



MANUAL D'INSTRUCCIONS

Altaveu Bluetooth portàtil

Llegiu atentament aquest manual abans d'utilitzar l'equip i conserveu-lo per a futures consultes.

MODEL

PN1

Informació de seguretat



PRECAUCIÓ: PER REDUIR EL RISC DE DESCÀRREGA ELÈCTRICA, NO RETIREU LA COBERTA (O LA TAPA POSTERIOR). A L'INTERIOR, NO HI HA CAP PEÇA QUE L'USUARI PUGUI REPARAR. POSEU-VOS EN CONTACTE AMB PERSONAL DE SERVEI QUALIFICAT.



El símbol del llamp amb la punta de fletxa dins d'un triangle equilàter es mostra per avisar l'usuari de la presència de voltatge perillós sense aïllar a l'interior del producte que pot ser de prou magnitud per constituir un risc de descàrrega elèctrica.



El signe d'exclamació dins d'un triangle equilàter es mostra per avisar l'usuari de la presència d'instruccions importants de funcionament i manteniment (reparació) en els documents que inclou l'aparell.

ADVERTÈNCIA: PER EVITAR EL RISC D'INCENDI O DESCÀRREGA ELÈCTRICA, NO EXPOSEU AQUEST PRODUCTE A LA PLUJA NI A LA HUMITAT.

PRECAUCIÓ: L'aparell no s'ha d'exposar a l'aigua (degoteig o esquitxades) i no s'hi han de col·locar objectes que continguin líquids, com ara pitxers.

ADVERTÈNCIA: No instal·leu aquest equip en un espai reduït, com ara una llibreria o similars.

PRECAUCIÓ: No utilitzeu dispositius d'alta tensió a prop d'aquest producte (p. ex., matamosques elèctric). Aquest producte es pot avariar a causa d'una descàrrega elèctrica.

PRECAUCIÓ: No s'han de col·locar sobre l'aparell fonts de flama viva, com ara espelmes enceses.

PRECAUCIÓ: No obstruiu les obertures de ventilació. Realitzeu la instal·lació d'acord amb les instruccions del fabricant. Les ranures i obertures de la carcassa estan previstes per a la ventilació, així com per garantir un funcionament fiable del producte i protegir-lo contra el sobreescalfament. Les obertures mai s'han de bloquejar quan es col·loca el producte sobre un llit, un sofà, una catifa o una altra superfície similar. Aquest producte no s'ha de col·locar en una instal·lació encastada, com ara una llibreria o prestatgeria, tret que es proporcioni una ventilació adequada o s'hagin seguit les instruccions del fabricant.

TINGUEU PRECAUCIÓ amb l'endoll d'alimentació

L'endoll d'alimentació és el dispositiu de desconnexió. En cas d'emergència, l'endoll d'alimentació ha de romandre fàcilment accessible.

Comproveu la pàgina d'especificacions d'aquest manual de l'usuari per assegurar-vos dels requisits actuals.

No sobrecarregueu les preses de corrent. Les preses de corrent de paret sobrecarregades, soltes o danyades, els allargadors o cables d'alimentació desfilats o l'aïllament dels cables danyat o esquerdat són perillosos. Qualsevol d'aquestes condicions podria causar una descàrrega elèctrica o un incendi. Examineu periòdicament el cable del vostre dispositiu i, si el seu aspecte indica danys o deterioració, desendolleu-lo, deixeu d'utilitzar l'aparell i substituïu el cable per una peça de recanvi exacta en un centre de servei autoritzat. Protegiu el cable d'alimentació de possibles danys físics o mecànics, com ara danys produïts per torsions, plecs, pessics en portes tancades o per trepitjades. Presteu especial atenció als endolls, les preses de corrent i el punt en el qual el cable surt del dispositiu.

AVÍS: Per obtenir informació sobre les marques de seguretat, incloent-hi la identificació del producte i els valors nominals de subministrament, consulteu l'etiqueta principal situada en la part inferior o en una altra superfície del producte.

Pareu **ATENCIÓ** quan feu servir aquest producte en ambients d'humitat baixa.

- Això pot provocar electricitat estàtica en ambients d'humitat baixa.
- Per evitar l'electricitat estàtica, es recomana tocar objectes metàl·lics abans d'utilitzar aquest producte.

Símbols

~	Corrent altern (CA).
≡	Corrent continu (CC).
⊞	Es tracta d'un equip de classe II.
⏻	Estat d'energia en Mode d'espera.
⏻	L'alimentació està activada.
⚡	Tensió perillosa.

Taula de contingut

1 Introducció

- 2 Informació de seguretat
- 6 Característiques exclusives
- 6 Introducció
- 7 Frontal
- 8 Lateral

2 Funcionament

- 9 Càrrega de l'altaveu
 - 9 – Càrrega amb l'adaptador de CA
 - 9 – Comprovació de l'estat de càrrega
- 10 – Comprovació de l'estat de la bateria
- 11 Funcionament bàsic
 - 11 – Ús del botó d'encesa
 - 11 – Connexió Bluetooth
 - 11 – Estat del LED del Bluetooth
 - 12 – Guia de funcionament simple
- 13 Funció de mans lliures
- 14 Ordre de veu
- 15 Escoltar la música del vostre dispositiu extern
- 16 Ús de la tecnologia Bluetooth® sense fil
 - 16 – Escoltar la música emmagatzemada als dispositius BLUETOOTH
- 19 Mode de connexió Dual
- 21 Altres operacions
 - 21 – Reinicialització
 - 21 – Avís sobre l'apagada automàtica

3 Resolució de problemes

- 22 Resolució de problemes

4 Apèndix

- 23 Marques comercials i llicències
- 23 Manipulació de la unitat
- 24 Especificacions

1

2

3

4

Característiques exclusives

Apagada automàtica

Aquesta unitat pot apagar-se automàticament per estalviar consum d'energia. (Pàgina 21)

AUX (entrada portàtil)

Per escoltar la música del vostre dispositiu portàtil. (Telèfon intel·ligent, ordinador portàtil, etc.)

BLUETOOTH®

Per escoltar la música emmagatzemada al vostre dispositiu **Bluetooth**.

Mode Dual

Podeu gaudir del so en estèreo fent servir dos altaveus. Per gaudir del mode Dual, heu d'adquirir un altre altaveu.

El mode Dual només és compatible amb el mateix model d'altaveu. (PN1 i PN1)

(Pàgina 19-20)

Introducció

Símbols emprats en aquest manual

! Nota

Indica característiques de funcionament i notes especials.

! Precaució


Indica precaucions per prevenir possibles danys per ús indegut.

! Precaució

Impermeable (IPX5)

Aquest altaveu és impermeable segons el marcat de protecció IPX5. IPX5 és un "Grau de protecció contra l'entrada d'aigua", però aquest sistema no és completament estanc. Eviteu els casos següents.


- No feu servir la unitat sota l'aigua o un altre líquid.
- No exposeu la unitat a l'aigua quan la bateria s'està carregant.
- Si el port s'exposa a l'aigua, netegeu-lo amb un drap suau i sec. Eixugueu-lo abans de fer servir l'altaveu.
- Els ports no són impermeables. Assegureu-vos de tancar bé la tapa del port. Consulteu la següent imatge.

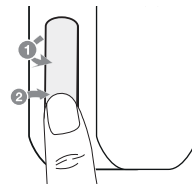

- Col·loqueu la tapa del port a la posició **1** i premeu-la amb fermesa a la posició **2**.

El grau d'impermeabilitat del sistema està basat en els nostres mesuraments sota les condicions aquí descrites. Cal tenir en compte que la garantia no cobreix les avaries provocades per la immersió en l'aigua a causa d'un mal ús per part del client.

Frontal

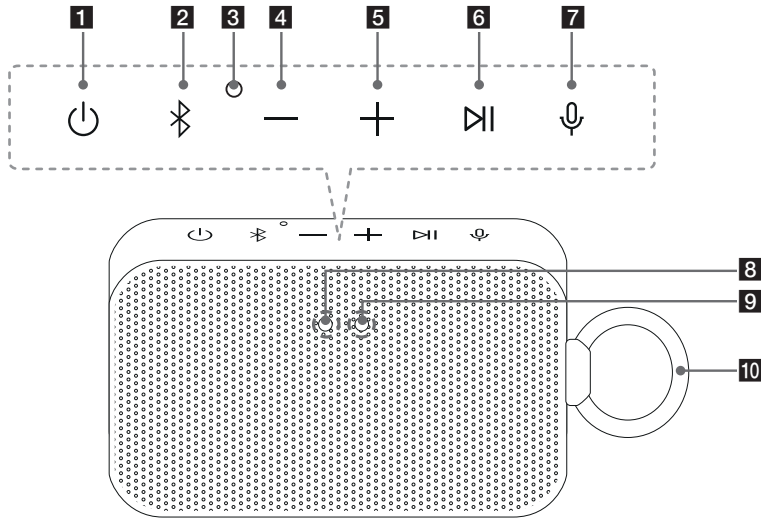

1

Activa/desactiva l'aparell: premeu.
 * Si l'alimentació està activada, podeu comprovar l'estat de la bateria mantenint premut el botó durant 2 segons.

2

- Canvia del mode **Bluetooth** al mode AUX. (Premeu)
 * Quan connecteu el cable estèreo de 3,5 mm, la funció canvia al mode AUX.
 - Mantingueu premut durant 7 segons per inicialitzar el **Bluetooth**.
 - Connecta dos altaveus per al mode Dual. Mantingueu premut durant 2 segons per fer servir el mode Dual.(Pàgina 19-20)

3 Micròfon

4 —

Abaixa el volum.

5 +

Apuja el volum.

6

- Reprodueix, posa en pausa o salta la reproducció al mode **Bluetooth**. (Pàgina 12)
 - Rep una trucada al dispositiu **Bluetooth**. (Pàgina 13)
 - Silencia el so al mode AUX.

7

- Fa servir l'ordre de veu del vostre dispositiu intel·ligent.
 Premeu el botó per fer servir l'ordre de veu. (Pàgina 14)
 - Silencia el so a la funció de mans lliures.

8 LED 1 (LED d'Alimentació / Bateria/ Mode Dual)


9 LED 2 (LED del **Bluetooth**)

10 Corretja

Lateral

1

Introducció

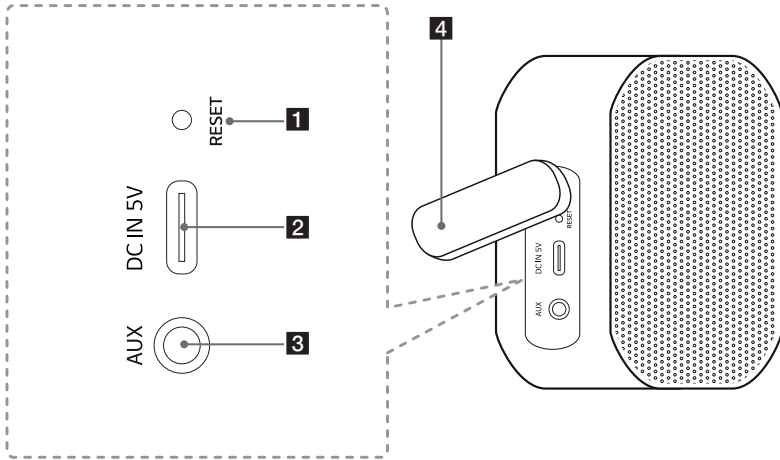

1 Botó RESET

2 DC IN 5V

Port USB (tipus C) per a càrrega

3 AUX

Reprodueix la música del vostre dispositiu portàtil.


4 Tapa del port

Càrrega de l'altaveu

Càrrega amb l'adaptador de CA

Aquest altaveu té una bateria integrada. Abans d'usar-lo, carregueu la bateria connectant l'adaptador de CA.

1. Connecteu el cable USB inclòs a l'adaptador de CA.
2. Connecteu el cable USB al port **DC IN 5V** de l'altaveu.
3. Endolleu el cable d'alimentació de CA a una presa de corrent.

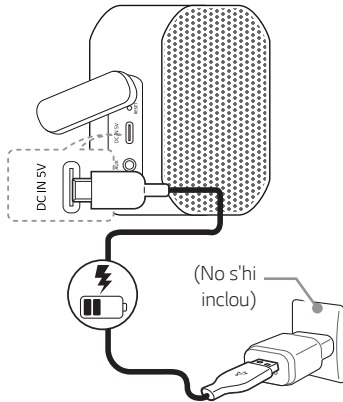

! Nota

El temps de funcionament és de 5 hores aproximadament amb la bateria totalment carregada i una reproducció contínua amb el nivell de volum al 50 %. Això pot variar en funció de l'estat de la bateria i de les condicions de l'ús.

! Precaució

No se subministra adaptador de CA. Per evitar el perill d'explosió, es recomana fer servir amb aquest altaveu l'adaptador de CA de 5 V autoritzat per LG Electronics Inc. (més de 2 A). Si no feu servir l'adaptador recomanat, no podreu carregar la bateria o el temps de càrrega podrà variar.

Comprovació de l'estat de càrrega


Quan la bateria de l'altaveu s'està carregant, podeu comprovar l'estat de la càrrega amb el LED 1 (LED de la bateria).







LED 1	Descripció
<p><Amb l'aparell encès></p> <p>● → ● verd blanc</p>	La bateria està completament carregada.
<p><Amb l'aparell apagat></p> <p>● → ● verd apagada</p>	
<p>● vermell</p>	La bateria s'està carregant.

! Nota


- Si escolteu música mentre carregueu el dispositiu, tardarà més temps a carregar-se.
- Quan l'altaveu no s'està carregant a causa del sobreescalfament, el LED 1 (LED de la bateria) parpelleja en vermell i ambre alternativament. La càrrega s'atura.
- Quan la bateria de l'altaveu està completament carregada, el LED 1 (LED de la bateria) s'activa en verd durant 15 segons.

Comprovació de l'estat de la bateria

Si l'aparell està encès, podeu comprovar l'estat de la càrrega mantenint premut el botó  durant 2 segons. El llum LED 1 (LED de la bateria) canviarà en funció de l'estat de càrrega de la bateria.


LED 1	Descripció	Estat
 verd	El LED 1 (LED de la bateria) s'encén en verd.	 $\geq 70\%$
 Amber	El LED 1 (LED de la bateria) s'encén en ambre.	 $> 10\%$
 vermell	El LED 1 (LED de la bateria) parpelleja contínuament en vermell i l'avís acústic sona una vegada.	 $\leq 10\%$

Nota


- El LED 1 (LED de la bateria) s'activa durant 3 segons després de prémer el botó  durant 2 segons.
- L'estat de la bateria no es pot comprovar quan l'altaveu s'està carregant.

Funcionament bàsic


Ús del botó d'encesa

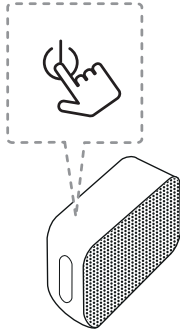

Encesa/Apagada

Premeu el botó .


Connexió Bluetooth

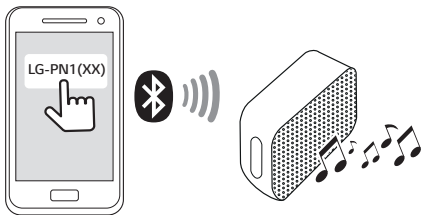



Reproduïu la música que desitgeu al dispositiu **Bluetooth**. Després de l'aparellament, podeu controlar la reproducció fent servir els botons del dispositiu. (Pàgina 12, 16-18)

Estat del LED del Bluetooth

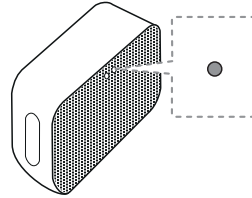Abans de connectar el dispositiu **Bluetooth**, comproveu que el LED 2 (LED del **Bluetooth**) parpelleja.














LED 2	Estat	Descripció
	El LED 2 (LED del Bluetooth) parpelleja i s'escolta un so.	Cerca de dispositius Bluetooth .
	El LED 2 (LED del Bluetooth) s'encén i s'escolta un so.	S'ha connectat un dispositiu Bluetooth .

! Nota

- En el mode AUX, el LED 2 (LED del **Bluetooth**) està apagat.
- Una vegada es du a terme l'aparellament, no caldrà fer-lo de nou encara que es desactivi aquesta unitat.
- En canviar del mode AUX al mode **Bluetooth**, el LED 2 (LED del **Bluetooth**) s'encén, però no s'escolta cap so.

Guia de funcionament simple


Funció	Procediments	Estat
Encesa	Premeu el botó  .	El LED 1 (LED d'alimentació) s'encén i s'escolta un so.
Apagada	Premeu el botó  .	El LED 1 (LED d'alimentació) s'apaga i s'escolta un so.
Aparellament Bluetooth	Quan el LED 2 (LED del Bluetooth) parpellegi, seleccioneu LG-PN1 (XX) a la llista de dispositius al vostre dispositiu Bluetooth .	El LED 2 (LED del Bluetooth) s'encén i s'escolta un so.
Control de volum	Premeu  o  .	Quan la unitat arriba al volum mínim o al màxim, escoltareu un xiulet.
Reproducció/Pausa	Premeu  .	-
Avançar	Premeu  dues vegades.	-
Retrocedir	Premeu  tres vegades.	-
Mans lliures	Premeu  .	Rebre i desconnectar una trucada.
Ordre de veu	Premeu  .	Podeu parlar per fer servir l'ordre de veu del vostre telèfon intel·ligent a través del micròfon de l'altaveu.
Mode Dual	Mantingueu premut  durant 2 segons.	Si connecteu dos altaveus, s'encén el LED 1 (LED del mode Dual). El LED 2 (LED del Bluetooth) de l'altaveu principal s'encén i el LED 2 (LED del Bluetooth) de l'altre altaveu s'apaga i s'escolta un so.
Inicialització del Bluetooth	Mantingueu premut  durant 7 segons.	El LED 1 (LED d'alimentació) i el LED 2 (LED del Bluetooth) parpellegen 4 vegades.

! Nota

- Podeu ajustar la reproducció o el volum fent servir el vostre dispositiu **Bluetooth**.
- Després d'inicialitzar el **Bluetooth**, cal que us torneu a connectar al dispositiu **Bluetooth**. (En el cas dels dispositius iOS, torneu a connectar-vos al dispositiu **Bluetooth** després d'eliminar la connexió **Bluetooth** existent).

Funció de mans lliures

Podeu rebre trucades entrants al vostre dispositiu **Bluetooth** en aquesta unitat. Connecteu la unitat a un dispositiu **Bluetooth**.

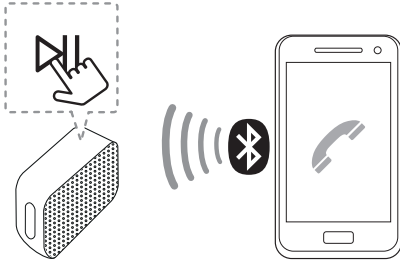

Funció	Procediments
Rebre una trucada.	Premeu ▶ .
Finalitzar la trucada.	Premeu ▶ .
Rebutjar una trucada.	Mantingueu premut ▶ durant 2 segons.
Alternar entre l'altaveu i el telèfon durant una trucada.	Mantingueu premut ▶ durant 2 segons.
Silenciar	Premeu ⏏ .

! Nota


- L'ordre de veu no és compatible amb el mode Mans lliures.
- Només els telèfons intel·ligents són compatibles amb aquesta funció.
- Per ajustar el volum de trucada, premeu els botons **—** i **+** a la unitat.
- En el mode Dual, només podeu rebre una trucada a l'altaveu principal a causa de la retroalimentació de l'àudio. (Pàgina 19-20)
- En rebre una trucada entrant, en alguns dispositius **Bluetooth** pot sonar el to de trucada integrat, (p. ex., als dispositius Android). El to de trucada integrat no es pot ajustar.
- Podeu fer servir aquesta funció encara que canvieu al mode AUX mentre esteu en el mode de connexió de **Bluetooth**.
- Quan rebeu una trucada fent servir el botó de conversa del vostre telèfon, la trucada es durà a terme en aquest. Si voleu parlar a través de l'altaveu, haureu de canviar al mode d'altaveu al vostre telèfon. (Només als dispositius d'iOS)
- Si no voleu fer servir aquesta funció, deshabiliteu l'ajust de **Bluetooth** al vostre telèfon. Torneu a connectar el **Bluetooth** per fer servir aquest mode.

Ordre de veu

Podeu parlar a través del micròfon de l'altaveu per fer servir l'ordre de veu del vostre telèfon intel·ligent mitjançant l'app d'ordre de veu o Siri.


! Nota

Assegureu-vos de fer servir un dispositiu intel·ligent que admeti l'opció d'ordre de veu.

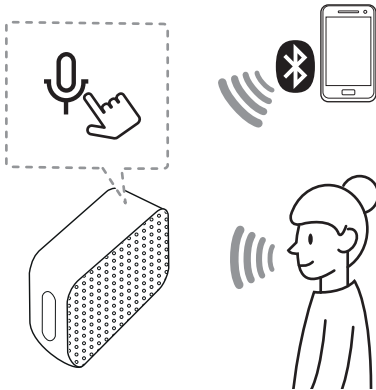


1. Connecteu l'altaveu a un dispositiu intel·ligent mitjançant **Bluetooth**.
2. Premeu el botó  per activar l'ordre de veu del vostre dispositiu intel·ligent.
3. Activeu l'app d'ordre de veu tal com es mostra a continuació.
 - SO Android: seleccioneu l'app d'ordre de veu.
 - SO iOS: Siri s'activa automàticament.
4. Feu una sol·licitud a l'app d'ordre de veu o a Siri a través del micròfon de l'altaveu.


! Nota

- L'ordre de veu no és compatible amb el mode Mans lliures.
- Quan als dispositius intel·ligents s'excedeix el límit de temps de l'ordre de veu, aquesta funció es cancel·la automàticament.
- Us recomanem fer servir l'app de Google (Google Assistant, Google Now, etc.) per gaudir d'aquesta funció des d'un dispositiu Android. Google és el proveïdor de l'app de Google. Algunes ubicacions poden no ser compatibles amb la política de Google.
- Si voleu cancel·lar el mode d'ordre de veu, premeu el botó  de nou quan aquesta funció estigui activada.
- Per a saber-ne més, consulteu l'aplicació d'ordre de veu o Siri.
- El fet de parlar a prop del micròfon millorarà la qualitat del so.
- Això pot no funcionar depenent del dispositiu **Bluetooth**.

Escoltar la música del vostre dispositiu extern

La unitat es pot fer servir per escoltar música de diversos tipus de dispositius externs.

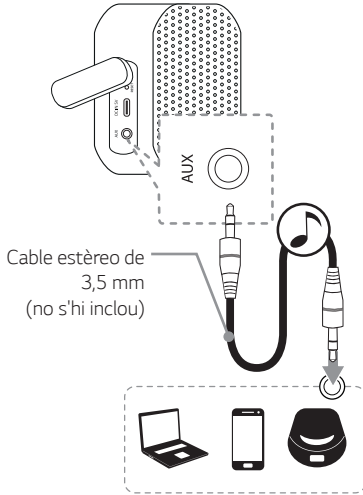

1. Enceneu l'aparell prement el botó .
2. Connecteu el dispositiu extern al connector **AUX** (3,5 mm) de la unitat.
3. Activeu el dispositiu extern i comenceu a reproduir la música.

! Nota

- Quan connecteu el cable estèreo de 3,5 mm, la funció canvia al mode **AUX** automàticament. A continuació, el LED 2 (LED del **Bluetooth**) s'apaga.
- En el mode **AUX**, l'altaveu limita la connexió **Bluetooth** per evitar-ne connexions no desitjades.
- Quan premeu el botó  en aquest mode, canvia al mode **Bluetooth**.
- Quan feu servir el mode Dual, no s'admet el mode **AUX**.

Ús de la tecnologia Bluetooth® sense fil

Quant a BLUETOOTH

Bluetooth és una tecnologia de comunicació sense fil per a connexions de curt abast.

El so es pot interrompre si interfereixen altres ones electròniques en la connexió o si connecteu el **Bluetooth** en altres habitacions.

La connexió de dispositius individuals amb la tecnologia sense fil **Bluetooth** no suposa cap càrrec.

Es pot fer servir un telèfon mòbil amb la tecnologia sense fil **Bluetooth** en cascada si està connectat mitjançant aquesta tecnologia.

- Dispositius disponibles: telèfon intel·ligent, ordinador portàtil, etc.
- Versió: 5.0
- Còdec: SBC

Perfils de BLUETOOTH


Per fer servir la tecnologia sense fil **Bluetooth**, els dispositius han de ser compatibles amb certs perfils. Aquesta unitat és compatible amb el següent perfil. A2DP (Perfil de distribució d'àudio avançada)
HFP (Perfil de mans lliures)

Escoltar la música emmagatzemada als dispositius BLUETOOTH


Aparellament de la unitat amb el dispositiu BLUETOOTH

Abans de començar el procediment d'aparellament, assegureu-vos que la funció **Bluetooth** està activada al vostre dispositiu **Bluetooth**. Consulteu la guia d'usuari del dispositiu **Bluetooth**. Una vegada que s'aparellen els dispositius, ja no cal tornar-los a aparellar.


1. Activeu la unitat, el LED 2 (LED del **Bluetooth**) parpellejarà i s'escoltarà un so.

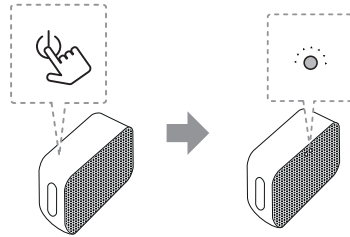

2. Feu servir el dispositiu **Bluetooth** i executeu l'operació d'aparellament. Durant la cerca d'aquesta unitat, a la pantalla del dispositiu **Bluetooth** pot aparèixer una llista amb altres tipus de dispositius que s'hagin trobat en funció del tipus de dispositiu **Bluetooth**. La vostra unitat apareix com a "LG-PN1 (XX)".

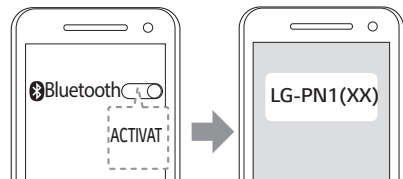


3. Seleccioneu "LG-PN1 (XX)".

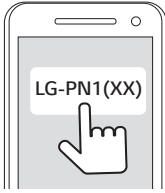

! Nota

- XX significa els dos últims dígits de l'adreça **Bluetooth**. Per exemple, si la vostra unitat té una adreça **Bluetooth** del tipus 9C:02:98:4A:F7:08, veureu "LG-PN1 (08)" al vostre dispositiu **Bluetooth**.
- Segons el tipus de dispositiu **Bluetooth**, els aparellaments es poden dur a terme de manera diferent. Per a més detalls sobre l'aparellament **Bluetooth**, consulteu el manual del vostre dispositiu **Bluetooth**.

4. Quan aquesta unitat es connecta amb èxit al dispositiu **Bluetooth**, el LED 2 (LED del **Bluetooth**) s'activarà i s'escoltarà un so.

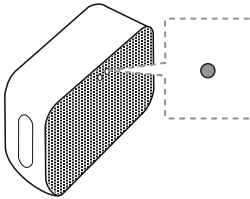

5. Escolteu música. Per reproduir música emmagatzemada al vostre dispositiu **Bluetooth**, consulteu la guia d'usuari del dispositiu **Bluetooth**.

! Nota

- En fer servir la tecnologia **Bluetooth**, heu de fer la connexió entre la unitat i el dispositiu **Bluetooth** el més a prop possible i mantenir-ne la proximitat. No obstant això, podeu experimentar problemes en els casos següents:
 - Hi ha un obstacle entre la unitat i el dispositiu **Bluetooth**.
 - Hi ha un dispositiu amb tecnologia **Bluetooth** que fa servir la mateixa freqüència, com ara un equip mèdic, un microones o un dispositiu LAN sense fil.
- Si la connexió **Bluetooth** no funciona bé, aneu al pas 1 "Aparellament de la unitat amb el dispositiu **BLUETOOTH**" i torneu a intentar-ho.
- El so es pot interrompre si una altra ona electrònica interfereix en la connexió.
- Segons el tipus de dispositiu, és possible que no pugueu fer servir la funció **Bluetooth**.
- Podeu gaudir de la funció **Bluetooth** amb un telèfon intel·ligent, un ordinador portàtil, etc.
- Com més distància entre la unitat i el dispositiu **Bluetooth**, menor serà la qualitat del so.
- Quan la unitat està apagada o si el dispositiu **Bluetooth** està massa lluny de la unitat, la connexió **Bluetooth** es desconnecta.
- Si la connexió **Bluetooth** es desconnecta, torneu a connectar el dispositiu **Bluetooth** a la unitat.
- Encara que canvieu la funció **Bluetooth** per una altra, la connexió **Bluetooth** es mantindrà.
- Quan feu servir aquesta unitat o connecteu un dispositiu **Bluetooth** (com ara un dispositiu iOS), el nivell de volum se sincronitzarà en cadascun dels dispositius connectats.
- Quan la unitat no està connectada, el LED 2 (LED del **Bluetooth**) parpellejarà.
- Quan feu servir la funció **Bluetooth**, ajusteu el volum a un nivell adequat al dispositiu **Bluetooth**.

Controls del dispositiu Bluetooth connectat

Podeu controlar el dispositiu **Bluetooth** connectat des de la unitat: reproduir, posar en pausa, saltar i ajustar el volum.





Nota


- Aquesta funció només és compatible amb iOS i Android.
- És possible que aquesta funció no s'admeti o que funcioni de manera diferent depenent del dispositiu **Bluetooth**.

Mode de connexió Dual

Podeu gaudir del so en estèreo fent servir dos altaveus. Per gaudir del mode Dual, heu d'adquirir un altre altaveu.

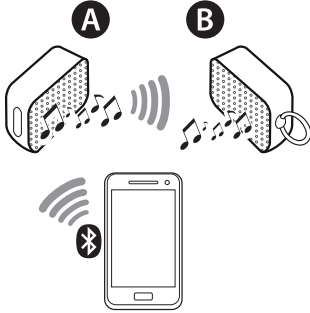


1. Mantingueu premut el botó  a cada altaveu durant 2 segons. Ara, els altaveus ja estan llestos per al mode Dual.

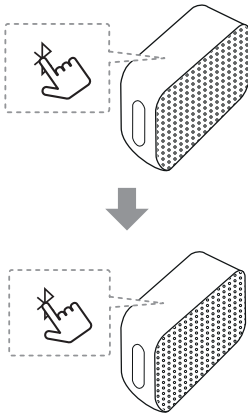

- Escoltareu un xiulet.

2. Si connecteu dos altaveus, s'encén el LED 1 (LED del mode Dual). El LED 2 (LED del **Bluetooth**) de l'altaveu principal s'encén i el LED 2 (LED del **Bluetooth**) de l'altre altaveu s'apaga.

El xiulet s'escolta a tots dos altaveus, al principal i a l'altre.

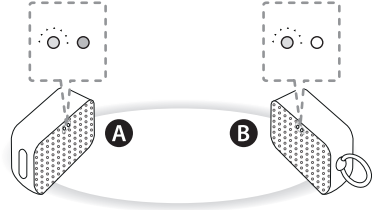

- Altaveu **A**: l'altaveu principal es configura com a canal L (esquerra) i s'encén el LED 2 (LED del **Bluetooth**).
- Altaveu **B**: l'altre altaveu es configura com a canal R (dreta) i s'apaga el LED 2 (LED del **Bluetooth**).

! Nota

- La connexió al mode Dual pot tardar fins a 1 minut.
- L'ús del mode Dual està limitat exclusivament al model PN1 i no està disponible en cap altre altaveu **Bluetooth** portàtil.
- Si l'altaveu s'està carregant, el LED 1 (LED del mode Dual) s'encén en vermell i blanc alternativament.
- Si no esteu connectats al dispositiu **Bluetooth**, el LED 2 de l'altaveu principal (LED del **Bluetooth**) parpelleja.
- L'altaveu **A** depèn de l'adreça MAC del **Bluetooth**.

3. Reproduïu la música que desitgeu al dispositiu **Bluetooth**.


! Nota

- Al mode Dual, només podeu connectar l'altaveu principal (A) amb el dispositiu **Bluetooth**.
- Si desactiveu i activeu l'alimentació, els dos altaveus s'hauran de reconnectar per fer servir el mode Dual.
- Si les unitats no es poden connectar al mode Dual, aneu al pas 1 i intenteu-ho de nou.
- Si la connexió del mode Dual està en procés, no podreu cercar aquestes unitats en altres dispositius **Bluetooth**.
- Quan desconnecteu el mode Dual, mantingueu premut de nou el botó **⌘** durant 2 segons a un dels dos altaveus.
- Quan gaudiu del mode Dual, podeu ajustar alhora el volum i la reproducció de l'altaveu principal (A) i de l'altre (B).
- Quan us connecteu al mode Dual mentre feu servir el mode AUX, aquest altaveu canvia automàticament al mode **Bluetooth**.
- En el mode Dual, només podeu rebre una trucada a l'altaveu principal a causa de la retroalimentació de l'àudio.
- Si connecteu el cable estèreo de 3,5 mm al mode Dual, canviarà a mode AUX.
- Quan connecteu un dispositiu **Bluetooth** (com ara un dispositiu iOS) a aquesta unitat o feu servir el dispositiu, el nivell de volum es pot sincronitzar entre cada dispositiu.
- Al mode Dual, mantingueu els altaveus el més a prop possible entre ells.
- Depenent de l'entorn de xarxa, és possible que el mode Dual no funcioni bé.
- Al mode Dual, només es pot fer servir l'ordre de veu a l'altaveu principal.
- És possible que alguns telèfons mòbils no reproduïxin la música de manera correcta si intenteu connectar el mode Dual durant la reproducció.
- L'altaveu no pot sincronitzar l'àudio amb el vídeo (p. ex., amb la televisió, etc.).
- Premeu el botó **⏻** o mantingueu premut el botó **⌘** durant 2 segons per cancel·lar el mode Dual.
- El mode Dual no admet l'ajust d'Encesa/Apagada automàtica.

Altres operacions

Reinicialització

Si l'altaveu no funciona de manera correcta, premeu el botó **RESET** fent servir un objecte fi com ara una agulla. L'altaveu es desactivarà. Premeu el botó **⏻** per activar de nou l'altaveu.

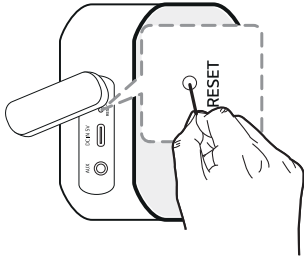

! Nota

Premeu el botó **RESET** després de desconnectar el cable de càrrega.

Avís sobre l'apagada automàtica

Si no hi ha cap senyal d'entrada ni els botons s'accionen, l'altaveu s'apaga automàticament transcorreguts 15 minuts.

La funció es pot activar o desactivar.

Quan l'ajust es canvia en l'ordre que es mostra a continuació, el LED 1 (LED d'alimentació) parpelleja 5 vegades i s'escolta un xiulet.

Funció	Procediments
ACTIVAT	Mantingueu premut ⏻ , + simultàniament durant 2 segons.
DESACTIVAR	Mantingueu premut ⏻ , - simultàniament durant 2 segons.

! Nota

- Si la funció està desactivada, l'altaveu s'apagarà en prémer el botó **⏻** o quan la bateria s'esgoti completament.
- No utilitzar aquesta funció pot augmentar el consum d'energia.

Resolució de problemes

Problema	Causa i correcció
Sense energia.	<ul style="list-style-type: none"> • La bateria està descarregada. Recarregueu la bateria. • Connecteu la unitat a la font d'alimentació amb l'adaptador de CA.
No hi ha so ni distorsió del so.	<ul style="list-style-type: none"> • El volum de la unitat o del dispositiu intel·ligent està ajustat al mínim. Comproveu i ajusteu el volum de la unitat o del dispositiu Bluetooth. • Quan feu servir un dispositiu extern a un volum alt, la qualitat del so es pot deteriorar. Abaixeu el volum dels dispositius. • Si feu servir la unitat per a finalitats diferents d'escoltar música, això pot reduir-ne la qualitat del so o causar-ne un mal funcionament.
L'aparellament Bluetooth no funciona bé.	<ul style="list-style-type: none"> • Desactiveu i torneu a activar el Bluetooth al vostre dispositiu Bluetooth i, a continuació, intenteu l'aparellament de nou. • Assegureu-vos que el dispositiu Bluetooth està activat. • Retireu qualsevol obstacle entre el dispositiu Bluetooth i la unitat. • Depenent de l'entorn o del tipus de dispositiu Bluetooth, és possible que aquest no s'aparelli amb la unitat.
La unitat no funciona amb normalitat.	<ul style="list-style-type: none"> • Si la bateria s'ha descarregat completament, és possible que s'elimini la informació Bluetooth emmagatzemada. Quan s'apaga la unitat, és possible que no es desi la configuració prèvia. • En cas d'un mal funcionament, feu servir la unitat en un lloc adequat, on la temperatura i la humitat no siguin ni molt altes ni molt baixes. • En cas de sobrecàrrega, el LED 1 (LED de la bateria) parpelleja en vermell i ambre alternativament. Apagueu l'aparell i torneu a engegar-lo.
Si les solucions anteriors no funcionen.	<ul style="list-style-type: none"> • Premeu el botó RESET de l'altaveu fent servir un objecte fi com ara una agulla. (Pàgina 21)

Marques comercials i llicències



La marca i els logotips de **Bluetooth®** són marques registrades propietat de Bluetooth SIG, Inc. i qualsevol ús d'aquestes marques per part d'LG Electronics es fa amb llicència. Altres marques i noms comercials són els dels seus respectius propietaris.

Manipulació de la unitat

En cas d'enviar la unitat

Guardeu la capsa de cartó original i els materials d'emballatge. Si necessiteu enviar la unitat, torneu a embalar-la tal com venia de fàbrica per protegir-la al màxim.


Com mantenir netes les superfícies exteriors

- No utilitzeu líquids volàtils, com ara esprai insecticida a prop de l'aparell.
- Si netegeu fent força, podeu danyar-ne la superfície.
- No deixeu productes de goma o de plàstic en contacte amb l'aparell durant un període llarg de temps.

Neteja de la unitat

Per netejar la unitat, feu servir un drap suau i sec. Si la part externa està molt bruta, feu servir un drap lleugerament humitejat amb detergent suau. No feu servir dissolvents forts com ara alcohol, benzina o diluent, poden fer malbé la superfície de la unitat.

Especificacions

General	
Requisits d'alimentació	5 V  2 A (adaptador de CA) Bateria recarregable integrada
Consum d'energia	Consulteu l'etiqueta principal.
	Desactiva: 0,3 W
Dimensions (am. x al. x pr.)	Aprox. 141,5 mm x 74,6 mm x 38,3 mm
Temperatura de funcionament	5 °C a 35 °C
Humitat de funcionament	5 % a 60 % HR
Impermeable	IPX5

Entrades	
AUX (entrada portàtil)	0,5 Vrms (connector estèreo de 3,5 mm)

Bateria	
Capacitat de la bateria	730 mAh
Temps de funcionament	5 hores aprox. Això pot variar en funció de l'estat de la bateria i de les condicions de l'ús.
Temps de càrrega	Menys de 3 hores (amb adaptador de CA). Pot variar en funció de les condicions de la bateria o del funcionament.

- Els dissenys i les especificacions poden canviar sense avís previ.

