

รายละเอียดจำเพาะ

การสิ้นเปลืองพลังงาน

- อ้างอิงฉลากข้อมูลหลัก

อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

- รุ่น: MS-Z2610R230-065E0-P
- ผู้ผลิต: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
- อินพุต: 100 ~ 240 โวลต์ ~ 50/60 เฮิร์ตซ์
- เอาท์พุต: 23.0 โวลต์ **===** 2.61 แอมแปร์

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก): ประมาณ 1446.0 มม. x 150.0 มม. x 32.5 มม.

สายบัลสำหรับจ่ายไฟ (USB): 5 โวลต์ **===** 500 มิลลิแอมป์

เครื่องขยายเสียง (ผลรวมค่าเฉลี่ยกำลังสอง ค่ากำลังไฟฟ้าขาออก): 420 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย



คู่มืออย่างง่าย

Wi-Fi

ชาวด์บาร์

SG10TY






MFL72087356

2312_Rev01

www.lge.com

ลิขสิทธิ์ © 2024-2025 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

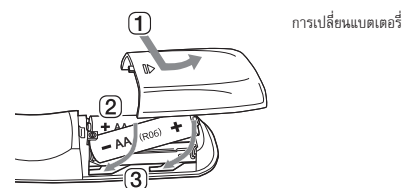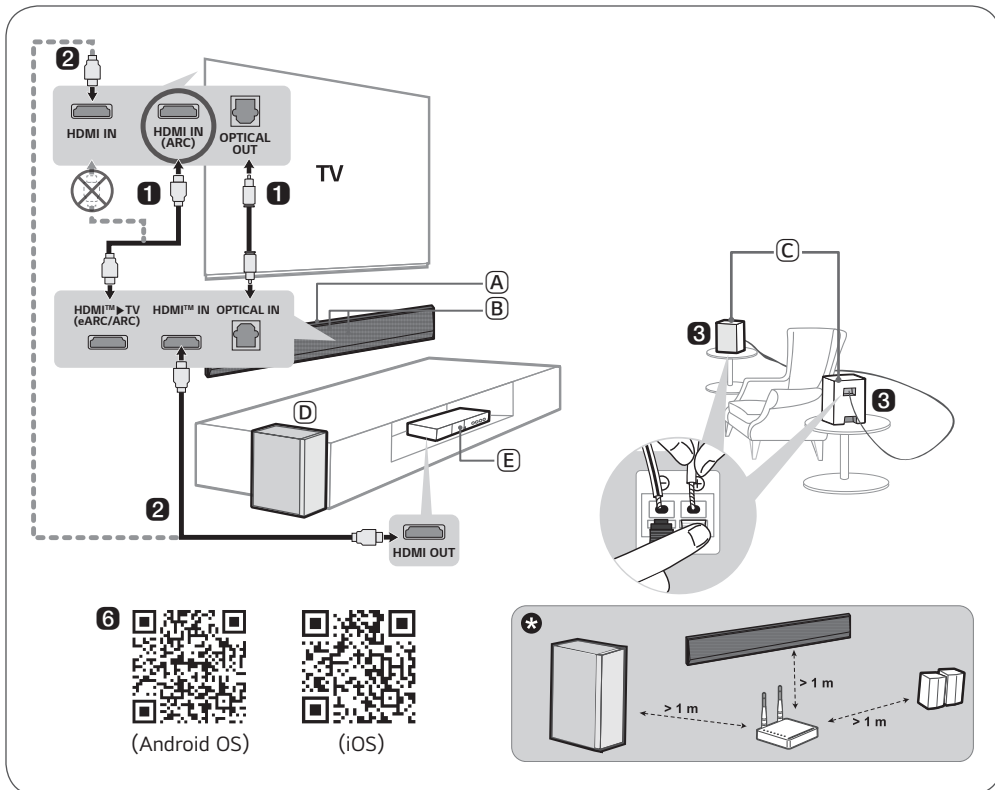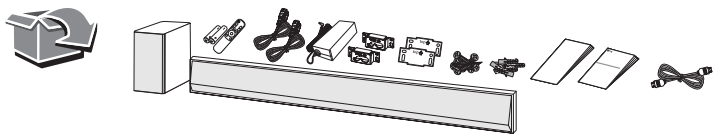

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ไทย การติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อีกครั้งเพื่อทำความเข้าใจการทำงาน และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
ดูคำแนะนำการใช้งานเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ <http://www.lg.com> หรือสแกน QR โค้ดเพื่อดูวิดีโอคู่มือการใช้งาน เนื้อหาบางส่วนในคู่มือการใช้งานฉบับนี้อาจจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของท่าน



- A ขาตู้บาร์
B ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล / จอแสดงสถานะ
C ลำโพงหลัง (ขายแยกต่างหากจาก SPT8-S)
D ซับวูเฟอร์ไร้สาย - ติดตั้งไว้ใกล้กับขาตู้บาร์
E อุปกรณ์ภายนอก - (เครื่องเล่น Blu-ray, เกมคอนโซล ฯลฯ)

- ต่อขาตู้บาร์เข้ากับโทรทัศน์ของท่านด้วยสายออฟติคัลหรือสาย HDMI
- หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอก (เช่น กล้องวีดีโอ, เครื่องเล่นบลูเรย์, เกมคอนโซล ฯลฯ) ให้เชื่อมต่อเข้ากับ ขาตู้บาร์หรือโทรทัศน์ด้วยสาย HDMI
 - หากจำเป็น ให้ใช้สาย HDMI สายออฟติคัล หรือสายเพิ่มความยาว USB เพื่อเชื่อมต่อกับขาตู้บาร์
- หากท่านเชื่อมต่อลำโพงหลังแยกต่างหาก เชื่อมต่อลำโพงหลังด้วยสายลำโพง เมื่อทำการเชื่อมต่อลำโพงหลัง ให้ต่อสายสายสปีคเข้ากับขั้วลวดของลำโพงแต่ละตัว และต่อสายที่เหลือเข้ากับขาตู้บาร์ของลำโพงแต่ละตัว
- เชื่อมต่อพลังงานตามลำดับต่อไปนี้: ซับวูเฟอร์ไร้สาย → ลำโพงหลัง → ขาตู้บาร์ จากนั้นให้เปิดขาตู้บาร์ เมื่อเชื่อมต่อกับขาตู้บาร์โดยอัตโนมัติแล้ว ไฟ LED บนซับวูเฟอร์ไร้สายและลำโพงหลังจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว

5 การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้กับโทรทัศน์ของท่าน

- กดปุ่ม ฟังก์ชัน () ซ้าย กันจนกว่า "OPT/HDMI ARC" จะปรากฏบนจอแสดงสถานะ
- ในการตั้งค่าของโทรทัศน์ ให้ตั้งเอาต์พุตลำโพงเป็น [HDMI ARC], [ออปติคัล], [LG WOWCAST] หรือ [ลำโพงภายนอก]
- เมื่อโทรทัศน์เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว "OPT", "ARC", หรือ "E-ARC" จะปรากฏบนจอแสดงสถานะพร้อมกับเสียงเตือน
 - หากท่านมีโทรทัศน์ LG ที่รองรับฟังก์ชัน WOWCAST ในตัว ท่านจะสามารถเชื่อมต่อกับขาตู้บาร์แบบไร้สายได้

6 การเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับสมาร์ตโฟนของท่านผ่าน Wi-Fi

- เชื่อมต่อสมาร์ตโฟนของท่านกับ Wi-Fi
- ติดตั้งแอป LG ThinQ จาก Google Play หรือ App Store
- เปิดแอป LG ThinQ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ
- ผลิตภัณฑ์จะเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของท่าน แล้วท่านจะสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ผ่านแอป LG ThinQ

7 การเชื่อมต่อเครื่องกับสมาร์ตโฟนของท่านผ่าน Bluetooth

- กดปุ่ม ตั้งค่า () บนสมาร์ตโฟนของท่านแล้วเลือก Bluetooth เปิดฟังก์ชัน Bluetooth (ปิด > เปิด)
- กดปุ่ม จับคู่ Bluetooth () อีกครั้งท่านจะเห็น "BT READY" บนจอแสดงสถานะ
- ค้นหาแล้วเลือก "LG_Speaker_SG10TY_XXXX"
- เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของท่านผ่าน Bluetooth, ท่านจะเห็นจอแสดงสถานะเปลี่ยนจาก "PAIRED" → "ชื่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อ" → "BT".

หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนซับวูเฟอร์ไร้สายหรือลำโพงหลัง หมายความว่าขาตู้บาร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับลำโพง หากเป็นกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อตามลำดับต่อไปนี้

- กดปุ่ม พลังงาน () บนขาตู้บาร์เพื่อปิดเครื่อง
 - กดปุ่ม PAIRING ที่ด้านหลังของซับวูเฟอร์ไร้สายหรือลำโพงหลัง ตรวจสอบว่าไฟ LED แต่ละดวงจะพริบเป็นสีเขียวหรือไม่
 - หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนซับวูเฟอร์ไร้สาย ให้กดปุ่มที่ด้านหลังของซับวูเฟอร์ค้างไว้อีกครั้ง
 - กดปุ่ม พลังงาน () บนขาตู้บาร์เพื่อเปิดเครื่อง
 - เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED สีเขียวบนซับวูเฟอร์ไร้สายหรือลำโพงหลังสว่างขึ้น
- * เก็บขาตู้บาร์ ซับวูเฟอร์ และลำโพงหลังไว้ห่างจากอุปกรณ์ (เช่น แรเตอร์ไร้สาย เตาไมโครเวฟ ฯลฯ) อย่างน้อย 1 ม. เพื่อป้องกันการรบกวนสัญญาณไร้สาย
- ลำโพงบางตัวอาจไม่ส่งเสียง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่มาของสัญญาณอินพุต เลือกโหมดเสียง BASS BLAST (BASS BLAST+) เพื่อฟังเสียงผ่านลำโพงทุกตัว

- การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- Google Play คือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.