

العربية

فارسی

FRANÇAIS

ENGLISH



دليل المستخدم
راهنمای کاربر

Guide de l'utilisateur
User Guide


LG G3
LG-D855

دليل المستخدم

4G LTE* جاهز

* يرجى التحقق من توفر 4G LTE في SIM مع مشغّل الشبكة

- قد يختلف ما تعرضه الشاشة وأشكالها التوضيحية عن تلك التي تراها على الهاتف الفعلي.
- قد لا تنطبق بعض محتويات هذا الدليل على هاتفك، ويتوقف هذا على برنامج الهاتف وموفر الخدمة لديك. إن كافة المعلومات المذكورة في هذا المستند قابلة للتغيير من دون إشعار.
- هذا الهاتف لا يلائم الأشخاص الضعيفي البصر نظراً لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
- حقوق النشر © 2016 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- إن Gmail™ و Google Maps™ و Google™ و YouTube™ و Hangouts™ و متجر Play™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.

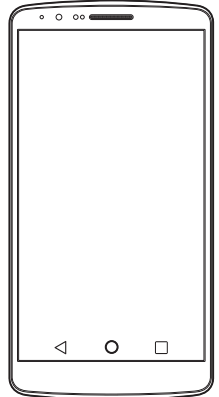

39.....	Bluetooth	5.....	إرشادات لاستخدام أمن وفعال
40.....	مشاركة اتصال بيانات الهاتف	15.....	ملاحظة هامة
41.....	Wi-Fi Direct	20.....	التعرّف على الهاتف الخاص بك
41.....	استخدام SmartShare	20.....	نظرة عامة حول الهاتف
43.....	توصيل الكمبيوتر باستخدام كيبول USB	22.....	تركيب بطاقة SIM والبطارية
45.....	المكالمات	24.....	شحن الهاتف
45.....	إجراء مكالمة	25.....	استخدام بطاقة الذاكرة
45.....	الاتصال بالأسماء	26.....	إفقال الشاشة وفتح قفلها
45.....	الرد على مكالمة ورفضها	27.....	Knock Code
45.....	ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة	28.....	تشغيل/إيقاف الشاشة
46.....	إجراء مكالمة ثانية	28.....	سماعة رأس استيريو مزوّدة بميكروفون
46.....	عرض سجلات المكالمات	30.....	الشاشة الرئيسية الخاصة بك
47.....	إعدادات المكالمات	30.....	تلميحات شاشة اللمس
48.....	الأسماء	31.....	الشاشة الرئيسية
48.....	البحث عن اسم	31.....	الشاشة الرئيسية الموسّعة
48.....	إضافة اسم جديد	32.....	تخصيص الشاشة الرئيسية
48.....	الأسماء المفضلة	33.....	العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخراً
49.....	إنشاء مجموعة	33.....	لوحة الإشعارات
50.....	الرسائل	34.....	فتح لوحة الإشعارات
50.....	إرسال رسالة	34.....	رموز المؤشر على شريط الحالة
50.....	المربع المترابط	36.....	لوحة المفاتيح على الشاشة
51.....	تغيير إعدادات الرسائل	36.....	إدخال الأحرف المشكّلة
52.....	البريد الإلكتروني	37.....	إعداد حساب Google
52.....	إدارة حساب بريد إلكتروني	38.....	الاتصال بالشبكات والأجهزة
52.....	العمل مع مجلدات الحسابات	38.....	Wi-Fi
53.....	إنشاء بريد إلكتروني وإرساله	38.....	الاتصال بشبكات Wi-Fi
54.....	الكاميرا والفيديو	38.....	تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة
54.....	لفتح تطبيق الكاميرا	38.....	Wi-Fi

70	كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف لديك
72	الوسائط المتعددة
72	الموسيقى
72	إضافة ملفات موسيقى إلى هاتفك
72	نقل الموسيقى باستخدام جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط)
72	تشغيل أغنية
74	الأدوات المساعدة
74	تعيين المنبه
74	استخدام الحاسبة
74	إضافة حدث إلى التقويم
75	مسجل الصوت
75	تسجيل ملف صوتي أو صوت
75	إرسال التسجيل الصوتي
75	مهام
76	Google+
76	بحث صوتي
76	التنزيلات
77	الويب
77	الإنترنت
77	استخدام شريط أدوات ويب
77	عرض صفحات ويب
77	فتح صفحة
78	البحث في ويب باستخدام الصوت
78	الإشارات المرجعية
78	السجل
78	استخدام المتصفح المنبثق
79	Chrome

54	التعرّف على محدّد المنظر
55	التقاط الصور
55	تسجيل مقاطع الفيديو
56	إعدادات الكاميرا والفيديو
57	التركيز التلقائي المتعدد النقاط
57	مزوج
58	لقطة الإيماءة
58	التكبير أو التصغير الفائق
59	عرض صورك
59	خيارات المعرض
60	ضبط صور
60	خيارات الفيديو
62	التكبير/التصغير الحي
62	التشغيل المزدوج (Dual Play)
63	المعرض
63	التعامل مع الصور
64	مشاركة فيديو
64	حذف فيديو
64	QSlide أثناء تشغيل مقاطع الفيديو
65	الوظيفة
65	Capture+
66	استخدام خيارات Capture+
66	عرض Capture+ التي تم حفظها
67	QSlide
68	QuickRemote
69	Smart Keyboard
69	تحريك المؤشر باستخدام شريط المساحة
	أدخل الكلمة المقترحة باستخدام التحكم بالإيماءة
70	بالإيماءة
70	LG SmartWorld

79.....	عرض صفحات ويب
79.....	فتح صفحة
79.....	المزامنة مع الأجهزة الأخرى
80.....	الإعدادات
80.....	الشبكات
83.....	الصوت والإشعار
84.....	إعدادات الشاشة
87.....	عامّة
94.....	برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)
97.....	تحديث برنامج الهاتف
97.....	تحديث برنامج الهاتف
98.....	حول دليل المستخدم هذا
98.....	حول دليل المستخدم هذا
98.....	علامات تجارية
99.....	DivX HD
99.....	Dolby Digital Plus
100.....	الملحقات
101.....	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
104.....	الأسئلة الشائعة

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.

في حال حدوث خطأ، تم تضمين أداة برنامج في الجهاز من شأنها تجميع سجل الخطأ. تجمع هذه الأداة البيانات الخاصة بالخطأ فقط، مثل قوة الإشارة وموضع معرف الخلية لدى انقطاع المكالمات المفاجئ والتطبيقات التي تم تحميلها. يستخدم السجل فقط للمساعدة في تحديد سبب الخطأ. تجدر الإشارة إلى أن هذه السجلات مشفرة ويمكن الوصول إليها من قبل مركز تصليح معتمد من LG فقط في حال احتجت إلى إعادة جهازك لتصليحه.

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

- معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).
- لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-D855 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة المتبعة المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص، دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.
- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد، أو SAR. وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
 - وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تقي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
 - معدل الامتصاص النوعي (SAR) الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرارات من النسيج العضوي.
 - تبلغ أعلى قيمة لمعدل الامتصاص النوعي (SAR) لطرز الهاتف هذا الذي تم اختياره للاستخدام على الأذن 0.291 واط/كجم (10 جرارات) وعند الاستخدام على الجسم 0.269 واط/كجم (10 جرارات).

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

- يفي هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه في موضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. عند استخدام علبة حمل أو مشبك للحزام أو حامل لتشغيل الجهاز أثناء حمله على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يُصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

العناية بالمنتج وصيانتة



تحذير

استخدم فقط البطاريات، والشواحن، والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعين هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول، وقد يكون خطيراً.

- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء أكانت جديدةً أو مجددةً على أن تتميز بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدتين رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبب هذا الأمر بحوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.

- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسوراً أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.
- في حال تعرض الهاتف للبلل، افصله على الفور ليجف بالكامل. لا تحاول تسريع عملية التجفيف باستخدام مصدر تجفيف خارجي مثل الفرن أو المايكروويف أو مجفف الشعر.
- يتسبب السائل الموجود في الهاتف المبلل بتغيير لون تسمية المنتج داخل الهاتف. لا تشمل الكفالة الضرر الناتج عن تعرض الجهاز للسوائل.

تشغيل فعال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

- قد تعرّض كل الهواتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أداؤها.
- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

- قد تسبب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.
- استخدم الهاتف في مكان تتراوح فيه درجة الحرارة بين 0 و 40 درجة مئوية، إذا أمكن. قد يؤدي تعريض الهاتف إلى درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جداً إلى إلحاق الضرر به أو تعطله أو حتى إلى حدوث انفجار.

السلامة على الطرقات

- تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.
- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الستيريو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر غاية في الأهمية خصوصاً بالقرب من الطرقات.

تجنّب إلحاق الضرر بسمعك

لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.



قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. ونوصي بالتالي بالآتي لتقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.

- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكّن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

ملاحظة: قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع.

القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قِبل موفر خدمة معتمد.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في محطة لإعادة التزود بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

في الطائرة

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قِبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرةً على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر الانفجار إذا ما تم استبدال البطارية بنوع خاطئ. يجب التخلص من البطاريات المستخدمة وفقاً للإرشادات.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.

- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة و إعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم احتكاك البطارية بأعراض حادّة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حريقاً.

دليل مكافحة السرقة

- يمكنك إعداد جهازك لمنع الآخرين من استخدامه إذا تمت إعادة ضبطه على إعدادات الشركة المصنعة من دون إذن منك. على سبيل المثال، في حال فقدان جهازك أو سرقة أو الوصول إليه، يستطيع فقط شخص يملك تفاصيل حساب Google أو معلومات قفل الشاشة أن يستخدم الجهاز. كل ما عليك فعله لضمان حماية الجهاز هو:
- **تعيين قفل الشاشة:** إذا فقدت جهازك أو تمت سرقة أو ولكنك عيّنت قفل شاشة له، لا يمكن محو الجهاز باستخدام قائمة الإعدادات إلا إذا تم إلغاء قفل الشاشة.
- **إضافة حساب Google على الجهاز:** إذا تم الوصول إلى جهازك مع توفر حساب Google عليه، لا ينهي الجهاز عملية الإعداد لغاية ما يتم إدخال معلومات حساب Google مجدداً. بعد حماية جهازك، عليك إما أن تلغي قفل الشاشة أو إدخال كلمة المرور الخاصة بحساب Google إذا توجب عليك تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة. يضمن ذلك أنك تقوم بنفسك أو شخص موثوق بإعادة الضبط.

ملاحظة:

- لا تتسّ حساب Google وكلمة المرور التي أضفتها على جهازك قبل تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة. إذا لم تتمكن من توفير معلومات الحساب أثناء عملية الضبط، لن تستطيع استخدام الجهاز أبداً بعد تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة.


بيان سلامة الليزر

تنبيه!

يعمل هذا المنتج بنظام ليزر. لضمان الاستخدام الصحيح لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. في حال كانت الوحدة بحاجة إلى الصيانة، اتصل بمركز خدمة معتمد.

قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو الضبط أو القيام بإجراءات غير تلك المذكورة هنا إلى التعرض للأشعة الخطيرة.

لتجنب التعرض المباشر لأشعة الليزر، لا تحاول فتح الغطاء أو تجنب التعرض مباشرة لأشعة الليزر.

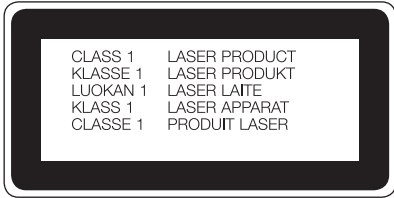

تعليمات حول استخدام الشاحن اللاسلكي

احرص على استخدام شاحن لاسلكي يكون أصلياً أو حائزاً على شهادة توافق (وفقاً لمعايير WPC Qi).
(يُباع الشاحن اللاسلكي بشكل منفصل).

بيان التوافق

تعلن **LG Electronics** بموجب هذا الإشعار أن هذا المنتج **LG-D855** يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه **1999/5/EC**. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على العنوان التالي <http://www.lg.com/global/declaration>

شركة إل جي للإلكترونيات – المشرق العربي

منطقة مشروع العبدلي- جادة رفيق الحريري- الطابق الخامس

التخلص من الأجهزة القديمة الخاصة بك

- 1 جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
- 2 سيساعد التخلص من جهازك القديم بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان.
- 3 لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من جهازك القديم، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي اشتريت منه المنتج.



التخلص من البطاريات/المراكم التالفة

- 1 قد يتحد هذا الرمز مع الرموز الكيميائية مثل الزئبق (Hg) أو الكاديوم (Cd) أو الرصاص (Pb) إذا كانت البطارية تحتوي على أكثر من 0.0005 % زئبق أو 0.002 % كاديوم أو رصاص 0.004 %.
- 2 يجب التخلص من جميع البطاريات/المراكم بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
- 3 سيساعد التخلص من البطاريات/المراكم القديمة بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان والحيوان.
- 4 لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من البطاريات/المراكم القديمة يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي اشتريت منه المنتج.






يرجى قراءة ما يلي قبل استخدام الهاتف!

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الخدمة.

1. ذاكرة الهاتف

لا يمكن للهاتف استلام الرسائل الجديدة عندما تكون المساحة المتاحة في ذاكرة الهاتف أقل من 10%. لذا تحتاج إلى التحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.

إلغاء تثبيت التطبيقات:

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب عامة < التطبيقات.
- 2 بمجرد ظهور جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
- 3 اضغط على إلغاء التثبيت.

2. تحسين عمر البطارية



يمكنك تمديد فترة عمل البطارية عن طريق إيقاف تشغيل الميزات التي لا تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

إطالة عمر بطارية الهاتف:



- قم بإيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو Bluetooth® أو GPS، إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة وعتن مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Gmail والتقويم والأسماء والتطبيقات الأخرى.
- قد تؤدي بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها إلى تقليل طاقة البطارية.
- أثناء استخدام التطبيقات التي تم تنزيلها، تحقق من مستوى شحن البطارية.

ملاحظة: إذا ضغطت عن طريق الخطأ على مفتاح الطاقة/القفل أثناء تواجد الجهاز في جيبيك، سيتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا بهدف توفير طاقة البطارية.

للتحقق من مستوى طاقة البطارية:

• اضغط على  < علامة التنويب  الإعدادات < علامة التنويب عامة < حول الهاتف < البطارية.

يتم عرض حالة البطارية (الشحن أو التفريغ) والمستوى (النسبة المئوية للشحن) في أعلى الشاشة. لمراقبة كيفية استخدام طاقة البطارية والتحكم فيها:

• اضغط على  < علامة التنويب  الإعدادات < علامة التنويب عامة < حول الهاتف < البطارية < استخدام البطارية.

يتم عرض وقت استخدام البطارية على الشاشة. يملكك الوقت بالمدة الزمنية منذ آخر مرة تم توصيل الهاتف بمصدر طاقة أو بالمدة الزمنية منذ آخر تشغيل للهاتف على البطارية إذا كان متصلًا بالطاقة حاليًا. تعرض الشاشة التطبيقات أو الخدمات التي تستخدم طاقة البطارية، مدرجة بالترتيب من كم الطاقة المستهلكة الأكبر إلى الأصغر.

3. قبل تثبيت تطبيق مفتوح المصدر ونظام التشغيل




تحذير 

إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل بخلاف نظام التشغيل المتوفر من قبل الجهة المصنّعة واستخدامه، فقد يتسبب في تعطل الهاتف. علاوة على ذلك، يُلغى الضمان الذي يغطي الهاتف.

تحذير 

لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط، على سبيل المثال متجر Play™. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، قد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم. يجب إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل البيانات والإعدادات المرتبطة بها من الهاتف.

4. استخدام نقش إلغاء القفل

عِنَ نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف. اضغط على  <  < علامة التبريد التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبريد إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة < النّش. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشة ترشدك حول كيفية رسم نقش إلغاء قفل الشاشة. يتعين عليك إنشاء نسخة احتياطية لـ PIN كإجراء أمني في حالة نسيان نقش إلغاء القفل. تنبيه: قم بإنشاء حساب Google قبل تعيين نقش إلغاء القفل وتذكرّ النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أنشأتها أثناء إنشاء نقش القفل.



تحذير

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.

من الهام جدًا تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشًا غير صحيح خمس مرات. لديك 5 محاولات لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية.

عند تعذرّ استعادة نقش إلغاء القفل، أو رمز PIN، أو كلمة المرور:

> إذا نسيت النّش <

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النّش الصحيح 5 مرات، فاضغط على الزر هل نسيت النّش؟ في أسفل الشاشة. عندئذٍ يُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google أو يتعين عليك إدخال النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أدخلتها أثناء إنشاء نقش القفل.

ملاحظة: إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google ونسيت نقش إلغاء القفل، ستحتاج إلى إدخال نسخة احتياطية لـ PIN.

5. فتح التطبيقات وتغييرها

يعدّ تعدد المهام أمرًا سهلاً مع نظام Android نظرًا لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق واحد في الوقت نفسه. لا حاجة لإنهاء تطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها. يقوم نظام Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

- 1 اضغط على **مفتاح التطبيقات الحديثة** □. ستظهر قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخرًا.
- 2 اضغط على التطبيق الذي تريد الوصول إليه. لا يؤدي هذا إلى إيقاف تشغيل التطبيق السابق في الخلفية على الهاتف. احرص على الضغط على **مفتاح الرجوع** < للخروج من تطبيق بعد استخدامه.
- لإزالة تطبيق من قائمة التطبيقات الحديثة، قم بتمرير معاينة التطبيق إلى اليسار أو اليمين. لمسح التطبيقات كافة، اضغط على **مسح الكل**.

6. نقل ملفات الموسيقى والصور ومقاطع الفيديو باستخدام مزامنة الوسائط (MTP)

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB المتوفر مع الهاتف.
- 2 افتح لوحة الإشعارات وحدد **جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط)**.
- 3 سيظهر إطار منبثق على الكمبيوتر الشخصي، مما سيسمح لك بنقل البيانات المطلوبة.

7. حمل الهاتف بشكل رأسي

- احمل الهاتف الخلوي بشكل عمودي، تمامًا مثلما تحمل الهاتف العادي. يحتوي الهاتف على هوائي داخلي. احرص على عدم خدش الجانب الخلفي من الهاتف أو إلحاق الضرر به إذ قد يؤثر ذلك في الأداء.
- أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات، تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث يكون الهوائي مثبتًا. قد يؤثر ذلك على جودة صوت المكالمات.

ملاحظة:

- يلزم تثبيت برنامج التشغيل LG Android Platform Driver على الكمبيوتر الشخصي للتمكن من اكتشاف الهاتف.
- تحقق من متطلبات استخدام **جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط)**.

8. لا تقم بتوصيل هاتفك عند تشغيل/إيقاف تشغيل الكمبيوتر الشخصي.

تأكد من فصل الهاتف عن الكمبيوتر عند تشغيل الكمبيوتر أو إيقاف تشغيله إذ قد يتسبب ذلك في حدوث أخطاء بالكمبيوتر.

9. وضع التحكم بمفتاح الجهاز

في حال كانت شاشة الهاتف تالفة أو مكسورة، يمكنك الرد على مكالمات واردة أو إيقاف منبه، باستخدام مفاتيح الجهاز.

1 أوقف تشغيل الهاتف.

2 اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفل وعلى مفاتيح مستوى الصوت في الوقت نفسه لأكثر من 6 ثواني للدخول إلى وضع التحكم بمفتاح الجهاز.

3 اضغط على مفاتيح مستوى الصوت للتمرير إلى الخيار المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الطاقة/القفل للتأكيد.

• الرد على المكالمات: اضغط على مفاتيح مستوى الصوت في الوقت نفسه.

• إيقاف التنبيه: عندما يُصدر المنبه رنيناً، اضغط باستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت أو مفتاح خفض مستوى الصوت لإيقاف المنبه.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم هاتفك مع زجاج شاشة مكسور، يمكن لهاتفك أن يتضرر أكثر، أو يمكن لذلك أن يؤدي إلى إصابتك. احرص على زيارة مركز الخدمة المعتمد من LG ليتم إصلاح هاتفك.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

نظرة عامة حول الهاتف




ملاحظة: جهاز استشعار الأشياء القريبة

عند تلقي مكالمات وإجرائها، يقوم جهاز استشعار الأشياء القريبة تلقائيًا بتلقاف تشغيل الإضاءة الخلفية من خلال استشعار اقتراب الهاتف من الأذن. وهذا يؤدي إلى إطالة عمر البطارية.



تحذير

قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بشاشة LCD ووظائف شاشة اللمس. لا تغطي جهاز استشعار الأشياء القريبة في شاشة LCD بطبقة واقية. فقد يتسبب هذا في تعطل جهاز الاستشعار.

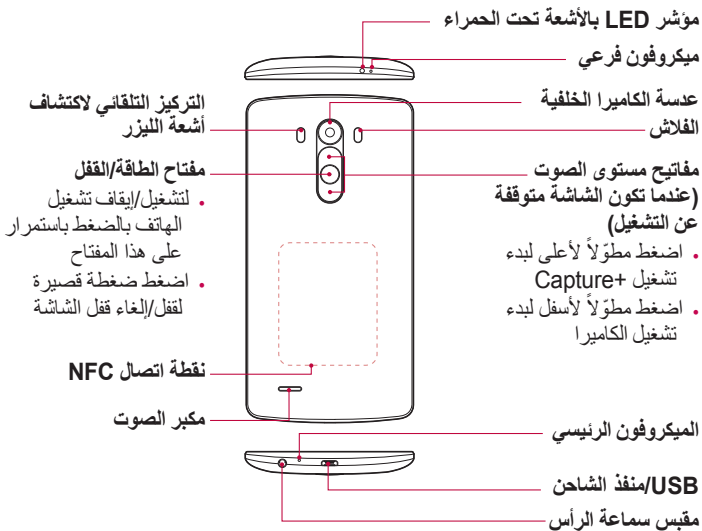


تحذير

- يتضمن هذا الجزء حجرة البطارية.
- احرص على عدم تلف نقطة توصيل NFC بالهاتف، والتي تعد جزءًا من هوائي NFC.


تركيب بطاقة SIM والبطارية

قبل البدء باستكشاف الهاتف الجديد، يجب أن تقوم بإعداده.


- 1 لإزالة الغطاء الخلفي، امسك الهاتف بيد واحدة بقوة. وباليد الأخرى، ارفع الغطاء الخلفي باستخدام الإبهام كما هو موضح في الصورة أدناه.

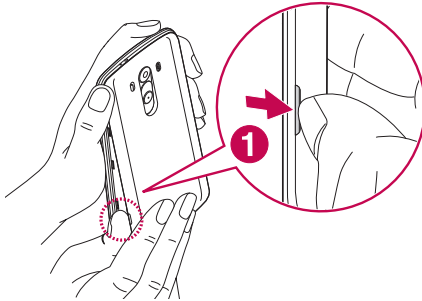


- 2 أدخل بطاقة SIM إلى الفتحة السفلى المخصصة لها كما هو مبين في الصورة. تأكد من أنّ ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

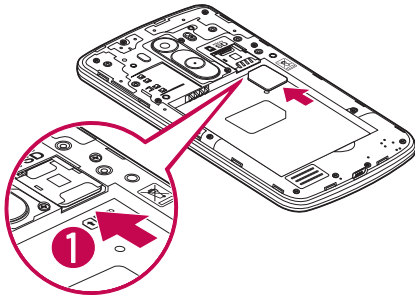

3 أدخل البطارية في مكانها مع محاذاة الملامسات الذهبية الموجودة على الهاتف والبطارية (1) واضغط على البطارية لأسفل حتى تستقر في مكانها (2).

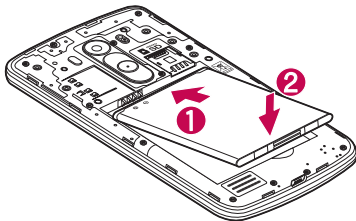

4 قم بمحاذاة الغطاء الخلفي على حجرة البطارية (1) واضغط عليه لأسفل حتى يستقر في مكانه (2).

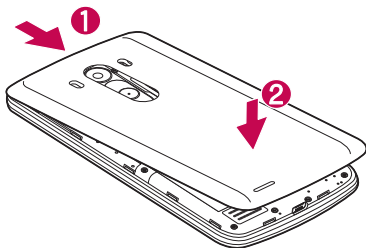

التعرّف على الهاتف الخاص بك


شحن الهاتف

اشحن البطارية قبل استخدامها للمرة الأولى. استخدم الشاحن لشحن البطارية. يمكنك أيضًا استخدام الكمبيوتر لشحن الجهاز من خلال توصيله عبر كابل USB.

تحذير ⚠️

استخدم الشواحن والبطاريات والكيبيلات المعتمدة من قبل LG فقط. إذا استخدمت شواحن أو بطاريات أو كيبيلات غير معتمدة، قد يؤدي ذلك إلى تأخير شحن البطارية أو ظهور رسالة منبثقة تتعلق بالشحن البطيء أو قد يؤدي هذا أيضًا إلى انفجار البطارية أو إلحاق الضرر بالجهاز، وهي أضرار لا تشملها الكفالة.

يوجد موصل الشاحن في أسفل الهاتف. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمقبس كهربائي.

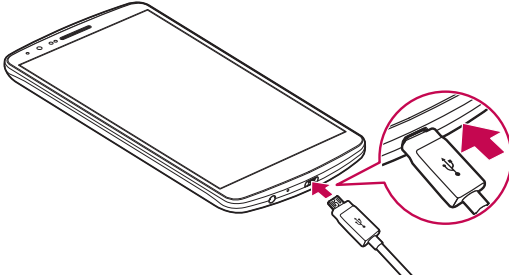

ملاحظة:

- يجب شحن البطارية بالكامل أولاً لتحسين فترة عمل البطارية.
- لا تفتح الغطاء الخلفي أثناء شحن الهاتف.

استخدام بطاقة الذاكرة


يعتمد الهاتف استخدام بطاقات الذاكرة microSD™ أو microSDHC™ أو microSDXC™ التي تصل سعتها إلى 2 تيرابايت. صُممت بطاقات الذاكرة هذه خصيصًا للهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى الصغيرة الحجم، وهي مثالية لتخزين الملفات الغنية بالوسائط مثل الموسيقى والبرامج وملفات الفيديو والصور لاستخدامها على الهاتف.

لإدخال بطاقة ذاكرة:

أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة العليا المخصصة لها. تأكد من أن ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على بطاقة الذاكرة موجهة نحو الأسفل.

لإخراج بطاقة الذاكرة بأمان:

المس  < علامة التنويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التنويب عامة < التخزين و USB < 

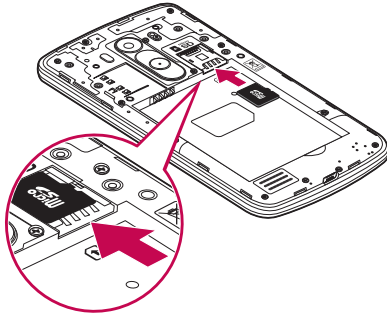

ملاحظة:




- استخدم فقط بطاقات الذاكرة المتوافقة مع الهاتف. فقد يؤدي استخدام بطاقات ذاكرة غير متوافقة إلى إلحاق التلف بالبطاقة والبيانات المخزنة عليها بالإضافة إلى الهاتف.
- من المهم فصل بطاقة الذاكرة قبل إزالتها من الهاتف لتفادي إلحاق الضرر بها أو بالبيانات التي تم حفظها على البطاقة.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

لتهيئة بطاقة الذاكرة:

قد تكون بطاقة الذاكرة مهيأة أصلاً. إذا لم تتم تهيئة بطاقة الذاكرة، فعليك تهيئتها قبل أن تبدأ باستخدامها.


ملاحظة: يتم حذف الملفات كافة الموجودة على بطاقة الذاكرة عند تهيئتها.

- 1 المس  لفتح قائمة التطبيقات.
- 2 مرر والمس  الإعدادات < علامة التبويب عامة < التخزين وUSB.
- 3 المس بطاقة SD.
- 4 المس الخيار  < الإعدادات < تهيئة.


ملاحظة: إذا توفر محتوى على بطاقة الذاكرة، قد تكون بنية المجلد مختلفة بعد التهيئة نظراً لحذف الملفات كافة.

إقفال الشاشة وفتح قفلها

إذا كنت لا تستخدم الهاتف لفترة وجيزة، يتم إطفاء الشاشة وقفلها تلقائياً. يساعد هذا في منع الضغط على الهاتف عن طريق الخطأ وتوفير طاقة البطارية.

عند عدم استخدام الهاتف، اضغط على **مفتاح الطاقة/القفل**  لقفل الهاتف.

في حالة تشغيل أي برامج عند قفل الشاشة، فقد تظل قيد التشغيل في وضع القفل. يُنصح بالخروج من جميع البرامج قبل دخول وضع القفل لتجنب أي رسوم غير ضرورية (مثلاً، المكالمات الهاتفية، والوصول إلى ويب واتصالات البيانات).



لتنشيط الهاتف، اضغط على **مفتاح الطاقة/القفل** . تظهر شاشة القفل. المس شاشة القفل ومررها في أي اتجاه لإلغاء قفل الشاشة الرئيسية. سيتم فتح آخر شاشة قمت بعرضها.

Knock Code

تسمح لك ميزة Knock Code بالضغط على الشاشة بواسطة نقش Knock Code الخاص بك باستخدام الشاشة المقسمة إلى 4 مربعات لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها بسهولة. يمكنك تعطيل هذه الميزة في إعدادات قفل الشاشة.

ملاحظة:

- إذا أدخلت Knock Code خاطئ 6 مرّات، سيتم نقلك إلزاماً إلى تسجيل الدخول إلى حساب google/رمز PIN الاحتياطي.
- استخدم طرف الإصبع بدلاً من الظفر للضغط على الشاشة لتشغيلها أو إيقاف تشغيلها.
- عندما لا يكون Knock Code قيد الاستخدام، يمكنك استخدام وظيفة تشغيل/إيقاف الشاشة عن طريق الضغط على الشاشة.

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  **مفتاح التطبيقات** <  **الإعدادات** < علامة التبويب **إعدادات الشاشة**.
- 2 اضغط على **تأمين الشاشة** < **اختر قفل الشاشة** < **Knock Code**.
- 3 اضغط على المربعات في نقش ما لضبط knock code الخاص بك.



إلغاء قفل الشاشة باستخدام Knock Code

يمكنك إلغاء قفل الشاشة عن طريق الضغط على نقش Knock Code الذي قمت بضبطه مسبقاً.

- 1 عند توقف الشاشة عن التشغيل، اضغط على مفتاح الطاقة.
- 2 أدخل نقش Knock Code الذي قمت بضبطه من قبل.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

تشغيل/إيقاف الشاشة

يمكنك قفل الشاشة أو إلغاء قفلها بمجرد الضغط مرتين عليها. اضغط مرتين وبسرعة على وسط الشاشة لإلغاء قفلها. لإقفال الشاشة، اضغط مرتين على شريط الحالة في أي شاشة (باستثناء محدد منظر الكاميرا) أو مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية.

ملاحظة: عند تشغيل الشاشة، تأكد من عدم تغطية جهاز استشعار الأشياء القريبة. يؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل الشاشة مباشرة بعد تشغيلها لمنع التشغيل غير الطبيعي أثناء وجود الهاتف في الجيب أو الحقيبة.

سماعة رأس استيريو مزودة بميكروفون

عند توصيل سماعة الرأس، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى أو الفيديو بفضل صوت استيريو والتبديل بسهولة بين الموسيقى/الفيديو والرّد على المكالمات وإنهائها.

<الجهة الأمامية >


أزرار رفع/خفض مستوى الصوت




زر إجراء المكالمة/إنهاء المكالمة

- لمكالمة واردة، اضغط لتلقي مكالمة أو إنهائها.
- عند الاستماع إلى الموسيقى، اضغط لإيقاف التشغيل أو استئنافه.
- اضغط مرتين لتشغيل المسار التالي.

<الجهة الخلفية >



1 قم بتوصيل سماعات الرأس كما هو مبين أدناه.

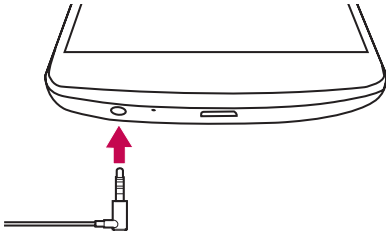

2 إذا وردت مكالمة عندما تكون سماعة الرأس متصلة بالهاتف، اضغط على [⏏] للرد على المكالمة.

3 لإنهاء المكالمة، اضغط على [⏏] مجددًا.

تلميحات شاشة اللمس

في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل على الهاتف.

الضغط أو اللمس – اضغط بإصبع واحد لتحديد عناصر وارتباطات واختصارات وأحرف على لوحة المفاتيح على الشاشة.

اللمس باستمرار – المس باستمرار عنصرًا على الشاشة عبر الضغط عليه من دون رفع إصبعك إلى حين حدوث الإجراء. على سبيل المثال، لفتح الخيارات المتوفرة لاسم ما، المس باستمرار الاسم في قائمة الأسماء حتى تفتح قائمة السياق.

السحب – المس باستمرار عنصرًا ما لفترة وجيزة مع تحريك إصبعك على الشاشة من دون رفعه حتى تصل إلى الموضع الهدف. يمكنك سحب عناصر على الشاشة الرئيسية لتغيير موضعها.

التمرير أو التحريك – للتمرير أو التحريك، مرّر إصبعك بسرعة على سطح الشاشة من دون توقف عند الضغط عليها للمرة الأولى (لتجنّب سحب عنصر بدلًا من ذلك). على سبيل المثال، يمكنك تحريك الشاشة لأعلى أو لأسفل للتمرير عبر قائمة أو التصفح خلال الشاشات الرئيسية المختلفة بالتمرير من اليسار إلى اليمين (والعكس).

الضغط مرتين – اضغط مرتين لتكبير/تصغير صفحة ويب أو خريطة. على سبيل المثال، اضغط مرتين بسرعة على قسم معين في صفحة ويب لتعديل حجم هذا القسم ليلائم عرض الشاشة. يمكنك أيضًا الضغط مرتين للتكبير والتصغير أثناء عرض الصورة.


التصغير والتكبير باستخدام الإصبعين – استخدم الإصبعين السبابة والإبهام في حركة تقريب أو توسيع لتكبير أو تصغير المتصفح أو الخرائط، أو عند تصفح الصور.

تدوير الشاشة – من العديد من التطبيقات والقوائم، يتم تعديل اتجاه الشاشة وفقًا للاتجاه الفعلي للجهاز.

ملاحظة:

- لتحديد عنصر، اضغط على وسط الرمز.
- لا تضغط بقوة، فشاشة الضغط حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على ضغطة خفيفة ولكن ثابتة.
- استخدم طرف إصبعك للضغط على الخيار المطلوب. احرص على عدم الضغط على أي مفاتيح أخرى.

الشاشة الرئيسية

تعتبر الشاشة الرئيسية نقطة البداية لتشغيل العديد من التطبيقات والوظائف، وتتيح لك إضافة عناصر مثل اختصارات التطبيقات أو عناصر واجهة الاستخدام الخاصة بـ Google لتمنحك وصولاً فورياً إلى المعلومات والتطبيقات. هذه هي المساحة المحيطة الافتراضية والتي يمكن الوصول إليها من أي قائمة عبر الضغط على .

شريط الحالة

لإظهار معلومات حالة الهاتف بما في ذلك الوقت وقوة الإشارة وحالة البطارية ورموز الإشعارات.

عناصر واجهة الاستخدام

تعد عناصر واجهة الاستخدام تطبيقات متضمنة يمكن الوصول إليها عبر شاشة التطبيقات أو من الشاشة الرئيسية أو شاشة رئيسية موسّعة. وبخلاف الاختصار، يظهر عنصر واجهة الاستخدام كتطبيق على الشاشة.

رموز التطبيقات

اضغط على رمز (تطبيق، مجلد، الخ) لفتحه واستخدامه.


مؤشر الموقع

لتحديد أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية تظهر على الشاشة.

مساحة المفتاح السريع

لتوفير الوصول بلمسة واحدة إلى الوظيفة في أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية.

أزرار اللمس على الشاشة الرئيسية

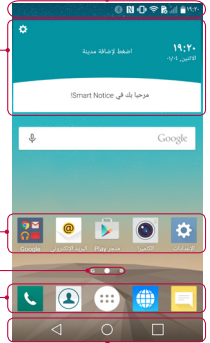

الشاشة الرئيسية الموسّعة

يوفر نظام التشغيل مساحات محيطة متعددة للشاشة الرئيسية لتوفير مساحة أكبر من أجل إضافة رموز وعناصر واجهة استخدام والمزيد غيرها.

◀ مرّر إصبعك إلى اليسار أو اليمين على الشاشة الرئيسية.

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

تخصيص الشاشة الرئيسية


يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية عن طريق إضافة تطبيقات أو عناصر واجهة استخدام أو تغيير الخلفيات.

إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية

- 1 المس باستمرار الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية.
- 2 في قائمة التطبيقات، حدد العنصر الذي ترغب في إضافته. سوف ترى بعد ذلك العنصر الذي تمت إضافته على الشاشة الرئيسية.
- 3 اسحب إلى الموضع المطلوب وافرغ إصبعك.

تلميح! لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من قائمة التطبيقات، المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته.

إزالة رمز عن الشاشة الرئيسية


- ◀ الشاشة الرئيسية < المس باستمرار الرمز الذي تريد إزالته < اسحبه إلى .

إضافة تطبيق مثل مفتاح سريع


- ◀ من قائمة التطبيقات أو على الشاشة الرئيسية، المس باستمرار رمز تطبيق واسحبه إلى مساحة المفتاح السريع. يمكن إضافة ما يصل إلى 7 تطبيقات.

إزالة تطبيق من مساحة المفتاح السريع

- ◀ المس باستمرار المفتاح السريع المطلوب واسحبه إلى .

ملاحظة:  تتعدّر إزالة مفتاح التطبيقات.

لتخصيص رموز التطبيقات على الشاشة الرئيسية

- 1 المس باستمرار رمز تطبيق حتى يتم إلغاء قفله من موقعه الحالي. ثم أقلته على الشاشة. سيظهر رمز التعديل  في الزاوية اليمنى العليا من التطبيق.
- 2 اضغط على رمز التطبيق مجددًا وحدد تصميم الرمز والحجم المطلوبين.
- 3 اضغط على موافق لحفظ التغيير.

العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا


- 1 اضغط على □. ستظهر قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخرًا.
- 2 اضغط على رمز لفتح التطبيق. أو اضغط على ◀ للعودة إلى الشاشة السابقة.

لوحة الإشعارات

تعلمك الإشعارات بوصول رسائل جديدة وأحداث تقويم وتنبهات بالإضافة إلى الأحداث الجارية أثناء تلقيك مكالمات مثلًا.


عند وصول إشعار، يظهر رمزه عند أعلى الشاشة. تظهر رموز الإشعارات المعلقة على اليسار ورمز نظام التشغيل على اليمين، على سبيل المثال يظهر رمز Wi-Fi أو قوة البطارية على الجهة اليمنى.

ملاحظة: قد تختلف الخيارات المتوفرة استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

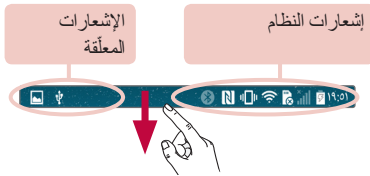


فتح لوحة الإشعارات

مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات.

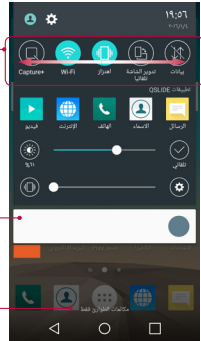

مساحة التبديل السريع

اضغط على كل مفتاح تبديل سريع لتشغيله أو إيقاف تشغيله. المس باستمرار المفتاح للوصول إلى قائمة إعدادات الوظيفة. لرؤية المزيد من مفاتيح التبديل، حرّك إصبعك إلى اليسار أو اليمين. اضغط على  لإزالة مفاتيح التبديل أو إضافتها أو إعادة ترتيبها.

الإشعارات

تم إدراج كل إشعار من الإشعارات الحالية مع وصف موجز. اضغط على إشعار لعرضه.

لإغلاق لوحة الإشعارات، المس علامة التبويب واسحبها إلى أعلى الشاشة.

رموز المؤشر على شريط الحالة

تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة في أعلى الشاشة للإبلاغ عن المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل الجديدة وأحداث التقويم وحالة الشريط والمزيد.



توفر الرموز المعروضة في أعلى الشاشة معلومات حول حالة الجهاز. الرموز المدرجة في الجدول أدناه هي بعض أشهر الرموز.

الوصف	الرمز	الوصف	الرمز
تم إسكات الرنين		لم يتم إدخال بطاقة SIM	
وضع الاهتزاز قيد التشغيل		لا يوجد إشارة شبكة متوفرة	







الوصف	الرمز	الوصف	الرمز
البطارية مشحونة بشكل كامل		وضع الرحلات الجوية قيد التشغيل	
جاري شحن البطارية		متصل بشبكة Wi-Fi	
الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي عبر كابل USB		سماعة الرأس السلكية متصلة	
تنزيل البيانات		مكالمة جارية	
تحميل البيانات		مكالمات لم يرد عليها	
GPS قيد التشغيل		Bluetooth قيد التشغيل	
تتوفر رسالة Gmail جديدة		NFC قيد التشغيل	
تتوفر رسالة Hangouts جديدة		تحذير النظام	
اختيار أسلوب الإدخال		تم تعيين منبه	
تشغيل مشاركة محتوى خادم الوسائط		يتوفر بريد صوتي جديد	
إن نقطة Wi-Fi الفعالة نشطة		نص جديد	
		يتم تشغيل أغنية حاليًا	

ملاحظة: قد يختلف موضع الرموز في شريط الحالة وفقًا للوظيفة أو الخدمة.

لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائيًا عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدويًا، ما عليك سوى الضغط على حقل النص حيث تريد إدخال النص.

استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص


- اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة. 
- اضغط للتبديل إلى لوحة مفاتيح الأرقام ولوحة مفاتيح الرموز. 
- اضغط للوصول إلى إعدادات لوحة مفاتيح. المس باستمرار للوصول إلى وضع إدخال الصوت أو وضع الكتابة اليدوية أو Clip Tray. 
- اضغط لإدخال مسافة. 
- اضغط لإدخال سطر جديد. 
- اضغط لحذف الحرف السابق. 

إدخال الأحرف المشكّلة

عندما تحدد الفرنسية أو الإسبانية كلغة إدخال النص، بإمكانك إدخال أحرف مميزة في الفرنسية أو الإسبانية (مثل "á").
على سبيل المثال، لإدخال الحرف "á"، المس مفتاح الحرف "a" مطولاً حتى يكبر رمز التكبير ويُظهر الأحرف من اللغات المختلفة.
ثم حدّد الحرف المميز المطلوب.

عندما تقوم بتشغيل هاتفك للمرة الأولى، ستتوفر لديك فرصة تنشيط الشبكة، وتسجيل الدخول إلى حسابك في Google وتحديد كيفية استخدام بعض خدمات Google.

إعداد حساب Google الخاص بك:

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google من شاشة الإعداد التي تم طلبها.
أو
 - اضغط على <  < علامة التبويب التطبيقات < حدد تطبيق Google ، مثل Gmail < أعي ذلك < حدد إضافة حسابك أو أنشئ حساباً جديداً لإنشاء حساب جديد أو إضافة حسابك.
- عندما تقوم بإعداد حساب Google على الهاتف، تتم تلقائياً مزامنة الهاتف مع حساب Google على ويب.
- تتم مزامنة الأسماء ورسائل Gmail وأحداث التقويم ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على ويب مع الهاتف. (يعتمد هذا على إعدادات المزامنة لديك).
- بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail™ والاستفادة من خدمات Google على هاتفك.

Wi-Fi


يفضل شبكة Wi-Fi، يمكنك الوصول إلى إنترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP). استمتع بإنترنت لاسلكي من خلال استخدام شبكة Wi-Fi من دون رسوم إضافية.

الاتصال بشبكات Wi-Fi

لاستخدام تقنية Wi-Fi على هاتفك، فأنت بحاجة إلى الوصول إلى نقطة وصول لاسلكية أو 'نقطة فعالة'. تكون بعض نقاط الوصول مفتوحة ويمكنك الاتصال بها ببساطة. تكون النقاط الأخرى مخفية أو تستخدم ميزة أمان؛ ومن ثم يجب تكوين الهاتف لتكون قادرًا على الاتصال بهذه النقاط. أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi عند عدم استخدامها وذلك لإطالة فترة عمل البطارية.

ملاحظة: إذا كنت خارج منطقة تغطية Wi-Fi أو قمت بضبط Wi-Fi على إيقاف التشغيل، فقد يتم فرض رسوم إضافية بواسطة الشركة المشغلة لشبكة الهاتف المحمول مقابل استخدام بيانات المحمول.

تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < Wi-Fi.
- 2 عَيِّن Wi-Fi إلى تشغيل لتشغيلها وابدأ بمسح شبكات Wi-Fi المتوفرة.
- 3 اضغط على قائمة Wi-Fi مرة أخرى للاطلاع على قائمة شبكات Wi-Fi النشطة والواقعة ضمن النطاق.
- كما تتم الإشارة إلى الشبكات المؤمنة برمز القفل.
- 4 اضغط على شبكة للاتصال بها.
- إذا كانت الشبكة مؤمنة، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى. (راجع مسؤول الشبكة للحصول على التفاصيل)
- 5 يعرض شريط الحالة رموز تشير إلى حالة Wi-Fi.

Bluetooth



يمكنك إرسال البيانات عبر Bluetooth من خلال تشغيل التطبيق المناسب، وليس من خلال قائمة Bluetooth كمعظم الهواتف المحمولة الأخرى.

ملاحظة:

- لا تتحمل شركة LG مسؤولية فقدان البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر ميزة Bluetooth اللاسلكية أو اعتراضها أو إساءة استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها من الأجهزة الموثوق بها والمحمية بطريقة صحيحة. وفي حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.
- قد تكون بعض الأجهزة غير متوافقة مع الجهاز لديك وبخاصة تلك الأجهزة التي لم تختبرها Bluetooth SIG أو لم تعتمد عليها.

تشغيل Bluetooth وإقران الهاتف مع جهاز Bluetooth

يجب عليك إقران جهازك بجهاز آخر قبل الاتصال به.

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < عين Bluetooth إلى تشغيل.
- 2 اضغط على القائمة Bluetooth مرة أخرى.
- 3 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به من القائمة. بعد نجاح عملية الاقتران، سيتصل جهازك بالجهاز الآخر.

ملاحظة: قد يكون لبعض الأجهزة، وخصوصًا سماعات الرأس أو أطقم السيارة اللايوية رمز PIN ثابت خاص بميزة Bluetooth مثل 0000. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فسيُطلب منك إدخاله.

إرسال البيانات باستخدام ميزة Bluetooth اللاسلكية



- 1 حدد ملفًا أو عنصرًا، مثل اسم أو حدث تقويم أو ملف وسائط من تطبيق ملائم أو من التنزيلات.
- 2 حدد خيارًا لإرسال البيانات عبر Bluetooth.

ملاحظة: قد تختلف طريقة تحديد خيار حسب نوع البيانات.

- 3 البحث عن جهاز مزود بتقنية Bluetooth والاقتران به.

الاتصال بالشبكات والأجهزة

استلام البيانات باستخدام ميزة Bluetooth اللاسلكية

- 1 اضغط على  < علامة التويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التويب الشبكات < عَيِّن Bluetooth إلى تشغيل.
- 2 حدد اقتران لتأكيد رغبتك في استلام البيانات من الجهاز.



مشاركة اتصال بيانات الهاتف

إن اتصال USB ونقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة هي ميزات رائعة عند عدم توفر اتصالات لاسلكية. يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول مع كمبيوتر واحد عبر كابل USB (اتصال USB). كما يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف مع أكثر من جهاز دفعة واحدة عن طريق تحويل هاتفك إلى نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.

عندما يكون هاتفك في وضع مشاركة اتصال بياناته، يظهر مؤشر على شريط الحالة وكإشعار صادر في نافذة الإشعار.

للحصول على أحدث المعلومات حول النقاط الفعالة والمحمولة، بما فيها أنظمة التشغيل المعتمدة وتفاصيل أخرى، قم بزيارة الموقع التالي <http://www.android.com/tether>.

لمشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول كنقطة اتصال Wi-Fi فعالة ومحمولة

- 1 اضغط على  < علامة التويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التويب الشبكات < الربط < نقطة Wi-Fi المحمولة للتنشيط.
- 2 أدخل كلمة مرور واضغط على حفظ.

تلميح! إذا كان الكمبيوتر يعمل بنظام Windows 7 أو إصدار حديث من Linux (مثل Ubuntu)، فلن تحتاج عادة إلى تحضير الكمبيوتر للاتصال. أما إذا كنت تستخدم إصدارًا أقدم من Windows أو نظام تشغيل آخر، فقد تحتاج إلى تحضير الكمبيوتر بحيث يتسنى له إنشاء اتصال شبكة عبر USB. للحصول على أحدث المعلومات حول أي أنظمة تشغيل تعتمد اتصال USB وكيفية تكوينها، تفضل بزيارة <http://www.android.com/tether>.

إعادة تسمية نقطة فعالة ومحمولة وتأمينها

يمكنك تغيير اسم شبكة Wi-Fi الخاصة بهاتفك (SSID) وتأمين شبكة Wi-Fi الخاصة به.

- 1 اضغط على  < علامة التويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التويب الشبكات < الربط < نقطة Wi-Fi المحمولة للتنشيط.
- 2 اضغط على قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi.

- يُفتح مربع حوار قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi.
 - يمكنك تغيير اسم Wi-Fi (SSID) الذي يظهر على شاشات الأجهزة الأخرى عند البحث عن شبكات Wi-Fi.
 - كما يمكنك الضغط على قائمة الحماية لتكوين الشبكة مع الوصول المحمي بشبكة Wi-Fi 2 (WPA2) باستخدام المفاتيح المشتركة مسبقاً (PSK).
 - إذا لمست خيار الحماية WPA2 PSK، تتم إضافة حقل كلمة المرور إلى مربع قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi. إذا أدخلت كلمة مرور، فستحتاج إلى إدخال كلمة المرور تلك عند الاتصال بنقطة اتصال الهاتف الفعالة باستخدام كمبيوتر أو جهاز آخر. يمكنك تعيين بدون حماية في القائمة لإزالة الحماية من شبكة Wi-Fi الخاصة بك.
- 3 اضغط على حفظ.**

انتباه! إذا عيّنت خيار الحماية بدون حماية، فلن تتمكن من منع الاستخدام غير المصرح به للخدمات عبر إنترنت من قبل أشخاص آخرين فضلاً عن إمكانية فرض رسوم إضافية عليك. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لهذه الخدمات، ينصح بإبقاء خيار الحماية نشطاً.

Wi-Fi Direct

يعتمد Wi-Fi Direct الاتصال المباشر بين الأجهزة الممكنة لاستخدام Wi-Fi من دون نقطة وصول. بسبب استهلاك Wi-Fi direct لمستوى عالٍ من طاقة البطارية، يوصى بتوصيل الهاتف في مقيس التيار أثناء استخدام ميزة Wi-Fi Direct. تتحقق من شبكة Wi-Fi و Wi-Fi direct مسبقاً وتأكد من أن المستخدمين متصلون بالشبكة نفسها.

لتشغيل Wi-Fi Direct:



- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < Wi-Fi.
- 2 اضغط على مفتاح القائمة  < خيارات Wi-Fi المتقدمة < Wi-Fi Direct.
- 3 حدد جهازاً للاتصال به من قائمة الأجهزة التي تم مسحها.

استخدام SmartShare

يستخدم SmartShare تقنية DLNA (تحالف شركات الأجهزة الرقمية المتطورة) لمشاركة

الاتصال بالشبكات والأجهزة

المحتوى الرقمي من خلال شبكة لاسلكية. يجب أن يكون الجهازان مصادق عليهما من قبل DLNA لاعتماد هذه الميزة. يمكنك الاستمتاع بميزة SmartShare في المعرض والموسيقى.

1 على المحتوى الذي تريد تشغيله أو نقله، اضغط على  أو **مفتاح القائمة**  > **SmartShare**.

2 اضغط على **Play** أو **Beam** في مربع الحوار.

• **Play**: يمكنك تشغيل المحتوى عبر التلفزيون، ومكبر صوت Bluetooth، الخ.

• **Bem**: يمكنك إرسال المحتوى إلى أجهزة Bluetooth أو الهواتف والأجهزة اللوحية من LG التي تعتمد **SmartShare Beam***.

*ينقل **SmartShare Beam** محتويات الوسائط عبر Wi-Fi Direct بسرعة.

3 اضغط على الجهاز للتشغيل أو التلقي على القائمة.


• في حال لم يكن الجهاز على القائمة، احرص على تشغيل Wi-Fi أو Wi-Fi Direct أو اتصال Bluetooth على الجهاز. ثم اضغط على **إعادة المسح**.

4 اضغط على إرسال.

للاستمتاع بمحتوى من الأجهزة القريبة مثل جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول على هاتفك

1 لإنشاء اتصال بين الأجهزة القريبة والهاتف، اضغط على الأجهزة المجاورة في تطبيق **المعرض**، **موسيقى** كما هو موضح أدناه.

<الموسيقى>

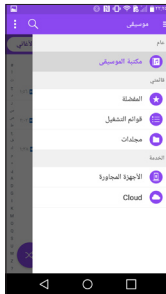

<المعرض>



- . احرص على اتصال هاتفك والأجهزة القريبة بشبكة Wi-Fi نفسها.
- . احرص على تشغيل ميزة DLNA على الجهاز القريب.
- 2 اضغط على الجهاز لإنشاء اتصال.
- إذا لم يكن الجهاز مدرجًا على القائمة، اضغط على بحث عن الأجهزة القريبة.
- بعد الاتصال، يمكنك الاستمتاع بتشغيل المحتويات من الجهاز القريب على هاتفك.

توصيل الكمبيوتر باستخدام كيبول USB

- تعلم كيفية توصيل الهاتف بالكمبيوتر بواسطة كيبول USB في أوضاع اتصال USB.
- نقل الموسيقى والصور وملفات الفيديو باستخدام وضع ذاكرة تخزين USB كبيرة السعة
- 1 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كيبول USB المتوفر مع الهاتف.
 - 2 افتح لوحة الإشعارات وحدد جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط).
 - 3 سيظهر إطار منبثق على الكمبيوتر الشخصي، مما سيسمح لك بنقل البيانات المطلوبة.

ملاحظة:

- . يلزم تثبيت برنامج التشغيل LG Android Platform Driver على الكمبيوتر الشخصي للتمكن من اكتشاف الهاتف.
- . تحقق من متطلبات استخدام جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط).

للمزامنة مع برنامج Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الشخصي.





- 1 استخدم كيبول USB لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر الشخصي الذي تم تثبيت برنامج Windows Media Player عليه.
- 2 حدد الخيار جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط). عند توصيل الجهاز، يظهر إطار منبثق على الكمبيوتر الشخصي.
- 3 افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.
- 4 عدّل اسم جهازك أو أدخله في الإطار المنبثق (إذا لزم الأمر).
- 5 حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى قائمة المزامنة.
- 6 ابدأ المزامنة.


- يجب استيفاء المتطلبات التالية للمزامنة مع برنامج Windows Media Player.

المطلب	العناصر
Microsoft Windows XP SP2 أو Vista أو أعلى	برنامج التشغيل
Windows Media Player 10 أو إصدار أعلى	إصدار Window Media Player



- إذا كان إصدار Windows Media Player أقل من 10، فثبت الإصدار 10 أو أعلى.

إجراء مكالمة

- 1 اضغط على  لفتح لوحة المفاتيح.
- 2 أدخل الرقم الموجود على لوحة المفاتيح. لحذف رقم، اضغط على .
- 3 اضغط على  لإجراء مكالمة.
- 4 لإنهاء مكالمة، اضغط على رمز إنهاء .

تلميح! لإدخال علامة "+" لإجراء مكالمات دولية، المس باستمرار .

الاتصال بالأسماء

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 مرر عبر قائمة الأسماء أو أدخل الأحرف القليلة الأولى من الاسم المطلوب الاتصال به عن طريق الضغط على بحث في الأسماء.
- 3 في القائمة، اضغط على  الذي تريد الاتصال به.

الرد على مكالمة ورفضها

- عند استلام مكالمة في وضع القفل، مرر  في أي اتجاه للرد على المكالمة الواردة.
- مرر  في أي اتجاه لرفض مكالمة واردة.

ملاحظة: اضغط أو مرر الرفض برسالة إذا كنت تريد إرسال رسالة إلى المتصل.

ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة

لضبط مستوى صوت المكالمة أثناء مكالمة، استخدم مفتاحي رفع مستوى الصوت وخفضه الموجودين في الجانب الخلفي من الهاتف.

إجراء مكالمة ثانية

- 1 أثناء المكالمة الأولى، اضغط على **مفتاح القائمة** > إضافة مكالمة واطلب الرقم. يمكنك أيضًا الانتقال إلى قائمة الأرقام المطلوبة حديثًا عبر الضغط على السجلات أو يمكنك البحث عن الأسماء عبر الضغط على **الأسماء** وتحديد الاسم الذي تريد الاتصال به. يمكنك أيضًا البحث عن الأسماء عن طريق الضغط على **المفضلة** أو **المجموعات**.
- 2 اضغط على **إجراء مكالمة**.
- 3 يتم عرض المكالمتين معًا على شاشة المكالمة. يتم إقفال المكالمة الأولية ووضعها في حالة الانتظار.
- 4 اضغط على الرقم المعروض للتبديل بين المكالمات. أو اضغط على **دمج المكالمات** لإجراء مكالمة جماعية.
- 5 لإنهاء المكالمات النشطة، اضغط على **إنهاء** أو **ومرر شريط الإشعارات نحو الأسفل** وحدد رمز **إنهاء المكالمة**.

ملاحظة: ستفرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجريها.

عرض سجلات المكالمات

على الشاشة الرئيسية، اضغط على **إشعارات** واختر **السجلات**.
يتم عرض قائمة كاملة تتضمن كل مكالماتك الصادرة والمستلمة والتي لم يرد عليها.

تلميح!

- اضغط على أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمة ووقتها ومدتها.
- اضغط على **مفتاح القائمة**، ثم اضغط على **حذف الكل** لحذف كل العناصر المسجلة.

إعدادات المكالمات


يمكنك تكوين إعدادات المكالمات الهاتفية، مثل إعادة توجيه المكالمات بالإضافة إلى الميزات الخاصة الأخرى التي تقدمها شركة الهاتف المحمول.

- 1 على الشاشة الرئيسية، اضغط على .
- 2 اضغط على .
- 3 اضغط على إعدادات المكالمات واختر الخيارات التي تريد ضبطها.



أضف أسماء إلى الهاتف وقم بمزامنتها مع الأسماء الموجودة في حساب Google أو حسابات أخرى تدعم مزامنة الأسماء.

البحث عن اسم

من الشاشة الرئيسية

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على بحث في الأسماء وأدخل الاسم باستخدام لوحة المفاتيح.


إضافة اسم جديد

- 1 اضغط على  وأدخل رقم الاسم الجديد ثم اضغط على مفتاح القائمة . اضغط على إضافة إلى الأسماء < اسم جديد.
- 2 إذا أردت إضافة صورة إلى الاسم الجديد، اضغط على منطقة الصورة. اختر بين التقاط صورة أو اختر من المعرض.
- 3 اضغط على إضافة حقل آخر لكتابة تفاصيل حول الاسم الجديد.
- 4 اضغط على حفظ.


الأسماء المفضلة

يمكنك تصنيف الأسماء التي تطلبها بشكل متكرر كمفضلة.

إضافة اسم إلى المفضلة

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على اسم لعرض تفاصيله.
- 3 اضغط على النجمة التي تقع على الزاوية اليسرى من الاسم. سيتحول لون هذه النجمة إلى اللون الأصفر.

إزالة اسم من قائمة المفضلة

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على علامة التبويب المفضلة واختر اسماً لعرض تفاصيله.
- 3 اضغط على النجمة الصفراء التي تقع على الزاوية اليسرى من الاسم. يصبح لون النجمة أبيضاً وتتم إزالة الاسم من المفضلة.



إنشاء مجموعة

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على المجموعات وعلى **مفتاح القائمة** . حدد مجموعة جديدة.
- 3 أدخل اسماً للمجموعة الجديدة. يمكنك أيضاً تعيين نجمة رنين للمجموعة التي أنشأتها حديثاً.
- 4 اضغط على **حفظ** لحفظ المجموعة.


ملاحظة: إذا حذفت مجموعة، فلن تفقد الأسماء التي تم تعيينها إلى تلك المجموعة. بل ستبقى موجودة في الأسماء لديك.


يجمع هاتفك بين ميزة الرسائل النصية (SMS) ورسائل الوسائط المتعددة (MMS) في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

إرسال رسالة

- 1 اضغط على  على الشاشة الرئيسية وعلى  لفتح رسالة فارغة.
- 2 أدخل اسماً أو رقم الاسم في حقل إلى. بمجرد إدخال الاسم، تظهر الأسماء المطابقة. بإمكانك الضغط على مستلم مقترح. يمكنك إضافة أكثر من اسم واحد.

ملاحظة: ستفرض عليك رسوم مقابل كل رسالة نصية ترسلها لكل شخص.

- 3 اضغط على الحقل اكتب رسالة وابدأ بإنشاء الرسالة.
- 4 اضغط على  لفتح قائمة الخيارات. اختر من بين رسالة سريعة وإدخال رمز تعبيرى و إرسال مجدول وإضافة موضوع وتجاهل.

تلميح! يمكنك الضغط على الرمز  لإرفاق الملف الذي تريد مشاركته مع الرسالة.

- 5 اضغط على إرسال لإرسال الرسالة.

تحذير:



- قد يختلف الحد المكون من 160 حرفاً من بلد إلى آخر وفقاً لكيفية ترميز SMS.
- إذا تمت إضافة صورة أو ملف فيديو أو ملف صوتي إلى رسالة SMS، فسيتم تحويلها تلقائياً إلى رسالة MMS، وستفرض عليك الرسوم وفقاً لذلك.

المربع المترابط

يمكن عرض الرسائل (SMS و MMS) التي يتم تبادلها مع جهة أخرى بترتيب زمني بحيث تحصل بسهولة على نظرة عامة عن المحادثة.

تغيير إعدادات الرسائل

لقد تم تحديد إعدادات الرسائل في الهاتف مسبقاً، بحيث يمكنك إرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقاً لتفضيلاتك.

- اضغط على  على الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على  وعلى الإعدادات.

يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من خدمات مثل خدمة Gmail. يعتمد تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 وIMAP وExchange.

يمكن لموفر الخدمة أو مسؤول النظام توفير إعدادات الحساب التي تحتاج إليها.

إدارة حساب بريد إلكتروني

في المرة الأولى التي تفتح فيها تطبيق البريد الإلكتروني، يفتح معالج الإعداد لمساعدتك على تعيين حساب بريد إلكتروني.

بعد التعيين الأولي، يعرض البريد الإلكتروني محتويات صندوق الوارد لديك.

إضافة حساب بريد إلكتروني آخر:

- اضغط على < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < اضغط على < الإعدادات < إضافة حساب.

لتغيير الإعدادات العامة لبريد إلكتروني:

- اضغط على < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < اضغط على < الإعدادات < الإعدادات العامة.

لحذف حساب بريد إلكتروني:

- اضغط على < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < اضغط على < الإعدادات < اضغط على إزالة الحساب < حدد الحساب الذي تريد حذفه < إزالة < حدد نعم.





العمل مع مجلدات الحسابات

- اضغط على < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < اضغط على وحدد مجلدات.

لكل حساب مجلد صندوق الوارد، وصندوق الصادر، والمرسلة، والمسودات. قد تتوفر لديك مجلدات إضافية، ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمدها موفر خدمة الحسابات.

إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

لإنشاء رسالة وإرسالها

- 1 عندما تكون في تطبيق البريد الإلكتروني، اضغط على .
- 2 أدخل عنواناً للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء إدخال نص، ستظهر العناوين المطابقة من الأسماء.
- 3 اضغط على  لإضافة نسخة/نسخة مخفية واضغط على  لإرفاق ملفات إذا لزم الأمر.
- 4 أدخل نص الرسالة.
- 5 اضغط على .



تلميح! عند وصول رسالة بريد إلكتروني جديدة إلى صندوق الوارد، سنتلقى إشعاراً بها بإصدار صوت أو اهتزاز.

يمكنك استخدام الكاميرا أو كاميرا الفيديو لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو ومشاركتها. يأتي هاتفك مزوداً بكاميرا 13 ميجابكسل مع ميزة التركيز التلقائي التي تسمح لك بالالتقاط صور ومقاطع الفيديو شديدة الوضوح.

ملاحظة: احرص على تنظيف غطاء العدسة الواقية بواسطة قطعة قماش من الألياف الدقيقة قبل التقاط الصور. يمكن أن يتسبب غطاء العدسة الوسخ بالتقاط صور غير واضحة مع تأثير "الهالة".

افتح تطبيق الكاميرا

من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات <  الكاميرا .
أو
اضغط على رمز الكاميرا  من الشاشة الرئيسية.

تلميح! إذا عيّنت هاتفك لاستخدام طريقة إلغاء قفل المسح من الشاشة المقفلة، ما عليك سوى الضغط على مفتاح الطاقة/القفل  في الجهة الخلفية من الهاتف، ثم اسحب رمز الكاميرا  إلى الأعلى لفتح تطبيق الكاميرا.

التعرّف على محدّد المنظر






- 1 الفلاش – اضغط لـ تشغيل الفلاش أو إيقافه أو تعيينه إلى تلقائي.
- 2 تبديل الكاميرا – اضغط للتبديل بين عدسة الكاميرا الخلفية والعدسة الأمامية.
- 3 الوضع – لتحديد الوضع من تلقائي والتركيز السحري وبانوراما ومزدوج وحركة بطيئة.

- 4 الإعدادات – اضغط لضبط إعدادات الكاميرا والفيديو التالية.
- 5 المعرض – اضغط للوصول إلى المعرض.
- 6 زر تسجيل الفيديو – اضغط لبدء تسجيل فيديو.
- 7 زر الالتقاط – اضغط لالتقاط صورة.
- 8 خروج – اضغط على هذا الخيار لإغلاق القائمة المحددة أو الخروج من تطبيق الكاميرا.

التقاط الصور





إن التقاط الصور بكاميرا هاتفك المضمّنة أمر سهل كاختيار هدف الصورة وتوجيه العدسة والضغط على الزر.


لالتقاط صورة:

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الكاميرا .
- 2 حدد إطار الهدف على شاشتك.
- 3 يشير المربع الذي يظهر حول هدف الصورة إلى تركيز الكاميرا على هذا الهدف.
- 4 اضغط على  لالتقاط صورة. سيتم حفظ صورتك تلقائيًا في المعرض.

تسجيل مقاطع الفيديو

بالإضافة إلى التقاط صور، يمكنك تسجيل مقاطع الفيديو وعرضها وإرسالها بواسطة كاميرا الهاتف المضمّنة.

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الكاميرا .
- 2 حدد إطار الهدف على شاشتك.
- 3 اضغط على  لبدء تسجيل الفيديو.
- 4 يُعرض طول التسجيل في أعلى الشاشة.

ملاحظة: اضغط على  لالتقاط صور أثناء تسجيل الفيديو.

5 اضغط على **II** لإيقاف تسجيل الفيديو مؤقتًا. يمكنك استئناف التسجيل مجددًا عبر الضغط على **II**.

أو

6 اضغط على **II** لإيقاف التسجيل. سيتم حفظ الفيديو تلقائيًا في المعرض.

إعدادات الكاميرا والفيديو

- من وضع الكاميرا، اضغط على كل رمز لضبط إعدادات الكاميرا التالية.
- **الفلاش** **[F]**: اضغط لـ تشغيل الفلاش أو إيقافه أو تعيينه إلى تلقائي.
- **تبديل الكاميرا** **[C]**: للتبديل بين عدسة الكاميرا الخلفية والعدسة الأمامية.
- **الوضع [وضع]**: لتحديد الوضع من تلقائي والتركيز السحري وباتوراما ومزدوج وحركة بطيئة.
- **التركيز السحري**: يسمح لك التركيز السحري باختيار التركيز مجددًا بعد التقاط صورة.
- **باتوراما**: لإنشاء صورة عريضة تظهر عرضًا بانورامياً. امسك الهاتف بشكل أفقي واضغط على اللاقط للبدء وحرك الكاميرا ببطء عبر المشهد.
- **مزدوج**: للتقاط صورة أو تسجيل فيديو باستخدام عدستي الكاميرا. المس باستمرار الشاشة الصغيرة لتغيير حجمها أو نقلها.
- **حركة بطيئة**: يتيح لك هذا الخيار تسجيل الفيديو مع معدل إطارات عالي لتتمكن من عرض الفيديو بحركة بطيئة.
- **إعدادات** **[G]**: اضغط لضبط إعدادات الكاميرا والفيديو التالية.
- **النعمة الديناميكية (HDR)**: لدمج الصور التي تم التقاطها في تعريضات أو حالات إضاءة مختلفة في صورة واحدة مثالية للحصول على صورة أفضل في ظروف الإضاءة الصعبة.
- **حجم الصورة**: عيّن حجم الصورة. اختر من بين **13M 4160x3120** أو **W10M 4160x2340** أو **9M 3120x3120** أو **3M 2048x1536**. عيّن حجم الفيديو. اختر من بين **UHD 3840x2160** أو **FHD 1920x1080** أو **HD 1280x720**.
- **لاقط الابتسامة**: يتيح لك التقاط الصور بواسطة أوامر صوتية. عند تشغيل هذه الميزة، ما عليك سوى قول: كيمتشي "Kimchi" أو "LG" أو "Smile" أو "Cheese" للتقاط صورة.
- **المؤقت**: عيّن مؤقت الكاميرا. هذا خيار مثالي إن أردت أن تكون جزءًا من الصورة.
- **الشبكة**: من السهل استخدام هذه الميزة للتقاط صور أفضل مع إبقاء الخطوط الأفقية والعمودية.

◀ **بطاقة SD:** عيّن موضع تخزين الصور. اختر من بين **IN** أو **SD**. تظهر هذه القائمة فقط عند إدخال بطاقة SD.

◀ **مساعدة:** تتيح لك معرفة كيفية عمل وظيفة. سيزودك هذا الرمز بدليل سريع.


التركيز التلقائي المتعدد النقاط

عند التقاط صورة، تعمل ميزة التركيز التلقائي المتعدد النقاط (AF) تلقائياً وتسمح لك برؤية صورة واضحة.

مزودج

تسمح لك الميزة مزودج بالتقاط صورة أو تسجيل فيديو باستخدام عدسة الكاميرا الأمامية والخلفية في الوقت نفسه.

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  <  < علامة التبويب **التطبيقات** <  الكاميرا .
- 2 اضغط على  < .

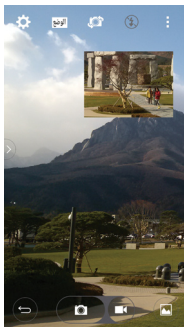

ملاحظة: اسحب الشاشة الصغيرة لنقلها إلى الموقع الذي تريده. المس باستمرار الشاشة الصغيرة لتغيير حجمها. اضغط على الشاشة الصغيرة لتبديل الشاشات.

- 3 اضغط على  لالتقاط صورة. اضغط على  لبدء التسجيل المزودج.

4 اضغط لإيقاف التسجيل المزدوج.


لقطة الإيماءة

النقط صورة بإيماءة من يدك. لالتقاط صورة، ارفع يدك حتى تكتشفها الكاميرا الأمامية ويظهر المربع على الشاشة.

لالتقاط صورة

توجد طريقتان لاستخدام ميزة لقطة الإيماءة.

- ارفع يدك وهي مفتوحة حتى تكتشفها عدسة الكاميرا الأمامية وسيظهر مربع على الشاشة. ثم أغلق يدك بشكل قبضة لبدء تشغيل المؤقت، مما يتيح لك مزيدًا من الوقت لتصبح جاهزًا.
- ارفع يدك بشكل قبضة حتى تكتشفها عدسة الكاميرا الأمامية وسيظهر مربع على الشاشة. ثم افتح يدك لبدء تشغيل المؤقت، مما يتيح لك مزيدًا من الوقت لتكون جاهزًا

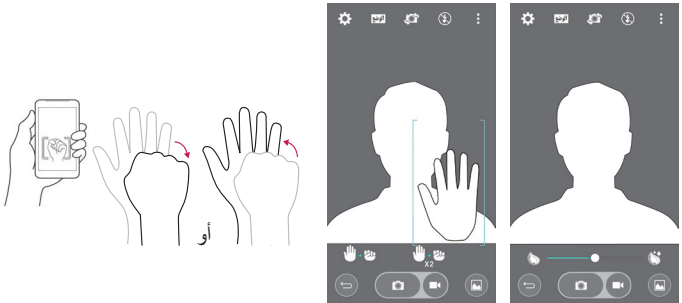

التكبير أو التصغير الفائق

يمكنك التكبير/التصغير لغاية 8 مرات أثناء التقاط الصور.

تلميح! تعمل هذه الوظيفة تلقائيًا عند التكبير والتصغير.

ملاحظة: استخدم يدًا ثابتة. لا تعمل هذه الميزة مع بعض الوظائف. يمكن أن تتداخل الكائنات عند التقاط صورة للأهداف السريعة الحركة.

عرض صورك

المعرض هو المكان حيث يمكنك الوصول إلى معرض صور الكاميرا المخزنة. يمكنك عرضها في عرض شرائح ومشاركتها مع الأصدقاء وحذفها وتحريرها.

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات < المعرض .
- 2 حدد موقعًا واضغط على صورة لعرض صورتك.

خيارات المعرض

يقدم تطبيق المعرض الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في وحدة التخزين، بما في ذلك تلك التي التقطتها بواسطة تطبيق الكاميرا وتلك التي قمت بتنزيلها من الويب أو مواقع أخرى.


إذا كان لديك حساب من حسابات Google على هاتفك، سترى أيضًا ألبومات الويب في المعرض.





- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات < المعرض  لعرض الصور المخزنة في وحدة التخزين.

◀ اسحب لأعلى أو أسفل لعرض المزيد من الألبومات.

- 2 اضغط على ألبوم لفتحه وعرض محتوياته. (يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو في الألبوم بحسب الترتيب الزمني).

- 3 اضغط على صورة في ألبوم لعرضها.



- ◀ اضغط على صورة مجموعة مجددًا للكشف عن الرموز التالية:
-  **الكاميرا:** لفتح الكاميرا.
-  **المشاركة:** يمكنك مشاركة الصورة عبر اتباع عدد من الطرق مثل الرسائل أو Bluetooth.
-  **حذف:** لحذف الصورة.
- ◀ اضغط على صورة في ألبوم ثم اضغط على  للخيارات التالية: **نقل ونسخ وإجراء التجميع وقفل وعرض الملفات المقفلة وعرض الشرائح وتدوير.**
- ◀ اضغط على **مفتاح الرجوع** < للعودة إلى الشاشة السابقة.

ضبط صور

بعد التقاط صورة، عيّن كمرّف صورة لأحد إدخالات الأسماء أو كصورة خلفية للشاشة الرئيسية (الخلفية).

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  <  < علامة التبويب **التطبيقات < المعرض** .
- 2 اضغط على ألبوم وصورة لعرضها.
- 3 عند عرض الصورة، اضغط على  < **ضبط الصورة كـ.**
- 4 حدد خيارًا.
- ◀ **صورة الاسم** لتعيين الصورة إلى إدخال اسم كمرّف صورة. اضغط على إدخال من الأسماء، وقم باقتصاص الصورة، ثم اضغط على **موافق** لتعيين الصورة.
- ◀ **خلفية شاشة الإقفال** لتعيين الصورة كصورة خلفية لشاشة القفل.
- ◀ **الخلفية** لتعيين الصورة كصورة خلفية، قم باقتصاصها واضغط على **ضبط خلفية** لتعيين الصورة.
- ◀ **خلفية الشاشة الرئيسية** لتعيين الصورة كصورة خلفية، قم باقتصاصها واضغط على **موافق** لتعيين الصورة.

خيارات الفيديو

المعرض هو المكان حيث يمكنك الوصول إلى معرض صور مقاطع الفيديو المخزّنة. يمكنك عرضها ومشاركتها مع الأصدقاء وحذفها وتحريرها.

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  <  < علامة التبويب **التطبيقات < المعرض** .
- لعرض مقاطع الفيديو المخزّنة في وحدة التخزين.


- ◀ مرر لأعلى أو أسفل لعرض المزيد من الألبومات.
 - 2 اضغط على ألبوم لفتحه وعرض محتوياته. (يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو في الألبوم بحسب الترتيب الزمني.)
 - 3 اضغط على مقطع فيديو لعرضه. يمكنك الوصول إلى الخيارات التالية:
 - ✍ تحرير: اضغط هنا لتحرير الفيديو.
 - 📺 QSlide: لتمكين التراكب على شاشة الهاتف لعرض مهام متعددة بسهولة.
 - 🔗 SmartShare: لمشاركة ملفات الوسائط مع الأجهزة المصادق عليها من قبل DLNA.
 - ◀ ⚙ القائمة: اضغط للوصول إلى نسبة العرض إلى الارتفاع و الترجمة و مشاركة و التفاصيل و الإعدادات.
 - ◀ 🔊 مستوى الصوت: اضغط لعرض شريط تمرير مستوى الصوت، ثم اضبط مستوى صوت التشغيل على شريط التمرير.
 - ◀ 🔒 إقفال/إلغاء القفل: لإقفال مفاتيح اللمس بهدف تفادي مشكلة لمس مفتاح غير المقصود.
- تشغيل فيديو**
- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  المعرض لعرض مقاطع الفيديو المخزنة في وحدة التخزين.
 - ◀ مرر لأعلى أو أسفل لعرض المزيد من الألبومات.
 - 2 اضغط على ألبوم لفتحه وعرض محتوياته. (يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو في الألبوم حسب الترتيب الزمني.)
 - 3 اضغط على فيديو في الألبوم لتشغيله.
 - ◀ اضغط على الفيديو لعرض عناصر التحكم بالتشغيل.

ملاحظة: عند تشغيل فيديو، مرر الجانب الأيسر من الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل لضبط سطوع الشاشة. عند تشغيل فيديو، مرر الجانب الأيمن من الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل لضبط مستوى الصوت. عند تشغيل فيديو، اضغط على المخطط الزمني لمعاينة ذلك الجزء من الفيديو على شاشة صغيرة. اضغط على الشاشة الصغيرة للانتقال إلى ذلك الجزء من الفيديو. عند تشغيل فيديو، مرر إصبعك من اليسار إلى اليمين (أو العكس) للتقديم أو الإرجاع بسرعة.

الكاميرا والفيديو

التكبير/التصغير الحي

تتيح لك وظيفة التكبير/التصغير الحي تكبير مقطع من فيديو قيد التشغيل أو تصغيره لجعل القسم المطلوب يظهر بشكل أكبر أو أصغر. عند عرض فيديو، استخدم إصبعي السبابة والإبهام في حركة تضم فيها طرفي الإصبعين أو تبعدهما للتصغير أو التكبير.

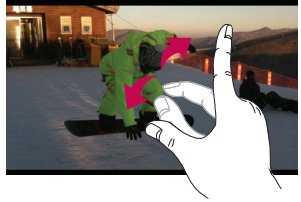

ملاحظة: لا تضغط بقوة كبيرة؛ فشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ بتيح لها التعرف على لمسة خفيفة لكن ثابتة.

التشغيل المزدوج (Dual Play)

يمكن تشغيل التشغيل المزدوج (Dual Play) (متصل سلكياً أو لاسلكياً بشاشتين) على شاشة مختلفة.

ملاحظة: قم بتوصيل جهازين سلكياً باستخدام كابل (Slimport-HDMI) أو لاسلكياً (Miracast). يمكن أن يكون الجهاز القابل للاتصال تلفازاً أو شاشة معتمدة من قبل كابل HDMI أو Miracast. تطبيقات المعرض والفيديو معتمدة في التشغيل المزدوج (Dual Play). ليست كل مقاطع الفيديو معتمدة ليتم عرضها في وظيفة التشغيل المزدوج. تعمل وظيفة التشغيل المزدوج باستبانة العرض 1280X720 أو أعلى.

المعرض



افتح تطبيق المعرض لعرض ألبومات الصور وملفات الفيديو.

افتح تطبيق المعرض

- من الشاشة الرئيسية، اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < المعرض .



عرض الألبومات

يقدّم تطبيق المعرض الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة في هاتفك، بما في ذلك تلك التي التقطها بواسطة تطبيق الكاميرا وتلك التي قمت بتنزيلها من الويب أو مواقع أخرى.

- اضغط على ألبوم لفتحه وعرض محتوياته.
- اضغط على صورة أو فيديو في ألبوم لعرضه.
- اضغط على مفتاح القائمة  (في الزاوية العليا اليمنى من الشاشة) للوصول إلى ألبوم جديد و حذف و تعيين الألبوم المفضل و عرض الملفات المقلدة و الإعدادات و مساعدة.
- اضغط على رمز الكاميرا  للعودة إلى تطبيق الكاميرا.

مشاركة ألبوم





يمكنك مشاركة المحتويات الكاملة لألبوم واحد أو أكثر أو صور أو مقاطع فيديو فردية من ألبوم.


- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < المعرض .
- 2 المس باستمرار الألبوم المطلوب واضغط على المشاركة وحدد التطبيق الذي تريد استخدامه لمشاركة الصور، ثم أكمل طريقة الإرسال كما تقتضي الحاجة.

التعامل مع الصور

استخدم تطبيق المعرض لعرض الصور التي التقطها باستخدام تطبيق الكاميرا، وتلك التي تم تنزيلها.

عرض الصور وتصفحها

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < المعرض .
- 2 افتح ألبوماً واضغط على صورة.
- 3 اضغط على مفتاح القائمة  (في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة) للوصول إلى SmartShare أو ضبط الصورة كـ أو نقل أو نسخ أو النسخ إلى Clip Tray أو قفل أو عرض شرائح أو تدوير أو إقتصاص أو إضافة موقع أو إعادة تسمية أو طباعة أو تفاصيل.

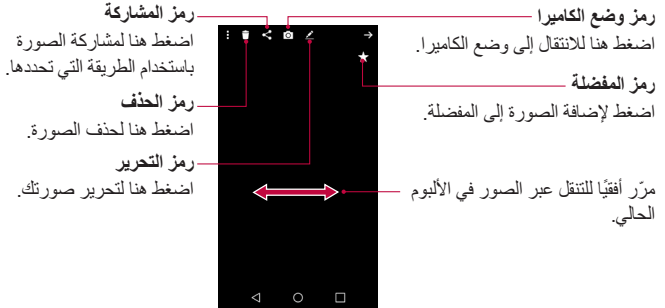

مشاركة فيديو

- 1 افتح ألبوماً لعرض محتوياته، ثم اضغط على رمز مشاركة في أعلى شاشة المعرض.
- 2 ضع علامة اختيار على مقطع الفيديو الذي تريد مشاركته (مقاطع الفيديو التي تريد مشاركتها) واضغط على مشاركة في أسفل الشاشة وحدد كيفية مشاركة الملف (الملفات)، ثم أكمل كما تقتضي الحاجة.

حذف فيديو

- 1 افتح ألبوماً لعرض محتوياته، ثم اضغط على رمز حذف في أعلى شاشة المعرض.
- 2 ضع علامة اختيار على مقطع الفيديو الذي تريد حذفه (مقاطع الفيديو التي تريد حذفها) واضغط على حذف في أسفل الشاشة، ثم اضغط على نعم للتأكيد.

QSlide أثناء تشغيل مقاطع الفيديو


يمكنك تشغيل مقاطع الفيديو في إطار QSlide، ما يسمح لك باستخدام تطبيقات أخرى أثناء تشغيل الفيديو.

- 1 افتح تطبيق المعرض وابدأ بتشغيل الفيديو.
- 2 اضغط على رمز QSlide في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة لتنشيط ميزة QSlide من أجل تشغيل الفيديو في إطار QSlide.
- 3 لإغلاق إطار QSlide، اضغط على في الزاوية اليسرى العليا من شريط العنوان.


Capture+



تسمح لك **Capture+** بإنشاء مذكرات والنقاط لقطات شاشة. التقط الشاشات وارسم عليها وشاركها مع العائلة والأصدقاء باستخدام وظيفة **Capture+**.

1 (أثناء إيقاف تشغيل الشاشة) اضغط باستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت.

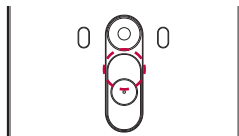

أو


اضغط على شريط الحالة ومرره لأسفل واضغط على .



2 حدد خيار القائمة المطلوب من السُمك، الشفافية وأنشئ مذكرة.





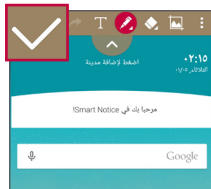




- 3 اضغط على  في قائمة التعديل لحفظ المذكرة مع الشاشة الحالية. للخروج من وظيفة Capture+ في أي وقت، اضغط على .



ملاحظة: يرجى استخدام طرف الإصبع أثناء استخدام Capture+. لا تستخدم أطرافك.

استخدام خيارات Capture+

يمكنك استخدام أدوات التعديل بسهولة أثناء استخدام وظيفة Capture+.

احفظ المذكرة مع الشاشة الحالية في المعرض أو Capture+.	
التراجع أو الإعادة.	
إدخال نص.	
حدد نوع القلم والسُمك والشفافية ولون.	
مسح المذكرة التي أنشأتها.	
قسّم الصورة كما تريد.	
خيارات: اضغط لاختيار مشاركة أو نمط الورقة للمذكرة.	

عرض Capture+ التي تم حفظها

اضغط على Capture+/المعرض وحدد ألبوم Capture+.


QSlide

من أي شاشة، أحضر مفكرة وتقوم وغيرها كنافذة في الشاشة.

اضغط للخروج من وظيفة QSlide والعودة إلى الإطار الكامل.		1
اضغط لضبط مستوى الشفافية.		2
اضغط لإنهاء وظيفة QSlide.		3
اضغط لضبط الحجم.		4



1 المس شريط الحالة ومرره لأسفل واضغط على QSlide لعرض تطبيقات QSlide المتوفرة.

تلميح! أثناء استخدام التطبيقات التي تدعم QSlide، اضغط على  < QSlide. ستظهر الوظيفة كنافذة صغيرة على الشاشة.

2 يمكنك إجراء مكالمة أو تصفح الويب أو اختيار خيارات الهاتف الأخرى. كما يمكنك أيضاً استخدام الشاشة ضمن النوافذ الصغيرة والضغط عليها عندما يكون شريط الشفافية غير مكتمل.

ملاحظة: يمكن أن تدعم وظيفة QSlide ما يصل إلى إطارين في الوقت نفسه.

QuickRemote


يحوّل QuickRemote هاتفك إلى جهاز تحكم عن بُعد شامل للتلفاز المنزلي وجهاز الإستقبال ونظام الصوت.

1 اضغط على شريط الحالة ومرّره لأسفل واضغط على  < أضف جهاز تحكم عن بُعد.

أو
اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات < **QuickRemote**  < اضغط على .

2 حدد نوع الجهاز وعلامته التجارية ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتكوين الجهاز (الأجهزة).

3 المس شريط الحالة ومرّره لأسفل واستخدم وظائف QuickRemote.

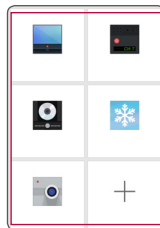

ملاحظة: تعمل وظيفة QuickRemote بالطريقة ذاتها كالإشارات ما دون الحمراء (IR) لوحدة تحكم عن بُعد. احرص على عدم تغطية مؤشر الأشعة ما دون الحمراء الموجود في الجهة العلوية من الهاتف عند استخدام وظيفة QuickRemote. قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة حسب الطراز أو الشركة المصنعة أو شركة الخدمة.

Smart Keyboard

تتعرف Smart Keyboard على الإدخال المعتاد للوحة المفاتيح وتوفر إدخالاً سريعاً من دون أخطاء.

تحريك المؤشر باستخدام شريط المساحة
المس باستمرار شريط المساحة وحركه إلى اليسار أو اليمين
لتحريك المؤشر.



أدخل الكلمة المقترحة باستخدام التحكم بالإيماءة



أدخل النص على لوحة المفاتيح وتظهر اقتراحات الكلمة ذات الصلة. انقر لأعلى على اليسار لتحديد اقتراحات الجهة اليسرى. انقر لأعلى على اليمين لتحديد اقتراحات الجهة اليمنى.



LG SmartWorld

يقدم LG SmartWorld مجموعة من المحتويات المشوّقة – الخطوط، السمات، الألعاب، التطبيقات.

كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف لديك

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < اضغط على رمز LG للوصول إلى LG SmartWorld.
 - 2 اضغط على تسجيل الدخول وأدخل المعرف/كلمة المرور الخاصة بـ LG SmartWorld. إذا لم تكن قد قمت بالتسجيل بعد، فاضغط على تسجيل واحصل على عضويتك في LG SmartWorld.
 - 3 قم بتنزيل المحتوى الذي تريده.
- * عندما تستخدم شبكة الهاتف الخليوي، قد تترتب رسومات البيانات وفقاً لخطة البيانات التي اعتمدها مع الناقل.
- * قد لا يتوفر LG SmartWorld من كافة النواقل أو في كافة البلدان.


ملاحظة: ماذا لو لم تجد الرمز LG؟

- 1 باستخدام متصفح ويب على الهاتف المحمول، يمكنك الوصول إلى LG SmartWorld (www.lgworld.com)، وتحديد بلدك.
- 2 قم بتنزيل تطبيق LG SmartWorld.
- 3 قم بتشغيل الملف الذي تم تنزيله وتثبيته.
- 4 قم بالوصول إلى LG SmartWorld عبر الضغط على الرمز LG.

مميزات خاصة فقط مع LG SmartWorld

- 1 زين الهاتف الذكي بأسلوبك الخاص، استخدم سمة الصفحة الرئيسية وسمة لوحة المفاتيح والخط المتوفر على LG SmartWorld. (لكن هذه الخدمة تتوفر فقط على جهاز معين. يرجى مراجعة موقع ويب LG SmartWorld للتأكد ما إذا كانت متوفرة أم لا)
- 2 استمتع بخدمة LG SmartWorld الخاصة عن طريق الانضمام إلى العرض الترويجي المتوفر باستمرار.

الموسيقى

يتوفر في هاتفك مشغلٌ موسيقى مضمّن يسمح لك بتشغيل كل المسارات المفضلة لديك. للوصول إلى مشغل الموسيقى، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات <  الموسيقى.

إضافة ملفات موسيقى إلى هاتفك



ابدأ بنقل ملفات الموسيقى إلى الهاتف:

- نقل الموسيقى باستخدام جهاز الوسائط (MTP)
- قم بالتنزيل من الويب اللاسلكي.
- قم بمزامنة الهاتف مع الكمبيوتر.
- استلم الملفات عبر Bluetooth.

نقل الموسيقى باستخدام جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط)

- 1 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
- 2 حدد الخيار جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط). سيظهر الهاتف وكأنه قرص ثابت آخر على الكمبيوتر. انقر فوق محرك الأقراص لعرضه. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر الشخصي إلى مجلد محرك الأقراص.
- 3 عند الانتهاء من نقل الملفات، مرّر لأسفل على شريط الحالة واضغط على مزامنة الوسائط (MTP) < شحن الهاتف. يمكنك الآن فصل الجهاز بأمان.

تشغيل أغنية

- 1 اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات <  الموسيقى.
- 2 اضغط على الأغاني.
- 3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.

اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتاً.



اضغط لاستئناف التشغيل.



اضغط للانتقال إلى المسار التالي في الألبوم أو قائمة التشغيل أو مزج المسارات. المس باستمرار للتقديم السريع إلى الأمام.



اضغط لإعادة تشغيل المسار الحالي، أو التخطي إلى المسار السابق في الألبوم، أو قائمة التشغيل أو مزج المسارات. المس باستمرار لإرجاع التشغيل.	
اضغط لعرض شريط تمرير مستوى الصوت، ثم اضبط مستوى صوت التشغيل على شريط التمرير.	
اضغط لضبط التأثيرات الصوتية.	
اضغط لفتح قائمة التشغيل الحالية.	
اضغط لإضافة الأغنية إلى المفضلة.	
اضغط لتشغيل قائمة التشغيل الحالية في وضع مزج المسارات (يتم تشغيل المسارات في ترتيب عشوائي).	
اضغط للتبديل بين أوضاع التكرار لإعادة تشغيل الأغاني كافة، أو لتكرار الأغنية الحالية، أو إيقاف تشغيل التكرار.	
اضغط لمشاركة الموسيقى عبر وظيفة SmartShare.	

لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى، اضغط على مفتاحي رفع وخفض مستوى الصوت على الجهة الخلفية من الهاتف.
المس باستمرار أي أغنية من القائمة. سيتم عرض الخيارات لتشغيل وإضافة إلى قائمة التشغيل و حذف و مشاركة و ضبط كنغمة رنين و بحث.





ملاحظة:


- إن بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة، وفقاً لبرنامج الجهاز.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

ملاحظة: قد تخضع حقوق تآليف ونشر ملفات الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية.






ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تحميل الملف أو نسخه، تحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.

تعيين المنبه





- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الساعة < .
- 2 بعد تعيين المنبه، سيعلمك الهاتف بالوقت المتبقي قبل أن يبدأ المنبه بالرنين.
- 3 عيّن تكرار و مدة التأجيل و الاهتزاز عندما ينطلق صوت المنبه و صوت المنبه و مستوى صوت المنبه و البدء التلقائي للتطبيق و القفل الذكي و المذكرة. اضغط على حفظ.

ملاحظة: لتغيير إعدادات المنبه في شاشة قائمة المنبه، اضغط على مفتاح القائمة  وحدد الإعدادات.

استخدام الحاسبة

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الحاسبة.
- 2 اضغط على مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.
- 3 بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة، اضغط على الوظيفة التي تريدها لإجراء العمليات التالية (+ أو - أو × أو ÷)، يتبعها =.
- 4 للتحقق من المحفوظات، اضغط على الرمز  ثم اضغط على محفوظات الحساب.
- 5 بالنسبة إلى العمليات الحسابية الأكثر تعقيداً، اضغط على مفتاح القائمة ، ثم اضغط على الحاسبة العلمية.






إضافة حدث إلى التقويم


- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  التقويم.
- 2 على الشاشة، يمكنك العثور على الأنواع المختلفة لعرض التقويم (اليوم، الأسبوع، الشهر، السنة، جدول الأعمال).
- 3 قف على التاريخ الذي ترغب في إضافة الحدث له وانقر .
- 4 اضغط على اسم الحدث ثم أدخل اسماً.
- 5 اضغط على الموقع ثم أدخل الموقع. تحقق من التاريخ وأدخل الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه الحدث وينتهي.
- 6 إذا أردت تكرار المنبه، عيّن تكرار والتذكيرات، عند الضرورة.
- 7 اضغط على حفظ لحفظ الحدث في التقويم.

مسجل الصوت

استخدم مسجل الصوت لتسجيل مذكرات صوتية أو ملفات صوتية أخرى.

تسجيل ملف صوتي أو صوت

- 1 اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات <  مسجل الصوت.
- 2 اضغط على  لبدء التسجيل.
- 3 اضغط على  لإنهاء التسجيل.
- 4 اضغط على  للاستماع إلى التسجيل.

ملاحظة: اضغط على  للوصول إلى الألبوم. يمكنك الاستماع إلى التسجيل المحفوظ. قد يختلف وقت التسجيل المتوفر عن وقت التسجيل الفعلي.

إرسال التسجيل الصوتي

- 1 عند انتهائك من التسجيل، يمكنك إرسال مقطع صوت عبر الضغط على .
- 2 اختر من بين البريد الإلكتروني أو الرسائل أو **Capture+** أو **Bluetooth** أو **Gmail** أو **SmartShare Beam** أو **Drive** أو **Android Beam**. عند تحديد البريد الإلكتروني أو الرسائل أو **Capture+** أو **Bluetooth** أو **Gmail** أو **SmartShare Beam** أو **Drive** أو **Android Beam** تتم إضافة التسجيل الصوتي إلى الرسالة. يمكنك بعد ذلك كتابة الرسالة وإرسالها كالعادة.

مهام




يمكن مزامنة هذه المهمة مع حساب **MS Exchange**. يمكنك إنشاء مهمة ومراجعتها وحذفها في **MS Outlook** أو **MS Office Outlook Web Access**.

لمزامنة MS Exchange

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات.
- 2 اضغط على علامة التبويب عامة < الحسابات والمزامنة < إضافة حساب.
- 3 اضغط على **Microsoft Exchange** لإنشاء عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور.
- 4 تأكد من وضع علامة اختيار على مهمة المزامنة.

ملاحظة: قد لا يكون MS Exchange معتمدًا وفقًا لخادم البريد الإلكتروني.






Google+

استخدم هذا التطبيق لتبقى على اتصال بالأشخاص عبر خدمة شبكة Google الاجتماعية. اضغط على  <  <  < Google+ .

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

بحث صوتي

استخدم هذا التطبيق للبحث في صفحات الويب باستخدام الصوت.





1 اضغط على  <  <  <  <  < البحث الصوتي.

2 قل كلمة أساسية أو عبارة عند ظهور رسالة جارٍ الاستماع... على الشاشة. حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

التنزيلات

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي تم تنزيلها عبر التطبيقات.




. اضغط على  <  <  <  < تنزيلات.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

الإنترنت

استخدم هذا التطبيق لتصفح الإنترنت. يوفر لك المتصفح عالمًا سريعًا ومتنوعًا من الألعاب والموسيقى والأخبار والرياضة والترفيه والكثير غير ذلك - كل هذا في هاتفك المحمول - أينما كنت وكلما أردت.

ملاحظة: يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإنترنت.

استخدام شريط أدوات ويب

اضغط للتمرير لأعلى باستخدام إصبعك لفتحه.

اضغط للرجوع صفحة واحدة إلى الخلف.



اضغط للتقدم صفحة واحدة إلى الأمام وصولاً إلى الصفحة التي اتصلت بها بعد الصفحة الحالية. هذا الإجراء هو عكس الإجراء الذي يتم تنفيذه عند الضغط على .



اضغط للانتقال إلى الصفحة الرئيسية.



اضغط لإضافة علامة تبويب جديدة.





اضغط للوصول إلى الإشارات المرجعية.



عرض صفحات ويب


اضغط على حقل العنوان، أدخل عنوان ويب واضغط على اذهب.

فتح صفحة

لانتقال إلى صفحة جديدة، اضغط على  ← .



لانتقال إلى صفحة ويب أخرى اضغط على ، مرر لأعلى أو لأسفل، واضغط على الصفحة لتحديدها.

البحث في ويب باستخدام الصوت



اضغط على حقل العنوان، اضغط على ، قل كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية التي تظهر.

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.



الإشارات المرجعية

لتمييز صفحة الويب الحالية كإشارة مرجعية، اضغط على  > إضافة إشارة مرجعية < حفظ. لفتح صفحة ويب مضافة كإشارة مرجعية، اضغط على  وحدد واحدة.

السجل



اضغط على  > سجل لفتح صفحة ويب من قائمة صفحات الويب التي تمت زيارتها مؤخرًا. لمسح كافة المحفوظات، اضغط على  ← نعم.

استخدام المتصفح المنبثق

استخدم هذه الميزة للوصول إلى إنترنت دون إغلاق التطبيق الحالي. أثناء عرض المحتوى، مثل الأسماء أو الملاحظات التي تتضمن عناوين ويب، حدد عنوان ويب، ثم اضغط على المتصفح المنبثق لفتح المتصفح المنبثق. المس المتصفح واسحبه لنقله إلى موضع آخر. لعرض المتصفح الحالي في وضع ملء الشاشة، اضغط على . لإغلاق المتصفح، اضغط على .

Chrome

استخدم Chrome للبحث عن المعلومات وتصفح صفحات ويب.


1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < Chrome.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة وموفر الخدمة.

عرض صفحات ويب

اضغط على حقل العنوان، ثم أدخل عنوان ويب أو معايير البحث.

فتح صفحة


للانتقال إلى صفحة جديدة، اضغط على مفتاح القائمة : ← علامة تبويب جديدة.
للانتقال إلى صفحة ويب أخرى، اضغط على ، مرر لأعلى أو لأسفل، واضغط على الصفحة لتحديدها.

المزامنة مع الأجهزة الأخرى

مزمنة علامات التثبيت المفتوحة والإشارات المرجعية لاستخدامها مع Chrome على جهاز آخر عند تسجيل الدخول إلى حساب Google نفسه.




لعرض علامات التثبيت المفتوحة على أجهزة أخرى، اضغط على مفتاح القائمة : ← علامات التثبيت الأخيرة.

حدد صفحة ويب لفتحها.

لإضافة إشارات مرجعية، اضغط على مفتاح القائمة : ← .

يوفر هذا القسم لمحة عامة عن العناصر التي يمكنك تغييرها باستخدام قوائم إعدادات نظام الهاتف. للوصول إلى قائمة الإعدادات:

اضغط على  < المس باستمرار  < إعدادات النظام.
- أو -

اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات.



الشبكات



< Wi-Fi >

Wi-Fi – يقوم بتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.

تلميح! كيفية الحصول على عنوان MAC

لإعداد اتصال في بعض الشبكات اللاسلكية المزودة بعوامل تصفية MAC، فقد يتوجب عليك إدخال عنوان MAC للهاتف إلى جهاز التوجيه.

يمكنك الحصول على عنوان MAC في واجهة الاستخدام التالية: اضغط على  <  < علامة

التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < **Wi-Fi** <  < خيارات **Wi-Fi** المتقدمة < عنوان **MAC**.

< Bluetooth >

قم بتشغيل ميزة Bluetooth اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها لاستخدام Bluetooth.

< بيانات الهاتف المحمول >

لعرض استخدام البيانات وتعيين حد استخدام بيانات المحمول.

< إعدادات المكالمات >

قم بتكوين إعدادات مكالمات الهاتف، مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها الناقل.

البريد الصوتي – يسمح لك هذا الخيار بتحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بشركة المحمول.

أرقام الاتصال الثابت – لتشغيل وتجميع قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك. ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN2 الذي يوفره المشغل. وحدها الأرقام المضمنة في قائمة أرقام الاتصال المحدد هي التي يمكن طلبها من هاتفك.

نافذة منبثقة للمكالمة الواردة – لعرض إطار منبثق لمكالمة صوتية أثناء استخدام تطبيق.
رفض المكالمة – يتيح لك تعيين وظيفة رفض المكالمة. اختر من بين وضع رفض المكالمات أو رفض مكالمات من.

الرفض برسالة – عند رفض مكالمة، يمكنك إرسال رسالة بسرعة باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في رفض مكالمة أثناء اجتماع.
إعادة توجيه المكالمة – اختر ما إذا كنت تريد تحويل جميع المكالمات عندما يكون الخط مشغولاً، أو عند تعذر الرد على المكالمة أو عند تعذر الوصول إليه.
رد آلي – لضبط الوقت قبل أن يجيب تلقائياً جهاز لاسلكي متصل على المكالمة الواردة. اختر من بين إيقاف ١ ثانية و ٣ ثانية و ٥ ثانية

اهتزاز عند الاتصال – لاهتزاز الهاتف عندما يقوم الطرف الآخر بالرد على المكالمة.

إيقاف الضوضاء – إيقاف الضوضاء في الخلفية على جهازك أثناء مكالمة.

تحسين الصوت – لتحسين جودة الصوت في البيانات المليئة بالضجّة لتتمكّن من سماع صوت الشخص الذي تتكلم معه بوضوح أكبر.

حفظ الأرقام غير المعروفة – لإضافة الأرقام غير المعروفة إلى الأسماء بعد إحدى المكالمات.

مفتاح التشغيل ينهي المكالمة – يتيح لك تحديد إنهاء المكالمة.

الرد على مكالمة واردة – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتتمكن من الرد تلقائياً على مكالمة واردة عند وضع الجهاز على أذنك.

كتم صوت المكالمات الواردة – يتيح لك هذا الخيار قلب الجهاز لكتم نغمة رنين المكالمة الواردة.

حظر المكالمات – لحظر المكالمات الواردة أو الصادرة أو الدولية.

مدة المكالمة – لعرض مدة المكالمات بما في ذلك المكالمة الأخيرة والمكالمة الصادرة المكالمة الواردة وكل المكالمات.

إعدادات إضافية – يسمح لك هذا الخيار بتغيير الإعدادات التالية:

هوية المتصل: يسمح لك هذا الخيار بعرض رقمك في المكالمة الصادرة.

انتظار المكالمات: في حالة تنشيط وظيفة انتظار المكالمات، فسيعلمك الهاتف بوجود مكالمة

واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى (بناءً على موفر الشبكة).

> المشاركة والاتصال <

NFC – هذا الهاتف المحمول مزود بتقنية NFC. تشير NFC (الاتصالات القريبة المدى) إلى تقنية اتصال تسمح بالاتصال ذي الاتجاهين بين الأجهزة الإلكترونية. وهي تعمل على مسافة بضعة سنتيمترات. يمكنك مشاركة المحتوى مع علامة NFC أو جهاز آخر يعتمد NFC بمجرد الضغط عليه بجهازك. إذا ضغطت على علامة NFC بواسطة الجهاز، ستظهر محتويات العلامة على الجهاز لديك.

لتشغيل تقنية NFC أو إيقاف تشغيلها : من الشاشة الرئيسية، المس لوحة الإشعار ومررها لأسفل بإصبعك، ثم حدد رمز NFC لتشغيلها.

ملاحظة: يمكن استخدام تطبيق NFC عند تنشيط وضع الرحلات الجوية.

استخدام NFC : لاستخدام NFC، تأكد من تشغيل الجهاز وتنشيط ضبط NFC، إذا كان معطلاً.

Android Beam – عند تشغيل هذه الميزة، يمكنك إرسال محتوى تطبيق إلى هاتف آخر ممكن لاستخدام NFC من خلال إبقاء الهواتف قريبة من بعضها البعض. ما عليك سوى وضع الجهازين بالقرب من بعضهما البعض (نموذجياً ظهرًا إلى ظهر) ثم اضغط على الشاشة لديك. يحدد التطبيق ما يتم إرساله.

برنامج SmartShare Beam – قم بتشغيل هذا الخيار لتلقي محتوى وسائط متعددة عبر Smartshare Beam من الهواتف أو الأجهزة اللوحية من LG.

خادم الوسائط – مشاركة محتوى وسائط مع الأجهزة القريبة عبر DLNA.

Miracast – عكس شاشة الهاتف وصوته على وحدة حماية Miracast أو التلفاز لاسلكيًا.

LG PC Suite – قم بتوصيل LG PC Suite بهاتفك لإدارة محتوى الوسائط والتطبيقات بسهولة.

طباعة – لضبط الطباعة اللاسلكية.

> الربط <

اتصال USB – قم بتوصيل كابل USB لمشاركة اتصال الإنترنت مع الكمبيوتر.

نقطة Wi-Fi المحمولة – يمكنك أيضًا استخدام الهاتف لتوفير اتصال ذي نطاق ترددي عريض للهاتف المحمول. قم بإنشاء نقطة اتصال وشارك اتصالك. يرجى مراجعة "مشاركة اتصال بيانات الهاتف" لمزيد من المعلومات.

ربط Bluetooth – يتيح لك تعيين الهاتف سواء كنت تشارك اتصال إنترنت أم لا.
مساعدة – اضغط لعرض تعليمات حول نقطة Wi-Fi المحمولة واتصال USB وظائف ربط Bluetooth.

> المزيد <

وضع الرحلات الجوية – بعد التبديل إلى وضع الرحلات الجوية، يتم تعطيل كل الاتصالات اللاسلكية.

شبكات الهاتف – لتعيين الخيارات لبيانات التجوال، ووضع الشبكة والمشغلين، وأسماء نقاط الوصول (APN)، وغير ذلك.

VPN – عرض قائمة الشبكات الخاصة الظاهرية (VPNs) التي قمت بتكوينها مسبقًا. ولإضافة أنواع مختلفة من شبكات VPN.

الصوت والإشعار

أوضاع الصوت – اختر الصوت أو اهتزاز فقط أو صامت.

مستوى الصوت – لتعديل إعدادات مستوى صوت الهاتف لملاءمة احتياجاتك وبينتك.

نغمة رنين – لتعيين نغمة رنين المكالمات. يمكنك أيضًا إضافة نغمة رنين عبر الضغط على **+** في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة.

معرف الرنين – يتيح لك هذا الخيار إنشاء نغمات رنين بشكل تلقائي استنادًا إلى رقم هاتف المكالمات الواردة.

قوة الاهتزاز – يتيح لك هذا الخيار تعيين قوة الاهتزاز للمكالمات والإشعارات والاهتزاز عند الضغط.

صوت مع اهتزاز – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لضبط الهاتف على اهتزاز ليهتز ويصدر نغمة رنين عند تلقك مكالمات.

نوع الاهتزاز – يسمح لك هذا الخيار بضبط نوع الاهتزاز للمكالمات الواردة. اختر من بين تدوم طويلاً أو السريع أو مكرر مختصر أو قياسي أو لحظي.

عدم الإزعاج – اضبط وقتًا ووضعًا عندما لا تعلمك الهاتف بوصول إشعارات. اختر من بين الأولوية فقط أو الصمت التام.

تأمين الشاشة – اضبط لعرض كل الإشعارات أو إخفائها على شاشة القفل.

التطبيقات – لضبط الإشعارات من التطبيقات. اختر من بين حظر لعدم عرض إشعارات من التطبيقات والأولوية لعرض الإشعارات ذات الأولوية قبل غيرها وعند ضبط عدم الإزعاج على الأولوية فقط والسماح بالنظرة الخاطفة.

إشعار LED – اضغط على المفتاح للتبديل بين تشغيل أو إيقاف التشغيل. سيؤدي التشغيل إلى تنشيط ضوء LED للإشعارات التي تحددها باللون الذي تضبطه لكل إشعار.

> المزيد <

صوت الإشعارات – يتيح لك هذا الخيار تعيين صوت للإشعار. يمكنك أيضاً إضافة صوت إشعار عبر الضغط على **+** في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة.

الاهتزاز عند الضغط – ضع علامة اختيار للاهتزاز عند الضغط على أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية وأثناء بعض عمليات واجهة الاستخدام.

تأثيرات الصوت – اضغط لتعيين أصوات لمس لوحة الطلب وأصوات اللمس وصوت قفل الشاشة.

أصوات لمس لوحة الطلب: ضع علامة اختيار لتشغيل النغمات أثناء استخدام لوحة الطلب.

صوت اللمس: ضع علامة اختيار لتشغيل الصوت أثناء إجراء تحديد على الشاشة.

أصوات قفل الشاشة: ضع علامة اختيار لتشغيل الصوت عند إقفال الشاشة وإلغاء قفلها.

إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية – اضغط على **مفتاح إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية** للتبديل بين تشغيل أو إيقاف التشغيل. يسمح التشغيل لجهازك بتلقي المكالمات الواردة وأحداث الرسائل تلقائياً.

إعدادات الشاشة

> الرئيسية والقفل <

الشاشة الرئيسية

تحديد الشاشة الرئيسية – عيّن الرئيسية أو **EasyHome** كصفحة رئيسية افتراضية.

Smart Bulletin – اضغط على **مفتاح Smart Bulletin** للتبديل بين تشغيل وإيقاف تشغيل. تشمل شاشة رئيسية إضافية تظهر معلومات مخصصة. ضع علامة اختيار على **التقويم** أو

LG Health أو **Smart Tips** أو **موسيقى** أو **QuickRemote**.

سمة – لتعيين سمة الشاشة لجهازك. يمكنك تنزيلها من **LG SmartWorld**.

خلفية الشاشة – لتعيين الخلفية لاستخدامها على الشاشة الرئيسية. حدد من بين **المعرض** أو

استوديو الخلفية أو **خلفيات متحركة** أو **صورة متعددة** أو **صور**.

تأثيرات الشاشة – لتعيين التأثير عند التمرير لتغيير الشاشات. اختر من بين الشريحة أو همسة أو أوكورديون أو باتوراما أو شاشة عرض أو الطبقة أو دومينو.
السماح بالتركرار الحلقي للشاشة الرئيسية – ضع علامة اختيار للسماح بتمرير الشاشة الرئيسية بشكل مستمر (الرجوع إلى الشاشة الأولى بعد الشاشة الأخيرة).
مساعدة – لعرض معلومات حول عناصر الشاشة الرئيسية ووظائفها.

تأمين الشاشة

اختر قفل الشاشة – لتعيين نوع قفل الشاشة لتأمين الهاتف. سيتم فتح مجموعة من الشاشات التي ترشدك أثناء رسم نقش إلغاء قفل الشاشة. اضبط بلا أو مسح أو **Knock Code** أو النقش أو رمز **PIN** أو كلمة المرور.

إذا قمت بتمكين نوع نقش القفل، فستتم عندئذٍ مطالبتك برسم نقش فتح القفل لفتح الشاشة، وذلك عندما تقوم بتشغيل الهاتف أو تنشيط الشاشة.

Smart lock – لضبط وقت إلغاء قفل الهاتف تلقائيًا من خلال الأجهزة الموثوق بها (جهاز **BT** أو الاتصالات القريبة المدى **(NFC)**) أو الوجه الموثوق به. تتوفر هذه الوظيفة عند ضبط شاشة القفل على أحد الخيارات التالية **Knock Code** والنقش ورمز **PIN** وكلمة المرور.

ملاحظة: لتنشيط هذه الوظيفة، يجب أن يتم ضبط **Smart lock** على تشغيل. الإعدادات < عامة < الحماية < **Smart lock** < **Trust agents** .

تأثيرات الشاشة – يتيح لك هذا الخيار ضبط خيارات تأثير تمرير الشاشة. اختر من بين هولا هوب أو دائرة فيسيفسائية أو الجسيمات الخفيفة أو دائرة المتجه أو الصودا.

ملاحظة: قد يكون اسم هذا الإعداد تأثير النقش إذا تم تعيين قفل الشاشة إلى نقش.

خلفية الشاشة – يتيح لك هذا الخيار ضبط خلفية شاشة القفل. حدد من بين المعرض أو استوديو الخلفية.

اختصارات – يسمح لك هذا الخيار بتغيير الاختصارات على شاشة قفل المسح.
رسوم حالة الطقس – ضع علامة اختيار لإظهار رسوم حالة الطقس في الموقع الحالي على شاشة القفل.

معلومات الاتصال للهاتف المفقود – ضع علامة اختيار لضبط اسم مالك الجهاز ليظهر على شاشة القفل. أدخل النص الذي تريد عرضه كمعلومات المالك.

مؤقت الإغلاق – يتيح لك هذا الخيار ضبط مقدار الوقت قبل إقفال الشاشة تلقائيًا بعد انقضاء مهلة الشاشة.

يقفل زر الطاقة على الفور – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإقفال الشاشة على الفور عند الضغط على مفتاح الطاقة/الإقفال. يمنع هذا الضبط ضبط مؤقت قفل الأمان.

أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية

مجموعة الأزرار – اسحب رمزًا لإعادة ترتيب أزرار اللمس على الشاشة الرئيسية. يمكن أن يكون لديك ما يصل إلى 5 أزرار لمس على الشاشة الرئيسية.

لون – لضبط لون الخلفية لأزرار اللمس على الشاشة الرئيسية. اختر اللون من بين الأبيض والأسود.

إخفاء أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية – لتعيين مفاتيح اللمس على الشاشة الرئيسية التي تظهر في أسفل كل الشاشات. عيّن المفاتيح التي تريدها أن تظهر وموقعها على الشريط وشكلها. لتحديد المفاتيح وترتيبها والسمة والخلفية.

> **الخط**

نوع الخط – يتيح هذا الخيار ضبط نوع الخط المستخدم للهاتف والقوائم.

حجم الخط – يتيح هذا الخيار ضبط حجم الخط الذي يتم عرضه في الهاتف والقوائم.

> **الإعدادات الأساسية**

السطوع – يتيح هذا الخيار ضبط سطوع الشاشة. لأفضل أداء للبطارية،

استخدم السطوع الأكثر خفوتًا للشعور بالارتياح.

تدوير الشاشة تلقائيًا – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لضبط الهاتف لتدوير الشاشة تلقائيًا وفقًا لاتجاه الهاتف (عمودي أو أفقي).

مهلة الشاشة – يتيح هذا الخيار ضبط المدة الزمنية قبل انتهاء مهلة الشاشة.

شاشة ذكية – ضع علامة اختيار للسماح للشاشة بالبقاء قيد التشغيل عندما يتعرف الهاتف على وجهك.

> **المزيد**

حلم اليقظة – للضغط على مفتاح حلم اليقظة للتبديل ما بين تشغيل وإيقاف تشغيل. يسمح التشغيل

بعرض شاشة التوقف التي تم ضبطها عندما يكون الهاتف ساكنًا أثناء تنبئته و/أو شحنه. اختر من

بين الساعة و صور Google.

معايرة استشعار الحركة – يتيح لك هذا الخيار تحسين دقة إمالة جهاز الاستشعار وسرعته.

> اللغة ولوحة المفاتيح <

استخدم إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح لتحديد لغة النص على هاتفك ولتكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى القاموس.
اللغة – لضبط اللغة لاستعمالها في جهازك.

لوحة المفاتيح الحالية – لعرض لوحة المفاتيح الحالية التي قمت بضبطها للاستخدام.
لوحة مفاتيح LG – حدد لوحة مفاتيح LG لإدخال البيانات.

الكتابة بالصوت من Google – حدد الكتابة بالصوت من Google لإدخال البيانات.
عكس الأزرار – عكس أزرار الماوس لاستخدام الزر الأيمن كالزر الأساسي.

> الموقع <

قم بتشغيل خدمة الموقع، يحدد الهاتف موقعك التقريبي باستخدام GPS و Wi-Fi وشبكات الجهاز المحمول.

الوضع – لضبط وضع الموقع.

الدقة الفائقة (GPS و الشبكات) : استخدم نظام تحديد الموقع العالمي (GPS) و Wi-Fi

وشبكات الجهاز المحمول للحصول على الموقع التقريبي.


توفير طاقة البطارية (الشبكات فقط) : استخدام Wi-Fi وشبكات الجهاز المحمول للحصول على الموقع التقريبي.

مستشعرات الجهاز فقط (GPS فقط) : استخدم نظام تحديد الموقع العالمي (GPS) لتحديد موقعك.

طلب الموقع الحديث – لعرض التطبيقات التي طلبت مؤخرًا معلومات عن الموقع.

خدمة الموقع

الكاميرا – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لوضع علامة على الصور أو مقاطع الفيديو مع مواقعها.

سجل المواقع في Google – حدد ما إذا تريد تشغيل خيارات الإبلاغ عن الموقع من Google أو إيقاف تشغيلها. لمزيد من المعلومات، اضغط على  < مساعدة.

> الحسابات والمزامنة <

يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات في الخلفية، سواء كانت قيد الاستخدام بطريقة نشطة أم لا. قد تؤدي إزالة تحديد هذا الضبط إلى توفير طاقة البطارية وتخفيض استخدام البيانات (ولكن لا يزال).

< Cloud >

أضف حساب Cloud لاستخدام خدمة Cloud على تطبيقات LG بسرعة وسهولة.

> المستخدمون <

ضع علامة اختيار على هذا الخيار عندما يكون الهاتف مقللاً.


ملاحظة: يمكنك إضافة مستخدم لمشاركة الهاتف مع أشخاص آخرين. يمكن لكل مستخدم أن يكون لديه تطبيقاته ومحتوياته في مساحته الخاصة. يمكن لأي شخص يستخدم الهاتف أن يغير الإعدادات مثل Wi-Fi ويقبل تحديثات التطبيقات التي ستؤثر في كل شخص. يلزم إجراء إعداد أولي للمستخدمين الجدد ليتمكنوا من استخدام الهاتف.

> إمكانية الوصول <

استخدم إعدادات **إمكانية الوصول** لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول تثبتها على هاتفك.

الرؤية

TalkBack – يتيح لك هذا الخيار إعداد وظيفة TalkBack التي تساعد الأشخاص الضعيفي البصر عن طريق توفير تعليقات صوتية

إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية – اضغط على  للتبديل بين تشغيل أو إيقاف التشغيل. يسمح لك الضغط على تشغيل بسماع التنبيهات المنطوقة تلقائياً للمكالمات الواردة والرسائل.

ظلال الشاشة – قم بتمكين هذا الخيار لتعيين الشاشة إلى تباين أعمق.

حجم الخط – لضبط حجم الخط.

التكبير/التصغير باللمس – يتيح لك هذا الخيار التكبير والتصغير عبر الضغط ثلاث مرات على الشاشة.

عكس لون الشاشة – يتيح لك هذا الخيار عكس ألوان الشاشة والمحتوى.

ضبط لون الشاشة – يتيح لك هذا الخيار عكس ألوان الشاشة والمحتوى.

تصفية لون الشاشة – يتيح لك هذا الخيار تغيير ألوان الشاشة والمحتوى.
مفتاح التشغيل يُبهي المكاملة – يتيح لك هذا الخيار إنهاء المكالمات الصوتية عبر الضغط على مفتاح الطاقة/القفل.

السماع

الشرح – يسمح لك هذا الخيار بتخصيص إعدادات الشرح لمن يعاني من ضعف في السمع.
إشعار LED – يتيح لك هذا الخيار تنشيط مؤشر LED للمكالمات الواردة والإشعارات.
تنبيهات الفلاش – يتيح لك هذا الخيار ضبط الفلاش ليومض عند تلقي مكالمات واردة وصدور إشعارات.

إيقاف تشغيل جميع الأصوات – يتيح لك هذا الخيار إيقاف تشغيل كل أصوات الجهاز.
نوع الصوت – لضبط نوع الصوت.

ضبط اتزان الصوت – لضبط مسار الصوت. حرّك المفتاح المنزلق على شريط التمرير لتعيينه.
الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية
لمس وقت التعليق – لضبط لمس وقت التعليق.

Touch assistant – لعرض لوحة لمس مع وصول سهل إلى الإجراءات العامة.


مهلة الشاشة – لضبط المدة الزمنية قبل إيقاف الإضاءة الخلفية.

لمس مناطق التحكم – يسمح لك هذا الخيار بتحديد منطقة على الشاشة لحصر تنشيط اللمس في تلك المنطقة فقط من الشاشة.

اختصار لمزايا إمكانية الوصول – يتيح لك هذا الخيار الوصول إلى الميزات المحددة بسرعة عند الضغط 3 مرات على زر الشاشة الرئيسية.

تدوير الشاشة تلقائيًا – يتيح لك هذا الخيار تدوير الشاشة بحسب اتجاه الهاتف (عمودي أو أفقي).
الوصول عبر مفاتيح التحويل – يتيح لك هذا الخيار التفاعل مع الجهاز باستخدام مفتاح واحد أو أكثر تعمل مثل مفاتيح لوحة المفاتيح. يمكن أن تكون هذه القائمة مفيدة للمستخدمين الذين لديهم صعوبة في الحركة تمنعهم من التفاعل مع الهاتف بشكل مباشر.

> مفاتيح الاختصار <

قم بالوصول سريعًا إلى التطبيقات عبر الضغط باستمرار على مفاتيح مستوى الصوت عندما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل أو مقفلة. اضغط على مفتاح الاختصار  في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة للتبديل بين تشغيل أو إيقاف تشغيل.

< Google >

يُتيح لك إدارة إعدادات تطبيقات Google وخدماته.

< الحماية >

قفل المحتويات – إقفال الملفات للمعرض والمذكرات لـ Capture+.

تشفير الهاتف – يسمح لك هذا الخيار تشفير البيانات على الهاتف من أجل الأمان. سيطلب منك إدخال رمز PIN أو كلمة المرور لفك تشفير هاتفك كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف.

تشفير وحدة تخزين بطاقة SD – للسماح بتشفير وحدة تخزين بطاقة SD والحفاظ على عدم توفر البيانات للأجهزة الأخرى.

كتابة كلمة المرور مرئية – إظهار الحرف الأخير من كلمة المرور المخفية أثناء كتابتك لها. مدير الهاتف – عرض مسؤولي الأجهزة أو إلغاء تنشيطهم.

مصادر غير معروفة – الضبط الافتراضي لتنشيط التطبيقات من خارج سوق Play.

التحقق من التطبيقات – لعدم السماح أو التحذير قبل تثبيت التطبيقات التي قد تسبب ضررًا. نوع التخزين – مدعومة من الجهاز.

إدارة الشهادة

الاعتمادات الموثوق بها – عرض شهادات CA الموثوق بها.

التثبيت من المخزن – اختر تثبيت الشهادات المشفرة.

مسح التخزين – إزالة جميع الشهادات.

Trust agents – حدد التطبيقات التي تريد استخدامها من دون إلغاء قفل الشاشة.

تثبيت الشاشة – للسماح للتطبيق بأن يتم استخدامه لوحده عند تثبيت شاشة تطبيق.

الوصول إلى استخدام التطبيق – يُتيح لك هذا الخيار عرض معلومات استخدام التطبيقات على الهاتف.

< QuickCircle نافذة >

قم بتنشيط ميزات، مثل السجلات أو الكاميرا أو LG Health أو الرسائل أو الموسيقى المتوفرة في عرض مصغّر عند استخدام نافذة QuickCircle.

< نافذة مزدوجة >

يمكن عرض الشاشة المقسومة إلى قسمين في الوقت نفسه.

1. المس باستمرار زر الرجوع لتقسيم الشاشة.

2. المس رمز التطبيق الذي تريد استخدامه أو اسحبه.

⊖ – التبديل إلى عرض شاشتين.

☰ – عرض قائمة التطبيقات.

⌂ – فتح ملء الشاشة.

✕ – إغلاق التطبيق الأحدث.

تقسيم العرض – ضع علامة اختيار على هذا الخيار للضغط على ارتباط على ملء الشاشة أو مرفقات من البريد الإلكتروني لتشغيل النافذة المزدوجة تلقائيًا.

مساعدة – عرض تلميحات لاستخدام النافذة المزدوجة.

< التاريخ والوقت >

استخدم إعدادات **التاريخ والوقت** لتعيين كيفية عرض التواريخ. يمكنك أيضًا استخدام هذه الإعدادات لتعيين الوقت الخاص بك بالإضافة إلى المنطقة الزمنية بدلاً من الحصول على الوقت الحالي من شبكة الهاتف المحمولة.

< التخزين و USB >

تخزين الجهاز – عرض استخدام وحدة التخزين الداخلية.

وحدة تخزين نقالة – تحقق من المساحة الإجمالية المتوفرة على بطاقة SD. المس إزالة بطاقة SD لإزالتها بشكل آمن.

< البطارية وتوفير الطاقة >

معلومات البطارية

تظهر معلومات شحن البطارية على رسم البطارية مع النسبة المئوية لمستوى الشحن المتبقي وحالته. اضغط على رمز شحن البطارية لعرض شاشة استخدام البطارية لرؤية مستوى استخدام البطارية وتفاصيل استخدامها. يعرض أي مكونات وتطبيقات تستهلك طاقة البطارية أكثر من غيرها. اضغط على أحد الإدخالات لرؤية المزيد من المعلومات المفصلة.

استخدام البطارية – يسمح هذا الخيار بعرض رسم البطارية الذي يظهر مستوى الطاقة المتبقي استنادًا إلى نمط الاستخدام الحديث لثلاث ساعات. كما يسمح بعرض المكونات والتطبيقات التي تستهلك طاقة البطارية أكثر من غيرها.

النسبة المئوية للبطارية موجودة على شريط الحالة – وضع علامة اختيار على هذا الخيار لعرض نسبة مستوى البطارية على شريط الحالة إلى جانب رمز البطارية.

توفير الطاقة

اضغط على مفتاح تشغيل موثر الطاقة للتبديل بين تشغيل أو إيقاف التشغيل. اضغط على توفير الطاقة للوصول إلى الإعدادات التالية:

تشغيل موثر الطاقة – لضبط مستوى نسبة شحن البطارية الذي سيؤدي تلقائيًا إلى تشغيل توفير طاقة البطارية. اختر من بين **على الفور** و **٥٪ بالبطارية** و **١٥٪ بالبطارية**.
تحسين الأداء في الألعاب – لضبط جودة الفيديو في الألعاب لتوفير طاقة البطارية.

> الذاكرة <

يعرض معدل استخدام الذاكرة.

> Smart cleaning <

عرض المساحة قيد الاستخدام والمتوفرة على هاتفك. اضغط على ⓘ رمز في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة لتعيين الفاصل الزمني للإشعار وفترة زمنية خاملة.

> التطبيقات <

عرض التطبيقات وإدارتها.

> تطبيق الرسائل الافتراضي <

تعيين الرسائل أو **Hangouts** كتطبيق افتراضي.

> نسخ احتياطي وإعادة الضبط <

غير إعدادات إدارة الإعدادات والبيانات.

نسخ احتياطي لبياناتي – اضبط هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي للإعدادات وبيانات التطبيق إلى خادم Google.

الحساب الاحتياطي – عيّن هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي لحسابك.

استعادة تلقائية – اضبط هذا الخيار لاستعادة الإعدادات وبيانات التطبيق عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.

إعادة ضبط إعدادات الشبكة – سيعيد هذا الخيار ضبط كل إعدادات الشبكة بما في ذلك Wi-Fi و Bluetooth.

إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة – أعد ضبط الإعدادات إلى القيم الافتراضية للمصنع واحذف جميع البيانات لديك. إذا أعدت ضبط الهاتف بهذه الطريقة، فسيطلب منك مجددًا إدخال المعلومات نفسها التي استخدمتها عند تشغيل Android في المرة الأولى.

< حول الهاتف >

لعرض المعلومات القانونية والتحقق من حالة الهاتف وإصدار البرنامج.

برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

إنّ تطبيق الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite" عبارة عن برنامج يساعدك على توصيل الجهاز بالكمبيوتر الشخصي عبر كيبول USB واتصال Wi-Fi. بمجرد الاتصال، يمكنك استخدام وظائف الجهاز من الكمبيوتر الشخصي.

مع برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"، يمكنك...

- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى، الأفلام، الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر الشخصي.
- إرسال محتويات الوسائط إلى الجهاز.
- مزامنة البيانات (الجدول، الأسماء، الإشارات المرجعية) بين الجهاز والكمبيوتر الشخصي.
- نسخ التطبيقات احتياطيًا على الجهاز.
- تحديث البرامج على الجهاز.
- تشغيل محتويات الوسائط المتعددة على الكمبيوتر من جهازك.
- نسخ المذكرات احتياطيًا وإنشاؤها وتحريرها في جهازك.

ملاحظة: يمكنك استخدام قائمة التعليمات من التطبيق للتعرف على كيفية استخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"

يمكن تنزيل برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" من صفحة الويب الخاصة بـ LG.

1 انتقل إلى الموقع www.lg.com واختر بلدك.

2 انتقل إلى الدعم < دعم الهاتف المحمول < الهواتف المحمولة من LG < حدد الطراز أو

انتقل إلى الدعم < الهاتف المحمول < حدد الطراز.

3 انقر فوق مزامنة الكمبيوتر الشخصي من الأدلة والتنزيل، ثم انقر فوق تنزيل لتنزيل برنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite".

متطلبات النظام لبرنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite"

- نظام التشغيل: Windows XP (Service pack 3) 32bit، Windows Vista، Windows 7، Windows 8
- وحدة المعالجة المركزية (CPU): معالجات بسرعة 1 جيجاهرتز أو أعلى
- الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 512 ميغابايت أو أعلى
- بطاقة الرسومات: بدرجة استبانة 768 x 1024، وألوان 32 بت أو أعلى
- محرك أقراص ثابت: مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 500 ميغابايت أو أكثر (قد يلزم توفر مساحة خالية أكبر على القرص الثابت بناءً على حجم البيانات المخزنة).
- البرنامج المطلوب: برنامج تشغيل مضمنة من LG، Windows Media Player 10 أو الإصدار اللاحق

ملاحظة: برنامج تشغيل USB المضمن من LG

يجب توفير برنامج تشغيل USB مضمن من LG لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر وتثبيته تلقائيًا عند تثبيت تطبيق برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر الشخصي

يمكن مزامنة البيانات من جهازك وتلك الخاصة بالكمبيوتر الشخصي بسهولة باستخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" تحقيقًا لراحتك. يمكن مزامنة الأسماء والجداول والإشارات المرجعية.

الإجراء موضح فيما يلي:

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. (استخدم كابل USB أو اتصال Wi-Fi).
- 2 مرّر شريط الحالة لأسفل < حدد جهاز الوسائط (MTP).
- 3 بعد الاتصال، قم بتشغيل البرنامج واختر قسم الجهاز من الفئة الموجودة على الجانب الأيمن من الشاشة.
- 4 انقر فوق مزامنة البيانات الشخصية للتحديد.
- 5 حدد مربع اختيار المحتويات لمزامنتها وانقر فوق الزر المزامنة.

ملاحظة: لمزامنة الهاتف مع جهاز الكمبيوتر الشخصي، تحتاج إلى تثبيت برنامج LG PC Suite على جهاز الكمبيوتر الشخصي. الرجاء مراجعة الصفحات السابقة لتثبيت LG PC Suite.

نقل الأسماء من جهازك القديم إلى الجهاز الجديد

- 1 صَدْر الأسماء كملف CSV من الجهاز القديم إلى الكمبيوتر الشخصي باستخدام برنامج مزامنة الكمبيوتر الشخصي.
- 2 قم بتثبيت برنامج "LG PC Suite" على الكمبيوتر الشخصي أولاً. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف المحمول Android بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
- 3 في القائمة العليا، حدد الهاتف < استيراد/تصدير جهات الاتصال > تصدير إلى الهاتف.
- 4 سيظهر إطار منبثق لتحديد نوع الملف كما سيظهر الملف للتصدير.
- 5 على الإطار المنبثق، انقر فوق **حدد ملفاً** وسيظهر Windows Explorer.
- 6 حدد ملف الأسماء الذي سيتم تصديره في Windows Explorer وانقر فوق فتح.
- 7 انقر فوق **تصدير**.
- 8 سيظهر الإطار المنبثق **تخطيط الحقل** لربط الأسماء على الجهاز ببيانات الأسماء الجديدة.
- 9 في حال وجود تعارض بين البيانات في أسماء الكمبيوتر الشخصي وأسماء الجهاز، أجرِ التعديلات أو التعديلات الضرورية في برنامج LG PC Suite.
- 10 انقر فوق **موافق**.

تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف النقال LG من إنترنت

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، يرجى زيارة

<http://www.lg.com/common/index.jsp> ← وتحديد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابتة بأحدث الإصدارات بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث، فيرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى الانتباه إلى أن إزالة كيبول بيانات USB أثناء الترقية قد يتسبب في إلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

ملاحظة: تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات البرامج الثابتة لأطر معينة فقط وفق ما تراه مناسباً، ولا تضمن توفر إصدار البرامج الثابتة الأحدث لكافة طرز الهاتف.

تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG لاسلكياً (OTA)

تتيح لك هذه الميزة تحديث برنامج الهاتف إلى إصدار أحدث بشكل ملائم عبر OTA، من دون التوصيل بكيبول بيانات USB. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

أولاً، عليك التحقق من إصدار البرنامج على هاتفك المحمول: الإعدادات > علامة التبويب عامة > حول الهاتف > مركز التحديث > تحديث البرنامج > تحقق الآن من التحديث.

ملاحظة: قد تفقد بياناتك الشخصية من وحدة التخزين الداخلية للهاتف بما فيها معلومات حول حساب Google وأي حسابات أخرى وبيانات النظام/التطبيق والإعدادات وأي تطبيقات تم تنزيلها وترخيص DRM-وذلك أثناء عملية تحديث برنامج الهاتف. لذا، توصي LG بإجراء نسخة احتياطية من البيانات الشخصية قبل تحديث برنامج الهاتف. ولا تعتبر LG مسؤولة عن أي فقد للبيانات الشخصية.

ملاحظة: تعتمد هذه الميزة على موفر خدمة الشبكة الخاص بك والمنطقة والبلد.

حول دليل المستخدم هذا

- قبل استخدام الهاتف، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية. سيضمن هذا أنك تستخدم الهاتف بأمان وبطريقة صحيحة.
- قد تظهر بعض الصور واللقطات المتوفرة في هذا الدليل بشكل مختلف عن الهاتف.
- قد يختلف المحتوى لديك عن المنتج النهائي، أو عن البرنامج المتوفر من موفري الخدمة أو شبكات المحمول، فهذا المحتوى عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على الإصدار الأحدث من هذا الدليل، يرجى زيارة موقع ويب LG على www.lg.com.
- قد تختلف تطبيقات الهاتف ووظائفها حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. لا تكون LG مسؤولة عن أي مشكلات في الأداء تنشأ عن استخدام التطبيقات التي تم تطويرها من قبل مطورين خارج LG.
- لا تتحمل LG المسؤولية الناتجة من مشاكل في الأداء أو عدم الملاءمة الناجمة عن تحرير إعدادات السجل أو تعديل برنامج نظام التشغيل. قد تتسبب أي محاولة لتخصيص نظام التشغيل الخاص بك أو تطبيقاته في عدم عمل التطبيقات كما ينبغي.
- البرنامج والصوت وخلفية الشاشة والصور والوسائط الأخرى المتوفرة مع الهاتف مرخصة للاستخدام المحدود. إذا قمت باقتباس هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو أغراض أخرى، فقد تنتهك قوانين حقوق النشر. كمستخدم، تتحمل المسؤولية كاملة عن الاستخدام غير القانوني للوسائط.
- قد تطبق رسوم إضافية بالنسبة لخدمات البيانات، مثل الرسائل أو التحميل أو التنزيل أو المزامنة التلقائية أو استخدام خدمات الموقع. لتجنب الرسوم الإضافية، حدد خطة بيانات مناسبة لاحتياجاتك. اتصل بموفر الخدمة للحصول على تفاصيل إضافية.

علامات تجارية

- LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة LG Electronics.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc عالميًا.
- Wi-Fi® وشعار Wi-Fi هما علامتان تجاريتان مسجلتان لـ Wi-Fi Alliance.
- تعود كافة العلامات التجارية وحقوق النشر الأخرى إلى مالكيها.

DivX HD

اجتاز جهاز **DivX Certified**® هذا اختبارات شديدة الدقة للتحقق من إمكانية تشغيله لفيديو **DivX®video**.

لتشغيل أفلام **DivX** التي تم شراؤها، سجل أولاً الجهاز على vod.divx.com. اعثر على رمز التسجيل في قسم **DivX VOD** من قائمة إعداد الجهاز.

DivX Certified® لتشغيل فيديو **DivX**® حتى درجة الاستبانة العالية **720P**، بما في ذلك المحتوى المميز.

DivX® و **DivX Certified**® والشعارات المقترنة هي علامات تجارية لشركة **DivX, LLC** وتستخدم بموجب ترخيص.

DOLBY
DIGITAL PLUS **Dolby Digital Plus**

تم تصنيعه بموجب ترخيص من **Dolby Laboratories**. **Dolby Digital** و **Dolby Digital Plus** ورمز العلامة التجارية حرفاً **D** هي علامات تجارية لـ **Dolby Laboratories**.

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب **GPL** و **LGPL** و **MPL** وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>.


بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر **LG Electronics** أيضاً التعليمات البرمجية المصدر على قرص مضغوط بتكلفة تغطي هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط والشحن والاستخدام) عند طلبها بإرسال بريد إلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض صالح لمدة ثلاث (3) سنوات اعتباراً من تاريخ شراء المنتج.


تتوفر هذه الملحقات للاستخدام مع الهاتف. (قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية.)



سماعة رأس
استيريو



محول السفر



كابل البيانات



دليل البدء السريع



البطارية

ملاحظة:

- استخدم دائماً ملحقات LG الأصلية.
- فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الكفالة.
- وقد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشكلات التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل يتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة، ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
حدث خطأ يتعلق ببطاقة Micro-SIM	لا يوجد بطاقة Micro-SIM في الهاتف أو ربما قمت بإدراجها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة Micro-SIM بالطريقة الصحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة/ فقدان الشبكة	الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة مزود الخدمة.	توجّه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة.
	قام المشغل بتطبيق خدمات جديدة.	تحقق مما إذا كانت بطاقة Micro-SIM أقدم من 6~12 شهرًا. في هذه الحالة، غيّر بطاقة Micro-SIM لدى أقرب فرع لموفر الشبكة. اتصل بموفر الخدمة لديك.
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز الأمان، عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى. إن الرمزین الذين أدخلتهما لا يتطابقان.	إذا فقدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة.
لا توجد تطبيقات يمكن تعيينها	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو أنّ التسجيل مطلوب.	اتصل بموفر الخدمة لديك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب	شبكة جديدة غير مصرّح لها.
	تم إدخال بطاقة Micro-SIM جديدة.	تحقق من القيود الجديدة.
	تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدّمًا.	اتصل بموفر الخدمة أو أعد تعيين الحد بواسطة PIN2.
يتعذر تشغيل الهاتف	تم ضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جدًا.	اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل.
	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية. تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة.
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية.
	إنّ درجة الحرارة في الخارج عالية جدًا أو متدنية جدًا.	تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادية.
	مشكلة في الاتصال	تحقق من الشاحن واتصاله بالهاتف.
	لا يوجد فولتية	قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف.
	خلل في الشاحن	استبدل الشاحن.
	الشاحن غير مناسب	استخدم ملحقات LG الأصلية فقط.
العدد غير مسموح به	وظيفة أرقام الاتصال الثابت قيد التشغيل.	تحقق من قائمة الإعدادات وأوقف تشغيل الوظيفة.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
لا يمكن استلام / إرسال رسائل SMS وصور	ذاكرة ممتلئة	احذف بعض الرسائل من الهاتف.
الملفات لا تفتح	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من تنسيقات الملف المعتمدة.
لا تعمل الشاشة عندما أتلقى مكالمة.	مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة	إذا استخدمت شريطاً واقياً أو علبة واقية، تأكد من عدم تغطية المنطقة حول جهاز استشعار الأشياء القريبة. تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة.
لا أصوات	وضع الاهتزاز	تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم ضبط الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت.
تعليق أو تجميد	مشكلة منقطعة في البرنامج	حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع ويب.

الجواب	السؤال	الفئة الفئة الفرعية
يمكنك توصيل جهاز صوت Bluetooth مثل استيريو/سماعة هاتف أحادية أو عدة السيارة. أيضاً، عند توصيل خادم FTP بجهاز متوافق، يمكنك مشاركة محتوى مخزن على وسائط تخزين.	ما هي الوظائف المتوفرة عبر Bluetooth	BT Bluetooth الأجهزة
عند توصيل سماعات الرأس Bluetooth، يتم تشغيل جميع أصوات النظام عبر سماعة الرأس. كنتيجة لذلك، لن تتمكن من الاستماع إلى الموسيقى عبر سماعات الرأس السلكية.	في حالة توصيل سماعة الرأس Bluetooth، هل يمكنني الاستماع إلى الموسيقى من خلال سماعات الرأس السلكية 3.5 مم؟	BT Bluetooth سماعة الرأس
يمكن مزامنة بيانات الأسماء بين الهاتف و Gmail™.	كيف يمكنني إجراء نسخ احتياطي للأسماء؟	البيانات الأسماء النسخة الاحتياطية
المزامنة ثنائية الاتجاه هي وحدها المتوفرة.	هل يمكن إعداد مزامنة أحادية الاتجاه مع Gmail؟	البيانات المزامنة
تتم مزامنة صندوق الوارد بشكل تلقائي. يمكنك عرض المجلدات الأخرى عن طريق الضغط على مفتاح القائمة  وتحديد مجلدات لاختيار مجلد.	هل من الممكن مزامنة كل مجلدات البريد الإلكتروني؟	البيانات المزامنة
بمجرد تسجيل الدخول إلى Gmail، لن تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى Gmail مجدداً.	هل يتعين عليّ تسجيل الدخول إلى Gmail كلما أردت الوصول إلى Gmail؟	خدمة Google™ تسجيل الدخول إلى Gmail

الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
خدمة Google™ حساب Google	هل يمكن تصفية رسائل البريد الإلكتروني؟	لا، فتصفية رسائل البريد الإلكتروني غير معتمدة عبر الهاتف.
وظيفة الهاتف البريد الإلكتروني	ماذا الذي يحدث عند تشغيل تطبيق آخر أثناء كتابة رسالة بريد إلكتروني؟	سيتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني تلقائيًا كمسودة.
وظيفة الهاتف نغمة الرنين	هل يوجد حدّ لحجم الملف عندما أريد استخدام ملف MP3 كنغمة رنين؟	لا يوجد حد لحجم الملف.
وظيفة الهاتف وقت الرسالة	لا يعرض الهاتف وقت الاستلام للرسائل الأقدم من 24 ساعة. كيف يمكنني تغيير هذا؟	سوف تتمكن من مشاهدة الوقت للرسائل المستلمة في نفس اليوم فقط.
وظيفة الهاتف التنقل	هل يمكن تثبيت تطبيق تنقل آخر على الهاتف؟	يمكن تثبيت واستخدام أي تطبيق يتوفر على متجر Play™ ويتوافق مع الجهاز.
وظيفة الهاتف التزام	هل يمكن مزامنة الأسماء من كل حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بي؟	يمكن مزامنة أسماء Gmail وXام خادم MS Exchange (خادم البريد الإلكتروني للشركة) فقط.

الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف الانتظار والتوقف المؤقت	هل من الممكن حفظ الأسماء مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت في الأرقام؟	إذا قمت بنقل اسم مزود بوظائف الانتظار والتوقف المؤقت محفوظة في الرقم، فلن تتمكن من استخدام هذه الميزات. ستحتاج إلى إعادة حفظ كل رقم. طريقة الحفظ مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت: 1. من الشاشة الرئيسية، اضغط الهاتف الهاتف  2. اطلب الرقم ثم اضغط على مفتاح القائمة  3. اضغط على إضافة إيقاف مؤقت لثانيتين أو إضافة انتظار.
وظيفة الهاتف الحماية	ما هي وظائف حماية الجهاز؟	يمكنك تعيين الهاتف لطلب إدخال نقش إلغاء القفل قبل التمكن من الوصول إلى الهاتف أو استخدامه.

1. من الشاشة الرئيسية، اضغط باستمرار على **مفتاح التطبيقات الحديثة** □.
2. اضغط على إعدادات النظام > علامة التبويب إعدادات الشاشة > تأمين الشاشة.
3. اضغط على **إختر قفل الشاشة > النقش**. في المرة الأولى التي تقوم بذلك، يظهر برنامج تعليمي قصير حول إنشاء نقش فتح القفل.
4. ثم يمكنك إعداد النقش برسمه مرة واحدة، ثم مرة أخرى للتأكيد.

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.

من الهام جدًا تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشًا غير صحيح خمس مرات. لديك 5 محاولات لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية. (أو في حالة تعيين رمز PIN الاحتياطي مسبقًا، يمكنك استخدام رمز PIN الاحتياطي لإلغاء قفل النقش.)

إذا نسيت النقش:

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النقش الصحيح 5 مرات، فاضغط على الزر هل نسيت النقش؟. سيطلب منك بعدها تسجيل الدخول إلى حساب Google لفتح قفل الهاتف.

كيف أنسى نقش فتح القفل؟

وظيفة الهاتف
إلغاء القفل
النقش

ماذا علي أن أفعل إذا نسيت نقش إلغاء القفل ولم أنسى حساب Google على الهاتف؟

وظيفة الهاتف
إلغاء القفل
النقش

الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف الذاكرة	هل سيتم إعلامي بامتلاء الذاكرة؟	نعم، سنتلقى إشعارًا بشأن ذلك.
وظيفة الهاتف دعم اللغة	هل يمكن تغيير لغة الهاتف؟	يتميز الهاتف بقدرات متعددة اللغات. لتغيير اللغة: 1. من الشاشة الرئيسية، اضغط باستمرار على مفتاح التطبيقات الحديثة <input type="checkbox"/> واضغط على إعدادات النظام . 2. اضغط على علامة التبويب عامة < اللغة ولوحة المفاتيح < اللغة . 3. اضغط على اللغة المطلوبة.
وظيفة الهاتف VPN	كيف يمكنني إعداد شبكة VPN؟	يختلف تكوين الوصول إلى شبكة VPN من شركة إلى أخرى. لتكوين الوصول إلى شبكة VPN من الهاتف، يجب عليك الحصول على التفاصيل من مسؤول الشبكة في شركتك.
وظيفة الهاتف مهلة الشاشة	تتوقف شاشتي بعد مرور 15 ثانية فقط. كيف يمكنني تغيير فترة الوقت قبل توقف الإضاءة الخلفية؟	1. من الشاشة الرئيسية، اضغط باستمرار على مفتاح التطبيقات الحديثة <input type="checkbox"/> . 2. اضغط على إعدادات النظام < علامة التبويب إعدادات الشاشة. 3. اضغط على مهلة الشاشة. 4. اضغط على المهلة المفضلة لإيقاف الإضاءة الخلفية للشاشة.

الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف شبكة Wi-Fi وشبكة الهاتف المحمول	عندما يتوفر كل من شبكة Wi-Fi وشبكة الهاتف المحمول، أيهما سيستخدم الهاتف؟	عند استخدام البيانات، قد يجعل الهاتف الاتصال الافتراضي هو اتصال Wi-Fi (في حالة تعيين اتصال Wi-Fi على هاتفك إلى تشغيل). ومع ذلك، لن يكون هناك إشعار عند تبديل الهاتف من أحدهما إلى الآخر. للتعرّف على اتصال بيانات Wi-Fi قيد الاستخدام، اعرض رمز Wi-Fi فقط في أعلى الشاشة من دون شبكة بالهاتف المحمول.
وظيفة الهاتف الشاشة الرئيسية	هل يمكن إزالة تطبيق من الشاشة الرئيسية؟	نعم. ما عليك سوى لمس الرمز باستمرار حتى يظهر رمز سلة المهملات في منتصف أعلى الشاشة. بعد ذلك، اسحب الرمز إلى سلة المهملات بدون رفع إصبعك.
وظيفة الهاتف تطبيق	لقد قمت بتنزيل أحد التطبيقات وقد تسبّب في حدوث الكثير من الأخطاء. كيف يمكنني إزالته؟	1. من الشاشة الرئيسية، اضغط باستمرار على مفتاح التطبيقات الحديثة <input type="checkbox"/> . 2. اضغط على إعدادات النظام < علامة التبويب عامة < التطبيقات. 3. اضغط على التطبيقات، ثم اضغط على إلغاء التثبيت.
وظيفة الهاتف الشاحن	هل يمكن شحن الهاتف باستخدام كابل بيانات USB دون تثبيت برنامج تشغيل USB الضروري؟	نعم، سيتم شحن الهاتف من خلال كابل USB بغض النظر عما إذا كانت برامج التشغيل الضرورية مثبتة أم لا.


الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف المنبه	هل يمكنني استخدام ملفات الموسيقى في المنبه؟	نعم. بعد حفظ ملف موسيقى كنغمة رنين، يمكنك استخدامه كمنبه. 1. المس أغنية باستمرار في قائمة المكتبة في القائمة التي تفتح، اضغط على ضبط كنغمة رنين < نغمة رنين الهاتف أو نغمة رنين المتصل. 2. في شاشة إعدادات ساعة التنبيه، حدد الأغنية كنغمة رنين.
وظيفة الهاتف المنبه	هل سيكون صوت المنبه مسموعاً أم أنه سيخفتي إذا تم إيقاف الهاتف؟	لا، هذا الأمر غير معتمد.
وظيفة الهاتف المنبه	إذا تم تعيين مستوى صوت الرنين على إيقاف أو اهتزاز، فهل سأسمع المنبه؟	المنبه مبرمج بحيث يكون مسموعاً حتى في ظل هذه السيناريوهات.

راهنمای کاربر

پشتیبانی از 4G LTE*

* لطفاً در دسترس بودن 4G LTE در USIM را با اپراتور شبکه خود بررسی کنید.

- صفحات نمایش و تصاویر موجود ممکن است با تلفن واقعی شما متفاوت باشند.
- برخی از محتویات این دفترچه راهنما ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا ارائه دهنده خدمات شما، در مورد این تلفن کاربرد نداشته باشند. کلیه اطلاعات این دفترچه راهنما ممکن است در هر زمان بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
- این گوشی به خاطر داشتن صفحه کلید ضربه‌ای، برای افراد نابینا مناسب نیست.
- حق کپی © 2016 LG Electronics, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Group و شرکت های وابسته می باشند. سایر علائم تجاری تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.
- Gmail™، Google Maps™، Google™، Play Store™ و Hangouts™، YouTube™ علائم تجاری Google, Inc می‌باشند.

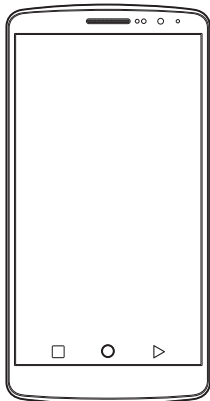

- 41..... بلوتوث
- 42..... اشتراک گذاری اتصال داده‌های تلفن
- 44..... Wi-Fi Direct
- 44..... استفاده از SmartShare
- 46..... اتصالات رایانه با کابل USB
- 47..... تماس‌ها**
- 47..... برقراری تماس
- 47..... تماس با مخاطبین
- 47..... پاسخ دادن به تماس یا رد آن
- 47..... تنظیم میزان صدا در حین تماس
- 48..... برقراری تماس دوم
- 48..... مشاهده گزارش تماس
- 49..... تنظیمات تماس
- 50..... مخاطبین**
- 50..... جستجوی مخاطب
- 50..... افزودن مخاطب جدید
- 50..... مخاطبین مورد علاقه
- 51..... ایجاد گروه
- 52..... پیام‌رسانی**
- 52..... ارسال پیام
- 53..... صندوق محاوره‌ای
- 53..... تغییر تنظیمات پیام
- 54..... ایمیل**
- 54..... مدیریت اشتراک ایمیل
- 54..... کار با پوشه‌های اشتراک
- 55..... ایجاد و ارسال ایمیل
- 56..... دوربین و فیلم**
- 56..... برای باز کردن برنامه دوربین
- 5..... دستورالعمل‌های استفاده ایمن و مؤثر
- 16..... اطلاعیه مهم**
- 22..... آشنایی با تلفن همراه**
- 22..... نمای کلی تلفن
- 24..... نصب سیم کارت و باتری
- 26..... تلفن را شارژ کنید
- 27..... استفاده از کارت حافظه
- 28..... قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش
- 29..... Knock Code
- 30..... KnockON
- 30..... هندست استریو با میکروفن
- 32..... صفحه اصلی تلفن**
- 32..... نکاتی درباره صفحه لمسی
- 33..... صفحه اصلی
- 33..... صفحه اصلی گسترده
- 34..... سفارشی کردن صفحه اصلی
- 35..... بازگشت به برنامه‌های استفاده شده اخیر
- 35..... صفحه اعلان‌ها
- 36..... باز کردن صفحه اعلان‌ها
- 36..... نمادهای نشانگر در نوار وضعیت
- 38..... صفحه کلید روی صفحه
- 38..... وارد کردن حروف اکسان دار
- 39..... تنظیم اشتراک گوگل**
- 40..... اتصال به شبکه‌ها و دستگاه‌ها**
- 40..... Wi-Fi
- 40..... اتصال به شبکه‌های Wi-Fi
- 40..... روشن کردن Wi-Fi و اتصال به شبکه
- 40..... Wi-Fi

- 75..... چند رسانه ای
- 75..... موسیقی
- 75..... افزودن فایل های موسیقی به تلفن
- 75..... گزینه وسیله رسانه (MTP) را انتخاب کنید...
- 75..... پخش آهنگ
- 77..... برنامه ها
- 77..... تنظیم زنگ هشدار
- 77..... استفاده از ماشین حساب
- 77..... افزودن یک رویداد به تقویم
- 78..... ضبط صوت
- 78..... ضبط یک صدا
- 78..... ارسال صدای ضبط شده
- 78..... کارها
- 79..... گوگل+
- 79..... جستجوی صوتی
- 79..... بارگیری ها
- 80..... وب
- 80..... اینترنت
- 80..... استفاده از نوار ابزار وب
- 80..... مشاهده صفحات وب
- 80..... باز کردن صفحه
- 81..... جستجوی وب با صدا
- 81..... محل یاب ها
- 81..... تاریخچه
- 81..... استفاده از باز کردن مرورگر
- 82..... Chrome
- 82..... مشاهده صفحات وب
- 82..... باز کردن صفحه
- 82..... همگامسازی با دستگاههای دیگر
- 56..... آشنایی با نمایاب
- 57..... گرفتن عکس
- 57..... ضبط فیلم
- 58..... تنظیمات دوربین و فیلم
- 59..... فوکوس خودکار چند نقطه
- 59..... دوتایی
- 60..... عکسبرداری با حسگر حرکتی
- 61..... حداکثر بزرگنمایی
- 61..... مشاهده عکسها
- 61..... گزینههای گالری
- 62..... اختصاص دادن عکسها
- 63..... گزینههای فیلم
- 64..... Live Zoom
- 65..... Dual Play
- 65..... گالری
- 66..... کار با عکسها
- 67..... اشتراکگذاری فیلم
- 67..... حذف فیلم
- 67..... QSlide هنگام پخش فیلمها
- 68..... عملکرد
- 68..... عکس گرفتن+
- 69..... استفاده از گزینههای عکس گرفتن+
- 69..... مشاهده عکس گرفتن+ ذخیره شده
- 70..... QSlide
- 71..... کنترل راه دور سریع
- 72..... صفحه کلید هوشمند
- 72..... انتقال مکان نما با استفاده از کلید فاصله
- 72..... وارد کردن لغت پیشنهادی با استفاده از کنترل حرکت
- 73..... حرکت
- 73..... LG SmartWorld
- 73..... نحوه رفتن به LG SmartWorld از تلفن...

83.....	تنظیمات
83.....	شیکه ها
86.....	صدا و اعلان
88.....	نمایش
90.....	عمومی
97.....	نرم افزار رایانه (LG PC Suite)
100.....	به روزآوری نرم افزار تلفن
100.....	به روزآوری نرم افزار تلفن
102.....	درباره این راهنمای کاربر
102.....	درباره این راهنمای کاربر
103.....	علائم تجاری
103.....	DivX HD
103.....	Dolby Digital Plus
104.....	لوازم جانبی
105.....	عیب یابی
109.....	پرسش های متداول

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

طفا دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است ضررهایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد.

اگر مشکلی پیش آمد، یک ابزار نرم افزاری در دستگاه شما ایجاد شده و گزارش خطاها را جمع آوری می کند. این ابزار فقط داده های مربوط به خطا از جمله قدرت سیگنال، وضعیت شناسه سلولی در قطع تماس ناگهانی و برنامه های بارگیری شده را جمع آوری می کند. از این گزارش فقط برای کمک به تشخیص علت خطا استفاده می شود. اگر دستگاه شما باید برای تعمیر برگردانده شود، این گزارشات رمزگذاری شده و فقط توسط مرکز تعمیرات مجاز LG قابل دسترسی می باشند.

قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی

- اطلاعات مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR). این گوشی تلفن همراه مدل LG-D855 به گونه ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مبتنی بر دستورالعمل های علمی است از جمله رعایت حاشیه ایمنی که به گونه ای طراحی شده اند که ایمنی کلیه افراد، صرف نظر از سن و وضع سلامتی آنها، را تضمین می کند.
- دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR، استفاده می کنند. تست های SAR با استفاده از روش های استاندارد، و در حالی که گوشی در بالاترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته، انجام گرفته است.
 - اگرچه ممکن است تفاوت هایی بین سطوح SAR در مدل های مختلف گوشی های LG وجود داشته باشد، اما همه مدل ها به گونه ای طراحی شده اند که دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در آنها رعایت شده باشد.
 - میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین المللی محافظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه (ICNIRP)، برابر 2 وات بر کیلوگرم به طور متوسط در 10 گرم بافت بدن است.
 - بالاترین مقدار SAR اندازه گیری شده برای این مدل تلفن هنگام استفاده کنار گوش 0.291 وات بر کیلوگرم (10 گرم) است و برای استفاده روی بدن 0.269 وات بر کیلوگرم (10 گرم) می باشد.
 - این دستگاه از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی هنگام استفاده در حالت عادی روی گوش یا هنگام قرار گرفتن در فاصله 1.5 سانتی متری از بدن تبعیت

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

می‌کند. اگر از جلد، جای موبایل یا کیف کمری استفاده می‌کنید، نباید حاوی قطعات فلزی بوده و می‌بایست حداقل 1.5 سانتی متر از بدن فاصله داشته باشد. برای انتقال فایل‌های داده‌ای یا پیام‌ها باید دستگاه با شبکه اتصال برقرار کند. در بعضی مواقع، تا برقراری چنین اتصالی، انتقال فایل‌های داده‌ای یا پیام‌ها ممکن است به تعویق بیفتد. بررسی کنید شرایط فوق برای انتقال داده‌ها فراهم باشد.

مراقبت و نگهداری از دستگاه



فقط از باتری‌ها، شارژرها و تجهیزات جانبی که برای استفاده با این مدل خاص توصیه شده اند استفاده کنید. استفاده از سایر انواع تجهیزات، به غیر از انواع توصیه شده، ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه شده و خطر آفرین باشد.

- از باز کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به تکنسین های مجاز مراجعه کنید.
- تعمیراتی که به صلاحید LG تحت پوشش ضمانت هستند عبارتند از تعمیر یا تعویض قطعات یا بوردها با قطعات یا بوردهای جدید، به شرطی که از لحاظ عملکردی با قطعات تعویض شده یکسان باشند.
- گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون، رادیو، و رایانه قرار دهید.
- دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری، اجاق و امثال آن نگه داری شود.
- مراقب باشید گوشی نیافتد.
- گوشی را در معرض لرزش یا تکان های شدید قرار ندهید.
- در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند که تلفن همراه خود را خاموش نگه دارید، حتماً گوشی را خاموش کنید. مثلاً، از کاربرد تلفن همراه در بیمارستان خودداری کنید، وگرنه ممکن است روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.
- هنگامی که باتری شارژ می شود، گوشی را در دست نگه ندارید. این کار می تواند باعث برق گرفتگی شده و شدیداً به تلفن آسیب برساند.
- از شارژ کردن گوشی در کنار مواد قابل اشتعال پرهیز کنید، چون ممکن است گوشی داغ شده و باعث آتش سوزی شود.

- از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید (از محلولهای پاک کننده مانند بنزین، تینر یا الکل استفاده نکنید).
- گوشی را هنگام شارژ روی اثاثیه نرم قرار ندهید.
- گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.
- از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.
- گوشی را در مجاورت کارت های اعتباری یا بلیط های حمل و نقل قرار ندهید. این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.
- با وسایل نوک تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید، این کار به تلفن آسیب می رساند.
- از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
- از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط استفاده کنید. بی دلیل به آنتن تلفن دست نزنید.
- در صورت ترک خوردگی، لب پریدگی یا شکستگی شیشه نمایشگر، از استفاده یا لمس گوشی خودداری کنید و سعی در برداشتن یا تعمیر آن نداشته باشید. آسیب دیدگی شیشه نمایشگر به علت استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه نمی باشد.
- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی است که در حین عملکرد عادی، گرما تولید می کند. تماس طولانی و مستقیم با پوست و عدم وجود تهویه مناسب ممکن است باعث سوختگی یا ناراحتی پوست شود. بنابراین در حین کار با تلفن یا فوراً بعد از آن، مراقب باشید.
- اگر تلفن خیس شد، فوراً باتری را خارج کنید تا کاملاً خشک شود. سعی در تسریع خشک کردن تلفن با دستگاه حرارتی مانند فر، مایکروفر یا شوشار نداشته باشید.
- مایع درون تلفن خیس شده، رنگ برچسب محصول در داخل تلفن را تغییر می دهد. آسیب به دستگاه به علت تماس با مایعات تحت ضمانت نامه نمی باشد.

استفاده بهینه از گوشی

ابزارهای الکترونیکی

- همه تلفن های همراه ممکن است دچار تداخل هایی شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.
- بدون اجازه از مسئولین مربوطه، از تلفن همراه در مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده نکنید. از قرار دادن تلفن همراه روی دستگاه تنظیم ضربان قلب مثلاً در جیب جلوی پیراهن، خودداری کنید.

- برخی از وسایل کمک شنوایی ممکن است در اثر مجاورت با تلفن های همراه دچار اختلال گردند.
- تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون، رادیو، رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.
- در صورت امکان از تلفن در دمای بین 0 و 40 درجه سانتی گراد استفاده کنید. قرار دادن تلفن در دمای بیش از حد بالا یا پایین ممکن است باعث آسیب به دستگاه و عملکرد نادرست آن یا حتی انفجار شود.

ایمنی جاده

- هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.
- از به کار بردن گوشی های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.
- همه حواس خود را به رانندگی بدهید.
- چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند، قبل از تماس گرفتن یا پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی پارک کنید.
- انرژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم های الکترونیکی وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.
- در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه هوا است، با تجهیزات نصب شده یا بی سیم قابل حمل، مانعی بر سر راه آن قرار ندهید. زیرا ممکن است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست، آسیب های جدی ایجاد کند.
- اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش می دهید، دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز باشید. این امر برای وقتی که در نزدیکی جاده ها هستید، بسیار مهم است.

صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد شود

برای جلوگیری از آسیب به شنوایی، برای مدت طولانی به صدای خیلی بلند گوش ندهید.



اگر برای مدتی طولانی در معرض صدای بلند قرار بگیرید، ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند. بنابراین توصیه می‌کنیم از روشن یا خاموش کردن گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنید. همچنین توصیه می‌کنیم میزان صدای موسیقی و نیز تماس‌ها به در یک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.

- هنگام استفاده از هدفون‌ها، اگر صدای افرادی که در اطراف شما صحبت می‌کنند را نمی‌شنوید یا فردی که کنار شما نشسته است صدای آهنگی که گوش می‌دهید را می‌شنود، صدا را کم کنید.

توجه: میزان صدای زیاد گوشی‌ها و هدفون‌ها ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.

قطعات شیشه‌ای

تعدادی از قطعات تلفن همراه از جنس شیشه می‌باشند. با افتادن تلفن همراه روی سطوح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن ممکن است قطعات شیشه‌ای بشکنند. اگر قطعه شیشه‌ای شکست به آن دست نزنید و سعی نکنید آن را خارج کنید. از تلفن همراه استفاده نکنید تا قطعات شکسته شده توسط مرکز خدماتی مجاز تلفن همراه برای شما تعویض شود.

ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل‌هایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت‌ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

محیط‌هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

- از تلفن در محل‌های سوخت‌گیری استفاده نکنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.
- از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله نقلیه که گوشی تلفن همراه یا لوازم جانبی آن قرار دارد خودداری کنید.

در هواپیما

- دستگاههای بی‌سیم می‌توانند اختلالاتی را در سیستم‌های هواپیما ایجاد کنند.
- قبل از سوار شدن به هواپیما، تلفن همراه خود را خاموش کنید.
- هنگامی‌که هواپیما روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز تلفن را روشن نکنید.

کودکان

تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان خردسال قرار بدهید. در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شود.

تماس‌های اضطراری

ممکن است امکان برقراری تماس‌های اضطراری در همه شبکه‌های تلفن همراه موجود نباشد. بنابراین، هرگز نباید در خصوص تماس‌های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- لازم نیست شارژ باتری کاملاً خالی شود تا آن را مجدداً شارژ کنید. برخلاف سایر سیستم‌های باتری، هیچ تأثیر حافظه‌ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
- فقط از باتری‌ها و شارژرهای LG استفاده کنید. شارژرهای LG به گونه‌ای طراحی شده‌اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.
- از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- سطوح اتصال فلزی باتری را تمیز نگه دارید.
- زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد، آن را تعویض کنید. باتری را می‌توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.
- اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نرفته باشد، آن را مجدداً شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.

- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.
- باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها نکنید، این کار ممکن است بر عملکرد باتری تأثیر نامطلوب داشته باشد.
- تعویض باتری با باتری نامناسب ممکن است منجر به انفجار شود. باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده دور بیندازید.
- اگر لازم است باتری را تعویض کنید، برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز LG Electronics ببرید.
- همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن، به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر، آن را از پریز بکشید.
- طول عمر واقعی باتری به پیکربندی شبکه، تنظیمات محصول، الگوهای استفاده، باتری و شرایط محیطی دارد.
- دقت کنید هیچ شیء نوک تیزی مانند دندان حیوانات، ناخن ها با باتری تماس پیدا نکند. ممکن است منجر به آتش سوزی شود.

راهنمای ضد سرقت

- دستگاه را طوری تنظیم کنید که اگر بدون اجازه شما به تنظیمات کارخانه بازنشانی شود، از استفاده افراد از دستگاهتان جلوگیری شود. به طور مثال، اگر دستگاهتان گم شد، دزدیده شد، یا اطلاعات آن پاک شد، فقط کسانی که حساب گوگل یا اطلاعات قفل صفحه را دارند می توانند از دستگاهتان استفاده کنند.
- همه چیزهایی که لازم دارید تا مطمئن شوید دستگاهتان محافظت شده است به صورت زیر می باشد:
- **یک قفل صفحه تنظیم کنید:** اگر دستگاه شما گم یا دزدیده شد و یک قفل صفحه تنظیم کرده باشید، اطلاعات دستگاه را نمی توان پاک کرد، مگر اینکه قفل صفحه باز شود.
 - **یک حساب گوگل در دستگاه خود اضافه کنید:** اگر اطلاعات دستگاه شما پاک شود اما روی آن حساب گوگل داشته باشید، امکان پایان روند تنظیمات در دستگاه ممکن نیست مگر زمانیکه اطلاعات حساب گوگل شما مجدداً وارد شود.

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

پس از اینکه دستگاه شما محافظت شد، در صورت نیاز به بازنشانی کارخانه، لازم است قفل صفحه را باز کنید و رمز ورود حساب گوگل خود را وارد کنید. با این کار اطمینان داده می‌شود که شما یا فردی که بازنشانی را انجام داده است، مورد اعتماد می‌باشد.

توجه

- قبل از بازنشانی، حساب گوگل و رمز ورودی که در ابتدا به دستگاه اضافه کردید را فراموش نکنید. در صورتیکه نتوانید در مدت انجام تنظیمات، اطلاعات حساب را ارائه کنید، پس از بازنشانی کارخانه نمی‌توانید از دستگاه استفاده کنید.


اطلاعیه ایمنی لیزر

احتیاط!

این محصول از یک سیستم لیزر استفاده می‌کند. برای اطمینان از استفاده مناسب از محصول، لطفاً این راهنمای کاربر را به دقت بخوانید و برای مراجعات بعدی نزد خود نگهدارید. چنانچه دستگاه به سرویس نیاز دارد با یک مرکز خدماتی مجاز تماس بگیرید.

کنترل، تنظیم یا کار با دستگاه توسط کاربر خلاف آنچه در اینجا ذکر شده است ممکن است باعث قرار گرفتن در معرض اشعه خطرناک دستگاه شود.

برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض اشعه مستقیم لیزر، از باز کردن پوشش دستگاه یا تماس مستقیم با لیزر خودداری کنید.

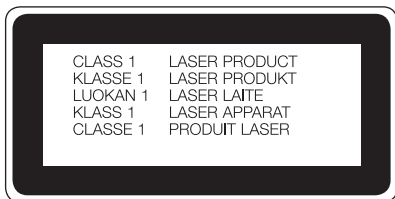

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

دستورالعمل های شارژر بی سیم

مطمئن شوید از یک شارژر بی سیم اصل یا سازگار (با استانداردهای WPC Qi) استفاده می کنید.
(شارژر بی سیم جداگانه به فروش می رسد.)

بیانیه انطباق

بدینوسیله، **LG Electronics** اعلام می دارد که این محصول **LG-D855** مطابق با نیازمندی ها و اصول ماده **1999/5/EC** ساخته شده است. یک کپی از بیانیه انطباق را می توانید در <http://www.lg.com/global/declaration> بیابید

LG Electronics (Levant)-اردن.

پروژه عبدالی، خیابان رفیق الحریری، بلوار،
میدان مرکزی، طبقه پنجم

دور انداختن دستگاه مستعمل



- 1 کلیه لوازم برقی و الکترونیک مستعمل باید جدا از زباله‌های شهری و از طریق امکانات دفع زباله‌ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته است دفع گردد.
- 2 دور انداختن صحیح لوازم مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان جلوگیری خواهد کرد.
- 3 برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح دستگاه مستعمل، لطفاً با شهرداری محل خود، سازمان دفع زباله‌ها یا فروشگاه‌های محصول را از آن خریداری کردید تماس بگیرید.

دور انداختن شارژرها/باتری‌های مستعمل



- 1 اگر باتری بیشتر از %0.0005 جیوه، %0.002 کلسیم یا %0.004 سرب داشته باشد، این علامت ممکن است همراه با علائم شیمیایی جیوه (Hg)، کلسیم (Cd) یا سرب (Pb) باشد.
- 2 کلیه شارژرها/باتری‌های مستعمل باید جدا از زباله‌های شهری و از طریق امکانات دفع زباله‌ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته است دفع گردد.
- 3 دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان و حیوان جلوگیری خواهد کرد.
- 4 برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل، لطفاً با شهرداری محل خود، سازمان دفع زباله‌ها یا فروشگاه‌های محصول را از آن خریداری کردید تماس بگیرید.





لطفا قبل از شروع به استفاده از تلفن، این دفترچه را بخوانید!

لطفا قبل از مراجعه به مرکز خدمات موبایل یا تماس با نمایندگی خدمات، بررسی کنید که اشکالات ایجاد شده در تلفن در این بخش شرح داده شده اند یا خیر.

1. حافظه تلفن

وقتی حافظه تلفن شما کمتر از ۱۰ درصد فضای آزاد دارد، تلفن نمی تواند پیام های جدید را دریافت کند. باید حافظه تلفن را بررسی کرده و بخشی از اطلاعات از جمله برنامه ها یا پیام ها را حذف کنید تا فضای بیشتری ایجاد شود.

برای لغو نصب برنامه ها:

- 1 روی  <  <  <  تنظیمات < زبانه عمومی < برنامه ها ضربه بزنید.
- 2 وقتی همه برنامه ها ظاهر شدند، در بین آن ها حرکت کرده و برنامه مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید.
- 3 روی لغو نصب ضربه بزنید.

2. بهینه کردن عمر باتری



میزان نیروی باتری را افزایش دهید، برای این کار می توانید ویژگی هایی که لازم ندارید و همیشه در زمینه اجرا می شوند را غیرفعال کنید. همچنین می توانید نحوه مصرف نیروی باتری توسط برنامه ها و منابع سیستم را کنترل کنید.

افزایش طول عمر باتری تلفن:

- اگر از ارتباطات رادیویی استفاده نمی کنید، آن ها را خاموش کنید. اگر از Wi-Fi، بلوتوث یا GPS استفاده نمی کنید، آن ها را خاموش کنید.
- روشنایی صفحه را کم کرده و یک زمان وقفه کوتاه تر برای صفحه تنظیم کنید.
- همگام سازی خودکار را برای Gmail، تقویم، مخاطبین و سایر برنامه ها خاموش کنید.
- برخی از برنامه های بارگیری شده ممکن است عمر باتری را کاهش دهند.
- هنگام استفاده از برنامه های بارگیری شده، میزان شارژ باتری را بررسی کنید.



توجه: اگر در حالی که تلفن در جیب شما است به طور اتفاقی کلید روشن/خاموش/قفل فشار داده شود، صفحه نمایش به طور خودکار خاموش می‌شود تا در مصرف نیرو صرفه‌جویی شود.

برای بررسی میزان شارژ باتری:

• روی  < زبانه برنامه‌ها <  تنظیمات < زبانه عمومی < درباره تلفن < باتری ضربه بزنید.

وضعیت باتری (شارژ یا عدم شارژ) و میزان شارژ باتری (به عنوان درصدی از شارژ) در بالای صفحه نمایش نشان داده می‌شود.

برای بررسی و کنترل نحوه مصرف نیروی باتری:

• روی  < زبانه برنامه‌ها <  تنظیمات < زبانه عمومی < درباره تلفن < باتری < مصرف باتری ضربه بزنید.

زمان مصرف باتری در صفحه نمایش نشان داده می‌شود. در این حالت مدت زمانی که از آخرین اتصال تلفن به برق گذشته است نشان داده می‌شود. یا اگر تلفن به برق متصل است، مدت زمانی که تلفن قبل از شارژ مجدد از نیروی باتری استفاده نموده است را نشان می‌دهد. صفحه نمایش برنامه‌ها یا خدماتی را که از نیروی باتری استفاده می‌کنند، به ترتیب از بیشترین تا کمترین استفاده از باتری را نشان می‌دهد.

3. قبل از نصب یک برنامه منبع آزاد و سیستم عامل




 هشدار

اگر سیستم عاملی به غیر از سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده را نصب و استفاده کنید، تلفن شما ممکن است درست کار نکند. بعلاوه تلفن دیگر تحت پوشش ضمانت نامه نخواهد بود.

 هشدار

به منظور حفاظت از تلفن و داده‌های شخصی خود، برنامه‌ها را فقط از منابع مطمئن مانند Play Store™ بارگیری نمایید. اگر برخی از برنامه‌ها به درستی در تلفن نصب نشده باشند، ممکن است تلفن درست کار نکند یا خطای جدی رخ دهد. باید این گونه برنامه‌ها و همه اطلاعات و تنظیمات آن‌ها را از تلفن حذف کنید.

4. استفاده از الگوی باز کردن قفل

یک الگوی باز کردن قفل برای حفاظت از تلفن خود تنظیم کنید. روی  <  < زبانه برنامه‌ها <  تنظیمات < زبانه نمایش < قفل صفحه < قفل صفحه < الگو. صفحه ای باز می شود که به شما در نحوه ترسیم الگوی باز کردن قفل کمک می کند. شما باید برای ایمنی بیشتر، یک کد پین پشتیبان ایجاد کنید تا در صورت فراموش کردن الگوی باز کردن قفل، این مقدار را وارد نمایید.

احتیاط: قبل از تنظیم الگوی باز کردن قفل، ابتدا یک حساب گوگل ایجاد کرده و هنگام ایجاد قفل الگو، کد پین پشتیبان ایجاد شده را وارد نمایید.



هشدار

احتیاطهای لازم هنگام استفاده از الگوی قفل.

بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید. اگر از الگوی نادرستی ۵ بار استفاده کنید، دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود. شما تا ۵ بار می توانید الگوی باز کردن قفل، کد پین یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر ۵ فرصت استفاده کردید می توانید بعد از ۳۰ ثانیه دوباره این کار را انجام دهید.

اگر الگوی باز کردن قفل، کد پین یا رمز ورود را به یاد نمی آورید:

<اگر الگو را فراموش کرده اید>

اگر سعی کرده‌اید که وارد اشتراک گوگل خود شوید و در هر ۵ بار الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود، روی دکمه الگو را فراموش کرده اید؟ در پایین صفحه ضربه بزنید. سپس از شما خواسته می‌شود با اشتراک گوگل خود وارد سیستم شوید یا کد پین پشتیبان را که هنگام ایجاد قفل الگو وارد کرده‌اید، وارد نمایید.

اگر اشتراک گوگل را در تلفن ایجاد نکرده‌اید یا کد پین پشتیبان را فراموش کرده‌اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.

<اگر کد پین یا رمز ورود را فراموش کرده اید>

اگر کد پین یا رمز ورود را فراموش کردید باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید. **احتیاط:** با انجام بازنشانی کارخانه، همه برنامه‌ها و اطلاعات کاربر حذف می‌شوند.

توجه: چنانچه موفق به ورود به حساب گوگل خود نشدید و الگوی باز کردن قفل را فراموش کرده اید، باید کد پین پشتیبان را وارد نمایید.

5. استفاده از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه)

اگر با این کار، تلفن به شرایط عادی برنگشت، از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) برای راه اندازی اولیه تلفن استفاده کنید.

1 تلفن را خاموش کنید.

2 کلید روشن/خاموش/قفل + کلید صدای کم در پشت تلفن را فشار دهید و نگهدارید.

3 وقتی آرم LG نمایش داده شد، فقط کلید روشن/خاموش/قفل را رها کنید سپس فوراً دوباره کلید روشن/خاموش/قفل را فشار داده و نگهدارید.

4 همه کلیدها را رها کنید تا صفحه بازنشانی کارخانه نشان داده شود.

5 از کلیدهای تنظیم میزان صدا برای انتخاب بله استفاده کرده و برای ادامه، کلید روشن/خاموش/قفل را فشار دهید.

6 از کلیدهای تنظیم میزان صدا برای انتخاب بله استفاده کرده و برای تأیید، یک بار دیگر کلید روشن/خاموش/قفل را فشار دهید.

7 دستگاه شما یک بازنشانی کارخانه انجام خواهد داد.



هشدار

با انجام بازنشانی اصلی، همه برنامه های کاربر، اطلاعات کاربر و مجوزهای DRM حذف می شوند. لطفاً قبل از انجام بازنشانی اصلی، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.



هشدار

اگر روی G3 M OS بازنشانی کارخانه انجام دهید، دستگاه برنامه ها و محتوای شما از جمله محتوا و برنامه های داخلی LG را حذف می کند. هر چند، محتوا و برنامه های ارائه دهنده باقی می ماند. (کاربران می توانند از طریق مرکز به روزرسانی، برنامه های LG را دانلود کنند).

6. باز کردن و تعویض برنامه ها

وظایف چندگانه یک ویژگی است که استفاده از آن با Android آسان است. شما می توانید در حالی که برنامه ای اجرا می شود، برنامه دیگری را باز کنید. قبل از باز کردن برنامه دیگر، نیازی به بستن برنامه در حال اجرا نیست. از چند برنامه به طور همزمان استفاده کنید و در بین آن ها تغییر وضعیت دهید. Android برنامه ها را مدیریت کرده و هر وقت لازم باشد آن ها را متوقف کرده و راه اندازی می کند، تا مطمئن شود که برنامه های غیرفعال به طور غیرضروری منابع را مصرف نمی کنند.

- 1 روی **کلید اخیر** ضربه بزنید. یک لیست از برنامه های اخیرا استفاده شده نمایش داده می شود.
- 2 روی برنامه مورد نظر برای دسترسی ضربه بزنید. با این کار برنامه قبلی که در پس زمینه تلفن باز است متوقف نمی شود. پس از استفاده از برنامه برای خروج از آن، روی **کلید بازگشت** ضربه بزنید.
- برای حذف یک برنامه از لیست برنامه های اخیر، پیش نمایش برنامه را به چپ یا راست بکشید. برای پاک کردن همه برنامه ها، روی **پاک کردن همه** ضربه بزنید.

7. انتقال موسیقی، عکس ها و فیلم ها با استفاده از همگام سازی رسانه ها (MTP)

- 1 ارائه شده با تلفن به رایانه وصل کنید.
- 2 صفحه اعلان ها را باز کرده و وسیله رسانه (MTP) را انتخاب کنید.
- 3 پنجره بازشویی در رایانه ظاهر می شود که به شما این امکان را می دهد تا داده مورد نظر را انتقال دهید.

توجه:

- برای شناسایی تلفن، لازم است LG Android Platform Driver در رایانه نصب شود.
- شرایط لازم برای استفاده از وسیله رسانه (MTP) را بررسی کنید.

8. تلفن را صاف نگهدارید

تلفن همراه را مانند تلفن معمولی صاف و عمود نگهدارید. تلفن دارای یک آنتن داخلی است. دقت کنید پشت تلفن را خراش ندهید یا به آن آسیب نرسانید، چون روی کارایی تلفن اثر می‌گذارد. هنگام برقراری/دریافت تماس‌ها یا ارسال/دریافت داده‌ها، به قسمت پایینی تلفن یعنی قسمتی که آنتن قرار دارد دست نزنید. زیرا ممکن است روی کیفیت تماس تأثیر بگذارد.

9. وقتی رایانه را روشن/خاموش می‌کنید، تلفن را وصل نکنید

هنگام روشن یا خاموش کردن رایانه، تلفن را از رایانه جدا کنید چون ممکن است خطا در رایانه رخ دهد.


10. حالت کنترل کلید سخت‌افزاری

اگر تلفن شما آسیب ببیند یا بشکند، همچنان می‌توانید با استفاده از کلیدهای سخت‌افزاری به تماس ورودی پاسخ دهید یا هشدار را خاموش کنید.

- 1 تلفن را خاموش کنید.
 - 2 برای ورود به حالت کنترل کلید سخت‌افزاری، کلید روشن/خاموش/قفل و کلیدهای صدا را همزمان برای بیشتر از ۶ ثانیه فشار داده و نگهدارید.
 - 3 برای رفتن به گزینه مورد نظر، کلیدهای صدا را فشار دهید و سپس برای تایید کلید روشن/خاموش/قفل را فشار دهید.
- پاسخگویی تماس: کلیدهای صدا را همزمان فشار دهید.
 - توقف هشدار: وقتی هشدار زنگ می‌زند، کلید صدای زیاد یا کلید صدای کم را فشار داده و نگهدارید.

توجه: اگر از تلفن با نمایشگر شکسته استفاده می‌کنید، ممکن است تلفن بیشتر بشکند یا به شما آسیب وارد شود. تلفن را برای تعمیر به مرکز خدمات مجاز LG ببرید.

نمای کلی تلفن

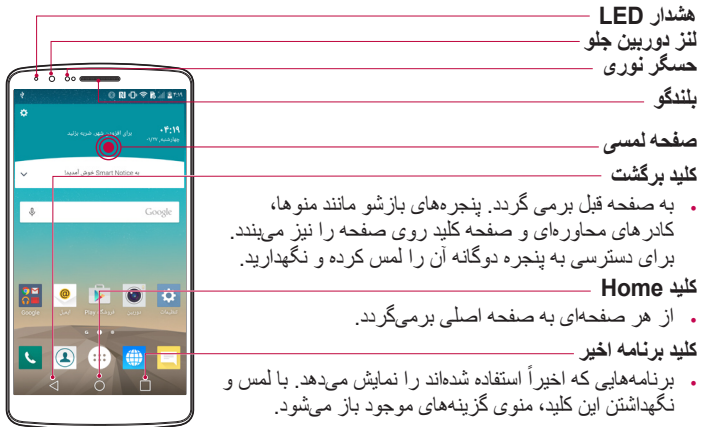


توجه: حسگر نوری

هنگام دریافت یا برقراری تماس، وقتی تلفن در کنار گوش قرار داده می‌شود، سنسور نوری به طور خودکار نور زمینه را خاموش می‌کند. با این کار عمر باتری افزایش می‌یابد.

هشدار ⚠️

قرار دادن یک جسم سنگین روی گوشی یا نشستن روی آن، ممکن است باعث آسیب به صفحه LCD گوشی و عملکرد صفحه لمسی آن شود. سنسور نوری LCD را با نوار محافظ نپوشانید. این ممکن است باعث عملکرد نادرست سنسور شود.

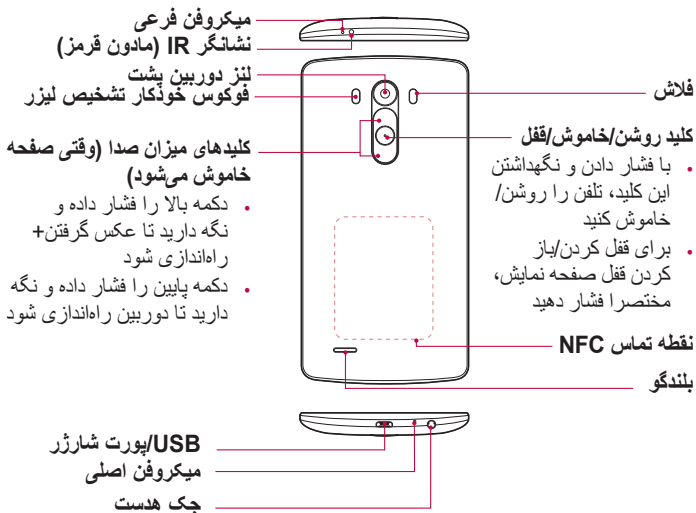


هشدار

- این قسمت محافظه باتری را می‌پوشاند.
- دقت کنید نقطه تماس NFC که بخشی از آنتن NFC است، آسیب نبیند.


نصب سیم کارت و باتری

قبل از این که بتوانید با تلفن جدید خود کار کنید باید آن را تنظیم نمایید.


- 1 برای برداشتن قاب پشتی، تلفن را محکم در دست بگیرید. با دست دیگر، قاب پشتی تلفن را با شست بیرون بکشید، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.

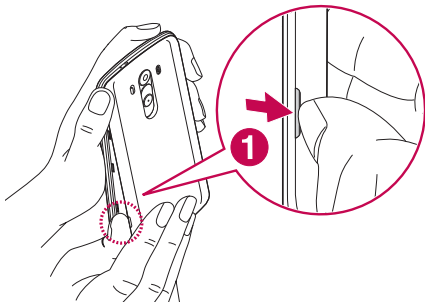


- 2 سیم کارت را مانند شکل در شکاف پایینی مربوط به سیم کارت وارد کنید. دقت کنید ناحیه تماس طلایی رنگ کارت رو به پایین باشد.

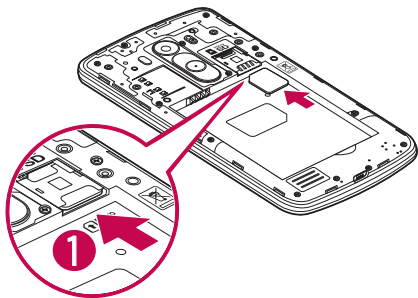

3 سطوح طلایی رنگ تلفن را با باتری هم تراز کرده و باتری را در جای خود قرار دهید (1)، سپس به آرامی باتری را فشار دهید تا در محل خود جا بیفتد (2).

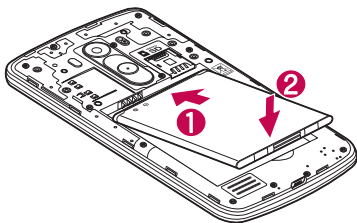

4 قاب پشتی را روی محفظه باتری تراز کنید (1) و آن را فشار دهید تا با صدای کلیک جا بیفتد (2).

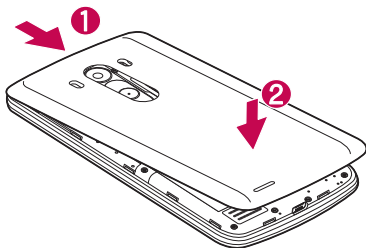


تلفن را شارژ کنید

قبل از اولین استفاده از تلفن، باتری را شارژ کنید. برای شارژ باتری از شارژر استفاده کنید. همچنین می‌توانید برای شارژ دستگاه، آن را با کابل USB به یک رایانه متصل کنید.

هشدار

فقط از شارژرها، باتری‌ها و کابل‌های تایید شده LG استفاده کنید. اگر از شارژرها، باتری‌ها یا کابل‌های تایید نشده استفاده کنید ممکن است شارژ باتری با تاخیر انجام شود یا پیام مربوط به کند بودن شارژ نشان داده شود یا ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب به دستگاه شود که جزء ضمانت نامه نیست.

محل اتصال شارژر در پایین تلفن قرار دارد. شارژر را وارد کرده و آن را به پریز بزنید.

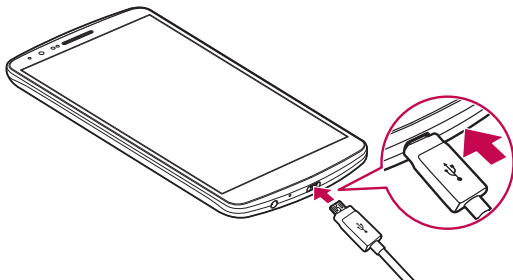

توجه:

- برای افزایش طول عمر باتری، لازم است قبل از شروع استفاده از تلفن، باتری کاملاً شارژ شود.
- قاب پشتی را در حین شارژ شدن تلفن باز نکنید.

استفاده از کارت حافظه


تلفن شما از کارت های حافظه microSD™ یا microSDHC™ یا microSDXC™ با ظرفیت حداکثر ۲ ترابایت پشتیبانی می کند. این کارت های حافظه برای تلفن های همراه و سایر دستگاه های کوچک طراحی شده اند و برای ذخیره فایل های رسانه ای مهم مانند موسیقی، برنامه ها، فیلم ها و عکس ها در تلفن مناسب می باشند.

برای وارد کردن کارت حافظه:

کارت حافظه را در شکاف بالایی کارت حافظه وارد کنید. دقت کنید ناحیه تماس طلایی رنگ کارت رو به پایین باشد.

برای برداشتن ایمن کارت حافظه:

⋮ < زبانه برنامه ها < ⚙ تنظیمات < زبانه عمومی < ذخیره و USB < کارت حافظه زبانه

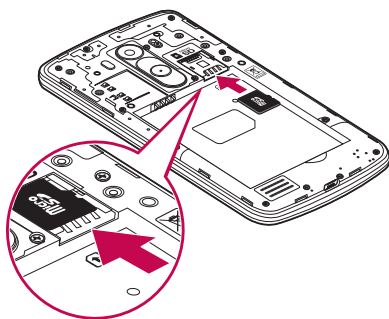

توجه:

- فقط از کارت های حافظه سازگار با تلفن خود استفاده کنید. استفاده از کارت های حافظه ناسازگار ممکن است به کارت و داده های ذخیره شده در آن و همچنین به تلفن آسیب برساند.
- مهم است که قبل از بیرون آوردن کارت حافظه از تلفن، آن را از سیستم خارج کنید تا از آسیب به آن یا داده های ذخیره شده در کارت جلوگیری شود.

برای فرمت کردن کارت حافظه:



معمولاً کارت حافظه از قبل فرمت شده است. اگر فرمت نشده است، باید قبل از شروع به استفاده، آن را فرمت کنید.

توجه: وقتی کارت حافظه را فرمت می کنید، همه فایل های روی کارت پاک می شوند.

- 1 برای باز کردن فهرست برنامه ها،  را لمس کنید.
- 2 حرکت کرده و  **تنظیمات** > **زبانه عمومی** > **نخیره و USB** را لمس کنید.
- 3 **کارت حافظه** را لمس کنید.
- 4 **گزینه**  > **تنظیمات** > **فرمت کردن** را لمس کنید.

توجه: اگر در کارت حافظه اطلاعاتی وجود داشته باشد، بعد از فرمت کردن ساختار پوشه تغییر می کند چون همه فایل ها حذف خواهند شد.

قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش

اگر از تلفن برای مدتی استفاده نکنید، صفحه نمایش خاموش شده و به طور خودکار قفل می شود. این کار از ضربه اتفاقی بر روی دکمه ها جلوگیری کرده و نیروی باتری را نخیره می کند. وقتی از گوشی استفاده نمی کنید، کلید روشن/خاموش/قفلی  را برای قفل کردن تلفن فشار دهید. اگر هنگام تنظیم قفل صفحه نمایش، برنامه هایی باز باشند، همچنان در حالت قفل باز می مانند. توصیه می کنیم قبل از ورود به حالت قفل، از همه برنامه ها خارج شوید تا از هزینه اضافی (مانند تماس های تلفن، دسترسی به وب و ارتباطات داده ای) جلوگیری شود. برای فعال کردن تلفن، کلید روشن/خاموش/قفلی  را فشار دهید. صفحه قفل ظاهر می شود. صفحه قفل را لمس کرده و به یک طرف بلغزانید تا قفل صفحه اصلی باز شود. آخرین صفحه ای که مشاهده می کردید باز می شود.

Knock Code

ویژگی Knock Code به شما امکان می‌دهد با تقسیم صفحه نمایش به ۴ مربع، با الگوی شخصی Knock Code خود روی صفحه ضربه بزنید و به آسانی صفحه را خاموش یا روشن کنید. می‌توانید در تنظیمات صفحه قفل، این ویژگی را غیرفعال کنید.

توجه:

- اگر Knock Code را ۶ بار اشتباه وارد کردید، به اجبار به صفحه ورود حساب گوگل/پین پشتیبان هدایت خواهید شد.
- به جای ناخن از نوک انگشت برای ضربه زدن روی صفحه نمایش و روشن یا خاموش کردن آن استفاده کنید.
- وقتی Knock Code مورد استفاده نیست، می‌توانید با ضربه زدن بر روی صفحه، از عملکرد Knock On استفاده کنید.

- 1 از صفحه اصلی، روی  **تنظیمات** > **زبانہ نمایش**.
- 2 **قفل صفحه** > **انتخاب قفل صفحه** > **Knock Code** ضربه بزنید.
- 3 به صورت یک الگو روی مربعها ضربه بزنید و **Knock Code** را تنظیم کنید.



باز کردن قفل صفحه با استفاده از Knock Code

می‌توانید با ضربه زدن بر روی الگوی Knock Code که قبلاً تنظیم کرده‌اید، قفل صفحه را باز کنید.

- 1 وقتی صفحه خاموش شد، کلید روشن/خاموش را فشار دهید.
- 2 روی الگوی Knock Code که قبلاً تنظیم کرده‌اید ضربه بزنید.

KnockON

می‌توانید با دو ضربه صفحه را قفل یا باز کنید.

برای باز کردن قفل صفحه نمایش، دو بار روی وسط صفحه نمایش ضربه بزنید. برای قفل کردن صفحه نمایش، دو بار روی نوار وضعیت در هر صفحه‌ای (به جز نمایاب دوربین) یا روی یک قسمت خالی در صفحه اصلی ضربه بزنید.

توجه: هنگام روشن کردن صفحه نمایش، مطمئن شوید سنسور نوری پوشیده نشده باشد. چون با پوشاندن سنسور نوری صفحه نمایش فوراً خاموش می‌شود تا از روشن شدن اتفاقی صفحه در کیف یا جیب شما جلوگیری شود.

هدست استریو با میکروفن

با هدست متصل به تلفن می‌توانید از موسیقی یا فیلم با صدای استریو لذت ببرید و به آسانی از موسیقی/فیلم به برقراری تماس و پایان دادن به تماس‌ها تغییر وضعیت دهید.

> جلوی هدست <


دکمه‌های افزایش/کاهش صدا




دکمه روشن/خاموش/تماس

- برای تماس ورودی، فشار دهید و تماسی را دریافت کنید یا به آن پایان دهید.
- وقتی به موسیقی گوش می‌دهید، فشار دهید تا پخش متوقف یا از سرگیری شود. دو بار فشار دهید تا آهنگ بعدی پخش شود.

> پشت هدست <



1 هدست را مانند تصویر متصل کنید.

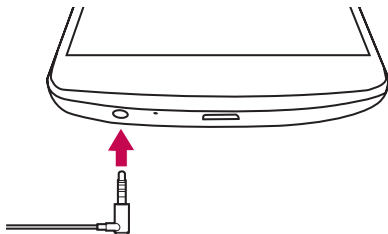

- 2 اگر در حین اتصال هدست، تماسی وارد شود، را فشار دهید تا تماس برقرار شود.
- 3 برای پایان دادن به تماس، را دوباره فشار دهید.

نکاتی درباره صفحه لمسی

در اینجا نکاتی راجع به نحوه پیمایش در تلفن آورده شده است.

ضربه زدن یا لمس کردن – با یک ضربه انگشت، گزینه ها، لینک ها، میانبرها و حروف در صفحه کلید روی صفحه انتخاب می شود.

لمس کردن و نگهداشتن – موردی را در صفحه لمس کرده، ضربه بزنید و انگشت خود برنارید تا عملکرد انجام شود. برای مثال، جهت باز کردن گزینه های موجود یک مخاطب، مخاطب را در لیست مخاطبین لمس کرده و نگهدارید تا منوی مربوطه باز شود.

کشیدن - موردی را لمس کرده و یک لحظه نگهدارید، سپس بدون برداشتن انگشت خود، انگشت را روی صفحه بکشید تا به محل مورد نظر برسید. شما می توانید موارد را به صفحه اصلی بکشید و در آن جا موقعیت آن ها را تغییر دهید.

حرکت دادن یا لغزاندن - برای لغزاندن یا حرکت دادن صفحه، بدون آن که بعد از ضربه زدن، انگشت خود را نگهدارید، انگشت را سریع روی صفحه بکشید (بنابراین با عملکرد کشیدن فرق دارد). برای مثال، می توانید برای حرکت در یک لیست، صفحه را به بالا یا پایین بلغزاندید یا با حرکت به چپ یا راست (و برعکس) در بین صفحات مختلف حرکت کنید.

دو بار ضربه - برای بزرگنمایی صفحه وب یا نقشه، دو بار ضربه بزنید. برای مثال روی قسمتی از صفحه وب دو بار سریع ضربه بزنید تا آن قسمت در عرض صفحه جا شود. همچنین می توانید در حین مشاهده تصویر، روی آن دو بار ضربه بزنید تا بزرگ و کوچک شود.


نزدیک کردن دو انگشت - هنگام استفاده از مرورگر یا نقشه ها و یا هنگام مرور عکس ها، انگشت نشانه و شست را به هم نزدیک یا از هم دور کنید تا تصویر بزرگ یا کوچک شود.

چرخاندن صفحه - در بسیاری برنامه ها و منوها، جهت صفحه نمایش نسبت به وضعیت فیزیکی دستگاه تنظیم می شود.

توجه:

- برای انتخاب یک مورد، روی وسط نماد ضربه بزنید.
- لازم نیست زیاد فشار دهید، صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک ضربه ملایم فعال می شود.
- برای ضربه روی گزینه مورد نظر، از نوک انگشت خود استفاده کنید. دقت کنید که روی گزینه های اطراف ضربه نزنید.

صفحه اصلی

این صفحه اصلی محل قرار گرفتن بسیاری از برنامه‌ها و عملکردها است و به شما امکان می‌دهد مواردی همچون میانبرهای برنامه‌ها یا برنامه‌های کوچک گوگل را در صفحه بگذارید تا بتوانید سریع به اطلاعات و برنامه‌ها دسترسی داشته باشید. این صفحه پیش‌فرض است و از هر منویی با ضربه زدن روی  قابل دسترسی می‌باشد.

نوار وضعیت

اطلاعات وضعیت تلفن شامل زمان، قدرت سیگنال، وضعیت باتری و نمادهای اعلان را نمایش می‌دهد.

برنامه کوچک

برنامه‌های کوچک برنامه‌هایی هستند که از طریق صفحه برنامه‌ها یا در صفحه اصلی یا صفحه اصلی گسترده قابل دسترسی می‌باشند. بر خلاف میانبر، برنامه کوچک به صورت یک برنامه روی صفحه نمایش داده می‌شود.

نمادهای برنامه‌ها

روی یک نماد (برنامه، پوشه و غیره) ضربه بزنید آن را باز و استفاده کنید.


نشانهگر موقعیت

نشان می‌دهد کدام صفحه اصلی را مشاهده می‌کنید.

قسمت کلید فوری

در هر صفحه اصلی دسترسی تک لمسی به عملکرد را امکانپذیر می‌سازد.

دکمه‌های لمسی اصلی

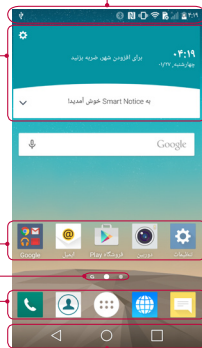

صفحه اصلی گسترده

سیستم عامل چند صفحه اصلی را ارائه می‌دهد تا فضای بیشتری برای افزودن نمادها، برنامه‌های کوچک و موارد دیگر وجود داشته باشد.

◀ انگشت خود را از چپ یا راست در عرض صفحه اصلی بکشید.

سفارشی کردن صفحه اصلی


صفحه اصلی خود را با افزودن برنامه‌ها، برنامه‌های کوچک یا تعویض تصاویر زمینه آن سفارشی کنید.

برای افزودن موارد به صفحه اصلی خود:

- 1 یا قسمت خالی صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید.
- 2 در منوی برنامه‌ها، موردی را برای اضافه کردن انتخاب نمایید. بدین ترتیب مورد اضافه شده را در صفحه اصلی مشاهده خواهید کرد.
- 3 آن را به محل مورد نظر بکشید و انگشت خود را بردارید.

نکته! برای افزودن یک نماد برنامه به صفحه اصلی از منوی برنامه‌ها، برنامه مورد نظر برای افزودن را لمس کرده و نگهدارید.

برای حذف نماد یک مورد از صفحه اصلی:


- ◀ صفحه اصلی < نماد مورد نظر را برای حذف لمس کنید و نگهدارید > و آن را به طرف  بکشید.

افزودن یک برنامه به عنوان یک کلید فوری


- ◀ از منوی برنامه‌ها یا در صفحه اصلی، یک نماد برنامه را لمس کنید و نگهدارید و آن را روی کلید فوری بکشید. تا ۷ برنامه را می‌توانید اضافه کنید.

حذف برنامه از کلید فوری

- ◀ کلید فوری مورد نظر را لمس کنید و نگهدارید و سپس آن را به  بکشید.

توجه:  کلید برنامه‌ها قابل حذف نیست.

برای سفارشی کردن نمادهای برنامه در صفحه اصلی

- 1 یک نماد برنامه را لمس کرده و نگهدارید تا از موقعیت فعلی خود باز شود. سپس آن را روی صفحه نمایش رها کنید. نماد ویرایش  در گوشه سمت راست بالای برنامه ظاهر می‌شود.
- 2 دوباره روی نماد برنامه ضربه بزنید و طرح و اندازه نماد مورد نظر را انتخاب کنید.
- 3 روی **تایید** ضربه بزنید تا تغییر ذخیره شود.


بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر

- 1 روی □ ضربه بزنید. یک لیست از برنامه‌های اخیر استفاده شده نمایش داده می‌شود.
- 2 روی نمادی ضربه بزنید تا برنامه آن باز شود. یا برای بازگشت به صفحه قبلی، روی ◀ ضربه بزنید.

صفحه اعلان‌ها


این ویژگی، دریافت پیام‌های جدید، رویدادهای تقویم و هشدارها و همچنین رویدادهای آتی از جمله زمانی که در حال تماس هستید را اعلام می‌کند. وقتی اعلانی دریافت می‌شود، یک نماد در بالای صفحه نمایش ظاهر می‌گردد. نماد اعلان‌های دریافت شده در سمت چپ و نمادهای سیستم شامل نماد Wi-Fi یا نیروی باتری در سمت راست صفحه نمایش داده می‌شوند.

توجه: گزینه‌های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشند.

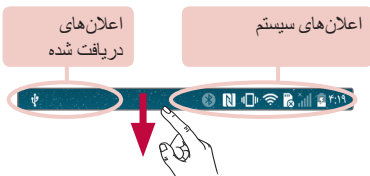

باز کردن صفحه اعلان‌ها

انگشت را از نوار وضعیت به پایین بکشید تا صفحه اعلان‌ها باز شود.

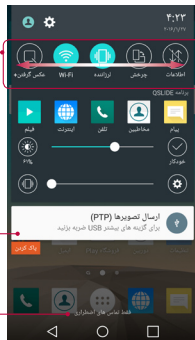

کلیدهای تبدیل فوری

روی هر کلید تبدیل فوری ضربه بزنید تا روشن/خاموش شود. کلید را لمس کنید و نگهدارید تا به منوی تنظیمات عملکرد وارد شوید. برای مشاهده کلیدهای تبدیل بیشتر، انگشت را به چپ یا راست بکشید. برای حذف، افزودن یا تغییر ترتیب کلیدهای تبدیل، روی ضربه بزنید.

اعلان‌ها

اعلان‌های فعلی همراه با یک توضیح مختصر نمایش داده می‌شوند. روی یک اعلان ضربه بزنید و آن را مشاهده کنید. برای بستن صفحه اعلان‌ها، زبانه را لمس کنید و آن را به طرف بالای صفحه نمایش بکشید.

نمادهای نشانگر در نوار وضعیت

نمادهای نشانگر در نوار وضعیت واقع در بالای صفحه نمایش ظاهر می‌شوند و تماس‌های بی‌پاسخ، پیام‌های جدید، رویدادهای تقویم، وضعیت دستگاه و غیره را نمایش می‌دهند.



نمادهایی که در بالای صفحه نشان داده می‌شوند حاوی اطلاعاتی از قبیل وضعیت دستگاه می‌باشند. نمادهای موجود در جدول زیر متداول‌ترین این نمادها می‌باشند.

نماد	شرح	نماد	شرح
	زنگ بی صدا است		سیمکارتی وارد نشده است


شرح	نماد	شرح	نماد
حالت لرزشی روشن است		هیچ سیگنال شبکه ای وجود ندارد	
باتری کاملا شارژ شد		حالت هواپیما روشن است	
باتری در حال شارژ است		به شبکه Wi-Fi متصل شد	
تلفن با کابل USB به رایانه متصل است		هدست سیم دار متصل است	
بارگیری داده ها		تماس در حال انجام است	
بارگذاری داده ها		تماس بی پاسخ	
GPS روشن است		بلوتوث روشن است	
پیام جدید Gmail رسید		NFC روشن است	
پیام Hangouts جدید موجود است		هشدار سیستم	
روش ورودی را انتخاب کنید		یک زنگ هشدار تنظیم شده است	
اشتراک‌گذاری محتوای سرور رسانه روشن است		پست صوتی جدید موجود است	
هات اسپات Wi-Fi فعال است		متن جدید	
		یک آهنگ در حال پخش است	


توجه: نمادهای موجود در نوار وضعیت ممکن است بسته به عملکرد یا سرویس متفاوت باشند.


صفحه کلید روی صفحه


می توانید با استفاده از صفحه کلید روی صفحه، متن را وارد کنید. صفحه کلید روی صفحه به طور خودکار روی صفحه ای که می خواهید متن را وارد کنید ظاهر می شود. برای نمایش صفحه کلید به صورت دستی، کافی است روی یک زمینه متنی در جایی که می خواهید متن را وارد کنید ضربه بزنید.


استفاده از صفحه کلید و وارد کردن متن

 یک بار ضربه بزنید تا حرف بعدی بزرگ تایپ شود. برای این که همه حروف بزرگ تایپ شوند، دو بار ضربه بزنید.

 ضربه بزنید تا بین حالت صفحه کلید عددی و علامت تغییر وضعیت دهید.

 برای دسترسی به تنظیمات صفحه کلید ضربه بزنید. برای دسترسی به حالت ورودی صدا، حالت دستخط یا کلیپ برد، لمس کرده و نگهدارید.

 ضربه بزنید تا یک فاصله وارد شود.

 ضربه بزنید تا یک خط جدید ایجاد شود.

 ضربه بزنید تا نویسه قبلی پاک شود.

وارد کردن حروف اکسان دار



وقتی فرانسوی یا اسپانیایی را به عنوان زبان ورودی متن انتخاب می کنید، می توانید حروف ویژه فرانسوی یا اسپانیایی را وارد کنید (مانند "á").

برای مثال، جهت وارد کردن "á"، کلید "a" را لمس کرده و نگهدارید تا کلید بزرگنمایی بزرگتر شده و نویسه های زبان های مختلف را نمایش دهد.

نویسه ویژه مورد نظر را انتخاب کنید.

وقتی برای اولین بار تلفن خود را روشن می‌کنید، این فرصت در اختیار شما قرار داده می‌شود که شبکه را فعال کنید، به اشتراک گوگل خود وارد شوید و نحوه استفاده از سرویس‌های گوگل را انتخاب کنید.

برای تنظیم اشتراک گوگل خود:

- از صفحه تنظیم وارد یک حساب گوگل شوید.
 - یا
 - روی  <  < زبانه برنامه‌ها ضربه زده < یک برنامه گوگل مانند **Gmail** < متوجه شدم < افزودن یک آدرس ایمیل را برای ایجاد یک حساب جدید یا افزودن حساب خود انتخاب کنید.
- پس از تنظیم اشتراک گوگل در تلفن، تلفن به طور خودکار با اشتراک گوگل شما در وب همگام می‌شود.
- مخاطبین شما، پیام‌های Gmail، رویدادهای تقویم و سایر اطلاعات این برنامه‌ها و خدمات در وب با تلفن همگام سازی می‌شوند. (این به تنظیمات همگام سازی شما بستگی دارد.)
- پس از ورود، می‌توانید از Gmail™ استفاده کرده و از خدمات گوگل در تلفن بهره مند شوید.

Wi-Fi



با استفاده از Wi-Fi می توانید از اینترنت پر سرعت و با پوشش نقطه دستیابی بی سیم (AP) استفاده نمایید. با استفاده از Wi-Fi و بدون هزینه های اضافی، از اینترنت بی سیم لذت ببرید.

اتصال به شبکه های Wi-Fi

برای استفاده از Wi-Fi در تلفن، باید به یک نقطه دستیابی بی سیم یا 'هات اسپات' دسترسی داشته باشید. برخی از نقاط دستیابی باز هستند و می توانید به راحتی به آن ها متصل شوید. سایر نقاط دستیابی مخفی هستند یا ویژگی های امنیتی دیگری دارند؛ بنابراین باید تلفن خود را طوری پیکربندی کنید که بتواند به آن ها متصل شود. وقتی از Wi-Fi استفاده نمی کنید، آن را خاموش کنید تا عمر باتری افزایش یابد.

توجه: اگر خارج از ناحیه Wi-Fi هستید یا Wi-Fi را روی خاموش تنظیم کرده اید، به علت استفاده از اطلاعات تلفن همراه، ممکن است هزینه های اضافی توسط اپراتور تلفن همراه از شما دریافت شود.

روشن کردن Wi-Fi و اتصال به شبکه Wi-Fi

- 1 روی  <  تنظیمات < زبانه شبکه ها < Wi-Fi ضربه بزنید.
- 2 Wi-Fi را روی روشن تنظیم کرده و به جستجوی شبکه های Wi-Fi بپردازید.
- 3 دوباره روی منوی Wi-Fi ضربه بزنید تا فهرستی از شبکه های Wi-Fi فعال و در محدوده نمایش داده شود.
- 4 شبکه های ایمن با یک نماد قفل نشان داده می شوند.
- 5 روی یک شبکه ضربه بزنید و به آن متصل شوید.
- 6 اگر شبکه دارای قفل امنیتی باشد، از شما خواسته می شود که رمز ورود یا اطلاعات دیگر را وارد کنید. (برای اطلاعات بیشتر با مدیر شبکه خود تماس بگیرید.)
- 7 نوار وضعیت نمادهایی را که وضعیت Wi-Fi را نشان می دهند، نمایش می دهد.

بلوتوث

شما می توانید داده ها را با اجرای برنامه مربوطه، از طریق بلوتوث ارسال کنید. در حالی که در تلفن های عادی دیگر، از منوی بلوتوث ارسال می شوند.

توجه:

- LG در قبال از بین رفتن، رهگیری یا سوءاستفاده از داده‌های ارسال یا دریافت شده از طریق ویژگی بی‌سیم بلوتوث مسئولیتی نمی‌پذیرد.
- همیشه با دستگاه‌های مطمئن و ایمن به اشتراک گذاری و دریافت داده‌ها بپردازید. اگر مانعی بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد، فاصله عملکردی کاهش خواهد یافت.
- برخی از دستگاه‌ها، خصوصاً دستگاه‌هایی که توسط بلوتوث SIG تست یا تایید نمی شوند، ممکن است با دستگاه شما ناسازگار باشند.

روشن کردن بلوتوث و مرتبط سازی تلفن با یک دستگاه بلوتوث

قبل از متصل شدن به یک دستگاه باید ابتدا دستگاه خود را با آن مرتبط سازی کنید.

1 روی  < زبانه برنامه‌ها >  تنظیمات < زبانه شبکه‌ها > ضربه زده و **بلوتوث** را روی روشن تنظیم کنید.

2 دوباره روی منوی **بلوتوث** ضربه بزنید.

3 از لیست، دستگاه مورد نظر را برای مرتبط سازی انتخاب کنید.

وقتی مرتبط سازی انجام شد، دستگاه شما به دستگاه دیگر متصل خواهد شد.

توجه: برخی از دستگاه‌ها، خصوصاً هدست‌ها یا کیت‌های هندزفری خودرو ممکن است یک پین کد بلوتوث ثابت مانند ۰۰۰۰ داشته باشند. اگر دستگاه دیگر کد پین داشت، از شما خواسته می شود آن را وارد کنید.

اتصال به شبکه ها و دستگاه ها

ارسال داده ها با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

- 1 یک فایل یا گزینه مانند مخاطب، رویداد تقویم یا فایل رسانه ای را از یک برنامه مناسب یا از بارگیری ها انتخاب کنید.
- 2 گزینه را برای ارسال داده‌ها از طریق بلوتوث انتخاب کنید.

توجه: روش انتخاب گزینه ممکن است بر اساس نوع داده ها متفاوت باشد.

3 دستگاه با بلوتوث فعال را جستجو کرده و با آن مرتبط شوید.

دریافت داده ها با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

- 1 روی  < زبانه برنامه‌ها >  تنظیمات < زبانه شبکه‌ها > ضربه زده و بلوتوث را روی روشن تنظیم کنید.
- 2 برای تأیید تمایل جهت دریافت داده‌ها از دستگاه، مرتبط سازی را انتخاب کنید.

اشتراک گذاری اتصال داده‌های تلفن

در صورت موجود نبودن اتصالات بی سیم، اتصال به اینترنت با USB و هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل گزینه های بسیار خوبی هستند. شما می توانید اتصال داده های تلفن همراه خود را با یک رایانه و از طریق کابل USB (اتصال به اینترنت با USB) به اشتراک بگذارید. همچنین می توانید با تبدیل تلفن به یک هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل، اتصال داده های تلفن خود را با بیشتر از یک دستگاه دیگر به طور همزمان به اشتراک بگذارید. وقتی تلفن اتصال داده های خود را به اشتراک می گذارد، نمادی در نوار وضعیت و یک اعلان خروجی در کشوی اعلان ها ظاهر می شود.

برای جدیدترین اطلاعات درباره اتصال به اینترنت و هات اسپات های قابل حمل، از جمله سیستم های عامل پشتیبانی شده و سایر جزئیات، به سایت <http://www.android.com/tether> مراجعه کنید.

اشتراک گذاری اتصال داده‌های تلفن به عنوان یک هات اسپات قابل حمل Wi-Fi

- 1 روی  < زبانه برنامه‌ها >  تنظیمات < زبانه شبکه‌ها > اتصال افسار < هات اسپات Wi-Fi ضربه بزنید تا فعال شود.
- 2 یک رمز ورود وارد کرده و روی ذخیره ذخیره.

نکته! اگر سیستم عامل رایانه Windows ۷ یا نسخه جدید Linux (مانند Ubuntu) است، معمولاً نیازی به آماده سازی رایانه برای اتصال به اینترنت نیست. اما اگر نسخه های قبلی Windows یا سیستم عامل دیگری در رایانه اجرا می شود، باید رایانه را برای اتصال شبکه با USB آماده کنید. برای جدیدترین اطلاعات راجع به سیستم عامل هایی که از اتصال به اینترنت با USB پشتیبانی می کنند و نحوه پیکربندی آن ها، از <http://www.android.com/tether> بازدید کنید.

برای تغییر نام یا ایمن کردن هات اسپات قابل حمل خود

می توانید نام شبکه Wi-Fi تلفن (SSID) را تغییر داده و شبکه Wi-Fi آن را ایمن کنید.

1 روی  <  < **زبان برنامه ها** <  **تنظیمات** < **زبان شبکه ها** < **اتصال افسار** < **هات اسپات Wi-Fi** ضربه بزنید.

2 روی راه اندازی نقطه اتصال Wi-Fi ضربه بزنید.

• کادر محاوره ای راه اندازی نقطه اتصال Wi-Fi باز می شود.

• شما می توانید نام شبکه بی سیم (SSID) را که دستگاه های دیگر هنگام جستجوی شبکه های Wi-Fi می بینند، تغییر دهید.

• همچنین می توانید روی منوی امنیت ضربه زده و شبکه را با امنیت Wi-Fi Protected Access ۲ (WPA۲) و با یک کلید از قبل اشتراک گذاری شده (PSK) پیکربندی کنید.

• اگر گزینه امنیت WPA۲ PSK را لمس کنید، یک زمینه رمز ورود به کادر محاوره ای راه اندازی نقطه اتصال Wi-Fi اضافه می شود. اگر رمز ورود را وارد کنید، باید هنگام اتصال به هات اسپات تلفن با رایانه یا دستگاه دیگر نیز این رمز ورود را وارد نمایید. یا در منوی امنیت، باز کردن را لمس کنید تا امنیت از شبکه Wi-Fi برداشته شود.

3 روی **نخیره** ضربه بزنید.

توجه! اگر گزینه امنیت را روی باز تنظیم کنید، نمی توانید از استفاده غیرمجاز خدمات آنلاین توسط افراد دیگر جلوگیری کنید و هزینه های اضافی برای شما اعمال می شود. برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز، بهتر است گزینه امنیت را فعال کنید.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct از یک اتصال مستقیم بین دستگاههای Wi-Fi و بدون نقطه دستیابی پشتیبانی می‌کند. از آن جا که مصرف باتری Wi-Fi direct بالا است، توصیه می‌شود هنگام استفاده از ویژگی Wi-Fi Direct، شارژر تلفن را به برق بزنید. شبکه Wi-Fi و Wi-Fi Directed را از قبل بررسی کرده و مطمئن شوید کاربران به یک شبکه متصل باشند.

روشن کردن Wi-Fi Direct:

- 1 روی  <  <  تنظیمات < زبانه شبکه‌ها < Wi-Fi ضربه بزنید.
- 2 روی **کلید منو**  < پیشرفته **Wi-Fi < Wi-Fi Direct** ضربه بزنید.
- 3 دستگاهی را از فهرست دستگاههای جستجو شده برای اتصال انتخاب کنید.


استفاده از SmartShare

SmartShare از فن آوری DLNA (پیوستگی شبکه زنده دیجیتال) برای اشتراک گذاری محتوای دیجیتالی از طریق یک شبکه بی سیم استفاده می‌کند. هر دو دستگاه باید برای پشتیبانی از این ویژگی، دارای مجوز DLNA باشند. از ویژگی SmartShare در گالری و موسیقی لذت ببرید.

- 1 در محتوای مورد نظر برای پخش یا پخش با پرتو، روی  یا **کلید منو**  < **SmartShare** ضربه بزنید.
- 2 در کادر محاوره‌ای، روی **Play** یا **Beam** ضربه بزنید.
 - **Play:** می‌توانید از طریق تلویزیون، بلندگو، بلوتوث و غیره محتوا را پخش کنید.
 - **Beam:** محتوا را به دستگاههای بلوتوث یا تلفن‌ها یا تبلت‌های LG که از SmartShare Beam پشتیبانی می‌کنند ارسال کنید*
- * **SmartShare Beam** فوراً محتوای چندرسانه‌ای را از طریق Wi-Fi Direct انتقال می‌دهد.
- 3 روی دستگاه در لیست ضربه بزنید تا پخش یا دریافت شود.
- اگر دستگاه در لیست نبود، مطمئن شوید **Wi-Fi**، **Wi-Fi Direct** یا بلوتوث در آن روشن باشد. و روی **اسکن مجدد** ضربه بزنید.
- 4 روی **ارسال** ضربه بزنید.

مشاهده محتوای دستگاههای مجاور از جمله رایانه یا دستگاه همراه در تلفن خود
1 برای اتصال به دستگاههای مجاور در تلفن خود، به صورت زیر روی دستگاههای مجاور در گالری، موسیقی ضربه بزنید.

<موسیقی>

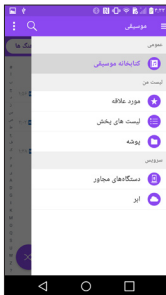

<گالری>



- بررسی کنید تلفن و دستگاههای مجاور به یک شبکه Wi-Fi متصل باشند.
 - بررسی کنید ویژگی DLNA در دستگاه مجاور روشن باشد.
- 2** روی دستگاه ضربه بزنید تا متصل شود.
 چنانچه دستگاه در لیست نبود، روی جستجوی دستگاههای اطراف ضربه بزنید.
 پس از اتصال می‌توانید از محتوای دستگاه مجاور در تلفن خود لذت ببرید.

اتصالات رایانه با کابل USB

با نحوه اتصال دستگاه به رایانه با استفاده از کابل USB در حالات اتصال USB آشنا شوید.

انتقال موسیقی، عکس ها و فیلم ها با استفاده از حالت ذخیره انبوه USB

- 1 USB ارائه شده با تلفن به رایانه وصل کنید.
- 2 صفحه اعلانها را باز کرده و وسیله رسانه (MTP) را انتخاب کنید.
- 3 پنجره بازشویی در رایانه ظاهر می شود که به شما این امکان را می دهد تا داده مورد نظر را انتقال دهید.

توجه:

- برای شناسایی تلفن، لازم است LG Android Platform Driver در رایانه نصب شود.
- شرایط لازم برای استفاده از وسیله رسانه (MTP) را بررسی کنید.

همگام سازی با Windows Media Player

بررسی کنید Windows Media Player در رایانه شما نصب شده باشد.


- 1 با استفاده از کابل USB گوشی را به رایانه ای که Windows Media Player در آن نصب است وصل کنید.
 - 2 گزینه وسیله رسانه (MTP) را انتخاب کنید. پس از اتصال، یک پنجره در رایانه باز می شود.
 - 3 Windows Media Player را برای همگام سازی فایل های موسیقی باز کنید.
 - 4 (در صورت لزوم) نام دستگاه را در پنجره باز شده ویرایش یا وارد کنید.
 - 5 فایل های موسیقی مورد نظر را انتخاب کرده و به طرف فهرست همگام سازی بکشید.
 - 6 همگام سازی را شروع کنید.
- برای همگام سازی با Windows Media Player، موارد زیر لازم است.

نیازمندی ها	گزینه ها
Microsoft Windows XP SP۲، Vista یا بالاتر	سیستم عامل
Windows Media Player ۱۰ یا بالاتر	نسخه Window Media Player



- اگر نسخه Windows Media Player پایین تر از ۱۰ است، نسخه ۱۰ یا بالاتر را نصب کنید.

برقراری تماس



- 1 برای باز کردن صفحه کلید، روی  ضربه بزنید.
- 2 شماره را با صفحه کلید وارد کنید. برای پاک کردن یک رقم، روی  ضربه بزنید.
- 3 برای برقراری تماس، روی  ضربه بزنید.
- 4 برای پایان دادن به تماس، روی  ضربه بزنید.

نکته! برای وارد کردن "+" جهت تماس‌های بین‌المللی،  را لمس کرده و نگهدارید.

تماس با مخاطبین

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 در لیست مخاطبین حرکت کنید یا چند حرف اول نام مخاطب مورد نظر برای تماس را با ضربه زدن روی **جستجوی مخاطبین** وارد کنید.
- 3 در این لیست، روی  مورد نظر برای تماس ضربه بزنید.

پاسخ دادن به تماس یا رد آن






- وقتی در حالت قفل، تماسی دریافت می‌کنید، با انگشت  را به یک سمت برانید و به تماس ورودی پاسخ دهید.
- برای رد تماس ورودی، با انگشت  را به یک سمت برانید.

توجه: اگر می‌خواهید پیامی را به یک تماس‌گیرنده ارسال کنید، روی **رد تماس با پیام** ضربه بزنید یا بکشید.

تنظیم میزان صدا در حین تماس

جهت تنظیم میزان صدا در حین تماس، از کلید میزان صدای زیاد و کم در پشت گوشی استفاده کنید.

برقراری تماس دوم


- 1 در طول تماس اول، روی **کلید منو**  < افزودن تماس ضربه زده و شماره گیری کنید. همچنین می‌توانید با ضربه زدن روی **گزارشات تماس**، به لیست شماره‌های گرفته شده اخیر بروید یا با ضربه زدن روی **مخاطبین**، به جستجوی مخاطبین بپردازید و مخاطب مورد نظر را برای تماس انتخاب کنید. همچنین می‌توانید با ضربه زدن روی **مورد علاقه** یا **گروهها** مخاطبین را جستجو کنید.
- 2 برای برقراری تماس، روی **ضربه بزنید** .
- 3 هر دو تماس در صفحه تماس ظاهر خواهد شد. تماس اول شما قفل شده و نگهداشته می‌شود.
- 4 روی شماره نمایش داده شده ضربه بزنید و بین تماس‌ها حرکت کنید. یا برای شروع تماس کنفرانسی، روی **ادغام تماس ها** ضربه بزنید. .
- 5 برای پایان دادن به تماس‌های فعال، روی **پایان** یا  ضربه بزنید و نوار اعلان‌ها را به پایین بکشید، سپس نماد **پایان تماس**  را انتخاب کنید.

توجه: هر تماسی که می‌گیرید هزینه‌ای در بر خواهد داشت.

مشاهده گزارش تماس


در صفحه اصلی، روی **ضربه بزنید** و **زبانہ گزارشات تماس** را انتخاب کنید. فهرست کلیه تماس‌های گرفته شده، دریافتی و بی پاسخ را مشاهده کنید.

نکته!

- برای مشاهده زمان، تاریخ و مدت تماس، می‌توانید روی هر یک از ورودی‌های گزارش تماس ضربه بزنید.
- برای حذف همه موارد ضبط شده، روی **کلید منو**  و سپس **حذف همه** ضربه بزنید.

تنظیمات تماس

می‌توانید تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس یا سایر ویژگی‌های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

1 در صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.


2 روی  ضربه بزنید.

3 تنظیمات تماس را ضربه بزنید و گزینه‌های مورد نظر را برای تنظیم انتخاب نمایید.



مخاطبین را در تلفن اضافه کنید و آن‌ها را با مخاطبین در اشتراک گوگل خود یا اشتراک‌های دیگری که از همگام‌سازی مخاطبین پشتیبانی می‌کنند، همگام‌سازی کنید.

جستجوی مخاطب

در صفحه اصلی

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی جستجوی مخاطبین ضربه زده و نام مخاطب را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید.


افزودن مخاطب جدید

- 1 روی  ضربه بزنید، شماره مخاطب جدید را وارد کرده و سپس روی **کلید منو**  ضربه بزنید. روی افزودن به مخاطبین < مخاطب جدید ضربه بزنید.
- 2 اگر می‌خواهید تصویری را به مخاطب جدید اضافه کنید، روی ناحیه تصویر ضربه بزنید. از بین گرفتن عکس یا انتخاب از گالری یکی را انتخاب کنید.
- 3 برای وارد کردن جزئیات مخاطب، روی افزودن زمینه دیگر ضربه بزنید.
- 4 روی ذخیره ضربه بزنید.


مخاطبین مورد علاقه

می‌توانید مخاطبینی که بیشتر از همه با آن‌ها تماس گرفته می‌شود را به عنوان مورد علاقه تنظیم کنید.

افزودن مخاطب به مخاطبین مورد علاقه

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی مخاطبی ضربه بزنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.
- 3 روی ستاره گوشه سمت چپ نام مخاطب ضربه بزنید. ستاره به رنگ زرد در می‌آید.

حذف مخاطب از مخاطبین مورد علاقه

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 زبانه مورد علاقه را لمس کنید، مخاطبی را انتخاب کرده و اطلاعات او را مشاهده نمایید.
- 3 روی ستاره زرد گوشه سمت چپ نام مخاطب ضربه بزنید. ستاره به رنگ سفید در می‌آید و مخاطب از مورد علاقه‌های شما حذف می‌شود.



ایجاد گروه

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی گروه‌ها و سپس کلید منو  ضربه بزنید. گروه جدید را انتخاب کنید.
- 3 یک نام برای گروه جدید خود وارد کنید. همچنین می‌توانید یک آهنگ زنگ برای گروه جدید ایجاد شده تنظیم کنید.
- 4 برای ذخیره گروه، روی ذخیره ضربه بزنید.

توجه: با حذف یک گروه، مخاطبینی که به آن گروه اختصاص دارند حذف نمی‌شوند. آن‌ها در مخاطبین شما باقی می‌مانند.


گوشی شما ترکیبی از پیام کوتاه، چندرسانه‌ای را در یک منوی ساده و با استفاده آسان گنجانده است.

ارسال پیام

- 1 برای باز کردن یک پیام خالی، روی  در صفحه اصلی و سپس روی  ضربه بزنید.
- 2 یک نام مخاطب یا شماره تماس در قسمت به وارد کنید. وقتی نام مخاطب را وارد کردید، مخاطبین منطبق با آن ظاهر می‌شوند. شما می‌توانید روی یک گیرنده پیشنهادی ضربه بزنید. می‌توانید بیشتر از یک مخاطب اضافه کنید.

توجه: به ازای هر نفر که پیام متنی به وی ارسال می‌شود از شما هزینه دریافت می‌گردد.

- 3 روی زمینه **نوشتن پیام** ضربه زده و شروع به نوشتن کنید.
- 4 برای باز کردن منوی گزینه‌ها، روی  ضربه بزنید. از گزینه‌های **پیام فوری**، **وارد کردن نماد احساسی**، **ارسال با زمان‌بندی**، **افزودن موضوع و حذف**.

نکته! می‌توانید روی نماد  برای ضمیمه کردن فایل مورد نظر برای اشتراک‌گذاری به پیام ضربه بزنید.

- 5 برای ارسال پیام، روی **ارسال** ضربه بزنید.

هشدار



- بسته به زبان و نحوه رمزدار بودن پیام کوتاه، محدوده ۱۶۰ نویسه ای ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.
- اگر یک فایل تصویری، ویدئویی یا صوتی به پیام کوتاه افزوده شود، پیام کوتاه به طور خودکار تبدیل به پیام چندرسانه‌ای شده و هزینه از شما دریافت می‌شود.

صندوق محاوره‌ای

پیام‌هایی (پیام کوتاه، پیام چندرسانه‌ای) که با فرد دیگری مبادله شده‌اند را می‌توانید به ترتیب زمانی در صفحه نمایش مشاهده کنید به طوری که به راحتی یک نمای کلی از گفتگوی خود را مشاهده می‌کنید.

تغییر تنظیمات پیام

تنظیمات پیام گوشی شما از قبل تعریف شده است به نحوی که بتوانید بلافاصله پیام‌ها را ارسال کنید. می‌توانید تنظیمات را به دلخواه تغییر دهید.

- در صفحه اصلی روی  ضربه بزنید، روی  و سپس **تنظیمات** ضربه بزنید.

می توانید از برنامه ایمیل برای خواندن ایمیل خدماتی همچون Gmail استفاده کنید. برنامه ایمیل از انواع اشتراک های زیر پشتیبانی می کند: POP3، IMAP و Exchange. شبکه مخابراتی یا مدیر سیستم شما می تواند تنظیمات مورد نیاز اشتراک را در اختیار شما قرار دهد.

مدیریت اشتراک ایمیل

اولین باری که برنامه ایمیل را باز می کنید، یک برنامه جادویی تنظیم باز می شود و به شما در تنظیم اشتراک ایمیل کمک می کند. پس از تنظیمات اولیه، ایمیل محتوای صندوق دریافت شما را نمایش می دهد.

برای افزودن یک اشتراک ایمیل دیگر

- روی  <  <  <  < تنظیمات <  افزودن اشتراک ضربه بزنید.




برای تغییر تنظیمات کلی ایمیل:

- روی  <  <  <  < تنظیمات < تنظیمات عمومی ضربه بزنید.

برای حذف یک اشتراک ایمیل:

- روی  <  <  <  < تنظیمات <  حذف اشتراک < ضربه بزنید، اشتراکی را برای حذف انتخاب کرده و سپس < حذف < بله را انتخاب کنید.





کار با پوشه های اشتراک

- روی  <  <  <  < ایمیل < و سپس روی  ضربه بزنید و پوشه را انتخاب کنید.

هر اشتراک دارای پوشه های صندوق دریافت، ارسال شده و پیش نویس ها است. بسته به ویژگی های پشتیبانی شده توسط ارائه دهنده خدمات اشتراک، ممکن است پوشه های دیگری نیز داشته باشید.

ایجاد و ارسال ایمیل

برای ایجاد و ارسال پیام

- 1 در برنامه ایمیل روی  ضربه بزنید.
- 2 آدرسی را در قسمت گیرنده پیام وارد کنید. وقتی متن را وارد می کنید، آدرس های منطبق با مخاطبین به شما پیشنهاد می شوند.
- 3 روی قسمت  برای افزودن گیرنده کپی/گیرنده کپی مخفی ضربه بزنید و در صورت لزوم برای پیوست کردن فایل ها، روی  ضربه بزنید.
- 4 متن پیام را وارد کنید.
- 5 روی  ضربه بزنید.

نکته! وقتی یک ایمیل جدید وارد صندوق دریافت می شود، با یک صدا یا لرزش به شما اعلام می گردد.

دوربین و فیلم

برای گرفتن عکس و فیلم و اشتراک‌گذاری آنها می‌توانید از دوربین یا دوربین فیلمبرداری استفاده کنید. تلفن شما مجهز به یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی همراه با ویژگی فوکوس خودکار است که به شما امکان می‌دهد عکس‌ها و فیلم‌هایی با دقت و کیفیت بالا بگیرید.



توجه: قبل از گرفتن عکس، درپوش محافظ لنز را با یک پارچه میکروفیبر تمیز کنید. درپوش لنزی که روی آن اثر انگشت وجود داشته باشد می‌تواند باعث تار شدن عکس‌ها و ایجاد جلوه "هاله" شود.

برای باز کردن برنامه دوربین


از صفحه اصلی، روی  < زبانه برنامه‌ها < دوربین  ضربه بزنید.

یا

روی نماد دوربین از  صفحه اصلی ضربه بزنید.

نکته! اگر تلفن را طوری تنظیم کرده‌اید که با روش کشیدن انگشت روی صفحه قفل باز شود، کافی است کلید روشن/خاموش/قفل  در پشت تلفن را فشار دهید، سپس نماد دوربین  را به بالا بکشید تا برنامه دوربین باز شود.

آشنایی با نمایاب

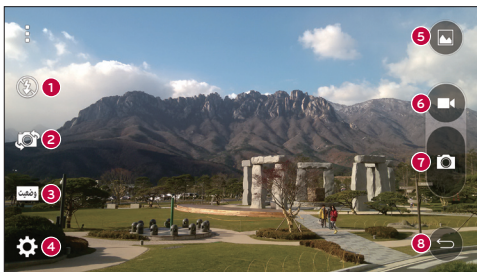

1 فلاش – ضربه بزنید و فلاش را روشن، خاموش کنید یا روی خودکار قرار دهید.





2 تعویض دوربین – ضربه زده و بین لنز دوربین عقب و دوربین جلو تغییر وضعیت دهید.

- 3 **حالت** – ز بین حالت‌های خودکار، فوکوس جادویی، دورنما، دوتایی و حرکت آهسته انتخاب کنید.
- 4 **تنظیمات** – ضربه بزنید و تنظیمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری را انجام دهید.
- 5 **گالری** – ضربه بزنید تا به گالری دسترسی پیدا کنید.
- 6 **دکمه ضبط فیلم** – ضربه بزنید تا ضبط فیلم شروع شود.
- 7 **دکمه عکس گرفتن** – ضربه بزنید و عکس بگیرید.
- 8 **خروج** – برای بستن منوی انتخاب شده یا خروج از برنامه دوربین، ضربه بزنید.

گرفتن عکس





برای گرفتن عکس با دوربین داخلی تلفن کافی است سوژه‌ای انتخاب کنید، لنز را به طرف سوژه بگیرید و دکمه را فشار دهید.


برای گرفتن عکس

- 1 از صفحه اصلی، روی  <  < **زبان برنامه‌ها > دوربین**  ضربه بزنید.
- 2 سوژه را در کادر صفحه نمایش قرار دهید.
- 3 کادر دور سوژه نشان می‌دهد دوربین فوکوس کرده است.
- 4 برای گرفتن عکس روی  ضربه بزنید. عکس به طور خودکار در گالری ذخیره می‌شود.

ضبط فیلم

با دوربین داخلی تلفن، علاوه بر گرفتن عکس، می‌توانید فیلم ضبط کنید، آن را مشاهده کرده و ارسال کنید.

- 1 از صفحه اصلی، روی  <  < **زبان برنامه‌ها > دوربین**  ضربه بزنید.
- 2 سوژه را در کادر صفحه نمایش قرار دهید.
- 3 روی  ضربه بزنید تا ضبط فیلم شروع شود.
- 4 طول مدت ضبط فیلم در بالای صفحه نمایش نشان داده می‌شود.

توجه: برای گرفتن عکس در حین فیلمبرداری، روی  ضربه بزنید.

5 برای توقف ضبط فیلم، روی **II** ضربه بزنید. می‌توانید با ضربه روی **●**، ضبط را از سر بگیرید.

یا

6 برای توقف فیلمبرداری، روی **■** ضربه بزنید. فیلم به طور خودکار در گالری ذخیره می‌شود.

تنظیمات دوربین و فیلم

برای انجام تنظیمات دوربین، از حالت دوربین روی یک نماد ضربه بزنید.

- **فلاش** : ضربه بزنید و فلاش را روشن، خاموش کنید یا روی خودکار قرار دهید.
- **تعویض دوربین** : بین لنز دوربین عقب و دوربین جلو تغییر وضعیت دهید.
- **حالت [نماد]**: ز بین حالت‌های خودکار، فوکوس جادویی، دورنما، دوتایی و حرکت آهسته انتخاب کنید.
- ◀ **فوکوس جادویی**: فوکوس جادویی به شما امکان می‌دهد بعد از گرفتن عکس دوباره فوکوس کنید.
- ◀ **پانوراما**: از نمای پانوراما یک عکس گسترده ایجاد می‌کند. تلفن را افقی بگیرید، شاتر را برای شروع فشار دهید و آرام دوربین را در عرض صحنه حرکت دهید.
- ◀ **دوتایی**: با هر دو لنز دوربین عکس یا فیلم گرفته می‌شود. برای تغییر اندازه یا انتقال صفحه کوچک، آن را لمس کرده و نگه دارید.
- ◀ **حرکت آهسته**: به شما امکان می‌دهد ویدیوها را با سرعت فریم بالا ضبط کنید به طوری که بتوانید ویدیو را با حرکت آهسته ببینید.
- **تنظیمات** : تنظیمات دوربین عکاسی و فیلمبرداری را انجام دهید.
- ◀ **رنگ دینامیک (HDR)**: عکس‌های گرفته شده در نورهای مختلف را به صورت یک عکس بهینه ترکیب می‌کند تا یک عکس در شرایط نوری عالی به دست آید.
- ◀ **اندازه تصویر**: اندازه تصویرتان را تنظیم کنید. از بین **13M 4160x3120، W10M 3M 2048x1536 یا 9M 3120x3120** انتخاب کنید. اندازه فیلم خود را تنظیم کنید. از بین **UHD 3840x2160، FHD 1920x1080 یا HD 1280x720** انتخاب کنید.
- ◀ **گرفتن عکس با گفتن چیز**: به شما امکان می‌دهد با فرمان‌های صوتی عکس بگیرید. وقتی این گزینه روشن است، بگویید "چیز"، "اسمایل"، "کیمچی" یا "ال جی" تا عکس گرفته شود.




- ◀ **تایمر:** تایمر دوربین را تنظیم کنید. اگر می‌خواهید در عکس حضور داشته باشید، این گزینه مناسب است.
- ◀ **شبکه‌ای:** از این گزینه برای گرفتن عکس‌های بهتر برای حفظ حالت‌های افقی و عمودی تصویر استفاده می‌شود.
- ◀ **کارت حافظه:** محل ذخیره را برای عکس‌هایتان تنظیم کنید. از بین **IN** یا **SD** انتخاب کنید. این منو فقط وقتی ظاهر می‌شود که کارت حافظه وارد شده باشد.
- ◀ **راهنما:** به شما امکان می‌دهد نحوه عملکرد ویژگی‌ها را بیاموزید. این نماد یک راهنمای سریع در اختیار شما قرار می‌دهد.


فوکوس خودکار چند نقطه

وقتی عکس می‌گیرید، عملکرد فوکوس خودکار (AF) چند نقطه به طور خودکار وارد عمل شده و به شما امکان می‌دهد تصویر واضحی را ببینید.



دوتایی

ویژگی دوتایی به شما امکان می‌دهد با دوربین جلو و پشت به طور همزمان عکس یا فیلم بگیرید.

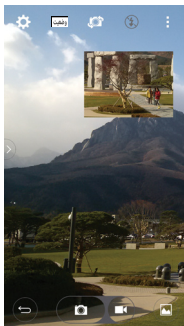- 1 از صفحه اصلی، روی  < زبانه برنامه‌ها < دوربین  ضربه بزنید.
- 2 روی  < ضربه بزنید.



توجه: صفحه کوچک را به طرف محل مورد نظر خود بکشید. صفحه کوچک را لمس کرده و نگه دارید و اندازه آن را تغییر دهید. برای تعویض صفحه ها روی صفحه کوچک ضربه بزنید.

3 برای گرفتن عکس روی  ضربه بزنید. برای شروع ضبط دوگانه، روی  ضربه

4 برای توقف ضبط دوگانه، روی  ضربه بزنید.



عکسبرداری با حسگر حرکتی

با حرکت دست یک عکس بگیرید. برای گرفتن عکس، دست خود را بالا بگیرید تا دوربین جلو آن را شناسایی کرده و یک کادر روی صفحه ظاهر شود.

گرفتن عکس

دو روش برای استفاده از ویژگی عکسبرداری با حرکت وجود دارد.

- دست خود را با مشت باز بالا ببرید تا وقتی دوربین جلو آن را شناسایی کرده و یک کادر در صفحه ظاهر شود. سپس دست خود را مشت کنید تا تایمر شروع شود، و زمان برای آماده شدن داشته باشید.
- دست خود را بالا ببرید تا وقتی دوربین جلو آن را شناسایی کرده و یک کادر در صفحه ظاهر شود. سپس مشت را شل کنید تا تایمر شروع شود و زمان برای آماده شدن داشته باشید.

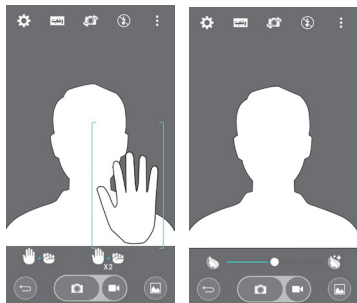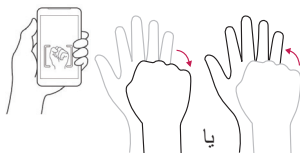

حداکثر بزرگنمایی




می‌توانید هنگام گرفتن عکس تا ۸ بار بزرگنمایی کنید.

نکته! هنگام بزرگنمایی و کوچکنمایی، این عملکرد به طور خودکار کار می‌کند.

توجه: دست را ثابت بگیرید. این ویژگی با برخی از عملکردها کار نمی‌کند. هنگام گرفتن عکس از سوژه‌های در حال حرکت سریع، ممکن است همپوشانی ایجاد شود.




مشاهده عکس‌ها

گالری جایی است که می‌توانید به تصاویر ذخیره شده دوربین دسترسی داشته باشید. می‌توانید تصاویر را به صورت نمایش اسلاید تماشا کنید، آنها را با دوستانتان به اشتراک بگذارید یا حذف و ویرایش کنید.


- 1 از صفحه اصلی، روی  < زبانه برنامه‌ها <  گالری  ضربه بزنید.
- 2 مکانی را انتخاب کرده و روی یک تصویر ضربه بزنید تا عکستان نمایش داده شود.

گزینه‌های گالری

برنامه گالری عکس‌ها و فیلم‌های موجود در حافظه شامل موارد گرفته شده با برنامه دوربین و عکس و فیلم‌های دانلود شده از وب یا جاهای دیگر را نمایش می‌دهد. اگر در تلفن خود یک حساب گوگل داشته باشید، می‌توانید آلبوم‌های وب را نیز در گالری مشاهده کنید.

- 1 از صفحه اصلی، روی  < زبانه برنامه‌ها <  گالری  ضربه بزنید و برای مشاهده آلبوم‌های بیشتر، به بالا یا پایین بکشید.
◀ برای مشاهده آلبوم‌های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- 2 برای باز کردن آلبوم و مشاهده محتویات آن، روی آلبوم ضربه بزنید. (عکس‌ها و فیلم‌های آلبوم به ترتیب تاریخ نمایش داده می‌شوند.)

3 روی تصویری در آلبوم ضربه بزنید تا باز شود.



◀ دوباره روی یک گروه تصاویر ضربه بزنید تا نمادهای زیر ظاهر شود:

- دوربین دوربین را باز می‌کند.
 - اشتراک‌گذاری: می‌توانید تصویر را به روش‌های مختلفی همچون پیام یا بلوتوث به اشتراک بگذارید.
 - حذف: عکس را حذف می‌کند.
- ◀ روی یک تصویر در آلبوم ضربه زده و سپس برای گزینه‌های زیر روی ضربه بزنید: انتقال، کپی، ایجاد تکه عکس (کلاژ)، قفل، نمایش فایل‌های قفل شده، نمایش اسلایدی و چرخش.
- ◀ برای بازگشت به صفحه قفل، روی کلید برگشت < ضربه بزنید.


اختصاص دادن عکس‌ها

پس از گرفتن عکس، آن را به یک شناسه عکس مخاطب اختصاص دهید یا به عنوان پس‌زمینه صفحه اصلی (تصویر زمینه) تنظیم کنید.

- 1 از صفحه اصلی، روی < < زبانه برنامه‌ها < گالری ضربه بزنید.
- 2 روی یک آلبوم و سپس یک تصویر ضربه بزنید تا نمایش داده شود.
- 3 وقتی تصویر نمایش داده شد، روی < تنظیم تصویر به عنوان ضربه بزنید.
- 4 گزینه‌ای را انتخاب کنید.



- ◀ **عکس مخاطب** برای اختصاص دادن یک عکس به مخاطب به عنوان شناسه تصویری او، روی مخاطبی ضربه بزنید، تصویر را برش داده و روی **تأیید** ضربه بزنید تا عکس اختصاص داده شود.
- ◀ **تصویر زمینه صفحه قفل** برای تنظیم عکس به عنوان تصویر زمینه صفحه قفل از این گزینه استفاده کنید.
- ◀ **تصویر زمینه** برای تنظیم تصویر به عنوان تصویر زمینه، تصویر را برش داده و روی **تنظیم تصویر زمینه** ضربه بزنید.
- ◀ **تصویر زمینه صفحه اصلی** برای تنظیم تصویر به عنوان تصویر زمینه، تصویر را برش داده و روی **تأیید** ضربه بزنید.

گزینه‌های فیلم

- گالری جایی است که می‌توانید به فیلم‌های ذخیره شده دوربین دسترسی داشته باشید. می‌توانید فیلم‌ها را تماشا کنید، آنها را با دوستانتان به اشتراک بگذارید یا حذف و ویرایش کنید.
- 1 از صفحه اصلی، روی  <  < **زبان برنامه‌ها > گالری**  ضربه بزنید و فیلم‌های ذخیره شده در حافظه را مشاهده کنید.
 - ◀ برای مشاهده آلبوم‌های بیشتر، به بالا یا پایین حرکت کنید.
 - 2 برای باز کردن آلبوم و مشاهده محتویات آن، روی آلبوم ضربه بزنید. (عکس‌ها و فیلم‌های آلبوم به ترتیب تاریخ نمایش داده می‌شوند.)
 - 3 روی یک فیلم ضربه بزنید و آن را مشاهده کنید. می‌توانید به گزینه‌های زیر دسترسی داشته باشید:
 - ◀  **ویرایش:** در اینجا شیر به ویرایش ویدئویی خود را.
 - ◀  **QSlide:** همپوشانی را در صفحه نمایش تلویزیون فعال می‌کند تا چند کار به آسانی قابل انجام باشد.
 - ◀  **SmartShare:** فایل‌های رسانه‌ای را با دستگاه‌های دارای مجوز DLNA به اشتراک می‌گذارد.
 - ◀  **منو:** برای دسترسی به اندازه صفحه نمایش، زیرنویس، اشتراک گذاری، جزئیات، تنظیمات ضربه بزنید.
 - ◀  **میزان صدا:** ضربه بزنید تا نوار اسلایدر صدا نمایش داده شود، سپس میزان صدای پخش را در نوار اسلایدر تنظیم کنید.

◀ **فیلد/باز کردن قفل:** کلیدهای لمسی را قفل می‌کند تا از لمس غیر عمدی کلیدها جلوگیری شود.


پخش فیلم

- 1 از صفحه اصلی، روی  < زبانه برنامه‌ها < گالری  ضربه بزنید و فیلم‌های ذخیره شده در حافظه را مشاهده کنید.
- ◀ برای مشاهده آلبوم‌های بیشتر، به بالا یا پایین حرکت کنید.
- 2 برای باز کردن آلبوم و مشاهده محتویات آن، روی آلبوم ضربه بزنید. (عکس‌ها و فیلم‌های آلبوم به ترتیب تاریخ نمایش داده می‌شوند.)
- 3 روی یک فیلم در آلبوم ضربه بزنید تا پخش شود.
- ◀ برای مشاهده کنترل‌های پخش، روی فیلم ضربه بزنید.

توجه: در حالی که فیلم پخش می‌شود، سمت چپ صفحه را به بالا یا پایین بکشید تا نور صفحه تنظیم شود. در حالی که فیلم پخش می‌شود، سمت راست صفحه را به بالا یا پایین بکشید تا صدا تنظیم شود. در حین پخش فیلم، روی نقطه برنامه زمانی ضربه بزنید تا آن قسمت از فیلم در یک صفحه کوچک پیش‌نمایش شود. روی صفحه کوچک ضربه بزنید تا به همان بخش از فیلم برده شوید. در حین پخش فیلم، انگشت را از چپ به راست (یا بالعکس) بکشید تا سریع به جلو یا عقب برده شوید.

Live Zoom

Live Zoom در حین پخش به شما امکان می‌دهد روی قسمتی از فیلم در حال پخش زوم کرده و آن قسمت را کوچک یا بزرگ کنید. هنگام مشاهده فیلم، انگشت اشاره و شست خود را به هم نزدیک یا از هم دور کنید تا تصویر بزرگ یا کوچک شود.

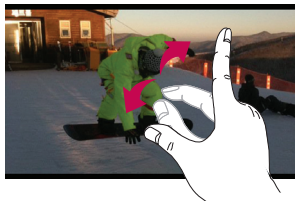

توجه: لازم نیست زیاد فشار دهید، صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک لمس ملایم فعال می‌شود.

Dual Play

پخش دوگانه (به صورت بی‌سیم یا سیمی به دو صفحه نمایش متصل می‌شود) را می‌توان در صفحه دیگری اجرا نمود.

توجه: دو دستگاه را با استفاده از کابل (Slimport-HDMI) یا بی‌سیم (Miracast) وصل کنید. دستگاه متصل می‌تواند یک تلویزیون یا مانیتور باشد که در آن کابل HDMI یا Miracast پشتیبانی شود. برنامه‌های گالری و فیلم در پخش دوگانه پشتیبانی می‌شوند. همه فیلم‌ها با پخش دوگانه پشتیبانی نمی‌شوند. پخش دوگانه در دقت تصویر صفحه ۱۲۸۰×۷۲۰ یا بالاتر پشتیبانی می‌شود.

گالری

برنامه گالری را برای مشاهده آلبوم‌های تصاویر و فیلم‌ها باز کنید.

باز کردن برنامه گالری

• از صفحه اصلی، روی  <  <  < زبانه برنامه‌ها < گالری  ضربه بزنید.

مشاهده آلبوم‌ها


برنامه گالری عکس‌ها و فیلم‌های ذخیره شده در گوشی شامل موارد گرفته شده با برنامه دوربین و عکس و فیلم‌های دانلود شده از وب یا جاهای دیگر را نمایش می‌دهد.

• برای باز کردن آلبوم و مشاهده محتویات آن، روی آلبوم ضربه بزنید.

• روی عکس یا فیلم در آلبوم ضربه بزنید تا باز شود.

• روی **کلید منو**  (در گوشه سمت راست بالای صفحه نمایش) برای دسترسی به **آلبوم جدید**،

حذف، **تعیین آلبوم پیشنهادی**، **نمایش فایل‌های قفل شده**، **تنظیمات** و **راهنما** ضربه بزنید.

• روی **نماد دوربین**  ضربه بزنید تا به برنامه دوربین برگردید.

اشتراک‌گذاری آلبوم

می‌توانید کل محتویات یک یا چند آلبوم یا تصاویر و فیلم‌های تکی یک آلبوم را به اشتراک بگذارید.

- 1 از صفحه اصلی، روی < < زبانه برنامه‌ها < گالری ضربه بزنید.
- 2 آلبوم مورد نظر را لمس کرده و نگهدارید، روی اشتراک‌گذاری ضربه بزنید، برنامه مورد نظر برای استفاده جهت اشتراک‌گذاری تصاویر را انتخاب کرده و سپس ارسال را انجام دهید.

کار با عکس‌ها

با استفاده از برنامه گالری عکس‌های گرفته شده با برنامه دوربین و عکس‌های دانلود شده را مشاهده کنید.

مشاهده و جستجوی عکس‌ها

- 1 از صفحه اصلی، روی < < زبانه برنامه‌ها < گالری ضربه بزنید.
- 2 آلبومی را باز کرده و روی عکس ضربه بزنید.
- 3 روی کلید منو (در گوشه سمت راست بالای صفحه نمایش) جهت دسترسی به SmartShare، تنظیم تصویر به عنوان، انتقال، کپی، کپی در قسمت کلیپ، قفل، نمایش اسلایدی، چرخش، محصول، حذف مکان، افزودن مکان، تغییر نام، چاپ یا جزئیات ضربه بزنید.

نماد ویرایش — برای ویرایش عکس اینجا ضربه بزنید.

نماد موارد دلخواه — برای افزودن تصویر به موارد دلخواه، ضربه بزنید.


نماد حالت دوربین — برای رفتن به حالت دوربین اینجا ضربه بزنید.

نماد حذف — برای حذف عکس اینجا ضربه بزنید.


نماد اشتراک‌گذاری — برای اشتراک‌گذاری عکس با استفاده از روش انتخابی خود، اینجا ضربه بزنید.

برای حرکت در بین عکس‌های یک آلبوم، انگشت را افقی روی صفحه بکشید.



اشتراک‌گذاری فیلم

- 1 آلبومی را برای مشاهده محتویات آن باز کنید و سپس روی نماد **اشتراک‌گذاری**  در بالای صفحه گالری ضربه بزنید.
- 2 فیلم(های) مورد نظر برای اشتراک‌گذاری را علامت بزنید، روی **اشتراک‌گذاری** در پایین صفحه ضربه بزنید، نحوه اشتراک‌گذاری فایل(ها) را انتخاب کرده و سپس ارسال کنید.

حذف فیلم

- 1 آلبومی را برای مشاهده محتویات آن باز کنید و سپس روی نماد **حذف**  در بالای صفحه گالری ضربه بزنید.
- 2 فیلم(های) مورد نظر برای حذف را علامت بزنید، روی **حذف** در پایین صفحه ضربه بزنید و سپس با ضربه روی **بله**، تأیید کنید.

QSlide هنگام پخش فیلم‌ها


- فیلم‌ها را در یک پنجره QSlide نمایش دهید تا بتوانید در حین پخش فیلم، از برنامه‌های دیگر نیز استفاده کنید.
- 1 برنامه گالری را باز کرده و شروع به پخش فیلم کنید.
 - 2 روی نماد **QSlide**  در گوشه سمت راست بالای صفحه نمایش ضربه بزنید تا ویژگی QSlide فعال شده و فیلم در یک پنجره QSlide پخش شود.
 - 3 برای دسترسی به پنجره QSlide، روی  در گوشه سمت راست بالای نوار عنوان آن ضربه بزنید.


عکس گرفتن +

عملکرد عکس گرفتن + به شما امکان می‌دهد یادداشت‌هایی ایجاد کرده و از صفحه عکس بگیرید. از صفحات نمایش عکس بگیرید، روی آن‌ها نقاشی کنید و آن‌ها را با استفاده از عملکرد عکس گرفتن +، با دوستان و خانواده به اشتراک بگذارید.

1 (در حالی که صفحه خاموش است) کلید صدای زیاد را فشار داده و نگهدارید.

یا


نوار وضعیت را لمس کرده و به طرف پایین بکشید و سپس روی  ضربه بزنید.

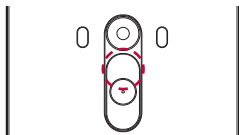




یا

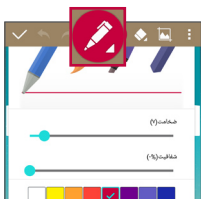

2 گزینه منوی مورد نظر را از بین **ضخامت**، **شفافیت** انتخاب کرده و یک یادداشت ایجاد کنید.



3 برای ذخیره یادداشت با صفحه فعلی، روی  از منوی ویرایش ضربه بزنید. برای خروج از عکس گرفتن+ در هر زمان، روی  ضربه بزنید.

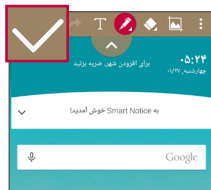

توجه: لطفاً هنگام استفاده از عکس گرفتن+ از یک نوک انگشت استفاده کنید. از ناخن استفاده نکنید.

استفاده از گزینه‌های عکس گرفتن+

می‌توانید هنگام استفاده از عکس گرفتن+، به آسانی از ابزارهای ویرایش استفاده کنید.





یادداشت با صفحه فعلی در گالری یا عکس گرفتن+ ذخیره می‌شود.	
لغو یا انجام مجدد را اجرا می‌کند.	
از عملکرد ترکیبی استفاده کنید.	
گزینه‌های نوع قلم، ضخامت، شفافیت و رنگ را تنظیم کنید.	
یادداشت ایجاد شده را پاک کنید.	
تصویر را طبق سلیقه خود تقسیم کنید.	
گزینه: ضربه بزنید و اشتراک‌گذاری، سبک مقاله را برای یادداشت انتخاب کنید.	


مشاهده عکس گرفتن+ ذخیره شده

روی عکس گرفتن+/گالری ضربه زده و آلبوم عکس گرفتن+ را انتخاب کنید.


QSlide


از هر صفحه‌ای، یک فایل یادداشت، تقویم و غیره را به صورت یک پنجره داخل صفحه نمایش باز کنید.

ضربه بزنید تا از QSlide خارج شده و به پنجره کامل برگردید.		1
ضربه بزنید و شفافیت صفحه را تنظیم کنید.		2
برای پایان دادن به QSlide، ضربه بزنید.		3
برای تنظیم اندازه ضربه بزنید.		4

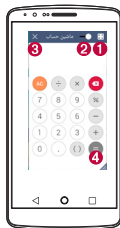

1 نوار وضعیت را لمس کرده و به سمت پایین بکشید و روی QSlide ضربه بزنید تا برنامه موجود QSlide را مشاهده کنید.


نکته! همچنین، هنگام استفاده از برنامه‌هایی که از QSlide پشتیبانی می‌کنند، روی  < QSlide ضربه بزنید. این عملکرد به صورت یک پنجره کوچک در صفحه نشان داده می‌شود.

2 می‌توانید تماس بگیرید، وب را جستجو کنید یا سایر گزینه‌های تلفن را انتخاب نمایید. همچنین هنگامی که نوار شفافیت کامل نیست ، می‌توانید از صفحه پنجره‌های کوچک استفاده کرده و روی آن‌ها ضربه بزنید.

توجه: QSlide تا دو پنجره را به طور همزمان پشتیبانی می‌کند.

کنترل راه دور سریع

کنترل راه دور سریع تلفن را به یک دستگاه کنترل راه دور عمومی برای تلویزیون خانگی، گیرنده دیجیتالی و سیستم صوتی تبدیل می‌کند.


1 روی نوار وضعیت ضربه زده و به طرف پایین بکشید و سپس روی  < افزودن کنترل راه دور ضربه بزنید.

یا

روی  <  < زبانه برنامه‌ها <  و  ضربه بزنید.



2 برای تنظیم دستگاه(ها)، نوع و مدل دستگاه را انتخاب کرده و سپس دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

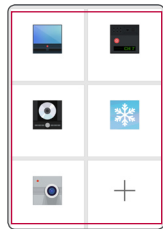

3 نوار وضعیت را لمس کرده و به طرف پایین بکشید و از عملکردهای کنترل راه دور سریع استفاده نمایید.




توجه: عملکرد کنترل راه دور سریع مانند سیگنال‌های مادون قرمز (IR) کنترل معمولی کار می‌کند. دقت کنید هنگام استفاده از عملکرد راه دور سریع، سنسور مادون قرمز بالای تلفن را نپوشانید. این عملکرد ممکن است بسته به مدل، سازنده یا شرکت خدماتی پشتیبانی نشود.

صفحه کلید هوشمند

صفحه کلید هوشمند عادت ورودی صفحه کلید شما را تشخیص داده و صفحه کلید شخصی شما را ارائه می‌دهد تا سریع و بدون خطا وارد کنید.

انتقال مکان‌نما با استفاده از کلید فاصله

کلید فاصله را لمس کرده و نگهدارید و به چپ یا راست بکشید تا مکان‌نما جابجا شود.

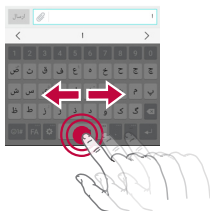

وارد کردن لغت پیشنهادی با استفاده از کنترل حرکت متن روی صفحه کلید را وارد کنید تا پیشنهادات لغت مربوطه در صفحه ظاهر شود. برای انتخاب پیشنهاد سمت چپ، به طرف بالا سمت چپ ضربه بزنید. برای انتخاب پیشنهاد سمت راست، به طرف بالا سمت راست ضربه بزنید.



LG SmartWorld

مجموعه‌ای از محتوای مهیج شامل - فونت‌ها، تم‌ها، بازی‌ها و برنامه‌ها را ارائه می‌دهد.

نحوه رفتن به LG SmartWorld از تلفن

- روی  <  < زبانه برنامه‌ها < و نماد  برای دسترسی به **LG SmartWorld** ضربه بزنید.
 - روی ورود به سیستم ضربه زده و شناسه/رمز ورود **LG SmartWorld** را وارد کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، روی ثبت کردن ضربه بزنید و عضویت **LG SmartWorld** خود را دریافت کنید.
 - محتوای مورد نظر را بارگیری کنید.
- * هنگام استفاده از شبکه سلولی، هزینه داده‌ها بر طبق برنامه داده‌هایی که با شبکه مخابراتی خود ثبت کرده‌اید محاسبه می‌شود.
- * ممکن است **LG SmartWorld** از همه شبکه‌ها یا در همه کشورها موجود نباشد.




توجه: اگر نماد **LG** وجود نداشته باشد چه باید کرد؟

- 1 با استفاده از مرورگر وب تلفن همراه، به LG SmartWorld (www.lgworld.com) دسترسی پیدا کرده و کشور خود را انتخاب کنید.
- 2 برنامه LG SmartWorld App را بارگیری کنید.
- 3 فایل دانلود شده را اجرا و نصب کنید.
- 4 با ضربه روی نماد **LG**، به LG SmartWorld دسترسی پیدا کنید.

مزایای ویژه فقط در LG SmartWorld

- 1 سبک شخصی خود را در گوشی هوشمند به کار ببرید، از تم‌های صفحه اصلی، و صفحه‌کلید ارائه شده در LG SmartWorld استفاده کنید. (اگر چه این سرویس در دستگاه‌های خاصی موجود است. لطفاً وبسایت LG SmartWorld را بررسی کرده و ببینید امکان‌پذیر است یا خیر)
- 2 با پیوستن به پیشنهادات ویژه‌ای که به طور منظم ارائه می‌شوند، از خدمات ویژه LG SmartWorld بهره‌مند شوید.

موسیقی

تلفن شما یک پخش کننده موسیقی داخلی دارد که می تواند کلیه آهنگ های دلخواه شما را پخش کند. برای دسترسی به پخش کننده موسیقی، روی  <  < زبانه برنامه ها <  موسیقی ضربه بزنید.

افزودن فایل های موسیقی به تلفن




انتقال فایل های موسیقی به تلفن:




- گزینه وسیله رسانه (MTP) را انتخاب کنید.
- بارگیری از وب بی سیم.
- همگام سازی تلفن با رایانه.
- دریافت فایل ها از طریق بلوتوث.

گزینه وسیله رسانه (MTP) را انتخاب کنید

- 1 تلفن را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید.
- 2 گزینه وسیله رسانه (MTP) را انتخاب کنید. تلفن شما به عنوان یک درایو سخت دیگر در رایانه ظاهر می شود. روی درایو کلیک کنید تا نشان داده شود. فایل ها را از رایانه پوشه درایو کپی کنید.
- 3 وقتی انتقال فایل ها به پایان رسید، نوار وضعیت را به پایین بکشید و روی اتصال USB PC < تلفن را شارژ کنید ضربه بزنید. اکنون می توانید با اطمینان دستگاه را جدا کنید.

پخش آهنگ

- 1 روی  <  < زبانه برنامه ها <  موسیقی ضربه بزنید.
- 2 روی آهنگ ها ضربه بزنید.
- 3 ترانه ی مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.

ضربه بزنید و پخش را موقتا متوقف کنید.	
ضربه بزنید و پخش را از سرگیری کنید.	
ضربه بزنید تا به آهنگ بعدی آلبوم، لیست پخش یا پخش تصادفی بروید. لمس کرده و نگهدارید تا سریع به جلو برود.	

ضربه بزنیید و آهنگ فعلی را دوباره راه اندازی کنید یا به آهنگ قبلی در آلبوم، لیست پخش یا پخش تصادفی بروید. لمس کرده و نگهدارید تا به عقب برود.	
ضربه بزنیید تا نوار اسلایدر صدا نمایش داده شود، سپس میزان صدای پخش را در نوار اسلایدر تنظیم کنید.	
برای تنظیم جلوه‌های صدا ضربه بزنیید.	
ضربه بزنیید تا لیست پخش فعلی باز شود.	
ضربه بزنیید و ترانه را به مورد علاقه‌های خود اضافه کنید.	
ضربه بزنیید و لیست پخش فعلی را در حالت تصادفی پخش کنید (آهنگ‌ها به صورت تصادفی پخش می‌شوند).	
ضربه بزنیید و در حالت‌های تکرار حرکت کنید تا همه ترانه‌ها یا ترانه فعلی تکرار شود یا تکرار خاموش شود.	
ضربه بزنیید تا موسیقی شما از طریق عملکرد SmartShare اشتراک‌گذاری شود.	

برای تغییر میزان صدا هنگام گوش دادن به موسیقی، کلیدهای میزان صدای کم و زیاد را که در پشت تلفن است، فشار دهید.

ترانه‌ای را در لیست لمس کرده و انگشت خود را نگهدارید. گزینه‌های **پخش**، **افزودن به لیست پخش**، **حذف**، **اشتراک‌گذاری**، **تنظیم عنوان صدای زنگ**، و **جستجو** نمایش داده می‌شوند.


توجه:


- برخی از فرمت‌های فایل بسته به نرم افزار دستگاه پشتیبانی نمی‌شوند.
- اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد، با باز کردن فایل‌ها خطایی رخ می‌دهد.

توجه: حق کپی فایل‌های موسیقی ممکن است تحت حفاظت قوانین ملی و بین المللی قرار داشته باشد. بنابراین، ممکن است برای تکثیر یا کپی موسیقی، نیاز به اخذ اجازه یا مجوز باشد.





در برخی از کشورها، طبق قوانین ملی کشور تکثیر و کپی مطالبی که تحت حفاظت حق کپی قرار دارد ممنوع است. قبل از بارگیری یا کپی کردن فایل‌ها، لطفاً قوانین ملی کشور مربوطه در خصوص استفاده از این موارد را بررسی کنید.

تنظیم زنگ هشدار





- 1 روی  <  < زبانه برنامه‌ها <  ساعت <  ضربه بزنید.
- 2 وقتی زنگ هشدار را تنظیم کردید، این گوشی به شما امکان می‌دهد زمان باقی مانده تا به صدا در آمدن زنگ هشدار را ببینید.
- 3 تکرار، مدت تعویق، لرزش هنگام به صدا درآمدن هشدار، زنگ هشدار صدا، میزان صدای زنگ هشدار، شروع خودکار برنامه، قفل پازل و یادداشت را تنظیم کنید. روی **نخیره** ضربه بزنید.

توجه: برای تغییر تنظیمات زنگ هشدار در صفحه لیست زنگ‌های هشدار، روی **کلید منو**  ضربه بزنید و **تنظیمات** را انتخاب کنید.

استفاده از ماشین حساب

- 1 روی  <  < زبانه برنامه‌ها <  ماشین حساب ضربه بزنید.
- 2 برای وارد کردن اعداد، روی کلیدهای عددی ضربه بزنید.
- 3 برای محاسبات ساده، روی عملکرد مورد نظر (+، -، x، یا ÷) و سپس = ضربه بزنید.
- 4 برای بررسی تاریخچه، روی نماد  و سپس روی **سابقه محاسبات** ضربه بزنید.
- 5 برای محاسبات پیچیده‌تر، روی کلید **من**  و سپس روی **ماشین حساب علمی** ضربه بزنید.

افزودن یک رویداد به تقویم






- 1 روی  <  < زبانه برنامه‌ها <  تقویم ضربه بزنید.
- 2 روی صفحه، می‌توانید نماهای مختلف تقویم (روزانه، هفتگی، سالانه، ماهانه، کارها) را ببایید.
- 3 روی تاریخ مورد نظر برای افزودن یک رویداد و سپس روی  ضربه بزنید.
- 4 روی **نام رویداد** ضربه بزنید و سپس نام رویداد را وارد کنید.
- 5 روی **موقعیت** ضربه بزنید و مکان را وارد کنید. تاریخ و زمان شروع و پایان رویداد مورد نظر را علامت بزنید.
- 6 اگر می‌خواهید زنگ هشدار تکرار شود، **تکرار** را تنظیم کرده و در صورت لزوم **یادآورها** را تنظیم نمایید.


7 برای ذخیره رویداد در تقویم، روی **ذخیره** ضربه بزنید.

ضبط صوت

از ضبط صوت برای ضبط یادداشت های صوتی یا فایل های صوتی دیگر استفاده کنید.

ضبط یک صدا

- 1 روی  <  <  **ضبط صوت** ضربه بزنید.
- 2 برای شروع ضبط، روی  ضربه بزنید.
- 3 برای پایان دادن به ضبط، روی  ضربه بزنید.
- 4 برای گوش دادن به مورد ضبط شده، روی  ضربه بزنید.

توجه: برای دسترسی به آلبوم، روی  ضربه بزنید. می‌توانید به صدای ضبط شده گوش دهید. زمان ضبط موجود ممکن است با زمان ضبط واقعی متفاوت باشد.

ارسال صدای ضبط شده

- 1 پس از انجام ضبط، می‌توانید کلیپ صوتی را با ضربه زدن روی ، ارسال کنید.
- 2 از بین گزینه‌های ایمیل، پیام، **عکس گرفتن+**، **Gmail**، **Bluetooth**، **SmartShare Beam**، **Drive** یا **Android Beam** انتخاب کنید. وقتی ایمیل، پیام، **عکس گرفتن+**، **Gmail**، **Bluetooth**، **SmartShare Beam**، **Drive** یا **Android Beam** را انتخاب می‌کنید، ضبط صوت به پیام اضافه می‌شود. اکنون می‌توانید مانند همیشه پیام را بنویسید و ارسال کنید.

کارها

کارها را می‌توان با اشتراک MS Exchange همگام سازی نمود. می‌توانید کاری را ایجاد کنید، آن را مرور کرده و آن را در MS outlook یا MS Office Outlook Web Access حذف نمایید.

برای همگام سازی MS Exchange

- 1 از صفحه اصلی روی  <  <  **تنظیمات** ضربه بزنید.

- 2 روی زبانه عمومی < اشتراک و همگام سازی > افزودن اشتراک ضربه بزنید.
- 3 برای ایجاد آدرس و رمز ورود ایمیل، روی **Microsoft Exchange** ضربه بزنید.
- 4 بررسی کنید همگام سازی علامت زده شده باشد.

توجه: MS Exchange ممکن است بسته به سرور ایمیل پشتیبانی نشود.

گوگل+

- از این برنامه برای ارتباط با دیگران از طریق سرویس شبکه اجتماعی گوگل استفاده کنید.
- روی  <  < **Google+** ضربه بزنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

جستجوی صوتی

از این برنامه برای جستجوی صوتی صفحات وب استفاده کنید.

- 1 روی  <  < **جستجوی صوتی** ضربه بزنید.
- 2 وقتی عبارت **گوش دادن...** در صفحه نمایش ظاهر شد، یک لغت یا عبارت را بگویید. یکی از لغات پیشنهادی که ظاهر می شوند را انتخاب کنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

بارگیری ها

- از این برنامه برای مشاهده فایل های دانلود شده در برنامه ها استفاده کنید.
- روی  <  < **بارگیری ها** ضربه بزنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

اینترنت







از این برنامه برای مرور در اینترنت استفاده کنید. مرورگر دنیایی رنگارنگ و سریع از بازی ها، موسیقی، اخبار، ورزش، سرگرمی و موارد دیگر را مستقیماً در تلفن شما بارگیری می کند - در هر جا که باشید و هر چه که بخواهید.

توجه: هنگام اتصال به این خدمات و بارگیری مطالب، هزینه های اضافی اعمال می شود. درباره هزینه های داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

1 روی  <  <  **اینترنت** ضربه بزنید.

استفاده از نوار ابزار وب

برای باز کردن، روی آن ضربه زده و با انگشت به بالا بکشید.


ضربه بزنید تا یک صفحه به عقب بروید.	
ضربه بزنید تا یک صفحه به جلو بروید، به صفحه ای که بعد از صفحه فعلی از آن بازدید کرده اید. این عملکرد خلاف زمانی است که روی  ضربه می زنید.	
ضربه بزنید و به صفحه اصلی بروید.	
ضربه بزنید و پنجره جدیدی اضافه کنید.	
ضربه بزنید و به محل یاب ها دسترسی پیدا کنید.	

مشاهده صفحات وب


روی زمینه آدرس ضربه بزنید، آدرس وب را وارد کرده و روی **برو** ضربه بزنید.

باز کردن صفحه

برای رفتن به صفحه جدید، روی   ضربه بزنید.

برای رفتن به صفحه وب دیگر، روی  ضربه بزنید، به بالا و پایین رفته و روی صفحه ای ضربه بزنید تا انتخاب شود.

جستجوی وب با صدا



روی زمینه آدرس ضربه بزنید، روی  ضربه بزنید، لغتی را بگویید و سپس یکی از لغات پیشنهادی که ظاهر می شود را انتخاب کنید.

توجه: این ویژگی ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.


محل یاب ها

برای محل یاب کردن صفحه وب فعلی، روی  < افزودن محل یاب > ضربه بزنید. برای باز کردن یک صفحه وب نشانه گذاری شده، روی  ضربه زده و یکی را انتخاب کنید.

تاریخچه

برای باز کردن یک صفحه وب از فهرست صفحات بازدید شده اخیر، روی  < تاریخچه ضربه بزنید. برای پاک کردن کل تاریخچه، روی  ← بله ضربه بزنید.

استفاده از باز کردن مرورگر

از این ویژگی برای دسترسی به اینترنت بدون بستن برنامه فعلی استفاده کنید. در حین مشاهده محتوا، از جمله مخاطبین یا یادداشت های حاوی آدرس های وب، یک آدرس وب انتخاب کرده و سپس روی باز کردن مرورگر ضربه بزنید تا مرورگر باز شود. مرورگر را لمس کنید و آن را به محل دیگری بکشید. برای مشاهده مرورگر به صورت تمام صفحه، روی  ضربه بزنید. برای بستن مرورگر، روی  ضربه بزنید.

Chrome



از Chrome برای جستجوی اطلاعات و مرور صفحات وب استفاده کنید.
1 روی  <  <  **Chrome** ضربه بزنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه و ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.



مشاهده صفحات وب

روی زمینه آدرس ضربه بزنید و یک آدرس وب وارد کنید یا موردی را جستجو نمایید.

باز کردن صفحه

برای رفتن به صفحه جدید، روی **کلید منو**  **← برگه جدید** ضربه بزنید.
 برای رفتن به صفحه وب دیگر، روی  ضربه بزنید، به بالا و پایین رفته و روی صفحه‌ای ضربه بزنید تا انتخاب شود.

همگام‌سازی با دستگاه‌های دیگر

زبان‌ها و محل‌یاب‌ها را برای استفاده با Chrome در دستگاه دیگر در زمانی که با همان حساب گوگل وارد سیستم شده‌اید، همگام‌سازی نمایید.
 برای مشاهده زبان‌های باز در دستگاه‌های دیگر، روی **کلید منو**  **← دستگاه‌های دیگر** ضربه بزنید.
 یک صفحه وب را انتخاب کنید تا باز شود.
 برای افزودن محل‌یاب‌ها، روی **کلید منو**  **←** ضربه بزنید.

در این بخش یک نمای کلی از گزینه‌های قابل تغییر با استفاده از منوهای تنظیم سیستم تلفن ارائه می‌شود.

دسترسی به منوی تنظیمات:

روی < ضربه بزنید و < تنظیمات سیستم را لمس کرده و نگهدارید.

- یا -

روی < < زبانه برنامه‌ها < تنظیمات ضربه بزنید.

شبکه‌ها

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Wi-Fi را برای اتصال به شبکه‌های موجود Wi-Fi روشن کنید.

نکته! نحوه دسترسی به آدرس MAC

برای تنظیم اتصال در برخی از شبکه‌های بی‌سیم با فیلترهای MAC، باید آدرس MAC مربوط به این تلفن را در مسیر یاب وارد کنید.

می‌توانید آدرس MAC را در رابط کاربری زیر بیابید: روی < < زبانه برنامه‌ها < تنظیمات < زبانه شبکه‌ها < Wi-Fi < < پیشرفته Wi-Fi < آدرس MAC ضربه بزنید.

< بلوتوث >

ویژگی بی‌سیم بلوتوث را برای استفاده از بلوتوث روشن یا خاموش کنید.

< دیتای موبایل >

استفاده از داده‌ها را نمایش داده و محدوده داده‌های تلفن همراه را تنظیم می‌کند.

< تماس >

تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس و سایر ویژگی‌های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

پست صوتی – به شما امکان می‌دهد خدمات پست صوتی حامل خود را انتخاب کنید.

شمار های شماره گیری ثابت – روشن کنید و یک لیست از شماره هایی که می توان از تلفن شما با آنها تماس گرفت را گردآوری کنید. برای این کار به کد پین ۲ نیاز دارید که می توانید از اپراتور خود دریافت کنید. از گوشی شما فقط می توان با شماره های موجود در لیست شماره گیری ثابت تماس گرفت.

پنجره بازشوی تماس ورودی – وقتی از برنامه‌ای استفاده می‌شود، پنجره تماس صوتی ورودی نمایش داده می‌شود.

رد تماس – به شما امکان می دهد عملکرد رد تماس را تنظیم کنید. از بین گزینه‌های **حالت رد تماس** یا **رد تماس‌های دریافتی** از انتخاب کنید.

رد تماس با پیام – وقتی تماسی را رد می کنید، می توانید با استفاده از این عملکرد، پیامی را به سرعت ارسال کنید. این زمانی مناسب است که در جلسه هستید و می خواهید تماسی را رد کنید. **انتقال تماس** – انتخاب کنید که هنگامی که خط مشغول است، به تماس پاسخ داده نمی شود یا وقتی سیگنالی وجود ندارد، همه تماس ها منتقل شوند.

پاسخ خودکار – زمان را تنظیم کنید تا دستگاه هندزفری به طور خودکار به تماس ورودی پاسخ دهد. از بین گزینه‌های **خاموش**، **ثاتیه ۱**، **ثاتیه ۳** و **ثاتیه ۵** انتخاب کنید.

لرزش اتصال – وقتی شخص مخاطب به تماس پاسخ می دهد، گوشی می لرزد.

حذف نویز – در مدت تماس، نویز پس‌زمینه را در دستگاه حذف می‌کند.

بهبود صدا – کیفیت صدا را در محیط‌های پر سر و صدا بهبود می‌بخشد تا بتوانید صدا را بهتر بشنوید.

ذخیره شماره های ناشناس – شماره های ناشناس را بعد از تماس به مخاطبین اضافه کنید.

کلید روشن/خاموش به تماس پایان می‌دهد – به شما امکان می‌دهد پایان تماس خود را انتخاب کنید.

پاسخ به تماس ورودی – برای اینکه بتوانید با بردن دستگاه به نزدیک گوش خود به طور خودکار به تماس ورودی پاسخ دهید، این گزینه را فعال کنید.

تعویق تماس ورودی – فعال کنید تا بتوانید هنگام تماس ورودی با برعکس کردن دستگاه آن را بی صدا کنید.

محدودیت تماس – تماس های ورودی، خروجی یا بین المللی را قفل کنید.

مدت تماس – مدت تماس‌ها از جمله آخرین تماس، تماس‌های خروجی، تماس ورودی و همه تماس ها را مشاهده کنید.

تنظیمات دیگر – این گزینه به شما امکان می‌دهد که تنظیمات زیر را تغییر دهید:
تماس گیرنده ID – انتخاب کنید در تماس خروجی، شماره شما نشان داده شود یا خیر.
انتظار تماس: اگر انتظار تماس فعال باشد، وقتی در حال مکالمه هستید، گوشی تماس ورودی را به شما اعلام می‌کند (به شبکه مخابراتی شما بستگی دارد).

<اشتراک گذاری و اتصال>

NFC – این گوشی یک تلفن همراه با NFC فعال است. NFC (ارتباط از نوع خیلی نزدیک) یک فن آوری اتصال بی‌سیم است که ارتباط دوطرفه بین دستگاه‌های الکتریکی را امکان پذیر می‌سازد. این عملکرد در فاصله چند سانتی متری کار می‌کند. می‌توانید محتوا را با یک برچسب NFC یا دستگاه دیگری که از NFC پشتیبانی می‌کند و فقط با ضربه آن با دستگاه خود به اشتراک بگذارید. اگر با دستگاه خود روی یک برچسب NFC ضربه بزنید، محتویات برچسب در دستگاه شما نمایش داده می‌شود.

برای روشن یا خاموش کردن NFC: از صفحه اصلی، صفحه اعلان‌ها را با انگشت لمس کرده و به پایین بکشید، سپس نماد NFC را برای روشن کردن آن انتخاب کنید.

توجه: در حالت هواپیما نیز می‌توان از برنامه NFC استفاده نمود.

استفاده از NFC: برای استفاده از NFC، مطمئن شوید که دستگاه روشن باشد، و در صورت غیرفعال بودن NFC، آن را فعال کنید.

Android Beam – وقتی این ویژگی روشن است می‌توانید با نگهداشتن دو دستگاه در نزدیکی یکدیگر، محتوای برنامه را به یک دستگاه مجهز به NFC انتقال دهید. فقط کافی است دستگاه‌ها را کنار هم قرار دهید (پشت به پشت) و سپس روی صفحه نمایش ضربه بزنید. برنامه تعیین می‌کند چه مواردی انتقال یابند.

SmartShare Beam – روشن کنید تا محتوای چندرسانه‌ای از طریق Smartshare Beam از تبلت‌ها یا تلفن‌های LG دریافت شود.

سرور رسانه – محتوای رسانه‌ای را از طریق DLNA، با دستگاه‌های نزدیک به اشتراک بگذارید.

Miracast – می‌توانید به صورت بی‌سیم صفحه تلفن و صدای آن را در یک تلویزیون یا دانگل Miracast پخش کنید.

LG PC Suite – برای مدیریت آسان برنامه‌ها و محتوای چندرسانه‌ای، LG PC Suite را به تلفن وصل کنید.

چاپ – چاپگر بی‌سیم را تنظیم کنید.

> اتصال افسار <

افسار کردن USB – کابل USB را برای اشتراک‌گذاری اتصال اینترنت با رایانه متصل کنید. **هات اسپات Wi-Fi** – همچنین می‌توانید از تلفن برای اتصال پهنای باند تلفن همراه استفاده کنید. یک هات اسپات ایجاد کرده و اتصال خود را به اشتراک بگذارید. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به **"اشتراک‌گذاری اتصال داده‌های تلفن"** مراجعه کنید.

تترینگ بلوتوث – به شما امکان می‌دهد گوشی خود را تنظیم کنید که از اتصال اینترنت استفاده کند یا خیر.

راهنما – ضربه بزنید تا اطلاعات راهنما درباره هات اسپات Wi-Fi و عملکرد تترینگ USB و تترینگ بلوتوث نمایش داده شود.

> بیشتر <

حالت هواپیما – پس از تنظیم حالت هواپیما، همه اتصالات بی‌سیم غیرفعال می‌شوند.

شبکه های تلفن همراه – گزینه های رومینگ داده ها، حالت شبکه و اپراتورها، نام های نقاط دستیابی (APN) و غیره را تنظیم کنید.

VPN – لیستی از شبکه های محرمانه مجازی (VPN) که قبلاً پیکربندی کرده اید نمایش داده می‌شود. به شما امکان می‌دهد انواع مختلف VPN را اضافه کنید.

صدا و اعلان

مشخصه صدا – صدا را از بین فقط لرزش یا بی‌صدا انتخاب کنید.

میزان صدا – تنظیمات میزان صدای تلفن را نسبت به نیاز خود و صدای محیط انجام دهید. **آهنگ زنگ** – آهنگ زنگ تماس‌ها را تنظیم کنید. همچنین می‌توانید یک آهنگ زنگ را با ضربه روی **+** در گوشه سمت راست بالای صفحه نمایش اضافه کنید.

شناسه آهنگ زنگ – به شما امکان می‌دهد بر اساس شماره تلفن تماس ورودی، به طور خودکار آهنگ زنگ بسازید.

قدرت لرزش – به شما امکان می‌دهد شدت لرزش را برای تماس‌ها، اعلان‌ها و لرزش هنگام ضربه تنظیم کنید.

صدا به همراه لرزش – علامت بزنید تا تلفن هنگام دریافت تماس‌ها علاوه بر آهنگ زنگ

بلرزد.

نوع لرزش – به شما امکان می دهد نوع لرزش تماس های ورودی را تنظیم کنید. از بین دراز مدت، سریع، تکرار کوتاه، استاندارد یا تیک تاک انتخاب کنید.


مزاحم نشوید – زمان و حالتی که در آن تلفن شما را از اعلان های ورودی مطلع نسازد، تنظیم کنید. از بین فقط اولویت یا کاملاً بی صدا انتخاب کنید.

قفل صفحه – تنظیم کنید که همه اعلان های موجود در صفحه قفل نمایش داده یا مخفی شوند.

برنامه ها – اعلان را از برنامه ها تنظیم کنید. هیچکدام را انتخاب کنید تا هیچ اعلانی از برنامه ها نمایش داده نشود و اولویت دار را انتخاب کنید تا اعلان های دارای اولویت، بالاتر از بقیه نشان داده شوند و مزاحم نشوید را روی فقط اولویت دار تنظیم کنید.

LED اعلان – روی این گزینه ضربه بزنید تا خاموش یا روشن شود. تنظیم روشن، چراغ LED اعلان های انتخابی را با رنگی که برای هر کدام تنظیم کرده اید فعال می کند.

> بیشتر <

صدای اعلان – به شما امکان می دهد صدای اعلان را تنظیم کنید. همچنین می توانید با ضربه روی  در گوشه سمت راست بالای صفحه، یک صدای اعلان اضافه کنید.

لرزش هنگام لمس – علامت بزنید تا وقتی روی دکمه های لمسی صفحه اصلی ضربه می زنید و سایر کارها با واسط کاربری بلرزد.

چلوه صدا – ضربه بزنید تا آهنگ لمس صفحه شمارگیری، صداهای لمسی و صدای قفل صفحه تنظیم شود.

صداهای لمسی صفحه شمارگیری – علامت بزنید تا هنگام استفاده از صفحه شمارگیری آهنگ پخش شود.

صدای لمس – علامت بزنید تا هنگام انتخاب در صفحه، صدایی پخش شود. **صدای قفل**

صدای قفل کردن صفحه – علامت بزنید تا هنگام قفل کردن و باز کردن قفل صفحه، صدا پخش شود.

اعلان صوتی تماس/پیام – روی کلید اعلان صوتی تماس/پیام ضربه بزنید و آن را روشن یا خاموش کنید. اعلان های صوتی روشن به دستگاه امکان می دهد به طور خودکار تماس های ورودی و پیام را اعلام کند.

نمایش

> خانه و قفل <

صفحه اصلی

صفحه اصلی را انتخاب کنید - خانه یا EasyHome را به عنوان صفحه اصلی پیش فرض تنظیم کنید.

Smart Bulletin - روی کلید بولتن هوشمند ضربه بزنید و آن را روشن یا خاموش کنید. این شامل یک صفحه اصلی اضافی نشان دهنده اطلاعات سفارشی شده می باشد. **تقویم، LG Health، Smart Tips، QuickRemote** یا موسیقی را علامت بزنید.

مضمون - تم صفحه اصلی دستگاه را تنظیم می کند. می توانید آن را از **LG SmartWorld** بارگیری کنید.

تصویر زمینه - تصویر زمینه را برای استفاده در صفحه اصلی تنظیم می کند. آن را از گالری، گالری تصاویر زمینه، تصویر زمینه زنده، چندعکسی یا عکس ها انتخاب کنید.

جلوه های صفحه نمایش - جلوه کشیدن انگشت روی صفحه برای تغییر صفحات تنظیم می کند. از بین اسلاید، نسیم، آکاردئون، پانوراما، چرخ و فلک ولایه یا دومینو انتخاب کنید.

تکرار صفحه اصلی مجاز شود - علامت بزنید تا امکان حرکت پیوسته در صفحه اصلی وجود داشته باشد (به طور پیوسته بعد از آخرین صفحه به صفحه اول برگردد).

راهنما - اطلاعات مربوط به گزینه ها و عملکردهای صفحه اصلی نمایش داده می شود.

صفحه قفل

قفل صفحه - یک الگوی قفل صفحه برای ایمنی گوشی خود تنظیم کنید. مجموعه ای از صفحات را باز می کند که به شما در نحوه ترسیم الگوی بازکردن قفل کمک می کند. یکی از گزینه های هیچکدام، گشودن قفل با حرکت جارویی، **Knock Code**، الگو، کد پین یا رمز ورود را تنظیم کنید.

اگر نوع قفل الگو را فعال کرده باشید، با روشن کردن تلفن یا باز کردن صفحه نمایش، از شما خواسته می شود برای باز کردن صفحه، الگوی باز کردن قفل را ترسیم کنید.

Smart lock - تنظیم کنید تلفن به طور خودکار توسط دستگاه های مطمئن (دستگاه بلوتوث یا NFC) یا چهره مطمئن قفل گشایی شود. این عملکرد وقتی در دسترس است که صفحه قفل روی یکی از تنظیمات **Knock Code**، الگو، کد پین و رمز ورود تنظیم شده باشد.

توجه: برای فعال کردن این عملکرد، قفل هوشمند باید روشن باشد.
تنظیمات < عمومی < امنیت < Trust agents < smart lock.

جلو‌های صفحه نمایش – گزینه جلوه‌های صفحه نمایش را تنظیم می‌کند. از بین **هولاهوپ**، **شطرنجی دایره‌ای**، **زره نور**، **دایره بردار** یا **سودا** انتخاب کنید.

توجه: اگر قفل صفحه روی الگو تنظیم شده باشد، نام تنظیم شده ممکن است جلوه الگو باشد.

تصویر زمینه – تصویر زمینه صفحه نمایش قفل را تنظیم می‌کند. از **گالری** یا **گالری تصاویر** زمینه انتخاب کنید.

میانبرها – به شما امکان می‌دهد میانبرهای صفحه نمایش قفل را تغییر دهید.

انیمیشن وضعیت آب و هوا – علامت بزنید تا انیمیشن وضعیت آب و هوای مکان فعلی در صفحه قفل نشان داده شود.

اطلاعات مخاطب تلفن گمشده – علامت بزنید تا نام مالک دستگاه در صفحه قفل نمایش داده شود. متن را جهت نمایش به عنوان اطلاعات مالک وارد کنید.

تایمر قفل – به شما امکان می‌دهد تنظیم کنید پس از خاموش شدن صفحه، چه مدت زمانی طول بکشد که صفحه به طور خودکار قفل شود.

دکمه روشن/خاموش به سرعت قفل می‌شود – علامت بزنید تا با فشار دادن کلید روشن/خاموش/قفل صفحه نمایش فوراً قفل شود. این تنظیم به جای تنظیم تایمر قفل امنیتی عمل می‌کند.

دکمه‌های لمسی اصلی

ترکیب کلید – نماد را بکشید تا دکمه‌های لمسی اصلی جابجا شوند. می‌توانید تا ۵ دکمه لمسی اصلی داشته باشید.

رنگ – رنگ پس‌زمینه دکمه‌های لمسی اصلی را تنظیم می‌کند. از بین سفید و سیاه انتخاب کنید.

مخفی کردن دکمه‌های لمسی صفحه اصلی – تنظیم کنید که کلیدهای لمسی صفحه اصلی در پایین همه صفحات نمایش نشان داده شوند. تنظیم کنید کدام کلیدها نمایش داده شوند، موقعیت آنها در نوار صفحه نمایش و ظاهر آنها را تنظیم کنید. کلیدها و ترتیب آنها، مضمون و پس زمینه را انتخاب کنید.

< قلم >

نوع فونت – نوع قلمی که برای تلفن و منوها استفاده می‌شود را تنظیم می‌کند.

اندازه قلم: – اندازه قلم نمایش داده شده در تلفن و منوها را تنظیم می‌کند.

> تنظیمات پایه <

روشنایی – روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید. برای بهترین استفاده از باتری از روشنایی کم صفحه نمایش استفاده کنید.

صفحه چرخشی خودکار – علامت بزنیید تا بسته به جهت تلفن (عمودی یا افقی) تلفن به طور خودکار بچرخد.

پایان زمان فعال بودن صفحه – مدت زمان تا غیرفعال شدن صفحه نمایش را تنظیم می‌کند.

صفحه هوشمند – علامت بزنیید تا وقتی که تلفن صورت شما را تشخیص می‌دهد صفحه نمایش روشن بماند.

> بیشتر <

روی‌پردازی – روی روی‌پردازی ضربه بزنیید تا خاموش یا روشن شود. تنظیم روشن، محافظ صفحه را طوری تنظیم می‌کند که وقتی صفحه نمایش در حین شارژ شدن غیرفعال است، نمایش داده شود. از عکس‌های ساعت و گوگل انتخاب کنید.

کالیبراسیون سنسور حرکتی – به شما امکان می‌دهد دقت زاویه و سرعت حسگر را ارتقا دهید.

عمومی

> زبان و صفحه کلید <

از تنظیمات زبان و صفحه کلید برای انتخاب زبان متن در تلفن و جهت پی‌گیری صفحه کلید روی صفحه و لغاتی که به فرهنگ لغات اضافه کرده اید، استفاده نمایید.

زبان – زبان را برای استفاده در دستگاهتان تنظیم می‌کند.

صفحه کلید فعلی – صفحه کلید فعلی که برای استفاده تنظیم کرده‌اید را نمایش می‌دهد.

صفحه کلید LG – برای وارد کردن داده‌ها، **صفحه کلید LG** را انتخاب کنید.

تایپ صوتی Google – برای وارد کردن داده‌ها، **تایپ صوتی Google** را انتخاب کنید.

خروجی متن به گفتار – تنظیمات برگزیده موتور گفتار و سرعت گفتار (خیلی آهسته و خیلی سریع) را تنظیم می‌کند. یک نمایش کوتاه از ساخت گفتار نیز پخش می‌شود.

سرعت مکان‌نما – سرعت مکان‌نما را در یک نوار کشویی تنظیم می‌کند.

معکوس کردن دکمه‌ها – برای استفاده از دکمه اصلی در قسمت راست، دکمه‌های ماوس را معکوس کنید.

> موقعیت <

سرویس مکان‌یابی را روشن کنید، تلفن شما موقعیت تقریبی‌تان را با استفاده از Wi-Fi، GPS و شبکه‌های تلفن همراه تعیین می‌کند.

حالت - حالت موقعیت را تنظیم کنید.

دقت بالا (GPS و شبکه‌ها) - از Wi-Fi، GPS و شبکه‌های تلفن همراه برای تخمین موقعیت استفاده کنید.

صرفه جویی در باتری (فقط شبکه‌ها) - از Wi-Fi و شبکه‌های تلفن همراه برای تخمین موقعیت استفاده کنید.

فقط حسگرهای دستگاه (فقط GPS) - از GPS برای مشخص کردن موقعیت خود استفاده کنید.

درخواست اخیر مکان - برنامه‌هایی که اخیراً اطلاعات موقعیت آنها درخواست شده است را نشان می‌دهد.

سرویس مکان‌یابی

دوربین - انتخاب کنید که گزینه‌های گزارش مکان گوگل روشن یا خاموش باشند.

گزارش مکان گوگل - انتخاب کنید که گزینه‌های گزارش مکان گوگل روشن یا خاموش باشند. برای اطلاعات بیشتر روی **!** < راهنما و بازخورد ضربه بزنید.

> اشتراک‌ها و همگام‌سازی <

به برنامه‌ها امکان می‌دهد داده‌ها را در پس‌زمینه همگام‌سازی کنند، بدون در نظر گرفتن این که روی آن‌ها کار می‌کنید یا خیر. با برداشتن علامت این تنظیم در نیروی باتری صرفه‌جویی شده و مصرف داده‌ها کم می‌شود (ولی از بین نمی‌رود).

> ابر <

یک حساب ابری برای استفاده سریع و آسان از خدمات ابری در برنامه‌های LG اضافه کنید.

> کاربرد <

علامت بزنید تا وقتی تلفن قفل است کاربران اضافه شوند.


توجه: برای اشتراک‌گذاری تلفن با دیگران، کاربران را اضافه کنید. هر کاربر می‌تواند برنامه و محتوای فضای شخصی خود را داشته باشد. هر کسی از تلفن استفاده کند می‌تواند تنظیماتی مانند Wi-Fi را تغییر داده و به‌روزرسانی‌های برنامه را بپذیرد که برای همه اعمال می‌شود. کاربران جدید باید برای استفاده از تلفن تنظیم اولیه را انجام دهند.

> قابلیت دسترسی <

از تنظیمات قابلیت دسترسی برای پیکربندی در دسترس بودن پلاگین های نصب شده در تلفن استفاده کنید.

دید

TalkBack – به شما امکان می دهد عملکرد TalkBack را راه اندازی کنید. این عملکرد به وسیله ارائه بازخورد صوتی، به افراد دارای مشکلات بینایی کمک می کند.

اعلان های پیام/تماس صوتی – روی  ضربه بزنید تا روشن یا خاموش شود. روشن به شما امکان می دهد هشدارهای گفتاری خودکار تماس ها و پیام های ورودی را بشنوید.

سایه های صفحه – برای تنظیم صفحه به کنتراست تیرمتر، فعال کنید.

اندازه قلم: – اندازه قلم را تنظیم می کند.

بزرگنمایی لمسی – به شما امکان می دهد با سه بار ضربه روی صفحه آن را کوچک و بزرگ کنید.

وارونگی رنگ صفحه – فعال کنید تا رنگ های صفحه نمایش و محتوای آن وارونه شود.

تنظیم رنگ صفحه – به شما امکان می دهد رنگ های صفحه نمایش و محتوا را برعکس کنید.

فیلتر رنگ صفحه – به شما امکان می دهد رنگ های صفحه نمایش و محتوا را برعکس کنید.

پایان تماس با کلید روشن/خاموش – فعال کنید تا با فشار دادن کلید روشن/خاموش/فقل به تماس های صوتی پایان داده شود.

شنوایی

عناوین – به شما امکان می دهد تنظیمات زیرنویس را برای افراد کم شنوا سفارشی کنید.

LED اعلان – به شما امکان می دهد چراغ LED را برای تماس ها و اعلان های ورودی فعال کنید.

هشدارهای فلاش – فعال کنید تا فلاش برای تماس های ورودی و اعلان ها چشمک بزنند.

خاموش کردن همه صداها – فعال کنید تا همه صداهای دستگاه خاموش شود.

نوع صدا – نوع صدا را تنظیم می کند.

توازن صدا – مسیر صدا را تنظیم می کند. برای تنظیم آن، نوار لغزنده را روی نوار اسلاید حرکت بدهید.

حرکتی و شناختی

زمان بازخورد لمسی – زمان بازخورد لمس را تنظیم می کند.

Touch assistant – یک صفحه لمسی با دسترسی آسان به عملکردهای معمول نمایش داده می‌شود.

پایان زمان فعال بودن صفحه – مدت زمان قبل از خاموش شدن خودکار چراغ پشتی را تنظیم می‌کند.

نواحی کنترل لمس – به شما امکان می‌دهد که یک ناحیه از صفحه را برای محدود کردن فعالیت لمسی و تنظیم آن ناحیه از صفحه انتخاب کنید.

میانبر ویژگی‌های قابلیت دسترسی – به شما امکان می‌دهد وقتی سه بار روی دکمه صفحه اصلی ضربه می‌زنید بتوانید سریع به ویژگی‌های انتخابی دسترسی داشته باشید.

چرخش خودکار صفحه – فعال کنید تا بسته به جهت تلفن (عمودی یا افقی)، دستگاه بچرخد.

کلید دسترسی – به شما این امکان را می‌دهد تا با استفاده از یک کلید یا بیشتر که مانند کلیدهای صفحه کلید عمل می‌کنند، از دستگاه خود استفاده کنید. این منو برای افرادی که از لحاظ حرکتی ناتوان هستند و نمی‌توانند مستقیماً از دستگاه استفاده کنند، مفید است.

> **کلید میانبر**

در حالی که صفحه خاموش یا قفل است، با فشار دادن و نگهداشتن کلیدهای صدا سریع به برنامه‌ها دسترسی داشته باشید. روی کلید میانبر  در گوشه سمت راست بالای صفحه ضربه بزنید و آن را روشن یا خاموش کنید.

> **Google**

به شما امکان می‌دهد تنظیمات سرویس‌ها و برنامه‌های گوگل را مدیریت کنید.

> **امنیت**

فعل محتوا – فایل‌ها را در گالری و یادداشت‌ها را در عکس گرفتن + قفل کنید.

رمزگذاری تلفن – به شما امکان می‌دهد محتوای تلفن را برای امنیت بیشتر رمزگذاری کنید. در هر بار که تلفن را روشن می‌کنید از شما خواسته می‌شود یک پین یا رمز ورود وارد کنید.

رمزگذاری حافظه کارت حافظه – به شما امکان می‌دهد محل ذخیره کارت حافظه را رمزگذاری کرده و داده‌ها را برای دستگاه‌های دیگر غیرقابل دسترس کنید.

قابل رویت بودن تایپ کردن رمز عبور – آخرین نویسه رمز ورود مخفی در حین تایپ نمایش داده می‌شود.

مدیران دستگاه – مدیران تلفن را مشاهده یا غیرفعال کنید.

منبع ناشناخته – تنظیم پیش‌فرض برای نصب برنامه‌های غیر Play store. **تایید برنامه‌ها** – برنامه‌هایی که ممکن است باعث آسیب به تلفن شوند را غیرمجاز کنید. **دسترسی به اعلان‌ها** – برنامه‌ها نمی‌توانند اعلان‌ها را بخوانند. **نوع حافظه ذخیره‌سازی** – فقط نرم‌افزار. **مدیریت مجوزها**

گواهی نامه‌های معتبر – گواهی نامه‌های معتبر CA را نمایش می‌دهد. **نصب از حافظه** – انتخاب کنید که گواهی‌های رمزگذاری شده نصب شوند. **پاک کردن اطلاعات کاربری** – همه مدارک حذف می‌شوند.

Trust agents – برنامه‌ها را انتخاب کنید که بدون بازگشایی قفل صفحه از آنها استفاده شود. **ثابت سازی صفحه** – صفحه یک برنامه را ثابت کنید تا تنها برنامه مورد استفاده شود. **دسترسی به نحوه استفاده برنامه‌ها** – به برنامه‌ها امکان می‌دهد اطلاعات استفاده از برنامه‌ها را در تلفن نمایش دهند.

> قاب QuickCircle

این گزینه را فعال کنید تا ویژگی‌هایی همچون گزارشات تماس، دوربین، LG Health، پیام‌رسانی، موسیقی در نمای کوچک با استفاده از قاب QuickCircle نمایش داده شوند.

> پنجره دوگانه <

همزمان دو صفحه نمایش داده می‌شود.

1. دکمه برگشت را لمس کرده و نگهدارید تا صفحه به دو نیم شود.

2. ضربه بزنید یا نماد برنامه مورد نظر را بکشید.

☺ – بین دو صفحه جابجا شوید.

☰ – فهرست برنامه‌ها را مشاهده کنید.

☑ – تمام صفحه را باز کنید.

✕ – برنامه اخیر را ببندید.

نمای جدا از هم – علامت بزنید تا با ضربه زدن روی یک لینک در تمام صفحه یا پیوستی از ایمیل‌ها، پنجره دوگانه به طور خودکار باز شود. **راهنما** – نکات مربوط به استفاده از پنجره دوگانه نمایش داده می‌شود.

> تاریخ و زمان <

از تنظیمات تاریخ و زمان برای تنظیم نحوه نمایش تاریخ ها استفاده کنید. شما می توانید از این تنظیمات برای تنظیم زمان و منطقه زمانی خود به جای دریافت زمان فعلی از شبکه تلفن همراه استفاده نمایید.

> ذخیره و USB <

حافظه داخلی – مصرف حافظه داخلی را مشاهده کنید.

کارت حافظه – فضای کل موجود کارت حافظه را بررسی کنید. برای برداشتن ایمن، خارج کردن کارت حافظه را لمس کنید.

> باتری و صرفه‌جویی در مصرف نیرو <

اطلاعات باتری

اطلاعات شارژ باتری به صورت یک شکل باتری همراه با درصد شارژ باقی مانده و وضعیت آن نمایش داده می‌شود.

نماد شارژ باتری را لمس کنید تا صفحه مصرف باتری جهت مشاهده سطح مصرف باتری و جزئیات آن نمایش داده شود. نشان می‌دهد کدام اجزا و برنامه‌ها بیشترین نیروی باتری را مصرف می‌کنند. روی یکی از ورودی‌ها ضربه بزنید و اطلاعات بیشتری مشاهده کنید.

مصرف باتری – نمودار باتری سطح باقیمانده باتری را بر اساس الگوی مصرف ۳ ساعت اخیر نمایش می‌دهد. همچنین نشان می‌دهد کدام اجزا و برنامه‌ها بیشترین نیروی باتری را مصرف می‌کنند.

درصد مصرف باتری در نوار وضعیت – علامت بزنید تا درصد مصرف باتری در نوار وضعیت کنار نماد باتری نمایش داده شود.

ذخیره کننده نیرو

روی ذخیره کننده نیروی باتری ضربه بزنید تا روشن یا خاموش شود. روی ذخیره کننده نیروی باتری ضربه بزنید و به گزینه‌های زیر دسترسی پیدا کنید:

ذخیره کننده نیرو – سطح مصرف نیروی باتری را طوری تنظیم کنید تا ذخیره‌کننده نیرو به طور خودکار روشن شود. از فوراً، باتری ۵٪ و باتری ۱۵٪ انتخاب کنید.

بهینه ساز بازی – کیفیت فیلم در بازی‌ها تنظیم شده و نیروی باتری ذخیره می‌شود.

> حافظه <

میانگین استفاده از حافظه را نمایش می‌دهد.

< Smart cleaning >

فضای مورد استفاده و آزاد تلفن نشان داده می‌شود. روی **⋮** در گوشه سمت راست بالای صفحه ضربه بزنید و فاصله پخش اعلان‌ها و مدت زمان غیرفعال بودن را تنظیم کنید.

> برنامه‌ها <

برنامه‌ها را مشاهده و مدیریت کنید.

> برنامه پیش فرض پیام‌رسانی <

پیام‌ها یا **Hangouts** را به عنوان برنامه پیش‌فرض تنظیم کنید.

> پشتیبان‌گیری و بازنشانی <

تنظیمات مربوط به مدیریت تنظیمات و داده‌های خود را تغییر دهید.

تهیه پشتیبان از داده‌های من – این گزینه را تنظیم کنید تا از تنظیمات شما و داده‌های برنامه‌ها در سرور گوگل پشتیبان تهیه شود.

پشتیبان‌گیری از حساب – تنظیم کنید تا از حساب شما پشتیبان گرفته شود.

بازیابی خودکار – تنظیم کنید تا وقتی برنامه‌ها مجدداً در دستگاه شما نصب شوند، تنظیمات و داده‌های برنامه بازیابی گردند.

بازنشانی تنظیمات شبکه – این گزینه همه تنظیمات شبکه، از جمله **Wi-Fi** و **بلوتوث** را بازنشانی می‌کند.

بازنشانی داده‌های کارخانه‌ای – تنظیمات خود را روی مقادیر پیش‌فرض کارخانه‌ای بازنشانی کرده و همه داده‌ها را حذف کنید. اگر بدین صورت تلفن را بازنشانی کنید، از شما خواسته می‌شود همین اطلاعات را مانند زمانی که برای اولین بار از **Android** استفاده می‌کردید، دوباره وارد نمایید.

> درباره تلفن <

اطلاعات حقوقی را مشاهده کرده و نسخه نرم‌افزار و وضعیت تلفن را بررسی کنید.

نرم افزار رایانه (LG PC Suite)

نرم افزار رایانه "LG PC Suite" برنامه ای است که به شما امکان می دهد دستگاه خود را با یک کابل USB و Wi-Fi به رایانه وصل کنید. با این اتصال، می توانید از عملکردهای تلفن همراه در رایانه استفاده نمایید.

با نرم افزار رایانه "LG PC Suite"، می توانید...

- محتویات رسانه ای خود را (شامل موسیقی، فیلم، تصویر) در رایانه مدیریت و پخش کنید.
- محتویات چندرسانه ای را به دستگاه خود ارسال کنید.
- داده ها (برنامه های زمانی، مخاطبین، محل یاب ها) را در دستگاه و رایانه همگام سازی کنید.
- از برنامه ها در دستگاه خود پشتیبان تهیه کنید.
- نرم افزارهای دستگاه را به روز کنید.
- محتویات چندرسانه ای رایانه را از دستگاه پخش کنید.
- از یادداشت های پشتیبان تهیه کرده و آن ها را در دستگاه ایجاد و ویرایش کنید.

توجه: با استفاده از منوی **Help** (راهنما) در برنامه، با نحوه استفاده از برنامه رایانه "LG PC Suite" آشنا شوید.

نصب نرم افزار رایانه "LG PC Suite"

نرم افزار رایانه "LG PC Suite" را می توانید از صفحه وب LG بارگیری کنید.

- 1 به www.lg.com بروید و کشور خود را انتخاب کنید.
- 2 به پشتیبانی < پشتیبانی تلفن همراه < تلفن همراه LG > رفته و مدل را انتخاب کنید یا

به پشتیبانی < تلفن همراه > رفته و مدل را انتخاب کنید.

- 3 روی **PC Sync** (همگام سازی رایانه) از **MANUALS & DOWNLOAD** (راهنما

و بارگیری) کلیک کرده و سپس روی **DOWNLOAD** (بارگیری) برای بارگیری نرم

افزار رایانه ای "LG PC Suite" کلیک کنید.

نرم افزار رایانه (LG PC Suite)

نیازمندی های سیستم برای نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) ۳۲bit، Windows Vista، Windows ۷، Windows ۸
- CPU: پردازنده ۱ گیگاهرتز یا بالاتر
- حافظه: ۵۱۲ مگابایت RAM یا بالاتر
- کارت گرافیک: دقت تصویر ۱۰۲۴ × ۷۶۸، رنگ ۳۲ بیت یا بالاتر
- HDD: فضای هارد دیسک ۵۰۰ مگابایت یا بیشتر (بسته به حجم داده های ذخیره شده ممکن است مقدار فضای هارد دیسک بیشتری مورد نیاز باشد.)
- نرم افزار مورد نیاز: درایوهای داخلی، LG Windows Media Player ۱۰ یا بالاتر

توجه: درایو USB داخلی LG

برای متصل کردن دستگاه LG با رایانه، درایور USB داخلی LG لازم است. با نصب نرم افزار رایانه "LG PC Suite"، این درایور به طور خودکار نصب می شود.

همگام سازی دستگاه با رایانه

برای راحتی شما، نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite" داده های دستگاه و رایانه شما را به آسانی همگام سازی می کند. مخاطبین، برنامه های زمانی و محل یاب ها را می توان همگام سازی نمود.

مراحل به صورت زیر است:

- 1 دستگاه را به رایانه وصل کنید. (از یک کابل USB یا اتصال Wi-Fi استفاده کنید.)
- 2 نوار وضعیت را به پایین بکشید < وسیله رسانه (MTP) را انتخاب کنید.
- 3 پس از اتصال، برنامه را اجرا کرده و دستگاه را از گروه سمت چپ صفحه نمایش انتخاب کنید.
- 4 روی **Personal information (اطلاعات شخصی)** کلیک کنید تا انتخاب شود.
- 5 کادر محتویات مورد نظر را برای همگام سازی انتخاب کرده و روی دکمه **Sync (همگام سازی)** کلیک کنید.

توجه: برای همگام سازی تلفن خود با رایانه، باید LG PC suite را در رایانه نصب نمایید. برای نصب LG PC Suite به صفحات قبلی مراجعه کنید.

انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید

- 1 مخاطبین خود را با استفاده از یک برنامه همگام سازی رایانه، به صورت یک فایل CSV از دستگاه قبلی به رایانه صادر کنید.
- 2 ابتدا LG PC Suite را در رایانه نصب کنید. برنامه را اجرا کرده و تلفن با سیستم عامل Android خود را با کابل USB به رایانه متصل کنید.
- 3 در منوی اصلی، **تلفن < وارد/صادر کردن مخاطبین > صادر کردن به تلفن** را انتخاب کنید.
- 4 یک پنجره برای انتخاب نوع فایل و یک فایل برای صادر کردن ظاهر می‌شود.
- 5 در پنجره باز شده، روی **انتخاب فایل** کلیک کنید و Windows Explorer ظاهر می‌شود.
- 6 فایل مخاطبین را برای صادر کردن در Windows Explorer انتخاب کرده و روی باز کردن کلیک کنید.
- 7 روی **صادر کردن** کلیک کنید.
- 8 یک پنجره **نگاشت زمینه** باز شده و با مخاطبین دستگاه مرتبط می‌شود و سپس داده‌های مخاطبین جدید ظاهر می‌شود.
- 9 اگر بین داده‌های مخاطبین رایانه و مخاطبین دستگاه اختلاف وجود دارد، انتخابات یا اصلاحات لازم را در LG PC Suite انجام دهید.
- 10 روی **تایید** کلیک کنید.

به روزآوری نرم افزار تلفن

به روزآوری نرم افزار تلفن

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از اینترنت

برای اطلاعات بیشتر و استفاده از این عملکرد، لطفاً از وبسایت <http://www.lg.com/common/index.jsp> بازدید کنید ← کشور و زبان را انتخاب نمایید.

این ویژگی به شما امکان می دهد با اتصال به اینترنت و بدون نیاز به مراجعه به مرکز خدماتی، ثابت افزار تلفن خود را به راحتی به نسخه جدیدتری ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد. از آنجاکه برنامه به روز ثابت افزار موبایل به توجه کامل کاربر جهت روند به روزآوری نیاز دارد، لطفاً قبل از هر کار، کلیه دستور العمل ها و نکاتی که در هر مرحله ظاهر می شود را به دقت بررسی و اجرا کنید. لطفاً توجه داشته باشید که خارج کردن کابل داده ای USB در طول ارتقا ممکن است باعث آسیب جدی به تلفن همراه شما شود.

توجه: LG این حق را بر خود محفوظ می دارد که موارد به روز ثابت افزار را طبق صلاحدید خود فقط برای مدل های خاصی در دسترس قرار داده و موجود بودن نسخه جدید ثابت افزار را برای همه مدل های گوشی ضمانت نمی کند.

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از طریق اینترنت بی سیم (OTA)

این ویژگی به شما امکان می دهد که نرم افزار تلفن خود را به راحتی و از طریق OTA، بدون نیاز به اتصال کابل داده USB، به نسخه جدیدتر ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد. ابتدا باید نسخه نرم افزار تلفن همراه خود را به صورت زیر بررسی کنید: **تنظیمات** < زبانه عمومی < درباره تلفن < مرکز به روزرسانی < به روزرسانی نرم افزار < الان برای به روز رسانی بررسی کن.

توجه: همه داده های شخصی محل ذخیره داخلی تلفن - از جمله اطلاعات اشتراک گوگل شما، سایر اشتراک ها، تنظیمات و داده های برنامه ها/سیستم و هر گونه برنامه های بارگیری شده و مجوز DRM- ممکن است در طول عملیات به روزآوری نرم افزار تلفن از بین برود. بنابراین، LG توصیه می‌کند قبل از به روزآوری نرم افزار تلفن خود، از داده‌های شخصی پشتیبان تهیه کنید. LG در قبال از بین رفتن داده‌های شخصی شما مسئولیتی نمی‌پذیرد.

توجه: این ویژگی به ارائه دهنده خدمات شبکه، منطقه و کشور شما بستگی دارد.

درباره این راهنمای کاربر

- قبل از استفاده از دستگاه، لطفاً این راهنما را به دقت مطالعه کنید. بدین ترتیب می‌توانید با اطمینان و به طور صحیح از گوشی خود استفاده کنید.
- برخی از تصاویر و عکس‌های صفحه ارائه شده در این راهنما ممکن است با تلفن شما متفاوت باشند.
- مطالب ارائه شده ممکن است با محصول نهایی یا با نرم افزار ارائه شده توسط ارائه دندگان خدمات یا شبکه‌های مخابراتی متفاوت باشد، این مطالب بدون اطلاعیه قبلی قابل تغییر می‌باشند. برای جدیدترین نسخه این راهنما، لطفاً از وب سایت LG در www.lg.com بازدید فرمایید.
- برنامه‌های تلفن و عملکرد آن‌ها ممکن است بر اساس کشور، منطقه یا مشخصات سخت افزاری متفاوت باشند. LG در قبال اشکالات ناشی از استفاده از برنامه‌های ارائه شده توسط ارائه دندگان غیر LG تعهدی ندارد.
- LG در قبال اشکالات اجرایی یا ناسازگاری ناشی از ویرایش تنظیمات پایگاه داده یا تغییر در نرم افزار سیستم عامل مسئولیتی نمی‌پذیرد. هر گونه تلاش برای ایجاد تغییرات در سیستم عامل ممکن است باعث عدم کارکرد صحیح دستگاه و برنامه‌های آن شود.
- نرم افزار، صدا، تصویر زمینه، تصاویر و سایر رسانه‌های ارائه شده با دستگاه تحت مجوز و با استفاده محدود می‌باشند. چنانچه این موارد را خارج کرده و از آن‌ها برای مصارف تجاری یا سایر مقاصد به کار ببرید، قوانین حق کپی را نقض کرده اید. به عنوان یک کاربر، در قبال استفاده غیرقانونی از رسانه‌ها مسئول خواهید بود.
- خدمات داده‌ای مانند پیام رسانی، بارگذاری و بارگیری، همگام‌سازی خودکار یا استفاده از خدمات موقعیت یابی مشمول پرداخت هزینه می‌باشند. برای اجتناب از هزینه‌های اضافی، یک برنامه داده‌ای مناسب را بر حسب نیازهای خود انتخاب کنید. برای دریافت جزئیات بیشتر، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

علائم تجاری

- LG و آرم LG Electronics علامت تجاری ثبت شده می‌باشند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده . Bluetooth SIG, Inc در سراسر جهان می‌باشند.
- Wi-Fi® و آرم Wi-Fi Alliance علامت تجاری ثبت شده می‌باشند.
- سایر علائم تجاری و حقوق کپی تحت مالکیت صاحبان آن‌ها می‌باشند.

DivX HD

طبق DivX Certified® این دستگاه مراحل آزمایشی سختی را برای تأیید قابلیت پخش فیلم DivX® گذرانده است.
برای پخش فیلم‌های DivX خریداری شده، اول دستگاهتان را در vod.divx.com ثبت‌نام کنید.
کد ثبت‌نام خود را در بخش DivX VOD منوی تنظیم دستگاه بیابید.
DivX Certified® برای پخش فیلم DivX® با قدرت تفکیک 720P، همراه با محتویات برتر.
DivX®، DivX Certified® و آرم‌های وابسته، علائم تجاری DivX, Inc. بوده و تحت مجوز استفاده می‌باشند.

DOLBY DIGITAL PLUS **Dolby Digital Plus**

ساخته شده تحت لیسانس Dolby Laboratories. Dolby، Dolby Digital Plus و علامت دو D علائم تجاری Dolby Laboratories می‌باشند.

اطلاعیه نرم‌افزار منبع آزاد

برای دستیابی به کد منبع در GPL، LGPL، MPL و سایر مجوزهای منبع آزادی که در این محصول گنجانده شده اند، لطفاً از سایت زیر بازدید کنید:


<http://opensource.lge.com>

علاوه بر کد منبع، کلیه شرایط مجوزی که به آن استناد شده است، سلب مسئولیت‌های ضمانت‌نامه و اطلاعیه‌های مربوط به حق کپی جهت بارگیری موجود می‌باشد.

LG Electronics با دریافت هزینه توزیع (شامل هزینه سی دی، ارسال و حمل و نقل)، کد منبع آزاد را روی CD-ROM در اختیار شما قرار می‌دهد. برای درخواست سی دی باید ایمیلی به opensource@lge.com ارسال کنید. این درخواست را می‌توانید حداکثر تا سه (۳) سال از تاریخ خرید محصول ارسال کنید.

این لوازم جانبی برای استفاده با تلفن شما در دسترس می باشند. (موارد شرح داده شده در زیر ممکن است اختیاری باشند.)

شارژر مسافرتی




هدست استریو




راهنمای شروع به کار سریع



کابل داده ها



باتری



توجه:

- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید.
- عدم رعایت این اصل مهم ممکن است ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.
- لوازم جانبی ممکن است در نواحی مختلف متفاوت باشند.

در این فصل برخی از مشکلاتی که ممکن است در حین استفاده از گوشی با آن مواجه شوید را بررسی می کنیم. برخی از مشکلات مستلزم آن است که شما به شبکه مخابراتی خود مراجعه کنید، اما بسیاری از آن ها ساده بوده و خود می توانید این مشکلات را رفع کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
خطای میکروسیم کارت کارت	میکروسیم کارت کارت در تلفن نیست یا درست جاگذاری نشده است.	اطمینان حاصل کنید که میکروسیم کارت کارت به درستی در گوشی قرار گرفته باشد.
اتصال شبکه موجود نیست/ اتصال شبکه قطع است	سیگنال ضعیف است یا شما خارج از شبکه حامل هستید.	به طرف یک پنجره یا به یک محیط باز بروید. نقشه پوشش اپراتور شبکه را بررسی کنید.
	اپراتور خدمات جدید اعمال کرده است.	بررسی کنید عمر میکروسیم کارت کارت بیشتر از ۶ تا ۱۲ ماه نباشد. در این صورت، کارت میکروسیم کارت خود را در نزدیکترین شبکه مخابراتی تعویض کنید. با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.
کدها یکسان نیستند	برای تغییر کد امنیتی، باید با وارد کردن مجدد کد جدید، آن را تأیید کنید.	اگر کد را فراموش کرده اید، با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.
	دو کدی که وارد کرده اید با یکدیگر مطابقت ندارند.	



پیام	علت‌های احتمالی	راه‌حل‌های ممکن
برنامه‌ای تنظیم نمی‌شود	توسط ارائه دهنده خدمات پشتیبانی نمی‌شود یا برای استفاده از آن ثبت نام لازم است.	با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.
تماس‌ها موجود نیست	خطای شماره گیری	شبکه جدید مجاز تایید اعتبار نشده است.
	میکروسیم‌کارت کارت جدید وارد شده است.	محدودیت‌های جدید را بررسی کنید.
	به حد مجاز هزینه پیش پرداخت شده رسیده‌اید.	با شبکه مخابراتی تماس گرفته یا محدودیت استفاده از بین ۲ را بازنشانی کنید.
گوشی روشن نمی‌شود	کلید روشن/خاموش مدت کوتاهی فشار داده شود.	حداقل دو ثانیه کلید روشن/خاموش را فشار دهید.
	باتری شارژ نمی‌شود.	باتری را شارژ کنید. نشانگر شارژ کردن را در نمایشگر بررسی کنید.

پیام	علت‌های احتمالی	راه حل‌های ممکن
خطای شارژ	باتری شارژ نمی‌شود.	باتری را شارژ کنید.
	دمای بیرون بسیار گرم یا سرد است.	مطمئن شوید تلفن در دمای معمولی شارژ می‌شود.
	مشکل مخاطب	شارژر و اتصال آن به گوشی را بررسی کنید.
	بدون ولتاژ	شارژر را به پریز دیگری بزنید.
	شارژر خراب است	شارژر را تعویض کنید.
	از شارژر پشتیبانی استفاده شده است	فقط از لوازم جانبی اصلی LG استفاده کنید.
شماره مجاز نیست	قابلیت شماره گیری ثابت روشن است.	منوی تنظیمات را بررسی کرده و عملکرد را خاموش کنید.
دریافت/ارسال پیام کوتاه و عکس ممکن نیست	حافظه پر است	چند پیام را از تلفن حذف کنید.
فایل‌ها باز نمی‌شوند	فرمت فایل پشتیبانی نمی‌شود	فرمت‌های فایل پشتیبانی شده را بررسی کنید.
وقتی تماسی دریافت می‌کنم، صفحه نمایش روشن نمی‌شود.	اشکال در سنسور نوری	اگر از یک محفظه یا نوار محافظ استفاده می‌کنید، مطمئن شوید روی سنسور نوری گوشی را نپوشانده باشد. مطمئن شوید که ناحیه اطراف سنسور نوری تمیز باشد.

پیام	علت‌های احتمالی	راه حل‌های ممکن
بدون صدا	حالت لرزش	وضعیت تنظیمات منوی صدا را بررسی کرده و مطمئن شوید در حالت لرزش یا صامت نباشد.
قطع می‌شود یا ثابت می‌ماند	اشکال متناوب در نرم افزار	به روزآوری نرم افزار را از طریق سایت وب سایت انجام دهید.

پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
می توانید یک دستگاه صوتی بلوتوث مانند هندست استریو/منو یا کیت خودرو را متصل کنید. همچنین وقتی سرور FTP به یک دستگاه سازگار متصل است، می توانید محتوای ذخیره شده در رسانه ذخیره سازی را به اشتراک بگذارید.	عملکردهای موجود بلوتوث چه عملکردهایی هستند	بلوتوث بلوتوث دستگاه ها
وقتی یک هندست بلوتوث متصل است، همه صداهای سیستم از طریق هندست پخش می شوند. در نتیجه، نمی توانید با هدفون های سیم دار خود به موسیقی گوش دهید.	اگر هندست بلوتوث من متصل باشد، می توانم از طریق هدفون های سیم دار ۳،۵ میلی متری خود به موسیقی گوش دهم؟	بلوتوث بلوتوث هندست
داده های مخاطبین را می توان بین تلفن و Gmail™ همگام سازی کرد.	چگونه می توانم از مخاطبین پشتیبان تهیه کنم؟	داده ها مخاطبین تهیه پشتیبان
فقط همگام سازی دوطرفه ممکن است.	آیا امکان دارد که بتوانم همگام سازی یکطرفه با Gmail انجام دهم؟	داده ها همگام سازی
صندوق دریافت به طور خودکار همگام سازی می شود. پوشه های دیگر را با ضربه زدن روی کلید منو مشاهده کرده و برای انتخاب یک پوشه، پوشه را انتخاب کنید.	آیا امکان دارد که بتوانم همه پوشه های ایمیل را همگام سازی کنم؟	داده ها همگام سازی
وقتی وارد Gmail شدید، لزومی به ورود مجدد به Gmail نیست.	برای دسترسی به Gmail باید وارد سیستم Gmail شوم؟	سرویس TM Google ورود به سیستم Gmail

گروه زیرگروه	پرسش	پاسخ
سرویس Google™ اشتراک گوگل	آیا می توانم ایمیل هایم را فیلتر کنم؟	خیر، فیلتر کردن ایمیل در تلفن پشتیبانی نمی شود.
عملکرد گوشی ایمیل	اگر در حین نوشتن ایمیل، برنامه دیگری را باز کنم چه اتفاقی می افتد؟	ایمیل شما به طور خودکار به صورت یک پیش نویس ذخیره می شود.
عملکرد گوشی آهنگ زنگ	آیا برای ذخیره فایل MP3 به عنوان آهنگ زنگ، محدودیتی از نظر اندازه فایل وجود دارد؟	هیچ محدودیتی برای اندازه فایل وجود ندارد.
عملکرد گوشی زمان پیام	تلفن من زمان دریافت پیام های مربوط به بیش از ۲۴ ساعت قبل را نشان نمی دهد. چگونه می توانم این مورد را تغییر دهم؟	شما فقط می توانید زمان پیام های دریافت شده در همان روز را مشاهده کنید.
عملکرد گوشی پیمایش	آیا ممکن است برنامه پیمایش دیگری را در تلفن خود نصب کنم؟	هر برنامه ای که در Play Store™ موجود بوده و با سخت افزار سازگار است را می توان نصب و استفاده نمود.
عملکرد گوشی همگام سازی	آیا می توانم مخاطبین همه اشتراک های ایمیل را همگام سازی کنم؟	فقط مخاطبین سرور Gmail و MS Exchange (سرور ایمیل شرکت) را می توان همگام سازی کرد.

پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
<p>اگر مخاطبی را با عملکردهای W & P ذخیره شده در شماره ها انتقال دادید، نمی توانید از آن ویژگی ها استفاده کنید. مجبورید هر شماره را دوباره ذخیره کنید.</p> <p>نحوه ذخیره با عملکرد انتظار و مکث:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. از صفحه اصلی، روی نماد  گوشی ضربه بزنید. 2. شماره بگیرید و سپس روی  کلید منو ضربه بزنید. 3. روی گزینه های افزودن مکث دو ثانیه ای یا افزودن انتظار ضربه بزنید. 	<p>آیا می توانم مخاطبی را با استفاده از عملکرد انتظار و مکث در شماره ها ذخیره کنم؟</p>	<p>عملکرد گوشی انتظار و مکث</p>
<p>شما می توانید تلفن را طوری تنظیم کنید که قبل از دسترسی یا استفاده از تلفن، یک الگوی باز کردن قفل را درخواست کند.</p>	<p>عملکردهای امنیتی تلفن چیست؟</p>	<p>عملکرد گوشی امنیت</p>

پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
<p>1. از صفحه اصلی، روی کلید اخیر <input type="checkbox"/> ضربه بزنید و نگهدارید.</p> <p>2. روی تنظیمات سیستم < زبانه نمایش < قفل صفحه ضربه بزنید.</p> <p>3. روی قفل صفحه < الگو ضربه بزنید. اولین باری که این کار را انجام می دهید، یک آموزش کوتاه درباره ایجاد الگوی باز کردن قفل ظاهر می شود.</p> <p>4. با یکبار کشیدن الگوی مورد نظر، تنظیم را انجام داده و برای تایید دوباره الگو را بکشید.</p> <p>احتیاط های لازم هنگام استفاده از قفل الگو. بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید. اگر از الگوی نادرستی پنج بار استفاده کنید، دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود. شما تا پنج بار می توانید الگوی باز کردن قفل، کد پین یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر 5 فرصت استفاده کردید می توانید بعد از 30 ثانیه دوباره این کار را انجام دهید. (یا اگر کد پین پشتیبان را قبلاً تنظیم کرده اید می توانید از کد پین پشتیبان برای الگو استفاده کنید).</p>	<p>چگونه می توانم الگوی باز کردن قفل ایجاد کنم؟</p>	<p>عملکرد گوشی الگوی باز کردن قفل</p>

پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
<p>اگر الگو را فراموش کرده اید: اگر سعی کرده‌اید که وارد اشتراک گوگل خود شوید و در هر ۵ بار الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود، روی دکمه الگو را فراموش کرده ام، ضربه بزنید. سپس از شما خواسته می شود برای باز کردن قفل تلفن، وارد اشتراک گوگل شوید.</p>	<p>اگر الگوی باز کردن قفل را فراموش کردم و اشتراک گوگل در تلفن نداشتم، چه باید بکنم؟</p>	<p>عملکرد گوشی الگوی باز کردن قفل</p>
<p>بله یک اعلان دریافت خواهید کرد.</p>	<p>آیا وقتی حافظه پر می شود، مطلع می شوم؟</p>	<p>عملکرد گوشی حافظه</p>
<p>تلفن قابلیت چند زبانه دارد. برای تغییر زبان:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. از صفحه اصلی روی کلید اخیر <input type="checkbox"/> ضربه زده و نگهدارید و سپس روی تنظیمات سیستم ضربه بزنید. 2. روی زبانه عمومی < زبان و صفحه کلید < زبان ضربه بزنید. 3. روی زبان مورد نظر ضربه بزنید. 	<p>آیا امکان تغییر زبان تلفن وجود دارد؟</p>	<p>عملکرد گوشی پشتیبانی زبان</p>
<p>پیکربندی دسترسی VPN برای هر شرکت متفاوت است. برای پیکربندی دسترسی VPN از تلفن، باید اطلاعات مدیر شبکه شرکت خود را داشته باشید.</p>	<p>چگونه می توانم یک VPN تنظیم کنم؟</p>	<p>عملکرد گوشی VPN</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. از صفحه اصلی، روی کلید اخیر <input type="checkbox"/> ضربه بزنید و نگهدارید. 2. روی تنظیمات سیستم < زبانه نمایش ضربه بزنید. 3. روی پایان زمان فعال بودن صفحه ضربه بزنید. 4. روی پایان زمان فعال بودن مورد نظر نور زمینه صفحه ضربه بزنید. 	<p>صفحه نمایش من بعد از ۱۵ ثانیه خاموش می شود. چگونه می توانم مدت خاموش شدن نور زمینه را تغییر دهم؟</p>	<p>عملکرد گوشی پایان زمان فعال بودن صفحه</p>

پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
<p>هنگام استفاده از داده ها، تلفن ممکن است به اتصال پیش فرض Wi-Fi برود (البته اگر اتصال Wi-Fi تلفن روی روشن تنظیم شده باشد). اگر چه، وقتی تلفن از یکی به دیگری تغییر وضعیت می دهد، به شما اعلام نمی شود.</p> <p>برای دانستن این که از اتصال داده Wi-Fi استفاده می شود، نماد فقط Wi-Fi در بالای صفحه نمایش را بدون شبکه تلفن همراه نمایش دهید.</p>	<p>وقتی Wi-Fi و شبکه تلفن همراه هر دو وجود داشته باشند، تلفن من از چه سرویسی استفاده می کند؟</p>	<p>عملکرد گوشی شبکه Wi-Fi و تلفن همراه</p>
<p>بله. کافی است نماد را لمس کرده و نگهدارید تا نماد سطل زباله در بالا و وسط صفحه ظاهر شود. سپس بدون آن که انگشت خود را بردارید، نماد را به طرف سطل زباله بکشید.</p>	<p>آیا می توانم برنامه ای را از صفحه اصلی حذف کنم؟</p>	<p>عملکرد گوشی صفحه اصلی</p>
<p>1. از صفحه اصلی، روی کلید اخیر <input type="checkbox"/> ضربه بزنید و نگهدارید.</p> <p>2. روی تنظیمات سیستم < زبانه عمومی < برنامه ها > دانلود شد ضربه بزنید.</p> <p>3. روی برنامه و سپس لغو نصب ضربه بزنید.</p>	<p>من برنامه ای را بارگیری کرده ام و باعث اشکالات زیادی شده است. چگونه آن را حذف کنم؟</p>	<p>عملکرد گوشی برنامه</p>
<p>بله، این گوشی با استفاده از کابل USB و بدون توجه به نصب بودن درایورهای لازم، شارژ می شود.</p>	<p>آیا می توانم بدون نصب درایور USB مورد نیاز، تلفنم را با کابل داده ای USB شارژ کنم؟</p>	<p>عملکرد گوشی شارژر</p>


پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
<p>بله. پس از ذخیره یک فایل موسیقی به عنوان آهنگ زنگ، می توانید از آن برای زنگ هشدار خود استفاده کنید.</p> <p>1. ترانه ای را در یک لیست موسیقی لمس کرده و نگهدارید. در منویی که باز می شود، روی تنظیم به عنوان صدای زنگ < آهنگ زنگ تلفن یا آهنگ زنگ مخاطب ضربه بزنید.</p> <p>2. در صفحه تنظیم ساعت زنگ هشدار، ترانه ای را به عنوان آهنگ زنگ انتخاب کنید.</p>	<p>آیا می توانم از فایل های موسیقی برای زنگ هشدار استفاده کنم؟</p>	<p>عملکرد گوشی زنگ هشدار</p>
<p>خیر این مورد پشتیبانی نمی شود.</p>	<p>وقتی تلفن خاموش می شود، باز هم زنگ هشدار من کار می کند یا خاموش می شود؟</p>	<p>عملکرد گوشی زنگ هشدار</p>
<p>صدای زنگ هشدار شما حتی در این شرایط هم قابل شنیدن خواهد بود.</p>	<p>اگر میزان صدای زنگ گوشی روی خاموش یا لرزشی باشد، صدای زنگ هشدار را می شنوم؟</p>	<p>عملکرد گوشی زنگ هشدار</p>

Guide de l'utilisateur

4G LTE* ready

* Vérifiez auprès de votre opérateur si le réseau 4G LTE est disponible sur votre carte SIM

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce manuel de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

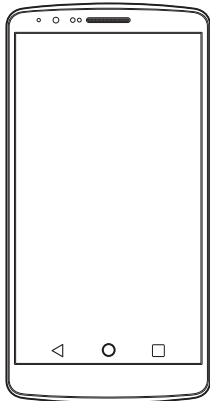

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	5	Wi-Fi	43
Avertissement	17	Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	43
Présentation du téléphone	23	Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi	43
Présentation du téléphone	23	Bluetooth.....	44
Installation de la carte SIM et de la batterie.....	25	Partage de votre connexion de données mobile	45
Chargement de la batterie	27	Wi-Fi direct.....	47
Utilisation de la carte mémoire	28	Utilisation de SmartShare	47
Verrouillage et déverrouillage de l'écran...30		Connexions au PC via un câble USB.....	49
Code frappé	30	Appels	51
Allumer l'écran	32	Émission d'un appel	51
Casque stéréo avec microphone	32	Appel des contacts	51
Votre écran d'accueil	34	Réponse à un appel et rejet d'un appel...51	
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ...34		Réglage du volume des appels entrants...51	
Écran d'accueil	35	Émettre un second appel	52
Écran d'accueil étendu	36	Affichage des journaux d'appel.....	52
Personnalisation de l'écran d'accueil ...36		Paramètres d'appel	53
Retour à une application récemment utilisée	38	Contacts	54
Volet Notifications.....	38	Recherche d'un contact.....	54
Ouvrir le volet Notifications	39	Ajout d'un nouveau contact	54
Icônes dans la barre d'état	39	Contacts préférés	54
Clavier visuel	41	Création d'un groupe	55
Saisie des lettres accentuées	41	Messagerie	56
Configuration d'un compte Google	42	Envoi d'un message	56
Connexion à des réseaux et périphériques	43	Boîte classée	57
		Modification des paramètres de message.....	57
		E-mail	58

Gestion d'un compte de messagerie	58
Utilisation des dossiers de comptes	58
Composition et envoi d'un e-mail.....	59
Photo et vidéo	60
Pour ouvrir l'application Appareil Photo .	60
Familiarisation avec le viseur	60
Prendre des photos.....	61
Enregistrer des vidéos	62
Paramètres photo et vidéo.....	62
Autofocus multipoint	64
Double	64
Prise de photo avec geste	65
Super Zoom	66
Visionner vos photos	66
Options de la galerie	66
Affecter des images.....	67
Options vidéo	68
Zoom en direct	69
Double lecture	70
Galerie.....	70
Travailler avec les photos	71
Pour partager une vidéo	72
Pour supprimer une vidéo	72
QSlide pour la lecture de vidéos.....	73
Fonction	74
Capture+	74
Utilisations des options de Capture+	75
Afficher le Capture+ enregistré	75
QSlide.....	76
QuickRemote.....	77
Clavier intelligent.....	78
Déplacer le curseur en utilisant la barre d'espacement.....	78
Entrez le mot suggéré en utilisant la commande gestuelle.....	79
LG SmartWorld	79
Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone	79
Multimédia	81
Musique	81
Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone	81
Transférer de la musique à l'aide de l'option Appareil média (MTP)	81
Lecture d'une chanson.....	81
Utilitaires.....	84
Réglage des alarmes	84
Utilisation de la calculatrice	84
Ajout d'un événement au calendrier	84
Enregistreur vocal.....	85
Enregistrement d'un son ou d'une voix..	85
Envoi de l'enregistrement vocal	85
Tâches.....	86
Google+	86
Recherche vocale	87
Téléchargements	87
Le Web.....	88
Internet.....	88
Utilisation de la barre d'outils Web	88

Sommaire

Affichage des pages Web	88	FAQ	121
Ouvrir une page	88		
Effectuer une recherche vocale sur			
Internet	89		
Favoris	89		
Historique	89		
Utilisation du navigateur contextuel	89		
Chrome	90		
Affichage des pages Web	90		
Ouvrir une page	90		
Synchronisation avec d'autres appareils	90		
Réglages	91		
Réseaux	91		
Son et Notification	95		
Écran	96		
Général	99		
Logiciel PC (LG PC Suite)	108		
Mise à jour du logiciel du téléphone	111		
Mise à jour du logiciel du téléphone	111		
À propos de ce manuel de l'utilisateur ...	113		
À propos de ce manuel de l'utilisateur ...	113		
Marques commerciales	114		
DivX HD	114		
Dolby Digital Plus	114		
Accessoires	116		
Dépannage	117		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG, dans le cas où vous devriez retourner l'appareil pour réparation.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-D855 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,291 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,269 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Restez éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

- Ne placez pas votre appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne le soumettez pas à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas l'appareil à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil mobile ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qui se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, évitez l'écoute à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

REMARQUE : une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes et de votre casque pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Atmosphères potentiellement explosives

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone mobile ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de son utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Guide contre le vol

Vous pouvez configurer votre appareil pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser sans votre autorisation s'il a été réinitialisé avec les paramètres d'usine. Par exemple, si votre appareil est perdu, volé ou effacé, seule une personne disposant des informations relatives à votre compte Google ou au verrouillage de l'écran peut l'utiliser.

Il vous suffit de vous assurer que votre appareil est protégé comme suit :

- **Définissez un écran de verrouillage** : si votre appareil est perdu ou volé mais que vous avez défini un verrouillage d'écran, il n'est pas possible de l'effacer depuis le menu Paramètres sauf si l'écran est déverrouillé.
- **Ajouter votre compte Google sur votre appareil** : si votre appareil est effacé mais qu'il est doté de votre compte Google, le processus de configuration ne peut se terminer sur l'appareil tant que vos informations de compte Google ne sont pas saisies à nouveau.

Une fois votre appareil protégé, vous devrez soit déverrouiller l'écran, soit saisir le mot de passe de votre compte Google si vous avez besoin de faire une réinitialisation d'usine. La réinitialisation ne peut donc être réalisée que par vous-même ou une personne en laquelle vous avez confiance.

REMARQUE :

- N'oubliez pas l'identifiant et le mot de passe du compte Google que vous avez saisis sur l'appareil avant d'effectuer la réinitialisation d'usine. Si vous ne pouvez pas fournir les informations du compte pendant le processus de configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après avoir effectué la réinitialisation des données d'usine.


Avertissement relatif au laser

Attention !

Ce produit utilise un système Laser. Pour garantir une utilisation conforme du produit, veuillez lire attentivement le manuel utilisateur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si l'unité nécessite un entretien, contactez un centre de réparation agréé.

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce document peut provoquer une exposition à des rayons dangereux.

Pour éviter toute exposition directe aux rayons laser, n'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou d'entrer directement en contact avec le laser.

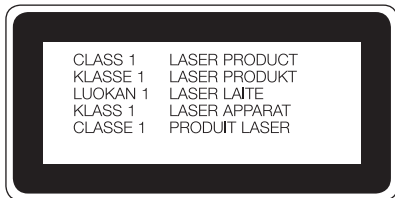

Instructions concernant le chargeur sans fil

Assurez-vous d'utiliser un chargeur sans fil LG ou dont la compatibilité est certifiée (selon les normes WPC Qi).

(Chargeur sans fil vendu séparément.)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-D855** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Une copie de la Déclaration de conformité figure sur le site **<http://www.lg.com/global/declaration>**

LG Electronics (Moyen-Orient) - Jordanie

Abdali Project, Rafik Al-Hariri Avenue,
The Boulevard, Central Square, 5ème étage



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile contribue à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Avertissement




Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant de le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Quand il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Pour désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Applications**.
- 2 Une fois toutes les applications affichées, faites-les défiler et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :




- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth® ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.

Avertissement

- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

REMARQUE : Si vous appuyez accidentellement sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage lorsque votre téléphone est dans votre poche, l'écran s'éteindra automatiquement pour économiser la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Batterie**.

L'état (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Batterie** > **Utilisation batterie**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source




AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Définissez un schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Schéma**. Grâce à cette option, vous pouvez afficher un écran qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage.

Attention : Vous devez d'abord créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

Avertissement



AVERTISSEMENT

Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :



< Si vous avez oublié votre schéma >

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié?** en bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

REMARQUE : Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google et que vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devrez saisir votre code PIN de secours.

5. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

- 1 Appuyez sur la **touche Récentes** . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La première application continue d'être exécutée en tâche de fond sur le téléphone. Assurez-vous d'appuyer sur la **touche Retour**  pour quitter une application après l'avoir utilisée.
- Pour supprimer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.

6. Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option Synchro média (MTP)

- 1 Connectez votre périphérique à un PC à l'aide du câble USB fourni avec votre appareil.
- 2 Ouvrez le volet Notifications puis sélectionnez **Appareil média (MTP)**.
- 3 Une fenêtre s'affiche sur votre PC, vous permettant de transférer les données de votre choix.

REMARQUE :

- Le pilote LG Android Platform doit être installé sur votre PC pour que le téléphone puisse être détecté.
- Vérifiez les prérequis pour l'utilisation de l'**Appareil média (MTP)**.

7. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone mobile à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Avertissement

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

8. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/hors tension

Veillez à déconnecter votre téléphone du PC lors de la mise sous/hors tension du PC ; sinon, des erreurs pourraient se produire sur ce dernier.

9. Mode de commande des touches matérielles


Si l'écran de votre téléphone est endommagé ou cassé, vous pouvez répondre à un appel entrant ou éteindre une alarme en utilisant les touches matérielles.

- 1 Éteignez votre téléphone.
 - 2 Maintenez la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** et les **touches de volume** simultanément enfoncées pendant plus de 6 secondes pour accéder au Mode de commande des boutons.
 - 3 Appuyez sur les **boutons de volume** pour faire défiler jusqu'à l'option de votre choix, puis appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour confirmer votre choix.
- **Répondre à l'appel** : Appuyez sur les **touches de volume** en même temps.
 - **Arrêter l'alarme** : Lorsqu'une alarme retentit, maintenez la **touche Volume haut** ou **Volume bas enfoncée** pour arrêter l'alarme.

REMARQUE : Si vous utilisez votre téléphone avec l'écran cassé, cela peut l'endommager encore davantage ou vous pouvez vous blesser. Rendez-vous dans un centre agréé par LG pour faire réparer votre téléphone.

Présentation du téléphone

Présentation du téléphone

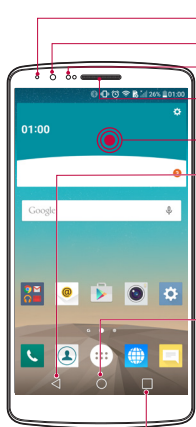

LED de notification
Appareil Photo Frontal
Capteur de proximité
Écouteur

Écran tactile

Touche Retour

- Permet de revenir à l'écran précédent. Ferme également les éléments contextuels tels que les menus, les boîtes de dialogue et le clavier à l'écran. Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour accéder à Dual window (Double fenêtre).

Touche Accueil

- Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

Touche Applications récentes

- Permet d'afficher les applications récemment utilisées. Lorsque vous maintenez le doigt enfoncé, le menu d'options disponibles s'ouvre.

REMARQUE : Capteur de proximité


Lors de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage de manière automatique. Ceci augmente l'autonomie de la batterie.



AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Présentation du téléphone

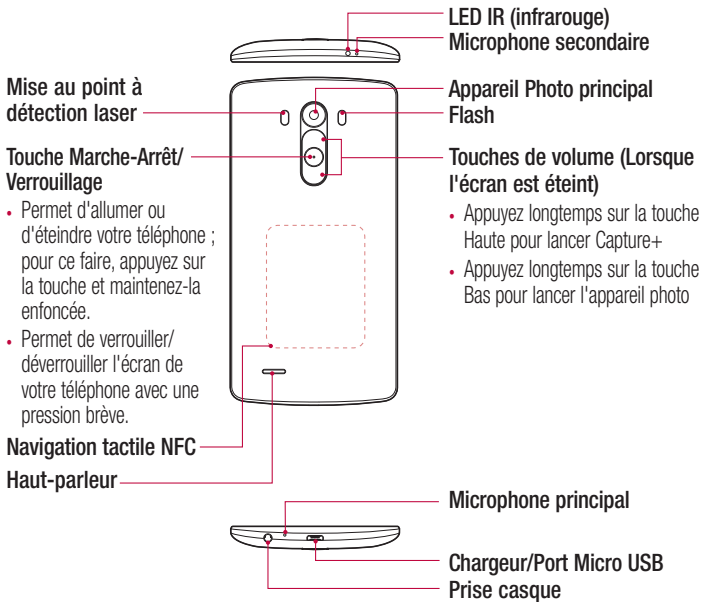


AVERTISSEMENT

- Cette pièce recouvre le compartiment de la batterie.
- Veillez à ne pas endommager le point d'accès NFC sur le téléphone, qui fait partie de l'antenne NFC.

Installation de la carte SIM et de la batterie


Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer.

- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec le pouce de l'autre main, soulevez le cache arrière comme illustré sur la figure ci-dessous.

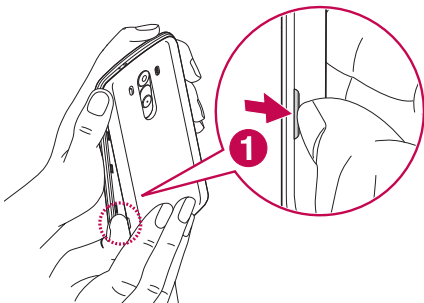


Présentation du téléphone


- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement inférieur dédié, comme illustré sur la figure. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

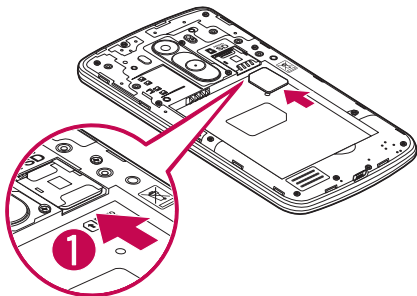

- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

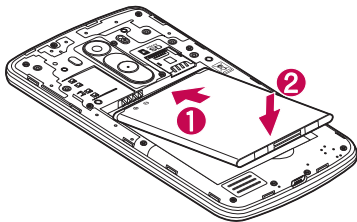

- 4 Aligned le cache arrière sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

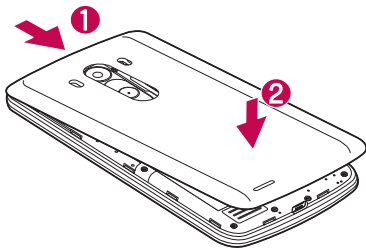

Chargement de la batterie


Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger votre téléphone via un ordinateur en les connectant par un câble USB.

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs, batteries ou câbles non agréés peut entraîner un retard de chargement ou l'affichage d'un message relatif à la lenteur du chargement. Par ailleurs, la batterie peut exploser ou l'appareil être endommagé, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

Présentation du téléphone

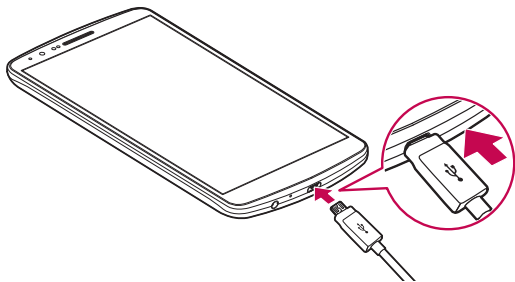

REMARQUE :

- Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.
- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

Utilisation de la carte mémoire


Votre téléphone prend en charge l'utilisation de cartes mémoire microSD™, microSDHC™ ou microSDXC™ d'une capacité maximale de 2 To. Ces cartes mémoire sont conçues spécialement pour les téléphones portables et autres appareils très compacts. Elles sont idéales pour stocker des contenus riches tels que de la musique, des programmes, des vidéos et des photos à utiliser sur votre téléphone.

Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte mémoire dans le logement supérieur dédié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité :

Appuyez sur  onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage et USB** > Onglet **Carte SD** .

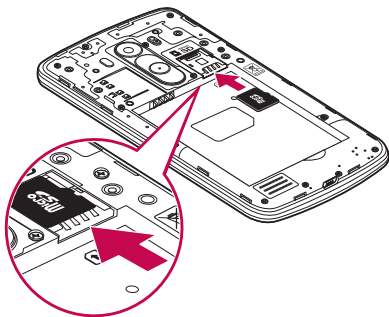

REMARQUE :

- N'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont stockées ainsi que le téléphone.
- Il est important de désactiver la carte mémoire avant de la retirer du téléphone afin de ne pas l'endommager ni de perdre les données qui s'y trouvent.

Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

REMARQUE : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications.
- 2 Faites défiler la page et appuyez sur  **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage et USB**.
- 3 Appuyez sur **Carte SD**.

Présentation du téléphone

4 Appuyez sur option  > **Paramètres** > **Format**.


REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour le verrouiller.

Si des programmes sont en cours d'exécution lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'il continue à s'exécuter indépendamment du mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).



Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran de verrouillage et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.


Code frappé

La fonction Knock Code vous permet d'activer et de désactiver facilement votre téléphone en appuyant sur l'écran divisé en quatre carrés selon une séquence que vous définissez. Vous pouvez désactiver cette fonction dans les paramètres Écran de verrouillage.

REMARQUE :

- Si vous saisissez six fois une séquence Knock Code erronée, vous êtes automatiquement redirigé vers la page de connexion/le code PIN de secours de votre compte Google.
- Utilisez de préférence le bout du doigt plutôt que l'ongle pour activer ou désactiver l'écran.
- Si la fonction Knock Code n'est pas activée, vous pouvez l'activer en appuyant sur l'écran.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la  **touche Applications** >  **Paramètres** > onglet **Écran**.
- 2 Appuyez sur **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 3 Pour définir votre Knock Code, appuyez sur les carrés selon le schéma que vous souhaitez.

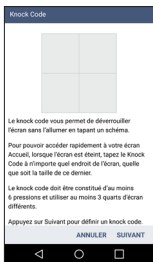

Présentation du téléphone

Déverrouiller l'écran à l'aide du Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en tapant le Knock Code que vous avez préalablement défini.

- 1 Lorsque l'écran s'éteint, appuyez sur la touche Marche-Arrêt.
- 2 Tapez votre Knock Code.

Allumer l'écran

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller l'écran à l'aide d'une double pression. Appuyez deux fois au milieu de l'écran pour déverrouiller l'écran. Pour verrouiller l'écran, appuyez deux fois sur la barre d'état de n'importe quel écran (excepté le viseur de l'appareil photo) ou sur un emplacement vide de l'Écran d'accueil.

REMARQUE : En allumant l'écran, veillez à ne pas obstruer le capteur de proximité. Sans quoi l'écran s'éteindra immédiatement après que vous l'ayez allumé pour éviter qu'il ne s'allume dans votre poche ou dans votre sac.

Casque stéréo avec microphone

Lorsque le kit piéton est branché, vous pouvez écouter de la musique ou lire des vidéos en profitant d'un son stéréo. Vous pouvez également prendre ou terminer un appel facilement alors que vous étiez en train de lire un fichier audio / vidéo.

< Avant >



Bouton Appel / Terminer


- Pour un prendre ou terminer un appel entrant, appuyez sur ce bouton.
- Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur ce bouton pour arrêter ou reprendre la lecture. Appuyez deux fois sur ce bouton pour passer au titre suivant.



< Retour >



Microphone

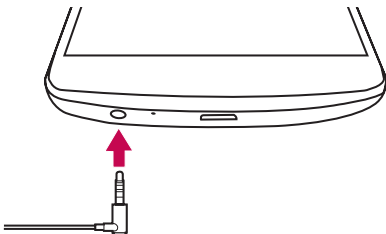1 Branchez le kit piéton comme indiqué ci-dessous.



- 2 Si vous recevez un appel alors que le kit piéton est branché, appuyez sur  pour prendre l'appel.
- 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez à nouveau sur la touche .

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer sur : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

Exercer une pression prolongée : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, faites un appui long sur le contact dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

Faire glisser (glisser-déplacer) : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

Faire glisser le doigt : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil avec un défilement gauche-droite (ou vice versa).

Appuyer deux fois : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous regardez une photo.


Zoom par pincement : rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image.

Pivoter l'écran : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.


REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments tels des raccourcis d'applications, ou des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .

Votre écran d'accueil

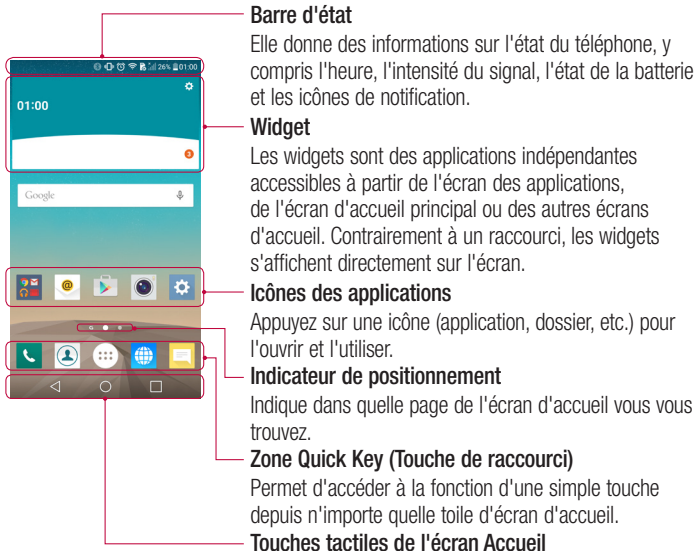

Écran d'accueil étendu

Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil pour que vous ayez plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir l'écran d'accueil étendu.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, ou en changeant de fond d'écran.

Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu des applications, sélectionnez l'élément à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du menu Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil :


- ▶ Accédez à l'écran d'accueil. Ensuite, appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à .

Pour ajouter une application en tant que touche de raccourci


- ▶ A partir du menu Applications ou de l'écran d'accueil, exercez une pression prolongée sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone de la touche de raccourci. Vous pouvez ajouter jusqu'à 7 applications.

Pour supprimer une application de la zone de raccourci

- ▶ Exercez une pression prolongée sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser sur .

REMARQUE :  La **touche Applications** ne peut pas être supprimée.

Pour personnaliser les icônes des applications sur l'écran d'accueil

- 1 Exercez une pression prolongée sur l'icône jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer. Puis déposez-la à l'endroit voulu. L'icône de modification  apparaît en haut à droite de l'application.
- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Votre écran d'accueil

Retour à une application récemment utilisée


- 1 Appuyez sur . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

Volet Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements du calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours, par exemple lorsque vous êtes au téléphone.


Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que le Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie s'affichent à droite.

REMARQUE : Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

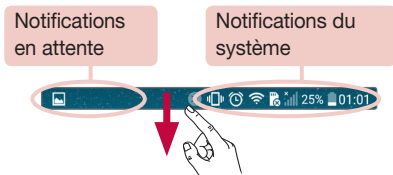

Ouvrir le volet Notifications

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications.

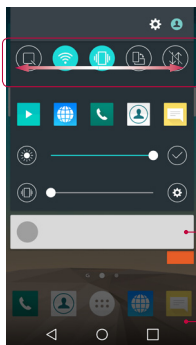

Zone de commutation rapide

Appuyez sur chaque touche de commutation rapide pour l'activer / la désactiver. Exercez une pression prolongée sur la touche pour accéder au menu Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de touches de commutation, faites glissez votre doigt vers la droite ou la gauche. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de commutation.

Notifications

Les notifications courantes s'affichent avec une brève description. Appuyez sur une notification pour l'afficher. Pour fermer le volet Notifications, appuyez sur l'onglet et faites-le glisser vers le haut de l'écran.

Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.



Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description
	Aucune carte SIM insérée

Icône	Description
	Sonnerie désactivée

Votre écran d'accueil

Icône	Description
	Aucun signal réseau disponible
	Mode Avion activé
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil connecté
	Appel en cours
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	NFC activé
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouvelle boîte vocale disponible
	Nouveau texte
	Chanson en cours de lecture

Icône	Description
	Mode Vibreur activé
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	GPS activé
	Nouveau message Gmail disponible
	Nouveau message Hangouts disponible
	Choisir la méthode de saisie
	Partage de contenu du serveur multimédia activé
	Le point d'accès Wi-Fi est activé

REMARQUE : L'emplacement des icônes dans la barre d'état peut varier selon les fonctions ou les services.

Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez remplir.

Utilisation du clavier et saisie de texte


 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles.

 Appuyez pour accéder aux réglages du clavier. Maintenez le doigt enfoncé pour accéder au mode Saisie vocale, au mode Écriture manuscrite ou au presse-papier.

 Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.

 Appuyez pour créer une ligne.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des lettres accentuées



Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.
OU
- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > sélectionnez une application Google, comme **Gmail** > **OK** > sélectionnez **Ajouter une adresse e-mail** pour créer un nouveau compte ou ajouter votre compte.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web.

Votre répertoire, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Connexion à des réseaux et périphériques

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.




Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger la durée de vie de votre batterie.

REMARQUE : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez réglé Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
 - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

Connexion à des réseaux et périphériques

5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones mobiles.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > activer **Bluetooth**.

2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**.

3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE : Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.




Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.

REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

- 3 Recherchez un périphérique compatible Bluetooth et procédez à un jumelage.

Recevez des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > activer **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **SE CONNECTER** pour confirmer que vous souhaitez recevoir les données depuis cet appareil.

Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobiles avec un PC individuel via un câble USB (Partager connexion USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès Wi-Fi mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Connexion à des réseaux et périphériques




Partage de votre connexion de données sous forme de Hotspot Wi-Fi mobile

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi** basculez pour l'activer.
- 2 Entrez un mot de passe et appuyez sur **Enregistrer**.

ASTUCE ! Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)**.
 - La boîte de dialogue **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)** s'affiche.
 - Vous pouvez modifier le **Nom Wi-Fi (SSID)** que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
 - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
 - Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre

périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.

3 Appuyez sur **Enregistrer**.

ATTENTION ! Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de garder l'option de sécurité activée.

Wi-Fi direct

Wi-Fi Direct prend en charge la connexion directe entre les périphériques compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès. Parce que Wi-Fi Direct sollicite de façon importante la batterie, nous vous recommandons de brancher votre téléphone à une prise de courant lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi Direct. Vérifiez à l'avance votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.



Pour activer Wi-Fi Direct :

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet Réseaux > **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

Utilisation de SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau sans fil. Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité. Vous pouvez profiter de la fonction SmartShare dans Galerie et Musique.


Connexion à des réseaux et périphériques

- 1 Pour le contenu que vous voulez lire ou partager, appuyez sur  ou sur la **touche Menu**  > **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur **Play** ou **Beam** dans la boîte de dialogue.
 - **Play** : Vous pouvez lire votre contenu sur votre téléviseur, haut-parleur Bluetooth, etc.
 - **Beam** : Vous pouvez envoyer votre contenu vers des appareils Bluetooth ou des téléphones et des tablettes LG compatibles avec SmartShare Beam*.
*SmartShare Beam permet de transférer rapidement des contenus multimédias grâce à Wi-Fi Direct.
- 3 Appuyez sur l'appareil de la liste sur lequel vous voulez lire ou envoyer le contenu.
 - Si l'appareil ne figure pas dans la liste, assurez que la connexion Wi-Fi, Wi-Fi Direct, ou Bluetooth de l'appareil en question soit activée. Puis appuyez sur **Rechercher**.
- 4 Appuyez sur **Envoyer**.


Pour avoir accès sur votre téléphone au contenu d'appareils se trouvant à proximité comme un ordinateur ou un téléphone portable

- 1 Pour vous connecter aux appareils se trouvant à proximité de votre téléphone, appuyez sur **Appareils à proximité** dans l'application **Galerie** ou **Musique**, comme illustré ci-dessous.

<Galerie>

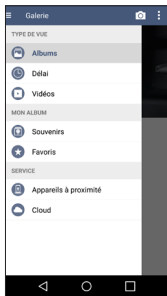

<Musique>

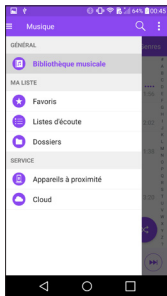

- Assurez-vous que votre téléphone et les appareils à proximité soient connectés au même réseau Wi-Fi.
 - Assurez-vous que la fonction DLNA sur l'appareil à proximité soit activée.
- 2 Appuyez sur l'appareil à connecter.
Si l'appareil ne figure pas dans la liste, appuyez sur **Rechercher des appareils à proximité**.

Une fois la connexion établie, vous pouvez accéder sur votre téléphone au contenu de l'appareil se trouvant à proximité.

Connexions au PC via un câble USB

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB en mode de connexion USB.

Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

- 1 Connectez votre périphérique à un PC à l'aide du câble USB fourni avec votre appareil.
- 2 Ouvrez le volet Notifications puis sélectionnez **Appareil média (MTP)**.
- 3 Une fenêtre s'affiche sur votre PC, vous permettant de transférer les données de votre choix.

REMARQUE :

- Le pilote LG Android Platform doit être installé sur votre PC pour que le téléphone puisse être détecté.
- Vérifiez les prérequis pour l'utilisation de l'**Appareil média (MTP)**.

Synchronisation avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.

- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.

Connexion à des réseaux et périphériques

- 2 Sélectionnez l'option **Appareil média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
 - 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
 - 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
 - 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux souhaités vers liste de synchronisation.
 - 6 Lancer la synchronisation.
- Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.


Éléments	Condition requise
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

- Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou une version ultérieure.



Appels

Émission d'un appel


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Finir** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher un contact**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur  que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel alors que le téléphone est verrouillé, faites glisser  dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant.

Pour rejeter l'appel entrant, faites glisser  dans n'importe quelle direction.






REMARQUE: appuyez sur **Refuser avec un message** ou faites glisser l'option si vous voulez envoyer un message à l'appelant.

Réglage du volume des appels entrants

Pour régler le volume des appels entrants pendant un appel, utilisez les touches de réglage du volume situées à l'arrière du téléphone.

Appels

Émettre un second appel


- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la **touche Menu**  > **Ajouter** un appel et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur **Journal des appels**, ou rechercher des contacts en appuyant sur **Répertoire** et en sélectionnant le contact à appeler. Vous pouvez également rechercher des contacts en appuyant sur **Favoris** ou **Groupes**.
- 2 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le numéro qui s'affiche pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner appels** pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche , puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez **Journal des appels**. Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur la **touche Menu** , puis appuyez sur **Supprimez tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

Contacts

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

Sur l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.


Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la **touche Menu** . Appuyez sur **Ajouter aux contacts > Nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Sélectionner à partir de la Galerie**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter un autre champ** pour saisir les détails de votre contact.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.


Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.



Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Favoris** et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient blanche et le contact est supprimé de vos favoris.

Création d'un groupe



- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Groupes** puis sur la **touche Menu** . Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe créé.
- 4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre répertoire.


Messagerie


Votre téléphone réunit les fonctions SMS, MMS dans un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Rédiger un message** pour commencer à rédiger votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options suivantes : **Message rapide**, **Insérer smiley**, **Planifier l'envoi**, **Ajouter un objet** et **Ignorer**.

ASTUCE ! Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

AVERTISSEMENT :

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.
- Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée

Les messages (SMS, MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés par ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur  sur l'écran d'accueil, puis sur , et enfin sur **Paramètres**.

E-mail

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **Email**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception.

Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** >  **Ajouter un compte**.

Pour modifier des paramètres de messagerie généraux :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres généraux**.

Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** > appuyez sur  > **Supprimer le compte** > Sélectionnez le compte à supprimer > **Supprimer** > sélectionnez **Oui**.





Utilisation des dossiers de comptes

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Email** >, puis sur  et sélectionnez **Dossiers**.

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **Email**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées.
- 3 Appuyez sur le champ  pour ajouter un champ Cc/Bcc puis sur  pour joindre des fichiers si nécessaire.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur .




ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration vous préviendra.

Photo et vidéo

Vous pouvez utiliser la fonction Appareil photo ou Caméra pour prendre et partager des photos et des vidéos. Votre téléphone est doté d'un appareil photo 13 mégapixels avec une fonction de mise au point automatique qui vous permet de capturer des photos et des vidéos nettes.



REMARQUE : Nettoyez le cache à l'aide d'un chiffon microfibre avant de prendre des photos. S'il y a des traces de doigt sur le cache, les images peuvent être floues avec un effet « halo ».

Pour ouvrir l'application Appareil Photo

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Appareil Photo** .

OU

Appuyez sur l'icône **Appareil Photo**  qui se trouve sur l'écran d'accueil.

ASTUCE ! Si vous avez réglé le téléphone sur Glisser pour le déverrouillage, lorsque l'écran est verrouillé, appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage qui se trouve  à l'arrière du téléphone, puis faites glisser l'icône Appareil Photo  vers le haut pour ouvrir l'application Appareil Photo.

Familiarisation avec le viseur



- 1 **Flash** : permet de régler le flash sur **Activé**, **Désactivé** ou **Automatique**.
- 2 **Échanger appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif arrière et l'objectif avant de l'appareil photo.
- 3 **Mode** : Mode pour sélectionner le mode **Automatique**, **Magic focus**, **Panorama**, **Double** et **Slow motion**.
- 4 **Paramètres** : permet de régler les paramètres photo et vidéo suivants.
- 5 **Galerie** : permet d'accéder à votre Galerie.
- 6 **Bouton Enregistrement vidéo** : appuyez sur ce bouton pour lancer l'enregistrement d'une vidéo.
- 7 **Touche Capturer** : appuyez sur cette icône pour prendre une nouvelle photo.
- 8 **Quitter** : appuyez sur cette option pour fermer le menu sélectionné ou quitter l'application Appareil Photo.

Prendre des photos





Prendre des photos avec l'appareil photo de votre téléphone est très simple : il suffit de choisir un sujet, de pointer l'objectif sur le sujet en question et d'appuyer sur un bouton.


Pour prendre une photo :




- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Appareil Photo** .
- 2 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- 3 Un carré apparaît autour du sujet pour indiquer que l'appareil a fait la mise au point.
- 4 Appuyez sur  pour prendre une photo. Votre photo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.

Enregistrer des vidéos

En plus des photos, vous pouvez également enregistrer, visionner et envoyer des vidéos grâce à la caméra de votre téléphone.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Appareil Photo** .
- 2 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- 3 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement de votre vidéo.
- 4 La durée de l'enregistrement s'affiche en haut de l'écran.


REMARQUE : Appuyez sur  pour prendre des photos pendant que vous enregistrez une vidéo.

- 5 Appuyez sur  pour faire une pause dans l'enregistrement. Vous pouvez reprendre l'enregistrement en appuyant sur .
- OU**
- 6 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. Votre vidéo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.

Paramètres photo et vidéo

Lorsque vous êtes en mode Appareil photo, appuyez sur chaque icône pour régler les paramètres suivants.

- **Flash**  : Permet de régler le flash sur **Activé**, **Désactivé** ou **Automatique**.
- **Échanger appareil photo**  : permet de basculer entre l'objectif arrière et l'objectif avant de l'appareil photo.
- **Mode**  : Mode pour sélectionner le mode **Automatique**, **Magic focus**, **Panorama**, **Double** et **Slow motion**.
 - ▶ **Automatique** : permet de prendre une photo en mode automatique.
 - ▶ **Magic focus** : la mise au point magique vous permet de choisir à nouveau votre mise au point après avoir pris la photo.

- ▶ **Panorama** : crée une grande photo à partir d'une vue panoramique. Tenez le téléphone à l'horizontale, appuyez sur le déclencheur pour démarrer et balayez lentement la scène avec votre appareil photo.
- ▶ **Double** : permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo en utilisant les deux objectifs. Appuyez de façon prolongée sur le petit écran pour le redimensionner ou le déplacer.
- ▶ **Slow motion** : permet d'enregistrer des vidéos à fréquence d'images élevée, afin de pouvoir les visualiser au ralenti.
- **Paramètres**  : permet de régler les paramètres photo et vidéo suivants.
 - ▶ **Ton dynamique (HDR)** : permet de combiner plusieurs photos prises sous différents angles pour créer une seule photo optimale lorsque les conditions d'éclairage sont difficiles.
 - ▶ **Rés. image** : permet de définir la taille de votre image. Vous avez le choix entre les résolutions suivantes : **13M 4160x3120**, **W10M 4160x2340**, **9M 3120x3120** ou **3M 2048x1536**. Définissez la taille de votre vidéo. Vous avez le choix entre les résolutions suivantes : **UHD 3840x2160**, **FHD 1920x1080** ou **HD 1280x720**.
 - ▶ **Capture vocale** : vous permet de déclencher la prise de photos avec votre voix. Lorsque cette option est activée, il vous suffit de dire « Cheese », « Smile », « Kimchi » ou « LG » pour prendre une photo.
 - ▶ **Minuteur** : permet de régler le minuteur de votre appareil photo. Cette option est pratique si vous voulez être sur la photo.
 - ▶ **Grille** : facile à utiliser pour prendre de meilleures photos en respectant les lignes horizontales et verticales.
 - ▶ **Carte SD** : permet de choisir l'emplacement de stockage de vos photos. Choisissez **Interne** ou **SD**. Ce menu s'affiche uniquement lorsque la carte SD est insérée.
 - ▶ **Aide** : vous indique comment utiliser une fonction. Cette icône vous fournira un guide rapide d'utilisation.


Autofocus multipoint

Lorsque vous prenez une photo, la fonction Autofocus multipoint (AF) est automatiquement activée et vous permet d'avoir une image plus nette.




Double

La fonction Double permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo avec les objectifs avant et arrière simultanément.

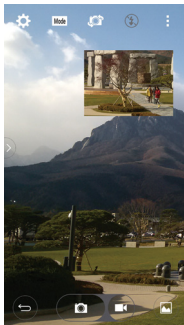- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Appareil Photo** .
- 2 Appuyez sur  > .



REMARQUE : Placez le petit écran à l'endroit souhaité. Appuyez de façon prolongée sur le petit écran pour le redimensionner. Appuyez sur le petit écran pour basculer entre les écrans.

- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo. Appuyez sur  pour démarrer le double enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour arrêter le double enregistrement.



Prise de photo avec geste

Prendre une photo avec un geste de la main. Pour prendre une photo, levez votre main jusqu'à ce que l'objectif avant la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran.

Pour prendre une photo

Il existe deux façons d'utiliser la fonction Prise de photo avec geste.

- Levez la main avec la paume ouverte jusqu'à ce que l'objectif en façade la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran. Fermez ensuite le poing pour lancer le compte à rebours. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.
- Levez la main avec le poing fermé jusqu'à ce que l'objectif en façade la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran. Ouvrez ensuite le poing pour lancer le compte à rebours. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.

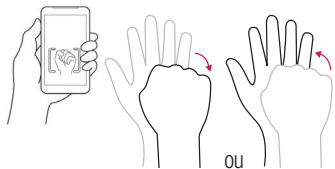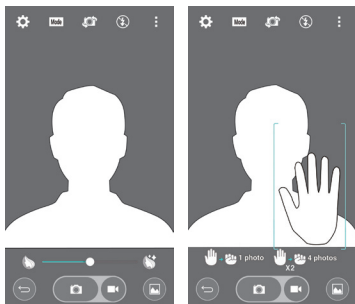

Super Zoom

Vous pouvez zoomer jusqu'à 8 fois lorsque vous prenez une photo.

ASTUCE ! Cette fonction est automatiquement activée lorsque vous faites un zoom avant ou arrière.

REMARQUE : votre main doit être ferme. Cette option ne fonctionne pas avec toutes les fonctions. Les objets peuvent se chevaucher lorsque vous prenez une photo de sujets qui se déplacent rapidement.

Visionner vos photos




La Galerie comprend toutes les photos que vous avez prises. Vous pouvez afficher un diaporama des photos, les partager avec vos amis, les supprimer et les modifier.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie** .
- 2 Sélectionnez un emplacement et appuyez sur une image pour afficher votre photo.


Options de la galerie





L'application Galerie regroupe les images et les vidéos que vous avez enregistrées, y compris celles que vous avez prises avec l'application Appareil Photo et celles que vous avez téléchargées sur Internet ou à partir d'autres sources.

Si vous avez un compte Google sur votre téléphone, vos albums Web s'afficheront également dans la Galerie.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie**  pour visionner les images enregistrées.
 - Faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas pour voir plus d'albums.
- 2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. (Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.)

3 Appuyez sur une image d'un album pour l'afficher.



- ▶ Appuyez sur un groupe d'images pour afficher les icônes suivantes :
 -  **Appareil Photo** : permet d'ouvrir l'application Appareil Photo.
 -  **Partager** : permet de partager l'image en utilisant diverses méthodes, par exemple la Messagerie ou le Bluetooth.
 -  **Supprimer** : permet de supprimer l'image.
- ▶ Appuyez sur une photo d'un album, puis appuyez sur  pour accéder aux options suivantes : **Déplacer, Copier, Effectuer collage, Verrouillage, Afficher les fichiers verrouillés, Diaporama et Pivot.**
- ▶ Appuyez sur la **touche Retour**  pour revenir à l'écran précédent.

Affecter des images

Après avoir pris une photo, vous pouvez l'affecter à un contact de votre répertoire ou la définir en tant qu'image de fond de l'écran d'accueil (fond d'écran).


- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie** .
- 2 Appuyez sur un album puis sur une image pour l'afficher.
- 3 Une fois l'image affichée, appuyez sur  > **Configurer l'image comme**.
- 4 Sélectionnez une option.

Photo et vidéo

- ▶ **Photo du contact** pour affecter l'image à un contact de votre répertoire, à la manière d'une photo d'identité. Appuyez sur un des contacts de votre Répertoire, rognez l'image puis appuyez sur **OK** pour attribuer l'image.
- ▶ **Fond d'écran de verrouillage** pour définir l'image en tant qu'image de fond pour votre écran de verrouillage.
- ▶ **Fond d'écran** pour définir l'image en tant qu'image de fond. Rognez l'image puis appuyez sur **Définir un fond d'écran** pour utiliser l'image en tant que fond d'écran.
- ▶ **Fond d'écran d'accueil** pour définir l'image en tant qu'image de fond. Rognez l'image puis appuyez sur **OK** pour utiliser l'image en tant que fond d'écran.




Options vidéo

La Galerie comprend toutes les vidéos que vous avez enregistrées. Vous pouvez les visionner, les partager avec vos amis, les supprimer et les modifier.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie**  pour visionner les vidéos enregistrées.
 - ▶ Faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas pour parcourir les albums.
- 2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. (Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.)
- 3 Appuyez sur une vidéo pour la visionner. Vous pouvez définir les options suivantes :
 - ▶  **Modifier** : appuyez sur cette icône pour modifier votre vidéo.
 - ▶  **QSlide** : vous permet de superposer l'écran de votre téléphone pour afficher plusieurs tâches simultanément.
 - ▶  **SmartShare** : pour partager des fichiers multimédia avec des appareils certifiés DLNA.
 - ▶  **Menu** : appuyez sur cette icône pour accéder aux options **Rapport d'écran**, **Sous-titre**, **Partager**, **Rogner**, **Détails** et **Paramètres**.
 - ▶  **Volume** : permet d'afficher la barre de volume, puis de régler le volume de lecture à l'aide du curseur.

- ▶  **Verrouiller/Déverrouiller** : permet de verrouiller les touches tactiles pour éviter qu'elles ne soient actionnées par inadvertance.

Lecture d'une vidéo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie**  pour visionner les vidéos enregistrées.
 - ▶ Faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas pour parcourir les albums.
- 2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. (Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.)
- 3 Appuyez sur une vidéo d'un album pour la visionner.
 - ▶ Appuyez sur la vidéo pour afficher les commandes de lecture.


REMARQUE : Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut ou le bas pour régler la luminosité de l'écran. Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté droit de l'écran vers le haut ou le bas pour régler le son. Pendant la lecture d'une vidéo, appuyez sur un endroit dans la barre de progression pour afficher un aperçu de cette partie de la vidéo dans un petit écran. Appuyez sur le petit écran pour reprendre la lecture à partir de cet endroit de la vidéo. Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser votre doigt de gauche à droite (ou vice versa) pour faire une avance rapide ou revenir en arrière.

Zoom en direct

La fonction Zoom en direct vous permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une portion d'une vidéo en cours de lecture pour agrandir ou réduire l'élément de votre choix.

Lorsque vous visionnez une vidéo, rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Photo et vidéo

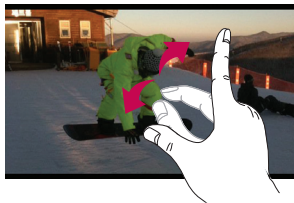

REMARQUE : N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère mais sûre.

Double lecture

La fonction Dual play (connectée de manière filaire ou sans fil à deux écrans) permet de lire des contenus sur un autre écran.

REMARQUE : Connectez deux appareils à l'aide d'un câble (Slimport-HDMI) ou en mode sans fil (Miracast). Le téléphone peut être connecté à un téléviseur ou à un écran doté d'une entrée HDMI ou de la technologie Miracast. Les applications Galerie et Vidéo sont prises en charge par Dual Play. Dual Play démarre. Toutes les vidéos ne sont pas compatibles avec Dual Play. Dual Play prend en charge les résolutions 1280X720 et supérieures.

Galerie

Ouvre l'application **Galerie** pour voir des albums de vos photos et vidéos.

Pour ouvrir l'application Galerie

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie** .

Visionnage de vos albums

L'application **Galerie** regroupe les photos et les vidéos que vous avez enregistrées sur votre téléphone, y compris celles que vous avez prises avec l'application **Appareil Photo** et celles que vous avez téléchargées d'Internet ou d'autres sources.

- Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu.
- Appuyez sur une image ou une vidéo d'un album pour la voir.
- Appuyez sur la **touche Menu**  (dans le coin supérieur droit de l'écran) pour accéder aux options **Nouvel album**, **Supprimer**, **Définir l'album préféré**, **Afficher les fichiers verrouillés**, **Paramètres** et **Aide**.
- Appuyez sur l'**icône Appareil Photo**  pour revenir à l'application Appareil Photo.

Pour partager un album

Vous pouvez partager tout le contenu d'un ou plusieurs albums ou des images ou vidéos particulières d'un album.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie** .
- 2 Appuyez de façon prolongée sur l'album de votre choix, appuyez sur **Partager**, sélectionnez l'application à utiliser pour partager vos images, puis validez l'envoi.

Travailler avec les photos

Utilisez l'application **Galerie** pour visionner les photos que vous avez prises à l'aide de l'application **Appareil Photo** ou que vous avez téléchargées.

Pour afficher et parcourir les photos

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie** .
- 2 Ouvrez un album et appuyez sur une image.
- 3 Appuyez sur la **touche Menu**  (dans le coin supérieur droit de l'écran) pour accéder aux options **SmartShare**, **Configurer l'image comme**, **Déplacer**, **Copier**, **Copier dans le presse-papier**, **Verrouiller**, **Diaporama**, **Pivoter**, **Rogner**, **Ajouter localisation**, **Renommer**, **Imprimer** ou **Détails**.

Photo et vidéo

Icône Mode Appareil Photo

Appuyez sur cette icône pour passer en mode Appareil Photo.

Icône Favori

Permet d'ajouter l'image à vos favoris.

Icône Modifier


Appuyez sur cette icône pour modifier votre photo.

Icône Partager

Appuyez sur cette icône pour partager la photo à l'aide de la méthode de votre choix.


Icône Supprimer

Appuyez sur cette icône pour supprimer la photo.

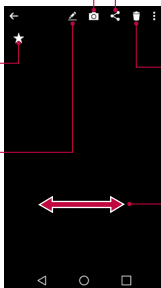


Faites glisser horizontalement pour faire défiler les photos de l'album.

Pour partager une vidéo



- 1 Ouvrez un album pour afficher son contenu, puis appuyez sur l'icône **Partager**  qui se trouve en haut de l'écran Galerie.
- 2 Cochez la / les vidéo(s) que vous voulez partager, appuyez sur **Partager** au bas de l'écran, sélectionnez la méthode de partage, puis validez si nécessaire.

Pour supprimer une vidéo

- 1 Ouvrez un album pour afficher son contenu, puis appuyez sur l'icône **Supprimer**  qui se trouve en haut de l'écran Galerie.
- 2 Cochez la / les vidéo(s) que vous voulez supprimer, appuyez sur **Supprimer** au bas de l'écran, puis appuyez sur Oui pour confirmer.

QSlide pour la lecture de vidéos


Vous pouvez visionner des vidéos dans une fenêtre QSlide, ce qui vous permet d'utiliser d'autres applications en parallèle.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie** et lancez la vidéo.
- 2 Appuyez sur l'icône **QSlide**  qui se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran pour activer la fonction QSlide et lire la vidéo dans une fenêtre QSlide.
- 3 Pour fermer la fenêtre QSlide, appuyez sur  dans le coin supérieur droit de la barre de titre.




Fonction

Capture+

La fonction **Capture+** vous permet de créer des mémos et des captures d'écran. Effectuez des captures d'écran, ajoutez-y des dessins, et partagez-les avec votre famille et vos amis à l'aide de la fonction Capture+.

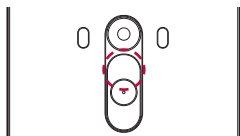

OU

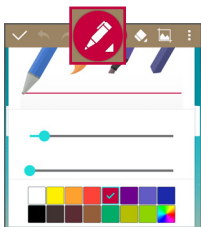




- 1 (Lorsque l'écran est éteint) Restez appuyé sur la touche Volume haut.

OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .

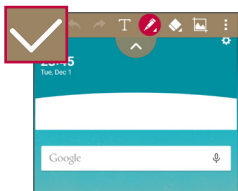- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Épaisseur**, **Transparence** ou Créer un mémo.










- 3 Appuyez sur  dans le menu Modifier pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel. Vous pouvez quitter Capture+ à tout moment en appuyant sur .

REMARQUE : Appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser Capture+. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

Utilisations des options de Capture+

Vous pouvez facilement utiliser les outils de modification avec la fonction Capture+.

	Enregistrez le mémo sur l'écran actuel dans la Galerie ou dans Capture+ .
	Permet d'Annuler ou Rétablir.
	Permet d'utiliser une fonction de concept complexe.
	Sélectionnez le Type de stylo , Épaisseur , la Transparence et la couleur.
	Permet de supprimer la note que vous venez de créer.
	Découpez l'image à votre guise.
	Option : appuyez afin de sélectionner les options Partager , Style du papier pour le mémo.


Afficher le Capture+ enregistré

Appuyez sur **Capture+/Galerie** et choisissez l'album Capture+.

Fonction

QSlide

Cela permet d'afficher un bloc-notes, un agenda, etc. dans une fenêtre sur votre écran, à partir de n'importe quel écran.

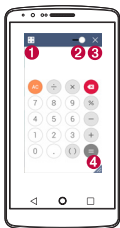

1		Appuyez pour quitter QSlide et revenir au mode Plein écran.
2		Appuyez pour régler la transparence.
3		Appuyez ici pour quitter la fonction QSlide.
4		Appuyez ici pour régler la taille.

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur QSlide pour afficher les QSlide Apps disponibles.



ASTUCE! De plus, lors de l'utilisation d'applications prises en charge par QSlide, appuyez sur > QSlide. Cette fonction s'affiche dans une petite fenêtre sur votre écran.

- 2 Vous pouvez passer un appel, parcourir le Web ou choisir d'autres options sur votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur l'écran sous les petites fenêtres lorsque la barre de transparence n'est pas complète

REMARQUE : La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres à la fois.

QuickRemote

QuickRemote transforme votre téléphone portable en télécommande universelle pour contrôler votre téléviseur, votre décodeur et votre système audio.

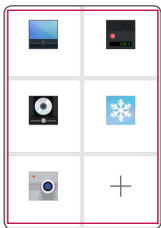

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur  > **AJOUTER**.

OU

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **QuickRemote** > puis sur .

- 2 Sélectionnez le type et la marque de chaque appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour le configurer.

- 3 Faites glisser la barre d'état vers le bas et utilisez les fonctions QuickRemote.

Fonction

REMARQUE : QuickRemote fonctionne de la même façon qu'une télécommande à signaux infrarouges (IR). Prenez soin de ne pas couvrir le capteur infrarouge placé sur le dessus du téléphone lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle, du fabricant ou de la société de service.

Clavier intelligent

Le clavier intelligent reconnaît vos saisies habituelles et vous propose une saisie rapide sans erreur.



Déplacer le curseur en utilisant la barre d'espace

Maintenez la barre d'espace enfoncée et allez vers la gauche ou la droite pour déplacer le curseur.



Entrez le mot suggéré en utilisant la commande gestuelle




Entrez le texte sur le clavier et les suggestions de mots connexes s'affichent. Glissez vers le haut sur la gauche pour sélectionner la suggestion qui se trouve à gauche. Glissez vers le haut sur la droite pour sélectionner la suggestion qui se trouve à droite.




LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un large choix de contenus intéressants (polices, thèmes, jeux, applications).

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > puis sur l'icône  pour accéder à **LG SmartWorld**.
 - 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
 - 3 Téléchargez le contenu souhaité.
- * Lorsque vous utilisez le réseau cellulaire, les frais de données sont facturés conformément à votre forfait.
- * LG SmartWorld n'est peut-être pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.




REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

Avantage spécial uniquement dans LG SmartWorld

- 1 Décorez votre Smartphone avec votre propre style, utilisez les thèmes de l'écran d'accueil, du clavier et de la police fournis par LG SmartWorld. Attention, ce service est disponible uniquement pour un appareil spécifique. Veuillez vérifier sur le site Web de LG SmartWorld si cela est possible ou non)
- 2 Profitez du service spécial de LG SmartWorld en participant à une promotion constamment fournie.

Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Musique**.

Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone




Démarrez le transfert de fichiers de musique sur votre téléphone :

- Transférer de la musique à l'aide de l'option Appareil média (MTP).
- Téléchargez depuis le Web sans fil.
- Synchronisez votre téléphone à un ordinateur.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.

Transférer de la musique à l'aide de l'option Appareil média (MTP)

- 1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 2 Sélectionnez l'option **Appareil média (MTP)**. Votre téléphone s'affiche comme autre disque dur sur votre ordinateur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 3 Lorsque vous avez terminé le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **Connexion USB PC > Charger la batterie du téléphone**. Vous pouvez maintenant débrancher votre appareil en toute sécurité.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.












Permet d'interrompre la lecture.



Permet de reprendre la lecture.

Multimédia

	Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire avance rapide.
	Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide.
	Permet d'afficher la barre de volume, puis de régler le volume de lecture à l'aide du curseur.
	Permet de configurer les effets audio.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
	Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
	Permet de basculer entre les différents modes de répétition pour lire en boucle toutes les chansons, répéter la chanson actuelle ou désactiver la lecture en boucle.
	Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées à l'arrière du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Supprimer**, **Partager**, **Définir en tant que sonnerie**, **Détails** et **Rechercher** s'affichent alors.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.






Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Horloge** > .
- 2 Une fois l'alarme définie, votre téléphone indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibrer lorsqu'une alarme se met à sonner**, **Son alarme**, **Volume**, **Application en démarrage automatique**, **Verrouiller par puzzle** et **Mémo**. Appuyez sur **ENREGISTRER**.

REMARQUE : Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Paramètres**.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour consulter l'historique, appuyez sur l'icône , puis sur **Historique des calculs**.
- 5 Pour effectuer des calculs plus complexes, appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Calculatrice scientifique**.

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Agenda**.
- 2 Les différents types de vue de l'Agenda (Jour, Semaine, Mois, Année, Agenda) s'affichent à l'écran.
- 3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.


- 5 Appuyez sur **Lieu** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 6 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans l'agenda.

Enregistreur vocal


Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour quitter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE : Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.




Envoi de l'enregistrement vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur .
- 2 Choisissez entre **Email**, **Messagerie**, **Capture+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Drive** ou **Android Beam**. Lorsque vous sélectionnez **Email**, **Messagerie**, **Capture+**, **Bluetooth**, **Gmail**, **SmartShare Beam**, **Drive** ou **Android Beam**, l'enregistrement vocal est ajouté au message. Vous pouvez ensuite écrire et envoyer le message comme d'habitude.

Tâches

Cette tâche peut être synchronisée avec un compte MS Exchange. Vous pouvez créer une tâche, la réviser et la supprimer dans MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

Pour synchroniser MS Exchange

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Général** > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter un compte**.
- 3 Appuyez sur **Microsoft Exchange** pour créer une adresse e-mail et un mot de passe.
- 4 Assurez-vous que la case Synchroniser la tâche est cochée.

REMARQUE : MS Exchange n'est pas compatible avec tous les serveurs e-mail.

Google+

Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau social Google.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Google** >  **Google+**.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Google** >  **Recherche vocale**.
- 2 Dîtes un mot-clé ou une expression lorsque **Écoute en cours...** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Téléchargements**.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Internet

Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone mobile à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Internet**.

Utilisation de la barre d'outils Web

Faites glisser vers le haut avec votre doigt pour ouvrir.



Permet de revenir à la page précédente.



Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. IC'est le contraire de ce qui se passe lorsque vous appuyez sur .



Permet d'accéder à la page d'accueil.



Permet d'ajouter une nouvelle fenêtre.




Permet d'accéder aux favoris.

Affichage des pages Web


Appuyez dans le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur **Aller**.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  → .

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur , dites un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés proposés.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Favori** > **ENREG.**

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez-en une.

Historique

Appuyez sur  > **Historique** pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web récemment visitées. Pour effacer tout l'historique, appuyez sur  → **Oui**.

Utilisation du navigateur contextuel

Utilisez cette fonction pour accéder à Internet sans fermer l'application en cours d'utilisation.

Lorsque vous consultez un contenu, tel que votre répertoire ou des notes comportant des adresses Web, sélectionnez une adresse Web, puis appuyez sur **Navigateur contextuel** pour ouvrir le navigateur. Appuyez et faites glisser le navigateur pour le déplacer.

Pour afficher le navigateur en plein écran, appuyez sur .

Pour fermer le navigateur, appuyez sur .

Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Chrome**.


REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur la **touche Menu** : → **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page, appuyez sur , faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour l'ouvrir.

Synchronisation avec d'autres appareils

La synchronisation ouvre des onglets et des favoris à utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher des onglets ouverts sur d'autres téléphones, appuyez sur la **touche Menu** : → **Onglets récents**.

Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Pour ajouter des favoris, appuyez sur la **touche Menu** : → ☆.

Réglages

Cette section vous donne un aperçu des éléments que vous pouvez modifier à l'aide des menus Paramètres système de votre téléphone.

Pour accéder au menu Paramètres :

Appuyez sur  > Appuyez longuement sur  > **Paramètres système.**

- ou -

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres.**

Réseaux

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone.

Vous trouverez l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi** >  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Adresse MAC.**

< **Bluetooth** >

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour utiliser le Bluetooth.

< **Données mobiles** >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

< **Appels** >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

Boîte vocale : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.

Réglages

Numéros autorisés : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Notification des appels entrants : permet d'afficher une notification vous signalant un appel entrant lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.

Rejet d'appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le **Mode rejet d'appel** ou **Rejeter tous les appels de**.

Refuser avec un message : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Renvoi d'appel : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Réponse auto : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde automatiquement à un appel. Choisissez entre **Désactivé, 1 s, 3 s et 5 s**.

Vibrer lors de la réponse : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

Suppression des bruits : permet de bloquer les bruits de fond sur votre téléphone pendant un appel.

Amélioration de la voix : améliore la qualité de la voix dans des environnements bruyants pour vous permettre d'entendre plus clairement.

Enregistrer des numéros inconnus : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

Bouton d'alimentation pour raccrocher : permet de sélectionner votre fin d'appel.

Interdiction d'appels : Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

Répondre à un appel entrant : activez cette option pour répondre automatiquement à un appel entrant en plaçant l'appareil contre votre oreille.

Mode Silence pour appel entrant : activez cette option pour que l'appareil s'arrête de sonner avec une simple rotation en cas d'appel entrant.

Durée des appels : permet d'afficher la durée des appels, y compris les **Derniers appels**, les **Appels sortants**, les **Appels entrants** et **Tous les appels**.

Paramètres supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

< Partage et connexion >

NFC : votre téléphone portable prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager votre contenu avec une étiquette NFC ou un autre appareil compatible NFC en approchant simplement votre téléphone. Si vous touchez une étiquette NFC avec votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affichera sur votre téléphone.

Activer ou désactiver NFC : depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de notification et faites-la glisser vers le bas à l'aide de votre doigt, puis sélectionnez l'icône NFC afin de l'activer.

REMARQUE : Lorsque le mode Avion est activé, l'application NFC peut être utilisée.

Utilisation de NFC : pour utiliser NFC, vérifiez que votre téléphone est sous tension et que NFC est activé.

Android Beam : lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transmettre le contenu de vos applications à un autre appareil compatible NFC en tenant les appareils l'un contre l'autre.

Réglages

Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos), puis appuyez sur l'écran. L'application détermine les éléments à transmettre.

SmartShare Beam : Activez cette fonction pour recevoir du contenu multimédia via SmartShare Beam de téléphones ou de tablettes LG.

Serveur multimédia : Permet de partager du contenu multimédia via DLNA avec des appareils à proximité.

Miracast : permet de reproduire l'écran et les sons de votre téléphone sur un dongle Miracast ou un téléviseur sans fil.

LG PC Suite : connectez LG PC Suite à votre téléphone pour gérer facilement vos contenus et applications multimédias.

Impression : définir une imprimante sans fil.

< Partage de connexion >

Partager connexion USB : connectez le câble USB pour partager la connexion Internet avec un ordinateur.

Hotspot Wi-Fi : vous pouvez également utiliser votre téléphone pour bénéficier d'un partage de connexion par USB. Créez un point d'accès et partagez votre connexion. Veuillez consulter « **Partage de votre connexion de données mobile** » pour en savoir plus.

Partage de connexion Bluetooth : permet de configurer le téléphone que vous partagez une connexion Internet ou non.

Aide : Appuyez pour afficher les informations d'aide concernant le hotspot Wi-Fi, le partage de connexion USB et les fonctions de partage de connexion Bluetooth.

< Plus >

Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

Réseaux mobiles : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

Son et Notification

Profil des sons : Sélectionnez **Son**, **Vibration seulement** ou **Silencieux**.

Volume : réglez les paramètres de volume du téléphone en fonction de vos besoins et de votre environnement.

Sonnerie : permet de définir la sonnerie à utiliser pour les appels. Vous pouvez également ajouter une sonnerie en appuyant sur  en haut à droite de l'écran.

Ring ID : permet de composer automatiquement des sonneries en fonction du numéro de téléphone de l'appel entrant.

Puissance du vibreur : permet de définir l'intensité du vibreur pour les appels, les notifications et le mode Vibration lorsqu'on appuie.

Son avec vibration : cochez cette option pour activer le vibreur en plus de la sonnerie lorsque vous recevez des appels.

Type de vibration : permet de définir le type de vibration pour les appels entrants. Vous avez le choix entre **Court et répété**, **Long**, **Rapide**, **Régulier**, ou **Standard**.

Ne pas déranger : permet de définir l'heure et le mode pour que votre téléphone ne vous signale plus les notifications entrantes. Choisissez l'option **Prioritaires uniquement** ou **Silencieux total**.

Écran de verrouillage : permet d'afficher ou de masquer toutes les notifications sur l'écran de verrouillage.

Applications : permet de définir les notifications des Applications. Vous avez le choix entre Aucune pour n'afficher aucune notification des Applications, et Prioritaires pour afficher les notifications prioritaires au-dessus des autres et lorsque l'option Ne pas déranger est réglée sur Prioritaires uniquement.

LED de notification : appuyez sur le bouton pour l'activer ou la désactiver. Lorsque cette option est activée, un voyant lumineux s'allumera pour les notifications choisies, dans la couleur que vous choisirez pour chaque notification.

Réglages

< Plus >

Son de notification : permet de définir le son des notifications. Vous pouvez également ajouter un son de notification en appuyant sur  dans le coin supérieur droit de l'écran.

Vibration lorsqu'on appuie : cochez cette option pour activer le vibreur lors des commandes tactiles et autres interactions avec l'interface utilisateur.

Effets sonores : appuyez pour configurer la tonalité des touches d'appel, le son des touches et le son du verrouillage de l'écran.

Son tactile du pavé numérique : cochez cette option pour définir la tonalité des touches lorsque vous utilisez le cadran numérique.

Son touches : cochez cette option pour définir la tonalité lorsque vous faites une sélection à l'écran.

Son verrouillage écran : cochez cette option pour définir la tonalité lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

Notifications vocales de messages et d'appels : appuyez sur le bouton

Notifications vocales de messages et d'appels pour activer ou désactiver cette fonction. Une fois la fonction activée, votre téléphone vous signalera automatiquement un appel entrant ou l'arrivée d'un message.

Écran

< ACCUEIL & VERROUILLAGE >

Écran d'accueil

Sélectionnez Accueil : sélectionnez **Accueil** ou **EasyHome** comme page d'accueil par défaut.

Smart Bulletin : appuyez sur le bouton **Smart Bulletin** pour activer ou désactiver cette fonction, qui comprend un écran d'accueil supplémentaire présentant des informations personnalisées. Cochez **Agenda**, **LG Health**, **Smart Tips**, Musique ou **QuickRemote**.

Thème : permet de sélectionner le thème de l'écran de votre appareil. Vous pouvez le télécharger sur **LG SmartWorld**.

Fond d'écran : permet de définir le fond d'écran à utiliser sur votre écran d'accueil. Effectuez la sélection voulue parmi **Galerie, Papiers Peints, Animés, Multi-photo** et **Photo**.

Effet de défilement des écrans d'accueil : permet de définir l'effet lorsque vous faites glisser votre doigt pour changer d'écran. Choisissez entre **Diapo, Brise, Accordéon, Panorama, Carrousel, Couche** ou **Domino**.

Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle : cochez cette option pour permettre à l'écran d'accueil de défiler sans interruption (revient au premier écran après le dernier).

Aide : affiche les informations concernant les éléments et les fonctions de l'écran d'accueil.

Écran de verrouillage

Choisir l'écran de verrouillage : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez sélectionner **Aucun, Glisser, Knock Code, Schéma, Code PIN** ou **Mot de passe**.

Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone ou activerez l'écran.

Smart Lock : Permet de définir l'option de déverrouillage automatique par des périphériques dignes de confiance (périphériques Bluetooth ou NFC) ou par un visage digne de confiance. Cette fonction n'est disponible que lorsque le verrouillage de l'écran est réglé sur **Knock Code, Schéma, Code PIN** ou **Mot de passe**.

REMARQUE : pour activer cette fonction, le Verrou Smart doit être activé.
Paramètres > Général > Sécurité > Trust agents > Smart Lock.

Réglages

Effet de défilement des écrans d'accueil : Permet de définir les options de défilement des écrans d'accueil. Choisissez l'option voulue parmi **Houla-hoops**, **Encerclez la mosaïque**, **Particule légère**, **Cercle vectorisé** et **Soda**.

REMARQUE : Ce paramètre peut s'appeler Effet de motif si le Verrouillage de l'écran est réglé sur Motif.

Fond d'écran : permet de définir le fond d'écran de verrouillage. Sélectionnez-le à partir de **Galerie** ou de **Papiers Peints**.

Raccourcis : Permet de modifier les raccourcis qui se trouvent sur l'écran de verrouillage **Glisser**.

Animation météo : cochez cette option pour afficher l'animation météo correspondant à votre position actuelle sur l'écran verrouillé.

Personne à contacter en cas de perte du téléphone : Cochez cette fonction pour que le nom du propriétaire du téléphone s'affiche sur l'écran de verrouillage. Saisissez le texte à afficher en tant qu'Infos propriétaire.

Minuterie du verrouillage : Permet de définir la période de mise en veille au bout de laquelle l'écran se verrouille automatiquement.

Verrouillage instantané par bouton d'alimentation : Cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage sécurité.

Touches tactiles

Combinaison de boutons : Faites glisser une icône pour réorganiser les touches tactiles de l'écran Accueil. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 touches tactiles sur l'écran Accueil.

Couleur : permet de définir la couleur d'arrière-plan pour les touches tactiles de l'écran Accueil. Vous avez le choix entre noir et blanc.

Masquer les touches tactiles : Définissez les touches tactiles de l'écran Accueil à afficher en bas de tous les écrans. Sélectionnez celles que vous voulez afficher, leur emplacement dans la barre et leur apparence. Sélectionnez les touches et l'ordre d'affichage, le thème et l'arrière-plan.

< POLICE >

Type de police : Permet de définir le type de police à utiliser pour le téléphone et les menus.

Taille de police : Permet de définir la taille de la police qui s'affiche sur le téléphone et dans les menus.

< PARAMÈTRES DE BASE >

Luminosité : Permet de régler la luminosité de l'écran. Afin d'optimiser les performances de la batterie, utilisez la luminosité la plus faible en faisant en sorte qu'elle reste confortable.

Rotation automatique de l'écran : Cochez cette option pour que l'écran pivote automatiquement selon l'orientation du téléphone (portrait ou paysage).

Mise en veille de l'écran : Permet de définir au bout de combien de temps l'écran se met en veille.

Écran intelligent : cochez cette option pour permettre à l'écran de rester actif lorsque le téléphone détecte votre visage.

< Plus >

Écran de veille interactif : Appuyez sur le bouton Écran de veille interactif pour l'activer ou le désactiver. Lorsque cette option est activée, l'écran de veille défini s'affiche lorsque le téléphone est branché à un Dock et / ou lorsque la batterie est en charge. Choisissez entre **Horloge** et **Google Photos**.

Calibration des capteurs de mouvement : permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

Général

< Langue et clavier >

Les paramètres du menu Langue et clavier permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre appareil et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

Réglages

Langue : Définit la langue à utiliser sur votre appareil.

Clavier actuel : affiche le clavier actuel défini pour utilisation.

Clavier LG : Sélectionnez le **Clavier LG** pour la saisie de données.

Google voice typing : Sélectionnez **Google Voice Typing** pour la saisie de données.

Paramètres de la synthèse vocale : permet de définir le moteur vocal préféré et le débit de parole (très lent ou très rapide). Effectuer également une brève démonstration de synthèse vocale.

Vitesse du curseur : permet de régler la vitesse du curseur.

Inverser les boutons : inverse les boutons de la souris pour utiliser le bouton droit de la souris comme bouton principal.

< Position >

Quand le service de localisation est activé, le téléphone détermine votre localisation approximative grâce au GPS, au Wi-Fi et aux réseaux mobiles.

Mode : permet de définir le mode de localisation.

Haute précision (GPS et réseaux) : utilisez les réseaux GPS, Wi-Fi et mobile pour déterminer votre emplacement.

Économiser la batterie (Réseaux seuls) : utilisez les réseaux Wi-Fi et mobile pour déterminer votre emplacement.

Capteurs de l'appareil uniquement (GPS seulement) : utilisez le GPS pour déterminer votre position.

DEMANDE RÉCENTE DE POSITION : affiche les applications ayant récemment demandé des informations géographiques.

SERVICES DE LOCALISATION

Appareil Photo : cochez cette option pour taguer des photos ou des vidéos avec leur position géographique.

Historique des positions Google : Permet d'activer ou de désactiver les options de Référencement de localisation Google. Pour plus d'informations, appuyez sur  >

Aide.

< Comptes et synchronisation >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

< Cloud >

Ajouter un compte Cloud pour utiliser rapidement et facilement le service Cloud avec les applications LG.

< Utilisateurs >

Cochez cette option pour ajouter des utilisateurs lorsque le téléphone est verrouillé.

REMARQUE : Ajoutez un utilisateur pour partager le téléphone avec d'autres personnes. Chaque utilisateur peut avoir ses propres applications et son contenu dans son espace. Toute personne utilisant le téléphone peut modifier les paramètres comme le Wi-Fi et accepter des mises à jour d'applications qui affecteront tous les utilisateurs. Les nouveaux utilisateurs doivent effectuer une configuration initiale avant de pouvoir utiliser le téléphone.

< Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre appareil.

Vision

TalkBack : permet de configurer la fonction TalkBack destinée à assister les personnes souffrant de problèmes de vue en leur délivrant un message vocal.

Notifications vocales de messages et d'appels : appuyez sur  pour activer ou désactiver cette fonction. Lorsque la fonction est activée, vous recevez des alertes automatiques vocales à l'arrivée d'un message ou d'un appel.

Niveaux de gris de l'écran : activez cette option pour diminuer le contraste de l'écran.

Taille de police : permet de définir la taille de police.

Réglages

Zoom tactile : permet de zoomer et dézoomer en appuyant sur l'écran à trois reprises.

Inversion des couleurs de l'écran : activez cette option pour inverser les couleurs de l'écran et de son contenu.

Ajustement des couleurs de l'écran : permet d'inverser les couleurs de l'écran et de son contenu.

Filtre des couleurs de l'écran : permet de modifier les couleurs de l'écran et de son contenu.

Bouton d'alimentation pour raccrocher : activez cette option pour pouvoir mettre fin aux appels vocaux en appuyant sur la touche Marche-Arrêt/Lock Key.

Mode de reproduction sonore

Légende : permet de personnaliser les paramètres de légende pour les malentendants.

LED de notification : permet d'activer la LED Flash pour les appels entrants et les notifications.

Alertes flash : activez cette option pour faire clignoter le flash lors d'appels entrants et de notifications.

Désactiver tous les sons : activez cette option pour désactiver tous les sons de l'appareil.

Type de son : définit le type de son.

Balance du son : définit le chemin audio. Déplacez le curseur sur la barre de réglage pour la définir.

Motricité et cognition

Temps de réponse tactile : permet de définir le temps de réponse tactile.

Touch assistant : affiche un panneau tactile permettant d'accéder facilement aux actions les plus courantes.

Mise en veille de l'écran : permet de définir la durée avant la désactivation automatique du rétro-éclairage.


Zones de commande tactile : permet de limiter la possibilité d'interactions tactiles à une zone délimitée de l'écran.

Raccourci vers les fonctions d'accessibilité : permet d'accéder rapidement à des fonctionnalités sélectionnées en appuyant à trois reprises sur la touche Accueil.

Rotation automatique de l'écran : activez cette option pour permettre au téléphone de faire pivoter l'écran en fonction de l'orientation (portrait ou paysage).

Switch Access : vous permet d'interagir avec votre appareil à l'aide d'un ou plusieurs commutateurs qui fonctionnent comme des touches de clavier. Ce menu peut être utile pour les utilisateurs dont la mobilité est réduite, ce qui les empêche d'interagir directement avec l'appareil.

< Touche de raccourci >

Accédez rapidement aux applications en maintenant les touches Volume enfoncées lorsque l'écran est éteint ou verrouillé. Appuyez sur l'icône Touche de raccourci  trouve dans le coin supérieur droit de l'écran pour **Activer** ou **Désactiver** cette fonction.

< Google >

Permet de gérer les paramètres pour les applications et services Google.

< Sécurité >

Verrouillage du contenu : Verrouille les fichiers pour la **Galerie** et les mémos pour **Capture+**.

Cryptez le téléphone : Permet de crypter les données contenues dans le téléphone pour plus de sécurité. Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre téléphone chaque fois que vous l'allumez.

Crypter le stockage de la carte SD : permet de crypter le stockage de la carte SD et de rendre les données indisponibles pour les autres appareils.

Mot de passe visible : Permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché pendant la saisie.

Administrateurs de l'appareil : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

Sources inconnues : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas de Play Store.

Vérifier les applications : Permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications qui peuvent causer des dommages.

Type de stockage : Logiciel uniquement.

Gestion des certificats

Certificats de confiance : Permet d'afficher les certificats CA sûrs.

Installer depuis la mémoire : Permet d'installer des certificats cryptés.

Effacer les certificats : Permet de supprimer tous les certificats.

Trust agents : permet de sélectionner les applications pouvant être utilisées sans déverrouiller l'écran.

Épingleage de l'écran : l'application est la seule à pouvoir être utilisée lorsque vous épinglez l'écran d'une application.

Applications ayant accès aux données d'utilisation : permet d'afficher les informations relatives à l'utilisation des applications sur votre appareil.





< Étui QuickCircle >

Activez pour faire en sorte que les fonctions telles que Journaux d'appels, Appareil photo, LG Health, Messagerie et Musique s'affichent en petit lorsque vous utilisez l'étui QuickCircle.

< Double fenêtre >

Les deux écrans divisés peuvent être visualisés en même temps.

1. Appuyez de façon prolongée sur la touche Retour pour diviser l'écran.
2. Tapez sur l'icône d'une application ou faites-la glisser pour la fractionner.

-  – Alternez entre les vues séparées.
-  – Affichez la liste des applications.
-  – Ouvrez le plein écran.
-  – Fermez les applications les plus récentes.

Mode fractionné : cochez cette option pour exécuter automatiquement la fonction Double fenêtre en appuyant sur un lien en mode Plein écran ou sur une pièce jointe d'un e-mail.

Aide : affiche des conseils pour utiliser la fonction Double fenêtre.

< Date & heure >

Dans le menu **Date & heure**, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

< Stockage et USB >

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE : Permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

CARTE SD : Vérifiez le volume d'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur Désactiver la carte SD pour la retirer en toute sécurité.

< Batterie et économie d'énergie >

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Les informations de charge de la batterie s'affichent sur un schéma de la batterie avec le pourcentage de charge restant et son statut.

Appuyez sur l'icône de charge de la batterie pour afficher l'écran d'utilisation de la batterie avec le niveau d'utilisation de la batterie et d'autres détails. Vous verrez ainsi quels sont les éléments et les applications qui utilisent le plus de batterie. Appuyez sur une des entrées pour afficher des informations complémentaires.

Utilisation batterie : affiche le graphique de la batterie indiquant le niveau restant en fonction d'un schéma d'utilisation récent sur 3 heures. Cette fonction indique également quels éléments et applications utilisent le plus de batterie.

Pourcentage de la batterie dans la barre d'état : cochez cette option pour que le pourcentage de la batterie s'affiche dans la Barre d'état près de l'icône Batterie.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour activer ou désactiver cette fonction.

Réglages

Appuyez sur **Économie d'énergie** pour accéder aux paramètres suivants :

Économie d'énergie : Permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel le téléphone active automatiquement l'Économie d'énergie. Vous avez le choix entre **Immédiatement**, **Batterie 5%** et **Batterie 15 %**.

Optimiseur pour les jeux : sélectionnez cette option pour ajuster la qualité de la vidéo dans les jeux afin d'économiser la batterie.

< Mémoire >

Affiche l'utilisation moyenne de la mémoire.

< Smart cleaning >

Affiche l'espace utilisé et l'espace libre dans votre téléphone. Appuyez sur  le coin supérieur droit de l'écran pour définir l'intervalle de notification et le délai d'inactivité.

< Applications >

Vous pouvez afficher et gérer vos applications.

< Application de messages par défaut >

Définissez **Messagerie** ou **Hangouts** comme application par défaut.

< Sauvegarder & Réinitialiser >

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

Sauvegarder mes données : Permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

Compte de sauvegarde : Permet de sauvegarder votre compte.

Restaurer automatiquement : Permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.

Paramètres réseau réinitialisés : cette opération réinitialise tous les paramètres du réseau, y compris les modes Wi-Fi et Bluetooth.

Réinitialiser valeurs d'usine : Permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

< À propos du téléphone >

Permet d'afficher les mentions légales et de vérifier l'état du téléphone, ainsi que la version du logiciel.

Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
- Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.

REMARQUE : Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients > ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE > Téléphones portables LG > Sélectionnez le modèle**
ou
cliquez sur **Service clients > Mobile > Sélectionnez le modèle.**
- 3 Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC SYNC**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus

- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

La procédure est la suivante :

- 1** Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2** Faites glisser vers le bas la barre d'état > sélectionnez **Appareil média (MTP)**.
- 3** Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 4** Cliquez sur **Informations personnelles**.
- 5** Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Synchronisation**.

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours

- 1 Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.
- 2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Importer/Exporter les contacts > Exporter** vers votre téléphone.
- 4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à exporter.
- 5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 6 Sélectionnez le répertoire à exporter dans l'explorateur Windows et cliquez sur Ouvrir.
- 7 Cliquez sur **Exporter**.
- 8 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
- 9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 10 Cliquez sur **OK**.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> → et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile : **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Centre de mise à jour** > **Mise à jour logiciel** > **Rechercher les mises à jour maintenant**.

Mise à jour du logiciel du téléphone

REMARQUE : Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : www.lg.com.
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres d'enregistrement ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DivX HD

Votre appareil a été certifié par DivX (DivX Certified®) après avoir été soumis à des tests rigoureux pour vérifier sa compatibilité avec les vidéos DivX®.

Pour lire des films DivX que vous avez achetés, vous devez enregistrer votre appareil sur vod.divx.com. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de réglage de l'appareil.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de DivX, LLC et leur utilisation est régie par une licence.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.


En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur de voyage



Casque stéréo



Guide de démarrage rapide



Câble de données



Batterie



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains problèmes peuvent nécessiter que vous fassiez appel à votre prestataire de services, vous pouvez cependant facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte Micro-SIM	Aucune carte Micro-SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte Micro-SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture du fournisseur réseau.
	Le fournisseur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte Micro-SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte Micro-SIM à l'agence locale de votre fournisseur de réseau. Contactez votre fournisseur de services.

Dépannage


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte Micro-SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.



Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
BT Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture. Aussi, lorsqu'un serveur FTP est connecté à un appareil compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans la mémoire des éléments multimédias.
BT Bluetooth Oreillette	Lorsque mon oreillette Bluetooth est connectée, puis-je écouter de la musique par l'intermédiaire de mon casque filaire 3,5 mm ?	Lorsqu'une oreillette Bluetooth est connectée, tous les sons du système émis par le système transitent par l'oreillette. Vous ne pourrez donc pas écouter de musique par le biais de votre casque filaire.
Données Contacts Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
Données Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Données Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur la touche Menu  et en sélectionnant Dossiers pour choisir un dossier.
Service Google™ Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter.
Service Google™ Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.
Fonction de téléphone E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
Fonction de téléphone Sonnerie	La taille des fichiers MP3 pouvant être utilisés comme sonnerie est-elle limitée ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
Fonction de téléphone Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
Fonction de téléphone Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.

Catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Sous-catégorie Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	<p>Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Téléphone .2. Composez le numéro, puis appuyez sur la touche Menu .3. Appuyez sur Ajouter une pause de 2 s ou Ajouter pause.
Fonction de téléphone Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	Vous pouvez définir un Schéma de verrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Comment créer un schéma de déverrouillage ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, restez appuyé sur la touche Récentes <input type="checkbox"/>. 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran > Écran de verrouillage. 3. Appuyez sur Choisir l'écran de verrouillage > Schéma. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage. 4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer. <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).</p>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	Si vous avez oublié votre schéma : Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google.
Fonction de téléphone Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.
Fonction de téléphone Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?	Le téléphone dispose de fonctions multilingues. Pour modifier la langue : 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur la touche Récentes <input type="checkbox"/> puis sur Paramètres système . 2. Appuyez sur l'onglet Général > Langue et clavier > Langue . 3. Appuyez sur la langue de votre choix.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.
Fonction de téléphone Délai de mise en veille de l'écran	Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, restez appuyé sur la touche Récentes <input type="checkbox"/>. 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran. 3. Appuyez sur Mise en veille de l'écran. 4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.
Fonction de téléphone Réseau Wi-Fi et mobile	Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre. Pour connaître la connexion Wi-Fi utilisée, regardez quelle icône s'affiche en haut de votre écran lorsque le réseau mobile est désactivé.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
Fonction de téléphone Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, restez appuyé sur la touche Récentes <input type="checkbox"/>. 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Général > Applications > TÉLÉCHARGÉES. 3. Appuyez sur l'application, puis sur Désinstaller.
Fonction de téléphone Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	<p>Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier de musique peut être utilisé pour l'alarme.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur Définir en tant que sonnerie > Sonnerie téléphone ou Sonnerie contact. 2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	<p>Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.</p>
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	<p>Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.</p>

User Guide

4G LTE* ready

* Please check with your network operator if 4G LTE is available on your SIM

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

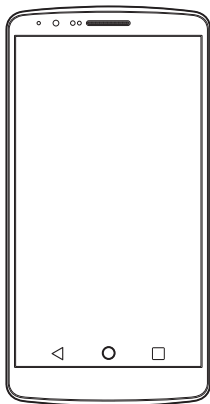


Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	5	Bluetooth.....	40
Important notice	16	Sharing your phone's data connection ...	41
Getting to know your phone	21	Wi-Fi Direct	43
Phone overview	21	Using SmartShare.....	43
Installing the SIM card and battery.....	23	PC connections with a USB cable.....	45
Charging your phone	25	Calls	46
Using the memory card.....	26	Making a call	46
Locking and unlocking the screen.....	27	Calling your contacts	46
Knock Code.....	28	Answering and rejecting a call	46
KnockON.....	29	Adjusting the in-call volume.....	46
Stereo headset with microphone.....	29	Making a second call.....	47
Your Home screen	31	Viewing your call logs	47
Touch screen tips	31	Call settings.....	48
Home screen	32	Contacts	49
Extended home screen	32	Searching for a contact.....	49
Customizing the Home screen	33	Adding a new contact	49
Returning to recently-used applications...	34	Favourites contacts.....	49
Notifications panel	34	Creating a group.....	50
Opening the notifications panel.....	35	Messaging	51
Indicator icons on the Status Bar	35	Sending a message	51
On-screen keyboard	37	Threaded box	52
Entering accented letters.....	37	Changing your message settings	52
Google account setup	38	E-mail	53
Connecting to Networks and Devices	39	Managing an email account.....	53
Wi-Fi	39	Working with account folders.....	53
Connecting to Wi-Fi networks	39	Composing and sending email	54
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network	39	Camera and Video	55
		To open the Camera application.....	55

Getting to know the viewfinder.....	55	How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	72
Take Pictures.....	56	Multimedia.....	73
Record Videos.....	56	Music	73
Camera and Video Settings.....	57	Add music files to your phone.....	73
Multi-point Auto Focus	58	Transfer music using Media device (MTP).....	73
Dual.....	58	Playing a song.....	73
Gesture shot.....	59	Utilities	75
Super Zooming.....	60	Setting your alarm	75
View Your Pictures	60	Using your calculator	75
Gallery Options	60	Adding an event to your calendar.....	75
Assign Pictures.....	61	Voice Recorder	76
Video Options	62	Recording a sound or voice	76
Live Zoom	63	Sending the voice recording	76
Dual Play	64	Tasks.....	76
Gallery.....	64	Google+	77
Working with photos	65	Voice Search.....	77
To share a video	66	Downloads	77
To delete a video.....	66	The Web	78
QSlide while playing videos	66	Internet.....	78
Function	67	Using the Web toolbar	78
Capture+	67	Viewing webpages.....	78
Using the Capture+ options.....	68	Opening a page	78
Viewing the saved Capture+	68	Searching the web by voice.....	79
QSlide.....	69	Bookmarks.....	79
QuickRemote.....	70	History	79
Smart Keyboard.....	71	Using Popup Browser.....	79
Move cursor using space bar.....	71	Chrome	80
Enter suggested word using gesture control	71		
LG SmartWorld	72		

Table of contents

Viewing webpages	80
Opening a page	80
Syncing with other devices	80
Settings	81
Networks	81
Sound & notification	84
Display	85
General	88
PC software (LG PC Suite)	95
Phone software update	98
Phone software update	98
About this user guide	100
About this user guide	100
Trademarks	101
DivX HD	101
Dolby Digital Plus	101
Accessories	102
Troubleshooting	103
FAQ	107

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D855 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.291 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.269 W/Kg (10 g).

Guidelines for safe and efficient use

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Guidelines for safe and efficient use

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Anti-Theft Guide

You can set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- **Set a screen lock:** If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- **Add your Google account on your device:** If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.

NOTE:

- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.


Laser safety statement

Caution!

This product employs a laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

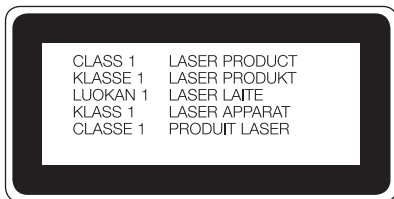

Guidelines for safe and efficient use

Instructions for Wireless Charger

Be sure to use a wireless charger that is genuine or compatibility-certified (by WPC Qi standards).

(Wireless charger is sold separately.)

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D855** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

LG Electronics (Levant) - Jordan

Abdali Project, Rafik Al-Hariri Avenue, The Boulevard,
Central Square, 5th Floor



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice




Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life




Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:




- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth® or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

NOTE: If you accidentally press the Power/Lock Key while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

To check the battery power level:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery**. The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery** > **Battery usage**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS

WARNING




If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

Important notice

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **Display tab** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.



When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

5. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Tap **Recent Key** . A list of recently used applications will be displayed.
 - 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
- To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

6. Transferring music, photos and videos using Media device (MTP)

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

NOTE:

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Important notice

7. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

8. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

9. Hardware key control mode


If your phone display is damaged or broken, you can answer an incoming call, or turn off an alarm using the hardware keys.

- 1 Turn your phone off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key** and the **Volume Keys** at the same time for more than 6 seconds to enter the Hardware key control mode.
- 3 Press the **Volume Keys** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.
 - **Answer call:** Press the **Volume Keys** at the same time.
 - **Stop alarm:** When an alarm rings, press and hold the **Volume Up Key** or **Volume Down Key** to stop the alarm.

NOTE: If you use your phone with a broken display glass, your phone can break even more or you can be injured. Make sure to visit the LG authorised service centre to get your phone repaired.

Getting to know your phone

Phone overview

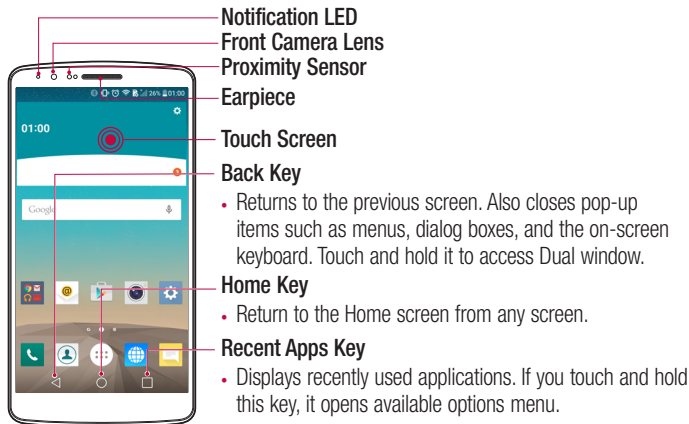


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life.

⚠️ WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

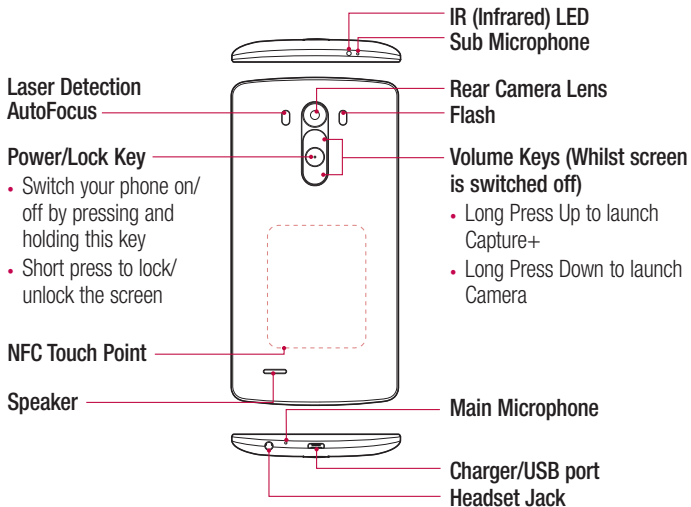


WARNING

- This part encloses the battery compartment.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up.

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in figure below.

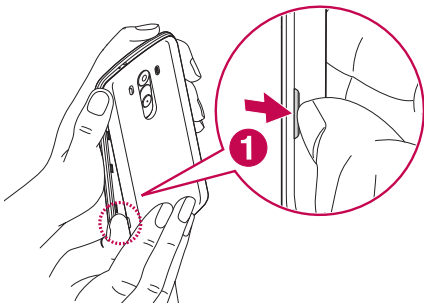


- 2 Slide the SIM card into the lower slot for the SIM card as shown in figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

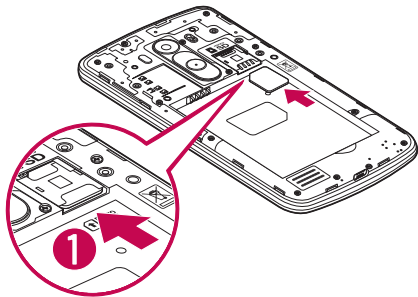


Getting to know your phone

- 3** Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

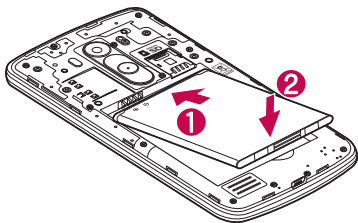

- 4** Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

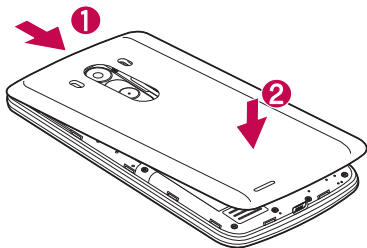


Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up message regarding slow charging, or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

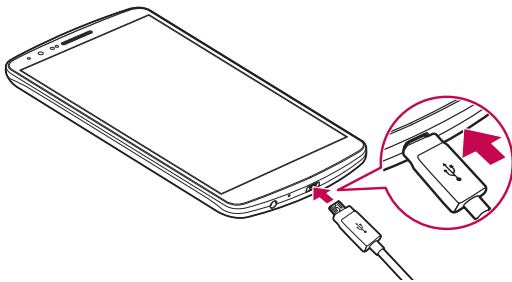

NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

Getting to know your phone

Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™, microSDHC™ or microSDXC™ memory cards of up to 2TB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the upper slot for the memory card. Make sure the gold contact area of Memory card is facing downwards.

To safely remove the memory card:

Touch  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Storage & USB** > **SD card**  tab.

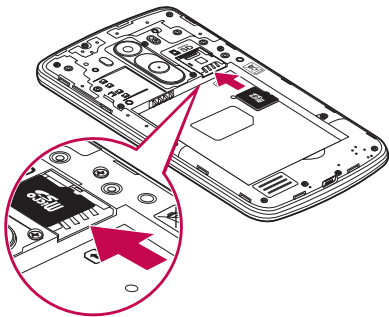



NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- It's important to unmount the memory card prior to removing it from the phone to avoid damage to it or the data saved on the card.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.



NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch  **Settings** > **General** tab > **Storage & USB**.
- 3 Touch **SD card**.
- 4 Touch  option > **Settings** > **Format**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone. If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Getting to know your phone


Knock Code

The Knock Code feature allows you to tap the screen with your own Knock Code pattern using the screen divided by 4 squares to easily turn the screen on or off. You can disable this feature in the Lock screen settings.

NOTE:

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your Google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.
- When the Knock Code is not in use, you can use KnockON function by tapping the screen.

- 1 From the Home screen, tap the  **Apps Key** >  **Settings** > **Display** tab.
- 2 Tap **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 3 Tap the squares in a pattern to set your knock code.

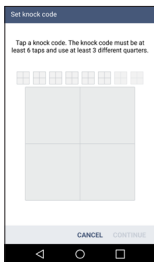

Unlock the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set.

- 1 When the screen turns off, press the Power key.
- 2 Tap the Knock Code pattern you set before.

KnockON

You can lock or unlock the screen by just double-tap.


Double-tap the centre screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

Stereo headset with microphone


With the headset connected, you can enjoy music or video with stereo sound, and easily switch from your music/video to take and end calls.

< Front >




- For an incoming call, press to receive or end a call.
- When you listen to music, press to stop playback or resume. Press twice to play the next track.



< Back >



Getting to know your phone

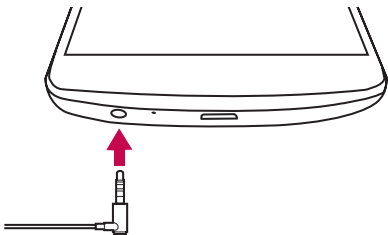- 1 Plug in the headset as shown below.



- 2 If a call is coming when the headset is connected to the phone, press the  to take the call.
- 3 To end the call, press the  again.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a image. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.


NOTE:

- To select an item, tap the centre of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Your Home screen

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

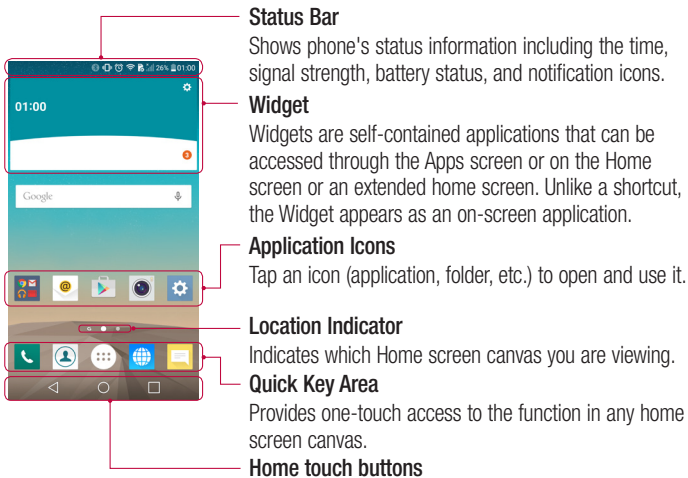

Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- ▶ Slide your finger left or right across the Home screen.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the apps menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an item from the Home screen


- ▶ Home screen > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

To add an app as a Quick key


- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area. Up to 7 apps can be added.

To remove an app from the Quick key area

- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to .



NOTE:  Apps key cannot be removed.

To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Your Home screen

Returning to recently-used applications


- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.


When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

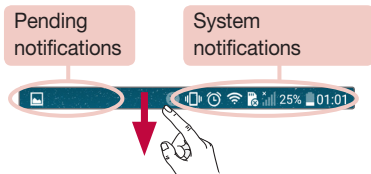


Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

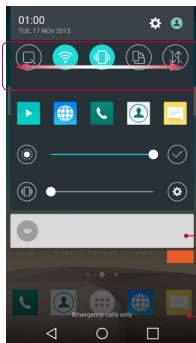

Quick Toggle Area

Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add, or rearrange toggle keys.

Notifications

The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.

To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.













Indicator icons on the Status Bar













Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.






Your Home screen

The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	NFC is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available

Icon	Description
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	New Gmail message available
	New Hangouts message available
	Choose input method
	Media server content sharing on

Icon	Description
	New text
	A song is currently playing







Icon	Description
	Wi-Fi hotspot is active

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

-  Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
-  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.
-  Tap to access the keyboard settings. Touch and hold to access voice input mode, handwriting mode or Clip Tray.
-  Tap to enter a space.
-  Tap to create a new line.
-  Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Tap  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > **GOT IT** > select **Add an email address** to create a new account or add your account.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi




With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Connecting to Networks and Devices

Bluetooth



You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Select **PAIR** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection




USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

Connecting to Networks and Devices

To share phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **Networks tab** > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **Networks tab** > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Wi-Fi name (SSID)** that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

To turn on Wi-Fi Direct:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap the **Menu Key**  > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature. You can enjoy SmartShare feature on Gallery and Music.

- 1 On the content you want to play or beam, tap  or **Menu Key**  > **SmartShare**.
- 2 Tap **Play** or **Beam** in the dialog box.
 - **Play:** You can stream your content via TV, Bluetooth speaker, etc.
 - **Beam:** You can send your content to Bluetooth devices or SmartShare Beam*-supported LG phones or tablets.
*SmartShare Beam quickly transfers multimedia contents through Wi-Fi Direct.
- 3 Tap the device to play or receive on the list.

Connecting to Networks and Devices


- If the device is not on the list, make sure on the device that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth connection is turned on. And tap **Rescan**.

4 Tap **Send**.


To enjoy content from nearby devices such as a computer or mobile device on your phone

- 1 To connect the nearby devices to your phone, tap **Nearby devices** on **Gallery**, **Music** application as below.

<Gallery>

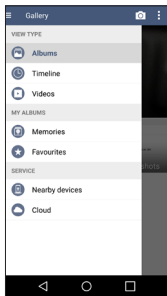

<Music>

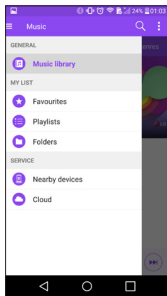

- Ensure that your phone and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network.
- Make sure DLNA feature on the nearby device is turned on.

2 Tap the device to connect.

If the device is not on the list, tap **Search nearby devices**.

After connection, you can enjoy the contents from the nearby device on your phone.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
- 2 Open the Notifications panel and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

NOTE:

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media device (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



Calls

Making a call


- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.






Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

NOTE: Tap or swipe the **Decline with message** if you want to send a message to the caller.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the back side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, tap **Menu key**  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by tapping **Call logs** or can search contacts by tapping **Contacts** and selecting the contact you want to call. Also, you can search contacts by tapping **favourites** or **Groups**.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or tap  and slide the notification bar down and select the **END CALL** icon .


NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, tap  and choose the **Call logs**.



View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the **Menu key** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts



Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Tap , enter the new contact's number, then tap the **Menu key** . Tap **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Tap **Add another field** enter the details about your contact.
- 4 Tap **Save**.

Favourites contacts


You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow colour.

Contacts

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favourites** tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow colour star to the right corner of the contact's name. The star turns grey colour and the contact is removed from your favourites.

Creating a group



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap the **Menu key** . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


Messaging


Your phone combines SMS, MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP! You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.

WARNING:

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.


Messaging

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap  on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.





To change an email general settings:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.





Working with account folders

Tap  >  > **Apps** tab >  **E-mail** > tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera and Video

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos. Your phone comes with a 13 megapixel camera with an autofocus feature that lets you capture sharp pictures and videos.



NOTE: Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.

To open the Camera application


From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Camera** .

OR

Tap the **Camera** icon  from the Home screen.

TIP! If you've set your phone to use the Swipe unlock method, from the locked screen, simply press the Power/Lock Key , on the back of the phone, then drag the Camera icon  upward to open the Camera application.

Getting to know the viewfinder

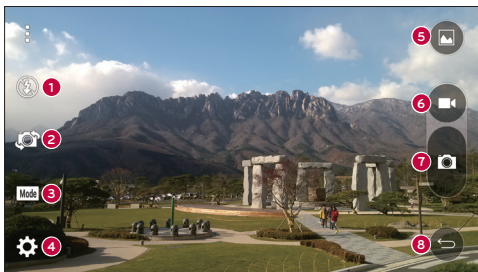

1 Flash – Taps to turn the flash **On**, **Off** or set it to **Auto**.





Camera and Video

- 2 Swap camera** – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- 3 Mode** – Mode to select the mode from **Auto**, **Magic focus**, **Panorama**, **Dual** and **Slo-mo**.
- 4 Settings** – Tap to adjust the following camera and video settings.
- 5 Gallery** – Tap to access your Gallery.
- 6 Video Recording button** – Tap to start recording a video.
- 7 Capture button** – Tap to take a photo.
- 8 Exit** – Tap to close the selected menu or exit the Camera app.

Take Pictures





Taking pictures with your phone's built-in camera is as simple as choosing a subject, pointing the lens, and pressing a button.

To take a picture:



- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Camera** .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 4 Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

Record Videos


In addition to taking pictures, you can record, view, and send videos with your phone's built-in video camera.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Camera** .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 Tap  to start recording the video.
- 4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.

NOTE: Tap  to take pictures while recording video.




5 Tap  to pause recording video. You can resume recording again tapping .

OR

6 Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

Camera and Video Settings

From the camera mode, tap each icon to adjust the following camera settings.

- **Flash** : Taps to turn the flash **On**, **Off** or set it to **Auto**.
- **Swap camera** : To swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- **Mode** : Mode to select the mode from: **Auto**, **Magic focus**, **Panorama**, **Dual** and **Slo-mo**.
 - ▶ **Auto**: Captures a auto photo shot.
 - ▶ **Magic focus**: Magic focus lets you choose your focus again after taking a photo.
 - ▶ **Panorama**: Creates a wide photo of a panoramic view. Hold the phone horizontally, press the shutter to start and slowly sweep the camera across the scene.
 - ▶ **Dual**: Captures a photo or recording a video using both of camera lens. Touch and hold the small screen to resize or move it.
 - ▶ **Slo-mo**: Allows you to record videos at high frame rate so that you can view the video as slow motion.
- **Settings** : To adjust the following camera and video settings.
 - ▶ **Dynamic tone (HDR)**: Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in tricky lighting situations.
 - ▶ **Image size**: Set the size of your picture. Choose from **13M 4160x3120**, **W10M 4160x2340**, **9M 3120x3120** or **3M 2048x1536**. Set the size of your video. Choose from **UHD 3840x2160**, **FHD 1920x1080** or **HD 1280x720**.
 - ▶ **Cheese shutter**: Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say "Cheese", "Smile", "Kimchi", or "LG" to take a picture.
 - ▶ **Timer**: Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture.

Camera and Video

- ▶ **Grid:** It is easily used to take better pictures to keeping horizontal and verticals.
- ▶ **SD:** Set the storage location for your pictures. Choose from **IN** or **SD**. This menu appears only when the SD card is inserted.
- ▶ **Help:** Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a quick guide.


Multi-point Auto Focus

When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and will allow you to see a clear image.

Dual

The Dual feature allows you to take a picture or record video with the front and rear cameras at the same time.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Camera** .
- 2 Tap  > .

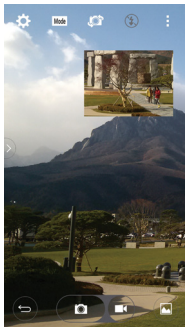

NOTE: Drag the small screen to move it to your desired location. Touch and hold the small screen to resize it. Tap on the small screen to switch screens.

- 3 Tap  to take a picture. Tap  to start dual recording.
- 4 Tap  to stop dual recording.


Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.

To take photo

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.
- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

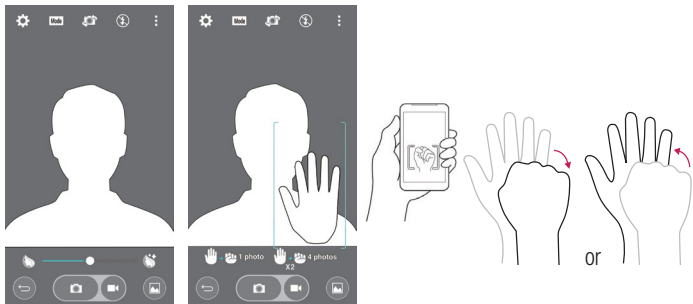

Camera and Video

Super Zooming

You can use a zoom up to 8 times while taking pictures.

TIP! Will two fingers on the screen, and then to close or open has been using the zoom function, this function will automatically run.

NOTE: Use a steady hand. This feature does not work with some functions. Objects can be overlapped when taking a picture of fast-moving subjects.

View Your Pictures




The Gallery is where you can access the Gallery of stored camera images. You can view them in a slideshow, share them with your friends, and delete and edit them.


- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Select a location and tap an image to view your picture.

Gallery Options

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

If you have one of your phone's Google Accounts, you'll also see your web albums in Gallery.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery**  to view the images stored in the storage.
 - ▶ Drag up or down to view more albums.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a picture in an album to view it.



- ▶ Tap a picture group again to reveal the following icons:
 - **Camera:** Opens the Camera.
 - **Share:** You can share the picture via various methods such as Messaging or Bluetooth.
 - **Delete:** Deletes the picture.
- ▶ Tap a picture in an album then tap for the following options: **Move, Copy, Make collage, Lock, Show locked files, Slideshow** and **Rotate**.
- ▶ Tap the **Back Key** to return to the previous screen.

Assign Pictures

After taking a picture, assign it as a picture ID for a Contacts entry or as the Home screen background image (wallpaper).










- 1 From the Home screen, tap the > > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Tap an album and tap an image to view it.
- 3 With the picture displayed, tap > **Set image as**.
- 4 Select an option.
 - ▶ **Contact photo** to assign the picture to a Contact entry as a picture ID. Tap an entry from Contacts, crop the image and tap **OK** to assign the picture.

Camera and Video

- ▶ **Lock screen wallpaper** to assign the picture as a background image for your lock screen.
- ▶ **Wallpaper** to assign the picture as a background image, crop the image and tap **SET WALLPAPER** to assign the picture.
- ▶ **Home screen** to assign the picture as a background image, crop the image and tap **OK** to assign the picture.

Video Options

The Gallery is where you can access the Gallery of stored video images. You can view them, share them with your friends, and delete and edit them.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery**  to view the videos stored in storage.
 - ▶ Scroll up or down to view more albums.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a video to view it. You can access the following options:
 - ▶  **Edit**: Tap here to edit your video.
 - ▶  **QSlide**: Enables an overlay on your phone's display for easy multitasking.
 - ▶  **SmartShare**: Shares media files with DLNA certified devices.
 - ▶  **Menu**: Tap to access **Screen ratio, Subtitles, Share, Details, Settings** options.
 - ▶  **Volume**: Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
 - ▶  **Lock/Unlock**: Locks the touch keys to prevent unintentional touches.

Play a Video

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery**  to view videos stored in the storage.
 - ▶ Scroll up or down to view more albums.


- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a video in an album to play.
 - ▶ Tap the video to view the playback controls.

NOTE: While a video is playing, slide the left side of the screen up or down to adjust the screen brightness. While a video is playing, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound. While playing a video, tap the timeline point to preview that portion of the video via a small screen. Tap the small screen to jump to that part of the video. While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

Live Zoom

Live Zoom allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired section appear larger or smaller.

When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

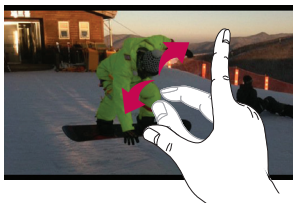

NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

Camera and Video

Dual Play

Dual Play (connected wired or wirelessly two displays) can be run on a different screen.

NOTE: Connect devices using wired (Slimport-HDMI) cable or wirelessly (Miracast). The connectable device can be a TV or a monitor supported by an HDMI cable or Miracast. The Gallery and Video apps are supported on Dual Play. Not all videos are supported by Dual Play. Dual Play operates at 1280X720 or higher display resolution.

Gallery



Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

To open the Gallery application

- From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .

Viewing your albums

The **Gallery** application presents the pictures and videos saved in your phone, including those you've taken with the **Camera** application and those you downloaded from the web or other locations.

- Tap an album to open it and view its contents.
- Tap a picture or video in an album to view it.
- Tap the **Menu Key**  (at the top right corner of the screen) to access **New Album**, **Delete**, **Set preferred albums**, **Show locked files**, **Settings**, and **Help**.
- Tap the **Camera icon**  to return to the Camera application.

To share an album




You can share the entire contents of one or more albums or individual images or videos from an album.

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Touch and hold the desired album, tap **Share**, select the application to use to share your images, then complete the sending method as necessary.

Working with photos

Use the **Gallery** application to view pictures that you've taken with the **Camera** application, downloaded.

To view and browse photos

- 1 From the Home screen, tap the  >  > **Apps** tab > **Gallery** .
- 2 Open an album and tap a picture.
- 3 Tap the **Menu Key**  (at the top right corner of the screen) to access **SmartShare**, **Set image as**, **Move**, **Copy**, **Copy to Clip Tray**, **Lock**, **Slideshow**, **Rotate**, **Crop**, **Add location**, **Rename**, **Print**, or **Details**.

Camera Mode Icon

Tap here to go to camera mode.

Favourite Icon

Tap to add the picture to your favourites.

Edit Icon

Tap here to edit your picture.


Share Icon

Tap here to share the photo using the method you select.

Delete Icon


Tap here to delete the photo.

Swipe horizontally to scroll through the photos in the current album.

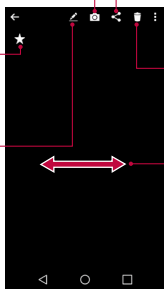


Camera and Video

To share a video



- 1 Open an album to view its contents, then tap the **Share** icon  at the top of the Gallery screen.
- 2 Checkmark the video(s) you want to share, tap **Share** at the bottom of the screen, select how to share the file(s), then complete as necessary.

To delete a video

- 1 Open an album to view its contents, then tap the **Delete** icon  at the top of the Gallery screen.
- 2 Checkmark the video(s) you want to delete, tap **Delete** at the bottom of the screen, then tap Yes to confirm.

QSlide while playing videos


You can play videos in a QSlide window allowing you to use other applications while the video is playing.

- 1 Open the **Gallery** application and begin playing the video.
- 2 Tap the **QSlide** icon  at the top right corner of the screen to activate the QSlide feature to play the video in a QSlide window.
- 3 To close the QSlide window, tap the  in the upper-right corner of its title bar.




Function

Capture+

The **Capture+** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with Capture+.

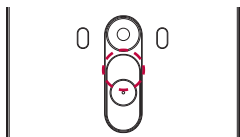

OR

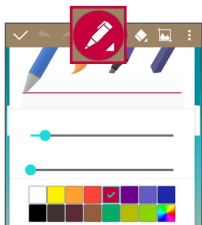


- 1 (While screen is switched off) Press and hold the Volume Up key.



OR

Touch and slide the status bar downward and tap .

- 2 Select the desired menu option from **Size, Transparency** and create a memo.

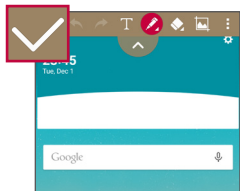Function










- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit Capture+ at any time, tap .

NOTE: Please use a fingertip while using the Capture+. Do not use your fingernail.

Using the Capture+ options

You can easily use the editing tools when using the Capture+.

	Save the memo with the current screen in the Gallery or Capture+ .
	Undo or Redo.
	Use complex concept function.
	Select Pen type , Size , Transparency and Colour .
	Erase the memo that you created.
	Slice the image as you want.
	Option: Tap to choose Share , Paper style for the memo.





Viewing the saved Capture+

Tap **Capture+/Gallery** and select the Capture+ album.


QSlide


From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.



1		Tap to exit the QSlide and return to full window.
2		Swipe to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Swipe to adjust the size.

- 1 Touch and slide the Status bar downward and tap **QSlide** to view the available QSlide apps.

TIP! Also, while using applications that support QSlide, tap  > QSlide. The function is displayed as a small window on your screen.



- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full .


NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.

Function

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, Set top box, audio system.

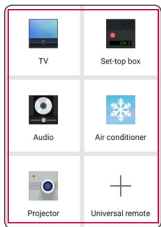

- 1 Touch and slide the status bar downwards and tap  > **ADD REMOTE.**

OR

Tap  >  > **Apps tab** >  **QuickRemote** > tap .

- 2 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).

- 3 Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote functions.

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Smart Keyboard

Smart Keyboard recognizes your keyboard input habit and provide your own keyboard quickly inputting without errors.



Move cursor using space bar

Touch and hold the space bar and left or right to move the cursor.



Enter suggested word using gesture control

Enter text on the keyboard and the related word suggestions appear. Flick upward on the left to select the left-side suggestion. Flick upward on the right to select the right-side suggestion.






Function


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.
* When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed-up with carrier.
* LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Special benefit only in LG SmartWorld

- 1 Decorate your own style on your Smartphone, use Home Theme & Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this service is available to specific device. Please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not.)
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided.

Multimedia

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, tap  >  > **Apps** tab >  **Music**.

Add music files to your phone




Start by transferring music files to your phone:





- Transfer music using Media device (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media device (MTP)








- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media device (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and tap **USB PC connection** > **Charge phone**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Music**.
- 2 Tap **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

	Tap to pause playback.
	Tap to resume playback.
	Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
	Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.

Multimedia

	Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
	Tap to set audio effects.
	Tap to open the current playlist.
	Tap to add the song to your favourites.
	Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
	Tap to share your music via the SmartShare function.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the back side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Delete**, **Share**, **Set as ringtone** and **Search** options will be displayed.

NOTE:




- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.


NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.






In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Setting your alarm





- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Alarm with vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto-start app**, **Puzzle lock** and **Memo**. Tap **SAVE**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, tap the **Menu key**  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 To check the history, tap the icon , then tap **Calculation history**.
- 5 For more complex calculations, tap the **Menu Key** , then tap **Scientific calculator**.

Adding an event to your calendar

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.







Utilities


7 Tap **SAVE** to save the event in the calendar.

Voice Recorder


Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE: Tap  to access your Recorded files. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by tapping .
- 2 Choose from **E-mail, Messaging, Capture+, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Drive** or **Android Beam**. or When you select **E-mail, Messaging, Capture+, Bluetooth, Gmail, SmartShare Beam, Drive** and **Android Beam** the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, tap  >  > **Apps tab** >  **Settings**.

- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.

Google+





Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Google** >  **Google+**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Google** >  **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Listening...** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Internet







Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Internet**.

Using the Web toolbar

Tap slide it downwards with your finger to open.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap  .
	Tap to go to the Home page.
	Tap to add a new window.
	Tap to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add bookmark** > **SAVE**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear all history, tap  → **YES**.

Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application .

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Touch and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

The Web

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Chrome**.


NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap **Menu key** : → **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu key** : → **Recent tabs**.

Select a webpage to open.

To add bookmarks, tap **Menu key** : → ☆.

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

To access the Settings menu:

Tap  > Touch and hold  > **System settings**.

- or -

Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings**.





Networks

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **Networks tab** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< **Bluetooth** >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Settings

Incoming voice call pop-up – Display incoming voice call pop-up when an app is in use.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from **Off**, **1 sec**, **3 sec** and **5 sec**.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Noise suppression – Suppresses background noise on your device during a call.

Voice enhancement – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Power key ends call – Allows you to select your end call.

Answer an incoming call – Enable to allow you to bring the device to your ear to automatically answer the incoming call.

Silence incoming calls – Enable to allow you to flip the device to silence incoming calls.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including **Last call**, **Outgoing calls**, **Incoming calls** and **All calls**.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< Share & connect >

NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

SmartShare Beam – Turn on to receive multimedia content via Smartshare Beam from LG phones or tables.

Media server – Share media content with nearby devices via DLNA.

Miracast – Mirror phone screen and sound onto Miracast dongle or TV wirelessly.

LG PC Suite – Connect LG PC Suite with your phone to easily manage multimedia content and apps.

Printing – Set wireless printer.

< Tethering >

USB tethering – Connect the USB cable to share the internet connection with the computer.

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please "**Sharing phone's data connection**" for more information.

Settings

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot, USB tethering and Bluetooth tethering functions.

<More>

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.


Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Sound & notification

Sound profile – Choose the **Sound**, either **Vibrate only** or **Silent**.

Volume – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

Ringtone – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.

Ringtone ID – Allows to compose ringtones automatically based on the phone number of the incoming call.

Vibration strength – Allows you to set the vibrate strength for calls, notifications, and Vibrate on tap.

Sound with vibration – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Vibration type – Allows you to set the vibration type for incoming calls. Choose from **Long Lasting**, **Rapid**, **Short repeated**, **Standard** or **Ticktock**.


Do not disturb – Set a time and mode when your phone doesn't let you know about notifications coming in. Choose from **Priority only** or **Total silence**.

Lock screen – Set to show or hide all notifications on the lock screen.

Apps – Set notification from Apps. Choose from None to show no notifications from the Apps, and Priority to show notifications with priority on top of others and when Do not disturb set to Priority only.

Notification LED – Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light for the notifications you select, in the colour you set for each one.

<More>

Notification sound – Allows you to set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping  in the upper-right corner of the screen.

Vibrate on tap – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

Sound effects – Tap to set the dial pad touch tones, touch sounds, and screen lock sound.

Dialpad touch sounds – Checkmark to play tones while using dial pad.

Touch sound – Checkmark to play sound when making screen selection.

Screen lock sound – Checkmark to play sound when locking and unlocking the screen.

Message/call voice notification – Tap the **Message/call voice notification** switch to toggle it On or Off. On allows your device to read out incoming calls and message events automatically.

Display

< HOME & LOCK >

Home screen

Select Home – Set **Home** or **EasyHome** as default home.

Smart Bulletin – Tap the **Smart Bulletin** switch to toggle it On or Off. It includes an additional Home screen showing customized information. Checkmark Calendar, LG Health, Smart Tips, Music or QuickRemote.

Settings

Theme – Sets the screen theme for your device. You can download it from **LG SmartWorld**.

Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen. Select it from **Gallery, Wallpaper gallery, Live wallpapers, Multi-photo** or **Photos**.

Screen swipe effect – Sets the effect when you swipe to change screens. Choose from **Slide, Breeze, Accordion, Panorama, Carousel, Layer** or **Domino**.

Allow Home screen looping – Checkmark to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after last screen).

Help – Displays information regarding the Home screen items and functions.

Lock screen

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Smart Lock – Set when to automatically unlock phone by Trusted devices (BT device or NFC) or Trusted face. This function is available when the Lock screen is set to one of the **Knock Code, Pattern, PIN** and **Password**.

NOTE: To activate this function, Smart Lock must be On.

Settings > General > Security > Trust agents > Smart Lock.

Screen swipe effects – Sets the screen swipe effect options. Choose from **Hula hoop, Circle mosaic, Light particle, Vector circle** or **Soda**.

NOTE: This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to Pattern.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

Weather animation – Checkmark to show weather animation for current location on lock screen.

Contact info for lost phone – Checkmark to set the device owner's name to be displayed on the Lock screen. Enter the text to be displayed as the Owner info.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

Home touch buttons

Button combination – Drag an icon to rearrange Home touch buttons. You can have up to 5 Home touch buttons.

Colour – Sets the background colour for the Home touch buttons. Select it from White and Black.

Hide Home touch buttons – Set the Home Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select the keys and order, the theme, and the background.

< FONT >

Font type – Sets the type of font used for the phone and menus.

Font size – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

< BASIC SETTINGS >

Brightness – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Screen timeout – Sets the amount of time before the screen times out.

Smart screen – Checkmark to allow the screen to stay on when phone detects your face.

Settings

< More >

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked or charging. Choose from **Clock** and **Google Photos**.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

General

< Language & keyboard >

Use the Language & keyboard settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Language – Sets the language to use on your device.

Current keyboard – Shows the current keyboard which you set to use.

LG Keyboard – Select the **LG Keyboard** to enter data.

Google voice typing – Select **Google voice typing** to enter data.

Text-to-speech output – Sets the preferred speech engine and speech rate (very slow to very fast). Also plays a short demonstration of speech synthesis.

Pointer speed – Sets the pointer speed on a slide bar.

Reverse buttons – Reverse the mouse buttons to use primary button on right.

< Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

Mode – Set the location mode.

High accuracy(GPS and networks) – Use GPS, Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Battery saving(Networks only) – Use Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Device sensors only(GPS only) – Use GPS to pinpoint your location.

RECENT LOCATION REQUEST – Display apps that have recently requested location information.

LOCATION SERVICES

Camera – Checkmark to tag photos or videos with their locations.

Google Location History – Select whether to turn on or off Google Location Reporting options. For further information, tap  > **Help**.

< **Accounts & sync** >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< **Cloud** >

Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.

< **Users** >

Checkmark to add users when phone locked.

NOTE: Add user to share the phone with other people. Each user can have their own apps and content in their own space. Anyone using the phone can change settings like Wi-Fi and accept app updates that will affect everyone. Initial setup is required for new users to use phone.

< **Accessibility** >

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

Vision

TalkBack – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.

Message/call voice notifications – Tap  to toggle it On or Off. On allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.

Settings

Screen shade – Enable to set the screen to a darker contrast.

Font size – Sets the font size.

Touch zoom – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.

Screen colour inversion – Enable to invert the colour of the screen and content.

Screen colour adjustment – Allows you to invert the colour of screen and content.

Screen colour filter – Allows you to change the colour of screen and content.

Power key ends call – Enable so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.

Hearing

Captions – Allows you to customize caption settings for those with hearing impairments.

Notification LED – Allows you to activate the LED light for incoming calls and notifications.

Flash alerts – Enable to set the flash to blink for incoming calls and notifications.

Turn off all sounds – Enable to turn off all device sounds.

Audio type – Sets the audio type.

Sound balance – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.

Motor & cognition

Touch feedback time – Sets the touch feedback time.

Touch assistant – Show a touch board with easy access to common actions.

Screen timeout – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.

Touch control areas – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.

Accessibility features shortcut – Allow you to access selected features quickly when triple-tapping the Home button.

Auto-rotate screen – Enable to allow the phone to rotate the screen depending on the physical phone orientation (portrait or landscape).

Switch Access – Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

< **Shortcut key** >

Get quick access to apps by pressing and holding the Volume keys when screen is off or locked. Tap the Shortcut key switch  at the top right corner of the screen to toggle it **On** or **Off**.

< **Google** >

Allows you to manage settings for Google apps and services.

< **Security** >

Content lock – Lock files for Gallery and memos for Capture+.

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown source – Default setting to install non-Play store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Storage type – Software only.

Certificate management

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

Trust agents – Select apps to use without unlocking screen.

Screen pin – Allow the app to be the only one used when you pin a screen of an App.

App usage access – Allows you to view usage information of apps on your phone.

Settings

< QuickCircle case >

Activate to make features, such as Call logs, Camera, LG Health, Messaging, Music available in small view when using the QuickCircle case.

< Dual window >

The two split-screen can be viewed at the same time.

1. Touch and hold the Back button to split the screen.
2. Tap or drag app icon you want to use.

 – Switch two screens.

 – View app list.

 – Open full screen.

 – Close most recent app.

Split view – Checkmark to tap a link on the full screen or attachment from emails to run Dual window automatically.

Help – Display tips for using Dual window.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Storage & USB >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal.

< Battery & power saving >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery usage – It displays the battery graph which is the remaining level based on recent 3-hour usage pattern. It also displays which components and applications are using the most battery power.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

Battery saver – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from **Immediately**, **5% battery** and **15% battery**.

Game optimizer – Adjust video quality in games to save battery.

< Memory >

Display the average memory use.

< Smart cleaning >

Display the space in use and free in your phone. Tap  at the top right corner of the screen to set notification interval and idle time period.

< Apps >

View and manage your applications.

< Default message app >

Set **Messaging** or **Hangouts** as default app.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Back up my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Settings

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

Network settings reset – This will reset all network settings, including Wi-Fi and Bluetooth.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, video, photos) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (calendar, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support** > **MOBILE SUPPORT** > **Mobile Phones** > **Select the Model**
or
Go to **Support** > **Mobile** > Select the Model.
- 3 Click **PC SYNC** from **DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

PC software (LG PC Suite)

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit colour or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 Slide down the status bar > select **Media device (MTP)**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Synchronize Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **phone > Import/Export contacts > Export** to your phone.
- 4 A popup window to select the file type and a file to export will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to export in Windows Explorer and click the Open.
- 7 Click **Export**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX HD

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Open Source Software Notice Information


To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset




Quick Start Guide



Data cable



Battery



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-SIM card error	There is no Micro-SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	


Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New Micro-SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.


Troubleshooting


Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.



Category Sub- Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the Menu Key  and select Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.

Category Sub- Category	Question	Answer
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Phone icon . 2. Dial the number, then tap the Menu Key . 3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	<p>You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key .2. Tap System settings > Display tab > Lock screen.3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear.4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: 1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key  and tap System settings . 2. Tap General tab > Language & keyboard > Language . 3. Tap the desired language.
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key . 2. Tap System settings > Display tab. 3. Tap Screen timeout. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know Wi-Fi data connection is being used, view only Wi-Fi icon at the top of your screen without mobile network.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and centre of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key . 2. Tap System settings > General tab > Apps > DOWNLOADED. 3. Tap the application, then tap Uninstall.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm. 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap Set as ringtone > Phone ringtone or Contact ringtone . 2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.



CE0168ⓘ