

# BUKU PANDUAN

Keamanan dan Petunjuk

## TV LED \*

\* Peringatan

\* TV LED LG menggunakan layar LCD dengan lampu latar LED.

Harap baca panduan ini dengan seksama sebelum mengoperasikan perangkat anda dan simpan untuk referensi di masa mendatang.

43UP7750PTB	43UP7500PTC	43UP8000PTB	43UP8100PTB	43UP7550PTC
50UP7750PTB	50UP7500PTC	50UP8000PTB	50UP8100PTB	50UP7550PTC
55UP7750PTB	55UP7500PTC	55UP8000PTB	55UP8100PTB	55UP7550PTC
60UP7750PTB	65UP7500PTC	60UP8000PTB	65UP8100PTB	65UP7550PTC
65UP7750PTB	70UP7500PTC	65UP8000PTB	55UP7300PTA	70UP7550PTC
70UP7750PTB	75UP7500PTC	70UP8000PTB	65UP7100PTA	75UP7550PTC
75UP7750PTB		75UP8000PTB		
		82UP8000PTB		
		86UP8000PTB		

Nomor Pendaftaran :

- PMKG.592.12.2020

- PMKG.403.08.2021 (Hanya 43UP7550PTC, 50UP7550PTC,  
55UP7550PTC, 65UP7550PTC, 70UP7550PTC, 75UP7550PTC)



\* M F L 7 1 7 5 2 8 1 9 \*

(2108-REV05)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Hak cipta © LG Electronics Inc. 2021. Semua Hak cipta Diliindungi.

# Judul

## 1 Peringatan! Petunjuk Keamanan

## 2 Mempersiapkan

- Mengangkat dan Memindahkan TV
- Memasang pada Meja
- Memasang pada Dinding
- Antena/Kabel
- Koneksi Parabola

## 3 Memulai TV

- Menyalakan TV
- Mendaftarkan Remote Kontrol Ajaib

## 4 Menggunakan Remote Kontrol

- Menggunakan Remote Kontrol Ajaib
- Menggunakan Remote Kontrol

## 5 Koneksi

## 6 Penyelesaian Masalah

## 7 Spesifikasi

- Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Sumber Terbuka
- Lisensi

## 8 Peraturan

## Sebelum membaca buku panduan ini

- Baca buku panduan ini secara menyeluruh sebelum mengoperasikan TV Anda, dan simpan untuk referensi di masa mendatang.
- Pada website Anda dapat mengunduh panduan yaitu instalasi, penggunaan, penyelesaian masalah, spesifikasi, lisensi dll. dan melihat isinya pada komputer maupun perangkat seluler Anda.

### Panduan Pengguna

Untuk informasi tentang TV ini, baca PANDUAN PENGGUNA yang tertanam dalam produk.

- Untuk membuka PANDUAN PENGGUNA  →  → [Support] → [User Guide]

### Pembelian Terpisah

- Item pembelian terpisah dapat diubah atau dimodifikasi untuk peningkatan kualitas tanpa pemberitahuan. Hubungi dealer Anda untuk membeli barang-barang ini. Perangkat ini hanya bekerja dengan model tertentu.
- Nama atau desain model dapat diubah tergantung pada peningkatan fungsi produk, keadaan atau kebijakan pabrik.
- Remote Kontrol Ajaib : **MR21GA**  
Periksa apakah TV anda mendukung Bluetooth dalam spesifikasi Wireless Modul untuk verifikasi apakah dapat digunakan dengan Remote Ajaib.

### 📌 CATATAN

- Spesifikasi produk atau konten manual dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk meningkatkan fungsi produk.
- Item yang disertakan dengan produk Anda dapat bervariasi tergantung model.
- Gambar yang ditampilkan mungkin berbeda dari TV Anda.

Hanya wilayah India. (Kalimat dibawah tidak berlaku untuk model TV dengan resolusi diatas 1920 x 1080.)

**PERHATIAN:**

Produk ini telah memenuhi syarat untuk peringkat BEE Star pada Mode 'Home'.

Tujuan dari Star Labeling Program adalah untuk mendukung produk dan perilaku hemat energi.

Televisi didesain untuk memenuhi syarat BEE Star Labeling sambil mempertahankan kualitas gambar yang optimum.

- Perubahan fungsi tertentu pada TV ini (Panduan TV, Gambar/suara dll.) dapat mengubah konsumsi daya.
- Tergantung pada pengaturan yang diubah (misalnya Retail Mode), konsumsi daya dapat bervariasi yang mungkin melebihi konsumsi energi tertera.

Untuk mengembalikan televisi ke pengaturan yang memenuhi peringkat Star, pilih mode 'Home' dari prosedur pengaturan awal pada 'factory settings' di menu 'Set-up'.

# 1 Peringatan! Petunjuk Keamanan



PERHATIAN  
RISIKO SENGATAN LISTRIK  
JANGAN DIBUKA



PERHATIAN : UNTUK MENGURANGI RISIKO SENGATAN LISTRIK, JANGAN MEMBUKA PENUTUP BELAKANG. TIDAK ADA KOMPONEN YANG DAPAT DIPERBAIKI PENGGUNA DI DALAM. RUJUK PADA PETUGAS LAYANAN YANG BERKUALIFIKASI.



Simbol ini dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna adanya “tegangan berbahaya” dalam produk yang mungkin cukup besar untuk menimbulkan risiko sengatan listrik bagi manusia.



Simbol ini dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna untuk adanya petunjuk operasi penting dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang menyertai perlengkapan.

PERINGATAN : UNTUK MENGURANGI RISIKO KEBAKARAN DAN SENGATAN LISTRIK, HINDARI PRODUK INI DARI HUJAN ATAU KELEMBAPAN.

- UNTUK MENCEGAH KEBAKARAN, JAUHKAN LILIN ATAU SUMBER API LAIN DARI PRODUK INI SETIAP SAAT.
- **Jangan menempatkan TV dan/atau remote kontrol di lingkungan berikut:**
  - Lokasi yang terkena sinar matahari langsung.
  - Daerah dengan kelembapan yang tinggi seperti kamar mandi.
  - Dekat dengan sumber panas seperti kompor dan perangkat lain yang menghasilkan panas.
  - Dekat dengan dapur atau area lembap dimana dapat dengan mudah terkena uap atau minyak.
  - Area yang terkena hujan dan angin.
  - Jangan sampai meneteskan atau memercikkan dan jangan letakkan benda-benda seperti vas, cangkir, dll. pada atau di atas peralatan (mis., pada rak diatas unit).
  - Dekat benda mudah terbakar seperti bensin atau lilin, atau memaparkan TV langsung ke AC.
  - Jangan memasang di tempat yang terlalu berdebu.

Karena, hal ini dapat menyebabkan api, sengatan listrik, kebakaran/ledakan, malfungsi atau deformasi produk.

## • Ventilasi

- Pasang TV Anda di tempat tepat yang ada ventilasi. Jangan pasang di ruang tertutup seperti rak buku.
- Jangan memasang produk di karpet atau bantal.
- Jangan menghalangi atau menutup produk dengan kain atau bahan lainnya saat unit terpasang.
- Jangan menyentuh lubang ventilasi saat TV dihidupkan. Saat menonton TV dalam waktu yang lama ventilasi mungkin sangat panas.
- Cegah kabel daya dari kerusakan secara fisik atau mekanik, seperti terpuntir, tertekuk, tergecet, terjepit pintu, atau terinjak. Perhatikan pada bagian colokan terminal dinding, dan bagian dimana kabel terhubung pada produk.
- Jangan pindahkan TV saat kabel daya terpasang.
- Jangan gunakan kabel listrik yang rusak atau longgar
- Pastikan pegang steker saat melepas kabel daya. Jangan tarik kabel daya untuk melepaskan kabel TV.
- Jangan hubungkan terlalu banyak perangkat ke stopkontak AC yang sama karena hal ini dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.

- **Memutus Perangkat dari Daya Utama**

- Steker listrik adalah perangkat pemutus. Jika terjadi keadaan darurat, steker listrik harus tetap mudah diakses.

- Jangan biarkan anak-anak Anda memanjat atau menempel ke TV. Jika tidak, TV mungkin akan jatuh, yang dapat menyebabkan cedera serius.

- **Pemasangan Antena Luar** (Bisa berbeda tergantung negara):

- Jika antena luar terpasang, ikuti tindakan pencegahan di bawah ini.

- Sistem antena luar tidak boleh ditempatkan di sekitar kabel listrik atau lampu atau sirkuit listrik, atau di mana bisa bersentuhan dengan kabel listrik atau sirkuit listrik. Kematian atau cedera serius dapat terjadi

- **Grounding** (Kecuali untuk perangkat yang tidak bergengaman.)

- TV dengan steker tiga cabang harus dihubungkan ke stopkontak AC tiga cabang. Pastikan Anda menghubungkan kabel bergengaman untuk mencegah sengatan listrik yang mungkin terjadi.

- Jangan sentuh perangkat atau antena ini saat terjadi badai petir. Anda dapat tersengat listrik.
- Pastikan kabel daya tersambung dengan benar ke soket TV dan dinding jika tidak diamankan kerusakan pada steker dan soket dapat terjadi dan dalam kasus yang ekstrim api dapat keluar.
- Jangan memasukkan benda logam atau benda yang mudah terbakar ke dalam produk. Jika benda asing dimasukkan ke dalam produk, lepaskan kabel daya dan hubungi layanan pelanggan.
- Jangan menyentuh ujung kabel daya saat terpasang. Anda bisa tersengat listrik.

- **Jika terjadi hal berikut, cabut produk segera dan hubungi layanan pelanggan setempat.**

- Produk telah rusak.
  - Jika air atau zat lain masuk ke produk (seperti adaptor AC, kabel listrik, atau TV).
  - Jika Anda mencium bau asap atau bau lain yang berasal dari TV.
  - Saat badai petir atau bila tidak terpakai untuk jangka waktu yang lama.

- Bahkan saat TV dimatikan dengan remote kontrol atau tombol, sumber daya AC tetap terhubung ke unit jika tidak dicabut.

- Jangan gunakan peralatan listrik tegangan tinggi di dekat TV (misalnya raket nyamuk). Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan produk.
- Jangan mencoba memodifikasi produk ini dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari LG Electronics. Kebakaran atau sengatan listrik dapat terjadi. Hubungi layanan pelanggan lokal Anda untuk perbaikan.
- Modifikasi yang tidak sah bisa membatalkan wewenang pengguna mengoperasikan produk ini.
- Gunakan hanya aksesoris resmi yang disetujui oleh LG Electronics. Jika tidak, ini bisa mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik, malfungsi, atau kerusakan produk.
- Jangan pernah membongkar adaptor AC atau kabel daya. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Tangani adaptor dengan hati-hati agar tidak terjatuh atau memukul adaptor. Dapat mengakibatkan kerusakan adaptor.
- Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan sentuh TV dengan tangan basah. Jika kabel listrik rusak atau ditutupi debu, keringkan steker listrik sepenuhnya atau bersihkan debu.

- **Baterai**

- Simpan aksesoris (baterai, dll) di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak.
- Jangan ada hubungan singkat, membongkar, atau membiarkan baterai terlalu panas. Jangan buang baterai ke dalam api. Baterai harusnya tidak terkena panas yang berlebihan.
- Perhatian : Risiko kebakaran atau ledakan jika baterai diganti oleh tipe yang salah.

- **Berpindah**

- Saat berpindah, pastikan produk dimatikan, dicabut, dan semua kabel telah dilepas. Mungkin dibutuhkan 2 orang atau lebih untuk membawa TV yang lebih besar. Jangan menekan atau memberi beban pada panel depan TV. Jika tidak, ini bisa mengakibatkan kerusakan produk, bahaya kebakaran atau cedera.
  - Jauhkan bahan anti-kelembapan kemasan atau plastik kemasan dari jangkauan anak-anak.
  - Jangan biarkan produk terguncang atau benda jatuh mengenai produk, dan jangan membenturkan sesuatu ke layar.
  - Jangan menekan panel layar dengan tangan atau benda tajam lain seperti kuku, pensil atau pena. Hal ini dapat menyebabkan goresan pada layar.
- **Membersihkan**
  - Saat membersihkan, cabut kabel listrik dan lap dengan lembut dengan kain lembut / kering. Jangan menyemprotkan air atau cairan lain langsung ke TV. Jangan bersihkan TV dengan bahan kimia termasuk pembersih kaca, penyegar udara jenis apa pun, insektisida, pelumas, wax (mobil, industri), pengkilis, tiner, bensin, alkohol, dll., Yang dapat merusak produk dan / atau panelnya. Jika tidak, ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kerusakan produk.

## 2 Mempersiapkan

### | Mengangkat dan memindahkan TV

Baca hal berikut untuk mencegah TV tergores atau rusak, dan untuk keamanan yang sesuai dengan jenis dan ukurannya.

- Disarankan untuk memindahkan TV dengan menggunakan kotak atau packing pembungkus seperti kondisi awal saat membeli TV ini.
- Sebelum memindahkan atau mengangkat TV, cabut kabel daya dan semua kabel.
- Saat memegang TV, posisikan layar membelakangi Anda, untuk mencegah kerusakan.


- Pegang bingkai atas dan bawah TV dengan erat. Pastikan tidak menyentuh bagian transparan, atau area speaker.

- Saat memindahkan TV ukuran besar, harus dilakukan setidaknya oleh 2 orang.
- Saat memindahkan TV dengan tangan, pegang TV seperti ilustrasi berikut.

- Saat memindahkan TV, jangan diguncang atau digetarkan secara berlebihan.
- Saat memindahkan TV, jaga TV tetap tegak keatas, jangan dibalik atau dimiringkan ke kiri atau ke kanan.
- Jangan menekan terlalu berlebihan dapat menyebabkan bingkai renggang/bengkok yang dapat merusak layar.
- Saat mengangkat TV, hati-hati agar tidak merusak tombol joystick yang menonjol.




- Jangan menyentuh layar setiap saat, karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada layar.
- Saat memasang dudukan ke TV, letakkan layar menghadap ke bawah di atas meja empuk atau permukaan datar untuk melindungi layar dari goresan.

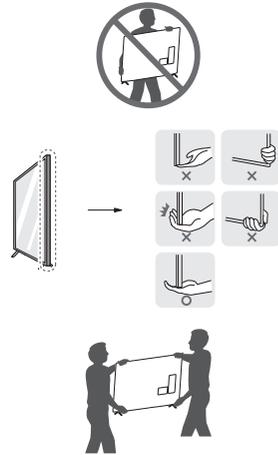

# Memasang TV pada Meja

1. Angkat dan atur TV ke posisi yang sesuai pada meja.
  - Beri jarak 10 cm (minimal) dari dinding untuk ventilasi yang baik.
2. Hubungkan kabel daya pada colokan dinding.

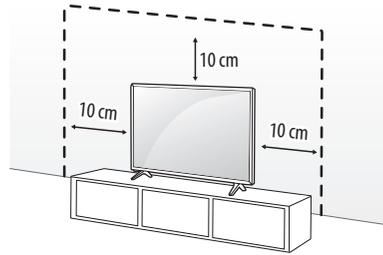


(Tergantung model)



- Jangan menggunakan zat asing (minyak, pelumas, dll.) kebagian sekrup ketika merakit produk. (Hal tersebut dapat merusak produk.)
- Jika memasang TV di atas dudukan, Anda perlu melakukan tindakan untuk mencegah TV terjatuh. Jika tidak, produk mungkin jatuh, yang dapat menyebabkan cedera.
- Jangan gunakan barang yang tidak disetujui untuk memastikan masa pakai produk dan keselamatan.
- Kerusakan atau cedera yang disebabkan oleh penggunaan barang yang tidak disetujui tidak tercakup dalam garansi pabrik.
- Pastikan sekrup dimasukkan dengan benar dan dikencangkan. (Jika tidak dipasang dengan cukup kencang, TV mungkin miring ke depan setelah dipasang.) Jangan memasang sekrup terlalu kuat dan kencang; jika tidak sekrup mungkin rusak dan tidak kencang dengan benar.
- Jika Televisi tidak diletakkan pada tempat yang cukup stabil, maka dapat menimbulkan potensi bahaya akibat TV terjatuh. Cedera yang terjadi, khususnya pada anak-anak dapat dihindari dengan langkah pencegahan sebagai berikut:
  - Menggunakan kabinet atau dudukan yang sesuai dengan rekomendasi produsen televisi.
  - Gunakan furnitur yang dapat dengan aman menahan televisi.
  - Pastikan televisi tidak berada pada posisi menggantung di tepi furnitur penyangga/dudukan.
  - Tidak meletakkan televisi pada furnitur yang tinggi, (misalnya, lemari atau rak buku) tanpa mengamankan furnitur dan televisi pada sesuatu yang kuat untuk menahan TV terjatuh.
  - Tidak meletakkan televisi diatas kain atau material lain, yang diletakkan diantara televisi dengan furnitur penyangga.
  - Mengajarkan anak-anak tentang bahaya memanjat furnitur untuk mencapai televisi atau kontrolnya.

## Pengaman TV di dinding

1. Masukkan dan kencangkan baut-mata, atau braket TV dan bautnya pada bagian belakang TV.
  - Jika terdapat baut pada posisi untuk baut-mata, lepaskan terlebih dahulu.
2. Pasang braket dinding dan bautnya pada dinding. Sesuaikan posisi dari braket dinding dan baut-mata pada belakang TV.
3. Hubungkan baut-mata dan braket dinding menggunakan tali yang kokoh. Pastikan tali pada posisi tegak lurus dengan permukaan dinding.

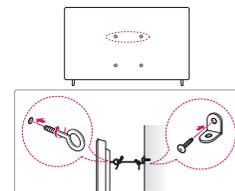


(Tergantung model)


- Gunakan dinding yang cukup besar dan kuat untuk memasang TV dengan aman.
- Braket, baut dan tali tidak disediakan. Anda dapat memperoleh aksesoris tambahan dari dealer terdekat.

# Memasang TV pada Dinding

Pasangkan braket penyangga dinding pada belakang TV dengan hati-hati, kemudian pasang ke dinding yang kuat, tegak lurus dengan lantai. Jika anda memasang TV pada material dinding yang lain, silahkan hubungi orang yang berpengalaman. LG menyarankan, pemasangan TV di dinding dilakukan oleh orang yang profesional. Kami menyarankan menggunakan braket penyangga dinding LG. Braket LG mudah untuk bergerak dengan kabel yang terhubung. Jika Anda tidak menggunakan braket LG, mohon gunakan braket penyangga dinding dimana perangkat tersebut cukup aman untuk dipasang ke dinding dengan ruang yang cukup untuk memberikan koneksi ke perangkat eksternal. Hal ini disarankan untuk menghubungkan semua kabel sebelum memasang tetap braket dinding.

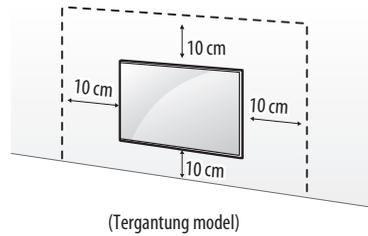


- Lepaskan dudukan sebelum memasang TV pada penyangga dinding dengan melakukan cara kebalikan dari pemasangan.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang sekrup dan braket pemasangan dinding, lihat Pembelian terpisah.
- Jika Anda berniat memasang produk ke dinding, pasang penyangga standar VESA (bagian opsional) ke belakang produk. Saat anda memasang set menggunakan braket penyangga dinding (part opsional), pasang dengan hati-hati agar jangan sampai terjatuh
- Saat memasang TV di dinding, pastikan tidak memasang TV dengan menggantungkan kabel daya dan kabel sinyal pada bagian belakang TV
- Jangan memasang produk ini di dinding jika bisa terkena minyak atau kabut minyak. Hal ini dapat merusak produk dan menyebabkannya jatuh.
- Jangan gunakan benda tajam saat Anda melepaskan penutup kabel. Hal ini bisa merusak kabel atau kabinet. Mungkin juga menyebabkan cedera pribadi. (Tergantung model)

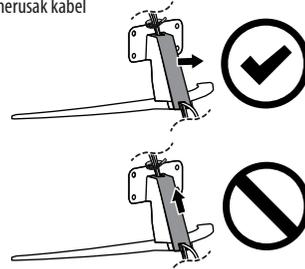

(Tergantung model)

- Saat memasang braket pemasangan di dinding, dianjurkan untuk menutup lubang dudukan dengan menggunakan label perekat, untuk mencegah masuknya debu dan serangga. (Tergantung model)

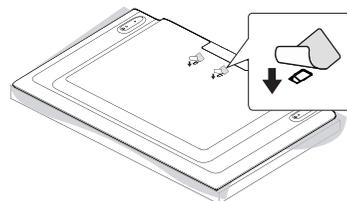


(Tergantung model)


## Braket Penyangga Dinding

(Tergantung model)

Pastikan menggunakan sekrup dan braket pemasangan dinding yang memenuhi standar VESA. Dimensi standar untuk kit pemasangan dinding dijelaskan pada tabel berikut.

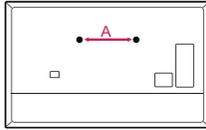

<b>Model</b>	43/50UP77*	55/60/65UP77*
	43/50UP78*	55/65UP78*
	43/50UP80*	55/60/65UP80*
	43/50UP81*	55/65UP81*
<b>Jarak sekrup (A) (mm)</b>	200	300
<b>Sekrup standar</b>	M6	M6
<b>Jumlah Sekrup</b>	2	2
<b>Braket penyangga dinding</b>	WB21LMB	WB21LMB

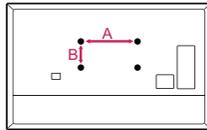

<b>Model</b>	43/50UP75*	55UP75*	65UP75*	70/75UP77*	70/75UP75* 82/86UP80*
	43/50UP77*	55UP77*	60/65UP77*	70/75UP78*	
	43/50UP78*	55UP78*	65UP78*	70/75UP78*	
	43/50UP80*	55UP80*	60/65UP80*	70/75UP80*	
	43/50UP81*	55UP81*	65UP81*		
<b>VESA (A x B) (mm)</b>	200 x 200	300 x 300	300 x 300	400 x 400	600 x 400
<b>Sekrup standar</b>	M6	M6	M6	M6	M8
<b>Jumlah Sekrup</b>	4	4	4	4	4
<b>Braket penyangga dinding</b>	LSW240B MSW240	OLW480B MSW240	OLW480B	LSW440B	LSW640B

## **| Antena/Kabel**

Hubungkan TV ke soket antena dinding dengan menggunakan kabel RF (75  $\Omega$ ).

- Gunakan pemisah sinyal jika menggunakan 2 TV atau lebih.
- Jika kualitas gambar tidak bagus pasang penguat sinyal dengan benar untuk memperbaiki kualitas gambar.
- Jika kualitas gambar tidak bagus, dengan antena sudah terhubung, aturlah arah antena ke arah lain.
- Kabel antena dan konverter tidak disediakan bersama produk.
- Untuk lokasi yang tidak mendukung siaran ULTRA HD, TV ini tidak dapat menerima siaran ULTRA HD secara langsung.


## **| Koneksi Parabola**

Hubungkan TV ke parabola melalui soket parabola menggunakan kabel RF parabola (75  $\Omega$ ). (Tergantung model)

## 3 Memulai TV

### Menyalakan TV

Anda dapat dengan mudah mengoperasikan fungsi TV, menggunakan tombol.

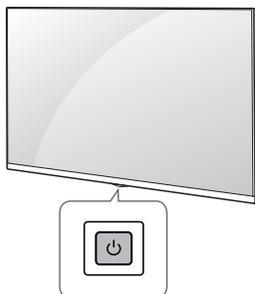

#### Menggunakan tombol



Daya Aktif (Tekan)

Daya Nonaktif <sup>1)</sup> (Tekan dan Tahan)

Kontrol Menu (Tekan<sup>2)</sup>)

Memilih Menu (Tekan dan Tahan<sup>3)</sup>)

- 1) Semua aplikasi yang berjalan akan ditutup, dan proses perekaman akan dihentikan.
- 2) Anda dapat mengakses dan menyesuaikan menu dengan menekan tombol saat TV menyala.
- 3) Anda dapat menggunakan fungsi saat mengakses menu kontrol.

✓ **CATATAN** • Jika TV dinyalakan untuk pertama kalinya setelah dikirim dari pabrik, mungkin TV memerlukan waktu penyesuaian beberapa menit.

#### Menyesuaikan menu

Saat TV dihidupkan, tekan tombol  satu kali. Anda dapat menyesuaikan item menu dengan menekan atau menggerakkan tombol.



Mematikan daya.



Mengganti sumber masukan.



Mengatur tingkat volume.




Memilih program siaran yang telah tersimpan.

- ✓ **CATATAN**
- TV Anda OSD (On Screen Display) mungkin sedikit berbeda dengan yang terdapat pada panduan.
  - Menu yang tersedia dan pilihan mungkin berbeda dari sumber masukan atau model produk yang Anda gunakan.
  - Fungsi baru mungkin ditambahkan pada TV ini dimasa yang akan datang.
  - Peralatan ini harus mudah diakses pada lokasi stopkontak. Beberapa peralatan tidak diciptakan dengan tombol menyalakan / mematikan, mematikan peralatan dan melepas kabel daya.

## Masukkan baterai

(Tergantung model)

- Ketika muncul pesan [Magic Remote battery is low. Please change the battery.], gantilah baterai. Untuk mengganti baterai, buka penutup baterai, ganti baterai (1.5 V AA) sesuai bagian ⊕ dan ⊖ dengan label di dalam kompartemen, dan tutup penutup baterai.
- Untuk mengganti baterai, buka penutup baterai, ganti baterai (1.5 V AAA) cocok bagian ⊕ dan ⊖ dengan label di dalam kompartemen, dan tutup penutup baterai.
- Untuk melepas baterai, lakukan langkah instalasi secara sebaliknya.

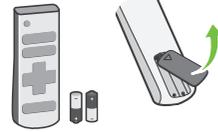

- Jangan mencampur baterai baru dengan yang lama. Hal ini dapat menyebabkan baterai menjadi panas dan bocor.
- Gagal untuk menyesuaikan muatan kutub baterai dapat menyebabkan baterai meledak atau bocor, menghasilkan api, cedera, atau pencemaran lingkungan.
- Perlengkapan ini menggunakan baterai. Dalam komunitas Anda mungkin ada regulasi yang membutuhkan Anda untuk menentukan baterai yang cocok berdasarkan pertimbangan lingkungan. Mohon hubungi otoritas lokal untuk informasi daur ulang atau pembuangan.
- Baterai yang di dalam produk tidak boleh terkena panas berlebih seperti sinar matahari, api atau semacamnya.
- Di TV Analog dan beberapa negara, beberapa tombol remote kontrol tidak berfungsi.

## Mendaftarkan Remote Kontrol Ajaib

### Bagaimana mendaftarkan Remote Kontrol Ajaib

Untuk menggunakan Remote Ajaib, pertama pasang dengan TV Anda

- 1 Taruh baterai ke dalam Remote Ajaib dan nyalakan TV.
  - 2 Arahkan Remote Ajaib pada TV Anda dan tekan **Wheel (OK)** pada remote kontrol.
- \* Jika TV gagal mendaftarkan Remote Ajaib, coba lagi setelah matikan dan hidupkan TV lagi

### Cara membatalkan Remote Kontrol Ajaib

Tekan **(BACK)** dan **(HOME)** pada saat bersamaan, selama lima detik, untuk melepas sambungan Remote Ajaib dengan TV Anda.

- \* Tekan dan tahan **(HOME)** and **(Q. Settings)** selama lebih dari lima detik untuk memutus dan mendaftarkan ulang Remote Ajaib pada waktu yang bersamaan.



- Direkomendasikan agar Access Point (AP) ditempatkan lebih dari 0.2 m dari TV. Jika AP dipasang lebih dekat dari 0.2 m, Remote Kontrol Ajaib tidak dapat bekerja sesuai yang diharapkan karena gangguan frekuensi.


# 4 Menggunakan Remote Kontrol

## Menggunakan Remote Kontrol Ajaib

(Tergantung model)

Keterangan dalam manual ini berdasarkan pada tombol remote kontrol. Silahkan baca manual ini dengan baik dan gunakan TV dengan benar.

-  **Daya** Menyalakan dan mematikan TV.
-  **(Garis)** Masukan — diantara angka seperti 2-1 dan 2-2.
-  Akses data program yang tersimpan.
- GUIDE\*\*** Akses ke [Guide].
- QUICK ACCESS\*\*** Akses ke [Edit Quick Access].
  - [Edit Quick Access] yaitu fitur yang memungkinkan Anda untuk masuk ke aplikasi tertentu atau Live TV secara langsung dengan menekan dan menahan tombol angka.
-  **Tombol Volume** Menyesuaikan tingkatan volume.
-  **Tombol Program** Menggulir program yang disimpan.
-  **Home** Mengakses menu Home.
-  **Home** Meluncurkan aplikasi yang terakhir digunakan.
-  **Masukan** Mengubah masukan sumber.
-  **Masukan** Mengakses [Home Dashboard].
-  **Roda (OK)** Tekan bagian tengah dari tombol  untuk memilih menu. Anda dapat mengubah saluran dengan menggunakan tombol .
-  **Roda (OK)** Mengakses [Magic Explorer]. Anda dapat menjalankan fungsi [Magic Explorer] ketika warna dari penunjuk berubah menjadi ungu. Jika menonton program, tekan dan tahan penunjuk pada video. Saat menggunakan [TV Guide], [Settings], [Sports Alert], or [Art Gallery], tekan dan tahan pada teks.
-  **Kembali** Kembali pada tingkatan sebelumnya.
-  **Kembali** Menghapus tampilan di layar dan kembali pada masukan terakhir yang dilihat.

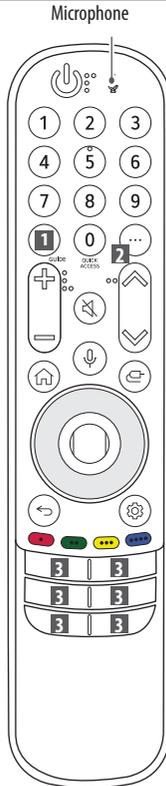

-  **Tombol Angka** Memasukan angka. Mengakses [Bantuan Cepat].
-  **Lebih banyak Tindakan** Menampilkan lebih banyak fungsi remote kontrol.
-  **AD/SAP\*\*** Fungsi deskripsi suara akan diaktifkan.
-  **Mute** Mematikan semua suara.
-  **Mute** Mengakses menu [Accessibility].
-  **Pengenalan Suara** Dibutuhkan koneksi jaringan untuk menggunakan fungsi pengenalan suara. Periksa muatan yang direkomendasikan. (Beberapa layanan yang direkomendasikan mungkin tidak tersedia di beberapa negara.)
-  **Pengenalan Suara** Untuk menggunakan fungsi pengenalan suara, berbicara saat menekan dan menahan tombol.
-  **Atas/Bawah/Kiri/Kanan** Tekan tombol atas, bawah, kiri atau kanan untuk menggulir menu. Jika Anda menahan tombol  ketika penunjuk digunakan, penunjuk akan hilang dari layar dan remote ajaib akan beroperasi seperti remote kontrol pada umumnya. Untuk menampilkan petunjuk pada layar lagi, guncangkan remote ajaib ke kiri dan kekanan.
-  **Q. Settings** Mengakses Quick Settings.
-  **Q. Settings** Menampilkan menu [All Settings].
-  Mengakses fungsi spesial di beberapa menu.
-  **Tombol Merah** Menjalankan fungsi rekam.
-  **Tombol Pelayan Streaming** Menyambungkan pada pelayan streaming.
-  **Home Dashboard** Mengakses [Home Dashboard] (Tergantung negara)
-  **Petunjuk Pengguna** Mengakses [User Guide]. (Tergantung negara)
-  **☆ FAV** Mengakses daftar program terfavorit Anda. (Tergantung negara)
-  **Tombol Kontrol** Mengontrol muatan media. (Tergantung negara)

(Beberapa tombol dan pelayan mungkin tidak tersedia bergantung kepada model dan wilayah.)

✓ Catatan

\*\*Untuk menggunakan tombol, tekan dan tahan lebih dari 1 detik.

- Di TV Analog dan beberapa negara, beberapa tombol remote kontrol tidak bekerja.

# Menggunakan Remote Kontrol

(Tergantung model)

Penjelasan buku panduan ini sesuai pada tombol-tombol remote kontrol. Baca buku panduan ini dengan baik, dan gunakan TV dengan benar.



**Daya** Menyalakan dan mematikan TV.



Mengakses daftar program tersimpan.



Menampilkan panduan program.



**Tombol Teletext** Tombol ini digunakan untuk teletext. Mengubah QUICK ACCESS. (Bergantung pada Model)



- QUICK ACCESS adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk memasukkan aplikasi spesifik atau Live TV secara langsung dengan menekan dan menahan tombol angka.



**Tombol Volume** Menyesuaikan tingkatan volume.



**Tombol Program** Menggulirkan pada program tersimpan.



**Home** Mengakses menu home.



**Home** Meluncurkan aplikasi yang terakhir digunakan.




**Masukan** Mengubah masukan sumber.



**OK** Memilih menu atau pilihan dan mengkonfirmasi masukan Anda.



**OK** Mengakses [Magic Explorer]. Ketika menggunakan [TV Guide], [Settings], [Sports Alert], or [Art Gallery], tekan dan tahan pada teks.

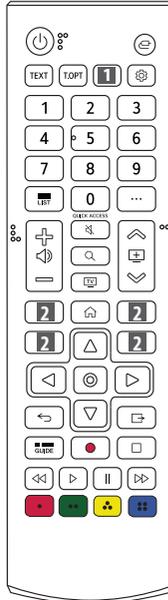

**Tombol Angka** Memasukkan angka untuk mengakses [Quick Help]



**Lebih banyak Tindakan** Menampilkan lebih banyak fungsi remote kontrol.



Fungsi deskripsi suara akan diaktifkan. (Tergantung pada model)



Menarik terjemahan yang Anda inginkan pada mode digital.



(Tergantung pada model)



**Mute** Mematikan seluruh suara.



**Mute** Mengakses menu [Aksesibilitas].



**Tombol navigasi (Atas/Bawah/Kiri/ Kanan)** Menggulir melalui menu atau pilihan.



**Q. Settings** Mengakses Quick Settings.



**Back** Kembali pada tingkatan sebelumnya.



**Search** Memeriksa konten yang direkomendasikan. (Beberapa pelayanan yang direkomendasikan mungkin tidak tersedia di beberapa negara.) Mencari konten seperti program TV, film, dan video lainnya, atau lakukan pencarian web dengan memasukkan teks di bilah pencarian.



Memilih program TV dan DTV.



Menghapus tampilan di layar dan kembali pada penampilan TV.



Tombol Kontrol Tombol kontrol untuk muatan media.



Mengakses fungsi khusus di beberapa menu.



**Tombol Pelayanan Streaming**

Menyambungkan pada pelayanan streaming.



**Home dashboard** Mengakses [Home Dashboard].



(Bergantung pada Negara)

**Petunjuk Pengguna** Mengakses [Petunjuk Pengguna]. (Bergantung pada Negara)



Mengakses daftar program terfavorit Anda. (Bergantung pada Negara)



Memulai merekam dan menampilkan menu merekam. (Hanya untuk model yang didukung Time Machine<sup>Ready</sup>)

(Beberapa tombol dan pelayanan mungkin tidak tersedia bergantung kepada model dan wilayah.)



Catatan

**\*\*Untuk menggunakan tombol, tekan dan tahan lebih dari 1 detik.**

• Di TV Analog dan beberapa negara, beberapa tombol remote kontrol tidak bekerja.

## 5 Koneksi

Hubungkan berbagai perangkat eksternal ke TV dan pindahkan mode input untuk memilih perangkat eksternal. Untuk informasi lebih lanjut mengenai koneksi perangkat eksternal, lihat buku petunjuk yang tersedia.

### HDMI

- Saat menghubungkan kabel HDMI, produk dan perangkat eksternal harus dimatikan dan dicabut.



- Format Audio HDMI yang didukung (Tergantung model) :  
True HD (48 kHz),  
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz),  
PCM (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

### ✓ Catatan

Jika perangkat terhubung ke Input Port yang juga mendukung HDMI Deep Colour, gambar Anda akan lebih jernih. Namun jika perangkat tidak mendukung, perangkat mungkin tidak berfungsi maksimal. Dalam kasus tersebut, hubungkan perangkat ke HDMI Port berbeda atau matikan pengaturan TV (HDMI Deep Colour).

- → → [General] → [Devices] → [HDMI Settings] → [HDMI Deep Colour]  
(Hanya 82/86UP80\*)

- Menyala : Dukung 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0),  
<3,4 port Hanya> 4K @ 100/120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
- Mati : Dukung 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)

(Kecuali untuk 82/86UP80\*)

- Menyala : Dukung 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
- Mati : Dukung 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)

- Gunakan kabel bersertifikat yang terdapat logo HDMI
- Jika Anda tidak memakai kabel HDMI bersertifikat, layar mungkin tidak menampilkan atau kesalahan koneksi dapat terjadi.
- Jenis kabel HDMI yang direkomendasikan
  - Kabel Ultra High Speed HDMI®/™ (3 m atau kurang)


### USB

Beberapa USB Hubs tidak bekerja. Jika perangkat USB dihubungkan menggunakan USB Hub dan tidak terdeteksi, hubungkan ke USB port pada TV secara langsung.



### ✓ Catatan

- Agar koneksi optimal, kabel HDMI dan perangkat USB harus memiliki bezel dengan tebal kurang dari 10 mm, lebar 18 mm, dan diameter kawat 8 mm. Gunakan kabel ekstensi yang mendukung USB 2.0 atau lebih tinggi jika kabel USB atau stik memori USB tidak cocok dengan port USB TV Anda. (Tergantung model)



\* A ≤ 10 mm

\* B ≤ 18 mm

\* C ≤ 8 mm

## CI module

Melihat pelayanan enkripsi (berbayar) pada mode TV digital. (Tergantung model)



### ✓ Catatan

- Cek jika model CI dimasukkan ke dalam **COMMON INTERFACE** pada arah kanan. Jika modul tidak dimasukkan dengan benar akan menyebabkan kerusakan pada TV dan **COMMON INTERFACE**.
- Jika TV tidak menampilkan video dan audio ketika CI+ CAM terkoneksi, mohon hubungi operator layanan Terrestrial/Kable/Parabola.

## Perangkat Eksternal

Perangkat eksternal yang tersedia: Blu-ray player, HD receivers, DVD players, VCRs, audio systems, USB storage devices, PC, gaming devices, dan perangkat eksternal lainnya.

### ✓ Catatan

- Koneksi perangkat eksternal dapat berbeda dari model.
- Hubungkan perangkat eksternal ke TV tanpa melihat perintah dari TV port.
- Jika Anda merekam program TV pada Blu-ray/DVD recorder/VCR, pastikan hubungkan kabel input sinyal TV ke TV melalui DVD recorder/VCR. Untuk informasi lebih lanjut, lihat buku panduan yang tersedia.
- Lihat buku panduan peralatan eksternal untuk instruksi pengoperasian
- Jika Anda menghubungkan peralatan permainan dengan TV, gunakan kabel yang didukung dengan peralatan permainan.
- Di mode PC, mungkin ada kebisingan yang terkait dengan resolusi, pola vertikal, kontras, atau kecerahan. Jika ada kebisingan, ubah output PC ke resolusi lain, ubah refresh rate ke nilai lain atau sesuaikan kecerahan dan kontras pada menu [Picture] sampai gambar menjadi jelas
- Di mode PC, pengaturan resolusi mungkin tidak bekerja baik tergantung pada kartu grafis
- Jika konten Ultra HD diputar di PC Anda, video atau audio dapat menjadi terganggu secara berselang-seling tergantung performa PC Anda. (Tergantung model)
- Ketika menghubungkan via LAN berkabel, direkomendasikan untuk menggunakan kabel CAT 7. (Hanya ketika LAN port tersedia)

## 6 Penyelesaian Masalah

<b>TV tidak dapat dikontrol dengan remote kontrol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Periksa sensor remote kontrol pada TV, ulangi sekali lagi.</li> <li>• Periksa apakah ada benda yang menghalangi sensor dan Remote Kontrol.</li> <li>• Periksa apakah baterai masih berfungsi dan benar posisinya (⊕ ke ⊕, ⊖ ke ⊖).</li> </ul>
<b>Tidak ada gambar dan tidak ada suara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Periksa apakah TV telah dihidupkan.</li> <li>• Periksa apakah kabel daya telah dihubungkan ke terminal daya.</li> <li>• Periksa apakah ada masalah pada terminal daya, dengan mencoba produk lain</li> </ul>
<b>TV tiba-tiba mati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Periksa pengaturan kontrol daya. Sumber daya mungkin terganggu.</li> <li>• Periksa apakah fungsi mematikan otomatis diaktifkan pada pengaturan waktu yang berhubungan.</li> <li>• Jika tidak ada sinyal pada saat TV dihidupkan, TV akan mati secara otomatis setelah 15 menit tidak aktif.</li> </ul>
<b>Saat menghubungkan ke PC (HDMI) / Tidak ada sinyal terdeteksi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matikan/hidupkan TV dengan menggunakan remote kontrol.</li> <li>• Ulangi menghubungkan kabel HDMI.</li> <li>• Nyalakan ulang PC dengan keadaan TV hidup.</li> </ul>
<b>Tampilan abnormal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika TV terasa dingin saat disentuh, akan terdapat sedikit "flicker" saat TV dihidupkan. Hal ini normal, tidak ada kerusakan pada TV.</li> <li>• Panel layar adalah produk teknologi tinggi yang mengandung jutaan piksel. Anda mungkin melihat titik hitam kecil dan/atau titik cerah berwarna (merah, biru atau hijau) dengan ukuran 1 ppm pada panel. Hal ini tidak menunjukkan kerusakan fungsi dan tidak mempengaruhi tampilan dan kemampuan produk. Fenomena ini juga terjadi pada produk pihak ketiga lainnya dan tidak dapat ditukar atau pengembalian biaya.</li> <li>• Anda mungkin menemukan perbedaan kecerahan dan warna pada panel, tergantung posisi layar pandang (kiri/kanan/atas/bawah). Fenomena ini terjadi karena karakteristik panel. Tidak berhubungan dengan kemampuan produk, dan bukan merupakan kerusakan.</li> <li>• Menampilkan gambar diam (still image) dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan terjadi nya gambar sisa. Cegah tampilan gambar diam pada televisi Anda dalam jangka waktu yang lama.</li> </ul>
<b>Suara yang muncul</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Suara "Retakan" : Suara retakan yang muncul saat menonton atau mematikan TV diakibatkan oleh kontraksi panas plastik karena temperatur dan kelembapan. Suara ini biasa terjadi pada produk yang memerlukan perubahan bentuk panas.</li> <li>• Sirkuit elektrik berdengung/panel bergetar adalah suara tingkat rendah yang dihasilkan dari perubahan cepat pada sirkuit elektrik, yang mensuplai arus untuk mengoperasikan produk. Hal ini bervariasi, tergantung jenis produk. Suara yang muncul ini tidak mempengaruhi tampilan dan kemampuan produk.</li> </ul>



- Saat membersihkan produk, hati-hati jangan sampai ada benda cair atau asing untuk memasuki celah antara sisi atas, kiri atau kanan panel dan panel pemandu. (Tergantung model)



- Pastikan untuk memeras air berlebih atau cairan pembersih dari kain.
- Jangan menyempotkan air atau pembersih langsung ke layar TV.
- Pastikan menyempotkan air secukupnya atau cairan pembersih ke kain kering untuk menyeka layar.

# 7 Spesifikasi

(Tergantung negara)

Spesifikasi Penyiaran		
	TV Digital	TV Analog
<b>Sistem Televisi</b>	DVB-T/T2 <sup>1)</sup> DVB-T/T2/C/S/S2 <sup>2)</sup>	PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I SECAM B/G, SECAM D/K NTSC-M
<b>Cakupan Program</b>	VHF, UHF C-Band <sup>2)</sup> , Ku-Band <sup>2)</sup>	VHF, UHF, CATV
<b>Angka maksimal program yang disimpan</b>	DVB-T/T2 & Analogue TV : 3,000 DVB-S/S2 : 6,000	
<b>Impedansi Antena Luar</b>	75 Ω	
<b>CI Modul<sup>3)</sup> (L x T x D)</b>	100.0 mm x 55.0 mm x 5.0 mm	

- 1) Hanya model yang mendukung DVB-T2. (Meskipun model DVB-T2, fungsi DVB-T/T2 tidak berlaku di Filipina)
- 2) Hanya model yang mendukung DVB-T2/C/S2.
- 3) Tergantung pada model.

(Hanya 82/86UP80\*)

Spesifikasi Modul Nirkabel (LGSBWAC95)		
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)		
Jarak Frekuensi	Daya Keluaran (Maks.)	
2,400 hingga 2,483.5 MHz	19 dBm	
5,150 hingga 5,725 MHz	18 dBm	
5,725 hingga 5,850 MHz	13.5 dBm	
Bluetooth		
Jarak Frekuensi	Daya Keluaran (Maks.)	
2,400 hingga 2,483.5 MHz	9 dBm	

Karena pita saluran pada tiap negara mungkin berbeda, Pengguna tidak dapat mengganti atau mengatur frekuensi pengoperasian produk ini diatur sesuai tabel frekuensi regional.

Untuk pertimbangan pengguna, perangkat ini harus dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimal 20 cm antara perangkat dan pengguna.

(Hanya 70/75UP75\*)

<b>Spesifikasi Modul Nirkabel ( LGSBWAC02)</b>					
<b>Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)</b>					
Jarak Frekuensi	Daya Keluaran (Maks.)				
2,400 hingga 2,483.5 MHz	17 dBm				
5,150 hingga 5,725 MHz	19 dBm				
5,725 hingga 5,850 MHz	10.5 dBm				
<b>Bluetooth</b>		Jarak Frekuensi	Daya Keluaran (Maks.)	2,400 hingga 2,483.5 MHz	8.5 dBm
Jarak Frekuensi	Daya Keluaran (Maks.)				
2,400 hingga 2,483.5 MHz	8.5 dBm				

Karena pita saluran pada tiap negara mungkin berbeda, Pengguna tidak dapat mengganti atau mengatur frekuensi pengoperasian produk ini diatur sesuai tabel frekuensi regional.  
Untuk pertimbangan pengguna, perangkat ini harus dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimal 20 cm antara perangkat dan pengguna.  
\*IEEE 802.11ac tidak tersedia di semua negara.

(Kecuali untuk 82/86UP80\*, 70/75UP75\*)

<b>Spesifikasi Modul Nirkabel (LGSBWAC03)</b>					
<b>Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)</b>					
Jarak Frekuensi	Daya Keluaran (Maks.)				
2,400 hingga 2,483.5 MHz	18.5 dBm				
5,150 hingga 5,725 MHz	19.5 dBm				
5,725 hingga 5,850 MHz	11.5 dBm				
<b>Bluetooth</b>		Jarak Frekuensi	Daya Keluaran (Maks.)	2,400 hingga 2,483.5 MHz	9 dBm
Jarak Frekuensi	Daya Keluaran (Maks.)				
2,400 hingga 2,483.5 MHz	9 dBm				

Karena pita saluran pada tiap negara mungkin berbeda, Pengguna tidak dapat mengganti atau mengatur frekuensi pengoperasian produk ini diatur sesuai tabel frekuensi regional.  
Untuk pertimbangan pengguna, perangkat ini harus dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimal 20 cm antara perangkat dan pengguna.

(Hanya wilayah Australia dan Selandia Baru)



Kegunaan pita saluran 5,150 – 5,350 MHz terbatas di penggunaan dalam ruangan. Pelarangan ini berlaku di negara Australia (AU) dan Selandia Baru (NZ). (Untuk model bawaan Wi-Fi/Bluetooth atau model bawaan Wi-Fi)

“RF Pernyataan Paparan Radiasi

Alat ini sebaiknya dipasang dan digunakan pada jarak minimal 20 cm dari badan manusia.”

Kondisi lingkungan	
Suhu Operasi	0 °C Hingga 40 °C
Kelembapan Operasi	Dibawah 80 %
Suhu Penyimpanan	-20 °C Hingga 60 °C
Kelembapan Penyimpanan	Dibawah 85 %

- Informasi energi yang disediakan pada produk ditunjukkan sesuai dengan peraturan masing-masing negara. (Tergantung Negara).
  - Konsumsi Energi diukur sesuai dengan IEC 62087.
- Konsumsi energi yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jenis konten video yang sedang diputar dan pengaturan TV.
- Untuk informasi tentang catu daya dan konsumsi daya, lihat label yang terpasang pada produk. (Tergantung Negara).
  - Konsumsi daya tipikal diukur sesuai dengan IEC 62087 atau peraturan energi masing-masing negara.
    - \* Pada beberapa model, label ada di dalam penutup terminal koneksi perangkat eksternal.
    - \* Tergantung pada model atau negara, konsumsi daya tipikal mungkin tidak ada pada label.

## | Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Sumber Terbuka

Untuk mendapatkan lisensi bebas di bawah GPL, LGPL, MPL, dan lisensi bebas lainnya, yang termasuk dalam produk ini silahkan kunjungi, <https://opensource.lge.com>.

Selain itu untuk kode lisensi, semua persyaratan lisensi yang dimaksud peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh. LG Electronics juga akan memberikan kode lisensi bebas dalam CD-ROM kepada Anda, dengan biaya yang dikenakan untuk proses pendistribusian (seperti biaya dari media, penanganan dan pengiriman) kirimkan email ke [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Tawaran ini berlaku selama tiga (3) tahun dari pengiriman terakhir untuk produk ini. Tawaran ini berlaku kepada siapapun yang menerima informasi ini.

## | Lisensi

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**HE**  
**VC** Advance™  
Covered by patents at [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com)

**QUICKSET®**

(Hanya model yang mendukung remote ajaib)

Hanya Wilayah Australia

**freeview+**

Freeview Plus menyediakan akses muatan dan pelayanan dari jaringan Freeview. Pelayanan Freeview Plus menyediakan 7 + hari EPG, semuanya tersedia pada Catch-Up TV, rekomendasi dan kemampuan untuk mengingatkan dan memfavoritkan. Freeview plus tersedia dengan menekan tombol hijau pada remote.

\* Freeview Plus menggunakan teknologi HbbTV yang mana menyatukan penyiaran dan broadband. Hal ini membutuhkan koneksi internet. Pembiayaan berlaku penggunaan normal data dan kondisi.

# 8 Peraturan

## PERINGATAN! (BAHAYA STABILITAS)

Televisi dapat terjatuh, menyebabkan cedera serius atau kematian. Banyak cedera, terutama pada anak-anak, dapat dihindari dengan mengambil langkah pencegahan seperti:

- SELALU menggunakan kabinet atau dudukan yang sesuai dengan rekomendasi produsen televisi.
- SELALU menggunakan furnitur yang dapat menahan televisi dengan aman.
- SELALU memastikan televisi tidak berada pada posisi menggantung di tepi furnitur penyangga.
- SELALU mengajarkan anak-anak tentang bahaya memanjat perabotan untuk meraih televisi atau tombol kontrol.
- SELALU merapikan kabel televisi sehingga anak-anak tidak bisa tersandung atau tertarik.
- JANGAN menaruh televisi di lokasi yang tidak stabil.
- JANGAN menaruh televisi di atas perabotan tinggi (contoh: lemari atau rak buku) tanpa menahan perabotan dan televisi dengan tumpuan yang sesuai.
- JANGAN menaruh televisi di atas kain atau material lain yang dapat diletakkan antara televisi dengan perabotan pendukung.
- JANGAN menaruh barang yang bisa menstimulasi anak-anak untuk memanjat, seperti mainan atau remote kontrol, di atas televisi atau perabotan dimana televisi itu berada.

Anda harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, saat Anda ingin memindahkan letak/posisi televisi Anda.

## Simbol

	Mewakili pada arus bolak-balik (AC).		Mewakili pada kondisi siaga (stand-by)
	Mewakili pada arus searah (DC).		Mewakili pada "ON" (daya).
	Mewakili pada perangkat class II.		Mewakili pada tegangan berbahaya

(Hanya India)

### Pembuangan peralatan lama Anda (sesuai Aturan limbah elektronik)



1 Ketika simbol tempat sampah beroda yang disilang ini digambarkan pada produk dan panduan operatornya, itu berarti produk tercakup dalam Aturan Pengelolaan dan Penanganan limbah elektronik, 2011 dan dimaksudkan untuk didaur ulang, dibongkar, diperbarui atau dibuang.

#### 2 Lakukan :

- Produk harus diserahkan hanya kepada pendaur ulang resmi untuk dibuang.
- Simpan produk di tempat yang terisolasi, setelah menjadi tidak berfungsi / tidak dapat diperbaiki untuk mencegah kerusakan yang tidak disengaja.

#### Jangan Lakukan :

- Produk tidak boleh dibuka oleh pengguna sendiri, tetapi hanya oleh petugas resmi servis.
  - Produk ini tidak dimaksudkan untuk dijual kembali ke agen / penyalur barang bekas yang tidak berwenang.
  - Produk tersebut tidak dimaksudkan untuk dicampurkan ke dalam limbah rumah tangga.  
Jangan simpan suku cadang yang diganti dari produk di tempat yang terbuka.
- Setiap pembuangan melalui badan / orang yang tidak berwenang akan menarik tindakan berdasarkan Undang-undang Lingkungan (Perlindungan) 1986.
  - "Produk ini telah memenuhi persyaratan Zat Berbahaya sebagaimana ditentukan dalam Aturan 13 (1) & (2) E-Limbah (Pengelolaan & Penanganan) Aturan, 2011
  - Panggilan untuk mengambil (hanya area terbatas) untuk pembuangan alat ini, silakan hubungi Bebas Pulsa **No. 1800-315 9999 / 1800-180-9999** untuk detailnya. Semua pusat pengambilan dan fasilitas penjemputan dilakukan oleh pihak ketiga dengan LG Electronics India Pvt. Ltd. Hanya sebagai fasilitator. Untuk informasi lebih rinci, silakan kunjungi: <http://www.lg.com/in>









**PT. LG ELECTRONICS INDONESIA**  
Kawasan Industri MM2100 Blok G  
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520  
INDONESIA

Catat nomor model dan nomor seri TV mengacu pada label di penutup belakang dan Informasikan pada dealer Anda apabila memerlukan jasa pelayanan.

Model \_\_\_\_\_

Serial No. \_\_\_\_\_