

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

SÈCHE-LINGE



Avant de commencer l'installation, lire attentivement ces instructions. Cela simplifiera l'installation et assurera que le produit soit installé correctement et en toute sécurité. Conserver ces instructions à proximité du produit après installation pour référence ultérieure.

FRANÇAIS

RC90V9*V2W



MFL71712115
Rev.00_120120

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Tous droits réservés

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION	3
AVERTISSEMENT	3

INSTALLATION

Pièces et caractéristiques	9
Exigences du lieu d'installation	10
Mise à niveau de l'appareil	11
Instructions d'empilement	13

UTILISATION

Aperçu d'utilisation	16
Préparer les vêtements	17
Panneau de commande	19
Tableau des programmes	22
Programmes optionnels et fonctions supplémentaires	26

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ	29
Smart Diagnosis	31

MAINTENANCE

Nettoyage après chaque séchage	33
Nettoyer l'appareil périodiquement	35
Entretien par climats froids	38

DÉPANNAGE

Avant d'appeler pour un service	40
---------------------------------------	----

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil. Les consignes sont séparées en « AVERTISSEMENT » et « ATTENTION » comme décrit ci-dessous.

Messages de sécurité



Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tous risques.



AVERTISSEMENT

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.



ATTENTION

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

AVERTISSEMENT



AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes

Sécurité technique

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à

moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas sécher des articles non lavés dans l'appareil.
- Les assouplissants ou produits similaires doivent être utilisés comme spécifié par les instructions de l'assouplissant.
- Enlever tous les objets des poches tels que les briquets et allumettes.
- Ne jamais arrêter l'appareil avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles n'aient été rapidement enlevés et étendus, de sorte que la chaleur soit dissipée.
- L'appareil ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.
- Les articles qui ont été souillés par des substances telles que de l'huile de cuisson, de l'huile végétale, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du kérosène, des détachants, de la térébenthine, des cires et des décapants de cire doivent être lavés à l'eau chaude avec une quantité de lessive supplémentaire avant d'être séchés dans l'appareil.
- Ne pas boire l'eau condensée. Tout manquement à respecter cette instruction peut entraîner des maladies d'origine alimentaire.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou ses techniciens habilités ou bien une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Le filtre à peluches doit être nettoyé fréquemment.
- Il ne faut pas laisser les peluches s'accumuler autour de l'appareil.
- Ne pas vaporiser un produit de nettoyage à sec directement dans le sèche-linge et ne pas utiliser ce dernier pour sécher du linge imprégné d'un produit de nettoyage à sec.
- Ne pas faire sécher du linge présentant des taches de substances huileuses. Les taches de substances huileuses (huiles comestibles incluses) ne peuvent pas être complètement éliminées du linge, même après un lavage à l'eau.

- L'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni branché sur un circuit régulièrement mis sous tension et hors tension par un service public.
- Retirez le linge du produit immédiatement après la fin du séchage ou si l'alimentation est coupée pendant le processus de séchage. Les vêtements laissés sans surveillance dans l'appareil après avoir été séchés peuvent provoquer un incendie. Les vêtements non retirés de l'appareil après le séchage peuvent provoquer un incendie. Lorsque le séchage est terminé, retirez immédiatement les vêtements du sèche-linge, puis étendez-les ou disposez-les à plat pour les laisser refroidir.
- Cet appareil est destiné à être utilisé au sein du foyer uniquement.

Capacité maximale

- La capacité maximale de certains cycles pour les vêtements à sécher est de **9 kg (Séchage)**.
- La capacité maximale recommandée pour chaque programme de séchage peut varier. Pour obtenir de meilleurs résultats de séchage, reportez-vous au **Programme Table** au chapitre **OPERATION** pour obtenir plus de détails.

Installation

- Assurez-vous que l'appareil soit correctement installé, relié à la terre et ajusté par un personnel qualifié suivant les instructions d'installation.
- Ne jamais faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé, défectueux, partiellement démonté ou a des pièces manquantes ou cassées, y compris si le cordon ou la fiche est endommagée.
- Cet appareil ne doit être transporté que par deux personnes ou plus tenant l'appareil en toute sécurité.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide et poussiéreux. Ne pas installer ou ranger l'appareil dans une zone en plein air, ou toute autre zone soumise à des conditions telles que la lumière du soleil, le vent ou la pluie ou à des températures inférieures à zéro.

- Serrer le tuyau de vidange pour éviter toute séparation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé ou si les trous de la prise sont lâches, ne pas utiliser le cordon d'alimentation et contacter un centre de service agréé.
- Ne pas brancher plusieurs prises de courant, une rallonge de câble électrique ou un adaptateur avec cet appareil.
- Les articles tels que le caoutchouc mousse (mousse de latex), bonnets de douche, textiles imperméables, articles et vêtements à renfort caoutchouté ou oreillers garnis avec des coussins en caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte avec une charnière du côté opposé à celui de l'appareil, de sorte qu'une ouverture complète de la porte de l'appareil soit restreinte.
- Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en donnant un chemin de moindre résistance au courant électrique.
- Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'un conducteur de terre et d'une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.
- Une mauvaise connexion du conducteur de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Vérifier avec un électricien ou un personnel de service qualifié si vous avez des doutes quant à savoir si l'appareil est correctement mis à la terre.
- Ne pas modifier la fiche d'alimentation fournie avec l'appareil. Si elle ne correspond pas à la prise, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

Utilisation

- Ne pas essayer de séparer les panneaux ou de démonter l'appareil. Ne pas appliquer d'objets pointus sur le panneau de commande afin de faire fonctionner l'appareil.
- Ne pas réparer ou remplacer une partie de l'appareil. Toutes les réparations et l'entretien doivent être effectués par un personnel

qualifié, sauf recommandation spécifique dans le manuel du propriétaire. Utiliser uniquement des pièces autorisées par l'usine.

- Garder la zone sous et autour de l'appareil exempte de matériaux combustibles tels que des peluches, du papier, des chiffons, des produits chimiques, etc.
- Ne pas mettre d'animaux vivants dans l'appareil, comme des animaux domestiques.
- Ne pas laisser l'appareil porte ouverte. Les enfants peuvent s'accrocher à la porte ou ramper à l'intérieur de l'appareil, causant des dommages ou des blessures.
- Ne jamais toucher l'appareil pendant qu'il fonctionne. Attendre que le tambour soit complètement arrêté.
- Ne pas mettre, laver ou sécher des articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés ou tachés de substances combustibles ou explosives (comme de la cire, de l'huile, de la peinture, de l'essence, des dégraissants, des solvants de nettoyage à sec, du pétrole, de l'huile végétale, de l'huile de cuisine, etc.). Toute utilisation incorrecte peut provoquer un incendie ou une explosion.
- En cas d'inondation, débrancher la fiche électrique et contacter le centre d'information client LG Electronics.
- Ne pas pousser la porte vers le bas lorsque la porte de l'appareil est ouverte.
- Ne pas toucher la porte au cours d'un programme haute température.
- Ne pas utiliser de gaz inflammables et de substances combustibles (benzène, essence, diluant, pétrole, alcool, etc.) près de l'appareil.
- Si le tuyau de vidange ou d'arrivée est gelé en hiver, n'utiliser qu'après dégel.
- Conserver toutes les lessives, les assouplissants et les agents de blanchiment hors de la portée des enfants.
- Ne pas toucher la fiche d'alimentation ou les commandes de l'appareil avec des mains mouillées.
- Ne pas plier excessivement le câble d'alimentation ou placer un objet lourd sur celui-ci.

Maintenance

- Brancher correctement le cordon d'alimentation dans la prise de courant après avoir enlevé complètement toute humidité et poussière.
- Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique avant de nettoyer l'appareil. Le réglage des commandes en position d'ARRÊT ou de veille ne déconnecte pas cet appareil de l'alimentation électrique.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation. Toujours saisir fermement la prise électrique et la tirer tout droit pour la sortir de la prise de courant.
- Ne pas vaporiser d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil pour le nettoyer.

Élimination

- Avant de mettre au rebut un appareil usagé, le débrancher. Couper le câble directement derrière l'appareil pour éviter toute mauvaise utilisation.
- Éliminer tous les matériaux d'emballage (comme les sacs en plastique et le polystyrène) loin des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent provoquer une suffocation.
- Enlever la porte avant que cet appareil ne soit retiré du service ou éliminer afin d'éviter le danger que des enfants ou de petits animaux soient piégés à l'intérieur.


INSTALLATION

Pièces et caractéristiques

REMARQUE

- L'aspect et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis pour améliorer la qualité de l'appareil.


Vue avant

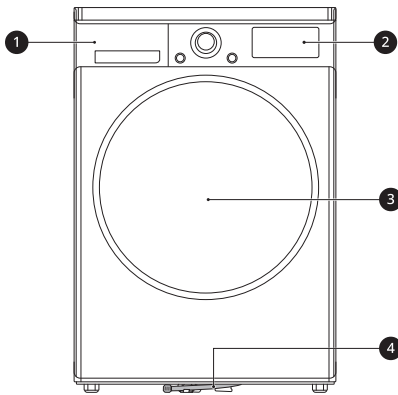

- ❶ Réservoir d'eau
- ❷ Panneau de commande
- ❸ Porte
- ❹ Tuyau de vidange

Accessoires disponibles

Pour tout achat, veuillez contacter le centre d'information client LG Electronics ou visiter le site Web de LG à l'adresse <http://www.lg.com>.

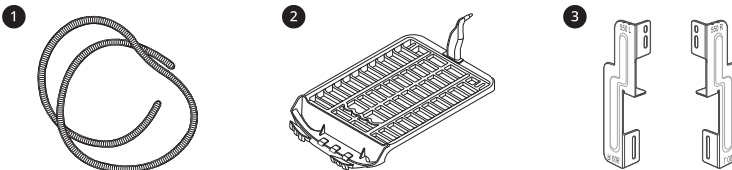

- ❶ Tuyau de vidange de la condensation et support de tuyau
- ❷ Support de séchage
- ❸ Kit de superposition

REMARQUE

- Les accessoires inclus peuvent largement varier en fonction du modèle que vous avez acheté.

Caractéristiques

Une ou des astérisques signifient des variantes de modèles et peuvent varier de (0-9) ou (A-Z).

Modèle	RC90V9*V2W
Alimentation électrique	220-240 V~, 50 Hz
Dimensions (Largeur X Profondeur X Hauteur)	600 mm X 690 mm X 850 mm
Poids de l'appareil	56 kg
Température admissible	5 - 35 °C

Exigences du lieu d'installation

Avant d'installer l'appareil, vérifier les informations suivantes pour s'assurer que l'appareil soit installé au bon endroit.

Emplacement d'installation


⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas installer l'appareil autour d'une source chaleur. L'arrière de l'appareil doit être bien ventilé. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des problèmes.
- L'appareil n'est pas conçu pour un usage maritime ou dans une installation mobile comme des caravanes, avions, etc.
- Ne pas installer l'appareil en tant qu'appareil intégré. Il ne convient pas à un usage intégré.

REMARQUE

- Pour une meilleure performance de séchage, garder l'arrière de l'appareil à distance du mur.
- S'assurer que l'emplacement où l'appareil sera installé réponde à des conditions de dégagement minimum.
- Installer l'appareil sur un sol plat et dur. La pente admissible sous l'appareil est de 1 degré.
- Ne jamais essayer de corriger les inégalités du sol avec des morceaux de bois, de carton ou des matériaux similaires sous l'appareil.

- Installer l'appareil à un endroit auquel les techniciens de maintenance peuvent facilement accéder en cas de panne.
- Ne pas installer l'appareil à côté d'appareils à haute température tels qu'un réfrigérateur, un four ou une cuisinière, etc. Cela peut entraîner de mauvaises performances de séchage et retarder la durée du programme. Cela nuit également au bon fonctionnement du compresseur.
- Ne pas installer l'appareil s'il existe un risque de gel ou de poussière. L'appareil peut ne pas être en mesure de fonctionner correctement ou peut être endommagé par le gel de l'eau de condensation dans la pompe et le tuyau de vidange.
- Une fois l'appareil installé, ajustez les quatre pieds à l'aide d'une clé pour vous assurer que l'appareil est stable et laissez un dégagement d'environ 20 mm entre le dessus de l'appareil et le dessous de tout plan de travail.

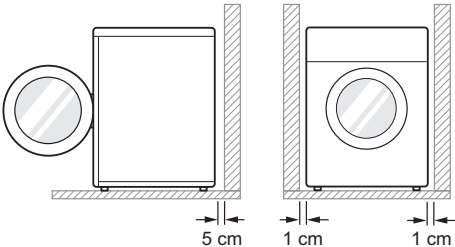

Ventilation

- Alcôve ou sous-plan de travail

- Assurer un débit d'air de 3,17 m³/mm à travers l'appareil.
- Prêt à ranger
 - La porte de l'armoire doit comporter 2 ouvertures (persiennes), chacune ayant une superficie minimale de 387 cm², situées à 8 cm du haut et du bas de la porte.

REMARQUE

- S'assurer que la circulation d'air autour de l'appareil ne soit pas entravée par des tapis, carpettes, etc.

Température ambiante

- Ne pas installer l'appareil dans des pièces qui puissent atteindre une température négative. Des tuyaux gelés peuvent éclater sous la pression. La fiabilité de l'unité de commande électronique peut être altérée à des températures inférieures au point de congélation.

REMARQUE

- Si l'appareil est livré en hiver et que la température est négative, placer l'appareil à température ambiante pendant quelques heures avant de le mettre en service.
- L'appareil fonctionne mieux à une température ambiante de 23°C.

Raccordement électrique

- Ne pas utiliser de rallonge ni de double adaptateur.
- Ne pas surcharger la prise avec plus d'un appareil.
- Raccorder l'appareil à une prise de terre conformément à la réglementation sur le câblage électrique en vigueur.
- L'appareil doit être positionné à un endroit proche d'une prise de courant, de sorte que la prise soit facilement accessible.

- La prise de courant doit être à moins de 1,5 mètre de part et d'autre de l'emplacement de l'appareil.

REMARQUE

- Toujours débrancher l'appareil après utilisation.

Mise à niveau de l'appareil

Vérifier la mise à niveau

La mise à niveau de l'appareil évite des bruits et des vibrations inutiles. Vérifier si l'appareil est parfaitement à niveau après l'installation.

- Si l'appareil oscille lorsque vous poussez la plaque supérieure de l'appareil en diagonale, régler à nouveau les pieds.

REMARQUE

- Les sols en bois ou autres types de sol suspendus peuvent contribuer à l'excès de vibrations et au déséquilibre. Il peut être nécessaire d'envisager de renforcer ou de consolider les sols en bois pour arrêter ou réduire les bruits et vibrations excessifs.
- Ne pas installer l'appareil sur une surface surélevée, un support ou un piédestal, car il peut devenir instable et tomber et provoquer de graves blessures et dommages.


Réglage et mise à niveau de l'appareil

Si l'appareil n'est pas parfaitement à niveau, tourner les pieds réglables jusqu'à ce que l'appareil ne vacille plus.

- Tourner les pieds réglables dans le sens des aiguilles d'une montre pour les lever ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les

12 INSTALLATION

abaisser de l'avant vers l'arrière, d'un côté à l'autre et d'un coin à l'autre.



Inverser la porte

Vous pouvez inverser la porte pour votre commodité.


⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas inverser la porte pendant que l'appareil est posé sur un lave-linge.
- Avant de retirer les vis de la charnière, demander à un assistant de supporter le poids de la porte. La porte pourrait tomber sur le sol en raison de son poids.
- Pour des raisons de sécurité, deux personnes ou plus doivent travailler ensemble pour inverser la porte.

REMARQUE

- L'apparence des vis varie et les vis doivent être insérées différemment en fonction de la position. S'assurer que la vis est correctement sélectionnée avant de serrer.


- 1 Ouvrir la porte et retirer les 2 vis de la charnière de la porte ❶. Après avoir retiré les vis, déposer délicatement la porte de l'armoire ❷ avec la face avant tournée vers le sol.

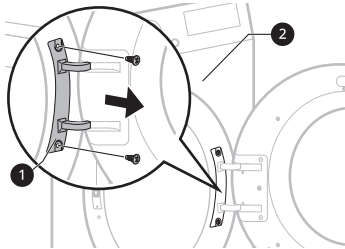


⚠ AVERTISSEMENT

- Retirer d'abord la vis inférieure. La porte peut tomber sur le sol en raison de son poids et la porte peut être endommagée.

- 2 Retirer les 8 vis de l'ensemble charnière de la porte ❸.
 - Il existe 6 vis à l'avant et 2 vis sur le côté.

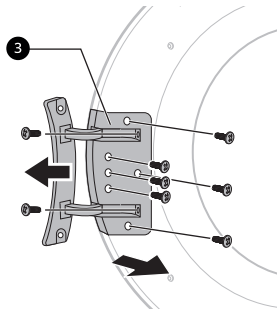


- 3 Retirer les 3 vis de la serrure de porte ❹ qui est fixée entre la porte et l'assemblage d'articulation, puis retirer la vis qui est fixée sur le crochet de la porte.

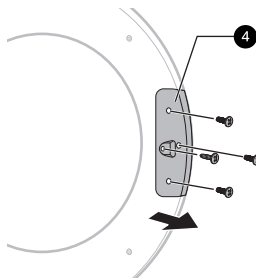


- 4 Basculer entre la position de l'ensemble de charnière ❸ et l'ensemble de verrou de porte ❹ puis serrer les vis dans l'ordre inverse.


- Serrer les vis dans leur bonne position en se référant aux étapes 2 à 4.

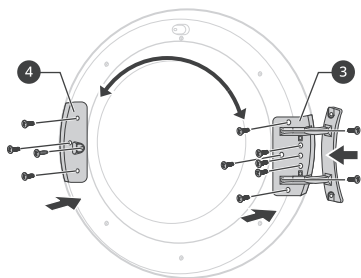


- 5** Retirer le loquet de la porte du cadre 5 de l'appareil en retirant les 2 vis, puis les assembler du côté opposé.

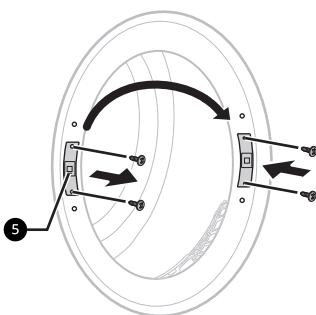

- 6** Retirer les 2 vis décoratives du cadre de l'appareil, puis les assembler du côté opposé.

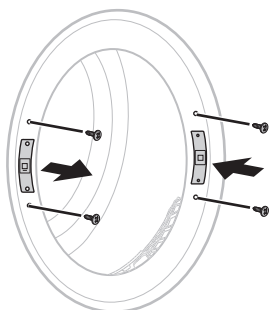

- 7** Installer la porte avec les vis retirées à l'étape 1, puis vérifier que la porte se ferme correctement.

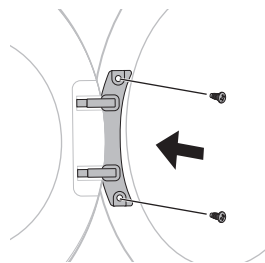

Instructions d'empilement

L'appareil peut être placé au-dessus d'un lave-linge LG à chargement frontal et solidement fixé avec un kit de superposition. Cette installation doit être effectuée par un personnel qualifié pour s'assurer qu'il soit correctement installé.


Le personnel qualifié fera en sorte que vous ayez le bon kit de superposition pour votre modèle de lave-linge à chargement frontal LG et s'assurera qu'il soit solidement fixé. Pour ces raisons, un montage expert est essentiel.

REMARQUE

- Certains modèles ne sont pas vendus avec tous les accessoires disponibles. Il vous faudra peut-être d'abord acheter le kit de superposition LG s'il n'a pas été fourni avec votre modèle. Veuillez contacter le centre d'information client de LG Electronics ou visiter le site Web de LG à l'adresse <http://www.lg.com> pour un achat.

Kit de superposition

Pour superposer l'appareil, un kit de superposition LG est nécessaire.


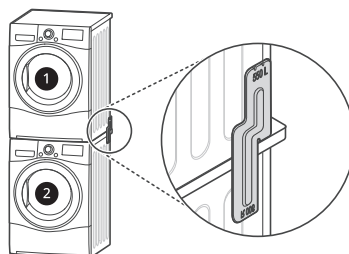


14 INSTALLATION

❶ Sèche-linge

❷ Lave-linge à chargement frontal LG

L'appareil ne peut être empilé que sur un lave-linge à chargement frontal LG. Ne pas essayer d'empiler l'appareil sur un autre lave-linge, car cela pourrait provoquer des dommages, des blessures corporelles ou des dommages matériels.

Forme et sens d'assemblage	Taille de la plaque supérieure du lave-linge	
	550 mm	600 mm
		


Procédure d'installation

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour des raisons de sécurité, la procédure d'installation doit être effectuée par au moins deux personnes qualifiées.
- Le poids de l'appareil et la hauteur de l'installation rendent la procédure d'installation trop risquée pour une seule personne.
- Une installation incorrecte peut provoquer des accidents graves.
- Ne pas utiliser si l'appareil n'est pas correctement superposé.


❶ Placer l'appareil sur le dessus d'un lave-linge à chargement frontal LG.

❷ Retirer les 2 vis de la partie inférieure du capot arrière de chaque côté.

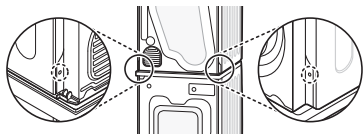


❸ Aligner les trous du kit de superposition LG et les trous du capot arrière.

- Dans le cas de la plaque supérieure, la taille est de 600 mm

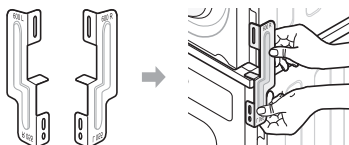

- Dans le cas de la plaque supérieure, la taille est de 550 mm

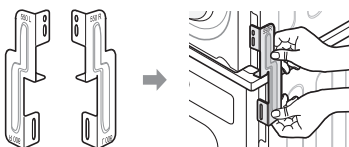

❹ Serrer les 2 vis qui ont été retirées auparavant de l'appareil sur le kit de superposition.


❺ Utiliser les 4 vis de la boîte d'accessoires (16 mm) pour assembler le capot arrière du lave-linge et le kit de superposition.

❻ La procédure du côté opposé sera identique.


Installer le tuyau de vidange optionnel

Normalement, l'eau condensée est pompée dans le réservoir d'eau où l'eau est collectée jusqu'à une vidange manuelle. L'eau peut également être évacuée directement vers une vidange au réseau, en particulier lorsque l'appareil est superposé sur le dessus d'un lave-linge. Avec le coude ou la pièce en T de raccordement du tuyau de vidange au réseau, il suffit de modifier le chemin de l'eau et de le rediriger vers le dispositif de vidange comme ci-dessous :

- 1** Séparer le couvercle anti-retour ❶ et le tuyau du réservoir d'eau ❷ du coude ou de la pièce en T de raccordement.

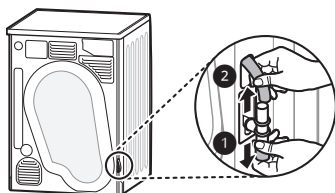

- 2** Fixer le couvercle anti-retour ❶ à la tête du coude ou de la pièce en T de raccordement, puis connecter le tuyau de vidange optionnel ❸ sur le côté opposé du coude ou de la pièce en T de raccordement.

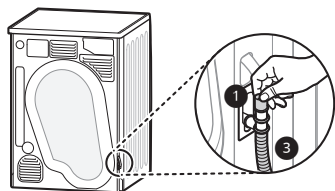

⚠ ATTENTION

- Si le tuyau de vidange optionnel est installé de manière qu'il puisse être plié ou pincé, le vidange risque de ne pas fonctionner correctement.

UTILISATION


Aperçu d'utilisation

Utilisation de l'appareil

Avant le premier cycle, régler l'appareil pour sécher pendant 5 minutes afin de réchauffer le tambour. Ouvrir la porte entre des charges les premières fois que vous utilisez l'appareil afin de permettre à toutes les odeurs de l'intérieur de l'appareil de se disperser.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne montent pas à l'intérieur du tambour.

- 1 S'assurer que le filtre à peluches et le réservoir d'eau soient propres.

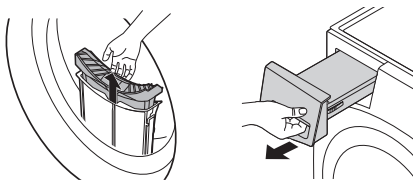

- Ouvrir la porte et s'assurer que le filtre à peluches soit propre. Si le filtre est rempli de peluches, les temps de séchage sont plus longs que d'habitude.
- Retirer le réservoir d'eau et vider l'eau condensée. Lorsque le réservoir d'eau est plein, l'appareil peut s'arrêter pendant le cycle.

REMARQUE

- Dans certains cas, la fenêtre LED peut afficher une icône  pour vous informer que le réservoir d'eau est rempli. Si cela se produit, vider le réservoir d'eau.

- 2 Charger les vêtements dans le tambour après tri et fermer la porte.

- Pousser les vêtements profondément dans le tambour afin que les vêtements restent à l'écart du joint de porte. Lorsque les vêtements se coincent entre la porte et le joint, ils peuvent être endommagés lors du séchage.

- Les vêtements doivent être triés par type de tissu et niveau de séchage.
- Tous les cordons et les ceintures de vêtements attachées doivent être bien noués et fixés avant d'être placés dans le tambour.


- 3 Appuyer sur le bouton **On** pour mettre l'appareil sous tension.

- Selon les modèles, le bouton **On** peut s'allumer pour indiquer que l'appareil est prêt pour le séchage.



- 4 Choisir un programme de séchage en tournant le bouton de sélection de programme.

- Si vous appuyez sur le bouton **Départ/Pause** sans choisir un programme, l'appareil passe au programme **Coton**. Veuillez vous reporter au tableau des programmes pour des informations détaillées.

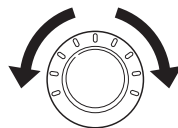

- 5 Appuyer sur le bouton **Départ/Pause** pour démarrer le programme de séchage.



REMARQUE

- L'appareil lave automatiquement les peluches, qui s'accumule sur la surface du condenseur, à l'aide de l'eau condensée sur les vêtements pendant le fonctionnement.
- La fréquence de nettoyage du condenseur varie en fonction de la taille et de la quantité initiale d'humidité sur les vêtements.


- 6** Une fois le programme de séchage terminé, ouvrir la porte et sortir les vêtements.

⚠ ATTENTION

- Faites attention ! Le tambour à l'intérieur peut être encore chaud.

- 7** Appuyer sur le bouton **On** pour mettre l'appareil hors tension.

- 8** Nettoyer le filtre à peluches et vider le réservoir d'eau.

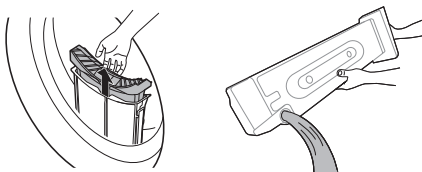

- 9** Pour aider à réduire la formation d'odeurs, la porte du sèche-linge peut être laissée ouverte ou légèrement entrouverte pendant une courte période si possible afin d'aider à ventiler le tambour après utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour des raisons de sécurité, ne pas laisser d'enfants ou d'animaux pénétrer dans l'appareil. Cela peut provoquer des dommages ou des blessures.

REMARQUE

- La dernière partie d'un cycle de séchage se produit sans chaleur (cycle de refroidissement) afin de garantir que les vêtements restent à une température qui assure que les vêtements ne soient pas endommagés.
- Une température atmosphérique élevée et une petite pièce peuvent à la fois augmenter le temps de séchage et la consommation d'énergie.

Préparer les vêtements**REMARQUE**

- Ne pas surcharger l'appareil pour de meilleures performances de séchage et une consommation d'énergie la plus efficace possible.

Vérifier les vêtements avant chargement**⚠ ATTENTION**

- Vérifier que les vêtements ne soient pas coincés entre l'appareil et la porte, sans quoi les vêtements pourraient être endommagés pendant le séchage.
- Observer la capacité de charge maximale sur le tableau des programmes pour le programme de séchage correspondant afin d'obtenir des résultats de séchage optimaux. Une surcharge donne un mauvais résultat de séchage et provoque des plis inutiles.
- Ne pas charger de vêtements mouillés dans l'appareil. Cela entraînerait une augmentation du temps de séchage et de la consommation d'énergie. S'assurer que les vêtements soient bien essorés avant chargement.
- Une charge de tissu mélangé peut entraîner une prolongation du temps de séchage et une pause du temps d'affichage pendant le séchage actif. Le temps restant continuera alors lorsqu'il s'agira de la durée réelle restante.

- S'assurer de vider toutes les poches. Les objets tels que des clous, pinces à cheveux, allumettes, stylos, pièces de monnaie et clés peuvent endommager votre appareil et vos vêtements.
- Retirer les ceintures lâches et fermer les fermetures à glissière, les crochets et les attaches de sorte que ces éléments n'accrochent pas les autres vêtements.

Tri des vêtements

Les vêtements disposent de leurs propres étiquettes de soins du tissu. Il est donc recommandé d'effectuer un séchage selon l'étiquette de soins du tissu.

Trier les vêtements en fonction des tailles et des types de tissu puis préparer les vêtements conformément aux symboles figurant sur les étiquettes de soins du tissu.

Lainages

- Sécher les lainages sur le programme **Laine**. S'assurer de suivre d'abord les symboles de l'étiquette de soins du tissu. La laine peut ne pas être complètement sèche avec le cycle, donc ne répétez pas le séchage. Remettre les lainages dans leur forme d'origine et les sécher à plat.

Matières tissées et tricotées

- Certaines matières tissées et tricotées peuvent se contracter en fonction de la qualité.

Sans fer et synthétique

- Ne pas surcharger l'appareil. Retirer les articles sans fer dès que l'appareil s'arrête pour réduire les plis.

Vêtements de bébé et chemises de nuit

- Toujours vérifier les étiquettes d'entretien des tissus.

Caoutchouc et plastiques

- Ne pas sécher les articles fabriqués à partir de ou contenant du caoutchouc ou des matières plastiques, tels que :
 - tabliers, bavoirs, couvertures de chaise
 - rideaux et nappes
 - tapis de bain

Fibre de verre

- Ne pas sécher des articles en fibre de verre dans l'appareil. Des particules de verre laissées dans l'appareil peuvent être ensuite collectées par vos vêtements dans des cycles ultérieurs.


Vérifier l'étiquette d'entretien du tissu

Les symboles sur l'étiquette de soins du tissu vous indiquent le contenu des tissus de vos vêtements et comment les sécher.

Symbole	Description
	Séchage
	Séchage en machine
	Pressage permanent / Résistance au froissement
	Doux / Délicat
	Ne pas sécher en machine
	Ne pas sécher
	Chaleur forte
	Chaleur moyenne
	Chaleur faible
	Pas de chauffage / Air
	Étendre pour sécher / Suspender pour sécher
	Égoutter pour sécher
	Sécher à plat
	À l'ombre

Panneau de commande


Caractéristiques du panneau de commande

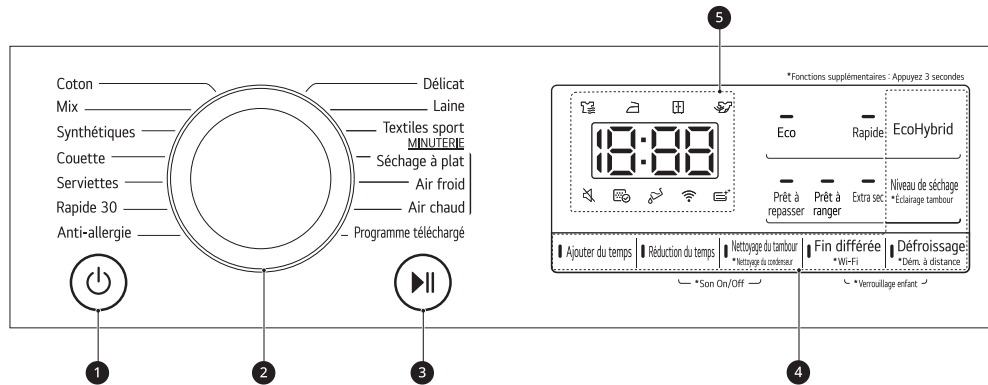

	Description
❶	Bouton Marche/Arrêt - Appuyer sur le bouton On pour mettre l'appareil en marche et à l'arrêt. - Appuyez sur le bouton On pour annuler la fonction Fin différée.
❷	Sélecteur de programme - Des programmes sont disponibles selon le type de vêtements. - Le voyant s'allume pour indiquer le programme sélectionné.
❸	Bouton Départ/Pause - Ce bouton Départ/Pause est utilisé pour démarrer ou mettre en pause un cycle de séchage. - En Pause, l'alimentation se coupe automatiquement au bout de 14 minutes pour des raisons de sécurité.
❹	Options et fonctions supplémentaires / Boutons de programme supplémentaires - Utiliser ces boutons pour sélectionner les options souhaitées pour le programme sélectionné. Toutes les options ne sont pas disponibles dans chaque programme. Dem. à distance - Avec l'application LG ThinQ, vous pouvez utiliser un smartphone pour contrôler votre appareil à distance. - Pour utiliser la fonction de démarrage à distance, reportez-vous à la partie FONCTIONS SMART. Wi-Fi - Appuyer et maintenir le bouton Fin différée pendant 3 secondes pour commencer la connexion de l'appareil à l'application LG ThinQ.

	Description
5	Affichage de l'heure et du statut L'écran affiche les réglages, le temps restant estimé, les options et les messages de statut. Lorsque l'appareil est mis sous tension, les réglages par défaut s'allument à l'écran.

Affichage de l'heure et du statut

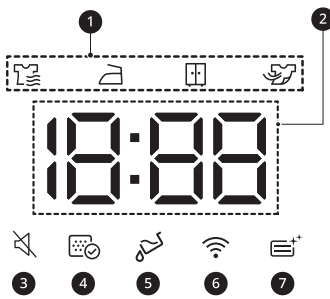

	Description
1	Indicateur de progression du séchage - s'allume lorsque l'appareil est en cours de séchage. - s'allume lorsque l'appareil est en cours de séchage repassage. - s'allume lorsque l'appareil est en cours de séchage armoire. - s'allume lorsque l'appareil est en cours de refroidissement.
2	Affichage du temps restant - Lorsqu'un programme de séchage est sélectionné, le temps de séchage du programme sélectionné s'affiche. Cette durée change lorsque vous sélectionnez des options supplémentaires pour le programme. - Des messages d'erreur s'affichent lorsque l'appareil diagnostique des problèmes.
3	s'allume lorsque la fonction Sonnerie est désactivée.
4	s'allume lorsque le filtre à peluches doit être nettoyé ou est inséré. - Notification de nettoyage : lorsque vous appuyez sur le bouton On, l'icône s'affiche. - Avis d'absence : lorsque le filtre à peluches n'est pas inséré, l'icône s'affiche et l'appareil ne fonctionne pas.
5	s'allume lorsque le réservoir de collecte d'eau doit être vidé ou est plein. - Notification de vidange : lorsque vous appuyez sur le bouton On, cette icône s'affiche. - Notification d'eau pleine : L'icône s'affiche et un signal sonore est audible lorsque l'appareil est en marche.
6	s'allume lorsque l'appareil est connecté au réseau Wi-Fi du domicile.

	Description
7	 s'allume pendant le lavage du condenseur.

Tableau des programmes

Programme de séchage

Programme	Coton	Capacité de charge maxi	9 kg
Description	Utiliser pour sécher tous les articles normaux tels que le coton, le lin, les chemises, les jeans ou les charges mixtes, à l'exception des tissus délicats comme la laine ou la soie. Utiliser pour sécher tous les articles normaux tels que le coton, le lin, les chemises, les jeans ou les charges mixtes, à l'exception des tissus délicats comme la laine ou la soie.		
Niveau de séchage	Par défaut : Prêt à ranger	Disponible : Toutes	

Programme	Mix	Capacité de charge maxi	4 kg
Description	Sèche simultanément les tissus mixtes. • Utiliser pour divers types de tissus, à l'exception des vêtements spéciaux (soie/délicat, vêtements de sport, vêtements sombres, laine, couette/rideaux).		
Niveau de séchage	Par défaut : Prêt à ranger	Disponible : Toutes	

Programme	Synthétiques	Capacité de charge maxi	3,5 kg
Description	Sèche les vêtements qui ne nécessitent pas de repassage après le séchage. • Utiliser pour la polyamide, l'acrylique, le polyester.		
Niveau de séchage	Par défaut : Prêt à ranger	Disponible : Prêt à ranger, Prêt à repasser	

Programme	Couette	Capacité de charge maxi	2,5 kg
Description	Utiliser ce programme pour sécher des couvertures ou des articles encombrants tels que des oreillers, des couvertures, des couettes, des draps ou de la literie pour animaux.		
Niveau de séchage	Non réglable		

Programme	Serviettes	Capacité de charge maxi	4,5 kg
Description	Utiliser ce programme pour sécher des serviettes.		
Niveau de séchage	Non réglable		

Programme	Rapide 30	Capacité de charge maxi	1 kg
Description	Utilisez ce programme pour sécher des objets légers ou de petite taille. (Jusqu'à 3 articles)		
Niveau de séchage	Non réglable		

Programme	Anti-allergie	Capacité de charge maxi	4,5 kg
Description	L'utilisation de ce programme contribue à réduire les allergènes tels que les acariens.		
Niveau de séchage	Non réglable		

Programme	Délicat	Capacité de charge maxi	1,5 kg
Description	Utiliser ce programme pour sécher des chemises/blouses, des bas nylon, de la lingerie ou des vêtements transparents et en dentelle qui peuvent facilement être endommagés.		
Niveau de séchage	Non réglable		

Programme	Laine	Capacité de charge maxi	1 kg
Description	Utiliser ce programme pour sécher des articles en laine rétrécissable ou lavables à la main qui nécessitent des soins délicats.		
Niveau de séchage	Non réglable		

Programme	Textiles sport	Capacité de charge maxi	2 kg
Description	Utiliser ce programme pour le séchage de vêtements spéciaux pour le sport et les activités de plein air.		
Niveau de séchage	Non réglable		

Programme	Programme téléchargé	Capacité de charge maxi	-
Description	Ce programme vous permet de télécharger un programme de séchage nouveau et spécial sur votre appareil avec un smartphone. Le programme par défaut est Désodorisation .		

Guide de programme de séchage minuté

Programme	Séchage à plat	Capacité de charge maxi	-
Description	Utiliser ce programme pour sécher les vêtements sans sèche-linge. Il convient à tous tissus ayant besoin de rafraîchissement.		
Niveau de séchage	Non réglable		

Programme	Air froid	Capacité de charge maxi	-
Description	Utiliser ce programme pour sécher tous les tissus qui peuvent être séchés en machine sans utiliser de chaleur.		
Niveau de séchage	Non réglable		

Programme	Air chaud	Capacité de charge maxi	-
Description	Utiliser ce programme pour sécher vêtements qui peuvent être séchés en machine avec chaleur.		
Niveau de séchage	Non réglable		

 ATTENTION

- Si la charge est inférieure à 1 kg, veuillez utiliser le programme **Air chaud** dans les programmes de Séchage minuté. Les articles de laine doivent être séchés en utilisant le programme **Laine** et les tissus sensibles à la chaleur, y compris la soie, les sous-vêtements et la lingerie doivent être séchés en utilisant le programme **Délicat**. Veuillez respecter la charge de vêtements recommandée lorsque vous sélectionnez le programme souhaité. Sinon, vos vêtements peuvent être endommagés.

REMARQUE

- Si l'appareil est encastré, cela peut causer une dégradation des performances.
- Si les vêtements ne sont pas essorés à grande vitesse pendant le lavage, la consommation d'énergie et les temps de séchage augmenteront. Il se peut que les grands draps de lit ou les housses de couette ne sèchent pas uniformément en raison d'un flux d'air inégal s'ils sont enroulés. Ils peuvent nécessiter un retrait et un rechargement en milieu de cycle afin d'assurer un séchage approprié.

Options de séchage sélectionnables

Programme		EcoHybrid		
Programme	Niveau de séchage	Arrêt	Eco	Rapide
Coton	Extra sec		●	●
	Prêt à ranger		●	●
	Prêt à repasser		●	●
Mix	Extra sec		●	●
	Prêt à ranger		●	●
	Prêt à repasser		●	●
Synthétiques	Prêt à ranger		●	●
	Prêt à repasser		●	●
Couette	–			●
Serviettes	–			●
Rapide 30	–			●
Anti-allergie	–			●
Délicat	–		●	
Laine	–		●	
Textiles sport	–		●	
Séchage à plat	–		●	
Air froid	–	●		
Air chaud	–		●	●

Programmes optionnels et fonctions supplémentaires

Fin différée

Cela vous permet de retarder le temps de finition du cycle de séchage de 3 heures à 19 heures.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Sélectionner un programme.
- 3 Appuyez sur le bouton **Fin différée**.
- 4 Régler la ou les heures de retard en appuyant sur le bouton **Ajouter du temps, Réduction du temps**.
- 5 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

Anti-froissage

Cela vous permet de réduire les plis qui se forment lorsque les vêtements ne sont pas rapidement sortis à la fin du cycle de séchage.

Lorsque l'option est activée, un voyant est allumé, indiquant que l'option anti-plis est réglée et l'appareil fonctionne pendant 10 secondes de façon répétée et se met en pause pendant 5 minutes. L'option est automatiquement désactivée au bout de 2 heures à la fin du cycle de séchage. Pour désactiver l'option, appuyer sur le bouton **Défroissage** avant de commencer un cycle de séchage.

REMARQUE

- Lorsque l'option est réglée, un rectangle avec une ligne en pointillé s'affiche sur l'écran.
- Lorsque l'option est réglée, seul le bouton **On** fonctionne après la fin du cycle de séchage.
- Lorsqu'un cycle de séchage est en cours, interrompt d'abord le cycle pour régler l'option.
- Toujours mettre l'appareil hors tension avant de sortir les vêtements.

Niveau de séchage

Il vous permet de sélectionner un niveau de séchage pour le programme de séchage.

- **Extra sec**: Pour des tissus épais et matelés
- **Prêt à ranger**: Pour des tissus ne nécessitant pas de repassage
- **Prêt à repasser**: Pour des tissus nécessitant un repassage

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Sélectionner un programme.
- 3 Sélectionner un niveau de séchage en appuyant sur le bouton **Niveau de séchage** à plusieurs reprises.

Son On/Off

Cela vous permet d'activer et de désactiver le carillon. Appuyez et maintenez sur les boutons **Réduction du temps** et **Nettoyage du tambour** pendant 3 secondes en même temps.

- La LED s'allume lorsque l'option est activée.

EcoHybrid

Vous permet d'économiser de l'énergie ou du temps.

- **Eco** : Option d'économie d'énergie.
- **Rapide** : Option de gain de temps.

Éclairage tambour

Lorsque l'appareil est en marche, il est possible de voir l'intérieur du tambour si vous activez la fonction.

Pour activer ou désactiver la fonction, appuyer et maintenir le bouton **Niveau de séchage** pendant 3 secondes.

- **Lumière allumée** : La porte est ouverte.
- **Lumière éteinte** : La porte est fermée.

REMARQUE

- La lumière s'éteint automatiquement au bout de 4 minutes.
- Selon la finition des portes, il se peut que vous ne puissiez pas voir l'intérieur du tambour.

Plus de temps / Moins de temps

Cela vous permet d'augmenter ou de réduire le temps de séchage lorsque vous utilisez des programmes de séchage manuel tels que **Séchage à plat**, **Air froid** et **Air chaud**.

- Appuyer sur le bouton **Ajouter du temps** pour augmenter la durée du programme sélectionné de 5 minutes.
- Appuyer sur le bouton **Réduction du temps** pour réduire la durée du programme sélectionné de 5 minutes.

Verrouillage enfant

Il vous permet de contrôler le verrouillage et le déverrouillage du panneau de commande. Il empêche les enfants de changer de cycle ou de faire fonctionner l'appareil.

Verrouillage du panneau de commande

- 1 Appuyer et maintenir simultanément les boutons **Défroissage** et **Fin différée** pendant 3 secondes.
- 2 Un carillon retentit et **CL** s'affiche à l'écran.
 - Lorsque la fonction est activée, tous les boutons sont verrouillés, sauf le bouton **On**.

REMARQUE

- La mise hors tension ou l'exploitation de tous les cycles ne réinitialise pas la fonction de verrouillage enfant. Vous devez désactiver le verrouillage enfant avant de pouvoir accéder à d'autres fonctions.

Déverrouillage du panneau de commande

Appuyer et maintenir simultanément les boutons **Défroissage** et **Fin différée** pendant 3 secondes.

- Un carillon retentit et le temps restant pour le programme actuel réapparaît à l'écran.


Séchage à plat

Ce programme est conçu pour être utilisé avec des vêtements qui doivent être séchés à plat, sans tambour, y compris des pulls et des tissus délicats. Pour utiliser le programme, vous avez besoin d'un séchoir placé à l'intérieur de l'appareil. Avant le séchage, jeter les matériaux d'emballage du séchoir.


REMARQUE

- Certains modèles ne sont pas vendus avec tous les accessoires disponibles. Il vous faudra peut-être d'abord acheter le séchoir s'il n'a pas été fourni avec votre modèle. Veuillez contacter le centre d'information client de LG Electronics ou visiter le site Web de LG à l'adresse <http://www.lg.com> pour un achat.

- 1 Ouvrir la porte.
- 2 Insérer le crochet du séchoir au centre du tambour.

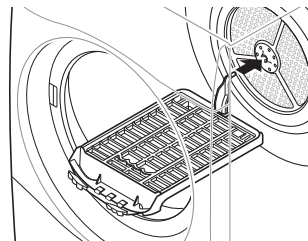


- 3** Placer le support de séchage sur la structure au-dessus du filtre à peluches et appuyer dessus pour terminer l'assemblage.

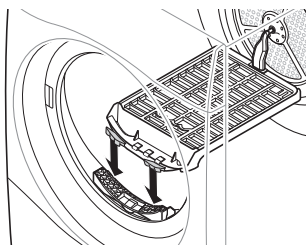

- 4** Placer les articles mouillés sur le support. Laisser de l'espace autour des articles pour que l'air circule.

- Le séchoir ne bouge pas, mais le tambour tourne.

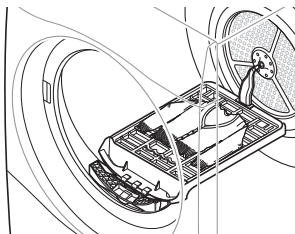

- 5** Fermer la porte.

- 6** Mettre l'alimentation sous tension et sélectionner **Séchage à plat**.

- 7** Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

REMARQUE

- Contrôler le filtre à peluches et retirer les peluches accumulées des articles séchés sur le support.
 - Les touches **Ajouter du temps** / **Réduction du temps** peuvent être utilisées pour un réglage fin du temps de séchage.
-

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ

L'application **LG ThinQ** vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un smartphone.

Caractéristiques de l'application LG ThinQ

Communiquer avec le dispositif depuis un SmartPhone au moyen de fonctions intelligentes.

Appariement Intelligent

Cette fonction sélectionne automatiquement les meilleurs cycles et réglages pour le sèche-linge en fonction des informations d'utilisation relatives au dernier cycle de lavage effectué.

REMARQUE

- Pour utiliser cette fonction, le lave-linge et le sèche-linge doivent être connectés à l'application **LG ThinQ**.
- Si vous activez cette fonction dans l'application **LG ThinQ** et que vous mettez le sèche-linge sous tension après avoir utilisé le lave-linge, un cycle de séchage recommandé est automatiquement défini.

Smart Diagnosis

Cette fonction fournit des informations utiles pour le diagnostic et la résolution de problèmes avec l'appareil sur la base du modèle d'utilisation.

Alertes de notification

Lorsque le cycle est terminé ou si l'appareil a des problèmes, vous avez la possibilité de recevoir des notifications instantanées sur un smartphone. Les notifications sont déclenchées même si l'application **LG ThinQ** est désactivée.

Contrôle de l'Énergie

Cette fonction vérifie la consommation d'énergie des programmes récemment utilisés et la moyenne mensuelle.

Réglages


Vous permet de régler plusieurs options dans l'appareil et dans l'application.

REMARQUE


- Si vous changez de routeur sans fil, de fournisseur d'accès à Internet ou de mot de passe, supprimer l'appareil enregistré de l'application **LG ThinQ** et l'enregistrer à nouveau.
- L'application peut changer, dans le but d'améliorer le produit, sans que les utilisateurs n'en soient informés.
- Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

Avant d'utiliser l'application LG ThinQ

- 1 Vérifier la distance entre l'appareil et le routeur sans fil (Réseau Wi-Fi),
 - Si la distance entre l'appareil et le routeur sans fil est trop éloignée, la puissance du signal devient faible. L'installation peut prendre trop de temps ou l'installation peut échouer.
- 2 Désactiver les **données mobiles** ou les **données cellulaires** sur votre smartphone.

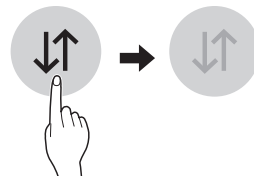

- 3** Connectez votre smartphone au routeur sans fil.

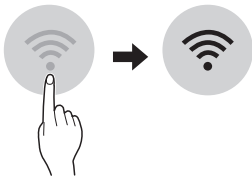

REMARQUE

- Pour vérifier la connexion Wi-Fi, vérifiez que l'icône  s'allume sur le panneau de commande.
- L'appareil prend en charge les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. Pour vérifier la fréquence de votre réseau, contacter votre fournisseur de services Internet ou consulter le manuel de votre routeur sans fil.
- **LG ThinQ** ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la connexion réseau.
- Si l'appareil a du mal à se connecter à la Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Acheter un répéteur Wi-Fi pour améliorer la force du signal.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.
- La connexion réseau peut avoir du mal à fonctionner, en fonction du fournisseur d'accès choisi.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.
- L'appareil ne peut pas être enregistré en raison de problèmes liés à la transmission du signal sans fil. Débrancher l'appareil et attendez environ une minute avant de réessayer.
- Si le pare-feu de votre routeur sans fil est activé, désactiver le pare-feu ou ajouter une exception à ce dernier.
- Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais (les caractères spéciaux ne sont pas autorisés).

- L'interface d'utilisateur du Smartphone (IU) peut varier en fonction du système d'exploitation du téléphone (SE) et du fabricant.
- Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur **WEP**, il est possible que vous ne puissiez pas configurer le réseau. Veuillez le modifier par d'autres protocoles de sécurité (**WPA2** est recommandé) et enregistrer le produit à nouveau.

Installation de l'application LG ThinQ

Chercher l'application **LG ThinQ** dans Google Play Store & Apple App Store sur un smartphone. Suivez les instructions pour télécharger et installer l'application.

Utilisation de l'appareil à distance

Dem. à distance

Utiliser un smartphone pour contrôler votre appareil à distance. Vous pouvez également surveiller le fonctionnement de votre programme de sorte que vous sachiez combien de temps il reste pour ce programme.

Utiliser cette fonction

- 1** Appuyez sur le bouton **On**.
- 2** Charger les vêtements dans le tambour.
- 3** Appuyer et maintenir le bouton **Défroissage** pendant 3 secondes pour activer la fonction de commande à distance.
- 4** Démarrer un cycle depuis l'application **LG ThinQ** sur votre smartphone.

REMARQUE

- Une fois cette fonction activée, vous pouvez seulement démarrer un cycle depuis l'application pour smartphone **LG ThinQ**. Si le

cycle ne seulement démarre pas, l'appareil attend pour le démarrer jusqu'à ce qu'il soit désactivé à distance depuis l'application ou que cette fonction soit désactivée.

- Si la porte a été ouverte, vous ne pouvez pas démarrer un cycle à distance.

Désactiver cette fonction manuellement

Lorsque la fonction est activée, appuyer et maintenir le bouton **Défroissage** pendant 3 secondes.

Programme téléchargé

Télécharger des cycles nouveaux et spéciaux qui ne sont pas inclus dans les cycles de base de l'appareil.

Les appareils enregistrés avec succès peuvent télécharger une variété de cycles de spécialité spécifiques à l'appareil.

Une fois le téléchargement d'un cycle dans l'appareil terminé, l'appareil garde le cycle téléchargé jusqu'au téléchargement d'un nouveau.

REMARQUE

- Un seul cycle téléchargé peut être enregistré dans l'appareil à la fois.

Caractéristiques du module LAN sans fil

Modèle	LCW-004
Bande de fréquence :	2412 à 2472 MHz
Puissance de sortie (Max.)	IEEE 802.11b: 17.82 dBm
	IEEE 802.11g: 17.72 dBm
	IEEE 802.11n: 16.61 dBm

Version logicielle de la fonction sans fil : V 1.0

À l'attention de l'utilisateur, cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de garantie et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com. Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne possédant cette information.

Smart Diagnosis

Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les modèles avec le logo  ou .

Utilisez cette fonctionnalité pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre des problèmes liés à votre appareil.

REMARQUE

- Pour des raisons qui ne sont pas imputables à la négligence de LGE, le service peut ne pas fonctionner en raison de facteurs externes tels que, notamment, l'indisponibilité du Wi-Fi, la déconnexion du Wi-Fi, la politique du service d'applications local ou la non-disponibilité de l'application.
- La fonctionnalité peut être sujette à modification sans préavis et peut avoir une forme différente en fonction de l'endroit où vous vous trouvez.

Utiliser LG ThinQ pour diagnostiquer des problèmes

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil équipé Wi-Fi, il peut transmettre des données de

dépannage à un smartphone à l'aide de l'application **LG ThinQ**.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions fournies dans l'application **LG ThinQ**.

REMARQUE


- Pour de meilleurs résultats, ne pas déplacer le smartphone lorsque les tonalités sont transmises.

Utiliser le diagnostic sonore pour diagnostiquer des problèmes

Pour utiliser la méthode de diagnostic sonore, suivre les instructions ci-dessous.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions de diagnostic sonore fournies dans l'application **LG ThinQ**.

- 1 Appuyez sur le bouton **On** pour mettre l'appareil sous tension.
 - Ne pas appuyer sur d'autres boutons ni tourner le sélecteur de programme.
- 2 Placer le micro de votre smartphone près du logo  ou .

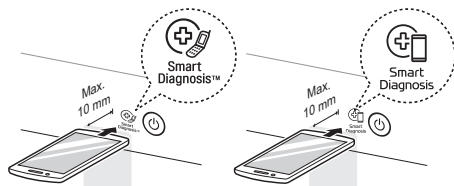

- 3 Appuyez et maintenez le bouton **Ajouter du temps** pendant au moins 3 secondes tout en tenant le micro du smartphone sur le logo jusqu'à ce que le transfert des données soit terminé.
 - Maintenir le smartphone en place jusqu'à ce que le transfert des données soit terminé. Le temps restant pour le transfert des données s'affiche.

- 4 Une fois le transfert des données terminé, le diagnostic s'affiche dans l'application.

MAINTENANCE

⚠ AVERTISSEMENT

- Retirer la fiche d'alimentation lorsque vous nettoyez l'appareil. Si vous ne débranchez pas la fiche, cela peut provoquer un choc électrique.

Nettoyage après chaque séchage


Nettoyage du filtre à peluches

⚠ ATTENTION

- Nettoyer correctement le filtre à peluches en vous référant aux instructions suivantes. Dans le cas contraire, il se peut que les peluches accumulées sur l'échangeur de chaleur ne soient pas correctement nettoyées.

REMARQUE

- Décharger tout le linge de l'appareil avant de retirer le filtre à peluches.
- Après avoir nettoyé le filtre à peluches, l'insérer en place. Si le filtre à peluches n'est pas dans l'appareil, vous ne pouvez pas faire fonctionner l'appareil.

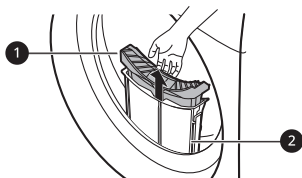

1 Filtre intérieur


- Toujours nettoyer le filtre intérieur avant et après utilisation.

2 Filtre extérieur


- Nettoyer le filtre extérieur après 10 séchages ou lorsque des peluches s'accumulent dans le filtre extérieur.

Nettoyer le filtre intérieur

- Retirer le filtre intérieur du filtre extérieur, puis ouvrir le filtre intérieur.
 - Ouvrir le filtre en le dépliant dans le sens de la flèche.

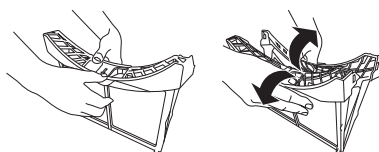

- Nettoyer d'abord un grand groupe de peluches, puis nettoyer les peluches résiduelles à l'aide d'un aspirateur ou en les lavant à l'eau courante.

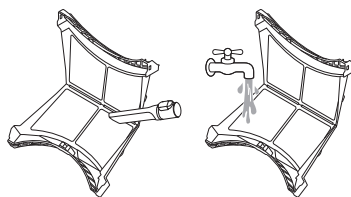


- Sécher complètement le filtre s'il est humide. Dans le cas contraire, une odeur peut se produire dans l'appareil.

- Après avoir complètement séché le filtre intérieur, fermer le filtre en appuyant sur son centre.
 - S'assurer que les côtés gauche et droit du filtre intérieur soient correctement fermés.

- Insérer le filtre intérieur dans le filtre extérieur.

Nettoyer le filtre extérieur

- 1 Retirer la poussière ou les peluches autour de l'entrée du filtre.

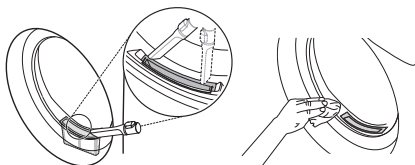


⚠ ATTENTION

- Lorsque les peluches tombent dans l'entrée du filtre, cela peut entraîner une dégradation des performances de séchage et une augmentation du temps de séchage.


- 2 Retirer le filtre extérieur.

- 3 Retirer le filtre intérieur.

- 4 Ouvrir le filtre extérieur en dépliant dans le sens de la flèche en saisissant le bord supérieur du filtre extérieur.

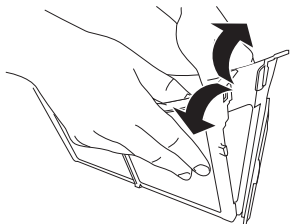


- 5 Nettoyer les peluches résiduelles à l'aide d'un aspirateur ou en les lavant à l'eau courante.

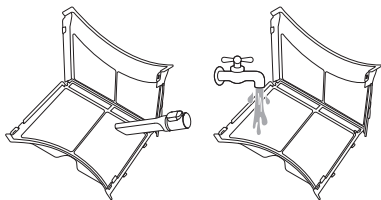


- Sécher complètement le filtre s'il est humide. Dans le cas contraire, une odeur peut se produire dans l'appareil.

- 6 Fermer le filtre extérieur tout en poussant le côté ❶ du filtre.

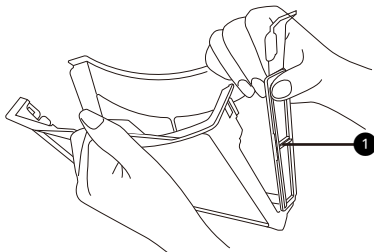


REMARQUE

- S'assurer que le côté du filtre soit correctement fermé. Dans le cas contraire, les peluches accumulées sur le filtre peuvent pénétrer dans l'appareil et entraîner une dégradation des performances de séchage.

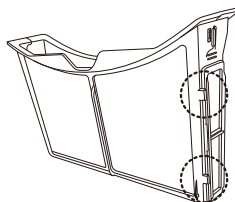

- 7 Les fermer et réinsérer les deux filtres à peluches.

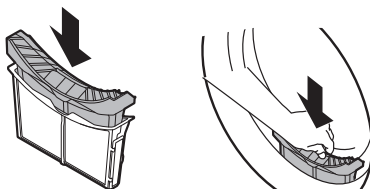

⚠ ATTENTION

- Ne charger ni n'enlever pas de vêtements lorsque le filtre à peluches n'est pas en place. Les vêtements peuvent tomber dans l'entrée du filtre et provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.

Vider le réservoir d'eau


L'eau condensée est collectée dans le réservoir d'eau.

Vider le réservoir d'eau après chaque utilisation. Ne pas le faire affecte les performances de séchage.


REMARQUE

- Si le réservoir d'eau est plein, l'icône  s'allume et un carillon retentit lorsque l'appareil est en marche. Si cela se produit, le réservoir d'eau doit être vidé dans l'heure suivante.
- Lorsque l'eau condensée est évacuée directement à travers le tuyau de vidange optionnel, il n'est pas nécessaire de vider le réservoir d'eau.

- 1 Retirer le réservoir d'eau.

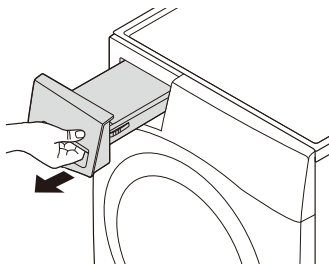

- 2 Vider le réservoir d'eau dans l'évier.

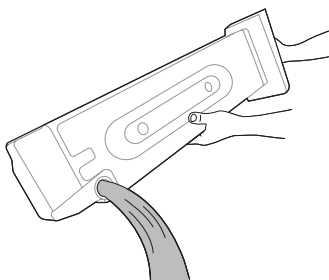

⚠ ATTENTION

- Ne pas boire l'eau condensée et ne pas la réutiliser. Cela pourrait entraîner des problèmes de santé pour les personnes et les animaux.

- 3 Le remettre dans l'appareil.
 - Pousser le réservoir d'eau à fond dans l'appareil jusqu'à ce qu'il soit en place.


- 4 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

Nettoyer l'appareil périodiquement

Essuyer le capteur d'humidité

Cet appareil détecte le niveau d'humidité des vêtements pendant le fonctionnement, ce qui signifie qu'il doit être nettoyé régulièrement pour éliminer toute accumulation de calcaire sur la surface du capteur d'humidité.

Essuyer les capteurs à l'intérieur du tambour.

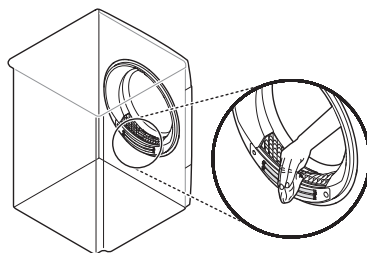


⚠ ATTENTION

- Ne pas essuyer le capteur d'humidité avec des matériaux abrasifs. Toujours nettoyer le capteur avec une éponge acrylique rugueuse sèche.

Nettoyage de la grille d'entrée d'Air froid

Passer l'aspirateur sur la grille d'entrée d'air froid 3 ou 4 fois par an pour s'assurer qu'il n'y ait pas

d'accumulation de peluches ou de saleté qui puisse provoquer une mauvaise circulation de l'air.

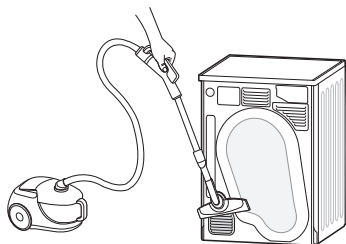

REMARQUE

- L'air chaud est évacué à travers la grille de ventilation.
- Une ventilation adéquate de la pièce doit être fournie pour éviter tout reflux de gaz dans la pièce à partir d'unités consommant d'autres combustibles, tels que des feux ouverts.

Vidange de l'eau condensée restante


Après le séchage des vêtements, une petite quantité d'eau condensée peut stagner dans le fond de l'appareil et provoquer des odeurs. Videz régulièrement l'eau restante pour réduire les odeurs désagréables de l'appareil.

REMARQUE

- Il est préférable de vider l'eau restante lorsque vous absentez pendant une longue période, car l'eau restante va stagner et provoquer des odeurs.
- Il est préférable de drainer l'eau restante avant la désodorisation, car cela fonctionne mieux.
- L'eau restante peut provoquer le gel des tuyaux d'évacuation principaux et affecter les performances de séchage par temps froid. La vidange de l'eau restante peut empêcher l'appareil de geler de manière inattendue.

- 1 Exécutez le programme **Air froid** pendant 3 minutes, puis éteignez l'appareil.


- 2 Détachez le tuyau de vidange sous l'appareil et vidangez l'eau restante.

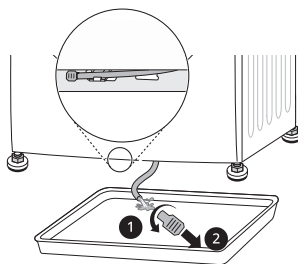

REMARQUE

- Utilisez le réservoir d'eau si le tuyau de vidange optionnel est installé ou si l'appareil est empilé sur le lave-linge.

- 3 Remontez le bouchon sur le tube de vidange et rebranchez le tube de vidange dans son support.

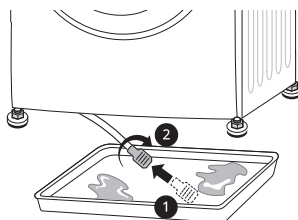

⚠ ATTENTION

- Lorsque le tube est ouvert, il y a une fuite d'eau. Veillez à ce que le bouchon soit correctement monté.

Utilisation de la fonctionnalité de Nettoyage du tambour

Avec le temps et l'utilisation, l'appareil peut dégager des odeurs désagréables qui font sentir vos vêtements après séchage. L'utilisation périodique de cette fonction de nettoyage contribue à réduire les odeurs désagréables de l'appareil.

⚠ ATTENTION

- Sortir tous les vêtements de l'appareil.


1 Retirer le réservoir d'eau, en vider l'eau condensée et le remettre dans l'appareil.

2 Mettre l'appareil sous tension.

3 Appuyez sur le bouton **Nettoyage du tambour**.

4 Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

- Cette fonction fonctionne pendant environ 3 heures.

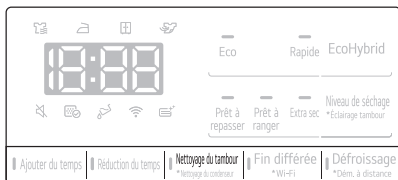

5 Vider le réservoir d'eau une fois la fonction terminé.

REMARQUE

- Lorsque le tuyau de vidange optionnel est installé, il n'est pas nécessaire de vider le réservoir d'eau.

6 Ouvrir la porte du sèche-linge afin d'assurer à l'appareil une circulation d'air suffisante pour évacuer toutes odeurs restantes.

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour des raisons de sécurité, ne pas laisser d'enfants ou d'animaux pénétrer dans l'appareil. Cela peut provoquer des dommages ou des blessures.

Utilisation de la fonctionnalité de Nettoyage du condenseur

L'appareil lave les peluches qui s'accumulent à la surface du condenseur, en utilisant automatiquement l'eau qui se condense sur les vêtements pendant le fonctionnement. Cependant, vous pouvez nettoyer le condenseur manuellement si vous souhaitez le nettoyer plus souvent.


⚠ ATTENTION

- Sortir tous les vêtements de l'appareil.

1 Retirer le réservoir d'eau et le vider.


2 Verser lentement 1 litre d'eau propre dans l'entrée du compartiment du réservoir d'eau. Remettre ensuite le réservoir d'eau vide dans le compartiment.

- Ne pas verser l'eau rapidement car elle se répandrait.
- Verser plus de 1,5 litre d'eau dans le compartiment provoquera une fuite d'eau.

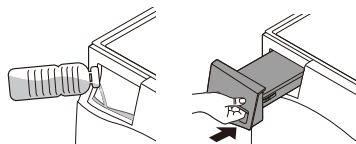

3 Mettre l'appareil sous tension.

4 Appuyez et maintenez le bouton **Nettoyage du condenseur** pendant 3 secondes.

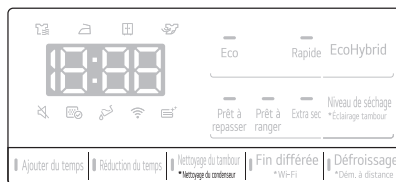

5 Appuyer sur le bouton **Départ/Pause** pour démarrer le nettoyage de l'échangeur du condenseur.

- Le processus de nettoyage du condenseur dure environ 1 heure.

6 Vider le réservoir d'eau une fois le nettoyage terminé.

REMARQUE

- Lorsque le tuyau de vidange optionnel est installé, il n'est pas nécessaire de vider le réservoir d'eau.

7 Ouvrir la porte du sèche-linge afin d'assurer à l'appareil une circulation d'air suffisante pour sécher complètement la cuve une fois le nettoyage terminé.

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour des raisons de sécurité, ne pas laisser d'enfants ou d'animaux pénétrer dans l'appareil. Cela peut provoquer des dommages ou des blessures.

Entretien par climats froids

Si la température ambiante est trop basse, l'eau condensée à l'intérieur de l'appareil peut geler et affecter le fonctionnement de l'appareil. Lorsque l'eau condensée gèle, dégeler votre appareil en vous référant aux instructions suivantes.

REMARQUE

- Le message **DE** ou l'icône  apparaît à l'écran lorsque l'eau condensée à l'intérieur de l'appareil est gelée.

Décongeler les accessoires

Dans le cas d'un tuyau de vidange optionnel

- Envelopper le tuyau de vidange optionnel avec une serviette trempée dans de l'eau chaude à 60°C.

Dans le cas d'un réservoir d'eau

- Plonger le réservoir d'eau dans de l'eau chaude à 60°C.

Décongeler l'appareil

Exécuter le mode décongélation

1 Mettre l'appareil sous tension et appuyer sur le bouton **Réduction du temps** pendant 3 secondes.

REMARQUE

- Seul le bouton **Réduction du temps** sur le panneau de commande est actionné pour activer le mode décongélation.
- Seuls les boutons **On** et **Départ/Pause** fonctionnent lorsque le mode décongélation est activé.
- Cela ne vous permet pas de modifier manuellement le temps de décongélation.
- Pour désactiver le mode décongélation, mettre l'appareil hors tension.

2 Appuyer sur le bouton **Départ/Pause** pour démarrer le mode décongélation.

- Le temps de décongélation réel varie en fonction de l'environnement d'installation tel que l'emplacement d'installation et les températures ambiantes de l'appareil.

3 Sécher les vêtements comme d'habitude.


Décongélation manuelle de l'appareil

1 Ouvrir la porte du lave-linge et retirer les filtres intérieur et extérieur.

2 Verser 1 litre d'eau chaude à 60 °C dans le compartiment du filtre à peluches, puis réinsérer les deux filtres à peluches.

⚠ ATTENTION

- Verser plus de 1,5 litre d'eau dans le compartiment provoquera une fuite d'eau.
- Verser de l'eau chaude à plus de 60°C entraînera des dysfonctionnements de l'appareil ou des brûlures.

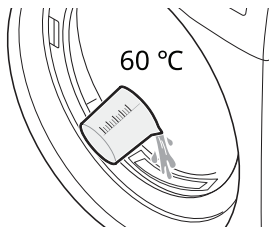

- 3 Mettre l'appareil sous tension et faire fonctionner le programme **Coton** pendant environ 30 secondes. Attendre ensuite environ 30 minutes.

- 4 Faire fonctionner le programme **Coton** de nouveau. Vérifier si le message **OE** apparaît ou  s'allume dans les 10 minutes suivant l'utilisation de l'appareil.

- Quand le message **OE** ou l'icône  apparaît, passer à l'étape 2 et répéter la procédure.
- Rien n'apparaît à l'écran lorsque la décongélation est terminée.

- 5 Sécher les vêtements comme d'habitude.

DÉPANNAGE

Le fonctionnement de votre appareil peut entraîner des erreurs et des dysfonctionnements. Les tableaux suivants contiennent des causes possibles et des remarques permettant de résoudre un message d'erreur ou un dysfonctionnement. Il est recommandé de lire attentivement les tableaux ci-dessous afin d'économiser le temps et l'argent que vous pourriez perdre à appeler le centre de service LG Electronics.

Avant d'appeler pour un service

Votre appareil est équipé d'un système de surveillance automatique des pannes pour détecter et diagnostiquer les problèmes à un stade précoce. Si votre appareil ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout, vérifier les tableaux suivants avant d'appeler le centre de service LG Electronics.

Messages d'erreur

Symptômes	Cause possible et solution
dE ERREUR DE PORTE	La porte a été ouverte alors que l'appareil est en fonctionnement ou l'appareil est mis en marche tandis que la porte est mal fermée. - Fermer la porte complètement. - Si dE n'est pas acquitté, appeler le service.
dE4 ERREUR DE PORTE	La détection du contacteur de porte ne fonctionne pas correctement. Débrancher le cordon d'alimentation et appeler le service.
EE 1 / EE2 ERREUR DE TEMPÉRATURE	Le capteur de température a mal fonctionné. Débrancher le cordon d'alimentation et appeler le service.
FI ERREUR DE TEMPÉRATURE	La température à l'intérieur du tambour a soudainement augmenté. Débrancher le cordon d'alimentation et appeler le service.
LE 1 ERREUR DE MOTEUR VERROUILLÉ	Le moteur s'est arrêté brusquement. - Vérifier si la quantité de vêtements dépasse la capacité de charge maximale. - Débrancher le cordon d'alimentation et appeler le service.
LE2 / RE ERREUR DE COMPRESSEUR	Le compresseur s'est arrêté brusquement. Débrancher le cordon d'alimentation et appeler le service.
QE ERREUR DE POMPE DE VIDANGE	Le moteur de la pompe de vidange a mal fonctionné. - Débrancher le cordon d'alimentation et appeler le service. La température ambiante de l'installation est en dessous de zéro. - La température ambiante recommandée pour l'installation est de 5 - 35 °C.

Utilisation

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne se met pas sous tension.	Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché. S'assurer que la fiche d'alimentation soit bien branchée sur une prise de mise à la terre correspondant à la plaque signalétique de l'appareil.
	Un fusible est grillé au domicile, le disjoncteur est déclenché ou une panne de courant s'est produite. Réenclencher le disjoncteur ou remplacer le fusible. Ne pas augmenter pas la capacité du fusible. Si le problème est une surcharge du circuit, la faire corriger par un électricien qualifié.
L'appareil ne chauffe pas.	Un fusible est grillé au domicile, le disjoncteur est déclenché ou une panne de courant s'est produite. Réenclencher le disjoncteur ou remplacer le fusible. Ne pas augmenter pas la capacité du fusible. Si le problème est une surcharge du circuit, la faire corriger par un électricien qualifié.
Fuite d'eau.	Le tuyau du réservoir d'eau ou le tuyau de vidange optionnel n'est pas correctement branché. Brancher correctement le tuyau du réservoir d'eau ou le tuyau de vidange optionnel.
	La porte est fermée alors que des vêtements ou un corps étranger est coincé dans la porte. Avant d'utiliser l'appareil, vérifier si des vêtements ou un corps étranger sont pris dans la porte. Si l'eau fuit en continu, contacter le centre d'information client LG Electronics.
L'appareil fonctionne et se met en pause après la fin du cycle de séchage.	Voici comment fonctionne l'option anti-plis. S'assurer que l'option anti-plis ait été réglée. L'option est conçue pour éviter les plis qui se forment lorsque les vêtements ne sont pas sortis rapidement après le cycle de séchage. Lorsque l'option est réglée, l'appareil fonctionne pendant 10 secondes et se met en pause pendant 5 minutes. L'option fonctionne jusqu'à 2 heures.

Performance

Symptômes	Cause possible et solution
Les vêtements prennent trop de temps à sécher.	La charge n'est pas correctement triée. Séparer les articles lourds des articles légers. Les articles plus grands et plus lourds prennent plus de temps à sécher. Les articles légers dans une charge avec des objets lourds peuvent tromper le capteur parce que les objets légers sèchent plus vite.
	Grande charge de tissus lourds. Les tissus lourds prennent plus de temps à sécher parce qu'ils ont tendance à retenir davantage d'humidité. Pour aider à réduire et à maintenir des temps de séchage plus cohérents pour les tissus grands et lourds, séparer ces articles en charges plus petites de taille uniforme.
	Les commandes de l'appareil ne sont pas correctement définies. Utiliser les paramètres de commande appropriés au type de charge à sécher. Certaines charges peuvent nécessiter un ajustement du niveau de séchage pour un bon séchage.
	Le filtre à peluches doit être nettoyé. Après chaque cycle, enlever les peluches du filtre à peluches. Une fois les peluches retirées, tenir le filtre à peluches à la lumière pour voir s'il est sale ou obstrué. Avec certaines charges qui produisent de grandes quantités de peluches, telles que les nouvelles serviettes de bain, il peut être nécessaire de faire une pause du cycle et de nettoyer le filtre au cours du cycle.
	Un fusible est grillé au domicile, le disjoncteur est déclenché ou une panne de courant s'est produite. Réenclencher le disjoncteur ou remplacer le fusible. Ne pas augmenter pas la capacité du fusible. Si le problème est une surcharge du circuit, la faire corriger par un électricien qualifié.
	L'appareil est surchargé. Diviser les grosses charges supplémentaires en charges plus petites pour une meilleure performance et une efficacité de séchage.
	L'appareil est sous-chargé. Si vous séchez une charge très faible, ajouter quelques articles supplémentaires pour garantir une action appropriée du tambour. Si la charge est très faible et que vous utilisez des programmes de Séchage Sonde, le contrôle électronique ne peut pas correctement détecter le séchage de la charge et peut se couper trop tôt. Utiliser des programmes de Minuterie ou ajouter des vêtements mouillés supplémentaires à la charge.

Symptômes	Cause possible et solution
Le temps de séchage n'est pas compatible.	Les réglages de chaleur, taille de charge ou humidité de vêtements ne sont pas cohérents. Le temps de séchage pour une charge varie en fonction du type de chaleur utilisé (électrique), de la taille de la charge, du type de tissus, de l'humidité des vêtements et du filtre à peluches. Même une charge déséquilibrée dans l'appareil peut entraîner un mauvais essorage, résultant en des vêtements humides qui prendront plus de temps à sécher.
Des tâches grasses ou sales restent sur les vêtements.	L'assouplissant est utilisé de manière incorrecte. Lors du lavage des vêtements qui doivent être séchés dans l'appareil, utiliser la bonne quantité d'assouplissant suivant les recommandations du fabricant de l'adoucissant.
	Des vêtements propres et sales sont séchés ensemble. Utiliser l'appareil pour sécher uniquement des articles propres. La saleté des vêtements sales peut se transférer sur des vêtements propres dans la même charge ou une charge ultérieure.
	Les vêtements n'ont pas été correctement nettoyés ou rincés avant d'être placés dans l'appareil. Des tâches sur des vêtements secs peuvent être des tâches qui ne sont pas parties lors du processus de lavage. S'assurer que les vêtements soient complètement nettoyés ou rincés conformément aux instructions de votre lave-linge et de la lessive. Certaines tâches tenaces peuvent nécessiter de pré-traitement avant lavage.
Les vêtements sont froissés.	Les vêtements ont séché trop longtemps (sur-séchage). Au cours du séchage, une charge de vêtements peut donner des vêtements froissés. Essayer un temps de séchage plus court.
	Les vêtements ont été laissés dans l'appareil pendant trop longtemps après la fin du cycle. Utiliser l'option Défroissage.
Les vêtements sont rétrécis.	Les instructions d'entretien des vêtements ne sont pas suivies. Pour éviter le rétrécissement de vos vêtements, toujours consulter et suivre les instructions d'entretien du tissu. Certains tissus rétrécissent naturellement au lavage. D'autres tissus peuvent être lavés mais rétrécissent lorsqu'ils sont séchés dans l'appareil. Utiliser un réglage de chaleur faible ou nulle.

Symptômes	Cause possible et solution
Des peluches restent sur les vêtements.	Le filtre à peluches n'a pas été correctement nettoyé. Après chaque cycle, enlever les peluches du filtre à peluches. Une fois les peluches retirées, tenir le filtre à peluches à la lumière pour voir s'il est sale ou obstrué. S'il est sale, suivre les instructions de nettoyage. Avec certaines charges qui produisent de grandes quantités de peluches, il peut être nécessaire de faire nettoyer le filtre au cours du cycle.
	Les vêtements n'ont pas été triés correctement. Certains tissus sont des producteurs de peluches (par exemple une serviette blanche en coton duveteux) et doivent être séchés séparément des vêtements qui attirent les peluches (par exemple un pantalon en lin noir).
	L'appareil est surchargé. Diviser les grosses charges supplémentaires en charges plus petites pour le séchage.
	Des mouchoirs, du papier, etc., ont été laissés dans des poches. Vérifier les poches minutieusement avant le séchage des vêtements.
Électricité statique excessive dans les vêtements après séchage.	Les vêtements ont séché trop longtemps (sur-séchage). Le sur-séchage d'une charge de vêtements peut causer une accumulation d'électricité statique. Régler les paramètres et utiliser un temps de séchage plus court, ou utiliser des programmes Séchage Sonde.
	Séchage synthétique, pressage permanent ou mélanges synthétiques. Ces tissus sont naturellement plus enclins à l'accumulation statique. Essayer d'utiliser un adoucissant ou utiliser des paramètres de temps de Minuterie plus courts.
Des vêtements ont des points humides après un programme de Séchage Sonde.	Charge très importante ou charge très faible. Grand article unique comme une couverture ou une couette. - Si les articles sont trop serrés ou trop éparés, le capteur peut avoir des difficultés à lire le niveau de séchage de la charge. Utiliser un programme de Séchage minuté pour les charges très petites. - Les articles volumineux et encombrants tels que les couvertures ou les édredons peuvent parfois s'enrouler en une boule de tissu serrée. Les couches extérieures sèchent et s'enregistrent sur les capteurs, tandis que le noyau intérieur reste humide. Lorsque vous séchez un article volumineux, il peut être utile de suspendre le programme une ou deux fois et de le réorganiser pour le dérouler et exposer les zones humides. - Pour sécher quelques articles humides d'une charge très importante ou quelques points humides sur un article volumineux après la fin d'un programme Séchage capteur, vider le filtre à peluches puis définir un programme de Séchage minuté pour terminer le séchage du ou des articles.

Odeurs

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil a une odeur.	Utilisez-vous l'appareil pour la première fois ? L'odeur est causée par un matériau en caoutchouc qui est attaché à l'appareil à l'intérieur. Ce type d'odeur est l'odeur d'un caoutchouc et disparaît automatiquement après plusieurs utilisations de l'appareil.
	Sentez-vous une odeur pendant l'utilisation ? - Lors du lavage des vêtements, utiliser la lessive conformément aux recommandations du fabricant. Si vous utilisez trop de lessive par rapport aux recommandations, une accumulation de lessive non dissoute peut se produire sur les vêtements et provoquer une odeur. - Vous pouvez sentir les odeurs des vêtements si les vêtements ont été laissés dans l'appareil après séchage ou dans le lave-linge après lavage. Sortir rapidement les vêtements à la fin du cycle de séchage ou de lavage. - S'assurer de pouvoir sentir la même odeur dans le lave-linge. Si c'est le cas, nettoyer la cuve du lave-linge en vous référant au manuel d'utilisation du lave-linge. - Prendre toujours soin de nettoyer les deux filtres à peluches. Si des résidus sont laissés dans le filtre à peluches après séchage, cela peut provoquer des odeurs. Et sécher également complètement le filtre à peluches après nettoyage. - La désodorisation et le nettoyage du condenseur doivent être effectués périodiquement en consultant la section MAINTENANCE.

Wi-Fi

Symptômes	Cause possible et solution
Votre appareil ménager et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi.	Le mot de passe du Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est incorrect. • Trouvez le réseau Wi-Fi connecté à votre smartphone et supprimez-le, puis enregistrez votre appareil sur LG ThinQ.
	Les Données mobiles sont activées sur votre smartphone. • Désactiver les Données Mobiles de votre smartphone et enregistrer l'appareil à l'aide du réseau Wi-Fi.
	Le nom du réseau sans fil (SSID) est défini de manière incorrecte. • Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais (les caractères spéciaux ne sont pas autorisés).
	La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz. • Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Régler le routeur sans fil sur 2,4 GHz et connecter l'appareil au routeur sans fil. Pour vérifier la fréquence du routeur, consulter votre fournisseur de services Internet ou le fabricant du routeur.
	La distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée. • Si la distance entre l'appareil et le routeur est trop éloignée, le signal peut être faible et la connexion peut ne pas être configurée correctement. Déplacer le routeur de manière qu'il soit plus proche de l'appareil.

الروائح

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز به رائحة.	هل تستخدم الجهاز لأول مرة؟ - إن الرائحة ناتجة عن مادة مطاطية متصلة بالجهاز بالداخل. هذا النوع من الرائحة هو رائحة المطاط نفسه ويختفي تلقائيًا بعد استخدام الجهاز عدة مرات. هل تشم رائحة أثناء الاستخدام؟ - عند غسل الملابس، استخدم المنظف وفقًا لتوصيات الشركات المصنعة. إذا كنت تستخدم المنظف بشكل مفرط ليس وفقًا للتوصيات، فقد يتراكم المنظف غير المنحل على الملابس ويسبب رائحة. - يمكنك أن تشم روائح من الملابس إذا تركت الملابس في الجهاز بعد التجفيف أو في الغسالة بعد الغسيل. قم بنفريغ الملابس على الفور في نهاية دورة التجفيف أو الغسيل. - تأكد أنك تشم نفس الرائحة في الغسالة. وفي هذه الحالة، قم بتنظيف حوض الغسالة بالرجوع إلى دليل مستخدم الغسالة. - احرص دائمًا على تنظيف فلتر الوبر. إذا تم ترك أي بقايا في فلتر الوبر بعد التجفيف، فقد يتسبب ذلك في ظهور روائح. وجفف فلتر الوبر تمامًا أيضًا بعد التنظيف. - يجب أن يتم إزالة الروائح الكريهة وتنظيف المكثف بشكل دوري من خلال الرجوع إلى قسم MAINTENANCE.

Wi-Fi (واي فاي)

الأعراض	السبب المحتمل والحل
جهازك المنزلي أو هاتفك الذكي غير متصل بشبكة Wi-Fi.	كلمة المرور للاتصال بشبكة Wi-Fi التي تحاول الاتصال بها غير صحيحة. - اعثر على شبكة Wi-Fi المتصلة بهاتفك الذكي ثم قم بإزالتها، بعد ذلك سجل جهازك على LG ThinQ. بيانات الهاتف المحمول في هاتفك الذكي مُفَعَّلة. - أوقف بيانات الهاتف المحمول على هاتفك الذكي وسجل الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi. لم يتم إعداد اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) بشكل صحيح. - يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة) تردد جهاز التوجيه ليس 2.4 غيغا هرتز. - يتم دعم جهاز التوجيه بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. اضبط جهاز التوجيه اللاسلكي على 2.4 غيغا هرتز ثم وصل الجهاز بجهاز التوجيه اللاسلكي. للتحقق من تردد جهاز التوجيه، راجع مزود خدمة الإنترنت الخاص بك أو مصنع جهاز التوجيه. المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم. - إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم، قد تكون الإشارة ضعيفة وقد يتعذر تكوينه بشكل صحيح. انقل جهاز التوجيه من مكانه حتى يصبح أقرب إلى الجهاز.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
كرمشة الملابس.	تم تجفيف الملابس لفترة طويلة جدًا (الإفراط في التجفيف). يمكن أن يؤدي الإفراط في تجفيف حمولة الملابس إلى ملابس مكرمشة. جرب وقت تجفيف أقصر.
انكماش الملابس.	تم ترك الملابس في الجهاز لفترة طويلة جدًا بعد نهاية الدورة. استخدم خيار ضد التجاعيد.
الوبر المتروك على الملابس.	لم يتم اتباع تعليمات العناية بالملابس. لتجنب انكماش ملابسك، استشر واتبع دائمًا تعليمات العناية بالقماش. سوف تنكمش بعض الأقمشة بطبيعية الحال عند غسلها. يمكن أن يتم غسل أقمشة أخرى ولكنها ستنكمش عند تجفيفها في الجهاز. استخدم إعداد التدفئة المنخفضة أو المدمومة.
لم يتم تنظيف فلتر الوبر بشكل صحيح.	قم بإزالة الوبر من فلتر الوبر بعد كل دورة. بإزالة الوبر، ابق فلتر الوبر مرتفعًا للإضاءة لتتري إذا كان متسخًا أو مسدودًا. إذا كان يبدو متسخًا، اتبع تعليمات التنظيف. مع بعض الحمولات التي تنتج كمية كبيرة من الوبر، فيمكن أن يكون من الضروري تنظيف فلتر الوبر في أثناء الدورة.
لم يتم فرز الملابس بشكل صحيح.	بعض المنتجات منتجة للوبر (أي: منشفة قطنية بيضاء مجمدة) ويجب تجفيفها بشكل منفصل عن الملابس التي يلتصق الوبر بها (أي: بنطلون كتان أسود).
الجهاز محمل بشكل مفرط.	قم بتقسيم الحمولات الكبيرة إلى حمولات صغيرة للتجفيف.
المناديل، والورق، وغيرها من الأشياء المتروكة في الجيوب.	تحقق من الجيوب جيدًا قبل تجفيف الملابس.
تم تجفيف الملابس لفترة طويلة جدًا (الإفراط في التجفيف).	يمكن أن يسبب الإفراط في تجفيف حمولة الملابس في تراكم الكهرباء الساكنة. اضبط الإعدادات واستخدم أقصر وقت تجفيف، أو استخدم برنامج جهاز استشعار التجفيف.
تجفيف المواد التركيبية، أو الضغط الدائم، أو المزيج الاصطناعي.	هذه الأقمشة بطبيعية الحال أكثر عرضة للتراكم الكهربائي. جرب استخدام المواد المنعمة للأقمشة، أو استخدم إعدادات وقت تجفيف موقوتة أقصر.
يوجد بقع رطبة على الملابس بعد استخدام برنامج جهاز استشعار التجفيف.	وجود حمولة كبيرة جدًا أو حمولة صغيرة جدًا. عنصر كبير مفرد مثل: بطانية أو لحاف. - قد يتعذر المستشعر في قراءة مستوى جفاف الحمولة إذا كانت الأغراض متماسكة بشدة أو متناثرة بشكل كبير. استخدم برنامج "التجفيف الموقوت" للحمولات الصغيرة جدًا. - يمكن في بعض الأحيان أن تلف الأغراض ذات الأحجام الكبيرة والعريضة مثل البطانيات أو الألفحة حول بعضها داخل كرة محكمة من القماش. ستجف الطبقات الخارجية وستسجل على أجهزة الاستشعار، في حين أن الجزء الداخلي سيظل رطبًا. عند تجفيف أغراض ذات أحجام كبيرة، فقد يساعد ذلك في إيقاف الدورة بشكل مؤقت مرة واحدة أو مرتين وإعادة ترتيب الغرض لكشف أي مناطق رطبة وإظهارها. - لتجفيف قليل من الأغراض الرطبة من حمولة كبيرة الحجم أو قليل من البقع الرطبة على أغراض كبيرة بعد اكتمال برنامج جهاز استشعار التجفيف، قم بتفريغ فلتر الوبر، ثم اضبط برنامج التجفيف الموقوت لإنهاء تجفيف قطعة من الأغراض (الأغراض).

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الملابس تستغرق وقتًا طويلاً جدًا لتجف.	لا يتم فرز الحمولة بشكل صحيح. • أفضل الأغراض الثقيلة عن الأغراض الخفيفة. الأغراض الأكبر والأثقل تأخذ وقتًا أطول لتجف. يمكن أن تزدح الأغراض الخفيفة المحملة مع الأغراض الثقيلة أجهزة الاستشعار نظراً لأن الأغراض الخفيفة تجف بشكل أسرع.
	حمولة كبيرة من الأقمشة الثقيلة. • تستغرق الأقمشة الثقيلة وقتًا أطول لتجف لأنها تميل إلى الاحتفاظ أكثر بالرطوبة. للمساعدة في تقليل والمحافظة أكثر على اتساق أوقات التجفيف للأقمشة الكبيرة والثقيلة، أفضل هذه الأغراض إلى حمولات أصغر من حجم متنسق.
	لم يتم تعيين عناصر التحكم في الجهاز بشكل صحيح. • استخدم إعدادات عناصر التحكم المناسبة لنوع الحمولة التي تجففها. قد تتطلب بعض الحمولات ضبط إعداد مستوى التجفيف للحصول على التجفيف المناسب.
	يحتاج فلتر الوبر إلى أن يتم تنظيفه. • قم بإزالة الوبر من فلتر الوبر بعد كل دورة. بإزالة الوبر، ابق فلتر الوبر مرتفعاً للإضاءة لتتري إذا كان متسخاً أو مسدوداً. مع بعض الحمولات التي تنتج كمية كبيرة من الوبر، مثل مناشف الحمام الجديدة، فيمكن أن يكون من الضروري أن توقف الدورة بشكل مؤقت وتنظف الفلتر في أثناء الدورة.
	قد يكون ذلك نتيجة لتلف مصهر المنزل، أو فصل قاطع التيار في الدائرة أو انقطاع التيار الكهربائي. • أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصهر. لا تزد من مقدار التيار في المصهر. إذا كانت المشكلة هي الحمل الزائد على الدائرة الكهربائية، فيجب تصحيح ذلك من قبل كهربائي مؤهل.
	الجهاز محمل بشكل مفرط. • قم بتقسيم الحمولات الكبيرة إلى حمولات صغيرة لأداء وكفاءة أفضل في التجفيف.
	الجهاز تحت الحمولة المسموح بها. • إذا كنت تجفف حمولة صغيرة جدًا، قم بإضافة أغراض إضافية لضمان عمل الدوران بشكل صحيح. إذا كانت الحمولة صغيرة جدًا وكنت تستخدم برامج جهاز استشعار التجفيف، فيتعذر على التحكم الإلكتروني استشعار درجة الجفاف بشكل صحيح ويمكن أن يتوقف في وقت قريب جدًا. استخدم برامج التجفيف الموقوتة أو أضف بعض الملابس المبللة الإضافية إلى الحمولة.
وقت التجفيف ليس متوافق.	إعدادات التدفئة، أو حجم الحمولة، أو رطوبة الملابس غير متوافقة. • سوف يتغير وقت التجفيف للحمولة حسب نوع التدفئة المستخدمة (كهربائياً)، وحجم الحمولة، ونوع الأقمشة، ومستوى بلل الأقمشة، وقلتر الوبر. يمكن أن يسبب حتى عبئ غير متوازن يضعف الدوران، مما يسبب ملابس أكثر بللاً سوف تأخذ وقتاً أطول لتجف.
البقع المكرمشة أو المتسخة المتروكة على الملابس.	عند استخدام المواد المنعمة للأقمشة بشكل غير صحيح. • عند غسل الملابس الذي سيتم تجفيفه في الجهاز، استخدم الكمية الصحيحة من المواد المنعمة للأقمشة كما أوصت الشركة المصنعة لها.
	عند تجفيف الملابس النظيفة والمتسخة معاً. • عند استخدام الجهاز في تجفيف الأغراض النظيفة فقط. يمكن نقل البقع من الملابس المتسخة إلى الملابس النظيفة في الحمولات نفسها أو في الحمولات اللاحقة.
	عند تنظيف الملابس أو شطفها بشكل غير صحيح قبل وضعها في الجهاز. • يمكن أن تكون البقع الموجودة على الملابس الجافة هي نفسها البقع التي لم يتم إزالتها في أثناء عملية الغسيل. تأكد من أن الملابس تم تنظيفها أو شطفها بالكامل وفقاً لتعليمات الغسالة والمنظف الخاصين بك. قد تتطلب بعض البقع الصعبة معالجة مسبقة قبل الغسيل.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز لا يعمل.	قد يكون سلك الطاقة غير موصل بشكل صحيح. • تأكد أن قابس الطاقة موصل بشكل آمن في منفذ مؤرض متوافق مع لوحة بيانات الجهاز.
	قد يكون ذلك نتيجة لتلف مصهر المنزل، أو فصل قاطع التيار في الدائرة أو انقطاع التيار الكهربى. • أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصهر. لا تزد من مقدار التيار في المصهر. إذا كانت المشكلة هي الحمل الزائد على الدائرة الكهربائية، فيجب تصحيح ذلك من قبل كهربائي مؤهل.
الجهاز لا يسخن.	قد يكون ذلك نتيجة لتلف مصهر المنزل، أو فصل قاطع التيار في الدائرة أو انقطاع التيار الكهربى. • أعد ضبط قاطع التيار في الدائرة أو استبدل المصهر. لا تزد من مقدار التيار في المصهر. إذا كانت المشكلة هي الحمل الزائد على الدائرة الكهربائية، فيجب تصحيح ذلك من قبل كهربائي مؤهل.
تسريبات الماء.	لم يتم توصيل خرطوم درج خزان الماء أو خرطوم التصريف الاختياري بشكل صحيح. • قم بتوصيل خرطوم درج خزان الماء أو خرطوم التصريف الاختياري بشكل صحيح.
	تم إغلاق الباب في أثناء وجود ملابس أو مادة غريبة عالقة في الباب. • تحقق من وجود ملابس أو مادة غريبة عالقة في الباب قبل استخدام الجهاز. إذا كان الماء يتسرب باستمرار، اتصل بمركز معلومات عملاء LG Electronics.
يعمل الجهاز ويتوقف ذاتيًا مؤقتًا بعد انتهاء دورة التجفيف.	هذه هي الكيفية التي يعمل بها خيار "ضد التجاعيد". • تأكد من إتمام تعيين خيار "ضد التجاعيد". تم تصميم الخيار لمنع تكون التجاعيد التي تتكون عندما لا يتم تفريغ الملابس بشكل سريع بعد دورة التجفيف. عندما يتم تعيين الخيار، يعمل الجهاز لمدة 10 ثوانٍ ويتوقف مؤقتًا لمدة 5 دقائق. ويعمل هذا الخيار لمدة ساعتين.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قد يؤدي تشغيل جهازك إلى حدوث أخطاء وأعطال. تحتوي الجداول التالية على الأسباب المحتملة والملاحظات التي تقوم بمعالجة أي رسالة خطأ أو عطل. يُوصى بقراءة الجداول التالية بعناية توفيرًا للوقت والمال الذي قد تتكبده عند التواصل مع مركز خدمة LG Electronics.

قبل الاتصال بمركز الخدمة


تم تزويد الجهاز بنظام رصد الخطأ آليًا لكشف المشكلات وتشخيصها في مرحلة مبكرة. وإذا لم يعمل الجهاز بشكل صحيح أو لم يعمل على الإطلاق، فتتحقق من الجداول التالية قبل الاتصال بمركز خدمة LG Electronics.

رسائل الخطأ

الأعراض	السبب المحتمل والحل
dE خطأ في الباب	تم فتح الباب في أثناء تشغيل الجهاز أو تم تشغيل الجهاز بدون أن يتم غلق الباب بشكل صحيح. • أغلق الباب تمامًا. • في حال عدم تحرير dE اتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
dE4 خطأ في الباب	مفتاح الباب لا يعمل جيدًا. • افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
EE1 / EE2 عطل درجة الحرارة	تعطل جهاز استشعار درجة الحرارة • افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
F1 عطل درجة الحرارة	ارتفاع درجة الحرارة داخل حلة الغسيل بشكل مفاجئ. • افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
LE1 خطأ توقف المحرك	توقف المحرك فجأة. • يجب التحقق من كمية الملابس لأنها قد تكون زائدة عن سعة التحميل. • افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
LE2 / RE عطل في الضاغط	توقف الضاغط فجأة. • افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
OE عطل في مضخة التصريف	حدث خلل في مضخة التصريف. • افصل قابس الطاقة واتصل بمركز الخدمة للحصول على المساعدة.
	درجة الحرارة المحيطة للتركيب أدنى من الصفر. • درجة الحرارة المحيطة الموصى بها للتركيب بين 5 إلى 35 درجة مئوية.

⚠ تنبيه

- سيؤدي سكب أكثر من 1.5 لترًا من الماء في الحجرة إلى تسرب الماء مرة أخرى.
- قد يؤدي سكب الماء الساخن بدرجة أكبر من 60 درجة مئوية إلى حدوث خلل بالجهاز أو حرقه.

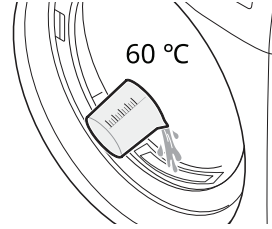

3 قم بتشغيل الجهاز وتشغيل برنامج **القطن** حوالي 30 ثانية. ثم انتظر حوالي 30 دقيقة.

- 4** قم بتشغيل برنامج **القطن** مرة أخرى. تحقق مما إذا كانت رسالة **E** ستظهر أو كح ستضيء في خلال 10 دقائق بعد تشغيل الجهاز.
- عندما تظهر رسالة **E** أو رمز كح انتقل إلى الخطوة 2 وكرر الإجراء.
 - لا يظهر أي شيء على الشاشة عند الانتهاء من التنويب.

5 جفّف الملابس كالمعتاد.

طرق العناية بالمنتج في الأجواء الباردة

إذا كانت درجة الحرارة المحيطة منخفضة للغاية، فقد يتجمد الماء المكثف داخل الجهاز ويؤثر على تشغيل الجهاز. عندما يتجمد الماء المكثف، من الضروري تنويع الماء بجهازك من خلال الرجوع إلى التعليمات التالية.

ملاحظة

- تظهر رسالة E أو كح على الشاشة عندما يتم تجميد الماء المكثف داخل الجهاز.

تنويع الماء بالمحقات

في حالة وجود خرطوم تصريف اختياري

- قم بلف خرطوم الصرف الاختياري بمنشفة مبللة بالماء الساخن بدرجة حرارة 60 مئوية.

في حالة خزان الماء

- اغمر خزان الماء في ماء ساخن بدرجة حرارة 60 مئوية.

تنويع الماء بالجهاز

تشغيل وضع التنويع

- قم بتشغيل الجهاز واضغط على الزر **وقت أقل** لمدة 3 ثوان.

ملاحظة

- يتم الضغط على زر **وقت أقل** فقط على لوحة التحكم لتنشيط وضع التنويع.
- تعمل فقط أزرار الطاقة و **بدء/إيقاف مؤقت** عند تنشيط وضع التنويع.
- لا يسمح لك بتغيير وقت التنويع يدويًا.
- لإلغاء تنشيط وضع التنويع، قم بإيقاف تشغيل الجهاز.

2

اضغط على زر **بدء/إيقاف مؤقت** لبدء وضع التنويع.

- يختلف وقت التنويع الفعلي تبعًا لبيئة التركيب مثل موقع التركيب ودرجات الحرارة المحيطة بالجهاز.

3

جفّف الملابس كالمعتاد.

قم بتنويع الجهاز يدويًا

1

افتح باب المجفف واسحب الفلتر الداخلي والخارجي.

2

صب لترًا واحدًا من الماء الساخن بدرجة حرارة 60 درجة مئوية في حجرة فلتر الوبر ثم أعد إدخال كلا فلتري الوبر.

⚠ تنبيه


- قم بإزالة جميع الملابس من الجهاز.

1

اسحب درج خزان الماء للخارج وأفرغه.

2

- صب لترًا واحدًا من الماء النظيف ببطء في مدخل حجرة خزان الماء. ثم أعد تركيب خزان الماء الفارغ في الحجرة.
- لا تصب الماء بسرعة لأنه سوف ينسكب.
- سيؤدي سكب أكثر من 1.5 لترًا من الماء في الحجرة إلى تسرب الماء مرة أخرى.

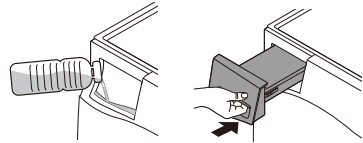

3

قم بتشغيل الجهاز.

4

اضغط مع الاستمرار على زر العناية بالمكثف لمدة 3 ثوان.



5

- اضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت** لبدء تنظيف المكثف.
- تستغرق عملية تنظيف المكثف حوالي ساعة واحدة.

6

أفرغ خزان الماء بعد الانتهاء من التنظيف.

ملاحظة

- عند تركيب خرطوم الصرف الاختياري، لا داعي لتفريغ خزان الماء.

7

افتح باب المجفف لتزويد الجهاز بدورة هواء كافية لتجفيف الحوض بشكل أكثر شمولًا بعد انتهاء التنظيف.

⚠ تحذير

- لأسباب تتعلق بالسلامة، لا تسمح للأطفال أو الحيوانات بدخول الجهاز. قد يتسبب ذلك في تلف أو إصابة.

استخدام ميزة تنظيف الحلة

مع مرور الوقت والاستخدام، قد يشكل الجهاز روائح كريهة تترك رائحة في ملابسك بعد التجفيف. يساعد استخدام وظيفة التنظيف هذه بشكل دوري في تقليل الروائح الكريهة من الجهاز.

تنبيه

- قم بإزالة جميع الملابس من الجهاز.

1 اسحب درج خزان الماء للخارج، وأفرغ الماء المكثف منه وأعد تركيب درج خزان الماء في الجهاز.

2 قم بتشغيل الجهاز.

3 اضغط على الزر العناية بالحوض.

4 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

- تعمل هذه الوظيفة لمدة 3 ساعات تقريبًا.



5 أفرغ خزان الماء بعد انتهاء الوظيفة.

ملاحظة

- عند تركيب خرطوم الصرف الاختياري، لا داعي لتفريغ خزان الماء.

6 افتح باب المجفف لتزويد الجهاز بدورة هواء كافية للتخلص من أي روائح متبقية.

تحذير

- لأسباب تتعلق بالسلامة، لا تسمح للأطفال أو الحيوانات بدخول الجهاز. قد يتسبب ذلك في تلف أو إصابة.

استخدام ميزة تنظيف المكثف


يقوم الجهاز بغسل الوبر الذي يتراكم على سطح المكثف باستخدام الماء المتكثف من الملابس أثناء التشغيل تلقائيًا. ومع ذلك، يمكنك تنظيف المكثف يدويًا إذا كنت ترغب في تنظيفه كثيرًا.

ملاحظة

- من الأفضل تصريف الماء المتبقي عندما تكون بعيدًا لفترة طويلة، لأن الماء المتبقي سيصبح راکدًا ويسبب الروائح.
- قم بتصريف الماء المتبقي قبل إزالة الروائح الكريهة مما يجعل الأمر أفضل.
- قد يتسبب الماء المتبقي في تجميد خرطوم (خراطيم) الصرف الرئيسي ويؤثر على أداء التجفيف في الطقس البارد. يمكن أن يؤدي تصريف المياه المتبقية إلى منع الجهاز من التجمد غير المتوقع.

1 قم بتشغيل برنامج هواء بارد لمدة 3 دقائق ثم أوقف تشغيل الجهاز.


2 قم بفك أنبوب التصريف أسفل الجهاز وصرف المياه المتبقية.

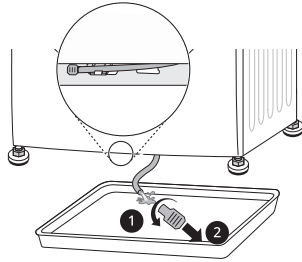

ملاحظة

- استخدم خزان الماء إذا تم تركيب خرطوم التصريف الاختياري أو كان الجهاز مكدسًا في الغسالة.


3 أعد تجميع القابس في أنبوب التصريف وأعد أنبوب التصريف في حامله.

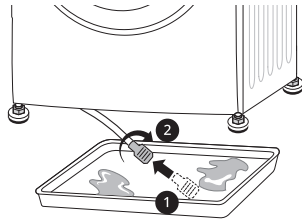


تنبيه

- عندما يكون الأنبوب مفتوحًا، سيؤدي ذلك إلى تسرب المياه. تأكد من تجميع القابس بشكل صحيح.

مسح أجهزة الاستشعار داخل حلة الغسل.

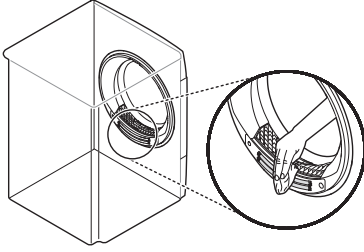


1 اسحب درج خزان الماء إلى الخارج.

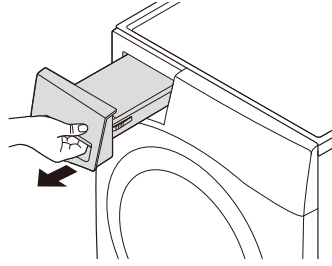

⚠ تنبيه


- يجب عدم مسح جهاز استشعار الرطوبة باستخدام مواد كاشطة. قم دائمًا بتنظيف جهاز الاستشعار باستخدام الإسفنج الاكريليك الخشن الجاف.

2 قم بتفريغ درج خزان الماء داخل الحوض.

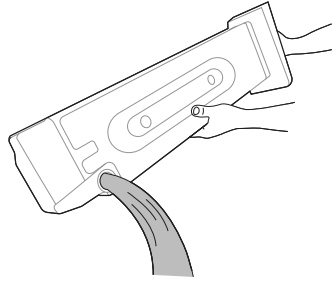

تنظيف شبكة الهواء البارد الداخلية

قم بتنظيف شبكات الهواء البارد الداخلية من 3 إلى 4 مرات في السنة للتأكد من عدم وجود تراكمات وبر أو أوساخ والتي قد تتسبب في تدفق الهواء بشكل غير صحيح.

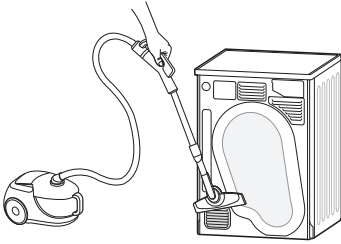

⚠ تنبيه

- لا تشرب الماء المكثف أو تعيد استخدامه. يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية للإنسان والحيوان.

3

- أعد إدخاله مرة أخرى داخل الجهاز.
- ادفع درج خزان الماء بالكامل داخل الجهاز حتى يصبح في مكانه.

4

اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

ملاحظة

- يتم طرد الهواء الدافئ من خلال شبكة التهوية.
- يجب أن يتم توفير التهوية الكافية بالغرفة لتجنب تدفق الغازات بشكل عكسي داخل الغرفة من وحدات حرق أنواع الوقود الأخرى، مثل إشعال النيران.

تنظيف الجهاز بصورة دورية

مسح جهاز استشعار الرطوبة


يستشعر هذا الجهاز مستوى رطوبة الملابس في أثناء التشغيل، وذلك يعني أنه يجب أن يتم تنظيفه بشكل منتظم لإزالة أي تراكم للرواسب الكلسية على سطح جهاز الاستشعار.

تصريف المياه المكثفة المتبقية


بعد تجفيف الملابس قد تتجمد كمية صغيرة من الماء المكثف في قاعدة الجهاز وتسبب الروائح. قم بتصريف المياه المتبقية بانتظام لتقليل أي روائح كريهة من الجهاز.

ملاحظة

- تأكد من إغلاق جانب الفلتر بشكل صحيح. في حالة عدم القيام بذلك، قد يدخل أي وبر متراكم على الفلتر إلى الجهاز وقد يتسبب في تدهور أداء التجفيف.

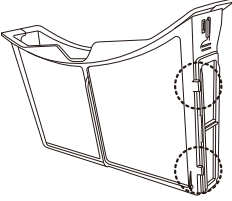

7 أغلقهما وأعد إدخال فلترَي الوبر.

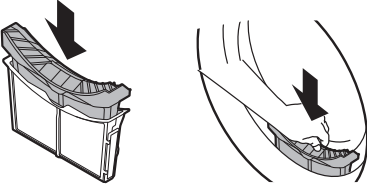

⚠ تنبيه

- لا تقم بتحميل أو إزالة أي ملابس عندما لا يكون فلتر الوبر في مكانه. يمكن أن تتساقط الملابس في مدخل الفلتر وقد يتسبب ذلك في تعطل الجهاز.

تفريغ درج خزان الماء

- يتم تجميع الماء المكثف في درج خزان الماء.
- قم بتفريغ درج خزان الماء بعد كل عملية استخدام. عدم القيام بذلك سيؤثر على أداء عملية التجفيف.

ملاحظة

- إذا كان درج خزان الماء ممتلئاً، فسيضيئ الرمز كح و س يصد ر صوت رنين أثناء تشغيل الجهاز. إذا كان يجب أن يحدث ذلك، فيجب أن يتم تفريغ درج خزان الماء في غضون الساعة القادمة.
- عندما يتم تصريف المياه المكثفة مباشرةً من خلال خرطوم الصرف الاختياري، فلا داعي لتفريغ خزان الماء.


⚠ تنبيه

- عندما يسقط الوبر في مدخل الفلتر، فقد يتسبب ذلك في تدهور أداء التجفيف وزيادة وقت التجفيف.


2 اسحب الفلتر الخارجي.

3 أزل الفلتر الداخلي.

4 افتح الفلتر الخارجي عن طريق فتحه في اتجاه السهم الذي يمسك بالحافة العلوية للفلتر الخارجي.

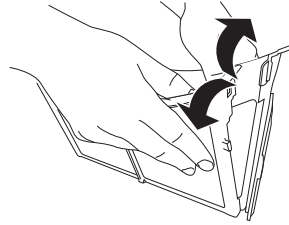


5 قم بتنظيف الوبر المتبقي باستخدام مكنسة كهربائية أو الغسيل تحت الماء الجاري.

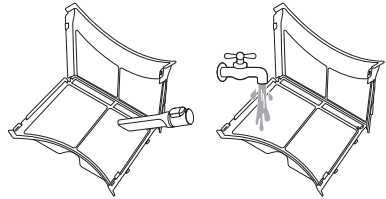

- جفف الفلتر تماماً إذا كان الفلتر رطباً. في حالة عدم القيام بذلك، قد تظهر رائحة في الجهاز.

6 أغلق الفلتر الخارجي مع دفع الجانب 1 من الفلتر.

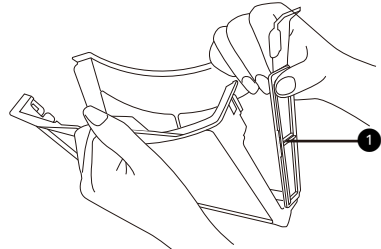

الصيانة

⚠ تحذير

- يجب نزع قابس الطاقة عند تنظيف الجهاز. يمكن أن ينتج عن عدم إزالة القابس التعرض لصدمة كهربائية.

التنظيف بعد كل تجفيف


تنظيف فلتر الوبر

⚠ تنبيه

- قم بتنظيف فلتر الوبر بالطريقة الصحيحة مع الرجوع إلى التعليمات التالية. وفي حالة عدم القيام بذلك، قد لا يتم تنظيف الوبر المتراكم على المبادل الحراري بشكل صحيح.

ملاحظة

- قم بتفريغ جميع مغاسل الغسيل من الجهاز قبل سحب فلتر الوبر.
- بعد تنظيف فلتر الوبر، أدخله في موضعه. إذا لم يكن فلتر الوبر في الجهاز، فلا يمكنك تشغيل الجهاز.

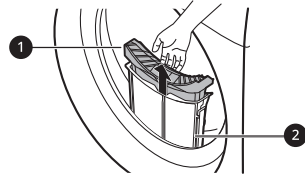

1 فلتر داخلي

- قم دائماً بتنظيف الفلتر الداخلي قبل الاستخدام وبعده.


2 فلتر خارجي

- نظف الفلتر الخارجي بعد التجفيف 10 مرات أو عند تراكم الوبر في الفلتر الخارجي.


نظف الفلتر الداخلي

- 1 اسحب الفلتر الداخلي من الفلتر الخارجي ثم افتح الفلتر الداخلي.

- افتح المرشح عن طريق فتحه في اتجاه السهم.

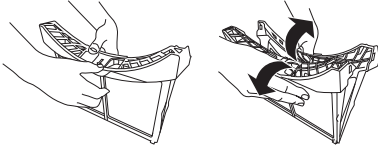

- 2 نظف مجموعة كبيرة من الوبر أولاً، ثم نظف الوبر المتبقي باستخدام مكثسة كهربائية أو الغسيل تحت الماء الجاري.

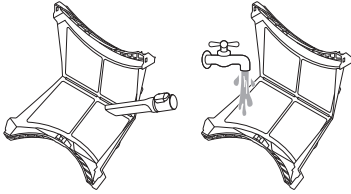

- جفف الفلتر تماماً إذا كان الفلتر رطباً. في حالة عدم القيام بذلك، قد تظهر رائحة في الجهاز.

3


- بعد تجفيف الفلتر الداخلي تماماً، أغلق الفلتر بالضغط على مركزه.
- تأكد من إغلاق الجانب الأيسر والأيمن من الفلتر الداخلي بشكل صحيح.

4

- 4 أدخل الفلتر الداخلي في الفلتر الخارجي.

نظف الفلتر الخارجي

- 1 قم بإزالة الغبار أو الوبر حول مدخل الفلتر.

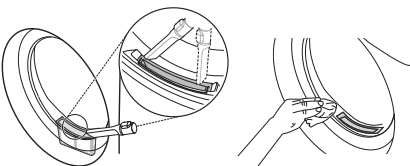

4 بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

ملاحظة

- للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف الذكي أثناء نقل النغمات.

يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تتم عن تقصير من LGE.
- قد تتعرض هذه الميزة لتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقاً للمنطقة التي تسكن فيها.

استخدام تطبيق LG ThinQ بغرض تشخيص المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق LG ThinQ.

- قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ واختر ميزة "Smart Diagnosis" من القائمة. اتبع التعليمات الواردة في تطبيق LG ThinQ.

استخدام "التشخيص المسموع" بغرض تشخيص المشكلات


اتبع التعليمات أدناه للاستعانة بطريقة التشخيص المسموع.

- قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ واختر ميزة "Smart Diagnosis" من القائمة. اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق LG ThinQ.

1 اضغط على الزر الطاقة لتشغيل الجهاز.

- لا تضغط على أي أزرار أخرى أو تدير مقبض محدد البرامج.

2 ضع صوان التكلم في هاتفك الذكي بالقرب من الرمز  أو .

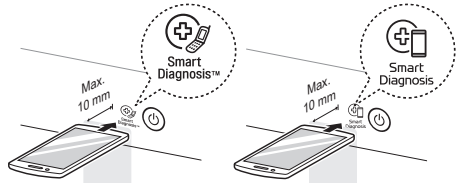

3 اضغط مع الاستمرار على الزر وقت أكثر لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر مع الاستمرار في الإمساك بصوان التكلم في هاتفك الذكي من الرمز حتى انتهاء نقل البيانات.

- أبقِ الهاتف في مكانه حتى انتهاء نقل البيانات. ويتم عرض الوقت المتبقي لنقل البيانات.

تحميل دورة

- قم بتنزيل الدورات الجديدة والخاصة التي لم يتم تضمينها في الدورات الأساسية على الجهاز.
- يمكن للأجهزة التي تم تسجيلها بنجاح تنزيل مجموعة متنوعة من الدورات المتخصصة المصممة للجهاز.
- بمجرد اكتمال تنزيل الدورة في الجهاز، يحتفظ الجهاز بالدورة التي تم تنزيلها حتى يتم تنزيل دورة جديدة.

ملاحظة

- يمكن تخزين دورة واحدة في الجهاز في كل مرة.

مواصفات وحدة شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية

الطراز	LCW-004
مدى التردد	من 2412 إلى 2472 ميغا هرتز
قدرة الخرج (الحد الأقصى)	IEEE 802.11b: 17.82 dBm
	IEEE 802.11g: 17.72 dBm
	IEEE 802.11n: 16.61 dBm

نسخة برمجيات الوظيفة اللاسلكية: V 1.0

مراعاة للمستخدم، يجب تثبيت الجهاز وتشغيله بحيث يوجد مسافة 20 سم بين الجهاز والجسم.

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وترخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض سار لفترة ثلاث سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتوفر هذا العرض لأي شخص يتلقى هذه المعلومات.

Smart Diagnosis

تتوفر هذه الميزة فقط في الطرز التي تحمل العلامة  أو .

ملاحظة

- إذا كان جدار الحماية الموجود على جهاز التوجيه الخاص بك مُمكنًا، قم بتعطيله أو أضف إليه استثناءً.
- يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)
- قد تختلف واجهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.
- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مضبوطاً على WEP، فقد يتعذر عليك إعداد الشبكة. الرجاء تغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار WPA2) ثم أعد تسجيل المنتج.

تثبيت تطبيق LG ThinQ

ابحث عن تطبيق LG ThinQ على Google App Store أو Apple Play Store من على هاتف ذكي. اتبع التعليمات لتنزيل التطبيق وتثبيته.

استخدام الجهاز عن بعد

التشغيل عن بعد

استخدم هاتفًا ذكيًا للتحكم في جهازك عن بعد. يمكنك أيضاً مراقبة تشغيل الدورة للتعرف على الوقت المتبقي للدورة.

استخدام هذه الوظيفة

1 اضغط على الزر الطاقة.

2 قم بتحميل الملابس في حوض الغسل.

3 اضغط مع الاستمرار على الزر ضد التجاعيد لمدة 3 ثوانٍ لتمكين وظيفة التحكم عن بُعد.

4 ابدأ إحدى الدورات من التطبيق LG ThinQ على هاتفك الذكي.

ملاحظة

- بمجرد أن يتم تشغيل هذه الوظيفة، يمكنك أن تبدأ دورة من تطبيق الهاتف الذكي LG ThinQ. في حال لم تبدأ الدورة، فسينتظر الجهاز لبداية تشغيل الدورة حتى يتم إيقاف تشغيلها عن بُعد من التطبيق أو تعطيل هذه الوظيفة.
- إذا كان الباب مفتوحاً، فلن تستطيع بدء تشغيل الدورة عن بُعد.

تعطيل هذه الوظيفة يدوياً

عندما يتم تفعيل الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على زر ضد التجاعيد لمدة 3 ثوانٍ.

الوظائف الذكية

تطبيق LG ThinQ

يسمح تطبيق LG ThinQ لك بالتواصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

مزايا تطبيق LG ThinQ

تواصل مع الجهاز عبر هاتف ذكي باستخدام الخصائص الذكية الملائمة.

الاقتران الذكي

تحدد هذه الوظيفة تلقائيًا أفضل دورة وإعدادات للمجفف بناءً على معلومات الاستخدام حول أحدث دورة غسيل مكتملة.

ملاحظة

- لاستخدام هذه الوظيفة، يجب توصيل كل من الغسالة والمجفف بتطبيق LG ThinQ.
- إذا قمت بتنشغيل هذه الوظيفة في تطبيق LG ThinQ وقمت بتشغيل المجفف بعد استخدام الغسالة، فسيتم ضبط دورة التجفيف الموصى بها تلقائيًا.

Smart Diagnosis

توفر هذه الوظيفة معلومات مفيدة حول تشخيص مشكلات الجهاز وحلها حسب نمط الاستخدام.

التنبيهات

عند الانتهاء من الدورة أو حدوث عطل في الجهاز، يمكنك استلام إشعارات على هاتفك الذكي. تنطلق هذه الإشعارات حتى لو كان تطبيق LG ThinQ مغلقًا.

مراقبة الطاقة

تتحقق هذه الوظيفة من استهلاك الطاقة للدورات التي تم استخدامها مؤخرًا ومتوسط الاستهلاك الشهري.

الإعدادات

يسمح لك بتعيين خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.


ملاحظة

- إذا غيرت جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك، أو مزود الخدمة، أو كلمة المرور، قم بمسح الجهاز المسجل من تطبيق LG ThinQ وسجله من جديد.
- يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.
- قد تتغير الميزات حسب الطراز.


قبل استخدام تطبيق LG ThinQ

- 1 تأكد من المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي (شبكة Wi-Fi). إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي بعيدة أكثر من اللازم، ستصبح قوة الإشارة ضعيفة. قد يستغرق التسجيل وقتًا طويلاً أو قد يفشل التثبيت.

- 2 قم بإغلاق بيانات الهاتف المحمول أو البيانات الخلوية على هاتفك الذكي.

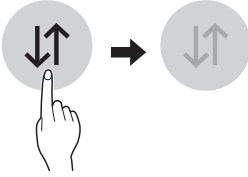

- 3 وصل هاتفك الذكي بجهاز التوجيه اللاسلكي.

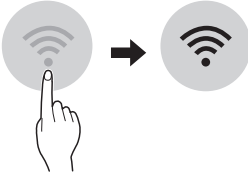


ملاحظة

- للتحقق من اتصال Wi-Fi، افحص رمز  على لوحة التحكم ما إذا كان مضيقًا.
- يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بتردد 2.4 جيجاهرتز فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.
- تطبيق LG ThinQ ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أعطال، أو خلل، أو أخطاء نتجت عن طريق الاتصال بالشبكة.
- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة Wi-Fi، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشتر جهاز تقوية Wi-Fi (موسع المدى) لتحسين قوة إشارة Wi-Fi.
- قد لا يتم الاتصال بشبكة Wi-Fi أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.
- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقًا لمزود خدمة الإنترنت.
- يمكن أن تجعل البيئة اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.
- تعذر تسجيل الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة لاسلكيًا. افصل قابس الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجددًا.


ملاحظة

- يمكن استخدام المفاتيح **وقت أكثر / وقت أقل** لضبط وقت التجهيف حسب الحاجة.
-

2 أدخل خطاف رف المجفف إلى مركز حلة الغسيل.

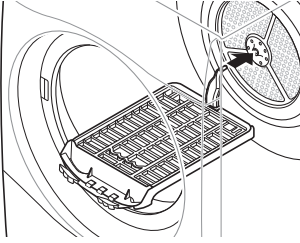


3 ضع مجفف الرف على الهيكل فوق فلتر الوبر واضغط عليه حتى يتم تركيبه بشكل كامل.

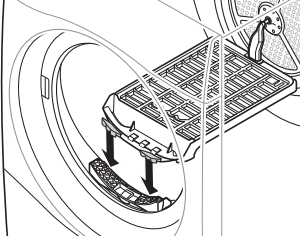

4 ضع الأغراض المبتلة على الجزء العلوي من الرف. اسمح بوجود مساحة فارغة حول الأغراض ليتم توزيع الهواء.

- رف المجفف لا يتحرك، ولكن ستدور حلة الغسيل.

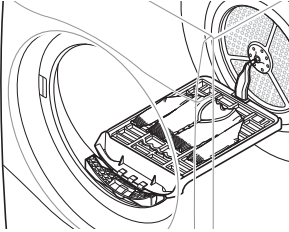

5 أغلق الباب.

6 قم بتشغيل الطاقة، ثم حدد رف التجفيف.

7 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

ملاحظة

- تحقق من فلتر الوبر وقم بإزالة أي أوبار متراكمة من الأغراض التي تم تجفيفها على الرف.

قفل لوحة التحكم

1 اضغط مع الاستمرار على زرّي ضد التجاعيد و تأخير الإنتهاء في وقت واحد لمدة 3 ثواني.

2 سيصدر صوت رنين، وسيظهر [L] على شاشة العرض.

- عندما يتم تعيين الوظيفة، يتم قفل جميع الأزرار باستثناء الزر الطاقة.

ملاحظة

- لن يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة أو إكمال جميع الدورات إلى إعادة ضبط وظيفة قفل الأطفال. يجب إلغاء تفعيل القفل للأطفال لتتمكن من الوصول إلى أي وظائف أخرى.

إلغاء قفل لوحة التحكم

اضغط مع الاستمرار على زرّي ضد التجاعيد و تأخير الإنتهاء في وقت واحد لمدة 3 ثواني.

- سيصدر صوت رنين وسيظهر الوقت المتبقي للبرنامج الحالي على شاشة العرض.

تجفيف الرف

تم تصميم هذا البرنامج للاستخدام مع الملابس التي يجب أن يتم تجفيفها في وضع ثابت، بدون الحاجة إلى قلبه، ويتضمن الأقمشة الصوفية والناعمة. لاستخدام البرنامج، تحتاج إلى رف مجفف يتم وضعه داخل الجهاز. قبل التجفيف، تخلّص من مواد التغليف الخاصة برف المجفف.

ملاحظة

- لا يتم بيع بعض الطرز مع جميع الملحقات المتاحة، فقد تحتاج إلى شراء رف التجفيف أولاً إذا لم يكن مزوداً مع الطراز الخاص بك. يُرجى الاتصال بمركز معلومات عملاء LG Electronics أو زيارة موقع ويب LG على <http://www.lg.com> للشراء.

1 افتح الباب.

برامج الخيارات والوظائف الإضافية

وقت التأخير إنتهى

يسمح لك بتأخير وقت الانتهاء من دورة التجفيف من 3 ساعات إلى 19 ساعة.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 حدد برنامج.

3 اضغط على الزر تأخير الإنتهاء.

4 اضبط ساعة (ساعات) التأخير بالضغط على الزر وقت أكثر، وقت أقل.

5 اضغط على الزر بدء/إيقاف مؤقت.

2 حدد برنامج.

3 حدد مستوى التجفيف بالضغط على زر مستوى التجفيف بشكل متكرر.

تشغيل/إيقاف تشغيل الصفارة

يسمح لك بتشغيل وإيقاف صوت الرنين. اضغط مع الاستمرار على زرّي وقت أقل و العناية بالحوض لمدة 3 ثواني في نفس الوقت.

- يضيء مؤشر LED عند تشغيل الخيار.

EcoHybrid

يتيح لك تقديم خيار توفير الطاقة أو الوقت.

- توفير الطاقة: خيار توفير الطاقة.
- الوقت: خيار توفير الوقت.

ضد التجاعد

إنه يتيح لك تقليل تكون التجاعد (الكرمشة) التي تحدث عندما لا يتم تفريغ الملابس بشكل سريع في نهاية الدورة.

عندما يتم تشغيل الخيار، يضيء مصباح يشير إلى أن خيار "ضد التجاعد" الكرمشة تم تعيينه، ويتم تشغيل الجهاز بشكل متكرر لمدة 10 ثواني ويتوقف مؤقتًا لمدة 5 دقائق. يتم إيقاف تشغيل الخيار بشكل تلقائي بعد ساعتين في نهاية دورة التجفيف.

لإيقاف تشغيل الخيار، اضغط على الزر ضد التجاعد قبل أن تبدأ إحدى دورات التجفيف.

ضوء الحوض

أثناء تشغيل الجهاز من الممكن أن تقوم بالنظر داخل حلة الغسل عندما تقوم بتشغيل الوظيفة.

لتشغيل الوظيفة أو تعطيلها، اضغط مع الاستمرار على زر مستوى التجفيف لمدة 3 ثواني.

- تشغيل الضوء: الباب مفتوح.
- إيقاف تشغيل الضوء: الباب مغلق.

ملاحظة

- ينطفئ الضوء تلقائيًا بعد 4 دقائق.
- وفقًا لانتهاء الأبواب، قد لا تتمكن من الرؤية داخل الأسطوانة.

ملاحظة

- عند تعيين الخيار، يظهر مستطيل بخط منقطع على الشاشة.
- عند ضبط الخيار، يعمل زر الطاقة فقط بعد انتهاء دورة التجفيف.
- عندما تكون دورة التجفيف قيد التشغيل، أوقف الدورة مؤقتًا أولاً لضبط الخيار.
- قم دائمًا بإيقاف تشغيل الجهاز قبل تفريغ الملابس.

المزيد من الوقت / وقت أقل

يسمح لك بزيادة وقت التجفيف أو تقليله عند استخدام برامج التجفيف اليدوي مثل رف التجفيف، هواء بارد و هواء حار.

- اضغط على الزر وقت أكثر لزيادة وقت البرنامج المحدد 5 دقائق.
- اضغط على الزر وقت أقل لتقليل وقت البرنامج المحدد 5 دقائق.

القلل ضد عبث الأطفال

يسمح لك بالتحكم في قفل وفتح لوحة التحكم. يمنع الأطفال من تغيير الدورات أو تشغيل الجهاز.

مستوى الجفاف

يسمح لك بتحديد مستوى التجفيف لبرنامج التجفيف.

- إضافي: مناسب للأقمشة السمكة والمبطنة
- تجفيف: مناسب للأقمشة التي لا تحتاج إلى أن يتم كيها
- تجفيف للكي: مناسب للأقمشة التي تحتاج إلى أن يتم كيها

1 قم بتشغيل الجهاز.

EcoHybrid			البرنامج	
الوقت	توفير الطاقة	إيقاف	مستوى التجفيف	البرنامج
	●		—	الصوف
	●		—	الملابس الرياضية
	●		—	رف التجفيف
		●	—	هواء بارد
●	●		—	هواء حار

البرنامج	هواء حار	الحد الأقصى للحمولة	-
مستوى الجفاف	غير قابل للتعديل		

تنبيه

- إذا كانت الحمولة أقل من 1 كجم، الرجاء استخدام برنامج **هواء حار** في برامج التجفيف الموقت. يجب أن يتم تجفيف الأغراض الصوفية باستخدام برنامج **الصوف** ويجب أن يتم تجفيف الأقمشة التي تتأثر بدرجة الحرارة بما في ذلك الحرير، والملابس الداخلية والملابس الداخلية للسيدات باستخدام برنامج **الملابس الناعمة**. الرجاء الالتزام بحمولة الملابس الموصى بها عند تحديد البرنامج الذي ترغب في تشغيله. خلاف ذلك، قد تتلف ملابسك.

ملاحظة

- إذا تم تركيب الجهاز بطريقة مدمجة، فقد يتسبب ذلك في ضعف الأداء.
- إذا لم يتم دوران الملابس بسرعة عالية أثناء الغسيل، سيزداد استهلاك الطاقة وأوقات التجفيف. قد لا تجف ملاءات السرير الكبيرة أو أغطية اللحاف بشكل متساوٍ بسبب تدفق الهواء غير المتكافئ في حالة لفها. قد تتطلب الإزالة وإعادة التحميل في منتصف الدورة لضمان التجفيف المناسب.

خيارات التجفيف القابلة للتحديد

EcoHybrid			البرنامج	
الوقت	توفير الطاقة	إيقاف	مستوى التجفيف	البرنامج
●	●		إضافي	القطن
●	●		تجفيف	
●	●		تجفيف للكي	
●	●		إضافي	أقمشة مختاطة
●	●		تجفيف	
●	●		تجفيف للكي	
●	●		تجفيف	العناية السهلة
●	●		تجفيف للكي	
●			-	للأحمال الكبيرة
●			-	المناشف
●			-	سريع 30
●			-	العناية بالحساسية
	●		-	الملابس الناعمة

البرنامج	العناية بالحساسية	الحد الأقصى للحمولة	4.5 كجم
الوصف	يساعد استخدام هذا البرنامج في تقليل مسببات الحساسية مثل عث الغبار.		
مستوى الجفاف	غير قابل للتعديل		

البرنامج	الملابس الناعمة	الحد الأقصى للحمولة	1,5 كجم
الوصف	استخدم هذا البرنامج لتجفيف القمصان / البلوزات، النايلون، الملابس الداخلية، أو الملابس الشفافة والدانتيل التي يمكن أن تتلف بسهولة.		
مستوى الجفاف	غير قابل للتعديل		

البرنامج	الصوف	الحد الأقصى للحمولة	1 كجم
الوصف	استخدم هذا البرنامج لتجفيف الملابس الصوفية القابلة للانكماش أو التي يمكن غسلها يدويًا والتي تتطلب عناية دقيقة.		
مستوى الجفاف	غير قابل للتعديل		

البرنامج	الملابس الرياضية	الحد الأقصى للحمولة	2 كجم
الوصف	استخدم هذا البرنامج لتجفيف الملابس الخاصة بالملابس الرياضية والخارجية.		
مستوى الجفاف	غير قابل للتعديل		

البرنامج	تنزيل الدورة	الحد الأقصى للحمولة	-
الوصف	يسمح لك هذا البرنامج بتنزيل برنامج تجفيف جديد وخاص يناسب جهازك وذلك باستخدام الهاتف الذكي. البرنامج الافتراضي هو إزالة الروائح.		

دليل برنامج التجفيف الموقوت

البرنامج	رف التجفيف	الحد الأقصى للحمولة	-
الوصف	استخدم هذا البرنامج لتجفيف الملابس دون تحريك الملابس. وهو مناسب لجميع الأقمشة التي تحتاج إلى ترطيب.		
مستوى الجفاف	غير قابل للتعديل		

البرنامج	هواء بارد	الحد الأقصى للحمولة	-
الوصف	استخدم هذا البرنامج لتجفيف جميع الأقمشة التي يمكن تجفيفها بالمجفف دون استخدام الحرارة.		
مستوى الجفاف	غير قابل للتعديل		

البرنامج	هواء حار	الحد الأقصى للحمولة	-
الوصف	استخدم هذا البرنامج لتجفيف الملابس التي يمكن تجفيفها باستخدام الحرارة.		

جدول البرامج

برنامج التجفيف

البرنامج	القطن	الحد الأقصى للحمولة	9 كجم
الوصف	استخدمه لتجفيف جميع العناصر العادية مثل القطن أو الكتان أو القمصان أو الجينز أو الحمولات المختلطة، باستثناء الأقمشة الرقيقة مثل الصوف أو الحرير. استخدمه لتجفيف جميع العناصر العادية مثل القطن أو الكتان أو القمصان أو الجينز أو الحمولات المختلطة، باستثناء الأقمشة الرقيقة مثل الصوف أو الحرير.		
مستوى الجفاف	الافتراضي : تجفيف	المتاح: كل السرعات	


البرنامج	أقمشة مختلطة	الحد الأقصى للحمولة	4 كجم
الوصف	مناسب لتجفيف الأنسجة المختلطة في الوقت نفسه. • يستخدم مع أنواع مختلفة من الأقمشة باستثناء بعض الأنواع الخاصة من الملابس مثل (الحرير/الملابس الناعمة والملابس الرياضية والملابس القاتمة والصوف والألحفة/الستائر).		
مستوى الجفاف	الافتراضي : تجفيف	المتاح: كل السرعات	

البرنامج	العناية السهلة	الحد الأقصى للحمولة	3.5 كجم
الوصف	مناسب لتجفيف الملابس التي لا تحتاج إلى الكي بعد التجفيف. • يستخدم مع البولي أميد، والأكريليك، والبوليستر.		
مستوى الجفاف	الافتراضي : تجفيف	المتاح : تجفيف, تجفيف للكي	

البرنامج	للأحمال الكبيرة	الحد الأقصى للحمولة	2.5 كجم
الوصف	استخدم هذا البرنامج لتجفيف البطانيات أو الأشياء الضخمة مثل الوسائد أو البطانيات أو الألحفة أو الملاءات أو فراش الحيوانات الأليفة.		
مستوى الجفاف	غير قابل للتعديل		

البرنامج	المناشف	الحد الأقصى للحمولة	4.5 كجم
الوصف	استخدم هذا البرنامج لتجفيف المناشف.		
مستوى الجفاف	غير قابل للتعديل		


البرنامج	سريع 30	الحد الأقصى للحمولة	1 كجم
الوصف	استخدم هذا البرنامج لتجفيف الأشياء الخفيفة أو الصغيرة. (ما يصل إلى 3 عناصر)		
مستوى الجفاف	غير قابل للتعديل		

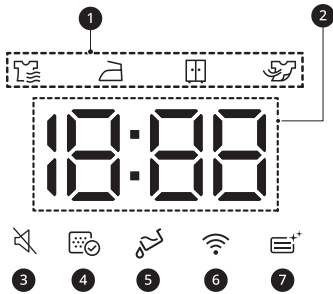

الوصف	
مؤشر تقدم التجفيف • يضيء عندما يكون التجفيف في الجهاز قيد التقدم. • يضيء عندما يكون التجفيف بالكي في الجهاز قيد التقدم. • يضيء عندما يكون التجفيف في الدولاب في الجهاز قيد التقدم. • يضيء عندما يكون التبريد في الجهاز قيد التقدم.	1
عرض الوقت المتبقي • عند تحديد برنامج تجفيف، يتم عرض وقت التجفيف للبرنامج المحدد. سيتغير هذا الوقت عندما تقوم بتعيين الخيارات الإضافية للبرنامج. • ستظهر رسائل الخطأ عندما يقوم الجهاز بتشخيص المشاكل.	2
يضيء عند إيقاف تشغيل وظيفة الصافرة.	3
يضيء وجوب تنظيف فلتر الوبر أو إنه مسدود. • إشعار التنظيف: عند الضغط على زر الطاقة، فإنه سيتم عرض الرمز. • إشعار مفقود: عندما لا يتم إدخال فلتر الوبر، سيظهر الرمز ولن يعمل الجهاز.	4
كح يضيء عندما يحتاج خزان تجميع المياه إلى إفراغه أو امتلاءه. • إشعار التفريغ: عندما تضغط على زر الطاقة، فإنه سيتم عرض هذا الرمز. • إشعار الامتلاء بالماء: سيتم عرض هذا الرمز وسيصدر صوت رنين أثناء تشغيل الجهاز.	5
يكون قيد الإضاءة عند توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi في المنزل.	6
يضيء أثناء غسل المكثف.	7

لوحة التحكم

خواص لوحة التحكم

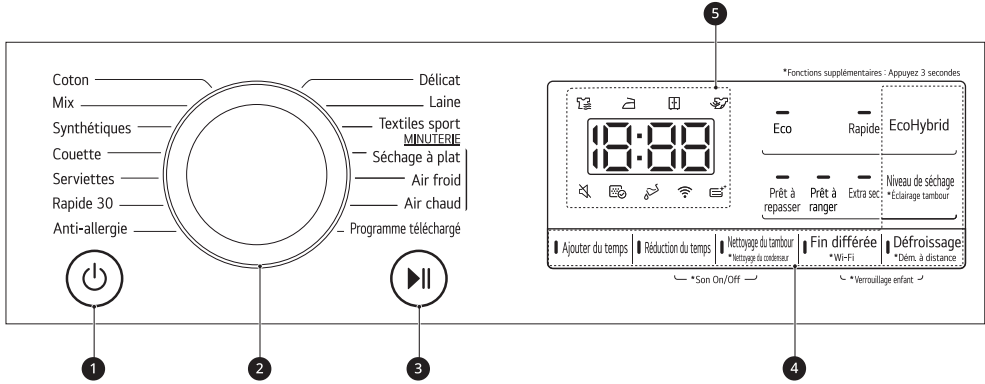

الوصف	
1 زر تشغيل / إيقاف الطاقة • اضغط على زر الطاقة للتشغيل وإيقاف التشغيل. • اضغط على زر الطاقة لإلغاء تنشيط وظيفة تأخير الإنتهاء.	
2 محدد البرنامج • تتوفر البرامج وفقًا لنوع القماش. • سيضيئ المصباح للإشارة إلى البرنامج المحدد.	
3 زر بدء/إيقاف مؤقت • يُستخدم الزر بدء/إيقاف مؤقت مؤقت هذا لبدء دورة تجفيف أو لإيقافها مؤقتًا. • عندما يكون الجهاز في وضع إيقاف مؤقت، يتم فصل الطاقة تلقائيًا بعد 14 دقيقة لأسباب تتعلق بالسلامة.	
4 أزرار خيارات ووظائف إضافية / برامج إضافية • استخدم هذه الأزرار لتحديد الخيارات المطلوبة للبرنامج المحدد. لا تتوفر جميع الخيارات في كل برنامج. التشغيل عن بعد • يمكنك استخدام تطبيق LG ThinQ في أي هاتف ذكي للتحكم في جهازك عن بعد. • لاستخدام وظيفة البدء عن بعد، راجع الوظائف الذكية. Wi-Fi (واي فاي) • اضغط مع الاستمرار على الزر تأخير الإنتهاء لمدة 3 ثوانٍ لبدء توصيل الجهاز بتطبيق LG ThinQ.	
5 شاشة الوقت والحالة • تعرض شاشة العرض الإعدادات، والوقت المتبقي المُقدر، والخيارات، ورسائل الحالة. عندما يتم تشغيل الجهاز، ستضيء الإعدادات الافتراضية في شاشة العرض.	


التحقق من ملصق العناية بالنسيج

ستوضح لك رموز ملصق العناية بالنسيج محتويات أقمشة ملابسك وطريقة تجفيفها.

الوصف	الرمز
التجفيف	
مجفف الملابس	
الطبعة الدائمة / مقاوم الكرمشة	
لطيف / غسيل ناعم	
لا تستخدم التنظيف الجاف	
لا تجفف	
تدفئة عالية	
تدفئة متوسطة	
تدفئة منخفضة	
لا يوجد تدفئة / هواء	
الخط الجاف / التعليق الجاف	
التنقيط الجاف	
التجفيف على سطح مستو	
في الظل	

8

نظف فلتر الوبر وأفرغ خزان الماء.

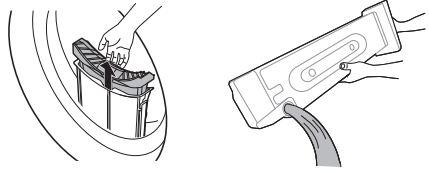

9

للمساعدة في الحد من تكون الروائح الكريهة، يمكن ترك باب المجفف مفتوحاً أو مفتوحاً قليلاً لفترة قصيرة من الوقت إذا أمكن للمساعدة في تهوية الحلة بعد الاستخدام.

⚠ تحذير

• لأسباب تتعلق بالسلامة، لا تسمح للأطفال أو الحيوانات بدخول الجهاز. قد يتسبب ذلك في تلف أو إصابة.

ملاحظة

• يحدث الجزء الأخير في دورة تجفيف الملابس بدون تسخين (دورة تبريد) لضمان أن الملابس تم تركها في درجة حرارة تضمن عدم إتلافها.

• قد يزيد كلاً من مناخ درجة الحرارة العالي وغرفة صغيرة من وقت التجفيف بالإضافة إلى استهلاك الطاقة.

إعداد الملابس

ملاحظة

• لا تفرط في تحميل الجهاز للحصول على أفضل أداء للتجفيف واستخدام أكثر كفاءة للطاقة.

فحص الملابس قبل وضع الحمولة

⚠ تنبيه

• تأكد من أن الملابس ليست عالقة بين الجهاز والباب، وإلا فقد تتلف الملابس أثناء التجفيف.

• لاحظ سعة التحميل القصوى على طاولة البرنامج لبرنامج التجفيف ذي الصلة للحصول على أفضل نتائج التجفيف. يؤدي التحميل الزائد إلى نتيجة تجفيف رديئة ويسبب تجمداً غير ضروري.

• لا تقم بتحميل ملابس مبتلة متفوعة في الجهاز. سوف يتسبب ذلك في زيادة وقت التجفيف واستهلاك الطاقة. تأكد من تصفية الملابس جيداً قبل التحميل.

- يمكن أن يتسبب تحميل الأقمشة المتفوعة في إطالة وقت التجفيف وتوقف الوقت المتبقي على الشاشة أثناء التجفيف النشط. سيستمر الوقت المتبقي عندما يكون الوقت الفعلي هو الوقت المتبقي.
- تأكد من تفريغ جميع الجيوب فقد تؤدي أشياء مثل المسامير، ومشابك الشعر، وأعواد القناب، والأقلام، والعملات المعدنية، والمفاتيح إلى إحداث تلف في كل من الجهاز وملابسك.
- قم بإزالة الأحزمة الساتية وأغلق السحابات، والخطافات، والسلاسل للتأكد من أن هذه الأغراض لن تمزق الملابس الأخرى.

تصنيف الملابس

تُعد الملابس مزودة بطاقات عنابة بالغسيل الخاصة بها، ولذا يوصي بالتجفيف وفقاً لبطاقات العناية بالغسيل.

افرز الملابس حسب المقاس ونوع القماش ثم جهز الملابس وفقاً للرموز الموجودة على ملصقات العناية بالأقمشة.

الملابس الصوفية

- قم بتجفيف الملابس الصوفية على برنامج **الصوف**. تأكد من اتباع رموز ملصق العناية بالألياف أولاً. قد يتم تجفيف الصوف بالكامل في الدورة، لذا لا تقم بتكرار التجفيف. اسحب الملابس الصوفية إلى شكلها الأصلي وجففها على سطح مستوي.

المواد المنسوجة والمحكية

- يمكن أن تنكمش بعض الأغراض المنسوجة والمحكية، وفقاً لجودتها.

ملابس غير قابلة للكي وأقمشة صناعية

- يجب تجنب وضع كميات زائدة بالجهاز. وبمجرد توقف الجهاز، يجب إخراج الملابس غير القابلة للكي لتقليل التجاعيد (الكرمشة).

ملابس الأطفال وقمصان النوم

- تحقق دائماً من بطاقات العناية بالقماش

الأغراض المطاطية والبلاستيكية

- لا تجفف أي أغراض مصنوعة من مطاط أو بلاستيك أو تحتوي عليهما مثل:
 - الأغطية الواقية، والمرامل، وأغطية الكراسي
 - الستائر ومفارش المائدة
 - سجاد الحمام

الأقمشة المصنوعة من الألياف الزجاجية

- يجب عدم تجفيف أغراض الأقمشة المصنوعة من الألياف الزجاجية في الجهاز. يمكن أن تلتصق ملابسك جزئيات الزجاج المتروكة في الجهاز في وقت لاحق في دورات لاحقة.


التشغيل

نظرة عامة على التشغيل

استخدام الجهاز

قبل الدورة الأولى، قم بضبط الجهاز على التجفيف لمدة 5 دقائق لتهيئة حلة الغسيل. افتح الباب بين عدد مرات التحميل في المرات الأولى القليلة التي تستخدم فيها الجهاز لتساعد في تبديد الروائح الكريهة من داخل الجهاز. يجب مراقبة الأطفال حتى لا يتسلقوا داخل الأسطوانة.

1 تأكد من نظافة فلتر الوبر ودرج خزان الماء.

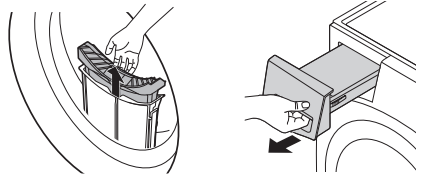

- افتح الباب وتأكد من نظافة فلتر الوبر. عندما يمتلئ الفلتر بالوبر، ستكون أوقات التجفيف أطول من المعتاد.
- اسحب درج خزان الماء للخارج وأفرغ الماء المكثف. عندما يمتلئ خزان الماء، قد يتوقف الجهاز أثناء الدورة.

ملاحظة

- في بعض الحالات، قد تعرض نافذة LED رمز كح لإعلامك بأن خزان الماء ممتلئ. إذا حدث هذا، قم بتفريغ خزان الماء.

2

- قم بتحميل الملابس في حوض الغسل بعد الفرز وأغلق الباب.
- ادفع الملابس بعمق في الحلة حتى تبقى الملابس بعيدة عن مانع تسرب الباب. عندما تعلق الملابس بين الباب ومانع التسرب، فقد تتلف أثناء التجفيف.
- يجب فرز الملابس حسب أنواع القماش ومستوى الجفاف.
- يجب ربط جميع الخيوط وأحزمة الملابس المتصلة جيدًا وثبيتها قبل وضعها في الحلة.

3


اضغط فوق زر الطاقة لتشغيل الجهاز.

- اعتمادًا على الطرازات، قد يضيء زر الطاقة للإشارة إلى أن الجهاز جاهز للتجفيف.



4

- اختر برنامج تجفيف عن طريق تدوير مقبض محدد البرنامج.
- إذا قمت بالضغط على الزر **بدء/إيقاف مؤقت** بدون تحديد برنامج، فسوف يعمل الجهاز على برنامج **القطن**. الرجاء مراجعة جدول البرنامج للحصول على معلومات مفصلة.

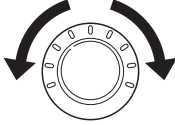

5

اضغط على زر **بدء/إيقاف مؤقت** لبدء برنامج التجفيف الذي تريده.



ملاحظة

- يقوم الجهاز بغسل الوبر الذي يتراكم على سطح المكثف باستخدام الماء المكثف من الملابس أثناء التشغيل تلقائيًا.
- قد يختلف عدد مرات تكرار مكثف التنظيف حسب الحجم وكمية الرطوبة الأولية للملابس.

6

بعد انتهاء برنامج التجفيف، افتح الباب وقم بتفريغ الملابس.


تنبيه

- كن حذرًا! قد تظل حلة الغسيل من الداخل ساخنة.


7

اضغط على الزر **الطاقة** لإيقاف تشغيل الجهاز.

- 1 افصل غطاء إيقاف الإرجاع ① وخرطوم خزان الماء ② من قطعة التوصيل المرفقية أو قطعة T.

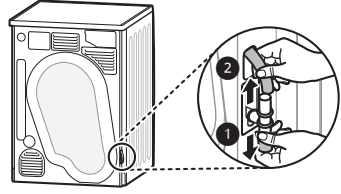

- 2 قم بتوصيل غطاء إيقاف الإرجاع ① برأس قطعة التوصيل المرفقية أو قطعة T، ثم قم بتوصيل خرطوم التصريف ③ بالجانب المقابل لقطعة التوصيل المرفقية أو قطعة T.

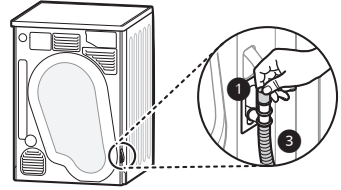


⚠ تنبيه


- إذا تم تركيب خرطوم التوصيل الاختياري بطريقة تؤدي إلى ثنيه أو ضغطه، ربما لا يعمل التصريف جيدًا.

1 ضع الجهاز على الجزء العلوي من غسالة التحميل الأمامي LG.


2 قم بإزالة المسامير من قاعدة الغطاء الخلفي من كل جانب.

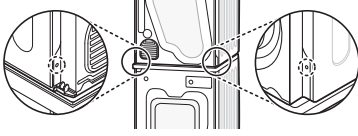

3 قم بمحاذاة ثقوب رف التجميع LG و ثقوب الغطاء الخلفي في خط.
• في حالة حجم اللوحة العلوية 600 مم

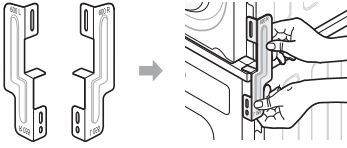

• في حالة حجم اللوحة العلوية 550 مم

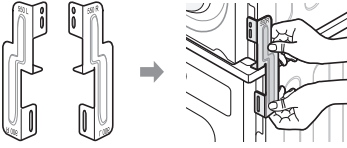

4 قم بربط المسامير الذين قمت بإزالتهم مؤخرًا من الجهاز لرف التجميع.

5 استخدم المسامير الأربعة الموجودة في صندوق الملحقات [0.6 بوصة (16 ملم)] لتركيب غطاء الجزء الخلفي للغسالة ورف التجميع.

6 ستكون طريقة تركيب الجانب المقابل هي الطريقة نفسها.

تركيب خرطوم التصريف الاختياري


عادةً، يتم ضخ الماء المكثف إلى درج خزان الماء حيث يتم تجميع الماء إلى أن يتم تفريره يدويًا. يمكن أيضًا أن يتم تصريف الماء مباشرة إلى أنابيب المياه، خاصةً عندما يتم وضع الجهاز أعلى الغسالة. باستخدام قطعة توصيل مرفقية أو قطعة T لخرطوم أنابيب التصريف، ببساطة قم بتغيير مسار الماء وإعادة توجيهه مرفق الصرف الصحي كما هو موضح أدناه:

ملاحظة

- لا تُباع بعض الطرز مع جميع الملحقات المتاحة، فقد تحتاج إلى شراء مجموعة رف التجميع من LG أولاً إذا لم تكن متوفرة مع الطراز الخاص بك. يرجى الاتصال بمركز معلومات عملاء LG Electronics أو زيارة موقع ويب LG على <http://www.lg.com> للعثور على.

رف التجميع

لتجميع الجهاز، يلزم رف تجميع LG.

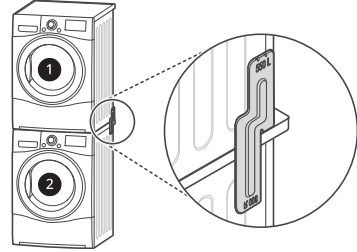

1 المجفف

2 غسالة ملابس التحميل الأمامي LG

قد يتم وضع الجهاز أعلى غسالة التحميل الأمامي LG فقط. لا تحاول أن تضع الجهاز أعلى أي غسالة أخرى، حيث يمكن أن يؤدي إلى تلف أو إصابة أو تلف في الممتلكات.


اتجاه الشكل والتركيب	حجم اللوحة العلوية للغسالة	
	600 مم	550 مم

طريقة التركيب


⚠ تحذير

- أسباب تتعلق بالسلامة، يجب تنفيذ إجراءات التركيب بواسطة اثنين أو أكثر من موظفي الخدمة المؤهلين.
- يؤدي وزن الجهاز وارتفاع التركيب إلى جعل إجراء التركيب محفوفاً بالمخاطر بالنسبة لشخص واحد.
- يمكن أن يسبب التركيب الخاطئ حوادث خطيرة.
- لا تقم بالتشغيل إذا لم يتم وضع الجهاز بشكل صحيح.


- 2 قم بفك المسامير الثمانية الموجودة على مجموعة المفصلة 3 من الباب.
- توجد ستة مسامير في الأمام واثنين على الجانب.

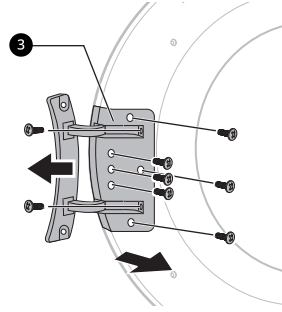


- 3 قم بفك ثلاثة مسامير من مجموعة قفل الباب 4 المثبت بين الباب والمفصلة، ثم قم بفك المسار المثبت بخطاف الباب.

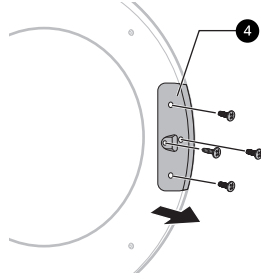


- 4 بديل موضع مجموعة المفصلات 3 ومجموعة قفل الباب 4، ثم أحكم ربط المسامير بترتيب عكسي.
- أحكم ربط المسامير في مواضعها الصحيحة حسب الخطوات من 2 إلى 4.

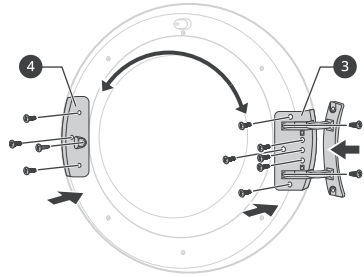


- 5 قم بفك قفل الباب 5 من إطار الجهاز عن طريق فك اثنين من المسامير، ثم قم بتجميعه عكس الاتجاه.

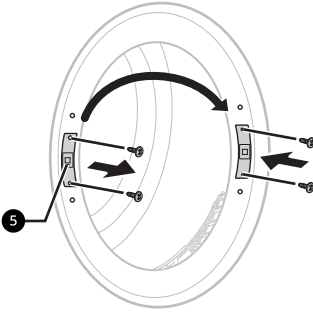

- 6 قم بفك المسامير الزخرفيين من إطار الجهاز عن طريق، ثم قم بتجميعهما عكس الاتجاه.

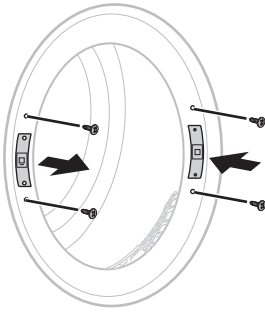

- 7 قم بتركيب الباب باستخدام المسامير التي تم فكها في الخطوة 1، وتأكد أن الباب يغلق جيدًا.

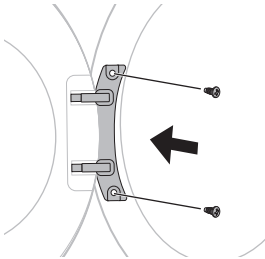

تعليمات رف التجميع


يمكن وضع الجهاز أعلى غسالة التحميل الأمامي LG وتثبيتها بأمان باستخدام رف التجميع. ويجب أن يتم القيام بهذا التركيب من قبل موظفي خدمة مؤهلين لضمان أنه تم التركيب بشكل صحيح.

سيضمن لك الموظفون المؤهلون أن لديك رف التجميع الصحيح المناسب لطراز غسالة التحميل الأمامي LG الخاصة بك وسيضمنون أنه تم تثبيتها بقوة. لهذه الأسباب، يُعد قيام الخبير بالتركيب أمرًا ضروريًا.

ضبط وتسوية الجهاز

عندما يكون الجهاز في مستوى غير مناسب، أدر أقدام الاستواء القابلة للضبط حتى يكف الجهاز عن التآرجح.

- أدر أقدام الاستواء القابلة للضبط في اتجاه عقارب الساعة لترفعها أو أدرها في اتجاه عكس عقارب الساعة لتخفضها من الأمام إلى الخلف، ومن جانب إلى جانب، ومن زاوية إلى زاوية.



نقل الباب إلى الجهة المقابلة

يمكنك نقل الباب إلى الجهة المقابلة حسب الراحة في الاستخدام.


⚠ تحذير

- يجب عدم نقل الباب في الجهة المقابلة إذا كان هذا الجهاز موضوعاً على الغسالة.
- قبل فك مسامير المفصلة، اطلب من أحد الأشخاص سند الباب حتى لا يسقط الباب على الأرض بسبب وزن الباب.
- لدواعي السلامة، يجب أن يقوم بهذا الأمر شخصان أو أكثر للحفاظ على الباب.

ملاحظة

- يختلف شكل المسامير، ويجب استخدام المسامير بالطريقة التي تناسب وضع التركيب. تأكد من اختيار المسامير المناسبة قبل إحكام الربط.

- افتح الباب، وفك اثنين من المسامير من مفصلة الباب ①. وبعد فك المسامير، ضع الباب على الأرض بعناية من الخزانة ② بحيث يكون الجانب الأمامي مواجهاً للأرض.

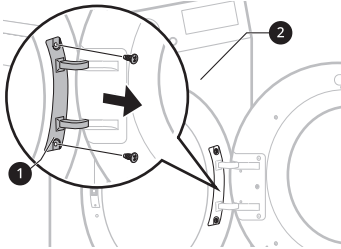

⚠ تحذير

- قم بفك المسامير السفلي أولاً، ويجب الحذر من سقوط الباب على الأرض وتلفه بسبب وزنه.

درجة الحرارة المحيطة

- لا تترك الجهاز في غرف يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى التجمد، حيث يمكن أن تنفجر الخزائيم المتجمدة تحت الضغط. يمكن أن تقل كفاءة وحدة التحكم الإلكترونية في ظل درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد.

ملاحظة

- في حالة الحصول على الجهاز في الشتاء وكانت درجات الحرارة أقل من درجة التجمد، فضع الجهاز في درجة حرارة الغرفة لبضع ساعات قبل تشغيله.
- يعمل الجهاز بشكل أفضل عند درجة حرارة الغرفة 23 درجة مئوية.

التوصيلات الكهربائية

- لا تستخدم سلك إطالة ولا محولاً مزدوجاً.
- لا تزد الحمل على مأخذ الطاقة باستخدام أكثر من جهاز.
- يتعين توصيل الجهاز بمقبس مؤرض وفقاً للوائح توصيل الأسلاك الكهربائية الحالية.
- يجب وضع الجهاز في مكان قريب من مقبس المنفذ بحيث يمكن الوصول إلى القابس بسهولة.
- يجب أن يكون مقبس المنفذ بطول 1.5 متر من كلا جانبي الجهاز.

ملاحظة

- قم دائماً بفصل الجهاز بعد الاستخدام.

ضبط مستوى الجهاز

التحقق من ضبط المستوى

- يقوم ضبط مستوى الجهاز بمنع الضوضاء غير الضرورية والاهتزاز. تحقق من كون المستوى مناسباً بعد التركيب.
- في حالة تآرجح الجهاز عند الضغط على اللوحة العلوية للجهاز بشكل قطري، قم بتعديل الأقدام مرة أخرى.

ملاحظة

- يمكن أن تحدث الأرضيات الخشبية أو المعلقة اهتزازاً عنيفاً وعدم اتزان. تعزيز الأرضيات الخشبية أو تثبيتها قد يؤدي إلى إيقاف أو تقليل الضوضاء الشديدة أو الاهتزاز.
- لا تقم بتركيب الجهاز على أي سطح أو حامل أو قاعدة مرتفعة، يمكنها أن تصبح غير ملائمة وتؤدي إلى الإصابات الخطيرة والأضرار.

المواصفات

العلامة (العلامات) النجمية تعني الطراز المتغير ويمكن أن يكون (0-9) أو (A-Z).

الطراز	RC90V9*V2W
مصدر الطاقة	220-240 فولت~، 50 هرتز
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	600 مم × 690 مم × 850 مم
وزن المنتج	56 كجم
درجة الحرارة المسموح بها	5 – 35 درجة مئوية

تركيب مكان التركيب

تحقق من المعلومات التالية قبل تركيب الجهاز للتأكد من تركيبه في المكان الصحيح.

مكان التركيب


⚠ تحذير

- لا تقم بتركيب الجهاز بالقرب من مصدر حرارة. يجب أن تكون التهوية جيدة في الجزء الخلفي للجهاز. قد ينتج عن الفشل في اتباع هذه التعليمات حدوث مشكلات.
- لم يتم تصميم الجهاز للاستخدام البحري أو للاستخدام في التركيب المحمول مثل القوافل والطائرات وما إلى ذلك.
- لا تقم بتركيب الجهاز كجهاز مدمج. إنه ليس مناسب للغرض المدمج.

ملاحظة

- للحصول على أداء تجفيف أفضل، اجعل الجزء الخلفي للجهاز بعيدًا عن الحائط.
- تأكد أن الموقع الذي سيتم تركيب الجهاز فيه يلبي الحد الأدنى من شروط الخلو.
- قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومسطحة. المنحدر المسموح به تحت الجهاز بأكمله يكون بزاوية درجة 1.
- لا تحاول أبدًا تصحيح أي عدم استواء في الأرضية باستخدام قطع من الخشب أو الورق المقوى أو مواد مشابهة تحت الجهاز.
- قم بتركيب الجهاز في مكان يسهل فيه الوصول إلى مهندسي الخدمة في حالة حدوث عطل.
- لا تقم بتركيب الجهاز بجوار الأجهزة ذات درجة الحرارة المرتفعة مثل الثلاجة أو الفرن أو الموقد، وما إلى ذلك. فقد يتسبب ذلك في ضعف أداء التجفيف وتأخير مدة البرنامج. كما أنه يؤثر سلبيًا على الأداء السلبي للضاغط.

- لا تقم بتركيب الجهاز في مكان يوجد به خطر التعرض للصقيع والغبار. قد لا يكون الجهاز قادرًا على العمل بشكل صحيح أو قد يتلف بسبب تجمد الماء المكثف في خرطوم التجفيف والمضخة.
- بعد تركيب الجهاز، قم بضبط جميع الأقدام الأربعة باستخدام مفتاح ربط لضمان ثبات الجهاز وترك مساحة 20 مم تقريبًا بين أعلى الجهاز وأسفل أي سطح فوقه.

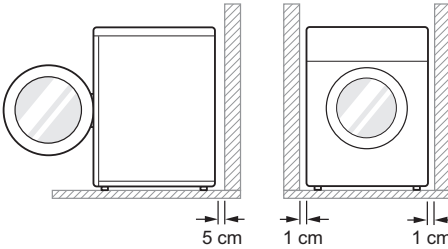

التهوية

- القبر أو تحت العداد
- التأكد من تدفق الهواء بمعدل 3.17 م³/م عبر الجهاز.
- تجفيف
- يجب أن يكون للخزانة فتحتان (مائلتان)، وكل واحدة منها بها مساحة 387 سم² وتكون موجودة على بعد 8 سم من أسفل وأعلى الباب.

ملاحظة

- تأكد من عدم إعاقة السجاد أو البُسط وما إلى ذلك لدوران الهواء حول الجهاز.

التركيب


الأجزاء والمواصفات

ملاحظة

- يمكن تغيير الشكل والمواصفات دون إخطار لتحسين جودة الجهاز.


الشكل الأمامي

- ① درج خزان الماء
- ② لوحة التحكم
- ③ الباب
- ④ أنبوب التصريف

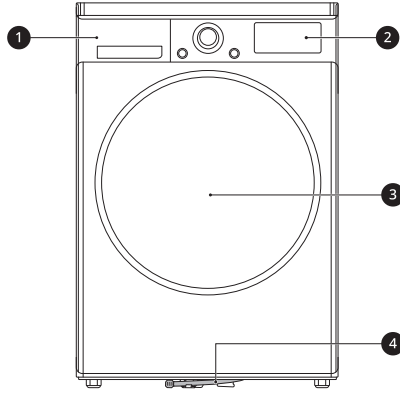

الملحقات المتوفرة

الرجاء الاتصال بمركز معلومات عملاء LG Electronics أو قم بزيارة موقع LG على <http://www.lg.com> للشراء.

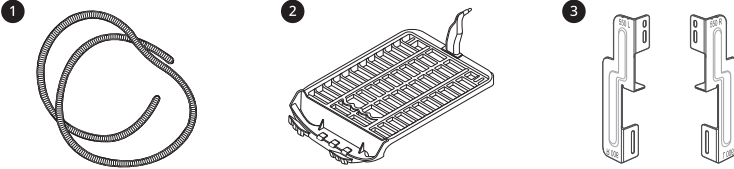

- ① خرطوم تصريف الماء المكثف وحامل الخرطوم
- ② رف التجفيف
- ③ رف التجميع

ملاحظة

- تختلف الملحقات المرفقة تبعاً للموديل الذي اشتريته.

- لا تضع أو تغسل أو تجفف الأغراض النظيفة، أو المغسولة، أو المنقوعة، أو المملحة بالمواد المتفجرة أو القابلة للاحتراق (مثل الشمع، والبنزين، والطلاء، والجازولين، ومزيل الشحوم، ومذيبات التنظيف الجاف، والكبروسين، والزيت النباتية، وزيت الطهي، وما إلى ذلك). حيث يمكن أن يتسبب الاستخدام غير السليم في نشوب حريق أو وقوع انفجار.
- في حال حدوث فيضان، افصل مقبس الطاقة واتصل بمركز LG Electronics لمعلومات العملاء.
- لا تضغط على الباب للأسفل عندما يكون باب الجهاز مفتوحًا.
- يجب عدم لمس الباب أثناء البرامج ذات درجة الحرارة المرتفعة.
- لا تستخدم غازًا قابلاً للاشتعال أو مواد قابلة للاحتراق (البنزين، والجازولين، وسائل تخفيف الدهان "النتر"، والمواد البترولية، والكحول، وما إلى ذلك) بالقرب من الجهاز.
- لا يمكنك استخدام خرطوم التصريف أو خرطوم الإدخال في حالة تجمدهما خلال فصل الشتاء إلا بعد الذوبان.
- احفظ جميع منظفات الغسيل، والمواد المنعمة، والمبيضات بعيدًا عن متناول الأطفال.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
- احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.

الصيانة

- أدخل قابس الطاقة بإحكام في خرج المقبس بعد إزالة أي رطوبة أو غبار بشكل كامل.
- افصل الطاقة عن الجهاز قبل تنظيفه. لا يؤدي ضبط عناصر التحكم إلى إيقاف أو إلى وضع الاستعداد إلى فصل الطاقة عن هذا الجهاز.
- لا تقم أبدًا بفصل الطاقة عن الجهاز من خلال شد كابل الطاقة. احرص دائمًا على الإمساك بإحكام بمقبس الخرج وجذبه من خرج المقبس في وضعية مستقيمة.
- لا تقم برش الماء داخل الجهاز أو خارجه لتنظيفه.

التخلص

- قبل التخلص من جهاز قديم، قم بفصله. اقطع الكابل الموجود خلف الجهاز مباشرة لمنع سوء استخدامه.
- تخلص من جميع مواد التعبئة (مثل أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيدًا عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.
- قم بإزالة الباب قبل التخلص من هذا الجهاز تفاديًا لخطر احتباس الأطفال أو الحيوانات الصغيرة بداخله.

- تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار. تجنب تركيب أو تخزين الجهاز في الهواء الطلق أو في مساحة معرضة للتأثيرات الجوية كضوء الشمس المباشر أو الرياح أو المطر أو درجات الحرارة دون درجة التجمد.
- أحكم ربط خرطوم التصريف لتجنب فصله.
- في حالة تلف سلك الطاقة أو ارتخاء فتحة المقبس، لا تستخدم سلك الطاقة واتصل بمركز خدمة معتمد.
- لا تقم بتوصيل مقابس متعددة أو كبل تمديد للطاقة أو محول بهذا الجهاز.
- لا يجب تنظيف الأغراض مثل المطاط الرغوي (رغوة مطاطية) أو قبايع الاستحمام أو المنسوجات المضادة للمياه أو الأغراض والملابس المدعومة بالمطاط أو الوسائد المزودة بحشيات المطاط الرغوي في الجهاز.
- يجب عدم تركيب هذا الجهاز خلف باب قابل للقفل، أو باب منزلق، أو باب مزود بمفصلة على الجانب المقابل للجهاز، حيث يؤدي هذا إلى إعاقة فتح باب الجهاز بالكامل.
- يجب تأريض هذا الجهاز. في حالة حدوث أي خلل أو عطل، سيحدث التأريض من خطر التعرض لصدمة كهربائية من خلال توفير مسار أقل مقاومة للتيار الكهربائي.
- يأتي هذا الجهاز مزوداً بسلك طاقة يحتوي على موصل تأريض للجهاز وقابس طاقة بوصلة تأريض. يجب توصيل قابس الطاقة بمقبس تيار مناسب مثبت ومؤرض وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.
- يمكن أن يؤدي التوصيل غير المناسب لموصل تأريض للجهاز إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. استشر كهربائياً أو موظف خدمة مؤهلاً إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان الجهاز مؤرضاً بشكل صحيح أم لا.
- لا تقم بتعديل قابس الطاقة المتوفر مع الجهاز. إذا لم يكن القابس مناسباً لمأخذ التيار، فيمكنك تثبيت مأخذ تيار مناسب من خلال كهربائي مؤهل.

التشغيل

- لا تحاول فصل أي لوح من الألواح أو فك الجهاز. لا تستخدم أي أدوات حادة على لوحة التحكم لتشغيل الجهاز.
- تجنب إصلاح أو استبدال أي جزء من الجهاز. يجب إجراء جميع التصليحات والخدمة من خلال موظف خدمة مؤهل إلا إذا أوصى دليل المالك الحالي بغير ذلك بشكل محدد. استخدم فقط أجزاء المصنع المعتمدة.
- حافظ على المنطقة الموجودة أسفل الجهاز وحوله خالية من المواد القابلة للاحتراق مثل الكتان، والورق، وقطع القماش، والمواد الكيميائية، وما إلى ذلك.
- لا تضع الحيوانات الحية مثل الحيوانات الأليفة داخل الجهاز.
- لا تترك باب الجهاز مفتوحاً. حيث يمكن أن يتعلق الأطفال بالباب أو يزحفوا إلى داخل الجهاز، مما قد يسبب التلف أو التعرض للإصابة.
- لا تقترب أبداً من الجهاز في أثناء تشغيله. انتظر حتى يتوقف حوض الغسل تماماً.

- يجب أن تغسل الأغراض المتسخة بمواد مثل زيوت الطهي، والزيوت النباتية، والأسيتون، والكحول، والبنزين، والكيروسين، ومزيلات البقع، وزيت التربنتين، والشمع، ومزيلات الشمع، في ماء ساخن مع كمية إضافية من المنظف قبل تجفيفها في الجهاز.
- لا تشرب الماء المكثف فقد يؤدي شربها إلى الإصابة بالأمراض التي تنقلها الأغذية.
- في حالة تلف سلك الإمداد بالتيار الكهربائي، يجب استبداله من الشركة المصنعة أو من وكلاء الخدمة التابعين لها أو من قبل شخص يتمتع بكفاءة مماثلة وذلك تجنباً لحدوث أي خطر.
- يلزم أن يتم تنظيف فلتر الوبر بشكل متكرر.
- يجب عدم السماح للوبر بالتجمع حول الجهاز.
- لا تقم برش سائل التنظيف الجاف مباشرة في الجهاز أو تستخدم الجهاز في تجفيف الملابس التي بها آثار لسائل التنظيف الجاف.
- لا تقم بتجفيف الملابس الملوثة ببقع لمواد زيتية. لا يمكن التخلص نهائياً من البقع الناتجة عن مواد زيتية (بما فيها زيوت الطعام) حتى بعد أن يتم غسلها بالماء.
- لا ينبغي إمداد الجهاز بالطاقة عن طريق جهاز فصل ووصل خارجي، مثل المؤقت، أو توصيله بدائرة كهربائية يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بواسطة أداة.
- أخرج الملابس من المنتج فوراً عند اكتمال عملية التجفيف أو عند فصل الطاقة عن الجهاز أثناء عملية التجفيف. قد يتسبب ترك الملابس التي تم تجفيفها في الجهاز دون مراقبة في حدوث حريق. قد تتسبب الملابس التي لم يتم إخراجها بعد التجفيف في حدوث حريق. أخرج الملابس فوراً بعد تجفيفها، ثم قم بتعليقها أو ضع الملابس على سطح مستو لتجف.
- هذا الجهاز غير مخصص إلا للاستخدام في الأغراض المنزلية فقط.

السعة القصوى

- السعة القصوى في بعض الدورات للملابس الجافة التي يجب غسلها هي **9 كجم (جاف)**.
- قد تختلف السعة القصوى الموصى بها لكل برنامج تجفيف. للحصول على نتائج تجفيف جيدة، يُرجى الرجوع إلى **Programme Table** في فصل **OPERATION** للحصول على مزيد من التفاصيل.

التركيب

- تأكد من تركيب الجهاز، وتأريضه، وضبطه بشكل صحيح، عن طريق موظفي الخدمة المؤهلين وفقاً لتعليمات التركيب.
- لا تحاول أبداً تشغيل هذا الجهاز إذا كان تالفاً، أو به عطل، أو مفككاً بشكل جزئي، أو به أجزاء مفقودة أو محطمة، بما في ذلك سلك أو قابس تالف.
- عند نقل هذا الجهاز، ينبغي توفر شخصين أو أكثر للإمسك به بإحكام.

إرشادات السلامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.



تحذير



يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.

تنبيه



يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف الجهاز.

تحذير

تحذير

لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث إصابة، أو حروق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي

السلامة الفنية

- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- لا تجفف الأغراض غير المغسولة في الجهاز.
- يجب استخدام المواد المنعمة للقماش أو المنتجات المشابهة كما هو محدد بتعليمات المواد المنعمة للقماش.
- أفرغ جميع الأغراض من الجيوب مثل القداحات والتقاب.
- لا توقف أبدًا الجهاز قبل انتهاء دورة التجفيف ما لم يتم إزالة جميع الأغراض بسرعة ونشرها بحيث تنبدد الحرارة.
- لا يتم استخدام الجهاز في حالة استعمال المواد الكيميائية الصناعية في التنظيف.

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز الذي قمت بشرائه.
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

إرشادات السلامة

- 3.....اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام.
3.....تحذير.....

التركيب

- 7.....الأجزاء والمواصفات
8.....تركيب مكان التركيب
9.....ضبط مستوى الجهاز
10.....تعليمات رف التجميع

التشغيل

- 13.....نظرة عامة على التشغيل
14.....إعداد الملابس
16.....لوحة التحكم
18.....جدول البرامج
22.....برامج الخيارات والوظائف الإضافية

الوظائف الذكية

- 25.....تطبيق LG ThinQ
26.....Smart Diagnosis

الصيانة

- 28.....التنظيف بعد كل تجفيف
30.....تنظيف الجهاز بصورة دورية
32.....طرق العناية بالمنتج في الأجواء الباردة

استكشاف الأعطال وإصلاحها

- 34.....قبل الاتصال بمركز الخدمة

دليل المالك المجفف

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سييسط ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

RC90V9*V2W

