



Korisnički vodič

Prije rukovanja kompletom pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Sadržaj

Prvi Koraci sa LG webOS TV-om

Vodič za početni ekran	5
Upravljanje Početnom stranicom	6
Priprema za TV uživo	7
Spajanje na Mrežu	7
Upravljanje LG računom	10
O Korisnički vodič	11

Kako koristiti TV

Uparivanje Magic Remote upravljača	12
Korištenje Magic Remote upravljača	13
Korištenje TV funkcija putem govora	17
Pretvaranje govora u tekst	18
Da biste vidjeli više funkcija daljinskog upravljača	21
Korištenje Univerzalnog Daljinskog Upravljača	21
Pokretanje aplikacija koristeći BRZI PRISTUP	23
Povezivanje na SIMPLINK (HDMI-CEC)	24
Prečice za funkciju Pristupačnost	25
Spajanje ulaznog uređaja na USB	26

Koristite TV uživo

Maksimalno iskorištavanje Izbornik kanala uživo	27
Pregled Guide	28
Provjeravanje informacija o programu	29
Korištenje funkcije Raspored	30
TELETEKST	32
Informacije za CI	34
HbbTV	35

Aplikacije i sadržaj

Instalacija aplikacija	36
Preporuka za sadržaj	37
Pretraživanje sadržaja	38

Povezivanje Vanjskih Uređaja

Korištenje aplikacije Kontrolna tabla u kući	39
Povezivanje Home IoT uređaji	40

Povezivanje Pametnih Uređaja	41
Gledanje Ekrana Pametnih Uređaja na TV-u	43
Reprodukcija zvuka s pametnog uređaja putem zvučnika TV-a	43
Povezivanje USB memorijskog uređaja	44
Korištenje Media Player	45
Prikazivanje fotografija	46
Reprodukcija videozapisa	47
Slušanje Muzike	48
Dijeli PC sadržaj	49
Gledanje PC Ekrana na TV-u	51

Maksimalno iskorištavanje Smart TV-a

Korištenje Dijeljenje iz sobe u sobu	52
Surfanje Internetom na TV-u	53
Video konferencija	57
Za upotrebu Čarobni istraživač	57
Korištenje funkcije Sportski alarm	58

Postavke

Brze postavke	59
Slika	61
Zvuk	70
AI usluga	79
Optimizator za igre	81
Kanali	83
Mreža	90
Uređaji	92
Sistem	95
Pristupačnost	102
Podrška	104

Rješavanje problema

Izvršite provjeru pomoću Brza pomoć	107
Otklanjanje Problema sa Napajanjem/Daljinskim Upravljanjem	107
Otklanjanje Problema sa Ekranom	109
Otklanjanje Problema sa Zvukom	112
Otklanjanje Problema sa Povezivanjem Računara	113
Otklanjanje Problema sa Reprodukcijom Filmova	114
Otklanjanje Problema sa Mrežnom Vezom	116
Otklanjanje Problema sa LG Računom	117
Otklanjanje Problema sa Sadržajem	118

Otklanjanje Problema sa Internet Pretraživačem	119
--	-----

Biti Svjestan Informacija

Podržani formati datoteka sa fotografijama	120
Podržani formati datoteka sa videozapisima	120
Podržani formati muzičkih datoteka	123
Podržana rezolucija : HDMI-DTV	125
Podržana rezolucija : HDMI-PC	127
Informacije o licenci	130
LG TV Content Policy	131


Prvi Koraci sa LG webOS TV-om

Vodič za početni ekran

Korištenje funkcije Početnog izbornika na LG WebOS TV-u

Početni ekran možete otvoriti pritiskom na tipku  na daljinskom upravljaču. Okrenite tipku **Točkić (OK)** na Magic Remote da biste se pomjerali kroz izbornik. Možete otvoriti aplikacije i sadržaje ili koristiti različite funkcije pametnog TV-a.

- Standardni daljinski upravljač vam omogućava da se pomjerate kroz izbornik pomoću tipki /.

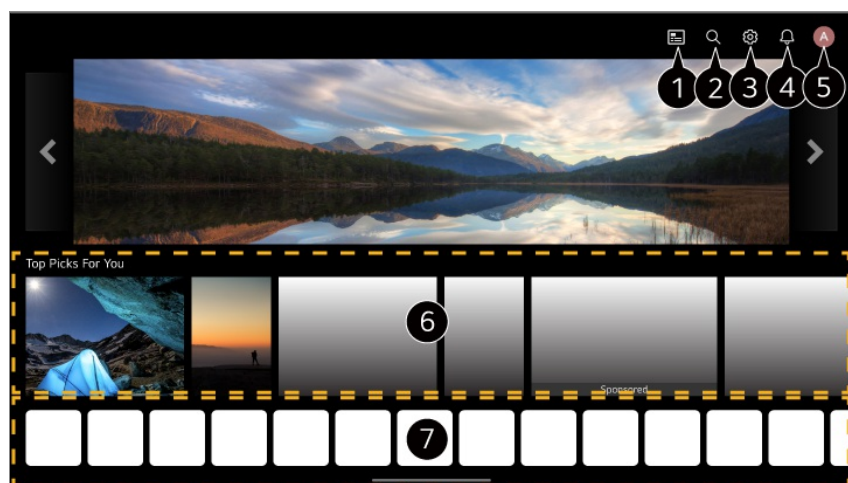

- 1 Pokrenite **Guide**.
Da biste prikazali detalje, kliknite na **Koristite TV uživo** → **Pregled Guide** u stavci **Korisnički vodič**.
- 2 Pokrenite **Pretraži**.
Da biste prikazali detalje, koristite **Aplikacije i sadržaj** → **Pretraživanje sadržaja** u stavci **Korisnički vodič**.
- 3 Pokrenite **Brze postavke**.
Da biste prikazali detalje, koristite **Postavke** → **Brze postavke** u stavci **Korisnički vodič**.
- 4 Pokrenite **Obavijesti**.
Da biste prikazali detalje, koristite **Postavke** → **Sistem** → **Obavijesti** u stavci **Korisnički vodič**.



5 Pokrenite **LG račun**.

Dodatne informacije potražite u odjeljcima **Prvi Koraci sa LG webOS TV-om** → **Upravljanje LG računom** u dokumentu **Korisnički vodič**.

6 Možete dobiti preporuke sa raznih kanala i programa.

- Morate se prijaviti na svoj LG račun da biste dobili prilagođene preporuke sadržaja.
- Da biste koristili funkciju preporuke, morate se povezati na mrežu.

7 Možete pokretati, premještati i brisati aplikacije koje su instalirane na vašem TV-u.

- Početni ekran se automatski prikazuje svaki put kada uključite TV. Da biste onemogućili ovu funkciju, idite na  →  → **Opće** → **Sistem** → **Dodatne postavke** → **Postavke za Početnu stranicu** i postavite **Uključite ekran** na **Nedavni unos**.
- Dostupnost i pristup sadržajima i uslugama u LGE uređaju podložno je promjeni u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.
- Dostupne funkcije variraju u zavisnosti od regije ili usluge.


Upravlajte Početnom stranicom

Upravlajte LG webOS TV Home

Možete promijeniti redoslijed prikazanih aplikacija ili popisa sadržaja pritiskom na tipku  na daljinskom upravljaču.

Okrenite tipku **Točkić (OK)** na Magic Remote da biste se pomjerali kroz izbornik.

Možete ući u režim uređivanja odabirom  smještenom na dnu ekrana.

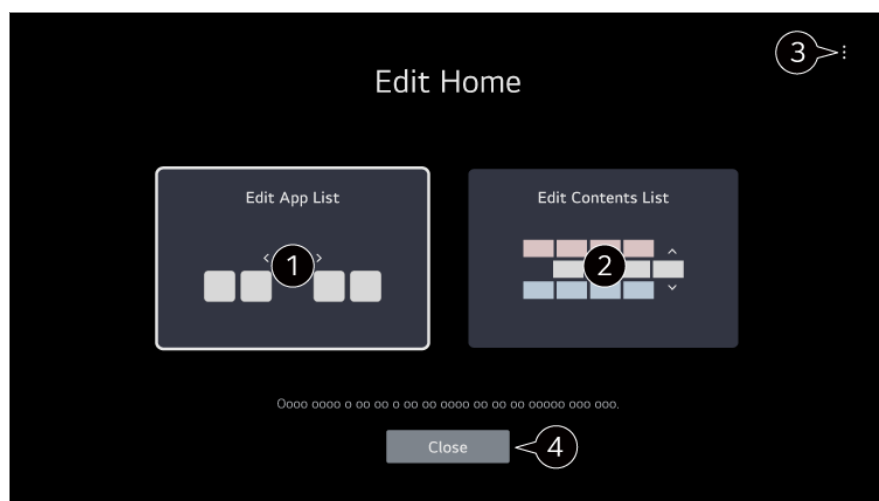

1 Ulazi u **Uredi listu aplikacija** režim.

- Kada odaberete aplikaciju koju želite urediti sa **Lista aplikacija** na Početnom ekranu,

pritisnite i držite tipku **Točkić (OK)** na daljinskom upravljaču, ili odaberite tipku **Uredi listu aplikacija** koja je smještena na kraju **Lista aplikacija** da uđete u **Uredi listu aplikacija** režim.

2 Ulazi u **Uredi listu sadržaja** režim.

Možete direktno urediti redoslijed popisa sadržaja koji je prikazan na Početnom ekranu.

3 **Resetirati redoslijed aplikacija** : Ponovno postavlja redoslijed stavki na popisu aplikacija.
Postavke za Početnu stranicu : Kod uključivanja napajanja, idite na ekran koji postavlja Početni ekran ili ekran za oglašavanje.

Korisnički vodič : Pređite na aplikaciju **Korisnički vodič**.


- Stavke koje možete podesiti mogu se razlikovati u zavisnosti od režima uređivanja.

4 Izlazi iz režima uređivanja.

Priprema za TV uživo

Gledanje emitiranog TV sadržaja

01 Povežite antenu za emitirani sadržaj na TV.

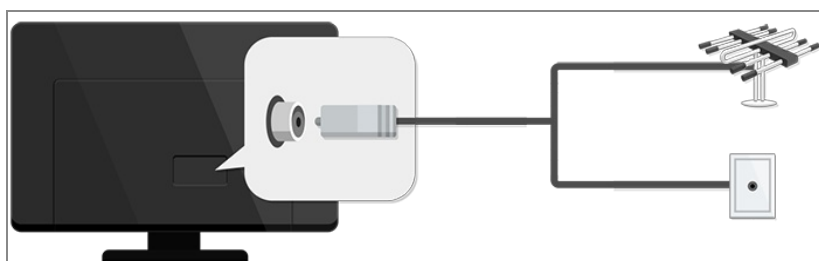

02 Pokretanje  →  → **Opće** → **Kanali** → **Podešavanje kanala (Podešavanje i postavljanje programa)** → **Automatsko podešavanje** je u toku.

Pronađite i dodajte samo kanale koji se emituju.

- Možete povezati i uređaj koji može primati emitirani signal, npr. pretvarač signala, umjesto antene.

Pokretanje  →  → **Opće** → **Uređaji** → **Vanjski uređaji** → **Postavke za Daljinsko upravljanje** je u toku.

- Za rješavanje problema povezanog s ovom funkcijom, pogledajte odjeljak **Rješavanje problema** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Spajanje na Mrežu

Spajanje na Mrežu

Ako konfigurate postavke za mrežu, možete koristiti različite usluge kao što su sadržaj i aplikacije na mreži.

Podešavanje žične mreže



01 Povežite LAN priključak na TV-u s ruterom preko LAN kabla. Ruter je potrebno prethodno povezati na Internet.

- Ako ruter podržava DHCP, TV se automatski povezuje na mrežu kada TV povežete na mrežu pomoću LAN kabla.

Ako mreža nije automatski povezana



02 Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču.

03 Odaberite  → **Opće** → **Mreža** → **Žična veza (Ethernet)**.

Da biste prikazali detalje, koristite **Postavke** → **Mreža** → **Žična veza (Ethernet)** u stavci **Korisnički vodič**.

Postavljanje opcije Bežična mreža



- 01 Uključite napajanje rutera povezanog na internet.
- 02 Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču.
- 03 Odaberite  → **Opće** → **Mreža** → **Wi-Fi**.
- 04 Kada se pretraživanje mreže završi, prikazuje se spisak dostupnih mreža za povezivanje.
- 05 Odaberite mrežu za povezivanje.
Ako je bežični LAN ruter zaštićen lozinkom, unesite lozinku koja je postavljena za ruter.
Da biste prikazali detalje, koristite **Postavke** → **Mreža** → **Wi-Fi** u stavci **Korisnički vodič**.

Upozorenja za postavljanje mreže

- Koristite standardni LAN kabl (izvršite povezivanje na Cat7 ili noviji s priključkom RJ45, 10 Base-T ili 100 Base TX LAN priključkom).
- Resetovanje usmjerivača može uzrokovati probleme sa mrežnom vezom. U ovom slučaju, usmjerivač će raditi normalno ako ga isključite i iskopčate TV, a zatim ga ponovo povežete i uključite.
- LG Electronics nije odgovoran za mrežno povezivanje ili neuspjeh u radu zbog problema kao što su kvarovi opreme ili isključene linije.
- Mrežna veza možda neće raditi ispravno zbog mrežnih postavki ili pružatelja internetskih usluga.
- Za DSL uslugu morate imati DSL modem; za kablovsku uslugu morate imati kablovski modem. Pošto može biti dostupan samo ograničeni broj mrežnih veza, moguće je da se postavke TV mreže neće koristiti zavisno od vašeg ugovora sa pružateljem internetskih usluga (ISP). (Ako ugovorom nije dopušteno povezivanje više od jednog uređaja po liniji, može se koristiti samo računar koji je već povezan.)
- Bežična mreža može biti izložena smetnjama od drugih uređaja koji koriste frekvenciju od 2,4 GHz (bežični telefon, Bluetooth uređaj ili mikrovalna pećnica). Iako se smetnje mogu

javljati i kada se koristi frekvencija od 5 GHz, manje je vjerovatno da će se to zaista desiti.

- Bežično okruženje može uzrokovati usporen rad usluge bežične mreže.
- Korištenje nekoliko bežičnih uređaja istovremeno može usporiti mrežu.
- Uređaj pristupne tačke mora podržavati bežične veze i funkcija bežične veze mora biti omogućena na uređaju kako bi imao vezu s pristupnom tačkom (AP). Obratite se pružatelju usluga za informacije o dostupnosti bežičnih veza na pristupnoj tački.
- Provjerite SSID i sigurnosne postavke pristupne tačke. Pregledajte relevantnu dokumentaciju za informacije o SSID-u i postavkama sigurnosti pristupne tačke.
- Nepravilne postavke mrežnih uređaja (razdjelnici žične/bežične linije, čvorište) mogu izazvati usporen ili nepravilan rad TV uređaja. Uređaje instalirajte pravilno u skladu sa odgovarajućim uputstvom i mrežom.
- Način povezivanja može se razlikovati zavisno od proizvođača pristupne tačke.
- Za rješavanje problema povezanog s ovom funkcijom, pogledajte odjeljak **Rješavanje problema** u dokumentu **Korisnički vodič**.



Upravljanje LG računom

LG članstvo

Možete dobiti prilagođene preporuke i koristiti usluge raznih aplikacija s vašim **LG račun**.

U **LG račun**, možete se prijaviti za LG članstvo putem adrese e-pošte.


Alternativno, možete kreirati i prijaviti se na LG članstvo koristeći ID i lozinku za račun eksterne usluge.

- 01 Odaberite opciju  →  → **Opće** → **Sistem** → **LG račun**.
 - 02 Odaberite jednu od tri opcije, **Prijavite se pomoću mobilne aplikacije LG ThinQ/Prijavite se pomoću mobilnog weba/Prijavite se na TV-u**, i prijavite se za LG članstvo.
 - 03 Prihvatite Sporazumi sa korisnikom i unesite podatke potrebne za prijavu.
 - Potrebne informacije mogu se razlikovati zavisno od zemlje.
 - 04 Link za verifikaciju će biti poslan na adresu e-pošte koju ste unijeli kad ste se prijavili. Molimo vas da dovršite provjeru e-pošte u periodu važenja.
 - 05 Nakon verifikacije adrese e-pošte možete se prijaviti sa svojom potvrdom.
- Ova funkcija možda nije dostupna u nekim zemljama.

- Za prijavu mogu važiti starosna ograničenja.
- Za rješavanje problema povezanog s ovom funkcijom, pogledajte odjeljak **Rješavanje problema** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Upravljanje LG računom



Možete prikazati ili urediti informacije o računu na koji ste trenutno prijavljeni. Možete promijeniti lozinku ili urediti podatke računa.

- 01 Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču.
- 02 Za prijavu idite na  → **Opće** → **Sistem** → **LG račun**.

O Korisnički vodič




O Korisnički vodič

Više informacija o pojedinačnim funkcijama sistema LG webOS TV potražite u stavci **Korisnički vodič** na TV-u.

Možete provjeriti opis povezanog **Korisnički vodič** tako što ćete kliknuti na  → **Korisnički vodič** u gornjem desnom uglu dok koristite aplikaciju, ili klikanjem na  tokom postavljanja u **Postavke**.

Ako kliknete na **Isprobajte sada** u **Korisnički vodič**, možete se kretati do te funkcije ili postavke.

U Korisničkom vodiču se koriste različite boje teksta kako bi se naglasilo sljedeće:

-  Crvena : Nazivi tipki na daljinskom upravljaču.
-  Žuta : dugmad i tekst koji se prikazuje na ekranu TV-a.
-  Zelena : Nazivi priključaka za TV ulaz.
- Slike i informacije koje se koriste u stavci **Korisnički vodič** mogu se razlikovati zavisno od modela i radnog okruženja.
- Specifikacije proizvoda mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti uslijed nadogradnje funkcija proizvoda.

Kako koristiti TV

Uparivanje Magic Remote upravljača

Saznajte više o Magic Remote

Željene funkcije možete odabrati lako i praktično tako što ćete pomjeriti i kliknuti kursor na TV ekranu, upravo onako kako biste koristili miša na ekranu računara.

- Magic Remote možete kupiti zasebno ako ga ne dobijete s uređajem.



Uparivanje Magic Remote upravljača

Magic Remote morate upariti s LG webOS TV uređajem kako biste ga mogli koristiti. Prije upotrebe uparite Magic Remote na sljedeći način:

- 01 Uključite TV uređaj. Nakon otprilike 20 sekundi usmjerite upravljač prema TV uređaju i pritisnite dugme **Točkić (OK)**.
 - 02 Daljinski upravljač automatski se registruje, a na TV ekranu se prikazuje poruka o završetku postupka uparivanja.
- Ako registracija Magic Remote upravljača nije uspjela, isključite TV i pokušajte ponovo.



Ponovna registracija Magic Remote upravljača

Ukoliko se pokazivač Magic Remote upravljača ne prikaže na TV-u, morate ga ponovo registrirati.

- 01 Držite daljinski upravljač usmjeren prema TV-u i pritisnite tipke  i  u isto vrijeme duže od 5 sekundi dok se ne pojave uputstva.
- 02 Prethodna registracija daljinskog upravljača se poništava, a zatim se obavlja njegova ponovna registracija.

Poništavanje registracije za Magic Remote

Ako imate više LG Pametnih TV-a i želite registrovati Magic Remote koji se trenutno koristi na drugom TV-u, morate poništiti registraciju na onom prethodnom.

- 01 Ako pritisnete tipku  i tipku  u isto vrijeme duže od 5 sekundi, lampica na Magic Remote će treperiti i registracija će biti poništena.
- 02 Ako želite poništiti registraciju i registrovati za drugi LG Pametni TV, slijedite gore navedeni metod registracije.























Korištenje Magic Remote upravljača

Korištenje dugmeta daljinskog upravljača

Kratko pritisnite ili pritisnite i držite dugme na daljinskom upravljaču da pristupite raznim funkcijama.



Za tipke s opcijom , pritisnite dugo (držite duže od sekunde).

- **9**  : Pokrenite **Brza pomoć**.
- **LIST** : Provjera sačuvanih kanala.
LIST  : Pokrenite **Guide**.
- **0**  : Prikazat će se ekran za uređivanje **BRZI PRISTUP**.
- **...** : Prikaži dodatne tipke na daljinskom upravljaču.
...  : Čujno opisuje sadržaj ekrana.
- **+ -** : Podesi nivo glasnoće.
-  : Odaberite da biste isključili zvuk iz TV-a.
  : Unesite meni **Pristupačnost**.
- **^ v** : Možete promijeniti kanal.
-  : Provjerite preporučene sadržaje. (Moguće je da usluga preporučivanja neće biti dostupna što će ovisiti od zemlje u kojoj se nalazite.)
Pritisnite i držite tipku dok govorite da biste koristili funkciju glasovnog prepoznavanja.
-  : Prikazuje Početni meni.
  : Pokreće zadnju korištenu aplikaciju.
-  : Bira ulazni izvor.
  : Ulaskom u **Kontrolna tabla u kući**.
-  : Pomjerite se na prethodni korak.
  : Zatvara meni.
-  : Pristupa meniju Brze postavke.
  : Ulazi u meni Sve postavke.
-   : Pokrenite **Snimi**. (Neki modeli možda nisu podržani.)

Korištenje Magic Remote upravljača

- 01 Ako protresete Magic Remote ulijevo i udesno ili okrenete njegov točkić dok ga držite usmjerenim prema TV-u, pokazivač će se prikazati na ekranu TV-a. Ako daljinski upravljač pomjerate u željenom smjeru, pokazivač će pratiti vaše kretnje.
- 02 Pomjerite pokazivač na željenu lokaciju i pritisnite tipku **Točkić (OK)** kako biste obavili odnosnu funkciju.
- 03 Ako se pokazivač ne koristi određeni vremenski period, nestat će sa ekrana. Kada pokazivač nestane sa ekrana, protresite Magic Remote lijevo-desno. Pokazivač će

se zatim ponovo pojaviti.

Pokazivač će nestati ako pritisnete tipke Gore, Dolje, Lijevo ili Desno, te će daljinski upravljač raditi kao obični upravljač.















- Ako je odaziv pokazivača spor, pokazivač možete resetirati tako što ćete ga pomjeriti na ivicu ekrana.
- Koristite daljinski upravljač u okviru predviđene udaljenosti (manje od 10 metara). Uređaj možda neće ispravno funkcionirati ako je izvan radne udaljenosti ili ako postoji prepreka koja blokira vidokrug.
- Ovisno o perifernim uređajima (bežični ruter, mikrovalna pećnica itd.) mogu se pojaviti greške u komunikaciji.
- Udari mogu dovesti do neispravnog rada Magic Remote upravljača.
- Pazite da ne udarate u namještaj, elektroničku opremu ili druge osobe u okolini dok koristite Magic Remote.
- Za detalje o konfiguraciji pokazivača Magic Remote, vidite **Korisnički vodič** → **Postavke** → **Sistem** → **Opcija pokazivača**.

Korištenje dugmeta daljinskog upravljača

Kratko pritisnite ili pritisnite i držite dugme na daljinskom upravljaču da pristupite raznim funkcijama.



Za tipke s opcijom , pritisnite dugo (držite duže od sekunde).

- **9**  : Pokrenite **Brza pomoć**.
- **LIST** : Provjera sačuvanih kanala.
LIST  : Pokrenite **Guide**.
- **0**  : Prikazat će se ekran za uređivanje **BRZI PRISTUP**.
- **...** : Prikaži dodatne tipke na daljinskom upravljaču.
- **+ -** : Podesi nivo glasnoće.
-  : Odaberite da biste isključili zvuk iz TV-a.
  : Unesite meni **Pristupačnost**.
- **^ v** : Možete promijeniti kanal.
-  : Provjerite preporučene sadržaje. (Moguće je da usluga preporučivanja neće biti dostupna što će ovisiti od zemlje u kojoj se nalazite.)
Pritisnite i držite tipku dok govorite da biste koristili funkciju glasovnog prepoznavanja.
-  : Prikazuje Početni meni.
  : Pokreće zadnju korištenu aplikaciju.
-  : Bira ulazni izvor.
  : Ulaskom u **Kontrolna tabla u kući**.
-  : Pomjerite se na prethodni korak.
  : Zatvara meni.
-  : Pristupa meniju Brze postavke.
  : Ulazi u meni Sve postavke.

Korištenje Magic Remote upravljača

- 01 Ako protresete Magic Remote ulijevo i udesno ili okrenete njegov točkić dok ga držite usmjerenim prema TV-u, pokazivač će se prikazati na ekranu TV-a. Ako daljinski upravljač pomjerate u željenom smjeru, pokazivač će pratiti vaše kretnje.
- 02 Pomjerite pokazivač na željenu lokaciju i pritisnite tipku **Točkić (OK)** kako biste obavili odnosnu funkciju.
- 03 Ako se pokazivač ne koristi određeni vremenski period, nestat će sa ekrana. Kada pokazivač nestane sa ekrana, protresite Magic Remote lijevo-desno. Pokazivač će

se zatim ponovo pojaviti.



Pokazivač će nestati ako pritisnete tipke Gore, Dolje, Lijevo ili Desno, te će daljinski upravljač raditi kao obični upravljač.


- Ako je odaziv pokazivača spor, pokazivač možete resetirati tako što ćete ga pomjeriti na ivicu ekrana.
- Koristite daljinski upravljač u okviru predviđene udaljenosti (manje od 10 metara). Uređaj možda neće ispravno funkcionirati ako je izvan radne udaljenosti ili ako postoji prepreka koja blokira vidokrug.
- Ovisno o perifernim uređajima (bežični ruter, mikrovalna pećnica itd.) mogu se pojaviti greške u komunikaciji.
- Udari mogu dovesti do neispravnog rada Magic Remote upravljača.
- Pazite da ne udarate u namještaj, elektroničku opremu ili druge osobe u okolini dok koristite Magic Remote.
- Za detalje o konfiguraciji pokazivača Magic Remote, vidite **Korisnički vodič** → **Postavke** → **Sistem** → **Opcija pokazivača**.





Korištenje TV funkcija putem govora

Korištenje TV funkcija putem govora

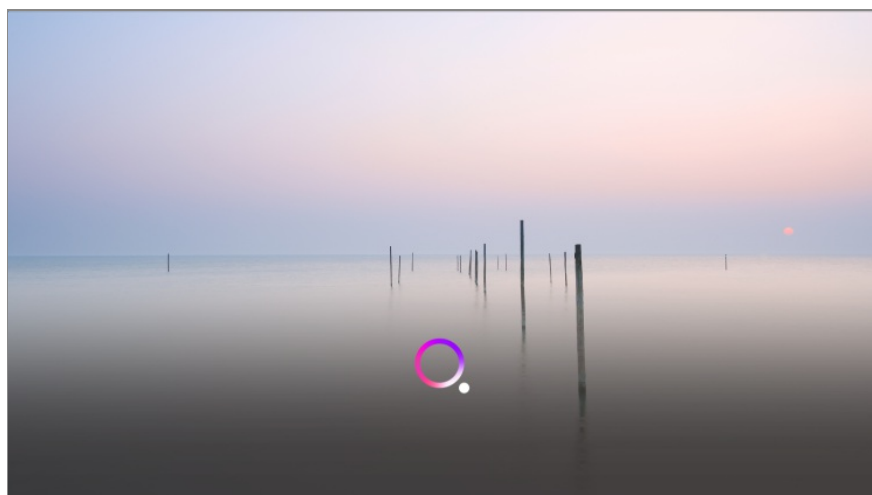

Možete jednostavno i brzo pristupiti raznim funkcijama TV-a putem prepoznavanja govora.

- 01 Pritisnite i držite dugme  na daljinskom upravljaču i izgovorite funkciju koju želite pokrenuti ili ključnu riječ koju želite koristiti za pretraživanje.
- 02 Kada pustite dugme  nakon unosa govora, pokreće se odgovarajuća funkcija.



- Neki modeli možda nisu podržani.
- Vaš **Lokacija** mora odgovarati jeziku za tačne rezultate pretrage. Neke funkcije možda neće biti dostupne ako se postavke za vašu lokaciju i postavke za jezik razlikuju.
- Možete promijeniti jezik u  →  → **Opće** → **Sistem** → **Jezik (Language)** → **Jezik izbornika (Menu Language)**.
- Jezici koji su dostupni za funkcije glasovnog prepoznavanja mogu se promijeniti u skladu s Politikom upravljanja uslugom.
- Detalji usluge mogu varirati u zavisnosti od modela.
- Imajte u vidu da usluge koje omogućavaju glasovne komande, glasovno prepoznavanje i druge pametne funkcije mogu biti promijenjene, uklonjene ili prekinute, bez obavijesti, od strane kompanije LGE ili njenih trećih strana kao pružalaca usluga.
- Možete da promijenite postavke vezane za glas ili da vidite koje su funkcije na raspolaganju za upotrebu sa glasom u  →  → **Opće** → **AI usluga** → **Postavke za Glasovno prepoznavanje/Pomoć za Glasovno prepoznavanje**.


Napomene za funkciju prepoznavanja govora

- Funkcija glasovnog prepoznavanja zahtijeva Magic Remote kojeg možda ne podržavaju određeni modeli.
- Da biste koristili funkcije za prepoznavanje govora, trebate podesiti svoje kanale, regiju, itd. U suprotnom, neke funkcije nećete moći koristiti.
- Morate imati mrežnu vezu da biste koristili funkciju prepoznavanja govora.
- Ako ste povezani na mrežu, za korištenje funkcije govornog prepoznavanja trebate prihvatiti uslove i odredbe korištenja.
- Da biste kontrolirali upravljačku kutiju povezanu na ovaj TV pomoću funkcije glasovnog prepoznavanja, idite na  →  → **Opće** → **Uređaji** → **Vanjski uređaji** → **Postavke za Daljinsko upravljanje** da podesite Univerzalnu kontrolu.
- Preporučljivo je da usmjerite Magic Remote prema upravljačkoj kutiji nakon unosa glasa.
- Procenat govornog prepoznavanja može se razlikovati zavisno od karakteristika korisnika (jačina glasa, izgovor, naglasak i brzina govora) i okruženja (buka i jačina zvuka TV uređaja).
- Za postizanje preciznog govornog prepoznavanja, riječi je potrebno izgovarati polako i precizno odgovarajućom jačinom glasa i na udaljenosti od oko 10 cm od mikrofona Magic Remote upravljača.
- Ako se vaš govor ne prepoznaje pravilno, funkcija govornog prepoznavanja može raditi drugačije od izvorne namjene.

Pretvaranje govora u tekst

Korištenje funkcije Pretvaranje govora u tekst

Možete unositi tekst u tekstualna polja koristeći funkciju prepoznavanja govora.

Odaberite dugme  na ekranu sa tastaturom kako bi prebacili na način rada govornog unosa.


- Neki modeli možda nisu podržani.

01 Pokazivač za Magic Remote pomjerite u okvir za unos teksta kako bi se otvorila virtuelna tastatura.




02 Pritisnite dugme  na virtuelnoj tastaturi.

03 Nakon što se prozor s informacijama o prepoznavanju glasa prikaže na način ilustriran ispod, polako i razgovjetno izgovarajte riječi u mikrofون na daljinskom upravljaču.

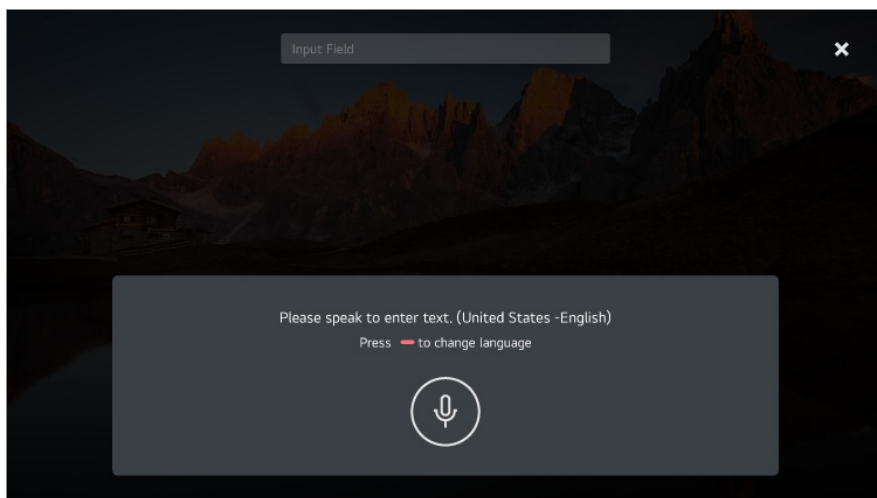



- 04 Ako su riječi koje ste izgovorili slične drugim riječima, moguće je da ćete vidjeti listu sa više rezultata kao što je prikazano ispod. Ako ne dobijete željene rezultate, pritisnite **PONOVİ** da pokušate ponovo. Izaberite rezultat i on će se prikazati u okviru za unos teksta.

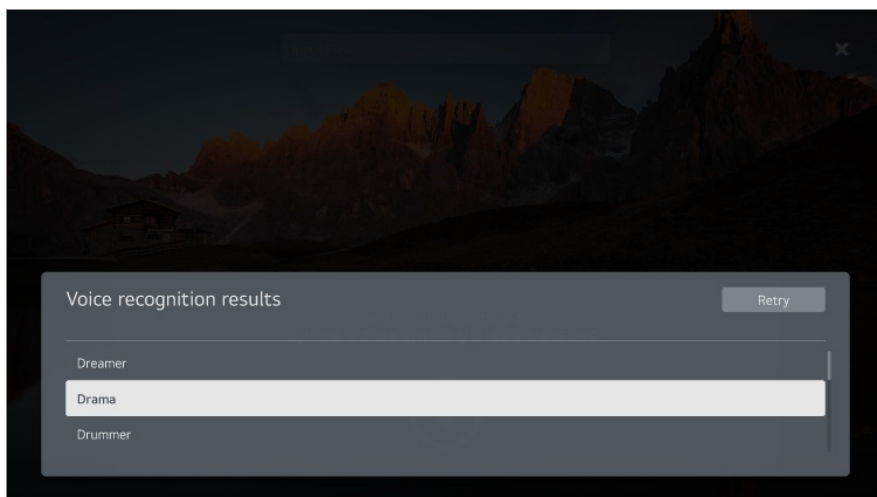

Upozorenja prilikom korištenja funkcije Pretvaranje govora u tekst


- Prije korištenja funkcije Pretvaranje govora u tekst provjerite mrežnu vezu.
- Možete promijeniti jezik u **⚙️ → ⓘ → Opće → Sistem → Jezik (Language) → Jezik izbornika (Menu Language)**. Da biste se privremeno prebacili na drugi jezik za prepoznavanje govora, pritisnite dugme **🔴** u prozoru ekrana s informacijama o prepoznavanju glasa.
- Tu funkciju možete koristiti samo ako prihvatite uslove za glasovno prepoznavanje.
- Kvalitet rada funkcije Pretvaranje govora u tekst može se razlikovati zavisno od karakteristika korisnika (glas, izgovor, intonacija i brzina) i okruženja (buka i jačina zvuka TV-a).
- Za poboljšanje tačnosti funkcije Pretvaranje govora u tekst morate govoriti jasno i glasno na udaljenosti od otprilike 10 cm od mikrofona Magic Remote upravljača.
- Funkcija glasovnog prepoznavanja nije dostupna u poljima za unos lozinke i na traci za adresu u opciji **Web pretraživač** (osim u slučaju općeg pretrage).

Da biste vidjeli više funkcija daljinskog upravljača

Da biste vidjeli više funkcija daljinskog upravljača

Možete kontrolirati više funkcija ili eksternih uređaja koji su povezani na vaš TV pomoću tipki koje su prikazane na ekranu vašeg TV-a.

- 01 Pritisnite tipku **•••** na daljinskom upravljaču.
- 02 Pomoću daljinskog upravljača, odaberite željenu tipku na **Više aktivnosti** prikazanu na vašem TV ekranu.

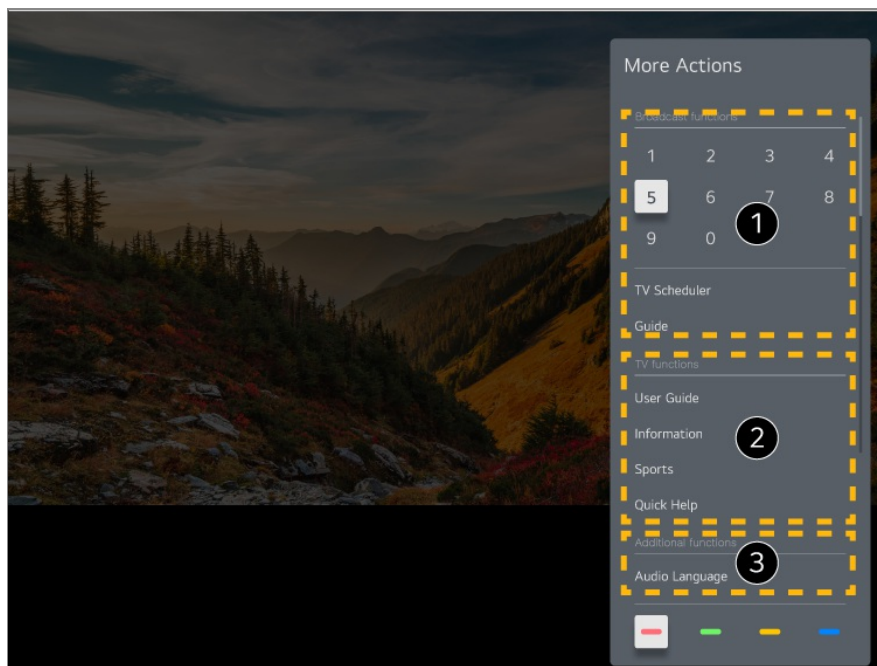

- 1 Te se karakteristike mogu koristiti kada gledate emitiranje uživo.
 - 2 Te TV funkcije su sada dostupne.
 - 3 Dodatne funkcije mogu se postaviti kada gledate emitiranje uživo.
- Dostupne funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od signala emitiranja.
 - Vrste tipki koje se pojavljuju na **Više aktivnosti** razlikuju se u zavisnosti od regije i vrste povezanog uređaja.

Korištenje Univerzalnog Daljinskog

Upravljača

Automatsko podešavanje univerzalnog daljinskog upravljača

Kada uspostavite univerzalni daljinski upravljač možete kontrolirati periferne uređaje (Blu-ray/DVD player, kućno kino, upravljačku kutiju, itd.) pomoću Magic Remote radije nego da koristite njihove namjenske daljinske upravljače.

Povežite uređaje da budu postavljeni na **HDMI IN** od TV-a i uključite napajanje uređaja. TV će prepoznati povezani uređaj kako bi automatski podesio univerzalni daljinski upravljač bez ručne postavke.

- Nakon podešavanja univerzalnog daljinskog upravljača, možda će biti potrebno da uradite još neke dodatne korisničke postavke.
- Podešavanje univerzalnog daljinskog upravljača može potrajati nekoliko sekundi.
- Kod nekih modela možete podesiti univerzalni daljinski upravljač samo nakon konvertiranja na ulaz povezanog uređaja.
- Ovisno o povezanom uređaju, funkcija automatskih postavki za univerzalni daljinski upravljač (automatsko povezivanje uređaja) možda neće biti podržana.

Ručno podešavanje univerzalnog daljinskog upravljača

Ako daljinsko upravljanje nije postavljeno automatski, možete ga postaviti ručno.

01 Odaberite opciju  →  → **Opće** → **Uređaji** → **Vanjski uređaji** → **Postavke za Daljinsko upravljanje**.

02 Odaberite tip uređaja koji želite podesiti.

03 Dovršite postavke za univerzalni daljinski upravljač u skladu sa smjernicama na ekranu.

Možete promijeniti ili otkazati postavke univerzalnog daljinskog upravljača.

- Funkciju je moguće koristiti samo sa Magic Remote.
- Magic Remote možete kupiti zasebno ako ga ne dobijete s uređajem.
- Neki modeli možda nisu podržani.
- Kad mijenjate postavke na uređaju, prvo se pobrinite da uređaj bude uključen.
- Da biste postavili univerzalni daljinski upravljač sa najnovijim informacijama, povežite se na mrežu i prihvatite Sporazumi sa korisnikom.
- Funkcija ručnih postavki za univerzalni daljinski upravljač nije podržana za igraće konzole.

- Moguće je da neke tipke neće funkcionirati zavisno od modela eksternog uređaja.
- Za kontrolu uređaja kojim želite upravljati, pokažite Magic Remote na uređaju. Provjerite da ispred uređaja nema predmeta kako bi osigurali da se signal daljinskog upravljača dobro primi.

Pokretanje aplikacija koristeći BRZI PRISTUP

Brzo i jednostavno korištenje aplikacija pomoću funkcije **BRZI PRISTUP**

Pritisnite i držite dugme s brojem na daljinskom upravljaču kako biste otvorili aplikaciju ili aktivirali vanjski ulaz registriran na dato dugme.

Postavljanje aplikacije **BRZI PRISTUP**

01 Pokrenite aplikaciju ili odaberite kanal ili ulaz koji želite dodijeliti.

02 Pritisnite i držite dugme s brojem (**1~8**) koje želite registrirati.

Ne. **9** je fiksirano za **Brza pomoć**.


03 Kada se prikaže iskočni prozor za registriranje, odaberite **Da**.

- Ako pritisnete i držite dugme s brojem koje je već registrirano, izvršit će se registrirana funkcija.
- Da biste prikazali stavke koje se mogu registrirati, odaberite broj koji nije registriran u načinu rada za uređivanje **BRZI PRISTUP**.
- Ako ste u načinu rada u kojem se ne može pokrenuti **BRZI PRISTUP**, neće biti izvršena nikakva radnja.
- Ako ste izbrisali registriranu aplikaciju, registracija će biti poništena i za funkciju **BRZI PRISTUP**.

Provjeravanje i uređivanje funkcije **BRZI PRISTUP**

Pritisnite i držite dugme s brojem **0** na daljinskom upravljaču.

Prikazat će se ekran za uređivanje **BRZI PRISTUP**.

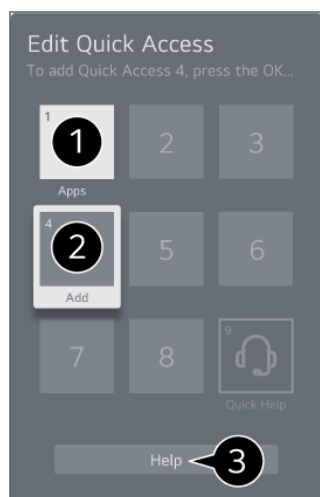




- ❶ Odabirom broja koji je već registriran dozvoljava se poništavanje registriranja za njega.
- ❷ Kada odaberete broj koji nije registriran, prikazat će se stavke koje je moguće registrirati.
 - Stavka koja je registrirana za drugačiji broj prikazuje se s kvačicom.
- ❸ Možete prikazati kratke upute za ovu funkciju.

Povezivanje na SIMPLINK (HDMI-CEC)

Korištenje funkcije SIMPLINK

Pomoću jednog daljinskog upravljača lako možete upravljati raznim uređajima poput zvučne trake ili upravljačke kutije spojenih na TV sa HDMI.

- Istovremeno se može povezati i koristiti do tri uređaja.

- 01 Povežite SIMPLINK HDMI izlazni priključak na priključak **HDMI IN** TV-a s HDMI kablom.
- 02 Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču.
- 03 Odaberite  → **Opće** → **Uređaji** → **HDMI Postavke**.
- 04 Postavite opciju **SIMPLINK (HDMI-CEC)** u opciji **Uključi**.
- 05 Uključite povezani uređaj. Kada se TV automatski poveže na uređaj, ulaz će se prebaciti.
Ako se uređaj automatski ne poveže s TV-om, kliknite na tipku .

- Ta funkcija radi samo na uređajima s logotipom . Provjerite da li vanjski uređaj na sebi ima logotip SIMPLINK.

Upotreba bilo kojeg proizvoda koji nije naveden može uzrokovati probleme tokom rada.

- Da biste koristili SIMPLINK, trebate koristiti brzi HDMI® kabl sa funkcijom CEC (Consumer Electronics Control). Brzi HDMI® kabl ima kontakt 13 za omogućavanje razmjene informacija između uređaja.
- Za izlazni zvuk iz nekog eksternog audio uređaja, povežite audio uređaj na TV **HDMI (ARC)** priključak pomoću HDMI kabla. Podesite **Izlaz zvuka** na **HDMI (ARC) uređaj** i podesite **SIMPLINK (HDMI-CEC)** na **Uključi**.

Podržane SIMPLINK funkcije

Trenutna reprodukcija

Kada pokrenete multimedijalni uređaj, možete odmah početi gledati sadržaj s uređaja na TV-u bez potrebe za upravljanjem.

Upravljanje uređajima pomoću daljinskog upravljača za TV

Korisniku omogućuje upravljanje multimedijским uređajima daljinskim upravljačem TV-a za gledanje sadržaja.

- Izbornikom multimedijskog uređaja možete upravljati tipkama sa strelicama na daljinskom upravljaču.

Isključivanje glavnog napajanja

Ako isključite TV, isključit će se i uređaji povezani putem SIMPLINKa.

- Ta funkcija je dostupna samo na određenim uređajima.

Uključivanje glavnog napajanja

Ako uključite SIMPLINK uređaj, uključit će se i TV.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Prečice za funkciju Pristupačnost

Prečice za funkciju **Pristupačnost**

Do funkcije **Pristupačnost** možete doći direktno bez ulaska u meni Napredne postavke.

Na daljinskom upravljaču pritisnite i držite .

U opciji **Pristupačnost**, možete podesiti **Visoki kontrast**, **Sivi tonovi**, **Invertne boje**, itd.

Spajanje ulaznog uređaja na USB

Korištenje žičnog/bežičnog miša s USB priključkom

Povežite miša na USB priključak. Koristite miša kako biste pomjerali pokazivač na TV ekranu i odaberite željeni izbornik.

- Desna tipka i posebne tipke na mišu nisu funkcionalne.
- Kada koristite bežični USB miš, veza se može izgubiti ili usporiti, ovisno o udaljenosti između TV-a i miša te bežičnog okruženja.

Korištenje žične/bežične tastature s USB priključkom

Povežite tastaturu na USB priključak. Tekst možete unositi preko povezanog uređaja s tastaturom.

- Na nekim ekranima unos teksta nije moguć.
- Preporučujemo korištenje proizvoda čija je kompatibilnost s LG TV uređajem testirana. Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750, LG Electronics MKS-1200
- Jezik unosa možete promijeniti pritiskom na tipku za prebacivanje jezika ili desnu tipku Alt, a promjenu uvijek možete izvršiti i istovremenim pritiskom na tipku Ctrl i razmaknicu.
- Kada koristite bežičnu USB tastaturu, veza se može izgubiti ili usporiti, ovisno o udaljenosti između TV-a i tastature i bežičnog okruženja.
- Za unos teksta u polje za unos teksta koristite tastaturu na TV ekranu ili tastaturu s USB priključkom.

Korištenje upravljača za igrice

Povežite upravljač za igrice na USB priključak na TV uređaju ako je upravljač potreban za igru.

- Preporučujemo korištenje upravljača za igrice čija je kompatibilnost s LG TV uređajem testirana. PS DualShock 4 ver.1 i ver.2, MICROSOFT Xbox 360 upravljački uređaj (kabl), NVIDIA

Shield upravljački uređaj, Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2, Logitech Cordless Rumblepad 2, Logitech Dual Action kontroler za video igre, SONY Playstation(R)3 upravljački uređaj, Amazon Luna Controller

Korištenje USB ulaznog mikrofona

Spojite mikrofona putem **USB IN** priključka. Možete uživati u sadržaju isključivo namijenjenom za mikrofona.

Povezivanje Bluetooth ulaznih uređaja

Sa vašim TV-om možete povezati i koristiti uređaje poput Bluetooth tastature, miša ili kontrolera za video igre.


Da biste prikazali detalje, koristite **Postavke** → **Uređaji** → **Vanjski uređaji** → **Povežite Bluetooth kontrolor** u stavci **Korisnički vodič**.

Koristite TV uživo

Maksimalno iskorištavanje Izbornik kanala uživo

Korištenje funkcije Live Menu

Važeće funkcije možete lako koristiti kada gledate emitovani TV sadržaj. Pritisnite dugme **LIST** na daljinskom upravljaču.

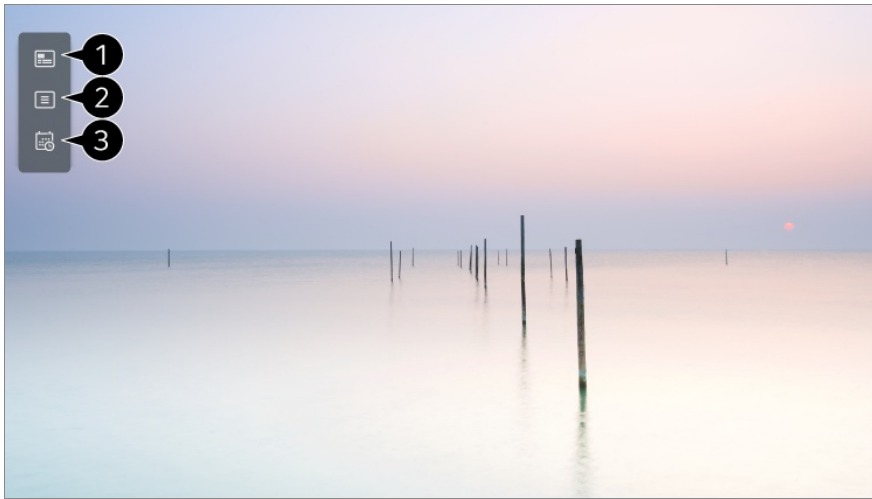

- ❶ **Guide** : Možete pregledati programe i raspored svakog programa.
Da biste prikazali detalje, kliknite na **Koristite TV uživo** → **Pregled Guide** u stavci **Korisnički vodič**.
 - ❷ **Kanali** : Prikaz spiska emitovanog sadržaja koji se trenutno emituje.
 - ❸ **Raspored** : Možete podesiti datum i vrijeme željenog programa za emitiranje i gledati taj program.
Da biste prikazali detalje, kliknite na **Koristite TV uživo** → **Korištenje funkcije Raspored** u stavci **Korisnički vodič**.
- Kanali koji su prikazani na Spisku kanala predstavljaju konfiguraciju kanala koju je poslao emiter. Stoga, ako je emiter promijenio konfiguraciju kanala bez obavještenja, kanali prikazani na Spisku kanala mogu se razlikovati od stvarnih TV kanala.
 - S obzirom da informacije o kanalu koje se prikazuju na Listi kanala obuhvataju informacije koje daju vanjski emiteri elektroničkog programskog vodiča (EPG), mogu se razlikovati od trenutnih TV kanala.
 - Morate dovršiti mrežne postavke, postavke regije i postavke auto-programa da biste primali uobičajenu uslugu emitiranja uživo.
 - Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se zavisno od modela.

Pregled Guide

Pregled Guide

Možete pregledati programe i raspored svakog programa.

01 Pokrenite **TV uživo** pritiskom na .

02 Pritisnite tipku **...** na daljinskom upravljaču i odaberite **Guide**.




- ❶ Odaberite svako područje da biste pristupili odgovarajućoj funkciji.
 - ❷ Informacije možete vidjeti na kanalu i emiteru.
 - ❸ Možete prikazati informacije o programu koji trenutno gledate, kao i fokusirane informacije o programu.
 - ❹ Odaberite dugme ⓘ ili naslov željenog programa. Više informacija možete vidjeti u programu i obaviti **Gledaj/Snimi** (dostupno samo na određenim modelima) ili **Podsjetnik/Zakazano snimanje** (dostupno samo na određenim modelima), itd.
 - ❺ Bit ćete prebačeni na listu s programima za trenutni datum i vrijeme.
 - ❻ **Upravitelj kanala** : Pokrenite **Upravitelj kanala**.
Red kanala : Možete promijeniti veličinu liste s programima kako biste podesili broj kanala prikazanih na ekranu.
Filteri : Tip kanala koji se prikazuje na ekranu može se podesiti.
Mini TV : Ekran se može uključiti ili isključiti radi pregleda odabranog kanala.
Korisnički vodič : Pređite na aplikaciju **Korisnički vodič**.
 - ❼ Zatvara aplikaciju.
- Informacije o programima nisu prikazane za kanale koji ne pružaju informacije o emitiranju.
 - Neki modeli možda nisu podržani.
 - Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se zavisno od modela.

Provjeravanje informacija o programu

Pregled informacija o programu

Tokom gledanja emitovanja uživo, pritisnite tipku **Točkić (OK)**. Prikazat će se traka kanala.

Poziciju reklamnog banera možete pomaknuti pritiskom na tipku **...** na daljinskom upravljaču i odabirom **Promijenite lokaciju za Baner**.

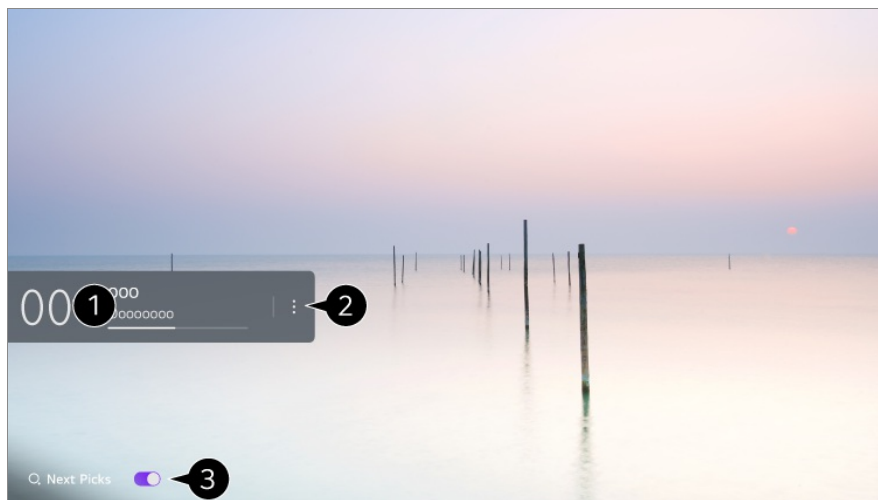

- 1 Prikazat će vam informacije o programu koji gledate. Odaberite baner kanala da biste unijeli detaljne informacije skočnih prozora kako biste vidjeli detaljne informacije o programu ili da biste pokrenuli dodatne funkcije koje se odnose na taj baner.

Korištenjem tipki **▲/▼** možete vidjeti informacije o emitovanju za druge kanale.


Korištenjem tipki **◀/▶** možete vidjeti informacije o emitovanju za kanal kojeg trenutno gledate.


- Funkcije se mogu kontrolirati samo u sklopu skočnog prozora detaljnih informacija.
- 2 Pokrenite **Više aktivnosti**.
Dodatne informacije potražite u odjeljcima **Kako koristiti TV → Da biste vidjeli više funkcija daljinskog upravljača** u dokumentu **Korisnički vodič**.
 - 3 Možete dobiti preporuke šta da gledate sljedeće postavljanjem **Naredni odabiri na Uključi**.
- Ova funkcija možda nije dostupna u nekim zemljama.
 - Dostupne funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od signala emitiranja.

Korištenje funkcije Raspored

Korištenje funkcije **Raspored**

Ova funkcija se koristi za postavljanje vremena i datuma za gledanje određenog programa.

- 01 Pokrenite **TV uživo** pritiskom na .
- 02 Pritisnite tipku **...** na daljinskom upravljaču i odaberite **Raspored**.
Ekran **Raspored** će biti prikazan.

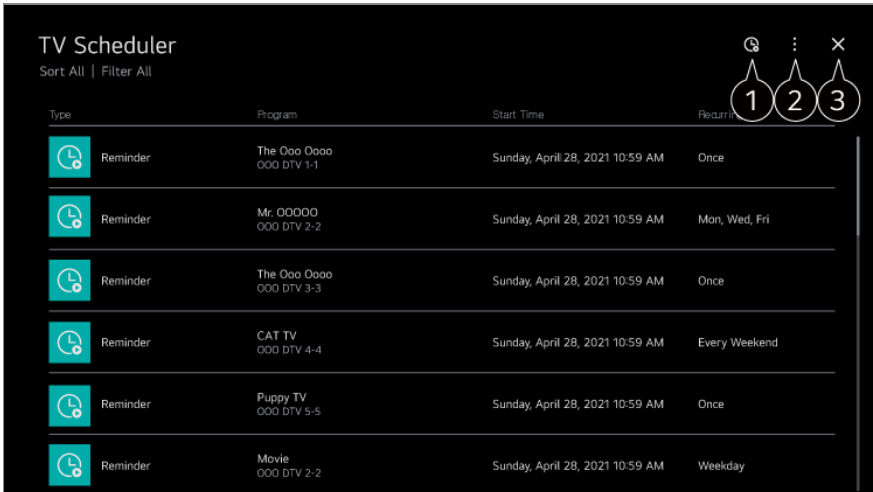


Type	Program	Start Time	Repeat
Reminder	The Ooo Oooo 000 DTV 1-1	Sunday, April 28, 2021 10:59 AM	Once
Reminder	Mr. OOOOOO 000 DTV 2-2	Sunday, April 28, 2021 10:59 AM	Mon, Wed, Fri
Reminder	The Ooo Oooo 000 DTV 3-3	Sunday, April 28, 2021 10:59 AM	Once
Reminder	CAT TV 000 DTV 4-4	Sunday, April 28, 2021 10:59 AM	Every Weekend
Reminder	Puppy TV 000 DTV 5-5	Sunday, April 28, 2021 10:59 AM	Once
Reminder	Movie 000 DTV 2-2	Sunday, April 28, 2021 10:59 AM	Weekday

- 1 Možete postaviti opciju Novi podsjetnik.
- 2 **Sortiraj** : Možete sortirati listu.
Filtriraj : Podešavanje filtera.
Obriši : Možete postaviti režim Brisanje.
Guide : Pokrenite **Guide**.
Korisnički vodič : Pokrenite **Korisnički vodič**.
Izađite iz aplikacije : Isključuje rad aplikacije u pozadini.
- 3 Zatvara aplikaciju.

Zakazivanje odabranog emitovanja iz **Guide**

Možete izabrati emisiju kako biste je zakazali za gledanje.


- 01 Pokrenite **TV uživo** pritiskom na .
- 02 Pritisnite tipku **...** na daljinskom upravljaču i odaberite **Guide**.
- 03 Odaberite željeni program.
Ako želite snimiti emitiranje uživo, kliknite dugme **Gledaj**.
Ako je riječ o predstojećem programu, kliknite dugme **Podsjetnik**.

- Odnosi se na digitalno emitovanje.

Ručno Zakazivanje

Možete odabrati datum, vrijeme i kanal kako biste gledali kanale.

- 01 Pokrenite **TV uživo** pritiskom na .

- 02 Pritisnite tipku **...** na daljinskom upravljaču i odaberite **Raspored**.
- 03 Odaberite opciju .
- 04 Odaberite opciju **RUČNO KREIRANJE**.
- 05 Postavite datum, vrijeme i kanal koji želite gledati.

- Neki modeli možda nisu podržani.

TELETEKST

Korištenje funkcije Teletekst

Teletext je besplatna usluga odnosno TV stanice kojom se pružaju tekstualne informacije o TV programima, vijestima i vremenskoj prognozi.

Dekoder teleteksta ovog TV uređaja može podržati sisteme SIMPLE, TOP i FASTEXT.

- 01 Pritisnite tipku **...** na daljinskom upravljaču.
- 02 Odaberite opciju **Teletekst**.
- 03 Prikazat će se prozor Teletext.
- 04 Da biste u isto vrijeme gledali TV emisije i TELETEKST, pritisnite tipku **...** na daljinskom upravljaču i odaberite **Teletekst**.

Tipka u boji

Odabir prethodne ili sljedeće stranice.

Numerička tipka

Unosi broj stranice na koju se želite premjestiti.

Dugme  **(Kanali)**  

Odabir prethodne ili sljedeće stranice.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Posebna teletekst funkcija

- 01 Pritisnite tipku **...** na daljinskom upravljaču.





02 Odaberite opciju **Opcija teleteksta**.

03 Odaberite izbornik **Teletekst**.

Indeks

Odaberite svaku stranicu indeksa.

Vrijeme

Dok gledate TV program, odaberite ovaj izbornik kako biste prikazali vrijeme u gornjem desnom uglu ekrana. U teletekst modu, pritisnite ovu tipku da biste odabrali broj podstranice. Broj podstranice je prikazan na dnu ekrana. Da zadržite ili promijenite podstranicu, pritisnite /, / ili tipke s brojevima.

Zadrži

Zaustavlja automatsku promjenu stranice koja će se desiti ako se stranica teleteksta sastoji od 2 ili više podstranica. Broj podstranica i podstranica obično se prikazuju na ekranu ispod vremena. Po odabiru ovog izbornika, u gornjem lijevom uglu ekrana prikazuje se simbol stop, a funkcija automatske promjene stranice je neaktivna.

Objavi

Ovaj izbornik odaberite za prikaz skrivenih informacija, kao što su rješenja za zagonetke ili slagalice.

Ažuriranje

Prikazuje TV sliku na ekranu dok se čeka nova stranica teleteksta. Prikaz slike će se pojaviti u gornjem lijevom uglu ekrana. Kada ažurirana stranica bude dostupna, prikaz na ekranu će se promijeniti prema broju stranice. Ponovo odaberite ovaj izbornik za prikaz ažurirane stranice teleteksta.

Jezik

Postavlja jezik za funkciju Teletekst.

- Samo u digitalnom režimu rada

Postavljanje jezika za funkciju Teletekst

Koristite funkciju za izbor jezika teleteksta kada se emituju dva ili više jezika za teletekst.

01 Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite ⓘ → **Opće** → **Sistem** → **Jezik (Language)** → **Prvi jezik za teletext/Drugi jezik za teletext**.

- Samo u digitalnom režimu rada
- Ako se podaci na teletextu ne emituju na odabranom jeziku, prikazat će se zadani jezik.
- Ako odaberete pogrešnu zemlju, moguće je da se teletext neće pravilno prikazivati na ekranu i mogu se pojaviti neki problemi tokom rada teleteksta.

Informacije za CI

Informacije za CI

Možete vidjeti informacije o trenutno povezanom CI modulu.






⚙️ → ⓘ → **Opće** → **Kanali** → **Informacije za CI**

Ako koristite CI modul ili CAM modul,

- Ova funkcija omogućuje gledanje određene kodirane usluge (usluge koje se plaćaju).
- Ako uklonite CI Modul, ne možete gledati usluge koje se plaćaju.
- Funkcije CI (zajedničko sučelje) možda neće biti aktivirane, zavisno od uslova emitovanja u pojedinoj zemlji.
- Kada je modul umetnut u CI utor, možete pristupiti izborniku modula.
- Za kupovinu modula i pametne kartice, obratite se odnosnom pružatelju usluga.
- Kada se TV uključi nakon umetanja CI Modula, moguće je da nećete imati video ili audio izlaza u kodiranom programu.
- Kada koristite CAM (Modul uslovnog pristupa), pazite da on u potpunosti ispunjava zahtjeve za DVB-CI ili CI plus.
- Nenormalni proces CAM-a (Modul uslovnog pristupa) može izazvati lošu sliku.
- Ako TV ne prikazuje video i audio signale dok je povezan CI+ CAM, kontaktirajte operatera usluge zemaljskog/kablovskog/satelitskog signala. (Neki modeli možda nisu podržani.)
- Dok TV podržava plaćene kanale za emitovanje na osnovu europskog standarda DVB-CI+, neki kanali možda neće biti dostupni za gledanje ako neki operatori kanala koriste vlasnički CAS sistem.

HbbTV

Saznajte Više o HbbTV

HbbTV (Hibridna širokopojasna TV) je novi standard emitovanja koji omogućuje da se usluge tipa super-teletext, koje isporučuje TV emiter, integriraju ili povezuju s uslugama na mreži preko širokopojasne veze do povezanog pametnog TV-a. Potrošači na taj način mogu pristupati različitim uslugama na mreži kao što su gledanje propuštenih TV sadržaja, Video na zahtjev (VOD), aplikacije povezane s programima i druge usluge s detaljnim informacijama pored tradicionalnih usluga digitalnog teletexta, direktno na TV-u uz besprijekoran doživljaj. HbbTV usluge mogu se aktivirati na više načina, a najpopularniji je da se pritisne . Korisnici usluge obično pregledavaju pomoću tradicionalnih navigacijskih tipki (uključujući dugme OK i , , , ). Trenutna verzija HbbTV specifikacije također obuhvata podršku za "adaptivno prenošenje" video sadržaja preko širokopojasne mreže, čime se garantuje najbolji mogući kvalitet slike za gledaoca. Za više informacija o usluzi HbbTV, posjetite www.hbbtv.org

- Neki modeli možda nisu podržani.

Korištenje usluge HbbTV

 →  → **Opće** → **Kanali** → **HbbTV**

Postavlja HbbTV na opciju Uključeno.

Uživajte u raznovrsnim sadržajima s omogućenih HbbTV usluga.



- Funkcije usluge mogu biti ograničene ako TV uređaj nije povezan na internet.
- Funkcionalnost i kvalitet usluge HbbTV može se razlikovati zavisno od kvaliteta širokopojasne veze.
- Ne garantujemo da će HbbTV usluge biti dostupne za sve programe, već samo za one koje emiter odluči podržati.
- Neki modeli možda nisu podržani.
- Kada je Live Playback aktivan, HbbTV je onemogućen.
- Prilikom korištenja usluge HbbTV, navigacijske tipke i tipka **Točkić (OK)** možda će biti onemogućeni ako se na ekranu nalazi pokazivač Magic Remote. U tom slučaju za deaktivaciju pokazivača pritisnite tipke sa strelicama lijevo, desno, gore i dolje. (To se odnosi samo na modele koji podržavaju Magic Remote.)


Aplikacije i sadržaj


Instalacija aplikacija



Instalacija aplikacija

Možete instalirati aplikacije iz različitih kategorija, poput igara, obrazovanja i vijesti i prikladno ih koristiti na svom TV-u.

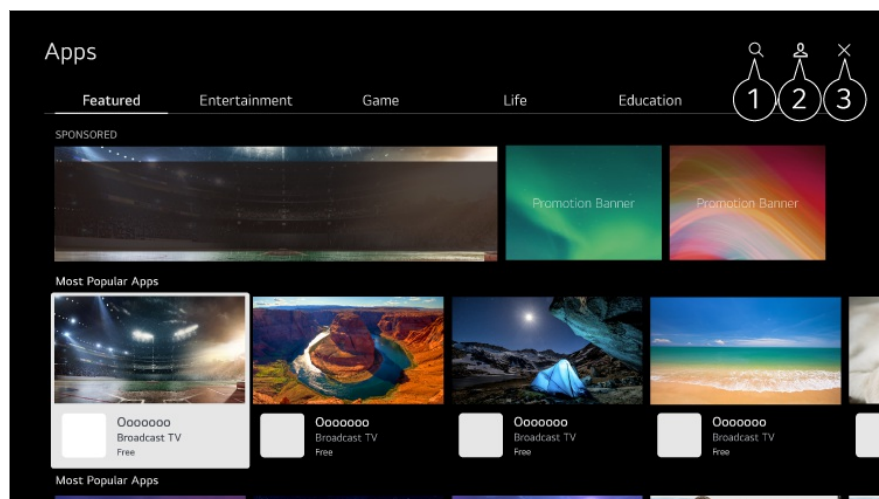- 01 Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču.
- 02 Pokretanje **Apps** je u toku.
- 03 Odaberite kategoriju ili pritisnite tipku  da biste tražili aplikaciju.
- 04 Odaberite aplikaciju za instaliranje.
- 05 Pročitajte detalje o aplikaciji i zatim pritisnite **Instaliraj**.
- 06 Aplikaciju možete pokrenuti odmah nakon završetka instalacije.



- ❶ Pretražuje sadržaj.
Da biste prikazali detalje, koristite **Aplikacije i sadržaj** → **Pretraživanje sadržaja** u stavci **Korisnički vodič**.
 - ❷ Možete se prijaviti sa svojim LG računom i upravljati aplikacijama.
 - ❸ Zatvara aplikaciju.
Da biste isključili rad aplikacije u pozadini pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču i odaberite **Izađite iz aplikacije**.
- Da biste instalirali aplikacije, morate biti prijavljeni.

- Dostupnost kategorija može se razlikovati zavisno od zemlje ili statusa usluge.
- Ako na TV-u nedostaje prostora za pohranu, aplikacije možete instalirati povezivanjem eksternog memorijskog uređaja.
- Neki USB uređaji možda nisu podržani ili neće raditi ispravno.
- Moguće je da se USB memorijski štapić s aplikacijama s drugih TV uređaja neće moći koristiti.
- Preporučuje se oprez kada funkciju koriste djeca. Djeca mogu imati pristup neprikladnom sadržaju na internetu korištenjem ovog proizvoda. Neprimjereni sadržaj na Internetu možete blokirati tako da ograničite pristup nekim aplikacijama. Konfigurirajte postavke u opciji  →  → **Opće** → **Sistem** → **Sigurnost** → **Zaključavanje aplikacija**.

Preporuka za sadržaj

Preporuka za sadržaj


Možete dobiti preporuke za sadržaj na osnovu emisija koje gledate ili obrazaca gledanja TV-a.

Ako gledate TV pomoću prijemnika, morate dovršiti postavku univerzalnog daljinskog upravljača da biste normalno koristili funkciju preporuke. Dodatne informacije potražite u odjeljcima **Kako koristiti TV** → **Korištenje Univerzalnog Daljinskog Upravljača** u dokumentu **Korisnički vodič**.

01 Pritisnite tipku  na Magic Remote. Pojavljuje se ekran Preporuka sadržaja.

- Kada koristite standardni daljinski upravljač, pritisnite tipku  na njemu.

02 Možete pogledati više sadržaja pritiskom na ikonu  na ekranu.

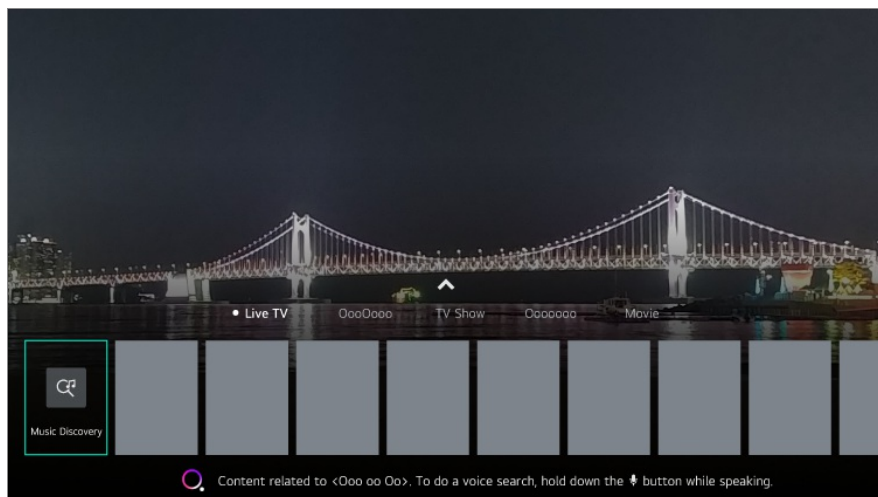


- Neki modeli možda nisu podržani.
- Da biste koristili funkciju preporuke, morate se povezati na mrežu.
- Usluge variraju ovisno o zemljama, tako da se preporuke mogu pružiti drugačije.
- Popis preporuka može biti manje relevantan ili nevažan, ovisno o informacijama emisije koju gledate.

Pretraživanje sadržaja

Pretraživanje sadržaja

Traži sadržaj po naslovu, glumcu/glumici i žanru.

- 01 Pritisnite tipku 🏠 na daljinskom upravljaču.
- 02 Pokretanje **Pretraži** je u toku.
- 03 Tražite raznovrstan sadržaj i informacije pomoću željenih pojmova za pretragu.

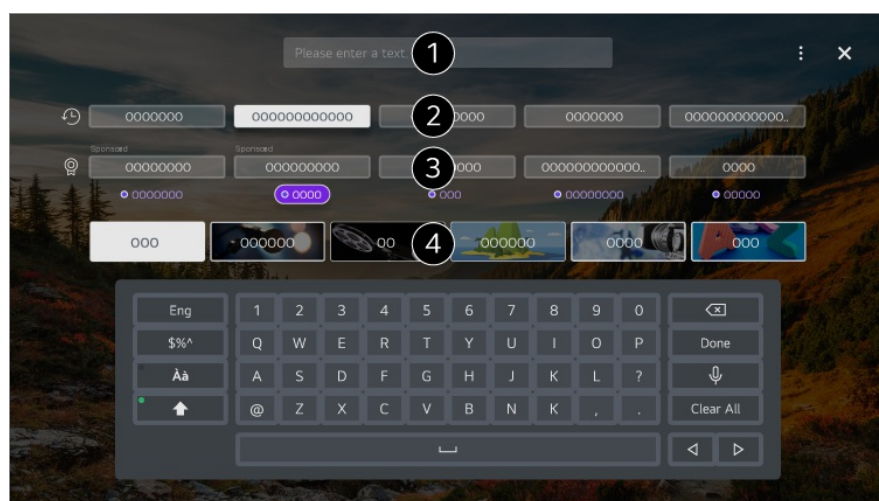


- 1 Unesite pojam za pretragu.
 - 2 Prikazuje nedavne pretrage.
 - 3 Možete odabrati jednu od predloženih ključnih riječi i nastaviti sa pretraživanjem.
 - 4 Možete pretraživati sadržaj po žanru.
- Za upotrebu funkcije pretraživanja morate se povezati s mrežom.
 - Rezultati pretrage mogu se razlikovati zavisno od kanala, regije, postavki mreže, te od toga jeste li prihvatili uslove i odredbe korištenja.


Povezivanje Vanjskih Uređaja

Korištenje aplikacije Kontrolna tabla u kući

Korištenje aplikacije **Kontrolna tabla u kući**

Možete odabrati ili kontrolirati uređaj (mobilni, eksterni uređaj, Home IoT uređaji, itd.) koji je povezan na ovaj TV.

Pokrenite **Kontrolna tabla u kući** pritiskom na tipku  na daljinskom upravljaču. Također možete pritisnuti i držati tipku  na Magic Remote.

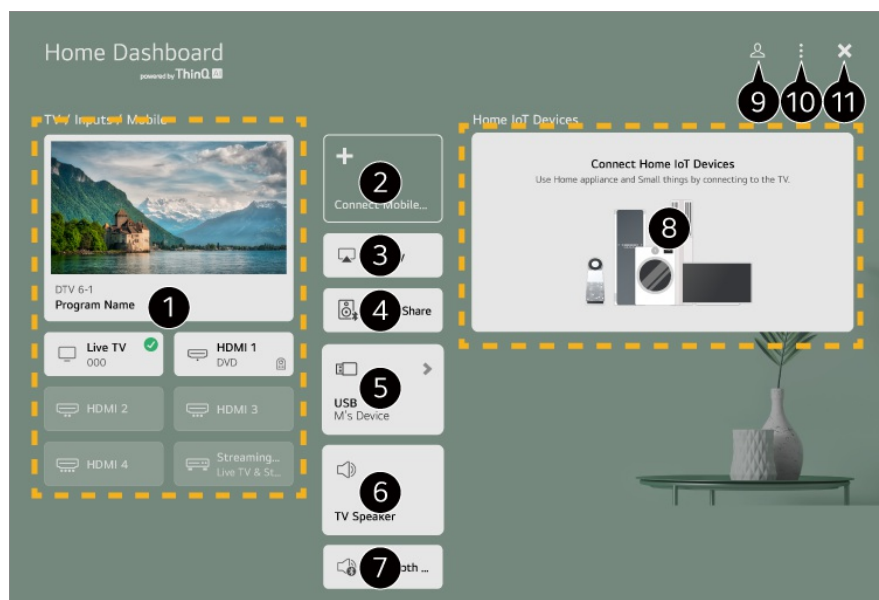



- 1 Možete provjeriti i odabrati eksterni uređaj koji je povezan kroz eksterni ulazni priključak ili mrežu.
- 2 Možete provjeriti i odabrati povezani pametni uređaj pomoću LG ThinQ aplikacije. Pogledajte **Povezivanje Vanjskih Uređaja** → **Povezivanje Pametnih Uređaja** u **Korisnički vodič** za više informacija o ovoj aktivnosti.
- 3 Upotrijebite AirPlay/HomeKit za kontrolu TV-a i gledajte sadržaj sa vašeg iPad-a ili Mac-a na TV ekranu.
 - Dostupnost i pristup sadržajima i uslugama u LGE uređaju podložno je promjeni u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.
- 4 Možete reproducirati zvuk s pametnog uređaja koji je povezan preko Bluetootha. Pogledajte **Povezivanje Vanjskih Uređaja** → **Reprodukcija zvuka s pametnog uređaja putem zvučnika TV-a** u **Korisnički vodič** za više informacija o ovoj aktivnosti.

- 5 Može biti odabrano samo ako ste povezali USB uređaj za pohranu ili server za medije.
 - 6 Prikazuje se trenutno odabrani izlazni zvučnik i možete se prebaciti na ekran podešavanja izlaznih zvučnika.
 - 7 Možete pregledati listu povezanih Bluetooth uređaja i odabrati jedan.
 - 8 Možete provjeriti i kontrolirati uređaj koji je povezan preko Početni IoT. Pogledajte **Povezivanje Vanjskih Uređaja → Povezivanje Home IoT uređaji** u **Korisnički vodič** za više informacija o ovoj aktivnosti.
 - 9 Možete se prijaviti ili odjaviti sa svojim LG ThinQ računom.
 - 10 **Uredi** : Odaberite **Uredi unose** da biste uredili naziv povezanog uređaja ili da primijenite odgovarajuće postavke. Odaberite **Uredi početne IoT uređaje** da biste sakrili ili prikazali povezane Početni IoT uređaje i da preuredite listu.
Prikaži spojive uređaje IoT : Prikazuje uređaje koji su dostupni za povezivanje na ekranu.
Obavijesti : Na povezanom uređaju možete uključiti ili isključiti obavijesti.
Postavke za Daljinsko upravljanje : Pređite na aplikaciju **Postavke za Daljinsko upravljanje**.
Korisnički vodič : Pređite na aplikaciju **Korisnički vodič**.
Izađite iz aplikacije : Isključuje rad aplikacije u pozadini.
 - 11 Zatvara aplikaciju.
- Stavke koje možete podesiti razlikuju se u zavisnosti od modela ili regije.


Povezivanje Home IoT uređaji

Povezivanje Home IoT uređaji

Možete provjeriti i kontrolirati status povezanog uređaja Home IoT uređaji.

- 01 Instalirajte aplikaciju LG ThinQ na svom pametnom telefonu.
 - 02 Prijavite se na svoj račun LG ThinQ i registrujte svoj LG ThinQ uređaj.
 - 03 Pokrenite **Kontrolna tabla u kući** pritiskom na tipku  na daljinskom upravljaču.
 - 04 Pritisnite tipku  u gornjem desnom uglu da biste se prijavili.
 - 05 Prijavite se na svoj LG ThinQ račun. Pojavit će se popis registriranih LG ThinQ uređaja.
- Ako se nalazite na području gdje aplikacija LG ThinQ nije u funkciji, LG ThinQ povezivanje uređaja neće biti podržano.

- Da biste registrovali svoj IoT uređaj, odaberite **Povežite Home IoT uređaje** i slijedite uputstva za primjenu podešavanja.
- Ako kontrolirate vanjski uređaj preko svog mobilnog uređaja, možda nećete moći kontrolirati uređaj sa svog TV-a. Otkazite mobilnu aplikaciju da upravljate njom sa svog TV-a.

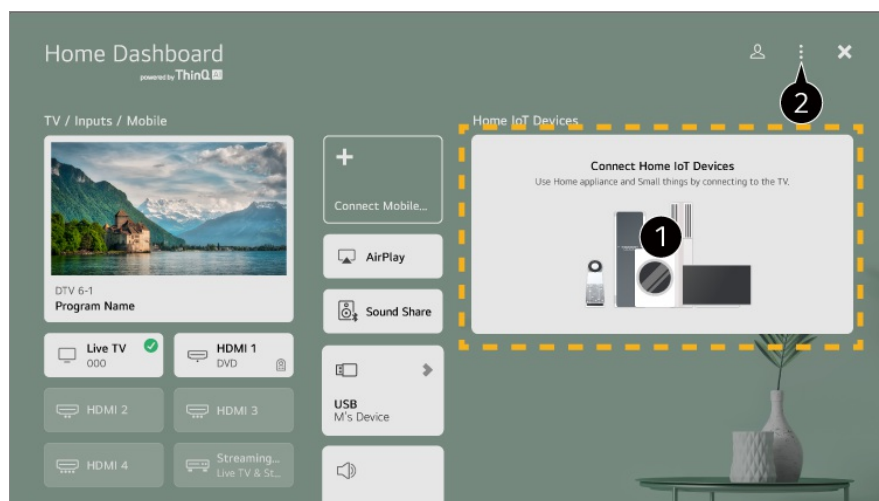

- 1 Možete provjeriti vodič za vezu za svaku vrstu **Home IoT uređaji**. Možete povezati i vidjeti uređaje registrovane sa vašim LG ThinQ računom ili IoT uređaji. Kada je uređaj povezan, kartica će biti promijenjena na manju veličinu i pojaviti će se na dnu liste veza uređaja.
 - 2 Odaberite **Uredi** → **Uredi početne IoT uređaje**.
Uredi listu : Možete sakriti ili prikazati povezani Home IoT uređaji i preurediti listu.
Izbriši uređaje : Možete izbrisati povezani uređaj. Iz TV-a možete izbrisati samo određene uređaje.
- Stavke koje možete podesiti razlikuju se u zavisnosti od modela ili regije.
 - IoT uređaji koji se mogu povezati na TV podložni su promjenama bez prethodne najave.
 - Uređaji s mogućnošću povezivanja LG ThinQ i dostupne funkcije mogu se razlikovati između mobilnog i TV-a.

Povezivanje Pametnih Uređaja

Povezivanje Pametnih Uređaja

Možete koristiti razne funkcije povezivanjem TV-a na pametni uređaj.

Povezivanje pametnog uređaja na TV koristeći aplikaciju LG ThinQ

01 Preuzmite aplikaciju LG ThinQ iz prodavnice aplikacija na pametnom uređaju.

Aplikaciju možete jednostavno preuzeti skeniranjem QR kôda.



02 Povežite TV i pametni uređaj na istu Wi-Fi mrežu.

Možete provjeriti Wi-Fi mrežu svog TV-a na  →  → **Opće** → **Mreža** → **Wi-Fi**.

03 Pokrenite aplikaciju LG ThinQ instaliranu na pametnom uređaju.

04 Slijedite uputstva na aplikaciji LG ThinQ da biste povezali svoj pametni uređaj na TV.

- Kada su podaci vašeg računa od LG ThinQ povezani s TV-om, možete upravljati IoT uređajima povezanim s vašim računom pomoću **Kontrolna tabla u kući** TV-a.
- Glasovne naredbe se mogu obavljati i putem Pametni zvučnik koji je povezan sa računom u postavkama LG ThinQ aplikacije.
- Usluga se možda neće nuditi zavisno od zemlje.

Upravljanje TV uređajem koristeći aplikaciju LG ThinQ

TV uređajem možete upravljati doticanjem tipki na ekranu pametnog uređaja.

- Rad nekih komandi može biti ograničen u režimu vanjskog ulaza.
- Ekran i funkcionalnost aplikacije podliježu promjenama bez prethodnog obavještenja.
- Dostupne funkcije se mogu razlikovati ovisno o zemlji i operativnom sistemu.



Korištenje kamere povezanog pametnog uređaja na TV-u

Možete koristiti kameru pametnog uređaja koji je povezan s LG ThinQ na TV.

- Preporučujemo da uređaj koji želite povezati s TV-om uvijek ažurirate na najnoviju verziju operativnog sistema za stabilnu vezu.
- Ovisno o modelu ili proizvođaču pametnog uređaja, kamera možda neće biti povezana.
- Preporučuje se da uređaj spojite na ruter od 5 GHz jer u suprotnom bežično okruženje može uticati na rad.
- Brzina odazva može se razlikovati zavisno od okruženja korisnika.
- Ako se veza neprestano prekida, isključite TV i uređaj koji želite povezati, a zatim ih ponovo uključite i pokušajte ponovo.

Gledanje Ekrana Pametnih Uređaja na TV-u

Gledanje Ekrana Pametnih Uređaja na TV-u

- 01 Omogućite Screen Share način rada na pametnom uređaju.
 - 02 Vaš TV će se prikazati na spisku dostupnih uređaja.
 - 03 Odaberite svoj TV i zatražite povezivanje.
 - 04 Odaberite **Prihvati** u skočnom prozoru zahtjeva za povezivanje.
 - 05 Nakon uspostavljanja veze, TV će prikazati ekran povezanog uređaja.
- Kada povežete **Screen Share** prvi put, pojavit će se skočni prozor koji vam omogućuje da izaberete **Prihvati**, **Odbaci** ili **Blokiraj**.
 - **Prihvati** : Možete povezati uređaj. Skočni prozor koji javlja da nema povezivanja pojavit će se od drugog puta.
 - **Odbaci** : Nemojte povezivati uređaj. Ako pokušate ponovo da se povežete, pojavit će se skočni prozor.
 - **Blokiraj** : Nemojte povezivati uređaj. Čak i ako se pokušate ponovo povezati, skočni prozor se neće pojaviti i veza neće raditi.
Da biste isključili **Blokiraj**, idite na  →  → **Opće** → **Uređaji** → **Vanjski uređaji** i odaberite **Izbrišite historiju povezivanja**.
 - Preporučujemo da uređaj koji želite povezati s TV-om uvijek ažurirate na najnoviju verziju operativnog sistema za stabilnu vezu.
 - Ovisno o modelu ili proizvođaču pametnog uređaja, funkcija Screen Share možda neće biti podržana.
 - Preporučuje se da uređaj spojite na ruter od 5 GHz jer u suprotnom bežično okruženje može uticati na rad.
 - Brzina odazva može se razlikovati zavisno od okruženja korisnika.
 - Postoje razlike među uređajima. Za više informacija o uređaju s kojim želite uspostaviti vezu pogledajte korisnički priručnik tog uređaja.
 - Ako se veza neprestano prekida, isključite TV i uređaj koji želite povezati, a zatim ih ponovo uključite i pokušajte ponovo.


Reprodukcija zvuka s pametnog uređaja putem zvučnika TV-a

Reprodukcija zvuka s pametnog uređaja putem zvučnika TV-a

Za reprodukciju zvuka s pametnog uređaja putem zvučnika TV-a povežite pametni uređaj s TV-om putem Bluetooth veze.

01 Uključite Bluetooth na pametnom uređaju, a zatim odaberite TV sa spiska uređaja.

02 TV će se povezati s pametnim uređajem.

- Ako je izlazni zvučnik postavljen na **Bluetooth uređaj** ili ima historiju podešavanja, TV možda neće biti otkriven na popisu pametnih uređaja.
- Ako je izlazni zvučnik postavljen na **Bluetooth uređaj**, pritisnite i držite tipku  na daljinskom upravljaču da biste otvorili **Kontrolna tabla u kući** i odaberite **Dijeljenje zvuka** da biste povezali zvučnik.



Povezivanje USB memorijskog uređaja

Povezivanje USB memorijskog uređaja

Povežite USB memorijski uređaj (USB HDD, USB memorijski štapić) na USB priključak na TV-u kako biste uživali u sadržaju sačuvanom na USB memorijskom uređaju na TV-u.

Savjeti za upotrebu USB memorijskog uređaja

- Moguće je da se USB uređaj koji posjeduje ugrađeni program za automatsko prepoznavanje ili koristi vlastiti pogonski softver neće moći prepoznati.
- Neki USB uređaji možda nisu podržani ili neće raditi ispravno.
- Ako koristite produžni USB kabl, moguće je da USB memorijski uređaj neće biti prepoznat ili da neće raditi ispravno.
- Koristite samo USB memorijske uređaje koji su formatirani sa sistemom datoteka FAT32 ili NTFS koji postoje na operativnim sistemima Windows. Moguće je samo čitanje za USB uređaje za pohranu koji su formatirani u exFAT formatu.
- Preporučujemo korištenje eksternog USB HDD-a kategorisanog napona od 5 V ili manje i kategorisanom strujom od 500 mA ili manje. Ako koristite uređaj koji koristi više napona/struje od procijenjenog napona/struje, možda neće raditi ispravno zbog nedostatka struje.


- Preporučuje se korištenje USB čvorišta ili USB uređaja za pohranu sa izvorom napajanja.
- Preporučujemo upotrebu uređaja za pohranu kapaciteta 32 GB za USB memoriju i 2 TB ili manje za USB tvrdi disk.
- Ako USB HDD s funkcijom uštede energije ne radi, isključite tvrdi disk i ponovo ga uključite kako bi ispravno radio. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik USB tvrdog diska.
- Podaci na USB memorijskom uređaju mogu se oštetiti, tako da preporučujemo sigurnosno čuvanje važnih datoteka. Korisnici su odgovorni za upravljanje podacima. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost.
- Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču. Da biste uklonili USB uređaj za pohranjivanje, pritisnite tipku **Izvuci** koja se pojavljuje na vrhu kada se fokusirate na USB uređaj za pohranjivanje koji želite ukloniti. Ako prekinete vezu s USB memorijskim uređajem bez prethodnog odabira komande **Izvuci**, može se pojaviti greška na TV-u ili uređaju za pohranu.
- Kad spojite USB uređaj za pohranu sistema datoteka koji TV ne podržava na **USB IN** priključku, pojavljuje se poruka formatiranja. Da biste koristili povezani USB uređaj za pohranu, prvo biste ga trebali formatirati. Formatiranjem se brišu svi podaci pohranjeni na USB uređaju za pohranu, a uređaj se formatira sa datotečnim sistemom NTFS ili FAT32.
- Pokrenite **Kontrolna tabla u kući** pritiskom na tipku  na daljinskom upravljaču. Odaberite povezani USB iz opcije **Kontrolna tabla u kući** i odaberite tipku **Formatiraj** kako biste formatirali USB uređaj za pohranu.
- Prilikom povezivanja USB memorijskog uređaja može se kreirati slučajna datoteka/mapa radi pružanja Smart TV usluga kao što su pohranjivanje i preuzimanje sličica prikaza.

Korištenje Media Player

Korištenje Media Player

Možete pretraživati i pregledavati fotografije ili reprodukovati videozapise i pjesme pomoću **Media Player** aplikacije.

- 01 Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču.
- 02 Pokrenite aplikaciju **Media Player**.
- 03 Odaberite uređaj koji želite koristiti sa liste uređaja.
- 04 Odaberite sadržaj za reprodukciju.

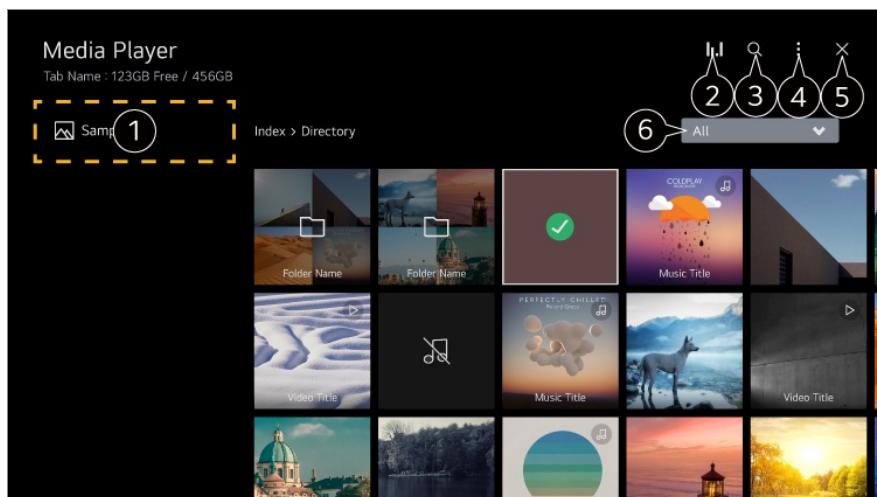


- 1 Možete odabrati uređaj spojen na vaš TV.
 - 2 Prikazuje se samo kada se reprodukuje muzika. Pritisnite **II.I** da pristupite ekranu Reprodukuj muziku.
 - 3 Pokrenite **Pretraži**.
 - 4 **Prikaži tip** : Odabire način prikazivanja sadržaja.
Sortiraj : Odaberite opciju za sortiranje sadržaja.
Grupa : Ako filtrirate pomoću **Muzika**, možete grupisati sadržaj u kategorije kao što su **Izvođač** i **Album**.
Odabir za reprodukciju : Možete odabrati i reproducirati više dijelova sadržaja.
Obriši : Možete odabrati i izbrisati više dijelova sadržaja.
Korisnički vodič : Pređite na aplikaciju **Korisnički vodič**.
Izađite iz aplikacije : Isključuje rad aplikacije u pozadini.
 - 5 Zatvara aplikaciju.
 - 6 Prikazuje samo sadržaj odabranog tipa.
- Ne možete brisati datoteke koje se dijele s drugih uređaja.
 - Dostupne su različite postavke stavki ovisno o filtriranju ili modelu koji ste odabrali.
 - Neki sadržaj možda se neće prikazati na spisku ako broj svih sadržaja prekoračuje 40.000.

Prikazivanje fotografija

Prikazivanje fotografija

Možete odabrati fotografiju iz aplikacije **Media Player** i prikazati je.

Možete koristiti više funkcija pritiskom na tipku **▼** na daljinskom upravljaču za vrijeme prikazivanja fotografije.

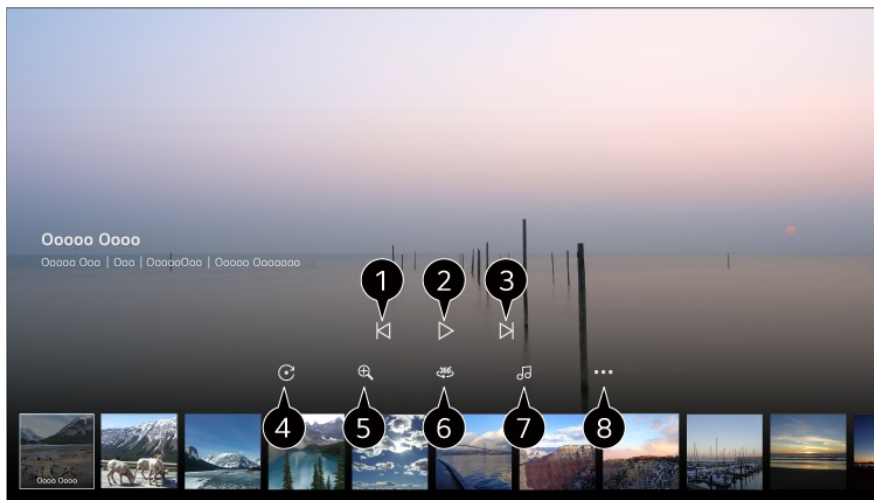

- ❶ Prikazuje prethodni sadržaj.
- ❷ Pokretanje prezentacije.
- ❸ Prikazuje sljedeći sadržaj.
- ❹ Rotira fotografije.
- ❺ Povećava ili smanjuje fotografiju.
- ❻ Fotografije snimljene u krugu od 360 stepeni mogu se pregledati u prikazu od 360 stepeni.
 - Korištenjem VR REPRODUKCIJA 360° za normalnu fotografiju može doći do izobličenja slike.
 - Neki modeli možda nisu podržani.
- ❼ Reprodukuj muzičku datoteku odabranu sa uređaja za pohranu kao pozadinsku muziku.
- ❽ Postavlja veličinu fotografije ili mijenja brzinu ili efekte za prezentaciju.
 - Neki modeli možda nisu podržani.


Reprodukcija videozapisa

Reprodukcija videozapisa

Možete odabrati videozapis iz aplikacije **Media Player** i reproducirati ga.

Pritiskom na tipke ◀▶ na daljinskom upravljaču vam omogućava da preskačete prema nazad/naprijed za 10 sekundi.

Dodatnim funkcijama možete pristupiti pritiskom na tipku ▼ na daljinskom upravljaču za vrijeme reprodukcije videozapisa.

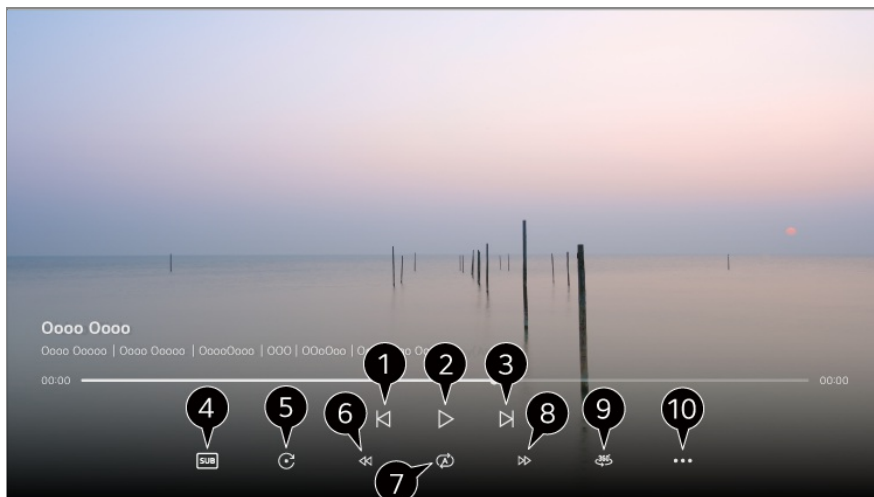

- ❶ Prikazuje prethodni videozapis.
- ❷ Reprodukuj e ili pauzira videozapis.
- ❸ Prikazuje sljedeći videozapis.
- ❹ Možete mijenjati postavke za titlove.
- ❺ Rotiranje videozapisa.
- ❻ Brzo premotavanje videozapisa prema nazad pri većim brzinama.
- ❼ Možete napraviti povezane postavke za opetovanu reprodukciju videozapisa.
- ❽ Brzo premotavanje videozapisa prema naprijed pri većim brzinama.
- ❾ Videozapisi snimljeni u krugu od 360 stepeni mogu se pregledati u prikazu od 360 stepeni.
 - Korištenjem VR REPRODUKCIJA 360° za normalni video zapis može doći do izobličenja slike.
 - Neki modeli možda nisu podržani.
- ❿ **Nastavi reprodukciju** : Možete postaviti opciju nastavka gledanja kako biste nastavili reprodukciju od posljednje prikazane scene.
Brzina reprodukcije : Postavlja brzinu reprodukcije.
Audio zapis : Možete postaviti audio numere.


Slušanje Muzike

Slušanje Muzike

Možete odabrati pjesmu iz aplikacije **Media Player** i reproducirati je.

Možete koristiti više funkcija pritiskom na tipku ▼ na daljinskom upravljaču za vrijeme

reprodukcije pjesme.

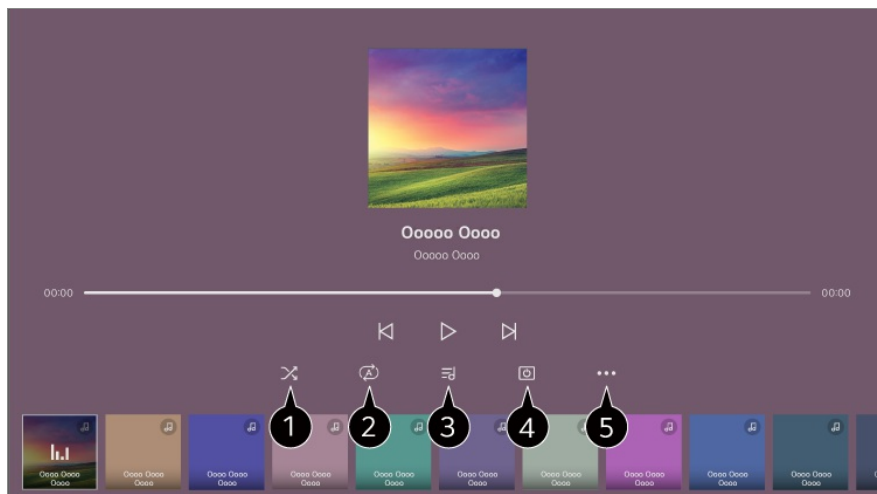

- ❶ Možete postaviti način nasumične reprodukcije.
- ❷ Možete postaviti način ponavljanja reprodukcije.
- ❸ Tekstovi su dostupni za muzičke datoteke koje ih sadrže.
U nekim muzičkim datotekama možete odabrati odjeljak teksta i pomjerati poziciju reproduciranja.
 - Funkcija za prikaz tekstova pjesama je podržana samo na nekim uređajima.
 - Moguće je da se tekst neće prikazivati sinhronizirano zavisno od podataka teksta u muzičkoj datoteci.
- ❹ Možete slušati muziku isključenog ekrana.
- ❺ Možete postaviti brzinu teksta.
 - Ova funkcija možda neće biti podržana, ovisno o muzici.

Dijeli PC sadržaj

Na TV-u gledajte sadržaj sačuvan na računaru

Možete uživati u videozapisima/muzici/fotografijama pohranjenim na vašem računaru na TV-u kada su ti uređaji povezani na istu mrežu.

Pregledavajte sadržaj na računaru za gledanje na TV-u (Windows 10)

01 Povežite TV i računar na istu mrežu.

- 02 Desnim klikom miša kliknite na datoteku koju želite reproducirati i izaberite „Strimovanje na uređaj”.
 - 03 Izaberite naziv TV-a na kojem želite gledati sa prikazane liste i reprodukcija će započeti na njemu.
- Čak i kada je povezano više TV uređaja ili uređaja, odabrana datoteka reproducira se samo putem jednog uređaja. Brzina reprodukcije može se razlikovati zavisno od mrežne veze.
 - Da biste reproducirali na drugim operativnim sistemima ili uređajima, pogledajte priručnik operativnog sistema/uređaja.

Pregledavajte i gledajte sadržaj pohranjen na računaru pomoću TV-a (Windows 10)

- 01 Povežite TV i računar na istu mrežu.
 - 02 Otvorite izbornik „Start” na ekranu svog računara, potražite „opcije protoka medija” i zatim odaberite rezultat koji će se pojaviti.
 - 03 U prozoru koji se otvori odaberite tipku „Uključi tok medija”.
 - 04 Dozvolite sve „opcije protoka medija”.
 - 05 Izaberite „OK” da biste spremili postavke.
 - 06 Odaberite povezani računar u aplikaciji **Kontrolna tabla u kući** na TV-u, a zatim odaberite i reproducirajte željenu datoteku.
- Da biste reproducirali na drugim operativnim sistemima ili uređajima, pogledajte priručnik operativnog sistema/uređaja.

Stavke koje zahtijevaju pažnju u režimu Dijeljenje sadržaja

- Provjerite postavke mreže, ako opcija dijeljenja sadržaja ne radi ispravno.
- Možda neće raditi ispravno putem bežične mreže. Preporučujemo povezivanje na žičnu mrežu.
- Možda neće raditi ispravno zavisno od mrežnog okruženja.
- Ako je nekoliko TV uređaja povezano na jedan uređaj, moguće je da se sadržaj neće ispravno reproducirati, zavisno od rada servera.
- Za gledanje video sadržaja od 1080p putem funkcije dijeljenja sadržaja potreban je ruter koji koristi frekvenciju 5 GHz. Ako koristite postojeći ruter od 2,4 GHz, video sadržaj može kasniti ili se možda neće reproducirati pravilno.
- Funkciju Dijeljenje sadržaja možda neće podržati ruter koji ne podržava višestruki prijenos. Za više informacija pogledajte korisnički vodič koji ste dobili s ruterom ili se obratite proizvođaču.
- Titlovi su podržani samo na nekim povezanim uređajima.

- Ako ste nakon toga dodali datoteku sa naslovom, onemogućite zajedničku mapu na računaru, a zatim je ponovo omogućite.
- DRM datoteke na povezanom uređaju neće se reproducirati.
- Čak i kod formata datoteka koje podržava TV podržani formati datoteka mogu se razlikovati, zavisno od okruženja povezanog uređaja.
- Ako u mapi ima previše mapa ili datoteka, moguće je da neće funkcionisati ispravno.
- Informacije o datoteci uvezenoj s povezanog uređaja možda se neće prikazivati ispravno.
- Zavisno od kodiranja neki sadržaji možda se neće moći reproducirati u režimu dijeljenja sadržaja.

Gledanje PC Ekrana na TV-u

Gledanje PC Ekrana na TV-u

Bežična veza (Windows 10)

- 01 Kliknite na ikonu Centar za obavijesti na traci sa zadacima na ekranu PC-a i odaberite Poveži.
 - 02 Odaberite TV na koji želite povezati i zahtijevajte povezivanje.
 - 03 Nakon uspostavljanja veze, TV će prikazati ekran povezanog kompjutera.
- Preporučujemo da uređaj koji želite povezati s TV-om uvijek ažurirate na najnoviju verziju operativnog sistema za stabilnu vezu.
 - Preporučuje se da ovu funkciju koristite s male udaljenosti.
 - Pokrenite Screen Share brže tako što ćete povezati vaš pametni uređaj ili računar na istu mrežu kao i TV.
 - Iako se povezivanje može izvršiti bez bežičnog rutera, preporučuje se da uređaj spojite na ruter od 5 GHz jer u suprotnom bežično okruženje može uticati na rad.
 - Brzina odazva može se razlikovati zavisno od okruženja korisnika.
 - Razlikuje se od Windows verzije. Za više informacija o uređaju s kojim želite uspostaviti vezu pogledajte korisnički priručnik tog uređaja.
 - Ako se veza neprestano prekida, isključite TV i uređaj koji želite povezati, a zatim ih ponovo uključite i pokušajte ponovo.

Žična veza

- 01 Povežite svoj PC na TV pomoću HDMI kabla.

- 02 Prebacite izvor trenutnog unosa do ulaza gdje je HDMI kabl povezan na 🏠 → **Kontrolna tabla u kući.**
- 03 Nakon uspostavljanja veze, TV će prikazati ekran povezanog kompjutera.
- Ako postoji problem s povezivanjem, pogledajte **Rješavanje problema** → **Otklanjanje Problema sa Povezivanjem Računara** u **Korisnički vodič.**

Maksimalno iskorištavanje Smart TV-a

Korištenje Dijeljenje iz sobe u sobu

Korištenje **Dijeljenje iz sobe u sobu**

Povezivanjem više televizora povezanih na istu mrežu, možete primati videozapise sa drugih televizora.

- 01 Pritisnite tipku 🏠 na daljinskom upravljaču.
- 02 Pokrenite aplikaciju **Dijeljenje iz sobe u sobu.**
- 03 Odaberite **Povežite TV** i pratite uputstva na ekranu za povezivanje.




- ❶ Možete pogledati TV koji trenutno koristite.


- 2 Ulazi u ekran za Uređivanje. Možete pogledati povezani TV i blokirati ili izbrisati vezu.
 - 3 Možete odabrati TV sa kojeg želite upaliti ekran. Pritiskom na **Povežite TV**, također možete da povežete novi uređaj.
 - 4 Povežite se na **Korisnički vodič**.
- Funkcija **Dijeljenje iz sobe u sobu** se može prekinuti bez prethodne najave.
 - Ovisno o modelu, neke funkcije možda neće biti dostupne.
 - Samo modeli koji podržavaju funkciju **Dijeljenje iz sobe u sobu** mogu se povezati i koristiti.
 - Na jedan TV se može izvršiti do pet povezivanja.
 - Rad možda neće biti nesmetan, zavisno od postavki mreže i okruženja. Televizori na koje se želite povezati moraju biti povezani na istu mrežu. Ako funkcija ne radi ispravno, provjerite mrežne postavke i WOL postavke rutera. Zavisno od performansi rutera, kvalitet slike ili kvalitet zvuka odaslanog videa može se pogoršati.
 - Kvalitet slike ili kvalitet zvuka odaslanog videa mogu biti niži od originalnog videozapisa.
 - Kada ih povezujete pomoću LG ThinQ aplikacije u **Povežite TV**, svi TV uređaji koje ćete koristiti sa **Dijeljenje iz sobe u sobu** moraju biti registrovani na isti LG ThinQ račun.
 - Može se gledati samo na TV-u koji ima ekran. Moguće je postojanje ograničenja gledanja primljenih emisija. Za neke emisije ne možete poslati ili učitati ekran.
 - Televizor koji je primio videozapis uključuje ekran automatski, a TV koji je poslao videozapis automatski isključuje ekran.

Surfanje Internetom na TV-u



Korištenje aplikacije **Web pretraživač**

Na internet stranicu možete ući nakon što unesete internet adresu u traku za URL. Ako unesete pojam za pretragu, internet pretraživač će pronaći informacije o traženom pojmu putem tražilice.

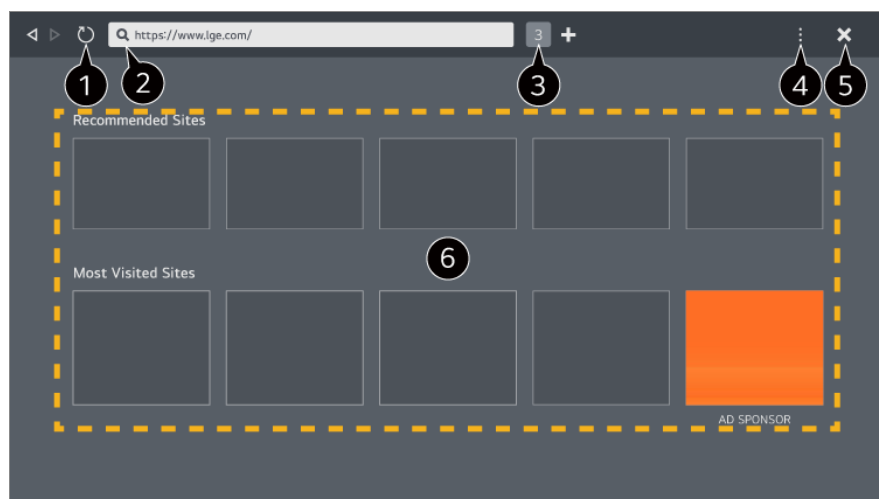- 01 Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču.
- 02 Pokrenite aplikaciju **Web pretraživač**.



- 1 Možete osvježiti web stranicu koju pregledavate.
 - 2 Možete direktno upisati web adresu da biste se kretali do određene web stranice ili unijeti termin za pretraživanje.
 - 3 Možete pregledati trenutno otvorene kartice.
 - 4 Možete povećati ili smanjiti dok pregledavate web stranicu.
Blokiraj oglase : Možete blokirati oglase na web stranici koju pregledavate. Međutim, ova tipka se prikazuje samo ako je ⓘ → **Postavke** → **Koristite Blokiranje oglasa** funkcija podešena na **Uključi**.
TV View : Podijelite ekran za prikaz TV ekrana. Možete pregledavati web stranice dok gledate TV.
Istorija : Možete pregledavati i brisati historiju posjeta web stranica.
Dodaj u oznake : Web stranicu koju trenutno pregledavate možete dodati u Favorite.
Oznakama : Možete pregledavati i izbrisati listu web stranica koje ste dodali u Favorite.
Postavke : Možete promijeniti postavke web pretraživača.
Korisnički vodič : Pokrenite **Korisnički vodič**.
Izadite iz aplikacije : Isključuje rad aplikacije u pozadini.
 - 5 Zatvara aplikaciju.
 - 6 Novi ekran kartice pruža popis **Preporučene stranice** i **Najposjećenija Stranica**. Ako ne želite da **Preporučene stranice** budu prikazane, podesite ⓘ → **Postavke** → **Prikaži preporučene stranice** funkciju na **Isključi**.
Preporučene stranice mogu se razlikovati od zemlje do zemlje i dostupni su samo u određenim zemljama.
- Aplikacija **Web pretraživač** na vašem TV-u je TV pretraživač, pa će možda raditi drugačije od pretraživača na vašem PC-u.
 - Neki sadržaji se možda neće pravilno reproducirati.
 - Flash Plug-in nije podržan, podržavaju se samo HTML5 mediji.
 - Instalacija za plug-in nije podržana.
 - Mediji u formatima koji nisu JPEG/PNG/GIF se možda neće reprodukovati.

- Aplikacije se mogu prisiliti da se isključe ako TV-u ponestane memorije.
- Koriste se fontovi ugrađeni u TV. Znakovi se, ovisno o sadržaju, mogu razlikovati od računara ili mobilnih pretraživača.
- Preuzimanje datoteka i fontova nije podržano.
- Potreban je oprez jer se zlonamjerne ili lažne web stranice ne blokiraju automatski.
- Neke funkcije web pretraživača možda neće biti privremeno podržane zbog vanjskih faktora.
- Web lokaciji se može pristupiti putem **Web pretraživač** TV aplikacije, tako da treba voditi računa o pristupu djece štetnim internetskim sadržajima. Možete zaključati aplikaciju **Web pretraživač** kako biste spriječili pristup štetnim mrežnim sadržajima. Konfigurirajte postavke u opciji  →  → **Opće** → **Sistem** → **Sigurnost** → **Zaključavanje aplikacija**.
- Ako naiđete na problem dok koristite **Web pretraživač**, pogledajte **Rješavanje problema** u **Korisnički vodič**.

Promjena **Web pretraživač** postavki

Odaberite  → **Postavke** na vrhu **Web pretraživač** aplikacije.

Prilikom Uključivanja

Možete odabrati stranicu koja će se pojavljivati kada pokrenete aplikaciju **Web pretraživač**.

Pretraživači

Možete odabrati pretraživač koji ćete tražiti kada unosite ključnu riječ u adresnu traku.

- Postavke tražilice mogu biti promijenjene bez najave na osnovu okolnosti dobavljača.

Prikaži preporučene stranice

Možete podesiti hoćete li ili ne prikazivati listu **Preporučene stranice** na novom zaslonu kartice.

Uvijek prikaži opciju Adresna traka

Ako je podešeno na **Uključi**, uvijek će se prikazivati područje adresne trake i trake izbornika na vrhu.

Automatski Izvještaj o problemima s web pretraživačem

Ako je postavljeno na **Uključi**, ako dođe do greške (kvar, neuspjeh reprodukcije

medija, greška pri učitavanju stranice, nenormalno isključivanje, kašnjenje odgovora zbog nedovoljne memorije itd.) tokom korištenja web pretraživača, relevantne informacije će se automatski poslati timu za razvoj web pretraživača u sjedištu LG Electronics (Koreja). Poslane informacije koristit će se samo za poboljšanje performansi web pretraživača.

Koristite Blokiranje oglasa

Ako je postavljeno na **Uključi**, ako pritisnete  na vrhu **Web pretraživač**, tipka za uključivanje i isključivanje **Koristite Blokiranje oglasa** će se pojaviti na ekranu. Uključivanje funkcije **Koristite Blokiranje oglasa** ubrzava učitavanje stranica blokiranjem oglasa uključenih na web stranici.

Filtriranje web-lokacije

Možete registrirati web stranice da biste ih blokirali ili odobrili.

Odobrene Web-Lokacije : Možete konfigurisati postavke tako da se otvaraju samo ranije registrovane internet stranice.

Blokirane Web-Lokacije : Možete konfigurisati postavke tako da se blokiraju određene internet lokacije.

- Za korištenje funkcije **Filtriranje web-lokacije**, trebate unijeti lozinku za TV.

Blokiranje skočnih prozora

Blokira skočne prozore koji se automatski prikazuju na web stranicama.

Privatno Pretraživanje

Ako je postavljeno na **Uključi**, neće ostaviti historiju posjeta web stranici.

Nemoj pratiti

Možete zatražiti da web stranica ne ostavlja historiju vaše posjete. Radnja može varirati ovisno o politici web stranice.

Adaptivni Streaming pomoću Java Script

Tehnologija prikaza medija pomoću JavaScripta omogućava vam gledanje video zapisa sa optimiziranom rezolucijom.

Ako je funkcija postavljena na **Isključi**, rezolucija videozapisa koji se reproduciraju u programu **Web pretraživač** je ograničena na 720p.

Postavke kolačića

Omogućuje web stranici pohranjivanje i korištenje podataka o kolačićima.

Očisti podatke pretrage

Očisti kolačiće : Briše podatke o kolačićima. Kada su izbrisani, odjavljeni ste s većine web stranica.

Očisti sve podatke pretrage : Briše svu historiju pregledavanja, uključujući kolačiće.


Video konferencija

Video konferencija

Možete imati video konferenciju tako što ćete povezati kameru na TV.

01 Povežite kameru na **USB IN** priključak.

02 Pokrenite video konferenciju pomoću **Web pretraživač** ili aplikacije.

- Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim zemljama ili modelima.
- Za korištenje ove funkcije potrebna je internetska veza.
- Kamera za video konferencije se mora kupiti zasebno.
Preporučujemo korištenje proizvoda čija je kompatibilnost s LG TV uređajem testirana.
Amcrest AWC496/AWC195-B, Logitech BRIO/C920/C920c/C920e/C920s/C920x/C922 Pro/C922x/C925e/C930c/C930e
- Za detaljan opis funkcija kamere pogledajte priručnik uređaja.
- USB uređaj možda neće raditi ili funkcionisati ispravno ako se koristi USB čvorište ili produžni kabl.
- Web stranice za video konferencije mogu se pronaći na  → **Web pretraživač**
Preporučene stranice, a aplikacije se mogu pronaći na **Apps**. Ovisno o okolnostima pružaoca usluga, korištenje web stranice ili aplikacije za video konferencije može podlijegati obustavi ili promjeni.

Za upotrebu Čarobni istraživač


Za upotrebu Čarobni istraživač

Možete jednostavno pokrenuti pretraživanje putem različitih aplikacija na osnovu tekstualnih ili video informacija.

01 Čarobni istraživač se može koristiti ako se boja pokazivača od Magic Remote-a

promijeni (npr., u 🐶).

- 02 Pritisnite i držite tipku **Točkić (OK)** na slici ako gledate emisiju ili na tekstu ako koristite **Guide**, **Postavke**, **Sportski alarm** ili **Umjetnička galerija** aplikacije.
- 03 Na ekranu za emitiranje se prikazuju ključne riječi povezane sa programom. Na tekstu u aplikaciji pojavljuje se ikona koja vam omogućava da prijedete na stavku, poput Web pretraživač ili Pretraži.
- 04 Odaberite stavku koju želite koristiti.
 - Stavku možete pomicati pritiskom na tipke ▲/▼/◀/▶ na daljinskom upravljaču.
- 05 Iz Čarobni istraživač možete izaći pritiskom na tipku ↶ na daljinskom upravljaču.

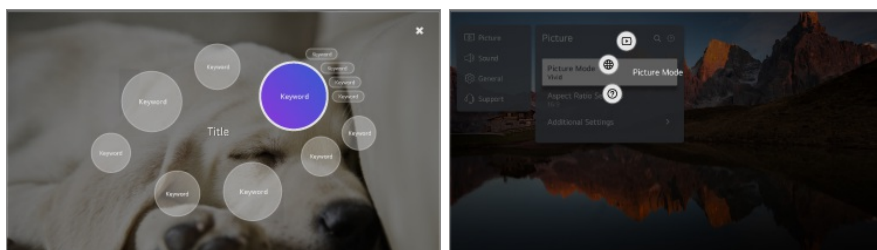

- Ovu funkciju možete koristiti i pritiskom i držanjem tipke **OK** na standardnom daljinskom upravljaču.
- Dostupne funkcije variraju u zavisnosti od regije ili usluge.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Korištenje funkcije Sportski alarm

Korištenje funkcije Sportski alarm

- 01 Pritisnite tipku 🏠 na daljinskom upravljaču.
- 02 Pokrenite aplikaciju **Sportski alarm**.
- 03 Registrujte svoj tim/igrača da biste provjerili raspored utakmice i rezultate u realnom vremenu.
 - Raspored utakmica ili status mogu se razlikovati od stvarnih ovisno o situaciji pružatelja podataka.
 - Moguće je da alarm u stvarnom vremenu neće biti dostupan prilikom korištenja određenih aplikacija.
 - Ova funkcija je dostupna samo kada je povezano na mrežu.
 - Neki modeli možda nisu podržani.


Postavke

Brze postavke

Brzo korištenje funkcije Postavke

Brzo i jednostavno postavlja skup pojednostavljenih komandi kao što su **Mod slike**, **Zvučni izlaz**, **Samoisključivanje** itd.

Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču.

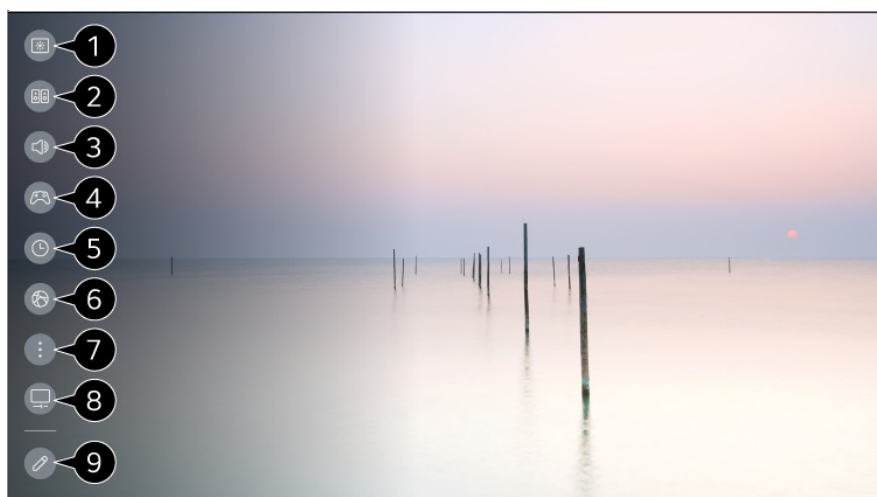

- ❶ Možete postaviti opciju **Mod slike**.
- ❷ Možete postaviti opciju **Mod zvuka**.
- ❸ Možete odabrati opciju **Zvučni izlaz**.
- ❹ Usmjerava na **Optimizator za igre** postavke.
- ❺ Možete postaviti opciju **Samoisključivanje**.
- ❻ Usmjerava na **Mreža** postavke.
- ❼ Možete postaviti više opcija.
 - Također možete dugo pritisnuti tipku  na daljinskom upravljaču da direktno pokrenete Sve postavke.
- ❽ Usmjerava na **Njega za OLED** postavke.
 - Ova funkcija je dostupna samo za OLED TV.
- ❾ Možete dodati/izbrisati stavke za brzu postavku ili promijeniti redoslijed stavki.


- Pomjerite na stavku koja se može postaviti, pritisnite jednom tipku **Točkić (OK)** na daljinskom upravljaču i zatim pritisnite i držite tipku **Točkić (OK)** da se pomjerite do izbornika.


Kontrolna tabla za igre

Tokom igre, možete brzo promijeniti Žanr igre i provjeriti status postavki u realnom vremenu.

Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču.

- Kada povežete igraću konzolu i pokrenete igru, **Opće** → **Optimizator za igre** se mijenja na **Uključeno**, a **Slika** → **Izaberi mod** se mijenja na **Optimizator za igre**. Ako se Kontrolna tabla za igre ne prikaže, provjerite svaku postavku.

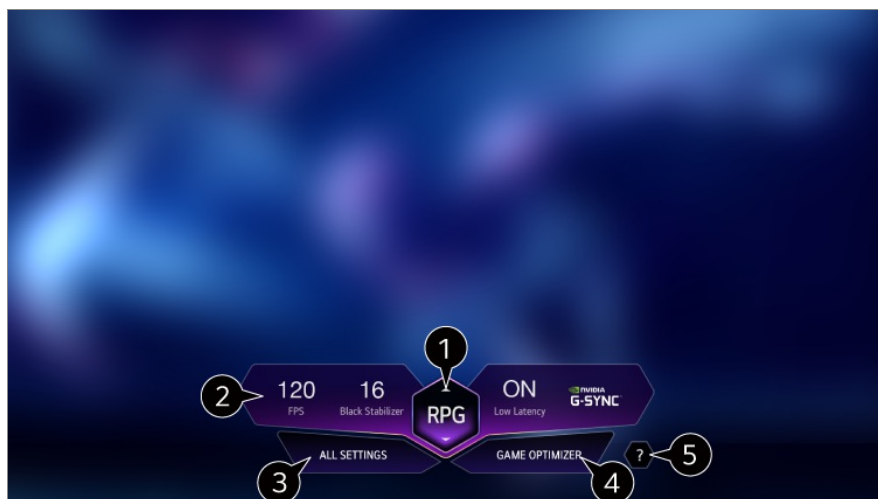

- 1 Ekran možete optimizirati ovisno o žanru igre.
- 2 Prikazuju se signali u realnom vremenu i odabrane vrijednosti postavki žanra.
 - Prikazane stavke mogu varirati u skladu s modelom.
- 3 Možete postaviti više opcija.
 - Također možete dugo pritisnuti tipku  na daljinskom upravljaču da direktno pokrenete Sve postavke.
- 4 Usmjerava na **Optimizator za igre** postavke.
 - Da biste prikazali detalje, koristite **Postavke** → **Optimizator za igre** u stavci **Korisnički vodič**.
- 5 Pokrenite **Korisnički vodič**.

Slika

Odabir režima Slika

⚙️ → ⓘ → **Slika** → **Izaberi mod**

Odaberite režim slike koji najbolje odgovara okruženju gledanja, vašim željama ili tipu video zapisa.

Odaberite režim slike. Prilagođavanjem i postavljanjem svake stavke detaljnije na osnovu načina rada, vaš video sadržaj je bolje optimiziran za njegove karakteristike.

- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se zavisno od modela.

Prilikom korištenja uobičajenih signala

Živopisno

Izoštava sliku povećanjem kontrasta, jačine osvjetljenja i oštine.

Standard

Prikazuje sliku sa nivoima prirodnog kontrasta, osvjetljenosti i oštine.

Osnovni

Prikazuje sliku u osnovnoj postavci proizvođača koja je optimizirana za normalno gledanje.

APS

Režim **APS** (Auto Power Save) smanjuje potrošnju energije upotrebom kontrole zatamnjenja.

- Funkcija uštede energije kao što je **Ušteda energije** → **Korak za uštedu energije** prebacuje se na **Automatsko**, a potrošnja energije je puno manja nego u režimu **Živopisno**.
- Senzor ambijentalnog svjetla automatski prilagođava **Svjetlina panela**, na osnovu uslova ambijentalnog osvjetljenja.
- U mračnim uslovima gledanja, TV se postepeno zatamnjuje u skladu sa osvjetljenošću izvora svetlosti. Tamniji ekran znači manju potrošnju energije.

Kino

Slika prikladna za filmove.

Sportovi / Fudbal / Cricket

Slika prikladna za sportske sadržaje. Zaoštrava sliku brzih pokreta kao što je udaranje ili bacanje lopte.

- Naziv sporta može se razlikovati zavisno od regije.

Optimizator za igre

Slika prikladna za igranje igara.

FILMMAKER MODE

Omogućava optimizirani kvalitet Cinema Picture certificiran od UHD Alliance, standardnog tijela za postavljanje tehnologija povezanih s UHD-om.

- Da biste automatski prebacili u **FILMMAKER MODE** kada se unese signal kojim se može upravljati ovim režimom, postavite **Automatsko pokretanje FILMMAKER MODA** na **Uključi**.

 **Ekspert (svijetli prostor, dnevno svjetlo)** /  **Ekspert (tamni prostor, noć)**

Ovaj je način pogodan za filmove itd. koji se gledaju u mračnom okruženju.

Ekspert (tamni prostor, noć) ima nižu temperaturu boje od **Ekspert (svijetli prostor, dnevno svjetlo)**.

Odaberite režim koji je pogodan za film koji gledate.

ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

Kada koristite HDR/Dolby Vision signale

Živopisno

Izoštrava sliku povećanjem kontrasta, jačine osvjetljenja i oštine.

Standard

U normalnom okruženju za gledanje, otvara ekran koji može pravilno prikazati izražajnost i svjetlinu HDR-a.

Kućno kino

Ekran izgleda svjetlije i jasnije nego kada se koristi opcija **Kino**.

Kino


Slika prikladna za HDR video signal.

Optimizator za igre

Slika prikladna za igranje igara.

FILMMAKER MODE

Omogućava optimizirani kvalitet Cinema Picture certificiran od UHD Alliance, standardnog tijela za postavljanje tehnologija povezanih s UHD-om.

- Da biste automatski prebacili u **FILMMAKER MODE** kada se unese signal kojim se može upravljati ovim režimom, postavite **Automatsko pokretanje FILMMAKER MODA** na **Uključi**.
- Ako je video signal HDR/Dolby Vision ulaz za modele koji ne podržavaju tehnologiju HDR/Dolby Vision, prikazat će se opcije režima slike uobičajenih signala.
- Moguće je da se dostupni režimi slike razlikuju zavisno od ulaznog signala.
- Prilikom gledanja sadržaja s usluge na mreži, način rada za prikaz slike se može promijeniti tako da odgovara sadržaju koji se prikazuje.
-  Ekspert je opcija koja omogućava stručnjaku za kvalitet slike da izvrši fino podešavanje kvaliteta standardne slike. Zbog toga je moguće da neće biti djelotvorna za normalnu sliku.
- Promjenom opcije **Izaberi mod** mogu se izmijeniti postavke funkcije **Ušteda energije** i **Zaštita očiju pri pokretima** što to može uticati na potrošnju energije. Možete promijeniti postavke u **Podrška** → **Ušteda energije** i **Slika** → **Napredne postavke** → **Jačina osvjjetljenja** → **Zaštita očiju pri pokretima**.

Postavljanje veličine ekrana

 →  → **Slika** → **Razmjer širine i visine slike** → **Izbor korisnika**

Možete promijeniti veličinu ekrana prema vrsti sadržaja koji gledate.

16:9

Prikazuje omjer širine i visine slike 16:9.

Originalno

Optimalni omjer ekrana se mijenja ovisno o ulaznom signalu slike.

Full Wide

Sadržaj možete gledati preko cijelog ekrana.

Može se pojaviti izobličavanje slike zavisno od vrste signala.

4:3

Prikazuje omjer širine i visine slike 4:3.

Vertikalno Zumiranje

Možete podešavati vertikalnu dimenziju ekrana i vertikalno poravnati ekran koristeći opciju **Podesiti Odnos Zumiranja** i **Podesiti položaj ekrana**.

Četverosmjerno zumiranje

Možete podešavati horizontalnu/vertikalnu/dijagonalnu dimenziju ekrana i horizontalno/vertikalno poravnati ekran koristeći opciju **Podesiti Odnos Zumiranja** i **Podesiti položaj ekrana**.

- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se zavisno od modela.
- Slika se može iskriviti tokom povećavanja ili smanjivanja.
- Ako odaberete drugu veličinu ekrana od originalne veličine, slika može izgledati drugačije.
- U zavisnosti od kombinacije formata slike i veličine ekrana, rubovi mogu biti skriveni ili prikazani crnom bojom, ili obje strane slike mogu treperiti. Također, kad odaberete stavku prikazanu na ekranu za emitovanje, rubovi se možda neće pravilno poravnati.
- Postojeće veličine ekrana mogu se razlikovati zavisno od ulaznog signala.

Prikaz ekrana uz **Samo skeniranje**

⚙️ → ⓘ → **Slika** → **Razmjer širine i visine slike** → **Samo skeniranje**

Ako ovu funkciju postavite na **Uključi**, možete prikazati sadržaj u omjeru širine i visine koji je dat u emitiranom signalu ili izvoru sadržaja. Ukoliko ivica ekrana nije jasna, postavite funkciju na **Isključi**.

Ako je postavljena na opciju **Automatsko**, ova funkcija prebacuje između statusa **Uključi** ili **Isključi** ovisno o informacijama sadržanim u video signalu.

- Stavke koje se mogu odabrati mogu se razlikovati ovisno o trenutnom ulazu.



Podešavanje osvjetljenja slike

⚙️ → ⓘ → **Slika** → **Napredne postavke** → **Jačina osvjetljenja**

Možete prilagoditi osvjetljenje cijelog ekrana.



Svjetlina panela

Upravlja stepenom jačine osvjetljenja ekrana podešavanjem pozadinskog osvjetljenja. Što je broj bliže vrijednosti 100, ekran je više osvjetljen.

- Za smanjenje potrošnje energije smanjite opciju **Svjetlina panela**.
- Zavisno od opcije **Ušteda energije (Automatsko/Maksimalno)**, moguće je da nećete moći podesiti **Svjetlina panela**.
U tom slučaju, idite na  →  → **Podrška** → **Ušteda energije** → **Korak za uštedu energije** i postavite na opciju **Isključi** ili **Minimalno**.
- U zavisnosti od modela vašeg TV-a, možda nećete imati postavke za **Svjetlina panela**.

OLED svjetlina piksela

Podešava svjetlinu ekrana mijenjanjem svjetline OLED ekrana.

- Zavisno od opcije **Ušteda energije (Automatsko/Maksimalno)**, moguće je da nećete moći podesiti **OLED svjetlina piksela**.
U tom slučaju, idite na  →  → **Podrška** → **Njega za OLED** → **Samostalna njega uređaja** → **Ušteda energije** → **Korak za uštedu energije** i postavite na opciju **Isključi** ili **Minimalno**.
- U zavisnosti od modela vašeg TV-a, možda nećete imati postavke za **OLED svjetlina piksela**.

Podesite kontrast

Podešava kontrast svijetlih i tamnih područja slike. Što je broj bliže vrijednosti 100, kontrast je veći.

Svjetlina ekrana

Podešava ukupnu jačinu osvjetljenja ekrana. Što je broj bliže vrijednosti 100, ekran je više osvijetljen.

Možete koristiti **Svjetlina ekrana** postavke posebno za podešavanje tamnog dijela slike.

Automatski dinamički kontrast

Ispravlja razliku između svijetle i tamne strane ekrana radi postizanja optimalnih rezultata zavisno od jačine osvjetljenja slike.

Mapiranje HDR tonova

Prikladna postavka kontrasta zasnovana na osvijetljenosti slike HDR sadržaja.

Maksimalna osvijetljenost

Podesite maksimalnu osvijetljenost za najsjanije osvijetljenje.

Gama (podešavanje svjetline)

Podešava srednju jačinu osvjetljenja slike.

- **BT.1886** izražava gradaciju u ITU-R BT.1886, što je međunarodni standard.

Nivo crnog

Vrši podešavanje zatamnjenosti ekrana kako bi se prikazala savršena crna boja. Odaberite **Automatsko**, **Ograničeno**, ili **Potpuno** kako biste podudarili raspon boje vanjskog ulaznog uređaja.

- Ova se funkcija može koristiti dok gledate sadržaj putem vanjskog ulaza.

LED lok. zamračenje

Maksimizira omjer kontrasta povećavanjem osvjetljenja svijetle strane ekrana i zatamnivanjem tamne strane ekrana.

- **Isključi** : Isključuje **LED lok. zamračenje** funkciju.
 - **Nisko** / **Srednje** / **Visok** : Mijenja omjer kontrasta.
- Isključivanjem ove opcije na opciji **Isključi** može se povećati potrošnja struje.

Zaštita očiju pri pokretima

Automatski podešava osvjetljenje i smanjuje zamućivanje slike na osnovu podataka slike radi smanjivanja naprezanja očiju.

- Isključivanjem ove opcije na opciji **Isključi** može se povećati potrošnja struje.
- Dostupne opcije mogu se razlikovati zavisno od ulaznog signala ili odabranog režima.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Podešavanje boje na slici

⚙️ → ⓘ → **Slika** → **Napredne postavke** → **Boja**

Dubina boje

Smanjuje ili povećava ton boja prikazanih na ekranu. Što je broj bliže vrijednosti 100, boja je dublja.

Nijansa

Podešava balans boje između crvene i zelene boje prikazane na ekranu. Što je broj bliže vrijednosti Crvena 50, boja će biti crvenija. Što je broj bliže vrijednosti Zelena 50, boja će biti zelenija.

Skala boje

Odabire opseg boja za prikaz. Podesite skalu boja na **Automatsko pronalaženje** prema signalu ili na **Izvorni** za prikaz živopisnijih i bogatijih boja.

Fino podešavanje

To se koristi kada stručnjak vrši kontrolu pomoću testnog predloška. To možete kontrolirati tako što ćete odabrati područja od šest boja

(**Crveno/Zeleno/Plavo/Modra/Ružičasta/Žuta**).

Kod normalnih slika moguće je da podešavanja neće rezultirati primjetnim promjenama boja.

Nadogradnja boja

Podešava boju i zasićenost slike kako bi slika bila izraženijih boja i živopisnija.

Odaberite boju

Od **Crveno/Zeleno/Plavo/Modra/Ružičasta/Žuta**, odaberite nijansu za podešavanje.

Podesite zasićenost / Podesite nijansu / Podesite osvjetljenje

Podesite boju/nijansu/osvjetljenje tona u rasponu od -30 do +30.

Balans bijele boje

Funkcija prilagođavanja svake boje da se tačnije reprodukuje na osnovu bijele boje omogućava vam prilagođavanje ukupnog tona boje na ekranu prema vašim željama.

Temperatura boje

Možete postaviti boju tako da ekran izgleda hladnije ili toplije.

Metoda

Ova metoda se koristi za fino podešavanje postavki temperature boje. Možete kontrolirati temperaturu boje u dvije tačke svijetlog dijela i tamnog dijela video sadržaja ako odaberete **2 poena**, u svakoj tački od 10 nivoa ako odaberete **Nivo signala(%) od 10 bodova**, kao i u svakoj tački od 22 nivoa video sadržaja ako odaberete **Nivo signala(%) od 22 boda**.

Korak

Odaberite osvjetljenje ekrana za podešavanje temperature boje.

Ako je **Metoda** postavljeno na **2 poena**; koristite Nisko za odabir sjena i Visoko za

odabir osvjetljenja.

Ako je **Metoda** postavljeno na **Nivo signala(%) od 10 bodova**; možete odabrati osvjetljenje pomoću brojeva koji pokazuju 10 nivoa.

Kada je **Metoda** podešen na **Nivo signala(%) od 22 boda**, možete odabrati osvjetljenost s 22 nivoa osvjetljenja.

Nivo signala(%)

Odaberite osvjetljenje ekrana za podešavanje temperature boje.

Ako je **Metoda** postavljeno na **Nivo signala(%) od 10 bodova**; možete odabrati osvjetljenje pomoću brojeva koji pokazuju 10 nivoa.

Kada je **Metoda** podešen na **Nivo signala(%) od 22 boda**, možete odabrati osvjetljenost s 22 nivoa osvjetljenja.

Prikaži nivo osvjetljenja na maksimalnom nivou signala(%)

Podešava osvjetljenost najvišeg nivoa signala od 100%.

Podesite nivo osvjetljenja na odabranom nivou signala(%)

Svjetlina odabranog nivoa signala se može prilagoditi.

- Ova podešavanja možete uraditi kada je **Slika → Izaberi mod Kino, Ekspert (svijetli prostor, dnevno svjetlo)** ili **Ekspert (tamni prostor, noć)** i kada je **Metoda** podešen na **Nivo signala(%) od 10 bodova** ili **Nivo signala(%) od 22 boda**.

Crveno / Zeleno / Plavo

Podesite temperaturu boje odabrane tačke.

Podesite intenzitet od **Crveno/Zeleno/Plavo** u rasponu od -50 do 50.

Možete podesiti odgovarajuće vrijednosti za osvjetljenje odabrane u **Korak**.

- Dostupne opcije mogu se razlikovati zavisno od ulaznog signala ili odabranog režima.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Podešavanje kontrasta slike

 →  → **Slika** → **Napredne postavke** → **Jasnoća**

Možete prilagoditi kontrast slike da biste je jasnije prikazali.

Podesite oštrinu

Podešava oštrinu slike. Što je broj bliže vrijednosti 50, slika je oštija i jasnija.

Super rezolucija

Podešava rezoluciju tako da zamagljene i zamućene slike budu jasnije.

Utišavanje zvuka

Uklanja tačkice koje se ističu kako bi slika bila čistija.

MPEG utišavanje zvuka

Smanjuje šum koji nastaje tokom kreiranja digitalnih video signala.

Glatka gradacija

Umanjuje pojavu da su obrisi slike robusni i u obliku stepeništa te prikazuje ugađeniji ekran.

Kino projekcija

Optimizirajte ekran za filmove.

TruMotion

Prikladno za kvalitet prikaza slike u brzom pokretu.

- **Isključi** : Isključuje funkciju **TruMotion**.
- **Kinematografsko kretanje** : Prilagodite drhtanje pokreta na ekranu da biste imali osjećaj da se nalazite u kinu.
- **Prirodno** : Postavite slike s puno pokreta da izgledaju prirodno i jasno.
- **Glatko kretanje** : Ublažava slike s brzim pokretima.
- **Izbor korisnika** : Ručno postavlja opciju **TruMotion**.
 - **De-Judder** : Podešava podrhtavanje na ekranu.
 - **De-Blur** : Smanjuje efekte zamućivanja nastale uslijed kretanja.
 - **OLED Motion / OLED Motion Pro / Motion Pro / NanoCell Motion Pro** : Video možete učiniti jasnijim uklanjanjem slika koje ostaju.
- Napredne postavke mogu se promijeniti samo u režimu rada **Izbor korisnika**.
- Dostupne opcije mogu se razlikovati zavisno od ulaznog signala ili odabranog režima.
- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se zavisno od modela.

Primjena trenutnih postavki slike na sve ulaze

 →  → **Slika** → **Napredne postavke** → **Primijeni na sve ulaze**

Postavke koje odredite odnose se samo na trenutno odabrani režim ulaza. Za primjenu trenutne slike na sve režime ulaza, odaberite opciju **Primijeni na sve ulaze**.

Resetovanje režima Slika

⚙️ → ⓘ → **Slika** → **Napredne postavke** → **Resetiraj**

Ako želite da nakon primjene podešavanja resetirate postavke slike na fabrički zadane postavke, odaberite resetiranje za svaki režim slike.

Automatsko pokretanje FILMMAKER MODA

⚙️ → ⓘ → **Slika** → **Napredne postavke** → **Automatsko pokretanje FILMMAKER MODA**

Ako je podešeno na **Uključi**, **Mod slike** će se automatski prebaciti u **FILMMAKER MODE** kada se unese signal kojim se može upravljati sa **FILMMAKER MODE**.

- Iako ovaj način učinkovito prenosi namjeru kreatora, može izgledati tamnije od ostalih **Mod slike**.

Korištenje funkcije **Smanjite plavo svjetlo**

⚙️ → ⓘ → **Slika** → **Napredne postavke** → **Smanjite plavo svjetlo**

Temperatura boje će se automatski prilagoditi radi smanjivanja naprezanja oka.

Uključi

Temperatura boje ekrana TV-a je prilagođena.

Isključi

Isključivanje opcije **Smanjite plavo svjetlo**.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Zvuk

Izaberi mod

⚙️ → ⓘ → **Zvuk** → **Izaberi mod**

Možete odabrati najprikladniji režim zvuka za svaki žanr.

AI zvuk / AI zvuk Pro

Zvuk se automatski optimizira na osnovu tipa sadržaja.

Standard

Optimizira zvuk za sve vrste sadržaja.

Kino

Optimizira zvuk za filmove.

Čisti glas / Čisti glas Pro

Poboljšava jasnoću glasa.

Sportovi / Fudbal / Cricket

Optimizira zvuk za sportske igre.

- Naziv sporta može se razlikovati zavisno od regije.

Muzika

Optimizira zvuk za muziku.

Optimizator za igre

Optimizira zvuk za igranje igrice.

- Ova postavka odnosi se samo na unutrašnje zvučnike od TV-a ili **HDMI (ARC)** povezanih uređaja koji podržavaju **TV mod dijeljenje zvuka**.
- Stavke koje se mogu konfigurisati razlikuju se zavisno od modela.

Koristi TV zvučnik

 →  → **Zvuk** → **Izlaz zvuka** → **Koristi TV zvučnik**


Zvuk se reproducira putem internih TV zvučnika.

Koristi Bežični zvučnik

 →  → **Zvuk** → **Izlaz zvuka** → **Koristi Bežični zvučnik**

Bluetooth uređaj

Bežično povežite Bluetooth audio uređaj kako biste ugodnije uživali u TV zvuku. Pogledajte korisnički priručnik Bluetooth audio uređaja za detalje o povezivanju i korištenju uređaja.

- Pritisnite opciju  kako biste prikazali povezane uređaje ili uređaje koji se mogu povezati kako biste povezali bilo koji od njih.
 - Za neke Bluetooth uređaje, glasnoća uređaja se može kontrolirati odabirom s liste za povezivanje.
 - LG Sound Sync uređaji automatski će pokušati da se povežu s nedavno korištenim uređajima kada uključite TV.
 - Preporučujemo da povežete LG audio uređaj koji podržava opciju LG Sound Sync koristeći režim rada LG TV ili režim rada LG Sound Sync na uređaju.
- Neki modeli možda nisu podržani.
 - Audio kodek koji može biti izlaz preko Bluetooth je SBC/aptX™.
 - Ako se uređaj ne uspije povezati, pregledajte napajanje uređaja s kojim želite uspostaviti vezu i provjerite da li audio uređaj radi pravilno.
 - Upotreba Bluetooth slušalice se preporučuje kada povežete dva Bluetooth uređaja.
 - Zavisno od vrste Bluetooth uređaja, odnosno uređaj možda se neće povezati ispravno ili može raditi neispravno, kao što je nesinhronizovana slika i zvuk.
 - Slušalice samo za mobilne uređaje možda neće raditi.
 - Ako su dva različita Bluetooth uređaja povezana i koriste se istovremeno, glas se možda neće podudarati.
 - Zvuk može zapinjati ili kvalitet zvuka može biti smanjen ako:
 - je Bluetooth uređaj predaleko od TV-a; ili
 - postoje prepreke između Bluetooth uređaja i TV-a; ili
 - se koristi skupa s radijskom opremom kao što mikrovalna pećnica ili bežični LAN
 - Ako je funkcija **Slika → Izaberi mod** postavljena na **Optimizator za igre** i funkcija **Izlaz zvuka** postavljena na **Bluetooth uređaj**, **Slika → Izaberi mod** se mijenja na **Standard**.
 - Ako i dalje imate problema, preporučujemo upotrebu žičane veze. (Optički digitalni, **HDMI (ARC)** priključak)

WiSA zvučnici

Možete bežično povezati TV na **WiSA zvučnici** da uživate u zvuku visoke kvalitete. Odaberite  da podesite detaljne postavke za **WiSA zvučnici**.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Za korištenje WiSA zvučnika, potrebno je da se povežete na ekskluzivni hardverski ključ.
- Moguće je da se pojave problemi s povezivanjem između WiSA hardverskog ključa i WiSA zvučnika u okruženjima s bežičnom interferencijom. U tom slučaju kontaktirajte proizvođača zvučnika.
- Za više informacija o kupovini WiSA ovlaštenih proizvoda provjerite na stranici www.wisaassociation.org.

Mobilni uređaj

Ako instalirate aplikaciju LG ThinQ na pametni uređaj i povežete je sa TV-om, možete koristiti uređaj kao zvučnik za TV.

Koristite žičani zvučnik

 →  → **Zvuk** → **Izlaz zvuka** → **Koristite žičani zvučnik**

Uređaj za optički izlaz

Možete povezati audio uređaj koji podržava Optički na priključak optičkog digitalnog audio izlaza kako biste mogli slušati bogatiji i kvalitetniji zvuk TV-a.

- Dostupno samo za modele s optičkim digitalnim priključkom.
- Kod nekih uređaja možete podesiti glasnoću pomoću TV daljinskog upravljača.

HDMI (ARC) uređaj

Zvuk iz TV-a može se slati pomoću eksternog audio uređaja povezanog putem **HDMI (ARC)** priključka.

- Odaberite **HDMI (ARC) uređaj** kako biste automatski uključili SIMPLINK. Kada je SIMPLINK isključen, postavke izlaznog zvučnika se automatski vraćaju na zadane postavke za neprekidan audio izlaz.

Uređaj za audio izlaz / Slušalice s kablom

Odaberite **Slušalice s kablom** ili **Uređaj za audio izlaz** kako biste optimizirali zvučni izlaz u skladu s povezanim uređajem.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Ako povežete žične slušalice kada je TV uključen, uređaj automatski prepoznaje žične slušalice i preusmjerava zvuk preko njih.

Koristite više zvučnika

⚙️ → ⓘ → **Zvuk** → **Izlaz zvuka** → **Koristite više zvučnika**

Zvuk se može istovremeno reproducirati putem više uređaja.

Bluetooth uređaj + TV zvučnik

I interni zvučnik na TV-u i Bluetooth zvučnik se mogu koristiti za emitiranje zvuka u isto vrijeme ili se može koristiti surround zvuk.

Može se povezati do dva Bluetooth uređaja istog modela.

- 01 Odaberite ⓘ za povezivanje Bluetooth zvučnika.
 - 02 Pokrenite **Odgoda zvuka** da biste sinhronizirali unutrašnji zvučnik TV-a sa Bluetooth zvučnikom. Možete ga prilagoditi automatski ili ručno.
- Kada podesite **Izlaz zvuka** kao **Bluetooth uređaj + TV zvučnik**, ako **Slika** → **Izaberi mod** predstavlja **Optimizator za igre**, to će biti promijenjeno u **Standard** i **Dolby Atmos** će biti isključen.
 - Dok koristite funkciju Screen Share, video i audio možda nisu sinhronizirani. Preporučujemo upotrebu **Koristi TV zvučnik** u **Izlaz zvuka**.
 - Ovisno o vrsti vašeg Bluetooth uređaja, dva uređaja možda neće biti povezana istovremeno.
 - Zavisno od vrste Bluetooth uređaja, odnosni uređaj možda se neće povezati ispravno ili može raditi neispravno, kao što je nesinhronizovana slika i zvuk.

Uređaj za optički izlaz + TV zvučnik

Zvuk se reproducira istovremeno putem ugrađenih zvučnika TV-a i audio uređaja povezanog na digitalni optički izlazni priključak zvuka.

Slušalice s kablom + TV zvučnik

Zvuk se reproducira istovremeno putem internih TV zvučnika i **Slušalice s kablom**.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Ako povežete žične slušalice kada je TV uključen, uređaj automatski prepoznaje žične slušalice i preusmjerava zvuk preko njih.

Balans

⚙️ → ⓘ → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Balans**

Možete podešavati jačinu zvuka lijevog i desnog zvučnika.

- Ova postavka dostupna je samo za unutrašnji TV zvučnik.

Ekvilajzer

⚙️ → ⓘ → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Ekvilajzer**

Zvuk možete prilagoditi povećavanjem ili smanjivanjem izlaza određenog frekvencijskog područja glasovnog signala.

- Ova opcija se može uključiti ako je **Zvuk** → **Izaberi mod** podešen na **Standard**.
- Ova postavka odnosi se samo na unutrašnje zvučnike od TV-a ili **HDMI (ARC)** povezanih uređaja koji podržavaju **TV mod dijeljenje zvuka**.

Tip Instalacije

⚙️ → ⓘ → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Tip Instalacije**

Ovaj režim optimizira zvuk na osnovu TV postavki.

Postolje

Odaberite ovo ako je TV montiran na stalku.

Montirano na zid

Odaberite ovo ako je TV montiran na zidu.

- Ova postavka dostupna je samo za unutrašnji TV zvučnik.

Automatsko podešavanje jačine zvuka

⚙️ → ⓘ → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Automatsko podešavanje jačine zvuka**

Ako je postavljeno na **Uključi**, glasnoća će se automatski prilagoditi odgovarajućem nivou za svaki sadržaj koji gledate kako biste lakše uživali u gledanju.

- Ova postavka odnosi se samo na unutrašnje zvučnike od TV-a ili **HDMI (ARC)** povezanih uređaja koji podržavaju **TV mod dijeljenje zvuka**.

Audio postavka za DTV

⚙️ → ⓘ → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Audio postavka za DTV**

Kad postoje razne vrste zvuka u ulaznom signalu, ova funkcija omogućuje odabir vrste zvuka koju želite.

Ako je opcija postavljena na **Automatsko**, redoslijed pretraživanja je AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG, a izlaz se kreira u prvom nađenom Audio formatu.

- Sljedeći redoslijed pretraživanja može se promijeniti zavisno od zemlje. : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Ako odabrani Audio format nije podržan, za izlaz se može koristiti drugi Audio format.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Podešavanje AV sinhronizacije

 →  → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Podudaranje ekrana i zvuka**

Podešava sinhronizaciju zvuka iz zvučnika koji radi.

Što je podešena vrijednost bliže 60, to će brzina glasovnog izlaza biti sporija od zadane brzine.

Opcija **Bypass**, prenosi signale emitovanja ili zvuk s vanjskih uređaja bez kašnjenja zvuka. Moguće je da zvuk izlazi prije slike zbog vremena koje je potrebno TV-u da obradi video ulaz.

- Dostupne opcije ovise o **Izlaz zvuka** podešavanju.

Odaberite HDMI ulaz za audio format

 →  → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Odaberite HDMI ulaz za audio format**

Možete podesiti audio format za svaki HDMI ulaz.

Kada je povezan na uređaji ili sadržaj koji podržava najnoviju tehnologiju surround zvuka, podešavanje na **Bitstream** omogućit će vam da slušate namjeravani kvalitet zvuka.

Kada glas koji se dostavi kroz HDMI priključak nije sinhroniziran, podesite ga na **PCM**.

TV mod dijeljenje zvuka

 →  → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **TV mod dijeljenje zvuka**

Povežite LG Soundbar koji podržava **TV mod dijeljenje zvuka** i postavite ga na **Uključi**. Postavljeni **Zvuk** → **Izaberi mod** na TV-u se primjenjuje na soundbar za isporuku različitih zvukova.

Kontrola moda zvučne trake

⚙️ → ⓘ → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Kontrola moda zvučne trake**

Povežite LG Soundbar koji podržava **Kontrola moda zvučne trake** i postavite ga na **Uključi**.

Način zvuka od soundbara možete postaviti u ⚙️ → ⓘ → **Zvuk** → **Izaberi mod** na TV-u.

- Naziv načina rada zvuka prikazanog na soundbaru se može razlikovati od **Zvuk** → **Izaberi mod** na TV-u, ovisno o modelu. U ovom slučaju će se uskladiti sa Mod zvuka sa sličnim efektima.

LG Sound Sync

⚙️ → ⓘ → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **LG Sound Sync**

Povežite LG Sound Sync uređaj na optički digitalni izlaz i postavite **Izlaz zvuka** na **Uređaj za optički izlaz**.

Ako je ova funkcija postavljena na **Uključi**, možete podesiti jačinu povezanog LG Sound Sync uređaja pomoću daljinskog upravljača TV-a.

- Ako je funkcija automatskog napajanja zvučne trake koja podržava LG Sound Sync podešena na Uključeno, zvučna traka će se zajedno uključiti ili isključiti kad je TV uključen ili isključen.

Postavka Emitiranje digitalnog zvuka

⚙️ → ⓘ → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Emitiranje digitalnog zvuka**

Možete konfigurirati postavke za opciju **Emitiranje digitalnog zvuka**.

- Ova postavka je dostupna samo kada je ⚙️ → ⓘ → **Zvuk** → **Izlaz zvuka** → **Koristite žičani zvučnik** postavljeno na **Uređaj za optički izlaz/HDMI (ARC) uređaj**.
- Kada je **Prolazak** uključen, zvučni efekti se možda neće emitovati.
- Izlaz za kodek sa uređajem može se razlikovati od ulaznih signala.

	Zvučni ulaz	Digitalni zvučni izlaz
PCM	Sve	PCM
Automatsko / Prolazak	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital

Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
Dolby TrueHD (Samo HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
HE-AAC / AAC	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus

- Dolby TrueHD , HDMI eARC , Dolby Atmos : Neki modeli možda nisu podržani.
- Kada je povezan sa HDMI eARC-om, izlazni tip zvuka ovisit će o vrsti zvuka koji podržava povezani uređaj.
 - Ovisno o spojenom uređaju i tipu ulaznog zvuka, može se emitirati kao Dolby Poboljšani prijenos zvuka PCM s metapodacima (Dolby MAT PCM).
 - Ako je **Emitiranje digitalnog zvuka** postavljen na **Prolazak** a HDMI ulaz je Dolby TrueHD ili Multi-Channel PCM, zvuk se može emitirati kao Bypass.

Korištenje eARC podržanog audio uređaja

 →  → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **eARC podrška**

eARC je tehnologija koja može brže slati i primati više zvučnih informacija zahvaljujući svojoj široj propusnosti od postojeće ARC. Možete uživati u TV zvuku višeg kvaliteta od ARC-a putem priključenog audio uređaja.

- 01 Spojite audio uređaj koji podržava eARC na **HDMI (ARC)** priključak.
- 02 Idite na **Izlaz zvuka** → **Koristite žičani zvučnik** i izaberite **HDMI (ARC) uređaj**.
- 03 Postavite opciju **eARC podrška** u opciji **Uključi**.

Pokretanje postavki zvuka

 →  → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Resetiraj**

Vraća postavke detaljnog efekta za **Standard** zvučni način rada na početne postavke.

- Ova postavka odnosi se samo na unutrašnje zvučnike od TV-a ili **HDMI (ARC)** povezanih uređaja koji podržavaju **TV mod dijeljenje zvuka**.

AI usluga

Postavke za AI osvjetljenje

⚙️ → ⓘ → **Opće** → **AI usluga** → **Postavke za AI osvjetljenje**

Kad je postavljeno na **Uključi**, osvjetljenje zaslona se automatski kalibrira u skladu sa osvjetljenjem oko TV-a.

AI zvuk / AI zvuk Pro

⚙️ → ⓘ → **Opće** → **AI usluga** → **AI zvuk / AI zvuk Pro**

Ako je podešen na **Uključi**, osigurava optimalan zvuk i realističan efekt okruženja baziran na umjetnoj inteligenciji u skladu sa sadržajem.

- Ova postavka odnosi se samo na unutrašnje zvučnike od TV-a ili **HDMI (ARC)** povezanih uređaja koji podržavaju **TV mod dijeljenje zvuka**.
- Kada je ova funkcija podešena na **Uključi**, ⚙️ → ⓘ → **Zvuk** → **Izaberi mod** se mijenja u **AI zvuk/AI zvuk Pro**.

Akustično podešavanje za AI

⚙️ → ⓘ → **Opće** → **AI usluga** → **Akustično podešavanje za AI**

Korištenjem funkcije **Akustično podešavanje za AI** možete odrediti prostor u kojem je televizor instaliran pomoću mikrofona Magic Remote upravljača kako biste optimizirali zvuk TV-a za svoje okruženje.

Odaberite **Pokreni podešavanje novog zvuka** da biste izmjerili prostor u kojem je TV montiran.

Kada se početno prepoznavanje završi, možete odabrati željeni režim zvuka.

- **Isključi** : Ova opcija onemogućuje korištenje zvuka podešenog u funkciji **Akustično podešavanje za AI**.
Odabirom opcije reproducira se zadani zvuk na TV-u bez dodatnih podešavanja.
- **Standard** : Odabirom ove opcije na izlaz se šalje zvuk podešen u funkciji **Akustično podešavanje za AI** u standardnom režimu rada.
Ovaj režim rada osigurava jasan i prirodan zvuk.
- **Pojačivač za bas** : Odabirom ove opcije na izlaz se šalje zvuk podešen u funkciji **Akustično podešavanje za AI** s naglašenim basovima.
- **Pojačivač visokih tonova** : Odabirom ove opcije na izlaz se šalje zvuk podešen u funkciji **Akustično podešavanje za AI** s naglašenim visokim tonovima.

- Ako je buka veća od one u biblioteci (više od 30 ~ 40 dBA), preporučujemo instalaciju u okviru od 3 metra.
- Ova funkcija možda neće raditi ispravno.
 - Buka u pozadini mnogo veća od 40 dBA.
 - Udaljenost između TV uređaja i Magic Remote upravljača je 5 metara ili više.

Pregled **Pomoć za Glasovno prepoznavanje**

 →  → **Opće** → **AI usluga** → **Pomoć za Glasovno prepoznavanje**

To pokazuje listu glasovnih komandi koje TV može izvršavati.

Korištenje funkcije **Postavke za Glasovno prepoznavanje**

 →  → **Opće** → **AI usluga** → **Postavke za Glasovno prepoznavanje**

Možete da primijenite postavke za funkcije glasovnog prepoznavanja.

AI preporuka

 →  → **Opće** → **AI usluga** → **AI preporuka**

Možete dobiti poruke s preporukama za sadržaj u skladu s vašom historijom gledanja sadržaja i historijom korištenja aplikacije.

Alarm

Who.Where.What?

Možete dobiti preporučene informacije vezane za emisiju koju gledate.

- Ova funkcija možda nije dostupna u nekim zemljama.

Pametni savjeti

Možete se upoznati sa pametnim funkcijama koje možete koristiti dok gledate TV ili koristite aplikaciju.

Naredni odabiri

Možete dobiti preporuke na osnovu vaših obrazaca gledanja TV-a.

- Ova funkcija možda nije dostupna u nekim zemljama.

Sportski alarm

Pređite na aplikaciju **Sportski alarm**. Možete provjeriti informacije o sportskim događajima i postaviti alarme.

Dodatne informacije potražite u odjeljcima **Maksimalno iskorištavanje Smart TV-a** → **Korištenje funkcije Sportski alarm** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Upravljanje podacima o korištenju

Resetirajte podatke o upotrebi

To resetira historiju gledanja sadržaja i historiju korištenja aplikacije. Ako ih resetirate, bit će potrebno određeno vrijeme da ponovo dobijete preporuke za sadržaje.

- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se zavisno od modela.

Optimizator za igre



Optimizator za igre

Postavlja funkcije za neodoljivo iskustvo kada igrate sa konzolom za video igre.

01 Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite  na ekranu.

03 Odabirom opcije **Uključeno** uključuju se sva povezana podešavanja.

- Radi samo sa HDMI ulazima.
- Kada je **Optimizator za igre** podešen na **Uključeno**, moguće je da dođe do audio odgode ako **Izlaz zvuka** podesite na **Bluetooth uređaj/WiSA zvučnici/Uređaj za optički izlaz/HDMI (ARC) uređaj**. Prebacite na **Koristi TV zvučnik** ili promijenite  →  → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Odaberite HDMI ulaz za audio format** na **PCM**.
- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se zavisno od modela.

Slika

Žanr igre

Ekran možete optimizirati ovisno o žanru igre.

Možete odabrati **Crni stabilizator/Bijeli stabilizator** i precizno prilagoditi tamna i

svijetla područja.

Kliknite na **Resetiraj** da biste resetovali **Crni stabilizator/Bijeli stabilizator** postavke.

OLED Motion / OLED Motion Pro

Video možete učiniti jasnijim uklanjanjem slika koje ostaju.

Smanjite plavo svjetlo

Možete prilagoditi izlaz plave svjetlosti tako da odmara vaše oči dok gledate ekran.

Spriječite ulazno kašnjenje (ulazno usporavanje)

Smanjite kašnjenje ulaza u skladu sa signalom slike.

Kontrolna tabla za igre



Ako podesite ovu opciju na **Uključi**, možete koristiti funkciju **Kontrolna tabla za igre**.

- Pogledajte **Postavke** → **Brze postavke** u **Korisnički vodič** da biste saznali više informacija o **Kontrolna tabla za igre**.
- Ako ovu funkciju postavite na **Uključi**, ne možete mijenjati neke stavke za video postavke.
- **Izaberi mod** mora biti postavljen na **Optimizator za igre** prije upotrebe funkcije.

Zvuk

AI zvuk za igre

Optimizira zvuk za igranje igrica.

- Kada je ova funkcija podešena na **Uključi**,  →  → **Zvuk** → **Izaberi mod** se mijenja u **Optimizator za igre**.
- Ova postavka odnosi se samo na unutrašnje zvučnike od TV-a ili **HDMI (ARC)** povezanih uređaja koji podržavaju **TV mod dijeljenje zvuka**.

Ulaz

VRR

Ovo smanjuje pucanje ekrana i zaostajanje videozapisa tokom reprodukcije igre.

VRR i G-Sync

NVIDIA-ina tehnologija za prilagodljivu sinhronizaciju prikaza prilagođava okvire kako bi se smanjilo kidanje i prekidanje ekrana.

AMD FreeSync Premium

AMD-ova tehnologija za prilagodljivu sinhronizaciju prikaza prilagođava brzinu ubrizgavanja kako bi se smanjilo kidanje i prekidanje ekrana.

Fino podesite tamna područja

Osvjetljenje tamnih područja možete kalibrirati pomoću **VRR**, **VRR i G-Sync** ili **AMD FreeSync Premium** podešenim na **Uključi**.

- Možda neće raditi normalno, ovisno o funkcijama ili postavkama povezanog PC-a ili igraće konzole.
- Za korištenje svake funkcije, **HDMI Deep Color** za terminal mora biti postavljena na **4K** ili **8K**.
- Postavljanje svake funkcije na **Uključi** može uzrokovati da se osvjetljenje malo promijeni, ovisno o frekvenciji vanjskog uređaja.

Boja izbornika

Boja izbornika **Optimizator za igre** i **Kontrolna tabla za igre** može se promijeniti.

Korisnički vodič

Pređite na aplikaciju **Korisnički vodič**.

Kanali

Automatsko postavljanje kanala

 →  → **Opće** → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje i postavljanje programa**) → **Automatsko podešavanje**

Obavlja automatsko podešavanje programa.

- 01 Odaberite zemlju u kojoj se TV koristi. Postavke programa mijenjaju se zavisno od zemlje koju odaberete.
- 02 Pokrenite funkciju **Automatsko podešavanje**.

03 Odaberite ulazni izvor po vlastitom izboru.

04 Postavite opciju Automatsko podešavanje prateći upute na ekranu.

- Ako ulazni izvor nije pravilno povezan, registracija programa možda neće funkcionisati.
- **Automatsko podešavanje** pronalazi samo programe koji se trenutno emituju.
- Ako je funkcija **Zaključavanje kanala** uključena, pojavit će se skočni prozor sa zahtjevom za unos lozinke.

Podešavanje postavki za kabl

Kada se traženje programa obavlja putem opcije POTPUNO, postavljanje može dugo potrajati.

Za brzo i ispravno pretraživanje svih dostupnih programa potrebne su sljedeće vrijednosti. Najčešće korištene vrijednosti navedene su kao “zadane”.

Stavke koje je moguće konfigurisati razlikuju se zavisno od opcije **Tip**.

Frekvencija (kHz)

Unesite korisnički definisanu frekvenciju.

Brzina simbola (kS/s)

Brzina kojom uređaj poput modema šalje simbole programu.

Modulacija

Učitavanje audio ili video signala na noseći signal.

ID mreže

Jedinstveni identifikator dodijeljen svakom korisniku.

Početna frekvencija (kHz)

Unesite korisnički definisan početni opseg frekvencije.

Završna frekvencija (kHz)

Unesite korisnički definisan krajnji opseg frekvencije.

Podešavanje postavki za satelit

Možete dodati/izbrisati/podesiti satelit koji želite.

- Ako je režim programa postavljen na opciju Satelit

Satelit

Odaberite željeni satelit.

LNB frekvencija

Odaberite jednu od sljedećih vrijednosti: 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Ako odaberete 9750/10600, 9750/10750(MHz), opcija **Ton od 22 kHz** će biti onemogućena. Ako na spisku ne možete pronaći vrijednost za opciju LNB frekvencija, odaberite opciju Korisnik i ručno unesite frekvenciju.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Transponder

Odaberite transponder koji želite podesiti.

Ton od 22 kHz

Kada koristite prekidač Ton od 22 kHz, odaberite opciju 22 kHz ili 0 Hz. Ako koristite **Ton od 22 kHz**, opcije Unicable i Tip motora su onemogućene.

LNB napajanje

Za omogućavanje napajanja za LNB, odaberite opciju **Uključi**. Ako odaberete opciju **Isključi**, opcija **Tip motora** će biti onemogućena.

DiSEqC

Kada koristite opciju DiSEqC, odaberite neku od sljedećih opcija: A~D/ToneA~B. Ako koristite opciju **DiSEqC**, opcije Unicable i Tip motora su onemogućene.

Unicable

Odaberite opciju Uključeno kako biste koristili funkciju Unicable i postavite funkciju Unicable u izborniku **Postavke za Unicable**. Kada je funkcija Unicable omogućena, opcije **Ton od 22 kHz**, **DiSEqC** i **Tip motora** su onemogućene.

Tip motora

Odaberite Tip motora kako biste koristili motor i obavili postavljanje za motor u izborniku Podešavanje motora. Kada je omogućena opcija Motor, opcije **Ton od 22 kHz**, **DiSEqC** i **Unicable** su onemogućene.

- Ako satelit podesite na ostale, morate dodati transponder pomoću opcije Uređivanje transpondera.

- Kada odaberete opcije Ton od 22 kHz i DiSEqC, morate ih povezati u isti položaj kao što je prikazano na ekranu.
- Ako obrišete opciju Satelit, svi programi pohranjeni u opciji Satelit se brišu.

Podešavanje postavki za motor

DiSEqC 1,2 : Kontrolirše motor za promjenu položaja satelitske antene.

Smjer kretanja

Odaberite smjer u kojem želite pomaknuti motor.

Mod kretanja

Dostupna su dva režima: Korisnik i Neprekidno.

- Korak : Motor se pomjera na osnovu vrijednosti koju unesete (od 1 do 128).
- **Neprekidno** : Motor se pomjera neprekidno dok ne pritisnete opciju Zaustavi.

Testiranje transpondera

Odaberite testni Transponder koji želite podesiti.

Podesite ograničenje

Podesite pomjeranje motora na istok ili zapad kako biste motor pomjerali samo u okviru postavljenog smjera.

- Uključi : Možete ograničiti pokrete na trenutni smjer odabirom opcija Zapad/Istok.
- Isključi : Možete otkazati ograničenje koje ste postavili.

Idi na 0

Motor možete pomaknuti u položaj Zero.

USALS : Postavite trenutnu lokaciju (geografska dužina/širina).

Korištenje opcije Ručno podešavanje programa

 →  → **Opće** → **Kanali** → **Podešavanje kanala** (**Podešavanje i postavljanje programa**) → **Ručno podešavanje**

Ova funkcija je za ručno pretraživanje i spremanje kanala.

Za digitalno emitovanje moguće je provjeriti jačinu i kvalitet signala.

Uređivanje Transponder

⚙️ → ⓘ → **Opće** → **Kanali** → **Podešavanje i postavljanje programa** → **Uređivanje transpondera**

Možete dodati / modificirati / izbrisati transponder.

- Ako je režim programa postavljen na opciju Satelit
- Ako Operater sistema osigurava funkciju 'user home TP edit', ona će na ekranu prikazati opciju 🏠.
Na taj način možete postaviti željeni **Transponder** kao kućni pritiskom na 🏠.
(Funkcija je dostupna samo za određene pružaoce usluga.)

Regionalni program

⚙️ → ⓘ → **Opće** → **Kanali** → **Podešavanje i postavljanje programa** → **Regionalni program**

Ako postavite funkciju, možete pregledavati lokalne kanale koje su pružili emiteri. Odaberite lokalnog emitera i regiju koja pruža lokalne kanale u ⚙️ → ⓘ → **Opće** → **Kanali** → **Podešavanje i postavljanje programa** → **Podešavanje kanala** i dovršite postavke kanala za gledanje kanala u odabranoj regiji.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Pružaoци usluga ili regije su podložne promjenama i usluge se mogu okončati bez prethodne najave.

Ažuriranje popisa programa

⚙️ → ⓘ → **Opće** → **Kanali** → **Podešavanje i postavljanje programa** → **Ažuriranje popisa programa**

Ažurira promijenjene informacije u opciji Spisak programa prema okolnostima emitovanja u zemlji i na satelitu.

Ažurira listu kanala kada je TV isključen.

Nakon ažuriranja, spisak programa može biti izmijenjen. Ako to ne želite, odaberite opciju **Isključi**.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Korištenje opcije Test signala

⚙️ → ⓘ → **Opće** → **Kanali** → **Podešavanje kanala (Podešavanje i postavljanje programa)** → **Test signala**

Prikazuje informacije o MUX i uslugama, itd.

- Test signala dostupan je samo u režimu Antena ili Kabl.
- Neki modeli možda nisu podržani.


Uređivanje kanala

Možete urediti odabrane kanale iz svih pohranjenih kanala ili ih dodati u omiljene kanale ili izbrisati iz njih.

Uređivanje spiska svih kanala

⚙️ → ⋮ → **Opće** → **Kanali** → **Upravitelj kanala** → **Uredi za sve programe**

Možete zaključati ili otključati odabrane kanale iz svih pohranjenih kanala ili ih možete postaviti tako da se preskaču prilikom mijenjanja kanala.

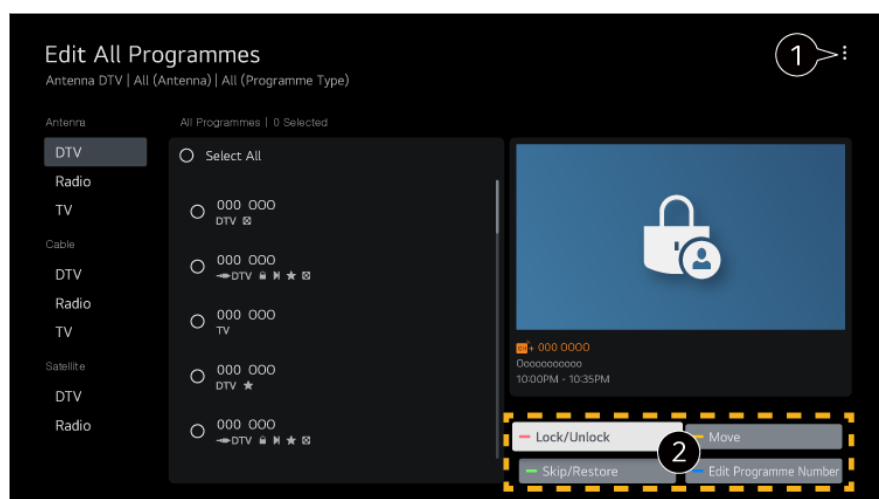

❶ Postavlja opciju sortiranja.


❷ **Zaključaj / Otključaj** : Zaključava odabrane kanale ili otključava zaključane
Preskoči / Vрати : Postavlja odabrane kanale tako da se preskaču prilikom mijenjanja kanala ili onemogućava opciju preskakanja kanala za koje je ranije postavljeno da se preskaču.
Premjesti : Premješta odabrane kanale.
Uređivanje bojeva programa : Mijenja brojeve odabranih kanala.
Obriši : Briše odabrane kanale.

- Dostupne funkcije se mogu razlikovati zavisno od signala emitiranja.
- Na modelu koji podržava satelitske programe možete upravljati satelitskim kanalima u opciji **Uređivanje satelitskih programa (napredno)**.

Uređivanje spiska odabranih kanala

⚙️ → ⓘ → **Opće** → **Kanali** → **Upravitelj kanala** → **Uredi za Omiljene**

Možete dodati željene kanale u omiljene kanale ili ih izbrisati iz omiljenih kanala, promijeniti njihove položaje, itd.

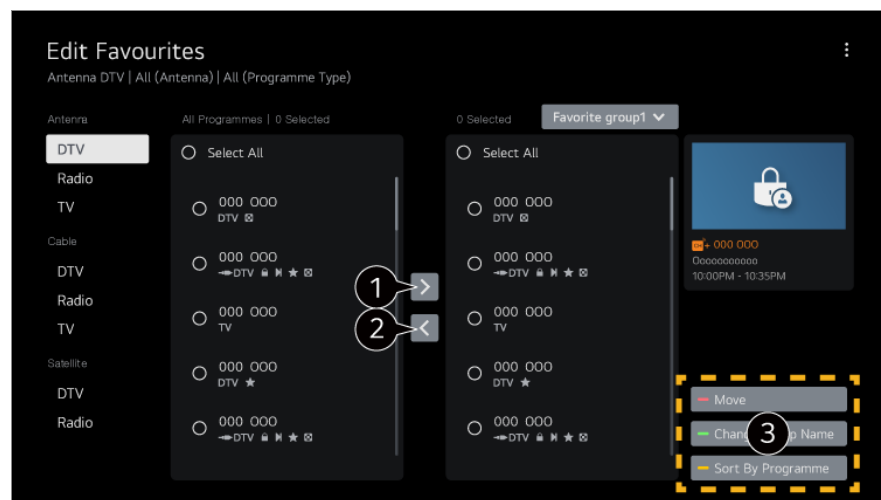

- 1 Odaberite željene kanale sa spiska svih kanala i pritisnite tipku kako biste ih dodali na spisak omiljenih kanala.
- 2 Briše odabrane kanale sa spiska omiljenih kanala.
- 3 **Premjesti** : Odaberite jedan ili više kanala u popisu Preferirani kanali, pritisnite tipku **Premjesti** i potom odaberite položaj na koji ćete premjestiti taj ili te kanale. Odabrani kanali će biti premješteni u položaj koji ste odabrali.
Promijeni Naziv Omiljene Grupe : Mijenja naziv spiska omiljenih kanala.
Sortiraj po Kanalu : Sortira listu omiljenih kanala po kanalu.

Višestruko snimanje

⚙️ → ⓘ → **Opće** → **Kanali** → **Višestruki sadržaj**

Emitovani sadržaj na TV-u koji je snimljen iz različitih uglova možete gledati iz željenog ugla.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Saznajte Više o HbbTV

HbbTV (Hibridna širokopojasna TV) je novi standard emitovanja koji omogućuje da se usluge tipa super-teletekst, koje isporučuje TV emiter, integriraju ili povezuju s uslugama na mreži preko širokopojasne veze do povezanog pametnog TV-a. Za prikaz detaljnih informacija koristite opciju **Koristite TV uživo** → **HbbTV** u opciji **Korisnički vodič**.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Šta su CI informacije

Ova funkcija omogućuje gledanje određene kodirane usluge (usluge koje se plaćaju). Za prikaz detaljnih informacija kliknite na opciju **Koristite TV uživo → Informacije za CI** u opciji **Korisnički vodič**.

Spremi CI lozinku

⚙️ → ⓘ → **Opće** → **Kanali** → **Spremi CI lozinku**

Unesite PIN kôd u opciji **Spremi CI lozinku**. Ne trebate unositi PIN kôd nakon što ga memorišete.

- Opciju **Spremi CI lozinku** možete vidjeti kada umetnete CI CAM (Conditional Access Module) koji je podržan PIN kôdom.
- Ako CI CAM ima PIN kôd, možete vidjeti opciju **Resetuj CI lozinku**.

Kopiranje programa

⚙️ → ⓘ → **Opće** → **Kanali** → **Kopiraj kanale**

Izvezite informacije o spisku programa na TV-u na povezani USB uređaj ili uvezite informacije o spisku programa na TV-u s povezanog USB uređaja.

- Za satelitske modele

Mreža

Podešavanje žične mreže

⚙️ → ⓘ → **Opće** → **Mreža** → **Žična veza (Ethernet)**

Ako konfigurirate postavke za mrežu, možete koristiti različite usluge kao što su sadržaj i aplikacije na mreži.

Ako ruter spojen na mrežu podržava funkciju DHCP, spajanjem TV-a i rutera žicom ćete se automatski povezati s mrežom. Ako ne podržava automatsko postavljanje, možete odabrati **Uredi** za ručno postavljanje vaše mrežne veze.



- IPv6 postavka ne podržava **Uredi**.
- Za više informacija o povezivanju na mrežu pogledajte **Prvi Koraci sa LG webOS TV-om**

→ **Spajanje na Mrežu** u **Korisnički vodič**.

Postavljanje opcije Bežična mreža

Ako konfigurirate postavke za mrežu, možete koristiti različite usluge kao što su sadržaj i aplikacije na mreži.

Ako ste podesili TV za bežičnu mrežu, možete potražiti postojeće bežične Internet mreže i povezati se na njih.

- 01 Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču.
- 02 Odaberite  → **Opće** → **Mreža** → **Wi-Fi**.
- 03 Postavite na opciju **Uključeno**.
- 04 Odaberite bežični usmjerivač za povezivanje.
Za detaljnije postavke izaberite **Druga mreža**.

Dodajte sakrivenu bežičnu mrežu

Ako direktno unesete naziv mreže, možete dodati bežičnu mrežu.

Poveži preko WPS PBC

Ako bežični ruter na koji se želite povezati ima funkciju tipke za podešavanje konfiguracije koja ima Wi-Fi zaštitu (WPS-PBC), možete se lako povezati s bežičnim ruterom pritiskom na WPS-PBC tipku na ruteru. Pritisnite tipku WPS-PBC bežičnog rutera, a zatim pritisnite tipku [Povezivanje] na TV-u.

Poveži preko WPS PIN

Ovo je metoda povezivanja s pristupnom tačkom pomoću podešavanja koje ima Wi-Fi zaštitu - lični identifikacijski broj (WPS-PIN). Odaberite pristupnu tačku (AP) na koju se želite povezati. Unesite PIN koji se prikazuje na Wi-Fi uređaju pristupne tačke.

Napredne Wi-Fi Postavke

Jednom kada se povežete sa bežičnom mrežom možete vidjeti informacije o vezi kao što su detaljne informacije o IP adresi. Pored toga, možete promijeniti IP adresu i adresu DNS servera na koju se želite povezati pritiskom na tipku **Uredi**.

- IPv6 postavka ne podržava **Uredi**.
- Za više informacija o povezivanju na mrežu pogledajte **Prvi Koraci sa LG webOS TV-om** → **Spajanje na Mrežu** u **Korisnički vodič**.

Uređaji

Postavljanje TV-a

⚙️ → ⓘ → **Opće** → **Uređaji** → **Upravljanje TV-om**

Mod za kuću/prodavnicu

Možete birati između opcija **Kućni način rada** i **Način rada u trgovini**.

Za korištenje TV-a kod kuće, odaberite opciju **Kućni način rada**.

Odaberite **Način rada u trgovini** samo kada će se TV prikazivati u trgovini. Opcija **Način rada u trgovini** osigurava postavke koje su optimizirane za prikazivanje u trgovini.

Brzo pokretanje+

Ova postavka prebacuje TV u stanje mirovanja kada je isključen tako da se može pokrenuti brže kada ga opet uključite.

Postavite opciju **Brzo pokretanje+** u opciji **Uključi**.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Uključivanjem ove opcije može se povećati potrošnja električne energije.

TV informacija

Možete vidjeti informacije poput **Model**, **Serijski broj**, **Naziv uređaja**.

Upravljanje vezama na vanjskim uređajima

⚙️ → ⓘ → **Opće** → **Uređaji** → **Vanjski uređaji**

Možete postaviti da koristite pametni uređaj povezan na TV da biste upravljali TV-om ili upravljali historijom povezivanja.

- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se zavisno od modela.

Povežite Bluetooth kontrolor

Sa vašim TV-om možete povezati i koristiti uređaje poput Bluetooth tastature, miša ili kontrolera za video igre.

Uključite uređaj, postavite ga na režim rada uparivanja i zatim kliknite na opciju

Poveži na ekranu TV-a. Kada je uređaj koji ste prethodno povezali uključen,

automatski se povezuje na vaš TV. Za isključivanje postojećih veza kliknite na opciju **Isključi**.

- Preporučujemo korištenje proizvoda čija je kompatibilnost s LG TV uređajem testirana.
Bluetooth tastatura : LG Rolly Keyboard2 KBB-710, Artek HB192, Logitech K480, Apple Magic Keyboard, Artek HB030B Keyboard
Bluetooth miš : Logitech Mx Master 2S, Logitech M535, Apple Magic Mouse2
Bluetooth kontroler za video igre : SONY DualShock 4, MICROSOFT Xbox One S, NVIDIA Shield upravljački uređaj, MICROSOFT Xbox Series X, Amazon Luna Controller
- Ova funkcija je dostupna samo za modele sa omogućenim Bluetoothom.
- Povezivanje više Bluetooth uređaja može rezultirati lošom vezom ili radom.
- Ako je Bluetooth uređaj predaleko od TV-a ili postoje prepreke između njih, možda neće raditi normalno.
- Ovisno o perifernim uređajima (bežični ruter, mikrovalna pećnica itd.) mogu se pojaviti greške u komunikaciji.
- Ako se uređaj koji ste odabrali iz **Registrovani uređaji** ne poveže ponovo, **Isključi** i ponovo povežite uređaj.
- Postoje razlike među uređajima. Za više informacija o uređaju s kojim želite uspostaviti vezu pogledajte korisnički priručnik tog uređaja.

Kamera

Možete podesiti dozvole za pristup kameri za svaku aplikaciju.

Mikrofonu

Možete podesiti dozvole za pristup mikrofonu za svaku aplikaciju.

Postavke za Daljinsko upravljanje

Ako postavite univerzalni daljinski upravljač, možete upravljati perifernim uređajima povezanim na TV pomoću Magic Remote daljinskog upravljača umjesto vlastitim daljinskim upravljačima.

Dodatne informacije potražite u odjeljcima **Kako koristiti TV → Korištenje Univerzalnog Daljinskog Upravljača** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Uključivanje TV-a pomoću mobilnog

Ako je **Uključivanje putem Wi-Fi/Uključivanje putem Wi-Fi (Umreženo stanje pripravnosti)** ili **Uključivanje putem Bluetootha/Uključivanje putem Bluetootha (Umreženo stanje pripravnosti)** podešeno na **Uključi**, možete uključiti svoj TV pomoću aplikacije koja podržava **Uključivanje TV-a pomoću mobilnog**.

- TV treba biti povezan na mrežu.
- TV i uređaj koji će se koristiti trebaju biti povezani na istu mrežu.
- Funkcija **Uključivanje putem Wi-Fi/Uključivanje putem Wi-Fi (Umreženo stanje pripravnosti)** mora se koristiti u aplikaciji na pametnom uređaju koji podržava tu funkciju.

- **Uključivanje putem Bluetootha/Uključivanje putem Bluetootha (Umreženo stanje pripravnosti)** dostupno je samo na nekim pametnim telefonima.
- TV mora biti priključen na napajanje.
- Za prvo povezivanje provjerite da li je uređaj koji želite koristiti spreman za povezivanje.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Izbrišite historiju povezivanja

Možete izbrisati historiju povezivanja uređaja povezanih na TV na bežičnoj mreži.

Postavljanje HDMI vanjskog ulaza

⚙️ → ⓘ → **Opće** → **Uređaji** → **HDMI Postavke**

Možete primijeniti postavke da biste osigurali jasnu sliku i laku kontrolu za HDMI povezane uređaje.

HDMI Deep Color

Ako povežete uređaj koji podržava **HDMI Deep Color**, možete uživati u jasnijoj slici. Nakon spajanja uređaja za reprodukciju podesite **HDMI Deep Color** na **4K**. Ako spojeni uređaj ne podržava ovu funkciju, možda neće raditi ispravno. Kada se pojavi problem, promijenite **HDMI Deep Color** postavke na **Isključi**.

Podržana rezolucija ekrana

- 4K : podržava 4K pri 60 Hz (4:4:4, 4:2:2 i 4:2:0)
- Isključi : podržava 4K pri 60 Hz (4:2:0)

Podržani format 4K pri 50/60 Hz

Rezolucija	Brzina slike (Hz)	Dubina boje/Hromatsko uzorkovanje		
		8 bita	10 bita	12 bita
3840 × 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 ¹⁾	YCbCr 4:2:0 ¹⁾
4096 × 2160p	59,94			
	60	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾
		YCbCr 4:4:4 ¹⁾	-	-
		RGB 4:4:4 ¹⁾	-	-

1) Podržano samo kada je opcija **HDMI Deep Color** postavljena na opciju **4K**.

- Postavke možete promijeniti samo za **HDMI IN** koji gledate u datom trenutku.
- Možete navesti drugačiju postavku za svaki HDMI priključak.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Daljinskim upravljačem TV-a možete ugodno upravljati i koristiti raznovrsne multimedijalne uređaje povezane putem HDMI priključka.

Za prikaz detaljnih informacija koristite opciju **Kako koristiti TV → Povezivanje na SIMPLINK (HDMI-CEC)** u opciji **Korisnički vodič**.

Sistem

Konfiguracija postavki jezika

 →  → **Opće** → **Sistem** → **Jezik (Language)**

Možete odabrati jezik izbornika koji se prikazuje na ekranu te jezik zvuka za digitalno emitovanje.

Jezik izbornika (Menu Language)

Možete odabrati jedan od jezika izbornika koji se prikazuju na ekranu. Jezik za prepoznavanje govora će biti automatski podešen na jezik koji je odabran za izbornik.

- Prepoznavanje govora primjenjuje se samo na nekim modelima.

Primarni jezik za audio / Sekundarni jezik za audio

Možete odabrati željeni jezik za gledanje programa putem digitalnog emitovanja, što obuhvata višestruke jezike zvuka.

Za programe koji ne podržavaju višestruke jezike koristiće se zadani jezik.

- Odnosi se na digitalno emitovanje.

Jezici tastature

Odaberite jezik koji će se koristiti za tastaturu na ekranu.

Postavljanje jezika za funkciju Teletext

Postavlja jezik za funkciju Teletext.

Za prikaz detaljnih informacija koristite opciju **Koristite TV uživo → TELETEKST** u stavci **Korisnički vodič**.

- Samo u digitalnom režimu rada

Postavljanje lokacije

⚙️ → ⓘ → **Opće** → **Sistem** → **Lokacija**

Možete promijeniti postavku lokacije svog Smart TV-a.

Postavka adrese

Možete postaviti opciju **Region** i **Grad** za svoj TV.

Država emitovanja

Možete postaviti zemlju emitiranja na TV-u.

Poštanski broj

Ova funkcija koristi se za postavljanje lokacije emitovanja za TV unosom poštanskog broja.

Država za LG Services

Ako ne postavite opciju **Postavi automatski**, zemlju možete odabrati ručno.

Postavka vremenske lokacije

Podesite svoju regiju za prikaz vremenske prognoze na čuvaru ekrana i sl.

- Ako niste povezani na mrežu, zemlju morate podesiti ručno.
- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se zavisno od modela.

Vrijeme i programator

⚙️ → ⓘ → **Opće** → **Sistem** → **Vrijeme i programator**

Možete provjeriti vrijeme ili konfigurirati povezane postavke.

Postavi automatski

Vrijeme TV-a se automatski podešava na vrijeme informacija digitalnog emitiranja koje

se šalju sa stanice za emitiranje ili vrijeme koje šalje server.

Vrijeme / Datum / Vremenska zona

Možete ručno postaviti vrijeme i datum ako je automatski postavljeno vrijeme neispravno.

- Ako ručno podesite vrijeme pomoću priključene antene, informacije o rasporedu, vodič za programe itd. možda neće ispravno funkcionisati.

Prilagođena vremenska zona

Kada odaberete opciju **Prilagođeno** u opciji **Vremenska zona**, **Prilagođena vremenska zona**.

Tajmeri

Samoisključivanje

Postavlja isključivanje TV-a u određenom periodu.

Ako ne želite koristiti funkciju **Samoisključivanje**, odaberite opciju **Isključi**.

Tajmer uključivanja

Postavite opciju **Tajmer uključivanja** na **Uključeno**.

TV je uključen i prikazuje postavljeni program u zadano vrijeme.

- **Vrijeme** : Podesite vrijeme uključivanja TV-a.
- **Ponavljanje pomoću tajmera** : Podesite dan u sedmici. Podesite opciju na **Ništa** da biste funkciju koristili samo jednom.
- **Ulaz** : Podesite vanjski ulaz koji će prikazivati kada je napajanje uključeno.
- **Kanal sa tajmerom** : Podesite program za prikaz kada je napajanje uključeno. Ova se opcija može podesiti samo ako je **Ulaz** postavljen na **TV**.
- **Jačina** : Podesite glasnoću zvuka koja će se koristiti kada je napajanje uključeno.

Tajmer isključivanja

Postavite **Tajmer isključivanja** na **Uključeno**.

TV se isključuje u podešeno vrijeme.

- **Vrijeme** : Podesite vrijeme isključivanja TV-a.
- **Ponavljanje pomoću tajmera** : Podesite dan u sedmici. Podesite opciju na **Ništa** da biste funkciju koristili samo jednom.

Automatsko isključivanje napajanja nakon 4 sata

Ako ne pritisnete nijednu tipku 4 sata nakon što TV uključite pomoću funkcije kao što je **Tajmer uključivanja**, TV će se automatski isključiti.

Za onemogućivanje opcije automatskog isključivanja TV-a, postavite opciju **Automatsko isključivanje napajanja nakon 4 sata** na **Isključi**.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Za korištenje opcije **Tajmer uključivanja/Tajmer isključivanja**, ispravno postavite vrijeme.

Postavljanje aplikacije Sigurnost

 →  → **Opće** → **Sistem** → **Sigurnost**

Možete staviti opciju zaključavanja na TV emisije ili aplikacije.

Postavite na **Uključeno** da biste primijenili zaključavanje.

Zaključavanje TV programa

Funkcija radi u skladu s podacima koje dobije od televizijske stanice. Stoga, ako se signalom prenose netačne informacije, ova funkcija ne radi.

Onemogućuje djeci gledanje određenih TV programa za odrasle, u skladu s postavljenim ograničenjem prema klasifikaciji sadržaja. Za gledanje blokiranih programa unesite lozinku. Klasifikacija se razlikuje zavisno od zemlje.

- Podržano samo u digitalnom režimu rada.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Zaključavanje kanala

Blokira programe koji prikazuju sadržaj neprikladan za djecu. Programi se mogu birati, ali ekran je prazan i zvuk je isključen. Da biste gledali zaključani kanal, unesite lozinku.

Zaključavanje aplikacija

Aplikaciju možete otključati ili zaključati.

- Funkcija zaključavanja nije odmah dostupna za aplikaciju koja je trenutno pokrenuta.

Zaključavanje unosa

Zaključavanja ulaza možete otključati ili zaključati.











Resetujte lozinku

Postavite ili promijenite lozinku za TV.

- Zadana lozinka postavljena je kao "0000".
Kada je za zemlju odabrana Francuska ili Norveška, lozinka nije "0000" nego "1234".

Ponovno postavljanje zaboravljene lozinke

Ako izgubite postavljenu lozinku, možete je ponovo postaviti na sljedeći način:

- 01 Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču.
- 02 Odaberite opciju  → **Opće** → **Sistem** → **Sigurnost**.
- 03 Pritisnite  (**Kanali**)  →  (**Kanali**)  →  (**Kanali**)  →  (**Kanali**)  na daljinskom upravljaču. Pojavit će se prozor za unos glavne lozinke.
- 04 Unesite brojeve "0313" u prozor za unos glavne lozinke, zatim pritisnite **Unos**.
Lozinka će biti ponovo postavljena.


Upravljanje LG računom

U opciji **LG račun** možete koristiti svoju adresu e-pošte za kreiranje novog LG računa. Dodatne informacije potražite u odjeljcima **Prvi Koraci sa LG webOS TV-om** → **Upravljanje LG računom** u dokumentu **Korisnički vodič**.

Korištenje aplikacije Obavijesti

 →  → **Opće** → **Sistem** → **Dodatne postavke** → **Obavijesti**

Možete prikazati sva obavještenja sa TV aplikacija i LG usluga u isto vrijeme. Svaku poruku obavještenja možete pregledati i izbrisati. Za obavijesti koje podržavaju prečace, možete izravno otići na tu aplikaciju ili web stranicu.

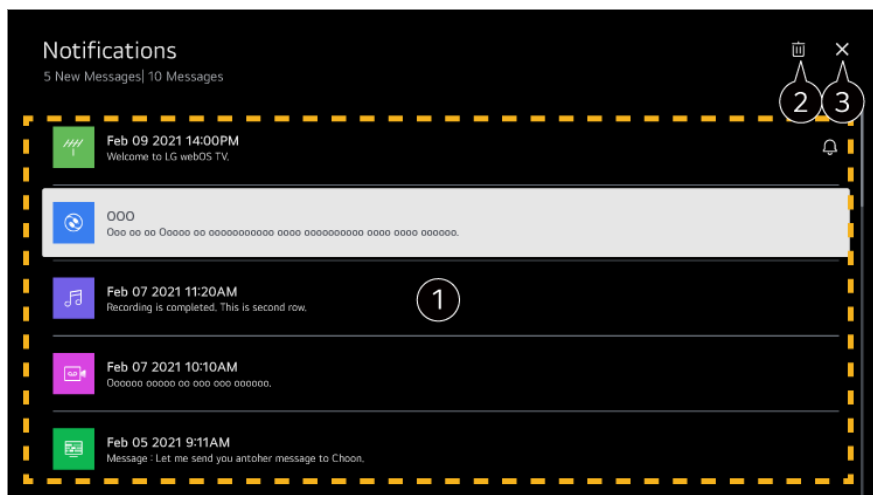

- 1 Možete provjeriti detalje odabirom željene stavke. Ako podržava prečace, možete pokrenuti

aplikaciju.

② Obavještenja možete brisati.

③ Zatvara aplikaciju.

Da biste isključili rad aplikacije u pozadini pritisnite tipku **•••** na daljinskom upravljaču i odaberite **Izađite iz aplikacije**.

Postavke za Početnu stranicu

 →  → **Opće** → **Sistem** → **Dodatne postavke** → **Postavke za Početnu stranicu**

Uključite ekran

Možete odabrati ekran koji će biti prikazan kada se TV uključi.

Kućna promocija

Možete uključiti ili isključiti oglase na Početnom ekranu.

Sadržajne preporuke

Na početnom ekranu možete primati preporuke sadržaja.

- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se zavisno od modela.

Promocija čuvar ekrana

 →  → **Opće** → **Sistem** → **Dodatne postavke** → **Promocija čuvar ekrana**

Možete uključiti ili isključiti oglase koje se prikazuju na čuvarima ekrana određenih aplikacija. Postavljanje na **Isključi** vam omogućava da isključite oglase koji se prikazuju na čuvaru ekrana.

Postavljanje opcije Indikator napajanja

 →  → **Opće** → **Sistem** → **Dodatne postavke** → **Svjetlo za mirovanje**

Svjetlosni indikator režima pripravnosti možete uključiti ili isključiti.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Postavljanje pokazivača Magic Remote upravljača

 →  → **Opće** → **Sistem** → **Dodatne postavke** → **Opcija pokazivača**

Možete podesiti brzinu i veličinu pokazivača koju želite kada se pokazivač nalazi na ekranu.

Brzina praćenja

Podešava brzinu pokazivača.

Veličina pokazivača

Odaberite veličinu pokazivača.

Reklama

 →  → **Opće** → **Sistem** → **Dodatne postavke** → **Reklama**

Ako je TV povezan na internet, webOS može koristiti kolačić za ograničavanje učestalosti prikaza oglasa kako bi vodio evidenciju o broju prikazivanja oglasa na TV-u. Te informacije se koriste za lakše ograničavanje broja prikazivanja istog oglasa. Taj kolačić možete izbrisati ili ga možete uključiti ili isključiti u svakom trenutku odlaskom na postavku **Reklama** na TV-u.

S tim kolačićem se ne povezuju informacije kojima se otkriva identitet.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Postavi ID

 →  → **Opće** → **Sistem** → **Dodatne postavke** → **Postavi ID**

Možete podesiti broj (ID) da biste upravljali s više TV-a.

- Ova funkcija je za administratore. Korištenje u tipičnom kućnom okruženju se ne preporučuje.

Obnavljanje zadanih postavki

 →  → **Opće** → **Sistem** → **Resetiraj na početne postavke**

Vratite TV na početne postavke. Time će se sve postavke vratiti na zadane vrijednosti.

Nakon resetovanja TV će se automatski isključiti i uključiti.

- Ako je opcija **Sigurnost** postavljena na opciju **Uključi**, trebat ćete unijeti lozinku za opciju **Resetiraj na početne postavke**.
- Nemojte isključivati napajanje električnom energijom tokom početnog pokretanja.
- Preporučujemo da vratite TV na početne postavke koristeći funkciju **Resetiraj na početne**

postavke prije nego što ga prodate ili date trećoj osobi.

Pristupačnost

Korištenje audio vodiča

⚙️ → ⓘ → **Opće** → **Pristupačnost** → **Zvučni vodič**

Ako je funkcija **Zvučni vodič** postavljena na **Uključeno**, bit će ponuđeni audio vodiči u različitim situacijama, recimo kada mijenjate programe, podešavate jačinu zvuka ili mijenjate postavke i ulaz signala.

Brzina

Podesite brzinu govornog vodiča.

Jačina

Podesite jačinu zvuka govornog vodiča.

Kvalitet zvuka

Podesite ton govornog vodiča.

- Funkcija je dostupna samo na određenim jezicima.
- Neki modeli možda nisu podržani.
- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se zavisno od modela.
- Za korisnike oštećenog vida.
- Podešavanje opcije **Zvučni vodič** na **Uključeno** također automatski prebacuje **TV Jačina Zvuka** (dostupno samo na određenim modelima) na **Uključi**.

Prebacivanje opcije Meni na Ekran s jakim kontrastom

⚙️ → ⓘ → **Opće** → **Pristupačnost** → **Visoki kontrast**

Kada je ova funkcija postavljena na **Uključi**, ona podešava pozadinu nekih menija na ekranu i boje fontova kako bi se naglasio kontrast između svijetlih i tamnih područja.

Sivi tonovi

⚙️ → ⓘ → **Opće** → **Pristupačnost** → **Sivi tonovi**

Promijenite boju izbornika na ekranu u crno-bijeli ton kako bi njegova nejasnost postala vrlo jasna. Postavite na opciju **Uključi**.

Invertne boje

 →  → **Opće** → **Pristupačnost** → **Invertne boje**

Da biste poboljšali vidljivost izbornika na ekranu, možete u nekim izbornicima okrenuti i kalibrirati određene boje. Postavite na opciju **Uključi**.

Postavljanje titlova

 →  → **Opće** → **Pristupačnost** → **Titlovi**

Prikazuje titlove kada TV stanica omogućuje titlovane sadržaje. Promijenite opciju **Titlovi** na **Uključi** i odaberite postavku za titlove.

- Neki modeli možda nisu podržani.
- Odnosi se na digitalno emitovanje.

Izbornik za osobe oštećenog vida

 →  → **Opće** → **Pristupačnost** → **Zvučno opisivanje**

Sadržaj na ekranu imat će glasovni opis za gledaoce oštećenog vida. Funkciju možete koristiti ako emiter podržava opciju **Zvučno opisivanje** za osobe oštećenog vida.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Audio tip

 →  → **Opće** → **Pristupačnost** → **Audio tip**

Audio komentar ili komentari u zagradi emitiraju se radi pomoći osobama oštećenog sluha ili vida.

Normalno

Odaberite zadani zvuk.

Zvučno opisivanje

Za slabovidne osobe odaberite željeni zadani zvuk kombiniran sa zvukom za

slabovidne osobe.

Izgovor titla

Za osobe s oštećenim vidom, odaberite samo željeni zvuk za osobe s oštećenim vidom.

Bilo koji dodatni audio

Prikazuje sav dodatni zvuk.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Za osobe oštećenog sluha

01 Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču.

02 Odaberite opciju  → **Opće** → **Pristupačnost**.

03 Postavite opciju **Titlovi** na **Uključi**.

04 Postavite opciju **Za oštećeni sluh** na **Uključi**.

Za osobe s oštećenim sluhom bit će osiguran natpis.

- Kada je opcija **Za oštećeni sluh** podešena na **Uključi**, ona će imati prioritet nad općim natpisima.
- Neki modeli možda nisu podržani.

Podrška

Ažuriranje softvera

 →  → **Podrška** → **Ažuriranje softvera**

Za provjeru i preuzimanje najnovije verzije softvera koristite funkciju ažuriranja softvera.

Automatsko ažuriranje

Kad je postavljeno na **Uključi**, ažuriranja se automatski vrše bez odvojenog postupka potvrde, osim nekih važnih ažuriranja.

Provjeri ažuriranja

Kada tražite najnoviju verziju softvera, ažuriranje možete provoditi samo ako postoji

novija datoteka posljednje verzije. TV automatski provjerava verziju vašeg softvera, ali ako je potrebno, možete obaviti ručnu pretragu.

- Stavke koje se mogu konfigurirati razlikuju se zavisno od modela.
- Najnovija verzija se može nabaviti putem signala digitalnog emitiranja ili internetskih veza.
- Proces preuzimanja prekida se promjenom kanala tokom preuzimanja softvera putem signala digitalnog emitiranja. Povratak na prvobitni kanal omogućuje nastavak preuzimanja.
- Ako se softver ne ažurira, moguće je da neke funkcije neće raditi pravilno.
- U nekim zemljama, **Automatsko ažuriranje** nije prikazano ako niste povezani na internet.
- Vaš uređaj će povremeno morati da preuzima i instalira softverska ažuriranja kako bi održao optimalnu funkcionalnost. Dok se softver ažurira, ekran vašeg uređaja se može ugasiti ako se ne koristi tokom 4 sata, ali uređaj neće potpuno ući u stanje pripravnosti dok se instalacija ne završi. Ovo može dovesti do povećane energetske potrošnje tokom ažuriranja softvera.

Korištenje funkcije Ušteda energije

 →  → **Podrška** → **Ušteda energije**

Smanjuje potrošnju električne energije podešavanjem osvjetljenja ekrana.

Korak za uštedu energije

Automatsko : Senzor na TV-u detektira osvjetljenje okruženja i automatski podešava jačinu osvjetljenja ekrana.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Isključi : Isključuje **Korak za uštedu energije**.

Minimalno / **Srednje** / **Maksimalno** : Koristite funkciju uštede energije u skladu sa **Korak za uštedu energije** podešenim na TV-u.

Minimalna svjetlina

Možete podesiti svjetlinu ekrana kada je **Korak za uštedu energije** postavljeno na **Automatsko**.

Automatsko isključivanje napajanja

Kad je TV uključen, automatski se isključuje ako u zadanom roku ne pritisnete nijedno dugme.

- Neki modeli možda nisu podržani.

Ekran isključen

Ekran se isključuje i reproducira se samo zvuk.

Za ponovno uključivanje ekrana pritisnite bilo koju tipku osim tipke za uključivanje / isključivanje i tipke za promjenu jačine zvuka.

- Ako koristite funkciju **Korak za uštedu energije**, svjetlina na TV-u će se promijeniti.

Samodijagnoza ekrana

 →  → **Podrška** → **Samodijagnoza ekrana**

Nakon pokretanja testa za provjeru da li se signal slike normalno emitira, možete odabrati da li na ekranu postoji greška.

Ako pri testu nema problema, provjerite povezani vanjski uređaj ili signal emitovanja.

Samodijagnoza zvuka

 →  → **Podrška** → **Samodijagnoza zvuka**

Pokrenite test zvuka kako biste provjerili da li je izlaz zvučnog signala normalan i obavite odabir u slučaju greške.

Ako pri testu nema problema, provjerite povezani vanjski uređaj ili signal emitovanja.

Privatnost i Odredbe

 →  → **Podrška** → **Privatnost i Odredbe**

Sporazumi sa korisnikom

Ovo su odredbe i uslovi privatnosti za upotrebu usluga povezanih sa Smart TV-om.

Pravna obavijest

To je pravna obavijest za usluge putem TV-a.

Obavijest o softveru otvorenog koda

Možete pogledati upute za svaki predmet.

Rješavanje problema

Izvršite provjeru pomoću Brza pomoć

Izvršite provjeru pomoću **Brza pomoć**

Kada TV radi neispravno, možete dobiti pomoć da riješite problem.

Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču i odaberite  → **Podrška** → **Brza pomoć**.

Također možete dugo pritisnuti tipku s brojem **9** na daljinskom upravljaču da pokrenete **Brza pomoć**.

Postavke optimizacije

Možete automatski provjeriti ukupno stanje TV-a i pogledati i promijeniti preporučene vrijednosti podešavanja.

Provjerite stavke

Odaberite problematičnu stavku i možete dobiti pomoć da riješite problem.

- **Samodijagnoza TV postavki** : Izaberite stavku koja odgovara simptomu da biste pronašli uputstva koja vam mogu pomoći da riješite problem.
- **Provjerite status TV-a** : Možete provjeriti trenutni status TV-a za odabranu stavku.

LG Remote Service

Pomoću daljinskog upravljača možete dobiti pomoć za rješavanje problema. Za **LG Remote Service**, obratite se centru za korisnike od LG Electronics.

- Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim zemljama ili modelima.
- Kada nema odgovarajućeg sadržaja u **Brza pomoć**, pogledajte **Rješavanje problema** u **Korisnički vodič**.
- Ako i dalje ne uspijevate riješiti problem, kontaktirajte naš Centar za pružanje usluga korisnicima.

Otklanjanje Problema sa Napajanjem/Daljinskim Upravljanjem

Otklanjanje Problema sa Napajanjem/Daljinskim Upravljanjem

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.





Ne mogu uključiti TV.

- Provjerite da li je priključak za napajanje TV-a pravilno uključen u utičnicu.
- Ako koristite produžni kabl s više utičnica, provjerite da li on radi pravilno. Kako bi provjerili da li je produžni kabal ispravan, priključite TV direktno u zidnu utičnicu i posmatrajte njegov rad.
- Pokušajte uključiti uređaj pomoću dugmeta na TV-u.

Napajanje je uključeno, ali ekran se uključuje kasnije.


- To se događa zato što se odvija proces otklanjanja buke kako bi se uklonila buka koja se može javiti tokom uključivanja. To ne znači da je proizvod neispravan.

Pokazivač Magic Remote upravljača se ne prikazuje na ekranu.


- Držite daljinski upravljač usmjeren prema TV-u i pritisnite tipke  i  u isto vrijeme duže od 5 sekundi dok se ne pojave uputstva. Prethodna registracija daljinskog upravljača se poništava, a zatim se obavlja njegova ponovna registracija.
- Zamijenite baterije kada se za to pojavi uputa na ekranu TV-a. (Koristite alkalne baterije.)
- Ako su  →  → **Opće** → **Pristupačnost** → **Zvučni vodič** podešene na **Uključi**, pokazivač Magic Remote upravljača se neće pojaviti. Postavite opciju **Zvučni vodič** na **Isključi**. (Neki modeli možda nisu podržani.)

Ne mogu da upalim TV koristeći daljinski upravljač.

- Provjerite da li je priključak za napajanje TV-a pravilno uključen u utičnicu.
- Zamijenite baterije u daljinskom upravljaču. (Koristite alkalne baterije.)
- Provjerite postoji li prepreka koja blokira signal ispred prijemnika daljinskog upravljača TV-a. Ako postoji prepreka, poput zvučne trake, ispred prijemnika na dnu TV-a, IR prepoznavanje možda neće raditi ispravno.

 Napajanje se iznenada isključuje.

- Provjerite da li je **Tajmer isključivanja** postavljen.
- TV će se automatski isključiti ako 4 sata ne pritisnete nijednu tipku čak i nakon uključivanja TV-a u vrijeme koje je zadato od strane **Podsjetnik** ili **Tajmer uključivanja**.
- Postoji i šansa da se krug unutrašnje zaštite aktivirao jer se unutrašnja temperatura proizvoda neobično ili pretjerano povišala.


 Ne mogu uključiti ili rukovati uređajem pomoću TV daljinskog upravljača čak i nakon postavki univerzalnog daljinskog upravljača.

- Uvjerite se da je napojni utikač uređaja priključen u utičnicu.
- Zamijenite baterije u daljinskom upravljaču. (Koristite alkalne baterije.)
- Provjerite postoje li bilo kakve prepreke koje blokiraju signal ispred prijemnika daljinskog upravljača povezanog uređaja.

Otklanjanje Problema sa Ekranom


Otklanjanje Problema sa Ekranom


Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.

Najprije provedite funkciju  →  → **Podrška** → **Samodijagnoza ekrana** kako biste vidjeli ima li nekih nepravilnosti na TV-u.



Ako koristite pretvarač signala, isključite ga, a zatim ga ponovo uključite.

Provjerite da li je pretvarač signala pravilno povezan na TV.

 Kaže da nema signala na ekranu.

- Provjerite da li je koaksijalni kabal ili kabal koji je povezan sa eksternim uređajem pravilno povezan sa TV-om.
- Idite na  kako biste izabrali povezani ulaz.
- Provjerite da li je eksterni uređaj, kao što je pretvarač signala ili Blu-ray plejer, uključen.

 Ne vidim neke programe.

- Pokretanje  →  → **Opće** → **Kanali** → **Podešavanje kanala (Podešavanje i postavljanje programa)** → **Automatsko podešavanje** je u toku.
- Ako koristite set-top box uređaj, obratite se dobavljaču istog.

 Ekran je isključen.

- Idite na  →  → **Slika** i promijenite **Razmjer širine i visine slike**.

 Slika na ekranu se trese nakon kratkog pojavljivanja vertikalnih/horizontalnih linija i mrežnog uzorka.


- Spojite bežične telefone, fen za kosu, električne bušilice itd. na drugu utičnicu. Moguće je da problemi nastaju zbog visokofrekventnih električnih uređaja kao što je drugi TV ili jakih elektromagnetnih izvora u blizini.



 Svaki kanal ima različitu kvalitetu slike.


- Ovisno o vrsti videozapisa koje pružaju emiteri, moguće je da kanali imaju različite kvalitete slike.
- Ako koristite set-top box uređaj, obratite se dobavljaču istog.
- Prvo pokrenite **Samodijagnoza ekrana**. Ako je normalno, moguće je da se javi problem sa signalom emitovanja.

 U kvaliteti slike postoji razlika u odnosu na onu koja se može vidjeti u trgovini.

- Ovisno o vrsti videozapisa koje pružaju emiteri, moguće je da se pojavi razlika u kvaliteti slike od onih koji se prikazuju u trgovini.
- Prvo pokrenite **Samodijagnoza ekrana**. Ako je normalno, moguće je da se javi problem sa signalom emitovanja.

 Digitalno emitovani program se zaustavlja ili je slika prelomljena.

- To se događa ako je signal slab ili je prijem nestabilan. Podesite smjer antene ili provjerite da li je kabl priključen.
-  →  → **Opće** → **Kanali** → **Podešavanje kanala (Podešavanje i postavljanje programa)** → **Ručno podešavanje**
Ako je signal preslab u opciji **Ručno podešavanje**, kontaktirajte emitera ili njihovu službu za upravljanje kako bi oni provjerili signal.
- Ako koristite set-top box uređaj, obratite se dobavljaču istog.



 Kad se koristi HDMI ulaz, na gornjoj/donjoj/lijevoj/desnoj ivici ekrana pojavljuje se vertikalna puna linija ili zamagljivanje boje.

-  →  → **Slika** → **Razmjer širine i visine slike** → **Samo skeniranje**









Postavite opciju **Samo skeniranje** na **Isključi**.


Funkcija **Samo skeniranje** prikazuje izvornu sliku onakvom kakva jeste. Ako je signal slab, gornja/donja/lijeva/desna strana ekrana mogu biti snježne.


 Ne vidim ništa ili slika stalno treperi kada pokušam povezati HDMI kabl.

- Provjerite da li je HDMI® kabl usklađen sa specifikacijama. Može se desiti da ekran treperi ili bude prazan ako je HDMI® kabl pokvaren (izvijen, prekinut).
- Provjerite da li je kabl pravilno povezan na priključak. Loš ili slab kontakt može izazvati probleme s prikazom na ekranu.
- Ako se koristi UHD set-top box uređaj, podesite  →  → **Opće** → **Uređaji** → **HDMI Postavke** → **HDMI Deep Color**.

 Ekran izgleda previše zamućen ili taman.

-  →  → **Slika** → **Izaberi mod**
Prebacite **Izaberi mod** na željeni način rada slike. (**Standard**, **Živopisno** itd.)
Odnosi se samo na trenutni način rada ulaza.
-  →  → **Slika** → **Napredne postavke** → **Jačina osvjetljenja** → **Zaštita očiju pri pokretima**
Prebacite **Zaštita očiju pri pokretima** na **Isključi**. Odnosi se samo na trenutni način rada ulaza.
-  →  → **Podrška** → **Ušteda energije**
Prebacite **Ušteda energije** na opciju **Isključi** ili **Minimalno**.
-  →  → **Slika** → **Napredne postavke** → **Smanjite plavo svjetlo**
Prebacite **Smanjite plavo svjetlo** na **Isključi**.

 Ekran je crno-bijel ili se na njemu prikazuju neobične boje.

- Pregledajte način rada ulaza ili veze kablova.
- Idite na  kako biste izabrali povezani ulaz.
- Kada se povezujete na **AV IN**, provjerite kako biste se uvjerali da je svaki kabl podudaran s odgovarajućom bojom za povezivanje.
- Priključak **AV IN** je dostupan samo na određenim modelima.



 ULTRA HD video se ne prikazuje.

- Sa nekim HDMI kablovima, signali možda neće biti primljeni.
- Promijenite podešavanja povezanog uređaja na podržani signal.

Otklanjanje Problema sa Zvukom

Otklanjanje Problema sa Zvukom



Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.

Najprije provedite funkciju  →  → **Podrška** → **Samodijagnoza zvuka** kako biste vidjeli ima li nekih nepravilnosti na TV-u.



Ako koristite pretvarač signala, isključite ga, a zatim ga ponovo uključite.


Provjerite da li je pretvarač signala pravilno povezan na TV.



 Slika na ekranu je u redu, ali se ne reproducira zvuk.


- Probajte na nekom drugom programu.
- Ako koristite pretvarač signala, neće biti zvuka ako ste jačinu zvuka pretvarača signala ili TV-a postavili na 0 ili omogućili Isključeni zvuk. Postavite jačinu zvuka na odgovarajući nivo.
-  →  → **Zvuk** → **Izlaz zvuka**
Podesite **Izlaz zvuka** na **Uređaj za optički izlaz + TV zvučnik** ili **Koristi TV zvučnik** i pokušajte još jednom. Ako zvuk možete čuti bez problema, provjerite vezu s vanjskim zvučnicima, poput zvučne trake i postavke vanjskih zvučnika.



 Nema zvuka iz jednog od zvučnika.


-  →  → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Balans**
Podesite balans prema potrebi pomoću navigacijske tipke u opciji **Balans**.
- Kada se povezujete na **AV IN**, provjerite da li su audio kablovi, lijevi/desni (bijeli/crveni) ispravno povezani. (Priključak **AV IN** je dostupan samo na određenim modelima.)

 TV zvuk nije sinhronizovan sa slikom ili se zvuk ponekad prelama.

- Ako se to dešava samo na nekim programima, moguće je da je to uzrokovano prenosnim signalom emitera. Zatražite od vašeg operatera usluga emitiranja (žični/kablovski) da utvrdi u čemu je problem.
- Ako su svi kanali ispali iz sinhroniziranja, idite na  →  → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Podudaranje ekrana i zvuka** i podesite sinhroniziranje.
- Ako koristite set-top box uređaj, obratite se dobavljaču istog.

 Jačina zvuka se mijenja kada promijenim program.



- Jačina zvuka rezultata prijenosa različitih emitera se može razlikovati.
-  →  → **Zvuk** → **Napredne postavke** → **Automatsko podešavanje jačine zvuka**
Postavite opciju **Automatsko podešavanje jačine zvuka** na **Uključi**.
- Ako koristite set-top box uređaj, obratite se dobavljaču istog.

 Na nekim programima se zvuk ne čuje ili se reproducira samo muzika iz pozadine.
(Programi koje emiteri proizvode za izvoz)


- Podesite željeni jezik u opciji  → **Audio jezik**.

Otklanjanje Problema sa Povezivanjem Računara

Otklanjanje Problema sa Povezivanjem Računara

Pokrenite **Kontrolna tabla u kući** pritiskom na tipku  na daljinskom upravljaču. Odaberite  → **Uredi** → **Uredi unose** u gornjem desnom uglu. U načinu uređivanja, postavite ikonu HDMI priključka spojenog na PC na **PC** da biste primijenili postavke videozapisa i omjera širine i visine slike koje su usklađene s računarom.



Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.

 Ekran ne prikazuje sliku nakon povezivanja na računar.

- Provjerite da li je računar ispravno spojen s TV uređajem.
- Isključite i ponovo isključite TV na daljinskom upravljaču.

- Ponovo pokrenite računar dok je TV uključen.
- Provjerite da izlazna rezolucija koja je postavljena na PC-u bude postavljena na HDMI-PC rezoluciju koju podržava TV.
- Za korištenje dvostrukih monitora provjerite da li računar ili notebook računar podržavaju režim dvostrukih monitora.
- Ponovo spojite HDMI kabl.
- Ako ste priključak RGB izlaza na računaru povezali na **HDMI IN** na TV-u, potreban vam je adapterski kabl RGB u HDMI.
Na ekranu nećete vidjeti ništa ako koristite adapterski kabl HDMI u RGB.

 Ekran nije potpuno prikazan ili je asimetričan kada je povezan sa računarom.

- Postavite rezoluciju računara na onu koju podržava TV. Dodatne informacije potražite u odjeljcima **Biti Svjestan Informacija** → **Podržana rezolucija : HDMI-PC** u dokumentu **Korisnički vodič**.
- Postavite ime povezanog HDMI uređaja na računaru.
Pokrenite **Kontrolna tabla u kući** pritiskom na tipku  na daljinskom upravljaču.
Odaberite  → **Uredi** → **Uredi unose** u gornjem desnom uglu. Promijenite ikonu HDMI priključka spojenog na **Ulazi** na PC-u i odaberite **Spremi**.

 Zvuk se ne reproducira kada se računar poveže pomoću HDMI kabla.

- Idite na upravljačku ploču → Zvuk → Reprodukcijska → LGTV da podesite zadani uređaj sa postavki PC-a.
- Obratite se proizvođaču o tome da li vaša grafička kartica podržava HDMI audio izlaz.

Otklanjanje Problema sa Reprodukcijskom Filmova

Otklanjanje Problema sa Reprodukcijskom Filmova

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.

Više informacija o podržanim datotekama možete pronaći u **Biti Svjestan Informacija** → **Podržani formati datoteka sa videozapisima** u **Korisnički vodič**.

Ne mogu da pronađem datoteku u opciji **Media Player**.

- Provjerite da li računar može čitati datoteke sačuvane na USB uređaju za pohranu.
- Provjerite da li je podržana ekstenzija datoteke.
- Promijenite filtriranje na **Sve**.



Vidim poruku koja kaže da datoteka nije podržana.

- Provjerite da li se datoteka bez problema reproducira na softveru za reprodukciju video zapisa na računaru. (Provjerite da li je datoteka oštećena.)
- Provjerite da li je podržana ekstenzija datoteke.
- Provjerite da li je rezolucija podržana.
- Provjerite da li je video kodek podržan.
- Provjerite da li je podržana data brzina prikazivanja slika.

Pojavljuje se poruka “Audio nije podržan” ili video zapis se reproducira ali ne i zvuk.


- Provjerite da li se datoteka bez problema reproducira na softveru za reprodukciju video zapisa na računaru. (Provjerite da li je datoteka oštećena.)
- Provjerite da li je podržana ekstenzija datoteke.
- Provjerite da li je podržan odnosni audio kodek.
- Provjerite da li je podržana odnosna brzina prijenosa.
- Provjerite da li je podržana data frekvencija uzorka.
- Provjerite da li je podržan broj audio kanala.

Ne vidim titlove.

- Provjerite da li se datoteka bez problema reproducira na softveru za reprodukciju video zapisa na računaru. (Provjerite da li je datoteka oštećena.)
- Provjerite da li datoteke video zapisa i titlova imaju isto ime.
- Provjerite i da li se video datoteka i datoteka titlova nalaze u istoj mapi.
- Provjerite je li podržan format datoteke titlova.
- Provjerite da li je jezik podržan.
(Možete provjeriti jezik datoteke titla otvaranjem datoteke u opciji Notepad.)
- Ako je kodiranje titlova pogrešno postavljeno, titlovi se možda neće ispravno prikazivati. Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču tokom aktivnosti reprodukcije videozapisa. Odaberite  i promijenite **Kodiranje stranice** vrijednost.
- Ako pomoću funkcije dijeljenja sadržaja reproducirate video datoteku koja je pohranjena

na drugom uređaju, moguće je da titlovi neće biti dostupni, zavisno od programa koji koristite.

- Titlovi nisu podržani ako reproducirate video putem NAS (Network Attached Storage - memorija povezana s mrežom) jedinice. Obratite se vašem NAS proizvođaču.

 Moj USB uređaj za pohranu nije prepoznat kada je povezan.

- Provjerite da li TV podržava vaš USB uređaj za pohranu.
Dodatne informacije potražite u odjeljcima **Povezivanje Vanjskih Uređaja** → **Povezivanje USB memorijskog uređaja** u dokumentu **Korisnički vodič**.





Otklanjanje Problema sa Mrežnom Vezom

Otklanjanje Problema sa Mrežnom Vezom

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.

Prije spajanja na bežičnu mrežu provjerite ime i lozinku Wi-Fi uređaja za povezivanje.

Status mrežne veze možete provjeriti na način prikazan ispod.

-  →  → **Opće** → **Mreža** → **Žična veza (Ethernet)**
-  →  → **Opće** → **Mreža** → **Wi-Fi** → **Druga mreža** → **Napredne Wi-Fi Postavke**



Kada se pored TV-a pojavi X

- Provjerite TV ili pristupnu tačku (ruter).
- Provjerite status veze za TV, pristupnu tačku (ruter) i kablovski modem.
- Isključite i zatim uključite napajanje sljedećim redoslijedom;
 1. Isključite kablovski modem i ponovo ga uključite, potom sačekajte da se uređaj resetuje.
 2. Isključite žični/bežični ruter i ponovo ga uključite, potom sačekajte da se uređaj resetuje.
 3. Isključite i uključite TV.
- Ako želite uspostaviti žičnu LAN vezu, provjerite može li se IP adresa pravilno može dobiti od vašeg rutera. Ako ručno postavljate mrežu, provjerite jesu li sve postavke

ispravne.

- Ako želite uspostaviti bežičnu vezu, također provjerite i sljedeće tačke.

① Podesite SSID (naziv mreže) rutera ili bežični kanal.

② Podesite sigurnosni ključ rutera.

Ako ne možete dovršiti ovu postavku, pogledajte korisnički priručnik rutera i uputstvo koje ste dobili od vašeg internetskog provajdera. Ako i dalje ne možete uspostaviti svoju konfiguraciju, obratite se proizvođaču rutera ili vašem pružatelju internetskih usluga.

- Ako koristite statički IP, unesite IP direktno.



Kada se pored pristupnika pojavi X

- Provjerite pristupnu tačku (ruter) ili se obratite svom pružatelju internetskih usluga.
- Isključite ruter/kablovski modem iz zidne utičnice, pričekajte 10 sekundi i ponovo ga povežite.
- Inicijalizirajte (ponovo postavite) pristupnu tačku (ruter) ili kablovski modem.
- Pregledajte internet stranicu proizvođača pristupne tačke (rutera) kako biste provjerili da li je na ruteru instalirana najnovija verzija ugrađenog softvera.
- Ako ne možete dovršiti ovu postavku, pogledajte korisnički priručnik rutera i uputstvo koje ste dobili od vašeg internetskog provajdera. Ako i dalje ne možete uspostaviti svoju konfiguraciju, obratite se proizvođaču rutera ili vašem pružatelju internetskih usluga.




Kada se pored DNS-a pojavi X


- Provjerite pristupnu tačku (ruter) ili se obratite svom pružatelju internetskih usluga.
- Isključite ruter/kablovski modem iz zidne utičnice, pričekajte 10 sekundi i ponovo ga povežite.
- Inicijalizirajte (ponovo postavite) pristupnu tačku (ruter) ili kablovski modem.
- Provjerite da li je MAC adresa TV ili pristupne tačke (rutera) registrovana kod vašeg pružatelja internetskih usluga. (MAC adresa prikazana u oknu prozora statusa mreže treba biti registrovana kod vašeg pružatelja internetskih usluga.)
- Ako ne možete dovršiti ovu postavku, pogledajte korisnički priručnik rutera i uputstvo koje ste dobili od vašeg internetskog provajdera. Ako i dalje ne možete uspostaviti svoju konfiguraciju, obratite se proizvođaču rutera ili vašem pružatelju internetskih usluga.

Otklanjanje Problema sa LG Računom

Otklanjanje Problema sa LG Računom

 Prijavio sam se za članstvo na TV-u. Da li se moram ponovo prijaviti na web stranicu (www.lgappstv.com)?

- Web stranicu možete koristiti sa podacima o članstvu koje ste koristili prilikom prijave na TV-u.

 Zaboravio/la sam lozinku. Šta da radim?




- Na ekranu za prijavu na TV-u odaberite **ZABORAVILI STE LOZINKU?** tipku da biste otvorili stranicu za pronalaženje lozinke. Unesite svoju adresu e-pošte na stranici za pronalaženje lozinke i poslat ćemo vam link da resetujete lozinku.
- Lozinku možete resetovati i u LG nalogu → Resetujte lozinku na web stranici (www.lgappstv.com).
- U nekim zemljama pristup Internet stranici (www.lgappstv.com) može biti ograničen.

Otklanjanje Problema sa Sadržajem

Otklanjanje Problema sa Sadržajem

Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.

 Ne vidim sadržaj u opciji POČETNI IZBORNIK.

- Moguće je da nećete moći vidjeti sadržaj ako su postavke zemlje usluge promijenjene. Promijenite zemlju usluge čije usluge emitovanja koristite u opciji  →  → **Opće** → **Sistem** → **Lokacija** → **Država za LG Services**.
(Neki modeli možda nisu podržani.)
- Ako ne možete vidjeti neke od aplikacija, to je možda zato što ste ih izbrisali. Ponovo instalirajte odgovarajuću aplikaciju.
- Ako je aplikacija obrisana, možete preuzeti aplikaciju na **Apps** i ponovo je instalirati. Idite na  → **Apps** da pronađete i instalirate aplikaciju koju želite.
- Vrsta podržanog sadržaja razlikuje se od zemlje do zemlje.


- Ponude sadržaja podliježu mijenjanju ili prekidu koje vrši pružalac usluge.

Otklanjanje Problema sa Internet Pretraživačem

Otklanjanje Problema sa Internet Pretraživačem


Ako se tokom korištenja proizvoda pojavi neki od problema navedenih u nastavku, provjerite sljedeće: moguće je da je s proizvodom sve u redu.


 Neki dijelovi određene Internet stranice se ne vide kada koristim Internet.

- Aplikacija **Web pretraživač** podržava samo HTML5 medije ali ne i Flash dodatke.
- Aplikacija **Web pretraživač** ne podržava instalaciju dodataka.
- Moguće je da u aplikaciji **Web pretraživač** nećete moći reproducirati medijske datoteke formata drugačijih od
: JPEG/PNG/GIF
- Ne možete sačuvati priloge ili slike.
- Ako je funkcija **Koristite Blokiranje oglasa** uključena, područje na web stranici gdje bi trebao da bude oglas će biti prazno. Ako je neki sadržaj na web stranici skriven i nevidljiv, pokušajte podesiti  → **Postavke** → **Koristite Blokiranje oglasa** na **Isključi** u **Web pretraživač**. Na novoj stranici kartice **Sponzorirani oglasi** će se prikazati čak i ako postavite funkciju **Koristite Blokiranje oglasa** na **Isključi**.

 Internet pretraživač se automatski isključuje kada otvorim neku Internet stranicu.

- Moguće je da se Internet pretraživač mora zatvoriti ako veličina postojeće memorije nije dovoljna da obuhvati informacije slike Internet stranice. Provjerite možete li pristupiti stranici sa problemom na računaru.

 Prilikom gledanja videozapisa u programu **Web pretraživač**, videozapis se prisilno isključuje.

- Problem možda možete otkloniti ako postavite  → **Postavke** → **Adaptivni Streaming pomoću Java Script** na **Isključi** u programu **Web pretraživač**. Postavka se ne odnosi na kartice koje su bile otvorene prije promjene i primjenjuje se samo na kartice otvorene

nakon promjene.

Biti Svjestan Informacija

Podržani formati datoteka sa fotografijama

Podržani formati datoteka sa fotografijama

Format datoteke	Format	Rezolucija
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimum : 64 × 64 Maksimum Normalna vrsta : 15360 (Š) × 8640 (V) Progresivna vrsta : 1920 (Š) × 1440 (V)
png	PNG	Minimum : 64 × 64 Maksimum : 5760 (Š) × 5760 (V)
bmp	BMP	Minimum : 64 × 64 Maksimum : 1920 (Š) × 1080 (V)

Podržani formati datoteka sa videozapisima

Podržani formati datoteka sa videozapisima

Maksimalna brzina prijenosa podataka

- Full HD videozapis

H.264 1920 × 1080 na 60P BP/MP/HP na L4.2 Maksimum 40Mbps
HEVC 1920 × 1080 na 60P Main/Main10 na L4.1 Maksimum 40Mbps

- ULTRA HD videozapis (Samo ULTRA HD modeli)
H.264 3840 × 2160 na 30P BP/MP/HP na L5.1 Maksimum 50Mbps
HEVC 3840 × 2160 na 60P Main/Main10 na L5.1 Maksimum 60Mbps
- HFR video zapis (Samo modeli sa HFR podrškom)
HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 Maksimum 60Mbps
- Dolby Vision videozapis (Samo modeli s Dolby Vision podrškom)
HEVC 3840 × 2160 na 60P Main/Main10 na L5.1 Maksimum 50Mbps
- 8K video zapis (Samo 8K modeli)
AV1 7680 × 4320@60P
HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 Maksimum 100Mbps

Podržani eksterni titlovi

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Format ugrađenih titlova

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Vremenski prilagođen tekst

Podržani video kodeki

Ekstenzija	Kodek	
asf wmv	Video	VC-1 profil Advanced (izuzev WMVA), profili VC-1 Simple i Main
	Zvuk	WMA Standard (izuzev WMA v1/WMA govor)
avi	Video	Xvid (GMC nije podržan), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1

	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Zvuk	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zvuk	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 : Neki modeli možda nisu podržani.

Upozorenja za reprodukciju video zapisa

- Neki korisnički kreirani titlovi možda neće ispravno raditi.
- Datoteka video sadržaja i datoteka njegovog titla moraju biti u istoj fascikli. Da bi se titlovi pravilno prikazali, osigurajte da datoteka video sadržaja i datoteka titla imaju isto ime.
- Moguće je da titlovi na uređaju NAS (Network Attached Storage - memorija povezana s mrežom) neće biti podržani u zavisnosti od proizvođača i modela.
- Prijenosi koji uključuju Global Motion Compensation (GMC) i Quarterpel Motion Estimation

(Qpel) nisu podržani.

- ULTRA HD videozapis (Samo ULTRA HD modeli) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
Neki ULTRA HD video zapisi kodirani s HEVC drugačiji od sadržaja koje je službeno dostavila kompanija LG Electronics možda se neće moći reproducirati.
Neki kodeki mogu biti podržani nakon nadogradnje softvera.

Ekstenzija	Kodek	
mkv/mp4/ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Podržani su samo Window Media Audio V7 i noviji.
- Glavni profil AAC nije podržan.
- Moguće je da se video datoteke kreirane nekim koderima neće moći reproducirati.
- Moguće je da se video datoteke u formatu koji je drugačiji od navedenog neće pravilno reproducirati.
- Moguće je da se video datoteke pohranjene na USB uređaju za pohranu koji ne podržava prijenos velikom brzinom neće reproducirati pravilno.

Podržani formati muzičkih datoteka

Podržani formati muzičkih datoteka

Format datoteke	Informacije	
mp3	Brzina prenosa	32 kbps ~ 320 kbps
	Frekvencija uzorkovanja	16 kHz ~ 48 kHz
	Podrška	MPEG-1, MPEG-2
	Kanali	mono, stereo

wav	Brzina prenosa	-
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 96 kHz
	Podrška	PCM
	Kanali	mono, stereo
ogg	Brzina prenosa	64 kbps ~ 320 kbps
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 48 kHz
	Podrška	Vorbis
	Kanali	mono, stereo
wma	Brzina prenosa	128 kbps ~ 320 kbps
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 48 kHz
	Podrška	WMA
	Kanali	do 6 kanala
flac	Brzina prenosa	-
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz ~ 96 kHz
	Podrška	FLAC
	Kanali	mono, stereo

- Broj podržanih kanala može se razlikovati zavisno od frekvencije uzorka.

Podržana rezolucija : HDMI-DTV

Režim rada koji podržava HDMI-DTV

Rezolucija	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25

	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
3840 × 2160p	53.94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p	53.94	23,97

54	24
56,25	25
67,43	29,97
67,5	30
112,5	50
134,86	59,94
135	60

Podržana rezolucija : HDMI-PC

Režim rada koji podržava HDMI-PC

Rezolucija	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60

1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768 ³⁾	47,71	60,01
1280 × 1024 (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	63,98	60,02
1920 × 1080 (Samo Full HD, ULTRA HD, 8K modeli)	67,5	60
1920 × 1080 (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1440 ¹⁾ (Samo modeli ULTRA HD 50/60 Hz)	88,78	59,95
2560 × 1440 ¹⁾ (Samo ULTRA HD 100/120 Hz, 8K 100/120 Hz modeli)	182,99	119,99
3840 × 2160 (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	53.94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50

	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160 ¹⁾ (Samo ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modeli)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160 (Samo ULTRA HD, 8K modeli)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160 ¹⁾ (Samo ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modeli)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320 ²⁾ (Samo 8K modeli)	107,89	23,97

108	24
110	25
131,87	29,97
132	30
220	50
263,74	59,94
264	60

- 1) Podržano samo kada je opcija **HDMI Deep Color** postavljena na opciju **4K**.
- 2) Podržano samo kada je opcija **HDMI Deep Color** postavljena na opciju **8K**.
- 3) Podržano samo kada je opcija **HDMI Deep Color** postavljena na opciju **Isključi**.

- Podržani HDMI-PC priključak razlikuje se zavisno od modela. Proučite priručnik isporučen uz uređaj.

Informacije o licenci

Informacije o licenci

Podržane licence mogu se razlikovati u skladu s modelom.

Dolby

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo

are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Quickset

QUICKSET®

HEVC



LG TV Content Policy

LG TV Content Policy

Pravila sadržaja mogu se promijeniti u skladu s politikom pružanja usluge. Za najnovije informacije pogledajte web stranicu <http://www.lg.com/tv-contents-policy>.

Home

- Apps on launcher bar are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. The arrangement can be customized as the way user wants.
- Once cursor is focused on a certain app, recommended content list of the service appears above the launcher. Since the recommendation logic related the app is made by each content provider, LG neither knows the detailed logic nor has control of it.

Channel List

- The order of display in the channel list of Live Menu is displayed according to the

broadcasting standard without any arbitrarily modified or changed part by LG Electronics.

Search and Recommendation

- Content search results are provided based on an algorithm that optimizes to the user's intention and finds the most accurate matching information. (Remote control, voice search, etc.)
- LG provides a few more derivative recommended content list with content information such as genre, cast, director, etc. based on most watched by all Smart TV users by country and recently released content list in last 30 days.
- Recommended content list is updated every day.

Live Menu

- Recommendations on the Live Menu Recommended page are provided 'you may like' category and 'popular programs' category.
- 'you may like' category based on viewing history recommends programs that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user watched before.
- 'popular programs' category recommends the programs that all LG Smart TV users per country watch the most at that time in order of viewing ratings. Information for viewing history and ratings is collected only by agreed users.

LG Content Store

- At the entry page of LG Content Store, LG provides three kinds of app category.
 - 'Newly updated apps' is composed of newly launched and recently updated apps. The list is updated every day.
 - 'Most Popular apps' is composed of most downloaded and best rated apps in 30 days by LG Smart TV users by country. Apps on launcher and Premium area are not included in this list. The order is randomly changed within Top 50 for each entry. Top 50 app list is also updated every day.
 - Apps on Premium area are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. No. of apps may vary from 7 to 20 by each year's platform and the arrangement cannot be customized.
- At the All Apps page, apps are arranged by alphabetical order in each category. (except Newly updated and Most popular)

Magic Link

- Recommendations on the Magic Link page recommends content such as YouTube, channels and additional information that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user is watching currently.