



FRANÇAIS

Manuel simplifié

LG ThinQ[®] Speaker

MODÈLE
WK7



MFL70405118

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc.
Tous droits réservés

Consignes de sécurité

ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque d'électrocution.



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT:

- POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.
- N'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.
- Cette enceinte contient des aimants pouvant être nuisibles pour certains types d'objets (carte magnétique, pacemaker, etc.).

ATTENTION:

- n'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant. Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.

- l'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.
- Ne posez pas sur l'appareil des sources de flamme nue telle que des bougies allumées.
- Pour éviter tout incendie ou choc électrique, n'ouvrez pas l'appareil. Contactez un technicien qualifié uniquement.
- Ne laissez pas l'appareil à proximité d'appareils de chauffage et ne l'exposez pas aux rayons directs du soleil, à l'humidité ou à des chocs mécaniques.
- La fiche d'alimentation sert à débrancher l'appareil. En cas d'urgence, elle doit être facilement accessible.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.
- N'utilisez pas de liquides volatils tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil. Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface. Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.
- Ne placez pas l'enceinte sur l'airbag du véhicule. Vous risqueriez d'être blessé en cas de déploiement de l'airbag. Fixez bien l'enceinte pour l'utiliser dans la voiture.
- N'utilisez pas la fonction mains libres pendant que vous êtes en train de conduire.
- N'installez pas l'enceinte en équilibre précaire, par exemple sur une étagère en hauteur. Elle pourrait tomber sous l'effet des vibrations sonores.
- Ne pas utiliser de produits électroniques à haute tension près du téléviseur (par ex. : tapette à mouche électrisée). Cela pourrait endommager le produit.

PRUDENCE lors de l'utilisation de ce produit dans des milieux de faible humidité

- Il y a risque de provoquer de l'électricité statique dans des milieux de faible humidité.
- Il est recommandé d'utiliser ce produit après avoir touché tout objet métallique conducteur d'électricité.

REMARQUE: pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil ou sur un autre côté.

Pour les modèles utilisant un adaptateur

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil. N'utilisez pas le système d'alimentation d'un autre appareil ou fabricant. L'utilisation de tout autre câble ou système d'alimentation risquerait d'endommager l'appareil et d'annuler votre garantie.

Déclaration de conformité



LG Electronics déclare que le type d'équipement radio LG ThinQ speaker est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>
L'utilisation de la bande 5150 - 5350 MHz est limitée à l'usage à l'intérieur. Cette restriction existe dans les pays suivants: Belgique (BE), Bulgarie (BG), République Tchèque (CZ), Danemark (DK), Allemagne (DE), Estonie (EE), Irlande (IE), Grèce (EL), Espagne (ES), France (FR), Croatie (HR), Italie (IT), Chypre (CY), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Autriche (AT), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Slovaquie (SI), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE), Royaume-Uni (UK), Suisse (CH), Islande (IS), Liechtenstein (LI) et Norvège (NO)

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures à l'utilisateur.

Gamme de fréquence	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	10 dBm
2412 à 2472 MHz	20 dBm
5180 à 5240 MHz	19 dBm



Recyclage de votre ancien appareil

1. Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
2. Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.

3. Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur www.lq.com/global/recycling

Symboles

~	Désigne le courant alternatif (CA).
≡	Désigne le courant continu (CC).
□	Désigne un matériel de classe II.
⏻	Désigne la mise en veille.
I	Désigne la mise en marche.
⚡	Désigne une tension dangereuse.

AVIS CONCERNANT LES LOGICIELS À CODE SOURCE OUVERT

Pour obtenir le code source des licences GPL, LGPL, MPL et autres licences open source contenues dans ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence visés, exclusions de garantie et mentions de droits d'auteurs sont disponibles pour téléchargement. LG Electronics vous fournira également le code source ouvert sur CD-ROM moyennant un prix couvrant le coût de la distribution (comme le coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur demande par courriel à l'adresse opensource@lge.com. Cette offre est valable pour une période de trois ans après notre dernière livraison de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne ayant reçu cette information.

Pour plus d'informations sur le code source ouvert de Google, accédez aux paramètres de l'application Google Home.


Clauses de non-responsabilité

- Google, Google Home, Google Play, Chromecast intégré et les autres marques et logos en rapport sont des marques commerciales de Google LLC.
- L'Assistant Google nécessite une connexion Internet ou de données. Des frais de données sont susceptibles de s'appliquer.
- L'Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues ou certains pays.
- Des abonnements peuvent être requis et des conditions d'utilisation et/ou frais supplémentaires sont susceptibles de s'appliquer.
- Le contrôle de certains appareils et de certaines fonctionnalités à votre domicile nécessite un appareil intelligent compatible.

Installer


Étape 1. Connexion de l'adaptateur secteur

Après avoir connecté l'adaptateur secteur, l'enceinte commence à démarrer. La LED des fonctions tourne sur elle-même pendant 10 secondes (environ 30-50 secondes) pendant le démarrage.

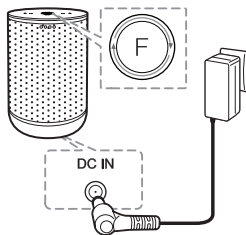

Étape 2. Installation de l'application « Google Home »

Téléchargez l'app Google Home depuis Google Play ou App Store.



! REMARQUE

L'enceinte n'est pas compatible avec l'application « Smart ThinQ ». Donc, l'installation et le contrôle ne sont pas disponibles en utilisant l'application « Smart ThinQ ».



Étape 3. Configuration de la connexion Wi-Fi avec l'application

- 1 Connectez votre appareil intelligent au réseau Wi-Fi que vous utiliserez pour votre haut-parleur.

! REMARQUE

Sur des appareils iOS, le **Bluetooth** doit avoir été activé sur votre appareil intelligent.


- 2 Lancez l'application « Google Home ».

- 3 Suivez les étapes pour la connexion Wi-Fi sur l'application.

REMARQUE

Lorsque vous serez connecté au Wi-Fi, cette app pourra demander de créer un compte Google. Vous aurez besoin d'un compte Google pour utiliser cette app.

- 4 Lorsque le Wi-Fi est connecté avec succès, le voyant de fonction clignotant est blanc fixe.

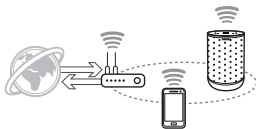

REMARQUE

- Pour plus d'informations (Installer, Utilisation, Aide, etc.), recherchez « Aide Assistant Google » ou visitez le site Web: <https://support.google.com/assistant> Ce site public est fourni pour les appareils fonctionnant avec l'Assistant Google.
- L'enceinte ne permet pas d'utiliser certaines fonctionnalités décrites sur le site d'aide (ex: Appel, etc.)
- L'application « Google Home » est fournie par Google. Elle peut être révisée par un changement de politique Google.


Comment utiliser votre « Assistant Google »

Assurez-vous que le haut-parleur est bien connecté au Wi-Fi. (Pages 8-10)

Cas 1. Dites « Dis Google »



Cas 2. Appuyez longuement sur le pendant 2 secondes



! REMARQUE

Commande vocale

• **Planifier votre journée**

"À quoi ressemble ma journée ?"

"Réveille-moi à 7h"

"À quelle heure est mon/ma prochain/
prochaine événement/réunion ?"

"Quel(le) est mon/ma prochain/prochaine
événement/réunion ?" "Où est mon/ma
prochain/prochaine événement/réunion ?"

• **Météo**

"Quel temps fait-il aujourd'hui ?"

"Quel temps fera-t-il ce week-end ?"

"Quel temps fait-il à Londres ?"

• **Musique**

"Mets de la musique."

"Titre suivant."

"Mets la musique sur pause."

"Quel est le titre que j'entends ?"

• **Disponibilité**

"Combien font 15% de 92 ?"

"Quels sont les restaurants à proximité ?"

"Comment dit-on [Bonjour] en arabe ?"

"Raconte-moi une blague."

• **Internet**

"Combien font 10 euros en dollars ?"

"Combien de calories y a-t-il dans une
pomme ?"

"Que signifie [grégaire] ??"

"Quelle est la hauteur du mont Everest ?"

• **Abonnements**

"Diffuse les actualités."

"Mets France Info"

"Mets RTL"

"Quelles sont les dernières actualités
concernant le sport ?"

• **Domicile intelligent**

"Règle le chauffage sur 22 degrés"

"Baisse la température de 2 degrés."

"Allume la lumière dans la cuisine."

"Baisse la lumière du salon."

Pour plus d'informations sur les
commandes vocales, reportez-vous à
l'écran de l'application « Google Home » ou
visitez le site Web.

<https://support.google.com/assistant>

Autres

Fonction confortable

Avec l'Assistant Google intégré, vous pouvez contrôler à la voix des dispositifs intelligents compatibles (TV, éclairages, interrupteurs, prises électriques, thermostats, etc.).



REMARQUE

Pour plus d'informations, visitez le site Web ci-dessous.

- **Installer, utiliser et plus encore:**
<https://support.google.com/assistant>
- **Modèles d'appareils LG compatibles:** Visitez <http://www.lg.com>, puis recherchez les informations

Télécharger « LG Wi-Fi Speaker »

L'application « LG Wi-Fi Speaker » est fournie par LG electronics. L'application fournit plus de fonctionnalités (effet sonore, etc.) sur l'enceinte. Pour en profiter, téléchargez l'application « LG Wi-Fi Speaker » sur App Store ou Google Play.


Effet sonore

Ce système a un certain nombre de domaines du son surround. Vous pouvez sélectionner un mode sonore désiré avec l'application « LG Wi-Fi Speaker ».

Connexion Bluetooth

Étape 1. Connecter le Wi-Fi

Assurez-vous que le haut-parleur est bien connecté au Wi-Fi en utilisant l'app Google Home (pages 8-10).

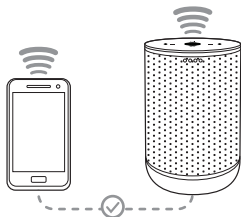


REMARQUE

La connexion **Bluetooth** peut ne pas fonctionner correctement avant de se connecter au Wi-Fi.

Étape 2. Changer la fonction

Appuyez sur la touche **F** pour changer les fonctions.

La LED des fonctions va clignoter en bleu.

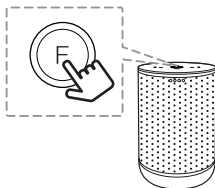

Étape 3. Trouver et sélectionner le nom de votre enceinte

Sélectionnez le nom de l'enceinte défini dans l'application « Google Home » de la liste des appareils intelligents du téléphone. Une fois la connexion **Bluetooth**, établie, le voyant de fonction sera bleu fixe.



Voyant de fonction



Couleur blanche : Wi-Fi

Clignotement	Prêt pour la connexion Wi-Fi
Fixe	Connecté au Wi-Fi


Couleur bleue : Bluetooth

Clignotement	Rechercher un périphérique Bluetooth.
Fixe	Périphérique Bluetooth apparié.

! REMARQUE

Lorsque le fonctionnement de l'enceinte est terminé, le voyant de fonction s'éteint après 3 secondes.

Fonctions de base

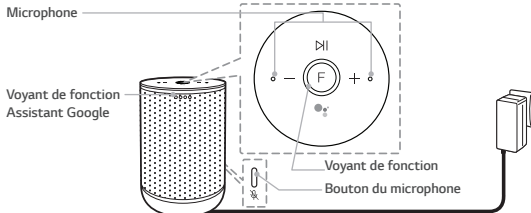


Fonction	Wi-Fi / Bluetooth Appuyez sur F
Commandes de lecture	Lecture / Pause Appuyez sur ⏮ ou ⏭
	Piste suivante Appuyez sur ⏮ X 2
	Piste précédente Appuyez sur ⏭ X 3
Volume	Contrôle du volume Appuyez sur — ou +
Microphone	Activer / Désactiver la reconnaissance vocale Appuyez sur 🎤
Assistant Google	Activer (= Dis Google) Appui long 🎤 pendant 2 secondes
	Arrêter (par exemple, Météo, Actualités, Radio, etc.) ... Appuyez sur 🎤

Remarque importante

Réinitialisation

Pour initialiser les informations de la connexion existante, suivez ces instructions.

- 1 Maintenez la touche **RESET** enfoncée pendant 5 secondes. Le voyant de fonction sera chargé lorsque vous appuierez sur **RESET**.
- 2 Lorsque l'enceinte passe en mode de réinitialisation, le voyant de fonction commence à tourner rapidement avec le son. Attendez que la réinitialisation soit terminée. (Environ 1 minute)
- 3 L'enceinte a terminé sa réinitialisation lorsque le voyant de fonction clignote lentement avec le son.



REMARQUE

Lorsque vous réinitialisez cette enceinte, elle doit reconnecter le Wi-Fi, **Bluetooth**.

Spécifications

Consommation électrique :

- Se reporter à l'étiquette principale.
- Alimentation réseau: 4,7 W

Dimensions (L x H x P) :

- Env. 135 mm x 210,7 mm x 135 mm

Adaptateur CA :

- Modèle : LCAP16B-E
- Fabricant : Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd.
- Entrée : 100-240 V~ 50-60 Hz
- Sortie : 19 V $\equiv$ 2,1 A
- Le design et les caractéristiques peuvent être sujets à modification sans préavis.

Pour plus d'informations, téléchargez le manuel d'utilisation en ligne. <http://www.lg.com>





