

ENKEL HANDBOK

Trådlös Sound Bar

Vänligen läs denna manual noggrant innan du ändrar inställningar och behåll den för framtida bruk.

För att visa instruktionerna för avancerade funktioner, besök sidan <http://www.lg.com> och hämta sedan användarhandboken.

Vissa delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från din enhet.

MODELL

SJ4R




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.




Frampanel

Knapparna är placerade på baksidan.

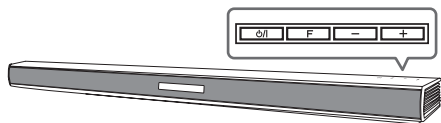

P/I		Vänteläge / På
F		Väljer funktion
- +		Justerar volymen

Bakpanel

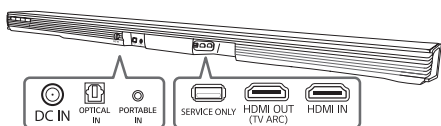

DC IN		Anslut till nätadaptern
OPTICAL IN		Anslut till en optisk enhet
PORTABLE IN		Anslut till en bärbar enhet
USB (endast service)		Kontakt för programvarunedladdning
HDMI OUT (TV ARC)		Anslut till TV
HDMI IN		Anslut till HDMI Ut på en enhet

1

Subwoofer-anslutning

Placera den trådlösa subwoofern nära soundbaren och följ stegen nedan.

- 1 Anslut den trådlösa subwoofern och soundbarens strömssladd till uttaget.
- 2 Slå på soundbaren.
Soundbaren och den trådlösa subwoofern ansluts **automatiskt**. Subwoofers gröna lysdiod tänds.


Ansluta subwoofern manuellt

Om subwoofern inte alstrar ljud, prova att ansluta manuellt.

- 1 Tryck på **Pairing**-knappen på baksidan av den trådlösa subwoofern.
 - Den gröna LED-lampan på baksidan av den trådlösa subwoofern blinkar snabbt.
- 2 Sätt på huvudenheten.
- 3 Pairingen är slutförd.
 - Den gröna LED-lampan på baksidan av den trådlösa subwoofern tänds.




Håll soundbar och subwoofer på minst 1 m avstånd från vissa enheter (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn osv.) i syfte att förhindra störningar på den trådlösa anslutningen.

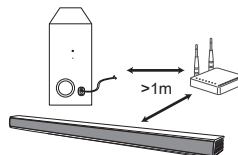

Anslut Soundbar till TV:n med
Optical (A) eller HDMI ARC (B).


A Optisk anslutning

- 1 Anslut soundbar till TV:n med den optiska kablén.
- 2 Konfigurera [Extern högtalare (Optisk)] på TV:ns inställningsmeny.

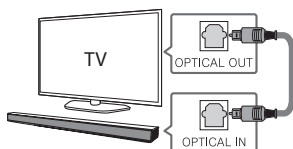

B HDMI-anslutning (ARC)


- 1 Anslut soundbar till TV:n med HDMI-kabeln.
- 2 Konfigurera [Extern högtalare (HDMI ARC)] på TV:ns inställningsmeny.

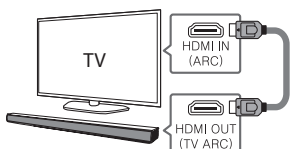


- HDMI-anslutning är ej tillgänglig om din TV inte stöder HDMI ARC.
- Om enheten är ansluten med OPTICAL och ARC samtidigt, prioriteras ARC-signalen.

Ytterligare enhetsanslutning

- 1 Anslut till extern enhet på följande sätt.

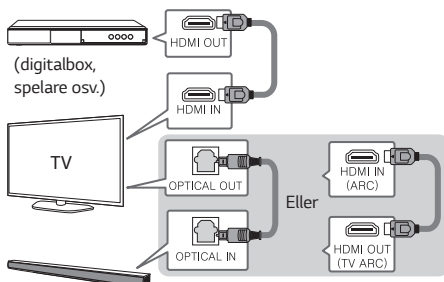

- 2 Välj ingångskälla genom att trycka på F upprepade gånger på fjärrkontroll eller enhet.

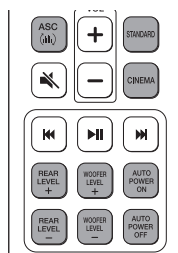


ASC/STANDARD/CINEMA: Väljer ljudeffekt.

REAR LEVEL +/-: Justerar de bakre högtalarnas ljudnivå.
(För bakre högtalare)

WOOFER LEVEL +/-: Justerar volymen för subwoofer.

AUTO POWER ON/OFF: Slås på automatiskt av en
ingångskälla.

Byta batteri

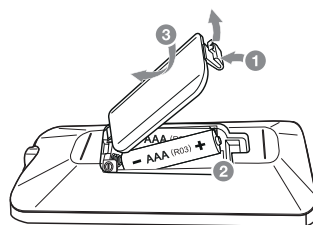

Extra information

Specifikationer

Strömförbrukning	Se huvudströmsetiketten.
	Standby-läge för nätverk: 1,5 W (Om alla nätverksportar är aktiverade).
Nätadapter	- Modell : DA-38A25 - Tillverkare: Asian Power Devices Inc. - Ingång : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A - Uteffekt : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Mått (B x H x D)	Cirka. 890 mm x 55 mm x 85 mm Med fot
Förstärkare (total utgående RMS- ström)	420 W RMS

Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Så här kopplar du från den trådlösa nätverksanslutningen eller trådlösa enheten

Konfigurera funktionen AUTO POWER ON/OFF till off och sedan stäng av enheten.



Bakre inneslutande ljud

Trådlöst kit för bakre högtalare inkluderar verklighetstroget inneslutande ljud (SPJ4-S)

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen <http://opensource.lge.com> kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

Försäkran om överensstämmelse



Härmed försäkrar LG Electronics att Trådlös Ljudlimpa av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	10 dBm
5730 till 5821 MHz	13 dBm

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ENKEL HANDBOK

Trådlöst kit för bakre högtalare

Vänligen läs denna manual noggrant innan du ändrar inställningar och behåll den för framtida bruk.

För att visa instruktionerna för avancerade funktioner, besök sidan <http://www.lg.com> och hämta sedan användarhandboken.

Vissa delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från din enhet.


MODELL

SPJ4-S




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.



1 Anslutning av de bakre högtalarna

! Högtalarnas design och anslutningsmetod kan skilja sig mellan olika modeller.

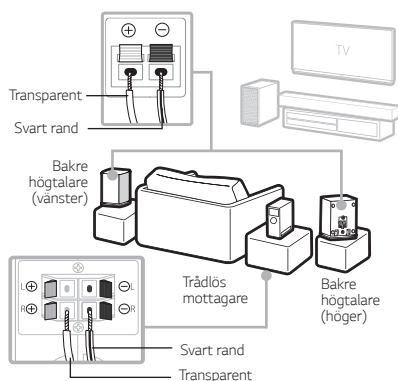

- 1 Anslut högtalarkablarna till de bakre högtalarna på korrekt sätt
- 2 Anslut den trådlösa mottagaren och de bakre högtalarna (Grå: höger; Blå: vänster) med högtalarkablarna.
- 3 Sätt på funktionen Inneslutande för att njuta av inneslutande ljud.

2 Anslutning av den trådlösa mottagaren

- 1 Anslut den trådlösa mottagaren med elkabel till eluttaget.
- 2 Sätt på enheten: Enheten och den trådlösa mottagaren kommer att anslutas **automatiskt**. Mottagarens gulgröna LED-lampa sätts på.

Manuell anslutning av den trådlösa mottagaren

Om det inte kommer något ljud från de bakre högtalarna, försök ansluta manuellt.

- 1 Tryck på **PAIRING** knappen på baksidan av den trådlösa mottagaren.
 - Gulgrön LED-lampa på den trådlösa mottagaren blinkar snabbt.
- 2 Sätt på huvudenheten
- 3 Pairing-anslutningen är klar.
 - Gulgrön LED-lampa på den trådlösa mottagaren lyser.

Inneslutande ljud På/Av

När du sätter på funktionen Inneslutande, kommer du att kunna njuta av magnifikt inneslutande ljud från alla anslutna ljudkällor med de bakre högtalarna.



Grundinställningen för funktionen Inneslutande är AV, för att använda funktionen Inneslutande ändra den till PÅ.

SJ4R/SJ4Y

Inneslutande På: Tryck och håll nere **REAR LEVEL +** knappen på fjärrkontrollen i ungefär 2 sekunder.

Inneslutande Av: Tryck och håll nere **REAR LEVEL -** knappen på fjärrkontrollen i ungefär 2 sekunder.

SJ5Y

Inneslutande På: Tryck och håll nere **AUTO VOL** knappen på fjärrkontrollen i ungefär 2 sekunder, och tryck sedan på **AUTO VOL** knappen upprepade gånger för att välja ON - SURROUND på skärmen.

Inneslutande Av: Tryck och håll nere **AUTO VOL** knappen på fjärrkontrollen i ungefär 2 sekunder, och tryck sedan på **AUTO VOL** knappen upprepade gånger för att välja OFF - SURROUND på skärmen.


Extra information

Beskrivning av den trådlösa mottagaren

Strömkrav	Se märkesetiketten på den trådlösa mottagaren.
Strömförbrukning	Se märkesetiketten på den trådlösa mottagaren.
Mått (B x H x D)	Cirka. 60 mm x 220 mm x 175 mm

Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Om ferritkärnan (tillval)

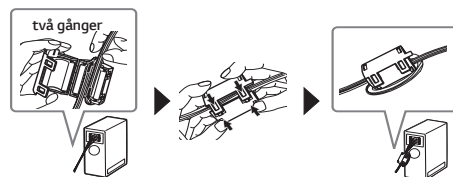

Försäkran om överensstämmelse



Härmed försäkrar LG Electronics att RECEIVER av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
5730 till 5821 MHz	13 dBm



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	