Udhëzuesi i përdorimit

Lexojeni me kujdes këtë manual përpara se ta vini në pajisjen në punë dhe mbajeni për referencë në të ardhmen.

www.lg.com

Tabela e përmbajtjes

Hapat e parë me "LG webOS TV"

Manuali për shtëpi 5
Menaxhoni ekranin kryesor 7
Përgatitja e transmetimeve direkte 9
Lidhja me rrjetin 10
Menaxhimi i llogarisë në LG 12
Rreth Udhëzuesi i përdorimit 13

Përdorimi i televizorit

Çiftimi i telekomandës magjike 14
Përdorimi i telekomandës magjike 15
Përdorimi i funksioneve të televizorit përmes zërit 18
Zë-tekst 19
Për të parë më shumë veçori të telekomandës 22
Përdorimi i telekomandës universale 23
Hapja e aplikacioneve me funksionin AKSES I SHPEJTË 24
Lidhja me SIMPLINK (HDMI-CEC) 25
Shkurtesat për te Asistenca 27
Lidhja e një pajisjeje hyrëse me USB 27

Përdor. i trans. direkte

Shfrytëzimi optimal i Menyja direkt 28
Shikimi i Udhëzues 29
Kontrolli i të dhënave të programit 30
Përdorimi i Planifikuesi 31
Shikimi i kanalit në internet (LG Channels) 33
TELETEKSTI 33
Të dhënat e CI-së 36
HbbTV 36

Shfrytëzimi i LG Content Store

Shfletimi i LG Content Store 38
Rekomandimi i përmbajtjes 39
Kërkimi i materialeve 40

Lidhja e pajisjeve të jashtme

Përdorimi i Paneli i aparaturave shtëpiake 41

Lidhja e Pajisjet Home IoT . . . 43
Lidhja e pajisjeve inteligjente . . . 44
Shikimi i ekranit të pajisjes inteligjente në televizor . . . 45
Luajtja e zërit nga një pajisje inteligjente përmes altoparlantëve të televizorit . . . 47
Lidhja e USB-së . . . 47
Shikimi i fotove dhe videove . . . 49
Dëgjimi i muzikës . . . 55
Ndaj përmbajtjet e kompjuterit . . . 58
Shikimi i ekranit të kompjuterit në televizor . . . 60

Shfrytëzimi optimal i televizorit inteligjent

Përdorimi i Ndarja dhomë-dhomë . . . 61
Shfrytëzimi optimal i Galeria e arteve . . . 62
Shfletimi i internetit nga televizori . . . 63
Përdorimi i Njoftimi sportiv . . . 67

Cilësimet

Cilësimet e shpejta . . . 67
Figura . . . 68
Zëri . . . 81
Kanalet . . . 89
Lidhja . . . 96
Të përgjithshme . . . 100
Asistenca . . . 111
Mbështetje . . . 114

Zgjidhja e problemeve

Bëni kontrollin me Ndihma e shpejtë . . . 117
Diagnostikimi i problemeve me ndezjen/telekomandën . . . 118
Diagnostikimi i problemeve me figurën . . . 119
Diagnostikimi i problemeve me zërin . . . 122
Diagnostikimi i problemeve me lidhjen e kompjuterit . . . 123
Diagnostikimi i problemeve me luajtjen e filmave . . . 124
Diagnostikimi i problemeve me lidhjen e rrjetit . . . 126
Diagnostikimi i problemeve me llogarinë e LG . . . 128
Diagnostikimi i problemeve me përmbajtjet . . . 128
Diagnostikimi i problemeve me shfletuesin e internetit . . . 129

Ndërgjegjësimi për informacionin

Rezolucioni i mbështetur : HDMI-DTV . . . 130

Rezolucioni i mbështetur : HDMI-PC 133
Rezolucioni i mbështetur : Component 136
Të dhënat e licencës 138
Etj. 139
LG TV Content Policy 139

Hapat e parë me "LG webOS TV"

Manuali për shtëpi

Përdorimi i funksionit Home të LG webOS TV

Mund të hapësh ekranin kryesor duke shtypur butonin ⌂ në telekomandë.
Rrotulloni butonin **Rrota (OK)** në Telekomanda magjike për të lëvizur nëpër meny.
Mund t'i hapësh aplikacionet dhe përmbajtjen ose të përdorësh funksione të ndryshme të televizorit inteligjent.

- Telekomanda standarde ju mundëson lëvizjen nëpër meny me butonat ▼/▲.



❶ Hap **Udhëzues**.
Për të parë hollësi, klikoni **Përdor. i trans. direkte** → **Shikimi i Udhëzues** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

❷ Hap **Kërko**.
Për të parë hollësi, **Shfrytëzimi i LG Content Store** → **Kërkimi i materialeve** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

❸ Hap **Cilësimet e shpejta**.
Për të parë hollësi, **Cilësimet** → **Cilësimet e shpejta** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

❹ Hap **Njoftimet**.
Për të parë hollësi, **Cilësimet** → **Mbështetje** → **Njoftimet** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

❺ Kthehet te televizori ose hyrja e jashtme e përdorur së fundmi.

❻ Mund të marrësh rekomandime nga kanale e programe të ndryshme.


- Duhet të lidhësh me rrjetin për të përdorur funksionin e rekomandimit.

❼ Mund të hapësh, lëvizësh dhe fshish aplikacionet e instaluara në televizor.

- **Lista e aplikacioneve** dhe **Materiale të njohura në** ○○ shfaqen automatikisht në ekran sa herë që ndizet televizori. Nëse nuk do që ekrani kryesor të shfaqet, cakto **Hapja automatike e faqes kryesore** të ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Cilësimet e faqes kryesore** si **Joaktiv**.
- Disponueshmëria dhe qasja në programet dhe shërbimet e pajisjes LGE mund të ndryshojë në çdo kohë pa njoftim paraprak.
- Funksionet e ofruara ndryshojnë në varësi të rajonit apo të shërbimit.

Përdorimi i Kreu bazik

Vendosni ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Cilësimet e faqes kryesore** → **Stili i kreut** në **Kreu bazik**.
Shtyp butonin ⌂ në telekomandë. Mund të kombinosh vazhdimisht aplikacionet e përdorura në një ekran të vetëm dhe të përdorësh në çdo kohë cilindo që preferon.

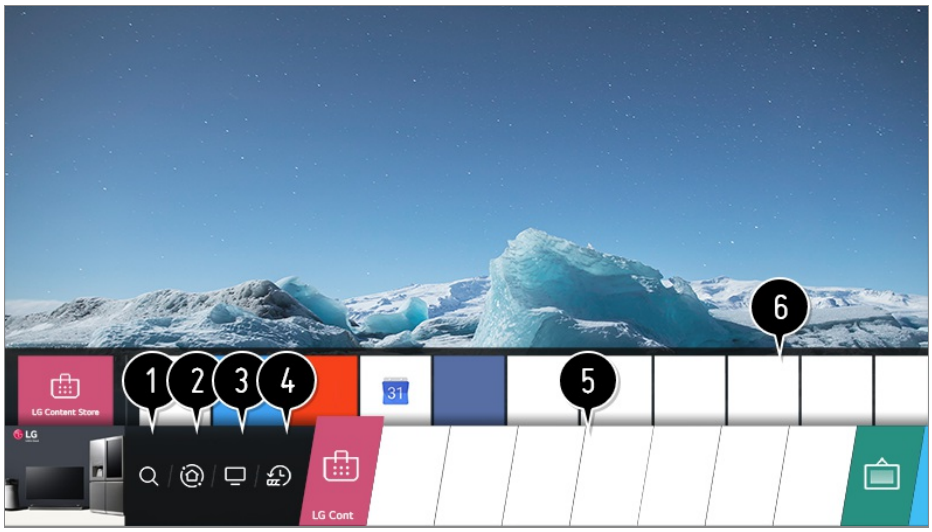

❶ Hap **Kërko**.
Për të parë hollësi, **Shfrytëzimi i LG Content Store** → **Kërkimi i materialeve** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

❷ Kaloni në **Paneli i aparaturave shtëpiake**.
Mund të zgjidhni ose kontrolloni një pajisje (celular, pajisje të jashtme, Pajisjet Home IoT, etj.) të lidhur me televizorin.
Për më shumë informacion, shikoni **Lidhja e pajisjeve të jashtme** → **Përdorimi i Paneli i aparaturave shtëpiake** te **Udhëzuesi i përdorimit**.

❸ Kaloni në hyrjen e televizorit që keni përdorur së fundi.

❹ Kaloni në aplikacionin e përdorur së fundmi.
Mbani të shtypur butonin ⌂ në telekomandë ose fokusohuni në **Të fundit**.
Mund të hapni ose mbyllni një aplikacion të përdorur së fundmi në listën e dhënë në

hapësirën Shikim paraprak në krye.

❺ Mund të hapësh, lëvizësh dhe fshish aplikacionet e instaluara në televizor.

❻ Fokusohuni në secilën zonë të aplikacionit. Shikim paraprak e shfaq në krye.
Mund të kontrolloni ose hapni funksionet e dobishme të secilit aplikacion dhe përmbajtjen e rekomanduar në Shikim paraprak pa hyrë në aplikacion.

- Disa aplikacione mund të mos e shfaqin Shikim paraprak.


- Ekrani kryesor do të shfaqet automatikisht kur televizori ndizet. Nëse nuk do që ekrani kryesor të shfaqet, cakto **Hapja automatike e faqes kryesore** të → → **Të përgjithshme** → **Cilësimet e faqes kryesore** si **Joaktiv**.
- Disponueshmëria dhe qasja në programet dhe shërbimet e pajisjes LGE mund të ndryshojë në çdo kohë pa njoftim paraprak.

Menaxhoni ekranin kryesor

Menaxhoni LG webOS TV Home

Modifikimi i Kreu i ri

Mund ta ndryshosh rendin e aplikacioneve të shfaqura ose listën e përmbajtjes duke shtypur butonin ⌂ në telekomandë.
Rrotulloni butonin **Rrota (OK)** në Telekomanda magjike për të lëvizur nëpër meny.
Mund të hysh në modalitetin e modifikimit duke zgjedhur ✎ që ndodhet në pjesën e poshtme të ekranit.

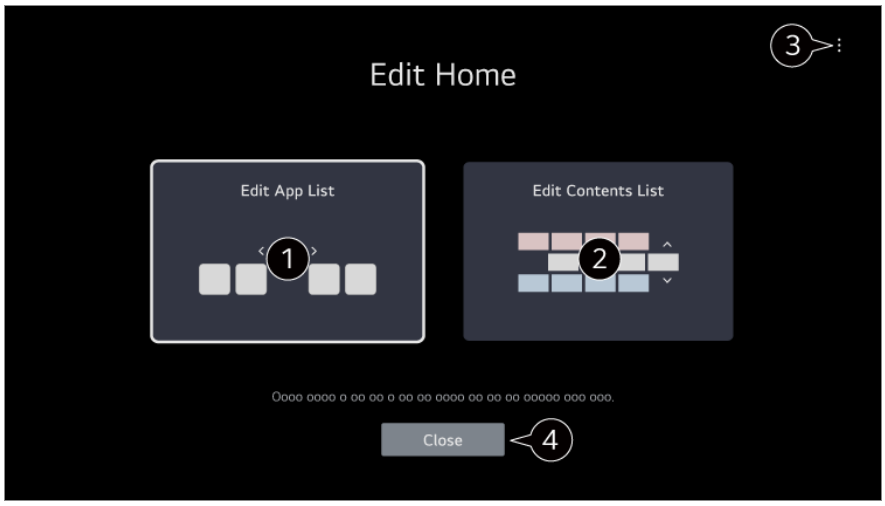

❶ Hyn në modalitetin **Modifiko listën e aplikacioneve**.

- Pasi të kesh zgjedhur aplikacionin që dëshiron të modifikosh nga **Lista e aplikacioneve** në ekranin kryesor, shtyp dhe mbaj shtypur butonin **Rrota (OK)** në telekomandë ose zgjidh butonin **Modifiko listën e aplikacioneve** që ndodhet në pjesën e fundit të **Lista e aplikacioneve** për të hyrë në modalitetin **Modifiko listën e aplikacioneve**.

❷ Hyn në modalitetin **Modifiko listën e përmbajtjeve**.
Mund ta modifikosh direkt rendin e listës së përmbajtjes që shfaqet në ekranin kryesor.

❸ **Rikonfiguro rendin e aplikacioneve** : Rivendos renditjen e artikujve në listën e aplikacioneve.
Cilësimet e faqes kryesore : Kur ta ndezësh, shko tek ekrani që cakton sjelljen e ekranit kryesor ose të shfaqjes së reklamave.
Udhëzuesi i përdorimit : Kalo në aplikacionin **Udhëzuesi i përdorimit**.

- Artikujt që mund të caktohen mund të ndryshojnë në varësi të modalitetit të modifikimit.

❹ Del nga modaliteti i modifikimit.

Modifikimi i Kreu bazik

01 Vendosni ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Cilësimet e faqes kryesore** → **Stili i kreut** në **Kreu bazik**.
Shtyp butonin ⌂ në telekomandë.


02 Zgjidh aplikacionin që dëshiron të modifikosh dhe shtyp e mbaj butonin **Rrota (OK)** në telekomandë.
Ky veprim aktivizon modalitetin e modifikimit të aplikacioneve.
Ose mund të zgjedhësh butonin e modalitetit „Modifiko“ në qoshen djathtas të listës kryesore, për të hyrë në modalitetin „Modifiko aplikacionin“.

03 Për të zhvendosur aplikacionin në pozicionin që dëshiron, shko te pozicioni dhe shtyp butonin **Rrota (OK)**.
Për të fshirë aplikacionin, zgjidh ikonën ✕ mbi aplikacion.

- Mund t’i zhvendosësh dhe t’i fshish aplikacionet sipas dëshirës para se të dalësh nga modaliteti i modifikimit.
- Gjithashtu, mund t’i zhvendosësh aplikacionet me butonat ◀/▶ në telekomandë.

04 Pasi modifikimi të jetë kryer, shtypni ✕ lart në të djathtë për të dalë nga modaliteti "Modifiko" i aplikacionit.

- Aplikacioni televiziv i parazgjedhur nuk mund të modifikohet.

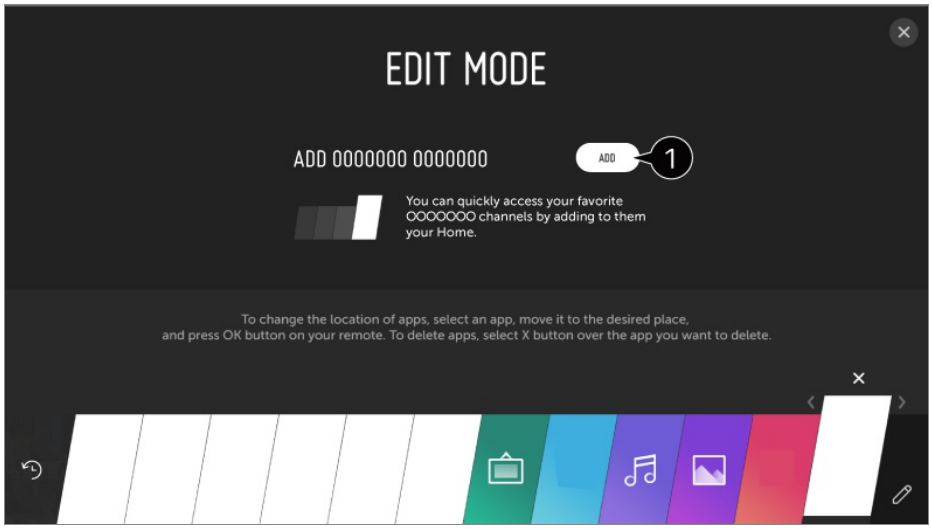


❶ Kanalin tuaj të preferuar të shërbimit të videos mund ta shtoni në listë.

- Ky funksion është i disponueshëm vetëm kur rrjeti është i lidhur.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

Përgatitja e transmetimeve direkte

Shikimi i transmetimeve televizive

01 Lidh antenën e transmetimit në televizor.
Mund të lidhësh dhe një pajisje që mund të marrë transmetime, si p.sh. dekodues në vend të antenës.
Hap ⚙ → ⋮ → **Lidhja** → **Cilësimet e lidhjes së pajisjes** → **Cilësimet e telekomandës**.

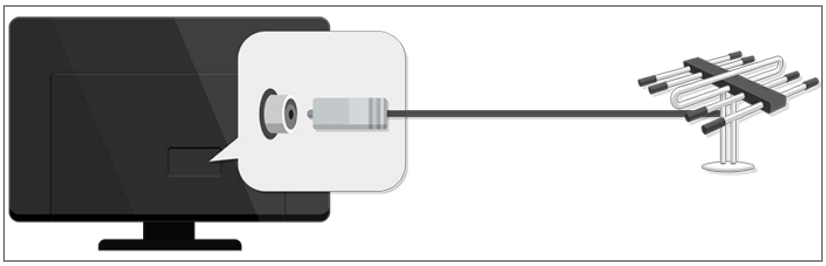

02 Fillo ⚙ → ⋮ → **Kanalet** → **Sintonizimi i kanaleve** (**Sintonizimi i programeve dhe cilësimet**) → **Sintonizimi automatik**.
Gjen dhe shton vetëm kanalet që po transmetohen.


- Për të zgjidhur një problem në lidhje me këtë funksion, drejtoju seksionit **Zgjidhja e problemeve** të **Udhëzuesi i përdorimit**.

Lidhja me rrjetin

Lidhja me rrjetin

Nëse konfigurohen cilësimet për rrjetin, mund të përdorësh shërbime të ndryshme si p.sh. materiale dhe aplikacione në internet.

Konfigurimi i rrjetit me kabllo

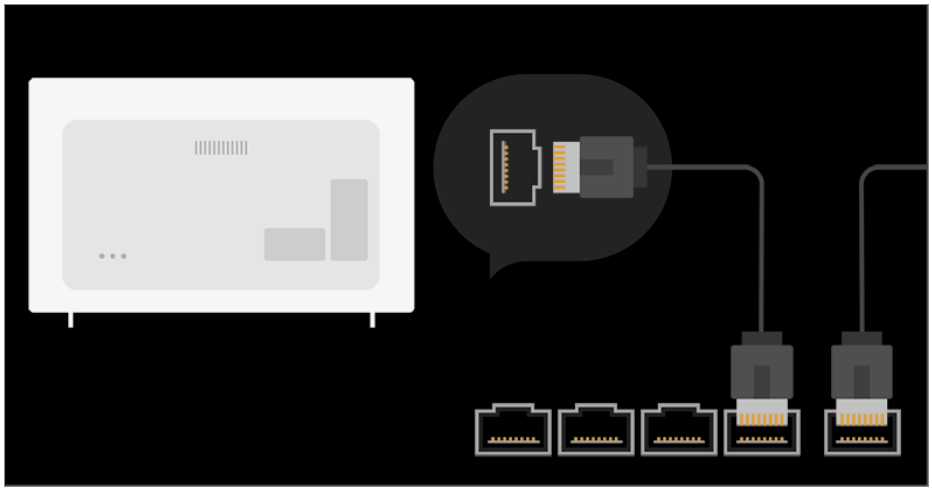

01 Lidh portën LAN të televizorit dhe të rrugëzuesit nëpërmjet kablloje LAN. Rrugëzuesi duhet të jetë lidhur paraprakisht me internetin.


- Nëse rrugëzuesi mbështet DHCP, televizori lidhet automatikisht me rrjetin në rastin kur e lidh televizorin me rrjetin me një kabllo LAN.

Nëse rrjeti nuk lidhet automatikisht

02 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

03 Zgjidhni ⋮ → **Lidhja** → **Cilësimet e lidhjes së rrjetit** → **Lidhje me tela (Ethernet)**. Për të parë hollësi, **Cilësimet** → **Lidhja** → **Cilësimet e lidhjes së rrjetit** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

Konfigurimi i rrjetit me valë

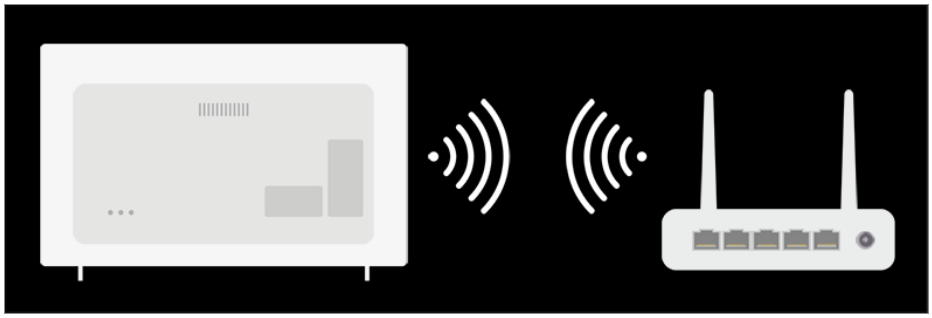

01 Fik rrugëzuesin e lidhur me internetin.

02 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

03 Zgjidh ⋮ → **Lidhja** → **Cilësimet e lidhjes së rrjetit** → **Lidhja Wi-Fi**.

04 Nëse kërkimi i rrjetit përfundon, shfaqet lista e rrjeteve të disponueshme për lidhje.

05 Zgjidh një rrjet për ta lidhur.
Nëse rrugëzuesi me valë LAN mbrohet me fjalëkalim, jep fjalëkalimin e konfiguruar për rrugëzuesin.
Për të parë hollësi, **Cilësimet** → **Lidhja** → **Cilësimet e lidhjes së rrjetit** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

Sinjalizime të konfigurimit të rrjetit

- Përdor kabllo standarde LAN (lidhu me Cat7 e lart me fisha RJ45, portë LAN 10 Base-T ose 100 Base TX).
- Rivendosja e modemit mund të rregullojë disa probleme të lidhjes me rrjetin. Fike pajisjen, shkëpute dhe rilidhe, pastaj rindize për të zgjidhur problemin.
- LG Electronics nuk mban përgjegjësi për problemet e lidhjes me rrjetin ose gabimet dhe defektet e shkaktuara nga lidhja në rrjet.
- Lidhja në rrjet mund të mos funksionojë siç duhet në varësi të cilësimeve të rrjetit ose të kompanisë së shërbimit të internetit.
- Shërbimi DSL duhet të përdorë modem DSL; shërbimi kabllor duhet të përdorë modem kabllor. Duke qenë se mund të ketë vetëm një numër i kufizuar të lidhjeve të internetit, konfigurimi i rrjetit të televizorit mund të mos përdoret, në varësi të kontratës me kompaninë e shërbimit të internetit. (Nëse kontrata nuk lejon më shumë se një pajisje për linjë, mund të përdoret vetëm kompjuteri i lidhur më parë.)
- Rrjeti me valë mund të ketë interferenca nga pajisje të tjera që përdorin frekuencën 2,4 GHz (telefon me valë, pajisje Bluetooth ose furrë me mikrovalë). Ndonëse interferencat mund të shkaktohen edhe kur përdoret frekuenca 5 GHz, raste të tilla janë më të rralla.
- Mjedisi me valë mund të bëjë që shërbimi me valë të punojë ngadaltë.
- Nëse nuk fiken të gjitha rrjetet lokale të shtëpisë, mund të shkaktohet trafik i tepërt në disa pajisje.
- Pajisja e pikëhyrjes duhet të mbështetë lidhje me valë dhe funksioni i lidhjes me valë

duhet të jetë aktivizuar në pajisjen që do të shërbejë si lidhje për pikëhyrje. Kontakto kompaninë e shërbimit për disponueshmërinë e lidhjeve me valë në pikëhyrje.

- Kontrollo SSID-në dhe cilësimet e sigurisë së pikëhyrjes. Drejtoju dokumentacionit përkatës për cilësimet e SSID-së dhe të sigurisë së pikëhyrjes.
- Cilësimet e pavlefshme në pajisjet e rrjetit (ndarës linje me kabllo/me valë, grup shpërndarës) mund të bëjnë që televizori të punojë ngadalë ose jo siç duhet. Instalo pajisjet në mënyrë të saktë sipas manualit dhe rrjetit të duhur.
- Mënyra e lidhjes mund të ndryshojë në varësi të prodhuesit të pikëhyrjes.
- Për të zgjidhur një problem në lidhje me këtë funksion, drejtoju seksionit **Zgjidhja e problemeve** të **Udhëzuesi i përdorimit**.

Menaxhimi i llogarisë në LG

Krijimi i llogarisë në LG

Tek **Menaxhimi i llogarisë**, mund të përdorësh adresën e emailit për të krijuar një llogari të re LG.
Përndryshe, mund të krijosh dhe të regjistrohesh në një llogari LG duke përdorur ID-në dhe fjalëkalimin e një llogarie të shërbimit të jashtëm.

01 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

02 Zgjidh ⋮ → **Të përgjithshme** → **Menaxhimi i llogarisë** → **Identifikimi në llogarinë në LG**.

03 Zgjidh **Krijo llogari**. Lexo dhe prano kushtet e shërbimit.

04 Fut ID-në dhe fjalëkalimin. ID-ja duhet të jetë adresa e emailit.

05 Fut datëlindjen.

06 Nëse zgjedh **OK**, një link verifikimi dërgohet në adresën e emailit që ke futur. Bëj verifikimin e emailit brenda periudhës së vlefshmërisë.

07 Nëse verifikimi i emailit është i suksesshëm, krijohet një llogari LG dhe mund të identifikohesh me këto të dhëna të llogarisë.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Duhet lidhje me internetin për të krijuar llogari.
- Informacioni i kërkuar mund të ndryshojë sipas shtetit.
- Shërbimi mund të të kufizohet në varësi të moshës.
- Për të zgjidhur një problem në lidhje me këtë funksion, drejtoju seksionit **Zgjidhja e**

problemeve të **Udhëzuesi i përdorimit**.

Menaxhimi i llogarisë në LG

Mund të menaxhosh informacionin e llogarisë në LG.

01 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

02 Shko te ⋮ → **Të përgjithshme** → **Menaxhimi i llogarisë** për t'u identifikuar.

Të dhëna personale

Mund t'i shikosh ose t'i redaktosh të dhënat e llogarisë ku je identifikuar aktualisht. Mund të ndryshosh fjalëkalimin ose të shtypësh **Modifiko** për të redaktuar të dhënat personale.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Rreth Udhëzuesi i përdorimit

Rreth Udhëzuesi i përdorimit

Për informacion mbi secilin funksion të LG webOS TV, drejtohu tek **Udhëzuesi i përdorimit** që gjendet në televizor.
Nëse shtyp ? në këndin lart djathtas ekranit, do të shfaqet një udhëzues i shkurtër përdorimi.
Nëse ekrani i përshkrimit të funksionit të **Udhëzuesi i përdorimit** ka ↷, shtyp ↷ për të kaluar direkt te funksioni ose cilësimi përkatës.
Ngjyrat e tekstit në këtë udhëzues përdorimi përdoren për të treguar si vijon:

- E kuqe : emrat e butonave të telekomandës.
- E verdhë : butonat dhe teksti që do të shfaqet në ekranin e televizorit.
- E gjelbër : Emrat e portave të hyrjes së televizorit.

- Figurat dhe informacioni në **Udhëzuesi i përdorimit** mund të ndryshojnë në varësi të modelit dhe mjedisit të përdorimit.
- Specifikimet e produktit mund të ndryshojnë pa paralajmërim për arsye të përmirësimit të funksioneve të produktit.

Përdorimi i televizorit

Çiftimi i telekomandës magjike

Mësoni më shumë rreth "Magic Remote"



Mund të zgjedhësh me lehtësi funksionet që dëshiron duke lëvizur dhe shtypur kursorin në ekranin e televizorit, njësoj si me mausin në ekranin e kompjuterit.

- Telekomandën magjike mund ta blesh veçmas nëse nuk ofrohet.

Çiftimi i telekomandës magjike

Për të përdorur telekomandën magjike duhet çiftuar me LG webOS TV.
Para përdorimit çiftoje telekomandën magjike si më poshtë:

01 Ndiz televizorin. Pas rreth 20 sekondave, drejtoje telekomandën nga televizori dhe shtyp butonin **Rrota (OK)**.

02 Telekomanda magjike regjistrohet automatikisht dhe mesazhi i përfundimit të çiftimit shfaqet në ekranin e televizorit.

- Nëse regjistrimi i telekomandës magjike nuk u arrit, fike televizorin dhe provo sërish.

Riregjistrimi i telekomandës magjike

Nëse treguesi i telekomandës magjike nuk shfaqet në televizor, duhet ta riregjistrosh.

01 Mbajeni telekomandën drejt televizorit dhe mbani shtypur butonin **GUIDE** derisa të shfaqet udhëzimi.

02 Telekomanda e regjistruar më parë çregjistrohet dhe regjistrohet sërish.

Përdorimi i telekomandës magjike

Përdorimi i butonave të telekomandës

Shtyp shkurtimisht ose shtyp e mbaj shtypur butonin e telekomandës për të hapur funksione të ndryshme.



Butonat me #, ju lutemi t'i shtypni dhe t'i mbani shtypur (për më shumë se një sekondë).

- : Mund ta ndizni/fikni energjinë e dekoderit.
- **9** # : Hap **Ndihma e shpejtë**.
- **LIST** : Kontrollimi i kanaleve të ruajtura.
- **0** # : Shfaqet ekrani i modifikimit të **AKSES I SHPEJTË**.
- ••• : Shfaq butonat shtesë në telekomandë.
  ••• # : Përshkruan përmbajtjet në ekran me zë.
- : Rregullon nivelin e volumit.
- : Zgjidh për të fikur zërin e televizorit.
  # : Hyr në menynë **Asistenca**.
- : Mund ta ndryshoni kanalin.
- : Shiko përmbajtjet e rekomanduara. (Shërbimi i rekomandimit mund të mos jetë i disponueshëm në varësi të vendit ku ndodhesh.)
  Shtyp dhe mbaj butonin ndërsa flet, për të përdorur funksionin e njohjes së zërit.
- : Shfaq menynë kryesore.
  # : Shfaq listën e përdorur më parë.
- : Hyn në menynë “Cilësimet e shpejta”.
  # : Hap menynë “Të gjitha cilësimet”.
- : Kaloni në hapin e mëparshëm.
  # : Mbyll menynë.

- **GUIDE** : Mund ta kontrolloni programin.
- : Zgjedh burimin e hyrjes.
  # : Hyrja në **Paneli i aparaturave shtëpiake**.
- # : Hap **Regjistro**. (Disa modele mund të mos mbështeten.)

Përdorimi i telekomandës magjike

01 Nëse e tund telekomandën magjike majtas e djathtas ose nëse e kthen rrotullën në drejtim të televizorit, treguesi do të shfaqet në ekranin e televizorit.
Nëse e lëviz telekomandën në drejtimin që dëshiron, treguesi do të ndjekë lëvizjen.

02 Lëvize treguesin në vendin që dëshiron dhe shtyp butonin **Rrota (OK)** për ta kryer funksionin.

03 Treguesi zhduket nëse nuk përdoret për njëfarë kohe. Kur treguesi zhduket nga ekrani tunde telekomandën magjike djathtas dhe majtas. Më pas, ai rishfaqet.
Treguesi zhduket nëse shtyp butonat lart, poshtë, majtas ose djathtas dhe telekomanda punon si telekomandë e zakonshme.

- Nëse treguesi nuk reagon mirë, mund ta rivendosësh duke e lëvizur në cep të ekranit.
- Përdore telekomandën brenda rrezes së specifikuar (brenda 10 metrave). Pajisja mund të mos funksionojë siç duhet kur është jashtë distancës së punës ose kur ndonjë pengesë bllokon vijën e shikimit.
- Në varësi të pajisjeve periferike (ruter me valë, furrë mikrovalë etj), mund të ndodhin dështime të komunikimit.
- Goditjet mund të shkaktojnë keqfunksonimin e telekomandës magjike.
- Gjatë përdorimit të telekomandës magjike, bëj kujdes që të mos e përplasësh me mobiliet që ndodhen pranë, pajisjet elektronike apo me njerëzit e tjerë.
- Për detaje në lidhje me konfigurimin e treguesit të telekomandës magjike, shih **Udhëzuesi i përdorimit** → **Cilësimet** → **Të përgjithshme** → **Opsionet e treguesit**.

Përdorimi i butonave të telekomandës

Shtyp shkurtimisht ose shtyp e mbaj shtypur butonin e telekomandës për të hapur funksione të ndryshme.



Butonat me #, ju lutemi t'i shtypni dhe t'i mbani shtypur (për më shumë se një sekondë).

- **9** # : Hap **Ndihma e shpejtë**.
- **0** # : Shfaqet ekrani i modifikimit të **AKSES I SHPEJTË**.
- ••• : Shfaq butonat shtesë në telekomandë.
- : Rregullon nivelin e volumit.
- : Zgjidh për të fikur zërin e televizorit.
  # : Hyr në menynë **Asistenca**.
- : Mund ta ndryshoni kanalin.
- : Shiko përmbajtjet e rekomanduara. (Shërbimi i rekomandimit mund të mos jetë i disponueshëm në varësi të vendit ku ndodhesh.)
  Shtyp dhe mbaj butonin ndërsa flet, për të përdorur funksionin e njohjes së zërit.
- : Shfaq menynë kryesore.
  # : Shfaq listën e përdorur më parë.
- : Hyn në menynë “Cilësimet e shpejta”.
  # : Hap menynë “Të gjitha cilësimet”.
- **BACK** : Kaloni në hapin e mëparshëm.
  BACK # : Mbyll menynë.
- : Zgjedh burimin e hyrjes.
  # : Hyrja në **Paneli i aparaturave shtëpiake**.

Përdorimi i telekomandës magjike

01 Nëse e tund telekomandën magjike majtas e djathtas ose nëse e kthen rrotullën në drejtim të televizorit, treguesi do të shfaqet në ekranin e televizorit.
Nëse e lëviz telekomandën në drejtimin që dëshiron, treguesi do të ndjekë lëvizjen.

02 Lëvize treguesin në vendin që dëshiron dhe shtyp butonin **Rrota (OK)** për ta kryer funksionin.

03 Treguesi zhduket nëse nuk përdoret për njëfarë kohe. Kur treguesi zhduket nga ekrani tunde telekomandën magjike djathtas dhe majtas. Më pas, ai rishfaqet.
Treguesi zhduket nëse shtyp butonat lart, poshtë, majtas ose djathtas dhe telekomanda punon si telekomandë e zakonshme.

- Nëse treguesi nuk reagon mirë, mund ta rivendosësh duke e lëvizur në cep të ekranit.
- Përdore telekomandën brenda rrezes së specifikuar (brenda 10 metrave). Pajisja mund të

mos funksionojë siç duhet kur është jashtë distancës së punës ose kur ndonjë pengesë bllokon vijën e shikimit.

- Në varësi të pajisjeve periferike (ruter me valë, furrë mikrovalë etj), mund të ndodhin dështime të komunikimit.
- Goditjet mund të shkaktojnë keqfunksonimin e telekomandës magjike.
- Gjatë përdorimit të telekomandës magjike, bëj kujdes që të mos e përplasësh me mobiliet që ndodhen pranë, pajisjet elektronike apo me njerëzit e tjerë.
- Për detaje në lidhje me konfigurimin e treguesit të telekomandës magjike, shih **Udhëzuesi i përdorimit** → **Cilësimet** → **Të përgjithshme** → **Opsionet e treguesit**.


Përdorimi i funksioneve të televizorit përmes zërit

Përdorimi i funksioneve të televizorit përmes zërit

Funksionet e ndryshme të televizorit mund të përdoren thjesht dhe shpejt përmes njohjes zanore.

01 Shtyp dhe mbaj butonin në telekomandë, dhe thuaj me zë funksionet që dëshiron të hapësh, apo termin për të cilin dëshiron të kërkosh.

02 Pasi të lëshosh butonin pas komandës me zë, hapet funksioni përkatës.

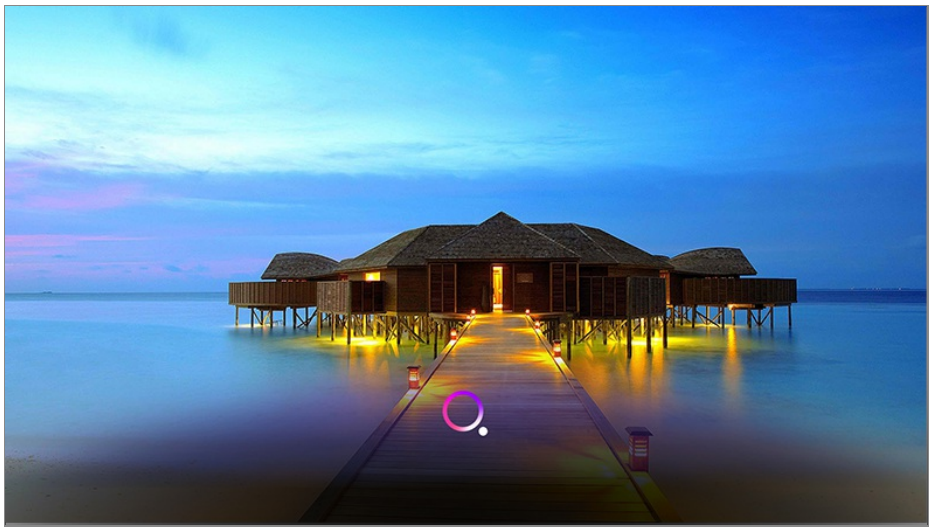

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- **Vendndodhja** duhet të përkojë me gjuhën për të pasur rezultate të përpikta kërkimi. Disa funksione mund të mos jenë të disponueshme në rast se cilësimet e vendndodhjes dhe të gjuhës janë të ndryshme.

- Mund të ndryshoni gjuhën në → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Gjuha (Language)** → **Gjuha e menysë (Menu Language)**.
- Gjuhët në dispozicion për veçoritë e njohjes së zërit mund të ndryshohen në përputhje me Politikën e Operimit të Shërbimit.
- Detajet e shërbimit mund të ndryshojnë sipas modelit.
- Ju lutemi, mbani parasysh se Shërbimi AI mund të ndryshojë, të largohet apo të përfundohet pa paralajmërim nga LGE apo nga ofruesit e palëve të treta.
- Mund të ndryshosh cilësimet që lidhen me zërin ose të shohësh cilat funksionet janë në dispozicion për t'u përdorur me zë në → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI** → **Njohja zanore** → **Cilësimet e njohjes zanore**/**Ndihma e njohjes zanore**.

Masat paraprake për njohjen e fjalëve

- Për njohjen e zërit nevojitet telekomandë magjike e cila mund të mos mbështetet nga modele të caktuara.
- Për të përdorur gjithë funksionet e njohjes së zërit, duhet të caktoni kanalet, rajonin etj. Përndryshe, disa funksione nuk mund t'i përdorni.
- Duhet të keni lidhje rrjeti për të përdorur funksionin e njohjes së zërit.
- Nëse ke lidhje me rrjetin, duhet të pranosh kushtet për të përdorimin e njohjes së zërit.
- Për të kontrolluar dekoderin e lidhur me televizorin me anë të veçorisë së njohjes së zërit, shkoni në → ⋮ → **Lidhja** → **Cilësimet e lidhjes së pajisjes** → **Cilësimet e telekomandës** për të konfiguruar një telekomandë universale.
- Rekomandohet që ta drejtoni telekomadën magjike drejt dekoderit pas futjes së zërit.
- Shpejtësia e njohjes së zërit mund të ndryshojë në varësi të karakteristikave të përdoruesit (volumi i zërit, shqiptimi, theksi dhe shpejtësia e artikulimit) dhe të ambientit rrethues (zhurma dhe volumi i televizorit).
- Për të arritur njohjen e saktë të fjalëve, duhet që fjalët t'i shqiptoni ngadalë dhe në mënyrë të saktë, me volum zëri të përshtatshëm në distancë rreth 10 cm larg mikrofonit të telekomandës magjike.
- Nëse fjalët nuk njihen siç duhet, njohja e fjalëve mund të funksionojë ndryshe nga qëllimi fillestar.

Zë-tekst


Shkrimi i tekstit nga zëri

Mund të shkruash tekst në fushat e tekstit përmes funksionit të njohjes zanore.
Zgjidh butonin 🎙 në ekranin e telekomandës për të kaluar në modalitetin e komandimit

me zë.


- Disa modele mund të mos mbështeten.


01 Lëvize treguesin e telekomandës magjike në kuti teksti për të hapur tastierën virtuale.

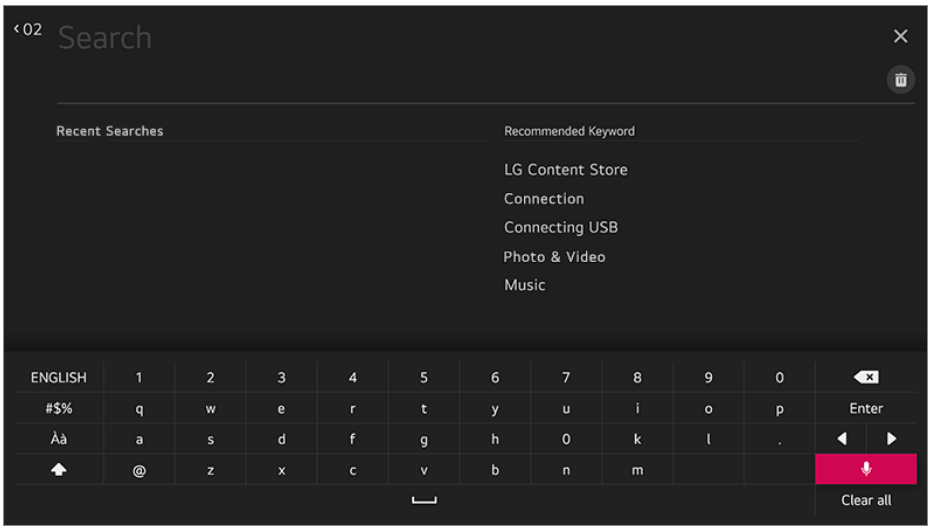


02 Shtyp butonin 🎙 për tastierën virtuale. Ose shtyp butonin 🎙 në telekomandë.

03 Pas hapjes së dritares së informacionit të njohjes së zërit si më poshtë, fol ngadalë dhe qartë te mikrofoni i telekomandës.

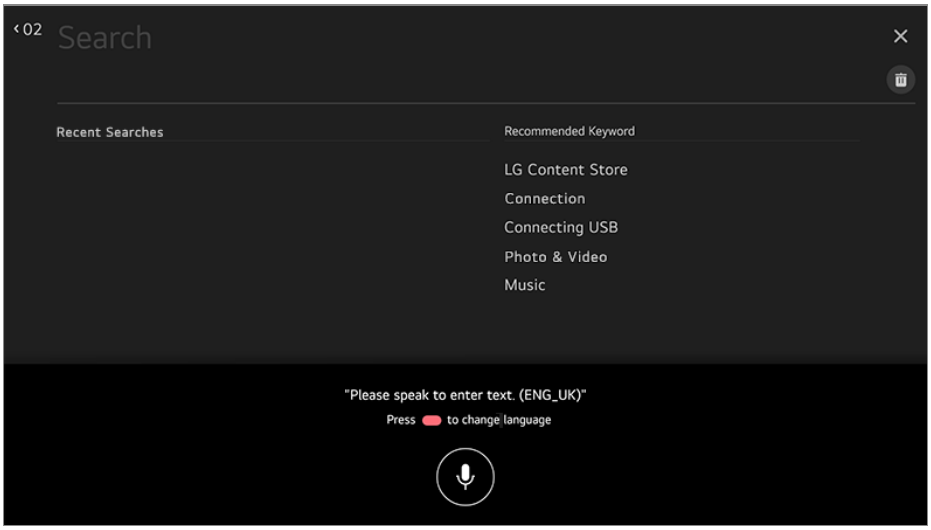

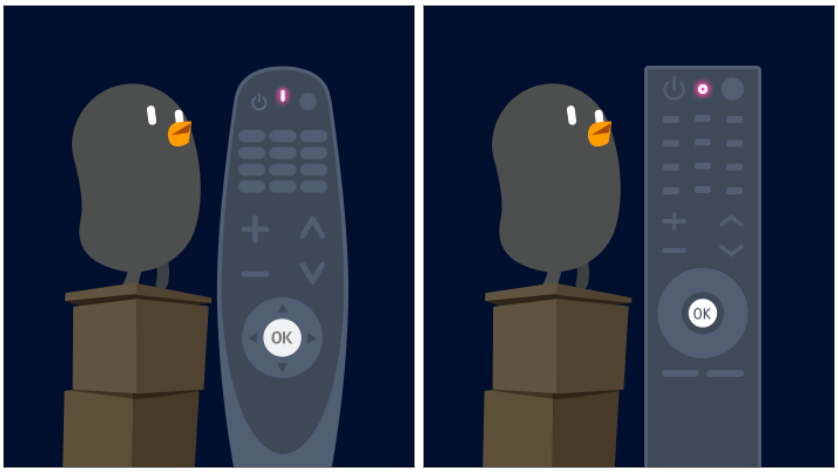

04 Nëse ka fjalë të ngjashme me ato që shqiptove me zë të lartë, mund të shikosh një listë me shumë rezultate si më poshtë. Nëse nuk merr rezultatet e dëshiruara, shtyp **RIPROVO** për të provuar sërish. Zgjidh një rezultat dhe ai do të shfaqet në kutinë e tekstit.

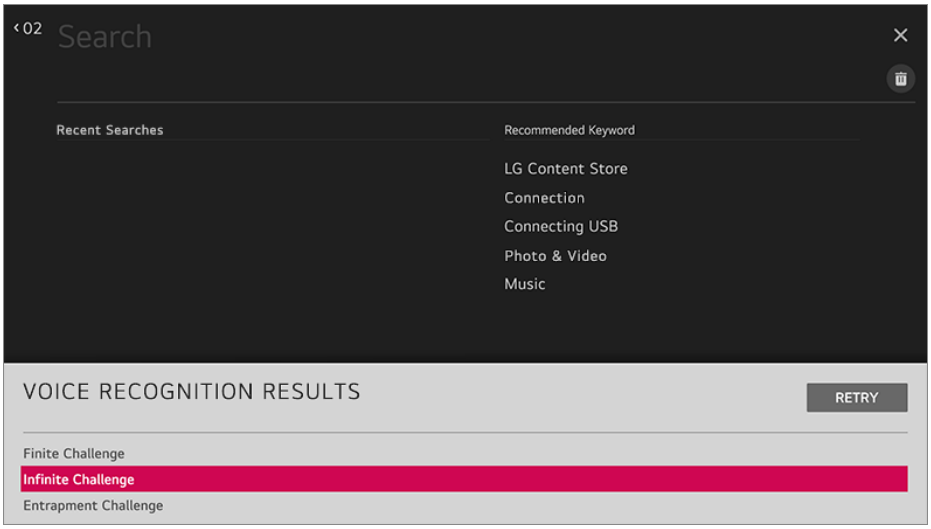

Masat për kthimin e tekstit në zë

- Kontrolloni lidhjen e rrjetit përpara se të përdorni funksionin e kthimit të zërit në tekst.
- Mund të ndryshoni gjuhën në ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Gjuha (Language)** → **Gjuha e menysë (Menu Language)**. Për të kaluar përkohësisht në gjuhë tjetër njohjeje të zërit, shtyp butonin te dritarja e shfaqjes së informacionit të njohjes së zërit.
- Këtë funksion mund ta përdorësh vetëm për të pranuar kushtet e njohjes së zërit.
- Shpejtësia e kthimit të zërit në tekst mund të ndryshojë në varësi të karakteristikave të përdoruesit (zërit, shqiptimit, intonacionit dhe shpejtësisë) dhe të mjedisit (zhurmës dhe volumit të televizorit).
- Për të përmirësuar saktësinë e kthimit të zërit në tekst, duhet të flasësh qartë dhe me zë të lartë në distancë rreth 10 cm nga mikrofoni i telekomandës magjike.
- Njohja e zërit nuk disponohet në fushat e vendosjes së fjalëkalimit dhe në shiritin e adresës së **Shfletuesi i rrjetit** (me përjashtim të kërkimit të përgjithshëm).


Për të parë më shumë veçori të telekomandës

Për të parë më shumë veçori të telekomandës

Mund të kontrolloni më shumë funksione ose pajisje të jashtme të lidhura me televizorin duke përdorur butonat e shfaqur në ekranin e televizorit.

01 Shtypni butonin ••• në telekomandë.

02 Duke përdorur telekomandën, zgjidhni butonin e dëshiruar në **Më shumë veprime** të shfaqur në ekranin e televizorit.

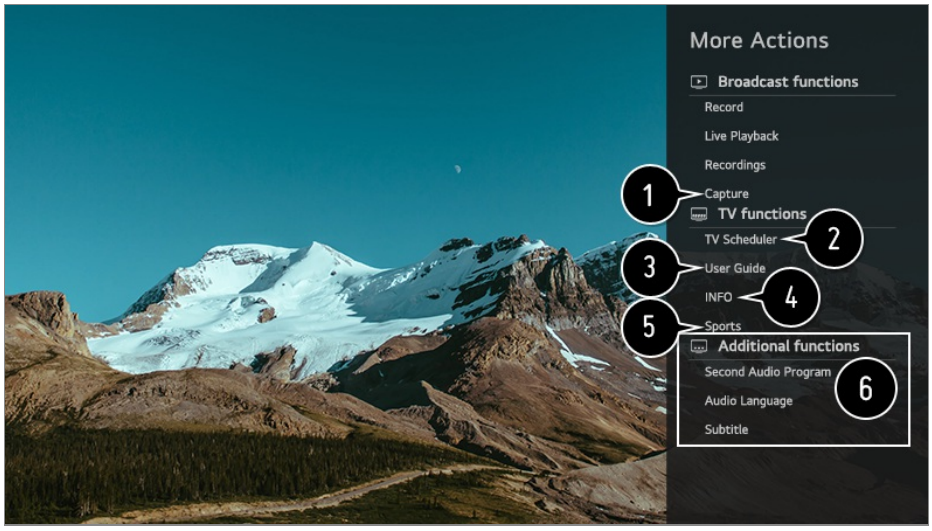

❶ Mund të shkrepësh pamjen e ekranit të televizorit.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Fotot e shkrepura të ekranit mund t'i shohësh/fshish tek aplikacioni **Foto dhe video**.
- Fotot e shkrepura të ekranit mund të kopjohen në pajisjen ruajtëse USB në aplikacionin **Foto dhe video**.
  (Disa modele mund të mos mbështeten.)

❷ Hap **Planifikuesi**.

❸ Lidhuni me **Udhëzuesi i përdorimit**.
Zgjidhni **Udhëzuesi i përdorimit** në disa artikuj të cilësimeve të televizorit dhe mund të shikoni Manualin e përdorimit të artikullit.

❹ Informacioni i programit televiziv që po shikoni dhe hyrja e jashtme shfaqen në ekran.

❺ Mund të caktosh modalitetin e figurës/zërit për të parë lojërat sportive.

❻ Mund të caktoni veçoritë që lidhen me programin që po shikoni.

- Funksionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit të transmetimit.

- Llojet e butonave që shfaqen në **Më shumë veprime** ndryshojnë në varësi të rajonit dhe të llojit të pajisjes së lidhur.

Përdorimi i telekomandës universale

Konfigurimi automatik i telekomandës universale

Kur konfiguron telekomandën universale, mund t'i kontrollosh pajisjet periferike (Blu-ray/luajtësin DVD, teatër në shtëpi, dekoduesin, etj.) me telekomandën AI në vend që të përdorësh telekomandat përkatëse.

Lidhni pajisjet që do të caktoni në **HDMI IN** të televizorit dhe ndizni pajisjen. Televizori do ta njohë pajisjen e lidhur për të konfiguruar automatikisht telekomandën universale pa konfigurim manual.

- Pas konfigurimit të telekomandës universale, mund të keni nevojë të rregulloni disa cilësime shtesë të përdoruesit.
- Mund të duhen disa sekonda për të plotësuar cilësimet për telekomandën universale.
- Në disa modele, mund ta konfiguroni telekomandën universale vetëm pas konvertimit në një hyrje të një pajisjeje të lidhur.
- Në varësi të pajisjes së lidhur, funksioni i cilësimit automatik për telekomandën universale (lidhja automatike e pajisjes) mund të mos mbështetet.

Konfigurimi manual i telekomandës universale

Nëse telekomanda universale nuk është konfiguruar automatikisht ose është e lidhur me **AV IN**/**COMPONENT IN**, mund ta konfiguroni manualisht.

01 Zgjidhni → → **Lidhja** → **Cilësimet e lidhjes së pajisjes** → **Cilësimet e telekomandës**.

02 Zgjidhni llojin e pajisjes që dëshironi të konfiguroni.

03 Plotësoni cilësimet për telekomandën universale sipas udhëzimeve në ekran. Mund të ndryshoni ose anuloni cilësimet e përgjithshme të telekomandës.

- Ky funksion mund të përdoret vetëm me telekomandë magjike.
- Telekomandën magjike mund ta blesh veçmas nëse nuk ofrohet.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

- Foletë **AV IN**/**COMPONENT IN** disponohen vetëm në modalitete të caktuara.
- Kur ndryshoni cilësimet në një pajisje, sigurohuni të jetë e ndezur përpara.
- Pasi të jesh lidhur me rrjetin, mund të konfigurosh telekomandën universale me informacionin më të fundit të përditësuar.
- Funksioni i cilësimit manual për telekomandën universale nuk mbështetet për lojërat me telekomandë.
- Disa butona mund të mos funksionojnë në varësi të modelit të pajisjes së jashtme.
- Për ta kontrolluar pajisjen që dëshiron ta kontrollosh, drejto telekomandën magjike te pajisja. Sigurohu që nuk ka objekte para pajisjes për të mundësuar që sinjali i telekomandës të jetë pranuar mirë.

Hapja e aplikacioneve me funksionin AKSES I SHPEJTË

Përdorim i shpejtë dhe i thjeshtë i aplikacioneve me anë të AKSES I SHPEJTË

Shtypni dhe mbani një buton numri në telekomandë për të hapur një aplikacion apo për të aktivizuar një burim të jashtëm të regjistruar te butoni.

Konfigurimi i AKSES I SHPEJTË

01 Hap aplikacionin ose zgjidh kanalin ose hyrjen që dëshiron të caktosh.


02 Shtypni dhe mbani shtypur butonin e numrit (**1**~**8**) që dëshironi të regjistrosh.
Nr. **9** caktohet në **Ndihma e shpejtë**.

03 Kur të shfaqet dritarja e regjistrimit, zgjidh **Po**.

- Nëse shtyp dhe mban një buton numri që është regjistruar më parë, do të kryhet veprimi i regjistruar.
- Për të parë artikujt që mund të regjistrohen, zgjidh një numër që nuk është regjistruar në modalitetin e modifikimit **AKSES I SHPEJTË**.
- Nëse je në modalitet ku **AKSES I SHPEJTË** nuk mund të ekzekutohet, nuk do të kryhet asnjë veprim.
- Nëse fshin një aplikacion të regjistruar, do të çregjistrohet edhe **AKSES I SHPEJTË**.

Kontrolli dhe modifikimi i AKSES I SHPEJTË

Shtyp dhe mbaj butonin e numrit **0** në telekomandë.
Shfaqet ekrani i modifikimit të **AKSES I SHPEJTË**.

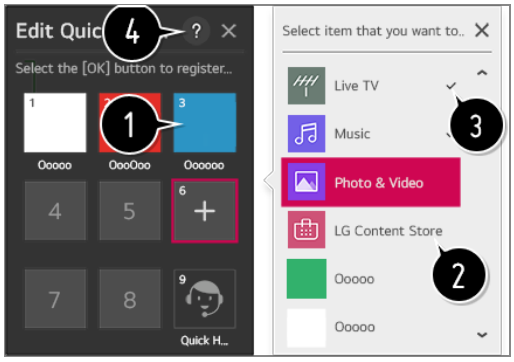

❶ Nëse zgjidhet një numër që është regjistruar më parë, do të mund ta çregjistrosh.

❷ Kur zgjedh numër të paregjistruar, do të shfaqen elementet që mund të regjistrohen.

❸ Elementi i regjistruar në numër tjetër tregohet me anë të një piketimi.

❹ Mund të shohësh një udhëzim të shkurtër për këtë funksion.

Lidhja me SIMPLINK (HDMI-CEC)

Përdorimi i SIMPLINK

Me një telekomandë të vetme, mund të menaxhoni me lehtësi pajisje të ndryshme, si p.sh. altoparlant-shufër apo dekodues të lidhur me televizorin përmes HDMI.

- Mund të lidhen e të përdoren njëherësh deri në tri pajisje.

01 Lidhe portën e daljes HDMI të SIMPLINK me portën **HDMI IN** të televizorit me kabllo HDMI.

02 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

03 Zgjidhni ⋮ → **Lidhja** → **Cilësimet e lidhjes së pajisjes**.

04 Vendose **SIMPLINK (HDMI-CEC)** në **Aktiv**.

05 Konfiguro cilësimet e **Sinkronizimi automatik i energjisë** në **Aktiv** ose **Joaktiv**. (Nëse sinkronizimi automatik i energjisë është caktuar në **Aktiv**, ndezja e pajisjes së lidhur me SIMPLINK ndez televizorin. Kur fik televizorin, do të fiket edhe pajisja.)

06 Ndiz pajisjen e lidhur. Kur televizori lidhet automatikisht me pajisjen, hyrja do të

ndërrohet.

Nëse pajisja nuk lidhet automatikisht me televizorin, shtyp butonin e hyrjes.

- Ky funksion punon vetëm me pajiset me logon SIMPLINK. Kontrollo për logon SIMPLINK në pajisjen e jashtme.
  Përdorimi i produkteve të ndryshme nga ato të përcaktuara mund të shkaktojë probleme gjatë punës.
- Për të përdorur "Simplink", duhet të përdorni një kabllo HDMI® të shpejtësisë së lartë me funksionin CEC (Consumer Electronics Control). Kablloja HDMI® e shpejtësisë së lartë ka kunj të 13 për të mundësuar shkëmbimin e informacionit mes pajisjeve.
- Nëse dëshiron ta kalosh zërin në pajisje të jashtme audio të lidhur me kabllo HDMI, vendose **SIMPLINK (HDMI-CEC)** në **Aktiv**.

Funksionet e mbështetura të SIMPLINK

Luajtje e menjëhershme

Kur ndez pajisjen multimedia, në televizor mund të shikosh menjëherë materiale nga pajisja, pa u dashur të komandosh gjë.

Komandimi i pajisjeve me telekomandën e televizorit

I mundëson përdoruesit komandimin e pajisjeve multimedia me anë të telekomandës së televizorit për të parë materiale.

- Funksionimi i treguesit të telekomandës magjike mund të kufizohet.

Fikja kryesore

Nëse **Sinkronizimi automatik i energjisë** caktohet në **Aktiv** në **Cilësimet e lidhjes së pajisjes** dhe nëse e fikni televizorin, do të fiken gjithashtu edhe pajisjet e lidhura me televizorin nëpërmjet SIMPLINK.

- Funksioni disponohet vetëm në pajisje të caktuara.

Ndezja kryesore

Nëse **Sinkronizimi automatik i energjisë** caktohet në **Aktiv** në **Cilësimet e lidhjes së pajisjes**; ndezja e një pajisjeje të lidhur me SIMPLINK do ta ndezë televizorin.

- Nëse **SIMPLINK (HDMI-CEC)** vendoset në **Joaktiv**, **Sinkronizimi automatik i energjisë** nuk mund të vendoset në **Aktiv**.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

Shkurtesat për te Asistenca

Shkurtesat për te Asistenca

Mund të shkosh drejtpërdrejt tek **Asistenca** pa hyrë te menyja e cilësimeve të detajuara.

Shtyp dhe mbaj butonin në telekomandë.

Mund të caktosh **Kontrast i lartë**, **Gradacion gri**, **Anasill ngjyrat** etj.

Lidhja e një pajisjeje hyrëse me USB

Përdorimi i mausit USB me kabllo/me valë

Lidhe mausin me portën USB. Përdore mausin për të lëvizur treguesin në ekranin e televizorit dhe zgjidh menunë që dëshiron.

- Butoni i djathtë dhe butonat e veçantë në maus nuk funksionojnë.
- Kur përdoret tastierë/maus USB me valë, funksionimi mund të ndikohet nga largësia dhe kushtet e mjedisit me valë.

Përdorimi i tastierës USB me kabllo/me valë

Lidhe tastierën me portën USB. Mund të shkruash tekst me pajisjen e lidhur të tastierës.

- Në disa ekrane nuk mund të japësh tekst.
- Rekomandohet përdorimi i një produkti të testuar për pajtueshmëri me televizorët LG. Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750, LG Electronics MKS-1200
- Gjuhën e shkrimit mund ta ndryshosh duke shtypur tastin e ndërrimit të gjuhës ose tastin “Alt” të djathtë, si dhe mund ta ndryshosh duke shtypur tastin “Ctrl” dhe tastin e hapësirës në të njëjtën kohë.
- Përdorimi i tastierës USB me valë mund të ndikohet nga rrezja e përdorimit dhe sistemi i lidhjes me valë.
- Për të shkruar tekst në fushën e tekstit, përdor tastierën e shfaqur në ekranin e televizorit ose tastierën USB.

Përdorimi i bllokut të lojërave

Nëse nevojitet bllok lojërash për lojën, lidhe bllokun e lojërave me portën USB në televizor.

- Rekomandohet përdorimi i një blloku lojërash të testuar për pajtueshmëri me televizorët LG.
  Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2, Logitech Cordless Rumblepad 2, Logitech Dual Action Gamepad, MICROSOFT Xbox 360 Controller (me kabllo), SONY Playstation(R)3 Controller

Përdor. i trans. direkte

Shfrytëzimi optimal i Menyja direkt

Përdorimi i funksionit Menuja direkt

Mund të përdorësh lehtësisht funksionet përkatëse gjatë shikimit të transmetimeve televizive.
Shtyp butonin **LIST** në telekomandë.
Ose shtyp butonin **Rrota (OK)** në telekomandë dhe zgjidh **Kanalet**.



❶ **Kanalet** : Shiko listën e materialeve të transmetimit që po transmetohen aktualisht.

❷ **Udhëzues** : Mund të shikosh programet dhe orarin e secilit program.
Për të parë hollësi, klikoni **Përdor. i trans. direkte** → **Shikimi i Udhëzues** në **Udhëzuesi i përdorimit**.


❸ **Planifikuesi** : Mund të caktoni datën dhe orën e transmetimit të programit të dëshiruar dhe të shikoni programin.
Për të parë hollësi, klikoni **Përdor. i trans. direkte** → **Përdorimi i Planifikuesi** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

- Kanalet e shfaqura te lista e kanaleve janë konfigurim i kanaleve të ofruara nga ofruesi i shërbimit të transmetimit. Prandaj, nëse ofruesi i shërbimit të transmetimit ka ndryshuar konfigurimin e kanaleve pa njoftuar, kanalet e shfaqura te lista e kanaleve mund të ndryshojnë nga kanalet aktuale në televizor.
- Për shkak se informacioni i kanaleve i shfaqur te lista e kanaleve përfshin informacionin e ofruar nga ofruesit e jashtëm të Udhëzuesit elektronik të programeve (EPG), ai mund të ndryshojë nga kanalet aktuale në televizor.
- Duhet të plotësosh cilësimet e rrjetit, cilësimet e rajonit dhe cilësimet e kanalit automatik për të marrë shërbimin normal të transmetimit të drejtpërdrejtë.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Shikimi i Udhëzues

Shikimi i Udhëzues

Mund të shikosh programet dhe orarin e secilit program.
Shtypni butonin e telekomandës **LIST** dhe zgjidhni skedën **Udhëzues** në pjesën e majtë të ekranit.

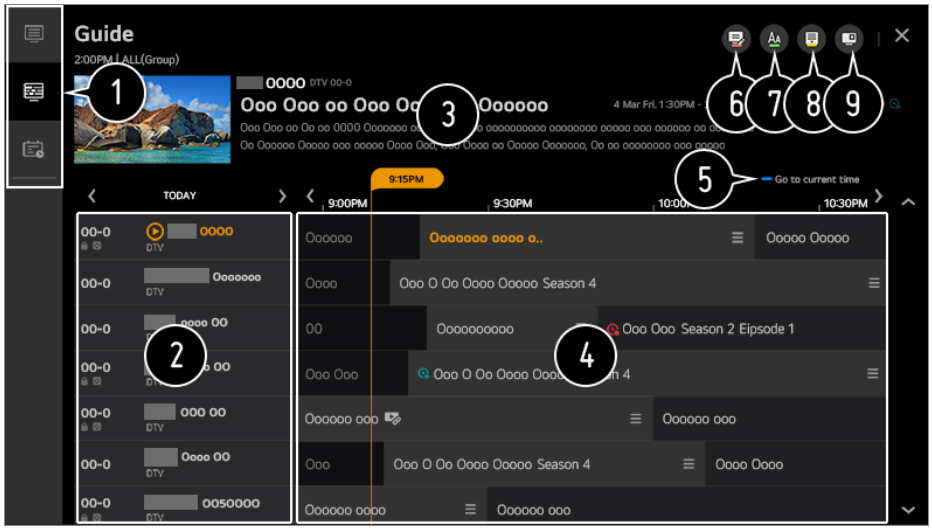

❶ Klikoni në secilën hapësirë dhe mund të lëvizni në aplikacion.

❷ Të dhënat mund të shikohen në kanal dhe në transmetues.

❸ Mund të shikosh informacion rreth programit që po shikon aktualisht, si dhe rreth programit të fokusuar.

❹ Zgjidh butonin ose titullin e programit të dëshiruar. Mund të shikoni më shumë informacione për programin dhe të përdorni **Shiko**/**Regjistro** (vetëm në disa modele të caktuara) ose **Rikujtues**/**Regjistrim me orar** (vetëm në disa modele të caktuara), etj.

❺ Do të hapet lista e programeve për datën dhe orën aktuale.

❻ Hap **MENAXHERI I KANALEVE**.

❼ Për të rregulluar numrin e kanaleve që shfaqen në ekran, mund të ndryshosh madhësinë e listës së programeve.

❽ Vendos filtrin.


❾ Mund të ndezësh/fikësh Mini TV.

- Të dhënat e programit nuk shfaqen për kanalet që nuk ofrojnë të dhënat e transmetimit.
- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Kontrolli i të dhënave të programit

Shikimi i informacionit të programit

Gjatë transmetimeve të drejtpërdrejta, shtyp butonin **Rrota (OK)**. Shfaqet banderola e kanalit.

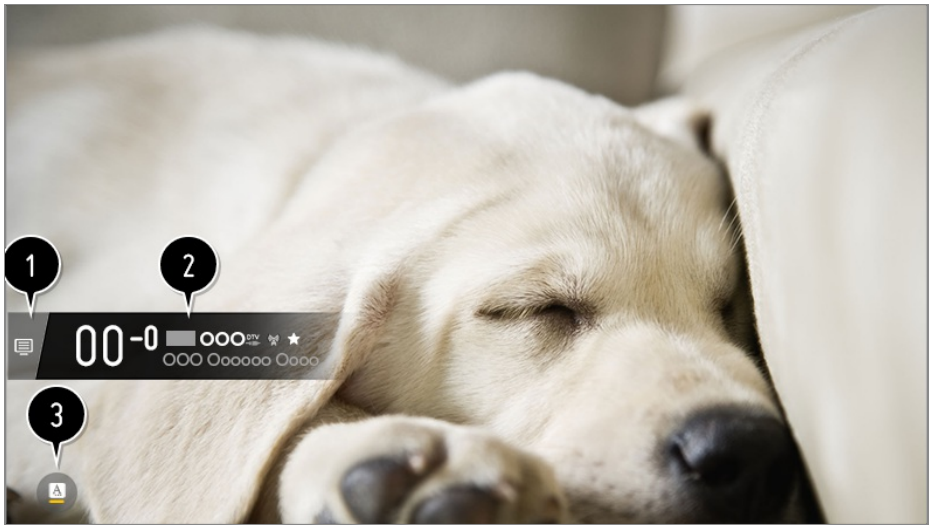

❶ Kalo te **Kanalet**.
Për të parë hollësi, **Përdor. i trans. direkte** → **Shfrytëzimi optimal i Menyja direkt** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

❷ Shfaq informacionin rreth programit që po shikoni. Zgjidhni një baner kanali për të vendosur informacionin e detajuar pop-up, për të parë informacionin e detajuar të programit ose për të hapur funksione shtesë të lidhura me banerin.

Mund të shikosh informacionin e transmetimit për kanale të tjera me anë të butonave ▲/▼.

Mund të shikosh informacionin e transmetimit për kanalin që po shikon aktualisht me anë të butonave ◀/▶.

Shtyp ⬭ në telekomandë për të lëvizur pozicionin e banerit.

- Funksionet mund të kontrollohen vetëm brenda informacioneve të detajuara pop-up.

❸ Nëse programi që po shikoni përfshin informacione të tilla si **Titrat** ose **Gjuha e audios**, mund t'i caktoni këto funksione.

· : Mund të vendosësh **Titrat**.
· : Mund të vendosësh **Gjuha e audios**.

- Disponohet vetëm me transmetime dixhitale.

· : Mund të vendosësh **Audio e shumëfishtë**.

- Disponohet vetëm me transmetime analoge.

- Funksionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit të transmetimit.


Përdorimi i Planifikuesi

Përdorimi i Planifikuesi

Ky funksion përdoret për të caktuar orën dhe datën për shikimin e një programi të caktuar.

01 Shtypni butonin e telekomandës **LIST** dhe zgjidhni skedën **Planifikuesi** në pjesën e majtë të ekranit.

02 Zgjidh lart djathtas.

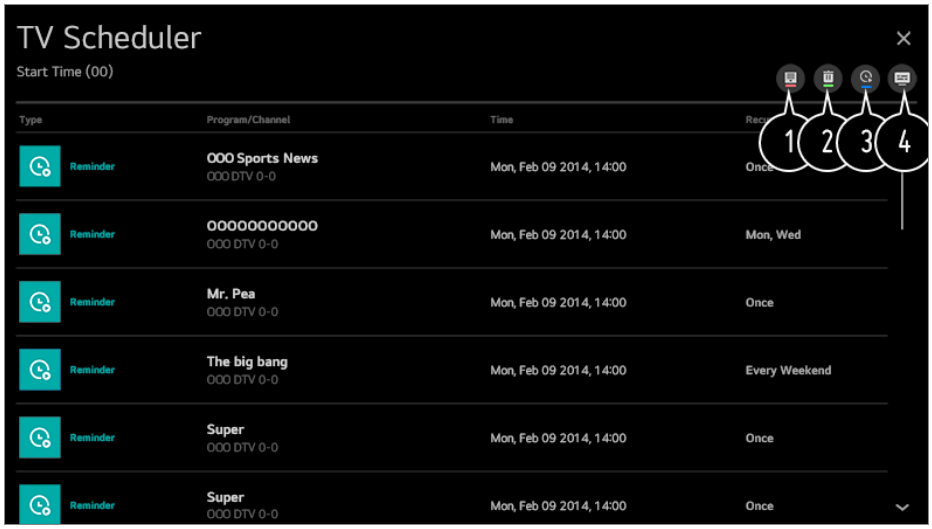

❶ Mund të ndryshoni renditjen ose të aplikoni filtrin.

❷ Mund të vendosësh modalitetin e fshirjes.

❸ Mund të vendosësh kujtues të ri

❹ Hap **Udhëzues**.

Planifikimi i programeve

Mund të zgjedhësh një emision për ta planifikuar për shikim.

01 Shtypni butonin e telekomandës **LIST** dhe zgjidhni skedën **Udhëzues** në pjesën e majtë të ekranit.

02 Zgjidh programin që dëshiron.
Nëse do të regjistrosh transmetim të drejtpërdrejtë, kliko butonin **Shiko**.
Në rastin e një programi vijues, kliko butonin **Rikujtues**.

- Vlen për transmetimet dixhitale.

Planifikimi manual

Mund të zgjedhësh datën, orën dhe kanalin për të parë kanalet.

01 Shtypni butonin e telekomandës **LIST** dhe zgjidhni skedën **Planifikuesi** në pjesën e majtë të ekranit.

02 Zgjidh lart djathtas.

03 Zgjidhni lart djathtas.

04 Zgjidhni **KRIJO MANUALISHT**.

05 Cakto datën, orën dhe kanalin për të parë.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Shikimi i kanalit në internet (LG Channels)

Shikimi i kanalit të internetit

Mund të shikoni transmetime në kohë reale përmes këtij shërbimi në internet.
Mund të shikoni informacione për kanalet e reja të internetit ose të menaxhoni kanalet që pëlqeni në **LG Channels**.

01 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

02 Zgjidhni ⋮ → **Kanalet**.

03 Caktoje **LG Channels** në **Aktiv**.

04 Mund të shikoni një kanal interneti në **TELEVIZORI**.

05 Gjatë shikimit të një kanali të internetit, shtyp butonin në telekomandë. Mund të hapni **LG Channels**.

06 Mund të përdorni shërbimin “Kanali bashkëveprues” që u mundëson përdoruesve të shijojnë me lehtësi programet e kanalit aktual, pa qenë nevoja të kalojnë në aplikacione tjera.
Mund të përdorni “Kanali bashkëveprues” duke shtypur butonat në telekomandë ose duke shtypur në ekran sipas udhëzimeve që shfaqen në ekranin e kanalit të internetit.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Disa kanale interneti mund të mos e mundësojnë këtë shërbim.
- Disa përmbajtje mund të shkaktojnë kalimin nga aplikacioni **TELEVIZORI** në një aplikacion tjetër.
- Televizori duhet të lidhet me një rrjet me qasje në internet.
- Nuk e përfiton dot shërbimin nëse ndryshon **Shteti i shërbimeve të LG-së**.
- Live Playback dhe regjistrimi nuk janë të disponueshëm për kanalet e internetit.
- Shërbimet e kanalit të internetit mund të ndërpriten ose të ndryshohen pa njoftim paraprak nga kompania transmetuese.
- Në ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Vendndodhja**, **Shteti i transmetimit** dhe **Shteti i shërbimeve të LG-së** duhet të jenë të njëjta. Nëse ndryshon ndonjërën prej tyre, nuk mund ta përdorni shërbimin.

TELETEKSTI

Përdorimi i teletekstit

Teleteksti është një shërbim falas që ofrohet nga stacioni televiziv që ofron informacion me tekst rreth programeve televizive, lajmeve dhe motit.
Dekoduesi i teletekstit të këtij televizori mund të mbështesë sistemet SIMPLE, TOP dhe FASTEXT.

01 Shtypni butonin ••• në telekomandë.

02 Zgjidh **Teleteksti**.

03 Shfaqet dritarja “TELETEXT”.

04 Për të parë transmetimet televizive dhe TELETEXT në të njëjtën kohë, shtypni butonin ••• në telekomandë dhe zgjidhni **Teleteksti**.

Butoni me ngjyrë

Për të zgjedhur faqen e mëparshme ose vijuese.

Butoni me numër

Jep numrin e faqes për të kaluar atje.

Butoni (Kanalet) ∧/∨

Për të zgjedhur faqen e mëparshme ose vijuese.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Funksioni i veçantë i teletekstit

01 Shtypni butonin ••• në telekomandë.

02 Zgjidh **Opsioni i teletekstit**.

03 Zgjidh menunë **TELETEKSTI**.

Indeksi

Zgjidh çdo faqe të indeksit.

Ora

Kur shikon një program televiziv, zgjidh këtë menu për të shfaqur orën në anën e djathtë të ekranit lart. Në modalitetin teletekst, shtypni këtë buton për të zgjedhur një numër nën-faqeje. Numri i nën-faqes shfaqet poshtë ekranit. Për të ndaluar ose

ndryshuar nën-faqen, shtypni /, / ose butonat e numrave.

Mbaj

Ndalon ndryshimin automatik të faqes, i cili ndodh nëse faqja e teletekstit përbëhet nga 2 ose më shumë nënfaqe. Numri i nënfaqeve dhe nënfaqja aktuale zakonisht shfaqen në ekran poshtë orës. Kur zgjidhet kjo meny, simboli i ndalimit shfaqet në këndin lart majtas të ekranit dhe ndryshimi automatik i faqes është joaktiv.

Zbulo

Zgjidh këtë meny për të shfaqur informacione të fshehura, të tilla si zgjidhjet e gjëegjëzave ose të lojërave.

Përditësim

Shfaq në ekran pamjen e TV-së gjatë kohës që pret për faqen e re të teletekstit. Pamja do të shfaqet në këndin e sipërm majtas të ekranit. Kur aktivizohet faqja e përditësuar, ekrani kalon te numri i faqes. Zgjidh sërish këtë meny për të parë faqen e përditësuar të teletekstit.

Gjuha

Vendos gjuhën e teletekstit.

- Vetëm në modalitet dixhital

Për të caktuar gjuhën e teletekstit

Përdor funksionin e gjuhës së teletekstit kur transmetohen dy ose më shumë gjuhë teleteksti.

01 Shtypni butonin në telekomandë.

02 Zgjidh → **Të përgjithshme** → **Gjuha (Language)** → **Gjuha kryesore e teletekstit**/**Gjuha e dytë e teletekstit**.

- Vetëm në modalitet dixhital
- Nëse të dhënat e teletekstit në gjuhën e zgjedhur nuk transmetohen, shfaqet gjuha e paracaktuar e teletekstit.
- Nëse zgjedh shtetin e gabuar, teleteksti mund të mos shfaqet saktë në ekran dhe mund të dalin probleme gjatë përdorimit të teletekstit.

Të dhënat e CI-së

Të dhënat e CI-së

Mund të shohësh informacion rreth CI-së së lidhur aktualisht.

→ → **Kanalet** → **Të dhënat e CI-së**

Nëse përdor modul CI ose modul CAM,

- Ky funksion mundëson shikimin e disa shërbimeve të enkriptuara (shërbime me pagesë).
- Nëse heq modulin CI, nuk mund të shohësh shërbimet me pagesë.
- Funksionet e CI-së (Ndërfaqja e përbashkët) mund të mos mundësohen në varësi të rrethanave të transmetimit të shtetit.
- Menunë e modulit mund ta hapësh pasi moduli të jetë futur në portën CI.
- Për të blerë modul dhe kartë “Smart”, kontakto ofruesin përkatës të shërbimit.
- Kur televizori ndizet pas futjes së modulit CI, nuk do të mund të kesh dalje audio dhe video në programin e koduar.
- Kur përdor CAM (Modul me hyrje të kushtëzuar), sigurohu që ai i plotëson kërkesat e DVB-CI ose CI plus.
- Një proces anormal i CAM-it (Modul me hyrje të kushtëzuar) mund të përkeqësojë figurën.
- Nëse televizori nuk jep video dhe audio kur lidhet CI+ CAM, kontakto me operatorin e shërbimit tokësor/kabllor/satelitor. (Disa modele mund të mos mbështeten.)
- Ndërsa televizori mbështet kanalet e transmetimit me pagesë në bazë të standardeve evropiane DVB-CI +, disa kanale mund të mos jenë të disponueshme për t'u parë nëse disa operatorë të kanaleve përdorin një sistem pronësie CAS.

HbbTV

Mësoni më shumë rreth HbbTV

HbbTV (Televizor hibrid me bandë të gjerë transmetimi) është një standard i ri transmetimi që bën të mundur që shërbimet e llojit me super teletekst të ofruara nga kanali televiziv i transmetimit, të integrohen ose të lidhen me shërbimet në internet të ofruara nëpërmjet bandës së gjerë në Smart TV-në e lidhur. Në këtë mënyrë

konsumatorët mund të përdorin shërbime të ndryshme interneti si ritransmetime televizive, video sipas kërkesës (VOD), aplikacione në lidhje me programet dhe shërbime të tjera të pasura me informacion, përveç shërbimeve tradicionale të teletekstit dixhital, të gjitha drejtpërdrejt në televizor në një përvojë pa probleme. Shërbimet e HbbTV mund të aktivizohen në një sërë mënyrash, më e njohura është duke shtypur . Përdoruesit zakonisht i eksplorojnë shërbimet me anë të tasteve tradicionalë të nagivimit (duke përfshirë butonin OK dhe , , ,). Versioni aktual i specifikimit të HbbTV përfshin edhe mbështetje për “transmetim përshtatës” të videos në lidhje me bandë të gjerë duke i garantuar shikuesit cilësinë më të mirë të mundshme të figurës. Për më shumë informacion rreth HbbTV, vizito www.hbbtv.org.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Përdorimi i HbbTV

→ → **Kanalet** → **HbbTV**

Vendos HbbTV në Aktiv.
Shijo një gamë të gjerë materialesh nga shërbimet që mundësojnë HbbTV.

- Funksionet e shërbimit mund të jenë të kufizuara kur televizori nuk është i lidhur me internetin.
- Funksionaliteti dhe cilësia e shërbimit të HbbTV mund të ndryshojë në varësi të cilësisë së lidhjes me bandë të gjerë.
- Nuk garantohet disponueshmëria e shërbimeve të HbbTV për të gjitha programet - vetëm për ato që zgjedh të mbështesë transmetuesi.
- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Kur punon Live Playback, HbbTV çaktivizohet.
- Kur përdoret shërbimi HbbTV, mund të çaktivizohen tastet e navigimit dhe butoni **Rrota (OK)** nëse aktivizohet në ekran treguesi i telekomandës magjike. Në rast të tillë, shtyp tastet majtas, djathtas, lart dhe poshtë për të çaktivizuar treguesin. (Kjo vlen vetëm për modelet që mbështesin telekomandën magjike.)

Shfrytëzimi i LG Content Store


Shfletimi i LG Content Store

Përdorimi i LG Content Store

Mund të shkarkosh dhe të përdorësh aplikacione nga kategori të ndryshme, si p.sh. arsim, argëtim, stil jetese, lajme dhe lojëra.

01 Shtyp butonin ⌂ në telekomandë.


02 Hap **LG Content Store**.

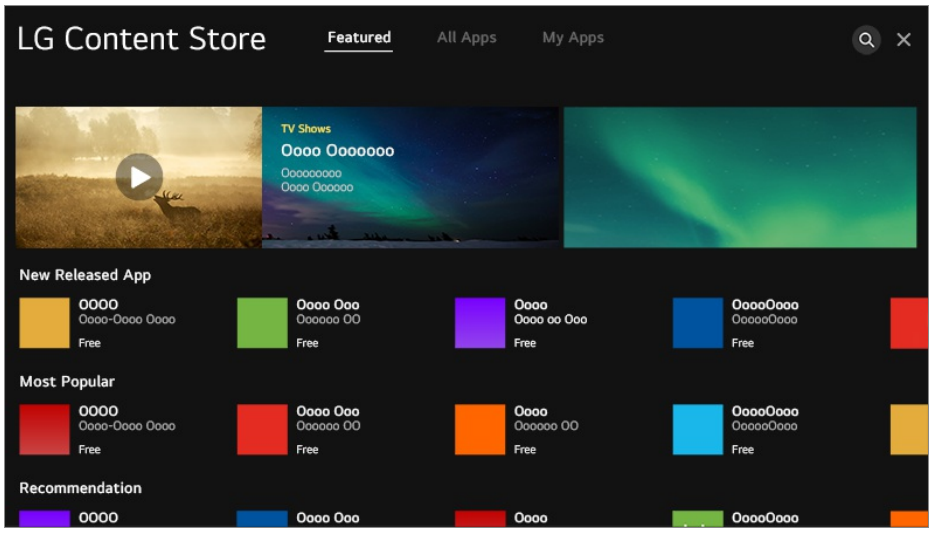

- Në varësi të modelit, përmbajtja e dhënë mund të ndryshojë ose disa funksione mund të kufizohen.
- Bëj kujdes kur përdoret nga fëmijët. Nëpërmjet këtij produkti, fëmijët mund të hapin materiale të papërshtatshme në internet. Mund të bllokosh përmbajtje të papërshtatshme nga interneti duke penguar hapjen e aplikacioneve të caktuara.
  Konfiguroni cilësimet te ⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Siguria** → **Bllokimet për aplikacione**.

Instalimi i aplikacioneve

Mund të instalosh aplikacione të ndryshme në televizor nga **LG Content Store**.

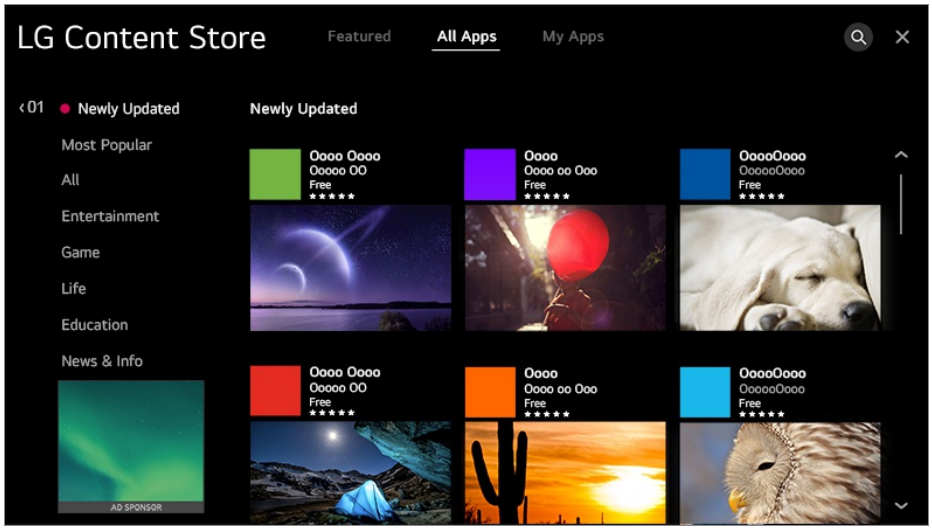

01 Shtyp butonin ⌂ në telekomandë.

02 Hap **LG Content Store**.

03 Zgjidh kategorinë **Të gjitha aplikacionet** që shfaqet në krye të ekranit.
Do të shfaqet lista e aplikacioneve të disponueshme në kategorinë e zgjedhur.

04 Zgjidh një aplikacion nga lista për ta konfiguruar.

05 Lexo të dhënat e aplikacionit dhe shtyp **Instalo**.

06 Mund ta hapësh aplikacionin menjëherë pas përfundimit të instalimit.

- Kategoritë e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të shtetit ose të gjendjes së shërbimit.
- Nëse memoria e televizorit është e pamjaftueshme, mund t'i instalosh aplikacionet duke lidhur pajisje të jashtme memorieje.
- Disa pajisje USB mund të mos mbështeten ose mund të mos funksionojnë siç duhet.
- Nuk lejohet përdorimi i USB-ve me aplikacione nga televizorë të tjerë.
- Mund të fshish aplikacionet që ke shkarkuar në **Aplikacionet e mia**.

Rekomandimi i përmbajtjes


Rekomandimi i përmbajtjes

Mund të marrësh rekomandime të përmbajtjes bazuar në shfaqjen që po shikon ose modelet e shikimit paraprak të televizorit.
Nëse je duke parë televizorin duke përdorur një dekodues, duhet të plotësosh konfigurimin e telekomandës universale për të përdorur normalisht funksionin e

rekomandimit. Për më shumë informacion, shih **Përdorimi i televizorit** → **Përdorimi i telekomandës universale** te **Udhëzuesi i përdorimit**.

01 Shtyp butonin ⌂ në telekomandë.

02 Hap 🔍.

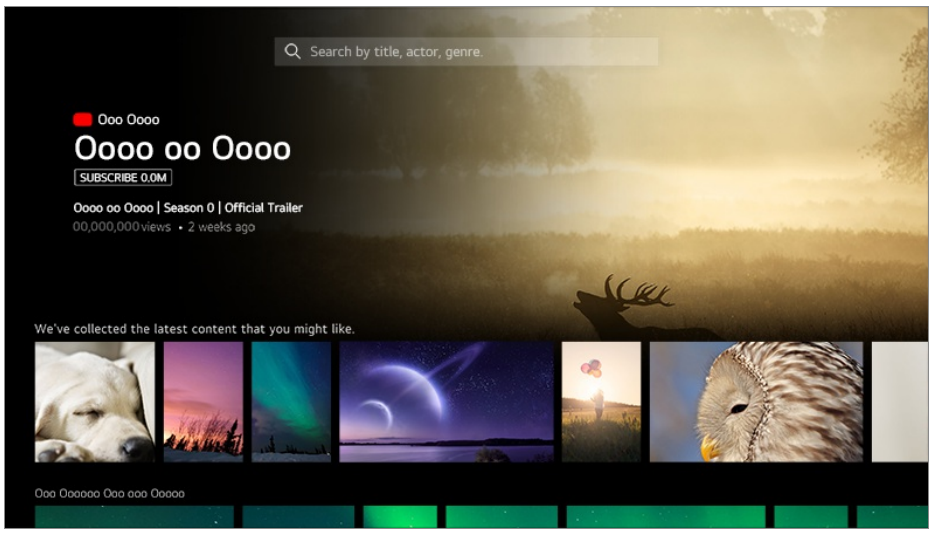

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Duhet të lidhësh me rrjetin për të përdorur funksionin e rekomandimit.
- Shërbimet ndryshojnë në varësi të vendeve, kështu që rekomandimet mund të ofrohen ndryshe.
- Lista e rekomandimeve mund të jetë më pak e rëndësishme ose e parëndësishme, në varësi të informacionit të shfaqjes që po shikon.

Kërkimi i materialeve


Kërkimi i materialeve

Mund të marrësh rekomandime për përmbajtje bazuar në modelet e shikimit paraprak ose të kërkosh vetë përmbajtjen që dëshiron.

01 Shtyp butonin ⌂ në telekomandë.

02 Hap 🔍.

03 Kërko për një sërë materialesh dhe informacionesh duke përdorur termat e dëshiruar të kërkimit.

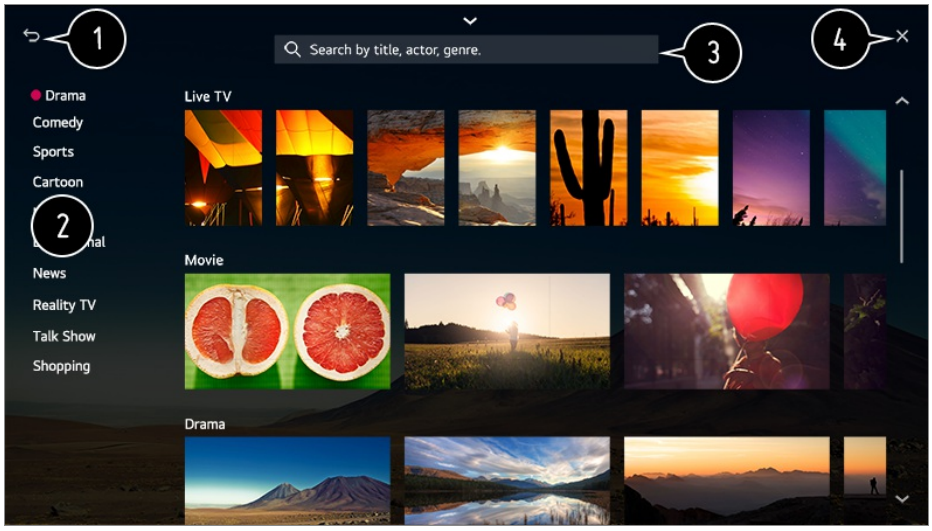

1. Kthehet në ekranin e mëparshëm.
2. Ky funksion siguron një listë të përmbajtjes për zhanrin e zgjedhur.
3. Jep termin e kërkimit.
4. Dil nga Kërko.


- Duhet të lidhësh me rrjetin për të përdorur funksionin e kërkimit.
- Rezultatet e kërkimit mund të ndryshojnë në varësi të kanalit, rajonit, cilësimeve të rrjetit dhe faktit nëse ke pranuar ose jo kushtet.

Lidhja e pajisjeve të jashtme

Përdorimi i Paneli i aparaturave shtëpiake

Përdorimi i Paneli i aparaturave shtëpiake

Mund të zgjidhni ose kontrolloni një pajisje (celular, pajisje të jashtme, Pajisjet Home IoT, etj.) të lidhur me televizorin.
Shtypni butonin ⌂ në telekomandë dhe zgjidhni **Paneli i aparaturave shtëpiake**.
Mund dhe të shtypësh e mbash butonin ⏍ në telekomandë.

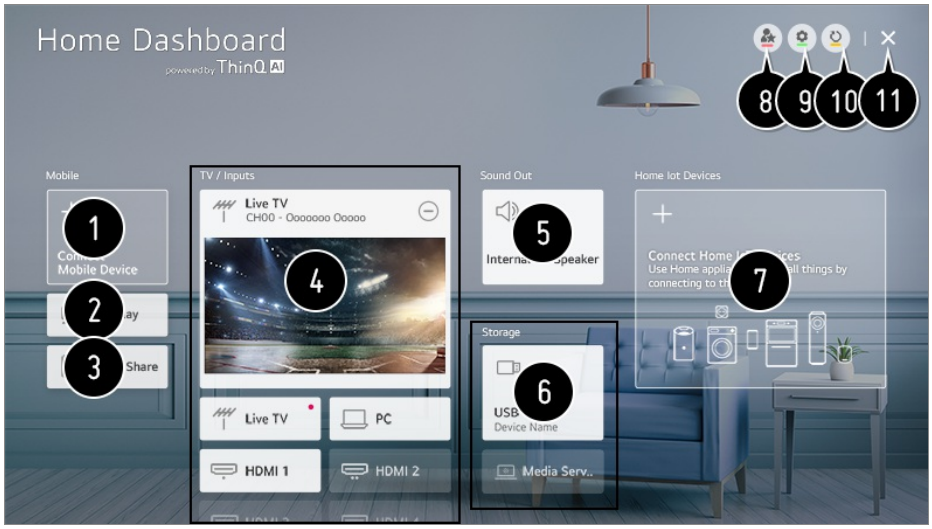

❶ Pajisjen e lidhur inteligjente mund ta kontrollosh dhe ta zgjedhësh me aplikacionin LG ThinQ.
Ju lutem shikoni **Lidhja e pajisjeve të jashtme** → **Lidhja e pajisjeve inteligjente** në **Udhëzuesi i përdorimit** për më shumë informacione se si duhet të veproni.

❷ Përdor „AirPlay/HomeKit“ për të komanduar televizorin dhe për të parë përmbajtje nga „iPad“ apo „Mac“ në ekranin e televizorit.

- Disponueshmëria dhe qasja në programet dhe shërbimet e pajisjes LGE mund të ndryshojë në çdo kohë pa njoftim paraprak.

❸ Mund të luani melodinë nga një pajisje smart e lidhur përmes Bluetooth.
Ju lutem shikoni **Lidhja e pajisjeve të jashtme** → **Luajtja e zërit nga një pajisje inteligjente përmes altoparlantëve të televizorit** në **Udhëzuesi i përdorimit** për më shumë informacione se si duhet të veproni.

❹ Mund të kontrolloni dhe zgjidhni pajisjen e jashtme të lidhur nëpërmjet portës së jashtme të hyrjes ose rrjetit.

❺ Shfaqet altoparlanti dalës i zgjedhur aktualisht dhe mund të lëvizësh në ekranin e cilësimeve të altoparlantëve dalës.

❻ Pajisjen e lidhur ruajtëse mund ta kontrollosh dhe zgjedhësh.

❼ Mund ta shikoni dhe kontrolloni pajisjen e lidhur nëpërmjet Home IoT.
Ju lutem shikoni **Lidhja e pajisjeve të jashtme** → **Lidhja e Pajisjet Home IoT** në **Udhëzuesi i përdorimit** për më shumë informacione se si duhet të veproni.

❽ Mund ta kontrollosh lehtësisht pajisjen duke vendosur paraprakisht operacionet e dëshiruara.

❾ **Identifikohu** : Mund të hyni/dilni në dhe nga llogaria LG ThinQ që ke krijuar në celular.
Modifiko : Mund ta modifikosh emrin e pajisjes së lidhur me **Hyrjet** ose **Pajisjet Home IoT** ose t'i aplikosh cilësimet përkatëse.
Lidhe te Altoparlanti Inteligjent : Mund ta kontrollosh televizorin duke e lidhur me një Altoparlant inteligjent të jashtëm.

❿ Rifreskon listën e pajisjeve.

⓫ Dilni nga **Paneli i aparaturave shtëpiake**.

- Artikujt që mund të caktohen ndryshojnë në varësi të modelit ose rajonit.

Lidhja e Pajisjet Home IoT

Lidhja e Pajisjet Home IoT

Mund të shikoni dhe kontrolloni statusin e pajisjes së lidhur Pajisjet Home IoT.

01 Instaloni aplikacionin LG ThinQ në telefonin smart.

02 Hyni në llogarinë tuaj LG ThinQ dhe regjistroni pajisjen tuaj LG ThinQ.

03 Shtypni butonin ⌂ në telekomandë dhe zgjidhni **Paneli i aparaturave shtëpiake**.

04 Shtypni ⚙ lart në të djathtë për të zgjedhur **Identifikohu**.

05 Hyni në llogarinë LG ThinQ. Do të shfaqet një listë e pajisjeve të regjistruara LG ThinQ.

- Nëse jeni në një zonë ku aplikacioni LG ThinQ nuk ka shërbim, lidhja me pajisje LG ThinQ nuk do të mbështetet.
- Për të regjistruar OCF (Open Connectivity Foundation) Pajisje mbështetëse [1] ose pajisje të tjera IoT, zgjidh **Lidh pajisjet Home IoT** dhe ndiq udhëzimet për të aplikuar cilësimet.
  1) OCF (Open Connectivity Foundation) Pajisje mbështetëse: Pajisjet e certifikuar nga një organizatë e zhvillimit të standardeve të "Internet of Things"
- Nëse po e komandoni pajisjen e jashtme nga aplikacioni në celularin tuaj, mund të mos jeni në gjendje ta komandoni pajisjen nga televizori. Dilni nga aplikacioni i celularit për ta komanduar atë nga televizori juaj.



❶ Mund ta kontrollosh lehtësisht pajisjen duke vendosur paraprakisht operacionet e dëshiruara.

❷ Mund të hyni/dilni në dhe nga llogaria LG ThinQ që ke krijuar në celular.

❸ **Modifiko listën** : Mund ta modifikosh emrin, **Shfaq**/**Fshih** ose ta ndryshosh rendin e pajisjeve të lidhura **Pajisjet Home IoT**.
Njoftim : Nëse e çoni në **Aktiv**, mund të merrni njoftime për statusin e Pajisjet Home IoT.
Fshij : Mund ta fshish pajisjen e lidhur. Mund të fshish vetëm pajisje të caktuara nga televizori.

❹ Mund ta kontrollosh televizorin duke e lidhur me një Altoparlant inteligjent të jashtëm.

❺ Mund të kontrollosh udhëzuesin e lidhjes për secilin lloj të **Pajisjet Home IoT**. Mund të lidhësh dhe shfaqësh pajisjet e regjistruara në llogarinë tënde në LG ThinQ, OCF (Open Connectivity Foundation) Pajisje mbështetëse, si dhe pajisjet e tjera IoT.
Pasi të jetë lidhur pajisja, kartela do të ndryshojë në një madhësi më të vogël dhe do të shfaqet në fund të listës së pajisjeve të lidhura.

- Artikujt që mund të caktohen ndryshojnë në varësi të modelit ose rajonit.
- Mund të lidhen vetëm disa prej OCF (Open Connectivity Foundation) Pajisje mbështetëse që kanë certifikim OCF v1.3.
- Pajisjet IoT që mund të lidhen me televizorin mund të ndryshojnë pa paralajmërim.
- Pajisjet e lidhshme LG ThinQ dhe funksionet e ofruara mund të ndryshojnë mes celularit dhe televizorit.
- Kur rivendosni cilësimet e televizorit, duhet të rivendosni gjithashtu edhe OCF (Open Connectivity Foundation) Pajisje mbështetëse të lidhur me setin.

Lidhja e pajisjeve inteligjente

Lidhja e pajisjeve inteligjente

Mund të përdorni një sërë funksionesh duke e lidhur televizorin me një pajisje smart.

Lidhja e pajisjes inteligjente me televizorin me anë të aplikacionit LG ThinQ

01 Shkarko aplikacionin LG ThinQ nga dyqani i aplikacioneve të pajisjes inteligjente. Mund ta shkarkosh lehtësisht aplikacionin duke skanuar kodin QR.

- Android

- iOS

02 Lidh televizorin dhe pajisjen inteligjente me të njëjtin rrjet “Wi-Fi”.
Mund të kontrollosh rrjetin Wi-Fi të televizorit në → ⋮ → **Lidhja** → **Cilësimet e lidhjes së rrjetit** → **Lidhja Wi-Fi**.

03 Hap aplikacionin LG ThinQ të instaluar në pajisjen inteligjente.

04 Ndiqni udhëzimet nga aplikacioni LG ThinQ për të lidhur pajisjen tuaj inteligjente me televizorin.
Kur informacioni për llogarinë LG ThinQ lidhet me televizorin, mund të menaxhosh pajisjet IoT të lidhura me llogarinë duke përdorur **Paneli i aparaturave shtëpiake** të televizorit.

- Nëse regjistron LG ThinQ në aplikacionin e Altoparlant inteligjent që dëshiron ta përdorësh, mund ta përdorësh atë me një komandë zanore përmes Altoparlant inteligjent.

Komandimi i televizorit me anë të aplikacionit LG ThinQ

Mund t’i prekësh butonat në ekranin e pajisjes Smart për të komanduar televizorin.

- Disa komanda mund të jenë të kufizuara në modalitetin e futjes së informacionit të jashtëm.
- Pamja dhe funksionaliteti i aplikacionit mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak.
- Funksionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të shtetit dhe të sistemit operativ.

Shikimi i ekranit të pajisjes inteligjente në

televizor

Shikimi i ekranit të pajisjes inteligjente në televizor


01 Aktivizoni modalitetin "Screen Share" në pajisjen inteligjente.

02 Televizori do të shfaqet në listën e pajisjeve të disponueshme.

03 Zgjidh televizorin dhe kërko lidhje.

04 Zgjidh **Prano** në dritaren e shfaqur të kërkesës për lidhje.

05 Pas vendosjes së lidhjes, televizori shfaq ekranin e pajisjes së lidhur.

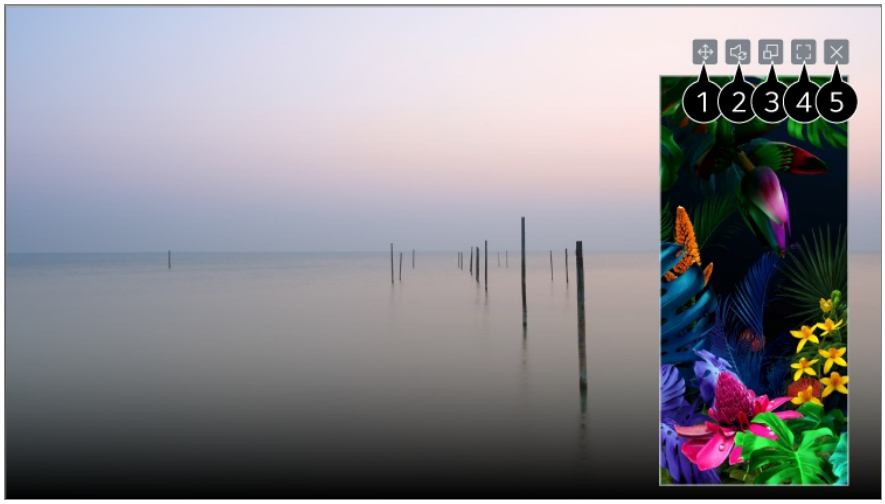

❶ Ndryshon pozicionin e ekranit të pajisjes inteligjente.

❷ Ndërron midis zërit nga televizori dhe nga pajisja inteligjente.

❸ Mund të ndryshoni madhësinë e ekranit në pajisjen inteligjente.

❹ Shfaq ekranin e pajisjes inteligjente në modalitet ekrani të plotë.

❺ Dil nga **Screen Share**.

- Kur të lidhësh **Screen Share** për herë të parë, do të shfaqet një dritare që të kërkon të zgjedhësh **Refuzo**, **Prano** ose **Blloko**.

  · **Refuzo** : Mos e lidh pajisjen. Nëse përpiqesh ta lidhësh sërish, do të shfaqet dritarja.

  · **Prano** : Mund ta lidhësh pajisjen. Nuk do të shfaqet dritare nga hera e dytë.

  · **Blloko** : Mos e lidh pajisjen. Edhe nëse përpiqesh ta lidhësh sërish, dritarja nuk do të shfaqet dhe lidhja nuk do të funksionojë.
  Për ta anuluar **Blloko**, shko te ⚙ → ⋮ → **Lidhja** → **Menaxhimi i lidhjes së celularit** → **Screen Share**.

- Përdorimi i Modaliteti "Mbivendosje" mund të kufizohet në varësi të aplikacionit ose të

videos së hapur.

- Për lidhje të qëndrueshme, rekomandohet ta përditësoni gjithnjë në versionin më të fundit të sistemit operativ pajisjen që lidhet me televizorin.
- Pajisja jo LGE mund të mos lidhet edhe kur gjendet.
- Rekomandohet që pajisja të lidhet me rrugëzues 5 GHz, pasi performanca mund të ndikohet nga mjedisi me valë.
- Shpejtësia e reagimit mund të ndryshojë në varësi të mjedisit të përdorimit.
- Ajo ndryshon nga pajisja në pajisje. Për më shumë mbi pajisjen me të cilën dëshiron të lidhesh, drejtoju manualit të saj të përdorimit.
- Nëse lidhja nuk arrihet vazhdimisht, fik televizorin dhe pajisjen që do të lidhje, më pas, ndizi sërish dhe provo përsëri.

Luajtja e zërit nga një pajisje inteligjente përmes altoparlantëve të televizorit

Luajtja e zërit nga një pajisje inteligjente përmes altoparlantëve të televizorit

Lidh një pajisje inteligjente me televizorin nëpërmjet “Bluetooth” për të luajtur zërin nga pajisja inteligjente përmes altoparlantëve të televizorit.

01 Aktivizo “Bluetooth” të pajisjes inteligjente, më pas zgjidh televizorin nga lista e pajisjeve.

02 Televizori do të lidhet me pajisjen inteligjente.

- Nëse altoparlanti i daljes është vendosur në **Bluetooth** ose ka një histori konfigurimi, televizori mund të mos zbulohet në listën e pajisjeve inteligjente.
- Nëse altoparlanti dalës caktohet në **Bluetooth**, shtyp dhe mbaj shtypur butonin në telekomandë për të nisur **Paneli i aparaturave shtëpiake**, dhe më pas zgjidh **Ndarja e Audios** në zonën **Mobile** për t'u lidhur.

Lidhja e USB-së

Lidhja e USB-së

Lidh një pajisje ruajtëse USB (USB HDD, USB) me folenë USB të televizorit për t'i parë në televizor skedarët e materialeve të ruajtur në pajisjen ruajtëse USB.

Këshilla për përdorimin e pajisjes USB

- Pajisja USB që ka program të integruar të njohjes automatike ose që përdor drejtuesin e saj mund të mos njihet.
- Disa pajisje USB mund të mos mbështeten ose mund të mos funksionojnë siç duhet.
- Nëse përdor kabllo zgjatuese USB, pajisja USB mund të mos njihet ose mund të mos funksionojë siç duhet.
- Përdor vetëm pajisje USB të formatuara me sistem skedarësh FAT32 ose NTFS të ofruar nga Windows OS.
- Rekomandohet përdorimi i një disku të jashtëm USB me tension nominal 5 V ose më pak dhe rrymë nominale 500 mA ose më pak. Nëse përdor një pajisje që shpenzon më shumë voltazh/rrymë sesa voltazhi/rryma e vlerësuar, mund të mos funksionojë siç duhet për shkak të mungesës së rrymës.
- Rekomandohet përdorimi i një nyje USB ose i një pajisjeje ruajtëse USB me furnizim me energji.
- Rekomandojmë të përdorni një pajisje ruajtëse me kapacitet prej 32 GB për memorien USB dhe 2 TB e poshtë për njësinë e diskut USB.
- Nëse njësia e jashtme USB me funksionin e kursimit të energjisë nuk punon, fike dhe rindize diskun që të punojë saktë. Për më tepër informacion, shih manualin e përdorimit për njësinë USB.
- Të dhënat në pajisjen USB mund të dëmtohen, kështu që rekomandohet rezervimi i skedarëve të rëndësishëm. Përdoruesit janë përgjegjës për menaxhimin e të dhënave. Prodhuesi nuk mban asnjë përgjegjësi.
- Shtypni butonin në telekomandë. Për ta hequr pajisjen ruajtëse USB, shtypni butonin **Shkëputja** , i cili shfaqet në krye kur fokusoheni te pajisja ruajtëse USB që doni të hiqni. Nëse shkëput pajisjen USB pa zgjedhur **Shkëputja**, mund të ndodhë gabim në televizor ose në pajisjen ruajtëse.
- Kur lidh një pajisje ruajtëse USB të një sistemi skedari që nuk mbështetet nga televizori me portën **USB IN**, shfaqet mesazhi i formatit. Për të përdorur pajisjen e lidhur ruajtëse USB, duhet së pari të formatoni pajisjen.
  Pas formatimit, të gjitha të dhënat e pajisjes ruajtëse USB do të fshihen dhe të formatohen si sistem skedarësh NTFS ose FAT32.
- Shtyp dhe mbaj butonin në telekomandë. Zgjidh USB-në e lidhur nga **Paneli i aparaturave shtëpiake** → **Memoria** dhe zgjidh butonin **Formato** për të formatuar pajisjen ruajtëse USB.
- Kur lidhet pajisje USB, mund të krijohet një skedar/dosje e zakonshme për të ofruar

shërbimet e Smart TV, si p.sh. ruajtja dhe gjetja e miniaturave.

Shikimi i fotove dhe videove

Shikimi i fotove dhe videove


Fotot dhe videot mund t'i shohësh me aplikacionin **Foto dhe video**.

01 Shtyp butonin ⌂ në telekomandë.

02 Hap aplikacionin **Foto dhe video**.

03 Zgjidh pajisjen e dëshiruar ruajtëse.

04 Zgjidh dhe shiko foton ose videon që dëshiron.

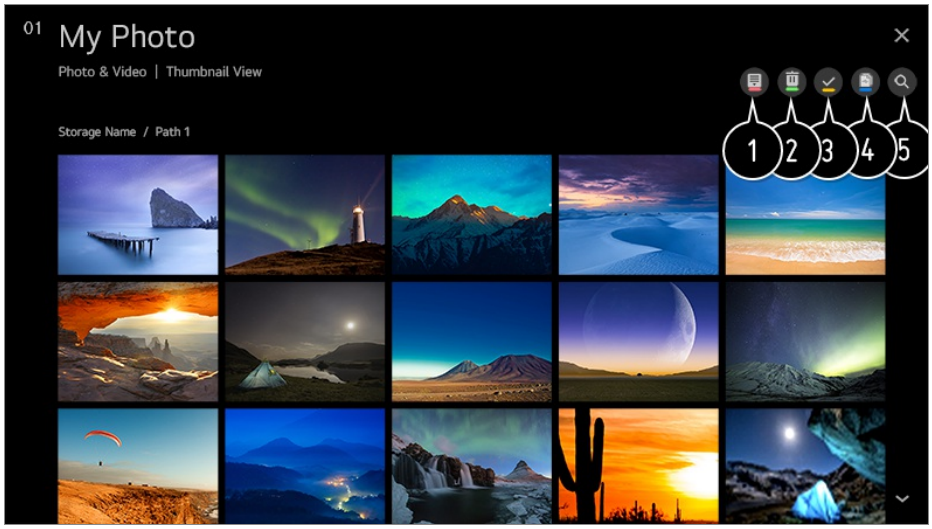

❶ Zgjidh llojin e materialit dhe mënyrën e shikimit sipas dëshirës.

❷ Zgjidh dhe fshi përmbajtjen e dëshiruar.

- Nuk mund të fshish skedarët që janë ndarë nga pajisje të tjera.

❸ Zgjidh materialin që dëshiron të luash. Mund të zgjedhësh vetëm të njëjtin lloj materiali që zgjodhe më parë.

❹ Përmbajtja mund të kopjohet në pajisjen ruajtëse USB.


- Disa modele mund të mos mbështeten.

❺ Hap **Kërko**.

- Materiale të caktuara mund të mos shfaqen në listë nëse numri i të gjitha materialeve tejkalon 40 000.

Përdorimi i "Photo Player"

Zgjedhja e fotove në aplikacionin **Foto dhe video** hap luajtësin e fotove. Mund të shfaqësh fotot e ruajtura.

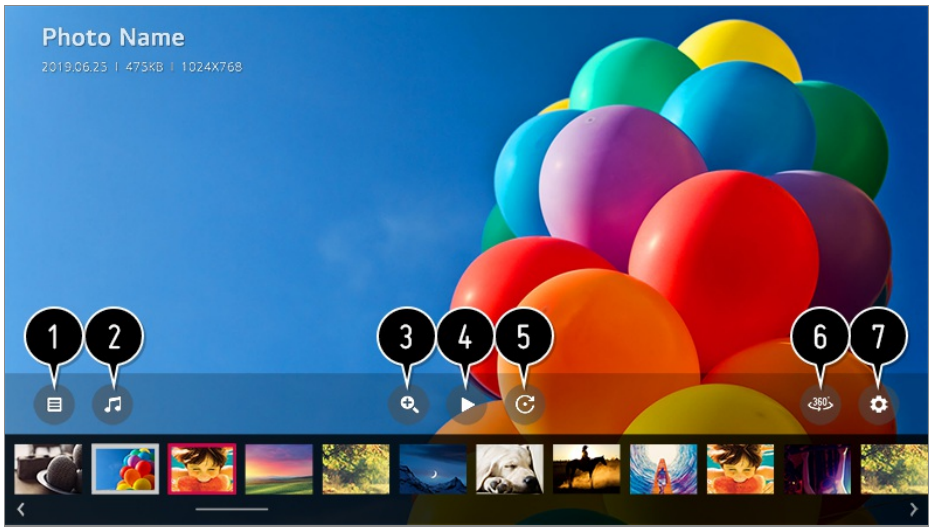

❶ Kthehet në listën e të gjitha materialeve.

❷ Mund të luash muzikë në sfond duke hapur luajtësin e muzikës.

❸ Mund të zmadhosh/zvogëlosh pamjen e fotove.

❹ Fillon fotoserinë.

❺ Rrotullon fotot.

❻ Fotot 360-gradëshe mund të shihen në 360 gradë.

- Përdorimi i Luajtje VR 360˚ në foto normale mund ta deformojë figurën.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

❼ Mund të vendosësh madhësinë e një fotoje ose të ndryshosh shpejtësinë dhe efektin e një fotoserie.

- Disa modele mund të mos mbështeten.


Skedarët e mbështetur të fotove

Formati i skedarit	Formati	Rezolucioni

jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimumi : 64 × 64 Maksimumi Lloji normal : 15360 (Gjer.) × 8640 (Lart.) Lloji progresiv : 1920 (Gjer.) × 1440 (Lart.)
png	PNG	Minimumi : 64 × 64 Maksimumi : 5760 (Gjer.) × 5760 (Lart.)
bmp	BMP	Minimumi : 64 × 64 Maksimumi : 1920 (Gjer.) × 1080 (Lart.)

Përdorimi i "Video Player"

Zgjedhja e videove në aplikacionin **Foto dhe video** hap luajtësin e videove. Mund të shfaqësh videot e ruajtura.

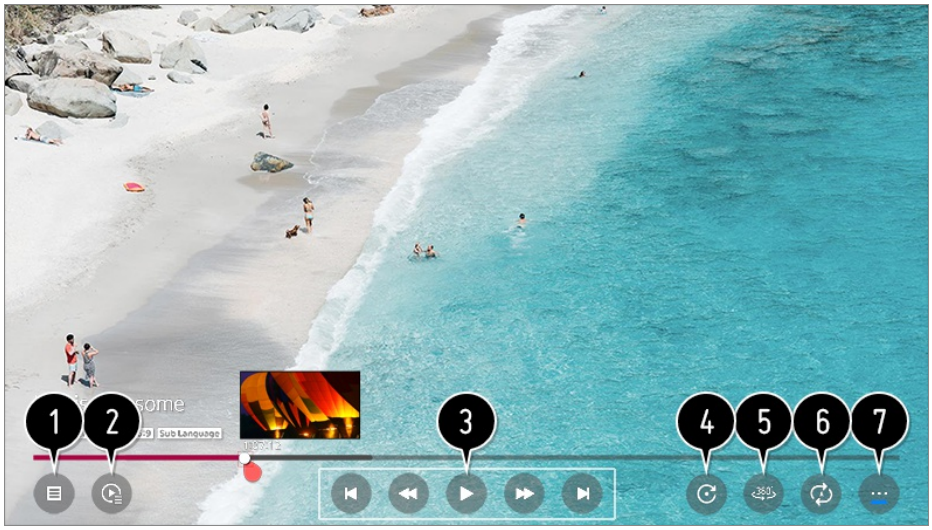


1. Kthehet në listën e të gjitha materialeve.
2. Mund të zgjedhësh materiale të tjera duke shfaqur listën e luajtjes gjatë shikimit të një videoje.
3. Mund të kontrollosh funksionet bazë të luajtjes së videove.
4. Rrotullon videot.
   - Disa modele mund të mos mbështeten.
5. Videot 360-gradëshe mund të shihen në 360 gradë.
   - Përdorimi i Luajtje VR 360˚ në video normale mund ta deformojë figurën.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

❻ Mund t’i rregulloni cilësimet që lidhen me luajtjen, për përsëritjen e videos.

❼ Mund të vendosësh opsione të mëtejshme.

Përdorimi i opsioneve të mëtejshme

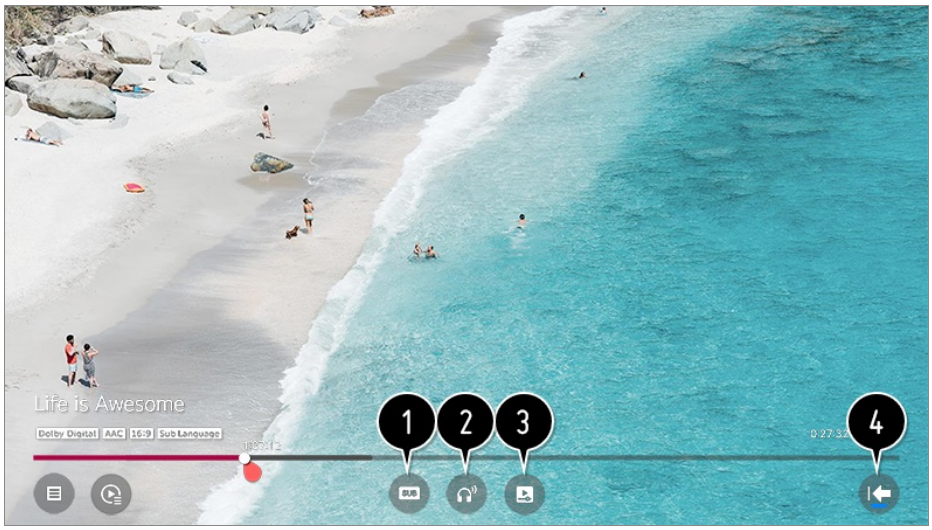

❶ Mund të ndryshosh cilësimet e titrave.

❷ Mund të vendosësh kolonat e zërit.

❸ Mund të vendosësh të vazhdosh shikimin për të rinisur luajtjen nga skena e parë për herë të fundit.

❹ Kthehet në ekranin e veprimeve bazë.

Skedarët e mbështetur të videove

Shpejtësia maksimale e transmetimit të të dhënave

- Video Full HD
  H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 Maksimumi 40 Mbps
  HEVC 1920 × 1080@60P Main/Main10@L4.1 Maksimumi 40 Mbps
- Video ULTRA HD (Vetëm modelet ULTRA HD)
  H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 Maksimumi 50 Mbps
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 Maksimumi 60 Mbps
- Video “HFR” (Vetëm modelet që mbështesin HFR)
  HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 Maksimumi 60 Mbps
- Video “Dolby Vision” (Vetëm modelet që mbështesin Dolby Vision)
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 Maksimumi 50 Mbps

· Video “8K” (Vetëm modelet 8K)
VP9 7680 × 4320@60P Maksimumi 50 Mbps (Disa modele mund të mos mbështeten.)
AV1 7680 × 4320@60P
HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 Maksimumi 100 Mbps

Formatet e jashtme të mbështetura të titrave

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Formati i titrave të integruara

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Kodekët e mbështetur të videos

Prapashtesa	Kodeku	
asf wmv	Video	Profili i avancuar VC-1 (pa WMVA), Profilet e thjeshta dhe kryesore VC-1
	Zë	WMA Standard (pa WMA v1/WMA Speech)
avi	Video	Xvid (GMC nuk mbështetet), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Zë	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Zë	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4

	Zë	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Zë	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Zë	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zë	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zë	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 : Disa modele mund të mos mbështeten.

Masa paraprake për luajtjen e videove

- Disa titra të krijuara nga përdoruesi mund të mos funksionojnë siç duhet.
- Skedari video dhe skedari përkatës i titrave duhet të ndodhen në të njëjtën dosje. Në mënyrë që titrat të shfaqen siç duhet, sigurohuni që skedari i videos dhe skedari i titrave të kenë të njëjtin emër.
- Titrat në një pajisje ruajtëse të lidhur në rrjet (NAS) mund të mos mbështeten në varësi të prodhuesit dhe modelit.
- Transmetimet që përfshijnë Kompensim të përgjithshëm të lëvizjes (GMC) dhe Vlerësim katërfish të lëvizjes (Qpel) nuk mbështeten.
- Video ULTRA HD (Vetëm modelet ULTRA HD) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
  Disa video ULTRA HD të koduara nga HEVC, të ndryshme nga materialet e ofruara zyrtarisht nga LG Electronics, mund të mos luhen.
  Disa kodekë mund të mbështeten pas përmirësimit të softuerit.

Prapashtesa	Kodeku	
mkv/mp4/ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Zë	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Mbështetet vetëm Window Media Audio V7 e lart.
- Profili kryesor AAC nuk mbështetet.
- Skedarët video të krijuar nga disa kodues mund të mos luhen.
- Skedarët video në format të ndryshëm nga ai i specifikuar mund të mos luhen saktë.
- Skedarët video të ruajtur në pajisje ruajtëse USB që nuk mbështet shpejtësi të lartë mund të mos luhen saktë.

Dëgjimi i muzikës

Luajtja e muzikës


Mund të dëgjosh muzikë me aplikacionin **Muzika**.

01 Shtyp butonin ⌂ në telekomandë.

02 Hap aplikacionin **Muzika**.

03 Zgjidh pajisjen e dëshiruar ruajtëse.
Mund t'i zgjedhësh këngët e dëshiruara nga të gjitha pajisjet ruajtëse dhe t'i shtosh te **Lista ime e luajtjes**.

04 Zgjidh materialin e dëshiruar muzikor dhe dëgjoje.

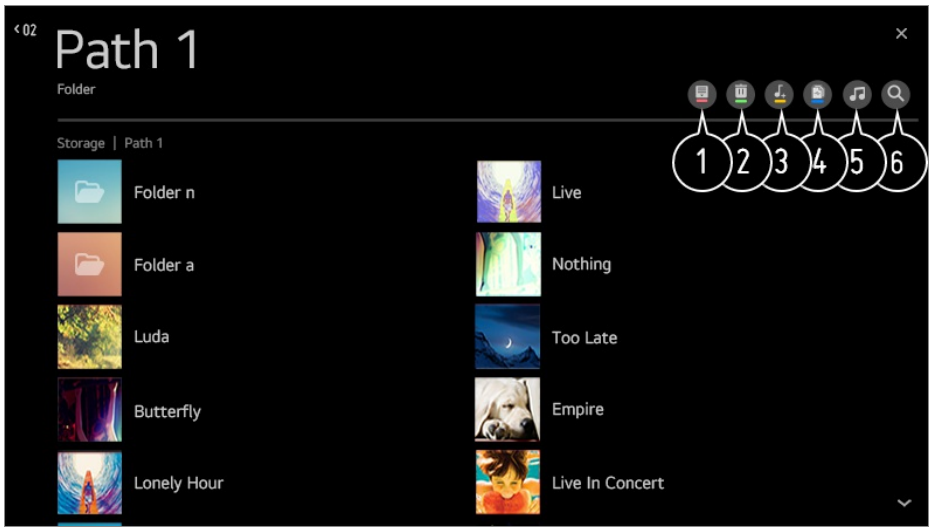

❶ Zgjidh llojin e dëshiruar të listës së materialeve.

❷ Zgjidh dhe fshi përmbajtjen e dëshiruar.

- Nuk mund të fshish skedarët që janë ndarë nga pajisje të tjera.

❸ Zgjidh materialin dhe shtoje te **Lista ime e luajtjes**.

❹ Përmbajtja mund të kopjohet në pajisjen ruajtëse USB.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

❺ Hap luajtësin e muzikës.

❻ Hap **Kërko**.

Përdorimi i luajtësit të muzikës

Mund të luash me lehtësi muzikë duke zgjedhur skedarët muzikorë të ruajtur në aplikacionin **Muzika** ose duke zgjedhur ikonën e luajtësit të muzikës gjatë luajtjes së përmbajtjes në aplikacione të tilla si **Foto dhe video**.



❶ Muzikën mund ta luash vetëm nga pajisja e zgjedhur ruajtëse.

❷ Mund të vendosësh luajtjen e përsëritur dhe luajtjen e rastësishme.

❸ Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.
: Ekranin mund ta fikësh kur dëgjon muzikë ose kur luajtësi muzikor shfaqet në modalitet ekrani të plotë.
: Mund të dëgjosh muzikë me ekranin e fikur.

❹ Mund të ndryshosh pozicionin e luajtësit të muzikës.

❺ Mund të minimizosh luajtësin e muzikës.

❻ Ky funksion mbyll luajtësin e muzikës.

❼ Në ekran shfaqen dhe tekstet për skedarët muzikorë që i përmbajnë.
Nëse disa skedarë muzike mund të zgjedhësh dhe fragmentin e tekstit dhe të lëvizësh pozicionin e luajtjes.

- Funksioni i teksteve të këngëve mbështetet plotësisht vetëm në pajisje të caktuara.
- Tekstet mund të mos shfaqen të sinkronizuara në varësi të të dhënave për tekstin në skedarin muzikor.

- Rihap luajtësin muzikor duke shtypur tastin “VOLUMI” në telekomandë.
- Për disa funksione, luajtësi i muzikës mund të mos përdoret.

Formati i audios

Formati i skedarit	Artikulli	Info
mp3	Shpejtësia e bitëve	32 kbps ~ 320 kbps
	Frek. e modelit	16 kHz ~ 48 kHz
	Ndihma	MPEG-1, MPEG-2
	Kanalet	mono, stereo
wav	Shpejtësia e bitëve	-
	Frek. e modelit	8 kHz ~ 96 kHz
	Ndihma	PCM
	Kanalet	mono, stereo
ogg	Shpejtësia e bitëve	64 kbps ~ 320 kbps
	Frek. e modelit	8 kHz ~ 48 kHz
	Ndihma	Vorbis

	Kanalet	mono, stereo
wma	Shpejtësia e bitëve	128 kbps ~ 320 kbps
	Frek. e modelit	8 kHz ~ 48 kHz
	Ndihma	WMA
	Kanalet	deri në 6 kanale
flac	Shpejtësia e bitëve	-
	Frek. e modelit	8 kHz ~ 96 kHz
	Ndihma	FLAC
	Kanalet	mono, stereo

- Numri i programeve të mbështetura mund të ndryshojë në varësi të frekuencës së modulimit.

Ndaj përmbajtjet e kompjuterit

Shiko në televizor përmbajtjen e ruajtur në kompjuter

Mund t'i nxjerrësh në televizor videot/muzikën/fotot e ruajtura në kompjuter kur këto pajisje janë të lidhura në të njëjtin rrjet.

Shfleto përmbajtjen e kompjuterit për ta parë në televizor (Windows 10)

01 Lidh televizorin me kompjuterin në të njëjtin rrjet.

02 Kliko me të djathtin mbi skedarin që dëshiron të luash dhe zgjidh „Pasqyro në

pajisje“.

03 Zgjidh emrin e televizorit ku dëshiron të shikosh nga lista e shfaqur dhe do të fillojë luajtja në atë televizor.

- Edhe kur janë lidhur disa televizorë ose pajisje, skedari i zgjedhur luhet vetëm nga njëra pajisje. Shpejtësia e luajtjes mund të ndryshojë në varësi të lidhjes së rrjetit.
- Për të luajtur në sisteme të tjera operative apo pajisje të tjera, shih manualin e sistemit operativ/pajisjes.

Shfleto e shiko përmbajtjen e ruajtur në kompjuter duke përdorur televizorin (Windows 10)

01 Lidh televizorin me kompjuterin në të njëjtin rrjet.

02 Hap menynë „Nisje“ në ekranin e kompjuterit, kërko për „opsionet e transmetimit të vazhdueshëm të medias“ dhe zgjidh rezultatin që shfaqet.

03 Zgjidh butonin „Aktivizo transmetimin e vazhdueshëm të medias“ në dritaren që hapet.

04 Lejoji të gjitha opsionet për „opsionet e transmetimit të vazhdueshëm të medias“.

05 Zgjidh „OK“ për të ruajtur cilësimet.

06 Zgjidh kompjuterin e lidhur në aplikacionin **Paneli i aparaturave shtëpiake** në televizor dhe pastaj zgjidh e luaj skedarin që dëshiron.

- Për të luajtur në sisteme të tjera operative apo pajisje të tjera, shih manualin e sistemit operativ/pajisjes.

Çështje që kanë të bëjnë me opsionin e ndarjes së materialeve

- Kontrollo cilësimet e rrjetit nëse opsioni i ndarjes së materialeve nuk funksionon siç duhet.
- Mund të mos funksionojë siç duhet në rrjet me valë. Rekomandohet lidhja në rrjet me kabllo.
- Mund të mos funksionojë siç duhet në varësi të mjedisit të rrjetit.
- Nëse lidhen disa televizorë me një pajisje, materiali mund të mos luhet siç duhet në varësi të performancës së serverit.
- Për të parë video 1080p përmes funksionit të shpërndarjes së përmbajtjes, nevojitet rrugëzues me frekuencë 5 GHz. Nëse përdorni rrugëzuesin ekzistues 2,4 GHz, videoja mund të ketë ngecje ose të mos luhet siç duhet.
- Funksioni i ndarjes së materialeve mund të mos mbështetet për rrugëzues që nuk mbështet Multicast. Për më tepër informacion, drejtoju udhëzuesit të përdorimit që ofrohet me rrugëzuesin ose kontakto prodhuesin.
- Titrat ndihmëse mbështeten vetëm në disa pajisje të lidhura.

- Rekomandojmë të përdorni softuerin "SmartShare PC" kur shikoni titra videoje.
- Kur skedari i titrave shtohet më vonë, çaktivizo dosjen e përbashkët dhe aktivizoje sërish.
- Skedarët DRM në pajisjen e lidhur nuk luhen.
- Edhe për formatin e skedarit të mbështetur nga televizori, formati i skedarit mund të ndryshojë në varësi të mjedisit të pajisjes së lidhur.
- Dosja mund të mos funksionojë siç duhet nëse në të ka shumë dosje ose skedarë.
- Informacioni në skedarin e importuar nga pajisja e lidhur mund të mos shfaqet siç duhet.
- Në varësi të enkodimit, disa transmetime mund të mos luhen në modalitetin e ndarjes së materialeve.

Shikimi i ekranit të kompjuterit në televizor

Për të parë ekranin e kompjuterit në televizor

Lidhja me valë

01 Aktivizoni modalitetin "Screen Share" në kompjuter. Televizori do të shfaqet në listën e pajisjeve të disponueshme.

02 Zgjidh televizorin dhe kërko lidhje.

03 Pas vendosjes së lidhjes, televizori shfaq ekranin e pajisjes së lidhur.

- Për lidhje të qëndrueshme, rekomandohet ta përditësoni gjithnjë në versionin më të fundit të sistemit operativ pajisjen që lidhet me televizorin.
- Rekomandohet ta përdorësh këtë funksion në rreze të shkurtër.
- Nise më shpejt Screen Share duke e pasur pajisjen portative apo kompjuterin të lidhur në të njëjtin rrjet me televizorin.
- Ndonëse mund të lidhet pa rrugëzues me valë, lidhja e pajisjes me rrugëzues 5 GHz rekomandohet pasi performanca mund të ndikohet nga mjedisi rrethues me valë.
- Shpejtësia e reagimit mund të ndryshojë në varësi të mjedisit të përdorimit.
- Ai është i ndryshëm nga versioni Windows. Për më shumë mbi pajisjen me të cilën dëshiron të lidhesh, drejtoju manualit të saj të përdorimit.
- Nëse lidhja nuk arrihet vazhdimisht, fik televizorin dhe pajisjen që do të lidhje, më pas, ndizi sërish dhe provo përsëri.

Lidhja me tela

Lidhe kompjuterin me televizorin me anë të kabllos HDMI.

Shfrytëzimi optimal i televizorit inteligjent

Përdorimi i Ndarja dhomë-dhomë

Përdorimi i Ndarja dhomë-dhomë

Duke lidhur disa televizorë të lidhur me të njëjtin rrjet, mund të marrësh video nga televizorë të tjerë.

01 Shtyp butonin ⌂ në telekomandë.

02 Hap aplikacionin **Ndarja dhomë-dhomë**.

03 Zgjidh **Lidh televizorin** dhe ndiq udhëzimet në ekran për ta lidhur.



❶ Mund të shikosh televizorin që je duke përdorur aktualisht.

❷ Hyn në modifikimin e ekranit. Mund të shikosh televizorin e lidhur dhe të bllokosh ose të fshish lidhjen.

❸ Mund të zgjedhësh një televizor nga i cili dëshiron të shfaqësh atë që është duke u shfaqur në ekran. Duke shtypur **Lidh televizorin**, mund të lidhësh edhe pajisjen e re.

❹ Lidhuni me **Udhëzuesi i përdorimit**.

- Veçoria **Ndarja dhomë-dhomë** mund të ndërpritet pa njoftim.
- Në varësi të modelit, disa veçori mund të mos jenë të disponueshme.
- Vetëm modelet që mbështetin veçorinë **Ndarja dhomë-dhomë** mund të lidhen dhe të përdoren.
- Në një televizor mund të kryhen deri në pesë lidhje.
- Funksionimi mund të ketë ndërprerje, në varësi të cilësimeve ose mjedisit të rrjetit.
  Televizorët që dëshironi të lidhni duhet të jenë të lidhur me të njëjtin rrjet.
  Nëse veçoria nuk funksionon siç duhet, kontrolloni cilësimet e rrjetit dhe cilësimet WOL të ruterit.
  Në varësi të performancës së routerit, cilësia e imazhit ose cilësia e zërit të videos së transmetuar mund të përkeqësohet.
- Cilësia e imazhit ose cilësia e zërit të videos së transmetuar mund të jetë më e ulët se videoja origjinale.
- Kur lidhen me aplikacionin LG ThinQ në **Lidh televizorin**, të gjithë televizorët që do të përdoren me **Ndarja dhomë-dhomë** duhet të jenë të regjistruar me të njëjtën llogari LG ThinQ.
- Mund të shikohet vetëm në televizorin që ka ekranin.
  Transmetimet e marra mund të kenë kufizime për shikimin.
  Për disa transmetime, nuk mund të dërgosh ose të marrësh atë që shfaqet në ekran.
- Televizori që ka marrë videon ndez automatikisht ekranin dhe televizori që ka dërguar videon fik automatikisht ekranin.


Shfrytëzimi optimal i Galeria e arteve

Shfrytëzimi optimal i Galeria e arteve

Mund të kënaqeni me imazhe me definicion të lartë të posaçme për secilën temë.

01 Shtyp butonin ⌂ në telekomandë.

02 Hap aplikacionin **Galeria e arteve**.

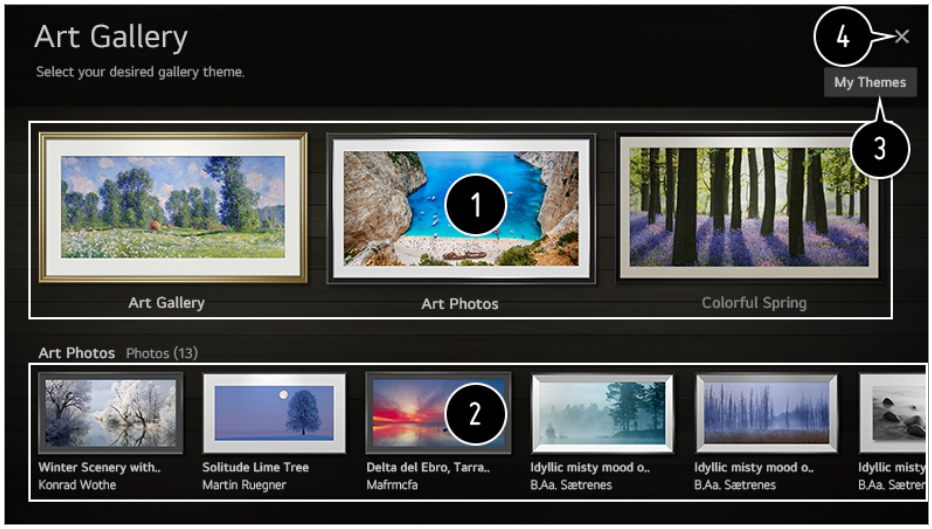

❶ Shfaq figurat e integruara të çdo motivi.

- Nuk mund të shkarkohen më shumë se tri tema për të njëjtin model.

❷ Informacionin dhe imazhin e temës së fokusuar mund ta shikoni paraprakisht.

❸ Mund ta fshini një temë të shkarkuar ose të zgjidhni temën e dëshiruar për ta luajtur.

❹ Dil nga **Galeria e arteve**.


Shfletimi i internetit nga televizori

Përdorimi i Shfletuesi i rrjetit

Mund të hysh në faqen e internetit pas futjes të adresës së faqes në shiritin e adresës. Nëse jep termin e kërkimit, do të gjenden informacione rreth termit sipas motorit të kërkimit.

01 Shtyp butonin ⌂ në telekomandë.

02 Hap aplikacionin **Shfletuesi i rrjetit**.

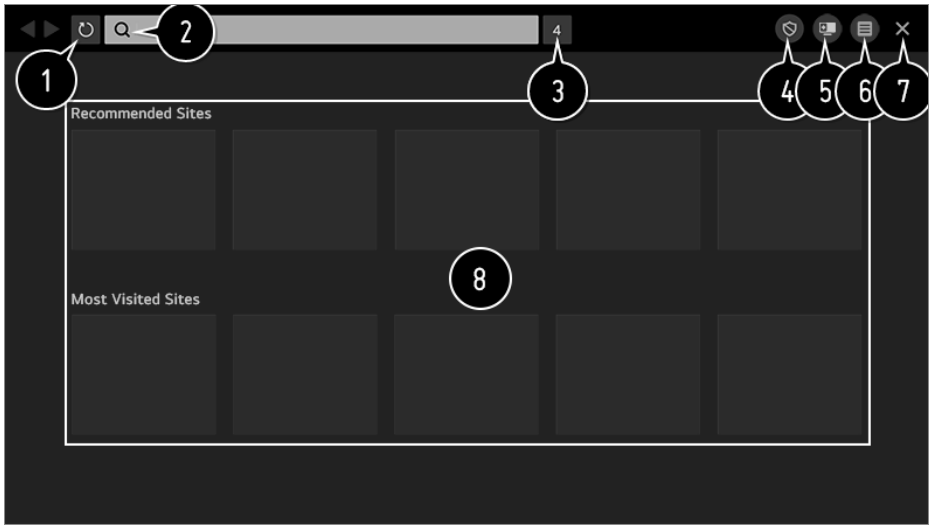

1. Mund të rifreskosh faqen e internetit që po shikon.
2. Mund të shkruash një adresë në internet për të shkuar në një faqe specifike interneti ose të shkruash direkt një term kërkimi.
3. Mund të shikosh skedat që janë aktualisht të hapura.
4. Mund të bllokosh reklama brenda faqes së internetit që po shikon.
   Sidoqoftë, ky buton shfaqet vetëm nëse funksioni → **Cilësimet** → **Përdor "Blloko reklamat"** caktohet në **Aktiv**.
5. Ndaj ekranin për të shfaqur ekranin e televizorit. Mund të shfletosh faqe të internetit ndërsa shikon televizor.
6. Mund të zmadhosh ose zvogëlosh ndërsa kërkon në faqe të internetit.
   Shtim te faqeshënuesit : Mund të shtosh faqen e internetit që po shikon aktualisht te Preferencat e tua.
   Historia : Mund të shikosh dhe fshish historikun e vizitave në faqe të internetit.
   Faqeshënuesit : Mund të shikosh dhe fshish listën e faqeve të internetit që ke shtuar te Preferencat e tua.
   Cilësimet : Mund të ndryshosh cilësimet e shfletuesit të internetit.
7. Dil nga **Shfletuesi i rrjetit**.
8. Ekrani i ri i skedave siguron një listë të **Faqet e rekomanduara** dhe **Faqja Më E Vizituar**.
   Nëse nuk dëshiron që **Faqet e rekomanduara** të shfaqet, cakto funksionin → **Cilësimet** → **Shfaqni faqet e rekomanduara** në **Joaktiv**.
   Faqet e rekomanduara mund të ndryshojnë sipas vendeve dhe janë në dispozicion vetëm në disa vende.

- Aplikacioni **Shfletuesi i rrjetit** në televizor është një shfletues televiziv, kështu që mund të funksionojë ndryshe nga shfletuesi për kompjuter.

  · Disa përmbajtje mund të mos luhen siç duhet.
  · Moduli „Flash“ nuk mbështetet, vetëm media HTML5 mbështetet.
  · Instalimi i modulit nuk mbështetet.

- Mediat në formate të ndryshme nga JPEG/PNG/GIF mund të mos luhen.
- Aplikacionet mund të detyrohen të mbyllen nëse televizori nuk ka memorie të mjaftueshme.
- Përdoren shkronjat e integruara në televizor. Në varësi të përmbajtjes, karakteret mund të shfaqen ndryshe nga kompjuteri ose shfletuesit celular.
- Shkarkimet e skedarëve dhe llojet e shkronjave nuk mbështeten.
- Kërkohet kujdes ngaqë faqet me qëllim të keq ose ato mashtruese nuk bllokohen automatikisht.
- Disa funksione të "Web Browser" mund të mos mbështeten përkohësisht për shkak të faktorëve të jashtëm.

- Faqja e internetit mund të arrihet përmes aplikacionit të **Shfletuesi i rrjetit**, kështu që duhet pasur kujdes në lidhje me qasjen e fëmijëve në përmbajtje të dëmshme në internet. Mund të bllokosh aplikacionin **Shfletuesi i rrjetit** për të parandaluar hyrjen në përmbajtje të dëmshme në internet.
  Konfiguroni cilësimet te → → **Të përgjithshme** → **Siguria** → **Bllokimet për aplikacione**.
- Nëse has në probleme gjatë përdorimit të **Shfletuesi i rrjetit**, referoju **Zgjidhja e problemeve** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

Ndryshimi i cilësimeve të Shfletuesi i rrjetit

Zgjidh → **Cilësimet** në krye të aplikacionit të **Shfletuesi i rrjetit**.

Në Hapje

Mund të zgjedhësh faqen që del kur hap aplikacionin **Shfletuesi i rrjetit**.

Motorët E Kërkimit

Mund të zgjedhësh një motor kërkimi për të kërkuar kur fut një fjalë kyçe në shiritin e adresave.

- Cilësimet e motorit të kërkimit mund të ndryshohen pa njoftim në varësi të rrethanave të furnitorit.

Shfaqni faqet e rekomanduara

Mund të caktosh nëse do të shfaqesh ose jo një listë të **Faqet e rekomanduara** në ekranin e ri të skedave.

Shfaq gjithnjë shiritin e adresës

Kur caktohet në **Aktiv**, gjithmonë do të shfaqen në krye shiriti i adresës dhe zona e shiritit të menysë.

Raporti automatik i problemit të shfletuesit të internetit

Kur caktohet në **Aktiv**, nëse paraqitet një dështim për shkak të kujtesës së pamjaftueshme (vonesë funksionimi ose mosfunksionimi, dështim në luajtjen e medias, dështim i ngarkimit të faqeve, mbyllje anormale etj.), informacioni dërgohet automatikisht tek ekipi i zhvillimit të shfletuesit të internetit të LG Electronics (Kore). Informacioni i dërguar do të përdoret vetëm për të përmirësuar performancën e shfletuesit të internetit.

Përdor "Blloko reklamat"

Kur caktohet në **Aktiv**, do të shfaqet një buton në zonën e shiritit të menysë në krye të **Shfletuesi i rrjetit** për të aktivizuar dhe çaktivizuar funksionin **Përdor "Blloko reklamat"**. Aktivizimi i funksionit **Përdor "Blloko reklamat"** përshpejton ngarkimin e faqeve duke bllokuar reklamat e futura në faqen e internetit.

Filtrimi i faqeve

Mund të regjistrosh faqet e internetit për të bllokuar ose lejuar.
Faqe Të Miratuara : Mund t'i konfigurosh cilësimet për të hapur vetëm faqet e regjistruara më parë.
Faqe Të Bllokuara : Mund t'i konfigurosh cilësimet për të bllokuar faqe të caktuara.

- Për të përdorur funksionin **Filtrimi i faqeve**, duhet të shkruash fjalëkalimin e televizorit. Fjalëkalimi fillestar vendoset si "0000".
  Kur zgjidhet Franca ose Norvegjia për vendin, fjalëkalimi nuk është "0000" por "1234".

Bllokues Pop-up

Bllokon dritaret që shfaqen automatikisht nga faqet e internetit.

Shfletim Nл Privat

Nëse caktohet në **Aktiv**, nuk do të lërë histori të vizitave në faqe.

Mos ndiq

Mund të kërkosh që faqja e internetit të mos ruajë historikun e vizitës tënde. Operacioni mund të ndryshojë në varësi të politikës së faqes së internetit.

Streaming adaptiv duke përdorur JavaScript

Teknologjia e transmetimit të mediave duke përdorur JavaScript të lejon të shohësh video me rezolucion të optimizuar.
Nëse është caktuar në **Joaktiv**, rezolucioni i videove të luajtura në **Shfletuesi i rrjetit** kufizohet në 720p.

Cilësimet e kukit

Mundëson që faqja e internetit të ruajë dhe të përdorë të dhënat e kukive.

Pastro të dhënat e shfletimit

Pastro kukit : Fshin të dhënat e kukive. Kur fshihen, çregjistrohesh nga shumica e faqeve.
Pastro të gjitha të dhënat e shfletimit : Fshin të gjithë historikun e shfletimit, përfshirë kukit.

Përdorimi i Njoftimi sportiv

Përdorimi i Njoftimi sportiv

01 Shtyp butonin ⌂ në telekomandë.

02 Hap aplikacionin **Njoftimi sportiv**.

03 Zgjidh **Shto ekipin tim** për të shtuar ekipin e dëshiruar sportiv në „Ekipi im“.
Mund të kontrollosh orarin e ndeshjes së ekipit të regjistruar ose të caktosh alarmin.

- Programi i ndeshjes ose statusi mund të ndryshojnë nga ato aktuale në varësi të situatës së ofruesit të të dhënave.
- Alarmi në kohë reale mund të mos jetë i disponueshëm kur përdor disa aplikacione.
- Ky funksion është i disponueshëm vetëm kur rrjeti është i lidhur.
- Disa modele mund të mos mbështeten.


Cilësimet

Cilësimet e shpejta

Për të përdorur shpejt funksionin “Cilësimet”

Shfaq shpejt dhe thjesht një grup komandash të lehta si **Modaliteti i figurës**, **Dalja e zërit**, **Kohëmatësi i fikjes** etj.

Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

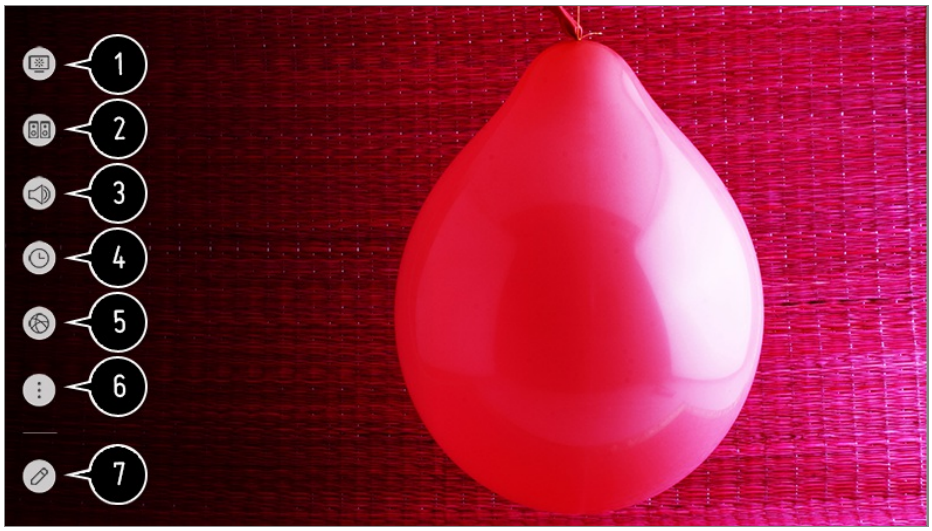

❶ Mund të vendosësh **Modaliteti i figurës**.

❷ Mund të vendosësh **Modaliteti i audios**.

❸ Mund të zgjedhësh **Dalja e zërit**.

❹ Mund të vendosësh **Kohëmatësi i fikjes**.

❺ Kaloni në ekranin e **Lidhja**.

❻ Mund të vendosësh opsione të tjera.

❼ Mund të shtosh/fshish artikujt e cilësimeve të shpejta ose të ndryshosh renditjen e artikujve.

- Pas hyrjes te secili artikull, shtyp e mbaj butonin **Rrota (OK)** në telekomandë për të kaluar te menyja përkatëse.

Figura

Zgjedhja e modalitetit të figurës

⚙ → ⋮ → **Figura** → **Cilësimet e modalitetit të figurës** → **Modaliteti i figurës**

Zgjidh modalitetin e figurës që i përshtatet më mirë ambientit të shikimit, preferencave të tua ose llojit të videos.
Zgjidh një modalitet figure. Duke rregulluar e caktuar secilin element më në detaj, sipas modalitetit, videoja optimizohet më mirë për karakteristikat e saj.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Kur përdor sinjale normale

E ndezur

Qartëson figurën duke rritur kontrastin, ndriçimin dhe qartësinë.

Standarde

Shfaq figurën me nivele normale kontrasti, ndriçimi dhe qartësie.

Eco / APS

Funksioni i kursyesit të energjisë ndryshon cilësimet në televizor për të reduktuar konsumin e energjisë.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Kinema

Figurë e përshtatshme për filma.

Sport / Futboll / Cricket

Figurë e përshtatshme për sporte. Qartëson figurën e lëvizjeve të shpejta si gjuajtja ose hedhja e topit.

- Emri i sportit mund të ndryshojë në varësi të rajonit.

Lojë

Figurë e përshtatshme për videolojëra.

"HDR" efekt

Ky funksion të mundëson të shijosh një figurë më dinamike e më të pastër, duke rregulluar zonat e ndriçuara ose të errëta të ekranit.
Ky funksion ofron një figurë më reale edhe kur niveli i gradimit të figurës origjinale është i lartë.

- Nëse e vendos **Modaliteti i figurës** në **"HDR" efekt**, nuk do të mund të përdorësh disa **Cilësimet e modalitetit të figurës**.

FILMMAKER MODE

Siguron cilësi të optimizuar të figurës kinema, të certifikuar nga UHD Alliance, organi standard i vendosjes për teknologjitë që lidhen me UHD.

- Për të kaluar automatikisht te **FILMMAKER MODE**, kur futet një sinjal që mund të funksionojë me këtë modalitet, cakto **Ndryshimi automatik i FILMMAKER MODE** në **Aktiv**.

Ekspert (Dhomë e ndriçuar) / Ekspert (Dhomë e errët)

Ky modalitet është i përshtatshëm për filma, etj. që mund të shihen në një mjedis të errët.
Ekspert (Dhomë e errët) ka temperaturë më të ulët të ngjyrës sesa **Ekspert (Dhomë e ndriçuar)**.
Zgjidh një modalitet të përshtatshëm për filmin që po shikon.
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

Kur përdor sinjale HDR/Dolby Vision

E ndezur

Qartëson figurën duke rritur kontrastin, ndriçimin dhe qartësinë.

Standarde

Nëse mjedise normale shikimi, hap një ekran që mund të tregojë siç duhet fuqinë shprehëse dhe ndriçuese të HDR.

Kinema Shtëpi

Ekrani shfaqet më i shndritshëm dhe i qartë se **Kinema**.

Kinema

Figurë e përshtatshme për sinjal videoje HDR.

Lojë

Figurë e përshtatshme për videolojëra.

FILMMAKER MODE

Siguron cilësi të optimizuar të figurës kinema, të certifikuar nga UHD Alliance, organi standard i vendosjes për teknologjitë që lidhen me UHD.

- Për të kaluar automatikisht te **FILMMAKER MODE**, kur futet një sinjal që mund të funksionojë me këtë modalitet, cakto **Ndryshimi automatik i FILMMAKER MODE** në **Aktiv**.

- Nëse sinjali i videos HDR/Dolby Vision futet në modele që nuk mbështesin teknologjinë

HDR/Dolby Vision, do të ofrohen opsione të modalitetit të figurës të sinjalit normal.

- Modalitetet e disponueshme të figurës mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit hyrës.
- Kur shikon përmbajtje të shërbimeve të internetit, modaliteti i figurës mund të ndryshojë për të përkuar me përmbajtjen e shfaqur.
- Ekspert është një opsion që u mundëson ekspertëve të kalibrojnë cilësinë e figurës duke përdorur një figurë specifike. Ndaj, mund të mos jetë efikase për pamjet normale.
- Ndryshimi i **Modaliteti i figurës** mund të modifikojë cilësimet e **Kursimi i energjisë** dhe të **Kujdesi për sytë në lëvizje**, dhe mund të ndikojë në konsumin e energjisë. Cilësimet e tyre mund t'i rregullosh manualisht në menynë **Kursimi i energjisë** dhe **Opsionet e figurës**.

Sintonizimi i modalitetit të figurës

→ → **Figura** → **Cilësimet e modalitetit të figurës**

Ky funksion mundëson kryerjen e rregullimeve të detajuara në modalitetin e zgjedhur të figurës.

Drita e pasme

Kontrollon nivelin e ndriçimit të ekranit duke rregulluar dritën e sfondit. Sa më pranë vlerës 100, aq më i ndritshëm është ekrani.

- Ul **Drita e pasme** për të ulur konsumin e energjisë.
- Në varësi të **Kursimi i energjisë** (**Automatike**/**Maksimum**), mund të mos jetë e mundur të rregullosh **Drita e pasme**.
  Në rast të tillë shkoni në → → **Figura** → **Kursimi i energjisë** dhe vendoseni në **Joaktiv** ose **Minimum**.
- Në varësi të modelit të televizorit, mund të mos ketë cilësimin **Drita e pasme**.

DRITA OLED

Rregullon shkëlqimin e pamjes sipas shkëlqimit të ndryshueshëm të panelit OLED.

- Në varësi të modelit të televizorit, mund të mos ketë cilësimin **DRITA OLED**.

Kontrasti

Rregullon kontrastin e zonave të ndritshme dhe të errëta të figurës. Sa më pranë vlerës 100, aq më i lartë është kontrasti.

Ndriçimi

Rregullon ndriçimin e përgjithshëm të ekranit. Sa më pranë vlerës 100, aq më i ndritshëm është ekrani.

Mund të përdorësh cilësimet e **Ndriçimi** në mënyrë specifike për të caktuar pjesën e errët të figurës.

Qartësia

Rregullon qartësinë e figurës. Sa më pranë vlerës 50, aq më e qartë dhe e pastër është figura.

Ngjyra

Pakëson ose shton tonalitetin e ngjyrave të shfaqura në ekran. Sa më pranë vlerës 100, aq më e thellë është ngjyra.

Ngjyrimi

Rregullon ekuilibrimin midis ngjyrës së kuqe dhe të gjelbër të shfaqur në ekran. Sa më pranë E kuqe 50, aq më e errët është ngjyra e kuqe. Sa më pranë E gjelbër 50, aq më e errët është ngjyra e gjelbër.

Temperatura e ngjyrës

Rregullo tonin e ngjyrës së të gjithë figurës. Ndërsa ul nivelin, fiton një ton më të ngrohtë, dhe ndërsa e rrit, fiton një ton më të ftohtë.

- Cilësimet e specifikuara përdoren vetëm në modalitetin aktual të zgjedhur të hyrjes. Për të përdorur cilësimin aktual të figurës në të gjitha modalitetet e hyrjes, zgjidh **Zbatoje për të gjitha hyrjet**.
- Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit hyrës ose të modalitetit të zgjedhur të figurës.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Rivendosja e modalitetit të figurës

⚙ → ⋮ → **Figura** → **Cilësimet e modalitetit të figurës** → **Rivendos**

Nëse do të ricaktosh cilësimet e figurës në parazgjedhjet e fabrikës pas aplikimit të cilësimeve, zgjidh ricaktimin për secilin modalitet të figurës.

Konfigurimi i opsioneve të kontrollit të avancuar

⚙ → ⋮ → **Figura** → **Cilësimet e modalitetit të figurës** → **Kontrolle të përparuara**

Kontrasti dinamik

Korrigjon ndryshimin midis anëve të ndritshme dhe të errëta të ekranit për rezultate

optimale në varësi të ndriçimit të figurës.

Lokalizimi i tonit dinamik

Cilësime të përshtatshme kontrasti në bazë të ndriçimit të figurës së përmbajtjeve HDR.

Ngjyra dinamike

Rregullon ngjyrën dhe ngopjen e figurës për ta bërë atë më të gjallë dhe shumëngjyrëshe.

Diapazoni i ngjyrave

Zgjedh gamën e ngjyrave që shfaqen. Vendos diapazonin e ngjyrave në **Automatike** sipas sinjalit ose shfaq ngjyra më të ndezura dhe më të pasura në rendin **I zgjeruar** dhe **I gjerë**.

Rezolucioni super

Rregullon rezolucionin për të qartësuar figurat e errëta dhe të turbullta.

Gama

Rregullon ndriçimin mesatar të figurës.
Zgjidh **I ulët** për figurë të ndritshme, zgjidh **Lartësia1** ose **Lartësia2** për figurë të errët ose zgjidh **Mesatare** për ndriçim mesatar.
Kinema ose **Ekspert (Dhomë e ndriçuar)**/**Ekspert (Dhomë e errët)** mund të zgjidhet nga **1.9**/**2.2**/**2.4**/**BT.1886**.

- **Lartësia2**/**BT.1886** shpreh gamën në ITU-R BT.1886, i cili është një standard ndërkombëtar.

Ekuilibri i të bardhës

Funksioni për rregullimin e çdo ngjyre për t'u riprodhuar më saktë sipas të bardhave, ju mundëson rregullimin e tonalitetit të përgjithshëm të ngjyrave në ekran, sipas preferencës suaj.

Temperatura e ngjyrës

Zgjidh **E ngrohtë1**/**E ngrohtë2**/**E ngrohtë3** për ngjyra të ngrohta, zgjidh **Ftohtë** për ngjyra të ftohta ose zgjidh **Mesatare** për ngjyra mesatare.

Metoda

Kjo metodë përdoret për rregullimin e saktë të cilësimit të temperaturës së

ngjyrave. Mund të kontrolloni temperaturën e ngjyrave në dy pikat e pjesës së ndritshme dhe të errët të videos nëse zgjidhni **2 pikë**, në secilën pikë të 10 niveleve nëse zgjidhni **10 pikë IRE**, dhe në secilën pikë të 22 niveleve të videos nëse zgjidhni **22 pikë IRE**.

Pikë

Zgjidh ndriçimin e ekranit për rregullimin e temperaturës së ngjyrave.
Nëse **Metoda** caktohet në **2 pikë**; përdor „I ulët“ për të zgjedhur hijet dhe „I lartë“ për të zgjedhur ndriçimin.
Nëse **Metoda** caktohet në **10 pikë IRE**; mund të zgjedhësh ndriçimin duke përdorur numrat që shfaqen në 10 nivele.
Kur **Metoda** caktohet në **22 pikë IRE**, mund të zgjidhni ndriçimin nga 22 nivelet e ndriçimit.

IRE

Zgjidh ndriçimin e ekranit për rregullimin e temperaturës së ngjyrave.
Nëse **Metoda** caktohet në **10 pikë IRE**; mund të zgjedhësh ndriçimin duke përdorur numrat që shfaqen në 10 nivele.
Kur **Metoda** caktohet në **22 pikë IRE**, mund të zgjidhni ndriçimin nga 22 nivelet e ndriçimit.

Luminanca

Mund të rregullosh ndriçimin e zgjedhur sipas pikave.

- Këto cilësime mund t'i rregulloni vetëm kur **Modaliteti i figurës** është **Kinema**, **Ekspert (Dhomë e ndriçuar)** ose **Ekspert (Dhomë e errët)** dhe kur **Metoda** caktohet në **10 pikë IRE** ose **22 pikë IRE**.

E kuqe / E gjelbër / Blu

Rregullo temperaturën e ngjyrës së pikës së zgjedhur.
Rregullo intensitetin e **E kuqe**/**E gjelbër**/**Blu** në një gamë prej -50 deri në 50.
Mund të rregullosh vlerat përkatëse për ndriçimin të zgjedhur në **Pikë**.

Sistemi i menaxhimit të ngjyrave

Kjo përdoret kur ekspertët e kontrollojnë atë duke përdorur një model testimi. Mund ta kontrolloni atë duke zgjedhur zona me gjashtë ngjyra (**E kuqe**/**E gjelbër**/**Blu**/**E kaltër**/**E purpurt**/**E verdhë**).
Për figura normale rregullimet mund të mos rezultojnë në ndryshime të ndjeshme të figurës.

Ngjyra

Nga **E kuqe**/**E gjelbër**/**Blu**/**E kaltër**/**E purpurt**/**E verdhë**, zgjidh një ton për të rregulluar.

Fortësia / Ngjyrimi / Luminanca

Rregullo ngjyrën/nuancën/ndriçimin e tonit në gamën nga -30 deri në +30.

Ndriçimi maksimal

Rregulloni ndriçimin maksimal për nivelin më të lartë të dritës.

- Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit hyrës ose të modalitetit të zgjedhur të figurës.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Konfigurimi i opsioneve të figurës

→ → **Figura** → **Cilësimet e modalitetit të figurës** → **Opsionet e figurës**

Ulja e zhurmës

Heq pikat e vogla të dallueshme për ta pastruar figurën.

Ulja e zhurmës MPEG

Redukton zhurmën e prodhuar gjatë krijimit të sinjaleve të videos dixhitale.

Gradacion i lehtë

Redukton dukurinë ku konturi i imazhit është i dhëmbëzuar e me motiv shkallëzimi, dhe paraqet një figurë më të lëmuar.

Niveli i të zezës

Rregullo ndriçimin e pjesëve të errëta të figurave.
Zgjidh **E lartë** për një ekran të ndritshëm ose zgjidh **I ulët** për një ekran të errët.

- Ky funksion mund të përdoret gjatë shikimit të përmbajtjes nëpërmjet një hyrjeje të jashtme.

Kinema reale

Optimizo ekranin për filma.

Kujdesi për sytë në lëvizje

Rregullon automatikisht ndriçimin dhe redukton turbullimin e figurës bazuar në të dhënat e figurës për të reduktuar lodhjen e syve.

- Caktimi i këtij opsioni në **Joaktiv** mund të rrisë konsumin e energjisë.

Errësimi lokal LED

Maksimizon raportin e kontrastit duke shtuar ndriçimin e anës së ndritshme të ekranit dhe duke shtuar errësimin e anës së errët të tij.

- **Joaktiv** : Çaktivizon funksionin **Errësimi lokal LED**.
- **I ulët** / **Mesatare** / **E lartë** : Ndryshon raportin e kontrastit.

- Caktimi i këtij opsioni në **Joaktiv** mund të rrisë konsumin e energjisë.

TruMotion

Cilësi e përshtatshme figure për pamje me lëvizje të shpejta.

- **Joaktiv** : Çaktivizon **TruMotion**.
- **Kinema e qartë** : Rregullo dridhjen e lëvizjes në ekran për ta bërë atë të përjetohet sikur je në një kinema.
- **Natyral** : Cakto figurat me shumë lëvizje që të duken të natyrshme dhe të qarta.
- **E butë** : Zbut figurat që lëvizin shpejt.
- **Përdoruesi** : Vendos reduktimin e **TruMotion** e turbullimit manualisht.
  - **Zbutja** : Rregullon dridhjen e ekranit.
  - **De-Blur** : Redukton efektet e turbullimit të lëvizjes.
  - **OLED Motion** / **Lëvizje Pro** : Qartësoji figurat që lëvizin shpejt duke përdorur komandën e dritës.

- Cilësimet e avancuara mund të ndryshohen vetëm në modalitetin **Përdoruesi** mode.

- Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit hyrës ose të modalitetit të zgjedhur të figurës.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Caktimi i madhësisë së ekranit

→ → **Figura** → **Konfigurimet e raportit të aspektit** → **Raporti i pamjes**

Mund të ndryshosh madhësinë e ekranit sipas llojit të përmbajtjes që po shikon.

16:9

Shfaq raport pamjeje 16:9.

Origjinal

Ndryshon raportin e pamjes në 4:3 ose 16:9 në varësi të sinjalit hyrës të videos.

Ekran i gjerë i plotë

Mund të shohësh përmbajtje në gjithë ekranin e plotë.
Ki parasysh se mund të ketë shtrembërim të figurës në varësi të llojit të sinjalit.

4:3

Shfaq raport pamjeje 4:3.

Zmadhim vertikal

Mund të rregullosh dimensionin vertikal të ekranit dhe ta pozicionosh ekranin vertikalisht me anë të **Rregullo raportin e zmadhimit** dhe **Rregullo pozicionin e ekranit**.

Zmadhim 4-drejtimësh

Mund të rregullosh dimensionin horizontal/vertikal/diagonal të ekranit dhe ta pozicionosh ekranin horizontalisht/vertikalisht me anë të **Rregullo raportin e zmadhimit** dhe **Rregullo pozicionin e ekranit**.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.
- Figura mund të shtrembërohet kur e zmadhon ose zvogëlon atë.
- Zgjedhja e një madhësie të ndryshme të ekranit nga madhësia origjinale mund të bëjë që imazhi të duket ndryshe.
- Në varësi të kombinimit të formatit të figurës dhe madhësisë së ekranit, skajet mund të fshihen ose tregohen me të zezë, ose të dyja anët e figurës mund të dridhen. Gjithashtu, kur zgjedh një artikull të treguar në ekranin e transmetimit, konturi mund të mos përputhet siç duhet.
- Madhësitë e disponueshme të ekranit mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit hyrës.

Shikoje ekranin me Figurë e plotë

→ ⋮ → **Figura** → **Konfigurimet e raportit të aspektit** → **Figurë e plotë**

Nëse e cakton këtë funksion në **Aktiv**, mund t'i shfaqësh përmbajtjet në formatin e kuadrit të sinjalit të transmetimit apo të burimit të përmbajtjes. Nëse buza e ekranit nuk

është e pastër, atëherë caktoje në **Joaktiv**.
Nëse është caktuar në **Automatike**, funksioni ndryshon midis statusit **Aktiv** ose **Joaktiv** në varësi të informacionit që përmban sinjali i videos.

- Artikujt që mund të zgjidhen mund të ndryshojnë në varësi të informacionit hyrës të momentit.

Përdorimi i funksionit të kursimit të energjisë

→ → **Figura** → **Kursimi i energjisë**

Redukton konsumin e energjisë duke rregulluar ndriçimin e lartë të ekranit.

Automatike

Sensori i televizorit dallon ndriçimin e ambientit dhe rregullon automatikisht ndriçimin e ekranit.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Joaktiv

Çaktivizon modalitetin e kursimit të energjisë.

Minimum / Mesatare / Maksimum

Vë në funksionim modalitetin e paracaktuar të kursimit të energjisë.

Ekrani fikur

Ekrani fiket dhe luhet vetëm zëri.
Shtyp cilindo buton në telekomandë, përveç butonave të ndezjes dhe të volumit, për ta rindezur ekranin.

- Nëse përdor funksionin **Kursimi i energjisë**, ndriçimi i televizorit do të ndikohet.

Ndriçimi minimal

→ → **Figura** → **Ndriçimi minimal**

Mund të caktoni errësimin e ekranit kur **Kursimi i energjisë** është i caktuar në **Automatike**.

Përdorimi i funksionit Modaliteti i komoditetit për syrin

→ → **Figura** → **Cilësime shtesë** → **Modaliteti i komoditetit për syrin**

Temperatura e ngjyrave do të rregullohet për të ulur lodhjen e syve.

Aktiv

Temperatura e ngjyrave te ekranit të televizorit rregullohet.

Joaktiv

Çaktivizon **Modaliteti i komoditetit për syrin**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

HDMI ULTRA HD Deep Colour

→ → **Figura** → **Cilësime shtesë** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**

Nëse lidh një pajisje që mbështet **HDMI ULTRA HD Deep Colour**, mund të shijosh figura më të qarta. Pas lidhjes së pajisjes së luajtjes, cakto **HDMI ULTRA HD Deep Colour** në **Aktiv**.
Nëse pajisja e lidhur nuk e mbështet këtë funksion, mund të mos funksionojë siç duhet. Në rast të tillë, ndryshoje cilësimin “HDMI ULTRA HD Deep Color” të televizorit në **Joaktiv**.

Rezolucioni i mbështetur i ekranit

- Aktiv : mbështet 4K në 120 Hz (4:4:4, 4:2:2 dhe 4:2:0)
- Joaktiv : mbështet 4K në 60 Hz (4:2:0)

Mbështet format 4K në 100/120 Hz

Rezolucioni	Denduria e kuadrit (Hz)	Thellësia e ngjyrës/Modulimi i ngjyrës		
		8 bit	10 bit	12 bit
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59.94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1)]	YCbCr 4:2:0 [1)]
		YCbCr 4:2:2 [1)]	YCbCr 4:2:2 [1)]	YCbCr 4:2:2 [1)]
		YCbCr 4:4:4 [1)]	YCbCr 4:4:4 [1)] [2)]	YCbCr 4:4:4 [1)] [2)]

	RGB 4:4:4 [1]	RGB 4:4:4 [1] [2]	RGB 4:4:4 [1] [2]
100 120	YCbCr 4:2:0 [1] [2]	YCbCr 4:2:0 [1] [2]	YCbCr 4:2:0 [1] [2]
	YCbCr 4:2:2 [1] [2]	YCbCr 4:2:2 [1] [2]	YCbCr 4:2:2 [1] [2]
	YCbCr 4:4:4 [1] [2]	YCbCr 4:4:4 [1] [2]	-
	RGB 4:4:4 [1] [2]	RGB 4:4:4 [1] [2]	-

1) Mbështetet kur **HDMI ULTRA HD Deep Colour** është caktuar në **Aktiv**.
2) Mbështetën vetëm disa porta hyrëse HDMI.

- Mund të ndryshosh vetëm cilësimet e **HDMI IN** që po shikon.
- Mund të caktosh konfigurime të ndryshme për çdo fole HDMI.

Përdorimi i Instant Game Response

→ ⋮ → **Figura** → **Cilësime shtesë** → **Instant Game Response**

Caktoni portën HDMI të lidhur me pajisjen në mënyrë që të jetë **Aktiv** për të shijuar lojërat me videon optimale të posaçme.
Nëse pajisja e lidhur nuk e mbështet këtë funksion, mund të mos funksionojë siç duhet.

- Vendoseni veçorinë **HDMI ULTRA HD Deep Colour** në **Aktiv** për terminalin HDMI të lidhur me pajisjen e lojërave për të aktivizuar **Instant Game Response**.
- Funksionon vetëm kur → ⋮ → **Zëri** → **Dalja e zërit** është **Altoparlanti i brendshëm i televizorit**/**Dalja e zërit (Dalja e linjës)**/**Kufjet me tel**/**Kufje me tela + Altoparlant i brendshëm i televizorit**. (Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.)
- Kur **Instant Game Response** aktivizohet, videoja mund të pulsojë përkohësisht.
- Nëse e aktivizoni këtë funksion **Aktiv**, nuk mund t'i ndryshoni disa artikuj të cilësimeve të videos.

Përdorimi i AMD FreeSync Premium

→ ⋮ → **Figura** → **Cilësime shtesë** → **AMD FreeSync Premium**

Kjo redukton deformimet dhe vonesat e figurës gjatë luajtjes së lojës.

- Për të përdorur funksionin **AMD FreeSync Premium**, **HDMI ULTRA HD Deep Colour** e kontaktit përkatës duhet caktuar në **Aktiv** ose **4K/8K**.
- Kur përdoret **AMD FreeSync Premium**, mund të ndodhin ndryshime të lehta të ndriçimit në varësi të frekuencës së pajisjes së jashtme.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

Ndryshimi automatik i FILMMAKER MODE

⚙ → ⋮ → **Figura** → **Cilësime shtesë** → **Ndryshimi automatik i FILMMAKER MODE**

Nëse caktohet në **Aktiv**, **Modaliteti i figurës** do të ndryshohet automatikisht në **FILMMAKER MODE** kur të futet një sinjal që mund të funksionojë me **FILMMAKER MODE**.

- Ndërsa ky modalitet e përcjell me efikasitet synimin e autorit, sidoqoftë mund të duket më i errët se **Modaliteti i figurës** tjetër.

Zëri

Dolby Atmos

⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Dolby Atmos**

Dolby Atmos bazohet në konceptin e objekteve audio. Çdo zë mund të përzihet si një element i vetëm audioje, një objekt që vendoset në mënyrë të pavarur në hapësirë tredimensionale.
Televizori i ri “LG” ka të aktivizuar teknologjinë më të fundit të zërit “Dolby Atmos”.
Dolby Atmos është akustika e përsosur, e cila krijon një zë që lëviz përreth teje përmes altoparlantëve të televizorit.

Menyja, e cila vepron si Aktive/Joaktive - vlera standarde është **Aktiv**. Duke dhënë efektin **Dolby Atmos**, hapet përmbajtja “Dolby Atmos”. (Kur menyja është **Aktiv**)

- Disa përmbajtje “Dolby Atmos” mund të mos luhen.

Cilësimet e modalitetit të zërit

⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Cilësimet e modalitetit të zërit**

Modaliteti i audios

Mund të zgjedhësh modalitetin më të përshtatshëm të zërit për çdo zhanër.

- **Zëri AI** / **Zëri AI Pro** : Optimizo automatikisht zërin sipas llojit të materialit.
- **Standard** : Optimizon zërin për të gjitha llojet e materialeve.
- **Kinema** : Optimizon zërin për filmat.
- **Zë i pastër III** / **Zë i pastër IV** : Rrit qartësinë e zërit.
- **Sport** / **Futboll** / **Cricket** : Optimizon zërin për lojëra sportive.
- **Muzika** : Optimizon zërin për muzikën.
- **Lojë** : Optimizon zërin për lojëra.

Ekuilibrimi

Mund ta rregullosh volumin e altoparlantit të majtë dhe të djathtë.

Virtual Surround Plus / Virtual Stadium Surround Plus / ULTRA Surround / ULTRA Stadium Surround / OLED Surround

Shijo një mjedis tërheqës zëri nëpërmjet efektit të zërit rrethues shumëkanalësh virtual.

- Ky opsion mund të aktivizohet nëse **Modaliteti i audios** është vendosur në **Standard**.

Balancuesi

Mund të vendosësh tingullin e dëshiruar duke rregulluar direkt balancuesin. (100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz)

- Ky opsion mund të aktivizohet nëse **Modaliteti i audios** është vendosur në **Standard**.

Rivendos

Cilësimet e efekteve zanore mund të rivendosen.

- Ky opsion mund të aktivizohet nëse **Modaliteti i audios** është vendosur në **Standard**.

- Ky cilësim disponohet vetëm për altoparlantin e brendshëm të televizorit.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Cilësimi i daljes së zërit

→ ⋮ → **Zëri** → **Dalja e zërit**

- Kur **Instant Game Response** vendoset në **Aktiv**, mund të ketë vonesa në audio nëse e

vendosni **Dalja e zërit** në **Altoparlantët WiSA/Optik/HDMI ARC**.
Kaloni në **Altoparlanti i brendshëm i televizorit** ose ndryshoni ⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Cilësime shtesë** → **HDMI Input Audio Format** në **PCM**.

Altoparlanti i brendshëm i televizorit

Zëri luhet nëpërmjet altoparlantëve të brendshëm të televizorit.

Bluetooth

Lidh me valë një pajisje audio Bluetooth për të shijuar më mirë zërin e televizorit. Referoju manualit të përdoruesit të pajisjes audio Bluetooth për detaje se si ta lidhësh dhe përdorësh pajisjen.

- Shtyp ☰ për të parë pajisjet e lidhura ose pajisjet që mund të lidhen, në mënyrë që të lidhësh cilëndo prej tyre.
- Pajisjet LG Sound Sync do të përpiqen të lidhen automatikisht me pajisjet e përdorura së fundmi, kur të ndizni televizorin.
- Rekomandojmë që të lidhësh pajisje zëri LG që mbështet LG Sound Sync, duke përdorur modalitetin LG TV ose modalitetin LG Sound Sync në pajisje.

- Nëse pajisja nuk lidhet, kontrollo nëse është e ndezur për lidhje dhe nëse pajisja e zërit po funksionon siç duhet.
- Në varësi të llojit të pajisjes me “Bluetooth”, pajisja mund të mos lidhet si duhet ose mund të ketë funksionim jonormal, si p.sh. mossinkronizim të zërit me figurën.
  (Kufjet e dedikuara vetëm për celular mund të mos funksionojnë.)
- Zëri mund të ngecë ose cilësia e zërit mund të bjerë nëse:
  - pajisja me “Bluetooth” është shumë larg televizorit;
  - ka pengesa midis pajisjes me “Bluetooth” dhe televizorit; ose
  - përdoret në të njëjtën frekuencë me pajisje si furra me mikrovalë ose LAN me valë.
- Nëse **Modaliteti i figurës** është caktuar në **Lojë** dhe **Dalja e zërit** është caktuar në **Bluetooth**, **Modaliteti i figurës** kalon në **Standarde**.
- Nëse vazhdosh të kesh probleme, të rekomandojmë të përdorësh lidhjen me tel. (Portë optike dixhitale **HDMI (ARC)**)

Altoparlantët WiSA

Mund ta lidhni televizorin me **Altoparlantët WiSA** pa kabëll (wireless), për të shijuar tinguj me cilësi të lartë.
Zgjidhni ☰ për të rregulluar cilësimet e hollësishme për **Altoparlantët WiSA**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Për të përdorur altoparlantët WiSA, duhet të lidhni pajisjen e veçantë.
- Probleme me lidhjen midis pajisjes së veçantë WiSA dhe altoparlantit WiSA mund të ndodhin në mjedise ku ka ndërhyrje valësh. Në këtë rast, kontaktoni prodhuesin e altoparlantëve.
- Për më shumë informacion mbi blerjen e produkteve të autorizuara nga WiSA, shikoni në www.wisaassociation.org.

Pajisje portative

Nëse e instalon aplikacionin LG ThinQ në një pajisje inteligjente dhe e lidh me televizorin, mund ta përdorësh pajisjen si altoparlant për televizorin.

Optik

Mund të lidhësh një pajisje zëri që mbështet **Optik** në portën optike të daljes së zërit dixhital, për të shijuar zërin e televizorit në cilësi më lartë dhe me më shumë komoditet.

- Disponohet vetëm për modele me portë optike dixhitale.
- Për disa pajisje, mund të rregulloni volumin duke përdorur telekomandën e televizorit.

HDMI ARC

Zëri mund të dalë nga televizori nëpërmjet pajisjes së jashtme të zërit të lidhur me folenë **HDMI (ARC)**.

- Zgjidh **HDMI ARC** për të ndezur automatikisht “SIMPLINK”. Sapo “SIMPLINK” fiket, cilësimet e daljes së zërit kthehen automatikisht në cilësimet e paracaktuara për daljen pa ndërprerje të zërit.

Dalja e zërit (Dalja e linjës) / Kufjet me tel

Zgjidh **Kufjet me tel** ose **Dalja e zërit (Dalja e linjës)** për të përmirësuar daljen e zërit sipas pajisjes së lidhur.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Nëse kufjet me tel lidhen kur televizori është i ndezur, televizori i dallon automatikisht dhe e ridrejton zërin tek to.

Luajtja njëkohësisht e zërit nëpërmjet altoparlantëve të televizorit dhe të pajisjes së jashtme audio.

Zëri mund të luhet njëkohësisht nëpërmjet shumë pajisjeve.

Altoparlant i brendshëm i televizorit + Zëri Bluetooth Surround

Dalja e njëkohshme e zërit nga altoparlantët e integruar të televizorit dhe të Bluetooth-it sigurojnë efekte realiste ambienti kur shikon një film ose dramë.
Mund të lidhësh deri në dy pajisje Bluetooth të të njëjtit model për të caktuar tingullin e ambientit në të majtë/të djathtë.

01 Zgjidh → **Konfigurimi i Zërit Bluetooth Surround** për të lidhur altoparlantët Bluetooth.

02 Nis **Vonesa në audio** për të sinkronizuar altoparlantin e brendshëm të televizorit me altoparlantin Bluetooth. Mund ta rregullosh automatikisht ose manualisht.

- Kur cakton **Dalja e zërit** si **Altoparlant i brendshëm i televizorit + Zëri Bluetooth Surround**, nëse **Modaliteti i figurës** është **Lojë**, ndryshohet në **Standarde** dhe **Dolby Atmos** fiket.
- Gjatë përdorimit të funksionit Screen Share, figura dhe zëri mund të humbasin sinkronizimin. Ne rekomandojmë të përdorësh **Altoparlanti i brendshëm i televizorit** te **Dalja e zërit**.
- Në varësi të llojit të pajisjes me „Bluetooth“, nuk mund të lidhen dy pajisje njëherësh.
- Në varësi të llojit të pajisjes me “Bluetooth”, pajisja mund të mos lidhet si duhet ose mund të ketë funksionim jonormal, si p.sh. mossinkronizim të zërit me figurën.

Altoparlanti optik + i brendshëm i televizorit

Zëri luhet njëkohësisht nëpërmjet altoparlantëve të integruar të televizorit dhe pajisjes audio të lidhur me portën e daljes së audios dixhitale.

Kufje me tela + Altoparlant i brendshëm i televizorit

Zëri luhet njëkohësisht përmes altoparlantëve të brendshëm të televizorit dhe **Kufjet me tel**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Nëse kufjet me tel lidhen kur televizori është i ndezur, televizori i dallon automatikisht dhe e ridrejton zërin tek to.

Lloji i instalimit të televizorit

→ → **Zëri** → **Cilësime shtesë** → **Lloji i instalimit të televizorit**

Ky modalitet optimizon zërin duke u bazuar në konfigurimin e televizorit.

Mbështesja

Zgjidh këtë nëse televizori është i llojit i cili vendoset në mbështetëse.

Montuar në mur

Zgjidh këtë nëse televizori është i llojit i cili montohet në mur.

- Ky cilësim disponohet vetëm për altoparlantin e brendshëm të televizorit.

Caktimi i modalitetit të volumit

→ → **Zëri** → **Cilësime shtesë** → **Modaliteti i volumit**

Volumi automatik

Kliko **Aktiv** për ta rregulluar automatikisht volumin për kompani të ndryshme transmetimi, në mënyrë që t'i dëgjosh gjithmonë programet në volumin e dëshiruar, edhe pas ndryshimit të programit.

Shkalla e rritjes së volumit

Zgjidh **I ulët**/**Mesatare**/**E lartë** për të rregulluar diapazonin e volumit. Vlerat më të larta rrisin hapat.

- Ky cilësim disponohet vetëm për altoparlantin e brendshëm të televizorit.

Konfigurimi i audios për DTV

→ → **Zëri** → **Cilësime shtesë** → **Konfigurimi i audios për DTV**

Kur ka lloje të ndryshme audiosh në një sinjal hyrës, ky funksion mundëson zgjedhjen e llojit të audios që dëshiron.

Nëse vendoset në **Automatike**, rendi i kërkimit është AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG dhe dalja prodhohet në formatin e parë të gjetur të audios.

- Rendi vijues i kërkimit mund të ndryshojë në varësi të shtetit : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Nëse formati i zgjedhur i audios nuk mbështetet, si dalje mund të përdoret një format tjetër audioje.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

Rregullimi i sinkronizimit zë-figurë

→ → **Zëri** → **Cilësime shtesë** → **Rregullimi i AV Sync**

Rregullon sinkronizimin e zërit nga altoparlanti që është në funksionim.
Sa më pranë ❯, aq më e ngadaltë dalja e zërit.

Nëse zgjedh **Bypass**, sinjalet e transmetimit ose zëri i një pajisjeje të jashtme do të nxirren pa vonesë të zërit. Zëri mund të nxirret përpara figurës pasi televizori do pak kohë të procesojë hyrjen e videos.

- Opsionet e disponueshme ndryshojnë sipas cilësimit **Dalja e zërit**.

HDMI Input Audio Format

→ → **Zëri** → **Cilësime shtesë** → **HDMI Input Audio Format**

Mund të caktoni formatin audio për çdo hyrje HDMI. Kur zëri i dalë përmes portës HDMI nuk është sinkronizuar, caktojeni në **PCM**.

LG Sound Sync

→ → **Zëri** → **Cilësime shtesë** → **LG Sound Sync**

Lidh një pajisje LG Sound Sync me portën optike dixhitale dalëse dhe cakto **Dalja e zërit** në **Optik**.
Me këtë funksion të caktuar në **Aktiv**, mund të rregullosh volumin e pajisjes së lidhur LG Sound Sync duke përdorur një telekomandë të televizorit.

- Nëse funksioni i ndezjes automatike të shiritit të zërit që mbështet LG Sound Sync caktohet në „Aktiv“, shiriti i zërit do të ndizet ose fiket njëkohësisht kur televizori ndizet ose fiket.

Cilësimi i Dalja dixhitale e zërit

→ → **Zëri** → **Cilësime shtesë** → **Dalja dixhitale e zërit**

Mund të konfigurosh cilësimet e **Dalja dixhitale e zërit**.

- Ky cilësim disponohet vetëm kur → → **Zëri** → **Dalja e zërit** caktohet në **Optik**/**HDMI ARC**.
- Kur aktivizohet **Pass Through**, mund të mos dalin efektet e zërit.
- Dalja e kodekut me një pajisje mund të ndryshojë nga sinjalet e hyrjes.

	Hyrja e zërit	Dalja e zërit dixhital
PCM	Të gjitha	PCM
Automatike / **Pass Through**	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	Dolby TrueHD (Vetëm HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI ARC eARC Aktiv) TrueHD[1)]
	HE-AAC	Dolby Digital

1) Kur lidhet me eARC, lloji i daljes së zërit varet nga lloji i zërit i mbështetur nga pajisja e lidhur.

- Dolby TrueHD , eARC , Dolby Atmos : Disa modele mund të mos mbështeten.

Përdorimi i pajisjeve audio të mbështetura nga eARC

→ ⋮ → **Zëri** → **Cilësime shtesë** → **eARC**

eARC është një teknologji që mund të dërgojë e të marrë më shumë informacion zëri, më shpejt, falë brezgjerësisë së saj më të madhe se ARC ekzistuese. Mund të shijosh zërin e televizorit me cilësi më të lartë se ARC përmes një pajisjeje audio të lidhur.

01 Lidh një pajisje audio që mbështet eARC në portën **HDMI (ARC)**.

02 Vendosni **Dalja e zërit** në **HDMI ARC**.

03 Vendos **eARC** në **Aktiv**.

Kanalet

Konfigurimi automatik i programeve

→ ⋮ → **Kanalet** → **Sintonizimi i kanaleve** (**Sintonizimi i programeve dhe cilësimet**) → **Sintonizimi automatik**

Sintonizon automatikisht programet.

01 Zgjidh shtetin ku përdoret televizori. Cilësimet e programeve ndryshojnë në varësi të shtetit që zgjidhet.

02 Aktivizo funksionin **Sintonizimi automatik**.

03 Zgjidh burimin e hyrjes sipas dëshirës.

04 Vendose sintonizimin automatik sipas udhëzimeve në ekran.

- Nëse burimi i hyrjes nuk është lidhur siç duhet, regjistrimi i programeve mund të mos funksionojë.
- **Sintonizimi automatik** gjen vetëm programet që transmetohen aktualisht.
- Nëse **Bllokimet për kanale** është i aktivizuar; do të shfaqet një dritare kërcyese që kërkon fjalëkalim.

Vendosja e konfigurimit të kabllorit

Kërkimi për programe me anë të cilësimit I PLOTË mund të zgjasë shumë.
Vlerat e mëposhtme nevojiten për të kërkuar shpejt e saktë të gjitha programet e disponueshme. Vlerat e përdorura zakonisht jepen si “të paracaktura”.
Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të **Lloji**.

Frekuenca (kHz)

Jep frekuencën e përcaktuar nga përdoruesi.

Shpejtësia e simboleve (kS/s)

Shpejtësia me të cilën pajisja, si p.sh. modemi dërgon simbole drejt një Kanalet.

Modulimi

Ngarkimi i sinjaleve audio ose video në transmetues.

ID-ja e rrjetit

Identifikuesi unik i caktuar për çdo përdorues.

Frekuenca e fillimit (kHz)

Jep diapazonin e frekuencës së fillimit të përcaktuar nga përdoruesi.

Frekuenca e përfundimit (kHz)

Jep diapazonin e frekuencës së përfundimit të përcaktuar nga përdoruesi.

Vendojsa e konfigurimeve të satelitit

Mund të shtosh/fshish/vendosësh satelitin që dëshiron.

- Nëse modaliteti i programit është caktuar në Satelitor

Sateliti

Zgjidh satelitin e preferuar.

Frekuenca e LNB-së

Zgjidh një vlerë nga 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Nëse zgjedh 9750/10600, 9750/10750 (MHz), **Ton 22kHz** çaktivizohet. Nëse nuk arrin të gjesh vlerën e frekuencës së LNB-së nga lista, zgjidh Përdoruesi dhe jepe manualisht frekuencën.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Transponder

Zgjidh transponderin që dëshiron të sintonizosh.

Ton 22kHz

Kur përdor çelësin Toni 22 kHz, zgjidh 22 kHz ose 0 Hz. Nëse përdor **Ton 22kHz**, Unicable dhe Lloji i motorit çaktivizohen.

Energjia e LNB-së

Për të aktivizuar furnizimin me energji për LNB-në, zgjidh **Aktiv**. Nëse zgjedh **Joaktiv**, **Lloji i motorit** çaktivizohet.

DiSEqC

Gjatë përdorimit të DiSEqC, zgjidh një opsion nga A~D/ToneA~B. Nëse përdor **DiSEqC**, Unicable dhe Lloji i motorit çaktivizohen.

Unicable

Zgjidh Aktiv për të përdorur Unicable dhe vendose Unicable në menunë **Cilësimet për Unicable**. Kur aktivizohet Unicable, **Ton 22kHz**, **DiSEqC** dhe **Lloji i motorit** çaktivizohen.

Lloji i motorit

Zgjidh llojin e motorit për të përdorur motorin dhe vendose motorin në menunë Cilësimet e motorit. Kur motori është i aktivizuar, **Ton 22kHz**, **DiSEqC** dhe **Unicable** janë të çaktivizuar.

- Nëse e vendos satelitin tek Të tjera, duhet të shtosh një transponder duke përdorur funksionin Redaktimi i transponderit.
- Kur zgjedh Toni 22 kHz dhe DiSEqC, duhet t'i lidhësh në të njëjtin pozicion që shfaqet në OSD.
- Nëse fshin një satelit, të gjitha programet e ruajtura në satelit fshihen.

Vendosja e konfigurimeve motorit

DiSEqC 1.2 : Kontrollo motorin për të ndryshuar pozicionin e antenës satelitore.

Drejtimi i lëvizjes

Zgjidh drejtimin në të cilin dëshiron të lëvizësh motorin.

Modaliteti i lëvizjes

Disponohen dy modalitete: Me hap dhe I vazhdueshëm.

- Hapi : Motori lëviz në bazë të vlerës që jep (nga 1 në 128).
- **E vazhdueshme** : Motori lëviz vazhdimisht derisa të shtypësh Ndalo.

Testo transponderin

Zgjidh testimin e transponderit që dëshiron të sintonizosh.

Cakto kufirin

Vendos lëvizjen e motorit drejt lindjes ose perëndimit për ta lëvizur motorin vetëm brenda drejtimit të caktuar.

- Aktiv : Mund ta kufizosh lëvizjen në drejtimin aktual duke zgjedhur Perëndim/Lindje.
- Joaktiv : Mund të anulosh kufirin që vendose.

Shko te 0

Mund ta lëvizësh motorin në Zero.

USALS : Vendos vendndodhjen aktuale (gjatësi/gjerësi gjeografike).

Përdorimi i sintonizimit manual

→ → **Kanalet** → **Sintonizimi i kanaleve** (**Sintonizimi i programeve dhe cilësimet**) → **Sintonizimi manual**

Ky funksion është për kërkimin dhe ruajtjen manuale të kanaleve.
Për transmetimin dixhital mund të kontrollohet fuqia dhe cilësia e sinjalit.

Modifikimi i Transponder

→ → **Kanalet** → **Sintonizimi i programeve dhe cilësimet** → **Redakto transponderin**

Mund të shtosh / modifikosh / fshish transponderin.

- Nëse modaliteti i programit është caktuar në Satelitor
- Nëse operatori i sistemit ofron funksionin “user home TP edit”, ky do të shfaqë në ekran. Në mënyrë që të mund të vendosësh **Transponder** e dëshiruar si kryesor duke shtypur .
  (Ky funksion disponohet vetëm në ofrues të caktuar të shërbimeve.)

Program rajonal

→ → **Kanalet** → **Sintonizimi i kanaleve** (**Sintonizimi i programeve dhe cilësimet**) → **Program rajonal**

Vendos programin për rajonin dhe shikoje në një orë të caktuar.

- Vlen vetëm për Austri/Gjermani.
- (Austri) Nëse modaliteti i programit është caktuar në Satelitor
  Për të caktuar funksionin Operatori i shërbimit i **Sateliti**, duhet të zgjidhet **AKTIV**.
  Për të aktivizuar **Program rajonal**, vendose operatorin e shërbimit në **AKTIV**.
- (Gjermani) Nëse modaliteti i programit është caktuar në Satelitor
  Për të caktuar funksionin Operatori i shërbimit i **Sateliti**, duhet të zgjidhet **DIVEO**.
  Për të aktivizuar **Program rajonal**, vendose operatorin e shërbimit në **DIVEO**.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

Përditësimi i listës së kanaleve

→ → **Kanalet** → **Sintonizimi i programeve dhe cilësimet** → **Përditësimi i listës së kanaleve**

Nëse modaliteti i programit është caktuar në Kabllor

Përditëson informacionin e ndryshuar të listës së programeve në bazë të kushteve të transmetimit të shtetit.
Lista e programeve mund të ndryshohet pas përditësimeve. Nëse nuk të nevojitet, zgjidh **Joaktiv**.

Nëse modaliteti i programit është caktuar në Satelitor

Përditëson informacionin e ndryshuar të listës së programeve në bazë të satelitit dhe kushteve të transmetimit të shtetit.
Përditëson listën e programeve gjatë gjithë kohës që televizori është i fikur. Lista e programeve mund të ndryshohet pas përditësimeve. Nëse nuk të nevojitet, zgjidh **Joaktiv**.

Nëse modaliteti i programit është caktuar tek Antena

Përditëson informacionin e ndryshuar të listës së programeve në bazë të kushteve të transmetimit të shtetit.
Përditëson listën e programeve kur televizori është i fikur. Lista e programeve mund të ndryshohet pas përditësimeve. Nëse nuk të nevojitet, zgjidh **Joaktiv**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Përdorimi i testit të sinjalit

→ → **Kanalet** → **Sintonizimi i kanaleve** (**Sintonizimi i programeve dhe cilësimet**) → **Testi i sinjalit**

Shfaq informacionin e MUX dhe të shërbimit etj.

- Shfaqet një test sinjali vetëm për antenën ose kabllorin.
- Disa modele mund të mos mbështeten.


Modifiko kanalet

Mund të modifikosh kanalet e zgjedhura nga të gjitha kanalet e ruajtura ose t'i shtosh/fshish nga kanalet e preferuara.

Lista "Modifiko të gjithë kanalet"

→ → **Kanalet** → **MENAXHERI I KANALEVE** → **Modifiko të gjitha programet**

Mund të bllokoh ose zhbllokosh kanalet e zgjedhura nga të gjitha kanalet e ruajtura ose mund t’i vendosësh të anashkalohen kur ndërron kanalet.

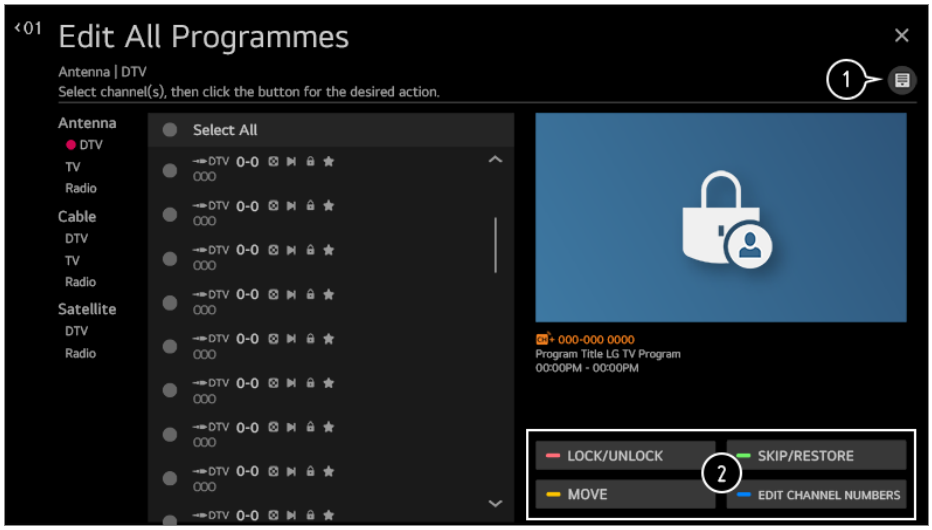

❶ Vendos opsionin e renditjes.


❷ **Blloko/Zhblloko** : Kyçni kanalet e zgjedhura ose shkyçni kanalet e kyçura.
Anashkalo/Rivendos : Vendos kanalet e zgjedhura që të anashkalohen kur ndërroni kanalet ose çaktivizoni opsionin e anashkalimit të kanaleve të vendosura më parë për t’u anashkaluar.
Lëviz : Lëvizni kanalet e zgjedhura.
Modifiko numrat e kanaleve : Ndryshoni numrat e kanaleve të zgjedhura.
Fshij : Fshini kanalet e zgjedhura.

- Funksionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të sinjalit të transmetimit.
- Për modele që mbështesin programet satelitore, mund t’i menaxhosh kanalet satelitore tek **Modifiko kanalet satelitore (E avancuar)**.

Lista “Modifiko kanalet e preferuara”

→ → **Kanalet** → **MENAXHERI I KANALEVE** → **Modifiko të preferuarat**

Mund të shtosh/fshish kanalet e dëshiruara te/nga kanalet e preferuara, t’u ndryshosh pozicionet etj.

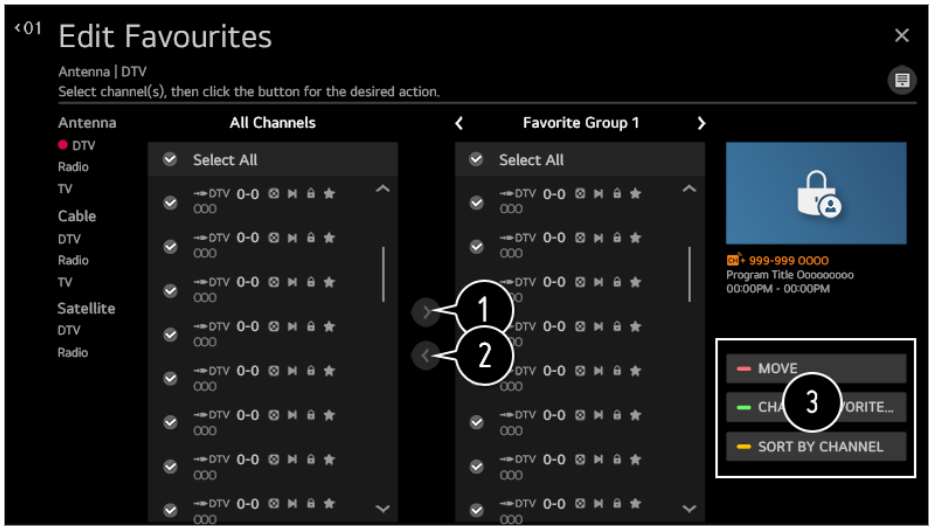

❶ Zgjidhni kanalet e dëshiruara nga lista e të gjitha kanaleve dhe shtypni butonin për t'i shtuar në listën e kanaleve të preferuara.

❷ Fshini kanalet e zgjedhura nga lista e kanaleve të preferuara.

❸ **Lëviz** : Zgjidhni një ose më shumë kanale në listën e Kanaleve të Preferuar, shtypni butonin **Lëviz** dhe pastaj zgjidhni pozicionin tek i cili do t'i kaloni. Kanalet e zgjedhura do të lëvizin në pozicionin që keni zgjedhur.
Ndrysho emrin e grupit të të preferuarave : Ndryshoni emrin e listës së kanaleve të preferuara.
Rendit sipas kanalit : Rendit listën e kanaleve të preferuara sipas kanalit.

Marrje nga shumë burime

→ → **Kanalet** → **Multi Feed**

Mund të shohësh këndin e dëshiruar në televizor në rastin e transmetimeve të filmuara nga kënde të ndryshme.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Mësoni më shumë rreth HbbTV

HbbTV (Televizor hibrid me bandë të gjerë transmetimi) është një standard i ri transmetimi që bën të mundur që shërbimet e llojit me super teletekst, të ofruara nga kanali televiziv i transmetimit, të integrohen ose të lidhen me shërbimet në internet të ofruara nëpërmjet bandës së gjerë në Smart TV-në e lidhur.
Për të parë hollësi, **Përdor. i trans. direkte** → **HbbTV** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Çfarë është informacioni CI

Ky funksion mundëson shikimin e disa shërbimeve të enkriptuara (shërbime me pagesë).
Për të parë hollësi, **Përdor. i trans. direkte** → **Të dhënat e CI-së** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

Ruaj fjalëkalimin e CI-së

⚙ → ⋮ → **Kanalet** → **Ruaj fjalëkalimin e CI-së**

Jep kodin PIN në **Ruaj fjalëkalimin e CI-së**. Nuk është nevojshme të japësh kodin PIN pas ruajtjes.

- Mund të shohësh **Ruaj fjalëkalimin e CI-së** kur futet CI CAM (Conditional Access Module) që mbështet kod PIN.
- Nëse CI CAM ka kod PIN, mund të shohësh **Rivendos fjalëkalimin e CI-së**.

Kopjimi i programeve

⚙ → ⋮ → **Kanalet** → **Kopjo kanalet**

Eksporto të dhënat e listës së programeve televizive në pajisjen e lidhur USB ose importoji nga një pajisje e lidhur USB.

- Për modelet satelitore

Shikimi i kanalit të internetit

Mund të shikoni transmetime në kohë reale përmes këtij shërbimi në internet.
Mund të shikoni informacione për kanalet e reja të internetit ose të menaxhoni kanalet që pëlqeni në **LG Channels**.

Për të parë hollësi, **Përdor. i trans. direkte** → **Shikimi i kanalit në internet (LG Channels)** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Lidhja

Vendosja e emrit të televizorit

⚙ → ⋮ → **Lidhja** → **Emri i televizorit**

Mund të përdorësh tastierën në ekran për të vendosur emrin e Smart TV që do të përdoret në rrjet.

- Mund të jepen deri në 25 shkronja në rastin e alfabetit anglez.

Cilësimet e lidhjes së rrjetit

→ → **Lidhja** → **Cilësimet e lidhjes së rrjetit**

Nëse konfigurohen cilësimet për rrjetin, mund të përdorësh shërbime të ndryshme si p.sh. materiale dhe aplikacione në internet.

Konfigurimi i rrjetit me kabllo

Zgjidhni **Lidhje me tela (Ethernet)**.
Nëse ruteri i lidhur me rrjetin mbështet funksionin DHCP, lidhja e televizorit dhe ruterit me tel do të mundësojë lidhjen automatike në rrjet. Nëse nuk e mbështet konfigurimin automatik, mund të zgjedhësh **Redakto** për ta caktuar manualisht lidhjen e rrjetit.

Konfigurimi i rrjetit me valë

Zgjidhni **Lidhja Wi-Fi**.
Nëse e ke konfiguruar televizorin për rrjet me valë, mund të kontrollosh dhe të lidhesh në rrjetet e disponueshme të internetit me valë.

Shto rrjet të fshehur me valë

Mund të shtosh një rrjet me valë nëse e jep drejtpërdrejt emrin e rrjetit.

Lidhu me WPS PBC

Nëse ruteri me valë me të cilin dëshiron të lidhesh ka funksionin e konfigurimit të butonit të shtypjes të mbrojtur me Wi-Fi (WPS-PBC), mund të lidhesh lehtësisht me ruterin me valë duke shtypur butonin WPS-PBC në ruter. Shtyp butonin WPS-PBC të ruterit me valë dhe pastaj shtyp butonin [Lidhu] e televizorit.

Lidhu me WPS PIN

Kjo është një metodë për t'u lidhur me një pikë hyrjeje duke përdorur një numër identifikimi personal të mbrojtur me Wi-Fi (WPS-PIN). Zgjidh pikën e hyrjes (AP) me të cilën dëshiron të lidhesh. Fut PIN-in e shfaqur në pajisjen Wi-Fi të pikës së hyrjes.

Cilësimet e përparuara Wi-Fi

Pasi të lidhesh me një rrjet me valë, mund të shohësh të dhënat e lidhjes, si p.sh. të dhënat e hollësishme të adresës IP. Përveç kësaj, mund të ndryshosh adresën e IP-së dhe adresën e serverit DNS me të cilin dëshiron të lidhesh duke shtypur butonin **Redakto**.

- Konfigurimi IPv6 nuk mbështet **Redakto**.
- Për më shumë informacion se si të lidhesh me rrjetin, shih **Hapat e parë me "LG webOS TV"** → **Lidhja me rrjetin** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

Cilësimet e lidhjes së pajisjes

⚙ → ⋮ → **Lidhja** → **Cilësimet e lidhjes së pajisjes**

Mund të lidhësh të dhënat rreth pajisjeve të lidhura me televizorin dhe të konfigurosh cilësimet në lidhje me operacionet.

Zbulimi automatik i pajisjes

Bën automatikisht të mundur që të kontrolloni pajisjet e lidhura përmes HDMI me telekomandën magjike.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Me një telekomandë të vetme, mund të menaxhoni me lehtësi pajisje të ndryshme, si p.sh. altoparlant-shufër apo dekodues të lidhur me televizorin përmes HDMI.
Për të parë hollësi, **Përdorimi i televizorit** → **Lidhja me SIMPLINK (HDMI-CEC)** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

- Mund të lidhen e të përdoren njëherësh deri në tri pajisje.

Sinkronizimi automatik i energjisë

Nëse sinkronizimi automatik i energjisë është caktuar në **Aktiv**, ndezja e pajisjes së lidhur me SIMPLINK ndez televizorin. Kur fikni televizorin, do të fiket edhe pajisja.

Lidh komandën me Bluetooth

Mund të lidhësh e përdorësh pajisje, si p.sh. tastierë me Bluetooth, maus apo pult loje me televizorin.
Aktivizoje pajisjen, vendose në modalitetin e çiftimit dhe më pas kliko **Lidhu** në ekranin e televizorit. Kur ndizet një pajisje që ke lidhur më parë, ajo lidhet automatikisht me televizorin. Për të shkëputur lidhjen ekzistuese, kliko **Shkëput**.

- Rekomandohet përdorimi i një produkti të testuar për pajtueshmëri me televizorët LG.
  Maus me Bluetooth : Logitech M535, Logitech MX Master 2S, Apple Magic Mouse2
  Tastierë me Bluetooth : Logitech K480, Arteck HB030B, Arteck HB192, Apple Magic

Keyboard
Pult loje me Bluetooth : Sony DualShock 4, Microsoft Xbox One S Controller, Microsoft Xbox Series X Controller, NVIDIA SHIELD Controller

- Ky funksion ofrohet vetëm për modelet mbështesin Bluetooth.
- Lidhja e disa pajisjeve me Bluetooth mund të sjellë dobësim të lidhjes apo të funksionimit.
- Nëse pajisja me Bluetooth ndodhet shumë larg televizorit, ose nëse ka pengesa mes tyre, ato mund të mos funksionojnë si zakonisht.
- Në varësi të pajisjeve periferike (ruter me valë, furrë mikrovalë etj), mund të ndodhin dështime të komunikimit.
- Nëse pajisja që ke zgjedhur nga **Pajisjet e regjistruara** nuk rilidhet, **Shkëput** dhe rilidhe pajisjen.
- Ajo ndryshon nga pajisja në pajisje. Për më shumë mbi pajisjen me të cilën dëshiron të lidhesh, drejtoju manualit të saj të përdorimit.

Cilësimet e telekomandës

Nëse konfiguron telekomandën universale, mund të komandosh pajisjet periferike të lidhura me televizorin me anë të telekomandës magjike në vend të telekomandave të tyre.
Për më shumë informacion, shih **Përdorimi i televizorit** → **Përdorimi i telekomandës universale** te **Udhëzuesi i përdorimit**.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Menaxhimi i lidhjes së celularit

⚙ → ⋮ → **Lidhja** → **Menaxhimi i lidhjes së celularit**

Mund të caktosh të përdorësh një pajisje inteligjente të lidhur me televizorin për ta vënë në punë atë ose për ta menaxhuar historinë e lidhjes.

Ndezja e televizorit me celular

Nëse **Aktivizo përmes Wi-Fi** ose **Aktivizo përmes "Bluetooth"** caktohet në **Aktiv**; mund ta ndezësh televizorin duke përdorur aplikacionin që mbështet **Ndezja e televizorit me celular**.

- Televizori duhet të jetë i lidhur në rrjet.
- Televizori dhe pajisja që do të përdoret duhet të jenë të lidhur në të njëjtin rrjet.
- Funksioni **Aktivizo përmes Wi-Fi** duhet përdorur në aplikacione të pajisjeve inteligjente që e mbështesin.
- Funksioni **Aktivizo përmes "Bluetooth"** mund të përdoret vetëm në celularë të caktuar inteligjentë të “LG Electronics”.

- Televizori duhet të jetë i vendosur në prizë.
- Për t'u lidhur për herë të parë, sigurohu që pajisja që do përdoret është gati për t'u lidhur.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

Screen Share

Mund ta fshish historikun e lidhjes së pajisjes që ishte e lidhur me televizorin përmes Screen Share.

Ndarja e Audios

Mund ta fshish historikun e lidhjes së pajisjes inteligjente e cila ishte e lidhur me televizorin nëpërmjet Bluetooth.

Të përgjithshme

Konfigurimi i Shërbimi AI

→ → **Të përgjithshme** → **Shërbimi AI**

Mund të aktivizoni shërbimet e rekomanduara bazuar në historikun e përdorimit.

Figura AI / Figura AI Pro

Kur caktohet në **Aktiv**, cilësia e figurës optimizohet automatikisht për karakteristikat e përmbajtjes bazuar në algoritmet e mësuara nga teknikat e mësimit të thellë.

- Mundësohet vetëm për transmetimin dixhital, për videot e një pajisjeje memorizuese USB dhe për hyrjen e videove HDMI.
- Nëse → → **Figura** → **Cilësimet e modalitetit të figurës** → **Modaliteti i figurës** është **Lojë**, nuk mund të konfigurosh këtë funksion.
- Nuk funksionon me përmbajtje të mbrojtur nga kopjimi.

Kontrolli i Ndriçimit AI

Kur caktohet në **Aktiv**, ndriçimi i ekranit kalibrohet automatikisht sipas ndriçimit përreth televizorit.

Zgjedhja e zhanrit automatik

Kur caktohet në **Aktiv**, cilësia e figurës optimizohet automatikisht për zhanrin e përmbajtjes nga inteligjenca artificiale.

- Nuk funksionon me përmbajtje të mbrojtur nga kopjimi.

Zëri AI / Zëri AI Pro

Nëse caktohet në **Aktiv**, ofron efekte optimale të zërit dhe efekte reale ambienti bazuar në inteligjencën artificiale në varësi të programit.

- Ky cilësim disponohet vetëm për altoparlantin e brendshëm të televizorit.
- Kur ky funksion caktohet në **Aktiv**, ⚙ → ⋮ → **Zëri** → **Cilësimet e modalitetit të zërit** → **Modaliteti i audios** ndryshohet në **Zëri AI**/**Zëri AI Pro**.

Akordimi akustik AI

Me funksionin **Akordimi akustik AI**, mund të diktosh hapësirën ku është instaluar televizori me anë të mikrofonit të telekomandës magjike për të optimizuar zërin e televizorit për mjedisin tënd.
Zgjidh **Hap akordim të ri të zërit** për të matur hapësirën në të cilën është instaluar televizori.
Kur të përfundojë dallimi fillestar, mund të zgjedhësh modalitetin e dëshiruar të zërit.

- **Joaktiv** : Ky opsion çaktivizon përdorimin e zërit të përshtatur me **Akordimi akustik AI**. Zgjedhja e këtij opsioni e nxjerr zërin e paracaktuar të televizorit pa bërë asnjë rregullim në të.
- **Standard** : Zgjedhja e këtij opsioni e nxjerr zërin e përshtatur me **Akordimi akustik AI** në modalitetin standard.
  Ky modalitet ofron zë të pastër dhe natyral.
- **Përforcim basi** : Zgjedhja e këtij opsioni e nxjerr zërin e përshtatur me **Akordimi akustik AI** me theksim në bas.
- **Përforcim alto** : Zgjedhja e këtij opsioni e nxjerr zërin e përshtatur me **Akordimi akustik AI** me theksim në alto.

- Nëse ka nivel zhurme mbi të bibliotekës (mbi 30~40 dBA), rekomandojmë ta instaloni nga brenda 3 metrash.
- Ky funksion mund të mos punojë siç duhet

  - Zhurma e sfondit është shumë lart mbi 40 dBA.
  - Distanca midis televizorit dhe telekomandës magjike, 5 metra e lart.

Njohja zanore

Shërbimi i njohjes zanore

Mund të zgjidhni një shërbim njohjeje të të folurit.

- Shërbimet e ofruara mund të ndryshojnë në varësit të cilësimeve tuaja për gjuhën ose shtetin.

Cilësimet e njohjes zanore

Mund të zbatosh cilësimet për funksionet e njohjes zanore.

Ndihma e njohjes zanore

Mund të shohësh listën e funksioneve që mund të përdorësh me anë të komandimit me zë.

Rekomandimet e AI

Mund të merrni mesazhe rekomandimi për programet, sipas historikut të programeve që keni parë më shpesh dhe historikut të përdorimit të aplikacioneve.

Rekomandime të përmbajtjes

Mund të marrësh rekomandime të përmbajtjes ose prezantime për funksione të reja bazuar në modelin e shikimit të televizorit dhe përdorimin e aplikacioneve.

- Për të parë hollësi, **Shfrytëzimi i LG Content Store** → **Rekomandimi i përmbajtjes** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

Rekomandime të personalizimit të bazuara në rrjet

Mund të merrni rekomandime për shikimin e kanaleve dhe programeve me tematikë historike përmes rrjetit.

- **Aktiv** : Merr më shumë rekomandime përmes serverit.
- **Joaktiv** : Ne rekomandojmë që përmbajtja fillestare të bazohet në historinë tënde të shikimit.

Who.Where.What?

Mund të marrësh informacione të rekomanduara në lidhje me transmetimin që po shikon.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Fshi të dhënat e përdorimit

Rivendos nga e para historikun e programeve që keni parë dhe historikun e përdorimit të aplikacioneve. Nëse i rivendosni ato nga e para, marrja sërish e rekomandimeve të programeve kërkon pak kohë.

Njoftimi sportiv

Kalo në aplikacionin **Njoftimi sportiv**.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Konfigurimi i cilësimeve të gjuhës

→ → **Të përgjithshme** → **Gjuha (Language)**

Mund të zgjedhësh gjuhën e menusë që shfaqet në ekran dhe gjuhën e zërit të transmetimit dixhital.

Gjuha e menysë (Menu Language)

Mund të zgjedhësh një nga gjuhët e menutë për t'u shfaqur në ekran. Gjuha për njohjen e zërit do të caktohet automatikisht në gjuhën e zgjedhur për menunë.

- Njohja e zërit vlen vetëm për disa modele.

Gjuha e parë e audios / Gjuha e dytë e audios

Mund të zgjedhësh gjuhën që dëshiron gjatë ndjekjes së një programi transmetimi dixhital që përmban disa gjuhë zëri.
Për programe që nuk mbështesin disa gjuhë, do të përdoret gjuha bazë.

- Vlen për transmetimet dixhitale.

Gjuhët e tastierës

Zgjidh gjuhën për të përdorur tastierën në ekran.

Për të caktuar gjuhën e teletekstit

Vendos gjuhën e teletekstit.
Për të parë hollësi, **Përdor. i trans. direkte** → **TELETEKSTI** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

- Vetëm në modalitet dixhital

Caktimi i vendndodhjes

→ ⋮ → **Të përgjithshme** → **Vendndodhja**

Mund ta ndryshosh cilësimin e vendndodhjes së Smart TV.

Konfigurimi i adresës

Mund të vendosësh **Rajoni** dhe **Qyteti** për televizorin.

Shteti i transmetimit

Mund të vendosësh shtetin e transmetimit për televizorin.

Kodi postar i zonës së shërbimit

Ky funksion përdoret për të caktuar vendndodhjen e transmetimit të televizorit duke dhënë kodin tënd postar.

Shteti i shërbimeve të LG-së

Nëse nuk vendos **Caktimi automatik**, mund ta zgjedhësh manualisht shtetin.

- Duhet ta vendosësh manualisht shtetin kur nuk je i lidhur në rrjet.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Ora

→ ⋮ → **Të përgjithshme** → **Ora**

Mund të kontrollosh kohën ose të konfigurosh cilësimet e lidhura.

Caktimi automatik

Ora e televizorit caktohet automatikisht sipas orës së informacionit të transmetimit dixhital, të dërguar nga stacioni transmetues ose ora e dërguar nga serveri.

Ora / Data / Brezi orar

Vendos manualisht orën dhe datën nëse konfigurimi automatik nuk përputhet me orën aktuale.

- Nëse e cakton kohën manualisht me antenën të lidhur, informacioni për orarin, udhëzuesi i programit etj. mund të mos funksionojnë siç duhet.

Brez i personalizuar orar

Kur zgjidhet **Personalizuar** tek **Brezi orar**, aktivizohet menuja **Brez i personalizuar orar**.

Kohëmatësit

Kohëmatësi i fikjes

Fik televizorin pas një numri të paracaktuar minutash.
Nëse nuk do të përdorësh **Kohëmatësi i fikjes**, zgjidh **Joaktiv**.

Kohëmatësi i ndezjes së energjisë

Vendosni **Kohëmatësi i ndezjes së energjisë** në **Aktiv**.
Televizori është i ndezur dhe tregon kanalin e vendosur në kohën e caktuar.

- **Ora** : Cakto kohën për të ndezur televizorin.
- **Përsëritja e kohëmatësit** : Cakto ditën e javës. Cakto opsionin **Asnjë** për ta vënë funksionin vetëm një herë në punë.
- **Hyrja** : Cakto një hyrje të jashtme për t'u shfaqur kur energjia është e ndezur.
- **Kanali i kohëmatësit** : Cakto një kanal për t'u shfaqur kur energjia është e ndezur. Ky opsion mund të caktohet vetëm kur **Hyrja** caktohet në **Televizori**.
- **Volumi** : Cakto volumin e zërit kur energjia është e ndezur.

Kohëmatësi i fikjes së energjisë

Caktoje në **Kohëmatësi i fikjes së energjisë** në **Aktiv**.
Televizori fiket në kohën e caktuar.

- **Ora** : Cakto kohën për të fikur televizorin.
- **Përsëritja e kohëmatësit** : Cakto ditën e javës. Cakto opsionin **Asnjë** për ta vënë funksionin vetëm një herë në punë.

Fikja automatike për 4 orë

Nëse nuk shtypni ndonjë buton për 4 orë pas ndezjes së televizorit nga funksione si **Kohëmatësi i ndezjes së energjisë**, televizori fiket vetë.
Për t'u siguruar që televizori nuk fiket automatikisht, vendos **Fikja automatike për 4 orë** to **Joaktiv**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

- Për të përdorur funksionin **Kohëmatësi i ndezjes së energjisë**/**Kohëmatësi i fikjes së energjisë**, vendos saktë orën aktuale.
- Nëse **Përsëritja e kohëmatësit** e **Kohëmatësi i ndezjes së energjisë**/**Kohëmatësi i**

fikjes së energjisë caktohet në **Asnjë**
Nëse koha e caktuar në **Kohëmatësi i ndezjes së energjisë** ka kaluar gjatë shikimit të televizorit, energjia do të ndizet automatikisht kur arrin kohën e caktuar dhe televizori fiket ditën tjetër ose më vonë.
Nëse koha e caktuar në **Kohëmatësi i fikjes së energjisë** ka kaluar ndërsa televizori është në gjendje gatishmërie, energjia do të fiket automatikisht kur të arrijë kohën e caktuar ndërsa shikon televizor të nesërmen ose më vonë.

Aktivizimi i Bllokimet e programeve televizive

Funksioni punon në bazë të të dhënave nga stacioni i transmetimit. Për rrjedhojë, nëse sinjali ka të dhëna të pasakta, funksioni nuk punon.
Pengon fëmijët të shohin programe televizive për të rritur, sipas kufizimeve të vendosura klasifikuese. Jep fjalëkalimin për të parë programin e bllokuar. Klasifikimi ndryshon sipas shtetit.

01 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.
02 Zgjidh ⋮ → **Të përgjithshme** → **Siguria**.
03 Vendos **Siguria** në **Aktiv**.
04 Zgjidh **Bllokimet e programeve televizive**.

- Mbështetet vetëm në modalitet dixhital.
- Fjalëkalimi fillestar vendoset si “0000”.
  Kur zgjidhet Franca ose Norvegjia për vendin, fjalëkalimi nuk është “0000” por “1234”.

Aktivizimi i Bllokimet për kanale

Bllokon programet që përmbajnë materiale të papërshtatshme për fëmijë. Programet mund të zgjidhen, por pa lëshuar zë dhe figurë. Për të parë një program të bllokuar, jep fjalëkalimin.

01 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.
02 Zgjidh ⋮ → **Të përgjithshme** → **Siguria**.
03 Vendos **Siguria** në **Aktiv**.
04 Zgjidh **Bllokimet për kanale**.
05 Zgjidh kanalet për t’u bllokuar.
06 Zgjidh **Blloko/Zhblloko**.

- Fjalëkalimi fillestar vendoset si “0000”.
  Kur zgjidhet Franca ose Norvegjia për vendin, fjalëkalimi nuk është “0000” por “1234”.

Aktivizimi i Bllokimet për aplikacione

Aplikacioni mund të bllokohet ose zhbllokohet.

01 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

02 Zgjidh ⋮ → **Të përgjithshme** → **Siguria**.

03 Vendos **Siguria** në **Aktiv**.

04 Zgjidh **Bllokimet për aplikacione**.

05 Zgjidh aplikacionet për t'u bllokuar.

- Fjalëkalimi fillestar vendoset si "0000".
  Kur zgjidhet Franca ose Norvegjia për vendin, fjalëkalimi nuk është "0000" por "1234".
- Funksioni i bllokimit nuk disponohet menjëherë për aplikacionin që është hapur aktualisht.

Aktivizimi i Bllokimet për hyrje

Bllokimet e hyrjes mund të kyçen ose shkyçen.

01 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

02 Zgjidh ⋮ → **Të përgjithshme** → **Siguria**.

03 Vendos **Siguria** në **Aktiv**.

04 Zgjidh **Bllokimet për hyrje**.

05 Zgjidh hyrjet për t'u bllokuar.

- Fjalëkalimi fillestar vendoset si "0000".
  Kur zgjidhet Franca ose Norvegjia për vendin, fjalëkalimi nuk është "0000" por "1234".

Rivendos fjalëkalimin

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Siguria** → **Rivendos fjalëkalimin**

Vendos ose ndrysho fjalëkalimin për televizorin.

- Fjalëkalimi fillestar vendoset si "0000".
  Kur zgjidhet Franca ose Norvegjia për vendin, fjalëkalimi nuk është "0000" por "1234".

Rivendosja e fjalëkalimit të harruar

Nëse harron fjalëkalimin e vendosur, mund ta rivendosësh si më poshtë:

01 Shtypni butonin ⚙ në telekomandë.

02 Zgjidh ⋮ → **Të përgjithshme** → **Siguria**.

03 Shtypni **(Kanalet)** ∧ → **(Kanalet)** ∧ → **(Kanalet)** ∨ → **(Kanalet)** ∧ në telekomandë. Shfaqet dritarja e futjes së fjalëkalimit kryesor.

04 Jep numrat “0313” në dritaren e futjes së fjalëkalimit kryesor dhe shtyp **Enter**. Rivendoset fjalëkalimi.

Menaxhimi i llogarisë në LG

Tek **Menaxhimi i llogarisë**, mund të përdorësh adresën e emailit për të krijuar një llogari të re LG.
Për më shumë informacion, shih **Hapat e parë me "LG webOS TV"** → **Menaxhimi i llogarisë** tek **Udhëzuesi i përdorimit**.

Cilësimet e faqes kryesore

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Cilësimet e faqes kryesore**

Hapja automatike e faqes kryesore

Mund ta caktosh Faqen kryesore të hapet automatikisht kur ndez televizorin.

Stili i kreut

Mund të vendosësh Stili i kreut.

Home Promotion

Reklamat mund t'i ndizni se fikni në ekranin kryesor.

Animacioni i faqes kryesore

Mund të aktivizosh ose çaktivizosh efektet e animacionit që shfaqen në ekranin kryesor për një periudhë të caktuar.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Konfigurimi i treguesit të telekomandës magjike

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Cilësime shtesë** → **Opsionet e treguesit**

Mund të vendosni shpejtësinë dhe përmasat e treguesit ndërkohë që është i shfaqur në ekran.

Shpejtësia e gjurmimit

Vendos shpejtësinë e treguesit.


Madhësia e treguesit

Zgjidhni madhësinë e treguesit.

Për të përdorur ndihmën për cilësimet

→ → Të përgjithshme → Cilësime shtesë → Ndihma për cilësimet

Nëse zgjedh menutë ekzistuese, do të shohësh sugjerimet e cilësimeve. Aktivizo/çaktivizo dritaren e përshkrimit te cilësimet.

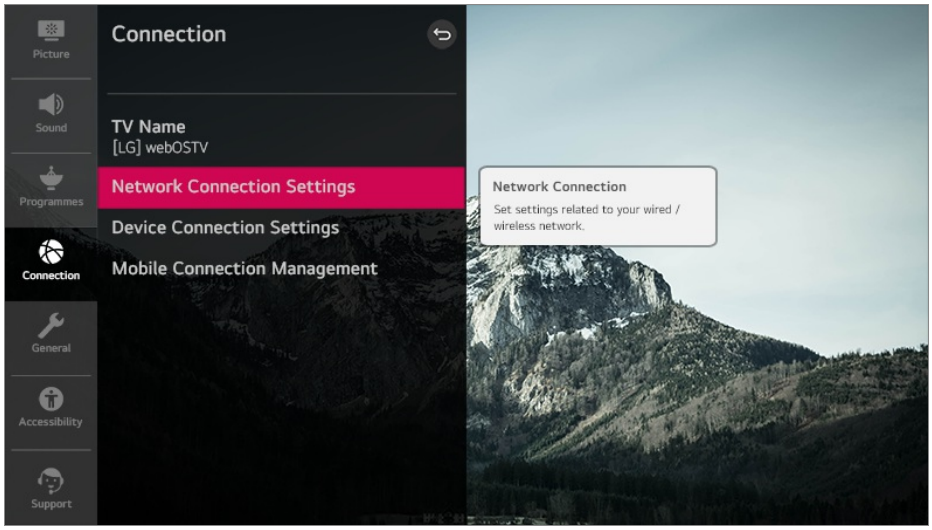

Cilësimi i transparencës së menusë

→ → Të përgjithshme → Cilësime shtesë → Transparenca e menysë

Me caktimin e këtij funksioni në **Aktiv**, mund t'i bëni të tejdukshme disa nga menytë (p.sh. "Menyja e transmetimeve të drejtpërdrejta", **Kërko** etj.).

Përdorimi i Ruajtësi i ekranit

→ → Të përgjithshme → Cilësime shtesë → Ruajtësi i ekranit

Vendosja e funksionit **Ruajtësi i ekranit** në **Joaktiv**, mban të njëjtën pamje në ekran për një periudhë të gjatë, gjë që mund të dëmtojë cilësinë. Pamja e kompromentuar mund të mos jetë e rikuperueshme.

Promocioni i ruajtësit të ekranit

→ → Të përgjithshme → Cilësime shtesë → Promocioni i ruajtësit të ekranit

Mund të aktivizosh ose të çaktivizosh reklamat që shfaqen në ruajtësit e ekranit të aplikacioneve të caktuara. Caktimi në **Joaktiv** të jep mundësi të çaktivizosh reklamat e shfaqura në ruajtësin e ekranit.

Konfigurimi i ekranit kur nuk ka sinjal

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Cilësime shtesë** → **Imazh pa sinjal**

Kur nuk ka sinjal, mund të aktivizosh ose çaktivizosh figurën që shfaqet.

Aktiv

Nëse nuk ka sinjal, shfaqet figura standarde.

Joaktiv

Mesazhi **Nuk ka sinjal** shfaqet nëse nuk ka sinjal.

Modaliteti ECO

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Cilësime shtesë** → **Modaliteti Eco**

Televizorin mund ta aktivizosh për ulje të konsumit të energjisë.

Fikja automatike

Vendose televizorin të fiket automatikisht nëse nuk ka pasur komanda të përdoruesit për një periudhë të caktuar.

Modaliteti Eco i HDD-së

Nëse e vendos modalitetin në **Aktiv**, njësia USB e lidhur me televizorin do të kalojë në modalitet kursimi të energjisë nëse nuk përdoret për një periudhë të zgjatur.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.

Ndërrimi i modaliteteve të televizorit

⚙ → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Cilësime shtesë** → **Modaliteti për shtëpi/dyqan**

Mund të zgjedhësh ndërmjet **Metoda Shtëpi** dhe **Metoda Dyqan**.

Për ta përdorur televizorin në shtëpi, zgjidh **Metoda Shtëpi**.
Zgjidhni **Metoda Dyqan** vetëm kur televizori të ekspozohet në dyqan. **Metoda Dyqan**

ofron cilësime të optimalizuara posaçërisht për ekspozimin në dyqan.

Cilësimi i ndezjes së televizorit

→ → **Të përgjithshme** → **Cilësime shtesë** → **Quick Start+**

Ky cilësim e vendos televizorin në modalitet pritjeje kur është i fikur, në mënyrë që të niset më shpejt në ndezjen e radhës.
Vendos **Quick Start+** në **Aktiv**.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Aktivizimi i këtij opsioni mund të rrisë konsumin e energjisë.

Për të caktuar treguesin e energjisë

→ → **Të përgjithshme** → **Cilësime shtesë** → **Drita e pritjes**

Mund të ndezësh ose fikësh dritën e pritjes.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Reklamë

→ → **Të përgjithshme** → **Cilësime shtesë** → **Reklamë**

Nëse televizori është lidhur me internetin, “webOS” mund të përdorë një skedar personalizimi kufizues të shpeshtësisë për të gjurmuar sa herë shfaqet një reklamë në televizor.
Ky informacion përdoret për të na ndihmuar të kufizojmë shpeshtësinë e shfaqjes të së njëjtës reklamë. Këtë skedar personalizimi mund ta pastroni ose ta aktivizoni a çaktivizoni në çdo kohë duke shkuar te cilësimi **Reklamë** në televizor.
Me skedarin e personalizimit nuk lidhet ndonjë informacion që ju identifikon personalisht.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Asistenca

Përdorimi i udhëzimeve zanore

→ → **Asistenca** → **Udhëzimi zanor**

Nëse **Udhëzimi zanor** vendoset në **Aktiv**, do të ofrohen udhëzues zanorë për situata të ndryshme, si p.sh kur ndryshohen programet, rregullohet volumi ose ndryshohet cilësimet dhe sinjalet hyrëse.

Shpejtësia

Rregullo shpejtësinë e udhëzuesit zanor.

Volumi

Rregullo volumin e udhëzuesit zanor.

Lartësia

Rregullo tingullin e udhëzuesit zanor.

- Ky funksion disponohet vetëm në gjuhë të caktuara.
- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.
- Për përdoruesit me vështirësi shikimi.
- Caktimi i **Udhëzimi zanor** në **Aktiv** automatikisht ndez **Tingulli i ndezjes së televizorit** (vetëm në disa modele të caktuara) në **Aktiv** gjithashtu.

Menuja për personat me probleme shikimi

⚙ → ⋮ → **Asistenca** → **Përshkrimi i audios**

Materialet në ekran do të përshkruhen me zë për shikuesit me probleme me shikimin. Këtë funksion mund ta përdorësh nëse kompania e transmetimit mbështet **Përshkrimi i audios** për personat me probleme shikimi.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Lloji i zërit

⚙ → ⋮ → **Asistenca** → **Lloji i zërit**

Komentimi me zë ose titrat ndihmëse ofrohen për personat me vështirësi dëgjimi ose shikimi.

Normale

Zgjidhni zërin standard.

Përshkrimi i audios

Për personat me vështirësi shikimi, zgjidhni zërin e preferuar standard, të kombinuar me zërin për personat me vështirësi shikimi.

Titra me zë

Për personat me aftësi të kufizuara në shikim, zgjidhni vetëm Audio për Kufizime në Shikim.

Çdo zë shtesë

Shfaq audiot e tjera.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

Ndryshimi i menysë në ekran me kontrast të lartë

→ → **Asistenca** → **Kontrast i lartë**

Kur funksioni caktohet në **Aktiv**, ai rregullon sfondin e disa menyve në ekran dhe të ngjyrave të shkrimit për të theksuar kontrastin midis zonave të shndritshme dhe të errëta.

Gradacion gri

→ → **Asistenca** → **Gradacion gri**

Ndryshoni ngjyrën e menysë në ekran në tonalitet bardhezi, për ta bërë më të qartë paqartësinë. Caktoje në **Aktiv**.

Anasill ngjyrat

→ → **Asistenca** → **Anasill ngjyrat**

Për të përmirësuar dukshmërinë e menyve në ekran, mund t'i ndërrosh dhe kalibrosh disa ngjyra në disa meny. Caktoje në **Aktiv**.

Vështirësi në dëgjim

01 Shtypni butonin në telekomandë.

02 Zgjidhni → **Asistenca**.

03 Vendosni **Titrat** në **Aktiv**.

04 Vendosni **Me vështirësi në dëgjim** në **Aktiv**.
Titrat do të ofrohen për ata me vështirësi në dëgjim.

- Kur **Me vështirësi në dëgjim** të ndizet **Aktiv**, ky do të ketë prioritet mbi titrat e përgjithshme.
- Disa modele mund të mos mbështeten.

Për të Titra

→ → **Asistenca** → **Titrat**

Shfaq titrat nëse stacioni televiziv ofron programe të titruara.
Vendos **Titrat** në **Aktiv** dhe zgjidh cilësimin e titrave.

- Disa modele mund të mos mbështeten.
- Vlen për transmetimet dixhitale.

Mbështetje

Përditësimi i softuerit

→ → **Mbështetje** → **Përditësimi i softuerit**

Përdor përditësimin e softuerit për të kontrolluar dhe marrë versionin më të fundit.

Lejo përditësimet automatike

Nëse e cakton në **Aktiv**, kur ka ndonjë përditësim të ri pas një kontrolli të versionit, përditësimi do të vazhdojë automatikisht pa pyetur.

Kontrollo për përditësime

Kur kontrollohet për versionin më të fundit të përditësimit, përditësimet mund të kryhen vetëm nëse disponohet skedar përditësimi i versionit më të fundit. Televizori e kontrollon automatikisht versionin e softuerit, por nëse është e nevojshme mund të kryesh një kontroll manual.

- Artikujt e konfigurueshëm ndryshojnë në varësi të modelit.
- Versioni më i fundit mund të merret nëpërmjet sinjaleve të transmetimit dixhital ose lidhjeve me internetin.
- Ndryshimi i kanalit gjatë shkarkimit të softuerit nëpërmjet sinjalit të transmetimit dixhital e ndërpret procesin e shkarkimit. Rikthimi në kanalin fillestar mundëson vazhdimin e

shkarkimit.

- Nëse softueri nuk përditësohet, disa funksione mund të mos funksionojnë saktë.
- Në disa shtete, **Lejo përditësimet automatike** nuk shfaqet nëse nuk je lidhur me internetin.
- Për të siguruar funksionimin optimal, pajisja duhet të shkarkojë dhe të instalojë herë pas herë përditësime të softuerit. Kur softueri përditësohet, ekrani i pajisjes mund të fiket në mungesë të veprimeve të përdoruesit brenda 4 orëve, por pajisja nuk kalon plotësisht në modalitetin e pritjes deri në përfundimin e instalimit. Kjo mund të shkaktojë rritje të konsumit të energjisë gjatë përditësimit të softuerit.

Të dhëna për televizorin


→ → **Mbështetje** → **Të dhëna për televizorin**

Mund të shohësh informacione të tilla si **Modeli**, **Numri i serisë**, **Emri i pajisjes**.

Përdorimi i Njoftimet

→ → **Mbështetje** → **Njoftimet**

Njoftimet mund të shikohen të gjitha njëherësh nga aplikacionet e televizorit dhe nga shërbimi “LG”. Mund të shikoni e fshini çdo mesazh njoftimi. Për njoftime që mbështetin shkurtore, mund të kaloni drejtpërdrejt tek aplikacioni apo faqja përkatëse e internetit.

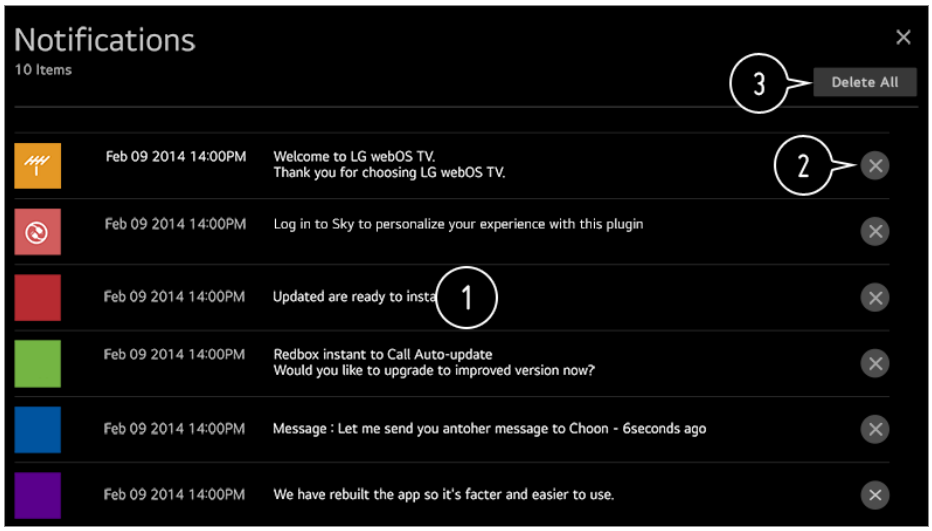

❶ Mund t'i kontrolloni detajet duke zgjedhur artikullin e dëshiruar. Nëse mbështet shkurtore, mund ta hapni aplikacionin.

❷ Mund të fshish njoftimet.

❸ Mund të fshish të gjitha njoftimet.

Cilësime shtesë

→ ⋮ → **Mbështetje** → **Cilësime shtesë**

Testi i figurës

Pasi të kesh kryer një provë për të verifikuar që sinjali i figurës po del normalisht, mund të zgjedhësh nëse është jonormal në ekran.
Nëse nuk ka probleme në test, kontrollo pajisjen e jashtme të lidhur ose sinjalin e transmetimit.

Testi i zërit

Nise testin e zërit për të kontrolluar nëse dalja e sinjalit të zërit është normale dhe pastaj zgjidh nëse ka pasur gabim.
Nëse nuk ka probleme në test, kontrollo pajisjen e jashtme të lidhur ose sinjalin e transmetimit.

Marrëveshjet e përdoruesit

Këto janë kushtet e privatësisë për përdorimin e shërbimeve të lidhura me Smart TV.

Njoftim ligjor

Është një njoftim ligjor për shërbimet përmes televizorit.

Njoftim për softuer me burim të hapur

Mund të shikosh udhëzimet për secilin artikull.

Rikthimi i cilësimeve të paracaktuara

→ ⋮ → **Mbështetje** → **Rivendosja në cilësimet fillestare**

Rikthe televizorin në cilësimet fillestare. Kjo do t'i kthejë të gjitha cilësimet në vlerat bazë.

Televizori do të fiket dhe rindizet automatikisht pas ricaktimit.

- Nëse **Siguria** është caktuar në **Aktiv**, duhet të shkruash fjalëkalimin për **Rivendosja në cilësimet fillestare**.
- Mos e fik televizorin gjatë nisjes.
- Rekomandojmë që ta rivendosësh televizorin te **Rivendosja në cilësimet fillestare** përpara se ta shesësh apo t'ia transferosh një pale të tretë.

Zgjidhja e problemeve

Bëni kontrollin me Ndihma e shpejtë

Bëni kontrollin me Ndihma e shpejtë

Kur televizori nuk funksionon, mund të kërkoni ndihmë për të zgjidhur problemin.
Shtypni butonin ⚙ në telekomandë dhe zgjidhni ⋮ → **Mbështetje** → **Ndihma e shpejtë**.
Gjithashtu mund të mbani të shtypur butonin numër **9** të telekomandës për të hapur **Ndihma e shpejtë**.

Cilësimet e optimizimit

Mund të kontrollosh automatikisht statusin e përgjithshëm të televizorit dhe të shikosh dhe ndryshosh vlerat e rekomanduara të cilësimit.

Kontrollo artikujt

Zgjidhni artikullin problematik dhe mund të marrësh ndihmë për të zgjidhur problemin.

- **Autodiagnostikimi i cilësimeve të televizorit** : Zgjidhni artikullin që përkon me dukurinë përkatëse për të gjetur udhëzimet e posaçme për zgjidhjen e problemit.
- **Kontrolloni gjendjen e televizorit** : Ju mund të kontrolloni statusin aktual të televizorit tuaj për artikullin e zgjedhur.

Shërbimi në distancë i LG-së

Mund të marrësh ndihmë për zgjidhjen e problemeve me anë të telekomandës.

- Disa modele mund të mos mbështeten.

- Kur nuk ka përmbajtje të ngjashme në **Ndihma e shpejtë**, referoju **Zgjidhja e problemeve** në **Udhëzuesi i përdorimit**.
- Nëse akoma nuk arrini të zgjidhni problemin, kontaktoni Qendrën tonë të Shërbimit ndaj Klientit.

Diagnostikimi i problemeve me ndezjen/telekomandën

Diagnostikimi i problemeve me ndezjen/telekomandën

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.

Nuk mund të ndez televizorin.

- Sigurohu që spina e korrentit të televizorit është lidhur në rregull me prizën.
- Nëse përdor shumëprizësh, kontrollo nëse funksionon në rregull. Për të kontrolluar nëse priza shumëfishe funksionon siç duhet, fute spinën e televizorit drejt e në prizë dhe shiko si funksionon.
- Provo ta ndezësh me butonin e televizorit.

Pajisja është ndezur, por ekrani del me vonesë.

- Kjo ndodh për shkak të procesit të heqjes së zhurmave që disponohet për të eliminuar zhurmat e mundshme që mund të shfaqen gjatë ndezjes. Kjo nuk do të thotë që produkti ka defekt.

Treguesi i telekomandës magjike nuk shfaqet në ekran.

- Mbajeni telekomandën drejt televizorit dhe mbani shtypur butonin **GUIDE** derisa të shfaqet udhëzimi. Telekomanda e regjistruar më parë çregjistrohet dhe regjistrohet sërish.
- Ndërro bateritë nëse të kërkohet diçka e tillë në ekranin e televizorit. (Përdor bateri alkaline.)
- Nëse → ⋮ → **Asistenca** → **Udhëzimi zanor** vendoset në **Aktiv**, treguesi i telekomandës magjike nuk shfaqet. Vendos **Udhëzimi zanor** në **Joaktiv**. (Disa modele mund të mos mbështeten.)

Televizori nuk ndizet me telekomandë.

- Sigurohu që spina e korrentit të televizorit është lidhur në rregull me prizën.
- Ndërro bateritë e telekomandës. (Përdor bateri alkaline.)

- Kontrolloni nëse ka ndonjë pengesë që bllokon sinjalin përpara marrësit të telekomandës së televizorit. Nëse ka pengesë, si p.sh. altoparlant-shufër, përpara marrësit në pjesën e poshtme të televizorit, njohja e infrakuqeve mund të mos punojë siç duhet.

Energjia fiket papritmas.

- Kontrollo nëse **Kohëmatësi i fikjes së energjisë**, **Fikja automatike nëse nuk ka sinjal** ose **Fikja automatike nëse nuk ka veprim** është caktuar.
- Televizori do të fiket automatikisht nëse nuk shtyp asnjë buton për 4 orë edhe pasi televizori të jetë ndezur në kohën e caktuar nga **Rikujtues** ose **Kohëmatësi i ndezjes së energjisë**.
- Ekziston gjithashtu mundësia që qarku i mbrojtjes së brendshme të jetë aktivizuar sepse temperatura e brendshme e produktit është rritur në mënyrë të jashtëzakonshme ose të tepruar.

Diagnostikimi i problemeve me figurën

Diagnostikimi i problemeve me figurën

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.

Së pari, bëni një → ⋮ → **Mbështetje** → **Cilësime shtesë** → **Testi i figurës** për të kontrolluar për anomali në televizor.
Nëse përdor dekodues, fike dhe rindize.
Sigurohu që dekoduesi të jetë lidhur në rregull me televizorin.

Thotë se nuk ka sinjal në ekran.

- Kontrollo që kablloja koaksiale ose kablloja e lidhur me pajisjen e jashtme të jetë e lidhur si duhet me televizorin.
- Shkoni në për të zgjedhur burimin e lidhur.
- Kontrollo nëse është e ndezur pajisja e jashtme, si p.sh. dekoduesi apo luajtësi për “Blu-ray”.

Nuk shikoj disa programe.

- Fillo → ⋮ → **Kanalet** → **Sintonizimi i kanaleve** (**Sintonizimi i programeve dhe cilësimet**) → **Sintonizimi automatik**.
- Nëse përdor dekoder, këshillohu me furnitorin përkatës.

Ekrani dridhet pas shfaqjes së përkohshme të vijave vertikale/horizontale dhe motiveve në formë rrjete.

- Celularët, tharëset e flokëve, trapanot elektrike etj. duhet të futen në priza të ndryshme. Mund të ketë problem nga pajisjet elektronike me frekuencë të lartë, si p.sh. ndonjë televizor tjetër apo nga burimet e fuqishme elektromagnetike në afërsi.

Çdo kanal ka cilësi të ndryshme figure.

- Në varësi të llojit të videove të ofruara nga transmetuesit, kanalet mund të kenë cilësi të ndryshme të figurës.
- Nëse përdor dekoder, këshillohu me furnitorin përkatës.
- Bëj së pari **Testi i figurës**. Nëse është normal, mund të ketë problem me sinjalin e transmetimit.

Cilësia e figurës dallon nga ato që shihen në dyqan.

- Në varësi të llojit të videove të ofruara nga transmetuesit, mund të ketë dallim për sa përket cilësisë së figurës nga ato të shfaqura në dyqan.
- Bëj së pari **Testi i figurës**. Nëse është normal, mund të ketë problem me sinjalin e transmetimit.

Kanalet i transmetimit dixhital ndërpritet ose ekrani shfaqet si i thyer.

- Kjo ndodh kur sinjali është i dobët ose marrja është e paqëndrueshme. Rregullo drejtimin e antenës ose kontrollo lidhjen e kabllove.
- → ⋮ → **Kanalet** → **Sintonizimi i kanaleve** (**Sintonizimi i programeve dhe cilësimet**) → **Sintonizimi manual**
  Nëse sinjali është i dobët te **Sintonizimi manual**, kontakto stacionin e transmetimit ose zyrën e menaxhimit që të kontrollojë sinjalet.
- Nëse përdor dekoder, këshillohu me furnitorin përkatës.

Kur përdoret foleja HDMI, në skajet e sipërme/poshtme/majtas/djathtas të ekranit shfaqet një vijë vertikale solide ose turbullim ngjyre.

- → → **Figura** → **Konfigurimet e raportit të aspektit** → **Figurë e plotë**
  Cakto funksionin **Figurë e plotë** në **Joaktiv**.
  Figurë e plotë shfaq figurën origjinale ashtu siç është. Nëse ka sinjal të dobët, anët sipër/poshtë/majtas/djathtas të ekranit mund të jenë me miza.

Nuk shoh gjë, ose figura shfaqet e zhduket tërë kohën kur përpiqem të lidh kabllon “HDMI”.

- Kontrollo nëse kablloja “HDMI®” përmbush specifikimet. Mund të ketë shfaqje e zhdukje të figurës ose thjesht mungesë figure nëse kablloja “HDMI®” është problematike (e përthyer, e dëmtuar).
- Sigurohu që kablloja është lidhur në rregull me folenë. Kontakti i dobët apo i lirshëm mund të shkaktojë probleme në ekran.
- Nëse përdorni aparat UHD, rregulloni → → **Figura** → **Cilësime shtesë** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**.

Ekrani duket shumë i zbehtë ose i errët.

- → → **Figura** → **Cilësimet e modalitetit të figurës** → **Modaliteti i figurës**
  Ndërro **Modaliteti i figurës** në modalitetin e dëshiruar të figurës. (**Standarde**, **E ndezur** etj.)
  Kjo vlen vetëm për modalitetin aktual të burimit.
- → → **Figura** → **Cilësimet e modalitetit të figurës** → **Opsionet e figurës** → **Kujdesi për sytë në lëvizje**
  Cakto **Kujdesi për sytë në lëvizje** në **Joaktiv**. Kjo vlen vetëm për modalitetin aktual të burimit.
- → → **Figura** → **Kursimi i energjisë**
  Cakto **Kursimi i energjisë** në **Joaktiv** ose **Minimum**.
- → → **Figura** → **Cilësime shtesë** → **Modaliteti i komoditetit për syrin**
  Cakto **Modaliteti i komoditetit për syrin** në **Joaktiv**.

Ekrani është bardhezi ose ka ngjyra të çuditshme.

- Kontrollo modalitetin e burimit ose lidhjen e kabllos.
- Shkoni në për të zgjedhur burimin e lidhur.
- Mund të ketë ekran bardhezi nëse ke lidhur folenë **COMPONENT IN** por ke zgjedhur **AV**.
  Shkoni në dhe zgjidh **Component**.
- Kur lidhesh te **AV IN** ose **COMPONENT IN**, kontrollo për t’u siguruar që secila kabllo përkon me lidhjen e ngjyrës përkatëse. Për kabllo “Component”, sigurohu që kablloja e

videos (e kuqe) dhe kablloja e zërit (e kuqe) të jenë lidhur si duhet.

- Foletë **AV IN**/**COMPONENT IN** disponohen vetëm në modalitete të caktuara.

Videoja ULTRA HD nuk shfaqet.

- Me disa kabllo HDMI, sinjalet mund të mos merren.
- Ndrysho cilësimet e pajisjes së lidhur në sinjalin e mbështetur.

Diagnostikimi i problemeve me zërin

Diagnostikimi i problemeve me zërin

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.

Së pari, bëni një → ⋮ → **Mbështetje** → **Cilësime shtesë** → **Testi i zërit** për të kontrolluar për anomali në televizor.
Nëse përdor dekodues, fike dhe rindize.
Sigurohu që dekoduesi të jetë lidhur në rregull me televizorin.

Ekrani nuk ka defekt, por nuk luhet zëri.

- Provo program tjetër.
- Nëse përdor dekodues, nuk do të ketë zë nëse e ke caktuar volumin e dekoduesit ose të televizorit në 0 ose nëse ke aktivizuar “Pa zë”. Caktoje volumin në nivelin e duhur.
- → ⋮ → **Zëri** → **Dalja e zërit**
  Caktoni **Dalja e zërit** në **Altoparlanti optik + i brendshëm i televizorit** ose **Altoparlanti i brendshëm i televizorit**, dhe pastaj kontrolloni sërish. Nëse e dëgjon pa problem zërin, kontrollo lidhjen me altoparlantët e jashtëm si p.sh. altoparlanti-shufër, dhe cilësimet e altoparlantëve të jashtëm.

Nuk ka zë nga njëri prej altoparlantëve.

- → ⋮ → **Zëri** → **Cilësimet e modalitetit të zërit** → **Ekuilibrimi**
  Rregullo ekuilibrimin siç duhet me anë të butonit të navigimit te **Ekuilibrimi**.
- Kur lidhesh me **AV IN**/**COMPONENT IN**, kontrollo nëse kabllot e zërit majtas/djathtas (i bardhë/i kuq) janë lidhur në rregull. (Foletë **AV IN**/**COMPONENT IN** disponohen vetëm

në modalitete të caktuara.)

Zëri i televizorit nuk sinkronizohet me figurën ose zëri ndonjëherë ka shkëputje.

- Nëse kjo ndodh vetëm në disa programe, mund të shkaktohet nga sinjali i transmetimit të kompanisë së transmetimit. Kërko që ofruesi i shërbimit të transmetimit (me kabllo/kabllor) ta diagnostikojë problemin.
- Nëse të gjitha kanalet janë të pasinkronizuara, shkoni në → ⋮ → **Zëri** → **Cilësime shtesë** → **Rregullimi i AV Sync** dhe rregulloni sinkronizimin.
- Nëse përdor dekoder, kështillohu me furnitorin përkatës.

Volumi ndryshon kur ndryshoj programin.

- Volumi i daljes së transmetimit të stacioneve të ndryshme të transmetimit mund të ndryshojë.
- → ⋮ → **Zëri** → **Cilësime shtesë** → **Modaliteti i volumit** → **Volumi automatik**
  Vendos funksionin **Volumi automatik** në **Aktiv**.
- Nëse përdor dekoder, kështillohu me furnitorin përkatës.

Zëri nuk funksionon ose në disa programe luhet vetëm muzika në sfond. (Programet e prodhuara për eksportim nga kompanitë e transmetimit)

- **Rrota (OK)** →
  Vendos gjuhën e preferuar te **Gjuha e audios**.

Diagnostikimi i problemeve me lidhjen e kompjuterit

Diagnostikimi i problemeve me lidhjen e kompjuterit

Shtyp dhe mbaj butonin në telekomandë. Zgjidh → **Modifiko** në këndin e sipërm të djathtë të **Paneli i aparaturave shtëpiake**. Në modalitetin e modifikimit, vendoseni ikonën e terminalit HDMI të lidhur me kompjuterin, te **Kompjuter** për të zbatuar cilësimet e videos dhe të raportit të pamjes që janë të lidhura me kompjuterin.
Për të lidhur një pajisje tjetër tek i njëjti terminal hyrës, duhet ta vendosni ikonën sërish, sepse cilësimet e ikonës së modifikimit nuk do të ruhen automatikisht.

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.

Ekrani nuk ka figurë pasi lidhet me kompjuterin.

- Kontrollo që kompjuteri është lidhur siç duhet me televizorin.
- Fike dhe rindize televizorin me anë të telekomandës.
- Rindize kompjuterin me televizorin ndezur.
- Sigurohu që rezolucioni i daljes i caktuar në kompjuter të jetë caktuar në rezolucionin e mbështetur HDMI-PC të televizorit.
- Për të përdorur monitorë të dyfishtë, kontrollo që kompjuteri apo laptopi e mbështet modalitetin me monitor të dyfishtë.
- Rilidh kabllon HDMI.
- Nëse ke lidhur folenë dalëse “RGB” të kompjuterit me folenë **HDMI IN** të televizorit, të duhet kabllo RGB-HDMI.
  Nuk do të shohësh gjë në ekran nëse përdor kabllo HDMI-RGB.

Ekrani nuk shfaqet plotësisht ose është i anuar kur lidhet me kompjuterin.

- Për kompjuterin, cakto një rezolucion që mbështetet nga televizori. Për më shumë informacion, shih **Ndërgjegjësimi për informacionin** → **Rezolucioni i mbështetur : HDMI-PC** te **Udhëzuesi i përdorimit**.
- Cakto emrin e pajisjes së lidhur HMDI në kompjuter.
  Shtyp dhe mbaj butonin në telekomandë. Zgjidh → **Modifiko** në këndin e sipërm të djathtë. Ndrysho ikonën e portës HDMI të lidhur me **Hyrjet** në kompjuter dhe zgjidh **Ruaj**.

Zëri nuk luhet kur kompjuteri lidhet me kabllo HDMI.

- Shko te Paneli i Kontrollit → Sound → Playback → LGTV për të caktuar pajisjen standarde nga cilësimet e kompjuterit.
- Për të parë nëse karta grafike, mbështet daljen e zërit në HDMI, këshillohu me prodhuesin.

Diagnostikimi i problemeve me luajtjen e filmave

Diagnostikimi i problemeve me luajtjen e filmave

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.
Për më shumë informacion në lidhje me skedarët e mbështetur, shih Skedarët e mbështetur të videove nga **Lidhja e pajisjeve të jashtme** → **Shikimi i fotove dhe videove** në **Udhëzuesi i përdorimit**.

Nuk gjej një skedar te **Foto dhe video**.

- Kontrollo nëse skedarët e ruajtur në pajisjen ruajtëse USB mund të lexohen nga kompjuteri.
- Zgjidh për të parë nëse **Filtri** është caktuar në **Foto dhe video**.

Shfaqet një mesazh ku thuhet se skedari nuk mbështetet.

- Kontrollo që skedari luhet pa probleme në luajtësin e videove në kompjuter. (Kontrollo për dëmtim të skedarit)
- Kontrollo nëse prapashtesa e skedarit mbështetet.
- Kontrollo nëse rezolucioni mbështetet.
- Kontrollo nëse kodeku i videos mbështetet.
- Kontrolloni që mbështetet shpejtësia e figurës.

Shfaqet mesazhi “Audio nuk mbështetet” ose video luhet normalisht ndërsa audio jo.

- Kontrollo që skedari luhet pa probleme në luajtësin e videove në kompjuter. (Kontrollo për dëmtim të skedarit)
- Kontrollo nëse prapashtesa e skedarit mbështetet.
- Kontrollo nëse kodeku i audios mbështetet.
- Kontrollo nëse shpejtësia e bitëve mbështetet.
- Kontrolloni që mbështetet frekuenca e modeleve.
- Kontrolloni që mbështetet numri i kanaleve audio.

Nuk i shoh titrat.

- Kontrollo që skedari luhet pa probleme në luajtësin e videove në kompjuter. (Kontrollo për dëmtim të skedarit)

- Kontrollo që skedarët video dhe të titrave kanë të njëjtin emër.
- Gjithashtu, kontrollo që skedari video dhe skedari i titrave janë në të njëjtën dosje.
- Kontrollo nëse mbështetet formati i skedarit të titrave.
- Kontrollo nëse gjuha mbështetet.
  (Mund ta kontrollosh gjuhën e skedarit të titrave duke e hapur skedarin në laptop.)
- Nëse kodimi i titrave është nuk është caktuar saktë, titrat mund të mos shfaqen siç duhet.
  Zgjidh → te paneli i kontrollit në pjesën e poshtme të ekranit të luajtjes së videos dhe ndrysho vlerën e **Faqja e kodeve**.
- Nëse luan një skedar videoje të ruajtur në një pajisje tjetër, me anë të funksionit të ndarjes së materialeve, titrat mund të mos disponohen në varësi të programit që përdor.
- Nëse videoja luhet përmes një njësie NAS, titrat nuk mbështeten. Këshillohu me prodhuesin e NAS.

Pajisja ruajtëse USB nuk njihet kur lidhet.

- Kontrollo nëse pajisja ruajtëse USB mbështetet nga televizori.
  Për më shumë informacion, shih **Lidhja e pajisjeve të jashtme** → **Lidhja e USB-së** te **Udhëzuesi i përdorimit**.

Diagnostikimi i problemeve me lidhjen e rrjetit

Diagnostikimi i problemeve me lidhjen e rrjetit

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.

Mund të kontrollosh gjendjen e lidhjes së rrjetit si më poshtë.

- → → **Lidhja** → **Cilësimet e lidhjes së rrjetit** → **Lidhje me tela (Ethernet)**
- → → **Lidhja** → **Cilësimet e lidhjes së rrjetit** → **Lidhja Wi-Fi** → **Cilësimet e përparuara Wi-Fi**

× × DNS ×
Kur shfaqet X në krah të televizorit

- Kontrollo televizorin ose pikëhyrjen (rrugëzuesin).
- Kontrollo gjendjen e lidhjes së televizorit, pikëhyrjes (rrugëzuesit) dhe modemit kabllor.
- Fik dhe ndiz sipas kësaj radhe:
  1. Fik dhe pastaj ndiz modemin kabllor, prit që pajisja të rikonfigurohet.
  2. Fik dhe pastaj ndiz ruterin me valë/pa valë, prit që pajisja të rikonfigurohet.
  3. Fikeni dhe rindizeni televizorin.
- Nëse dëshiron të krijosh një lidhje LAN me tel, kontrollo nëse një adresë IP mund të merret siç duhet nga ruteri. Nëse po vendos rrjetin manualisht kontrollo nëse të gjitha cilësimet janë të sakta.
- Nëse dëshiron të krijosh një lidhje me valë kontrollo edhe pikat e mëposhtme.
  ① Vendos SSID-in e ruterit (emrin e rrjetit) ose kanalin me valë.
  ② Vendos çelësin e sigurisë së ruterit.
  Nëse nuk mund ta kryeni këtë cilësim, shihni manualin e përdorimit të rrugëzuesit dhe udhëzimet e dhëna nga operatori juaj i internetit. Nëse ende nuk je në gjendje të krijosh konfigurimin, këshillohu me prodhuesin e ruterit ose ofruesin e shërbimit të internetit.
- Nëse përdoret IP statike, jep drejtpërdrejt IP-në.



Kur shfaqet X në krah të portëkalimit

- Kontrollo pikëhyrjen (rrugëzuesin) ose konsultohu me kompaninë e shërbimit të internetit.
- Hiqeni rrugëzuesin/modemin kabllor nga priza, prisni 10 sekonda dhe rilidheni.
- Nise (rivendose) pikëhyrjen (rrugëzuesin) ose modemin kabllor.
- Kontrollo faqen e prodhuesit të pikëhyrjes (rrugëzuesit) për t'u siguruar që rrugëzuesi ka të instaluar versionin më të fundit të firmuerit.
- Nëse nuk mund ta kryeni këtë cilësim, shihni manualin e përdorimit të rrugëzuesit dhe udhëzimet e dhëna nga operatori juaj i internetit. Nëse ende nuk je në gjendje të krijosh konfigurimin, këshillohu me prodhuesin e ruterit ose ofruesin e shërbimit të internetit.



Kur shfaqet X në krah të DNS-së

- Kontrollo pikëhyrjen (rrugëzuesin) ose konsultohu me kompaninë e shërbimit të internetit.
- Hiqeni rrugëzuesin/modemin kabllor nga priza, prisni 10 sekonda dhe rilidheni.
- Nise (rivendose) pikëhyrjen (rrugëzuesin) ose modemin kabllor.
- Kontrollo që adresa MAC e televizorit/pikëhyrjes (rrugëzuesit) të jetë regjistruar me kompaninë e shërbimit të internetit. (Adresa MAC që shfaqet në panelin e dritares së gjendjes së rrjetit duhet të regjistrohet me kompaninë e shërbimit të internetit.)

- Nëse nuk mund ta kryeni këtë cilësim, shihni manualin e përdorimit të rrugëzuesit dhe udhëzimet e dhëna nga operatori juaj i internetit. Nëse ende nuk je në gjendje të krijosh konfigurimin, këshillohu me prodhuesin e ruterit ose ofruesin e shërbimit të internetit.

Diagnostikimi i problemeve me llogarinë e LG

Diagnostikimi i problemeve me llogarinë e LG

Jam regjistruar për anëtarësimin në televizor. A është e nevojshme të regjistrohem sërish në (www.lgappstv.com)?

- Mund të përdorësh faqen e internetit me të dhënat e anëtarësimit që ke përdorur kur je regjistruar në televizor.
  Mund të përdorësh faqen e internetit duke hyrë në faqe me ID-në dhe fjalëkalimin që ke përdorur kur je regjistruar në televizor, duke futur të dhëna shtesë dhe duke përfunduar procesin e verifikimit të emailit.

Kam harruar fjalëkalimin tim. Si të veproj?

- Në ekranin e hyrjes së televizorit, zgjidh butonin **KE HARRUAR FJALËKALIMIN?** për të shkuar në faqen për gjetjen e fjalëkalimit. Fut adresën e emailit në faqen për gjetjen e fjalëkalimit, dhe ne do t'ju dërgojmë një lidhje për ta ricaktuar fjalëkalimin.
- Gjithashtu mund të ricaktosh fjalëkalimin në LG Account → Reset Password në faqen e internetit (www.lgappstv.com).

- Në disa shtete hyrja në faqen e internetit (www.lgappstv.com) mund të jetë e kufizuar.

Diagnostikimi i problemeve me përmbajtjet

Diagnostikimi i problemeve me përmbajtjet

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.

Nuk shoh asnjë material në faqen kryesore.

- Mund të mos keni mundësi ta shikoni materialin nëse ka ndryshuar cilësimi i shtetit të shërbimit. Kaloni në shtetin prej nga do ta përdorni shërbimin te → ⋮ → **Të përgjithshme** → **Vendndodhja** → **Shteti i shërbimeve të LG-së**.
  (Disa modele mund të mos mbështeten.)
- Nëse ndodh që disa aplikacione të mos shfaqen, mbase i ke fshirë. Riinstalo aplikacionin e duhur.
- Nëse fshihet aplikacioni, mund ta shkarkoni në **LG Content Store** dhe ta instaloni përsëri. Shkoni në → **LG Content Store** për të gjetur dhe instaluar aplikacionin që doni.
- Lloji i përmbajtjes së mbështetur ndryshon sipas shtetit.
- Përmbajtjet e ofruara mund të ndryshojnë apo të ndërpriten nga ofruesi i shërbimit.

Diagnostikimi i problemeve me shfletuesin e internetit

Diagnostikimi i problemeve me shfletuesin e internetit

Nëse has ndonjë nga problemet e mëposhtme ndërkohë që përdor produktin, kontrollo si vijon: produkti mund të mos ketë asnjë problem.

Disa pjesë të një faqeje të caktuar interneti nuk janë të dukshme kur përdor internetin.

- Funksioni **Shfletuesi i rrjetit** mbështet vetëm media HTML5 dhe jo modulin Flash.
- Funksioni **Shfletuesi i rrjetit** nuk mbështet instalimin e moduleve.
- Tek **Shfletuesi i rrjetit** mund të mos jetë e mundur luajtja e skedarëve media në formate të ndryshme nga:
  : JPEG/PNG/GIF
- Nuk mund të ruash bashkëngjitje ose figura.
- Nëse funksioni **Përdor "Blloko reklamat"** aktivizohet, zona në faqen e internetit që duket se tregon një reklamë do të shfaqet bosh. Nëse disa përmbajtje në faqen e internetit janë të fshehura dhe të padukshme, provo të caktosh → **Cilësimet** → **Përdor "Blloko reklamat"** në **Joaktiv** tek **Shfletuesi i rrjetit**. **Reklamë e sponsorizuar** në faqen e skedës së re do të shfaqet edhe nëse e cakton funksionin **Përdor "Blloko reklamat"** në **Joaktiv**.

Shfletuesi i internetit mbyllet automatikisht kur hyj në një faqe interneti.

- Shfletuesi i internetit mund të nevojitet të mbyllet nëse memoria e disponueshme nuk është e mjaftueshme për të mbajtur informacionin e figurës për një faqe interneti.

Kur shikon një video në **Shfletuesi i rrjetit**, videoja detyrohet të çaktivizohet.

- Këtë mund ta ndreqësh duke e caktuar → **Cilësimet** → **Streaming adaptiv duke përdorur JavaScript** në **Joaktiv** te **Shfletuesi i rrjetit**. Cilësimi nuk vlen në rastin e skedave të hapura përpara ndryshimit, por vetëm për skedat e hapura pas ndryshimit.

Ndërgjegjësimi për informacionin

Rezolucioni i mbështetur : HDMI-DTV

Regjimi i mbështetur HDMI-DTV

Rezolucioni	Frekuenca horizontale (kHz)	Frekuenca vertikale (Hz)
640 × 480p	31.46	59.94
	31.5	60
720 × 480p	31.46	59.94
	31.5	60
720 × 576p	31.25	50
1280 × 720p	37.5	50

	44.95	59.94
	45	60
1920 × 1080i	28.12	50
	33.71	59.94
	33.75	60
1920 × 1080p	26.97	23.97
	27	24
	28.12	25
	33.71	29.97
	33.75	30
	56.25	50
	67.43	59.94
	67.5	60
	112.5	100
	134.86	119.88
	135	120
3840 × 2160p	53.94	23.97

	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
3840 × 2160p [1) 2)]	225	100
	269.73	119.88
	270	120
4096 × 2160p	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94

	135	60
4096 × 2160p [1) 2)]	225	100
	269.73	119.88
	270	120

1) Mbështetet kur **HDMI ULTRA HD Deep Colour** është caktuar në **Aktiv**.
2) Mbështetën vetëm disa porta hyrëse HDMI.

Rezolucioni i mbështetur : HDMI-PC

Regjimi i mbështetur HDMI-PC

Rezolucioni	Frekuenca horizontale (kHz)	Frekuenca vertikale (Hz)
640 × 350	31.46	70.09
720 × 400	31.46	70.08
640 × 480	31.46	59.94
800 × 600	37.87	60.31
1024 × 768	48.36	60
1152 × 864	54.34	60.05
1360 × 768[4)]	47.71	60.01

1280 × 1024 (Vetëm modelet ULTRA HD, 8K)	63.98	60.02
1920 × 1080 (Vetëm modelet Full HD, ULTRA HD, 8K)	67.5	60
1920 × 1080 (Vetëm modelet ULTRA HD, 8K)	134.86	119.88
	135	120
2560 × 1440[1)] (Vetëm modelet ULTRA HD 50/60 Hz)	88.78	59.95
2560 × 1440[1) 2)] (Vetëm modelet ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	182.99	119.99
3840 × 2160 (Vetëm modelet ULTRA HD, 8K)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60

3840 × 2160 [1) 2)] (Vetëm modelet ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	225	100
	269.73	119.88
	270	120
4096 × 2160 (Vetëm modelet ULTRA HD, 8K)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
4096 × 2160 [1) 2)] (Vetëm modelet ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	225	100
	269.73	119.88
	270	120
7680 × 4320 [3)] (Vetëm modelet 8K)	107.89	23.97
	108	24
	110	25

131.87	29.97
132	30
220	50
263.74	59.94
264	60

1) (Vetëm modelet ULTRA HD) Mbështetet kur **HDMI ULTRA HD Deep Colour** është caktuar në **Aktiv**.
2) (Vetëm modelet 8K) Mbështetet kur **HDMI ULTRA HD Deep Colour** është caktuar në **4K**.
3) (Vetëm modelet 8K) Mbështetet kur **HDMI ULTRA HD Deep Colour** është caktuar në **8K**.
4) **HDMI ULTRA HD Deep Colour** është caktuar në **Joaktiv**.

- Porta HDMI-PC ndryshon sipas modelit. Drejtoju manualit që vjen me produktin.

Rezolucioni i mbështetur : Component

Regjimi i mbështetur i komponentëve

Rezolucioni	Frekuenca horizontale (kHz)	Frekuenca vertikale (Hz)
720 × 480i	15.73	59.94
	15.75	60
720 × 576i	15.62	50

720 × 480p	31.47	59.94
	31.5	60
720 × 576p	31.25	50
1280 × 720p	44.96	59.94
	45	60
	37.5	50
1920 × 1080i	28.12	50
	33.72	59.94
	33.75	60
1920 × 1080p	56.25	50
	67.43	59.94
	67.5	60

Informacioni i lidhjes "Component"

Foletë Component në televizor	Y	P_B	P_R

Portat e daljes video në aparatin DVD	Y	P_B	P_R

Y	B-Y	R-Y
Y	Cb	Cr
Y	Pb	Pr

Sinjali	Component
480i/576i	O
480p/576p	O
720p/1080i	O
1080p	O

Të dhënat e licencës

Të dhënat e licencës

Licencat e mbështetura mund të ndryshojnë sipas modelit.

Dolby

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset

HEVC

Etj.

Informacion për transmetimin me HEVC

- Në varësi të shtetit, transmetimi nëpërmjet kodekut HEVC mund të mos mbështetet.

LG TV Content Policy

LG TV Content Policy

Politika e përmbajtjes mund të ndryshohet në përputhje me politikën e ofrimit të shërbimit. Për informacionin e fundit, shihni faqen http://www.lg.com/tv-contents-policy.

Home

- Apps on launcher bar are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. The arrangement can be customized as the way user wants.

- Once cursor is focused on a certain app, recommended content list of the service appears above the launcher. Since the recommendation logic related the app is made by each content provider, LG neither knows the detailed logic nor has control of it.

Channel List

- The order of display in the channel list of Live Menu is displayed according to the broadcasting standard without any arbitrarily modified or changed part by LG Electronics.

Search and Recommendation

- Content search results are provided based on an algorithm that optimizes to the user's intention and finds the most accurate matching information. (Remote control, voice search, etc.)
- LG provides a few more derivative recommended content list with content information such as genre, cast, director, etc. based on most watched by all Smart TV users by country and recently released content list in last 30 days.
- Recommended content list is updated every day.

Live Menu

- Recommendations on the Live Menu Recommended page are provided 'you may like' category and 'popular programs' category.
- you may like' category based on viewing history recommends programs that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user watched before.
- popular programs' category recommends the programs that all LG Smart TV users per country watch the most at that time in order of viewing ratings. Information for viewing history and ratings is collected only by agreed users.

LG Content Store

- At the entry page of LG Content Store, LG provides three kinds of app category.
  - ‘Newly updated apps’ is composed of newly launched and recently updated apps. The list is updated every day.
  - Most Popular apps' is composed of most downloaded and best rated apps in 30 days by LG Smart TV users by country. Apps on launcher and Premium area are not included in this list. The order is randomly changed within Top 50 for each entry. Top 50 app list is also updated every day.
  - Apps on Premium area are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of

app access) among LG Smart TV users by country. No. of apps may vary from 7 to 20 by each year's platform and the arrangement cannot be customized.

- At the All Apps page, apps are arranged by alphabetical order in each category. (except Newly updated and Most popular)

Magic Link

- Recommendations on the Magic Link page recommends content such as YouTube, channels and additional information that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user is watching currently.