İstifadəçi Bələdçisi

Lütfən, qurğunuzu işlətməzdən əvvəl bu təlimat kitabçasını diqqətlə oxuyun və gələcəkdə istinad üçün saxlayın.

www.lg.com

Mündəricat

LG webOS TV ilə İşə Başlama

Ev Təlimatı 5
Başqa Cihazları Qoşun 7
Canlı TV-ni hazırla 9
Şəbəkəyə Qoşulma 10
LG Hesabınızın idarə edilməsi 12
İstifadəçi Bələdçisi haqqında 13

TV-ni işlətmək qaydası

Sehirli Pultun cütləşdirilməsi 14
Sehirli Pultdan istifadə 15
Nitq vasitəsilə TV Funksiyalarından istifadə etmək 19
Nitqdən Mətnə 20
Pultda daha çox xüsusiyyətə baxmaq 23
Universal Pultdan İstifadə 24
Proqramların CƏLD MÜRACİƏT vasitəsilə başladılması 25
SIMPLINK (HDMI-CEC)-ə Qoşulma 26
Xüsusi İmkanlar üçün qısayollar 27
Giriş Cihazının USB-yə qoşulması 28

Canlı TV-dən zövq al

Canlı Menyu-dan Faydalanma 29
Rəhbərlik-a Baxış 30
Proqram məlumatının yoxlanması 31
TV Scheduler-dən istifadə 32
İnternet Kanalına baxmaq (LG Channels) 33
TELETEKST 34
CI Məlumatı 36
HbbTV 37

LG Content Store-dan Zövq Alma

LG Content Store-a Baxış 38
Məzmun Tövsiyəsi 40
Məzmun Axtarışı 40

Xarici Cihazlara Qoşulma

Ev üçün Məlumat Paneli-lardan istifadə 41

Başlanğıc Səhifə IoT Cihazları Cihazlarına Qoşulma . . . 43
Ağıllı Cihazlara Qoşulma . . . 44
TV-də Ağıllı Cihazın Ekranını İzləmə . . . 46
TV-nin Dinamikləri vasitəsilə Ağıllı Cihazdan Səsin İfa olunması . . . 47
USB-nin qoşulması . . . 48
Fotolar və Videolara baxış . . . 49
Musiqiyə Qulaq Asma . . . 55
Kompüter Məzmununu paylaşın . . . 58
TV-də Kompüter Ekranını İzləmə . . . 60

Smart TV-dən Faydalanma

Otaqdan otağa paylaşım-in istifadəsi . . . 61
İncəsənət Qalereyası-dən Faydalanma . . . 62
TV-də İnternetdə Axtarış Etmək . . . 63
İdman Siqnalı istifadə . . . 66

Parametrlər

Cəld Parametrlər . . . 67
Şəkil . . . 68
Səs . . . 80
Kanallar . . . 87
Bağlantı . . . 95
Ümumi . . . 98
Xüsusi İmkanlar . . . 109
Dəstək . . . 112

Nasazlıqların aradan qaldırılması

Cəld Kömək ilə yoxlamanı həyata keçirin . . . 115
İşəsalma/Pult Nasazlıqlarının Aşkarlanması . . . 115
Ekran Nasazlıqlarının Aşkarlanması . . . 117
Səs Nasazlıqlarının Aşkarlanması . . . 119
Kompüterlə Bağlantı Nasazlıqlarının Aşkarlanması . . . 121
Movie Playback Nasazlıqlarının Aşkarlanması . . . 122
Şəbəkə Bağlantısı Nasazlıqlarının Aşkarlanması . . . 124
LG Hesabı Nasazlıqlarının Aşkarlanması . . . 125
Məzmunlarla Bağlı Nasazlıqlarının Aşkarlanması . . . 126
İnternet Brauzeri Nasazlıqlarının Aşkarlanması . . . 127

Məlumatdan Xəbərdar Olma

Dəstəklənən Rezolyusiya : HDMI-DTV . . . 128

Dəstəklənən Rezolyusiya : HDMI-PC 131
Dəstəklənən Rezolyusiya : Komponent 134
Lisenziya ilə bağlı məlumat 136
və s. 137
LG TV Content Policy 137

LG webOS TV ilə İşə Başlama

Ev Təlimatı

LG VebƏS TV-nin Əsas ekran funksiyalarından istifadə

Siz pultda ⌂ düyməsinə vurmaqla Əsas ekranı aça bilərsiniz.
Menyunu sürüşdürmək üçün Magic Remote-da **Wheel (OK)** düyməsini çevirin. Siz tətbiqlər və məzmunu aça və ya ağıllı TV-nin müxtəlif xüsusiyyətlərindən istifadə bilərsiniz.

- Standart pult ▼/▲ düymələri ilə menyunu sürüşdürməyinizə icazə verir.



❶ **Rəhbərlik** işə sal.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Canlı TV-dən zövq al** → **Rəhbərlik-a Baxış** vurun.

❷ **Axtar** işə sal.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **LG Content Store-dan Zövq Alma** → **Məzmun Axtarışı** vurun.

❸ **Cəld Parametrlər** işə sal.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Parametrlər** → **Cəld Parametrlər** vurun.

❹ **Bildirişlər** işə sal.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Parametrlər** → **Dəstək** → **Bildirişlər**.

❺ Ən son istifadə olunan TV və ya xarici daxiletməyə qayıdır.

❻ Müxtəlif kanallar və proqramlardan tövsiyələr ala bilərsiniz.


- Tövsiyə xüsusiyyətindən istifadə etmək üçün şəbəkəyə qoşulmalısınız.

❼ Siz TV-də quraşdırılan proqramları işlədə, yerini dəyişdirə və silə bilərsiniz.

- **Proqram Siyahısı** və ○○**' Məşhur Məzmunu** hər dəfə TV yandırılanda avtomatik olaraq ekranda göstərilir. Əgər əsas ekranın göstərilməsini istəmirsinizsə, ⚙ → ⋮ → **Ümumi** → **Başlanğıc Səhifə Parametrləri** eçimində **Başlanğıc Səhifənin Avtomatik Başladılması** seçimini **Qeyri-aktiv** kimi təyin edin.
- LGE Cihazında Məzmun və Xidmətlərin istifadəsinin mümkünlüyü və onlara giriş əvvəlcədən bildiriş verilmədən istənilən vaxt dəyişdirilə bilər.
- Mövcud xüsusiyyətlər region və ya xidmətdən asılı olaraq dəyişir.

Əsas Başlanğıc Ekran istifadə

⚙ → ⋮ → **Ümumi** → **Başlanğıc Səhifə Parametrləri** → **Başlanğıc Ekran Üslubu** seçimini **Əsas Başlanğıc Ekran** edin.
Pultda ⌂ düyməsinə vurun. Siz tez-tez istifadə edilən proqramları bir ekranda birləşdirə və istənilən zaman istifadə edə bilərsiniz.

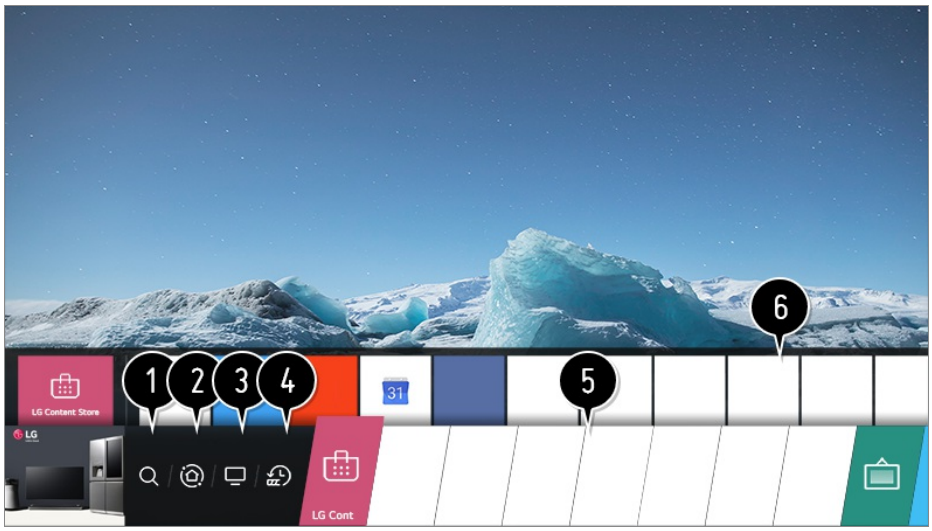

❶ **Axtar** işə sal.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **LG Content Store-dan Zövq Alma** → **Məzmun Axtarışı** vurun.

❷ **Ev üçün Məlumat Paneli**-ə keçin.
Siz TV-yə qoşulmuş cihazı (mobil, xarici cihaz, Başlanğıc Səhifə IoT Cihazları və s.) seçə və ya idarə edə bilərsiniz.
Daha ətraflı məlumat almaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Xarici Cihazlara Qoşulma** → **Ev üçün Məlumat Paneli-lardan istifadə** seçin.

❸ Ən son istifadə etdiyiniz TV daxiletməsinə keçin.

❹ Ən son istifadə olunan proqrama keçin.
Pultda ⌂ düyməsini basıb saxlayın və ya diqqətinizi **Ən Son** üzərinə yönləndirin.
Siz yuxarıda Önbaxış sahəsində təqdim olunan siyahıda ən son istifadə olunan proqramı icra edə və ya onu bağlaya bilərsiniz.

❺ Siz TV-də quraşdırılan proqramları işlədə, yerini dəyişdirə və silə bilərsiniz.

❻ Diqqətinizi hər bir Proqram sahəsində cəmləşdirin. Bu, yuxarıda Önbaxış seçimini təmin edir.
Siz hər bir proqramın faydalı xüsusiyyətlərini və tövsiyə olunan məzmunu proqrama daxil olmadan Önbaxış-da yoxlaya və ya icra edə bilərsiniz.

- Bəzi proqramlar Önbaxış seçimini təmin etməyə bilər.


- TV yandırıldıqda, əsas ekran avtomatik göstəriləcəkdir. Əgər əsas ekranın göstərilməsini istəmirsinizsə, ⚙ → ⋮ → **Ümumi** → **Başlanğıc Səhifə Parametrləri** eçimində **Başlanğıc Səhifənin Avtomatik Başladılması** seçimini **Qeyri-aktiv** kimi təyin edin.
- LGE Cihazında Məzmun və Xidmətlərin istifadəsinin mümkünlüyü və onlara giriş əvvəlcədən bildiriş verilmədən istənilən vaxt dəyişdirilə bilər.

Başqa Cihazları Qoşun

LG webOS TV Home-u idarə edin

Yeni Başlanğıc Ekran-in Redaktəsi

Siz pultda ⌂ düyməsinə basmaqla, göstərilən proqramlar və ya məzmun siyahılarının ardıcıllığını dəyişdirə bilərsiniz.
Menyunu sürüşdürmək üçün Magic Remote-da **Wheel (OK)** düyməsini çevirin. Siz ekranın aşağısında yerləşən ✎ seçməklə, redaktə rejiminə daxil ola bilərsiniz.

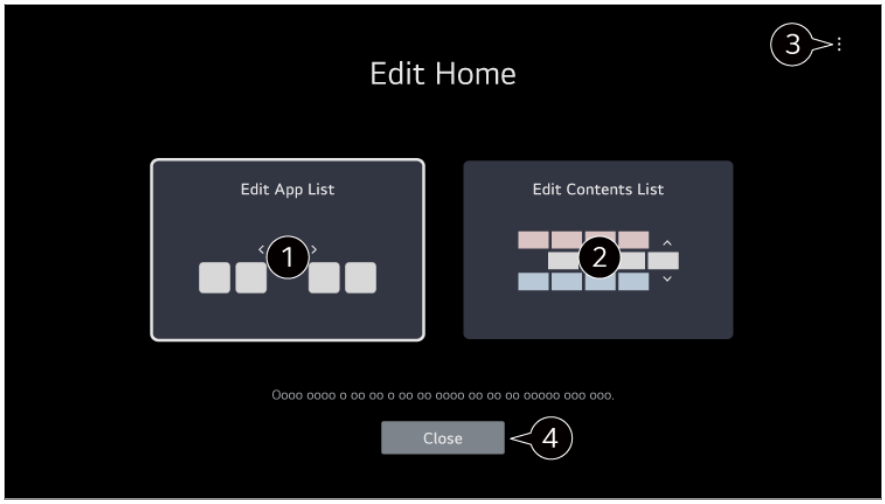

❶ **Proqram Siyahısını redaktə edin** rejiminə daxil olur.

- Əsas ekranda **Proqram Siyahısı**-dən redaktə etmək istədiyiniz proqramı seçdikdən sonra pultda **Wheel (OK)** düyməsinə basıb saxlayın və ya **Proqram Siyahısını redaktə edin** rejiminə daxil olmaq üçün **Proqram Siyahısı**-in son sahəsində yerləşən **Proqram Siyahısını redaktə edin** düyməsini seçin.

❷ **Məzmunlar siyahısını redaktə et** rejiminə daxil olur.
Siz birbaşa olaraq Əsas səhifədə göstərilən məzmun siyahısının ardıcıllığını redaktə edə bilərsiniz.

❸ **Proqram Sırasını İlkin Vəziyyətinə Bərpa Et** : Tətbiq siyahısında elementlərin sırasını sıfırlayır.
Başlanğıc Səhifə Parametrləri : İşə salarkən Əsas səhifənin iş rejimini və ya reklam displeyini təyin edən ekrana keçin.
İstifadəçi Bələdçisi : **İstifadəçi Bələdçisi** proqramına keçin.

- Təyin oluna bilən elementlər redaktə rejimindən asılı olaraq dəyişə bilər.

❹ Redaktə rejimindən çıxır.

Əsas Başlanğıc Ekran-in Redaktəsi

01 → → **Ümumi** → **Başlanğıc Səhifə Parametrləri** → **Başlanğıc Ekran Üslubu** seçimini **Əsas Başlanğıc Ekran** edin.
Pultda düyməsinə vurun.

02 Redaktə etmək istədiyiniz proqramı seçin və Pultda **Wheel (OK)** düyməsinə vurub saxlayın.
Bu, proqram redaktə rejimini aktivləşdirəcək.
Yaxud siz Proqramı Redaktə rejiminə daxil olmaq üçün Əsas ekran siyahısının sağ küncündə Redaktə rejimi düyməsini seçə bilərsiniz.


03 Proqramı istədiyiniz mövqeyə keçirmək üçün mövqeyə keç və **Wheel (OK)** düyməsinə vurun.

Proqramı silmək üçün proqramın yuxarısında ✕ nişanını seçin.

- Siz redaktə rejimindən çıxmazdan öncə istədiyiniz qədər proqramları köçürə və ya silə bilərsiniz.
- Siz eyni zamanda pultdakı ◀/▶ düymələri ilə proqramları köçürə bilərsiniz.

04 Redaktə tamamlandıqdan sonra Proqramı Redaktə rejimindən çıxmaq üçün yuxarı sağda ✕ düyməsinə basın.

- Standart TV proqramını redaktə etmək olmur.

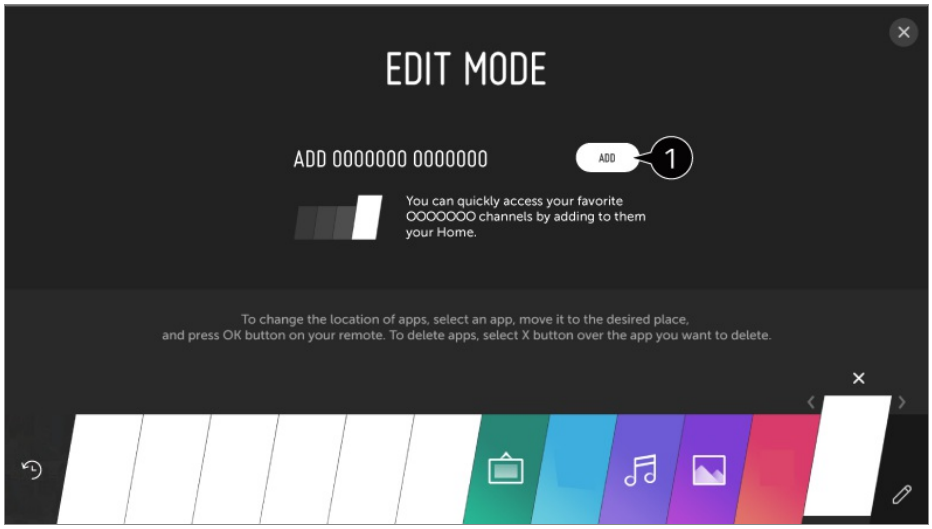


❶ Siz siyahıya sevimli video xidməti əlavə edə bilərsiniz.

- Bu xüsusiyyət yalnız şəbəkə qoşulu olduqda mövcud olur.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Canlı TV-ni hazırla

TV yayımın izlənməsi

01 Yayım antenini TV-yə qoşun.
Siz eyni zamanda anten əvəzinə STB əlaqələndirici kimi yayım qəbul edə bilən avadanlığa qoşula bilərsiniz.
⚙ → ⋮ → **Bağlantı** → **Cihaz Bağlantısı Parametrləri** → **Universal İdarə Elementi Parametrləri** açır.

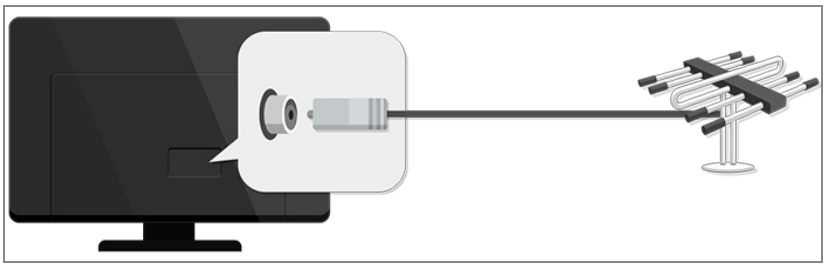

02 → ⋮ → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması** (**Kanal Sazlaması və Parametrləri**) → **Avtomatik Sazlama** işə salın.
Yalnız yayımlanan verilişləri tapır və əlavə edir.


- Bu funksiya ilə əlaqədar problemi həll etmək üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Nasazlıqların aradan qaldırılması** bölməsinə istinad edin.

Şəbəkəyə Qoşulma

Şəbəkəyə Qoşulma

Şəbəkə üçün parametrləri konfiqurasiya etdiyinizdə, onlayn məzmun və proqramlar kimi müxtəlif xidmətlərdən istifadə edə bilərsiniz.

Naqilli Şəbəkənin qurulması

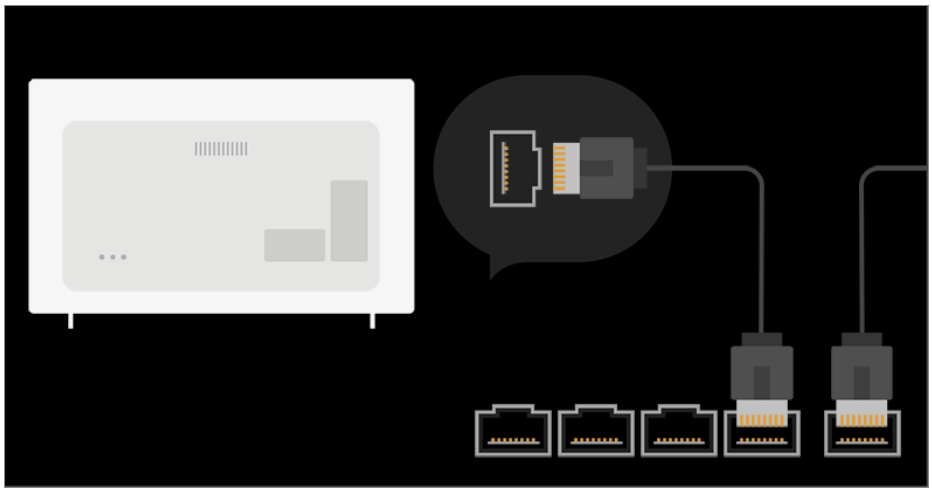

01 TV-nin LAN portunu və LAN naqillər ruteri qoşun.
Ruter əvvəlcədən internetə qoşulmalıdır.


- Ruter DHCP-i dəstəkləyirsə, LAN naqili ilə TV-ni şəbəkədə qoşan zaman TV avtomatik olaraq şəbəkəyə qoşulur.

Əgər şəbəkə avtomatik qoşulmayıbsa,

02 Pultda ⚙ düyməsinə vurun.

03 ⋮ → **Bağlantı** → **Şəbəkə Bağlantısı Parametrləri** → **Simli Şəbəkə (Ethernet)** seçin.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Parametrlər** → **Bağlantı** → **Şəbəkə Bağlantısı Parametrləri**.

Naqilsiz Şəbəkənin qurulması

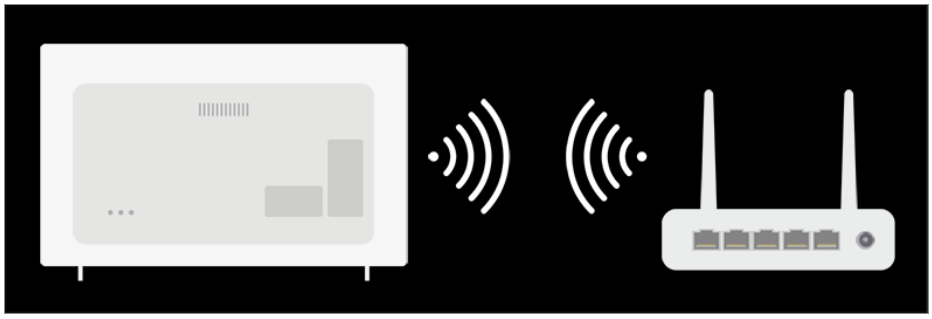

01 İnternetə qoşulan zaman ruter yandırın.

02 Pultda ⚙ düyməsinə vurun.

03 ⋮ → **Bağlantı** → **Şəbəkə Bağlantısı Parametrləri** → **Wi-Fi Bağlantısı** seçin.

04 Şəbəkə axtarışı bitdikdə bağlantı üçün şəbəkələrin siyahısı görünür.

05 Qoşulmaq üçün şəbəkə seçin.
Naqilsiz LAN ruteri parolla qorunursa, ruter üçün konfiqurasiya edilmiş parolu daxil edin.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Parametrlər** → **Bağlantı** → **Şəbəkə Bağlantısı Parametrləri**.

Şəbəkə Parametrləri Xəbərdarlığı

- Standart LAN naqilindən istifadə edin (RJ45 əlaqələndiricisi, 10 Base-T və ya 100 Base TX LAN portu ilə Cat7 və ya daha yüksək versiyaya qoşulun).
- Modemin yenidən qurulması bəzi şəbəkə bağlantısı problemlərini düzəldə bilər. Cihazı söndürün, ayırın və yenidən qoşun və problemi həll etmək üçün yenidən yandırın.
- LG Electronics heç bir şəbəkə problemləri və ya xətalar, nasazlıqlar və ya şəbəkə bağlantısındakı xətalar üçün məsuliyyət daşımır.
- Şəbəkə parametrləri və ya internet xidmət təminatçısı səbəbindən şəbəkə bağlantısı düzgün işləməyə bilər.
- DSL xidməti üçün DSL modemindən istifadə edilməlidir; və naqil xidməti naqilli modemdən istifadə etməlidir. Yalnız məhdud şəbəkə bağlantıları mövcud ola bildikdə, TV şəbəkə

parametri interney xidmət təminatçısı ilə müqavilədən asılı olaraq istifadə edilə bilər. (Müqavilədə hər xəttə bir cihazdan artıq qoşmağa icazə verilməzsə, yalnız artıq qoşulmuş kompüterdən istifadə edilə bilər.)

- Naqilsiz şəbəkə 2,4 GHz tezlikli digər cihazlarda (naqilsiz telefon, Bluetooth device və mikrodalğalı soba) maneə ilə qarşılaşa bilər. Maneə 5 GHz tezlikli cihazda ola bilsə də, onun baş vermə ehtimalı daha azdır.
- Naqilsiz mühir naqilsiz şəbəkə xidmətinin yavaşlamasına səbəb ola bilər.
- Bütün yerli ev şəbəkələrinin söndürülməməsi bəzi cihazlarda həddindən yüksək tıxac yarada bilər.
- Çıxış cihazı naqilsiz bağlantıları dəstəkləməlidir və naqilsiz bağlantı funksiyası AP əlaqəsi olan cihazda aktiv edilməlidir. Çıxış nöqtəsindəki naqilsiz bağlantılarla bağlı xidmət təminatçısı ilə əlaqə saxlayın.
- SSID və AP təhlükəsizlik parametrlərini yoxlayın. SSID və AP təhlükəsizlik parametrləri üçün sənədlərə istinad edin.
- Şəbəkə cihazlarının (naqilli/naqilsiz xətt paylaşımı, şəbəkə) yanlış parametrləri TV-nin yavaş işləməsi və ya düzgün işləməməsinə səbəb ola bilər. Cihazları müvafiq təlimat və şəbəkəyə əsasən düzgün quraşdırın.
- Bağlantı metodu AP istehsalçısından asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Bu funksiya ilə əlaqədar problemi həll etmək üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Nasazlıqların aradan qaldırılması** bölməsinə istinad edin.

LG Hesabınızın idarə edilməsi

LG Hesabın yaradılması

Hesab İdarəetməsi siz yeni LG hesabı yaratmaq üçün e-poçt ünvanından istifadə edə bilərsiniz.
Alternativ olaraq, xarici xidmət hesabının ID və parolundan istifadə edərək LG hesabı yarada və ya daxil ola bilərsiniz.

01 Pultda ⚙ düyməsinə vurun.

02 ⋮ → **Ümumi** → **Hesab İdarəetməsi** → **LG Hesabı Girişi** seçin.

03 **Hesab Yarat** seçin. Xidmət Şərtlərini oxuyun və qəbul edin.

04 ID və parol daxil edin. ID-nizin e-poçt ünvanı olmalıdır.

05 Ad gününüzü daxil edin.

06 Əgər **OK** seçsəniz, daxil etdiyiniz e-poçt ünvanına yoxlama keçidi göndəriləcək. E-poçt yoxlamasını etibarlılıq müddəti ərzində tamamlayın.

07 Əgər e-poçt yoxlaması uğurludursa, LG hesabı yaradılır və siz bu hesab məlumatı ilə daxil ola bilərsiniz.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Hesab yaratmaq üçün internet bağlantısı tələb edilir.
- Tələb edilən məlumat ölkədən asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Yaşınızdan asılı olaraq xidmətdən istifadəniz məhdud ola bilər.
- Bu funksiya ilə əlaqədar problemi həll etmək üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Nasazlıqların aradan qaldırılması** bölməsinə istinad edin.

LG Hesabınızın idarə edilməsi

Siz LG hesabınızın məlumatını idarə edə bilərsiniz.

01 Pultda ⚙ düyməsinə vurun.

02 Daxil olmaq üçün ⋮ → **Ümumi** → **Hesab İdarəetməsi** seçin.

Şəxsi Məlumat

Siz hazırda daxil olduğunuz hesabın məlumatına baxa və ya redaktə edə bilərsiniz. Siz parolu dəyişə və ya şəxsi məlumatı redaktə etmək üçün **Redaktə et** vura bilərsiniz.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

İstifadəçi Bələdçisi haqqında

İstifadəçi Bələdçisi haqqında

Hər LG vebƏS TV funksiyası ilə bağlı məlumat almaq üçün TV-də olan **İstifadəçi Bələdçisi** Təlimatına baxın.
Əgər ekranın yuxarı sağ tərəfində ? bassanız, istifadəçi təlimatı üçün yığcam göstərişlər görünəcəkdir.
Əgər **İstifadəçi Bələdçisi**-ın funksiya təsviri ekranında ↷ varsa, müvafiq funksiya və ya parametrə birbaşa keçmək üçün ↷ basın.
Bu İstifadəçi Təlimatındakı mətnin rəngi aşağıdakıları göstərmək üçün istifadə edilir:

- ■ Qırmızı : pult düymələrinin adları.

- ■ Sarı : düymələr və TV ekranda görünməli olan mətn.
- ■ Yaşıl : TV giriş əlaqələrinin adları.

- **İstifadəçi Bələdçisi**-dakı şəkillər və məlumat model və əməliyyat mühitndən asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Məhsul funksiyalarının yenilənməsi sayəsində məhsulun xassələri dəyişə bilər.

TV-ni işlətmək qaydası

Sehirli Pultun cütləşdirilməsi

Magic Remote haqqında Ətraflı Öyrənin



Siz kursoru kompüterdə istifadə etdiyiniz kimi TV ekranda da hərəkət etdirməklə və vurmaqla istədiyiniz funksiyaları daha asan və rahat seçə bilərsiniz.

- Sehirli Pult təmin edilmədikdə onu ayrıca satın ala bilərsiniz.

Sehirli Pultun cütləşdirilməsi

Sehirli Pultdan istifadə etmək üçün onu LG vebƏS TV ilə cütləşdirməlisiniz.
İstifadə etməzdən öncə Sehirli Pultu aşağıdakı kimi cütləşdirin:

01 TV-ni yandırın. Təxminən 20 saniyə sonra pultu TV-yə tuşlayın və **Wheel (OK)**

vurun.

02 Pult avtomatik qeydiyyatdan keçəcək və cütləşmənin bitməsi barədə mesaj TV ekranda görünəcək.

- Sehirli Pult qeydiyyatdan keçməzsə, TV-ni söndürüb yandırın və yenidən qeydiyyatdan keçirməyə çalışın.

Sehirli Pultun təkrar qeydiyyatdan keçirilməsi

Əgər Magic Remote-un göstəricisi TV-də görünməzsə, siz onun qeydiyyatını ləğv edə bilərsiniz.

01 Pultu TV istiqamətində saxlayın və göstəriş görünənə kimi **GUIDE** düyməsini basıb saxlayın.

02 Əvvəl qeydiyyatdan keçirilmiş pult qeydiyyatdan çıxarılır və yenidən qeydiyyata alınır.

Sehirli Pultdan istifadə

Pult Düyməsindən istifadə

Qısaca basın və ya müxtəlif funksiyalara daxil olmaq üçün pult düyməsini basıb saxlayın.



ilə olan düymələr üçün basıb saxlayın (bir saniyədən çox saxlayın).

- : Siz siqnal qəbul edən qurğunu yandıra/söndürə bilərsiniz.
- **9** # : **Cəld Kömək** işə sal.
- **LIST** : Saxlanılan kanallar yoxlanılır.
- **0** # : **CƏLD MÜRACİƏT** redaktə ekranı görünür.
- ••• : Bu, pultda əlavə düymələri göstərir.
  ••• # : Ekranın məzmunlarını eşidilən şəkildə təsvir edir.
- : Bu, səs səviyyəsini tənzimləyir.
- : TV-dən səsi söndürməyi seçin.
  # : **Xüsusi İmkanlar** menyusuna daxil olun.
- : Siz kanalı dəyişdirə bilərsiniz.
- : Tövsiyə olunan məzmunları yoxlayın. (Tövsiyə xidməti sizin olduğunuz ölkələrdən asılı olaraq mövcud olmaya bilər.) Danışarkən səsin tanınması funksiyasını istifadə etmək üçün düyməyə basıb saxlayın.
- : Əsas menyunu göstərir.
  # : Əvvəllər istifadə olunmuş siyahını göstərir.
- : Cəld Parametrlər menyusuna daxil olur.
  # : Bütün Parametrlər menyusuna daxil olur.
- : Əvvəlki addıma keçin.
  # : Menyunu bağlayır.
- **GUIDE** : Siz proqramı yoxlaya bilərsiniz.
- : Daxiletmə mənbəyini seçir.
  # : **Ev üçün Məlumat Paneli**-ə daxil olur.
- # : **Yaz** işə sal. (Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.)

Sehirli Pultdan istifadə

01 Magic Remote-u sola və sağa tərpətsəniz, yaxud TV-yə işarə edəndə onun çarxını çevirsəniz, göstərici TV ekranında görünəcəkdir.
Pultu istədiyiniz istiqamətdə hərəkət etdirsəniz, tuşlayıcı hərəkəti izləyəcək.

02 Tuşlayıcını istədiyiniz yerə hərəkət etdirin və funksiyanı icra etmək üçün **Wheel (OK)** düyməsinə vurun.

03 Tuşlayıcı müəyyən müddət ərzində istifadə edilməzsə, o, itəcək. Tuşlayıcı ekrandan itmədikdə, Sehirli Pultu sola və ya sağa hərəkət etdirin. O, yenidən peyda

olacaq.
Yuxarı, aşağı, sola və ya sağa düymələrini vurduğunuzda tuşlayıcı itəcək və pult adi pult kimi işləyəcək.

- Tuşlayıcı düzgün cavab vermədikdə, tuşlayıcını ekranın kənarına çəkməklə onu yenidən qura bilərsiniz.
- Pultdan qeyd edilmiş aralıqda istifadə edin (10 metr). İş məsafəsindən kənar olduqda və ya maneə işıq xəttini blokladıqda cihaz düzgün işləməyə bilər.
- Periferal cihazlardan (simsiz yönləndirici, mikrodalğalı soba və s.) asılı olaraq, kommunikasiya nasazlıqları baş verə bilər.
- Təsir Sehirli Pultda problem olmasına səbəb ola bilər.
- Sehirli Pultdan istifadə edən zaman yaxınlıqdakı mebel, elektron avadanlıq və ya başqa insanlara dəyməməyə çalışın.
- Magic Remote-un göstəricisini konfiqurasiya etməklə bağlı təfərrüatlar üçün **İstifadəçi Bələdçisi** → **Parametrlər** → **Ümumi** → **Göstərici Seçimləri** seçiminə baxın.

Pult Düyməsindən istifadə

Qısaca basın və ya müxtəlif funksiyalara daxil olmaq üçün pult düyməsini basıb saxlayın.



ilə olan düymələr üçün basıb saxlayın (bir saniyədən çox saxlayın).

- **9** # : **Cəld Kömək** işə sal.
- **0** # : **CƏLD MÜRACİƏT** redaktə ekranı görünür.
- ••• : Bu, pultda əlavə düymələri göstərir.
- : Bu, səs səviyyəsini tənzimləyir.
- : TV-dən səsi söndürməyi seçin.
  # : **Xüsusi İmkanlar** menyusuna daxil olun.
- : Siz kanalı dəyişdirə bilərsiniz.
- : Tövsiyə olunan məzmunları yoxlayın. (Tövsiyə xidməti sizin olduğunuz ölkələrdən asılı olaraq mövcud olmaya bilər.) Danışarkən səsin tanınması funksiyasını istifadə etmək üçün düyməyə basıb saxlayın.
- : Əsas menyunu göstərir.
  # : Əvvəllər istifadə olunmuş siyahını göstərir.
- : Cəld Parametrlər menyusuna daxil olur.
  # : Bütün Parametrlər menyusuna daxil olur.
- **BACK** : Əvvəlki addıma keçin.
  BACK # : Menyunu bağlayır.
- : Daxiletmə mənbəyini seçir.
  # : **Ev üçün Məlumat Paneli**-ə daxil olur.

Sehirli Pultdan istifadə

01 Magic Remote-u sola və sağa tərpətsəniz, yaxud TV-yə işarə edəndə onun çarxını çevirsəniz, göstərici TV ekranında görünəcəkdir.
Pultu istədiyiniz istiqamətdə hərəkət etdirsəniz, tuşlayıcı hərəkəti izləyəcək.

02 Tuşlayıcını istədiyiniz yerə hərəkət etdirin və funksiyanı icra etmək üçün **Wheel (OK)** düyməsinə vurun.

03 Tuşlayıcı müəyyən müddət ərzində istifadə edilməzsə, o, itəcək. Tuşlayıcı ekrandan itmədikdə, Sehirli Pultu sola və ya sağa hərəkət etdirin. O, yenidən peyda olacaq.
Yuxarı, aşağı, sola və ya sağa düymələrini vurduğunuzda tuşlayıcı itəcək və pult adi pult kimi işləyəcək.

- Tuşlayıcı düzgün cavab vermədikdə, tuşlayıcını ekranın kənarına çəkməklə onu yenidən qura bilərsiniz.

- Pultdan qeyd edilmiş aralıqda istifadə edin (10 metr). İş məsafəsindən kənar olduqda və ya maneə işıq xəttini blokladıqda cihaz düzgün işləməyə bilər.
- Periferal cihazlardan (simsiz yönləndirici, mikrodalğalı soba və s.) asılı olaraq, kommunikasiya nasazlıqları baş verə bilər.
- Təsir Sehirli Pultda problem olmasına səbəb ola bilər.
- Sehirli Pultdan istifadə edən zaman yaxınlıqdakı mebel, elektron avadanlıq və ya başqa insanlara dəyməməyə çalışın.
- Magic Remote-un göstəricisini konfiqurasiya etməklə bağlı təfərrüatlar üçün **İstifadəçi Bələdçisi** → **Parametrlər** → **Ümumi** → **Göstərici Seçimləri** seçiminə baxın.


Nitq vasitəsilə TV Funksiyalarından istifadə etmək

Nitq vasitəsilə TV Funksiyalarından istifadə etmək

Siz nitqin tanınması vasitəsilə TV-nin müxtəlif funksiyalarına asanlıqla və cəld daxil ola bilərsiniz.

01 Pultda düyməsini basıb saxlayın və işə salmaq istədiyiniz funksiyanı və ya axtarışınız üçün istifadə etmək istədiyiniz açar sözü ucadan deyin.

02 Nitqi daxil etdikdən sonra düyməsini buraxan kimi müvafiq funksiya işə salınacaqdır.

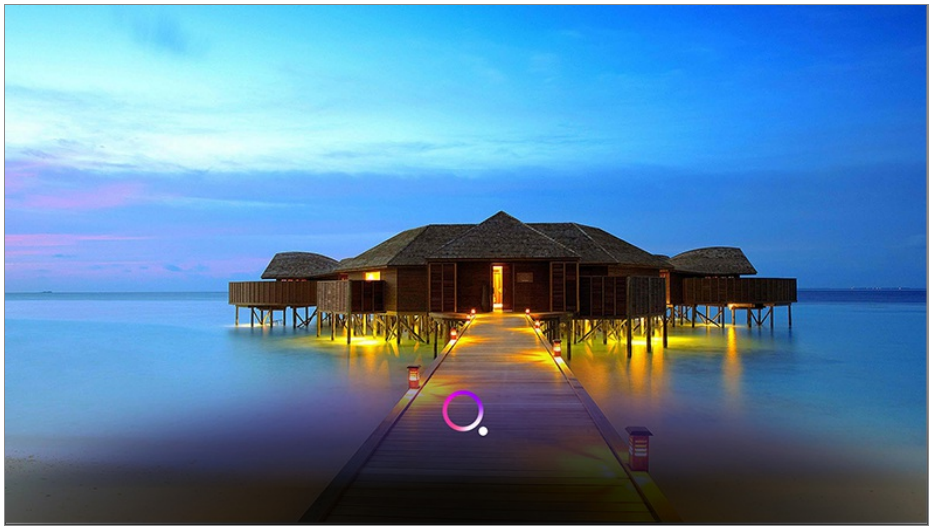

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- **Məkan** dəqiq axtarış nəticələri üçün dilə uyğun gəlməlidir. Əgər yer və dil parametrləriniz fərqlidirsə, bəzi funksiyaların istifadəsi mümkün olmaya bilər.

- Siz dili → ⋮ → **Ümumi** → **Dil (Language)** → **Menyu Dili (Menu Language)** menyusunda dəyişdirə bilərsiniz.
- Səsin tanınması xüsusiyyətləri üçün mövcud olan dillər Xidmət Əməliyyatı Siyasətinə uyğun olaraq dəyişə bilər.
- Xidmətin təfərrüatları modelə görə dəyişə bilər.
- Nəzərə alın ki, S.Z. Xidməti LGE və ya onun üçüncü tərəf provayderləri tərəfindən bildiriş olmadan dəyişdirilə, silinə və ya xitam verilə bilər.
- Səs ilə əlaqədar parametrləri dəyişdirə və ya → ⋮ → **Ümumi** → **AI Xidməti** → **Səs Tanınması** → **Səs Tanınması Parametrləri**/**Səs Tanınması Köməyi** parametrlərində hansı xüsusiyyətlərin səs ilə istifadə üçün mümkün olduğuna baxa bilərsiniz.

Nitqin Tanınması ilə bağlı Xəbərdarlıqlar

- Səsin tanınması üçün müəyyən modellərdə dəstəklənməyə bilən Sehirli Pult tələb edilir.
- Bütün nitq tanıma funksiyalarından istifadə etmək üçün siz kanallar, region və s. qurmalısınız. Əks halda, siz bəzi funksiyalardan istifadə edə bilməzsiniz.
- Nitqin tanınması funksiyasını istifadə etmək üçün sizdə şəbəkə bağlantısı olmalıdır.
- Şəbəkə bağlantınız varsa, nitq tanınmasından istifadə etmək üçün şərt və qaydaları qəbul etməlisiniz.
- Səs tanınması xüsusiyyətilə TV-yə qoşulmuş idarəetmə qutusunu idarə etmək məqsədilə Universal Control-u quraşdırmaq üçün → ⋮ → **Bağlantı** → **Cihaz Bağlantısı Parametrləri** → **Universal İdarə Elementi Parametrləri** keçin.
- Səs daxiletməsindən sonra Magic Remote-u idarəetmə qutusuna doğru yönləndirmək tövsiyə olunur.
- Nitq tanınmasının dərəcəsi istifadəçinin xassələrindən (səsin ucalığı, tələffüz, aksent və danışıq sürəti) və ətraf səslərdən (səs və TV səsi) asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Nitqin dəqiq tanınmasına nail olmaq üçün siz sözləri Sehirli Pultun mikrofonundan 10 sm-ə qədər aralıda müvadiq səs həcmi ilə yavaş və dəqiq qaydada tələffüz etməlisiniz.
- Nitqinin düzgün tanınmırsa, nitq tanınması orijinal şəkildə nəzərdə tutulandan fərqli işləyə bilər.


Nitqdən Mətnə

Nitqdən Mətnə funksiyasından istifadə

Siz nitqin tanınması funksiyasından istifadə etməklə, mətn sahələrinə mətn daxil edə bilərsiniz.
Nitq daxiletmə rejiminə keçmək üçün klaviatura ekranında 🎙 düyməsini seçin.


- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.


01 Virtual klaviaturanı açmaq üçün mətn xanasında Sehirli Pult tuşlayıcısını hərəkət etdirin.

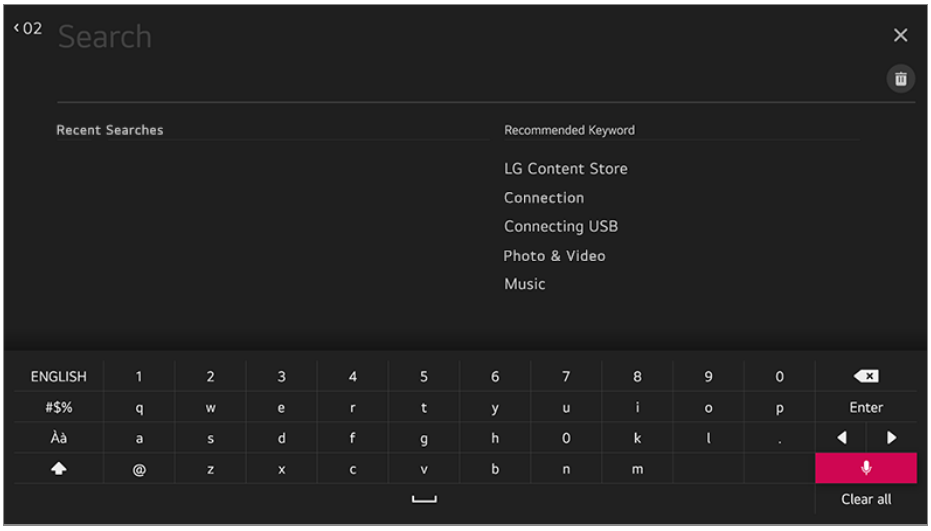


02 Virtual klavuaturada düyməsinə vurun. Yaxud pultda düyməsini basın.

03 Səsin tanınması məlumatı pəncərəsi aşağıda göstərilən kimi açıldıqdan sonra pultda yavaş və aydın şəkildə mikrofona danışın.

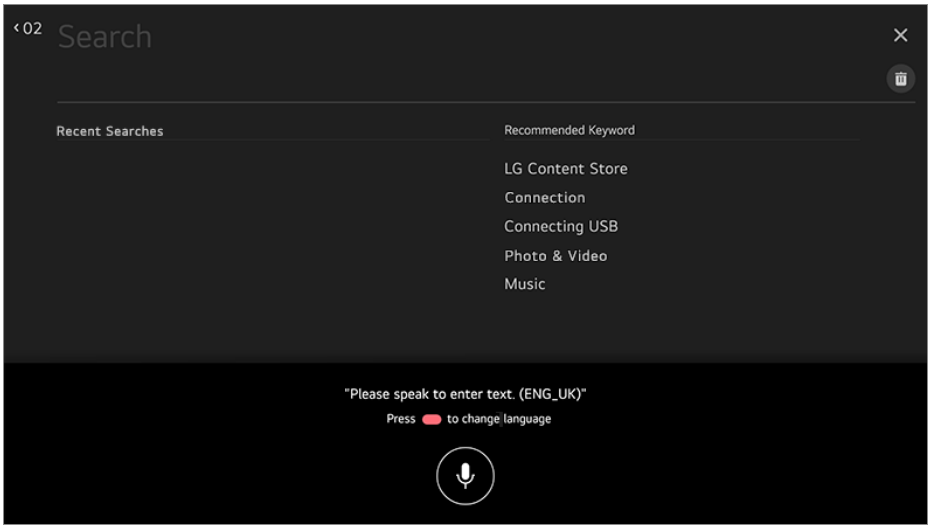

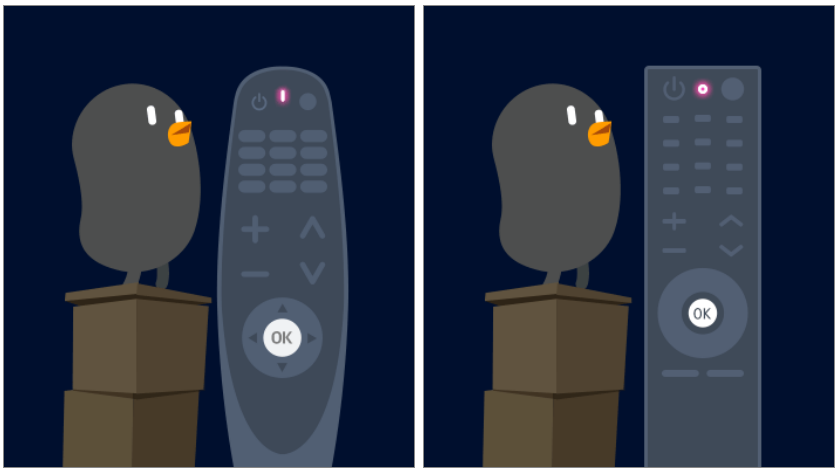

04 Əgər sizin ucadan dediyiniz sözlərə oxşar sözlər varsa, siz aşağıda göstərildiyi kimi çoxsaylı nəticələrin siyahısını görə bilərsiniz. Əgər istədiyiniz nəticələri almasanız, yenidən cəhd etmək üçün **YENİDƏN CƏHD EDİN** basın. Nəticəni seçin və o, mətn xanasında görünəcək.

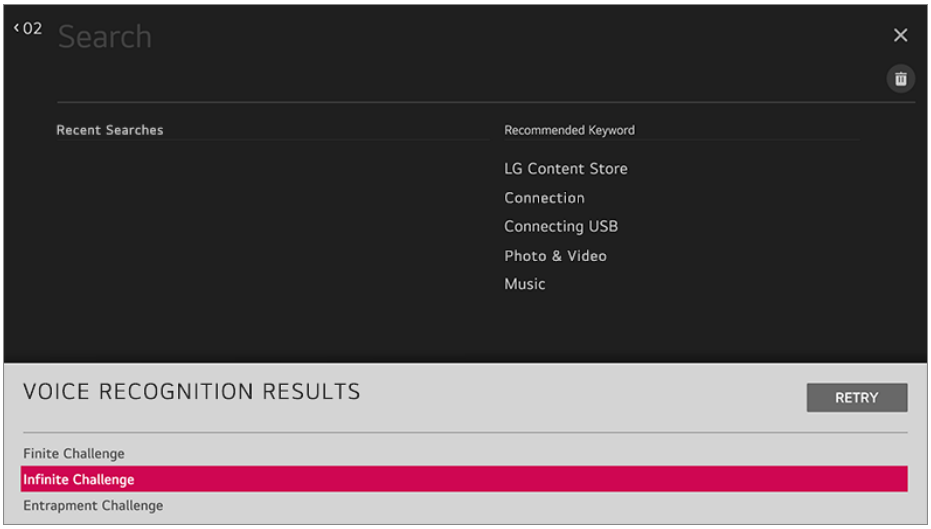

Nitqdən Mətnə funksiyasından istifadə edən zaman diqqətli olun

- Nitqdən Mətnə funksiyasından istifadə etməzdən öncə şəbəkə bağlantısını yoxlayın.
- Siz dili ⚙ → ⋮ → **Ümumi** → **Dil (Language)** → **Menyu Dili (Menu Language)** menyusunda dəyişdirə bilərsiniz. Müvəqqəti olaraq başqa nitq tanınması dilinə dəyişdirmək üçün səsin tanınması məlumatı displeyi pəncərəsində düyməsinə basın.
- Siz bu funksiyadan yalnız səs tanınma şərtləri ilə razılaşdıqda istifadə edə bilərsiniz.
- Nitqdən Mətnə dərəcəsi istifadəçinin xassələri (səs, tələffüz, intonasiya və sürət) və ətraf səslərdən (səs və TV səs) asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Nitqdən Mətnə funksiyasının dəqiqliyini yaxşılaşdırmaq üçün Sehirli Pultun mikrofonundan təxminən 10 sm aralı duraraq aydın və ucadan danışmalısınız.
- Səs tanınması heç bir parol giriş xanası və **Veb Brauzer** ünvan panelində (ümumi axtarış çıxmaq şərtilə) yoxdur.


Pultda daha çox xüsusiyyətə baxmaq

Pultda daha çox xüsusiyyətə baxmaq

Siz TV-nizin ekranında göstərilən düymələrdən istifadə etməklə, TV-nizə qoşulmuş daha çox funksiya və ya xarici cihazları idarə edə bilərsiniz.

01 Pultda ••• düyməsinə vurun.

02 Pultdan istifadə etməklə TV-nizin ekranında göstərilən **Digər Əməliyyatlar**-da arzuladığınız düyməni seçin.

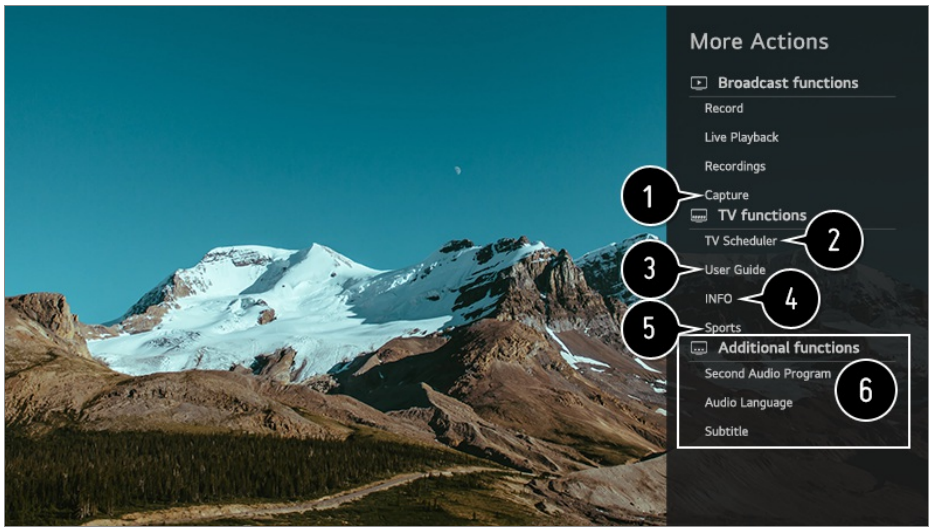

❶ Siz TV ekranınızın şəklin çəkə bilərsiniz.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Siz ekranın çəkilmiş şəkillərinə **Foto və Video** proqramında baxa/silə bilərsiniz.
- Siz **Foto və Video** proqramında ekran tərəfindən çəkilən təsvirləri USB yaddaş cihazına köçürə bilərsiniz.
  (Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.)

❷ **TV Scheduler** işə sal.

❸ **İstifadəçi Bələdçisi**-a qoşulun.
Bəzi TV parametrləri elementlərində **İstifadəçi Bələdçisi** seçin və siz element üzrə İstifadəçi Təlimatını görə bilərsiniz.

❹ İzlədiyiniz TV proqramı haqqında məlumat və xarici daxiletmə ekranda göstərilir.

❺ Siz idman oyunlarına baxmaq üçün şəkil/səs rejimini təyin edə bilərsiniz.

❻ Siz baxdığınız proqramla əlaqəli xüsusiyyətləri təyin edə bilərsiniz.

- Mövcud funksiyalar yayım siqnalından asılı olaraq fərqlənə bilər.

- Qoşulu cihazın regionu və növündən asılı olaraq, **Digər Əməliyyatlar**-da görünən düymələrin növləri fərqli ola bilər.

Universal Pultdan İstifadə

Universal pultun avtomatik təyini

Universal uzaqdan idarə elementini quraşdırdığınız zaman siz xüsusi pultlarından istifadə etmək əvəzinə AI pultu ilə periferalları (Blu-ray/DVD pleyer, ev kinoteatrı, siqnal qəbul edən qutu və s.) idarə edə bilərsiniz.

Təyin ediləcək cihazları TV-nin **HDMI IN**-nə qoşun və cihazı yandırın.
TV avtomatik olaraq əl parametri olmadan universal pultu qurmaq üçün qoşulu cihazı tanıyacaqdır.

- Universal pultu qurduqdan sonra siz bəzi əlavə istifadəçi parametrlərini qurmalı ola bilərsiniz.
- Universal pult üçün parametrlərin tamamlanması bir neçə saniyə çəkə bilər.
- Bəzi modellərdə yalnız qoşulu cihaz daxiletməsinə çevirdikdən sonra universal pultu qura bilərsiniz.
- Qoşulu cihazdan asılı olaraq, universal pult üçün avtomatik parametr xüsusiyyəti (avtomatik cihaz bağlantısı) dəstəklənməyə bilər.

Universal pultun əllə qurulması

Əgər universal pult avtomatik təyin olunmayıbsa, yaxud **AV IN**/**COMPONENT IN**-ə qoşulubsa, siz onu əllə təyin edə bilərsiniz.

01 → → **Bağlantı** → **Cihaz Bağlantısı Parametrləri** → **Universal İdarə Elementi Parametrləri** seçin.

02 Təyin etmək istədiyiniz cihazın növünü seçin.

03 Ekranda verilən təlimata uyğun olaraq universal pult üçün parametrləri tamamlayın. Siz universal pult parametrlərini dəyişdirə və ya ləğv edə bilərsiniz.

- Bu funksiya yalnız Sehirli Pultla istifadə edilə bilər.
- Sehirli Pult təmin edilmədikdə onu ayrıca satın ala bilərsiniz.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- **AV IN**/**COMPONENT IN** portları yalnız bəzi rejimlərdə mövcuddur.

- Cihazda parametrləri dəyişdirən zaman əvvəlcə onun işlək olduğundan əmin olun.
- Şəbəkəyə qoşulduqdan sonra ən son yenilənmiş məlumatla universal pultu qura bilərsiniz.
- Universal pult üçün əl parametri xüsusiyyəti oyun konsolu üçün dəstəklənmir.
- Xarici cihazın modelindən asılı olaraq bəzi düymələr işləməyə bilər.
- İdarə etmək istədiyiniz cihazı idarə etmək üçün Magic Remote-u cihaza mövqeləndirin. Pult siqnalının yaxşı qəbul edilməsini təmin etmək üçün cihazın qabağında əşyalar olmadığından əmin olun.

Proqramların CƏLD MÜRACİƏT vasitəsilə başladılması

CƏLD MÜRACİƏT ilə proqramlardan cəld və asanlıqla istifadə

Proqramı açmaq və ya düymədə qeydiyyatdan keçən xarici daxiletməni aktivləşdirmək üçün pultda rəqəm düyməsini basıb saxlayın.

CƏLD MÜRACİƏT qurulması

01 Proqramı işə salın və ya təyin etmək istədiyiniz kanal və ya daxiletməni seçin.

02 Qeydiyyatdan keçirmək istədiyiniz (**1**~**8**) rəqəm düyməsini basıb saxlayın.
9 nömrəsi **Cəld Kömək**-ə düzələcəkdir.


03 Qeydiyyat üzrə peyda olan pəncərə göründükdə, **Bəli** seçin.

- Əgər siz artıq qeydiyyatdan keçmiş rəqəm düyməsinə basıb saxlasanız, qeydiyyatdan keçmiş funksiya həyata keçiriləcəkdir.
- Qeydiyyatdan keçə bilən elementlərə baxmaq üçün **CƏLD MÜRACİƏT** redaktə rejimində qeydiyyatdan keçməmiş rəqəmi seçin.
- Əgər siz **CƏLD MÜRACİƏT** icra oluna bilməyən rejimdəsinizsə, heç bir fəaliyyət həyata keçirilməyəcəkdir.
- Əgər qeydiyyatdan keçmiş proqramı silsəniz, **CƏLD MÜRACİƏT** qeydiyyatı da ləğv olunacaqdır.

CƏLD MÜRACİƏT yoxlanılır və redaktə olunur

Pultda **0** rəqəmi düyməsinə basıb saxlayın.

CƏLD MÜRACİƏT redaktə ekranı görünür.

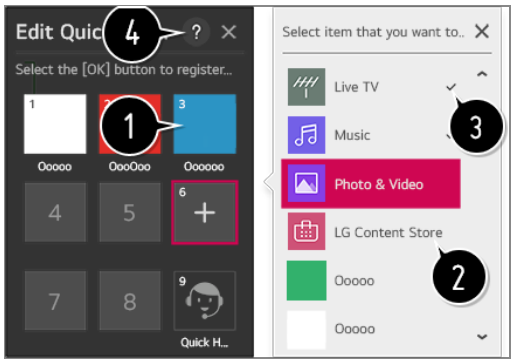

1. Artıq qeydiyyatdan keçmiş rəqəmin seçilməsi onun qeydiyyatının ləğv olunmasına imkan yaradır.
2. Siz qeydiyyatdan keçməmiş rəqəm seçəndə, qeydiyyatdan keçə bilən elementlər görünəcəkdir.
3. Başqa rəqəmlə qeydiyyatdan keçmiş element seçim işarəsi ilə göstərilir.
4. Siz bu funksiya üçün qısa göstərişlərə baxa bilərsiniz.

SIMPLINK (HDMI-CEC)-ə Qoşulma

SIMPLINK-dən istifadə

Vahid pult ilə siz HDMI ilə TV-yə qoşulmuş səs paneli və ya siqnal qəbul edən qutu kimi müxtəlif cihazları asanlıqla idarə edə bilərsiniz.

- Üçə qədər cihaz qoşula və eyni zamanda istifadə edilə bilər.

01 HDMI naqili ilə SIMPLINK HDMI Çıxış portunu TV **HDMI IN** portuna qoşun.

02 Pultda ⚙ düyməsinə vurun.

03 ⋮ → **Bağlantı** → **Cihaz Bağlantısı Parametrləri** seçin.

04 **SIMPLINK (HDMI-CEC)** xassəsini yandırın **Aktiv**.

05 **Avtomatik İşəsalma Sinxronlaşdırılması** parametrlərini **Aktiv** və ya **Qeyri-aktiv** kimi qurun. (Avto-Enerji Sinx **Aktiv** kimi qurularsa, SIMPLINK-əlaqəli cihazların yandırılması TV-ni yandıracaq. TV-ni söndürdüyünüzdə, cihaz da sönəcək.)

06 Qoşulan cihazı yandırın. TV avtomatik olaraq cihaza qoşulduqda giriş dəyişəcək. Cihaz avtomatik olaraq TV-yə qoşulmursa, Giriş düyməsinə vurun.

- Bu funksiya yalnız SIMPLINK loqolu cihazlarda işləyir. Xarici cihazda SIMPLINK loqosuna baxın.
  Göstərilənlərdən fərqli məhsul istifadəsi əməliyyat zamanı problemlərə səbəb ola bilər.
- Simplink-dən istifadə etmək üçün CEC (Consumer Electronics Control) funksiyası ilə yüksək sürətli HDMI® kabelindən istifadə etməlisiniz. Yüksək sürətli HDMI® kabelinin cihazlar arasında məlumat mübadiləsinə imkan verən 13 dəliyi var.
- HDMI naqili ilə qoşulan xarici audio avadanlığa səs çıxarmaq istəyirsinizsə, **SIMPLINK (HDMI-CEC) Aktiv** kimi qurun.

Dəstəklənən SIMPLINK Funksiyaları

Ani Səslənmə

Multimedia cihazını işə saldıqda, heç nəyi idarə etmədən dərhal cihazdakı məzmunu TV-də izləyə bilərsiniz.

TV olan cihazların idarə edilməsi

Məzmunu izləmək üçün istifadəçiyə TV pult olan multimedia cihazlarını idarə etməyə imkan verir.

- Sehirli pultun tuşlayıcı funksiyası məhdud ola bilər.

Əsas Enerji Sönülüdür

Əgər **Avtomatik İşəsalma Sinxronlaşdırılması Cihaz Bağlantısı Parametrləri**-da **Aktiv**-a təyin edilərsə və siz TV-ni söndürsəniz SIMPLINK vasitəsilə TV-nizə qoşulmuş cihazlar da sönəcəkdir.

- Funksiya yalnız müəyyən cihazlarda mövcuddur.

Əsas Enerji Yanılı

Əgər **Avtomatik İşəsalma Sinxronlaşdırılması Cihaz Bağlantısı Parametrləri**-da **Aktiv**-a təyin edilərsə; SIMPLINK-lə əlaqələndirilmiş cihazın yandırılması ilə TV də yanacaqdır.

- **SIMPLINK (HDMI-CEC) Qeyri-aktiv** kimi qurularsa **Avtomatik İşəsalma Sinxronlaşdırılması Aktiv** kimi qurula bilməz.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Xüsusi İmkanlar üçün qısayollar

Xüsusi İmkanlar üçün qısayollar

Siz Təkmil Parametrlər menyusuna daxil olmadan birbaşa **Xüsusi İmkanlar**-yə keçə bilərsiniz.

Pultda düyməsini basıb saxlayın.

Siz**Yüksək Kəskinlik**, **Boz rəng çalarları**, **Rəngləri dəyişdirin** və s. təyin edə bilərsiniz.

Giriş Cihazının USB-yə qoşulması

Naqilli/Naqilsiz USB Siçandan istifadə

Siçanı USB porta qoşun. TV ekrandakı tuşlayıcını köçürmək və istədiyiniz menyunu seçmək üçün siçandan istifadə edin.

- Sağ düymə və siçanın xüsusi düymələri işləmir.
- Naqilsiz USB siçan/klaviaturadan istifadə edən zaman məsafə və naqilsizlik vəziyyəti işə təsir edə bilər.

Naqilli/Naqilsiz USB Klaviaturadan istifadə

Klaviaturanı USB porta qoşun. Qoşulan klaviatura ilə mətn daxil edə bilərsiniz.

- Bəzi ekranlarda mətn daxil etmək mümkün deyil.
- LG TV-lərinə uyğunluğu yoxlanmış məhsuldan istifadə etmək tövsiyə edilir.
  Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750, LG Electronics MKS-1200
- Siz dil keçirmə düyməsi və ya sağ Alt düyməsinə vurmaqla eləcə də Ctrl və Boşluq düymələrinə eyni anda vurmaqla giriş dilini dəyişə bilərsiniz.
- İstifadə aralığı və naqilsiz mühit naqilsiz USB klaviaturasına təsir edə bilər.
- Mətn xanasında mətn daxil etmək üçün TV ekranda olan klaviatura və ya USB klaviaturasından istifadə edin.

Oyun planşetindən istifadə

Oynamaq üçün oyun planşeti tələb edilirsə, onu televizordakı USB portuna qoşun.

- LG televozorları ilə uyğunluğu yoxlanmış oyun planşetindən istifadə etmək tövsiyə edilir. Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2, Logitech Cordless Rumblepad 2, Logitech Dual Action Gamepad, MICROSOFT Xbox 360 Nəzarətçisi (naqil), SONY Playstation(R)3 Nəzarətçisi

Canlı TV-dən zövq al

Canlı Menyu-dan Faydalanma

Canlı Menyudan istifadə

Siz TV yayımlara baxan zaman müvafiq funksiyalardan asan istifadə edə bilərsiniz.
Pultda **LIST** düyməsinə vurun.
Yaxud pultda **Wheel (OK)** düyməsini basın və **Kanallar** seçin.



❶ **Kanallar** : Hazırda yayımlanan yayım məzmununun siyahısına baxın.

❷ **Rəhbərlik** : Siz verilişlərə baxa və hər verilişi planlaşdıra bilərsiniz.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Canlı TV-dən zövq al** → **Rəhbərlik-a Baxış** vurun.


❸ **TV Scheduler** : Siz arzuladığınız proqramın tarix və vaxtını təyin edə və proqrama baxa bilərsiniz.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Canlı TV-dən zövq al** → **TV Scheduler-dən istifadə** vurun.

- Veriliş siyahısında görünən verilişlər yayım xidmət təminatçısının təmin etdiyi veriliş konfiqurasiyasıdır. Bundan əlavə yayım xidmət təminatçısı veriliş konfiqurasiyasını xəbərdarlıqsız dəyişərsə, veriliş siyahısında görünən verilişlər həqiqi TV verilişlərdən fərqlənə bilər.
- Veriliş siyahısında görünən veriliş məlumatına xarici Elektron Veriliş Rəhbərliyi (EPG) təminatçıları tərəfindən təmin edilən məlumat daxildirsə, o, həqiqi TV proqramdan fərqlənə bilər.
- Normal canlı yayım xidməti əldə etmək üçün şəbəkə parametrləri, region parametrləri və avtomatik kanal parametrlərini tamamlamalısınız.
- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Rəhbərlik-a Baxış

Rəhbərlik-a Baxış

Siz verilişlərə baxa və hər verilişi planlaşdıra bilərsiniz.
Pultun**LIST** düyməsinə basın və ekranın sol tərəfində **Rəhbərlik** tab-vərəqəsini seçin.

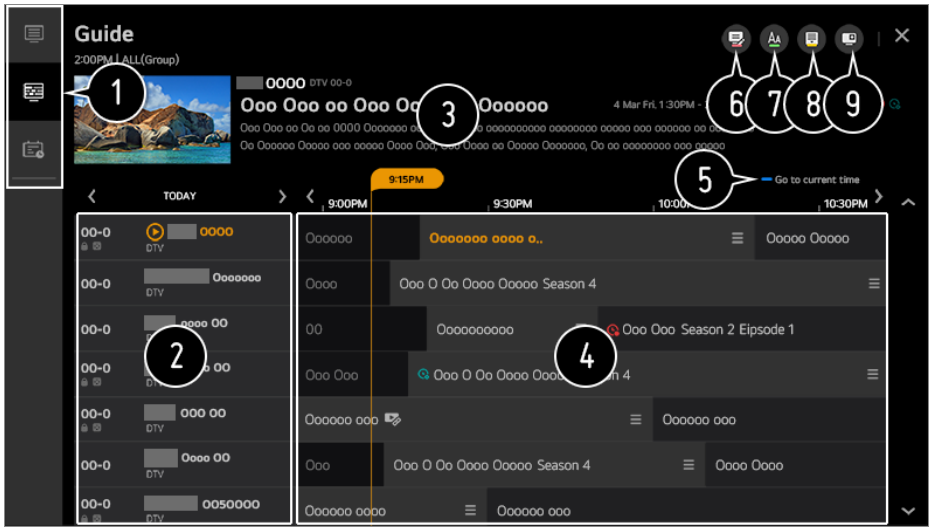

1. Hər bir sahəyə klikləyin və siz proqrama keçə bilərsiniz.
2. Siz məlumata kanal və ya yayımlayıcı qurğuda baxa bilərsiniz.
3. Siz hazırda izlədiyiniz veriliş, eləcə də fokuslanmış veriliş məlumatı haqqında məlumata baxa bilərsiniz.
4. düyməsi və ya arzuladığınız proqramın adını seçin. Siz proqramda daha çox məlumata baxa və **Bax**/**Yaz** (yalnız bəzi modellərdə mövcuddur) və ya **Xatırladıcı**/**Planlaşdırılan Yazı** (yalnız bəzi modellərdə mövcuddur) və s. həyata keçirə bilərsiniz.
5. Siz cari tarix və vaxt üçün proqram siyahısına yönləndiriləcəksiniz.

❻ **Kanal Meneceri** işə sal.

❼ Siz ekranda göstərilən kanalların sayını tənzimləmək üçün proqram siyahısının ölçüsünü dəyişdirə bilərsiniz.

❽ Filtri qurur.


❾ Siz Mini TV-ni yandıra/söndürə bilərsiniz.

- Yayım məlumatı təqdim olunmadan kanallar üçün proqramla bağlı məlumat göstərilmir.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Proqram məlumatının yoxlanması

Veriliş Məlumatına baxış

Canlı yayım izləyən zaman **Wheel (OK)** düyməsinə vurun. Kanal Banneri görünür.

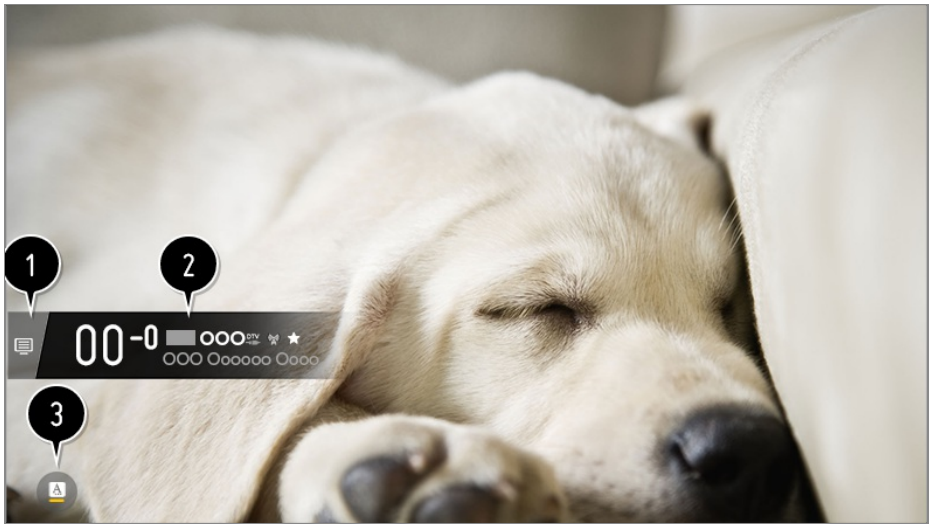

❶ **Kanallar**-ya keçin.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Canlı TV-dən zövq al** → **Canlı Menyu-dan Faydalanma** vurun.

❷ O, baxdığınız proqramla bağlı məlumatı göstərir. Hərətərfli proqram məlumatını görmək və ya bannerlə bağlı əlavə xüsusiyyətləri icra etmək üçün peyda olan hərtərəfli məlumat menyusuna daxil olmaq məqsədilə kanal banneri seçin.

Siz ▲/▼ düymələri ilə digər verilişlər barədə yayım məlumatına baxa bilərsiniz.

Siz ◀/▶ düymələri ilə hazırda izlədiyiniz veriliş barədə yayım məlumatına baxa bilərsiniz.

Bannerin yerini dəyişdirmək üçün pultda düyməsini basın.

- Funksiyaları yalnız peyda olan hərtərəfli menyu daxilində idarə etmək mümkündür.

❸ Əgər baxdığınız proqrama **Altbaşlıq** və ya **Audio Dil** kimi məlumatlar daxildirsə, siz bu xüsusiyyətləri qura bilərsiniz.

· : Siz **Altbaşlıq** qura bilərsiniz

· : Siz **Audio Dil** qura bilərsiniz.

- Yalnız rəqəmsal yayımlarda mövcuddur.

· : Siz **Multi Audio** qura bilərsiniz.

- Yalnız analoq yayımlarda mövcuddur.

- Mövcud funksiyalar yayım siqnalından asılı olaraq fərqlənə bilər.


TV Scheduler-dən istifadə

TV Scheduler istifadə

Bu funksiya xüsusi proqrama baxmaq üçün vaxt və tarix qurmaqda istifadə edilir.

01 Pultun**LIST** düyməsinə basın və ekranın sol tərəfində **TV Scheduler** tab-vərəqəsini seçin.

02 Yuxarı sağda seçin.

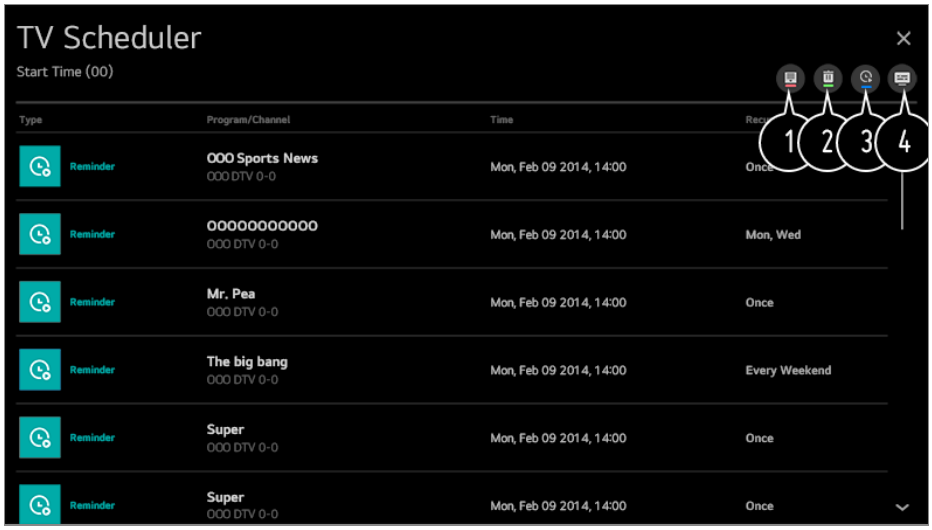

❶ Siz düzləndirmə sırasını dəyişdirə və ya süzgəc tətbiq edə bilərsiniz.

❷ Siz Silmə Rejimini qura bilərsiniz.

❸ Siz Yeni Xatırlatmanı qura bilərsiniz.

❹ **Rəhbərlik** açın.

Proqram Planlaşdırması

Siz baxmaq üçün planlaşdırılacaq veriliş seçə bilərsiniz.

01 Pultun**LIST** düyməsinə basın və ekranın sol tərəfində **Rəhbərlik** tab-vərəqəsini seçin.

02 İstədiyiniz verilişi seçin.
Canlı yayıma baxmaq istəyirsinizsə, **Bax** düyməsinə klikləyin.
Gözlənilən proqram olarsa, **Xatırladıcı** düyməsinə klikləyin.

- Rəqəmsal yayıma tətbiq edilir.

Əl ilə Planlaşdırma

Siz kanallara baxmaq üçün tarix, vaxt və kanal seçə bilərsiniz.

01 Pultun**LIST** düyməsinə basın və ekranın sol tərəfində **TV Scheduler** tab-vərəqəsini seçin.

02 Yuxarı sağda seçin.

03 Yuxarı sağda seçin.

04 **ƏLLƏ YARADIN** seçin.

05 Tarix, vaxt və baxmaq üçün kanal təyin edin.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

İnternet Kanalına baxmaq (LG Channels)

İnternet Kanalına baxmaq

Siz İnternetlə bu xidmət vasitəsilə real zaman yayımlarına baxa bilərsiniz.
Siz yeni İnternet Kanallarında məlumata baxa və ya **LG Channels**-da bəyəndiyiniz kanalları idarə edə bilərsiniz.

01 Pultda düyməsinə vurun.

02 → **Kanallar** seçin.

03 **LG Channels** xassəsini yandırın **Aktiv**.

04 Siz İnternet Kanalına **TV**-də baxa bilərsiniz.

05 İnternet Kanalına baxan zaman pultun üzərində düyməsinə klikləyin. Siz **LG Channels**-u başlada bilərsiniz.

06 Siz proqramları dəyişmədən istifadəçilərə mövcud kanalla bağlı məzmundan rahatca həzz almaq imkanı verən “İnteraktiv Kanal” xidmətini istifadə edə bilərsiniz. Siz pultunuzda düymələrə basmaqla və ya İnternet kanalı ekranında görünən göstərişlərə uyğun olaraq ekranınıza klikləməklə, “İnteraktiv Kanaldan” istifadə edə bilərsiniz.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Bəzi internet kanalları bu xidməti dəstəkləməyə bilər.
- Bəzi məzmunlar **TV** proqramından başqa proqrama keçirməyə səbəb ola bilər.
- TV İnternetə girişlə şəbəkəyə qoşulmalıdır.
- Əgər **LG Xidmətləri Ölkəsi**-ni dəyişdirsəniz, xidməti qəbul edə bilməzsiniz.
- Live Playback və yazma internet kanalları üçün mövcud deyil.
- İnternet Kanalı xidmətləri yayım şirkəti tərəfindən əvvəlcədən bildiriş verilmədən dayandırıla və ya dəyişdirilə bilər.
- → → **Ümumi** → **Məkan**-də **Yayım Ölkəsi** və **LG Xidmətləri Ölkəsi** eyni olmalıdır. Əgər onlardan hər hansı birini dəyişdirsəniz, xidmətdən istifadə edə bilməzsiniz.

TELETEKST

Teletext-dən istifadə etmək üçün

Teletext TV verilişlər, xəbərlər və hava haqqında mətn əsaslı məlumat təklif edən TV stansiya tərəfindən təmin edilən pulsuz xidmətdir.
Bu TV-nin Teletext dekoderi SIMPLE, TOP və FASTEXT sistemlərini dəstəkləyə bilər.

01 Pultda düyməsinə vurun.

02 **Teletekst** seçin.

03 TELETEXT pəncərəsi görünür.

04 TV verilişləri və TELETEXT-ə eyni vaxtda baxmaq üçün pultda düyməsinə basın və **Teletekst** seçin.

Rəng düyməsi

Əvvəlki və ya sonrakı səhifəni seçmək üçün.

Rəqəm düyməsi

Keçiləcək səhifənin nömrəsini daxil edir.

(Kanallar) ∧/∨ Düyməsi

Əvvəlki və ya sonrakı səhifəni seçmək üçün.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Xüsusi Teletext Funksiyası

01 Pultda ••• düyməsinə vurun.

02 **Teletekst seçimi** seçin.

03 **TELETEKST** menyusunu seçin.

İndeks

Hər indeks səhifəsini seçin.

Vaxt

TV veriliş izləyən zaman ekranın yuxarı sağ hissəsinə vaxtı göstərmək üçün bu menyunu seçin. Teletekst rejimində alt-səhifə nömrəsini seçmək üçün bu düyməyə basın. Alt səhifə nömrəsi ekranın aşağısında göstərilir. Alt səhifəni saxlamaq və ya dəyişdirmək üçün /, ◀/▶ və ya Rəqəm düymələrini basın.

Saxla

Teletext səhifəsində 2 və ya daha çox alt-səhifə olduqda avtomatik səhifə dəyişməsini dayandırır. Alt səhifələrin nömrəsi və görünən alt səhifə adətən vaxtın aşağısında ekranda göstərilir. Bu menyu seçiləndə dayandır simvolu ekranın yuxarı sol küncündə göstərilir və avtomatik səhifə dəyişməsi qeyri-aktiv olur.

Göstər

Tapmaca və ya pazlların həlli kimi möhürlənmiş məlumatı göstərmək üçün bu menyunu seçin.

Yenilə

Yeni teletekst səhifəsini gözləyən zaman ekranda TV şəklini göstərir. Displey ekranın

yuxarı sol küncündə görünəcəkdir. Yenilənmiş səhifə mövcud olanda, displey səhifə nömrəsinə dəyişəcəkdir. Yenilənmiş teletekst səhifəsinə baxmaq üçün bu menyunu yenidən seçin.

Dil

Teletext dilini qurur.

- Yalnız Rəqəmsal Rejimdə

Teletext Dilini qurmaq üçün

İki və ya daha çox Teletext dili yayımlanan zaman Teletext dilindən istifadə edin.

01 Pultda ⚙ düyməsinə vurun.

02 ⋮ → **Ümumi** → **Dil (Language)** → **Əsas Telekest Dili**/**İkinci Telekest Dili** seçin.

- Yalnız Rəqəmsal Rejimdə
- Seçilən dildə Teletext məlumatı yayımlanmırsa, defolt dil görünəcək.
- Yanlış yerli ölkə seçsəniz, teletext ekranda düzgün görünməyə bilər və teletext əməliyyatı zamanı bəzi problemlər yarana bilər.

CI Məlumatı

CI Məlumatı

Siz hazırda qoşulan CI barədə məlumatı görə bilərsiniz.

⚙ → ⋮ → **Kanallar** → **CI Məlumatı**

CI modulu və ya CAM modulundan istifadə edirsinizsə,

- Bu funksiya sizə bəzi şifrlənmiş xidmətlərə (ödənişli xidmətlər) baxmaq imkanı verir.
- CI Modulunu silsəniz, ödənişli xidmətlərə baxa bilməyəcəksiniz.
- CI (Ümumi İnterfeys) funksiyaları ölkənin yayım şərtlərindən asılı olaraq mümkün olmaya bilər.
- Modul CI girişinə daxil edildikdə modul menyusuna daxil ola bilərsiniz.
- Modul və ağıllı kart almaq üçün hər bir xidmət təminatçısı ilə əlaqə saxlayın.
- CI Modulu daxil edildikdən sonra TV yandırıldıqda, qarışıq verilişdə heç bir audio və ya

video çıxışınız olmaya bilər.

- CAM (Vəziyyətə görə Çıxış Modulu) modulundan istifadə edən zaman, zəhmət olmasa, onun DVB-CI və ya CI plus tələblərinə tam cavab verdiyindən əmin olun.
- CAM (Vəziyyətə görə Çıxış Modulu) modulunun qeyri-normal prosesi təsvirin pis olmasına səbəb ola bilər.
- CI+ CAM qoşulu olan zaman TV heç bir audio və ya video göstərmirsə, zəhmət olmasa, Anten/Naqil/Peyk Xidmət Operatoru ilə əlaqə saxlayın. (Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.)
- TV DVB-CI+ Avropa standartına əsasən pullu yayım kanallarını dəstəklədiyi halda, əgər kanalların bəzi operatorları CAS sistemindən istifadə edirsə, bəzi kanalları izləmək mümkün olmaya bilər.

HbbTV

HbbTV haqqında Ətraflı Öyrənin

HbbTV (Hibrid Yayımlı Geniş Zolaqlı TV) TV verilişin yayımı ilə çatdırılan super teletext növlü xidmətlərinin qoşulan Ağıllı TV-yə geniş zolaq vasitəsilə çatdırılan onlayn xidmətlərə birləşdirilməsi və ya əlaqələnməsini mümkün edən yeni yayım standartıdır. İstehlakçılar beləliklə ənənəvi rəqəmsal teletext xidmətlərindən əlavə birbaşa olaraq TV-dən catch-up TV, Tələbə görə Video (VOD), verilişlər əlaqədar proqramlar kimi müxtəlif onlayn xidmətlər və digər zəngin məlumat xidmətlərinə çıxış əldə edə bilər. HbbTV xidmətləri bir neçə yolla aktivləşdirilə bilər ki, bunlardan ən populyar olanı 🔴 düyməsi ilədir. İstifadəçilər adətən ənənəvi naviqasiya düymələri ilə xidmətləri tədqiq edir (o cümlədən, OK düyməsi və 🔴, 🟢, 🟡, 🔵). HbbTV xassəsinin hazırki versiyasına izləyiciyə mümkün olan ən yüksək keyfiyyəti təmin edərək geniş zolaqlı əlaqə ilə videonun “adaptiv yayımının” dəstəklənməsi daxildir. HbbTV barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün www.hbbtv.org saytına daxil olun

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

HbbTV-dən istifadə etmək üçün

⚙ → ⋮ → **Kanallar** → **HbbTV**

HbbTV-ni yandırın (On).
HbbTV ilə aktiv edilən geniş çeşidli xidmətlərdən zövq alın.

- TV internetə qoşulmadıqda xidmət funksiyaları məhdud ola bilər.
- HbbTV xidmətinin funksionallığı və keyfiyyəti geniş zolaqlı əlaqənin keyfiyyətindən asılı olaraq fərqlənə bilər.
- HbbTV xidmətlərinin bütün verilişlərlə mövcud olmasına zəmanət verilmir - yalnız yayımçınızın seçdiyi verilişlərlə dəstəklənir.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Live Playback işləyən zaman HbbTV qeyri-aktiv edilir.
- HbbTV xidmətindən istifadə edən zaman Sehirli Pult tuşlayıcısı ekranda aktiv edildikdə naviqasiya düymələri və **Wheel (OK)** düyməsi qeyri-aktiv edilə bilər. Bu zaman tuşlayıcını qeyri-aktiv etmək üçün sol, sağ, yuxarı və sağa düymələrini sıra ilə vurun. (Bu, yalnız Sehirli Pultu dəstəkləyən modellərə tətbiq edilir.)

LG Content Store-dan Zövq Alma


LG Content Store-a Baxış

LG Content Store istifadə

Siz eyni zamanda təhsil, əyləncə, həyat tərzi, xəbərlər və oyunlar kimi müxtəlif kateqoriyalardan proqramlar yükləyə və istifadə edə bilərsiniz.

01 Pultda ⌂ düyməsinə vurun.


02 **LG Content Store** açır.

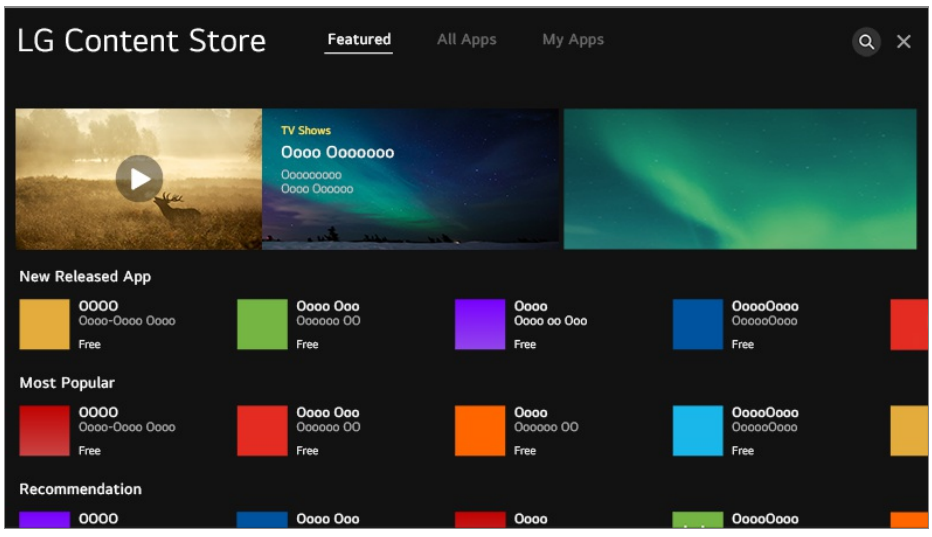

- Modeldən asılı olaraq, təqdim olunmuş məzmunlar fərqlənə bilər və ya bəzi xüsusiyyətlər məhdudlaşdırıla bilər.
- Uşaqlar tərəfindən istifadə edilən zaman diqqətli olun. Uşaqlar bu məhsulla qeyri-müvafiq onlayn məzmuna çıxış əldə edə bilər. Siz bəzi proqramlara girişi məhdudlaşdırmaqla, uyğun olmayan onlayn məzmunu bloklaya bilərsiniz.
  Parametrləri → ⋮ → **Ümumi** → **Təhlükəsizlik** → **Proqram Kilidləri** bölməsində konfiqurasiya edin.

Proqramların Quraşdırılması

Siz **LG Content Store**-dən TV-nizdə müxtəlif proqramları quraşdıra bilərsiniz.

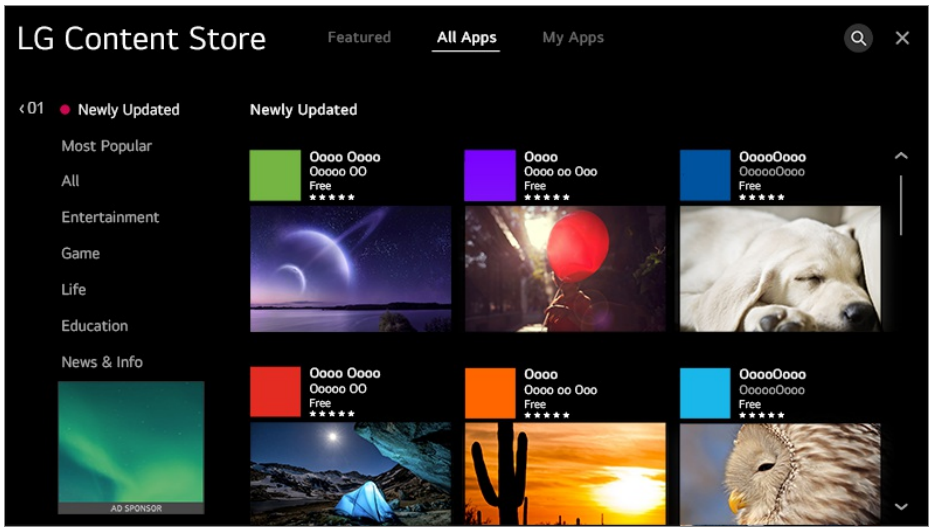

01 Pultda ⌂ düyməsinə vurun.

02 **LG Content Store** açır.

03 Ekranın yuxarısında görünən **Bütün Proqramlar** kateqoriyasını seçin.
Seçilən kateqoriyada mövcud proqramların siyahısı aşağıda görünür.

04 Siyahıdan qurmaq üçün proqram seçin.

05 Proqramın təfərrüatlarını oxuyun və **Quraşdır** vurun.

06 Quraşdırma bitdikdə, proqramı dərhal açа bilərsiniz.

- Mövcud kateqoriyalar ölkə və xidmət statusundan fərqli olaraq fərqlənə bilər.
- TV-dəki yaddaş kifayət olmadığı zaman xarici yaddaş cihazını qoşaraq proqramları quraşdıra bilərsiniz.
- Bəzi USB yaddaş cihazları dəstəklənməyə və ya düzgün işləməyə bilər.
- Digər TV-lərin proqramları olan USB çubuğu istifadə oluna bilməz.
- Siz **Proqramlarım** üçün yüklədiyiniz proqramları silə bilərsiniz.


Məzmun Tövsiyəsi

Məzmun Tövsiyəsi

Siz izlədiyiniz veriliş və ya TV-yə baxış nümunələrinizə əsasən məzmun tövsiyələri ala bilərsiniz.
Əgər siz siqnal qəbul edən qutudan istifadə edərək TV izləyirsinizsə, tövsiyə xüsusiyyətindən normal istifadə etmək üçün universal uzaqdan idarə elementinin quraşdırmasını tamamlamalısınız. Daha ətraflı məlumat almaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **TV-ni işlətmək qaydası** → **Universal Pultdan İstifadə** seçin.

01 Pultda ⌂ düyməsinə vurun.

02 🔍 açır.

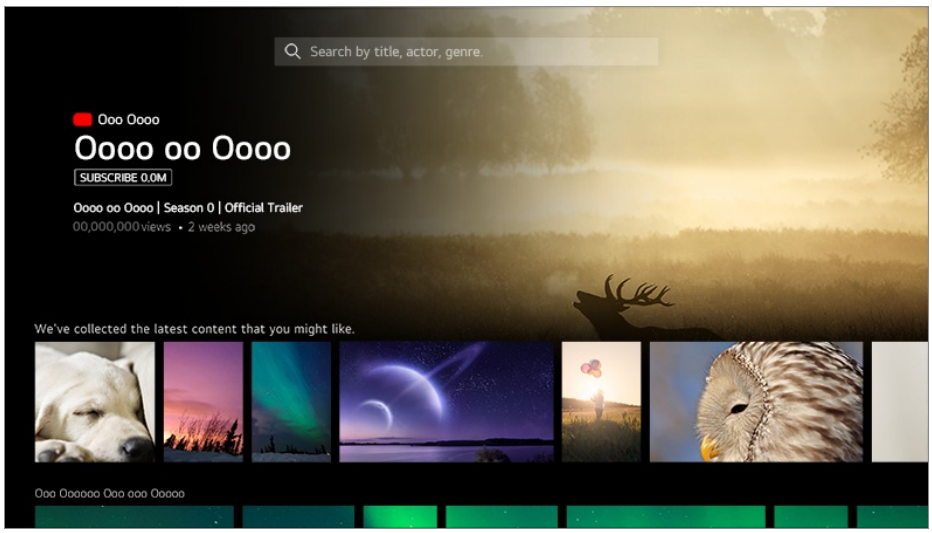

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Tövsiyə xüsusiyyətindən istifadə etmək üçün şəbəkəyə qoşulmalısınız.
- Xidmətlər ölkələrdən asılı olaraq dəyişir, ona görə də tövsiyələr müxtəlif şəkildə təmin edilə bilər.
- İzlədiyiniz verilişin məlumatından asılı olaraq, tövsiyələrin siyahısı daha az uyğun və ya qeyri-uyğun ola bilər.

Məzmun Axtarışı


Məzmun Axtarışı

Baxış nümunələrinizə əsasən məzmun üçün tövsiyələr ala və ya istədiyiniz məzmunu özünüz axtara bilərsiniz.

01 Pultda düyməsinə vurun.

02 açır.

03 İstədiyiniz axtarış termini ilə müxtəlif məzmun və məlumatı axtarın.

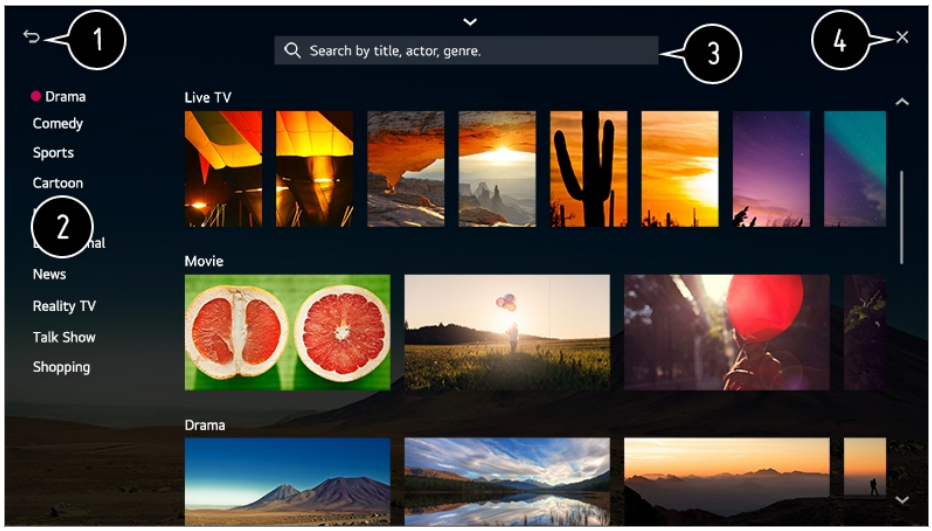

❶ Əvvəlki ekrana qayıdır.

❷ Bu xüsusiyyət seçilmiş janr üçün məzmun siyahısını təmin edir.

❸ Axtarış terminini daxil et.

❹ Axtar-dən çıxın.


- Axtarış xüsusiyyətindən istifadə etmək üçün şəbəkəyə qoşulmalısınız.
- Axtarış nəticələri proqram, region, şəbəkə parametrlərindən və şərt və qaydalarla razılaşıb-razılaşmadığınızdan asılı olaraq fərqlənə bilər.

Xarici Cihazlara Qoşulma

Ev üçün Məlumat Paneli-lardan istifadə

Ev üçün Məlumat Paneli-lardan istifadə

Siz TV-yə qoşulmuş cihazı (mobil, xarici cihaz, Başlanğıc Səhifə IoT Cihazları və s.) seçə və ya idarə edə bilərsiniz.
Pultda ⌂ düyməsinə basın və **Ev üçün Məlumat Paneli** seçin.
Siz həm də pultda ⌐ düyməsini basıb saxlaya bilərsiniz.

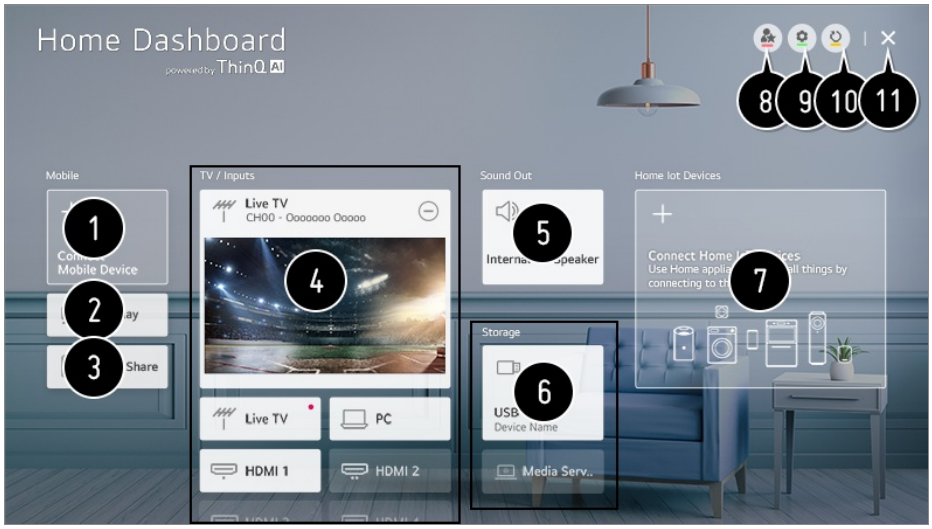

❶ Siz LG ThinQ proqramı ilə qoşulmuş ağıllı cihazı yoxlaya və seçə bilərsiniz.
Fəaliyyətlə bağlı ətraflı məlumat üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Xarici Cihazlara Qoşulma → Ağıllı Cihazlara Qoşulma** bölməsinə istinad edin.

❷ TV-nizi idarə etmək üçün AirPlay/HomeKit-dən istifadə edin və TV ekranında iPad və ya Mac cihazınızdan məzmuna baxın.

- LGE Cihazında Məzmun və Xidmətlərin istifadəsinin mümkünlüyü və onlara giriş əvvəlcədən bildiriş verilmədən istənilən vaxt dəyişdirilə bilər.

❸ Siz Bluetooth vasitəsilə qoşulmuş ağıllı cihazdan səs ifa edə bilərsiniz.
Fəaliyyətlə bağlı ətraflı məlumat üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Xarici Cihazlara Qoşulma → TV-nin Dinamikləri vasitəsilə Ağıllı Cihazdan Səsin İfa olunması** bölməsinə istinad edin.

❹ Siz xarici daxiletmə portu və ya şəbəkəsi vasitəsilə qoşulmuş xarici cihazı yoxlaya və seçə bilərsiniz.

❺ Cari seçilmiş çıxış səsucaldanı göstərilir və siz çıxış səsucaldanının parametrlər ekranına hərəkət edə bilərsiniz.

❻ Siz qoşulmuş yaddaş cihazına baxa və seçə bilərsiniz.

❼ Siz Əsas IoT vasitəsilə qoşulmuş cihazı yoxlaya və idarə edə bilərsiniz.
Fəaliyyətlə bağlı ətraflı məlumat üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Xarici Cihazlara Qoşulma → Başlanğıc Səhifə IoT Cihazları Cihazlarına Qoşulma** bölməsinə istinad edin.

❽ Siz arzuolunan əməliyyatları təqdim edərək cihazınızı asanlıqla idarə edə bilərsiniz.

❾ **Giriş** : Siz mobildə yaratdığınız LG ThinQ hesabına daxil ola/çıxa bilərsiniz.
Redaktə et : Siz **Daxiletmələr** və ya **Başlanğıc Səhifə IoT Cihazları** cihazlarına qoşulmuş cihazlarına qoşulmuş cihazın adını redaktə edə bilərsiniz.

Smart Səsucaldan ilə əlaqələndir : Siz xarici Ağıllı Səsucaldan səsucaldanına qoşulmaqla TV-nizi idarə edə bilərsiniz.

⑩ Bu, cihaz siyahısını təzələyir.

⑪ **Ev üçün Məlumat Paneli**-dən çıxın.

- Qurula bilən elementlər model və ya regiondan asılı olaraq dəyişə bilər.

Başlanğıc Səhifə IoT Cihazları Cihazlarına Qoşulma

Başlanğıc Səhifə IoT Cihazları Cihazlarına Qoşulma

Siz qoşulu Başlanğıc Səhifə IoT Cihazları cihazının vəziyyətini yoxlaya və idarə edə bilərsiniz.

01 Smartfonunuzda LG ThinQ proqramını quraşdırın.


02 LG ThinQ hesabınıza daxil olun, öz LG ThinQ cihazınızı qeydiyyatdan keçirin.

03 Pultda düyməsinə basın və **Ev üçün Məlumat Paneli** seçin.

04 **Giriş** hesabını seçmək üçün yuxarı sağda üzərinə basın.

05 LG ThinQ hesabınıza daxil olun. Qeydiyyatdan keçmiş LG ThinQ cihazlarının siyahısı görünəcəkdir.

- Əgər siz LG ThinQ tətbiqinin xidmətdə olmadığı ərazidəsinizsə, LG ThinQ cihazı bağlantısı dəstəklənməyəcək.
- OCF-i (Open Connectivity Foundation) Dəstəkləyən Cihaz [1] və ya digər IoT cihazlarınızı qeydiyyatdan keçirmək üçün **Başlanğıc Səhifənin IoT Cihazlarını Qoşun** seçin və parametrlər tətbiq etmək üçün təlimatlara əməl edin.
  1) OCF-i (Open Connectivity Foundation) Dəstəkləyən Cihaz: Əşyaların İnterneti standartlarının inkişafı təşkilatının sertifikatlaşdırdığı cihazlar
- Mobil proqramınızdan xarici cihazı idarə edirsinizsə, cihazı TV-nizdən idarə etmək iqtidarında olmaya bilərsiniz. Onu TV-nizdən idarə etmək üçün mobil proqramdan çıxın.

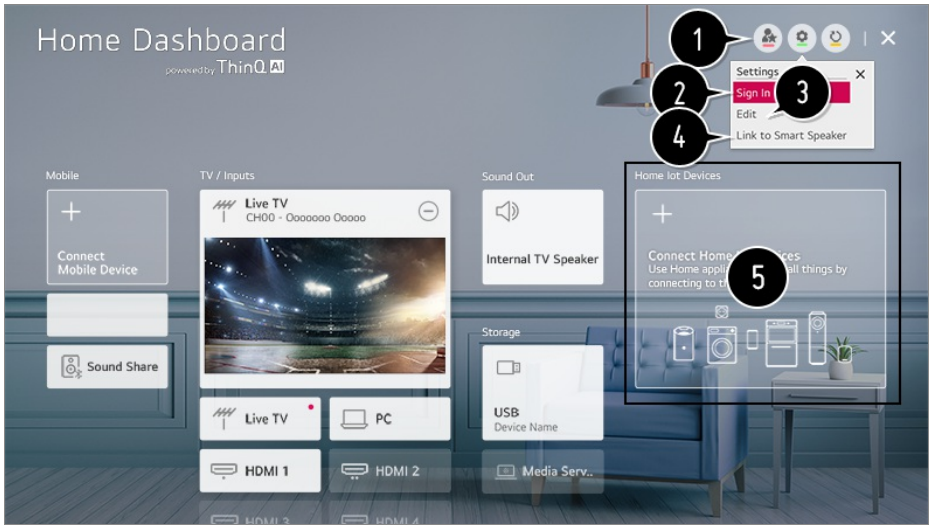

1. Siz arzuolunan əməliyyatları təqdim edərək cihazınızı asanlıqla idarə edə bilərsiniz.
2. Siz mobildə yaratdığınız LG ThinQ hesabına daxil ola/çıxa bilərsiniz.
3. **Siyahını Redaktə Et** : Adını dəyişdirə, **Göstər**/**Gizlət** və ya **Başlanğıc Səhifə IoT Cihazları** cihazlarına qoşulmuş cihazların ardıcıllığını dəyişdirə bilərsiniz.
   Bildiriş : Əgər onu **Aktiv** seçiminə təyin etsəniz, siz Başlanğıc Səhifə IoT Cihazları vəziyyəti ilə bağlı bildirişlər ala bilərsiniz.
   Sil : Siz qoşulmuş cihazı silə bilərsiniz. Siz TV-dən yalnız müəyyən cihazları silə bilərsiniz.
4. Siz xarici Ağıllı Səsucaldan səsucaldanına qoşulmaqla TV-nizi idarə edə bilərsiniz.
5. **Başlanğıc Səhifə IoT Cihazları** cihazlarının hər növü üçün bağlantı bələdçisini nəzərdən keçirə bilərsiniz. LG ThinQ hesabınızda, OCF-i (Open Connectivity Foundation) Dəstəkləyən Cihaz cihazınızda və digər IoT cihazlarınızda qeydiyyatdan keçmiş cihazları qoşa və göstərə bilərsiniz.
   Cihaz qoşulduqdan sonra kart daha kiçik ölçüyə dəyişəcək və cihaz bağlantısı siyahısının aşağısında görünəcək.

- Qurula bilən elementlər model və ya regiondan asılı olaraq dəyişə bilər.
- OCF v1.3 sertifikatlı olan OCF-i (Open Connectivity Foundation) Dəstəkləyən Cihaz cihazlardan yalnız bəziləri qoşula bilər.
- TV-yə qoşula bilən IoT cihazları bildiriş olmadan dəyişdirilməkdən asılıdır.
- Qoşula bilən LG ThinQ cihazları və mövcud funksiyalar mobil və TV arasında fərqlənə bilər.
- TV-ni ilkin vəziyyətinə bərpa edəndə, həmçinin dəstə qoşulmuş OCF-i (Open Connectivity Foundation) Dəstəkləyən Cihaz cihazınızın ilkin vəziyyətə bərpasını tələb edir.

Ağıllı Cihazlara Qoşulma

Ağıllı Cihazlara Qoşulma

Siz TV-ni ağıllı cihaza qoşmaqla müxtəlif funksiyalardan istifadə edə bilərsiniz.

LG ThinQ Proqramından istifadə etməklə, Ağıllı Cihazınız TV-yə qoşulur

01 Ağıllı cihazın proqram mağazasından LG ThinQ proqramını yükləyin.
Siz QR kodunu skanlamaqla proqramı asanlıqla yükləyə bilərsiniz.

- Android

- iOS

02 TV və ağıllı cihazı eyni Wi-Fi şəbəkəsinə qoşun.
Siz TV-nin Wi-Fi şəbəkəsini → ⋮ → **Bağlantı** → **Şəbəkə Bağlantısı Parametrləri** → **Wi-Fi Bağlantısı** seçimində yoxlaya bilərsiniz.

03 Ağıllı cihazda quraşdırılan LG ThinQ proqramını açın.

04 Ağıllı cihazınızı TV-yə qoşmaq üçün LG ThinQ proqramından göstərişlərə əməl edin.
LG ThinQ hesab məlumatınız TV ilə əlaqələndiriləndə, TV-nin **Ev üçün Məlumat Paneli** bölməsindən istifadə edərək hesabınız ilə əlaqələndirilmiş IoT cihazlarını idarə edə bilərsiniz.

- Əgər istifadə etmək istədiyiniz Ağıllı Səsucaldan-in proqramında LG ThinQ üçün qeydiyyatdan keçsəniz, siz həmçinin Ağıllı Səsucaldan vasitəsilə səs əmri ilə ondan istifadə edə bilərsiniz.

TV-nizin LG ThinQ Proqramı ilə idarə olunması

Siz ağıllı cihazınızın ekranındakı düymələrə vuraraq TV-ni idarə edə bilərsiniz.

- Bəzi idarə elementləri xarici daxiletmə rejimində məhdudlaşdırıla bilər.
- Proqramın ekranı və funksionallığı əvvəldən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.
- Mövcud xüsusiyyətlər ölkə və ƏS-dən asılı olaraq fərqlənə bilər.

TV-də Ağıllı Cihazın Ekranını İzləmə

TV-də Ağıllı Cihazın Ekranını İzləmə


01 Ağıllı cihazda Screen Share rejimini aktivləşdirin.

02 TV-niz mövcud cihazlar siyahısında görünəcək.

03 TV-nizi seçib bağlantı sorğulayın.

04 Bağlantı sorğusu ilə bağlı peyda olan pəncərədə **Qəbul et** seçin.

05 Əlaqə yarandıqdan sonra TV qoşulan cihazı ekranını göstərəcək.

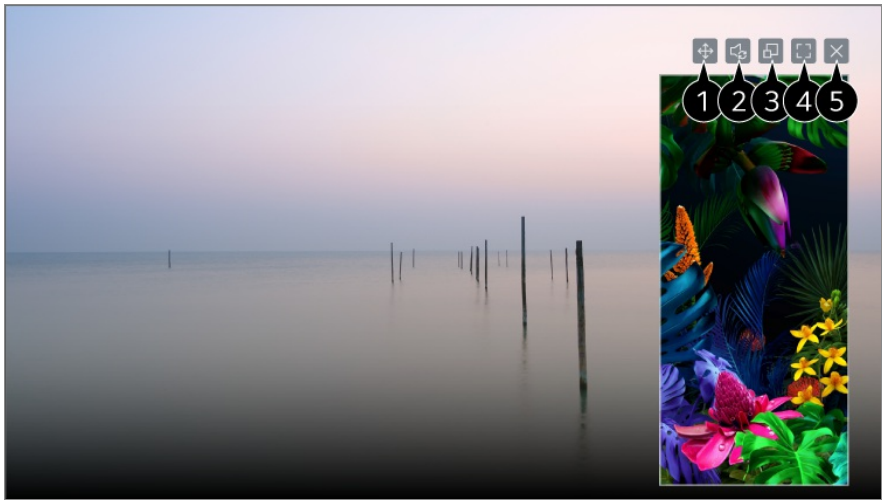

❶ Ağıllı cihazın ekranının mövqeyini dəyişdirir.

❷ TV və ağıllı cihazdan səs arasında dəyişir.

❸ Ağıllı cihazınızda ekranın ölçüsünü dəyişdirə bilərsiniz.

❹ Ağıllı cihazın ekranını tam ekran rejimində göstərir.

❺ **Screen Share**-dən çıxın.

- **Screen Share**-ə ilk dəfə qoşulduğunuz zaman, **İmtina et**, **Qəbul et** və ya **Blokla** seçməyinizə icazə verən peyda olan menyu görünəcək.

- **İmtina et** : Cihazı qoşmayın. Əgər yenidən qoşulmağa cəhd etsəniz, peyda olan menyu görünəcək.
- **Qəbul et** : Cihaza qoşula bilərsiniz. İkinci dəfə bağlantı yoxdur peyda olan menyusu görünəcək.
- **Blokla** : Cihazı qoşmayın. Hətta əgər yenidən qoşulmağa cəhd etsəniz, peyda olan menyu görünməyəcək və bağlantı işləməyəcək.
  Blokla-dan imtina etmək üçün → → **Bağlantı** → **Mobil Bağlantının İdarəolunması** → **Screen Share** seçin.

- Overley Rejimi istifadə açılan proqram və ya videodan asılı olaraq məhdudlaşdırıla bilər.
- Müvafiq bağlantı üçün TV-nizə qoşulacaq cihazı hər zaman ən son ƏS versiyasına yeniləməniz tövsiyə edilir.
- Qeyri-LGE cihazı aşkar edildikdə belə qoşula bilməz.
- Naqilsiz mühit işə təsir edə bildiyi üçün cihazı 5 GHz ruterə qoşmağınız tövsiyə edilir.
- Cavab dərəcəsi istifadəçinin mühitindən asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Bu, cihazlardan fərqlənir. Qoşulmaq istədiyiniz cihaz barədə ətraflı məlumat almaq üçün onun istifadəçi təlimatına istinad edin.
- Bağlantı davamlı olaraq alınmazsa, TV-ni və qoşulmaq istədiyiniz cihazı söndürün və yenidən yandırıb təkrar cəhd edin.

TV-nin Dinamikləri vasitəsilə Ağıllı Cihazdan Səsin İfa olunması

TV-nin Dinamikləri vasitəsilə Ağıllı Cihazdan Səsin İfa olunması

TV-nin dinamikləri vasitəsilə ağıllı cihazdan səsi ifa etmək üçün Bluetooth vasitəsilə ağıllı cihazı TV-yə qoşun.

01 Ağıllı cihazın Bluetooth-unu yandırın, sonra cihazların siyahısından TV seçin.

02 TV ağıllı cihaza qoşulacaqdır.

- Əgər çıxış səsucaldanı **Bluetooth**-a təyin edilibsə və ya quraşdırma tarixçəsi varsa, TV ağıllı cihazların siyahısında aşkarlanmaya bilər.
- Əgər çıxış səsucaldanı **Bluetooth**-a təyin edilibsə, **Ev üçün Məlumat Paneli**-ı başlatmaq üçün pultda düyməsini basıb saxlayın və sonra qoşulmaq üçün **Mobil**-da **Səs Paylaşması** seçin.

USB-nin qoşulması

USB-nin qoşulması

USB yaddaş cihazını (USB HDD, USB çubuğu) TV-dəki USB portuna qoşun və USB yaddaş cihazında saxlanan məzmun fayllarından TV-də zövq alın.

USB yaddaş cihazından istifadə üzrə məsləhətlər

- USB yaddaş cihazında daxildə qurulmuş avtomatik tanınma proqramı vardır və o, tanına bilməyən öz drayverindən istifadə edir.
- Bəzi USB yaddaş cihazları dəstəklənməyə və ya düzgün işləməyə bilər.
- USB genişləndirmə naqilindən istifadə edirsinizsə, USB yaddaş cihazı tanınmaya və ya düzgün işləməyə bilər.
- Zəhmət olmasa, yalnız Windows ƏS ilə təmin edilən FAT32 və ya NTFS fayl sistemləri ilə format edilən USB yaddaş cihazlarından istifadə edin.
- 5 V və ya daha az gərginliyi və 500 mA və ya daha az cərəyanı olan xarici USB HDD cihazından istifadə etmək tövsiyə edilir. Əgər siz nəzərdə tutulan voltaj/cərəyandan daha çox voltaj/cərəyandan istifadə edən cihaz istifadə edirsinizsə, o, cərəyanın çatışmazlığına görə müvafiq şəkildə işləməyə bilər.
- USB mərkəzi və ya USB yaddaş cihazını enerji təchizatı ilə istifadə etməyiniz tövsiyə olunur.
- USB yaddaşı üçün 32 GB, USB sərt diski üçün isə 2 TB və ya daha az tutumlu yaddaş cihazı istifadə etməyi tövsiyə edirik.
- Enerjiyə qənaət funksiyası olan USB HDD işləməzsə, sərt diski söndürüb yenidən yandırın və düzhün işləməsini təmin edin. Ətraflı məlumat almaq üçün sahibin USB HDD ilə bağlı təlimatına baxın.
- USB yaddaş cihazındajı məlumat zədələnmiş ola bilər, odur ki, mühüm faylların ehtiyat nüsxəsini çıxarmaq tövsiyə edilir. İstifadəçilər məlumatın idarə edilməsi üçün məsuliyyət daşıya bilər. İstehsalçı heç bir məsuliyyət daşımır.
- Pultda düyməsinə vurun. USB yaddaş cihazını çıxarmaq üçün çıxarmaq istədiyiniz USB yaddaş cihazına diqqətinizi yönəldərkən yuxarıda görünən **Çıxart** düyməsinə basın. **Çıxart** vurmadan USB yaddaş cihazını ayırsanız, TV və ya yaddaş cihazında xəta ola bilər.
- Fayl sisteminin TV tərəfindən dəstəklənməyən USB yaddaş cihazını **USB IN** portuna qoşduğunuz zaman format mesajı görünür. Qoşulmuş USB yaddaş cihazından istifadə etmək üçün siz əvvəlcə cihazı formatlaşdırmalısınız.
  Format etdikdən sonra USB yaddaş cihazındakı bütün məlumatlar silinəcək və NTFS və ya FAT32 fayl sistemi kimi format ediləcək.
- Pultda düyməsini basıb saxlayın. USB yaddaş cihazını format etmək üçün **Ev üçün**

Məlumat Paneli → **Yaddaş** qoşulmuş USB seçin və **Formatlaşdır** düyməsini vurun.

- USB yaddaş cihazını qoşan zaman eskizlərin saxlanması və əldə edilməsi kimi Ağıllı TV xidmətlərini təmin etmək üçün təsadüfi fayl/qovluq yadarıla bilər.

Fotolar və Videolara baxış

Fotolar və Videolara baxış


Siz **Foto və Video** proqramı ilə şəkil və videolara baxa bilərsiniz.

01 Pultda ⌂ düyməsinə vurun.

02 **Foto və Video** proqramını açın.

03 İstədiyiniz yaddaş cihazını seçin.

04 İstədiyiniz foto və ya videonu seçin və baxın.

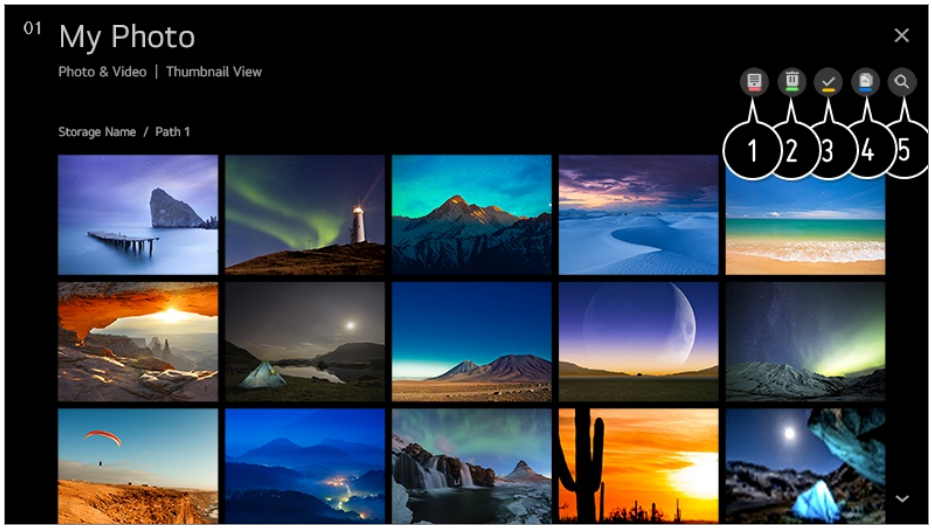

❶ İstədiyiniz məzmun növü və baxış metodunu seçin.

❷ İstədiyiniz məzmunu seçin və silin.

- Siz digər cihazlardan paylanan faylları silə bilməzsiniz.

❸ Səsləndirmək istədiyiniz məzmunu seçin. Siz yalnız ilk seçilənlə eyni məzmun növünü seçə bilərsiniz.

❹ Siz məzmunu USB yaddaş cihazına köçürə bilərsiniz.


- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

❺ **Axtar** işə sal.

- Bütün məzmunların sayı 40000-ı keçərsə, müəyyən məzmun siyahıda görünməyə bilər.

Foto Pleyerdən İstifadə

Foto və Video proqramında şəklin seçilməsi foto pleyeri açır. Siz saxlanmış şəkillərinizə baxa bilərsiniz.

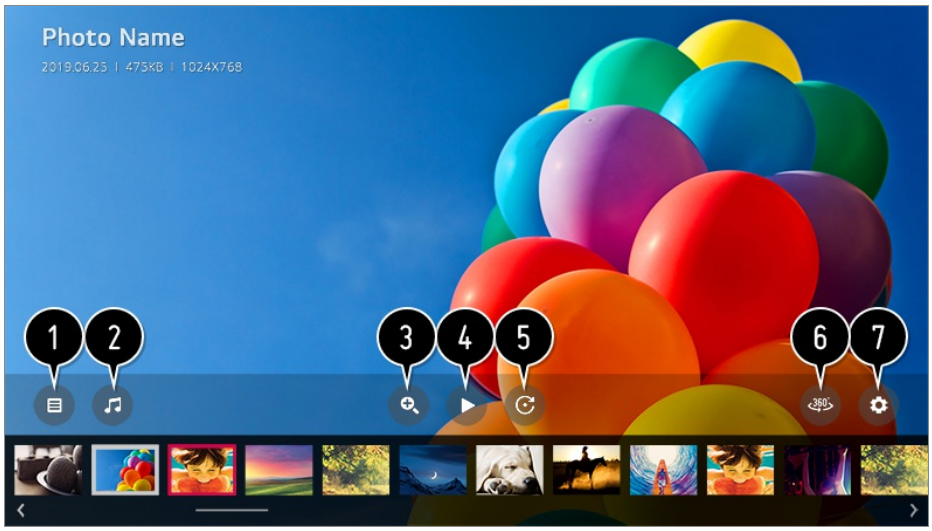

❶ Bütün məzmun siyahısına qayıdır.

❷ Siz musiqi pleyeri ilə fonda musiqi səsləndirə bilərsiniz.

❸ Siz şəkillərin miqyasını artıra/azalda bilərsiniz.

❹ Slayd-nümayişi açır.

❺ Şəkilləri fırladır.

❻ 360-dərəcəli fotolara 360 dərəcədə baxa bilərsiniz.

- Normal fotoda 360° VR İfası istifadə təsviri korlaya bilər.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

❼ Siz şəklin ölçüsünü qura və ya slayd-nümayişin sürəti və effektini dəyişə bilərsiniz.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.


Dəstəklənən Foto Fayllar

Fayl Formatı	Format	Rezolyusiya

jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimum : 64 × 64 Maksimum Normal : 15360 (W) × 8640 (H) Proqressiv : 1920 (W) × 1440 (H)
png	PNG	Minimum : 64 × 64 Maksimum : 5760 (W) × 5760 (H)
bmp	BMP	Minimum : 64 × 64 Maksimum : 1920 (W) × 1080 (H)

Video Pleyerdən İstifadə

Foto və Video proqramında video seçilməsi video pleyeri açır. Siz saxlanmış videolarınıza baxa bilərsiniz.

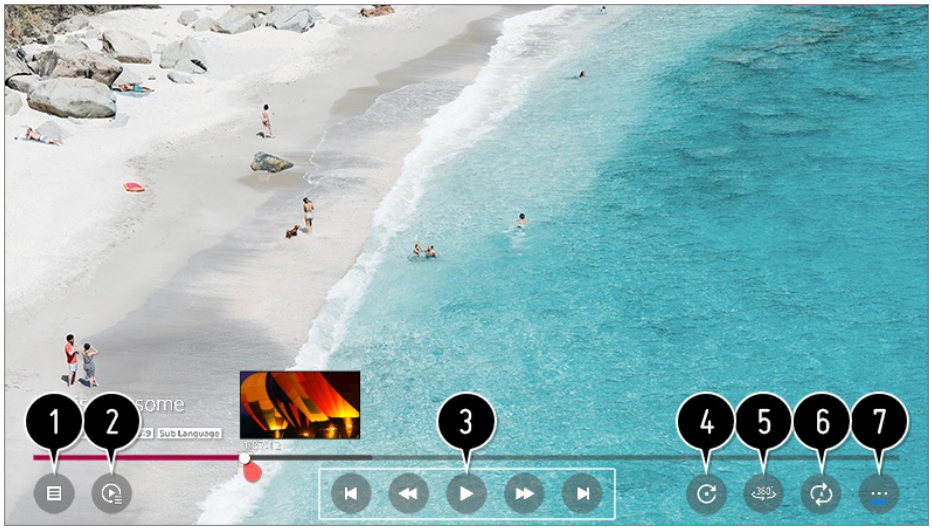

❶ Bütün məzmun siyahısına qayıdır.

❷ Siz videoya baxan zaman siyahını göstərməklə başqa məzmun seçə bilərsiniz.

❸ Siz əsas video geri görüntü funksiyalarını idarə edə bilərsiniz.

❹ Videoları döndərir.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.


❺ 360-dərəcəli videolara 360 dərəcədə baxa bilərsiniz.

- Normal videoda 360° VR İfası istifadə təsviri korlaya bilər.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

❻ Siz videonun təkrarında göstərməklə əlaqəli parametrləri qura bilərsiniz.

❼ Siz əlavə xassələr qura bilərsiniz.

Əlavə Seçimlərin Təyin olunması

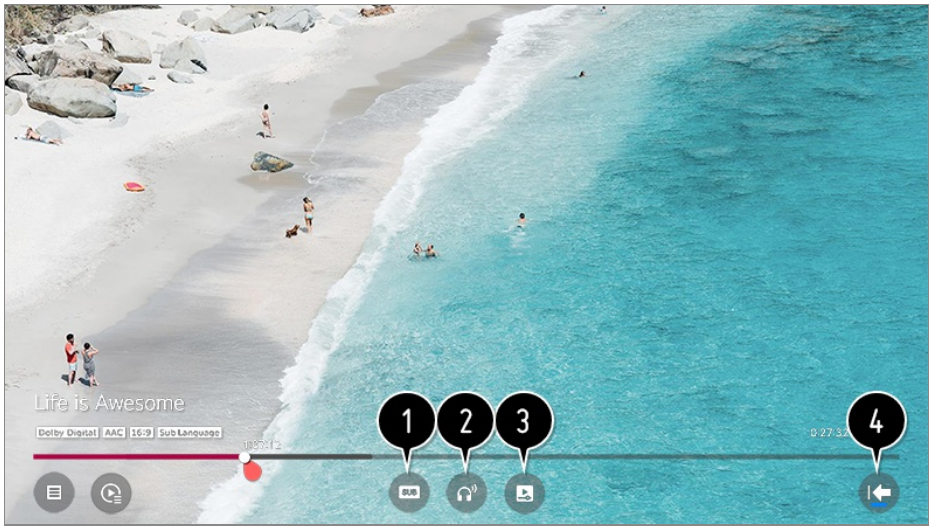

❶ Siz altyazı parametrlərini dəyişə bilərsiniz.

❷ Siz audio mahnılar qura bilərsiniz.

❸ Siz son izlənən səhnədən bərpa etməklə davam etməyi seçə bilərsiniz.

❹ Əsas əməliyyat ekranına qayıdır.

Dəstəklənən Video Fayllar

Maksimum data ötürmə dərəcəsi

- Tam HD videosu
  H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 Maksimum 40Mbps
  HEVC 1920 × 1080@60P Main/Main10@L4.1 Maksimum 40Mbps
- ULTRA HD videosu (Yalnız ULTRA HD modelləri)
  H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 Maksimum 50Mbps
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 Maksimum 60Mbps
- HFR videosu (Yalnız HFR dəstək modelləri)
  HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 Maksimum 60Mbps
- Dolby Vision videosu (Yalnız Dolby Vision dəstək modelləri)
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 Maksimum 50Mbps
- 8K videosu (Yalnız 8K modelləri)
  VP9 7680 × 4320@60P Maksimum 50Mbps (Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.)

AV1 7680 × 4320@60P
HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 Maksimum 100Mbps

Dəstəklənən xarici altyazılar

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Daxildə qurulmuş altyazı formatı

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Dəstəklənən video kodeklər

Genişlənmə	Kodek	
asf wmv	Video	VC-1 Qabaqcıl Profil (WMVA-dən başqa), VC-1 Sadə və Asan Profillər
	Audio	WMA Standart (WMA v1/WMA Nitqindən başqa)
avi	Video	Xvid (GMC dəstəklənmir), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB

mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 : Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Videonun Geri Görüntülənməsi zamanı diqqətli olun

- İstifadəçi tərəfindən yaradılan bəzi altyazılar düzgün işləməyə bilər.
- Video fayl və onun alt-başlığı eyni qovluqda olmalıdır. Alt-başlıqların müvafiq şəkildə göstərilməsi üçün video fayl və alt-başlıq faylının adının eyni olduğundan əmin olun.
- Şəbəkəyə Qoşulmuş Yaddaş (NAS) cihazındakı altyazılar istifadəçi və ya modeldən asılı olaraq dəstəklənməyə bilər.
- Qlobal Hərəkət Kompensasiyası (GMC) və Quarterpel Hərəkət Təxminiliyi (Qpel) daxil olan yayımlar dəstəklənmir.
- ULTRA HD videosu (Yalnız ULTRA HD modelləri) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
  LG Electronics tərəfindən təmin edilən rəsmi məzmunlardan başqa bəzi HEVC ilə şifrlənmiş ULTRA HD videoları açılmaya bilər.
  Bəzi kodeklər proqram təminatının yenilənməsindən sonra dəstəklənməyə bilər.

Genişlənmə	Kodek	
mkv/mp4/ts	Video	H.264/AVC, HEVC

Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Yalnız Window Media Audio V7 və daha sonrakı versiya dəstəklənir.
- AAC əsas profili dəstəklənmir.
- Bəzi şifrləyicilər tərəfindən yaradılan video fayllar açılmaya bilər.
- Qeyd edilənlərdən fəqli formatda olan video fayllar düzgün açılmaya bilər.
- Yüksək Sürəti dəstəkləməyən USB yaddaş cihazında saxlanan video fayllar düzgün açılmaya bilər.

Musiqiyə Qulaq Asma

Musiqinin Səsləndirilməsi


Siz **Musiqi** proqramı ilə musiqi dinləyə bilərsiniz.

01 Pultda ⌂ düyməsinə vurun.

02 **Musiqi** proqramını açın.

03 İstədiyiniz yaddaş cihazını seçin.
Siz bütün yaddaş cihazlarınızdan istədiyiniz mahnıları seçə və **İfa Siyahım** keçirə bilərsiniz.

04 İstədiyiniz musiqini seçin və zövq alın.

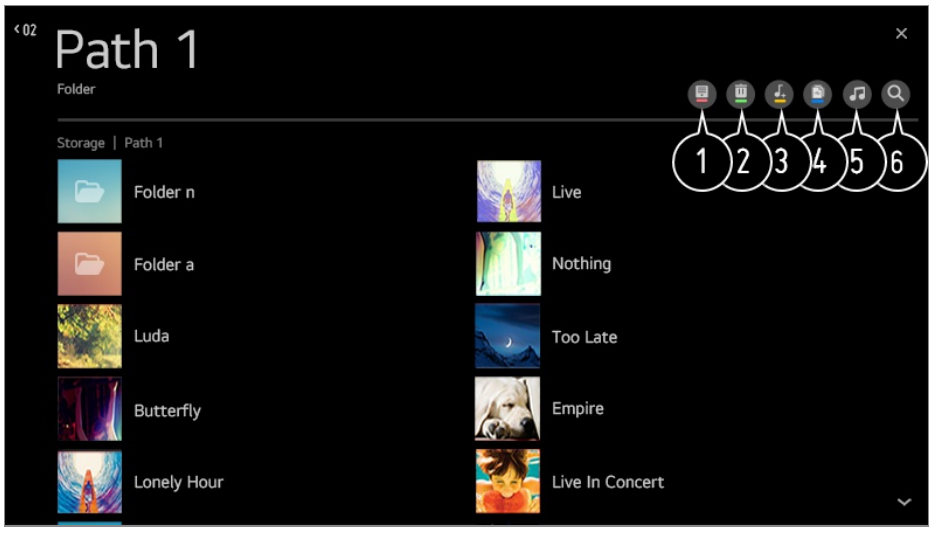

❶ İstədiyiniz məzmun siyahı növünü seçin.

❷ İstədiyiniz məzmunu seçin və silin.

- Siz digər cihazlardan paylanan faylları silə bilməzsiniz.

❸ Məzmunu seçin və **İfa Siyahım** əlavə edin

❹ Siz məzmunu USB yaddaş cihazına köçürə bilərsiniz.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

❺ Musiqi pleyeri açın.

❻ **Axtar** işə sal.

Musiqi Pleyerdən istifadə

Siz **Musiqi** proqramında saxlanmış musiqi fayllarını seçməklə və ya **Foto və Video** kimi proqramlarda məzmunun təkrar ifası zamanı musiqi ifaçısı piktoqramı seçməklə rahatlıqla musiqi səsləndirə bilərsiniz.



❶ Siz seçilmiş yaddaş cihazından musiqi ifa edə bilərsiniz.

❷ Siz siyahını təkrarlamağı və ya təsadüfi səslənməni seçə bilərsiniz.

❸ Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.
: Musiqiyə qulaq asarkən ekranı söndürə və ya tam ekran rejimində musiqi pleyerini göstərə bilərsiniz.
: Siz ekran sönülü olan zaman mahnıları dinləyə bilərsiniz.

❹ Siz musiqi pleyerinin mövqeyini dəyişə bilərsiniz.

❺ Siz musiqi pleyerini kiçildə bilərsiniz.

❻ Bu funksiya musiqi pleyerini bağlayır.

❼ Lirika onu təmin edən musiqi faylları üçün mövcuddur.
Bəzi musiqi fayllarında siz lirika bölməsini seçib yerini təkrar ifa vəziyyətinə dəyişdirə bilərsiniz.

- Mahnı sözləri xüsusiyyəti yalnız bəzi cihazlarda dəstəklənir.
- Mahnı sözləri, musiqi faylında mahnı sözlərinin verilənlərindən asılı olaraq sinxronlaşdırmada göstərilməyə bilər.

- Pultda SƏS düyməsini sıxmaqla musiqi pleyerini yenidən açın.
- Siz bəzi funksiyalar üçün musiqi pleyerindən istifadə edə bilməyə bilərsiniz.

Audio Format

Fayl Formatı	Element	Məlumat
mp3	Bit dərəcəsi	32 kbps ~ 320 kbps
	Nümunə tezlik	16 kHz ~ 48 kHz
	Dəstək	MPEG-1, MPEG-2
	Kanallar	mono, stereo
wav	Bit dərəcəsi	-
	Nümunə tezlik	8 kHz ~ 96 kHz
	Dəstək	PCM
	Kanallar	mono, stereo
ogg	Bit dərəcəsi	64 kbps ~ 320 kbps
	Nümunə tezlik	8 kHz ~ 48 kHz
	Dəstək	Vorbis
	Kanallar	mono, stereo

wma	Bit dərəcəsi	128 kbps ~ 320 kbps
	Nümunə tezlik	8 kHz ~ 48 kHz
	Dəstək	WMA
	Kanallar	6 kanala qədər
flac	Bit dərəcəsi	-
	Nümunə tezlik	8 kHz ~ 96 kHz
	Dəstək	FLAC
	Kanallar	mono, stereo

- Dəstəklənən kanalların sayı nümunə tezlikdən asılı olaraq fərqlənə bilər.

Kompüter Məzmununu paylaşın

TV-də kompüterinizdə saxlanan məzmuna baxın

Cihazlar eyni şəbəkəyə qoşulanda TV-də kompüterinizdə saxlanmış videolar/musiqilər/fotolardan zövq ala bilərsiniz.

TV-də baxmaq üçün kompüterinizdə məzmuna baxın (Windows 10)

01 TV və kompüterinizi eyni şəbəkəyə qoşun.

02 Göstərmək istədiyiniz fayla sağ ilə klikləyin və “Cihaza Yayımla” seçin.

03 Göstərilən siyahıdan baxmaq istədiyiniz TV-nin adını seçin və təkrar ifa həmin TV-də başlayacaq.

- Hətta çoxsaylı TV və ya cihazlar qoşulduqda, seçilən fayl yalnız bir cihazdan açılır. Şəbəkə bağlantısından asılı olaraq görüntüləmə dərəcəsi fərqlənə bilər.

- Digər işləyən sistemlərdə və ya cihazlarda göstərmək üçün əməliyyat sisteminin/cihazın təlimat kitabçasına istinad edin.

TV-dən istifadə edərək kompüterdə saxlanan məzmuna baxın və izləyin (Windows 10)

01 TV və kompüterinizi eyni şəbəkəyə qoşun.

02 Kompüterin ekranında “Başlama” menyusunu açın, “media yayımlama seçimləri” axtarın və sonra görünən nəticəni seçin.

03 Açılan pəncərədə “Media yayımlamasını yandır” düyməsini seçin.

04 “Media yayımlama seçimləri”-nin hamısına icazə verin.

05 Parametrləri saxlamaq üçün “OK” seçin.

06 TV-də **Ev üçün Məlumat Paneli** tətbiqində qoşulmuş kompüteri seçin və sonra istədiyiniz faylı seçin və göstərin.

- Digər işləyən sistemlərdə və ya cihazlarda göstərmək üçün əməliyyat sisteminin/cihazın təlimat kitabçasına istinad edin.

Məzmun Paylaşımında diqqət tələb edən məsələlər

- Məzmun paylaşım xassəsi düzgün işləmədikdə şəbəkə parametrlərini yoxlayın.
- Naqilsiz şəbəkədə düzgün işləməyə bilər. Naqilli şəbəkəyə qoşulmaq tövsiyə edilir.
- Şəbəkə mühitindən asılı olaraq düzgün işləməyə bilər.
- Bir cihaza çox sayda TV qoşularsa, məzmun serverin işindən asılı olaraq düzgün səslənməyə bilər.
- Məzmun paylaşma funksiyası vasitəsilə 1080p videoya baxmaq üçün 5 GHz tezlikdən istifadə edən yönləndirici tələb olunur. Mövcud 2,4 GHz tezlikli yönləndiricidən istifadə edirsinizsə, video gecikməli ola və ya müvafiq şəkildə işləməyə bilər.
- Məzmun Paylaşımı funksiyası multi-cast dəstəkləməyən ruterdə dəstəklənməyə bilər. Ətraflı məlumat almaq üçün ruterlə birgə təmin edilən istifadəçi təlimatına baxın və ya istehsalçı ilə əlaqə saxlayın.
- Yazılar yalnız bəzi qoşulan cihazlarda dəstəklənir.
- Video alt-başlıqlarına baxan zaman SmartShare PC proqram təminatından istifadə etməyi tövsiyə edirik.
- Altyazı faylı daha sonra əlavə edilərsə, paylaşılan qovluğu qeyri-aktiv edin və yenidən aktiv edin.
- DRM faylları qoşulan cihazda açılmayacaq.
- Hətta TV-də dəstəklənən fayl formatında dəstəklənən fayl formatı qoşulan cihazın mühitindən asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Həddindən çox qovluq və ya qovluqda həddindən çox fayl olarsa, o, düzgün işləməyə bilər.

- Qoşulan cihazdan idxal edilmiş fayldakı məlumat düzgün göstərilməyə bilər.
- Şifrləmədən asılı olaraq bəzi yayımlar məzmun paylaşım rejimində açılmaya bilər.

TV-də Kompüter Ekranını İzləmə

Kompüteri ekranını TV-də görməkü çün

Naqilsiz qoşul

01 Kompüterdə Screen Share rejimini aktivləşdirin. TV-niz mövcud cihazlar siyahısında görünəcək.

02 TV-nizi seçib bağlantı sorğulayın.

03 Əlaqə yarandıqdan sonra TV qoşulan cihazı ekranını göstərəcək.

- Müvafiq bağlantı üçün TV-nizə qoşulacaq cihazı hər zaman ən son ƏS versiyasına yeniləməniz tövsiyə edilir.
- Yaxın diapazonda bu funksiyadan istifadə etməyiniz tövsiyə olunur.
- Mobil cihazınızı və ya kompüterinizi TV ilə eyni şəbəkəyə qoşmaqla Screen Share-i daha sürətlə başladın.
- Onu simsiz yönləndirici olmadan qoşmaq mümkün olsa belə, məhsuldarlıq ətrafdakı simsiz mühitin təsirinə məruz qala bildiyindən cihazınızı 5 GHz yönləndiriciyə qoşmaq tövsiyə olunur.
- Cavab dərəcəsi istifadəçinin mühitindən asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Bu, Windows versiyasından fərqlənir. Qoşulmaq istədiyiniz cihaz barədə ətraflı məlumat almaq üçün onun istifadəçi təlimatına istinad edin.
- Bağlantı davamlı olaraq alınmazsa, TV-ni və qoşulmaq istədiyiniz cihazı söndürün və yenidən yandırıb təkrar cəhd edin.

Naqilli bağlantı

HDMI naqili ilə kompüteri TV-yə qoşun.

Smart TV-dən Faydalanma

Otaqdan otağa paylaşım-in istifadəsi

Otaqdan otağa paylaşım-in istifadəsi

Eyni şəbəkəyə qoşulmuş bir neçə TV-ni qoşmaqla, siz digər TV-lərdən videoları qəbul edə bilərsiniz.

01 Pultda ⌂ düyməsinə vurun.

02 **Otaqdan otağa paylaşım** proqramını açın.

03 **TV-ni qoşun** seçin və qoşmaq üçün ekran üzərində verilən göstərişlərə əməl edin.



❶ Hazırda istifadə etdiyiniz TV-yə baxa bilərsiniz.

❷ Redaktə ekranına daxil olur. Siz qoşulmuş TV-yə baxa, yaxud bağlantını bloklaya və ya silə bilərsiniz.

❸ Ekranı açmaq istədiyiniz TV seçə bilərsiniz. **TV-ni qoşun** üzərinə basmaqla, siz həm də yeni cihazı qoşa bilərsiniz.

❹ **İstifadəçi Bələdçisi**-a qoşulun.

- Sizə bildiriş verilmədən **Otaqdan otağa paylaşım** xüsusiyyəti dayandırıla bilər.
- Modeldən asılı olaraq, bəzi xüsusiyyətlər mövcud olmaya bilər.
- Yalnız **Otaqdan otağa paylaşım** xüsusiyyətini dəstəkləyən modellər qoşula və istifadə oluna bilər.
- Bir TV ilə beşə qədər bağlantı qurmaq olar.
- Şəbəkə parametrlərindən və ya mühitdən asılı olaraq əməliyyat rahat olmaya bilər. Qoşulmaq istədiyiniz TV-lər eyni şəbəkəyə qoşulmalıdır.
  Əgər funksiya düzgün işləmirsə, şəbəkə parametrlərini və yönləndiricinin WOL parametrlərini yoxlayın.
  Yönləndiricinin işindən asılı olaraq yayımlanan videonun təsvir keyfiyyəti və ya səs

keyfiyyəti korlana bilər.

- Yayımlanan videonun şəkil keyfiyyəti və ya səs keyfiyyəti orijinal videodan aşağı ola bilər.
- **TV-ni qoşun**-də LG ThinQ proqramına qoşularkən, **Otaqdan otağa paylaşım** ilə istifadə olunacaq bütün TV-lər eyni LG ThinQ hesabında qeydiyyatdan keçməlidir.
- Ona yalnız ekranı olan TV-də baxıla bilər.
  Qəbul edilən yayımlarda baxışla bağlı məhdudiyyətlər ola bilər.
  Bəzi yayımlar üçün ekranı göndərə və ya çağıra bilərsiniz.
- Videonu qəbul edən TV ekranı avtomatik açır, videonu göndərən TV isə avtomatik olaraq ekranı söndürür.


İncəsənət Qalereyası-dən Faydalanma

İncəsənət Qalereyası-dən Faydalanma

Siz hər bir mövzu nüçün təqdim olunan yüksək təyinatlı təsvirdən zövq ala bilərsiniz.

01 Pultda ⌂ düyməsinə vurun.

02 **İncəsənət Qalereyası** proqramını açın.

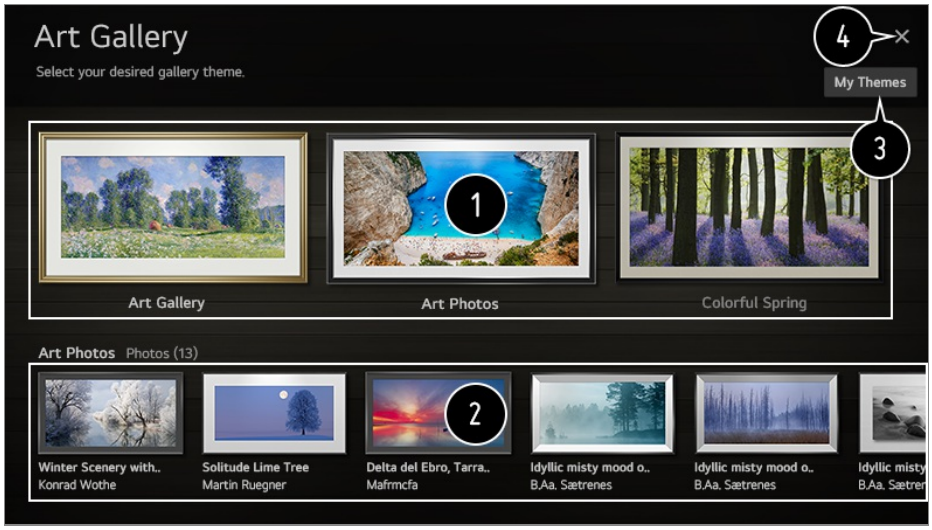

❶ Hər mövzu üçün daxildə qurulmuş təsvirlərə baxın.

- Siz bəzi modellərdə üçə qədər mövzu endirə bilərsiniz.

❷ Siz qabaqcadan məlumata və xüsusi mövzu üzrə təsvirə baxa bilərsiniz.

❸ Siz endirilmiş mövzunu silə və ya göstərmək üçün arzu etdiyiniz mövzu seçə bilərsiniz.

❹ **İncəsənət Qalereyası**-dən çıxın.


TV-də İnternetdə Axtarış Etmək

Veb Brauzer-dən istifadə

Siz URL panelində veb ünvanı daxil edən zaman vebsaytı daxil edə bilərsiniz. Axtarış sözünü daxil etdiyinizdə, o, axtarış mexanizminə əsasən axtarış sözü barədə məlumat tapacaq.

01 Pultda ⌂ düyməsinə vurun.

02 **Veb Brauzer** proqramını açın.

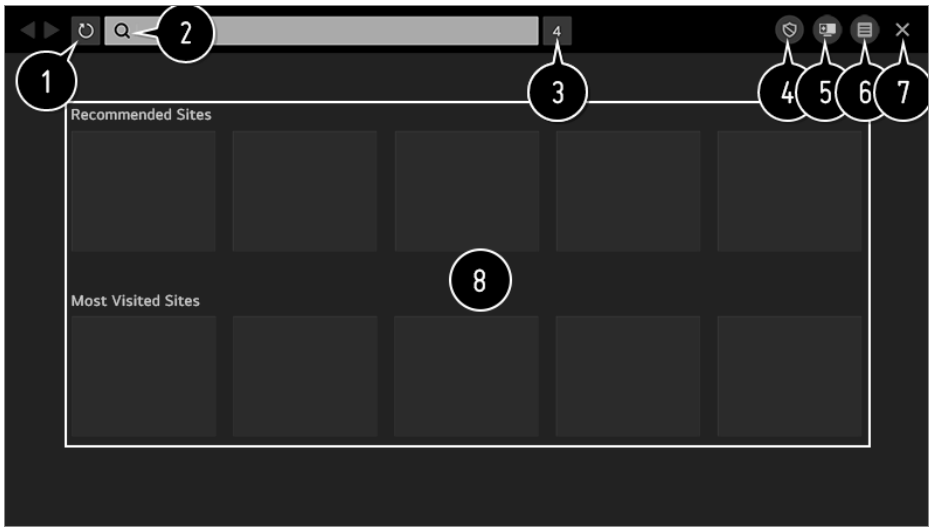

❶ Baxdığınız veb-səhifəni təzələyə bilərsiniz.

❷ Spesifik veb-sayta hərəkət etmək üçün veb ünvanda yaza və ya birbaşa axtarış terminini daxil edə bilərsiniz.

❸ Siz hazırda açıq olan tab-vərəqələrə baxa bilərsiniz.

❹ Baxdığınız veb-səhifədəki reklamları bloklaya bilərsiniz.
Bununla belə, bu düymə yalnız ☰ → **Parametrlər** → **Reklamları Blokladan istifadə et** xüsusiyyəti **Aktiv** təyin edilən zaman göstərilir.

❺ TV ekranını göstərmək üçün ekranı bölün. TV izləyərkən veb-səhifələrə baxa bilərsiniz.

❻ Veb-sayta baxarkən kiçildə və ya böyüdə bilərsiniz.
Əlfəcinlərə əlavə et : Hazırda baxdığınız veb-saytı Sevimlilərinizə əlavə edə bilərsiniz.
Tarixçə : Veb-sayta ziyarət tarixçəsinə baxa və silə bilərsiniz.
Əlfəcinlər : Sevimlilərinizə əlavə etdiyiniz veb-saytların siyahısına baxa və silə bilərsiniz.
Parametrlər : Veb-brauzer parametrlərini dəyişdirə bilərsiniz.

❼ **Veb Brauzer**-dən çıxın.

❽ Yeni tab-vərəqə ekranı **Tövsiyə Edilən Saytlar** və **Ən Çox Ziyarət Edilən Saytlar** saytların siyahısını təmin edir.

Əgər **Tövsiyə Edilən Saytlar** saytların göstərilməsini istəmirsinizsə, → **Parametrlər** → **Tövsiyə Edilən Saytları göstər** xüsusiyyətini **Qeyri-aktiv** təyin edin.
Tövsiyə Edilən Saytlar ölkəyə görə dəyişə bilər və yalnız müəyyən ölkələrdə mümkündür.

- TV-nizdəki **Veb Brauzer** proqramı TV brauzeridir, ona görə də kompüteriniz üçün brauzerdən fərqli işləyə bilər.

  · Bəzi məzmunlar düzgün göstərilməyə bilər.
  · Fləş Qoşma dəstəklənmir, yalnız HTML5 mediası dəstəklənir.
  · Qoşma quraşdırması dəstəklənmir.
  · JPEG/PNG/GIF-dən başqa formatlarda olan media göstərilməyə bilər.
  · TV-də yaddaş tükənərsə, proqramlar bağlanmağa məcbur edilə bilər.
  · TV-də qurulmuş şriftlər istifadə edilir. Məzmundan asılı olaraq, simvollar kompüter və ya mobil brauzerlərdən fərqli görünə bilər.
  · Fayl və şrift yükləmələri dəstəklənmir.
  · Ehtiyat tədbiri tələb olunur, çünki ziyankar və ya fişinq saytları avtomatik bloklanmır.
  · Veb Brauzerin bəzi funksiyaları xarici amillərə görə müvəqqəti dəstəklənməyə bilər.

- Veb-sayta TV-nin **Veb Brauzer** proqramı vasitəsilə müraciət etmək olar, ona görə də, uşaqların zərərli onlayn məzmunlara daxil olmasına dair tədbir görülməlidir.
  Zərərli onlayn məzmunlara daxil olmanın qarşısını almaq üçün **Veb Brauzer** proqramını kilidləyə bilərsiniz.
  Parametrləri → → **Ümumi** → **Təhlükəsizlik** → **Proqram Kilidləri** bölməsində konfiqurasiya edin.
- **Veb Brauzer**-dən istifadə edərkən problemlə üzləşsəniz, **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Nasazlıqların aradan qaldırılması** bölməsinə istinad edin.

Veb Brauzer Parametrlərinin Dəyişdirilməsi

Veb Brauzer proqramının yuxarısında → **Parametrlər** seçin.

Başlamada

Siz **Veb Brauzer** proqramını başladarkən görünən səhifəni seçə bilərsiniz.

Axtarış Mexanizmləri

Ünvan panelində açar sözü daxil edən zaman axtarmaq üçün axtarış mexanizmi seçə bilərsiniz.

- Təchizatçının şərtlərinə əsaslanaraq, axtarış mexanizmi parametrləri bildiriş göndərilmədən dəyişikliyə məruz qala bilər.

Tövsiyə Edilən Saytları göstər

Yeni tab-vərəqə ekranında **Tövsiyə Edilən Saytlar** saytların siyahısını göstərib-göstərməməyi təyin edə bilərsiniz.

Ünvan Panelini Həmişə Göstər

Aktiv təyin ediləndə yuxarıda ünvan paneli və menyu paneli sahəsi həmişə göstəriləcək.

Avtomatik Veb Brauzer Probleminin Hesabatı

Aktiv təyin ediləndə, nasazlıq kifayət qədər olmayan yaddaşa (əməliyyat gecikməsi və ya səhv işləmə, medianın təkrar ifa nasazlığı, səhifənin yüklənmə nasazlığı, qeyri-normal sönmə və s.) görə baş verərsə, LG Electronics (Koreya) Veb Brauzer tərtibat komandasına avtomatik məlumat göndərilir. Göndərilən məlumat yalnız Veb Brauzerin performansını təkmilləşdirmək üçün istifadə ediləcək.

Reklamları Blokladan istifadə et

Aktiv təyin ediləndə, **Reklamları Blokladan istifadə et** xüsusiyyətini yandırmaq və ya söndürmək üçün düymə **Veb Brauzer**-in yuxarısında menyu paneli sahəsində görünəcək. **Reklamları Blokladan istifadə et** xüsusiyyətini yandırmaq veb-sayta daxil olan reklamları bloklamaqla səhifənin yüklənməsini sürətləndirir.

Sayt Süzgəci

Bloklamaq və ya icazə vermək üçün veb-saytları qeydiyyatdan keçirə bilərsiniz.
Təsdiqlənmiş Saytlar : Siz yalnız əvvəl qeydiyyatdan keçirilmiş veb səhifələri açmaq üçün parametrləri konfiqurasiya edə bilərsiniz.
Bloklanmış Saytlar : Siz xüsusi vebsəhifələri bloklamaq üçün parametrləri konfiqurasiya edə bilərsiniz.

- **Sayt Süzgəci** funksiyasından istifadə etmək üçün siz TV parol daxil etməlisiniz.
  İlkin parol “0000” kimi qurulmuşdur.
  Fransa və ya Norveç Ölkə kimi seçildikdə, parol “0000” deyil, “1234” olacaqdır.

Peyda olan Bloklayıcı

O, veb-səhifələr tərəfindən avtomatik göstərilən peyda olan menyuları bloklayır.

Gizli Brauzinq

Əgər **Aktiv** təyin edilibsə, o, veb-sayt ziyarətlərinin tarixçəsini saxlamayacaq.

İzləməyin

Veb-saytdan ziyarətinizin tarixçəsini saxlamamağı istəyə bilərsiniz. Əməliyyat veb-saytın siyasətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

JavaScript-dən istifadə etməklə Adaptiv Yayım

JavaCript-dən istifadə edən media axını texnologiyası videoya optimallaşdırılmış ayırdetmə dəqiqliyi ilə baxmağınıza icazə verir.
Əgər bu, **Qeyri-aktiv** seçiminə təyin olunarsa, **Veb Brauzer**-da göstərilən videoların əksetmə qabiliyyəti 720p-yə məhdudlaşdırılır.

Kuki Parametrləri

Bu, veb-sayta kuki verilənlərini saxlamağa və istifadə etməyə icazə verir.

Baxış Verilənlərini Təmizlə

Kukiləri Təmizlə : Kuki verilənlərini silir. Silinən zaman siz əksər saytlardan çıxırsınız.
Bütün Baxış Verilənlərini Təmizlə : Kukilər daxil olmaqla, bütün baxış tarixçəsini silir.

İdman Siqnalı istifadə

İdman Siqnalı istifadə

01 Pultda ⌂ düyməsinə vurun.

02 **İdman Siqnalı** proqramını açın.

03 Mənim Komandama arzuolunan idman komandaları əlavə etmək üçün **Mənim Komandamı əlavə et** seçin.
Qeydiyyatlı komandanın maç cədvəlini yoxlaya və ya siqnal qura bilərsiniz.

- Matç cədvəli və ya statusu verilənlər təminatçısının vəziyyətindən asılı olaraq faktiki olanlardan fərqlənə bilər.
- Real zamanda olan siqnal bəzi proqramları istifadə etdiyiniz zaman mövcud olmaya bilər.
- Bu xüsusiyyət yalnız şəbəkə qoşulu olduqda mövcud olur.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.


Parametrlər

Cəld Parametrlər

Qurulma funksiyasından daha tez istifadə etmək üçün

Şəkil Rejimi, **Səs Çıxışı**, **Yuxu Taymeri** və başqaları kimi yüksək çəkili idarəetmələri asan və cəld qurun.

Pultda ⚙ düyməsinə vurun.

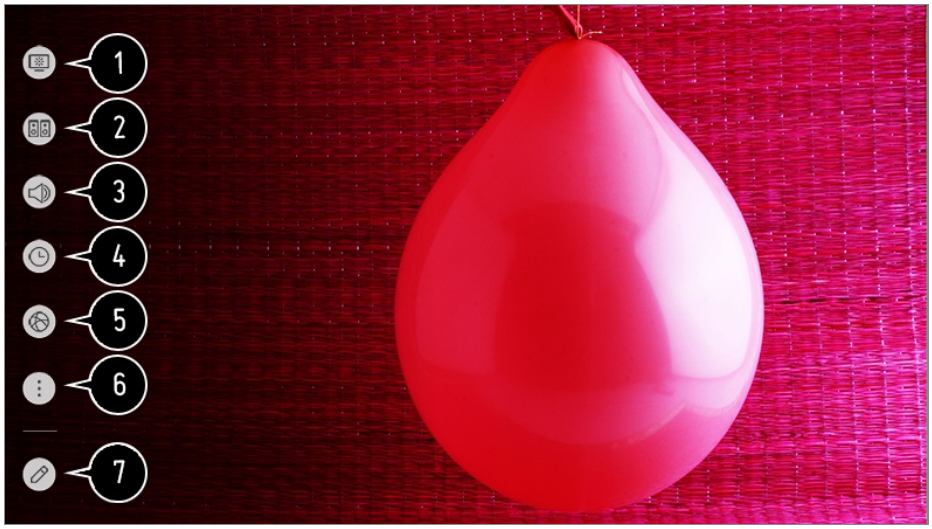

❶ **Şəkil Rejimi** qura bilərsiniz.

❷ **Səs Rejimi** qura bilərsiniz.

❸ **Səs Çıxışı** seçə bilərsiniz.

❹ Siz **Yuxu Taymeri** qura bilərsiniz.

❺ **Bağlantı** ekranına hərəkət edin.

❻ Daha çox seçim seçə bilərsiniz.

❼ Siz çevik parametr elementlərini əlavə edə/silə və ya elementlərin ardıcıllığını dəyişdirə bilərsiniz.

- Hər elementə daxil olduqdan sonra müvafiq menyuya keçmək üçün uzaqdan idarəetmədə **Wheel (OK)** düyməsini basıb saxlayın.

Şəkil

Təsvir Rejiminin seçilməsi

→ → **Şəkil** → **Şəkil Rejimi Parametrləri** → **Şəkil Rejimi**

Baxış mühitinizə, tərcehinizə və ya video növünə ən uyğun olan təsvir rejimini seçin. Şəkil rejimi seçin. Rejimə əsasən hər bir elementin daha təfərrüatlı tənzimlənməsi və qurulması ilə videonuz xarakteristikasına uyğun olaraq daha yaxşı optimallaşdırılır.

- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Normal siqnallardan istifadə etdiyiniz zaman

Parlaq

Ziddiyyət, parlaqlıq və kəskinliyi artırmaqla təsviri kəskinləşdirin.

Standart

Təsviri normal ziddiyyət, parlaqlıq və kəskinlik səviyyələri ilə göstərir.

Eko / APS

Sərfiyyatı azaltmaq üçün Enerjiyə Qənaət funksiyası TV-də dəyişir.

- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Kino

Filmlər üçün uyğun şəkil.

İdman / Futbol / Cricket

İdman oyunları üçün uyğun şəkil. Zərbə və ya top atmaq kimi sürətli hərəkətlərin təsvirini kəskinləşdirir.

- İdman növünün adı regiondan asılı olaraq fərqlənə bilər.

Oyun

Oyun oynamaq üçün uyğun şəkil.

HDR Effekti

Bu funksiya ekranın parlaq və tünd hissələrini düzəltməklə sizə daha dinamik, daha

aydın təsvirdən zövq almağa imkan verir.
Hətta mənbə təsvirin qradasiya səviyyəsi yüksək olduqda bu funksiya real təsvir təmin edir.

- **Şəkil Rejimi HDR Effekti** qurduqda siz bəzi **Şəkil Rejimi Parametrləri** istifadə edə biləcəksiniz.

FILMMAKER MODE

O, UHD ilə əlaqədar texnologiyalar üçün standart parametr qurumu olan UHD Birliyi tərəfindən sertifikatlaşdırılan optimallaşdırılmış Kinoteatr Şəkli keyfiyyəti təmin edir.

- Bu rejimlə işləyə bilən siqnal daxil edilən zaman **FILMMAKER MODE**-a avtomatik keçmək üçün **FILMMAKER MODE Avtomatik Dəyişikliyi** rejimini **Aktiv** kimi təyin edin.

Ekspert (İşıqlı Otaq) / Ekspert (Qaranlıq Otaq)

Bu rejim qaranlıq mühitdə baxılan filmlər və s. üçün uyğundur.
Ekspert (Qaranlıq Otaq) Ekspert (İşıqlı Otaq)-dan daha az rəng temperaturuna malikdir.
İzlədiyiniz film üçün uyğun rejim seçin.
ISFccc : Təsvir Elmi Fondunun Sertifikatlı Kalibrasiya İdarəetməsi

HDR/Dolby Vision siqnallarından istifadə zamanı

Parlaq

Ziddiyyət, parlaqlıq və kəskinliyi artırmaqla təsviri kəskinləşdirin.

Standart

Normal baxış mühitində o, HDR-in təsirliliyini və parlaqlığını düzgün göstərə bilən ekranda açılır.

Kinoteatr Ev

Ekran **Kino**-dan daha parlaq və aydın ekran kimi peyda olur.

Kino

HDR video siqnalı üçün uyğun şəkil.

Oyun

Oyun oynamaq üçün uyğun şəkil.

FILMMAKER MODE

O, UHD ilə əlaqədar texnologiyalar üçün standart parametr qurumu olan UHD Birliyi tərəfindən sertifikatlaşdırılan optimallaşdırılmış Kinoteatr Şəkli keyfiyyəti təmin edir.

- Bu rejimlə işləyə bilən siqnal daxil edilən zaman **FILMMAKER MODE**-a avtomatik keçmək üçün **FILMMAKER MODE Avtomatik Dəyişikliyi** rejimini **Aktiv** kimi təyin edin.

- HDR/Dolby Vision video siqnalı HDR/Dolby Vision texonologiyasını dəstəkləməyən modellərə girişdirsə, o, normal siqnalların rejim seçimlərini təmin edəcək.
- Giriş siqnalından asılı olaraq mövcud təsvir rejimləri fərqlənə bilər.
- Onlayn xidmət məzmununa baxarkən, Şəkil Rejimi göstərilən məzmuna uyğun olması üçün dəyişdirilə bilər.
- Ekspert şəkil keyfiyyəti ekspertinə standart şəklin keyfiyyətini dəqiq sazlamaq imkanı verən seçimdir. Ona görə də, o, adi şəkil üçün təsirli olmaya bilər.
- **Şəkil Rejimi** dəyişikliyi **Enerjiyə Qənaət** və **Motion Eye Care** parametrlərini dəyişdirə bilər və enerji sərfiyyatına təsir edə bilər. Siz onların parametrlərini əllə **Enerjiyə Qənaət** və **Şəkil Seçimləri** menyusunda tənzimləyə bilərsiniz.

İncə Ayarlanan Təsvir Rejimi

→ → **Şəkil** → **Şəkil Rejimi Parametrləri**

Bu funksiya seçilən təsvir rejimini təfərrüatlı tənzimləmək imkanı verir.

Fon işığı

Fon işığının tənzimlənməsi ilə ekranın parlaqlıq səviyyəsini idarə edir. 100-ə nə qədər yaxın olarsa, ekran bir o qədər parlaq olar.

- Enerji sərfiyyatını azaltmaq üçün **Fon işığı** azaldın.
- **Enerjiyə Qənaət** (**Avtomatik**/**Maksimum**) asılı olaraq, siz **Fon işığı** tənzimləməyə bilərsiniz.
  Belə halda, → → **Şəkil** → **Enerjiyə Qənaət** hərəkət edin və **Qeyri-aktiv** və ya **Minimum** təyin edin.
- TV modelinizdən asılı olaraq, sizdə **Fon işığı** parametri olmaya bilər.

OLED İŞIQ

OLED panelinin parlaqlığını fərqləndirməklə ekranın parlaqlığını tənzimləyir.

- TV modelinizdən asılı olaraq, sizdə **OLED İŞIQ** parametri olmaya bilər.

Kontrast

Təsvirin parlaq və tünd hissələrinin ziddiyyətini tənzimləyir. 100-ə nə qədər yaxın olarsa, ziddiyyət bir o qədər yüksək olar.

Parlaqlıq

Ekranın ümumi parlaqlığını tənzimləyir. 100-ə nə qədər yaxın olarsa, ekran bir o qədər parlaq olar.
Təsvirin tünd tərəfini qurmaq üçün xüsusilə **Parlaqlıq** parametrlərindən istifadə edə bilərsiniz.

Kəskinlik

Təsvirin kəskinliyini tənzimləyir. 50-yə nə qədər yaxın olarsa, təsvir bir o qədər kəskin və aydın olar.

Rəng

Ekrandakı rənglərin tonunu azaldır və ya artırır. 100-ə nə qədər yaxın olarsa, rəng bir o qədər dərin olar.

Açıq Çalar

Ekranda olan qırmızı və yaşıl rənglər arasında rəng balansını tənzimləyir. Qırmızı 50-yə nə qədər yaxın olarsa, rəng bir o qədər qırmızı olar. Yaşıl 50-yə nə qədər yaxın olarsa, rəng bir o qədər yaşıl olar.

Rəng Temperaturu

Bütöv mesajın rəng tonunu tənzimləyin. Siz səviyyəni azaltdıqca, daha isti ton, qaldırdıqca, daha soyuq ton alırsınız.

- Qeyd etdiyiniz parametrlər yalnız hazırda seçilən giriş rejiminə tətbiq edilir.
  Cari təsvirin parametrlərini bütün giriş rejimlərinə tətbiq etmək üçün **Bütün Daxiletmələrə tətbiq edin** seçin.
- Giriş siqnalından və seçilən təsvir rejimindən asılı olaraq mövcud seçimlər fərqlənə bilər.
- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Təsvir Rejiminin Sıfırlanması

⚙ → ⋮ → **Şəkil** → **Şəkil Rejimi Parametrləri** → **İlkin vəziyyətinə bərpa et**

Parametrləri tətbiq etdikdən sonra təsvir parametrlərini zavod standartlarına bərpa etmək istəyirsinizsə, hər təsvir rejimi üçün bərpa et seçin.

Qabaqcıl İdarəetmə Seçimlərinin Qurulması

⚙ → ⋮ → **Şəkil** → **Şəkil Rejimi Parametrləri** → **Təkmil İdarə elementləri**

Dinamik Kontrast

Təsvirin parlaqlığından asılı olaraq optimal nəticələr üçün ekranın parlaq və tünd hissələri arasındakı fərqi düzəldir.

Dinamik Ton Uyğunlaşdırılması

HDR məzmununun təsvir parlaqlığı əsasında kəskinlik parametrlərinə uyğundur.

Dinamik Rəng

Təsviri daha rəngli və canlı etmək üçün təsvirin rəngi və dolğunluğunu tənzimləyir.

Rəng Qamması

Görüntüləmək üçün Rəng aralığını seçir. Siqnala uyğun olaraq, rəng tamlığını **Avtomatik**-ya təyin edin, yaxud **Genişləndirilib** və **Geniş** ardıcıllığında daha aydın və zəngin rəng göstərin.

Super Ayırdetmə Dəqiqliyi

Tünd və bulanıq şəkilləri daha aydın etmək üçün rezolyusiyanı tənzimləyir.

Qamma

Təsvirin orta parlaqlığını tənzimləyir.
Parlaq şəkil üçün **Aşağı** seçin, tünd şəkil üçün **High1** və ya **High2** seçin və ya orta parlaqlıq üçün **Orta** seçin.
Kino və ua **Ekspert (İşıqlı Otaq)**/**Ekspert (Qaranlıq Otaq)** **1.9**/**2.2**/**2.4**/**BT.1886**-dan seçilə bilər.

- **High2**/**BT.1886** ITU-R BT.1886 beynəlxalq standartındakı dərəcəni ifadə edir.

Ağlıq Balansı

Ağa əsasən hər bir rəngin daha dəqiq əks olunmasını tənzimləmək üçün funksiya ekranın ümumi rəng tonunu seçiminizə əsasən tənzimləməyinizə icazə verir.

Rəng Temperaturu

İsti tonlar üçün **Warm1**/**Warm2**/**Warm3** seçin, soyuq tonlar üçün **Sərin** və ya orta tonlar üçün **Orta** seçin.

Üsul

Bu üsul rəng temperaturu parametrinin dəqiq sazlanması üçün istifadə edilir. **2 Nöqtə** seçdiyiniz təqdirdə, videonun açıq və tünd hissəsinin hər iki məqamında, **10**

Nöqtəli IRE seçdiyiniz təqdirdə 10 səviyyənin hər bir məqamında və **22 Nöqtəli IRE** seçdiyiniz təqdirdə 22 səviyyənin hər bir məqamında rəng temperaturunu idarə edə bilərsiniz.

Nöqtə

Rəng temperaturunun tənzimlənməsi üçün ekran parlaqlığı seçin.
Əgər **Üsul** üsulu **2 Nöqtə** təyin edilibsə; kölgələr seçmək üçün Aşağı, Vurğulamalar seçmək üçün Yüksək seçin.
Əgər **Üsul 10 Nöqtəli IRE** təyin edilibsə; 10 səviyyələrini göstərən rəqəmlərdən istifadə edərək parlaqlıq seçə bilərsiniz.
Üsul 22 Nöqtəli IRE seçiminə təyin edildikdə, siz parlaqlığın 22 səviyyəsi ilə parlaqlıq seçə bilərsiniz.

IRE

Rəng temperaturunun tənzimlənməsi üçün ekran parlaqlığı seçin.
Əgər **Üsul 10 Nöqtəli IRE** təyin edilibsə; 10 səviyyələrini göstərən rəqəmlərdən istifadə edərək parlaqlıq seçə bilərsiniz.
Üsul 22 Nöqtəli IRE seçiminə təyin edildikdə, siz parlaqlığın 22 səviyyəsi ilə parlaqlıq seçə bilərsiniz.

Parlaqlıq

Seçilmiş parlaqlığı nöqtələr ilə tənzimləyə bilərsiniz.

- Siz bu parametrləri yalnız**Şəkil Rejimi Kino**, **Ekspert (İşıqlı Otaq)** və ya **Ekspert (Qaranlıq Otaq)** olduqda və **Üsul 10 Nöqtəli IRE** və ya **22 Nöqtəli IRE** seçiminə təyin edildikdə edə bilərsiniz.

Qırmızı / Yaşıl / Mavi

Seçilmiş nöqtənin rəng temperaturunu tənzimləyin.
Qırmızı/**Yaşıl**/**Mavi** rənglərin intensivliyini -50 ilə 50 arasında tənzimləyin.
Siz **Nöqtə** nöqtəsində seçilmiş parlaqlıq üçün müvafiq dəyərləri tənzimləyə bilərsiniz.

Rəng İdarəetmə Rejimi

Ekspertlər test şablonunu istifadə etməklə, onu idarə edəndə bundan istifadə olunur.
Siz altı rəng sahəsini seçməklə onu idarə edə bilərsiniz (**Qırmızı**/**Yaşıl**/**Mavi**/**Firuzəyi**/**Maqenta**/**Sarı**).
Normal təsvirlər üçün tənzimləmələr nəzərəçarpan rəng dəyişikliyinə səbəb olmaya bilər.

Rəng

Qırmızı/**Yaşıl**/**Mavi**/**Firuzəyi**/**Maqenta**/**Sarı** rənglərdən tənzimləmək üçün ton seçin.

Doyma / Açıq Çalar / Parlaqlıq

Tonun xrom/çalar/parlaqlığını -30 ilə +30 diapazonunda tənzimləyin.

Ən yüksək Parlaqlıq

Ən parlaq işıqlanma üçün ən yüksək parlaqlığı tənzimləyin.

- Giriş siqnalından və seçilən təsvir rejimindən asılı olaraq mövcud seçimlər fərqlənə bilər.
- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Təsvir Xassələrinin qurulması

→ → **Şəkil** → **Şəkil Rejimi Parametrləri** → **Şəkil Seçimləri**

Səsin Azalması

Təsviri aydın etmək üçün xırda nöqtələri aradan qaldırır.

MPEG Səsin Azalması

Rəqəmsal video siqnalların yaradılması zamanı yaranan səsi azaldır.

Smooth Gradation

Təsvirin konturunun güclü və pilləkən naxışında olması fenomenini azaldır və daha problemsiz ekran göstərir.

Qaralıq Səviyyəsi

Təsvirlərin tünd hissələrinin parlaqlığını tənzimləyin.
Parlaq ekran üçün **Yüksək**, tünd ekran üçün **Aşağı** seçin.

- Bu xüsusiyyət xarici giriş vasitəsilə məzmun izləyərkən istifadə edilə bilər.

Real Kino

Filmlər üçün displeyi optimallaşdırın.

Motion Eye Care

Göz yorğunluğunu azaltmaq üçün avtomatik olaraq parlaqlığı tənzimləyir və təsvirin bulanıqlığını azaldır.

- Bu xassənin **Qeyri-aktiv** edilməsi enerji sərfiyyatını artıra bilər.

LED Lokal Tutqunlaşdırma

Ekranın parlaq hissəsini daha parlaq, tünd hissəsini isə daha tünd etməklə ziddiyyət nisbətini artırır.

- **Qeyri-aktiv** : **LED Lokal Tutqunlaşdırma** funksiyasını qeyri-aktiv edir.
- **Aşağı** / **Orta** / **Yüksək** : Ziddiyyət nisbətini dəyişir.

- Bu xassənin **Qeyri-aktiv** edilməsi enerji sərfiyyatını artıra bilər.

TruMotion

Sürətli hərəkətli şəkillərin təsvir keyfiyyətinə uyğundur.

- **Qeyri-aktiv** : **TruMotion** xassəsini söndürür.
- **Cinema Clear** : Sizi film kinoteatrında hiss etdirmək üçün ekranda hərəkət titrəməsini tənzimləyin.
- **Təbii** : Təbii və aydın görünməsi üçün çoxlu hərəkətlər olan təsvirlər təyin edin.
- **Hamar** : Sürətli hərəkətli təsvirləri yumşaldır.
- **İstifadəçi** : **TruMotion** funksiyalarını əl ilə qurur.
  - **De-Judder** : Ekranda titrəyişi tənzimləyir.
  - **De-Blur** : Hərəkətin bunalıqlığını azaldır.
  - **OLED Motion** / **Motion Pro** : İşığın idarə edilməsindən istifadə edərək sürətli hərəkət edən şəkilləri daha aydın edir.

- Qabaqcıl parametrlər yalnız **İstifadəçi** rejimində dəyişə bilər.

- Giriş siqnalından və seçilən təsvir rejimindən asılı olaraq mövcud seçimlər fərqlənə bilər.
- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Ekran Ölçüsünün qurulması

→ ⋮ → **Şəkil** → **Nisbət Parametrləri** → **Nisbət**

Baxdığınız məzmunun növünə əsasən ekranın ölçüsünü dəyişdirə bilərsini.

16:9

16:9 aspekt nisbətini göstərir.

İlkin

Aspekt dərəcəsini giriş video siqnalından asılı olaraq 4:3 və ya 16:9 kimi dəyişir.

Tam Geniş

Siz tam ekranda məzmuna baxa bilərsiniz.
Zəhmət olmasa, nəzərə alın ki, siqnal növündən asılı olaraq təsvir korlana bilər.

4:3

4:3 aspekt nisbətini göstərir.

Şaquli Miqyaslama

Siz ekranın şaquli ölçüsünü tənzimləyə və **Miqyasdəyişmə Nisbətini Tənzimlə**və **Ekranın Mövqeyini Tənzimlə** funksiyalarından istifadə etməklə ekranı şaquli əyə bilərsiniz.

4-Ölçülü Yaxınlaşdırma

Siz ekranın şaqul/üfüqi/diaqonali ölçüsünü tənzimləyə və **Miqyasdəyişmə Nisbətini Tənzimlə**və **Ekranın Mövqeyini Tənzimlə** funksiyalarından istifadə etməklə ekranı şaquli/üfüqi əyə bilərsiniz.

- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.
- Kiçildərkən və ya böyüdərkən şəkil təhrif oluna bilər.
- Orijinal ölçüdən fərqli ekran ölçüsü seçmək təsvirin fərqli görünməsinə səbəb ola bilər.
- Şəkil formatı və ekran ölçüsünün birləşməsindən asılı olaraq, kənarlar gizlədilə və ya qara ilə göstərilə bilər və ya şəklin hər iki tərəfi titrəyə bilər. Həmçinin yayım ekranında göstərilən elementi seçən zaman struktur düzgün sıralanmaya bilər.
- Giriş siqnalından asılı olaraq, mövcud ekran ölçüləri fərqlənə bilər.

Sadəcə skanlayın ilə ekrana baxın

→ ⋮ → **Şəkil** → **Nisbət Parametrləri** → **Sadəcə skanlayın**

Əgər bu xüsusiyyəti **Aktiv** yandırsanız, siz yayım siqnalı və ya məzmun mənbəyində olan nisbətdə məzmuna baxa bilərsiniz. Əgər ekranın kənarı təmiz deyilsə, lütfən, onu **Qeyri-aktiv** söndürün.
Əgər **Avtomatik** rejiminə təyin etsəniz, xüsusiyyət video siqnalında olan məlumatdan asılı olaraq, **Aktiv** və ya **Qeyri-aktiv** vəziyyəti arasında dəyişir.

- Seçilə bilən elementlər cari daxiletmədən asılı olaraq fərqlənə bilər.

Enerjiyə Qənaət funksiyasından istifadə

→ → **Şəkil** → **Enerjiyə Qənaət**

Ekran parlaqlığını tənzimləməklə enerjiyə qənaəti azaldır.

Avtomatik

TV sensor ətraf işıqlanmanı aşkar edir və avtomatik olaraq ekranın parlaqlığını tənzimləyir.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Qeyri-aktiv

Enerjiyə Qənaət rejimini söndürür.

Minimum / Orta / Maksimum

Əvvəldən qurulmuş Enerjiyə Qənaət rejiminə tətbiq edilir.

Qeyri-aktiv Ekran

Ekran sönülüdür və yalnız səs səslənir.
Ekranı yenidən yandırmaq üçün işəsalma düyməsindən başqa istənilən düyməyə basın.

- Əgər **Enerjiyə Qənaət** funksiyasından istifadə etsəniz, TV-nizin parlaqlığı təsirə məruz qalacaqdır.

Minimum Parlaqlıq

→ → **Şəkil** → **Minimum Parlaqlıq**

Enerjiyə Qənaət seçimi **Avtomatik** kimi təyin olunduqda, siz ekranın tündlük səviyyəsini təyin edə bilərsiniz.

Gözlər üçün Rahat Rejim funksiyasından istifadə etmək üçün

→ → **Şəkil** → **Əlavə Parametrlər** → **Gözlər üçün Rahat Rejim**

Rəng temperaturu göz yorğunluğunu azaltmaq üçün tənzimlənəcəkdir.

Aktiv

TV ekranın rəng temperaturu tənimlənir.

Qeyri-aktiv

Gözlər üçün Rahat Rejim söndürür.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

HDMI ULTRA HD Deep Color

→ → **Şəkil** → **Əlavə Parametrlər** → **HDMI ULTRA HD Deep Color**

Əgər **HDMI ULTRA HD Deep Color**-u dəstəkləyən cihaz qoşsanız, siz daha təmiz təsvirdən zövq ala bilərsiniz. Təkrar ifa cihazını qoşduqdan sonra **HDMI ULTRA HD Deep Color**-u **Aktiv** təyin edin.
Əgər qoşulmuş cihaz bu funksiyanı dəstəkləmirsə, o, düzgün işləməyə bilər.
Bu halda, TV-nin HDMI ULTRA HD Deep Color parametrini **Qeyri-aktiv**-a dəyişdirin.

Dəstəklənən Ekran Rezolyusiyası

- Aktiv : 4K@120 Hz (4:4:4, 4:2:2 və 4:2:0) dəstəkləyir
- Qeyri-aktiv : 4K@60 Hz (4:2:0) dəstəkləyir

4K @ 100/120 Hz Dəstək Formatı

Rezolyusiya	Çərçivə dərəcəsi (Hz)	Rəngin Dərinliyi/Rənglilik Nümunəsi		
		8 bit	10 bit	12 bit
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59.94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1)]	YCbCr 4:2:0 [1)]
		YCbCr 4:2:2 [1)]	YCbCr 4:2:2 [1)]	YCbCr 4:2:2 [1)]
		YCbCr 4:4:4 [1)]	YCbCr 4:4:4 [1)] [2)]	YCbCr 4:4:4 [1)] [2)]
		RGB 4:4:4 [1)]	RGB 4:4:4 [1)] [2)]	RGB 4:4:4 [1)] [2)]
	100 120	YCbCr 4:2:0 [1)] [2)]	YCbCr 4:2:0 [1)] [2)]	YCbCr 4:2:0 [1)] [2)]

YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]
YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	-
RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]	-

1) **HDMI ULTRA HD Deep Color** yanılı **Aktiv** olduqda dəstəklənir.
2) Yalnız müəyyən HDMI giriş portları dəstəklənir.

- Siz yalnız hazırda baxdığınız **HDMI IN** parametrlərini dəyişdirə bilərsiniz.
- Hər bir HDMI portu üçün fərqli parametr müəyyən edə bilərsiniz.

Ani Oyun Cavabı istifadə

→ → **Şəkil** → **Əlavə Parametrlər** → **Ani Oyun Cavabı**

Oyun üçün optimal video ilə oyunlardan həzz almaq üçün cihaza qoşulmuş HDMI portunu **Aktiv** seçiminə təyin edin.
Əgər qoşulmuş cihaz bu funksiyanı dəstəkləmirsə, o, düzgün işləməyə bilər.

- **Ani Oyun Cavabı**-u aktivləşdirmək üçün oyun cihazına qoşulmuş HDMI terminalı üçün **HDMI ULTRA HD Deep Color** xüsusiyyətini **Aktiv** təyin edin.
- Bu, yalnız → → **Səs** → **Səs Çıxışı** seçimi **Daxili TV Səsucaldanı**/**Audio Out (Line Out)**/**Simli Qulaqlıqlar**/**Simli Qulaqlıqlar + Daxili TV Səsucaldanı** olduqda işləyir. (Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.)
- **Ani Oyun Cavabı** işə salınanda, video müvəqqəti titrəyə bilər.
- Əgər bu funksiyanı **Aktiv** etsəniz, bəzi video parametrləri elementlərini dəyişdirə bilməzsiniz.

AMD FreeSync Premium istifadə

→ → **Şəkil** → **Əlavə Parametrlər** → **AMD FreeSync Premium**

Bu, oyun zamanı ekranın çatlamasını və videonun ləngiməsini azaldır.

- **AMD FreeSync Premium** xüsusiyyətindən istifadə etmək üçün müvafiq terminalın **HDMI ULTRA HD Deep Color**-u **Aktiv** və ya **4K**/**8K** təyin edilməlidir.
- **AMD FreeSync Premium**-ı işlədən zaman xarici cihazın tezliyindən asılı olaraq kiçik

parlaqlıq dəyişikliyi baş verə bilər.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

FILMMAKER MODE Avtomatik Dəyişikliyi

→ → **Şəkil** → **Əlavə Parametrlər** → **FILMMAKER MODE Avtomatik Dəyişikliyi**

Əgər **Aktiv** təyin edilərsə, **FILMMAKER MODE** ilə işləyən siqnal daxil edilən zaman **Şəkil Rejimi** avtomatik olaraq **FILMMAKER MODE** rejiminə dəyişdirilir.

- Bu rejim yaradıcının niyyətini effektiv şəkildə çatdırarkən, digər **Şəkil Rejimi** rejimindən daha tünd görünə bilər.

Səs

Dolby Atmos

→ → **Səs** → **Dolby Atmos**

Dolby Atmos audio obyektlərinin konsepsiyasına əsaslanır. Hər hansı bir səsi tək bir audio elementi, üçölçülü məkana müstəqil şəkildə yerləşdirilən obyektlə qarşdırmaq olar.
Yeni LG TV-niz ən son Dolby Atmos səs texnologiyası ilə aktivləşdirilib. Dolby Atmos TV dinamiklərindən istifadə etməklə, sizin ətrafınızda yayımlanan ötürülən audionu yaradan əsas səs təcrübəsidir.

Aktiv/Qeyri-aktiv kimi fəaliyyət göstərən menyuda standart dəyər **Aktiv**-dur. **Dolby Atmos**-un təsiri ilə Dolby Atmos məzmunu tətbiq olunur. (**Aktiv** yandırıldıqda Menyu)

- Bəzi Dolby Atmos məzmunları göstərilməyə bilər.

Səs Rejimi Parametrləri

→ → **Səs** → **Səs Rejimi Parametrləri**

Səs Rejimi

Siz hər janr üçün ən uyğun səs rejimini seçə bilərsiniz.

- **AI Səsi** / **AI Səsi Peşəkar** : Məzmun növünə əsasən avtomatik olaraq səsi optimallaşdır.
- **Standart** : Hər növ məzmun üçün səsi optimallaşdırır.

- **Kino** : Kino üçün səsi optimallaşdırır.
- **Clear Voice III** / **Təmiz Səs IV** : Səs aydınlığını yükləyir.
- **İdman** / **Futbol** / **Cricket** : İdman oyunları üçün optimallaşdırır.
- **Musiqi** : Musiqi üçün səsi optimallaşdırır.
- **Oyun** : Oyunlar üçün səsi optimallaşdırır.

Balans

Siz sol və sağ dinamiklərdəki səsi tənzimləyə bilərsiniz.

Virtual Surround Plus / Virtual Stadium Surround Plus / ULTRA Surround / ULTRA Stadium Surround / OLED Surround

Virtual çoxkanallı ətraf səs effekti ilə çoxistiqamətli səsdən zövq alın.

- Əgər **Səs Rejimi** rejimi **Standart** təyin edilərsə, bu seçim aktivləşdirilə bilər.

Bərabərləşdirici

Siz ekvalayzeri birbaşa tənzimləməklə istədiyiniz səsi qura bilərsiniz.
(100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz)

- Əgər **Səs Rejimi** rejimi **Standart** təyin edilərsə, bu seçim aktivləşdirilə bilər.

İlkin vəziyyətinə bərpa et

Siz səs effekti parametrlərini sıfırlaya bilərsiniz.

- Əgər **Səs Rejimi** rejimi **Standart** təyin edilərsə, bu seçim aktivləşdirilə bilər.

- Bu parametr yalnız Daxili TV Dinamik üçün mövcuddur.
- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Səs çıxışının qurulması

→ ⋮ → **Səs** → **Səs Çıxışı**

- **Ani Oyun Cavabı Aktiv** seçiminə təyin edildikdə, **Səs Çıxışı** seçimini **WiSA Səsucaldanları**/**Optik**/**HDMI ARC** seçiminə təyin etsəniz, audio ləngimələri baş verə bilər. **Daxili TV Səsucaldanı** seçiminə dəyişin və ya → ⋮ → **Səs** → **Əlavə Parametrlər** → **HDMI Daxiletmə Audio Formatı** seçimini **PCM** seçiminə dəyişdirin.

Daxili TV Səsucaldanı

Audio TV-nin daxili spikerləri ilə səslənir.

Bluetooth

TV səsindən daha rahatlıqla zövq almaq üçün Bluetooth audio cihazını simsiz qoşun. Cihazı necə qoşmaq və istifadə etmək üzrə təfərrüatlar üçün Bluetooth audio cihazının istifadəçi təlimatına istifadə edin.

- Hər hansı cihaza qoşulmaq üçün qoşulan cihazlar və ya qoşula bilən cihazlara baxmaq üçün vurun.
- Siz TV-ni yandırdığınız zaman LG Sound Sync cihazları avtomatik olaraq ən son istifadə olunmuş cihazlara qoşulmağa cəhd edəcəkdir.
- Biz cihazda LG TV rejimi və ya LG Sound Sync rejimi ilə LG Sound Sync dəstəkləyən audio cihaza qoşulmağı tövsiyə edirik.

- Cihaz qoşula bilmirsə, qoşulmalı olan cihazın enerjisini yoxlayın və audio cihazın düzgün qoşulmasını yoxlayın.
- Bluetooth cihazının növündən asılı olaraq cihaz düzgün qoşulmamış ola və ya sinxronlaşdırılmamış video və ya audio kimi anormal davranış yarana bilər.
  (Yalnız mobil üçün qulaqlıqlar işləməyə bilər.)
- Səs ilişə və ya keyfiyyəti azala bilər:
  - Bluetooth cihazı TV-dən çox uzaqdır;
  - Bluetooth cihazı və TV arasında maneələr var; və ya
  - mikrodalğalı soba və ya naqilsiz LAN kimii radio avadanlıqla birgə istifadə edilir.
- Əgər **Şəkil Rejimi** seçimi **Oyun** seçiminə və **Səs Çıxışı Bluetooth** seçiminə təyin olunubsa, **Şəkil Rejimi** seçimi **Standart** seçiminə dəyişəcəkdir.
- Əgər problemlər yaşamağa davam etsəniz, simli bağlantıdan istifadə etməyi tövsiyə edirik.
  (Optik rəqəmsal, **HDMI (ARC)** portu)

WiSA Səsucaldanları

Siz yüksək keyfiyyətli səsdən həzz almaq üçün simsiz şəkildə TV-ni **WiSA Səsucaldanları**-ə qoşa bilərsiniz.
WiSA Səsucaldanları üçün hərtərəfli parametrləri tənzimləmək üçün seçin.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- WiSA dinamiklərini istifadə etmək üçün siz müstəsna modemi qoşmalısınız.
- WiSA Modemi və WiSA Dinamiki arasında bağlantı problemləri naqilsiz müdaxilənin olduğu mühitlərdə baş verə bilər. Bu halda, dinamikin istehsalçısı ilə əlaqə saxlayın.
- WiSA səlahiyyətli məhsullarının satın alınması ilə bağlı ətraflı məlumat üçün www.wisaassociation.org ünvanını yoxlayın.

Mobil Cihaz

Ağıllı cihazda LG ThinQ tətbiqini quraşdırıb, onu TV-nizə qoşsanız, cihazı TV üçün səsucaldan kimi istifadə edə bilərsiniz.

Optik

TV səsdən daha zəngin keyfiyyət və daha böyük rahatlıqla zövq almaq üçün **Optik** xassəsini dəstəkləyən audio cihazı oprik rəqəmsal audio çıxış portuna qoşa bilərsiniz.

- Yalnız optik rəqəmsal portla olan modellərdə mövcuddur.
- Bəzi cihazlar üçün TV pultundan istifadə etməklə, səs səviyyəsini tənzimləyə bilərsiniz.

HDMI ARC

TV-dən səs **HDMI (ARC)** portu vasitəsilə qoşulmuş xarici audio cihazı ilə çıxa bilər.

- SIMPLINK-i avtomatik yandırmaq üçün **HDMI ARC** seçin. SIMPLINK söndürülən kimi çıxış dinamiki parametrləri davamlı audio çıxışı üçün avtomatik olaraq standart parametrlərə qayıdacaqdır.

Audio Out (Line Out) / Simli Qulaqlıqlar

Qoşulan cihaza əsasən audio çıxışı optimallaşdırmaq üçün **Simli Qulaqlıqlar** və ya **Audio Out (Line Out)** seçin.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- TV yanılı olan zaman naqilli qulaqlıqları qoşsanız, o, avtomatik olaraq naqilli qulaqlığı aşkar edir və səsi onlardan istiqamətləndirir.

TV-nin daxili dinamikləri və xarici audio cihazla eyni anda audio səsləndirmək

Audio çoxsaylı cihazlardan eyni anda səsləndirilə bilər.

Bluetooth Surround Səsi + Daxili TV Səsucaldanı

TV-nin daxildə qurulmuş səsucaldanlarından və Bluetooth səsucaldanlarından sinxron səs çıxışı film və ya dram izləyərkən realistik ətraf effektləri təmin edir.
Sol/sağ ətraf səsi qurmaq üçün eyni modeldən ikiyə qədər Bluetooth cihazı qoşa bilərsiniz.

01 Bluetooth səsucaldanları qoşmaq üçün → **Bluetooth Surround Səsi**

Quraşdırması seçin.

02 TV-nin daxili səsucaldanını Bluetooth səsucaldanı ilə sinxronlaşdırmaq üçün **Audio Gecikmə** seçin. Siz onu avtomatik və ya əl ilə tənzimləyə bilərsiniz.

- **Səs Çıxışı** seçimini **Bluetooth Surround Səsi + Daxili TV Səsucaldanı** kimi təyin etdikdə, əgər **Şəkil Rejimi Oyun** olarsa, o, **Standart** seçiminə dəyişdiriləcək və **Dolby Atmos** söndürüləcək.
- Screen Share funksiyasından istifadə edərkən video və audio sinxronlaşdırmadan kənar qala bilər. **Səs Çıxışı**-da **Daxili TV Səsucaldanı**-dən istifadə etməyinizi tövsiyə edirik.
- Bluetooth cihazınızın növündən asılı olaraq, iki cihaz eyni vaxtda qoşulmaya bilər.
- Bluetooth cihazının növündən asılı olaraq cihaz düzgün qoşulmamış ola və ya sinxronlaşdırılmamış video və ya audio kimi anormal davranış yarana bilər.

Optik + Daxili TV Səsucaldanı

Audio TV-də qurulan dinamiklər və rəqəmsal optik audio porta eyni anda qoşulmuş audio cihazla səslənir.

Simli Qulaqlıqlar + Daxili TV Səsucaldanı

Audio TV-nin daxili dinamikləri və **Simli Qulaqlıqlar** eyni anda səslənir.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- TV yanılı olan zaman naqilli qulaqlıqları qoşsanız, o, avtomatik olaraq naqilli qulaqlığı aşkar edir və səsi onlardan istiqamətləndirir.

TV Quraşdırma Növü

⚙ → ⋮ → **Səs** → **Əlavə Parametrlər** → **TV Quraşdırma Növü**

Bu rejim TV qurulmasına əsasən səsi optimallaşdırır.

Stend

TV stend növündə quraşdırılıbsa, bunu seçin.

Divara quraşdırılmış

Əgər TV divara bərkidilmiş növdə quraşdırılıbsa, bunu seçin.

- Bu parametr yalnız Daxili TV Dinamik üçün mövcuddur.

Səs Rejiminin Qurulması

→ → **Səs** → **Əlavə Parametrlər** → **Səs Səviyyəsi Rejimi**

Avtomatik Səs Səviyyəsi

Fərqli yayım şirkətləri üçün səs səviyyəsini avtomatik tənzimləmək üçün **Aktiv** klikləyin, beləliklə siz həmişə hətta kanalları dəyişdirdikdən sonra onlara arzuladığınız səs səviyyəsində qulaq asa bilərsiniz.

Səsin Artırılması Miqdarı

Səs aralığını tənzimləmək üçün **Aşağı**/**Orta**/**Yüksək** seçin. Daha yüksək dəyərlər artımı təmin edir.

- Bu parametr yalnız Daxili TV Dinamik üçün mövcuddur.

DTV Audio səsin Qurulması

→ → **Səs** → **Əlavə Parametrlər** → **DTV Audio Parametrləri**

Fərqli audio növlər giriş siqnalında mövcud olduqda, bu funksiya sizə istədiyiniz audio növü seçməyə imkan verir.

Avtomatik kimi qurulduqda, axtarış sırası AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG olur və çıxış tapılan ilk Audio Formatda baş verir.

- Aşağıdakı axtarış sırası ölkədən asılı olaraq fərqlənə bilər : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Seçilən Audio Format dəstəklənmirsə, başqa Audio Format çıxış üçün istifadə edilə bilər.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

AV Sinxronlaşmasının tənzimlənməsi

→ → **Səs** → **Əlavə Parametrlər** → **AV Sinxronlaşmasının Tənzimlənməsi**

İşləyən dinamikin səsinin sinxronlaşdırılmasını tənzimləyin.
› işarəsinə nə qədər yaxın olarsa, audio çıxışı o qədər yavaş olacaqdır.

Bypass, Audio gecikmə olmadan yayım siqnalları və ya xarici cihazların səslərini çıxarır. TV-nin video girişi emal etmək üçün dərf etdiyi vaxtdan asılı olaraq audio videodan əvvəl çıxarıla bilər.

- Mümkün seçimlər **Səs Çıxışı** parametrinə əsasən dəyişir.

HDMI Daxiletmə Audio Formatı

→ ⋮ → **Səs** → **Əlavə Parametrlər** → **HDMI Daxiletmə Audio Formatı**

Siz hər bir HDMI daxiletməsi üçün audio formatı təyin edə bilərsiniz. HDMI portu vasitəsilə çatdırılan səs sinxronlaşdırılmadıqda, onu **PCM**-ə təyin edin.

LG Sound Sync

→ ⋮ → **Səs** → **Əlavə Parametrlər** → **LG Sound Sync**

LG Sound Sync cihazını optik rəqəmsal çıxış portuna qoşun və **Səs Çıxışı**-u **Optik**-a təyin edin.
Bu xüsusiyyətin **Aktiv** təyin edilməsi ilə siz TV pultundan istifadə edərək qoşulmuş LG Sound Sync cihazının səs səviyyəsini tənzimləyə bilərsiniz.

- Əgər LG Sound Sync-ı dəstəkləyən səs panelinin avtomatik işəsalma xüsusiyyəti Aktiv təyin edilibsə, səs paneli TV yandırılanda və ya söndürüləndə onunla birlikdə işə düşəcək və ya sönəcək.

Rəqəmsal Səs Çıxışı-un Qurulması

→ ⋮ → **Səs** → **Əlavə Parametrlər** → **Rəqəmsal Səs Çıxışı**

Siz **Rəqəmsal Səs Çıxışı** parametrlərini konfiqurasiya edə bilərsiniz.

- Bu parametr yalnız → ⋮ → **Səs** → **Səs Çıxışı Optik**/**HDMI ARC** təyin edilən zaman mümkündür.
- **Keçid** aktivləşdiriləndə, səs effektləri çıxış olmaya bilər.
- Cihaz ilə kodeks çıxışı giriş siqnallarından fərqli ola bilər.

	Səs Çıxışı	Rəqəmsal Səs Çıxışı
PCM	Hamısı	PCM
Avtomatik / **Keçid**	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos

Dolby TrueHD (Yalnız HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI ARC eARC Aktiv) TrueHD[1)]
HE-AAC	Dolby Digital

1) eARC ilə qoşulan zaman çıxış audiosunun növü qoşulmuş cihaz tərəfindən dəstəklənən audio növündən asılı olacaq.

- Dolby TrueHD , eARC , Dolby Atmos : Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

eARC ilə Dəstəklənən Audio Cihazdan İstifadə

→ → **Səs** → **Əlavə Parametrlər** → **eARC**

eARC mövcud ARC-dən daha geniş zolaq eni sayəsində daha çox səs məlumatını sürətli göndərə və qəbul edə bilən texnologiyadır. Siz qoşulmuş audio cihaz vasitəsilə ARC-dən daha yüksək keyfiyyət ilə TV səsindən zövq ala bilərsiniz.

01 eARC-ni dəstəkləyən audio cihazı **HDMI (ARC)** portuna qoşun.

02 **Səs Çıxışı** funksiyasını **HDMI ARC** edin.

03 **eARC** seçimini **Aktiv** edin.

Kanallar

Verilişin Avtomatik Qurulması

→ → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması** (**Kanal Sazlaması və Parametrləri**) → **Avtomatik Sazlama**

Avtomatik olaraq verilişləri ayarlayır.

01 TV istifadə edilən Ölkəni seçin. Veriliş parametrləri seçdiyiniz ölkədən asılı olaraq dəyişir.

02 **Avtomatik Sazlama** başla.

03 Veriliş ayarlama rejimini seçin.

04 Ekran təlimatların əməl edərək Avtomatik Ayarlamasını qurun.

- Giriş Mənbəyi düzgün qoşulmazsa, verilişin qeydiyyatı işləməyə bilər.
- **Avtomatik Sazlama** yalnız hazırda yayımlanan verilişləri tapır.
- **Kanal Kilidləri** funksiyası yandırılarsa, ani pəncərə açılaraq parol soruşulacaq.

Naqil Parametrini qurun

TAM parametrdən istifadə edərək verilişləri axtaran zaman bu, uzun zaman ala bilər. Bütün mövcud verilişləri asan və düzgün axtarmaq üçün aşağıdakı dəyərlər lazımdır. Ümumi istifadə edilən dəyərlər “defolt” kimi təmin edilir.
Konfiqurasiya edilə bilən elementlər **Növ** asılı olaraq fərqlənir.

Tezlik (kHz)

İstifadəçi tərəfindən müəyyən edilən tezliyi daxil edin.

Simvol Reyti (kS/s)

Modem kimi cihazın proqrama simvol göndərdiyi sürət.

Modulyasiya

Audio və ya video siqnalların daşıyıcıya yüklənməsi.

Şəbəkə ID-si

Hər istifadəçi üçün unikal eyniləşdirici yerləşdirilir.

Başlama Tezliyi (kHz)

İstifadəçinin müəyyən etdiyi başlanğıc tezliyi aralığını daxil edin.

Bitmə Tezliyi (kHz)

İstifadəçinin müəyyən etdiyi son tezlik aralığını daxil edin.

Peyk Parametrini qurun

Siz istədiyiniz peyki əlavə edə/silə/qura bilərsiniz.

- Veriliş rejimi Peykə qurularsa

Peyk

İstədiyiniz Peyki seçin.

LNB Tezliyi

9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5-dən bir dəyəri seçin. 9750/10600, 9750/10750(MHz) seçsəniz, **22kHz Ton** qeyri-aktiv seçsəniz. Siz siyahıdan LNB tezlik dəyərini tapa bilmirsinizsə, İstifadəçini seçin və əl ilə tezliyi daxil edin.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Transponder

Ayarlamaq istədiyiniz transponderi seçin.

22kHz Ton

22kHz Tonu düyməsindən istifadə edən zaman 22kHz və ya 0 Hz seçin. **22kHz Ton** istifadə etdiyinizsə, Unicable və Motor Type qeyri-aktiv edilir.

LNB İşəsalma

LNB üçün enerji mənbəyini aktiv etmək üçün **Aktiv** seçin. **Qeyri-aktiv** seçsəniz, **Mühərrikin Növü** qeyri-aktivdir.

DiSEqC

DiSEqC istifadə edən zaman A~D/ToneA~B-dən bir seçim seçin. **DiSEqC** istifadə etdiyinizsə, Unicable və Motor Type qeyri-aktiv edilir.

Unicable

Unicable-dən istifadə etmək üçün ON seçin və **Unicable Parametrləri** menyuda Unicable qurun. Unicable aktiv edilən zaman **22kHz Ton**, **DiSEqC**, **Mühərrikin Növü** qeyri-aktiv edilir.

Mühərrikin Növü

Motor-dan istifadə etmək üçün Motor Type seçin və Motor Parametrləri menyusundan Motoru qurun. Motor aktiv edilən zaman **22kHz Ton**, **DiSEqC**, **Unicable** qeyri-aktiv edilir.

- Peyki digərlərinə qurduğunuzda, Transponder Redaktə menyusu ilə transponder əlavə etməlisiniz.
- 22kHz Tone və DiSEqC seçən zaman onları ƏSD-də görünən eyni mövqedə qoşmalısınız.
- Peyki silsəniz Peykdə saxlanan bütün proqramlar silinir.

Motor Parametrini qurun

DiSEqC 1.2 : Peyk anteninin mövqeyini dəyişmək üçün motoru idarə edin.

Sürmə İstiqaməti

Motoru hərəkət etdirmək istədiyiniz istiqaməti seçin.

Sürücü Rejimi

İki rejim aktivdir : Addım və Davamlı.

- Addım : Motor daxil edilən dəyərə əsasən hərəkət edir (1 - 128 arası).
- **Davamlı** : Motor Stop vurana qədər davamlı hərəkət edir.

Sınaq Transponderi

Ayarlamaq istədiyiniz test Transponderi seçin.

Məhdudiyyət təyin et

Motorun yalnız bir istiqamətdə hərəkət etməsi üçün motorun hərəkətini qərbə və ya şərqə qurun.

- Aktiv : Siz qərb/şərq seçərək hərəkəti cari istiqamətə məhdudlaşdıra bilərsiniz.
- Qeyri-aktiv : Qurduğunuz limiti ləğv edə bilərsiniz.

0-A keç

Motoru Sıfra köçürə bilərsiniz.

USALS : Cari yerinizi qurun (Uzunluq/En).

Əl ilə Ayarlamadan istifadə etmək üçün

→ ⋮ → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması** (**Kanal Sazlaması və Parametrləri**) → **Əllə Sazlama**

Bu funksiya kanalları əl ilə axtarmaq və saxlamaq üçündür.
Rəqəmsal yayım üçün siqnalın günü və keyfiyyəti yoxlanmalıdır.

Transponder-in Redaktəsi

→ ⋮ → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması və Parametrləri** → **Transponder Redaktəsi**

Siz transponderi əlavə edə / dəyişə / silə bilərsiniz.

- Veriliş rejimi Peykə qurularsa
- Sistem Operatoru “istifadəçinin ev TP redaktə” funksiyasını təmin edirsə, bu, ekranda göstərəcək.
  Odur ki, siz istədiyiniz **Transponder** qurmaq üçün vurun.
  (Bu funksiya yalnız müəyyən xidmət təminatçılarında mövcuddur.)

Regional Veriliş

→ → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması** (**Kanal Sazlaması və Parametrləri**) → **Regional Proqram**

Region verilişini qurun və xüsusi vaxtda region verilişini izləyin.

- Yalnız Avstriya/Almaniya üçün keçərlidir.
- (Avstriya) Veriliş rejimi Peykə qurularsa
  Peyk Xidmət Operatorunu qurmaq üçün **AKTIV** seçilməlidir.
  Regional Proqram yandırmaq üçün Xidmət Operatorunu **AKTIV**-ə qurun.
- (Almaniya) Veriliş rejimi Peykə qurularsa
  Peyk Xidmət Operatorunu qurmaq üçün **DIVEO** seçilməlidir.
  Regional Proqram yandırmaq üçün Xidmət Operatorunu **DIVEO**-ə qurun.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Kanal Siyahısının Yenilənməsi

→ → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması və Parametrləri** → **Kanal Siyahısının Yenilənməsi**

Veriliş rejimi Naqilə qurulubsa

O, ölkənin yayım şərtlərinə əsasən dəyişdirilmiş Kanal Siyahısındakı məlumatı yeniləyir.
Yenilənmədən sonra Veriliş Siyahısı dəyişə bilər. Bunu istəmirsinizsə, **Qeyri-aktiv** seçin.

Veriliş rejimi Peykə qurularsa

O, ölkənin yayım şərtləri və peykinə əsasən dəyişən Veriliş Siyahı məlumatını yeniləyir.
TV daima sönülü olan zaman o, Veriliş Siyahısını yeniləyir. Yenilənmədən sonra Veriliş Siyahısı dəyişə bilər. Bunu istəmirsinizsə, **Qeyri-aktiv** seçin.

Proqram rejimi Antenə qurularsa

O, ölkənin yayım şərtlərinə əsasən dəyişdirilmiş Kanal Siyahısındakı məlumatı yeniləyir.
Bu, TV sönülü olan zaman Veriliş Siyahısını yeniləyir. Yenilənmədən sonra Veriliş Siyahısı dəyişə bilər. Bunu istəmirsinizsə, **Qeyri-aktiv** seçin.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Siqnal Testindən istifadə etmək üçün

→ → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması** (**Kanal Sazlaması və Parametrləri**) → **Siqnal Sınağı**

MUX və Xidmət məlumatı və s.-ni göstər.

- Siqnal testi yalnız Anten və ya Naqil rejimində mövcuddur.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.


Verilişləri Redaktə et

Siz bütün saxlanan verilişlərdən seçilən verilişləri redaktə edə və ya onları sevimli verilişlərə(dən) əlavə edə/silə bilərsiniz.

Bütün Verilişlər Siyahısını Redaktə edin

→ → **Kanallar** → **Kanal Meneceri** → **Bütün Kanalları Redaktə Edin**

Siz bütün saxlanan verilişlərdən seçilən verilişləri kilidləyə və ya kiliddən açа və ya verilişləri keçirən zaman onları buraxmağı qura bilərsiniz.

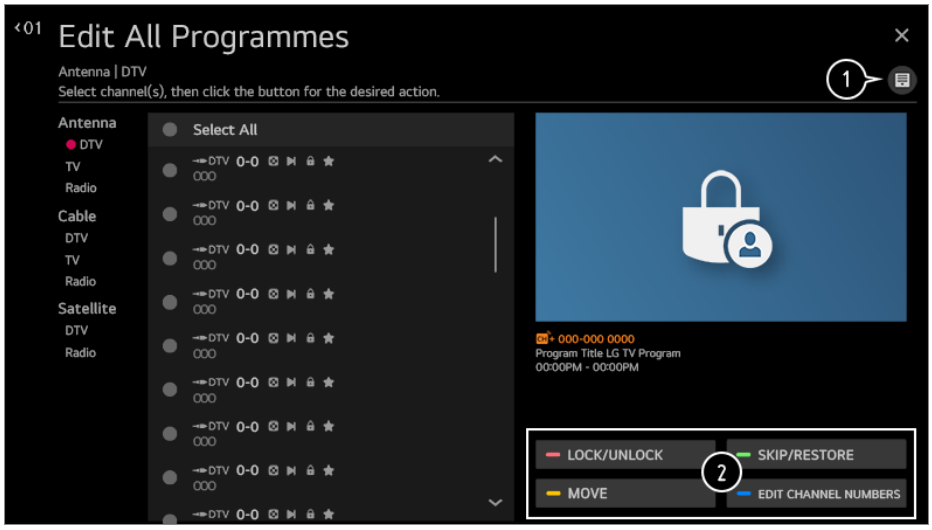

❶ Çeşidləmə seçimini qurun.

❷ **Kilidlə / Kilidini aç** : Seçilən verilişləri kilidləyin və ya kilidlənmiş verilişləri kiliddən açın.


Ötür / Bərpa et : Seçilən verilişləri elə qurun ki, verilişləri keçirən zaman onlar buraxılsın və ya əvvəl buraxılmaya qurulan verilişlərin buraxılma seçimi qeyri-aktiv edilsin.
Yerini dəyiş : Seçilən kanalları köçür.
Kanal Nömrələrini Redaktə Et : Seçilən kanalların nömrələrini dəyişin.
Sil : Seçilən kanalları silin.

- Mövcud funksiyalar yayım siqnalından asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Peyk proqramlarını dəstəkləyən model üçün siz **Peyk Kanallarını Redaktə Edin (Təkmil)**-da olan peyk kanallarını idarə edə bilərsiniz.

Sevimli Veriliş Siyahısını Redaktə et

→ → **Kanallar** → **Kanal Meneceri** → **Sevimliləri redaktə edin**

Siz istədiyiniz verilişləri sevimli verilişlərə(dən) əlavə edə/silə, onların yerini dəyişə və s. edə bilərsiniz.

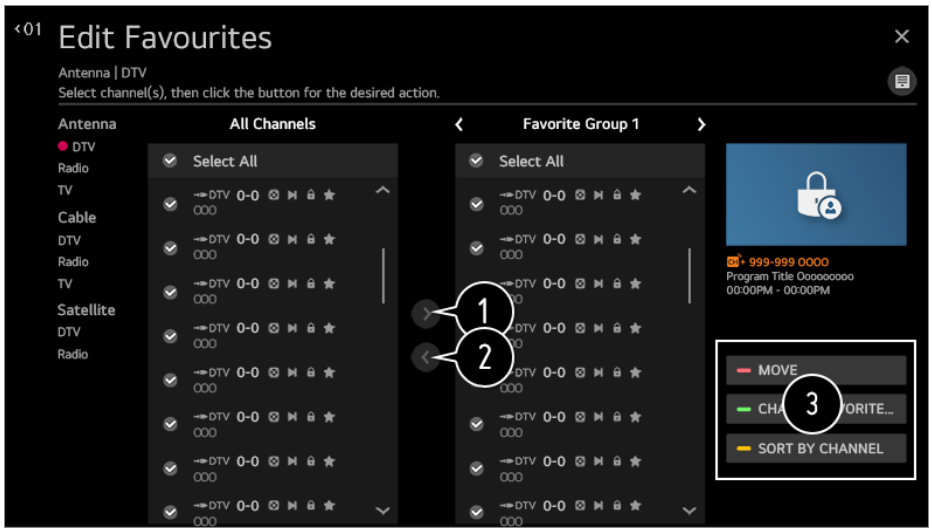

❶ Bütün verilişlər siyahısından istədiyiniz verilişləri seçin və onları sevimli verilişlər siyahısına əlavə etmək üçün düyməyə vurun.

❷ Seçilən verilişləri sevimli verilişlər siyahısından silin.

❸ **Yerini dəyiş** : Seçilən Kanallar siyahısında bir və ya daha çox kanal seçin, **Yerini dəyiş** düyməsinə basın, sonra onun yerini dəyişdirmək üçün mövqe seçin. Seçilmiş kanallar seçdiyiniz mövqeyə aparılacaqdır.
Sevimli Qrup Adını Dəyişdirin : Sevimli verilişlər siyahısının adını dəyişin.
Kanala görə Sırala : Sevimli kanallarınızın siyahısını kanala görə sıralayın.

Multi-mənbə

→ → **Kanallar** → **Multi Axın**

Siz müxtəlif bucaqlardan çəkilən yayımla TV-dəki istədiyiniz bucağı izləyə bilərsiniz.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

HbbTV haqqında Ətraflı Öyrənin

HbbTV (Hibrid Yayım üçün Geniş zolaqlı TV) yayım TV verilişi ilə Ağıllı TV-yə qoşulmaq üçün geniş zolaqlı şəbəkə ilə təmin edilən onlayn xidmətlərə əlaqələndirilmək üçün çatdırılan super-teletext növlü xidmətləri mümkün edən yeni yayım standartıdır.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Canlı TV-dən zövq al** → **HbbTV** vurun.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

CI Məlumatı nədir

Bu funksiya sizə bəzi şifrlənmiş xidmətlərə (ödənişli xidmətlər) baxmaq imkanı verir.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Canlı TV-dən zövq al** → **CI Məlumatı** vurun.

CI Parolunu saxla

→ ⋮ → **Kanallar** → **CI Parolunu saxla**

Pin Kodu **CI Parolunu saxla** daxil et. Saxladıqdan sonra Pin Kodu daxil etməməlisiniz.

- Pin Kodu dəstəkləyən CI CAM (Vəziyyətə görə Çıxış Modulu) daxil edən zaman **CI Parolunu saxla** görə bilərsiniz.
- CI CAM-da Pin kod olarsa, **CI Parolunu ilkin vəziyyətinə bərpa edin** görə bilərsiniz

Verilişlərin Kopyalanması

→ ⋮ → **Kanallar** → **Kanalları köçürün**

USB yaddaş cihazına qoşulmaq üçün TV verilişləri siyahısını ixrac edin və ya qoşulan USB yaddaş cihazından TV veriliş siyahısını idxal edin.

- Peyk modelləri üçün

İnternet Kanalına baxmaq

Siz İnternetlə bu xidmət vasitəsilə real zaman yayımlarına baxa bilərsiniz.
Siz yeni İnternet Kanallarında məlumata baxa və ya **LG Channels**-da bəyəndiyiniz kanalları idarə edə bilərsiniz.

Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Canlı TV-dən zövq al** → **İnternet Kanalına baxmaq (LG Channels)** vurun.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Bağlantı

TV-nin adının qurulması

⚙ → ⋮ → **Bağlantı** → **TV Adı**

Siz şəbəkədə istifadə edilməli olan ağıllı TV-nin adını qurmaq üçün ekrandakı klaviaturadan istifadə edə bilərsiniz.

- İngilis əlifbasında 25-a qədər simvol daxil edilə bilər.

Şəbəkə Bağlantısı Parametrləri

⚙ → ⋮ → **Bağlantı** → **Şəbəkə Bağlantısı Parametrləri**

Şəbəkə üçün parametrləri konfiqurasiya etdiyinizdə, onlayn məzmun və proqramlar kimi müxtəlif xidmətlərdən istifadə edə bilərsiniz.

Naqilli Şəbəkənin qurulması

Simli Şəbəkə (Ethernet) seçin.
Əgər şəbəkəyə qoşulmuş yönləndirici DHCP xüsusiyyətini dəstəkləyirsə, TV və yönləndiricini sim ilə qoşmaq avtomatik şəbəkəyə qoşacaq. Əgər o, avtomatik quraşdırmanı dəstəkləmirsə, şəbəkə bağlantınızı əl ilə quraşdırmaq üçün **Redaktə et** seçə bilərsiniz.

Naqilsiz Şəbəkənin qurulması

Wi-Fi Bağlantısı seçin.
TV-ni naqilsiz şəbəkəyə qurmusunuzsa, mövcud naqilsiz internet şəbəkələrini yoxlaya və onlara qoşula bilərsiniz.

Gizlədilmiş Simsiz Şəbəkəni əlavə et

Şəbəkənin adını düzgün daxil etsəniz, naqilsiz şəbəkə əlavə edə bilərsiniz.

WPS PBC vasitəsilə qoşun

Qoşulmaq istədiyiniz simsiz yönləndiricinin Wi-Fi ilə Qorunan Quraşdırma-Basma Düyməli Konfiqurasiya (WPS-PBC) xüsusiyyəti varsa, siz yönləndiricinizdə WPS-PBC düyməsini basmaqla simsiz yönləndiricini asanlıqla qoşa bilərsiniz. Simsiz yönləndiricinin WPS-PBC düyməsini basın və sonra TV-nin [Qoş] düyməsini basın.

WPS PIN vasitəsilə qoşun

Bu, Wi-Fi ilə Qorunan Quraşdırma-Fərdi İdentifikasiya Nömrəsindən (WPS-PIN) istifadə edərək giriş nöqtəsinə qoşulmaq üsuludur. Qoşulmaq istədiyiniz giriş nöqtəsini (AP) seçin. Giriş nöqtəsinin Wi-Fi cihazında göstərilən PIN-i daxil edin.

Təkmil Wi-Fi Parametrləri

Siz simsiz şəbəkəyə qoşulduqdan sonra təfərrüatlı IP ünvanı məlumatı kimi bağlantı məlumatına baxa bilərsiniz. Bundan əlavə siz **Redaktə et** düyməsini basmaqla qoşulmaq istədiyiniz IP ünvanı və DNS serveri ünvanını dəyişdirə bilərsiniz.

- IPv6 quraşdırması **Redaktə et**-i dəstəkləmir.
- Şəbəkəyə necə qoşulmaq haqqında ətraflı məlumat üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **LG webOS TV ilə İşə Başlama** → **Şəbəkəyə Qoşulma** baxın.

Cihaz Bağlantısı Parametrləri

⚙ → ⋮ → **Bağlantı** → **Cihaz Bağlantısı Parametrləri**

TV-yə qoşulmuş cihazlar haqqında məlumatı əlaqələndirə və əməliyyatlar ilə əlaqədar parametrləri konfiqurasiya edə bilərsiniz.

Avtomatik Cihaz Aşkarlaması

Bu, avtomatik olaraq sizə Magic Remote ilə HDMI vasitəsilə qoşulmuş cihazları idarə etmək imkanı verir.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Vahid pult ilə siz HDMI ilə TV-yə qoşulmuş səs paneli və ya siqnal qəbul edən qutu kimi müxtəlif cihazları asanlıqla idarə edə bilərsiniz.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **TV-ni işlətmək qaydası** → **SIMPLINK (HDMI-CEC)-ə Qoşulma** vurun.

- Üçə qədər cihaz qoşula və eyni zamanda istifadə edilə bilər.

Avtomatik İşəsalma Sinxronlaşdırılması

Avto-Enerji Sinx **Aktiv** kimi qurularsa, SIMPLINK-əlaqəli cihazların yandırılması TV-ni yandıracaq. TV-ni söndürdüyünüzdə, cihaz da sönəcək.

Bluetooth Kontrollerini qoşun

Bluetooth-un aktivləşdirildiyi klaviatura, siçan, yaxud oyun paneli kimi cihazları qoşa və TV-niz ilə birlikdə istifadə edə bilərsiniz.
Cihazı yandırın, cütləşmə rejiminə keçirin və TV ekranında **Qoşun** vurun. Əvvəllər qoşduğunuz cihaz yandırılıbsa, o, avtomatik olaraq TV-nizə qoşulur. Mövcud əlaqəni kəsmək üçün **Bağlantını kəs** vurun.

- LG TV-lərinə uyğunluğu yoxlanmış məhsuldan istifadə etmək tövsiyə edilir.
  Bluetooth Siçanı : Logitech M535, Logitech MX Master 2S, Apple Magic Mouse2
  Bluetooth Klaviaturası : Logitech K480, Arteck HB030B, Arteck HB192, Apple Magic Keyboard
  Bluetooth Oyun Paneli : Sony DualShock 4, Microsoft Xbox One S Kontroller, Microsoft Xbox Series X Kontroller, NVIDIA SHIELD Kontroller
- Bu xüsusiyyət yalnız Bluetooth-un aktivləşdirildiyi modellər üçün mümkündür.
- Çoxsaylı Bluetooth cihazlarının qoşulması zəif bağlantı və ya işləmə ilə nəticələnə bilər.
- Əgər Bluetooth cihazı TV-dən çox uzaqdadırsa, yaxud onlar arasında maneələr varsa, onlar normal şəkildə işləməyə bilər.
- Periferal cihazlardan (simsiz yönləndirici, mikrodalğalı soba və s.) asılı olaraq, kommunikasiya nasazlıqları baş verə bilər.
- Əgər **Qeydiyyatdan keçmiş cihazlar**-dan seçdiyiniz cihaz yenidən qoşulmazsa, **Bağlantını kəs** və sonra cihazı yenidən qoşun.
- Bu, cihazlardan fərqlənir. Qoşulmaq istədiyiniz cihaz barədə ətraflı məlumat almaq üçün onun istifadəçi təlimatına istinad edin.

Universal İdarə Elementi Parametrləri

Əgər universal uzaqdan idarəetməni quraşdırsanız, siz öz uzaqdan idarəetmələri əvəzinə Magic Remote ilə TV-yə qoşulmuş periferal cihazları idarə edə bilərsiniz.
Daha ətraflı məlumat almaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **TV-ni işlətmək qaydası** → **Universal Pultdan İstifadə** seçin.

- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Mobil Bağlantının İdarəolunması

→ ⋮ → **Bağlantı** → **Mobil Bağlantının İdarəolunması**

TV-ni istifadə etmək və ya bağlantı tarixçənizi idarə etmək üçün TV-yə qoşulmuş ağıllı cihazdan istifadə qura bilərsiniz.

Mobil İlə TV Yanılıdır

Əgər **Wi-Fi vasitəsilə yandır** və ya **Bluetooth vasitəsilə yandır Aktiv** təyin edilibsə; siz TV-nizi **Mobil İlə TV Yanılıdır** dəstəkləyən proqramdan istifadə edərək yandıra bilərsiniz.

- TV şəbəkəyə qoşulmuş olmalıdır.
- TV və istifadə edilməli olan cihaz eyni şəbəkəyə qoşulmuş olmalıdır.
- **Wi-Fi vasitəsilə yandır** xüsusiyyəti bu xüsusiyyəti dəstəkləyən ağıllı cihazdakı proqramda istifadə edilməlidir.
- **Bluetooth vasitəsilə yandır** yalnız müəyyən LG Electronics smartfonları ilə istifadə edilə bilər.
- TV rozetkaya qoşulmuş olmalıdır.
- İlk dəfə qoşulmaq üçün istifadə edilməli olan cihazın qoşulmaya hazır olduğundan əmin olun.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Screen Share

Siz Screen Share vasitəsilə TV-yə qoşulmuş cihazın bağlantı tarixçəsini silə bilərsiniz.

Səs Paylaşması

Siz Bluetooth vasitəsilə TV-yə qoşulmuş ağıllı cihazın bağlantı tarixçəsini silə bilərsiniz.

Ümumi

AI Xidməti qurulması

→ ⋮ → **Ümumi** → **AI Xidməti**

Siz istifadə tarixçəsi əsasında tövsiyə olunan xidmətləri aktivləşdirə bilərsiniz.

AI Şəkli / AI Şəkli Peşəkar

Aktiv təyin ediləndə, təsvirin keyfiyyəti dərin öyrənmə texnikaları ilə öyrənilmiş alqoritmlərə əsasən məzmun xarakteristikaları üçün avtomatik optimallaşdırılır.

- Bu, yalnız rəqəmsal yayım, USB yaddaş cihazının videoları və HDMI video daxiletməsi üçün dəstəklənir.

- Əgər ⚙ → ⋮ → **Şəkil** → **Şəkil Rejimi Parametrləri** → **Şəkil Rejimi Oyun** rejimindədirsə, bu xüsusiyyəti quraşdıra bilməzsiniz.
- O, surəti qorunan məzmun ilə işləmir.

AI Parlaqlığın İdarəolunması

Aktiv təyin ediləndə, ekranın parlaqlığı TV-nin ətrafındakı parlaqlığa əsasən avtomatik qurulur.

Avtomatik Janr Seçimi

Aktiv, təyin ediləndə təsvirin keyfiyyəti süni intellekt tərəfindən məzmunun janrına əsasən avtomatik optimallaşdırılır.

- O, surəti qorunan məzmun ilə işləmir.

AI Səsi / AI Səsi Peşəkar

Əgər **Aktiv** təyin edilərsə, məzmuna uyğun olaraq süni zəkaya əsasən optimal səs və realistik ətraf effektləri təmin edir.

- Bu parametr yalnız Daxili TV Dinamik üçün mövcuddur.
- Bu xüsusiyyət **Aktiv** təyin ediləndə, ⚙ → ⋮ → **Səs** → **Səs Rejimi Parametrləri** → **Səs Rejimi AI Səsi**/**AI Səsi Peşəkar**-a dəyişdirilir.

AI Akustik Sazlaması

AI Akustik Sazlaması funksiyası ilə siz TV-nizin səsini ətrafa yaymaq üçün Sehirli Pultun mikrofonu vasitəsilə TV-nin quraşdırılacağı yeri müəyyən edə bilərsiniz.
TV-nin quraşdırıldığı yeri ölçmək üçün **Yeni Səs Sazlamasını başladın** seçin.
İlkin müəyyənləşdirmə tamamlandıqda siz istədiyiniz audio rejimi seçə bilərsiniz.

- **Qeyri-aktiv** : Bu xassə **AI Akustik Sazlaması** ilə tənzimlənən audiodan istifadəni qeyri-aktiv edir.
  Bu xassənin seçilməsi TV-nizin defolt səsini heç bir tənzimləmə olmadan çıxarır.
- **Standart** : Bu xassənin seçilməsi Standart rejimdə **AI Akustik Sazlaması** ilə tənzimlənən audio səsi çıxarır.
  Bu rejim aydın və təbii səs təmin edir.
- **Basın Gücləndirilməsi** : Bu xassənin seçilməsi **AI Akustik Sazlaması** ilə tənzimlənən audio səsi basın vurğulanması ilə çıxarır.
- **Zilin Gücləndirilməsi** : Bu xassənin seçilməsi **AI Akustik Sazlaması** ilə tənzimlənən audio səsin uçqat vurğulanması ilə çıxarır.

- Kitabxana səsindən yüksək səs olarsa (30 ~ 40 dBA-dan çox) 3 metr məsafədə quraşdırmağı tövsiyə edirik.
- Bu funksiya düzgün işləməyə bilər

  · Fon səs 40 dBA-dən çox yüksəkdir.

  · TV və Sehirli Pult arasında məsafə 5 metr və ya daha çoxdur.

Səs Tanınması

Səs Tanınması Xidməti

Nitqin tanınması xidmətini seçə bilərsiniz.

- Mövcud xidmətlər dil və ya ölkə üzrə parametrlərinizdən asılı olaraq dəyişə bilər.

Səs Tanınması Parametrləri

Səsin tanınması xüsusiyyətləri üçün parametrlər tətbiq edə bilərsiniz.

Səs Tanınması Köməyi

Səs idarəetməsi vasitəsilə istifadə edə biləcəyiniz xüsusiyyətlərin siyahısına baxa bilərsiniz.

AI Tövsiyə

Siz məzmununuza baxış tarixçəsi və proqramdan istifadə tarixçəsinə uyğun olaraq məzmunla bağlı tövsiyə mesajlarını əldə edə bilərsiniz.

Məzmun Tövsiyələri

Siz TV-yə baxış nümunənizə və proqramlardan istifadənizə əsasən məzmun tövsiyələri və ya yeni xüsusiyyətlərə təqdimatlar əldə edə bilərsiniz.

- Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **LG Content Store-dan Zövq Alma** → **Məzmun Tövsiyəsi** vurun.

Şəbəkə Əsaslı Fərdiləşdirmə Tövsiyələri

Siz şəbəkə vasitəsilə tarixçəyə əsaslanan kanallara və məzmuna baxmaq üçün tövsiyələr əldə edə bilərsiniz.

· **Aktiv** : Server vasitəsilə daha çox tövsiyə alın.

· **Qeyri-aktiv** : Baxış tarixçəniz əsasında əsas məzmunları tövsiyə edirik.

Who.Where.What?

İzlədiyiniz yayım ilə əlaqədar tövsiyə olunan məlumat əldə edə bilərsiniz.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

İstifadə Verilənlərini Sil

Bu, məzmuna baxış tarixçəsi və proqramdan istifadə tarixçəsini ilkin vəziyyətinə bərpa edir. Əgər onları əvvəlki vəziyyətə bərpa etsəniz, yenidən məzmunlar üçün tövsiyələrin alınması bir az vaxt aparır.

İdman Siqnalı

İdman Siqnalı proqramına keçin.

- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Dil Parametrlərinin Konfiqurasiya edilməsi

→ → **Ümumi** → **Dil (Language)**

Siz ekranda görünən menyu dilini və rəqəmsal yayımın audio dilini seçə bilərsiniz.

Menyu Dili (Menu Language)

Siz ekranda görünən menyu dillərindən birini seçə bilərsiniz. Nitqin tanınması üçün dil avtomatik olaraq menyu üçün seçilmiş dilə təyin ediləcəkdir.

- Nitqin tanınması yalnız bəzi modellərə şamil olunur.

Əsas Audio Dil / Köməkçi Audio Dil

Siz çoxsaylı audio dil daxil olan rəqəmsal yayımlanan verilişi izləyən zaman istədiyiniz dili seçə bilərsiniz.
Çoxsaylı dillər dəstəkləməyən verilişlərdə defolt dildən istifadə ediləcək.

- Rəqəmsal yayıma tətbiq edilir.

Klaviatura Dilləri

Ekranda olan klaviaturada istifadə etmək üçün dil seçin.

Teletext Dilini qurmaq üçün

Teletext dilini qurur.
Təfərrüatlara baxmaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Canlı TV-dən zövq al** →

TELETEKST üzərində vurun.

- Yalnız Rəqəmsal Rejimdə

Məkanın qurulması

→ → **Ümumi** → **Məkan**

Siz Ağıllı TV-nizin məkan parametrini dəyişə bilərsiniz.

Ünvan Parametri

Siz TV-nizin **Region** və **Şəhər** qura bilərsiniz.

Yayım Ölkəsi

Siz TV-nizdə yayım ölkəsini qura bilərsiniz.

Xidmət Ərazisi Poçt İndeksi

Bu funksiya poçt kodunun daxil edilməsi ilə TV-nin yayım yerini qurmaq üçün istifadə edilir.

LG Xidmətləri Ölkəsi

Avtomatik təyin et seçmədikdə ölkəni əl ilə seçə bilərsiniz.

- Şəbəkəyə qoşulu olmadıqda ölkəni əl ilə qurmalısınız.
- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Vaxt

→ → **Ümumi** → **Vaxt**

Siz vaxtı yoxlaya və ya əlaqədar parametrləri konfiqurasiya edə bilərsiniz.

Avtomatik təyin et

TV vaxtı avtomatik olaraq yayım stansiyasından göndərilən rəqəmli yayım məlumatının vaxtı və ya serverdən göndərilən vaxta təyin olunur.

Vaxt / Tarix / Vaxt Qurşağı

Avtomatik qurulma yanlış olarsa, siz vaxtı və tarixi əl ilə qura bilərsiniz.

- Əgər siz vaxtı əl ilə antena qoşulmuş şəkildə qursanız, cədvəl məlumatı, proqram bələdçisi və s. düzgün işləməyə bilər.

Fərdi Saat Qurşağı

Vaxt Qurşağı-da **Fərdi**seçən zaman **Fərdi Saat Qurşağı** menyusu aktiv edilir.

Taymerlər

Yuxu Taymeri

Qeyd edilən vaxtda TV-ni söndürür.
Əgər **Yuxu Taymeri** istifadə etmək istəmirsinizsə, **Qeyri-aktiv** seçin.

Yandırma Taymeri

Yandırma Taymeri funksiyasını **Aktiv** edin.
TV yandırılıb və təyin edilən vaxtda təyin edilmiş kanalı göstərir.

- **Vaxt** : TV-ni yandırmaq üçün vaxt təyin edin.
- **Taymer Təkrarlaması** : Həftənin gününü təyin edin. Xüsusiyyəti yalnız bir dəfə istifadə etmək üçün seçimi **Yoxdur** təyin edin.
- **Daxiletmə** : Enerji təchizatı yandırılan zaman göstərmək üçün xarici giriş təyin edin.
- **Taymer Kanalı** : Enerji təchizatı yandırılan zaman göstərmək üçün kanal təyin edin. Bu seçim yalnız **Daxiletmə TV**-yə qurulanda təyin edilə bilər.
- **Səs səviyyəsi** : Enerji təchizatı yandırılan zaman istifadə etmək üçün audionun səs səviyyəsini təyin edin.

Söndürmə Taymeri

Söndürmə Taymeri-u **Aktiv** təyin edin.
TV təyin edilən vaxtda söndürülür.

- **Vaxt** : TV-ni söndürmək üçün vaxt təyin edin.
- **Taymer Təkrarlaması** : Həftənin gününü təyin edin. Xüsusiyyəti yalnız bir dəfə istifadə etmək üçün seçimi **Yoxdur** təyin edin.

4 Saatlıq Avtomatik Söndürmə

Əgər siz **Yandırma Taymeri** kimi xüsusiyyət ilə TV yandırıldıqdan sonra 4 saat ərzində heç bir düyməni basmasanız, TV avtomatik söndürüləcək.
TV-nin avtomatik sönməməsini təmin etmək üçün **4 Saatlıq Avtomatik Söndürmə** funksiyasını **Qeyri-aktiv** edin.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

- **Yandırma Taymeri**/**Söndürmə Taymeri** istifadə etmək üçün vaxtı düzgün qurun.
- Əgər **Taymer Təkrarlaması**/**Yandırma Taymeri**/**Söndürmə Taymeri Yoxdur** kimi təyin edilərsə
  TV-yə baxarkən **Yandırma Taymeri**-da təyin edilmiş vaxt keçərsə, təyin edilən vaxta çatanda enerji təchizatı avtomatik yanacaq və TV növbəti gün və ya daha sonra söndürüləcək.
  Əgər TV gözləmə rejimində olarkən **Söndürmə Taymeri**-da təyin edilən vaxt keçərsə, növbəti gün və ya daha sonra TV-ni izləyərkən təyin edilən vaxta çatanda enerji təchizatı sönəcək.

TV Proqramı Kilidləri-un aktivləşdirilməsi

Bu funksiya yayım stansiyasının məlumatına əsasən işləyir. Bundan əlavə siqnalda yanlış məlumat olarsa, bu funksiya işləmir.
Qurulan reytinq limitinə əsasən uşaqların müəyyən böyüklər üçün olan TV verilişlərə baxmasının qarşısını alır. Bloklanmış verilişlərə baxmaq üçün parol daxil edin.
Reytinqlər ölkəyə görə fərqlənir.

01 Pultda ⚙ düyməsinə vurun.

02 ⋮ → **Ümumi** → **Təhlükəsizlik** seçin.

03 **Təhlükəsizlik** funksiyasını **Aktiv** edin.

04 **TV Proqramı Kilidləri** seçin.

- Yalnız rəqəmsal rejimdə dəstəklənir.
- İlkin parol “0000” kimi qurulmuşdur.
  Fransa və ya Norveç Ölkə kimi seçildikdə, parol “0000” deyil, “1234” olacaqdır.

Kanal Kilidləri-un aktivləşdirilməsi

Uşaqlar üçün müvafiq olmayan məzmunu olan verilişləri bloklayır. Verilişlər seçilə bilər, lakin ekran boş qalır və audio kəsilir. Kilidlənmiş proqramı izləmək üçün parol daxil edin.

01 Pultda ⚙ düyməsinə vurun.

02 ⋮ → **Ümumi** → **Təhlükəsizlik** seçin.

03 **Təhlükəsizlik** funksiyasını **Aktiv** edin.

04 **Kanal Kilidləri** seçin.

05 Kilidlənməli Verilişləri seçin.

06 **Kilidlə / Kilidini aç** seçin.

- İlkin parol “0000” kimi qurulmuşdur.

Fransa və ya Norveç Ölkə kimi seçildikdə, parol “0000” deyil, “1234” olacaqdır.

Proqram Kilidləri-un aktivləşdirilməsi

Siz proqramı kilidləyə və ya kiliddən açа bilərsiniz.

01 Pultda ⚙ düyməsinə vurun.

02 ⋮ → **Ümumi** → **Təhlükəsizlik** seçin.

03 **Təhlükəsizlik** funksiyasını **Aktiv** edin.

04 **Proqram Kilidləri** seçin.

05 Kilidlənməli Proqramları seçin.

- İlkin parol “0000” kimi qurulmuşdur.
  Fransa və ya Norveç Ölkə kimi seçildikdə, parol “0000” deyil, “1234” olacaqdır.
- Kilid funksiyası hazırda açıq olan proqram üçün dərhal mövcud olmaya bilər.

Daxiletmə Kilidləri-un aktivləşdirilməsi

Siz Giriş Kilidlərini kilidləyə və ya kiliddən açа bilərsiniz.

01 Pultda ⚙ düyməsinə vurun.

02 ⋮ → **Ümumi** → **Təhlükəsizlik** seçin.

03 **Təhlükəsizlik** funksiyasını **Aktiv** edin.

04 **Daxiletmə Kilidləri** seçin.

05 Kilidlənməli Girişləri seçin.

- İlkin parol “0000” kimi qurulmuşdur.
  Fransa və ya Norveç Ölkə kimi seçildikdə, parol “0000” deyil, “1234” olacaqdır.

Parolu İlkin Vəziyyətinə Bərpa Edin

⚙ → ⋮ → **Ümumi** → **Təhlükəsizlik** → **Parolu İlkin Vəziyyətinə Bərpa Edin**

TV üçün parolu qur və ya dəyiş.

- İlkin parol “0000” kimi qurulmuşdur.
  Fransa və ya Norveç Ölkə kimi seçildikdə, parol “0000” deyil, “1234” olacaqdır.

İtmiş Parolun ilkin vəziyyətə bərpası

Əgər təyin etdiyiniz parolu itirsəniz, siz onu aşağıdakı kimi ilkin vəziyyətə bərpa edə bilərsiniz:

01 Pultda ⚙ düyməsinə vurun.

02 ⋮ → **Ümumi** → **Təhlükəsizlik** seçin.

03 Pultda **(Kanallar)** ∧ → **(Kanallar)** ∧ → **(Kanallar)** ∨ → **(Kanallar)** ∧ basın. Əsas parol daxiletmə pəncərəsi görünəcəkdir.

04 Əsas parol daxiletmə pəncərəsinə “0313” rəqəmlərini daxil edin, sonra **Daxil et** basın. Parol ilkin vəziyyətə bərpa olunacaqdır.

LG Hesabınızın idarə edilməsi

Hesab İdarəetməsi siz yeni LG hesabı yaratmaq üçün e-poçt ünvanından istifadə edə bilərsiniz.
Ətraflı məlumat almaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **LG webOS TV ilə İşə Başlama** → **Hesab İdarəetməsi** baxın.

Başlanğıc Səhifə Parametrləri

⚙ → ⋮ → **Ümumi** → **Başlanğıc Səhifə Parametrləri**

Başlanğıc Səhifənin Avtomatik Başladılması

TV-ni yandıran zaman Başlanğıc Səhifəni avtomatik işə salmaya təyin edə bilərsiniz.

Başlanğıc Ekran Üslubu

Başlanğıc Ekran Üslubu qura bilərsiniz.

Başlanğıc Səhifə Reklamı

Siz Əsas ekranda reklamları yandıra və ya söndürə bilərsiniz.

Başlanğıc Səhifə Animasiyası

Müəyyən müddət üçün Əsas ekranda görünən animasiya effektlərini yandıra və ya söndürə bilərsiniz.

- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Sehirli Pultun tuşlayıcısının qurulması

⚙ → ⋮ → **Ümumi** → **Əlavə Parametrlər** → **Göstərici Seçimləri**

Siz ekranda olan göstəricinin sürəti və ölçüsünü istədiyiniz kimi qura bilərsiniz.

İzləmə Sürəti

Tuşlayıcının sürətini qurur.


Göstəricinin Ölçüsü

Göstəricinin ölçüsünü seçir.

Parametrlər Köməyindən istifadə etmək üçün

→ → **Ümumi** → **Əlavə Parametrlər** → **Parametrlər Köməyi**

Parametr menyularını seçsəniz, parametrlərlə bağlı məsləhətlər görəcəksiniz. Parametrlərdən təsvir xanasını yandırın/söndürün.

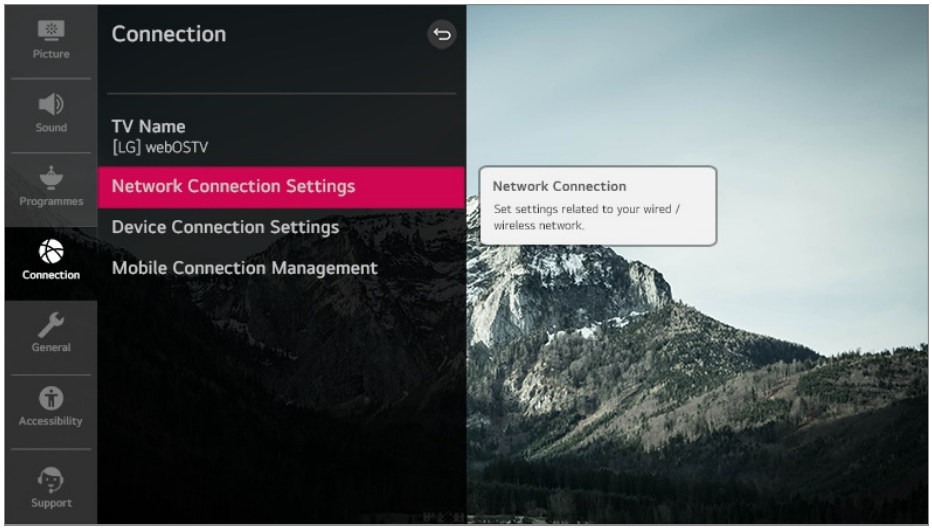

Menyu Şəffaflığının qurulması

→ → **Ümumi** → **Əlavə Parametrlər** → **Menyunun Şəffaflığı**

Bu xüsusiyyəti **Aktiv**-a təyin etməklə, bəzi menyuları (məs: Live Menu, **Axtar** və s.) şəffaf edə bilərsiniz.

Ekran Qoruyucusu-dən istifadə

→ → **Ümumi** → **Əlavə Parametrlər** → **Ekran Qoruyucusu**

Ekran Qoruyucusu xüsusiyyətinin **Qeyri-aktiv** seçiminə təyin edilməsi eyni displeyi uzun müddət qoruyub saxlayır ki, bu da keyfiyyəti aşağı sala bilər. Keyfiyyəti aşağı düşən ekranı bərpa etmək mümkün olmaya bilər.

Ekran Qoruyucusu Kampaniyası

→ → **Ümumi** → **Əlavə Parametrlər** → **Ekran Qoruyucusu Kampaniyası**

Siz bəzi tətbiqlərin ekran qoruyucularında göstərilən reklamları yandırıb-söndürə bilərsiniz. **Qeyri-aktiv** təyin edilməsi ekran qoruyucusunda göstərilən reklamları söndürməyə imkan verir.

Siqnal olmadıqda ekranın konfiqurasiya olunması

→ → **Ümumi** → **Əlavə Parametrlər** → **Siqnal Təsviri yoxdur**

Siqnal olmadıqda, siz göstərilən təsviri yandırıb-söndürə bilərsiniz.

Aktiv

Siqnal olmadıqda standart təsvir göstərilir.

Qeyri-aktiv

Siqnal olmadıqda, **Siqnal yoxdur** mesajı görünəcəkdir.

ECO Rejimindən istifadə

→ → **Ümumi** → **Əlavə Parametrlər** → **Ekoloji Rejim**

Enerji sərfiyyatını azaltmaq üçün enerji seçimlərini qurun.

Avtomatik Söndürmə

TV-ni elə qurun ki, qeyd edilmiş müddət üçün istifadəçi girişi olmadıqda avtomatik sönsün.

HDD Ekoloji Rejimi

Rejimi yandırsanız **Aktiv** TV-yə qoşulmuş USB HDD müəyyən müddət ərzində nəzarətsiz qaldıqda enerjiyə qənaət rejiminə keçəcək.

- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.

TV Rejimlərinə dəyişdirilir

→ → **Ümumi** → **Əlavə Parametrlər** → **Ev/Saxlama Rejimi**

Siz **Ev Rejimi** və **Mağaza Rejimi** arasından seçim edə bilərsiniz.

TV-dən evdə istifadə etmək üçün **Ev Rejimi** seçin.
Yalnız TV mağazada göstərildikdə **Mağaza Rejimi** seçin. **Mağaza Rejimi** mağaza

displeyi üçün optimallaşdırılmış parametrləri təqdim edir.

TV İşəsalma Parametri

→ → **Ümumi** → **Əlavə Parametrlər** → **Quick Start+**

TV-niz sönülü olan zaman bu parametr onu gözləmə rejiminə keçirir ki, növbəti dəfə yandırılan zaman o, daha tez işə düşsün.
Quick Start+ seçimini **Aktiv** edin.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Bu seçimin yandırılması enerji sərfiyyatını artıra bilər.

Enerji Göstəricisini qurmaq üçün

→ → **Ümumi** → **Əlavə Parametrlər** → **Gözləmə İşığı**

Siz gözləmə işığını yandıra və ya söndürə bilərsiniz.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Reklam

→ → **Ümumi** → **Əlavə Parametrlər** → **Reklam**

TV-niz internetə qoşulmuşdursa, webOS reklamın TV-də görünmə sayını izləmək üçün tezlik saxlama kukilərindən istifadə edə bilər.
Bu məlumat eyni reklamın göstərilmə sayını məhdudlaşdırmağa kömək etmək üçün istifadə edilir. Siz bu kukiləri silə və ya istənilən zaman TV-dən **Reklam** parametrinə keçərək onları yandıra və ya söndürə bilərsiniz.
Bu koda heç bir şəxsiyyəti müəyyən edən məlumat daxil deyil.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Xüsusi İmkanlar

Audio Rəhbərlikdən istifadə etmək üçün

→ → **Xüsusi İmkanlar** → **Audio Təlimat**

Audio Təlimat yanılı **Aktiv** olarsa, audio rəhbərliklər verilişləri dəyişdiyiniz, səsi

tənzimlədiyiniz və ya parametrlər və giriş siqnallarını dəyişdiyiniz vaxtlar kimi müxtəlif vəziyyətlərdə təmin ediləcək.

Sürət

Adı gedən rəhbərliyin sürətini dəyişin.

Səs səviyyəsi

Adı gedən rəhbərliyin səsini dəyişin.

Səs yüksəkliyi

Adı gedən rəhbərliyin tonunu dəyişin.

- Bu funksiya yalnız müəyyən dillərdə mövcuddur.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.
- Vizual cütləşdirilmiş istifadəçilər üçün.
- **Audio Təlimat** seçiminin **Aktiv** seçiminə təyin olunması avtomatik olaraq **TV Power Səsi** (yalnız bəzi modellərdə mövcuddur) seçimini **Aktiv** seçiminə dəyişir.

Vizual Cütləşdirilənlər üçün Menyu

⚙ → ⋮ → **Xüsusi İmkanlar** → **Audio Təsvir**

Ekrandakı məzmunlar görmə qabiliyyəti zəif insanlar üçün səs ilə təsvir ediləcək. Yayım şirkəti vizual cütləşdirilənlər üçün **Audio Təsvir** dəstəklədikdə siz bu funksiyadan istifadə edə bilərsiniz.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Audio Növü

⚙ → ⋮ → **Xüsusi İmkanlar** → **Audio Növü**

Audio izahat və ya gizli sub-titrlər eşitmə qabiliyyəti zəif olan və ya görmə qüsuru olanlar üçün təqdim olunur.

Normal

Standart Audio seçilir.

Audio Təsvir

Görmə qabiliyyəti zəif olanlar üçün Görmə Problemi olanlar üçün Audio ilə birgə üstün tutulan standart Audio seçilir.

Danışıq Altbaşlığı

Görmə qabiliyyəti zəif olanlar üçün yalnız üstün tutulan Görmə Qabiliyyəti Zəif olanlar üçün Audionu seçin.

İstənilən Əlavə Audio

Bütün əlavə audionu göstərir.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Menyu Yüksək Kəskinlikli Ekrana dəyişdirilir

→ → **Xüsusi İmkanlar** → **Yüksək Kəskinlik**

Bu xüsusiyyət **Aktiv**-a təyin olunduqda, o, ekranda bəzi menyuların fonunu və açıq, tünd sahələr arasında kəskinliyi vurğulamaq üçün şrift rənglərini tənzimləyir.

Boz rəng çalarları

→ → **Xüsusi İmkanlar** → **Boz rəng çalarları**

Ekrandakı menyunun qeyri-müəyyənliyini çox aydın etmək üçün onu qara və ağ çalara dəyişdirin. **Aktiv**-a təyin edin.

Rəngləri dəyişdirin

→ → **Xüsusi İmkanlar** → **Rəngləri dəyişdirin**

Ekranda menyuların görünmə dərəcəsini artırmaq üçün siz bəzi menyularda müəyyən rəngləri çevirə və kalibrasiya edə bilərsiniz. **Aktiv**-a təyin edin.

Eşitmə Çətinliyini qurmaq üçün

01 Pultda düyməsinə vurun.

02 → **Xüsusi İmkanlar** seçin.

03 **Altbaşlıqlar** funksiyasını **Aktiv** edin.

04 **Eşitmə Çətinliyi** funksiyasını **Aktiv** edin.
Eşitmə qabiliyyəti zəif olanlar üçün başlıq yazısı veriləcəkdir.

- **Eşitmə Çətinliyi** seçimi **Aktiv** olanda o, ümumi başlıqlar üzrə prioritet təşkil edəcəkdir.
- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

Altyazını qurmaq üçün

⚙ → ⋮ → **Xüsusi İmkanlar** → **Altbaşlıqlar**

TV stansiyada altyazılı veriliş olan zaman altyazıları gör.
Altbaşlıqlar Aktiv və başlıq parametrini seç.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.
- Rəqəmsal yayıma tətbiq edilir.

Dəstək

Proqram Təminatı Yeniləməsi

⚙ → ⋮ → **Dəstək** → **Proqram Təminatı Yeniləməsi**

Ən son versiyanı yoxlamaq və əldə etmək üçün proqram təminatının yenilənməsindən istifadə edir.

Avtomatik Yeniləmələrə icazə ver

Əgər **Aktiv** təyin edilibsə, versiya yoxlamasından sonra yeni yeniləmə olanda, yeniləmə soruşulmadan avtomatik davam edəcək.

Yeniləmələri yoxlayın

Ən son yeniləmə versiyasını yoxlayan zaman siz yalnız son versiyanın yeniləmə faylı mövcud olan zaman işləyə bilərsiniz. TV avtomatik olaraq proqram təminatının versiyasını yoxlayır, lakin lazım gələrsə, siz əl ilə yoxlama keçirə bilərsiniz.

- Konfiqurasiya edilə bilən elementlər modeldən asılı olaraq fərqlənir.
- Ən son versiya rəqəmsal yayım siqnalları və ya internet bağlantı ilə əldə edilə bilər.
- Rəqəmsal yayım siqnalı ilə proqram təminatını yükləyən zaman proqramın dəyişdirilməsi yükləmə prosesinə mane olur. İlkin verilişə qayıtmaq yüklənmənin bərpa edilməsinə imkan verir.
- Proqram təminatı yenilənmir, müəyyən funksiyalar düzgün işləməyə bilər.
- Bəzi ölkələrdə İnternetə qoşulu olmadığınız halda, **Avtomatik Yeniləmələrə icazə ver** göstərilmir.

- Cihazınız optimal funksionallığı saxlamaq məqsədilə proqram təminatı yeniləmələrini vaxtaşırı endirməli və quraşdırmalı olacaqdır. Proqram təminatı yenilənən zaman cihazınızın ekranı 4 saat ərzində hər hansı istifadəçi tərəfindən istifadə olunmadıqda sönə bilər, lakin quraşdırma bitməyənə kimi cihaz tam şəkildə gözləmə rejiminə daxil olmayacaqdır. Bu, proqram təminatı yeniləməsi zamanı daha çox enerji sərfiyyatı ilə nəticələnə bilər.

TV Məlumatı


→ → **Dəstək** → **TV Məlumatı**

Siz **Model**, **Seriya Nömrəsi**, **Cihazın Adı** kimi məlumata baxa bilərsiniz.

Bildirişlər-lardan istifadə

→ → **Dəstək** → **Bildirişlər**

Siz eyni zamanda TV proqramlarından və LG xidmətindən bütün bildirişlərə baxa bilərsiniz. Siz hər bildiriş mesajına baxa və silə bilərsiniz. Qısayolları dəstəkləyən bildirişlər üçün birbaşa tətbiqə və ya veb-sayta keçə bilərsiniz.

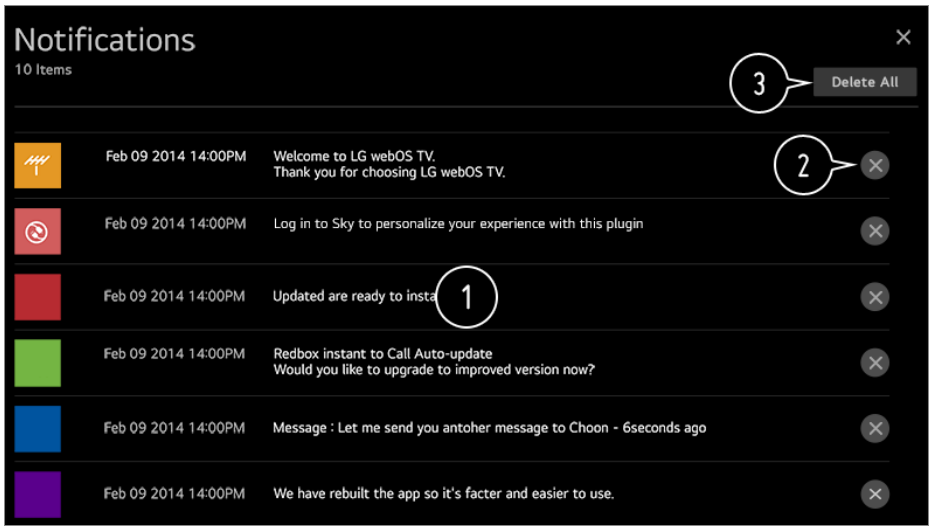

❶ Arzuolunan məhsulu seçməklə detalları nəzərdən keçirə bilərsiniz. Əgər o, qısayolları dəstəkləyirsə, tətbiqi başlada bilərsiniz.

❷ Siz bildirişləri silə bilərsiniz.

❸ Siz bütün bildirişləri silə bilərsiniz.

Əlavə Parametrlər

→ → **Dəstək** → **Əlavə Parametrlər**

Şəkil Sınağı

Təsvir siqnalının normal çıxdığını yoxlamaq üçün test icra etdikdən sonra onun ekranda qeyri-normal olub-olmadığını seçə bilərsiniz.
Testdə proqram yoxdursa, qoşulan xarici cihazı və ya yayım siqnalını yoxlayın.

Səs Sınağı

Səs siqnal çıxışının normal olmasını yoxlamaq üçün Səs Testinə başlayın və xəta olub olmadığını seçin.
Testdə proqram yoxdursa, qoşulan xarici cihazı və ya yayım siqnalını yoxlayın.

İstifadəçi Müqavilələri

Bunlar Ağıllı TV ilə əlaqədar xidmətlərin istifadəsi üzrə məxfilik üçün şərtlər və qaydalardır.

Hüquqi Bildiriş

Bu, TV vasitəsilə xidmətlər üçün hüquqi bildirişdir.

Açıq Mənbə Proqram Təminatı Bildirişi

Hər element üçün təlimatlara baxa bilərsiniz.

Defolt Parametrlərin bərpa edilməsi

→ → **Dəstək** → **Parametrləri İlkin Vəziyyətinə Bərpa Edin**

TV-ni ilkin parametrlərinə qaytar. Bu, bütün parametrləri defolt dəyərlərinə qaytaracaq.

Sıfırlamadan sonra TV avtomatik olaraq sönəcək və yanacaq.

- **Təhlükəsizlik Aktiv** kimi qurularsa, **Parametrləri İlkin Vəziyyətinə Bərpa Edin** parol daxil etməlisiniz.
- İşəsalma zamanı cihazı söndürməyin.
- TV-ni satmazdan və ya üçüncü şəxsə ötürməzdən əvvəl onu **Parametrləri İlkin Vəziyyətinə Bərpa Edin** bərpa etməyi tövsiyə edirik.

Nasazlıqların aradan qaldırılması

Cəld Kömək ilə yoxlamanı həyata keçirin

Cəld Kömək ilə yoxlamanı həyata keçirin

TV-də nasazlıq olanda problemi həll etmək üçün kömək əldə edə bilərsiniz.
Pultda ⚙ düyməsinə basın və ⋮ → **Dəstək** → **Cəld Kömək** seçin.
Siz həmçinin **Cəld Kömək**-i icra etmək üçün pultda **9** rəqəmi düyməsinə basıb saxlaya bilərsiniz.

Optimallaşdırma Parametrləri

Siz TV-nizin ümumi vəziyyətini avtomatik yoxlaya və tövsiyə edilən parametr dəyərlərinə baxa və dəyişdirə bilərsiniz.

Elementləri Yoxla

Problemli elementi seçin və siz problemi həll etmək üçün kömək əldə edə bilərsiniz.

- **TV Parametrlərinin Özünü-diaqnostikası** : Sizə problemi həll etməkdə kömək edə biləcək təlimatları tapmaq üçün əlamətə uyğun gələn elementi seçin.
- **TV-nin statusunu yoxlayın** : Seçilmiş element üçün TV-nizin cari vəziyyətini yoxlaya bilərsiniz.

LG Uzaqdan İdarəetmə Xidməti

Siz pult vasitəsilə nasazlıqların aşkarlanması üçün kömək ala bilərsiniz.

- Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.

- **Cəld Kömək**-də əlaqəli mövzu olmadıqda, **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Nasazlıqların aradan qaldırılması** bölməsinə istinad edin.
- Əgər siz hələ də problemi həll edə bilmirsinizsə, Müştəri Xidməti Mərkəzimizlə əlaqə saxlayın.

İşəsalma/Pult Nasazlıqlarının Aşkarlanması

İşəsalma/Pult Nasazlıqlarının Aşkarlanması

Məhsuldan istifadə edən zaman aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri ilə qarşılaşsanız, zəhmət olmasa, aşağıdakıları yoxlayın: Məhsulda problem olmaya bilər.

TV-ni yandıra bilmirəm.

- TV elektrik ştepselinin rozetkaya düzgün qoşuduğuna əmin olun.
- Əgər çoxsaylı rozetkalardan istifadə edirsinizsə, onun düzgün işləyib-işləmədiyini yoxlayın. Elektrik uzadıcının düzgün işləyib-işləmədiyini yoxlamaq üçün TV-nin elektrik çəngəlini birbaşa divarın rozetkasına taxın və onun işləməsini müşahidə edin.
- TV dəstindəki düymədən istifadə etməklə yandırmağa cəhd edin.

Elektrik yanılıdır, lakin ekran daha sonra yanır.

- Bu, ekran yanan zaman hər hansı mümkün səsi aradan qaldırması üçün səsin aradan qaldırılma prosesinin olması səbəbindən olur. Bu, məhsulda problem olması demək deyil.

Sehirli Pultun tuşlayıcısı ekranda peyda olmur.

- Pultu TV istiqamətində saxlayın və göstəriş görünənə kimi **GUIDE** düyməsini basıb saxlayın. Əvvəl qeydiyyatdan keçirilmiş pult qeydiyyatdan çıxarılır və yenidən qeydiyyata alınır.
- TV ekranınızda batareyaları dəyişdirməyə dəvət alsanız, onları dəyişdirin. (Qələvi batareyalardan istifadə edin.)
- Əgər ⚙ → ⋮ → **Xüsusi İmkanlar** → **Audio Təlimat** təyin edilibsə, **Aktiv**, Magic Remote-un göstəricisi əks olunmur. **Audio Təlimat** funksiyasını **Qeyri-aktiv** edin. (Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.)

Pultla TV-ni yandıra bilmirəm.

- TV elektrik ştepselinin rozetkaya düzgün qoşuduğuna əmin olun.
- Pultdakı batareyaları əvəzləyin. (Qələvi batareyalardan istifadə edin.)
- TV-nin uzaqdan idarəetməsinin qəbuledicisinin önündə siqnalı bloklayan maneə olub-olmadığını yoxlayın. TV-nin aşağısındakı qəbuledicinin önündə səs paneli kimi maneə olarsa, IR tanınması müvafiq şəkildə işləməyə bilər.

Enerji təchizatı birdən sönür.

- **Söndürmə Taymeri**, **Avtomatik Qeyri-aktiv Siqnal Yoxdur** və ya **Avtomatik Qeyri-**

aktiv Əməliyyat Yoxdur seçimlərinin qurulub-qurulmadığını yoxlayın.

- TV hətta **Xatırladıcı** və ya **Yandırma Taymeri** ilə təyin edilmiş vaxtda yandırıldıqdan sonra 4 saat ərzində heç bir düyməni basmasanız, TV avtomatik söndürüləcək.
- Daxili qorumanın elektrik dövrə sxemlərinin aktivləşməsi də mümkündür, çünki məhsulun daxili temperaturu qəfil və ya həddindən artıq qalxıb.

Ekran Nasazlıqlarının Aşkarlanması

Ekran Nasazlıqlarının Aşkarlanması

Məhsuldan istifadə edən zaman aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri ilə qarşılaşsanız, zəhmət olmasa, aşağıdakıları yoxlayın: Məhsulda problem olmaya bilər.

İlk öncə TV-də hər hansı problemlərin olmamasını yoxlamaq üçün → → **Dəstək** → **Əlavə Parametrlər** → **Şəkil Sınağı** yerinə yetirin.
Əgər siqnal qəbul edən qurğudan istifadə edirsinizsə, onu söndürüb yenidən yandırın. Siqnal qəbul edən qurğunun TV-nizə düzgün qoşulduğuna əmin olun.

Ekranda siqnalın olmadığı deyilir.

- Koaksial kabelin və ya xarici cihaza qoşulmuş kabelin TV-yə düzgün qoşulub-qoşulmadığını yoxlayın.
- Qoşulu daxiletməni seçmək üçün -a keçin.
- Siqnal qəbul edən qurğu və ya Blu-ray pleyeri kimi xarici cihazınızın yandırılıb-yandırılmadığını yoxlayın.

Mən bəzi verilişlərə baxa bilmirəm.

- → → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması** (**Kanal Sazlaması və Parametrləri**) → **Avtomatik Sazlama** işə salın.
- Siqnal qəbul edən qurğudan istifadə edirsinizsə, onun təchizatçısı ilə məsləhətləşin.

Şaquli/üfüqi xətlərin və torun ani yaranmasından sonra ekran titrəyir.

- Simsiz telefonlar, saçqurudan cihazlar, elektrik drel və s. kimi cihazları başqa enerji mənbəyinə qoşun. Başqa TV kimi yüksək tezlikli elektron cihazlar və ya yaxınlıqda olan güclü elektrik-maqnit mənbələri problemə səbəb ola bilər.

Hər kanalın fərqli şəkil keyfiyyəti var.

- Yayımçılar tərəfindən təqdim olunan videoların növündən asılı olaraq, kanallar fərqli təsvir keyfiyyətlərinə malik ola bilərlər.
- Siqnal qəbul edən qurğudan istifadə edirsinizsə, onun təchizatçısı ilə məsləhətləşin.
- İlk olaraq **Şəkil Sınağı**-i icra edin. Əgər normaldırsa, yayım siqnalı ilə bağlı problem ola bilər.

Təsvirin keyfiyyətində mağazada görünənlərlə müqayisədə fərq vardır.

- Yayımçılar tərəfindən təqdim olunan video növündən asılı olaraq, təsvirin keyfiyyətində mağazada göstərilənlərlə müqayisədə fərq ola bilər.
- İlk olaraq **Şəkil Sınağı**-i icra edin. Əgər normaldırsa, yayım siqnalı ilə bağlı problem ola bilər.

Rəqəmsal yayımlanan veriliş dayanır və onun ekranı qırılıb.

- Bu, siqnal zəif olduqda və ya qəbul sabit olmadıqda baş verir. Antenin istiqamətini tənzimləyin və ya naqil əlaqəsini yoxlayın.
- → ⋮ → **Kanallar** → **Kanal Sazlaması** (**Kanal Sazlaması və Parametrləri**) → **Əllə Sazlama**
  Siqnalın gücü çox zəif olarsa, siqnalların yoxlanması üçün **Əllə Sazlama** seçərək yayım stansiyası və ya idarəetmə ofisi ilə əlaqə saxlayın.
- Siqnal qəbul edən qurğudan istifadə edirsinizsə, onun təchizatçısı ilə məsləhətləşin.

HDMI girişi istifadədə olan zaman ekranın yuxarı/aşağı/sol/sağ kənarlarında şaquli düz xətt və ya rəngli bulanıqlıq ola bilər.

- → ⋮ → **Şəkil** → **Nisbət Parametrləri** → **Sadəcə skanlayın**
  Sadəcə skanlayın Qeyri-aktiv kimi qurun.
  Sadəcə skanlayın orijinal təsviri sizə olduğu kimi göstərir. Əgər siqnal zəifdirsə, ekranın yuxarı/aşağı/sol/sağ tərəfləri qarlı ola bilər.

Mən heç nə görmürəm, yaxud mən HDMI kabelinə qoşulmağa cəhd edəndə təsvir parıldamağa davam edir.

- HDMI® kabelinin spesifikasiyalara uyğun gəlib-gəlmədiyini yoxlayın. HDMI® kabelində xəta varsa (əyilibsə, qırılıbsa) siz sayrışma və ya boş ekran görə bilərsiniz.
- Kabelin düzgün şəkildə porta qoşulduğuna əmin olun. Pis və ya boş rabitə ekranda displey problemlərinə səbəb ola bilər.

- UHD siqnal qəbul edən qurğudan istifadə edirsinizsə, → → **Şəkil** → **Əlavə Parametrlər** → **HDMI ULTRA HD Deep Color** seçimlərini tənzimləyin.

Ekran çox tutqun və ya tünd görünür.

- → → **Şəkil** → **Şəkil Rejimi Parametrləri** → **Şəkil Rejimi**
  Şəkil Rejimi-u arzuladığınız şəkil rejiminə dəyişdirin. (**Standart**, **Parlaq** və s.)
  Bu, yalnız cari daxiletmə rejiminə aid edilir.
- → → **Şəkil** → **Şəkil Rejimi Parametrləri** → **Şəkil Seçimləri** → **Motion Eye Care**
  Motion Eye Care rejimini **Qeyri-aktiv** rejiminə keçirin. Bu, yalnız cari daxiletmə rejiminə aid edilir.
- → → **Şəkil** → **Enerjiyə Qənaət**
  Enerjiyə Qənaət rejimini ya **Qeyri-aktiv**, ya da **Minimum** rejiminə keçirin.
- → → **Şəkil** → **Əlavə Parametrlər** → **Gözlər üçün Rahat Rejim**
  Gözlər üçün Rahat Rejim rejimini **Qeyri-aktiv** rejiminə keçirin.

Ekran ağ-qaradır, ya da qəribə rənglər göstərir.

- Daxiletmə rejimi və ya kabel bağlantısını yoxlayın.
- Qoşulu daxiletməni seçmək üçün -a keçin.
- **COMPONENT IN** rejiminə keçsəniz, lakin **AV** seçsəniz, ağ-qara ekran əldə edə bilərsiniz.
  rejiminə keçib **Komponent** seçin.
- Siz **AV IN** və ya **COMPONENT IN**-a qoşulanda, hər bir kabelin müvafiq rəng bağlantısına uyğun gəldiyini yoxlayın. Komponent kabelləri üçün video (qırmızı) kabeli və audio (qırmızı) kabelinin düzgün şəkildə qoşulduğuna əmin olun.
- **AV IN**/**COMPONENT IN** portları yalnız bəzi rejimlərdə mövcuddur.

ULTRA HD video göstərilmir.

- Bəzi HDMI kabellər ilə siqnallar qəbul edilməyə bilər.
- Qoşulmuş cihazın parametrlərini dəstəklənən siqnala dəyişdirin.

Səs Nasazlıqlarının Aşkarlanması

Səs Nasazlıqlarının Aşkarlanması

Məhsuldan istifadə edən zaman aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri ilə qarşılaşsanız, zəhmət olmasa, aşağıdakıları yoxlayın: Məhsulda problem olmaya bilər.

İlk öncə TV-də olan problemləri yoxlamaq üçün → → **Dəstək** → **Əlavə Parametrlər** → **Səs Sınağı** keçirin.
Əgər siqnal qəbul edən qurğudan istifadə edirsinizsə, onu söndürüb yenidən yandırın. Siqnal qəbul edən qurğunun TV-nizə düzgün qoşulduğuna əmin olun.

Ekran qaydasındadır, lakin heç bir səs çıxmır.

- Başqa verilişi sınayın.
- Əgər siqnal qəbul edən qurğudan istifadə edirsinizsə, əgər siqnalı qəbul edən qurğunun və ya TV-nin səsini 0-a təyin etmisinizsə, yaxud Səssiz et seçimini aktivləşdirmisinizsə, səs eşidilməyəcəkdir. Səs səviyyəsini müvafiq səviyyəyə təyin edin.
- → → **Səs** → **Səs Çıxışı**
  Səs Çıxışı seçimini **Optik + Daxili TV Səsucaldanı** və ya **Daxili TV Səsucaldanı** seçiminə təyin edin, sonra onu yenidən yoxlayın. Əgər səsi heç bir problem olmadan eşidə bilirsinizsə, səs paneli və xarici səsucaldanların parametrləri kimi xarici səsucaldanlar ilə bağlantını yoxlayın.

Dinamiklərin birindən heç bir səs gəlmir.

- → → **Səs** → **Səs Rejimi Parametrləri** → **Balans**
  Balans-da naviqasiya düyməsi ilə balansı lazım olduğu kimi tənzimləyin.
- Siz **AV IN**/**COMPONENT IN**-ə qoşulanda, audionun sol/sağ (ağ/qırmızı) kabellərinin düzgün qoşulduğunu yoxlayın. (**AV IN**/**COMPONENT IN** portları yalnız bəzi rejimlərdə mövcuddur.)

TV səs təsvirlə sinxronlaşmır və ya səs bəzən kəsilir.

- Bu yalnız bəzi verilişlərdə baş verirsə, bu yayım şirkətinin ötürmə siqnalı səbəbindən ola bilər. Zəhmət olmasa, yayım xidmət təminatçısının (naqilli/simli) problemi yoxlamasını xahiş edin.
- Əgər bütün kabellər sinxronlaşma xaricindədirsə, → → **Səs** → **Əlavə Parametrlər** → **AV Sinxronlaşmasının Tənzimlənməsi** seçiminə keçin və sinxronlaşmanı tənzimləyin.
- Siqnal qəbul edən qurğudan istifadə edirsinizsə, onun təchizatçısı ilə məsləhətləşin.

Verilişi dəyişdiyimdə səs ucalığı dəyişir.

- Fərqli yayım stansiyalarının ötürmə çıxışı fərqli ola bilər.
- → → **Səs** → **Əlavə Parametrlər** → **Səs Səviyyəsi Rejimi** → **Avtomatik Səs Səviyyəsi**
  Avtomatik Səs Səviyyəsi Aktiv kimi qurun.
- Siqnal qəbul edən qurğudan istifadə edirsinizsə, onun təchizatçısı ilə məsləhətləşin.

Bəzi verilişlərdə səs yoxdur və ya yalnız fon musiqisi səslənir. (Yayım şirkətləri tərəfindən ixrac üçün hazırlanmış verilişlər)

- **Wheel (OK)** →
  Dil tərcehinizi **Audio Dil** qurun.

Kompüterlə Bağlantı Nasazlıqlarının Aşkarlanması

Kompüterlə Bağlantı Nasazlıqlarının Aşkarlanması

Pultda düyməsini basıb saxlayın. **Ev üçün Məlumat Paneli**-ın sağ küncündə → **Redaktə et** seçin. Redaktə rejimində kompüter ilə düzləndirilmiş video və nisbət parametrlərini tətbiq etmək üçün kompüterə qoşulmuş HDMI terminalının piktoqramını **Kompüter**-a təyin edin.
Fərqli cihazı eyni daxiletmə terminalına qoşmaq üçün piktoqramı yenidən təyin etməlisiniz, çünki Redaktə piktoqramının parametrləri avtomatik bərpa edilməyəcək.

Məhsuldan istifadə edən zaman aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri ilə qarşılaşsanız, zəhmət olmasa, aşağıdakıları yoxlayın: Məhsulda problem olmaya bilər.

Ekran kompüterə qoşulduqdan sonra ağ qalır.

- Kompüterin TV-yə düzgün qoşulmasını yoxlayın.
- Pul vasitəsilə TV-ni söndürün və yenidən yandırın.
- TV yanılı olan zaman kompüteri söndürüb-yandırın.
- Kompüterdə təyin edilmiş çıxışın ayırdetmə dəqiqliyinin TV-nin HDMI-Kompüter ilə dəstəklənən ayırdetmə dəqiqliyinə təyin edildiyindən əmin olun.
- İkili monitordan istifadə etmək üçün kompüter və ya qeyd kitabçasının ikili monitor rejimini dəstəkləməsini yoxlayın.

- HDMI naqilini yenidən qoşun.
- Əgər kompüterinizin RGB çıxış portunu TV-nizdə **HDMI IN**-ə qoşmusunuzsa, HDMI tipi üçün sizə RGB lazımdır.
  RGB tipi üçün HDMI istifadə edirsinizsə, ekranda heç nə görməyəcəksiniz.

Ekran tam göstərilmir və ya kompüterə qoşulan zaman birtərəflidir.

- Kompüterin əksetmə qabiliyyətini TV tərəfindən dəstəklənən bir rejimə təyin edin. Daha ətraflı məlumat almaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Məlumatdan Xəbərdar Olma** → **Dəstəklənən Rezolyusiya : HDMI-PC** seçin.
- Qoşulmuş HDMI cihazının adını kompüterə təyin edin.
  Pultda düyməsini basıb saxlayın. Yuxarı sağ küncündə → **Redaktə et** seçin.
  Kompüterin **Daxiletmələr**-na qoşulmuş HDMI portunun piktoqramını dəyişdirin və **Saxla** seçin.

Kompüter HDMI naqili ilə qoşulduqda səs çıxmır.

- Kompüter parametrlərindən standart cihazı qurmaq üçün → Səs → Təkrar ifa → LGTV-yə keçin.
- Videokartın HDMI audio çıxışını dəstəkləyib-dəstəkləməməsi ilə bağlı istehsalçınızla məsləhətləşin.

Movie Playback Nasazlıqlarının Aşkarlanması

Movie Playback Nasazlıqlarının Aşkarlanması

Məhsuldan istifadə edən zaman aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri ilə qarşılaşsanız, zəhmət olmasa, aşağıdakıları yoxlayın: Məhsulda problem olmaya bilər. Dəstəklənən fayllar haqqında ətraflı məlumat üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Xarici Cihazlara Qoşulma** → **Fotolar və Videolara baxış**-dan Dəstəklənən Video Fayllar fayllara baxın.

Mən faylı **Foto və Video** tapa bilmirəm.

- USB yaddaş cihazınızda saxlanan faylların kompüter tərəfindən oxunub-oxunmadığını

yoxlayın.

- **Süzgəc** filtrinin **Foto və Video**-ya təyin edilib-edilmədiyinə baxmaq üçün seçin.

Mən faylın dəstəklənmədiyini deyən mesaj görürəm.

- Faylın video pleyer və ya kompüterdə problemsiz açılmasını yoxlayın. (Faylın zədəli olmamasını yoxlayın.)
- Fayl genişləndirilməsinin dəstəklənməsini yoxlayın.
- Rezolyusiyasının dəstəkləndiyini yoxlayın.
- Video kodekin dəstəkləndiyini yoxlayın.
- Çərçivə dərəcəsinin dəstəklənib-dəstəklənmədiyini yoxlayın.

Mən “Bu audio dəstəklənmir” mesajı alıram və ya video normal açılır, lakin səs çıxmır.

- Faylın video pleyer və ya kompüterdə problemsiz açılmasını yoxlayın. (Faylın zədəli olmamasını yoxlayın.)
- Fayl genişləndirilməsinin dəstəklənməsini yoxlayın.
- Audio kodekin dəstəkləndiyini yoxlayın.
- Bit dərəcəsinin dəstəkləndiyini yoxlayın.
- Nümunə dərəcəsinin dəstəklənib-dəstəklənmədiyini yoxlayın.
- Audio kanalların sayının dəstəklənib-dəstəklənmədiyini yoxlayın.

Mən altyazıları görmürəm.

- Faylın video pleyer və ya kompüterdə problemsiz açılmasını yoxlayın. (Faylın zədəli olmamasını yoxlayın.)
- Video və altyazı fayllarının eyni adı olmasını yoxlayın.
- Eyni zamanda video fayl və altyazı faylının eyni qovluqda olmasını yoxlayın.
- Altyazı fayl formatının dəstəkləndiyini yoxlayın.
- Dilin dəstəkləndiyini yoxlayın.
  (Siz faylı Notepad-da açmaqla altyazı faylının dilini yoxlaya bilərsiniz.)
- Altyazıların şifrlənməsi yanlış qurularsa, altyazılar düzgün görünməyə bilər.
  Video görüntü ekranının aşağısındakı idarəetmə panelində → seçin və **Kod Səhifəsi** dəyərini dəyişin.
- Məzmun paylaşım funksiyası ilə başqa cihazda saxlanan video faylı açırsınızsa, altyazılar istifadə edilən proqramdan asılı olaraq mövcud olmaya bilər.
- NAS qurğusu vasitəsilə videonu ifa edərkən subtitrlər dəstəklənmir. NAS istehsalçınızla

məsləhətləşin.

USB yaddaş cihazım qoşulu olduqda tanınmır.

- Onun TV tərəfindən dəstəklənən USB yaddaş cihazı olub-olmadığını yoxlayın. Daha ətraflı məlumat almaq üçün **İstifadəçi Bələdçisi**-da **Xarici Cihazlara Qoşulma** → **USB-nin qoşulması** seçin.

Şəbəkə Bağlantısı Nasazlıqlarının Aşkarlanması

Şəbəkə Bağlantısı Nasazlıqlarının Aşkarlanması

Məhsuldan istifadə edən zaman aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri ilə qarşılaşsanız, zəhmət olmasa, aşağıdakıları yoxlayın: Məhsulda problem olmaya bilər.

Siz aşağıda göstərildiyi kimi şəbəkə bağlantısı vəziyyətini yoxlaya bilərsiniz.

- → ⋮ → **Bağlantı** → **Şəbəkə Bağlantısı Parametrləri** → **Simli Şəbəkə (Ethernet)**
- → ⋮ → **Bağlantı** → **Şəbəkə Bağlantısı Parametrləri** → **Wi-Fi Bağlantısı** → **Təkmil Wi-Fi Parametrləri**

× × DNS ×

TV qarşısında X peyda olan zaman

- TV və ya AP (Ruter) yoxlayın.
- TV, AP (Ruter) və naqilli modelim bağlantı statusunu yoxlayın.
- Aşağıdakı sıra ilə söndürün və yandırın;
  1. Kabel modeminizi söndürüb yenidən yandırın və cihazın sıfırlanmasını gözləyin.
  2. Simli/simsiz Router söndürüb yenidən yandırın və cihazın sıfırlanmasını gözləyin.
  3. TV-ni söndürün və yandırın.
- Əgər simli LAN bağlantısı qurmaq istəyirsinizsə, IP ünvanının yönləndiricinizdən müvafiq şəkildə əldə edilə bilib-bilməyəcəyini yoxlayın. Əgər şəbəkənizi əl ilə qurursunuzsa, bütün parametrlərin düzgün olub-olmadığını yoxlayın.
- Əgər simsiz bağlantı qurmaq istəyirsinizsə, həmçinin aşağıdakı məqamları yoxlayın.
  ① Yönləndiricinizin SSID (şəbəkə adı) və ya simsiz kanalını qurun.
  ② Yönləndiricinizin təhlükəsizlik açarını təyin edin.

Əgər bu parametri tamamlaya bilmirsinizsə, yönləndiricinin istifadəçi təlimatı kitabçasına və İnternet təminatçısı tərəfindən təmin edilən təlimatlara istinad edin. Əgər siz hələ də konfiqurasiyanızı qura bilmirsinizsə, yönləndiricinizin istehsalçısı və ya İnternet xidməti təminatçınız ilə əlaqə saxlayın.

- Sabit IP-dən istifadə edirsinizsə, birbaşa IP daxil edin.



Çıxış yolunun qarşısında X peyda olan zaman

- AP (Ruter) yoxlayın və ya İnternet xidmət təminatçısı ilə məsləhətləşin.
- Divar çıxışından yönləndiricini/kabel modemini ayırın, 10 saniyə gözləyin və yenidən qoşun.
- AP (Ruter) və ya naqilli modemi işə salın (Sıfırlayın).
- AP (Ruter) istehsalçısının vebsaytına daxil olun və ruterin ən son mikroproqram versiyasının quraşdırıldığından əmin olun.
- Əgər bu parametri tamamlaya bilmirsinizsə, yönləndiricinin istifadəçi təlimatı kitabçasına və İnternet təminatçısı tərəfindən təmin edilən təlimatlara istinad edin. Əgər siz hələ də konfiqurasiyanızı qura bilmirsinizsə, yönləndiricinizin istehsalçısı və ya İnternet xidməti təminatçınız ilə əlaqə saxlayın.



DNS qarşısında X peyda olan zaman

- AP (Ruter) yoxlayın və ya İnternet xidmət təminatçısı ilə məsləhətləşin.
- Divar çıxışından yönləndiricini/kabel modemini ayırın, 10 saniyə gözləyin və yenidən qoşun.
- AP (Ruter) və ya naqilli modemi işə salın (Sıfırlayın).
- TV/AP (Ruter) MAC ünvanının internet xidmət təminatçınızda qeydiyyatdan keçirildiyi yoxlayın. (Şəbəkə statusu pəncərəsində görünən MAC ünvanı internet xidmət təminatçınızda qeydiyyatdan keçirilməlidir.)
- Əgər bu parametri tamamlaya bilmirsinizsə, yönləndiricinin istifadəçi təlimatı kitabçasına və İnternet təminatçısı tərəfindən təmin edilən təlimatlara istinad edin. Əgər siz hələ də konfiqurasiyanızı qura bilmirsinizsə, yönləndiricinizin istehsalçısı və ya İnternet xidməti təminatçınız ilə əlaqə saxlayın.

LG Hesabı Nasazlıqlarının Aşkarlanması

LG Hesabı Nasazlıqlarının Aşkarlanması

TV-də üzvlük üçün qeydiyyatdan keçmişəm. Veb-saytda yenidən qeydiyyatdan keçməliyəm (www.lgappstv.com)?

- TV-də qeydiyyatdan keçən zaman istifadə etdiyiniz üzvlük məlumatı ilə veb-saytdan istifadə edə bilərsiniz.
  TV-də qeydiyyatdan keçən zaman istifadə etdiyiniz ID və parol ilə veb-sayta daxil olmaqla, əlavə məlumat daxil etməklə və e-poçt yoxlama prosesini tamamlamaqla veb-saytdan istifadə edə bilərsiniz.

Mən parolumu unutmuşam. Nə etməliyəm?

- TV-nin giriş ekranında parolu tap səhifəsinə keçmək üçün **PAROLU UNUTMUSUNUZ?** Düyməsini seçin. Parolu tap səhifəsində e-poçt ünvanınızı daxil edin və sizə parolunuzu bərpa etmək üçün keçid göndəriləcək.
- Siz həmçinin parolunuzu LG hesabı → Parolu veb-saytda bərpa etdə parolunuzu bərpa edə bilərsiniz (www.lgappstv.com).

- Bəzi ölkələrdə vebsayta (www.lgappstv.com) çıxış məhdudiyyəti var.

Məzmunlarla Bağlı Nasazlıqlarının Aşkarlanması

Məzmunlarla Bağlı Nasazlıqlarının Aşkarlanması

Məhsuldan istifadə edən zaman aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri ilə qarşılaşsanız, zəhmət olmasa, aşağıdakıları yoxlayın: Məhsulda problem olmaya bilər.

Mən ƏSAS EKRANDA heç bir məzmun görə bilmirəm.

- Xidmətin ölkə parametri dəyişən zaman siz məzmunu görməyə bilərsiniz. Xidmətini istifadə etməyə hazırlaşdığınız ölkəni → → **Ümumi** → **Məkan** → **LG Xidmətləri Ölkəsi** seçərək dəyişin.
  (Bəzi modellər dəstəklənməyə bilər.)
- Bəzi proqramları görə bilməsəniz, bu, onları sildiyiniz üçün ola bilər. Lütfən uyğun

proqramı yenidən quraşdırın.

- Əgər proqram silinibsə, proqramı **LG Content Store** ünvanında endirə və yenidən quraşdıra bilərsiniz. İstədiyiniz proqramı tapmaq və quraşdırmaq üçün → **LG Content Store** ünvanına keçin.
- Dəstəklənən məzmunun növü ölkəyə görə fərqlənir.
- Məzmun təklifləri xidmət təminatçısının dəyişiklik etməsi və ya onu dayandırması ilə tənzimlənir.

İnternet Brauzeri Nasazlıqlarının Aşkarlanması

İnternet Brauzeri Nasazlıqlarının Aşkarlanması

Məhsuldan istifadə edən zaman aşağıdakı problemlərdən hər hansı biri ilə qarşılaşsanız, zəhmət olmasa, aşağıdakıları yoxlayın: Məhsulda problem olmaya bilər.

Müəyyən vebsaytın bəzi hissələri internetdən istifadə etdiyim zaman görünmür.

- **Veb Brauzer** yalnız HTML5 medianı dəstəkləyir, lakin Flash Plug-in-i dəstəkləmir.
- **Veb Brauzer** plug-in quraşdırılmasını dəstəkləmir.
- **Veb Brauzer**-də
  : JPEG/PNG/GIF
- Siz qoşmalar və ya təsvirləri saxlaya bilməzsiniz
- Əgər **Reklamları Blokladan istifadə et** xüsusiyyəti yandırılarsa, reklam göstərən veb-saytdakı sahə boş görünəcək. Əgər veb-saytda müəyyən məzmyun gizlədilibsə və görünməzdirsə, **Veb Brauzer**-də → **Parametrlər** → **Reklamları Blokladan istifadə et** seçimini **Qeyri-aktiv** təyin etməyə cəhd edin. **Reklamları Blokladan istifadə et** xüsusiyyətini **Qeyri-aktiv** təyin etsəniz belə, yeni tab-vərəqə səhifəsində **Sponsorlu reklam** göstəriləcək.

İnternet brauzer sayta daxil olduğum zaman avtomatik bağlanır.

- Vebsaytda təsvir məlumatını yerləşdirmək üçün kifayət yaddaş yeri olmadıqda internet brauzer bağlanmalı ola bilər.

Veb Brauzer-da videoya baxanda, videoya kölgə verilir.

- Siz bunu **Veb Brauzer**-da ▤ → **Parametrlər** → **JavaScript-dən istifadə etməklə Adaptiv Yayım** seçimini **Qeyri-aktiv** seçiminə təyin etməklə düzəldə bilərsiniz. Parametr dəyişiklikdən əvvəl açıq olan tab-vərəqələrə tətbiq olunmur və yalnız dəyişiklikdən sonra açılan tab-vərəqələrə tətbiq olunur.

Məlumatdan Xəbərdar Olma

Dəstəklənən Rezolyusiya : HDMI-DTV

HDMI-DTV ilə dəstəklənən rejim

Rezolyusiya	Üfüqi Tezlik (kHz)	Şaquli Tezlik (Hz)
640 × 480p	31.46	59.94
	31.5	60
720 × 480p	31.46	59.94
	31.5	60
720 × 576p	31.25	50
1280 × 720p	37.5	50
	44.95	59.94
	45	60

1920 × 1080i	28.12	50
	33.71	59.94
	33.75	60
1920 × 1080p	26.97	23.97
	27	24
	28.12	25
	33.71	29.97
	33.75	30
	56.25	50
	67.43	59.94
	67.5	60
	112.5	100
	134.86	119.88
	135	120
3840 × 2160p	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25

	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
3840 × 2160p [1) 2)]	225	100
	269.73	119.88
	270	120
4096 × 2160p	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
4096 × 2160p [1) 2)]	225	100

269.73	119.88
270	120

1) **HDMI ULTRA HD Deep Color** yanılı **Aktiv** olduqda dəstəklənir.
2) Yalnız müəyyən HDMI giriş portları dəstəklənir.

Dəstəklənən Rezolyusiya : HDMI-PC

HDMI-PC dəstəklənən rejim

Rezolyusiya	Üfüqi Tezlik (kHz)	Şaquli Tezlik (Hz)
640 × 350	31.46	70.09
720 × 400	31.46	70.08
640 × 480	31.46	59.94
800 × 600	37.87	60.31
1024 × 768	48.36	60
1152 × 864	54.34	60.05
1360 × 768[4)]	47.71	60.01
1280 × 1024 (Yalnız ULTRA HD, 8K modelləri)	63.98	60.02

1920 × 1080 (Yalnız FULL HD, ULTRA HD, 8K modelləri)	67.5	60
1920 × 1080 (Yalnız ULTRA HD, 8K modelləri)	134.86	119.88
	135	120
2560 × 1440[1)] (Yalnız ULTRA HD 50/60 Hz modelləri)	88.78	59.95
2560 × 1440[1) 2)] (Yalnız ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modelləri)	182.99	119.99
3840 × 2160 (Yalnız ULTRA HD, 8K modelləri)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
3840 × 2160 [1) 2)] (Yalnız ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modelləri)	225	100
	269.73	119.88

	270	120
4096 × 2160 (Yalnız ULTRA HD, 8K modelləri)	53.94	23.97
	54	24
	56.25	25
	67.43	29.97
	67.5	30
	112.5	50
	134.86	59.94
	135	60
4096 × 2160 [1) 2)] (Yalnız ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modelləri)	225	100
	269.73	119.88
	270	120
7680 × 4320 [3)] (Yalnız 8K modelləri)	107.89	23.97
	108	24
	110	25
	131.87	29.97
	132	30

220	50
263.74	59.94
264	60

1) (Yalnız ULTRA HD modelləri) **HDMI ULTRA HD Deep Color** yanılı **Aktiv** olduqda dəstəklənir.
2) (Yalnız 8K modelləri) **HDMI ULTRA HD Deep Color** yanılı **4K** olduqda dəstəklənir.
3) (Yalnız 8K modelləri) **HDMI ULTRA HD Deep Color** yanılı **8K** olduqda dəstəklənir.
4) **HDMI ULTRA HD Deep Color** yanılı **Qeyri-aktiv** olduqda dəstəklənir.

- Dəstəklənən HDMI-PC portu modelə görə fərqlənir. Məhsulla birgə verilən təlimata istinad edin.

Dəstəklənən Rezolyusiya : Komponent

Komponentin dəstəklənən rejimi

Rezolyusiya	Üfüqi Tezlik (kHz)	Şaquli Tezlik (Hz)
720 × 480i	15.73	59.94
	15.75	60
720 × 576i	15.62	50
720 × 480p	31.47	59.94
	31.5	60

720 × 576p	31.25	50
1280 × 720p	44.96	59.94
	45	60
	37.5	50
1920 × 1080i	28.12	50
	33.72	59.94
	33.75	60
1920 × 1080p	56.25	50
	67.43	59.94
	67.5	60

Komponent Bağlantısı Məlumatı

TV-də komponent portları	Y	P_B	P_R

DVD pleyerdə video çıxış portları	Y	P_B	P_R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr

	Y	Pb	Pr

Siqnal	Komponent
480i/576i	O
480p/576p	O
720p/1080i	O
1080p	O

Lisenziya ilə bağlı məlumat

Lisenziya ilə bağlı məlumat

Dəstəklənən lisenziyalar modelə görə fərqlənə bilər.

Dolby

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset



HEVC



və s.

HEVC yayım məlumatı

- HEVC kodeki ilə ötürülən yayım ölkədən asılı olaraq dəstəklənməyə bilər.

LG TV Content Policy

LG TV Content Policy

Məzmun siyasəti xidmət təminatı siyasətinə əsasən dəyişdirilə bilər. Ən son məlumat üçün http://www.lg.com/tv-contents-policy veb səhifəsinə istinad edin.

Home

- Apps on launcher bar are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. The arrangement can be customized as the way user wants.
- Once cursor is focused on a certain app, recommended content list of the service appears above the launcher. Since the recommendation logic related the app is made by each content provider, LG neither knows the detailed logic nor has control of it.

Channel List

- The order of display in the channel list of Live Menu is displayed according to the broadcasting standard without any arbitrarily modified or changed part by LG Electronics.

Search and Recommendation

- Content search results are provided based on an algorithm that optimizes to the user's intention and finds the most accurate matching information. (Remote control, voice search, etc.)
- LG provides a few more derivative recommended content list with content information such as genre, cast, director, etc. based on most watched by all Smart TV users by country and recently released content list in last 30 days.
- Recommended content list is updated every day.

Live Menu

- Recommendations on the Live Menu Recommended page are provided 'you may like' category and 'popular programs' category.
- you may like' category based on viewing history recommends programs that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user watched before.
- popular programs' category recommends the programs that all LG Smart TV users per country watch the most at that time in order of viewing ratings. Information for viewing history and ratings is collected only by agreed users.

LG Content Store

- At the entry page of LG Content Store, LG provides three kinds of app category.
  - ‘Newly updated apps’ is composed of newly launched and recently updated apps. The list is updated every day.
  - Most Popular apps' is composed of most downloaded and best rated apps in 30 days by LG Smart TV users by country. Apps on launcher and Premium area are not included in this list. The order is randomly changed within Top 50 for each entry. Top 50 app list is also updated every day.
  - Apps on Premium area are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. No. of apps may vary from 7 to 20 by each year's platform and the arrangement cannot be customized.
- At the All Apps page, apps are arranged by alphabetical order in each category. (except Newly updated and Most popular)

Magic Link

- Recommendations on the Magic Link page recommends content such as YouTube, channels and additional information that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user is watching currently.