Brugervejledning

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold den til senere brug.

www.lg.com

Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang med LG webOS TV

Selvstudie 5
Administrer startskærm 7
Forberedelse af Live TV 9
Oprette forbindelse til netværket 9
Administration af din LG-konto 12
Om Brugervejledning 13

Sådan betjener du tv'et

Parring af den magiske fjernbetjening 13
Brug af den magiske fjernbetjening 15
Brug af tv-funktioner via tale 18
Tale-til-tekst 19
Visning af flere af fjernbetjeningens funktioner 21
Brug af en universalfjernbetjening 22
Start af apps via HURTIG ADGANG 24
Oprette forbindelse til SIMPLINK (HDMI-CEC) 25
Genveje til Tilgængelighed 26
Tilslutning af en inputenhed til USB 27

Nyd Live TV

Få mest muligt ud af Livemenu 28
Visning af Guide 28
Kontrollerer programoplysninger 29
Brug af Planlægger 31
Visning af internetkanal (LG Channels) 32
TELETEKST 33
CI-oplysninger 35
HbbTV 35

Brug af LG Content Store

Gennemse LG Content Store 37
Anbefalinger om indhold 38
Indholdssøgning 39

Tilslutning af eksterne enheder

Brug af Hjemme-dashboard 40

Tilslutning af IoT-enheder på Hjem 42
Tilslutning af smart enheder 43
Visning af smart enhedens skærm på tv'et 44
Afspilning af lyd fra en smart enhed gennem tv-højttalerne 46
Tilslutning af USB 46
Visning af fotos og videoer 47
Lytter til musik 53
Del indhold fra din computer 57
Se computerskærmen på tv'et 58

Få mest muligt ud af smart-tv

Brug af Rum til rum-deling 59
Få mest muligt ud af Kunstgalleri 61
Surfing på internettet på tv'et 61
Brug af Sportsvarsel 65

Indstillinger

Hurtigindstillinger 65
Billede 66
Lyd 78
Kanaler 86
Tilslutning 93
Generelt 97
Tilgængelighed 108
Support 111

Bekræft

Udfør kontrol med Hurtig hjælp 113
Fejlfinding af problemer med strømmen/fjernbetjeningen 114
Fejlfinding af skærmproblemer 116
Fejlfinding af lydproblemer 118
Fejlfinding af pc-forbindelsesproblemer 120
Fejlfinding af problemer med afspilning af film 121
Fejlfinding af problemer med netværksforbindelsen 122
Fejlfinding af LG-kontoproblemer 124
Fejlfinding af indholdsproblemer 125
Fejlfinding af problemer med internetbrowseren 125

Have styr på oplysningerne

Understøttet opløsning : HDMI-DTV 126

Understøttet opløsning : HDMI-PC 129
Understøttet opløsning : Component 133
Oplysninger om licenser 134
Osv. 135
LG TV Content Policy 136

Kom godt i gang med LG webOS TV

Selvstudie

Brug af startfunktionen i LG webOS TV

Du kan åbne startskærmen ved at trykke på knappen ⌂ på fjernbetjeningen.
Rul på knappen **HJUL (OK)** på Magic Remote for at rulle i menuen. Du kan åbne apps og indhold eller bruge forskellige funktioner på smart-tv'et.

- På en standard-fjernbetjening kan du rulle i menuen med knapperne ▼/▲.



❶ Start **Guide**.
Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **Visning af Guide** i **Brugervejledning**.

❷ Start **Søg**.
Du kan få vist detaljer under **Brug af LG Content Store** → **Indholdssøgning** i **Brugervejledning**.

❸ Start **Lynindstillinger**.
Du kan få vist detaljer under **Indstillinger** → **Hurtigindstillinger** i **Brugervejledning**.

❹ Start **Meddelelser**.
Du kan få vist detaljer under **Indstillinger** → **Support** → **Meddelelser** i **Brugervejledning**.

❺ Vender tilbage til det senest brugte tv eller eksterne indgang.

❻ Du kan få anbefalinger fra forskellige kanaler og programmer.


- Du skal oprette forbindelse til netværket for at bruge anbefalingsfunktionen.

❼ Du kan starte, flytte og slette de apps, der er installeret på tv'et.

- **App-liste** og **○○s populære indhold** bliver automatisk vist på skærmen, hver gang tv'et bliver tændt. Hvis du ikke ønsker at få vist startskærmbilledet, skal du indstille **Automatisk åbning af Hjem** i ⚙ → ⋮ → **Generelt** → **Indstillinger for Hjem** til **Fra**.
- Tilgængeligheden af adgang til indhold og tjenester i LGE Device er underlagt ændringer på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel.
- Tilgængelige funktioner varierer afhængigt af tjenestens region.

Brug af Basishjem

Indstil ⚙ → ⋮ → **Generelt** → **Indstillinger for Hjem** → **Hjemmestil** til **Basishjem**.
Tryk på tasten ⌂ på fjernbetjeningen. Du kan til enhver tid samle ofte anvendte apps på et enkelt skærmbillede og bruge den, du ønsker.

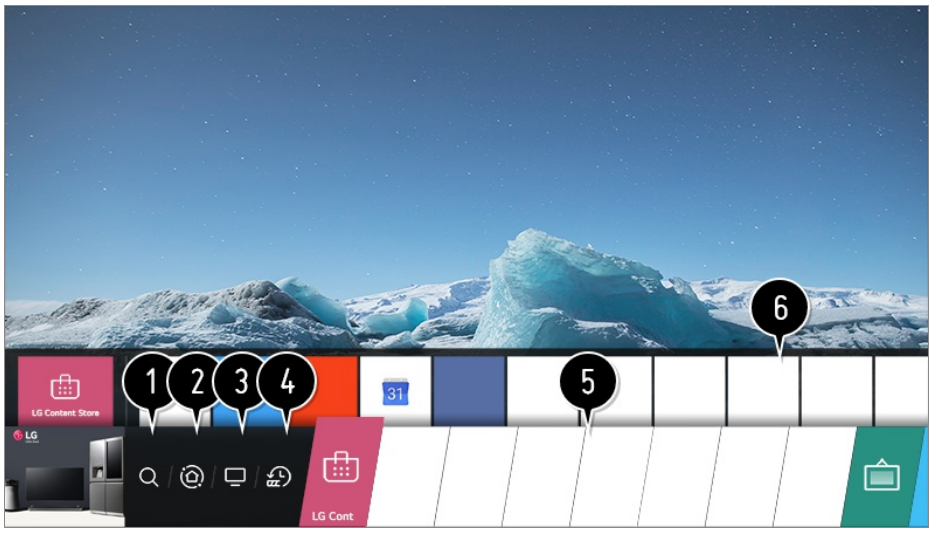

❶ Start **Søg**.
Du kan få vist detaljer under **Brug af LG Content Store** → **Indholdssøgning** i **Brugervejledning**.

❷ Skift til **Hjemme-dashboard**.
Du kan vælge eller betjene en enhed (mobil, ekstern enhed, IoT-enheder på Hjem osv.), der er sluttet til tv'et.
For mere information kan du se **Tilslutning af eksterne enheder** → **Brug af Hjemme-dashboard** i **Brugervejledning**.

❸ Skift til det tv-input, du har brugt for nylig.

❹ Skift til den nyligt brugte app.
Tryk langvarigt på knappen ⌂ på fjernbetjeningen, eller fokusér på **Seneste**.
Du kan køre eller lukke en nyligt brugt app på den viste liste i området Forhåndsvisning øverst.

❺ Du kan starte, flytte og slette de apps, der er installeret på tv'et.

❻ Fokusér på hvert app-område. Det viser Forhåndsvisning øverst.

Du kan kontrollere eller køre nyttige funktioner for hver app og anbefalet indhold på Forhåndsvisning uden at åbne appen.

- Nogle apps har ikke Forhåndsvisning.


- Startskærmbilledet vises automatisk, når TV'et tændes. Hvis du ikke ønsker at få vist startskærmbilledet, skal du indstille **Automatisk åbning af Hjem** i ⚙ → ⋮ → **Generelt** → **Indstillinger for Hjem** til **Fra**.
- Tilgængeligheden af adgang til indhold og tjenester i LGE Device er underlagt ændringer på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel.

Administrer startskærm

Administrer LG webOS TV startskærmen

Redigering af Nyt Hjem

Du kan ændre rækkefølgen af de viste apps eller indholdslister ved at trykke på knappen ⌂ på fjernbetjeningen.
Rul på knappen **HJUL (OK)** på Magic Remote for at rulle i menuen. Du kan gå ind i redigeringstilstand ved at vælge ✎ nederst på skærmen.

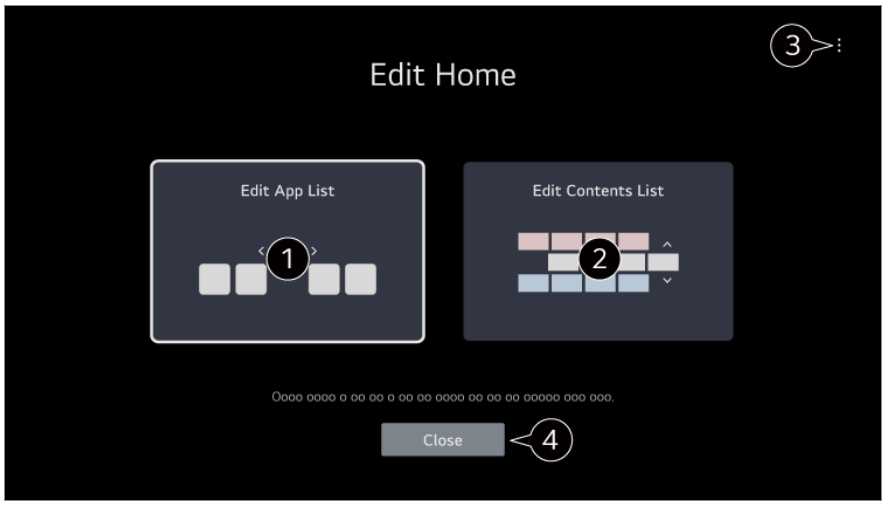

❶ Går ind i tilstanden **Rediger appliste**.

- Når du har valgt den app, du ønsker at redigere, fra **App-liste** på startskærmen, skal du trykke og holde på knappen **HJUL (OK)** på fjernbetjeningen eller vælge knappen **Rediger appliste**, der er placeret i det sidste område af **App-liste**, for at gå ind i tilstanden **Rediger appliste**.

❷ Går ind i tilstanden **Rediger indholdsliste**.
Du kan redigere rækkefølgen af indholdslisten, der vises på startskærmen, direkte.

❸ **Nulstil rækkefølge af apps** : Nulstiller rækkefølgen af elementer på applisten.
Indstillinger for Hjem : Når du tænder for strømmen, skal du gå til skærmen, der indstiller startskærmens adfærd eller annonceringsskærmen.
Brugervejledning : Gå til **Brugervejledning**-appen.

- Elementer, der kan indstilles, kan variere alt efter redigeringstilstanden.

❹ Afslutter redigeringstilstand.

Redigering af Basishjem

01 Indstil → ⋮ → **Generelt** → **Indstillinger for Hjem** → **Hjemmestil** til **Basishjem**.
Tryk på tasten på fjernbetjeningen.


02 Vælg den app, du vil redigere, og tryk derefter på knappen **HJUL (OK)** på fjernbetjeningen, og hold den nede.
Dette aktiverer appens redigeringstilstand.
Eller du kan vælge knappen redigeringstilstand i højre hjørne på startskærm-listen for at angive app-redigeringstilstanden.

03 For at flytte appen til den ønskede placering skal du gå til placeringen og trykke på knappen **HJUL (OK)**.
For at slette en app skal du vælge ikonet × over appen.

- Du kan flytte og slette så mange apps, som du vil, før du forlader redigeringstilstanden.
- Du kan også flytte apps med knapperne ◀/▶ på fjernbetjeningen.

04 Tryk på × øverst til højre for at afslutte app-redigeringstilstanden, når du er færdig med at redigere.

- Standard-TV-appen kan ikke redigeres.

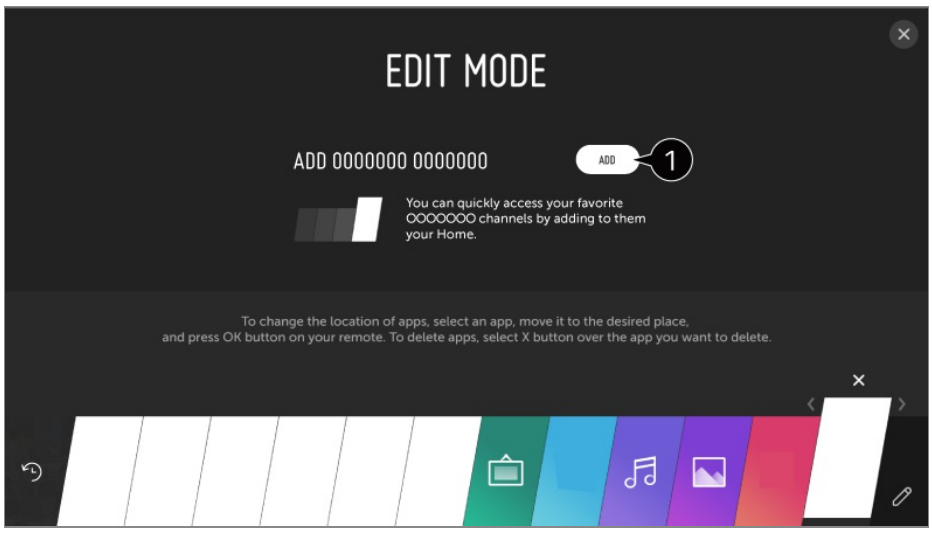


❶ Du kan føje din foretrukne videotjenestekanal til listen.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når netværket er tilkoblet.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Forberedelse af Live TV

Visning af TV-programmer

01 Slut antennen til TV'et.
Du kan også tilslutte udstyr, der kan modtage programmer, såsom en set-top boks i stedet for en antenne.
Starter → ⋮ → **Tilslutning** → **Indstillinger for enhedsforbindelse** → **Indstillinger for universalbetjening**.

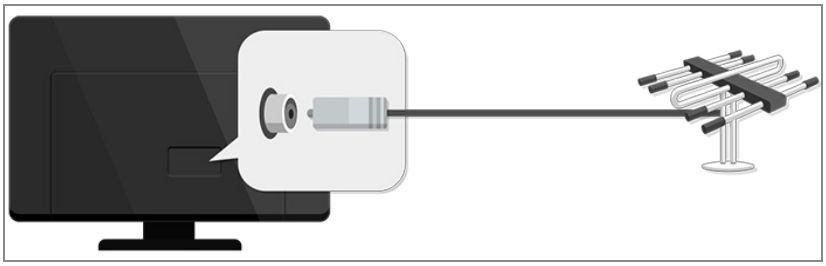

02 Start → ⋮ → **Kanaler** → **Kanalindstilling** (**Kanalindstilling og indstillinger**) → **Autoindstilling**.
Finder og tilføjer kun kanaler, der sendes.


- Du kan afhjælpe et problem, der er relateret til denne funktion, ved at se afsnittet **Bekræft** i **Brugervejledning**.

Oprette forbindelse til netværket

Oprette forbindelse til netværket

Hvis du vil konfigurere indstillinger for netværket, kan du bruge diverse tjenester såsom onlineindhold og programmer.

Indstilling af et trådløst netværk

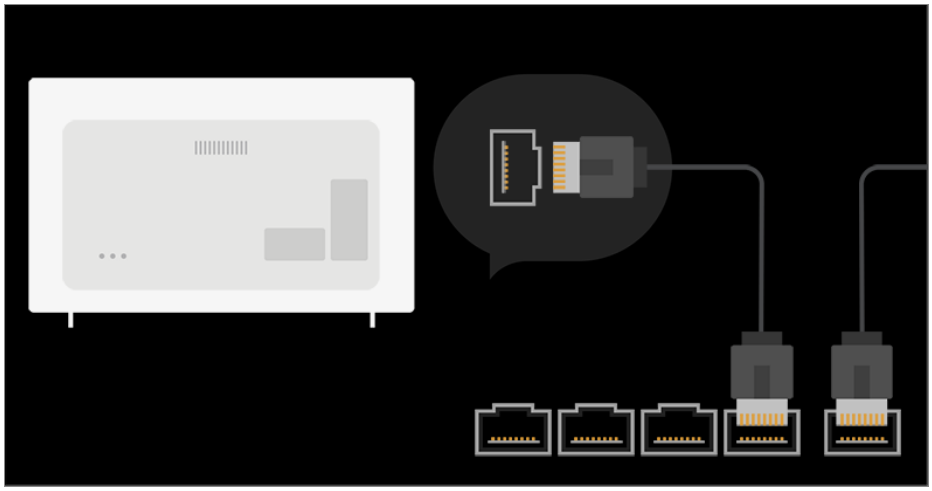

01 Opret tilslutning mellem TV'ets LAN-port og routeren ved brug af et LAN-kabel. Routeren skal være forbundet til internettet på forhånd.


- Hvis routeren understøtter DHCP, forbindes tv'et automatisk til netværket, når du slutter tv'et til netværket med et LAN-kabel.

Hvis netværket ikke er tilsluttet automatisk

02 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

03 Vælg ⋮ → **Tilslutning** → **Indstillinger for netværksforbindelse** → **Kablet forbindelse (Ethernet)**.
Du kan få vist detaljer under **Indstillinger** → **Tilslutning** → **Indstillinger for netværksforbindelse** i **Brugervejledning**.

Indstilling af et trådløst netværk

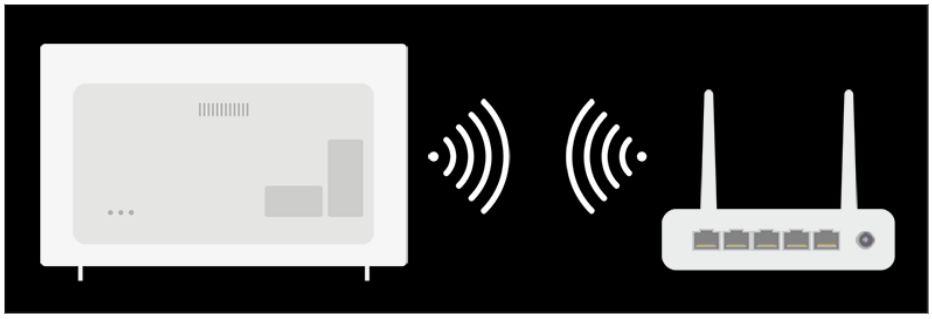

01 Tænd for strømmen til den router, der er forbundet til internettet.

02 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

03 Vælg ⋮ → **Tilslutning** → **Indstillinger for netværksforbindelse** → **Wi-Fi-**

forbindelse.

04 Når søgningen er færdig, vises listen over tilgængelige netværk.

05 Vælg et netværk, der skal tilsluttes.
Hvis din trådløse LAN-router er beskyttet med adgangskode, skal du indtaste den adgangskode, der er konfigureret for routeren.
Du kan få vist detaljer under **Indstillinger** → **Tilslutning** → **Indstillinger for netværksforbindelse** i **Brugervejledning**.

Advarsler for netværksindstillinger

- Brug et LAN-standard kabel (tilsluttes Cat7 eller højere med RJ45-stik, 10 Base-T eller 100 Base TX LAN-port).
- Nulstilling af modemmet kan udbedre visse problemer med netværksforbindelsen. SLUK for strømmen, afbryd og genopret tilslutningen, og tænd derefter for strømmen for at afhjælpe problemet.
- LG Electronics er ikke ansvarlig for problemer med netværksforbindelsen, defekter, fejl eller fejlfunktioner, som skyldes en netværksforbindelse.
- Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af netværksindstillingen eller internetudbyderen.
- DSL-tjenesten skal anvende et DSL-modem, og kabeltjenesten skal anvende et kabelmodem. Eftersom der muligvis kun er et begrænset antal tilgængelige netværksforbindelser, er TV-netværksindstillingen muligvis utilgængelig afhængigt af din kontrakt med din internetudbyder. (Hvis kontrakten ikke tillader mere end én enhed pr. linje, kan kun den pc, der allerede er tilsluttet, anvendes.)
- Et trådløst netværk kan opleve interferens fra andre enheder, som anvender frekvensen 2,4 GHz (trådløse telefoner, Bluetooth-enheder eller mikrobølgeovne). Selvom der også kan opstå interferens ved brug af frekvensen 5 GHz, er risikoen mindre.
- Det trådløse miljø kan få den trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
- Manglende deaktivering af alle lokale hjemmenetværk kan forårsage omfattende trafik på nogle enheder.
- AP-enheden skal understøtte trådløse forbindelser, og den trådløse forbindelsesfunktion skal aktiveres på enheden, før der kan oprettes forbindelse til AP (adgangspunkt). Kontakt din tjenesteudbyder vedr. tilgængelighed af trådløse forbindelser på adgangspunktet.
- Kontroller SSID- og sikkerhedsindstillingerne for AP. Se den pågældende dokumentation for SSID og sikkerhedsindstillingerne for AP'et.
- Ugyldige indstillinger på netværksenheder (kablet/trådløs linjedeling, hub) kan forårsage langsom drift af TV'et eller funktionsfejl. Installer enhederne korrekt i overensstemmelse med den relevante vejledning og netværket.
- Tilslutningsmetoden kan variere afhængigt af AP-producenten.
- Du kan afhjælpe et problem, der er relateret til denne funktion, ved at se afsnittet **Bekræft** i **Brugervejledning**.

Administration af din LG-konto

Oprettelse af en LG-konto

I **Kontoadministration** kan du bruge din e-mail-adresse til at oprette en ny LG-konto. Du kan også oprette og logge ind på en LG-konto med id'et og adgangskoden til en konto hos en ekstern tjeneste.

01 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

02 Vælg ⋮ → **Generelt** → **Kontoadministration** → **Log ind på LG-konto**.

03 Vælg **Opret konto**. Læs og accepter Servicebetingelserne.

04 Indtast et id og en adgangskode. Dit id skal være din e-mail-adresse.

05 Indtast din fødselsdato.

06 Hvis du vælger **OK**, får du tilsendt et verificeringslink på den e-mailadresse, du har oplyst. Færdiggør e-mailverificeringen inden for gyldighedsperioden.

07 Når e-mailverificeringen er gennemført, bliver der oprettet en LG-konto, og du kan logge ind med disse kontooplysninger.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Oprettelse af en ny konto kræver internetforbindelse.
- De tilgængelige funktioner afhænger muligvis af det enkelte land.
- Din alder vil muligvis begrænse brug af tjenesten.
- Du kan afhjælpe et problem, der er relateret til denne funktion, ved at se afsnittet **Bekræft** i **Brugervejledning**.

Administration af din LG-konto

Du kan administrere oplysningerne for din LG-konto.

01 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

02 Gå til ⋮ → **Generelt** → **Kontoadministration** for at logge på.

Personlige oplysninger

Du kan få vist eller redigere oplysningerne for den konto, du i øjeblikket er logget på. Du kan redigere adgangskoden eller trykke på **Rediger** for at redigere dine personlige oplysninger.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Om Brugervejledning

Om Brugervejledning

Der findes oplysninger om hver af LG webOS tv'ets funktioner i **Brugervejledning**, der er tilgængelig på tv'et.
Hvis du trykker på ? i det øverste højre hjørne af skærmbilledet, vises en kort instruktion til brugervejledningen.
Hvis skærmbilledet med funktionsbeskrivelsen i **Brugervejledning** viser , skal du trykke på for at gå direkte til den tilsvarende funktion eller indstilling.
Tekstfarve i denne brugervejledning anvendes til at indikere følgende:

- Rød : navnene på fjernbetjeningens knapper.
- Gul : knapper og tekst til visning på tv-skærmen.
- Grøn : Navnene på tv-indgangsstikkene.

- Billeder og information i **Brugervejledning** afviger muligvis afhængigt af model og driftsmiljø.
- Produktspecifikationer kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.

Sådan betjener du tv'et

Parring af den magiske fjernbetjening

Se mere om Magic Remote



Du kan vælge de funktioner, du nemt og praktisk vil have adgang til, ved at bevæge og klikke på markøren på TV-skærmen på samme måde, som du ville bruge en mus på en computerskærm.

- Du kan købe Magic-fjernbetjeningen separat, hvis den ikke medfølger.

Parring af den magiske fjernbetjening

Du skal parre den magiske fjernbetjening med LG webOS TV for at bruge den.
Par den magiske fjernbetjening for at bruge den på følgende måde:

01 Tænd TV'et. Efter ca. 20 sekunder skal du pege fjernbetjeningen mod TV'et og derefter trykke på **HJUL (OK)**.

02 Fjernbetjeningen bliver automatisk registreret, og meddelelsen om, at parring er fuldført, vises på TV-skærmen.

- Hvis ikke du kunne registrere den magiske fjernbetjening, skal du slukke og tænde for TV'et og så prøve at registrere igen.

Genregistrering af den magiske fjernbetjening

Hvis den magiske fjernbetjenings markør ikke vises på tv'et, skal du genregistrere den.

01 Hold fjernbetjeningen i retning mod TV'et, og tryk langvarigt på knappen **GUIDE**, indtil vejledningen vises.

02 Den tidligere registrerede fjernbetjening er blevet afmeldt og derefter registreret igen.

Brug af den magiske fjernbetjening

Brug af fjernbetjeningsknappen

Tryk kort på, eller tryk og hold på fjernbetjeningsknappen for at få adgang til forskellige funktioner.



For knapper med #, bedes du trykke langvarigt (holde nede i mere end et sekund).

- : Du kan tænde/slukke for set-top-boksen.
- **9** # : Start **Hurtig hjælp**.
- **LIST** : Kontrol af de gemte kanaler.
- **0** # : Redigeringsskærmen **HURTIG ADGANG** vises.
- ••• : Dette viser de yderligere knapper på fjernbetjeningen.
  ••• # : Beskriver indholdet på skærmen med tale.
- : Dette justerer lydstyrkeniveauet.
- : Vælg for at slå lyden fra på tv'et.
  # : Gå til menuen **Tilgængelighed**.
- : Du kan skifte kanal.
- : Tjek det anbefalede indhold. (Afhængigt af det land du befinder dig i, er det ikke sikkert, at der er nogen anbefalinger.) Tryk på knappen, og hold den nede, for at bruge talegenkendelsesfunktionen.
- : Viser startmenuen.
  # : Viser den tidligere anvendte liste.
- : Åbner menuen Hurtigindstillinger.
  # : Åbner menuen Alle indstillinger.
- : Gå til det forrige trin.
  # : Lukker menuen.
- **GUIDE** : Du kan tjekke programmet.
- : Vælg en indgangskilde.
  # : Åbning af **Hjemme-dashboard**.
- # : Start **Optag**. (Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.)

Brug af den magiske fjernbetjening

01 Hvis du ryster den magiske fjernbetjening til venstre og højre eller drejer hjulet, mens den peger mod tv'et, vises en markør på tv-skærmen.
Når du bevæger fjernbetjeningen i den ønskede retning, følger markøren bevægelsen.

02 Bevæg markøren til den ønskede position, og tryk på knappen **HJUL (OK)** for at udføre funktionen.

03 Hvis markøren ikke har været i brug i et bestemt tidsrum, forsvinder den. Når markøren forsvinder fra skærmen, skal du ryste den magiske fjernbetjening mod højre og venstre. Markøren vises derefter igen.
Markøren forsvinder, hvis du trykker på knapperne op, ned, venstre eller højre, og fjernbetjeningen fungerer som en almindelig fjernbetjening.

- Hvis markøren reagerer uregelmæssigt, kan du nulstille markøren ved at flytte den til kanten af skærmen.
- Brug fjernbetjeningen inden for den angivne afstand (inden for 10 meter). Enheden fungerer muligvis ikke korrekt, når en genstand blokerer synslinjen.
- Afhængigt af tilsluttet udstyr (trådløs router, mikrobølgeovn osv.) kan der opstå kommunikationsfejl.
- Påvirkninger kan bevirke fejl i den magiske fjernbetjening.
- Pas på ikke at støde ind i møbler, elektronisk udstyr eller andre personer i nærheden, når du bruger den magiske fjernbetjening.
- Se **Brugervejledning** → **Indstillinger** → **Generelt** → **Markørindstillinger** for at få detaljer om konfiguration af markøren til Magic Remote.

Brug af fjernbetjeningsknappen

Tryk kort på, eller tryk og hold på fjernbetjeningsknappen for at få adgang til forskellige funktioner.



For knapper med #, bedes du trykke langvarigt (holde nede i mere end et sekund).

- **9** # : Start **Hurtig hjælp**.
- **0** # : Redigeringsskærmen **HURTIG ADGANG** vises.
- ••• : Dette viser de yderligere knapper på fjernbetjeningen.
- : Dette justerer lydstyrkeniveauet.
- : Vælg for at slå lyden fra på tv'et.
  # : Gå til menuen **Tilgængelighed**.
- : Du kan skifte kanal.
- : Tjek det anbefalede indhold. (Afhængigt af det land du befinder dig i, er det ikke sikkert, at der er nogen anbefalinger.) Tryk på knappen, og hold den nede, for at bruge talegenkendelsesfunktionen.
- : Viser startmenuen.
  # : Viser den tidligere anvendte liste.
- : Åbner menuen Hurtigindstillinger.
  # : Åbner menuen Alle indstillinger.
- **BACK** : Gå til det forrige trin.
  BACK # : Lukker menuen.
- : Vælg en indgangskilde.
  # : Åbning af **Hjemme-dashboard**.

Brug af den magiske fjernbetjening

01 Hvis du ryster den magiske fjernbetjening til venstre og højre eller drejer hjulet, mens den peger mod tv'et, vises en markør på tv-skærmen.
Når du bevæger fjernbetjeningen i den ønskede retning, følger markøren bevægelsen.

02 Bevæg markøren til den ønskede position, og tryk på knappen **HJUL (OK)** for at udføre funktionen.

03 Hvis markøren ikke har været i brug i et bestemt tidsrum, forsvinder den. Når markøren forsvinder fra skærmen, skal du ryste den magiske fjernbetjening mod højre og venstre. Markøren vises derefter igen.
Markøren forsvinder, hvis du trykker på knapperne op, ned, venstre eller højre, og fjernbetjeningen fungerer som en almindelig fjernbetjening.

- Hvis markøren reagerer uregelmæssigt, kan du nulstille markøren ved at flytte den til

kanten af skærmen.

- Brug fjernbetjeningen inden for den angivne afstand (inden for 10 meter). Enheden fungerer muligvis ikke korrekt, når en genstand blokerer synslinjen.
- Afhængigt af tilsluttet udstyr (trådløs router, mikrobølgeovn osv.) kan der opstå kommunikationsfejl.
- Påvirkninger kan bevirke fejl i den magiske fjernbetjening.
- Pas på ikke at støde ind i møbler, elektronisk udstyr eller andre personer i nærheden, når du bruger den magiske fjernbetjening.
- Se **Brugervejledning** → **Indstillinger** → **Generelt** → **Markørindstillinger** for at få detaljer om konfiguration af markøren til Magic Remote.


Brug af tv-funktioner via tale

Brug af tv-funktioner via tale

Du kan nemt og hurtigt få adgang til tv'ets forskellige funktioner via talegenkendelse.

01 Tryk og hold på knappen på fjernbetjeningen, og indtal den funktion, du ønsker at starte, eller det søgeord, du vil bruge til din søgning.

02 Når du slipper knappen efter din indtaling, startes den tilsvarende funktion.

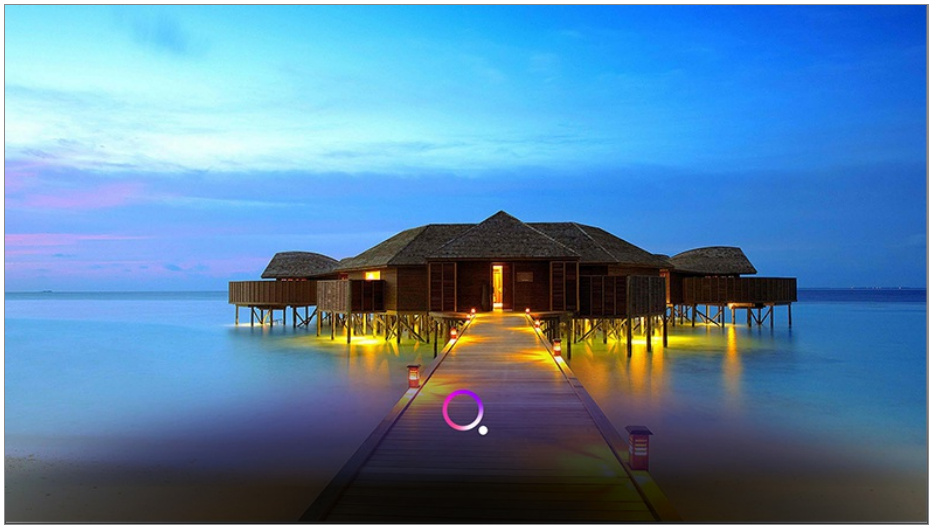

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Din **Sted** skal svare til sproget for at få præcise søgeresultater. Nogle funktioner er måske ikke tilgængelige, hvis dine stedindstillinger og sprogindstillinger er forskellige.
- Du kan skifte sprog i → → **Generelt** → **Sprog (Language)** → **Menusprog (Menu Language)**.

- De tilgængelige sprog for talegenkendelsesfunktioner kan ændres i henhold til vores servicepolitik.
- Detaljer i tjenesten kan variere afhængigt af model.
- Bemærk venligst, at AI-tjenesten kan ændres, fjernes eller afsluttes uden varsel af LGE eller deres tredjeparts udbydere.
- Du kan ændre de stemmerelaterede indstillinger eller se de funktioner, der kan bruges med stemme i → ⋮ → **Generelt** → **AI-tjeneste** → **Stemmegenkendelse** → **Indstillinger for stemmegenkendelse**/**Hjælp til stemmegenkendelse**.

Forsigtighed ved talegenkendelse

- Talegenkendelse kræver en Magic-fjernbetjening, som muligvis ikke understøttes af visse modeller.
- For at bruge alle talegenkendelsesfunktionerne skal du angive kanaler, område osv. Ellers kan du kun bruge visse funktioner.
- Du skal have en netværksforbindelse for at bruge talegenkendelsesfunktionen.
- Hvis du har en netværksforbindelse, skal du acceptere vilkårene og betingelserne for at bruge talegenkendelse.
- Gå til → ⋮ → **Tilslutning** → **Indstillinger for enhedsforbindelse** → **Indstillinger for universalbetjening** for at konfigurere en universalbetjening, hvis du vil betjene den set-top-boks, der er sluttet til tv'et, med stemmegenkendelse.
- Det anbefales at pege den magiske fjernbetjening i retning af tv'et efter indtalingen.
- Hastigheden for talegenkendelse kan variere afhængigt af brugeren (stemmestyrken, udtale, accent og talehastighed) og omgivelserne (støj og tv-lyd).
- For at opnå en præcis talegenkendelse skal du udtale ordene på en langsom og nøjagtig måde med passende stemmestyrke i en afstand af ca. 10 cm fra din Magic-fjernbetjenings mikrofon.
- Hvis din tale ikke genkendes korrekt, kan talegenkendelsen fungere anderledes, end du oprindeligt havde bestemt.


Tale-til-tekst

Brug af tekst til tale

Du kan indtaste tekst i tekstfelterne ved hjælp af talegenkendelsesfunktionen.
Vælg knappen 🎙 på tastaturskærmbilledet for at skifte til taleindtastningstilstand.


- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.


01 Flyt markøren for den magiske fjernbetjening i tekstfeltet for at åbne det virtuelle tastatur.

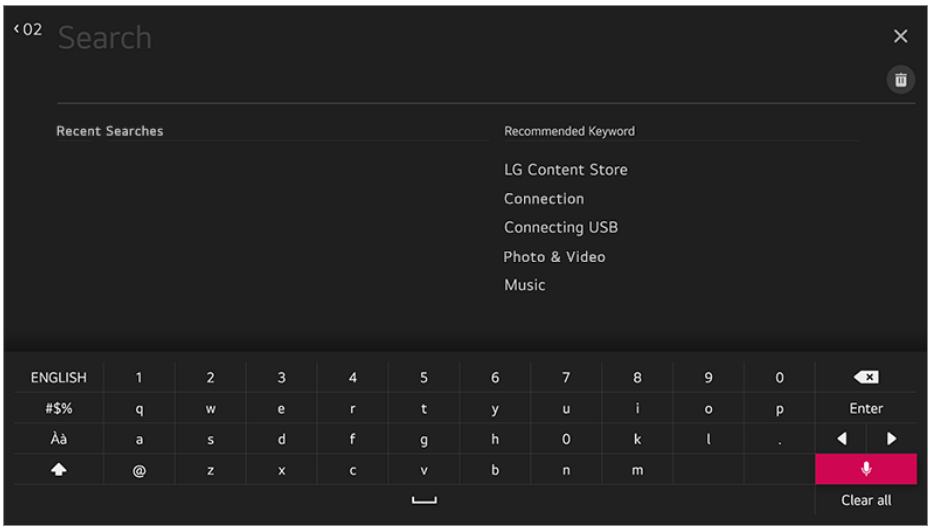


02 Tryk på knappen på det virtuelle tastatur. Eller tryk på knappen på fjernbetjeningen.

03 Når vinduet med oplysninger om stemmegenkendelse åbner som vist nedenfor, skal du tale langsomt og tydeligt ind i mikrofonen på fjernbetjeningen.

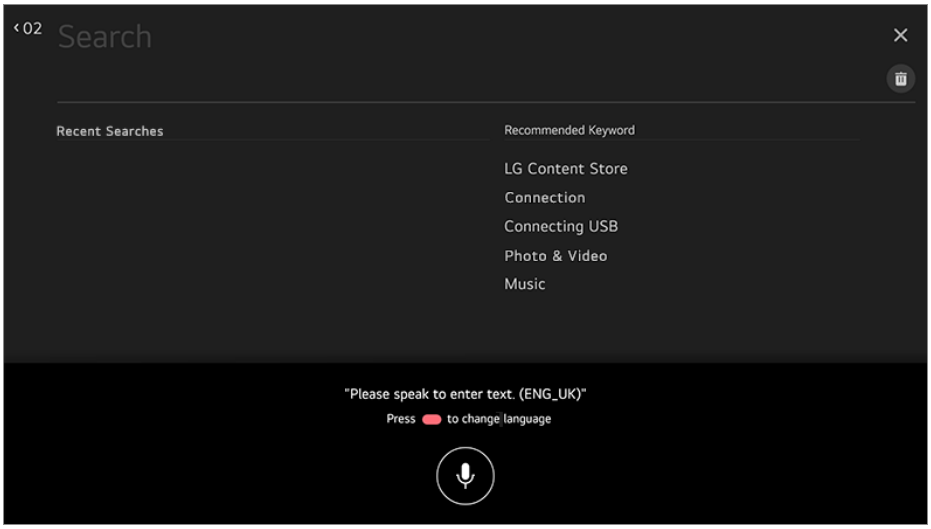

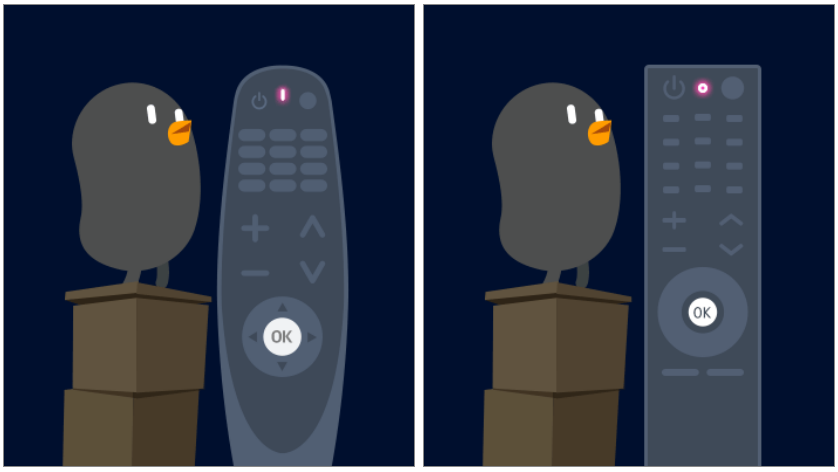

04 Hvis der er ord, der minder om dem, du talte højt, kan du se en liste over flere resultater som vist nedenfor. Hvis ikke du får de ønskede resultater, skal du trykke på **PRØV IGEN** for at prøve igen. Vælg et resultat, så det bliver vist i tekstfeltet.

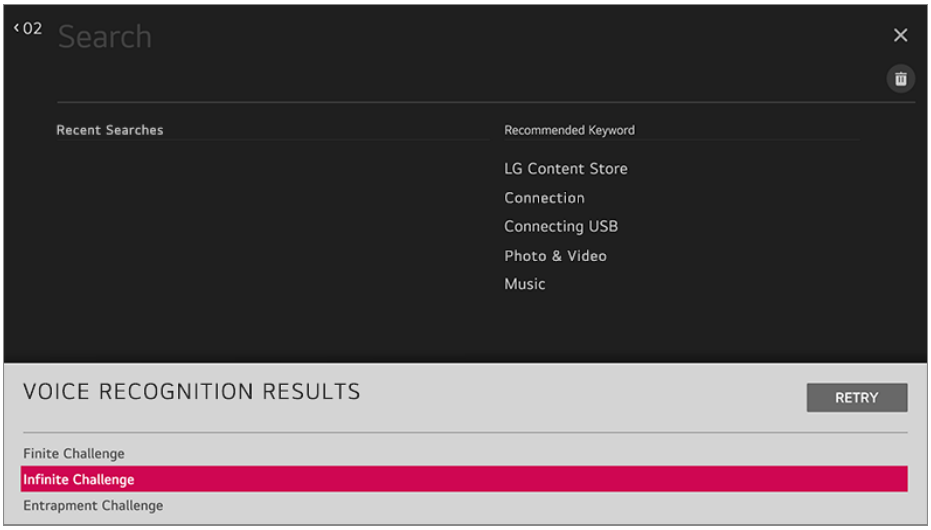

Forholdsregler ved brug af tale-til-tekst

- Kontroller netværksforbindelsen, før funktionen tale-til-tekst benyttes.
- Du kan skifte sprog i → → **Generelt** → **Sprog (Language)** → **Menusprog (Menu Language)**. For midlertidigt at skifte til et andet stemmegenkendelsessprog skal du trykke på knappen i vinduet med oplysninger om stemmegenkendelse.
- Du kan kun bruge denne funktion til at acceptere vilkårene for stemmegenkendelse.
- Hastigheden for tale-til-tekst kan variere afhængigt af brugerens egenskaber (stemme, udtale, tone og hastighed) og omgivelserne (støj og TV-lydstyrke).
- Hvis du vil forbedre nøjagtigheden af tale-til-tekst, skal du tale tydeligt og højt ca. 10 cm fra mikrofonen i den magiske fjernbetjening.
- Stemmegenkendelse er ikke tilgængelig for feltet til adgangskode eller adresselinjen i din **Webbrowser** (gælder ikke generel søgning).


Visning af flere af fjernbetjeningens funktioner

Visning af flere af fjernbetjeningens funktioner

Du kan betjene flere funktioner eller eksterne enheder, der er sluttet til dit tv, ved at bruge de viste knapper på tv-skærmen.

01 Tryk på tasten ••• på fjernbetjeningen.

02 Med fjernbetjeningen vælges den ønskede knap på **Flere handlinger**, der vises på din tv-skærm.

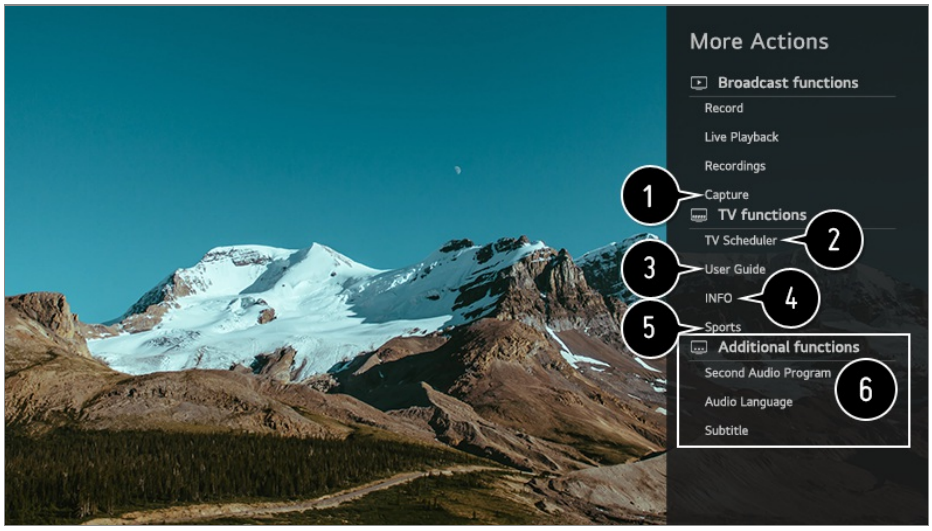

❶ Du kan gemme tv-skærmbilledet.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Du kan se/slette gemte skærmbilleder i **Foto og video**-appen.
- Du kan kopiere gemte skærmbilleder til en ekstern USB-lagringsenhed i appen **Foto og video**.
  (Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.)

❷ Start **Planlægger**.

❸ Tilslut til **Brugervejledning**.
Vælg **Brugervejledning** i nogle elementers tv-indstillinger, og du kan se elementets brugsvejledning.

❹ Oplysninger om det viste tv-program og de eksterne input vises på skærmen.

❺ Du kan angive billed/lydtilstand for visning af sportskampe.

❻ Du kan indstille relaterede funktioner til det program, du ser.

- Tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af signalet.

- De knaptyper, der vises på **Flere handlinger**, afhænger af området og typen af den tilsluttede enhed.

Brug af en universalfjernbetjening

Automatisk indstilling af universalfjernbetjeningen

Når du har konfigureret universalfjernbetjeningen, kan du betjene tilsluttede enheder (Blu-ray/DVD-afspiller, hjemmebiograf, set-top-boks osv.) med AI-fjernbetjeningen i stedet for at bruge enhedernes egne fjernbetjeninger.

Tilslut de enheder, der skal være sluttet til tv'ets **HDMI IN**, og tænd for enheden. Tv'et vil registrere den tilsluttede enhed for at indstille universalfjernbetjeningen automatisk uden manuel indstilling.

- Efter indstilling af universalfjernbetjeningen skal du muligvis foretage nogle yderligere brugerindstillinger.
- Det kan tage nogle sekunder at fuldføre indstillingerne for universalfjernbetjeningen.
- På nogle modeller kan du kun indstille universalfjernbetjeningen efter konvertering til en tilsluttet enheds input.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed er den automatiske indstillingsfunktion for universalfjernbetjening (automatisk enhedstilslutning) muligvis ikke understøttet.

Manuel indstilling af universalfjernbetjeningen

Hvis universalfjernbetjeningen ikke bliver indstillet automatisk, eller den er tilsluttet via **AV IN**/**COMPONENT IN**, kan du indstille den manuelt.

01 Vælg ⚙ → ⋮ → **Tilslutning** → **Indstillinger for enhedsforbindelse** → **Indstillinger for universalbetjening**.

02 Vælg typen af den enhed, du vil indstille.

03 Gennemfør indstillingerne for universalfjernbetjeningen i henhold til vejledningen på skærmen.
Du kan ændre eller annullere universalfjernbetjeningens indstillinger.

- Denne funktion kan kun anvendes med Magic-fjernbetjeningen.
- Du kan købe Magic-fjernbetjeningen separat, hvis den ikke medfølger.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Portene **AV IN**/**COMPONENT IN** er kun tilgængelige på visse modeller.
- Når du ændrer indstillinger på en enhed, skal du først sørge for, at den er tændt.
- Når du har oprettet netværksforbindelse, kan du konfigurere universalfjernbetjeningen med de nyeste opdaterede oplysninger.
- Den manuelle indstillingsfunktion for universalfjernbetjening er ikke understøttet for en spillekonsol.
- Der er risiko for at visse knapper ikke fungerer, afhængigt af den eksterne enheds model.
- Peg den magiske fjernbetjening mod den enhed, du vil betjene. Sørg for, at der ikke er

nogen genstande foran enheden for at sikre, at fjernbetjeningssignalet bliver modtaget korrekt.

Start af apps via HURTIG ADGANG

Sådan bruger du apps hurtigt og nemt med HURTIG ADGANG

Tryk på en talknap på fjernbetjeningen, og hold den nede for at åbne en app eller aktivere en ekstern indgang, som er registreret til knappen.

Indstilling af HURTIG ADGANG

01 Start appen eller vælg kanalen eller indgangen, du vil tildele.


02 Tryk på den talknap (**1**~**8**), du vil registrere, og hold den nede.
Nr. **9** er fast indstillet til **Hurtig hjælp**.

03 Når pop-op-vinduet for registrering vises, skal du vælge **Ja**.

- Hvis du trykker på og holder en talknap nede, som allerede er blevet registreret, udføres den registrerede funktion.
- For at få vist de elementer, der kan registreres, skal du vælge et tal, der ikke er blevet registreret i redigeringstilstanden **HURTIG ADGANG**.
- Hvis du er i en tilstand, hvor **HURTIG ADGANG** ikke kan køre, udføres ingen handling.
- Hvis du sletter en registreret app, bliver **HURTIG ADGANG** også afregistreret.

Sådan kontrollerer og redigerer du HURTIG ADGANG

Tryk på knappen **0** på fjernbetjeningen, og hold den nede.
Redigeringsskærmen **HURTIG ADGANG** vises.

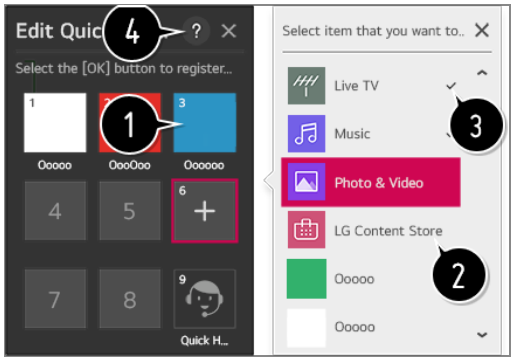

❶ Hvis du vælger et tal, der allerede er registreret, kan det afregistreres.

❷ Hvis du vælger et nummer, der ikke er blevet registreret, vil de emner, der kan registreres, blive vist.

❸ Et element, som er blevet registreret på et andet tal, angives med et flueben.

❹ Du kan få vist en kort vejledning til denne funktion.

Oprette forbindelse til SIMPLINK (HDMI-CEC)

Brug af SIMPLINK

Med en enkelt fjernbetjening kan du nemt betjene forskellige enheder, f.eks. en lydbjælke eller en set-top-boks, der er tilsluttet et tv via HDMI.

- Op til tre enheder kan være tilsluttet og bruges samtidigt.

01 Tilslut SIMPLINK HDMI-udgangsporten til TV'ets port **HDMI IN** med et HDMI-kabel.

02 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

03 Vælg ⋮ → **Tilslutning** → **Indstillinger for enhedsforbindelse**.

04 Indstil **SIMPLINK (HDMI-CEC)** til **Til**.

05 Angiv indstillingerne for **Autosynkronisering af tænd/sluk** til **Til** eller **Fra**. (Hvis Autosynkronisering af Tænd / Sluk er indstillet til **Til**, tændes TV'et, når SimpLink-enheden tændes. Når du slukker for TV'et, slukkes enheden også.)

06 Tænd for den tilsluttede enhed. Når tv'et automatisk opretter forbindelse til enheden, skifter indgangen.
Hvis ikke enheden tilsluttes automatisk til TV'et, skal du klikke på knappen Input.

- Denne funktion fungerer kun sammen med enheder med SIMPLINK-logoet. Kig efter SIMPLINK-logoet på den eksterne enhed.
Brug af ethvert andet produkt end de specificerede kan forårsage problemer under driften.
- Hvis du vil bruge Simplink, skal du bruge et højhastigheds HDMI®-kabel med CEC-funktion (Consumer Electronics Control). Højhastigheds HDMI®-kablet har stikbenet 13 til at muliggøre informationsudveksling mellem enheder.
- Hvis du vil sende lyd ud til eksternt udstyr, der er tilsluttet via HDMI-kablet, skal du indstille **SIMPLINK (HDMI-CEC)** til **Til**.

Understøttede SIMPLINK-funktioner

Straks afspilning

Når du starter en multimedieenhed, kan du med det samme se indhold fra enheden på TV'et uden at skulle betjene noget.

Styring af enheder med TV'ets fjernbetjening

Giver brugeren mulighed for at kontrollere multimedieenheder med TV'ets fjernbetjening for at se indhold.

- Markørfunktionen for den magiske fjernbetjening kan begrænses.

Sluk for strømmen

Hvis **Autosynkronisering af tænd/sluk** er slået **Til** i **Indstillinger for enhedsforbindelse**, og du slukker for dit tv, bliver de enheder, der er sluttet til dit tv via SIMPLINK, også slukket.

- Denne funktion er kun tilgængelig på visse enheder.

Tænd for strømmen

Hvis **Autosynkronisering af tænd/sluk** er slået **Til** i **Indstillinger for enhedsforbindelse**, bliver der tændt for tv'et, hvis du tænder for en SIMPLINK-tilsluttet enhed.

- Hvis **SIMPLINK (HDMI-CEC)** er indstillet til **Fra**, kan **Autosynkronisering af tænd/sluk** ikke indstille til **Til**.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Genveje til Tilgængelighed

Genveje til Tilgængelighed

Du kan gå direkte til **Tilgængelighed** uden at gå ind i menuen med avancerede indstillinger.

Tryk på knappen på fjernbetjeningen, og hold den inde.

Du kan indstille **Stor kontrast**, **Gråskala**, **Inverter farver** osv.

Tilslutning af en inputenhed til USB

Brug af en kabelforbundet/trådløs USB-mus

Tilslut musen til USB-porten. Brug musen til at flytte markøren på tv-skærmen og vælge den ønskede menu.

- Højre musetast og de andre special taster på musen fungerer ikke.
- Ved brug af en trådløs USB-mus/et trådløst USB-tastatur kan oplevelsen være påvirket af afstanden og den trådløse forbindelse.

Brug af et USB-forbundet/trådløst tastatur

Tilslut tastaturet til USB-porten. Du kan indtaste tekst med den tilsluttede tastaturenhed.

- Det er ikke muligt at indtaste tekst på visse skærme.
- Det anbefales, at du bruger et produkt, der er blevet testet for kompatibilitet med LG TV'er.
  Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750, LG Electronics MKS-1200
- Du kan ændre inputsproget ved at trykke på tasten for sprogskift eller den højre Alt-tast, og også ved at trykke på Ctrl-tasten og mellemrumstasten på samme tid.
- Brug af trådløst USB-tastatur kan blive påvirket af brugsområdet og det trådløse miljø.
- For at indtaste tekst i tekstfeltet, skal du anvende skærmtastaturet på tv-skærmen eller et USB-tastatur.

Brug af en gamepad

Tilslut din gamepad til USB-porten på TV'et, hvis spillet kræver en gamepad.

- Det anbefales, at du bruger en gamepad, der er blevet testet for kompatibilitet med LG TV'er.
  Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2, Logitech Cordless Rumblepad 2, Logitech Dual Action Gamepad, MICROSOFT Xbox 360 Controller (kabel), SONY Playstation(R)3 Controller

Nyd Live TV

Få mest muligt ud af Livemenu

Brug af Live Menu

Du kan nemt bruge de relevante funktioner, når du ser tv-udsendelser.
Tryk på tasten **LIST** på fjernbetjeningen.
Eller tryk på knappen **HJUL (OK)** på fjernbetjeningen, og vælg **Kanaler**.



❶ **Kanaler** : Se en liste over udsendelsesindhold, der udsendes i øjeblikket.

❷ **Guide** : Du kan få vist programmer og tidsplan for hvert program.
Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **Visning af Guide** i **Brugervejledning**.


❸ **Planlægger** : Du kan indstille dato og klokkeslæt for det ønskede tv-program og se programmet.
Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **Brug af Planlægger** i **Brugervejledning**.

- De kanaler, der vises i kanallisten, er en konfiguration af kanaler fra tjenesteudbyderen. Så hvis tjenesteudbyderen har ændret kanalkonfiguration uden varsel, kan kanalerne, der vises i kanallisten, afvige fra de faktiske tv-kanaler.
- Da kanaloplysningerne, der vises i kanallisten, indeholder oplysninger fra eksterne Elektronisk programguide (EPG)-udbydere, kan de afvige fra de faktiske tv-kanaler.
- Du skal færdiggøre netværksindstillinger, områdeindstillinger og auto-kanalindstillinger for at bruge normale udsendelsestjenester.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Visning af Guide

Visning af Guide

Du kan få vist programmer og tidsplan for hvert program.
Tryk på fjernbetjeningsknappen **LIST**, og vælg fanen **Guide** i venstre side af skærmen.

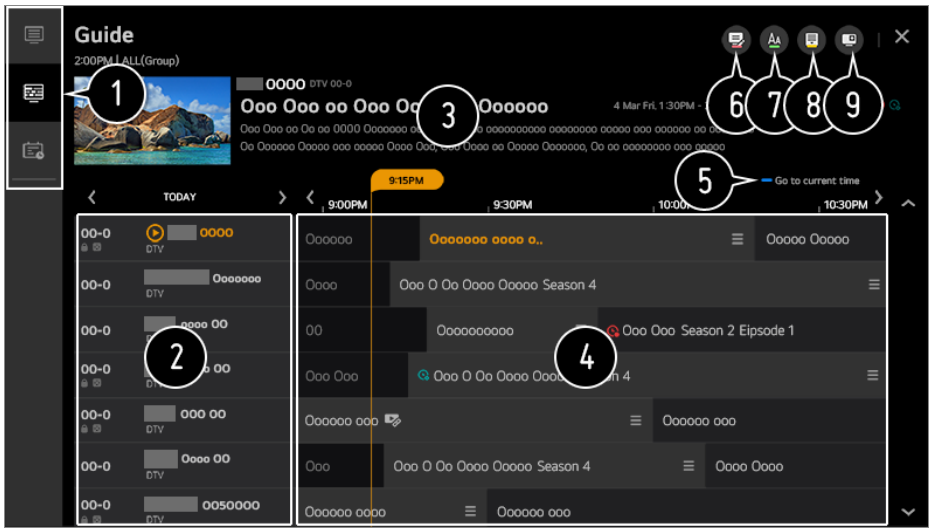

❶ Klik på hvert område, og du kan skifte til appen.

❷ Du kan se oplysninger om kanalen og udbyderen.

❸ Du kan få vist oplysninger om det program, du ser i øjeblikket samt målrettede programoplysninger.

❹ Vælg knappen ☰ eller titlen på det ønskede program. Du kan se flere oplysninger om programmet og udføre **Se**/**Optag** (kun tilgængeligt på visse modeller) eller **Påmindelse**/**Planlagt optagelse** (kun tilgængeligt på visse modeller) osv.

❺ Du får vist programlisten for den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.

❻ Start **Kanalmanager**.

❼ Du kan ændre størrelsen på programlisten for at justere antallet af kanaler, der vises på skærmen.

❽ Indstiller filteret.


❾ Du kan aktivere/deaktivere Mini TV.

- Programoplysninger vises ikke for kanaler uden medfølgende udsendelsesoplysninger.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Kontrollerer programoplysninger

Visning af programoplysninger

Mens du ser direkte udsendelse, skal du trykke på knappen **HJUL (OK)**. Kanalbanneret vises.

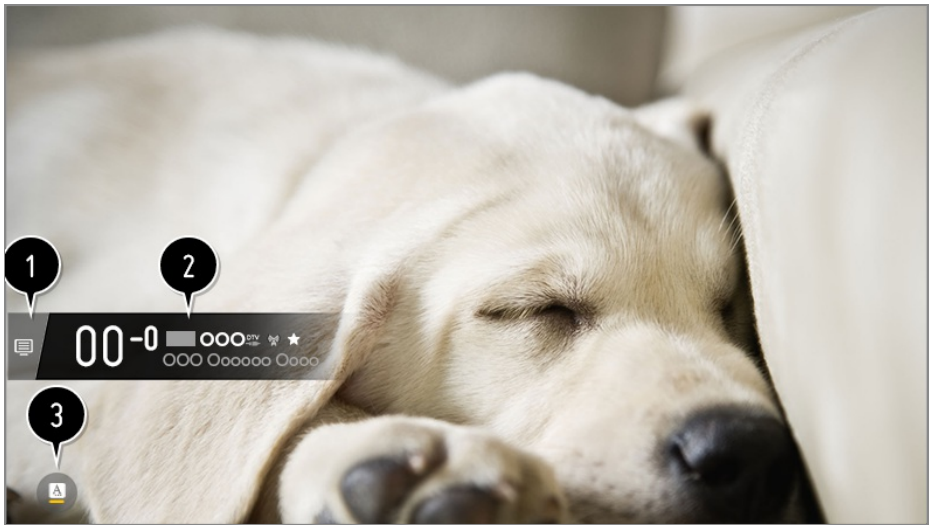

1. Skift til **Kanaler**.
   Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **Få mest muligt ud af Livemenu** i **Brugervejledning**.

2. Den viser oplysningerne om det program, du ser. Vælg et kanalbanner for at åbne pop-op-meddelelsen med detaljerede oplysninger for at se detaljerede programoplysninger eller køre yderligere funktioner med relation til banneret.

   Du kan se udsendelsesoplysninger om andre kanaler ved hjælp af knapperne ▲/▼.

   Du kan se udsendelsesoplysninger om den kanal, du ser lige nu, ved hjælp af knapperne ◀/▶.

   Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at flytte bannerets position.

   - Funktionerne kan kun kontrolleres inden for pop-op-meddelelsen med detaljerede oplysninger.

3. Hvis det program, du ser, omfatter oplysninger som **Undertekst** eller **Lydsprog**, kan du indstille disse funktioner.

   - : Du kan angive **Undertekst**.
   - : Du kan angive **Lydsprog**.
     - Kun tilgængelig med digitale udsendelser.
   - : Du kan angive **Multi-lyd**.
     - Kun tilgængelig med analoge udsendelser.

- Tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af signalet.


Brug af Planlægger

Sådan bruger du Planlægger

Denne funktion bruges til at indstille klokkeslæt og dato for at se et specifikt program.

01 Tryk på fjernbetjeningsknappen **LIST**, og vælg fanen **Planlægger** i venstre side af skærmen.

02 Vælg øverst til højre.

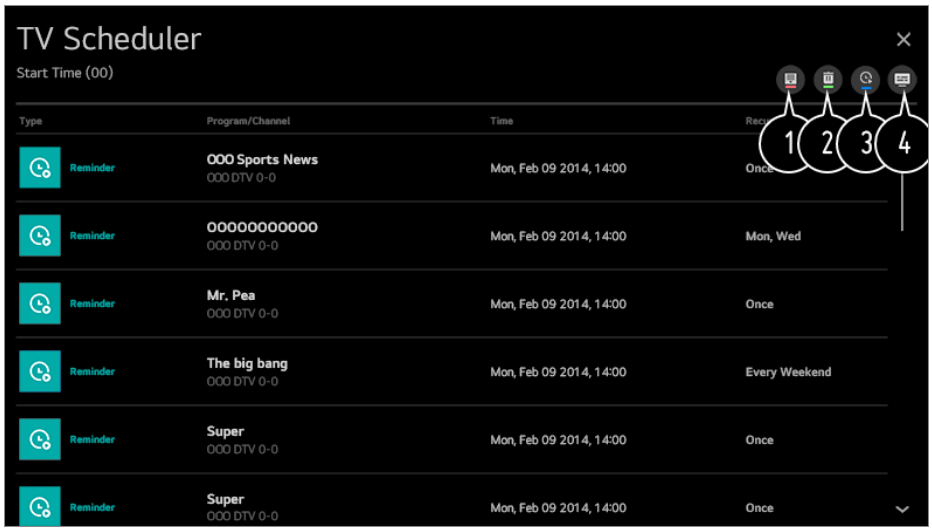

❶ Du kan ændre justeringsrækkefølgen eller anvende et filter.

❷ Du kan indstille sletningstilstand.

❸ Du kan indstille en ny påmindelse

❹ Start **Guide**.

Programplanlægning

Du kan vælge et program for at skemalægge det til visning.

01 Tryk på fjernbetjeningsknappen **LIST**, og vælg fanen **Guide** i venstre side af skærmen.

02 Vælg det ønskede program.
Hvis du vil optage en live-udsendelse, skal du klike på knappen **Se**.
Hvis du vil påmindes om et kommende program, skal du klikke på knappen **Påmindelse**.

- Gældende for digitale udsendelser.

Manuel planlægning

Du kan vælge dato, klokkeslæt og programmet du vil se på.

01 Tryk på fjernbetjeningsknappen **LIST**, og vælg fanen **Planlægger** i venstre side af skærmen.

02 Vælg øverst til højre.

03 Vælg øverst til højre.

04 Vælg **OPRET MANUELT**.

05 Indstil dato, klokkeslæt og program, du vil se.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Visning af internetkanal (LG Channels)

Visning af internetkanal

Du kan se udsendelser i realtid via denne tjeneste over internettet.
Du kan se oplysninger om nye internetkanaler eller administrere de ønskede kanaler i **LG Channels**.

01 Tryk på tasten på fjernbetjeningen.

02 Vælg → **Kanaler**.

03 Indstil **LG Channels** til **Til**.

04 Du kan se internetkanal i **TV**.

05 Klik på knap på fjernbetjeningen under visning af en internetkanal. Du kan starte **LG Channels**.

06 Du kan bruge funktionen “Interaktiv kanal”, der giver brugere mulighed for nemt at se indhold fra den aktuelle kanal uden at skifte apps.
Du kan bruge “Interaktiv kanal” ved at trykke på knapperne på fjernbetjeningen eller på skærmen i henhold til den vejledning, der vises på skærmen Internetkanal.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Nogle internetkanaler understøtter muligvis ikke denne tjeneste.
- Visse former for indhold kan forårsage et skift fra **TV**-appen til en anden app.
- Tv'et skal være tilsluttet et netværk med internetadgang.
- Du kan ikke modtage tjenesten, hvis du ændrer **Land for LG-tjenesten**.

- Live Playback og optagelse er ikke tilgængeligt for internetkanaler.
- Internetkanaltjenester kan stoppes eller ændres af tv-selskabet uden forudgående varsel.
- I → → **Generelt** → **Sted** skal **Land for udsendelse** og **Land for LG-tjenesten** være det samme. Hvis du ændrer en af dem, kan du ikke bruge tjenesten.

TELETEKST

Sådan bruger du Teletekst

Teletekst er en gratis tjeneste, der leveres af den tv-station, der tilbyder tekstbaserede oplysninger om tv-programmer, nyheder og vejr.
Teletekstdekoderen i dette TV kan vise systemerne SIMPEL, TOP og HURTIGTEKST.

01 Tryk på tasten ••• på fjernbetjeningen.

02 Vælg **Teletekst**.

03 Vinduet TELETEXT vises.

04 Tryk på knappen ••• på fjernbetjeningen, og vælg **Teletekst** for at se TV-udsendelser og TELETEKST samtidigt.

Farveknap

For at vælge den næste eller forrige side.

Taltast

Angiver det sidetal, der skal flyttes til.

Knappen **(Kanaler)** ∧/∨

For at vælge den næste eller forrige side.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Specialfunktioner i tekst-tv

01 Tryk på tasten ••• på fjernbetjeningen.

02 Vælg **Teletekstindstilling**.

03 Vælg menuen **TELETEKST**.

Indhold

Vælg de enkelte indekssider.

Tid

Ved visning af et tv-program skal du vælge denne menu for at få vist tidspunktet i skærmens øverste højre hjørne. I tekst-tv kan du trykke på denne knap for at vælge et undersidenummer. Undersidenummeret vises nederst på skærmen. Tryk på /, / eller talknapperne for at beholde eller ændre en underside.

Hold

Standser de sideskift, der foretages automatisk, hvis en teletekstside består af 2 eller flere underliggende sider. Antallet af delsider og delsiden, der vises, vises normalt på skærmen under klokkeslættet. Når denne menu vælges, vises stopsymbolet øverst til venstre på skærmen, og det automatiske sideskift deaktiveres.

Vis

Vælg denne menu for at få vist skjulte oplysninger som f.eks. løsninger på gåder eller puslespil.

Opdatering

Viser tv-billedet på skærmen, mens der ventes på en ny teletekstside. Displayet vises i øverste venstre hjørne af skærmen. Når den opdaterede side er klar til at blive vist, skifter symbolet til det aktuelle sidetal. Vælg menuen igen for at få vist den opdaterede side for tekst-tv.

Sprog

Indstiller sprog for tekst-tv.

- Kun digital tilstand

Sådan indstilles Tekstsprog

Anvend funktionen Teletext-sprog, når to eller flere Teletext-sprog udsendes.

01 Tryk på tasten på fjernbetjeningen.

02 Vælg → **Generelt** → **Sprog (Language)** → **Primært sprog for teletekst**/**Sekundært sprog for teletekst**.

- Kun digital tilstand
- Hvis Teletext-data på et valgt sprog ikke udsendes, vil standardsproget blive vist.
- Hvis du vælger det forkerte land, er der risiko for at teletekst ikke vises korrekt på skærmen og der kan opstå problemer under brug af teletekst.

CI-oplysninger

CI-oplysninger

Du kan se oplysninger om den aktuelt tilsluttede CI.

→ → **Kanaler** → **CI-oplysninger**

Hvis du bruger et CI-modul eller et CAM-modul,

- Med denne funktion kan du se en række krypterede tjenester (betalingstjenester).
- Hvis du fjerner CI-modulet, kan du ikke se betalingstjenester.
- CI-funktioner (Common Interface) kan muligvis ikke anvendes, afhængigt af transmissionsforholdene i landet.
- Når modulet er sat i CI-stikket, kan du få adgang til modulmenuen.
- Hvis du vil købe et modul og et smart card, skal du kontakte hver tjenesteudbyder.
- Når tv'et tændes efter isætning af et CI-modul, har du muligvis ikke video- eller lydudgang i et krypteret program.
- Når du bruger et CAM (Conditional Access Module), skal du sikre dig, at det fuldt ud opfylder alle krav til enten DVB-CI eller CI plus.
- En unormal proces af CAM (Conditional Access Module) kan give et dårligt billede.
- Hvis tv'et ikke viser video og lyd, når CI+ CAM er tilsluttet, skal du kontakte din jord-/kabel-/satellit tjenesteudbyder. (Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.)
- TV'et understøtter betalte tv-kanaler baseret på den europæiske standard DVB-CI+, men nogle kanaler er muligvis ikke tilgængelige, hvis kanalernes udbydere bruger et ejendomsbeskyttet CAS-system.

HbbTV

Se mere om HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) er en ny standard for udsendelser, der gør det muligt at modtage tjenester af typen superteletekst som leveres af en tv-station. Det kan tilknyttes eller integreres med onlinetjenester, der leveres via bredbånd til et tilsluttet Smart TV. Forbrugere kan derfor få adgang til forskellige onlinetjenester, som f.eks. arkiver med gamle tv-udsendelser, Video on Demand (VOD), programrelaterede programmer og andre tjenester med mange oplysninger ud over de traditionelle teleteksttjenester – det hele direkte på tv'et, hvilket giver en mere udvidet oplevelse. HbbTV-tjenester kan aktiveres på flere måder. Den mest populære er ved at trykke på den røde knap blandt de fire farvede knapper på fjernbetjeningen. Brugere udforsker typisk tjenester med de traditionelle navigationstaster (blandt andet knappen OK og , , ,). Den aktuelle version af HbbTV-specifikationen omfatter også understøttelse af "justerbar streaming" af video via en bredbåndsforbindelse, hvilket dermed garanterer den bedste mulige billedkvalitet for seeren. Hvis du vil have flere oplysninger om HbbTV, skal du gå til www.hbbtv.org

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Sådan bruges HbbTV

→ → **Kanaler** → **HbbTV**

Indstiller HbbTV til On (Til).
Nyd et bredt udvalg af indhold fra HbbTV-aktiverede tjenester.

- Tjenestefunktioner kan være begrænset, når TV'et ikke har forbindelse til internettet.
- Funktionaliteten og kvaliteten af HbbTV-tjenesten kan variere afhængigt af kvaliteten af din bredbåndsforbindelse.
- Det kan ikke garanteres, at HbbTV-tjenester er tilgængelige på alle programmer, men kun på dem, som den pågældende TV-station vælger at understøtte.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Når Live Playback kører, er HbbTV deaktiveret.
- Ved brug af HbbTV-tjenesten, kan navigationstasterne og knappen **HJUL (OK)** deaktiveres, hvis markøren til Magic-fjernbetjeningen er aktiveret på skærmen. Hvis det er tilfældet, skal du trykke på tasterne venstre, højre, op og ned for at deaktivere markøren. (Dette gælder kun for modeller, der understøtter den magiske fjernbetjening.)

Brug af LG Content Store


Gennemse LG Content Store

Brug af LG Content Store

Du kan også downloade og bruge apps fra forskellige kategorier såsom uddannelse, underholdning, livsstil, nyheder og spil.

01 Tryk på tasten ⌂ på fjernbetjeningen.


02 Starter **LG Content Store**.

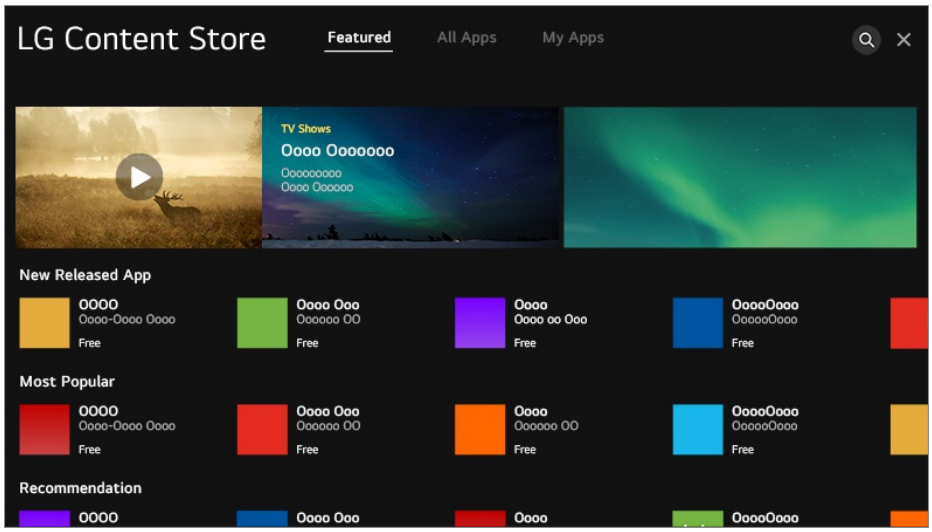

- Afhængigt af modellen kan indholdet variere, eller nogle funktioner kan være begrænsede.
- Udvis forsigtighed, når børn bruger produktet. Børn kan opnå adgang til upassende onlineindhold igennem dette produkt. Du kan blokere upassende onlineindhold ved at begrænse adgangen til visse apps.
  Konfigurer indstillingerne i ⚙ → ⋮ → **Generelt** → **Sikkerhed** → **Programspærringer**.

Installation af apps

Du kan installere forskellige apps på dit tv fra **LG Content Store**.

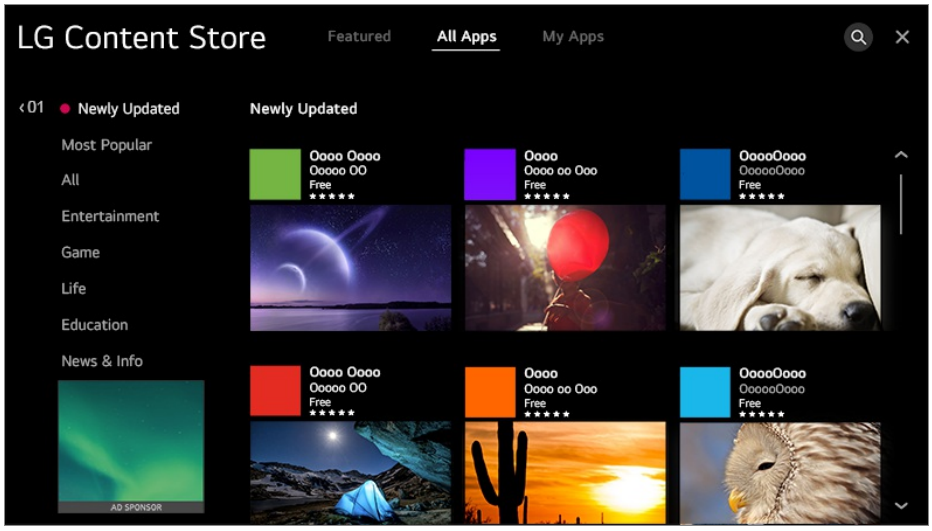

01 Tryk på tasten ⌂ på fjernbetjeningen.

02 Starter **LG Content Store**.

03 Vælg den kategori af **Alle apps**, der er vist øverst på skærmen.
Listen over tilgængelige apps i den valgte kategori vises.

04 Vælg en app fra listen, som du ønsker og konfigurere.

05 Læs appens detaljer, og tryk derefter på **Installer**.

06 Når installationen er fuldført, kan du bruge appen med det samme.

- De tilgængelige kategorier varierer muligvis afhængigt af land eller tjenestestatus.
- Hvis hukommelseslageret på dit TV ikke er tilpas stort, kan du installere apps ved at tilslutte en ekstern lagerenhed.
- Nogle USB-enheder understøttes muligvis ikke eller fungerer muligvis ikke korrekt.
- USB-stik, der indeholder apps fra andre tv, kan ikke bruges.
- Du kan slette apps, du har downloadet i **Mine programmer**.

Anbefalinger om indhold


Anbefalinger om indhold

Du kan få anbefalinger om indhold baseret på den udsendelse, du ser, eller dine tv-seervaner.
Hvis du ser tv via en set-top-boks, skal du færdiggøre opsætning af universalfjernbetjeningen for at bruge anbefalingsfunktionen normalt. For mere information kan du se **Sådan betjener du tv'et** → **Brug af en universalfjernbetjening** i

Brugervejledning.

01 Tryk på tasten ⌂ på fjernbetjeningen.

02 Starter 🔍.

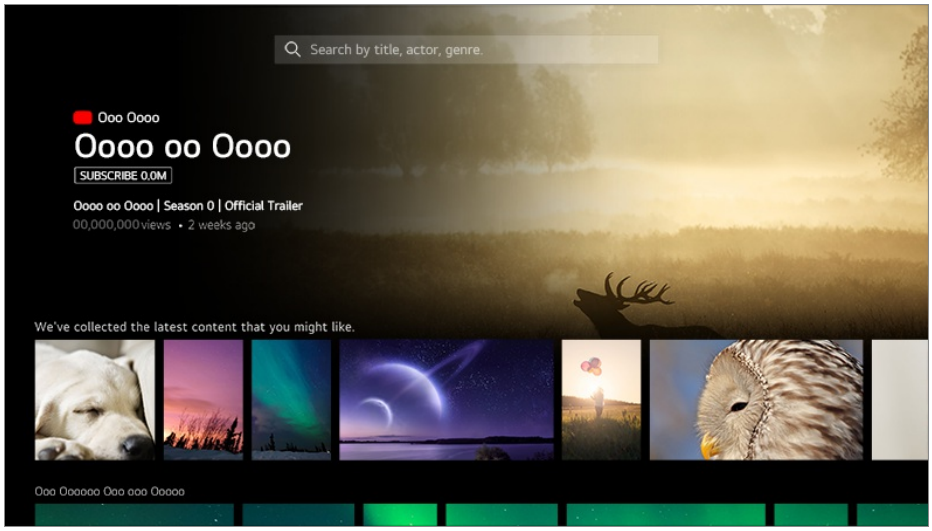

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Du skal oprette forbindelse til netværket for at bruge anbefalingsfunktionen.
- Tjenesten kan variere fra land til land, så anbefalingerne kan blive vist forskelligt.
- Listen over anbefalinger kan være mere eller mindre relevant afhængigt af oplysningerne om den aktuelt viste udsendelse.

Indholdssøgning


Indholdssøgning

Du kan modtage anbefalinger om indhold baseret på visningsmønstre, eller du kan selv søge efter det ønskede indhold.

01 Tryk på tasten ⌂ på fjernbetjeningen.

02 Starter 🔍.

03 Søg efter en bred vifte af indhold og informationer ved hjælp af de ønskede søgeord.

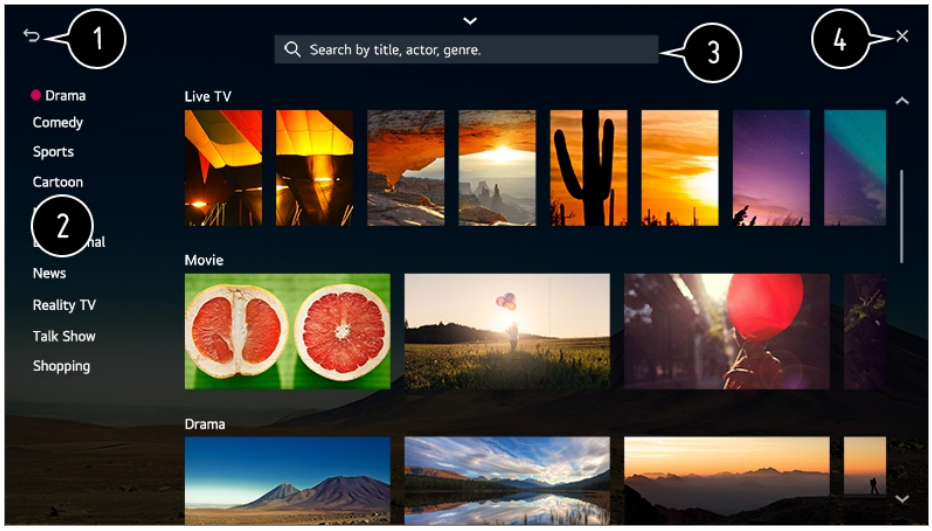

❶ Vender tilbage til den forrige skærm.

❷ Denne funktion åbner en liste over indhold i den valgte genre.

❸ Indtast et søgeord.

❹ Afslut Søgningen.


- Du skal oprette netværksforbindelse for at bruge søgefunktionen.
- Søgeresultaterne kan variere afhængigt af kanal, område, netværksindstillinger, og hvorvidt du har accepteret vilkårene og betingelserne.

Tilslutning af eksterne enheder

Brug af Hjemme-dashboard

Brug af Hjemme-dashboard

Du kan vælge eller betjene en enhed (mobil, ekstern enhed, IoT-enheder på Hjem osv.), der er sluttet til tv'et.
Tryk på knappen på fjernbetjeningen, og vælg **Hjemme-dashboard**.
Du kan også trykke på knappen og holde den nede på fjernbetjeningen.

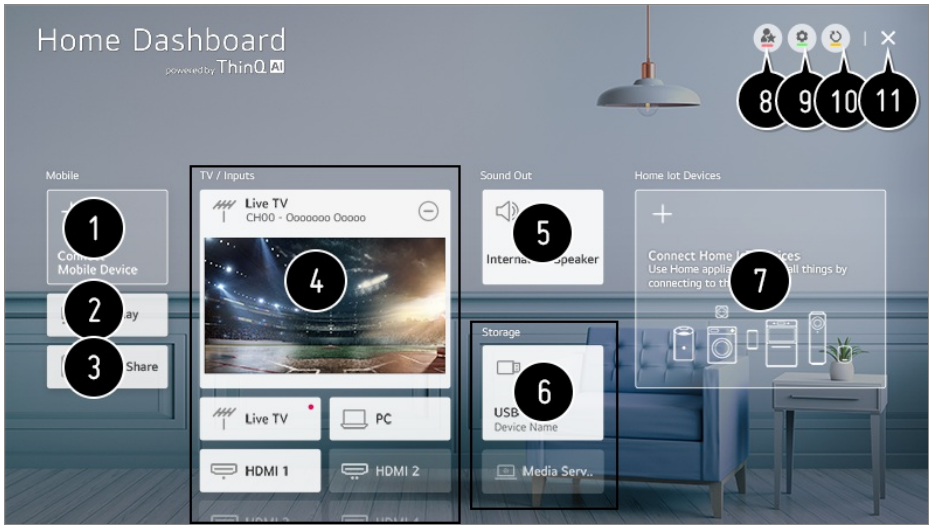

❶ Du kan kontrollere og vælge den smartenhed, der er tilsluttet via LG ThinQ-appen.
Se **Tilslutning af eksterne enheder** → **Tilslutning af smart enheder** i **Brugervejledning**, hvor der er flere oplysninger om handlingen.

❷ Brug AirPlay/HomeKit til at betjene dit tv, og se indhold fra din iPad eller Mac på tv-skærmen.

- Tilgængeligheden af adgang til indhold og tjenester i LGE Device er underlagt ændringer på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel.

❸ Du kan afspille lyd fra en smartenhed, der er tilsluttet via Bluetooth.
Se **Tilslutning af eksterne enheder** → **Afspilning af lyd fra en smart enhed gennem tv-højttalerne** i **Brugervejledning**, hvor der er flere oplysninger om handlingen.

❹ Du kan kontrollere og vælge den eksterne enhed, der er tilsluttet via den eksterne inputport eller netværket.

❺ Den aktuelt valgte højttaler bliver vist, og du kan gå til skærmen med højttalerindstillinger.

❻ Du kan få vist og vælge den tilsluttede lagringsenhed.

❼ Du kan tjekke og betjene den enhed, der er tilsluttet via Startskærmen IoT.
Se **Tilslutning af eksterne enheder** → **Tilslutning af IoT-enheder på Hjem** i **Brugervejledning**, hvor der er flere oplysninger om handlingen.

❽ Du kan nemt betjene din enhed ved at forudindstille de ønskede funktioner.

❾ **Log på** : Du kan logge ind på/logge af fra den LG ThinQ-konto, du har oprettet på en mobilenhed.
Rediger : Du kan redigere navnet på den enhed, der er sluttet til **Input** eller **IoT-enheder på Hjem** eller anvende de relaterede indstillinger.
Link til smarthøjttaler : Du kan betjene dit tv ved at oprette forbindelse til en ekstern Smart-højttaler.

❿ Dette opdaterer enhedslisten.

⓫ Afslut **Hjemme-dashboard**.

- Elementer kan indstilles varieret afhængigt af model eller region.

Tilslutning af IoT-enheder på Hjem

Tilslutning af IoT-enheder på Hjem

Du kan kontrollere og vælge status for den tilsluttede IoT-enheder på Hjem.

01 Installer LG ThinQ-appen på din smarttelefon.


02 Log ind på din LG ThinQ-konto, og registrer din egen LG ThinQ-enhed.

03 Tryk på knappen på fjernbetjeningen, og vælg **Hjemme-dashboard**.

04 Tryk på øverst til højre for at vælge **Log på**.

05 Log ind på din LG ThinQ-konto. En liste over registrerede LG ThinQ-enheder bliver vist.

- Hvis du befinder dig i et område, hvor LG ThinQ-appen ikke fungerer, understøttes tilslutning af LG ThinQ-enheder ikke.
- Du kan registrere din Enhed med understøttelse af OCF (Open Connectivity Foundation)[1] eller andre IoT-enheder ved at vælge **Tilslut IoT-enheder på Hjem** og følge anvisningerne for at anvende indstillingerne.
  1) Enhed med understøttelse af OCF (Open Connectivity Foundation): Enheder, der er certificeret af en organisation i Internet of Things' standardudvikling
- Hvis du betjener den eksterne enhed fra din mobil-app, kan du muligvis ikke betjene enheden fra dit TV. Luk mobil-appen for at betjene den fra dit TV.

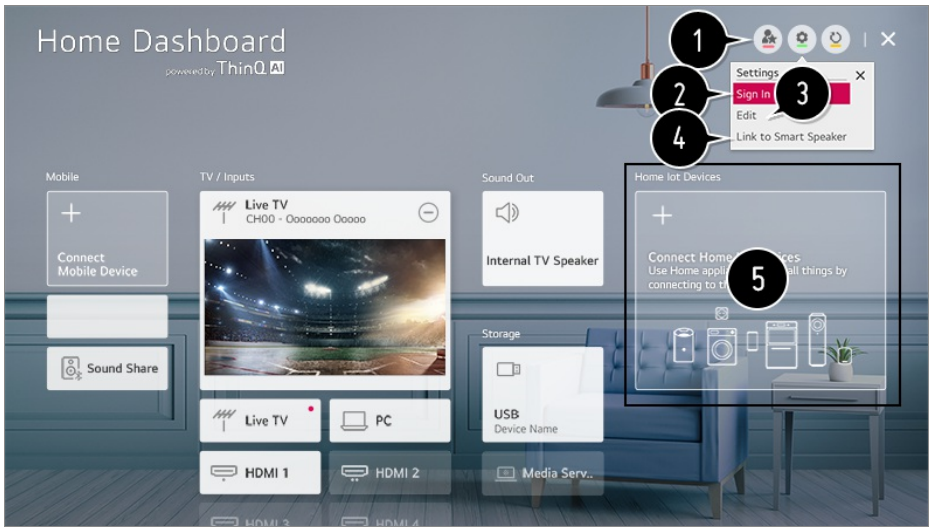

❶ Du kan nemt betjene din enhed ved at forudindstille de ønskede funktioner.

❷ Du kan logge ind på/logge af fra den LG ThinQ-konto, du har oprettet på en mobilenhed.

❸ **Rediger liste** : Du kan omdøbe, **Vis**/**Skjul** eller ændre rækkefølgen på de enheder, der er tilsluttet **IoT-enheder på Hjem**.
Meddelelse : Hvis du slår den **Til**, kan du modtage meddelelser om status for IoT-

enheder på Hjem.
Slet : Du kan slette den tilsluttede enhed. Du kan kun slette visse enheder fra tv'et.

❹ Du kan betjene dit tv ved at oprette forbindelse til en ekstern Smart-højttaler.

❺ Du kan tjekke tilslutningsguide for hver type af **IoT-enheder på Hjem**. Du kan tilslutte og vise enheder, der er registreret i din LG ThinQ-konto, din Enhed med understøttelse af OCF (Open Connectivity Foundation) og andre IoT-enheder.
Når enheden er tilsluttet, skifter kortet til en mindre størrelse og vises nederst på listen over tilsluttede enheder.

- Elementer kan indstilles varieret afhængigt af model eller region.
- Kun nogle af Enhed med understøttelse af OCF (Open Connectivity Foundation), der er OCF v1.3-certificeret, kan tilsluttes.
- IoT-enheder, der kan tilsluttes et tv, kan ændres uden varsel.
- LG ThinQ-enheder, der kan tilsluttes, og tilgængelige funktioner kan variere mellem mobil og tv.
- Ved nulstilling af tv'et kræves også nulstilling af den Enhed med understøttelse af OCF (Open Connectivity Foundation), der er sluttet til apparatet.

Tilslutning af smart enheder

Tilslutning af smart enheder

Du kan bruge en række forskellige funktioner ved at slutte tv'et til en smartenhed.

Sådan forbinder du din smart-enhed med et tv ved hjælp af appen LG ThinQ

01 Download LG ThinQ-appen fra App Store på din Smart enhed.
Du kan nemt downloade appen ved at scanne QR-koden.

- Android

- iOS

02 Tilslut dit tv og din intelligente enhed til det samme Wi-Fi-netværk.
Du kan tjekke dit tv's netværk på → → **Tilslutning** → **Indstillinger for netværksforbindelse** → **Wi-Fi-forbindelse**.

03 Kør LG ThinQ-appen, der er installeret på din Smart enhed.

04 Følg anvisningerne fra LG ThinQ-appen for at slutte din smartenhed til TV'et.
Når dine kontooplysninger for LG ThinQ er linket til tv'et, kan du administrere de IoT-enheder, der er knyttet til din konto ved hjælp af **Hjemme-dashboard** på tv'et.

- Hvis du registrerer LG ThinQ i appen for den Smart-højttaler, du vil bruge, kan du også bruge den med en talekommando via Smart-højttaler.

Sådan styrer du dit tv med appen LG ThinQ

Du kan trykke på knapperne på din smartenheds skærm for at styre dit TV

- Nogle kontrolelementer kan være begrænset i ekstern indgangstilstand.
- Appens skærmbillede og funktionalitet kan ændres uden varsel.
- De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af land og operativsystem.

Visning af smart enhedens skærm på tv’et

Visning af smart enhedens skærm på tv’et


01 Aktivér Screen Share-tilstand på smartenheden.

02 Dit TV bliver vist på listen over tilgængelige enheder.

03 Vælg dit tv, og anmod om forbindelse.

04 Vælg **Acceptér** i pop op-vinduet for anmodning om oprettelse af forbindelse.

05 Når forbindelsen er oprettet, viser TV’et skærmen med den tilsluttede enhed.

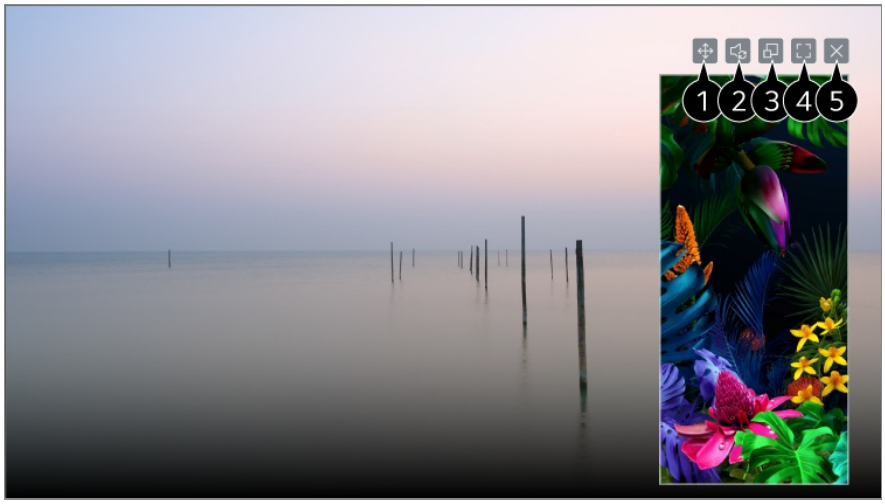

❶ Ændrer placeringen af smartenhedens skærm.

❷ Skifter mellem lyd fra tv'et og smartenheden.

❸ Du kan ændre størrelse på din smartenheds skærm.

❹ Viser smartenhedens skærm i fuldskærmstilstand.

❺ Afslut **Screen Share**.

- Når du tilslutter **Screen Share** for første gang, vises en pop-op-meddelelse, hvor du kan vælge **Afslå**, **Acceptér** eller **Bloker**.

  · **Afslå** : Undlad at tilslutte enheden. Hvis du prøver at tilslutte igen, vises pop-op-meddelelsen.

  · **Acceptér** : Du kan tilslutte enheden. Pop-op-meddelelsen om tilslutning vil ikke vises igen efter anden gang.

  · **Bloker** : Undlad at tilslutte enheden. Selv om du forsøger at tilslutte igen, bliver pop-op-meddelelsen ikke vist, og tilslutningen vil ikke fungere.
  For at annullere **Bloker**, gå til → ⋮ → **Tilslutning** → **Administration af mobilforbindelse** → **Screen Share**.

- Brug af Overlejringstilstand kan være begrænset, afhængigt af den åbne app eller video.
- Det anbefales, at du altid opdaterer enheden, som skal sluttes til dit tv, til den nyeste OS-version for en pålidelig forbindelse.
- En enhed, der ikke er fra LGE, kan muligvis ikke oprette forbindelse, når den registreres.
- Det anbefales, at du tilslutter enheden til en 5 GHz router, fordi ydeevnen kan være påvirket af dit trådløse miljø.
- Responstiden kan variere afhængigt af brugerens omgivelser.
- Den adskiller sig fra enhed til enhed. For flere oplysninger om den enhed, du vil tilslutte til, henvises du til enhedens brugervejledning.
- Hvis forbindelsen mislykkes flere gange, skal du slukke for tv'et og den enhed, du vil oprette forbindelse til, tænde dem igen og derefter prøve igen.

Afspilning af lyd fra en smart enhed gennem tv-højttalerne

Afspilning af lyd fra en smart enhed gennem tv-højttalerne

Tilslut en smart enhed til tv'et via Bluetooth for at afspille lyd fra den smarte enhed gennem tv-højttalerne.

01 Tænd Bluetooth-funktionen på den smarte enhed, og vælg derefter tv'et fra listen over enheder.

02 Tv'et sluttes til smart enheden.

- Hvis højttaleren er indstillet til **Bluetooth** eller har en opsætningsoversigt, bliver tv'et ikke registreret på listen over smartenheder.
- Hvis højttaleren er indstillet til **Bluetooth**, kan du trykke og holde på knappen på fjernbetjeningen får at åbne **Hjemme-dashboard** og derefter vælge **Lyddeling** i området **Mobil** for at tilslutte.

Tilslutning af USB

Tilslutning af USB

Tilslut en USB-lagringsenhed (USB HDD, USB-stik) til USB-porten på tv'et for at afspille de indholdsfiler, der er gemt på USB-lagringsenheden på dit tv.

Tips til brug af USB-enheder

- En USB-enhed, der har et indbygget automatisk genkendelsesprogram, eller som bruger sin egen driver, kan muligvis ikke genkendes.
- Nogle USB-enheder understøttes muligvis ikke eller fungerer muligvis ikke korrekt.
- Hvis du benytter et USB-forlængerkabel, kan USB-enheden muligvis ikke genkendes, eller også fungerer den muligvis ikke korrekt.
- Brug kun USB-enheder, der er formateret med det FAT32- eller NTFS-filsystem, der er

leveret af Windows OS.

- Det anbefales at bruge en ekstern USB-harddisk med en nominel spænding på 5V eller mindre og en nominel strøm på 500 mA eller mindre. Hvis du bruger en enhed med et større strømforbrug end den nominerede spænding/strøm, vil den ikke fungere korrekt på grund af mangel på strøm.
- Det anbefales at bruge en USB-hub eller en USB-lagerenhed med en strømforsyning.
- Vi anbefaler, at du bruger en lagringsenhed med en kapacitet på 32 GB til USB-hukommelsen og 2 TB eller mindre til USB-harddisken.
- Hvis en ekstern USB-harddisk med den strømbesparende funktion ikke virker, skal du slukke for harddisken og tænde den igen for at få den til at fungere korrekt. Se brugervejledningen til USB-harddisken for at få flere oplysninger.
- Data på USB-enheden kan blive beskadiget, så det anbefales, at du sikkerhedskopierer vigtige filer. Brugerne er selv ansvarlige for dataene. Producenten påtager sig intet ansvar.
- Tryk på tasten på fjernbetjeningen. Du kan fjerne USB-hukommelsen ved at trykke på knappen **Skub ud**, der vises øverst, når du fokuserer på den USB-hukommelse, du vil fjerne. Hvis du frakobler USB-enheden uden at vælge **Skub ud**, kan der opstå fejl på tv'et eller lagerenheden.
- Når du tilslutter en USB-lagerenhed med et filsystem, der ikke understøttes af tv'et i **USB IN**-porten, vises meddelelsen om format. Hvis du vil bruge den tilsluttede USB-lagerenhed, skal enheden formateres først.
  Når formateringen er fuldført, slettes og formateres alle data på USB-lagerenheden som NTFS- eller FAT32-filsystem.
- Tryk på knappen på fjernbetjeningen, og hold den inde. Vælg den tilsluttet USB fra **Hjemme-dashboard** → **Lagringsenhed** og vælg knappen **Formatér** for at formatere USB-lagerenheden.
- Når du tilslutter en USB-enhed, kan en tilfældig fil/mappe blive oprettet for at levere Smart TV-tjenester, som f.eks. at gemme og hente miniaturebilleder.

Visning af fotos og videoer

Visning af fotos og videoer


Du kan få vist fotos og videoer ved hjælp af **Foto og video**-appen.

01 Tryk på tasten på fjernbetjeningen.

02 Kør **Foto og video**-appen.

03 Vælg den ønskede lagringsenhed.

04 Vælg og få vist det ønskede foto eller den ønskede video.

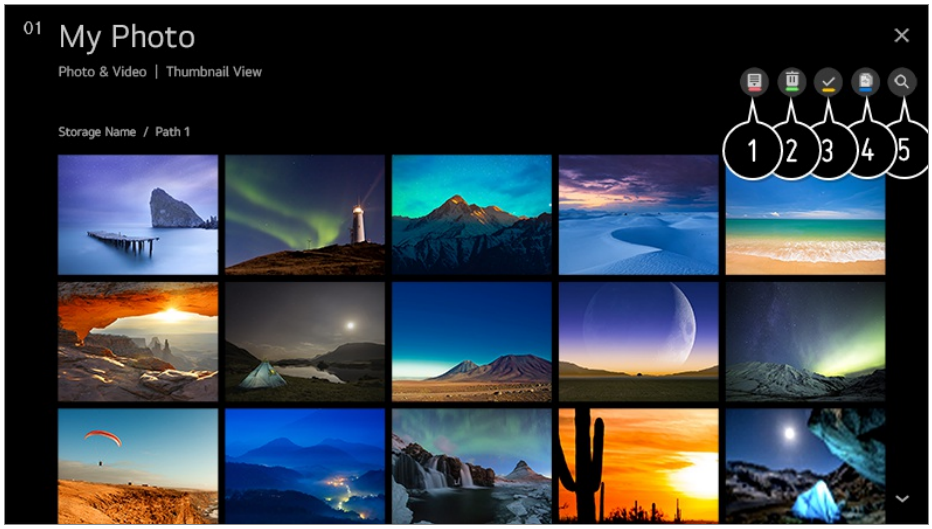

❶ Vælg den ønskede type indhold og visningsmetode.

❷ Vælg og slet det ønskede indhold.

- Du kan ikke slette filer, der bliver delt fra andre enheder.

❸ Vælg det indhold, du vil afspille. Du kan kun vælge den samme type indhold, som du valgte i første omgang.

❹ Du kan kopiere indhold til en USB-lagringsenhed.


- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

❺ Start **Søg**.

- Bestemt indhold vises muligvis ikke på listen, hvis det samlede indhold overstiger 40.000.

Brug af fotoafspilleren

Valg af et foto i **Foto og video**-appen kører fotoafspilleren. Du kan få vist dine gemte fotos.

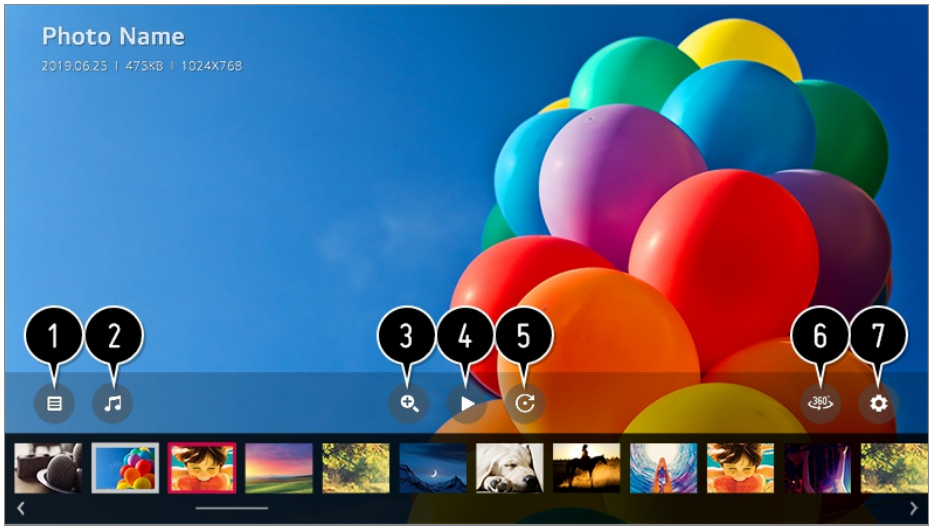

❶ Vender tilbage til hele indholdslisten.

❷ Du kan afspille baggrundsmusik ved at køre musikafspilleren.

❸ Du kan zoome ind/ud på billederne.

❹ Starter diasshowet.

❺ Drejer fotos.

❻ 360-graders fotos kan ses i 360 grader.

- Hvis du bruger 360˚ VR-afspilningen til et normalt foto, kan det forvrænge billedet.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

❼ Du kan indstille størrelsen af et foto eller ændre hastigheden og effekten af et diasshow.


- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Understøttede fotofiler

Filformat	Format	Opløsning
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimum : 64 × 64 Maksimum Normal type : 15360 (B) × 8640 (H) Progressiv type : 1920 (B) × 1440 (H)
png	PNG	Minimum : 64 × 64 Maksimum : 5760 (B) × 5760 (H)
bmp	BMP	Minimum : 64 × 64 Maksimum : 1920 (B) × 1080 (H)

Brug af videoafspilleren

Valg af en video i **Foto og video**-appen kører videoafspilleren. Du kan få vist dine gemte videoer.

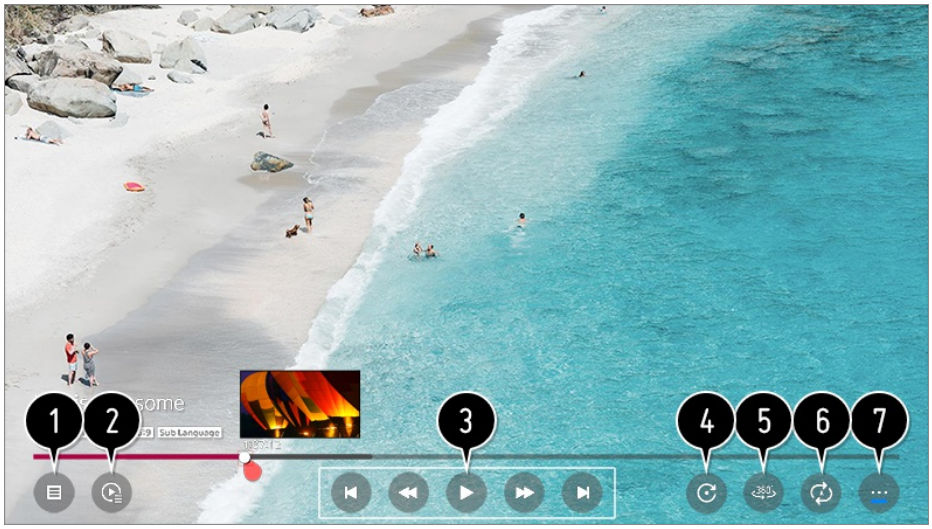

❶ Vender tilbage til hele indholdslisten.

❷ Du kan vælge andet indhold ved at vise afspilningslisten mens du ser en video.

❸ Du kan styre grundlæggende afspilningsfunktioner.

❹ Roterer videoer.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.


❺ 360-graders videoer kan ses i 360 grader.

- Hvis du bruger 360˚ VR-afspilningen til en normal video, kan det forvrænge billedet.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

❻ Du kan vælge indstillingerne for gentagelse af videoafspilning.

❼ Du kan indstille yderligere indstillinger.

Sådan indstiller du ekstra indstillinger

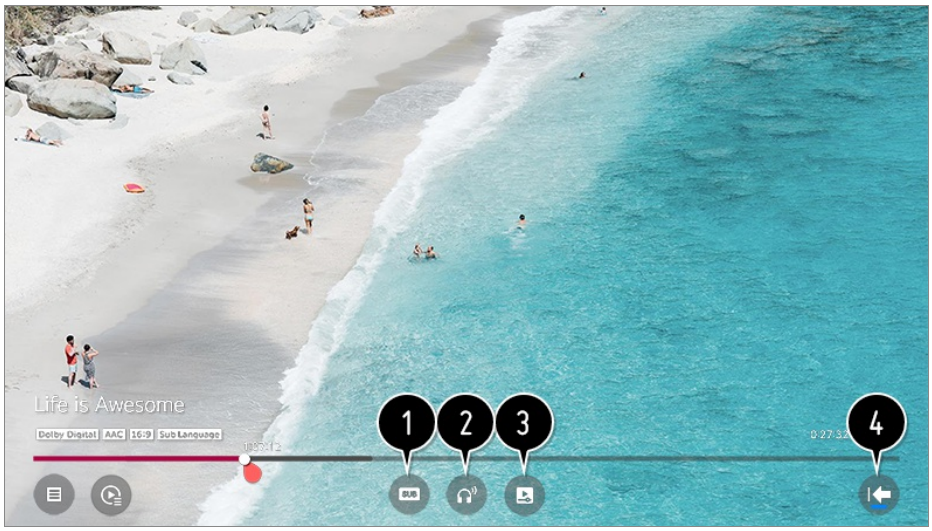

❶ Du kan ændre indstillinger for undertekster.

❷ Du kan indstille lydspor.

❸ Du kan indstille fortsæt med at se for at genoptage afspilning fra den sidst sete scene.

❹ Vender tilbage til skærmen med standardvisningen.

Understøttede videofiler

Maks. dataoverførselshastighed

- Full HD-video
  H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 Maksimum 40Mbps
  HEVC 1920 × 1080@60P Main/Main10@L4.1 Maksimum 40Mbps
- ULTRA HD-video (Kun ULTRA HD-modeller)
  H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 Maksimum 50Mbps
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 Maksimum 60Mbps
- HFR-video (Kun HFR-understøttede modeller)
  HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 Maksimum 60Mbps
- Dolby Vision-video (Kun Dolby Vision-understøttede modeller)
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 Maksimum 50Mbps
- 8K-video (Kun 8K-modeller)
  VP9 7680 × 4320@60P Maksimum 50Mbps (Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.)
  AV1 7680 × 4320@60P
  HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 Maksimum 100Mbps

Understøttede eksterne undertekstformater

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Indbygget undertekstformat

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Understøttede video-codecs

Type	Codec

asf wmv	Video	VC-1 Advanced-profil (omfatter ikke WMVA), VC-1 Simple- og Main-profiler
	Lyd	WMA Standard (omfatter ikke WMA v1/WMA Speech)
avi	Video	Xvid (GMC er ikke understøttet), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Lyd	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Lyd	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Lyd	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)

vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Lyd	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 : Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Bemærkninger vedr. videoafspilning

- Visse brugeroprettede undertekster fungerer muligvis ikke korrekt.
- En video og dens undertekstfil skal være i samme mappe. Med henblik på korrekt visning af undertekster skal du sørge for, at videofilen og undertekstfilen har det samme navn.
- Undertekster på en Network Attached Storage-enhed (NAS) understøttes muligvis ikke afhængigt af producenten og modellen.
- Streams, der indeholder Global Motion Compensation (GMC) og Quarterpel Motion Estimation (Qpel), understøttes ikke.
- ULTRA HD-video (Kun ULTRA HD-modeller) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
  Visse HEVC-kodede ULTRA HD-videoer, ud over det indhold, som officielt leveres af LG Electronics, kan muligvis ikke afspilles.
  Nogle codecs kan være understøttet efter en opgradering af softwaren.

Type	Codec	
mkv/mp4/ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Lyd	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Kun Windows Media Audio V7 og senere understøttes.
- AAC-hovedprofilen understøttes ikke.
- Videofiler, der er oprettet med bestemte kodninger, kan muligvis ikke afspilles.
- Videofiler i andre formater end de angivne afspilles muligvis ikke korrekt.
- Videofiler, der er lagret på en USB-enhed, som ikke understøtter høj hastighed, afspilles muligvis ikke korrekt.

Lytter til musik

Afspilning af musik


Du kan lytte til musik via **Musik**-appen.

01 Tryk på tasten ⌂ på fjernbetjeningen.

02 Kør **Musik**-appen.

03 Vælg den ønskede lagringsenhed.
Du kan vælge de ønskede sange fra alle dine lagerenheder og føje dem til **Min afspilningsliste**.

04 Vælg det ønskede musikindhold, og afspil det.

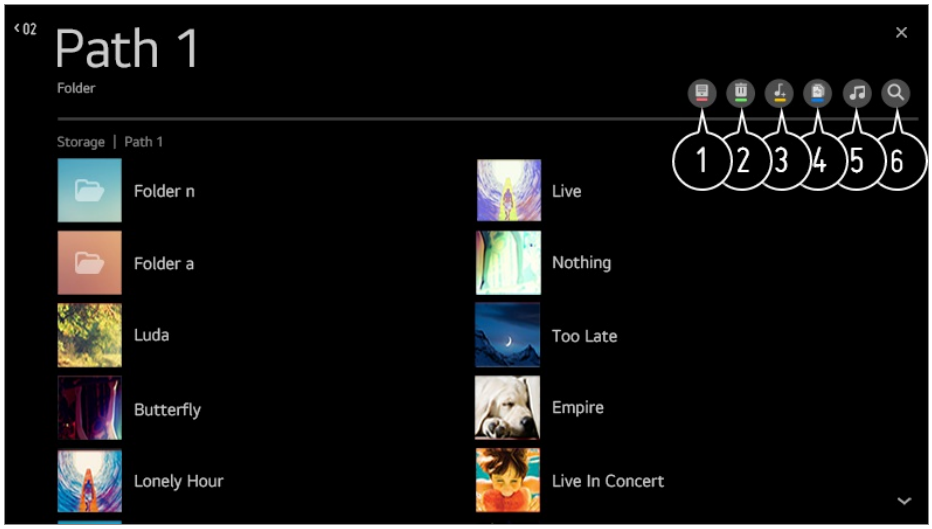

❶ Vælg den ønskede type indholdsliste.

❷ Vælg og slet det ønskede indhold.

- Du kan ikke slette filer, der bliver delt fra andre enheder.

❸ Vælg indhold, og føj det til **Min afspilningsliste**.

❹ Du kan kopiere indhold til en USB-lagringsenhed.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

❺ Åbn musikafspilleren.

❻ Start **Søg**.

Brug af musikafspilleren

Du kan nemt afspille musik ved at vælge de gemte musikfiler i **Musik**-appen eller ved at vælge musikafspillerikonet under afspilning af indhold i apps som f.eks. **Foto og video**.



1. Du kan afspille musik fra den valgte lagerenhed.
2. Du kan indstille gentagen afspilning og vilkårlig afspilning.
3. De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.
   : Du kan slå skærmen fra, mens du lytter til musik, eller få vist musikafspilleren i fuldskærmsvisning.
   : Du kan lytte til musik med skærmen slukket.
4. Du kan ændre musikafspillerens placering.
5. Du kan minimere musikafspilleren.
6. Denne funktion lukker musikafspilleren.
7. Du kan få vist sangtekster til de musikfiler, der tilbyder dem.
   I nogle musikfiler kan du vælge et afsnit i sangteksten og flytte afspilningspositionen.
   - Funktionen til sangtekster understøttes kun på nogle enheder.
   - Teksterne vises muligvis ikke synkront afhængigt af tekstdataene i musikfilen.

- Åbn musikafspilleren igen ved at trykke på LYDSTYRKE-knappen på fjernbetjeningen.
- Du vil muligvis ikke kunne anvende musikafspilleren til visse funktioner.

Lydformat

Filformat	Punkt	Info
mp3	Bithastighed	32 kbps - 320 kbps
	Samplingsfrekvens	16 kHz - 48 kHz

	Support	MPEG-1, MPEG-2
	Kanaler	mono, stereo
wav	Bithastighed	-
	Samplingsfrekvens	8 kHz - 96 kHz
	Support	PCM
	Kanaler	mono, stereo
ogg	Bithastighed	64 kbps - 320 kbps
	Samplingsfrekvens	8 kHz - 48 kHz
	Support	Vorbis
	Kanaler	mono, stereo
wma	Bithastighed	128 kbps - 320 kbps
	Samplingsfrekvens	8 kHz - 48 kHz
	Support	WMA
	Kanaler	op til 6 kanaler
flac	Bithastighed	-
	Samplingsfrekvens	8 kHz - 96 kHz
	Support	FLAC

Kanaler	mono, stereo

- Antallet af understøttede programmer kan variere afhængigt af samplingfrekvensen.

Del indhold fra din computer

Se gemt indhold fra din pc på tv'et

Du kan afspille videoer/musik/billeder, der er gemt på din pc, på tv'et, når disse enheder er koblet på det samme netværk.

Gennemse det indhold på din pc, du vil se på tv'et (Windows 10)

01 Tilslut dit tv og din pc til det samme netværk.

02 Højreklik på den fil, du ønsker at afspille, og vælg “Enhedsstreaming”.

03 Vælg navnet på det ønskede tv på den viste liste, og afspilning vil starte på dette tv.

- Når flere TV eller enheder er tilsluttet, afspilles den valgte fil kun via én enhed. Afspilningshastigheden kan variere, afhængigt af netværksforbindelsen.
- Hvis du ønsker at afspille via andre operativsystemer, henvises til vejledningen til operativsystemet/enheden.

Gennemse og se gemt indhold fra pc'en ved hjælp af tv'et (Windows 10)

01 Tilslut dit tv og din pc til det samme netværk.

02 Åbn “Start”-menuen på pc-skærmen, søg efter “Indstillinger for mediestreaming”, og vælg det viste søgeresultat.

03 Vælg knappen “Slå mediestreaming til” i det vindue, der åbnes.

04 Tillad alle “indstillinger for mediestreaming”.

05 Vælg “OK” for at gemme indstillingerne.

06 Vælg den tilsluttede pc i **Hjemme-dashboard**-appen på tv'et, vælg og afspil derefter den ønskede fil.

- Hvis du ønsker at afspille via andre operativsystemer, henvises til vejledningen til operativsystemet/enheden.

Emner ved Deling af indhold, der kræver opmærksomhed

- Kontrollér dine netværksindstillinger, hvis indstillingen for deling af indhold ikke fungerer korrekt.
- Fungerer muligvis ikke korrekt på et trådløst netværk. Det anbefales, at du opretter forbindelse til et kablet netværk.
- Fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af netværksmiljøet.
- Hvis flere TV'er er tilsluttet én enhed, afspilles indholdet muligvis ikke korrekt, afhængigt af serverens ydeevne.
- Hvis du vil se en 1080p-video via indholdsdelingsfunktionen, kræves en router, der bruger frekvensen 5 GHz. Hvis du bruger den eksisterende 2,4 GHz router, bliver videoen muligvis afspillet hakkende eller ukorrekt.
- Funktionen Deling af indhold understøttes muligvis ikke af en router, der ikke understøtter multi-cast. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se den brugervejledning, der fulgte med routeren, eller kontakte producenten.
- Undertekster understøttes kun på visse tilsluttede enheder.
- Vi anbefaler at bruge SmartShare PC-software, når du får vist undertekster til video.
- Når en fil med undertekster tilføjes senere, skal du deaktivere den delte mappe og derefter aktivere den igen.
- DRM-filerne i den tilsluttede enhed kan ikke afspilles.
- Det understøttede filformat kan variere, afhængigt af det tilsluttede enhedsmiljø, selv for det filformat, der understøttes af TV'et.
- Hvis der er for mange mapper eller filer i en mappe, vises den muligvis ikke korrekt.
- De oplysninger, der vises på den fil, der er importeret fra den tilsluttede enhed, vises muligvis ikke korrekt.
- Nogle streams kan muligvis ikke afspilles i indholdsdelingstilstand, afhængigt af kodningen.

Se computerskærmen på tv'et

Sådan får du vist din PC-skærm på TV'et

Opret trådløs forbindelse

01 Aktivér Screen Share-tilstand på pc'en. Dit TV bliver vist på listen over tilgængelige enheder.

02 Vælg dit tv, og anmod om forbindelse.

03 Når forbindelsen er oprettet, viser TV'et skærmen med den tilsluttede enhed.

- Det anbefales, at du altid opdaterer enheden, som skal sluttes til dit tv, til den nyeste OS-version for en pålidelig forbindelse.
- Det anbefales at bruge denne funktion på nært hold.
- Start Screen Share hurtigere ved at have din mobilenhed eller pc koblet på det samme netværk som tv'et.
- Selvom den kan forbindes uden en trådløs router, anbefales det at forbinde din enhed til en 5 GHz router, fordi ydeevnen kan påvirkes af det omgivende trådløse miljø.
- Responstiden kan variere afhængigt af brugerens omgivelser.
- Den adskiller sig fra Windows-versionen. For flere oplysninger om den enhed, du vil tilslutte til, henvises du til enhedens brugervejledning.
- Hvis forbindelsen mislykkes flere gange, skal du slukke for tv'et og den enhed, du vil oprette forbindelse til, tænde dem igen og derefter prøve igen.

Tilslut med ledning

Tilslut computeren til TV'et med et HDMI-kabel.

Få mest muligt ud af smart-tv

Brug af Rum til rum-deling


Brug af Rum til rum-deling

Ved at slutte flere tv'er til det samme netværk kan du modtage videoer fra andre tv'er.

01 Tryk på tasten ⌂ på fjernbetjeningen.

02 Kør **Rum til rum-deling**-appen.

03 Vælg **Tilslut tv**, og følg vejledningen på skærmen for at oprette forbindelse.

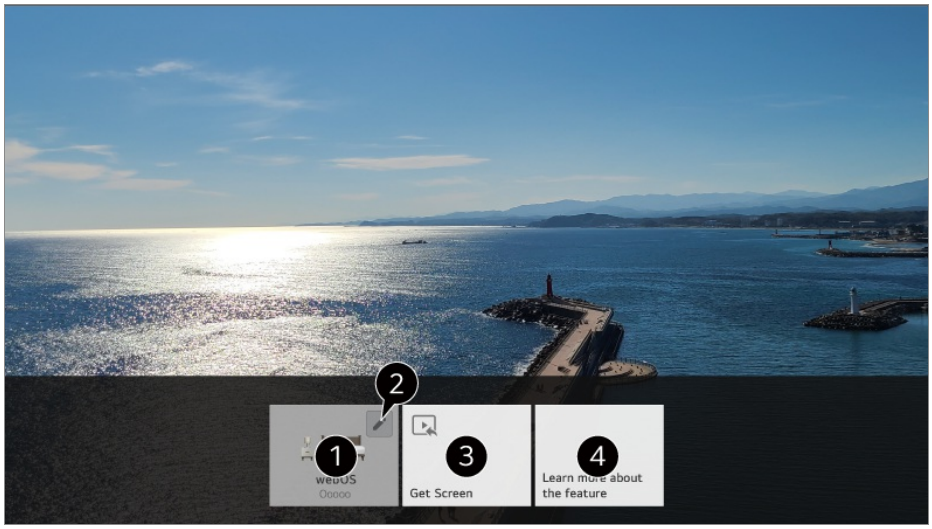

❶ Du kan se det tv, du anvender i øjeblikket.

❷ Åbner redigeringsskærmen. Du kan se det tilsluttede tv og blokere eller slette tilslutningen.

❸ Du kan vælge et tv, hvorfra skærmen skal vises. Ved at trykke på **Tilslut tv**, kan du også tilslutte den nye enhed.

❹ Tilslut til **Brugervejledning**.

- Funktionen **Rum til rum-deling** kan afbrydes uden varsel.
- Afhængigt af modellen er nogle funktioner muligvis ikke tilgængelige.
- Det er kun modeller, der understøtter **Rum til rum-deling**, der kan tilsluttes og anvendes.
- Der kan foretages op til fem tilslutninger til ét tv.
- Afhængigt af netværksindstillingerne eller miljøet kan det være, at betjeningen ikke kører gnidningsfrit.
  De tv'er, du ønsker at tilslutte til, skal være tilsluttet det samme netværk.
  Hvis funktionen ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere netværksindstillingerne og WOL-indstillingerne på routeren.
  Afhængigt af routerens ydeevne kan billedkvaliteten eller lydkvaliteten af den transmitterede video blive forringet.
- Billedkvaliteten eller lydkvaliteten af den transmitterede video kan være lavere end den originale video.
- Ved tilslutning med LG ThinQ-appen i **Tilslut tv** skal alle tv'er, der skal anvendes med **Rum til rum-deling**, være registreret på den samme LG ThinQ-konto.
- Det kan kun ses på det tv, der har fået skærmen.
  Modtagne udsendelser kan have begrænsninger for visning.
  For nogle udsendelser kan du ikke sende eller få vist en skærm.
- Det tv, der modtog videoen, tænder automatisk for skærmen, og det tv, der sendte videoen, slukker automatisk for skærmen.


Få mest muligt ud af Kunstgalleri

Få mest muligt ud af Kunstgalleri

Du kan se et billede i høj opløsning for hvert tema.

01 Tryk på tasten ⌂ på fjernbetjeningen.

02 Kør **Kunstgalleri**-appen.

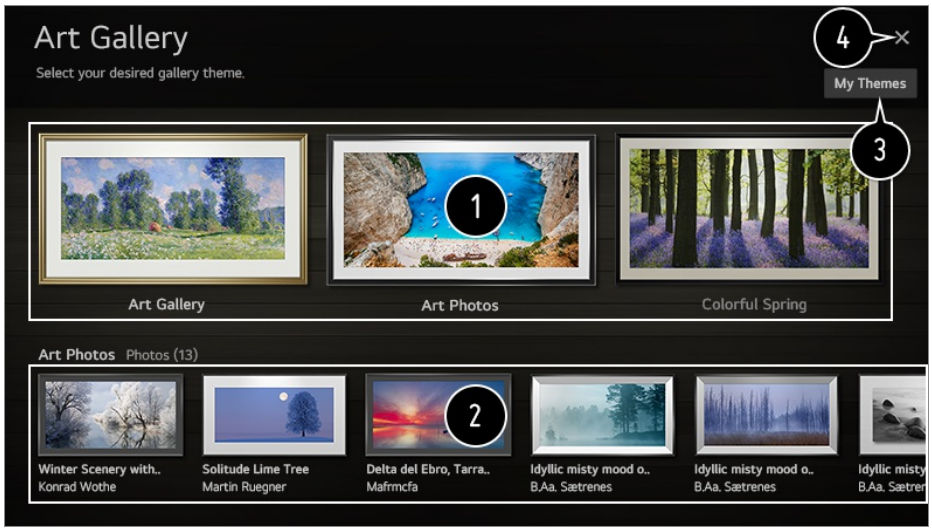

❶ Se de indbyggede billeder for hvert tema.

- Du kan downloade op til tre temaer på visse modeller.

❷ Du kan vise oplysningerne om og billedet af det fokuserede tema på forhånd.

❸ Du kan slette et downloadet tema eller vælge det ønskede tema for at afspille det.

❹ Afslut **Kunstgalleri**.


Surfing på internettet på tv'et

Brug af Webbrowser

Du kan komme ind på et webside, ved at skrive webadressen i adresselinjen.
Hvis du indtaster et søgeord, bliver en søgemotor brugt til at finde frem oplysningerne.

01 Tryk på tasten ⌂ på fjernbetjeningen.

02 Kør programmet **Webbrowser**.

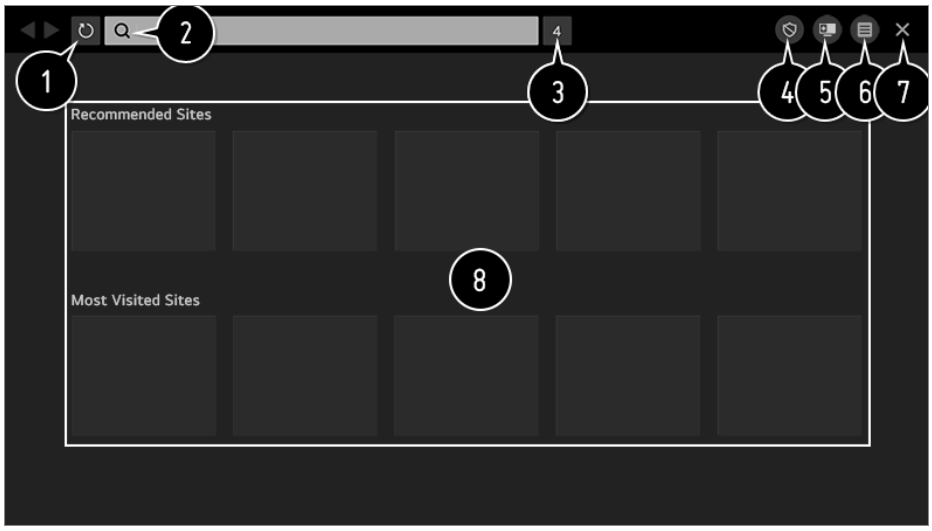

1. Du kan opdatere den webside, du ser på.
2. Du kan angive en webadresse for at navigere til et specifikt websted eller indtaste et søgeudtryk direkte.
3. Du kan få vist de faner, der er åbne i øjeblikket.
4. Du kan blokere reklamer inden for den webside, du ser på.
   Denne knap vises dog kun, hvis funktionen → **Indstillinger** → **Brug blokerer reklamer** er slået **Til**.
5. Opdel skærmen for at vise tv-skærmen. Du kan gennemse websider, mens du ser tv.
6. Du kan zoome ind eller ud, mens du browser på webstedet.
   Føj til bogmærker : Du kan føje det aktuelt viste websted til dine Favoritter.
   Historik : Du kan få vist og slette historikken over webstedsbesøg.
   Bogmærker : Du kan få vist og slette listen over websteder, du har føjet til dine Favoritter.
   Indstillinger : Du kan ændre webbrowserens indstillinger.
7. Afslut **Webbrowser**.
8. Skærmen under ny fane har en liste over **Anbefalede websteder** og **Mest Besøgte Websteder**.
   Hvis du ikke ønsker at få vist **Anbefalede websteder**, kan du slå funktionen → **Indstillinger** → **Vis anbefalede websteder Fra**.
   Anbefalede websteder kan variere afhængigt af land og er kun tilgængelig i visse lande.

- **Webbrowser**-appen på dit tv er en tv-browser, så den kan fungere anderledes end browseren på din pc.

  · Noget indhold bliver muligvis ikke afspillet korrekt.
  · Flash Plug-in er ikke understøttet, kun HTML5-medier er understøttet.
  · Plug-in-installation er ikke understøttet.
  · Medier i andre formater end JPEG/PNG/GIF kan ikke vises.

- Apps kan blive tvunget til at blive lukket ned, hvis tv'et løber tør for hukommelse.
- De indbyggede skrifttyper i tv'et bliver brugt. Afhængigt af indholdet kan tegnene fremstå anderledes end i pc- eller mobil-browsere.
- Download af filer og skrifttyper er ikke understøttet.
- Der kræves forsigtighed, fordi skadelige eller phishing-websteder ikke bliver blokeret automatisk.
- Nogle funktioner i webbrowseren understøttes muligvis ikke midlertidigt på grund af eksterne faktorer.

- Webstedet kan besøges via tv'ets **Webbrowser**-app, så der skal udvises forsigtighed vedrørende børns adgang til skadeligt online indhold.
  Du kan låse **Webbrowser**-appen for at forhindre adgang til skadeligt online indhold.
  Konfigurer indstillingerne i → → **Generelt** → **Sikkerhed** → **Programspærringer**.
- Hvis der opstår et problem under brug af **Webbrowser**, henvises ti **Bekræft** i **Brugervejledning**.

Skifte Webbrowser-indstillinger

Vælg → **Indstillinger** øverst i **Webbrowser**-appen.

Ved Opstart

Du kan vælge den side, der vises, når du starter appen **Webbrowser**.

Søgemaskiner

Du kan vælge en søgemaskine at lede efter, når du indtaster et søgeord i adresselinjen.

- Søgemaskineindstillinger kan ændres uden varsel baseret på leverandørens forhold.

Vis anbefalede websteder

Du kan indstille, om der skal vises en liste over **Anbefalede websteder** på skærmen, når du åbner en ny fane.

Vis altid adresselinje

Når den er slået **Til**, bliver adresselinjen og menulinjen øverst altid vist.

Automatisk rapport over webbrowser-fejl

Når den er slået **Til**, bliver oplysningerne i tilfælde af fejl på grund af utilstrækkelig hukommelse (driftsforsinkelse eller fejlfunktion, mislykket medieafspilning, mislykket sideindlæsning, unormal nedlukning osv.) automatisk sendt til webbrowserens

udviklingsteam hos LG Electronics (Korea). De sendte oplysninger vil kun blive brugt med henblik på at forbedre webbrowserens ydelse.

Brug blokerer reklamer

Når den er slået **Til**, vises en knap i menulinjeområdet øverst i **Webbrowser** til at slå funktionen **Brug blokerer reklamer** til og fra. Når funktionen **Brug blokerer reklamer** er slået til, gøres sideindlæsning hurtigere ved at blokere reklamer på webstedet.

Filtrering af websteder

Du kan indstille websteder til at blokere eller tillade.
Godkendte Websteder : Du kan konfigurere indstillingerne til kun at åbne tidligere registrerede websteder.
Blokerede Websteder : Du kan konfigurere indstillingerne til at blokere specifikke websteder.

- Før du kan bruge funktionen **Filtrering af websteder**, skal du indtaste adgangskoden til TV'et.
  Adgangskoden er til at starte med indstillet til "0000".
  Når Frankrig eller Norge er valgt for land, er adgangskoden ikke "0000" men "1234".

Pop op-blokering

Den blokerer pop-op-meddelelser, der automatisk vises på websider.

Privat Browsing

Hvis den er slået **Til**, vil den ikke efterlade en historik over webstedsbesøg.

Spor ikke

Du kan anmode webstedet om ikke at efterlade en historik over dit besøg. Funktionen kan variere afhængigt af webstedets politik.

Adaptiv streaming med JavaScript

Mediestreamingteknologi, der bruger JavaScript, giver dig mulighed for at se video med optimeret opløsning.
Hvis dette er indstillet til **Fra**, begrænses opløsningen af videoer, der afspilles i **Webbrowser** til 720p.

Indstillinger for cookies

Den giver webstedet mulighed for at gemme og bruge cookie-data.

Ryd browserdata

Ryd cookies : Sletter cookie-data. Når de er slettet, bliver du logget af de fleste websteder.
Ryd alle browserdata : Sletter al browserhistorik inklusive cookies.

Brug af Sportsvarsel

Brug af Sportsvarsel

01 Tryk på tasten ⌂ på fjernbetjeningen.

02 Kør **Sportsvarsel**-appen.

03 Vælg **Tilføj mit hold** for at føje et ønsket sportshold til Mit hold.
Du kan tjekke det registrerede holds kampplan eller indstille en alarm.

- Kampplan eller status kan afvige fra den faktiske afhængigt af dataudbyderens situation.
- Realtidsalarm er muligvis ikke tilgængelig når du bruger bestemte apps.
- Denne funktion er kun tilgængelig, når netværket er tilkoblet.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.


Indstillinger

Hurtigindstillinger

Sådan bruger du funktionen Indstilling hurtigere

Viser hurtig og nem indstilling af nedtonede kontrolelementer, såsom **Billedtilstand**, **Lydudgang**, **Timer for slumretilstand** med mere.

Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

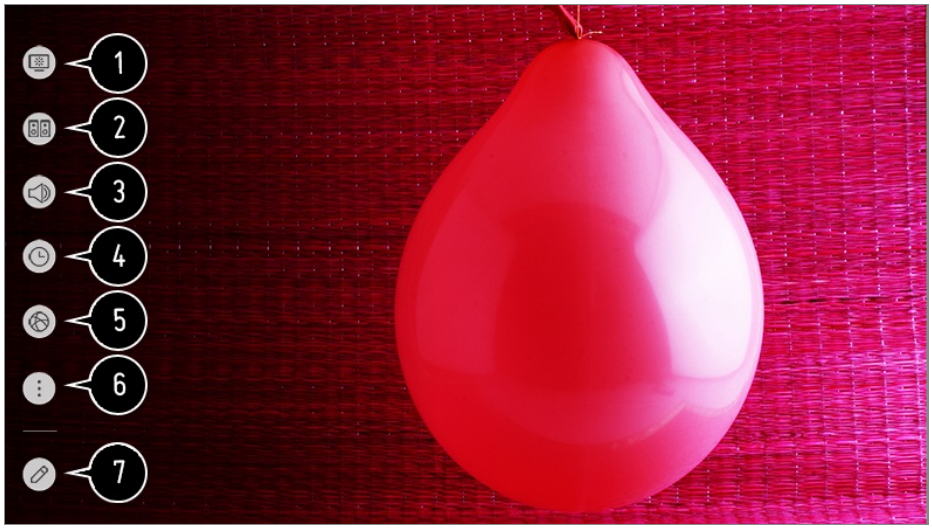

❶ Du kan indstille **Billedtilstand**.

❷ Du kan indstille **Lydindstilling**.

❸ Du kan vælge **Lydudgang**.

❹ Du kan indstille **Timer for slumretilstand**.

❺ Gå til skærmen **Tilslutning**.

❻ Du kan indstille yderligere indstillinger.

❼ Du kan tilføje/slette elementer i hurtigindstillinger eller ændre elementernes rækkefølge.

- Tryk og hold **HJUL (OK)** knappen ned på fjernbetjeningen efter angivelse af hvert element for at gå til den pågældende menu.

Billede

Valg af Billedtilstand

→ → **Billede** → **Indstillinger for billedtilstand** → **Billedtilstand**

Vælg den billedtilstand, der passer bedst til dit visningsmiljø, dine præferencer eller din videotype.
Vælg en billedtilstand. Ved at justere og indstille hvert element mere detaljeret på baggrund af tilstanden, bliver din video optimeret bedre i henhold til dens egenskaber.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Når du bruger almindelige signaler

Livagtig

Giver billedet mere skarphed ved at øge kontrasten, lysstyrken og skarpheden.

Standard

Viser billedet med normale kontrast-, lysstyrke- og skarphedsniveauer.

Eco / APS

Funktionen Energibesparelse ændrer indstillingerne på TV'et for at reducere strømforbruget.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Biograf

Egnet billede til film.

Sport / Fodbold / Cricket

Velegnet billede til sportsspil. Gør billeder af hurtige bevægelser skarpere, som f.eks. spark eller kast med en bold.

- Navnet på sporten kan variere, afhængigt af regionen.

Spil

Egnet billede til spil.

HDR effekt

Denne funktion giver dig mulighed for et mere dynamisk og tydeligere billede ved at korrigere de lyse og mørke områder på skærmen.
Denne funktion giver et realistisk billede, selv når kildebilledets gradation er høj.

- Hvis du indstiller **Billedtilstand** til **HDR effekt**, vil du ikke kunne bruge visse **Indstillinger for billedtilstand**.

FILMMAKER MODE

Den giver optimeret biografbilledkvalitet certificeret af UHD Alliance, som er det standardsættende organ for UHD-relaterede teknologier.

- Hvis du ønsker automatisk skift til **FILMMAKER MODE**, når der modtaget et signal, der kan bruges med denne tilstand, kan du slå **FILMMAKER MODE automatisk skift Til**.

isf Ekspert (lyst rum) / isf Ekspert (mørkt rum)

Denne tilstand er egnet til film osv. der vises i mørke omgivelser.

Ekspert (mørkt rum) har lavere temperatur end **Ekspert (lyst rum)**.
Vælg en tilstand, der er egnet til den film, du ser.
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

Når du bruger HDR/Dolby Vision-signaler

Livagtig

Giver billedet mere skarphed ved at øge kontrasten, lysstyrken og skarpheden.

Standard

I et normalt visningsmiljø åbner funktionen en skærm, der kan vise udtryksfuldheden og klarheden i HDR korrekt.

Biograf hjem

Skærmen vises lysere og klarere end **Biograf**.

Biograf

Egnet billede til et HDR-videosignal.

Spil

Egnet billede til spil.

FILMMAKER MODE

Den giver optimeret biografbilledkvalitet certificeret af UHD Alliance, som er det standardsættende organ for UHD-relaterede teknologier.

- Hvis du ønsker automatisk skift til **FILMMAKER MODE**, når der modtaget et signal, der kan bruges med denne tilstand, kan du slå **FILMMAKER MODE automatisk skift Til**.

- Hvis HDR/Dolby Vision-videosignalet er indgang til modellerne, der ikke understøtter HDR/Dolby Vision-teknologien, vil der blive leveret normale signaler til indstillinger for billedtilstand.
- De tilgængelige billedtilstande kan være forskellige, afhængigt af indgangssignalet.
- Når du ser indhold via en onlinetjeneste, kan billedtilstanden ændres, så den passer til det viste indhold.
- Ekspert er en indstilling, der giver en ekspert i billedkvalitet mulighed for at finindstille billedkvaliteten i et standardbillede. Af samme årsag er funktionen muligvis ikke effektiv i forhold til et normalt billede.
- Ændring af **Billedtilstand** kan modificere **Energibesparelse** og indstillinger for **Tilpasning af skærmens lysstyrke, så dine øjne ikke blændes**, og det kan påvirke energiforbruget.

Du kan justere indstillingerne manuelt i menuerne **Energibesparelse** og **Billedindstillinger**.

Finindstilling af billedtilstand

→ → **Billede** → **Indstillinger for billedtilstand**

Denne funktion lader dig foretage detaljerede justeringer til den valgte biograftilstand.

Baggrundslys

Kontrollerer niveauet af skærmens lysstyrke ved at justere baggrundslyset. Jo tættere på 100, jo lysere er skærmen.

- Formindsk **Baggrundslys** for at reducere energiforbruget.
- Afhængigt af **Energibesparelse** (**Automatisk**/**Maksimum**), vil du muligvis ikke kunne justere **Baggrundslys**.
  Hvis det er tilfældet, skal du navigere til → → **Billede** → **Energibesparelse** og indstille dette til **Fra** eller **Minimum**.
- Afhængigt af din tv-model har det muligvis ikke indstillingen **Baggrundslys**.

OLED-LYS

Justerer displayets lysstyrke ved at ændre OLED-panelets lysstyrke.

- Afhængigt af din tv-model har det muligvis ikke indstillingen **OLED-LYS**.

Kontrast

Justerer kontrasten mellem lyse og mørke områder i billedet. Jo tættere på 100, jo højere kontrast.

Lysstyrke

Indstiller den overordnede lysstyrke for skærmen. Jo tættere på 100, jo lysere er skærmen.
Du kan bruge indstillingerne for **Lysstyrke** specifikt til indstilling af den mørke del af billedet.

Skarphed

Justerer billedets skarphed. Jo tættere på 50, jo skarpere og tydeligere billede.

Farve

Toner de farver, der vises på skærmen, ned eller op. Jo tættere på 100, jo dybere

farve.

Farvetone

Justerer farvebalancen mellem rød og grøn vist på skærmen. Jo tættere på Rød 50, jo mere rød vil farven være. Jo tættere på Grøn 50, jo mere grøn vil farven være.

Farvetemperatur

Juster farvetonen i hele billedet. Når du sænker niveauet, får du en varmere farvetone, og når du hæver det, får du en koldere farvetone.

- De angivne indstillinger gælder kun for den valgte indgangstilstand.
  For at anvende dine nuværende billedindstillinger for alle indgangstilstande skal du vælge **Gælder for alle input**.
- De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af indgangssignalet eller den valgte billedtilstand.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Nulstilling af billedtilstand

→ ⋮ → **Billede** → **Indstillinger for billedtilstand** → **Nulstil**

Hvis du ønsker at nulstille billedindstillingerne til fabriksindstillingerne efter at have ændret indstillinger, kan du nulstille for hver billedtilstand.

Indstilling af indstillinger for Avanceret betjening

→ ⋮ → **Billede** → **Indstillinger for billedtilstand** → **Avancerede betjeninger**

Dynamisk kontrast

Korrigerer forskellene mellem de lyse og mørke sider af skærmen for optimale resultater, afhængigt af billedets lysstyrke.

Dynamisk tone mapping

Passende kontrastindstillinger baseret på billedets lysstyrke af HDR-indhold.

Dynamisk farve

Justerer farve og mætning af billedet for at gøre billedet mere farverigt og levende.

Hele farveskalaen

Vælger den farveskala, som skal vises. Indstil farveskala til **Automatisk** i henhold til signalet, eller vis mere levende og fyldige farver i rækkefølgen **Udvidet** og **Bred**.

Super opløsning

Justerer opløsningen for at gøre mørke og slørede billeder tydeligere.

Gamma

Justerer billedets mellemlysstyrke.
Vælg **Lav** for et lyst billede, vælg **Høj1** eller **Høj2** for et mørkt billede, eller vælg **Mellem** for mellemlysstyrke.
Biograf eller **Ekspert (lyst rum)**/**Ekspert (mørkt rum)** kan vælges fra **1.9**/**2.2**/**2.4**/**BT.1886**.

- **Høj2**/**BT.1886** er et udtryk for gradueringen i ITU-R BT.1886, som er en international standard.

Hvidbalance

Funktionen til at justere hver farve mere nøjagtigt baseret på hvidt gør det muligt for dig juster den samlede farvetone på skærmen efter dine præferencer.

Farvetemperatur

Vælg **Varm 1**/**Varm 2**/**Varm 3** for varme farver, vælg **Kold** for kolde farver, eller vælg **Mellem** for mellemfarver.

Metode

Denne metode bruges til finjustering af indstilling for farvetemperatur. Du kan justere farvetemperaturen på to punkter på den lyse og mørke del i videoen, hvis du vælger **2 point**, på hvert punkt med 10 niveauer, hvis du vælger **10 Punkter IRE** og på hvert punkt med 22 niveauer, hvis du vælger **22 Punkter IRE**.

Trin

Vælg skærmlysstyrke for justering af farvetemperatur.
Hvis **Metode** er indstillet til **2 point**, bruges lav for at vælge skygger og Høj for at vælge højlys.
Hvis **Metode** er indstillet til **10 Punkter IRE**, kan du vælge lysstyrke ved at bruge tal til angivelse af 10 niveauer.
Når **Metode** er indstillet til **22 Punkter IRE**, kan du vælge lysstyrken med 22 niveauer for lysstyrke.

IRE

Vælg skærmlysstyrke for justering af farvetemperatur.
Hvis **Metode** er indstillet til **10 Punkter IRE**, kan du vælge lysstyrke ved at bruge tal til angivelse af 10 niveauer.
Når **Metode** er indstillet til **22 Punkter IRE**, kan du vælge lysstyrken med 22 niveauer for lysstyrke.

Lysstyrke

Du kan justere den valgte lysstyrke med punkter.

- Du kan kun udføre disse indstillinger, når **Billedtilstand** er **Biograf**, **Ekspert (lyst rum)** eller **Ekspert (mørkt rum)**, og når **Metode** er indstillet til **10 Punkter IRE** eller **22 Punkter IRE**.

Rød / Grøn / Blå

Juster farvetemperaturen for det valgte punkt.
Juster intensiteten af **Rød**/**Grøn**/**Blå** i området fra -50 til 50.
Du kan justere respektive værdier for den valgte lysstyrke i **Trin**.

Farvestyringssystem

Dette bruges, når eksperter kontrollerer den med et testmønster. Du kan kontrollere den ved at vælge et område med seks farver (**Rød**/**Grøn**/**Blå**/**Cyan**/**Magenta**/**Gul**). Ved normale billeder vil justeringerne muligvis ikke resultere i mærkbare farveændringer.

Farve

Vælg blandt **Rød**/**Grøn**/**Blå**/**Cyan**/**Magenta**/**Gul** en farvetone, der skal justeres.

Mætning / Farvetone / Lysstyrke

Juster farvens intensitet/tone/luminans i området fra -30 til +30.

Højeste lysstyrke

Juster højeste lysstyrke for den klareste luminans.

- De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af indgangssignalet eller den valgte billedtilstand.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Indstilling af billedindstillinger

→ ⋮ → **Billede** → **Indstillinger for billedtilstand** → **Billedindstillinger**

Støjreduktion

Fjerner små prikker, der virker iøjnefaldende, for at få billedet til at virke rent.

MPEG Støjreduktion

Reducerer støj, der fremstilles under oprettelsen af digitale videosignaler.

Jævn overgang

Det reducerer fænomenet med, at billedets kontur er ujævn og i et trappemønster, og viser en jævnere skærm.

Sort niveau

Juster lysstyrken i de mørke dele af billedet.
Vælg **Høj** for en lys skærm, eller vælg **Lav** for en mørk skærm.

- Denne funktion kan bruges, mens der vises indhold via et eksternt input.

Rigtig biograf

Optimér skærmen til film.

Tilpasning af skærmens lysstyrke, så dine øjne ikke blændes

Justerer automatisk lysstyrken og reducerer billedsløring baseret på billeddata for at reducere belastningen af øjnene.

- Hvis du slår denne indstilling **Fra**, kan energiforbruget stige.

Lokal nedton. LED

Maksimerer kontrastforholdet ved at gøre den lyse del af skærmen lysere og den mørke del af skærmen mørkere.

- **Fra** : Deaktiverer funktionen **Lokal nedton. LED**.
- **Lav** / **Mellem** / **Høj** : Ændrer kontrastforholdet.

- Hvis du slår denne indstilling **Fra**, kan energiforbruget stige.

TruMotion

Egnet billedkvalitet til hurtige bevægelige billeder.

- **Fra** : Slukker **TruMotion**.

- **Biograf-klar** : Juster rystelser i bevægelser på skærmen for at give en fornemmelse af at sidde i en biograf.
- **Naturlig** : Indstil billeder med mange bevægelser til at fremstå naturlige og klare.
- **Jævn** : Dæmper billeder i hurtig bevægelse.
- **Bruger** : Indstiller **TruMotion** manuelt.
  - **Fjern rystelser** : Justerer rystelser på skærmen.
  - **De-Blur** : Reducerer slørede effekter i bevægelse.
  - **OLED Motion** / **Motion Pro** : Gør billeder med hurtige bevægelser klarere ved hjælp af belysningskontrollen.

- De avancerede indstillinger kan kun ændres i tilstanden **Bruger**.

- De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af indgangssignalet eller den valgte billedtilstand.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Indstilling af skærmstørrelsen

⚙ → ⋮ → **Billede** → **Indstillinger for skærmformat** → **Billedformat**

Du kan ændre skærmens størrelse i henhold til den type indhold, der bliver vist.

16:9

Viser et billedformat på 16:9.

Original

Ændrer billedformatet til 4:3 eller 16:9, afhængigt af videoindgangssignalet.

Fuld bredde

Du kan se indhold på hele skærmen.
Bemærk at der afhængigt af signaltypen, kan forekomme billedforvrængning.

4:3

Viser et billedformat på 4:3.

Lodret zoom

Du kan justere skærmens lodrette størrelse og forskyde skærmen lodret ved hjælp af **Juster zoom-forhold** og **Juster skærmposition**.

4-vejszoom

Du kan justere den vandrette/lodrette/diagonale størrelse på skærmen og forskyde skærmen vandret/lodret ved hjælp af **Juster zoom-forhold** og **Juster skærmposition**.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.
- Billedet kan blive forvrænget, mens der zoomes ind eller ud.
- Valg af en anden størrelse end den originale kan få billedet til at se anderledes ud.
- Afhængigt af kombinationen af billedformat og skærmstørrelse kan kanterne være skjult eller vist som sorte, eller begge sider af billedet kan flimre. Når der vælges et vist element på skærmen, vil omridset muligvis ikke være justeret korrekt.
- De tilgængelige skærmstørrelser kan være forskellige, afhængigt af indgangssignalet.

Se skærmen med Kun scanne

→ ⋮ → **Billede** → **Indstillinger for skærmformat** → **Kun scanne**

Hvis du slår funktionen **Til**, kan du få vist indholdet i billedformatet, der er i det udsendte signal eller i indholdskilden. Hvis skærmen ikke vises i fuld skærm, skal du slå funktionen **Fra**.
Hvis indstillingen er angivet til **Automatisk**, skifter denne funktion mellem tilstanden **Til** og **Fra** afhængigt af oplysningerne i videosignalet.

- De elementer, som kan vælges, kan variere afhængigt af den aktuelle indgang.

Sådan bruger du funktionen til energibesparelse

→ ⋮ → **Billede** → **Energibesparelse**

Reducerer strømforbrug ved justering af spidsbelastningen for skærmlysstyrke.

Automatisk

Tv-sensoren registrerer det omgivende lys og justerer automatisk skærmens lysstyrke.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Fra

Slår energibesparelse fra.

Minimum / Mellem / Maksimum

Anvender den forudindstillede energibesparelsestilstand.

Skærm fra

Skærmen slukkes, og der afspilles kun lyd.
Tryk på en vilkårlig knap undtagen tænd / sluk-knappen og lydstyrkeknapperne for at tænde skærmen igen.

- Hvis du bruger **Energibesparelse**-funktionen, påvirkes lysstyrken på dit tv.

Minimal lysstyrke

→ → **Billede** → **Minimal lysstyrke**

Du kan indstille, hvor mørk skærmen er, når **Energibesparelse** er indstillet til **Automatisk**.

Brug af funktionen Bekvem tilstand for øjnene

→ → **Billede** → **Yderligere indstillinger** → **Bekvem tilstand for øjnene**

Farvetemperaturen vil blive justeret for at reducere træthed i øjnene.

Til

Farvetemperaturen på tv-skærmen justeres.

Fra

Slår **Bekvem tilstand for øjnene** fra.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

HDMI ULTRA HD Deep Colour

→ → **Billede** → **Yderligere indstillinger** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**

Hvis du tilslutter en enhed, der understøtter **HDMI ULTRA HD Deep Colour**, kan du få et mere klart billede. Indstil **HDMI ULTRA HD Deep Colour** til **Til** efter tilslutning af afspilningsenhed.
Hvis den tilsluttede enhed ikke understøtter denne funktion, fungerer den muligvis ikke korrekt.
I så fald skal du ændre tv'ets HDMI ULTRA HD Deep Color-indstilling til **Fra**.

Understøttet skærmopløsning

- Til : Understøtter 4K med 120 Hz (4:4:4, 4:2:2 og 4:2:0)
- Fra : Understøtter 4K med 60 Hz (4:2:0)

Understøttet format 4K med 100/120 Hz

Opløsning	Billedhastighed (Hz)	Farvedybde/Chroma-sampling		
		8 bit	10 bit	12 bit
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1)]	YCbCr 4:2:0 [1)]
		YCbCr 4:2:2 [1)]	YCbCr 4:2:2 [1)]	YCbCr 4:2:2 [1)]
		YCbCr 4:4:4 [1)]	YCbCr 4:4:4 [1)] [2)]	YCbCr 4:4:4 [1)] [2)]
		RGB 4:4:4 [1)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]
	100 120	YCbCr 4:2:0 [1)] [2)]	YCbCr 4:2:0 [1)] [2)]	YCbCr 4:2:0 [1)] [2)]
		YCbCr 4:2:2 [1)] [2)]	YCbCr 4:2:2 [1)] [2)]	YCbCr 4:2:2 [1)] [2)]
		YCbCr 4:4:4 [1)] [2)]	YCbCr 4:4:4 [1)] [2)]	-
		RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]	-

1) Er understøttet, når **HDMI ULTRA HD Deep Colour** er indstillet til **Til**.
2) Kun de dedikerede HDMI-inputporte er understøttet.

- Du kan kun ændre indstillingerne for den **HDMI IN**, du ser på det pågældende tidspunkt.
- Du kan angive en forskellig indstilling for hver HDMI-port.

Brug af Omgående spilrespons

→ → **Billede** → **Yderligere indstillinger** → **Omgående spilrespons**

Indstil HDMI-porten, der er sluttet til enheden, til at være **Til** for at se sportskampe med optimal video for spillet.
Hvis den tilsluttede enhed ikke understøtter denne funktion, fungerer den muligvis ikke korrekt.

- Indstil funktionen **HDMI ULTRA HD Deep Colour** til **Til** for den HDMI-terminal, der er sluttet til spilleenheden, for at aktivere **Omgående spilrespons**.
- Det fungerer kun, når → → **Lyd** → **Lydudgang** er **Intern TV-højttaler**/**Lydudgang (Linjeudgang)**/**Kablede hovedtelefoner**/**Kablede hovedtelefoner + intern TV-højttaler**. (De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.)
- Når den omgående spilrespons er startet, kan videoen blinke midlertidigt.
- Hvis du slår denne funktion **Til**, er der nogle videoindstillingselementer, du ikke kan ændre.

Brug af AMD FreeSync Premium

→ → **Billede** → **Yderligere indstillinger** → **AMD FreeSync Premium**

Dette reducere knitren på skærmen og hængende video under spil.

- Ved brug af funktionen **AMD FreeSync Premium** skal **HDMI ULTRA HD Deep Colour** for den pågældende terminal være indstillet til **Til** eller **4K**/**8K**.
- Ved brug af **AMD FreeSync Premium** kan der opstå en mindre ændring af lysstyrken afhængigt af frekvensen på den eksterne enhed.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

FILMMAKER MODE automatisk skift

→ → **Billede** → **Yderligere indstillinger** → **FILMMAKER MODE automatisk skift**

Hvis den er slået **Til**, bliver **Billedtilstand** automatisk ændret til **FILMMAKER MODE**, når der modtages et signal, der kan bruges med **FILMMAKER MODE**.

- Selv om denne tilstand effektivt afspejler producentens hensigter, kan den virke mørkere end en anden **Billedtilstand**.

Lyd

Dolby Atmos

→ → **Lyd** → **Dolby Atmos**

Dolby Atmos er baseret på ideen om lydobjekter. Enhver lyd kan blandes som et enkelt lydelement, et objekt, der er uafhængigt placeret i 3D-rum.
Dit nye LG TV er blevet aktiveret med den nyeste lydteknologi fra Dolby Atmos. Dolby Atmos er den ultimative lydoplevelse, der skaber levende lyd, som flyder rundt om dig ved hjælp af tv-højttalerne.

I menuen, der fungerer som Til/Fra, er standardværdien **Til**. På grund af effekten af **Dolby Atmos**, anvendes Dolby Atmos-indhold. (Menu, når slået **Til**)

- Noget Dolby Atmos-indhold kan muligvis ikke afspilles.

Indstillinger for lydtilstand

→ → **Lyd** → **Indstillinger for lydtilstand**

Lydindstilling

Du kan vælge den bedst egnede lydtilstand til hver genre.

- **AI-lyd** / **AI-lyd pro** : Optimer lyden baseret på indholdstype automatisk.
- **Standard** : Optimerer lyden til alle typer indhold.
- **Biograf** : Optimerer lyden til film.
- **Klar stemme III** / **Klar stemme IV** : Øger klarhed i stemmer.
- **Sport** / **Fodbold** / **Cricket** : Optimerer lyden til sportsspil.
- **Musik** : Optimerer lyden til musik.
- **Spil** : Optimerer lyden til spil.

Balance

Du kan justere lydstyrken for venstre og højre højttaler.

Virtual Surround Plus / Virtual Stadium Surround Plus / ULTRA Surround / ULTRA Stadium Surround / OLED Surround

Nyd et realistisk lydlandskab takket været funktionen for virtuel surroundeffekt.

- Denne indstilling kan aktiveres, hvis **Lydindstilling** er indstillet til **Standard**.

Equalizer

Du kan indstille den ønskede lyd ved at justere equalizeren direkte.
(100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz)

- Denne indstilling kan aktiveres, hvis **Lydindstilling** er indstillet til **Standard**.

Nulstil

Du kan nulstille indstillingerne for lydeffekter.

- Denne indstilling kan aktiveres, hvis **Lydindstilling** er indstillet til **Standard**.

- Disse indstillinger er kun for de interne TV-højttalere.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Indstilling af lydudgang

→ → Lyd → Lydudgang

- Når **Omgående spilrespons** er slået **Til**, kan der opstå lydforsinkelser, hvis du indstiller **Lydudgang** til **WiSA-højtalere**/**Optisk**/**HDMI ARC**.
  Skift til **Intern TV-højttaler**, eller skift → → **Lyd** → **Yderligere indstillinger** → **Format for HDMI-inputlyd** til **PCM**.

Intern TV-højttaler

Lyden afspilles gennem TV'ets indbyggede højttalere.

Bluetooth

Forbind trådløst en Bluetooth-lydenhed for at afspille tv-lyden på en nemmere måde. Der henvises til Bluetooth-lydenhedens brugervejledning angående detaljer om tilslutning og brug af enheden.

- Tryk på for at få vist de tilsluttede enheder, eller enheder, der kan tilsluttes, for at tilslutte en af dem.
- LG Sound Sync-enheder vil automatisk forsøge at oprette forbindelse til nyligt brugte enheder, når du tænder for TV'et.
- Vi anbefaler, at du tilslutter en LG-lydenhed, der understøtter LG Sound Sync ved hjælp af tilstanden LG TV eller tilstanden LG Sound Sync på enheden.

- Hvis enheden ikke kan tilslutte, skal du kontrollere strømmen til enheden og om lydenheden fungerer korrekt.
- Afhængig af typen af Bluetooth-enhed, kan enheden muligvis ikke tilslutte korrekt eller en unormal opførsel kan forekomme som f.eks. usynkroniseret billed og lyd.
  (Headsets udelukkende til mobil fungerer muligvis ikke.)
- Lyden kan hakke eller lydkvaliteten kan være reduceret, hvis:

- Bluetooth-enheden er for langt væk fra tv'et;
- der er forhindringer mellem Bluetooth-enheden og tv'et; eller
- anvendt sammen med radioudstyr som f.eks. en mikrobølgeovn eller trådløst LAN.

- Hvis **Billedtilstand** er indstillet til **Spil** og **Lydudgang** er indstillet til **Bluetooth**, ændres **Billedtilstand** til **Standard**.
- Hvis der fortsat opstår problemer, anbefaler vi at bruge en kablet forbindelse. (Optisk digital, **HDMI (ARC)**-port)

WiSA-højtalere

Du kan slutte tv'et til **WiSA-højtalere** trådløst for at få lyd i høj kvalitet.
Vælg ☰ for at justere detaljerede indstillinger for **WiSA-højtalere**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Hvis du vil bruge WiSA-højttalere, skal du tilslutte den eksklusive dongle.
- Der kan opstå forbindelsesproblemer mellem WiSA-donglen og WiSA-højttaleren i omgivelser med trådløs forstyrrelse. Kontakt i så fald højttalerens producent.
- Der kan findes flere oplysninger om køb af WiSA-godkendte produkter på www.wisaassociation.org.

Mobilenhed

Hvis du installerer appen LG ThinQ på en smartenhed og slutter den til dit tv, kan du bruge enheden som en højttaler for tv'et.

Optisk

Du kan tilslutte en lydenhed, der understøtter **Optisk** til den optiske digitale lydudgangsport for at nyde dit tv's lyd i bedre kvalitet og komfort.

- Kun tilgængelig for modeller med en optisk digital port.
- For nogle enheder kan du justere lydstyrken med TV'ets fjernbetjening.

HDMI ARC

Lyd fra tv'et kan udsendes gennem en ekstern lydenhed, der er tilsluttet via en **HDMI (ARC)**-port.

- Vælg **HDMI ARC** for automatisk at tænde SIMPLINK. Når SIMPLINK er slået fra, bliver indstillingerne for udgangshøjttaleren automatisk gendannet til standardindstillingerne for uafbrudt lydafspilning.

Lydudgang (Linjeudgang) / Kablede hovedtelefoner

Vælg **Kablede hovedtelefoner** eller **Lydudgang (Linjeudgang)** for at optimere lydudgangen i henhold til den tilsluttede enhed.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Hvis du tilslutter de traditionelle hovedtelefoner, mens tv'et er tændt, registrerer tv'et automatisk hovedtelefonerne og sender lyden videre til dem.

Afspilning af lyden gennem TV'ets indbyggede højttalere og en ekstern lydenhed samtidigt

Lyden kan afspilles gennem flere enheder samtidigt.

Bluetooth Surround-lyd + intern TV-højttaler

Den samtidige lydafspilning fra tv'ets indbyggede højttalere og Bluetooth-højttalere giver realistiske surround-effekter. Når der vises film eller drama.
Du kan forbinde op til to Bluetooth-enheder af den samme model for at indstille venstre/højre surround-lyd.

01 Vælg ☰ → **Opsætning af Bluetooth Surround-lyd** for at tilslutte Bluetooth-højttalere.

02 Kør **Lydforsinkelse** for at synkronisere tv'ets interne højttaler med Bluetooth-højttaleren. Du kan justere den automatisk eller manuelt.

- Hvis du indstiller **Lydudgang** til **Bluetooth Surround-lyd + intern TV-højttaler**, imens **Billedtilstand** er indstillet til **Spil**, ændres den til **Standard**, og **Dolby Atmos** slås fra.
- Når du bruger funktionen Screen Share, er video og lyd muligvis ikke synkroniseret. Vi anbefaler at bruge **Intern TV-højttaler** i **Lydudgang**.
- Afhængigt af typen af din Bluetooth-enhed, kan to enheder ikke være tilsluttet samtidigt.
- Afhængig af typen af Bluetooth-enhed, kan enheden muligvis ikke tilslutte korrekt eller en unormal opførsel kan forekomme som f.eks. usynkroniseret billed og lyd.

Optical + intern TV-højttaler

Lyden afspilles gennem TV'ets indbyggede højttalere og den lydenhed, der er sluttet til den optiske, digitale lydudgangsport samtidigt.

Kablede hovedtelefoner + intern TV-højttaler

Lyden afspilles gennem TV'ets indbyggede højttalere og **Kablede hovedtelefoner**

samtidigt.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Hvis du tilslutter de traditionelle hovedtelefoner, mens tv'et er tændt, registrerer tv'et automatisk hovedtelefonerne og sender lyden videre til dem.

TV-installationstype

→ ⋮ → **Lyd** → **Yderligere indstillinger** → **TV-installationstype**

Denne indstilling optimerer lyden ud fra tv-opsætningen.

Stå

Vælg dette, hvis tv'et er bordmonteret.

Vægmonteret

Vælg dette, hvis tv'et er installeret som vægmonteret type.

- Disse indstillinger er kun for de interne TV-højttalere.

Indstilling af lydstyrke tilstand

→ ⋮ → **Lyd** → **Yderligere indstillinger** → **Lydstyrketilstand**

Automatisk lydstyrke

Klik på **Til** for at justere lydstyrken automatisk for forskellige tv-stationer, så du altid kan lytte til programmer ved den ønskede lydstyrke, selv efter du har skiftet program.

Størrelse på lydstyrkens forøgelse

Vælg **Lav**/**Mellem**/**Høj** for at justere lydstyrkeniveauet. Højere værdier forøger lydstyrken.

- Disse indstillinger er kun for de interne TV-højttalere.

DTV-lydindstilling

→ ⋮ → **Lyd** → **Yderligere indstillinger** → **DTV-lydindstilling**

Hvis der eksisterer forskellige lydtyper i et inputsignal, lader denne funktion dig vælge den ønskede lydtype.

Hvis indstillingen er angivet til **Automatisk**, er søgerækkefølgen AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG og output produceres i det først fundne lydformat.

- Den følgende søgerækkefølge kan ændres afhængigt af landet : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Hvis det valgte lydformat ikke er understøttet, kan et andet format bruges til output.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Justering af AV-synkronisering

⚙ → ⋮ → **Lyd** → **Yderligere indstillinger** → **AV Synk-justering**

Justerer synkroniseringen af lyden fra den højttaler, der afspiller.
Jo tættere på plustegnet ❯, dets langsommere tid for lydudgangen.

Hvis der vælges **Bypass**, udsender transmissionssignalerne eller lyden fra eksterne enheder uden nogen former for forsinkelser i lyden. Lyden kan blive udsendt inden billedet på grund af den tid, som TV'et bruger på at behandle videosignalet.

- Tilgængelige muligheder varierer afhængigt af indstilling for **Lydudgang**.

Format for HDMI-inputlyd

⚙ → ⋮ → **Lyd** → **Yderligere indstillinger** → **Format for HDMI-inputlyd**

Du kan indstille lydformat for hver HDMI-indgang. Indstil den til **PCM**, hvis stemmen, der afspilles via HDMI-porten, ikke er synkroniseret.

LG Sound Sync

⚙ → ⋮ → **Lyd** → **Yderligere indstillinger** → **LG Sound Sync**

Tilslut en LG Sound Sync-enhed til den optiske digitale udgangsport, og indstil **Lydudgang** til **Optisk**.
Når denne funktion er slået **Til**, kan du justere lydstyrken for den tilsluttede LG Sound Sync-enhed ved hjælp af en tv-fjernbetjening.

- Hvis den automatiske tænd/sluk-funktion for den lydbjælke, der understøtter LG Sound Sync er slået Til, bliver lydbjælken tændt eller slukket, når tv'et bliver tændt eller slukket.

Indstilling af Digital lydudgang

⚙ → ⋮ → **Lyd** → **Yderligere indstillinger** → **Digital lydudgang**

Du kan konfigurere indstillingerne for **Digital lydudgang**.

- Indstillingen er kun tilgængelig, når → → **Lyd** → **Lydudgang** er indstillet til **Optisk**/**HDMI ARC**.
- Når **Gennemgang** er aktiveret, kan lydeffekter ikke afspilles.
- Codec-output med en enhed kan være forskelligt fra inputsignaler.

	Lydindgang	Digital lydudgang
PCM	Alle	PCM
Automatisk / **Gennemgang**	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optisk) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	Dolby TrueHD (Kun HDMI)	(Optisk) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI ARC eARC Til) TrueHD[1)]
	HE-AAC	Dolby Digital

1) Ved tilslutning med eARC vil den afspillede lydtype afhænge af den lydtype, der understøttes af den tilsluttede enhed.

- Dolby TrueHD , eARC , Dolby Atmos : Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Brug af eARC-understøttet lydenhed

→ → **Lyd** → **Yderligere indstillinger** → **eARC**

eARC er en teknologi, der kan sende og modtage mere lydinformation hurtigere takket være dens større båndbredde end eksisterende ARC'er. Du kan afspille tv-lyden med højere kvalitet end ARC gennem en tilsluttet lydenhed.

01 Slut en lydenhed, der understøtter eARC, til **HDMI (ARC)**-porten.

02 Indstil **Lydudgang** til **HDMI ARC**.

03 Indstil **eARC** til **Til**.

Kanaler

Automatisk kanalindstilling

⚙ → ⋮ → **Kanaler** → **Kanalindstilling** (**Kanalindstilling og indstillinger**) → **Autoindstilling**

Indstiller programmerne automatisk.

01 Vælg det land, hvor TV'et skal bruges. Programindstillingerne ændres afhængigt af det land, du vælger.

02 Start **Autoindstilling**.

03 Vælg den ønskede indgangskilde.

04 Indstil autoindstillingen ved at følge vejledningen på skærmen.

- Hvis indgangskilden ikke er korrekt tilsluttet, registreres programmerne muligvis ikke.
- **Autoindstilling** finder kun programmer, der sender for øjeblikket.
- Hvis **Kanalspærringer** er aktiveret, vises der et pop op-vindue, hvor du skal angive en adgangskode.

Indstil kabelindstilling

Søgning efter programmer vha. indstillingen FULL kan tage lang tid.
Følgende værdier er nødvendige for at kunne søge hurtigt og korrekt i alle tilgængelige programmer. De værdier, der oftest benyttes, er angivet som "standardværdier".
De konfigurerbare emner varierer afhængigt af **Type**.

Frekvens (kHz)

Indtast en brugerdefineret frekvens.

Symbolrate (kS/s)

Den hastighed, hvormed en enhed som f.eks. et modem sender symboler til en kanal.

Modulering

Overførsel af lyd- eller videosignaler til bærebølgen.

Netværks-id

Tildeling af entydigt ID til den enkelte bruger.

Startfrekvens (kHz)

Indtast et brugerdefineret startfrekvensområde.

Slutfrekvens (kHz)

Indtast et brugerdefineret slutfrekvensområde.

Indstil satellitindstilling

Du kan tilføje/slette/indstille den ønskede satellit.

- Hvis programtilstanden er indstillet til Satellit

Satellit

Vælg den ønskede satellit.

LNB-Frekvens

Vælg én værdi fra 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Hvis du vælger 9750/10600, 9750/10750(MHz), deaktiveres **22 kHz tone**. Hvis du ikke kan finde LNB-frekvensværdien på listen, skal du vælge Bruger og angive frekvensen manuelt.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Transponder

Vælg den transponder, der skal indstilles.

22 kHz tone

Når kontakten 22kHz Tone bruges, skal der vælges 22 kHz eller 0 H. Hvis du bruger **22 kHz tone**, deaktiveres Unicable og Motortype.

LNB-effekt

Hvis du vil aktivere strømforsyning til LNB, skal du vælge **Til**. Hvis du vælger **Fra**,

deaktiveres **Motortype**.

DiSEqC

Når der bruges DiSEqC, skal du vælge en indstilling fra A-D/ToneA-B. Hvis du bruger **DiSEqC**, deaktiveres Unicable og Motortype.

Unicable

Vælg Til for at bruge Unicable, og indstil Unicable i menuen **Unicable-indstillinger**. Når Unicable aktiveres, deaktiveres **22 kHz tone**, **DiSEqC**, **Motortype**.

Motortype

Vælg Motortype for at bruge Motor, og indstil Motoren i menuen for Motor-indstilling. Når Motor aktiveres, deaktiveres, **22 kHz tone**, **DiSEqC**, **Unicable**.

- Hvis du indstiller Satellit til Andre, skal du tilføje en transponder ved hjælp af Rediger Transponder.
- Når der vælges 22kHz Tone og DiSEqc, skal du tilslutte dem på samme position som vist på OSD.
- Hvis du sletter en Satellit, slettes alle de programmer, der er gemt under Satellit.

Indstil Motor-indstilling

DiSEqC 1.2 : Kontrol af motor til skift af parabolposition.

Kørselsretning

Vælg den retning, motoren skal flyttes i.

Kørselsform

Der er to tilgængelige tilstande: Trin og Vedvarende.

- Trin : Motorens bevægelse er bestemt af den værdi, du angiver (fra 1 til 128).
- **Fortløbende** : Motoren flyttes hele tiden, indtil du trykker på Stop.

Test transponder

Vælg den testtransponder, der skal indstilles.

Angiv grænse

Indstil motorens bevægelse til øst eller vest, hvis motoren kun skal flyttes inden for

den angivne retning.

- Til : Du kan begrænse bevægelsen til den aktuelle retning ved at vælge Vest/Øst.
- Fra : Du kan annullere den angivne begrænsning.

Gå til 0

Du kan flytte motoren til Zero.

USALS : Indstil din aktuelle placering (længdegrad/breddegrad).

Sådan bruger du Manuel indstilling

→ → **Kanaler** → **Kanalindstilling** (**Kanalindstilling og indstillinger**) → **Manuel indstilling**

Denne funktion er til at søge og gemme kanaler manuelt.
For digital transmission kan du kontrollere signalstyrke og signalkvalitet.

Redigering af Transponder

→ → **Kanaler** → **Kanalindstilling og indstillinger** → **Rediger Transponder**

Du kan tilføje / skifte / slette en transponder.

- Hvis programtilstanden er indstillet til Satellit
- Hvis systemoperatøren stiller funktionen 'bruger start rediger TP' til rådighed, vises på skærmen.
  Så du kan indstille den ønskede **Transponder** som start ved at trykke på .
  (Denne funktion er kun tilgængelig hos visse tjenesteudbydere.)

Regionalt program

→ → **Kanaler** → **Kanalindstilling** (**Kanalindstilling og indstillinger**) → **Regionalprogram**

Indstil regionalt program, og se regionalt program på et specifikt tidspunkt.

- Gælder kun Østrig/Tyskland.
- (Østrig) Hvis programtilstanden er indstillet til Satellit
  Før Tjenesteudbyder kan indstilles for **Satellit**, skal **AKTIV** være valgt.
  For at aktivere **Regionalprogram**, skal du indstille Tjenesteudbyder til **AKTIV**.
- (Tyskland) Hvis programtilstanden er indstillet til Satellit
  Før Tjenesteudbyder kan indstilles for **Satellit**, skal **DIVEO** være valgt.

For at aktivere **Regionalprogram**, skal du indstille Tjenesteudbyder til **DIVEO**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Opdatering af kanalliste

→ → **Kanaler** → **Kanalindstilling og indstillinger** → **Opdatering af kanalliste**

Hvis programtilstanden er indstillet til Kabel

Den opdaterer de ændrede oplysninger i kanallisten afhængigt af landets transmissionsforhold.
Efter opdateringer kan der være ændringer i programlisten. Hvis du ikke ønsker dette, skal du vælge **Fra**.

Hvis programtilstanden er indstillet til Satellit

Den opdaterer de ændrede oplysninger i programlisten afhængigt af landets transmissionsforhold og satellit.
Den opdaterer programlisten, hver gang TV'et slukkes. Efter opdateringer kan der være ændringer i programlisten. Hvis du ikke ønsker dette, skal du vælge **Fra**.

Hvis programtilstanden er indstillet til Antenne

Den opdaterer de ændrede oplysninger i kanallisten afhængigt af landets transmissionsforhold.
Den opdaterer programlisten, hver gang tv'et slukkes. Hvis du ikke ønsker dette, skal du vælge **Fra**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Sådan bruger du signaltesten

→ → **Kanaler** → **Kanalindstilling** (**Kanalindstilling og indstillinger**) → **Signaltest**

Viser MUX og serviceoplysninger osv.

- Der vises kun en signaltest for antenne eller kabel.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.


Rediger kanaler

Du kan redigere de valgte kanaler fra alle de lagrede kanaler eller føje/slette dem til/fra foretrukne kanaler.

Rediger listen med alle kanaler

→ → **Kanaler** → **Kanalmanager** → **Rediger Alle Kanaler**

Du kan låse eller låse de valgte kanaler op fra alle de lagrede kanaler, eller du kan indstille dem til at blive sprunget over, når du skifter kanaler.

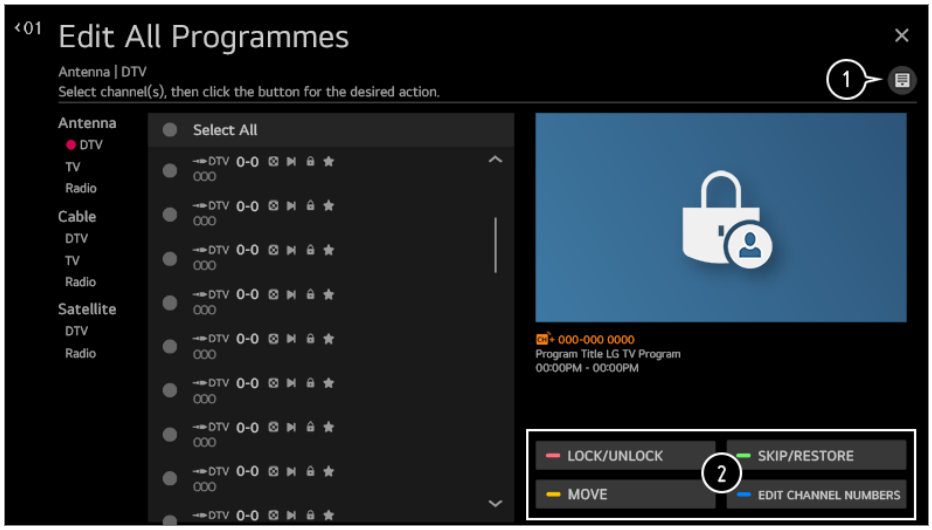

❶ Indstil sorteringsindstilling.


❷ **Lås/lås op** : Lås de valgte kanaler eller åbn de låste kanaler op.
Spring over/gendan : Indstil de valgte kanaler der skal springes over, når du skifter kanaler, eller deaktiver overspringsindstillingen af kanalerne, som du tidligere indstillede til at blive sprunget over.
Flyt : Flyt de valgte kanaler.
Rediger kanalnumre : Ændre antallet af de valgte kanaler.
Slet : Slet de valgte kanaler.

- Tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af signalet.
- For en model, der understøtter satellitprogrammer, kan du håndtere satellitkanalerne i **Rediger satellitkanaler (avanceret)**.

Rediger listen med foretrukne kanaler

→ → **Kanaler** → **Kanalmanager** → **Rediger Favoritter**

Du kan føje/slette ønskede kanaler til/fra de foretrukne kanaler, ændre deres placeringer osv.

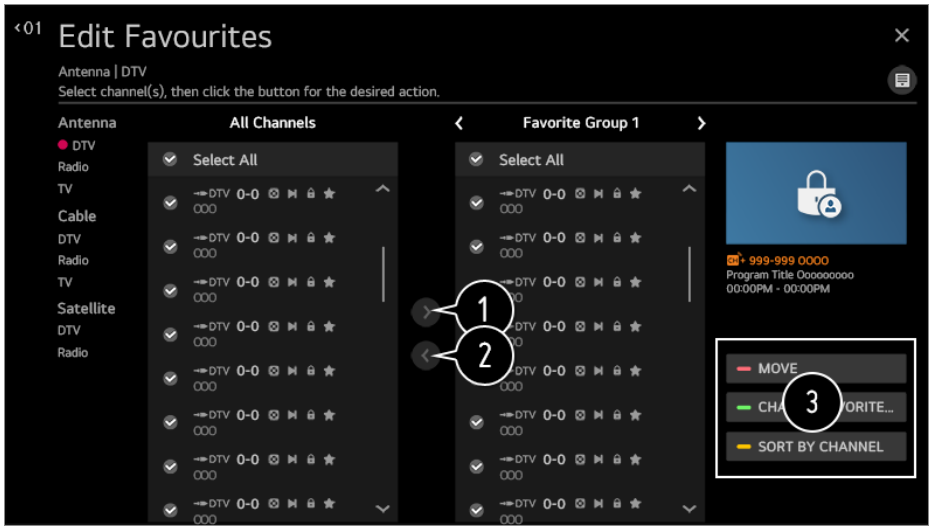

❶ Vælg de ønskede kanaler fra listen med alle kanaler og tryk på knappen for at føje dem til listen med foretrukne kanaler.

❷ Slet de valgte kanaler fra listen med foretrukne kanaler.

❸ **Flyt** : Vælg en eller flere kanaler på listen Foretrukne kanaler, tryk på knappen **Flyt** og vælg den placering, der skal flyttes til. De valgte kanaler bliver flyttet til den valgte placering.
Skift navn på favoritgruppe : Ændre navnet på listen med foretrukne kanaler.
Sortér efter kanal : Sortér listen over favoritkanaler efter kanal.

Multi Feed

→ → **Kanaler** → **Multi Feed**

Du kan se den ønskede vinkel på TV'et i udsendelser, som er filmet fra forskellige vinkler.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Se mere om HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) er en ny standard for udsendelser, der gør det muligt at modtage tjenester af typen superteletekst som leveres af en tv-station. Det kan tilknyttes eller integreres med onlinetjenester, der leveres via bredbånd til et tilsluttet Smart TV.
Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **HbbTV** i **Brugervejledning**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Hvad er CI-oplysninger

Med denne funktion kan du se en række krypterede tjenester (betalingstjenester).
Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **CI-oplysninger** i **Brugervejledning**.

Gem CI-adgangskode

→ ⋮ → **Kanaler** → **Gem CI-adgangskode**

Indtast PIN-koden i **Gem CI-adgangskode**. Du behøver ikke indtaste PIN-koden, efter at du har gemt den.

- Du får vist **Gem CI-adgangskode**, når du indsætter et CI CAM (Conditional Access Module), som understøttes af PIN-koden.
- Hvis CI CAM har en PIN-kode, får du vist **Nulstil CI-adgangskode**.

Kopier programmer

→ ⋮ → **Kanaler** → **Kopiér kanaler**

Eksporter dit TV's programlisteoplysninger til en tilsluttet USB-enhed, eller importer dit TV's programlisteoplysninger fra en tilsluttet USB-enhed.

- For satellitmodeller

Visning af internetkanal

Du kan se udsendelser i realtid via denne tjeneste over internettet.
Du kan se oplysninger om nye internetkanaler eller administrere de ønskede kanaler i **LG Channels**.

Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **Visning af internetkanal (LG Channels)** i **Brugervejledning**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Tilslutning

Indstilling af tv-navn

→ ⋮ → **Tilslutning** → **TV-navn**

Du kan bruge skærmtastaturet til at indstille navnet for det Smart TV, der skal bruges på

netværket.

- I tilfælde af engelsk alfabet, kan der indtastes op til 25 tegn.

Indstillinger for netværksforbindelse

→ → **Tilslutning** → **Indstillinger for netværksforbindelse**

Hvis du vil konfigurere indstillinger for netværket, kan du bruge diverse tjenester såsom onlineindhold og programmer.

Indstilling af et trådløst netværk

Vælg **Kablet forbindelse (Ethernet)**.
Hvis netværkets router understøtter DHCP-funktionen, vil en kabelforbindelse mellem tv og router automatisk oprette forbindelse til netværket. Hvis det ikke understøtter automatisk opsætning, kan du vælge **Rediger** for at konfigurere din netværksforbindelse manuelt.

Indstilling af et trådløst netværk

Vælg **Wi-Fi-forbindelse**.
Hvis du ønsker tv'et konfigureret til et trådløst netværk, kan du søge efter og oprette forbindelse til de tilgængelige trådløse internetnetværk.

Tilføj et skjult trådløst netværk

Hvis du indtaster navnet på netværket direkte, kan du tilføje det som, et trådløst netværk.

Tilslut vha WPS PBC

Hvis den trådløse router, du vil oprette forbindelse til, har en WPS-PBC-funktion (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration), kan du nemt oprette forbindelse til den trådløse router ved at trykke på WPS-PBC-knappen på routeren. Tryk på den trådløse routers WPS-PBC-knap, og tryk derefter på knappen [Tilslut] på tv'et.

Tilslut via WPS PIN

Dette er en metode til at oprette forbindelse til et adgangspunkt med brug af en WPS-PIN-kode (Wi-Fi Protected Setup - Personal Identification Number). Vælg det adgangspunkt (AP) du vil oprette forbindelse til. Indtast den viste kode på adgangspunktets Wi-Fi-enhed.

Avancerede Wi-Fi-indstillinger

Når du opretter forbindelse til et trådløst netværk, kan du få vist oplysninger om forbindelsen, som f.eks. detaljerede oplysninger om IP-adresse. Derudover kan du ændre den IP-adresse og DNS-serveradresse, du vil tilslutte ved at trykke på knappen **Rediger**.

- IPv6-opsætning understøtter ikke **Rediger**.
- Du kan finde flere oplysninger om tilslutning til netværket under **Kom godt i gang med LG webOS TV** → **Oprette forbindelse til netværket** i **Brugervejledning**.

Indstillinger for enhedsforbindelse

⚙ → ⋮ → **Tilslutning** → **Indstillinger for enhedsforbindelse**

Du kan linke oplysningerne om de enheder, der er sluttet til tv'et og konfigurere indstillinger relateret til handlinger.

Automatisk enhedsregistrering

Dette giver dig automatisk mulighed for at betjene de enheder, der er tilsluttet via HDMI, med den magiske fjernbetjening.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Med en enkelt fjernbetjening kan du nemt betjene forskellige enheder, f.eks. en lydbjælke eller en set-top-boks, der er tilsluttet et tv via HDMI.
Du kan få vist detaljer under **Sådan betjener du tv'et** → **Oprette forbindelse til SIMPLINK (HDMI-CEC)** i **Brugervejledning**.

- Op til tre enheder kan være tilsluttet og bruges samtidigt.

Autosynkronisering af tænd/sluk

Hvis Autosynkronisering af Tænd / Sluk er indstillet til **Til**, tændes TV'et, når SimpLink-enheden tændes. Når du slukker for TV'et, slukkes enheden også.

Tilslut Bluetooth-controller

Du kan ikke tilslutte og bruge enheder som f.eks. Bluetooth-tilsluttet tastatur, mus eller gamepad med dit tv.
Tænd for enheden, indstil den til at parre, og klik derefter på **Tilslut** på tv-skærmen. Når der tændes for en enhed, der før har været tilsluttet, opretter den automatisk forbindelse til dit tv. For at afbryde den eksisterende forbindelse skal du klikke på **Afbryd**.

- Det anbefales, at du bruger et produkt, der er blevet testet for kompatibilitet med LG

TV'er.
Bluetooth-mus : Logitech M535, Logitech MX Master 2S, Apple Magic Mouse2
Bluetooth-tastatur : Logitech K480, Arteck HB030B, Arteck HB192, Apple Magic Keyboard
Bluetooth-gamepad : Sony DualShock 4, Microsoft Xbox One S-controller, Microsoft Xbox Series X-controller, NVIDIA SHIELD-controller

- Denne funktion er kun tilgængelig for modeller med Bluetooth-funktion.
- Tilslutning af flere Bluetooth-enheder kan resultere i dårlig forbindelse eller nedsat funktion.
- Hvis Bluetooth-enheden er for langt væk fra tv'et, eller der er forhindringer mellem dem, kan de ikke fungere normalt.
- Afhængigt af tilsluttet udstyr (trådløs router, mikrobølgeovn osv.) kan der opstå kommunikationsfejl.
- Hvis den valgte enhed fra **Registrerede enheder** ikke tilsluttes, kan du vælge **Afbryd** og derefter tilslutte enheden.
- Den adskiller sig fra enhed til enhed. For flere oplysninger om den enhed, du vil tilslutte til, henvises du til enhedens brugervejledning.

Indstillinger for universalbetjening

Hvis du konfigurerer universalfjernbetjeningen, kan du betjene eksterne enheder, der er sluttet til tv'et, med den magiske fjernbetjening i stedet for deres egne fjernbetjeninger.
For mere information kan du se **Sådan betjener du tv'et** → **Brug af en universalfjernbetjening** i **Brugervejledning**.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Administration af mobilforbindelse

→ ⋮ → **Tilslutning** → **Administration af mobilforbindelse**

Du kan indstille til at bruge en smartenhed, der er sluttet til tv'et for at betjene tv'et eller administrere tilslutningshistorik.

Tænd tv med mobil.

Hvis **Slå til via Wi-Fi** eller **Slå til via Bluetooth** er indstillet til **Til**, kan du tænde for dit tv med en applikation, der understøtter **Tænd tv med mobil.**.

- Tv'et skal være forbundet til et netværk.
- Tv'et og enheden, der skal bruges, skal være forbundet til det samme netværk.
- Funktionen **Slå til via Wi-Fi** skal bruges i en app på en smart enhed, der understøtter funktionen.

- Funktionen **Slå til via Bluetooth** kan kun bruges med visse smartphones fra LG Electronics.
- Tv'et skal være tilsluttet strøm.
- Når du tilslutter første gang, skal du kontrollere, at enheden er klar til tilslutning.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Screen Share

Du kan slette tilslutningshistorikken for den enhed, der blev sluttet til tv'et via Screen Share.

Lyddeling

Du kan slette tilslutningshistorikken for den smartenhed, der blev sluttet til tv'et via Bluetooth.

Generelt

Indstilling af AI-tjeneste

→ → **Generelt** → **AI-tjeneste**

Du kan aktivere de anbefalede tjenester baseret på brugshistorikken.

AI-billede / AI-billede pro

Når funktionen er slået **Til**, bliver billedkvaliteten automatisk optimeret til indholdsegenskaber baseret på indlærte algoritmer via dybe indlæringsteknikker.

- Den er kun understøttet for digitale udsendelser, videoer på en USB-hukommelse og HDMI-video-input.
- Hvis → → **Billede** → **Indstillinger for billedtilstand** → **Billedtilstand** er **Spil**, kan du ikke konfigurere denne funktion.
- Dette fungerer ikke med kopibeskyttet indhold.

AI-kontrol af lysstyrke

Når funktionen er slået **Til**, bliver skærmens lysstyrke automatisk justeret i henhold til lysstyrken i tv'ets omgivelser.

Automatisk valg af genre

Når funktionen er slået **Til**, bliver billedkvaliteten automatisk optimeret til indholdets genre af den kunstige intelligens.

- Dette fungerer ikke med kopibeskyttet indhold.

AI-lyd / AI-lyd pro

Hvis den er slået **Til**, giver den optimal lyd og realistiske surround-effekter baseret på kunstig intelligens i henhold til indholdet.

- Disse indstillinger er kun for de interne TV-højttalere.
- Når denne funktion er slået **Til**, ændres → ⋮ → **Lyd** → **Indstillinger for lydtilstand** → **Lydindstilling** til **AI-lyd**/**AI-lyd pro**.

AI Akustisk justering

Med **AI Akustisk justering**-funktionen kan du registrere placeringen, hvor dit tv er installeret, med din Magic-fjernbetjening mikrofon for at optimere tv'ets lyd til omgivelserne.
Vælg **Start ny lydjustering** for at opmåle rummet, hvor tv'et er installeret.
Når den første registrering er afsluttet, kan du vælge din ønskede lydtilstand.

- **Fra** : Denne indstilling deaktiverer brugen af **AI Akustisk justering**-justeret lyd. Hvis du vælger denne indstilling, udsendes tv'ets standardlyd uden at foretage nogen justeringer.
- **Standard** : Hvis du vælger denne indstilling, udsendes **AI Akustisk justering**-tilpasset lyd i standardtilstanden. Denne tilstand giver en ren og naturlig lyd.
- **Bas-boost** : Hvis du vælger denne indstilling, udsendes **AI Akustisk justering**-tilpasset lyd med fremhævet bas.
- **Diskant-boost** : Hvis du vælger denne indstilling, udsendes **AI Akustisk justering**-tilpasset lyd med fremhævet diskant.

- Hvis støjniveauet er højere end tilladt i biblioteker (over 30 ~ 40 dBA), anbefaler vi, at du installerer det med maks 3 meters afstand.
- Denne funktion fungerer muligvis ikke korrekt

  - Baggrundsstøjen er for høj, når den er over 40 dBA.
  - Afstand mellem tv og magisk fjernbetjening på 5 meter eller mere.

Stemmegenkendelse

Stemmegenkendelsestjeneste

Du kan vælge en talegenkendelsestjeneste.

- De tilgængelige tjenester kan variere afhængigt af dine indstillinger for sprog eller land.

Indstillinger for stemmegenkendelse

Du kan angive indstillinger for stemmegenkendelsesfunktioner.

Hjælp til stemmegenkendelse

Du kan se en liste over funktioner, du kan bruge ved hjælp af stemmestyring.

AI-anbefalinger

Du kan få meddelelser om anbefalet indhold i henhold til din historik over vist indhold og app-brug.

Anbefalinger om indhold

Du kan få anbefalinger om indhold eller præsentationer af nye funktioner baseret på dine tv-seervaner og din brug af apps.

- Du kan få vist detaljer under **Brug af LG Content Store** → **Anbefalinger om indhold** i **Brugervejledning**.

Netværksbaserede personaliseringsanbefalinger

Du kan få anbefalinger til visningshistorik baseret på kanaler og indhold via netværket.

- **Til** : Få flere anbefalinger fra serveren.
- **Fra** : Vi anbefaler grundlæggende indhold baseret på din visningshistorik.

Who.Where.What?

Du kan få anbefalingsoplysninger med relation til den udsendelse, du ser.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Slet brugerdata

Dette nulstiller historikken over vist indhold og app-brug. Hvis du nulstiller dem, tager det noget tid, inden du får anbefalinger til indhold igen.

Sportsvarsel

Gå til **Sportsvarsel**-appen.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Konfiguration af sprogindstillinger

→ → **Generelt** → **Sprog (Language)**

Du kan vælge menusproget, der vises på skærmen, og den digitale udsendelses lydsprog.

Menusprog (Menu Language)

Du kan vælge et af menusprogene til at blive vist på skærmen. Sproget for talegenkendelse bliver automatisk indstillet til det valgte sprog for menuen.

- Talegenkendelse er kun understøttet på nogle modeller.

Primært lydsprog / Sekundært lydsprog

Du kan vælge sproget, du ønsker, når du ser en digital programudsendelse, der indeholder flere lydsprog.
Til programmer der ikke understøtter flere sprog, bruges standardsproget.

- Gældende for digitale udsendelser.

Tastatursprog

Vælg sproget, du vil bruge til tastaturet på skærmen.

Sådan indstilles Tekstsprog

Indstiller sprog for tekst-tv.
Du kan få vist detaljer under **Nyd Live TV** → **TELETEKST** i **Brugervejledning**.

- Kun digital tilstand

Indstilling af placeringen

→ → **Generelt** → **Sted**

Du kan ændre indstilling af placeringen for dit Smart TV.

Adresseindstilling

Du kan indstille **Område** og **By** for dit tv.

Land for udsendelse

Du kan indstille land for udsendelsen på dit tv.

Tjenesteområdets postnummer

Denne funktion bruges til at indstille tv'ets udsendelsesplacering ved at indtaste dit postnummer.

Land for LG-tjenesten

Hvis du ikke indstiller **Indstil automatisk**, kan du indstille landet manuelt.

- Du skal indstille landet manuelt, når du ikke har forbindelse til netværket.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Tid

→ → **Generelt** → **Tid**

Du kan tjekke tidspunktet eller konfigurere relaterede indstillinger.

Indstil automatisk

Tv'ets klokkeslæt bliver automatisk indstillet til klokkeslættet i oplysningerne for den digitale udsendelse, der sendes fra tv-stationen, eller det klokkeslæt, der sendes fra serveren.

Tid / Dato / Tidszone

Indstiller klokkeslættet og datoen manuelt, hvis den automatiske opsætning ikke svarer til det aktuelle klokkeslæt.

- Hvis du indstiller tiden manuelt med antennen tilsluttet, fungerer tidsplanoplysninger, programguide osv. muligvis ikke korrekt.

Tilpasset tidszone

Når du vælger **Tilpasset** under **Tidszone**, aktiveres menuen **Tilpasset tidszone**.

Timere

Timer for slumretilstand

Slukker for tv'et efter et bestemt antal minutter.
Hvis du ikke vil bruge **Timer for slumretilstand**, skal du vælge **Fra**.

Tænd-timer

Indstil **Tænd-timer** til **Til**.
Tv'et tænder og viser den indstillede kanal på det indstillede tidspunkt.

- **Tid** : Angiv tidspunktet, hvor der skal tændes for tv'et.
- **Timer gentag** : Angiv ugedagen. Indstil funktionen til **Ingen** for kun at bruge funktionen en enkelt gang.
- **Input** : Angiv et eksternt input, der skal vises, når der tændes for strømmen.
- **Timer kanal** : Angiv en kanal, der skal vises, når der tændes for strømmen. Denne funktion kan kun indstilles, når **Input** er indstillet til **TV**.
- **Lydstyrke** : Angiv lydstyrken, der skal bruges, når der tændes for strømmen.

Sluk-timer

Indstil **Sluk-timer** til **Til**.
Tv'et bliver slukket på det indstilede tidspunkt.

- **Tid** : Angiv tidspunktet, hvor der skal slukkes for tv'et.
- **Timer gentag** : Angiv ugedagen. Indstil funktionen til **Ingen** for kun at bruge funktionen en enkelt gang.

Sluk automatisk efter 4 timer

Hvis du ikke trykker på en knap inden for 4 timer, efter at tv'et er blevet tændt af en funktion såsom **Tænd-timer**, bliver tv'et slukket automatisk.
For at sikre, at tv'et ikke slukkes automatisk, skal du indstille **Sluk automatisk efter 4 timer** til **Fra**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

- Hvis du vil bruge **Tænd-timer**/**Sluk-timer**, skal du indstille det aktuelle klokkeslæt korrekt.
- Hvis **Timer gentag** af **Tænd-timer**/**Sluk-timer** er indstillet til **Ingen**
  Hvis det indstillede tidspunkt i **Tænd-timer** passeres, mens der ses tv, bliver der tændt automatisk, når det indstillede tidspunkt nås, og tv'et bliver slukket den næste dag eller senere.
  Hvis det indstillede tidspunkt i **Sluk-timer** passeres, mens tv'et er i standby, bliver der slukket automatisk, når det indstillede tidspunkt nås mens der ses tv den næste dag eller senere.

Sådan aktiverer du TV-programlåse

Denne funktion afhænger af oplysningerne fra sendestationen. Af samme årsag fungerer funktionen ikke korrekt, hvis signalet indeholder ukorrekte oplysninger.

Denne funktion gør det muligt at spærre bestemte programkategorier for at forhindre, at børn kommer til at se TV-programmer med voksenindhold. Angiv en adgangskode for at få vist et klassificeret program. Bedømmelse afhænger af landet.

01 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

02 Vælg ⋮ → **Generelt** → **Sikkerhed**.

03 Indstil **Sikkerhed** til **Til**.

04 Vælg **TV-programlåse**.

- Understøttes kun i digital tilstand.
- Adgangskoden er til at starte med indstillet til “0000”.
  Når Frankrig eller Norge er valgt for land, er adgangskoden ikke “0000” men “1234”.

Sådan aktiverer du Kanalspærringer

Blokerer programmer med indhold, der er uegnet for børn. Programmerne kan vælges, men skærmen er tom, og lyden er fjernet. Hvis du vil se et låst program, skal du indtaste adgangskoden.

01 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

02 Vælg ⋮ → **Generelt** → **Sikkerhed**.

03 Indstil **Sikkerhed** til **Til**.

04 Vælg **Kanalspærringer**.

05 Vælg de kanaler, der skal låses.

06 Vælg **Lås/lås op**.

- Adgangskoden er til at starte med indstillet til “0000”.
  Når Frankrig eller Norge er valgt for land, er adgangskoden ikke “0000” men “1234”.

Sådan aktiverer du Programspærringer

Du kan låse eller oplåse applikationen.

01 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

02 Vælg ⋮ → **Generelt** → **Sikkerhed**.

03 Indstil **Sikkerhed** til **Til**.

04 Vælg **Programspærringer**.

05 Vælg de applikationer, der skal låses.

- Adgangskoden er til at starte med indstillet til “0000”.
  Når Frankrig eller Norge er valgt for land, er adgangskoden ikke “0000” men “1234”.

- Låsefunktionen er ikke tilgængelig lige med det samme til programmet, der kører i øjeblikket.

Sådan aktiverer du Inputspærringer

Du kan låse eller oplåse indgangslåsene.

01 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

02 Vælg ⋮ → **Generelt** → **Sikkerhed**.

03 Indstil **Sikkerhed** til **Til**.

04 Vælg **Inputspærringer**.

05 Vælg de indgange, der skal låses.

- Adgangskoden er til at starte med indstillet til “0000”.
  Når Frankrig eller Norge er valgt for land, er adgangskoden ikke “0000” men “1234”.

Nulstil adgangskode

⚙ → ⋮ → **Generelt** → **Sikkerhed** → **Nulstil adgangskode**

Angiv eller skift TV’ets adgangskode.

- Adgangskoden er til at starte med indstillet til “0000”.
  Når Frankrig eller Norge er valgt for land, er adgangskoden ikke “0000” men “1234”.

Nulstilling af en glemt adgangskode

Hvis du glemmer eller mister den adgangskode, du angav, kan du gendanne den sådan her:

01 Tryk på tasten ⚙ på fjernbetjeningen.

02 Vælg ⋮ → **Generelt** → **Sikkerhed**.

03 Tryk på **(Kanaler)** ∧ → **(Kanaler)** ∧ → **(Kanaler)** ∨ → **(Kanaler)** ∧ på fjernbetjeningen. Indtastningsvinduet til hovedadgangskode vises.

04 Indtast tallene “0313” i vinduet til indtastning af hovedadgangskoden, og tryk derefter på **Indtast**. Adgangskoden vil blive nulstillet.

Administration af din LG-konto

I **Kontoadministration** kan du bruge din e-mail-adresse til at oprette en ny LG-konto.
For mere information kan du se **Kom godt i gang med LG webOS TV** →

Kontoadministration i **Brugervejledning**.

Indstillinger for Hjem

→ → **Generelt** → **Indstillinger for Hjem**

Automatisk åbning af Hjem

Du kan indstille Hjem til at åbne automatisk, når der bliver tændt for tv'et.

Hjemmestil

Du kan indstille Hjemmestil.

Hjem-kampagne

Du kan slå reklamerne på startskærmen til og fra.

Animation på startside

Du kan slå animationseffekterne på Hjem-skærmen til eller fra i en valgt periode.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Indstilling af markøren for den magiske fjernbetjening

→ → **Generelt** → **Yderligere indstillinger** → **Markørindstillinger**

Her kan du indstille markørens hastighed og størrelse, mens den er på skærmen.

Sporingshastighed

Angiver markørens hastighed.


Markørstørrelse

Vælger markørstørrelse.

Brug af hjælp til indstillinger

→ → **Generelt** → **Yderligere indstillinger** → **Hjælp til indstillinger**

Hvis du vælger indstillingsmenuerne, får du vist tip om indstillingerne. Aktiver/deaktiver beskrivelsesboksen i Indstillinger.

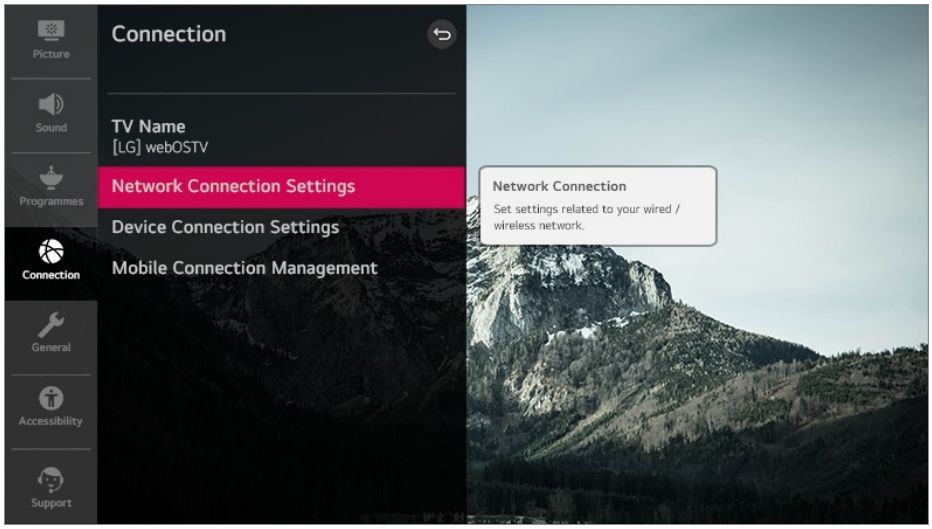

Opsætning af menu-gennemsigtighed

→ → **Generelt** → **Yderligere indstillinger** → **Gennemsigtig menu**

Ved at indstille denne funktion til **Til** kan du gøre nogle af menuerne (f.eks. Livemenu, **Søg** osv.) gennemsigtige.

Sådan bruger du Pauseskærm

→ → **Generelt** → **Yderligere indstillinger** → **Pauseskærm**

Hvis **Pauseskærm**-funktionen bliver slået **Fra**, vises det samme skærmbillede i en længere periode, hvilket kan forringe kvaliteten. Skærmens forringelse kan muligvis ikke afhjælpes.

Annoncering på pauseskærm

→ → **Generelt** → **Yderligere indstillinger** → **Annoncering på pauseskærm**

Du kan slå de annoncer, der vises på pauseskærme i visse apps, til eller fra. Indstilling til **Fra** giver dig mulighed for at slukke for de annoncer, der vises på pauseskærmen.

Konfiguration af skærmen, når der ikke er noget signal

→ → **Generelt** → **Yderligere indstillinger** → **Billede for intet signal**

Du kan tænde eller slukke det viste billede, når der ikke er noget signal.

Til

Standardbilledet vises, hvis der ikke er noget signal.

Fra

Meddelelsen **Intet signal** vises, hvis der ikke er noget signal.

ECO-tilstand

→ ⋮ → **Generelt** → **Yderligere indstillinger** → **Eco-tilstand**

Du kan indstille dit TV til at reducere strømforbruget.

Sluk automatisk

Indstil TV'et til at slukke automatisk, når der ikke har været brugerinput i en bestemt periode.

HDD Eco-tilstand

Hvis du sætter tilstanden til **Til**, Sættes USB-harddisken, der er tilsluttet dit TV, i en strømbesparende tilstand, når der ikke har været aktivitet i en bestemt periode.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.

Sådan skifter du tv-tilstand

→ ⋮ → **Generelt** → **Yderligere indstillinger** → **Hjemme-/butikstilstand**

Du kan vælge mellem **Privat brug** og **Butikstilstand**.

Hvis du vil bruge tv'et derhjemme, skal du vælge **Privat brug**.
Vælg kun **Butikstilstand**, når tv'et bruges i en butik. **Butikstilstand** har indstillinger, der er optimeret til butiksvisning.

Indstilling af tænd/sluk for tv'et

→ ⋮ → **Generelt** → **Yderligere indstillinger** → **Quick Start+**

Denne indstilling sætter dit TV i standbytilstand, når det slukkes, så det starter hurtigt, næste gang det bliver tændt.
Indstil **Quick Start+** til **Til**.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Aktivering af denne funktion kan øge energiforbruget.

Sådan indstilles Strømindikator

→ ⋮ → **Generelt** → **Yderligere indstillinger** → **Standbylys**

Du kan tænde eller slukke standby-lyset.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Reklamer

→ ⋮ → **Generelt** → **Yderligere indstillinger** → **Reklamer**

Hvis dit tv er sluttet til internettet, kan webOS bruge en cookie til at holde styr på antallet af gange en reklame vises på dit tv.
Denne information bruges til at begrænse antallet af gange den samme reklame vises.
Du kan til enhver tid slette denne cookie eller slå den til eller fra ved at gå til indstillingen **Reklamer** på dit tv.
Ingen personligt identificerbare oplysninger er knyttet til denne cookie.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Tilgængelighed

Sådan bruger du lydvejledning

→ ⋮ → **Tilgængelighed** → **Vejledning til lyd**

Hvis **Vejledning til lyd** er indstillet til **Til**, vil der være lydvejledninger i forskellige situationer, f.eks. når du skifter program, justerer lydstyrken eller ændrer indstillinger og indgangssignaler.

Hastighed

Juster hastigheden for talevejledning.

Lydstyrke

Juster lydstyrken for talevejledning.

Pitch

Juster tonefaldet for talevejledning.

- Denne funktion er kun tilgængelig for visse sprog.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.
- For svagtseende brugere.
- Indstilling af **Vejledning til lyd** til **Til** skifter automatisk også **TV Power Sound** (kun tilgængeligt på visse modeller) til **Til**.

Menu for svagtseende

→ → **Tilgængelighed** → **Lydbeskrivelse**

Indholdet på skærmen vil blive beskrevet for synshæmmede seere.
Du kan bruge denne funktion, hvis TV-stationen understøtter **Lydbeskrivelse** for svagtseende.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Lydtype

→ → **Tilgængelighed** → **Lydtype**

Der vises lydkommentarer eller skjulte undertekster for hørehæmmede eller svagtseende.

Normal

Vælger Standardlyden.

Lydbeskrivelse

Hvis du er svagtseende, skal du vælge den foretrukne Standardlyd kombineret med Lyd for svagtseende.

Talt undertekst

For synshæmmede vælges kun den foretrukne lyd for synshæmmede.

Eventuel supplerende lyd

Viser al supplerende lyd.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Sådan ændrer du menuskærmen til en skærm med høj kontrast

→ ⋮ → **Tilgængelighed** → **Stor kontrast**

Når denne funktion er indstillet til **Til**, justerer den baggrunden for nogle af menuerne på skærmen og skrifttypefarver for at fremhæve kontrasten mellem de lyse og mørke områder.

Gråskala

→ ⋮ → **Tilgængelighed** → **Gråskala**

Skift farven på menuen på skærmen til sort/hvid for at gøre den meget klar. Indstilles til **Til**.

Inverter farver

→ ⋮ → **Tilgængelighed** → **Inverter farver**

Du kan forbedre menuernes synlighed på skærmen ved at invertere og kalibrere visse farver i nogle menuer. Indstilles til **Til**.

Indstilling for Hørehæmmede

01 Tryk på tasten på fjernbetjeningen.

02 Vælg ⋮ → **Tilgængelighed**.

03 Indstil **Undertekster** til **Til**.

04 Indstil **Hørehæmmede** til **Til**.
En undertekst bliver vist for hørehæmmede.

- Når funktionen **Hørehæmmede** er slået **Til**, bliver den prioriteret over de generelle undertekster.
- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

Sådan indstilles Undertekster

→ ⋮ → **Tilgængelighed** → **Undertekster**

Vis undertekster, når TV-stationen sender programmer med undertekster.
Ændre **Undertekster** til **Til** og vælg undertekstindstillingen.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.
- Gældende for digitale udsendelser.

Support

Softwareopdatering

→ → **Support** → **Softwareopdatering**

Brug Softwareopdatering til at søge efter og hente den nyeste tilgængelige softwareversion til fjernsynet.

Tillad automatiske opdateringer

Hvis den er slået **Til**, når der er en ny opdatering efter et versionstjek, vil opdateringen fortsætte automatisk uden at spørge.

Søg efter opdateringer

Når du søger efter den seneste softwareversion, kan du kun udføre opdateringer, hvis en opdateringsfil eller en senere version er tilgængelig. Tv'et søger automatisk din softwareversion, men du kan evt. udføre en manuel søgning.

- De konfigurerbare emner varierer afhængigt af modellen.
- Den nyeste version kan hentes via digitale TV-signaler eller internetforbindelse.
- Ændring af program under download af softwaren via et digitalt udsendt signal forstyrrer downloadprocessen. Downloadprocessen genoptages ved tilbagevenden til det oprindelige program.
- Hvis ikke softwaren opdateres, fungerer visse funktioner muligvis ikke korrekt.
- I visse lande vises **Tillad automatiske opdateringer** ikke, hvis du ikke har forbindelse til internettet.
- Din enhed skal nogle gange downloade og installere softwareopdateringer for at opretholde optimal funktionalitet. Mens softwaren opdateres, kan enhedens skærm slukke, hvis der ikke registeres brugerinteraktion indenfor 4 timer, men enheden går ikke helt i standbytilstand, før installationen er færdig. Dette kan resultere i et øget strømforbrug under en softwareopdatering.

Tv-oplysninger


→ → **Support** → **Tv-oplysninger**

Du kan få vist oplysninger som f.eks. **Model**, **Serienummer**, **Navn på enhed**.

Brug af Meddelelser

→ → **Support** → **Meddelelser**

Du kan få vist alle meddelelser fra tv-apps og LG-tjenesten på samme tid. Du kan få vist og slette hver enkelt meddelelse. Ved meddelelser, der understøtter genveje, kan du gå direkte til den pågældende app eller det pågældende websted.

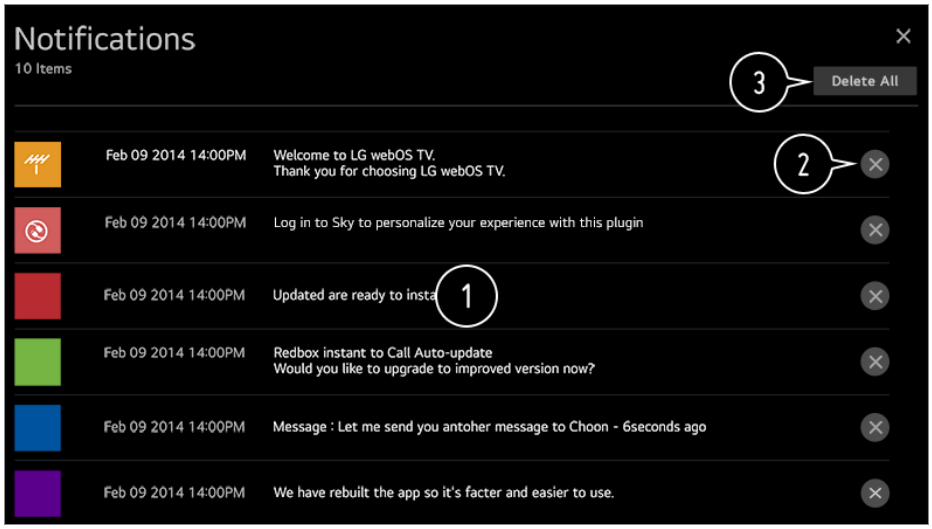

❶ Du kan se oplysningerne ved at vælge det ønskede punkt. Hvis genveje er understøttet, kan du starte appen.

❷ Du kan slette meddelelser.

❸ Du kan slette alle meddelelser.

Yderligere indstillinger

→ → **Support** → **Yderligere indstillinger**

Billedtest

Efter kørsel af en test for at verificere, at billedsignalet bliver gengivet normalt, kan du vælge om det er unormalt på skærmen.
Hvis der ikke er nogen problemer i testen, skal du kontrollere den tilsluttede eksterne enhed eller transmissionssignalet.

Lydtest

Start lydtesten for at kontrollere, at lydens signaludgang er normal, og vælg derefter, om der er en fejl.
Hvis der ikke er nogen problemer i testen, skal du kontrollere den tilsluttede eksterne enhed eller transmissionssignalet.

Brugeraftaler

Dette er vilkår og betingelser for privatpolitik for brugen af smart-tv-relaterede

tjenester.

Juridisk bemærkning

Det er en juridisk meddelelse for tjenester via tv.

Meddelelse om open source-software

Du kan se anvisninger for hvert punkt.

Gendannelse af standardindstillingerne

→ → **Support** → **Nulstil til oprindelige indstillinger**

Gendan de oprindelige indstillinger på TV'et. Dette vil gendanne alle standardindstillingerne.

Efter nulstillingen vil TV'et automatisk slukke og tænde igen.

- Hvis **Sikkerhed** er indstillet til **Til**, skal du indtaste adgangskoden for at foretage **Nulstil til oprindelige indstillinger**.
- Sluk ikke for strømmen under aktiveringen.
- Vi anbefaler, at du nulstiller tv'et til **Nulstil til oprindelige indstillinger**, inden du sælger eller overdrager det til en tredjepart.

Bekræft

Udfør kontrol med Hurtig hjælp

Udfør kontrol med Hurtig hjælp

Når tv'et ikke fungerer korrekt, kan du få hjælp til at løse problemet.
Tryk på knappen på fjernbetjeningen, og vælg → **Support** → **Hurtig hjælp**.
Du kan også trykke langvarigt på talknappen **9** på fjernbetjeningen for at køre **Hurtig hjælp**.

Optimeringsindstillinger

Du kan tjekke dit tv's generelle status automatisk og se og ændre de anbefalede indstillingsværdier.

Tjek elementer

Vælg det problematiske element, og du kan få hjælp til at løse problemet.

- **Selvdiagnose af tv-indstillinger** : Vælg det element, der matcher med symptomet, for at finde anvisninger, der kan hjælpe dig med at løse problemet.
- **Kontroller tv'ets status** : Du kan tjekke dit tv's aktuelle status for det valgte element.

LG Remote-tjenesten

Du kan finde hjælp til fejlfinding via fjernbetjeningen.

- Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.

- Når der ikke er noget relateret indhold i **Hurtig hjælp**, henvises du til **Bekræft** i **Brugervejledning**.
- Kontakt vores kundeservicecenter, hvis du stadig ikke kan løse problemet.

Fejlfinding af problemer med strømmen/fjernbetjeningen

Fejlfinding af problemer med strømmen/fjernbetjeningen

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.

Jeg kan ikke slukke for tv’et.

- Kontrollér, at dit tv’s strømstik er korrekt tilsluttet til stikkontakten.
- Hvis du bruger en multi-stikkontakt, skal du kontrollere, om den fungerer korrekt. For at kontrollere, om en strømskinne fungerer korrekt, skal du slutte tv'ets strømstik direkte til

en stikkontakt og iagttage, hvad der sker.

- Forsøg at tænde ved hjælp af knappen på tv'et.

Strømmen er tændt, men skærmen tændes senere.

- Det skyldes at der er en proces i gang med at eliminere eventuel støj der vises, når tv'et tændes. Det betyder ikke, at produktet er defekt.

Markøren for den magiske fjernbetjening vises ikke på skærmen.

- Hold fjernbetjeningen i retning mod TV'et, og tryk langvarigt på knappen **GUIDE**, indtil vejledningen vises. Den tidligere registrerede fjernbetjening er blevet afmeldt og derefter registreret igen.
- Udskift batterierne, når du bliver bedt om at gøre dette på tv-skærmen. (Brug alkaline-batterier.)
- Hvis → → **Tilgængelighed** → **Vejledning til lyd** er indstillet til **Til**, vises den magiske fjernbetjenings markør ikke. Indstil **Vejledning til lyd** til **Fra**. (Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.)

Jeg kan ikke slukke for tv'et med fjernbetjeningen.

- Kontrollér, at dit tv's strømstik er korrekt tilsluttet til stikkontakten.
- Udskift batterierne i fjernbetjeningen. (Brug alkaline-batterier.)
- Kontroller, om der er en forhindring, der blokerer signalet foran tv'ets fjernbetjeningsmodtager. Hvis der er en forhindring, som for eksempel en lydbjælke foran modtageren nederst på tv'et, fungerer registreringen af det infrarøde signal muligvis ikke korrekt.

Der bliver pludselig slukket.

- Kontroller, om **Sluk-timer**, **Sluk automatisk ved intet signal** eller **Sluk automatisk ved ingen funktion** er indstillet.
- Tv'et slukker automatisk, hvis du ikke trykker på en knap inden for 4 timer, selv om tv'et er blevet tændt på det tidspunkt, der er indstillet af **Påmindelse** eller **Tænd-timer**.
- Der er også en risiko for, at det interne sikkerhedskredsløb er blevet aktiveret, fordi produktets interne temperatur er steget usædvanligt eller kraftigt.

Fejlfinding af skærmproblemer

Fejlfinding af skærmproblemer

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.

Du skal først udføre en → ⋮ → **Support** → **Yderligere indstillinger** → **Billedtest** for at kontrollere tv'et for unormalheder.
Hvis du bruger en set-top-boks, skal du slukke for den og derefter tænde den igen.
Sørg for, at set-top-boksen er tilsluttet korrekt til tv'et.

Der står på skærmen, at der ikke er noget signal.

- Kontroller, om koaksialkablet eller kablet til den eksterne enhed er tilsluttet korrekt til tv'et.
- Gå til for at vælge den tilsluttede indgang.
- Kontrollér, om den eksterne enhed, f.eks. en set-top-boks eller Blu-ray-afspiller, er tændt.

Jeg kan ikke se visse programmer.

- Start → ⋮ → **Kanaler** → **Kanalindstilling** (**Kanalindstilling og indstillinger**) → **Autoindstilling**.
- Hvis du bruger en set-top-boks, skal du kontakte leverandøren.

Skærmen ryster efter midlertidig visning af lodrette/vandrette linjer og netmønster.

- Tilslut trådløse telefoner, hårtørrere, elektriske boremaskiner osv. til en anden stikkontakt. Problemet kan skyldes højfrekvente elektroniske enheder, f.eks. et andet tv eller stærke elektromagnetiske kilder i nærheden.

Kanalerne har forskellig billedkvalitet.

- Afhængigt af den type videoer, der udsendes, kan der være forskel i kanalernes billedkvalitet.
- Hvis du bruger en set-top-boks, skal du kontakte leverandøren.
- Kør først **Billedtest**. Hvis det er normalt, kan der være et problem med Tvsignalet.

Der er forskel på billedkvaliteten i forhold til de udsendelser, der ses i butikken.

- Afhængigt af den type videoer, der udsendes, kan der være forskel i billedkvaliteten i forhold til dem, der vises i butikken.
- Kør først **Billedtest**. Hvis det er normalt, kan der være et problem med Tvsignalet.

Et digitalt udsendt program stopper, eller skærmbilledet er i stykker.

- Det sker når et signal er svagt eller modtagelsen er ustabil. Juster antennens retning, eller kontrollér kabelforbindelsen.
- → ⋮ → **Kanaler** → **Kanalindstilling** (**Kanalindstilling og indstillinger**) → **Manuel indstilling**
  Hvis signalstyrken er for lav i **Manuel indstilling**, skal du kontakte sendestationen eller administrationskontoret for at få signalerne kontrolleret.
- Hvis du bruger en set-top-boks, skal du kontakte leverandøren.

Når HDMI-indgangen er i brug, ses en lodret linje eller farvesløring ved skærmens øverste/nedre/venstre/højre kanter.

- → ⋮ → **Billede** → **Indstillinger for skærmformat** → **Kun scanne**
  Indstil **Kun scanne** til **Fra**.
  Kun scanne viser det oprindelige billede, som det er. Hvis signalet er svagt, kan der være sne i skærmens øverste/nederste/venstre/højre side.

Jeg kan ikke se noget, eller billedet bliver ved med at flimre, når jeg forsøger at tilslutte HDMI-kablet.

- Kontroller, om HDMI®-kablet overholder specifikationerne. Du vil muligvis opleve flimren eller en tom skærm, hvis HDMI®-kablet er defekt (bøjet, knækket).
- Sørg for, at kablet er korrekt tilsluttet til porten. En dårlig eller løs forbindelse kan forårsage visningsproblemer på skærmen.
- Hvis du bruger en UHD set-top-boks, skal du justere → ⋮ → **Billede** → **Yderligere indstillinger** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**.

Skærmen virker nedtonet eller mørk.

- → ⋮ → **Billede** → **Indstillinger for billedtilstand** → **Billedtilstand**
  Skift **Billedtilstand** til den ønskede billedtilstand. (**Standard**, **Livagtig** osv.)
  Dette gælder kun for den aktuelle indgangstilstand.
- → ⋮ → **Billede** → **Indstillinger for billedtilstand** → **Billedindstillinger** → **Tilpasning**

af skærmens lysstyrke, så dine øjne ikke blændes
Skift **Tilpasning af skærmens lysstyrke, så dine øjne ikke blændes** til **Fra**. Dette gælder kun for den aktuelle indgangstilstand.

- → → **Billede** → **Energibesparelse**
  Skift **Energibesparelse** til enten **Fra** eller **Minimum**.
- → → **Billede** → **Yderligere indstillinger** → **Bekvem tilstand for øjnene**
  Skift **Bekvem tilstand for øjnene** til **Fra**.

Skærmen er i sort / hvid eller viser mærkelige farver.

- Kontrollér indgangstilstanden eller kabelforbindelsen.
- Gå til for at vælge den tilsluttede indgang.
- Du kan få vist en sort / hvid skærm, hvis du har sluttet til **COMPONENT IN**, men har valgt **AV**.
  Gå til , og vælg **Komponent**.
- Når du slutter til **AV IN** eller **COMPONENT IN**, skal du kontrollere, at hvert kabel er sat sammen med den tilsvarende farvetilslutning. For komponentkabler skal du sikre dig, at videokablet (rød) og lydkablet (rød) er tilsluttet korrekt.
- Portene **AV IN**/**COMPONENT IN** er kun tilgængelige på visse modeller.

ULTRA HD-video kan ikke vises.

- Med nogle HDMI-kabler bliver signalet muligvis ikke modtaget.
- Skift den tilsluttede enheds indstillinger til det understøttede signal.

Fejlfinding af lydproblemer

Fejlfinding af lydproblemer

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.

Du skal først udføre en → → **Support** → **Yderligere indstillinger** → **Lydtest** for at kontrollere tv'et for unormalheder.
Hvis du bruger en set-top-boks, skal du slukke for den og derefter tænde den igen.
Sørg for, at set-top-boksen er tilsluttet korrekt til tv'et.

Billedet er ok, men der er ingen lyd.

- Prøv et andet program.
- Hvis du bruger en set-top-boks, kommer der ingen lyd, hvis du har indstillet lydstyrken for set-top-boksen eller dit tv til 0 eller aktiveret Mute. Indstil lydstyrken til et passende niveau.
- → ⋮ → **Lyd** → **Lydudgang**
  Indstil **Lydudgang** til **Optical + intern TV-højttaler** eller **Intern TV-højttaler**, og kontroller den derefter igen. Hvis du kan høre lyden uden problemer, skal du kontrollere forbindelsen med eksterne højttalere, som for eksempel soundbar eller indstillingerne for de eksterne højttalere.

Der er ingen lyd fra én af højttalerne.

- → ⋮ → **Lyd** → **Indstillinger for lydtilstand** → **Balance**
  Juster balancen efter behov med knappen Navigation i **Balance**.
- Når du slutter til **AV IN**/**COMPONENT IN**, skal du kontrollere, om lydkablerne venstre/højre (hvid/rød) er tilsluttet korrekt. (Portene **AV IN**/**COMPONENT IN** er kun tilgængelige på visse modeller.)

Tv-lyden er ikke synkroniseret med billedet, eller lyden bryder sammen ind imellem.

- Hvis dette kun sker ved nogle programmer, kan det skyldes tv-stationens transmissionssignal. Få tv-udbyderen (trådløst/kabel) til at finde årsagen til problemet.
- Hvis ingen af kanalerne er synkroniserede, skal du gå til → ⋮ → **Lyd** → **Yderligere indstillinger** → **AV Synk-justering** og justere synkroniseringen.
- Hvis du bruger en set-top-boks, skal du kontakte leverandøren.

Lydstyrken ændrer sig, når jeg skifter program.

- Lydstyrken fra forskellige sendestationers transmissionsudgang kan variere.
- → ⋮ → **Lyd** → **Yderligere indstillinger** → **Lydstyrketilstand** → **Automatisk lydstyrke**
  Indstil **Automatisk lydstyrke** til **Til**.
- Hvis du bruger en set-top-boks, skal du kontakte leverandøren.

Lyden fungerer ikke, eller det er kun baggrundsmusikken, der afspilles i visse programmer.
(Programmer, der er produceret til eksport af tv-stationer)

- **HJUL (OK)** →
  Indstil din sprogindstilling i **Lydsprog**.

Fejlfinding af pc-forbindelsesproblemer

Fejlfinding af pc-forbindelsesproblemer

Tryk på knappen på fjernbetjeningen, og hold den inde. Vælg → **Rediger** i øverste højre hjørne af **Hjemme-dashboard**. I redigeringstilstanden indstilles ikonet for den HDMI-terminal, der er sluttet til PC'en, til **PC** for at anvende de indstillinger for video og skærmformat, der er justeret ind efter PC'en.
Hvis du vil slutte en anden enhed til den samme input-indgang, skal du indstille ikonet igen, fordi redigeringsikonets indstillinger ikke bliver gemt automatisk.

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.

Skærmen forbliver tom, efter at den er tilsluttet til en pc.

- Kontrollér, at computeren er korrekt tilsluttet tv'et.
- Sluk for fjernsynet, og tænd det igen ved hjælp af fjernbetjeningen.
- Genstart pc'en med tv'et tændt.
- Sørg for, at den indstillede udgangsopløsning på pc'en er indstillet til tv'ets HDMI-pc-understøttede opløsning.
- Hvis du vil bruge to skærme, skal du kontrollere, at computeren understøtter tilstand med to skærme.
- Tilslut HDMI-kablet igen.
- Hvis du har tilsluttet RGB-udgangsporten på din pc til **HDMI IN** på tv'et, skal du have en RGB til HDMI-adapter.
  Du kan ikke se noget på skærmen, hvis du benytter en HDMI til RGB-adapter.

Skærmen vises ikke helt eller er skæv, når den er tilsluttet en pc.

- Indstil pc'ens opløsning til en opløsning, der understøttes af tv'et. For mere information kan du se **Have styr på oplysningerne** → **Understøttet opløsning : HDMI-PC** i **Brugervejledning**.
- Indstil den tilsluttede HDMI-enheds navn til pc.

Tryk på knappen på fjernbetjeningen, og hold den inde. Vælg → **Rediger** i øverste højre hjørne. Skift ikonet for den HDMI-port, der er sluttet til **Input** til pc, og vælg **Gem**.

Lyden afspilles ikke, når computeren er tilsluttet med et HDMI-kabel.

- Gå til Kontrolpanel → Lyd → Afspil → LGTV for at angive standardenheden i pc-indstillingerne.
- Spørg din producent, om dit grafikkort understøtter HDMI-lydudgangen.

Fejlfinding af problemer med afspilning af film

Fejlfinding af problemer med afspilning af film

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.
Du kan finde flere oplysninger om understøttede filer i Understøttede videofiler fra **Tilslutning af eksterne enheder** → **Visning af fotos og videoer** i **Brugervejledning**.

Jeg kan ikke finde en fil i **Foto og video**.

- Kontroller, om filerne, der er gemt på USB-lagringsenheden, kan læses af en pc.
- Vælg for at se, om **Filter** er indstillet til **Foto og video**.

Jeg ser en meddelelse, som fortæller, at filen ikke er understøttet.

- Kontrollér, at filen afspilles uden problemer på videoafspilleren på en pc. (Kontrollér filen for fejl)
- Kontroller, at filtypen er understøttet.
- Kontrollér, at opløsningen understøttes.
- Kontroller, at video-codec'et understøttes.
- Kontroller, at billedhastigheden understøttes.

Jeg får følgende meddelelse “Denne lyd understøttes ikke”, eller billedet afspilles normalt, men det gør lyden ikke.

- Kontrollér, at filen afspilles uden problemer på videoafspilleren på en pc. (Kontrollér filen for fejl)
- Kontroller, at filtypen er understøttet.
- Kontroller, at audio-codec’et understøttes.
- Kontroller, at bithastigheden understøttes.
- Kontroller, at prøvefrekvens understøttes.
- Kontroller, at antallet af lydkanaler understøttes.

Jeg kan ikke se undertekster.

- Kontrollér, at filen afspilles uden problemer på videoafspilleren på en pc. (Kontrollér filen for fejl)
- Kontrollér, at video- og undertekstfilerne har samme navn.
- Kontrollér også, at både videofilen og undertekstfilen er i samme mappe.
- Kontroller, at underteksternes filformat understøttes.
- Kontrollér, at sproget understøttes.
  (Du kan kontrollere sproget for undertekstfilen ved at åbne filen i Notepad.)
- Hvis underteksternes kodning er forkert indstillet, vises undertekster muligvis ikke korrekt.
  Vælg → i kontrolpanelet nederst på videoafspilningsskærmbilledet, og skift **Kodeside**-værdien.
- Hvis du vil afspille en videofil, der er gemt på en anden enhed, ved hjælp af indholdsdelingsfunktionen, er underteksterne muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af det program du bruger.
- Undertekster understøttes ikke, hvis du afspiller video via en NAS-enhed. Spørg din NAS-producent.

Min USB-lagringsenhed bliver ikke genkendt ved tilslutning.

- Kontroller, om det er en USB-lagringsenhed, der understøttes af tv'et.
  For mere information kan du se **Tilslutning af eksterne enheder** → **Tilslutning af USB** i **Brugervejledning**.

Fejlfinding af problemer med

netværksforbindelsen

Fejlfinding af problemer med netværksforbindelsen

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.

Du kan kontrollere status for netværksforbindelsen som vist nedenfor.

- → → **Tilslutning** → **Indstillinger for netværksforbindelse** → **Kablet forbindelse (Ethernet)**
- → → **Tilslutning** → **Indstillinger for netværksforbindelse** → **Wi-Fi-forbindelse** → **Avancerede Wi-Fi-indstillinger**



Når X vises ud for TV

- Kontroller TV eller AP (router).
- Kontroller tilslutningsstatus for TV, AP (router) og kabelmodemmet.
- Sluk og tænd for strømmen i følgende rækkefølge:
  1. Sluk og tænd for dit kabelmodem, og vent på at enheden nulstilles.
  2. Sluk og tænd for den kabelforbundne/trådløse router, og vent på at enheden nulstilles.
  3. Sluk for tv'et, og tænd for det igen.
- Hvis du ønsker at oprette en kablet LAN-forbindelse, skal du tjekke, om en IP-adresse kan hentes fra routeren korrekt. Hvis du konfigurerer dit netværk manuelt, skal du tjekke, at alle indstillinger er korrekte.
- Hvis du ønsker at oprette en trådløs forbindelse, skal du også tjekke de følgende punkter.
  ① Indstil din routers SSID (netværksnavn) eller trådløse kanal.
  ② Angiv routerens sikkerhedsnøgle.
  Hvis du ikke kan foretage denne indstilling, henvises du til routerens brugervejledning og anvisningerne fra din internetudbyder. Hvis du stadig ikke kan få din konfiguration til at fungere, henvises du til routerens producent eller internetudbyderen.
- Hvis du benytter en statisk IP, skal du indtaste IP direkte.



Når vises X ud for Gateway

- Kontroller AP (router), eller kontakt din internetleverandør.

- Tag routeren/kabelmodemmet ud af stikkontakten, vent 10 sekunder, og tilslut den/det igen.
- Initialiser (nulstil) AP (router) eller kabelmodem.
- Kontroller AP-producentens (routerens) websted for at sikre, at din router har den nyeste version af firmwaren installeret.
- Hvis du ikke kan foretage denne indstilling, henvises du til routerens brugervejledning og anvisningerne fra din internetudbyder. Hvis du stadig ikke kan få din konfiguration til at fungere, henvises du til routerens producent eller internetudbyderen.



Når X vises ud for DNS

- Kontroller AP (router), eller kontakt din internetleverandør.
- Tag routeren/kabelmodemmet ud af stikkontakten, vent 10 sekunder, og tilslut den/det igen.
- Initialiser (nulstil) AP (router) eller kabelmodem.
- Kontroller, at MAC-adressen for TV/AP (router) er registreret hos din internetleverandør. (MAC-adressen, der vises i ruden i netværksstatusvinduet, bør være registreret hos din internetleverandør)
- Hvis du ikke kan foretage denne indstilling, henvises du til routerens brugervejledning og anvisningerne fra din internetudbyder. Hvis du stadig ikke kan få din konfiguration til at fungere, henvises du til routerens producent eller internetudbyderen.

Fejlfinding af LG-kontoproblemer

Fejlfinding af LG-kontoproblemer

Jeg har tilmeldt mig på tv'et. Skal jeg tilmelde mig igen på webstedet (www.lgappstv.com)?

- Du kan bruge webstedet med de medlemsoplysninger, du brugte, da du tilmeldte dig på tv'et.
  Du kan bruge webstedet, hvis du logger ind med det id og adgangskoden, du brugte, da du tilmeldte dig på tv'et, indtaste yderligere oplysninger og færdiggøre e-mailverificeringen.

Jeg har glemt min adgangskode. Hvad skal jeg gøre?

- På tv'ets login-skærm vælger du knappen **GLEMT ADGANGSKODEN?** For at gå til siden Find adgangskode. Indtast din e-mailadresse på siden Find adgangskode, og vi sender dig et link, du kan bruge for at nulstille din adgangskode.
- Du kan også nulstille din adgangskode i LG-konto → Nulstil adgangskode på webstedet (www.lgappstv.com).

- I visse lande kan adgang til webstedet (www.lgappstv.com) være begrænset.

Fejlfinding af indholdsproblemer

Fejlfinding af indholdsproblemer

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.

Jeg kan ikke se noget indhold i Home.

- Du kan muligvis ikke se indholdet, hvis indstillingen for tjenesteland er blevet ændret. Skift til det tjenesteland, som du skal anvende tjenesten fra i ⚙ → ⋮ → **Generelt** → **Sted** → **Land for LG-tjenesten**.
  (Nogle modeller er muligvis ikke understøttet.)
- Hvis du ikke kan se nogle apps, kan det være, fordi du har slettet dem. Geninstaller den relevante app.
- Hvis appen er slettet, kan du downloade appen på **LG Content Store** og installere den igen. Gå til ⌂ → **LG Content Store** for at finde og installere den ønskede app.
- Den indholdstype, der understøttes, afhænger af landet.
- Indholdstilbuddene kan ændres eller afbrydes af tjenesteudbyderen.

Fejlfinding af problemer med internetbrowseren

Fejlfinding af problemer med internetbrowseren

Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, mens du bruger produktet, skal du kontrollere følgende: Der er muligvis ingen problemer med produktet.

Nogle dele af et bestemt websted er ikke synlige, når jeg bruger internettet.

- Din **Webbrowser** understøtter kun HTML5-medier og ikke Flash Plug-in.
- Din **Webbrowser** understøtter ikke plug-in installation.
- På din **Webbrowser** er det muligvis ikke muligt at afspille mediefiler i andre formater end:
  : JPEG/PNG/GIF
- Du kan ikke gemme vedhæftede filer eller billeder.
- Hvis funktionen **Brug blokerer reklamer** er slået til, vil reklamens placering på webstedet være et tomt område. Hvis noget indhold på webstedet er skjult eller usynligt, kan du prøve at indstille → **Indstillinger** → **Brug blokerer reklamer** til **Fra** i **Webbrowser**. **Sponseret reklame** på den nye faneside bliver vist, selv om funktionen **Brug blokerer reklamer** er slået **Fra**.

Internetbrowseren lukker automatisk, når jeg besøger et websted.

- Internetbrowseren kan blive tvunget til at lukke, hvis den tilgængelige hukommelsesstørrelse ikke er tilstrækkelig til at rumme billedoplysningerne for et websted.

Når du ser en video i **Webbrowser**, tvinges videoen til at slukke.

- Du kan måske løse dette ved at indstille → **Indstillinger** → **Adaptiv streaming med JavaScript** til **Fra** i **Webbrowser**. Indstillingen anvendes ikke på faner, der var åbne før ændringen, og kan kun anvendes på faner, der blev åbnet efter ændringen.

Have styr på oplysningerne

Understøttet opløsning : HDMI-DTV

HDMI-DTV understøttede formater

Opløsning	Vandret frekvens (kHz)	Lodretfrekvens (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97

	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
3840 × 2160p	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160p [1) 2)]	225	100
	269,73	119,88

	270	120
4096 × 2160p	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p [1) 2)]	225	100
	269,73	119,88
	270	120

1) Er understøttet, når **HDMI ULTRA HD Deep Colour** er indstillet til **Til**.
2) Kun de dedikerede HDMI-inputporte er understøttet.

Understøttet opløsning : HDMI-PC

HDMI-PC understøttede formater

Opløsning	Vandret frekvens (kHz)	Lodretfrekvens (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768[4)]	47,71	60,01
1280 × 1024 (Kun ULTRA HD, 8K-modeller)	63,98	60,02
1920 × 1080 (Kun Fuld HD, ULTRA HD, 8K-modeller)	67,5	60
1920 × 1080 (Kun ULTRA HD, 8K-modeller)	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1440[1)] (Kun ULTRA HD 50/60 Hz-modeller)	88,78	59,95
2560 × 1440[1) 2)] (Kun ULTRA HD 100/120 Hz, 8K-modeller)	182,99	119,99
3840 × 2160 (Kun ULTRA HD, 8K-modeller)	53,94	23,97

	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160 [1) 2)] (Kun ULTRA HD 100/120 Hz, 8K-modeller)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160 (Kun ULTRA HD, 8K-modeller)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94

	135	60
4096 × 2160 [1) 2)] (Kun ULTRA HD 100/120 Hz, 8K-modeller)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320 [3)] (Kun 8K-modeller)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

1) (Kun ULTRA HD-modeller) Er understøttet, når **HDMI ULTRA HD Deep Colour** er indstillet til **Til**.
2) (Kun 8K-modeller) Er understøttet, når **HDMI ULTRA HD Deep Colour** er indstillet til **4K**.
3) (Kun 8K-modeller) Er understøttet, når **HDMI ULTRA HD Deep Colour** er indstillet til **8K**.
4) **HDMI ULTRA HD Deep Colour** er indstillet til **Fra**.

- Understøttet HDMI-PC-port varierer alt efter model. Se vejledningen, der fulgte med produktet.

Understøttet opløsning : Component

Komponent, understøttede formater

Opløsning	Vandret frekvens (kHz)	Lodretfrekvens (Hz)
720 × 480i	15,73	59,94
	15,75	60
720 × 576i	15,62	50
720 × 480p	31,47	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	44,96	59,94
	45	60
	37,5	50
1920 × 1080i	28,12	50
	33,72	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	56,25	50

67,43	59,94
67,5	60

Oplysninger om komponenttilslutning

Komponentporte på TV'et	Y	P_B	P_R

Video-udgangsporte på DVD-afspiller	Y	P_B	P_R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Signal	Komponent
480i/576i	O
480p/576p	O
720p/1080i	O
1080p	O

Oplysninger om licenser

Oplysninger om licenser

Understøttede licenser kan variere afhængigt af modellen.

Dolby

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

HDMI

Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset

POWERED BY QUICKSET®

HEVC

HEVC Advance™ Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

Osv.

HEVC-udsendelsesoplysninger

- Udsendelser, der sendes i HEVC-codec, understøttes muligvis ikke afhængigt af land.

LG TV Content Policy

LG TV Content Policy

Indholdspolitikken kan ændres i overensstemmelse med tjenesteudbyderens politik. De nyeste oplysninger kan findes på websiden http://www.lg.com/tv-contents-policy.

Home

- Apps on launcher bar are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. The arrangement can be customized as the way user wants.
- Once cursor is focused on a certain app, recommended content list of the service appears above the launcher. Since the recommendation logic related the app is made by each content provider, LG neither knows the detailed logic nor has control of it.

Channel List

- The order of display in the channel list of Live Menu is displayed according to the broadcasting standard without any arbitrarily modified or changed part by LG Electronics.

Search and Recommendation

- Content search results are provided based on an algorithm that optimizes to the user's intention and finds the most accurate matching information. (Remote control, voice search, etc.)
- LG provides a few more derivative recommended content list with content information such as genre, cast, director, etc. based on most watched by all Smart TV users by country and recently released content list in last 30 days.
- Recommended content list is updated every day.

Live Menu

- Recommendations on the Live Menu Recommended page are provided 'you may like' category and 'popular programs' category.
- you may like' category based on viewing history recommends programs that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user watched before.

- popular programs' category recommends the programs that all LG Smart TV users per country watch the most at that time in order of viewing ratings. Information for viewing history and ratings is collected only by agreed users.

LG Content Store

- At the entry page of LG Content Store, LG provides three kinds of app category.
  - ‘Newly updated apps’ is composed of newly launched and recently updated apps. The list is updated every day.
  - Most Popular apps' is composed of most downloaded and best rated apps in 30 days by LG Smart TV users by country. Apps on launcher and Premium area are not included in this list. The order is randomly changed within Top 50 for each entry. Top 50 app list is also updated every day.
  - Apps on Premium area are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. No. of apps may vary from 7 to 20 by each year's platform and the arrangement cannot be customized.
- At the All Apps page, apps are arranged by alphabetical order in each category. (except Newly updated and Most popular)

Magic Link

- Recommendations on the Magic Link page recommends content such as YouTube, channels and additional information that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user is watching currently.