Lietotāja ceļvedis

Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

www.lg.com

Satura rādītājs

Darba Sākšana ar LG webOS TV

Sākuma pamācība 5
Pārvaldīt sākumekrānu 7
Live TV sagatavošana 9
Savienošana ar Tīklu 10
LG konta pārvaldīšana 12
Informācija par Lietotāja ceļvedis 13

Kā lietot televizoru

Magic tālvadības pults savienošana pārī 14
Magic tālvadības pults lietošana 15
Televizora funkciju lietošana, izmantojot runu 18
Runas pārveidošana tekstā 19
Citu tālvadības pults funkciju skatīšana 21
Universālās Tālvadības Pults Izmantošana 22
Lietotņu palaišana, izmantojot ĀTRĀ PIEKĻUVE 24
Savienošana ar SIMPLINK (HDMI-CEC) 25
Saīsnes uz Pieejamība 26
Ievades ierīces pievienošana USB 26

Izbaudiet Live TV

Pilnvērtīga Tiešsaistes izvēlne Izmantošana 27
Ceļvedis Skatīšana 28
Programmas informācijas pārbaudīšana 29
Kā lietot Plānotājs 31
Interneta kanāla skatīšanās (LG Channels) 32
TELETEKSTS 33
CI informācija 35
HbbTV 36

Izbaudiet LG Content Store Iespējas

LG Content Store Pārlūkošana 37
Satura ieteikumi 38
Satura meklēšana 39

Ārēju Ierīču Pievienošana

Mājas informācijas panelis lietošana 40

Sākumekrāna IoT ierīces Pievienošana 42
Viedo Ierīču Pievienošana 43
Viedo Ierīču Ekrāna Skatīšana Televizorā 44
Viedierīces skaņas atskaņošana, izmantojot televizora skaļruņus 46
USB savienošana 46
Fotoattēlu un video skatīšana 47
Mūzikas Klausīšanās 53
Koplietot datora saturu 57
Datora Ekrāna Skatīšana Televizorā 58

Smart TV Pilnvērtīga Izmantošana

Koplietošana istabās izmantošana 59
Pilnvērtīga Mākslas galerija Izmantošana 61
Interneta Pārlūkošana Televizorā 61
Kā lietot Sporta brīdinājums 65

Iestatījumi

Ātrie iestatījumi 65
Attēls 66
Skaņa 78
Kanāli 86
Savienojums 93
Vispārēji 97
Pieejamība 108
Atbalsts 111

Problēmu novēršana

Veiciet pārbaudi ar Ātrā palīdzība 113
Barošanas/Tālvadības Pults Problēmu Traucējummeklēšana 114
Ekrāna Problēmu Traucējummeklēšana 116
Skaņas Problēmu Traucējummeklēšana 118
Datora Savienojuma Problēmu Traucējummeklēšana 120
Filmu Atskaņošanas Problēmu Traucējummeklēšana 121
Tīkla Savienojuma Problēmu Traucējummeklēšana 122
LG Konta Problēmu Traucējummeklēšana 124
Satura Problēmu Traucējummeklēšana 125
Interneta Pārlūka Problēmu Traucējummeklēšana 125

Informētība

Atbalstītā izšķirtspēja : HDMI-DTV 126

Atbalstītā izšķirtspēja : HDMI-PC 129
Atbalstītā izšķirtspēja : Komponents 133
Licences informācija 134
utt. 135
LG TV Content Policy 136

Darba Sākšana ar LG webOS TV

Sākuma pamācība

LG webOS televizora funkcijas Sākums lietošana

Jūs varat atvērt sākuma ekrānu, nospiežot tālvadības pults pogu .
Lai ritinātu izvēlni, ritiniet Magic Remote Remote pogu **Ritenītis (OK)**. Varat atvērt lietotnes un saturu vai izmantot dažādas viedās televīzijas funkcijas.

- Standarta tālvadības pults ļauj ritināt izvēlni ar pogām ▼/▲.



❶ Palaidiet **Ceļvedis**.
Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Izbaudiet Live TV** → **Ceļvedis Skatīšana**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

❷ Palaidiet **Meklēt**.
Lai uzzinātu vairāk, noklikšķiniet uz **Izbaudiet LG Content Store Iespējas** → **Satura meklēšana**, izmantojot **Lietotāja ceļvedis**.

❸ Palaidiet **Ātrie iestatījumi**.
Lai uzzinātu vairāk, noklikšķiniet uz **Iestatījumi** → **Ātrie iestatījumi**, izmantojot **Lietotāja ceļvedis**.

❹ Palaidiet **Paziņojumi**.
Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Iestatījumi** → **Atbalsts** → **Paziņojumi**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

❺ Atgriežas pie pēdējā izmantotā televizora vai ārējās ievades.

❻ Varat saņemt ieteikumus no dažādiem kanāliem un programmām.


- Lai izmantotu ieteikumu funkciju, jāizveido savienojums ar tīklu.

❼ Jūs varat palaist, pārvietot un izdzēst televizorā instalētās lietotnes.

- Katru reizi, ieslēdzot televizoru, ekrānā automātiski tiek parādīts **Lietojumprogrammu saraksts** un ○○ **populārs saturs**. Ja nevēlaties, lai tiktu parādīts sākuma ekrāns, iestatiet ⚙ → ⋮ → **Vispārēji** → **Sākumekrāna iestatījumi** opciju **Automātiska sākumekrāna palaišana** stāvoklī **Izslēgts**.
- LGE ierīces satura un pakalpojumu pieejamība un piekļuve tiem var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.
- Pieejamās funkcijas atšķiras atkarībā no reģiona vai pakalpojuma.

Pamata mājas lapa lietošana

Iestatiet ⚙ → ⋮ → **Vispārēji** → **Sākumekrāna iestatījumi** → **Mājas stils** uz **Pamata mājas lapa**.
Nospiediet tālvadības pults pogu ⌂. Jūs varat apvienot bieži izmantotās lietojumprogrammas vienā ekrānā un izmantot to, kuru vēlaties, jebkurā laikā.

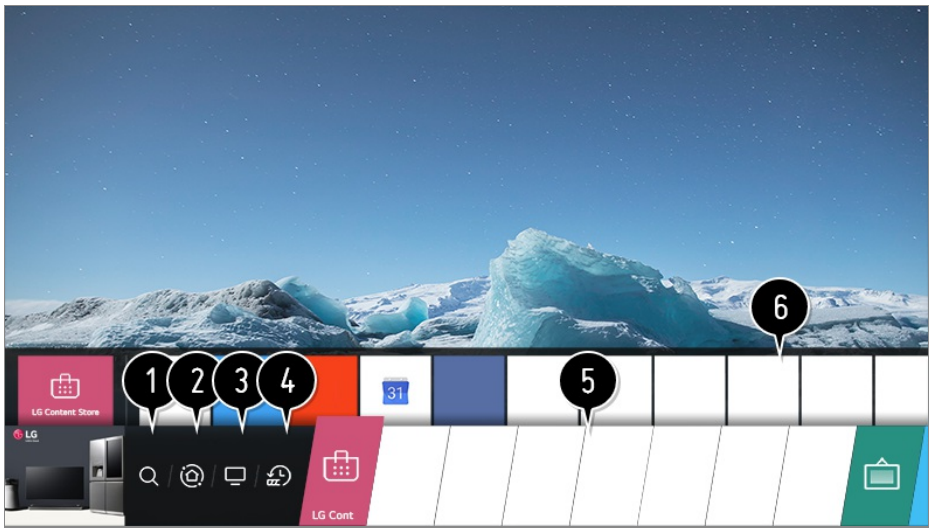

❶ Palaidiet **Meklēt**.
Lai uzzinātu vairāk, noklikšķiniet uz **Izbaudiet LG Content Store iespējas** → **Satura meklēšana**, izmantojot **Lietotāja ceļvedis**.

❷ Pārejiet uz **Mājas informācijas panelis**.
Varat atlasīt vai kontrolēt televizoram pievienotu ierīci (mobilu ierīci, ārēju ierīci, Sākumekrāna IoT ierīces u.c.).
Lai uzzinātu vairāk, skatiet **Ārēju Ierīču Pievienošana** → **Mājas informācijas panelis lietošana**, izmantojot **Lietotāja ceļvedis**.

❸ Pārejiet uz nesen izmantoto TV ievadi.

❹ Pārejiet uz nesen izmantoto lietotni.
Nospiediet tālvadības pults pogu ⌂ un turiet to nospiestu vai izceliet **Nesenie**.
Varat palaist vai aizvērt nesen izmantotu lietotni sarakstā, kas pieejams augšdaļā

redzamajā apgabalā Priekšskatījums.

❺ Jūs varat palaist, pārvietot un izdzēst televizorā instalētās lietotnes.

❻ Izceliet katras lietotnes apgabalu. Augšdaļā ir redzams Priekšskatījums.
Varat pārbaudīt vai palaist katras lietotnes un ieteiktā satura noderīgās funkcijas režīmā Priekšskatījums, neatverot lietotni.

- Dažām lietotnē var nebūt Priekšskatījums.


- Sākuma ekrāns tiks atvērts automātiski, ieslēdzot televizoru. Ja nevēlaties, lai tiktu parādīts sākuma ekrāns, iestatiet → → **Vispārēji** → **Sākumekrāna iestatījumi** opciju **Automātiska sākumekrāna palaišana** stāvoklī **Izslēgts**.
- LGE ierīces satura un pakalpojumu pieejamība un piekļuve tiem var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Pārvaldīt sākumekrānu

LG webOS TV sākumekrāna pārvaldība

Jauna Māja Rediģēšana

Varat mainīt attēloto lietotņu vai satura sarakstu secību, nospiežot pogu uz tālvadības pults.
Lai ritinātu izvēlni, ritiniet Magic Remote Remote pogu **Ritenītis (OK)**. Varat pāriet uz rediģēšanas režīmu, atlasot ekrāna apakšdaļā esošo .

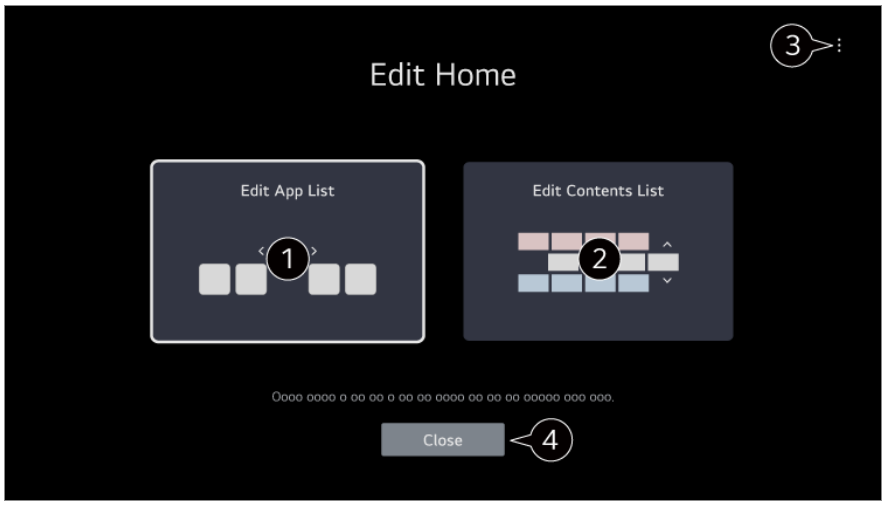

❶ Pāriet uz režīmu **Rediģēt lietotņu sarakstu**.

- Kad sākumekrānā no saraksta **Lietojumprogrammu saraksts** esat atlasījis rediģējamo

programmu, nospiediet un turiet nospiestu pogu **Ritenītis (OK)** uz tālvadības pults vai arī atlasiet pogu **Rediģēt lietotņu sarakstu** saraksta **Lietojumprogrammu saraksts** beigu daļā, lai pārietu uz režīmu **Rediģēt lietotņu sarakstu**.

❷ Pāriet uz režīmu **Rediģēt satura sarakstu**.
Sākumekrānā attēloto satura sarakstu varat rediģēt tieši.

❸ **Atiestatīt lietotņu secību** : Atiestata elementu secību lietotņu sarakstā.
Sākumekrāna iestatījumi : Ieslēdzot barošanu, atveriet ekrānu, kurā iestata sākumekrāna īpašības vai reklāmu rādīšanu.
Lietotāja ceļvedis : Atveriet lietotni **Lietotāja ceļvedis**.

- Vienumi, kurus iespējams iestatīt, var atšķirties atkarībā no rediģēšanas režīma.

❹ Iziet no rediģēšanas režīma.

Pamata mājas lapa Rediģēšana

01 Iestatiet ⚙ → ⋮ → **Vispārēji** → **Sākumekrāna iestatījumi** → **Mājas stils** uz **Pamata mājas lapa**.
Nospiediet tālvadības pults pogu ⌂.


02 Izvēlieties lietojumprogrammu rediģēšanai, nospiediet un turiet tālvadības pults pogu **Ritenītis (OK)**.
Tiks aktivizēts lietojumprogrammas rediģēšanas režīms.
Lai atvērtu lietotņu rediģēšanas režīmu, varat arī atlasīt rediģēšanas režīma pogu, kas redzama sākumekrāna labajā stūrī.

03 Lai pārvietotu lietojumprogrammu uz vēlamo atrašanās vietu, dodieties uz atrašanās vietu un nospiediet pogu **Ritenītis (OK)**.
Lai izdzēsu lietojumprogrammu, izvēlieties ikonu ✕ virs lietojumprogrammas.

- Jūs varat pārvietot un izdzēst tik daudz lietojumprogrammu, cik vēlaties, pirms izejat no rediģēšanas režīma.
- Lietojumprogrammas varat pārvietot arī ar tālvadības pults pogām ◀/▶.

04 Pēc rediģēšanas nospiediet augšdaļā pa labi esošo pogu ✕, lai izietu no lietotņu rediģēšanas režīma.

- Noklusējuma televizora lietotni nevar rediģēt.

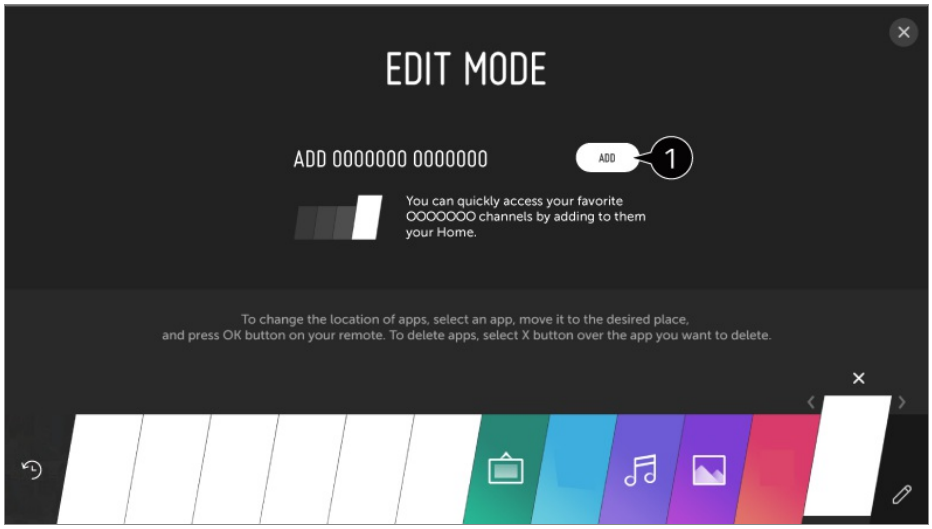


❶ Sarakstam var pievienot iecienītāko video pakalpojuma kanālu.

- Šī funkcija ir pieejama tikai pēc savienojuma izveides ar tīklu.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Live TV sagatavošana

Apraides TV skatīšanās

01 Savienojiet apraides antenu ar televizoru.
Antenas vietā varat izveidot savienojumu ar ierīci, kas var uztvert apraidi, piemēram, televizora pierīci.
Tiek palaists → ⋮ → **Savienojums** → **Ierīces savienojuma iestatījumi** → **Universālās vadības iestatījumi**.

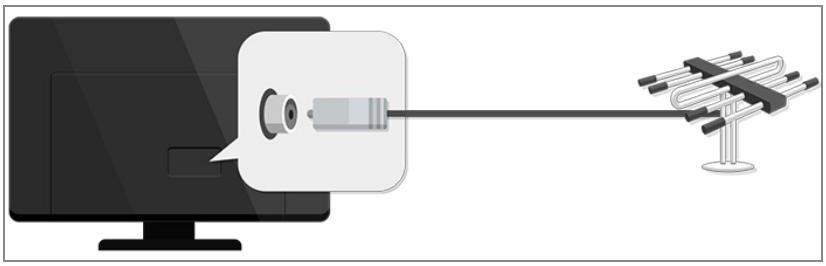

02 Palaidiet → ⋮ → **Kanāli** → **Kanāla ieregulēšana** (**Kanālu ieregulēšana un iestatījumi**) → **Automātiska ieregulēšana**.
Meklē un pievieno tikai kanālus, kas tiek apraidīti.


- Lai atrisinātu problēmu, kas saistīta ar šo funkciju, skatiet sadaļu **Problēmu novēršana**, kas atrodama **Lietotāja ceļvedis**.

Savienošana ar Tīklu

Savienošana ar Tīklu

Konfigurējot tīkla iestatījumus, varat izmantot dažādus pakalpojumus, piemēram, tiešsaistes saturu un lietojumprogrammas.

Vadu tīkla iestatīšana

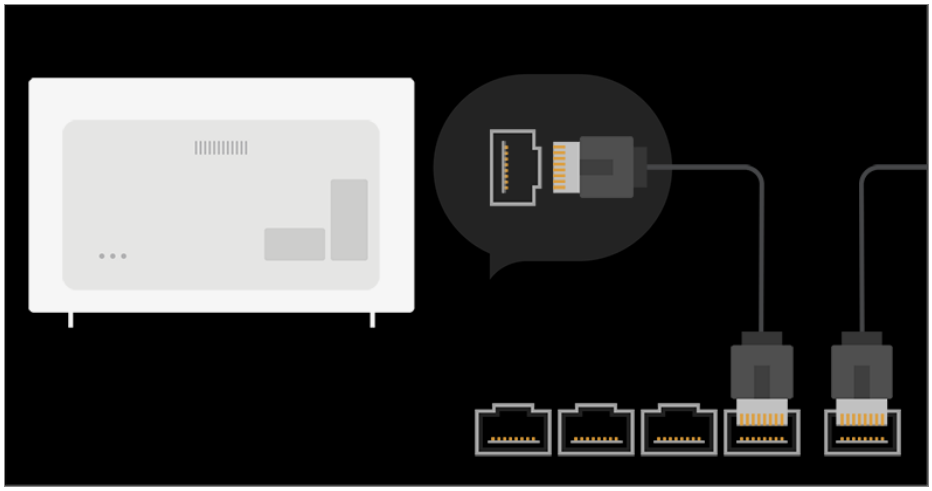

01 Savienojiet televizora LAN portu un maršrutētāju, izmantojot LAN kabeli. Pirms tam maršrutētājam jābūt savienotam ar internetu.


- Ja maršrutētājs atbalsta DHCP, televizors tiek automātiski savienots ar tīklu, kad savienojat televizoru ar tīklu, izmantojot LAN kabeli.

Ja savienojuma izveide ar tīklu nenotiek automātiski

02 Nospiediet tālvadības pults pogu .

03 Izvēlieties → **Savienojums** → **Tīkla savienojuma iestatījumi** → **Vadu savienojums (Ethernet)**.
Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Iestatījumi** → **Savienojums** → **Tīkla savienojuma iestatījumi**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

Bezvadu tīkla iestatīšana

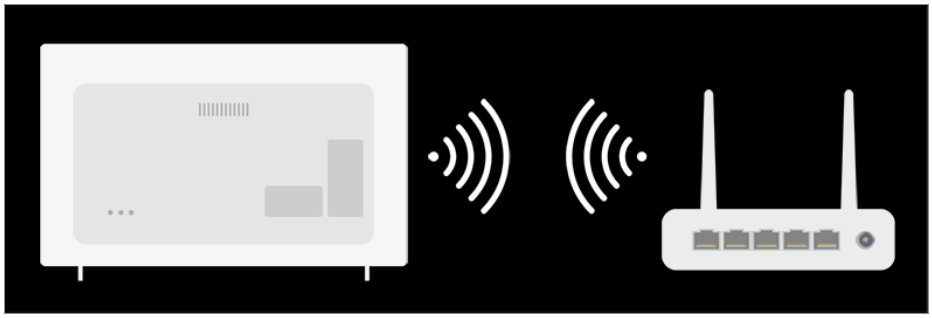

01 Ieslēdziet internetam pieslēgto maršrutētāju.

02 Nospiediet tālvadības pults pogu ⚙.

03 Izvēlieties ⋮ → **Savienojums** → **Tīkla savienojuma iestatījumi** → **Wi-Fi savienojums**.

04 Kad tīkla meklēšana ir pabeigta, tiek parādīts saraksts ar savienošanai pieejamiem tīkliem.

05 Atlasiet tīklu, ar kuru izveidot savienojumu.
Ja bezvadu LAN maršrutētājs ir aizsargāts ar paroli, ievadiet maršrutētājam konfigurēto paroli.
Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Iestatījumi** → **Savienojums** → **Tīkla savienojuma iestatījumi**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

Tīkla iestatīšanas brīdinājumi

- Izmantojiet standarta LAN kabeli (Cat7 vai augstākas kategorijas ar RJ45 savienotāju, 10 Base-T vai 100 Base TX LAN portu).
- Modema atiestatīšana var atrisināt dažas tīkla savienojuma problēmas. Lai atrisinātu problēmu, izslēdziet barošanu, atvienojiet, pēc tam pievienojiet no jauna un ieslēdziet barošanu.
- LG Electronics nav atbildīgs par tīkla savienojuma problēmām vai kļūmēm, darbības traucējumiem vai kļūdām, ko radījis tīkla savienojums.
- Tīkla savienojums var nedarboties pareizi tīkla iestatījumu vai interneta pakalpojumu sniedzēja dēļ.
- DSL pakalpojumam jāizmanto DSL modems, bet kabeļa pakalpojumam jāizmanto kabeļa modems. Tā kā var būt ierobežots tīkla savienojumu skaits, TV tīkla iestatījumu, iespējams, nevarēs izmantot. Tas atkarīgs no līguma, kāds noslēgts ar interneta pakalpojumu sniedzēju. (Ja līguma noteikumi vienai līnijai ļauj pieslēgt tikai vienu ierīci, var izmantot tikai jau pieslēgto datoru.)
- Bezvadu tīklam traucējumus var radīt citas ierīces, kas izmanto 2,4 GHz frekvenci (bezvadu tālrunis, Bluetooth ierīce vai mikroviļņu krāsns). Traucējumi iespējami arī, izmantojot 5 GHz frekvenci, taču šāda iespējamība ir mazāka.
- Bezvadu vide var likt bezvadu tīkla pakalpojumam darboties lēni.

- Neizslēdzot visus lokālos mājas tīklus, dažām ierīcēm var tikt radīta pārmērīga datplūsma.
- Piekļuves punkta ierīcei ir jāatbalsta bezvadu savienojumi, un ierīcē ir jābūt ieslēgtai bezvadu savienojuma funkcijai, lai nodrošinātu piekļuves punkta savienojumu. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu par piekļuves punkta bezvadu savienojumu pieejamību.
- Pārbaudiet piekļuves punkta SSID un drošības iestatījumus. Skatiet attiecīgo SSID un piekļuves punkta drošības iestatījumu dokumentāciju.
- Nepareizi tīkla ierīču (vadu/bezvadu līnijas dalītājs, centrmezgls) iestatījumi var radīt lēnu vai nepareizu televizora darbību. Uzstādiet ierīces pareizi - atbilstoši attiecīgās rokasgrāmatas norādījumiem un tīklam.
- Savienojuma metode var atšķirties atkarībā no piekļuves punkta ražotāja.
- Lai atrisinātu problēmu, kas saistīta ar šo funkciju, skatiet sadaļu **Problēmu novēršana**, kas atrodama **Lietotāja ceļvedis**.

LG konta pārvaldīšana

LG konta izveide

Atverot **Konta pārvaldība**, varat izmantot savu e-pasta adresi, lai izveidotu jaunu LG kontu.
Vai arī varat izveidot LG kontu un pieteikties tajā ar ārējo pakalpojumu konta ID un paroli.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu ⚙.

02 Izvēlieties ⋮ → **Vispārēji** → **Konta pārvaldība** → **Pierakstīšanās LG kontā**.

03 Izvēlieties **Izveidot kontu**. Izlasiet un akceptējiet pakalpojuma noteikumus.

04 Ievadiet ID un paroli. Jūsu ID jābūt jūsu e-pasta adresei.

05 Ievadiet savu dzimšanas dienu.

06 Izvēloties iespēju **LABI**, uz ievadīto e-pasta adresi tiks nosūtīta verifikācijas saite. Veiciet e-pasta adreses verifikāciju norādītajā laika periodā.

07 Ja e-pasta adreses verifikācija ir veiksmīga, tiks izveidots LG konts un varēsit tajā pieteikties, izmantojot šo konta informāciju.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Lai izveidotu kontu, nepieciešams interneta savienojums.
- Nepieciešamā informācija var atšķirties atkarībā no valsts.
- Jums var būt ierobežota piekļuve pakalpojumam jūsu vecuma dēļ.

- Lai atrisinātu problēmu, kas saistīta ar šo funkciju, skatiet sadaļu **Problēmu novēršana**, kas atrodama **Lietotāja ceļvedis**.

LG konta pārvaldīšana

Jūs varat pārvaldīt sava LG konta informāciju.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu ⚙.

02 Dodieties uz ⋮ → **Vispārēji** → **Konta pārvaldība**, lai pieteiktos.

Personas informācija

Jūs varat skatīt un rediģēt konta, kurā esat pieteicies, informāciju.
Jūs varat nomainīt paroli vai nospiest **Rediģēt**, lai rediģētu savu personisko informāciju.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Informācija par Lietotāja ceļvedis

Informācija par Lietotāja ceļvedis

Informāciju par katru LG webOS televizora funkciju skatiet televizorā pieejamajā **Lietotāja ceļvedis**.
Nospiežot ? ekrāna augšā pa labi, tiek parādīta īsa instrukcija lietotāja ceļvedim.
Ja **Lietotāja ceļvedis** funkcijas apraksta ekrānam ir ↷, nospiediet ↷, lai tieši pārietu uz attiecīgo funkciju vai iestatījumu.
Teksta krāsa šajā Lietotāja rokasgrāmatā tiek lietota, lai norādītu zemāk minēto:

- Sarkans : tālvadības pults pogu nosaukumi.
- Dzeltens : pogas un teksts, kas tiek parādīts televizora ekrānā.
- Zaļš : Televizora ieejas savienotāju nosaukumi.

- Attēli un informācija, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**, var atšķirties atkarībā no modeļa un darbības vides.
- Izstrādājuma specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma, veicot tā funkciju uzlabošanu.

Kā lietot televizoru

Magic tālvadības pults savienošana pārī

Uzzināt Vairāk par Magic Remote



Jūs varat viegli un ērti izvēlēties funkcijas, pārvietojot un noklikšķinot kursoru televizora ekrānā, tieši tāpat kā izmantojot peli datora ekrānā.

- Ja Magic tālvadības pults nav iekļauta komplektā, to varat iegādāties atsevišķi.

Magic tālvadības pults savienošana pārī

Lai lietotu Magic tālvadības pulti, tā jāsavieno pārī ar LG webOS TV.
Pirms lietošanas savienojiet Magic tālvadības pulti pārī, veicot zemāk minētās darbības.

01 Ieslēdziet televizoru. Pēc aptuveni 20 sekundēm pavērsiet tālvadības pulti pret televizoru un nospiediet **Ritenītis (OK)**.

02 Tālvadības pults tiks automātiski reģistrēta, un televizora ekrānā tiks parādīts ziņojums, ka savienošana pārī ir pabeigta.

- Ja Magic tālvadības pulti nav izdevies reģistrēt, izslēdziet televizoru un mēģiniet vēlreiz.

Magic tālvadības pults atkārtota reģistrēšana

Ja Magic tālvadības pults rādītājs neparādās televizorā, reģistrācija jāveic no jauna.

01 Vērsiet tālvadības pulti pret televizoru un turiet nospiestu pogu **GUIDE**, līdz tiek parādīti norādījumi.

02 Iepriekš reģistrētā tālvadības pults tiek atreģistrēta un pēc tam atkal reģistrēta.

Magic tālvadības pults lietošana

Tālvadības pults pogas izmantošana

Īsi nospiediet vai nospiediet un turiet tālvadības pults pogu, lai piekļūtu dažādām funkcijām.



Pogas ar # turiet nospiestas (ilgāk par vienu sekundi).

- : Televizora pierīci var ieslēgt/izslēgt.
- **9** # : Palaidiet **Ātrā palīdzība**.
- **LIST** : Saglabāto kanālu pārbaude.
- **0** # : Parādās **ĀTRĀ PIEKĻUVE** rediģēšanas ekrāns.
- ••• : Tas parāda tālvadības pults papildu pogas.
  ••• # : Sniedz ekrāna satura audio aprakstu.
- : Tas pielāgo skaļuma līmeni.
- : Izvēlieties, lai izslēgtu skaņu no televizora.
  # : Atveriet **Pieejamība** izvēlni.
- : Varat mainīt kanālu.
- : Apskatiet ieteicamo saturu. (Ieteikumu pakalpojums var nebūt pieejams atkarībā no jūsu atrašanās vietas.)
  Runājot turiet nospiestu pogu, lai izmantotu balss atpazīšanas funkciju.
- : Parāda sākuma izvēlni.
  # : Rāda iepriekš izmantoto sarakstu.
- : Piekļūst ātro iestatījumu izvēlnei.
  # : Piekļūst visu iestatījumu izvēlnei.
- : Varat atgriezties pie iepriekšējās darbības.
  # : Aizver izvēlni.
- **GUIDE** : Varat pārbaudīt programmu.
- : Izvēlas ievades avotu.

 # : **Mājas informācijas panelis** atvēršana.

·  # : Palaidiet **Ierakstīt**. (Daži modeļi var netikt atbalstīti.)

Magic tālvadības pults lietošana

01 Pakratot tālvadības pulti Magic Remote pa kreisi un pa labi vai pagriežot ritenīti, vēršot to uz televizoru, rādītājs parādīsies televizora ekrānā.
Virzot tālvadības pulti vēlamajā virzienā, rādītājs seko kustībai.

02 Virziet rādītāju uz vēlamo vietu un nospiediet pogu **Ritenītis (OK)**, lai izpildītu funkciju.

03 Ja rādītāju kādu laiku neizmanto, tas pazūd. Kad rādītājs pazūd no ekrāna, pakratiet Magic tālvadības pulti pa labi un pa kreisi. Tas parādīsies no jauna.
Rādītājs nozudīs, nospiežot pogas augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi, un tālvadības pults atkal darbosies kā parasta tālvadības pults.

- Ja rādītājs nereaģē vienmērīgi, varat to atiestatīt, pārvietojot to uz ekrāna malu.
- Lietojiet tālvadības pulti norādītajā diapazonā (10 metri). Ierīce var nedarboties pareizi, ja tā atrodas ārpus darbības diapazona vai skata līnijā atrodas šķēršļi.
- Atkarībā no perifērijas ierīcēm (bezvadu maršrutētājs, mikroviļņu krāsns u.c.) var rasties sakaru kļūmes.
- Triecienu rezultātā Magic tālvadības pults var nedarboties pareizi.
- Esiet uzmanīgs, lai Magic tālvadības pults lietošanas laikā neatsistos pret tuvumā esošajām mēbelēm, elektroniskajām iekārtām vai citām personām.
- Papildinformāciju par tālvadības pults Magic Remote rādītāja konfigurēšanu skatiet sadaļā **Lietotāja ceļvedis** → **Iestatījumi** → **Vispārēji** → **Rādītāja iespējas**.

Tālvadības pults pogas izmantošana

Īsi nospiediet vai nospiediet un turiet tālvadības pults pogu, lai piekļūtu dažādām funkcijām.



Pogas ar # turiet nospiestas (ilgāk par vienu sekundi).

- **9** # : Palaidiet **Ātrā palīdzība**.
- **0** # : Parādās **ĀTRĀ PIEKĻUVE** rediģēšanas ekrāns.
- ••• : Tas parāda tālvadības pults papildu pogas.
- : Tas pielāgo skaļuma līmeni.
- : Izvēlieties, lai izslēgtu skaņu no televizora.
  # : Atveriet **Pieejamība** izvēlni.
- : Varat mainīt kanālu.
- : Apskatiet ieteicamo saturu. (Ieteikumu pakalpojums var nebūt pieejams atkarībā no jūsu atrašanās vietas.)
  Runājot turiet nospiestu pogu, lai izmantotu balss atpazīšanas funkciju.
- : Parāda sākuma izvēlni.
  # : Rāda iepriekš izmantoto sarakstu.
- : Piekļūst ātro iestatījumu izvēlnei.
  # : Piekļūst visu iestatījumu izvēlnei.
- **BACK** : Varat atgriezties pie iepriekšējās darbības.
  BACK # : Aizver izvēlni.
- : Izvēlas ievades avotu.
  # : **Mājas informācijas panelis** atvēršana.

Magic tālvadības pults lietošana

01 Pakratot tālvadības pulti Magic Remote pa kreisi un pa labi vai pagriežot ritenīti, vēršot to uz televizoru, rādītājs parādīsies televizora ekrānā.
Virzot tālvadības pulti vēlamajā virzienā, rādītājs seko kustībai.

02 Virziet rādītāju uz vēlamo vietu un nospiediet pogu **Ritenītis (OK)**, lai izpildītu funkciju.

03 Ja rādītāju kādu laiku neizmanto, tas pazūd. Kad rādītājs pazūd no ekrāna, pakratiet Magic tālvadības pulti pa labi un pa kreisi. Tas parādīsies no jauna.
Rādītājs nozudīs, nospiežot pogas augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi, un tālvadības pults atkal darbosies kā parasta tālvadības pults.

- Ja rādītājs nereaģē vienmērīgi, varat to atiestatīt, pārvietojot to uz ekrāna malu.
- Lietojiet tālvadības pulti norādītajā diapazonā (10 metri). Ierīce var nedarboties pareizi, ja tā atrodas ārpus darbības diapazona vai skata līnijā atrodas šķēršļi.

- Atkarībā no perifērijas ierīcēm (bezvadu maršrutētājs, mikroviļņu krāsns u.c.) var rasties sakaru kļūmes.
- Triecienu rezultātā Magic tālvadības pults var nedarboties pareizi.
- Esiet uzmanīgs, lai Magic tālvadības pults lietošanas laikā neatsistos pret tuvumā esošajām mēbelēm, elektroniskajām iekārtām vai citām personām.
- Papildinformāciju par tālvadības pults Magic Remote rādītāja konfigurēšanu skatiet sadaļā **Lietotāja ceļvedis** → **Iestatījumi** → **Vispārēji** → **Rādītāja iespējas**.


Televizora funkciju lietošana, izmantojot runu

Televizora funkciju lietošana, izmantojot runu

Jūs varat ērti un ātri piekļūt dažādām televizora funkcijām, izmantojot runas atpazīšanu.

01 Nospiediet un turiet pogu uz tālvadības pults un izrunājiet funkciju, ko vēlaties palaist, vai atslēgvārdu, ko vēlaties izmantot meklēšanai.

02 Atlaižot pogu pēc runas ievades, tiek palaista attiecīgā funkcija.

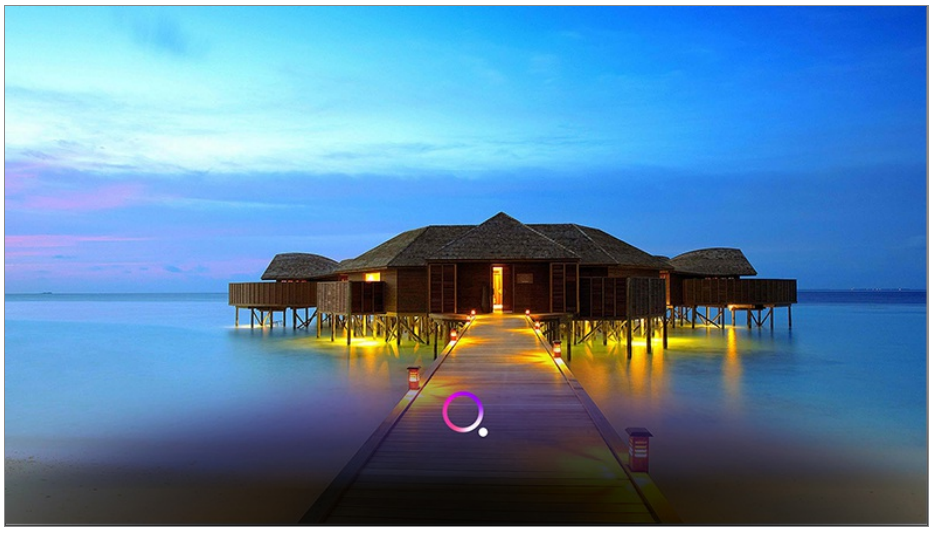

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- **Atrašanās vieta** jāatbilst valodai, lai meklēšanas rezultāti būtu precīzi. Ja atrašanās vietas iestatījumi un valodas iestatījumi ir atšķirīgi, atsevišķas funkcijas var nebūt pieejamas.
- Valodu varat mainīt šeit: → → **Vispārēji** → **Valoda (Language)** → **Izvēlnes valoda (Menu Language)**.
- Balss atpazīšanas funkcijām pieejamās valodas var tikt mainītas saskaņā ar Pakalpojumu izpildes politiku.

- Pakalpojuma parametri dažādiem modeļiem atšķiras.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka LGE vai trešās puses — pakalpojumu sniedzēji var mainīt, izbeigt vai pārtraukt pakalpojumu AI Service, par to neziņojot.
- Varat mainīt balss funkcijas iestatījumus vai skatīt, kuras funkcijas ir pieejamas izmantošanai ar balsi sadaļā → → **Vispārēji** → **AI pakalpojums** → **Balss atpazīšana** → **Balss atpazīšanas iestatījumi**/**Balss atpazīšanas palīdzības sadaļa**.

Brīdinājumi, izmantojot balss atpazīšanu

- Balss atpazīšanai nepieciešama tālvadības pults Magic, kuru atsevišķi modeļi var neatbalstīt.
- Lai izmantotu visas runas atpazīšanas funkcijas, jums ir jāiestata kanāli, reģions utt. Pretējā gadījumā dažas funkcijas nevarēsiet izmantot.
- Lai izmantotu runas atpazīšanas funkciju, ir jābūt savienojumam ar tīklu.
- Ja jums ir tīkla savienojums, jums jāpiekrīt balss atpazīšanas lietošanas noteikumiem.
- Ja vēlaties vadīt televizoram pievienoto televizora pierīci, izmantojot balss atpazīšanas funkciju, atveriet → → **Savienojums** → **Ierīces savienojuma iestatījumi** → **Universālās vadības iestatījumi**, lai iestatītu universālo vadību.
- Pēc balss komandas došanas ieteicams vērst tālvadības pulti Magic Remote pret televizora pierīci.
- Balss atpazīšanas ātrums var atšķirties atkarībā no lietotāja pazīmēm (balss skaļums, izruna, akcents un runāšanas ātrums) un apkārtējās vides (troksnis un televizora skaļums).
- Lai panāktu precīzu balss atpazīšanu, vārdi jāizrunā lēni un precīzi, atbilstošā skaļumā, atrodoties aptuveni 10 cm attālumā no tālvadības pults Magic mikrofona.
- Ja balss netiek atpazīta, balss atpazīšana var darboties citādi nekā sākotnēji paredzēts.


Runas pārveidošana tekstā

Teksta ievade pārvēršanai runā

Jūs varat ievadīt tekstu teksta laukos, izmantojot runas atpazīšanas funkciju. Izvēlieties pogu tastatūras ekrānā, lai pārslēgtu runas ievades režīmu.


- Daži modeļi var netikt atbalstīti.


01 Lai atvērtu virtuālo tastatūru, novietojiet Magic tālvadības pults rādītāju tekstlodziņā.

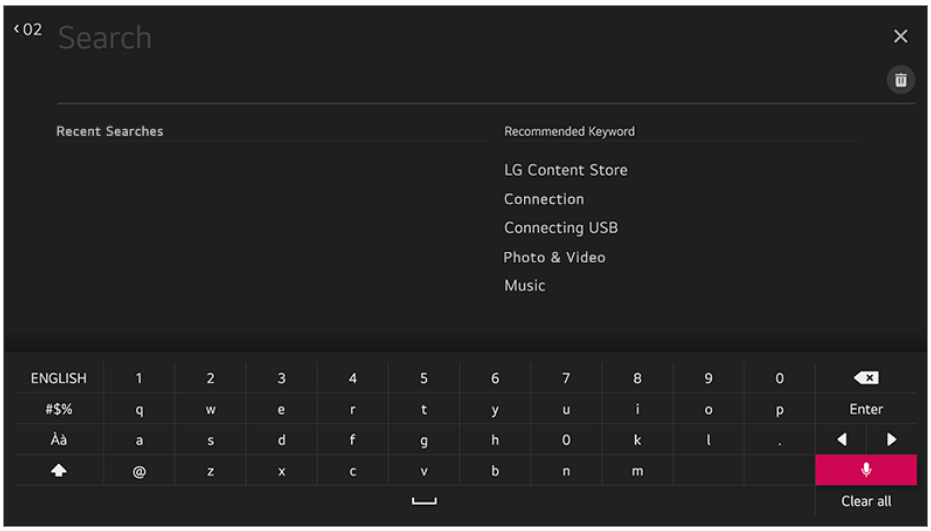

02 Nospiediet virtuālās tastatūras pogu . Vai arī nospiediet tālvadības pults pogu .


03 Kad atveras balss atpazīšanas informācijas logs, kā parādīts zemāk, runājiet tālvadība pults mikrofonā lēni un skaidri.

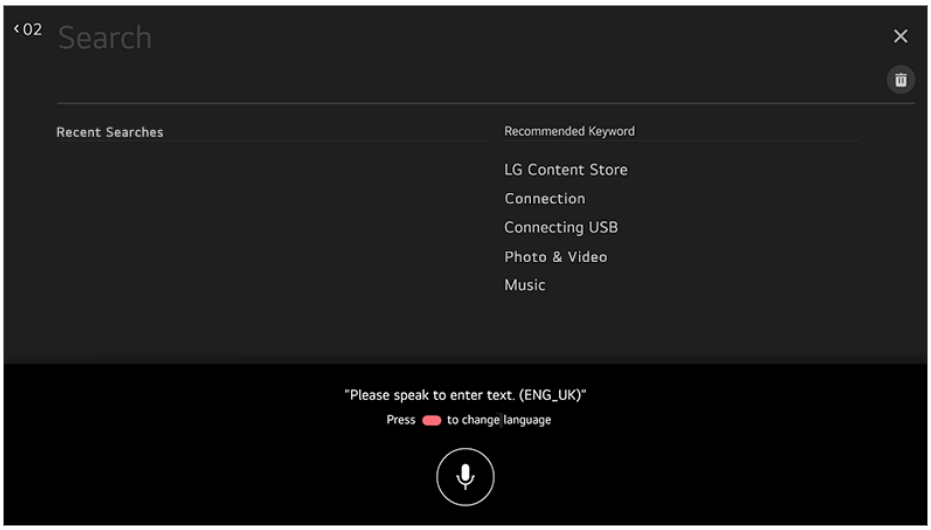

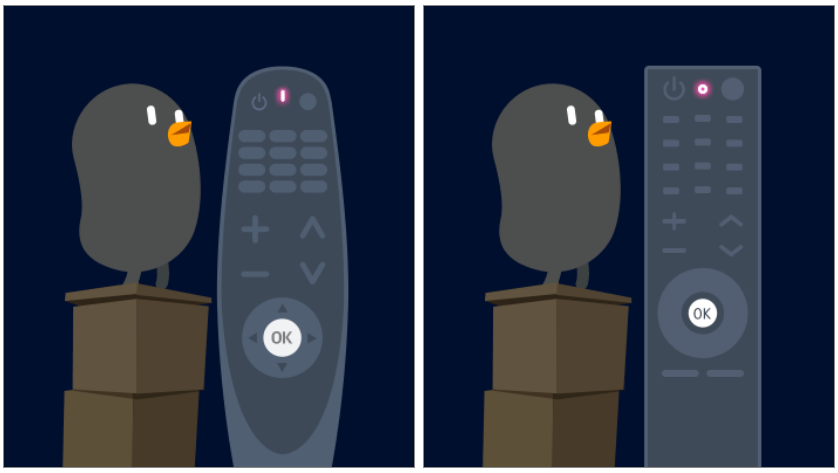

04 Ja pastāv jūsu izrunātajam vārdam līdzīgi vārdi, var tikt parādīts saraksts ar vairākiem rezultātiem, kā redzams zemāk. Ja vajadzīgo rezultātu nav, nospiediet **MĒĢINĀT VĒLREIZ**, lai mēģinātu vēlreiz. Izvēlieties rezultātu, un tas tiks parādīts

tekstlodziņā.

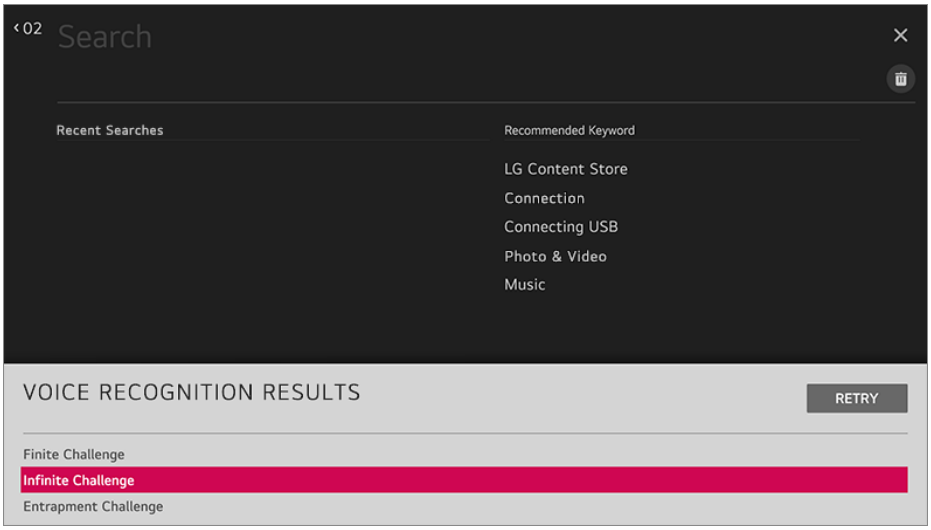

Kam jāpievērš uzmanība, ievadot tekstu pārveidei runā

- Pārbaudiet tīkla savienojumu, pirms izmantojat runas pārveides tekstā funkciju.
- Valodu varat mainīt šeit: → → **Vispārēji** → **Valoda (Language)** → **Izvēlnes valoda (Menu Language)**. Lai uz laiku pārslēgtu citu runas atpazīšanas valodu, nospiediet pogu balss atpazīšanas informācijas displeja logā.
- Šo funkciju varat izmantot tikai tad, ja piekrītat balss atpazīšanas noteikumiem.
- Runas pārveides tekstā līmenis ir atkarīgs no lietotāja (balss, izrunas, intonācijas un ātruma) un apkārtējās vides (trokšņa un televizora skaļuma).
- Lai uzlabotu runas pārveides tekstā precizitāti, jums jārunā skaidri un skaļi aptuveni 10 cm attālumā no Magic tālvadības pults mikrofona.
- Balss atpazīšana nav pieejama nevienā paroles ievades laukā un **Tīmekļa pārlūkprogramma** adreses joslā (izņemot vispārēju meklēšanu).


Citu tālvadības pults funkciju skatīšana

Citu tālvadības pults funkciju skatīšana

Izmantojot televizora ekrānā redzamās pogas, varat kontrolēt vairāk funkciju vai ārējo ierīču, kas pievienotas televizoram.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu ···.

02 Izmantojot tālvadības pulti, televizora ekrānā redzamajā sadaļā **Vairāk darbību** atlasiet nepieciešamo pogu.

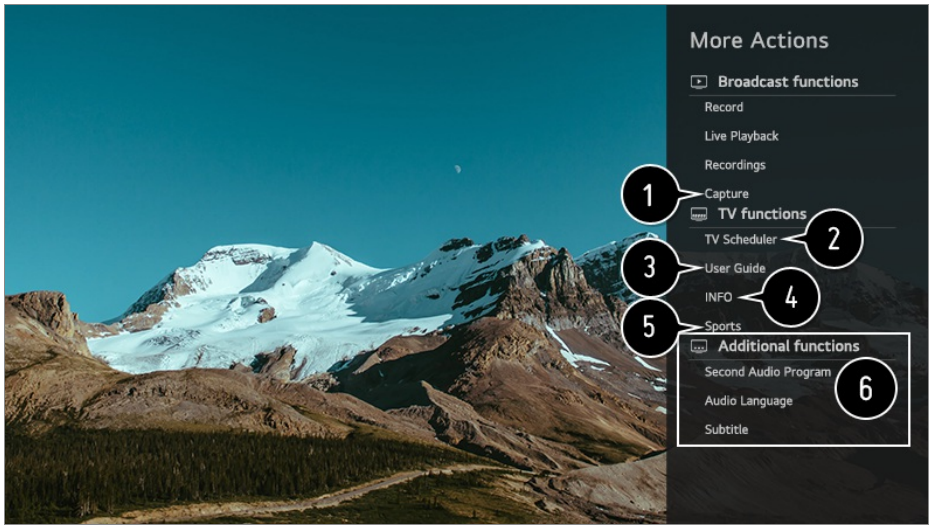

❶ Jūs varat tvert televizora ekrānu.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Tvertos ekrāna attēlus varat skatīt/dzēst, izmantojot lietojumprogrammu **Fotoattēli un video**.
- Jūs varat kopēt ekrānā tvertos attēlus USB atmiņas ierīcē, izmantojot **Fotoattēli un video** lietotni.
  (Daži modeļi var netikt atbalstīti.)

❷ Palaidiet **Plānotājs**.

❸ Izveidojiet savienojumu ar **Lietotāja ceļvedis**.
Dažos televizora iestatījumu vienumos varat atlasīt **Lietotāja ceļvedis** un skatīt to lietotāja rokasgrāmatu.

❹ Informācija par televīzijas pārraidi, ko skatāties, un ārējā ievade tiek parādīta ekrānā.

❺ Varat iestatīt sporta spēlēm piemērotu attēla/skaņas režīmu.

❻ Varat iestatīt funkcijas, kas saistītas ar skatīto programmu.

- Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no apraides signāla.

- Sadaļā **Vairāk darbību** redzamo pogu veidi var atšķirties atkarībā no reģiona un pievienotās ierīces veida.

Universālās Tālvadības Pults Izmantošana

Universālās tālvadības pults automātiska iestatīšana

Iestatot universālo tālvadības pulti, perifērijas ierīces (Blu-ray/DVD atskaņotāju, mājas

kinoteātri, pierīces u.c.) varat vadīt ar AI tālvadības pulti, nevis ar attiecīgās ierīces tālvadības pulti.

Pievienojiet iestatāmo ierīci televizora **HDMI IN** un ieslēdziet to.
Televizors atpazīs pievienoto ierīci, lai automātiski iestatītu universālo tālvadības pulti, neveicot manuālu iestatīšanu.

- Pēc universālās tālvadības pults iestatīšanas var būt jāveic papildu lietotāja iestatījumu pielāgošana.
- Universālās tālvadības pults iestatījumu izpildei var būt nepieciešamas vairākas sekundes.
- Dažos modeļos universālo tālvadības pulti var iestatīt tikai pēc pārvēršanas uz pievienotās ierīces ievadi.
- Atkarībā no pievienotās ierīces var netikt atbalstīta arī universālās tālvadības pults automātiskās iestatīšanas funkcija (automātisks ierīces savienojums).

Universālās tālvadības pults manuāla iestatīšana

Ja universālā tālvadības pults netiek automātiski iestatīta vai tiek pievienota **AV IN**/**COMPONENT IN**, varat to iestatīt manuāli.

01 Izvēlieties ⚙ → ⋮ → **Savienojums** → **Ierīces savienojuma iestatījumi** → **Universālās vadības iestatījumi**.

02 Atlasiet iestatāmās ierīces veidu.

03 Izpildiet universālās tālvadības pults iestatījumus atbilstoši ekrānā redzamajām norādēm.
Varat mainīt vai atcelt universālās tālvadības pults iestatījumus.

- Šo funkciju var izmantot tikai ar tālvadības pulti Magic.
- Ja Magic tālvadības pults nav iekļauta komplektā, to varat iegādāties atsevišķi.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- **AV IN**/**COMPONENT IN** porti ir pieejami tikai atsevišķos modeļos.
- Kad mainīt ierīces iestatījumus, vispirms pārliecinieties, ka tā ir ieslēgta.
- Kad savienojums ar tīklu izveidots, varat konfigurēt universālo tālvadības pulti ar jaunāko atjaunināto informāciju.
- Universālās tālvadības pults manuālās iestatīšanas funkcija netiek atbalstīta spēļu konsolei.
- Dažas pogas var nedarboties atkarībā no ārējās ierīces modeļa.
- Lai kontrolētu vajadzīgo ierīci, vērsiet tālvadības pulti Magic Remote pret ierīci. Lai nodrošinātu pareizu tālvadības pults signāla uztveršanu, pārliecinieties, ka ierīces priekšā nav neviena priekšmeta.

Lietotņu palaišana, izmantojot ĀTRĀ PIEKĻUVE

Ātra un ērta lietotņu izmantošana, izmantojot ĀTRĀ PIEKĻUVE

Nospiediet un turiet tālvadības pults ciparu pogu, lai atvērtu lietotni vai aktivizētu ārējo ievadi, kas reģistrēta šai pogai.

ĀTRĀ PIEKĻUVE iestatīšana

01 Palaidiet lietotni vai izvēlieties kanālu vai ievadi, ko vēlaties piešķirt.


02 Nospiediet un turiet ciparu pogu (**1**~**8**), ko vēlaties reģistrēt.
Nr. **9** ir fiksēts opcijai **Ātrā palīdzība**.

03 Kad parādās reģistrācijas uznirstošais logs, izvēlieties **Jā**.

- Nospiežot un turot ciparu pogu, kas jau ir reģistrēta, tiks izpildīta reģistrētā funkcija.
- Lai redzētu elementus, ko var reģistrēt, izvēlieties ciparu, kas nav reģistrēts, **ĀTRĀ PIEKĻUVE** rediģēšanas režīmā.
- Atrodoties režīmā, kurā **ĀTRĀ PIEKĻUVE** nevar palaist, netiks veikta nekāda darbība.
- Izdzēšot reģistrētu lietotni, **ĀTRĀ PIEKĻUVE** arī tiks atreģistrēts.

ĀTRĀ PIEKĻUVE pārbaude un rediģēšana

Nospiediet un turiet tālvadības pults ciparu pogu **0**.
Parādās **ĀTRĀ PIEKĻUVE** rediģēšanas ekrāns.

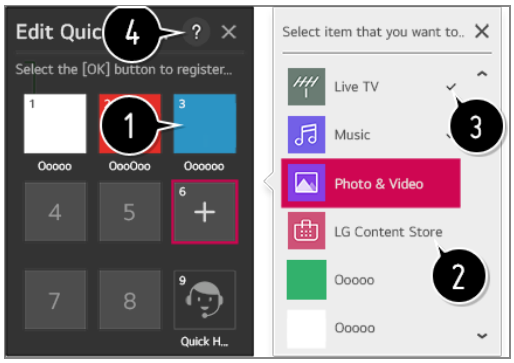

❶ Izvēloties ciparu, kas jau ir reģistrēts, varat to atreģistrēt.

❷ Izvēloties ciparu, kas vēl nav reģistrēts, tiek parādīti elementi, kurus var reģistrēt.

❸ Elements, kas reģistrēts ar citu ciparu, tiek parādīts ar atzīmi.

❹ Jūs varat skatīt funkcijas īsu instrukciju.

Savienošana ar SIMPLINK (HDMI-CEC)

SIMPLINK lietošana

Izmantojot vienu tālvadības pulti, var viegli pārvaldīt vairākas ierīces, piemēram, skaņas paneli vai televizora pierīci, kas savienota ar televizoru, izmantojot HDMI.

- Vienlaicīgi var pievienot un izmantot ne vairāk kā trīs ierīces.

01 Savienojiet SIMPLINK HDMI izvades portu ar televizora **HDMI IN** portu, izmantojot HDMI kabeli.

02 Nospiediet tālvadības pults pogu .

03 Izvēlieties → **Savienojums** → **Ierīces savienojuma iestatījumi**.

04 Iestatiet **SIMPLINK (HDMI-CEC)** uz **Ieslēgts**.

05 Konfigurējiet **Automātiska barošanas sinhronizācija** iestatījumus uz **Ieslēgts** vai **Izslēgts**. (Ja automātiskā barošanas sinhronizācija ir iestatīta uz **Ieslēgts**, ieslēdzot SIMPLINK savienotu ierīci, tiks ieslēgts televizors. Izslēdzot televizoru, tiks izslēgta arī ierīce.)

06 Ieslēdziet savienoto ierīci. Kad televizors automātiski savienojas ar ierīci, notiek ieejas pārslēgšanās.
Ja ierīce netiek automātiski savienota ar televizoru, noklikšķiniet ievades pogu.

- Šī funkcija darbojas tikai ierīcēs ar SIMPLINK logotipu. Pārbaudiet, vai uz ārējās ierīces ir SIMPLINK logotips.
Izmantojot nenorādītus izstrādājumus, darbības laikā var rasties problēmas.
- Lai izmantotu Simplink, ir jāizvēlas ātrdarbīgs HDMI® kabelis ar CEC (Consumer Electronics Control — patērētāju elektronikas vadības) funkciju. Ātrdarbīgajam HDMI® kabelim ir 13. tapa, lai iespējotu informācijas apmaiņu starp ierīcēm.
- Ja vēlaties izvadīt skaņu uz ārējo audio aprīkojumu, kas pieslēgts, izmantojot HDMI kabeli, iestatiet **SIMPLINK (HDMI-CEC)** uz **Ieslēgts**.

Atbalstītās SIMPLINK funkcijas

Tūlītēja atskaņošana

Palaižot multivides ierīci, jūs varat nekavējoties skatīties ierīces saturu televizorā bez vadības nepieciešamības.

Ierīču vadīšana ar televizora tālvadības pulti

Ļauj lietotājam vadīt multivides ierīces ar televizora tālvadības pulti, lai skatītos to saturu.

- Magic tālvadības pults rādītāja funkcija var būt ierobežota.

Strāvas barošana izslēgta

Ja funkcija **Automātiska barošanas sinhronizācija** ir iestatīta uz **Ieslēgts** sadaļā **Ierīces savienojuma iestatījumi** un jūs izslēdzat televizoru, tiek izslēgtas arī ierīces, kas televizoram pievienotas ar funkcijas SIMPLINK starpniecību.

- Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķās ierīcēs.

Strāvas barošana ieslēgta

Ja funkcija **Automātiska barošanas sinhronizācija** ir iestatīta uz **Ieslēgts** sadaļā **Ierīces savienojuma iestatījumi**; pēc ierīces, kas pievienota ar funkcijas SIMPLINK starpniecību, ieslēgšanas ieslēdzas arī televizors.

- Ja **SIMPLINK (HDMI-CEC)** ir iestatīts uz **Izslēgts**, **Automātiska barošanas sinhronizācija** nevar iestatīt uz **Ieslēgts**.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Saīsnes uz Pieejamība

Saīsnes uz Pieejamība

Jūs varat doties tieši uz **Pieejamība** bez nepieciešamības atvērt Papildu iestatījumu izvēlni.

Nospiediet un turiet tālvadības pults pogu .

Jūs varat iestatīt **Augsts kontrasts**, **Pelēktoņu skala**, **Apvērst krāsas** utt.

Ievades ierīces pievienošana USB

USB vadu/bezvadu peles lietošana

Pievienojiet peli USB portam. Izmantojiet peli, lai virzītu rādītāju televizora ekrānā un izvēlētos nepieciešamo izvēlni.

- Labā poga un speciālās pogas uz peles nedarbojas.
- Izmantojot bezvadu USB peli/tastatūru, darbību var ietekmēt attālums un bezvadu apstākļi.

USB vadu/bezvadu tastatūras lietošana

Pievienojiet tastatūru USB portam. Jūs varat ievadīt tekstu, izmantojot pieslēgto tastatūras ierīci.

- Dažos ekrānos nav iespējams ievadīt tekstu.
- Ieteicams izmantot izstrādājumu, kuram ir pārbaudīta saderība ar LG televizoriem. Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750, LG Electronics MKS-1200
- Ievades valodu varat mainīt, nospiežot valodas pārslēgšanas taustiņu vai labo taustiņu Alt, kā arī vienlaicīgi nospiežot Ctrl un atstarpes taustiņus.
- Bezvadu USB tastatūras darbību var ietekmēt lietošanas diapazons un bezvadu vide.
- Lai teksta laukā ievadītu tekstu, izmantojiet TV ekrānā redzamo tastatūru vai USB tastatūru.

Spēļu vadierīces lietošana

Ja spēlei nepieciešama spēļu vadierīce, pievienojiet to televizora USB portam.

- Ieteicams izmantot spēļu vadierīci, kurai ir pārbaudīta saderība ar LG televizoriem. Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2, Logitech Cordless Rumblepad 2, Logitech Dual Action Gamepad, MICROSOFT Xbox 360 Controller (kabelis), SONY Playstation(R)3 Controller

Izbaudiet Live TV

Pilnvērtīga Tiešsaistes izvēlne Izmantošana

Tiešās izvēlnes lietošana

Skatoties TV pārraides, varat ērti izmantot saistītās funkcijas.
Nospiediet tālvadības pults pogu **LIST**.
Nospiediet tālvadības pults pogu **Ritenītis (OK)** un atlasiet **Kanāli**.




1. **Kanāli** : skatiet pašlaik pārraidītā satura sarakstu.
2. **Ceļvedis** : Jūs varat skatīt programmas un katras programmas plānu.
   Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Izbaudiet Live TV** → **Ceļvedis Skatīšana**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.
3. **Plānotājs** : Varat iestatīt vēlamās apraides programmas datumu un laiku un skatīties šo programmu.
   Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Izbaudiet Live TV** → **Kā lietot Plānotājs**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

- Kanālu sarakstā attēlotie kanāli ir apraides pakalpojumu sniedzēja nodrošināto kanālu konfigurācija. Tāpēc gadījumā, ja apraides pakalpojumu sniedzējs ir mainījis kanālu konfigurāciju bez iepriekšēja paziņojuma, kanālu sarakstā redzamie kanāli var atšķirties no faktiskajiem TV kanāliem.
- Tā kā kanālu sarakstā redzamā kanālu informācija ietver ārējo elektroniskā programmu ceļveža (EPC) nodrošinātāju informāciju, tā var atšķirties no faktiskajiem TV kanāliem.
- Lai saņemtu atbilstošu tiešraides pakalpojumu, ir jāizvēlas tīkla iestatījumi, reģiona iestatījumi un automātiskie kanālu iestatījumi.
- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.

Ceļvedis Skatīšana

Ceļvedis Skatīšana

Jūs varat skatīt programmas un katras programmas plānu.
Nospiediet tālvadības pults pogu **LIST** un ekrāna kreisajā pusē atlasiet cilni **Ceļvedis**.

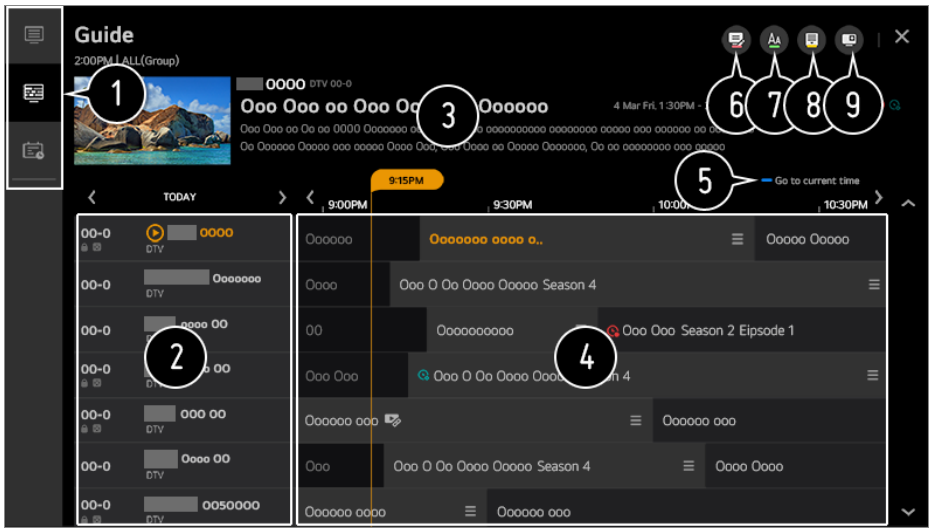


1. Noklikšķiniet uz katra no apgabaliem, un varat pāriet uz lietotni.
2. Varat skatīt informāciju par kanālu un raidorganizāciju.
3. Jūs varat skatīt informāciju par programmu, ko skatāties, kā arī fokusēto programmas informāciju.
4. Izvēlieties pogu ☰ vai vēlamās programmas nosaukumu. Varat skatīt vairāk informācijas par programmu un izmantot funkcijas **Skatīties/Ierakstīt** (pieejamas tikai konkrētos modeļos) vai **Atgādinājums/Ieplānotā ierakstīšana** (pieejamas tikai konkrētos modeļos) utt.
5. Jums tiks parādīts programmu saraksts pašreizējam datumam un laikam.
6. Palaidiet **Kanālu pārvaldnieks**.
7. Jūs varat mainīt programmu saraksta izmēru, lai pielāgotu ekrānā attēloto kanālu skaitu.
8. Iestata filtru.
9. Jūs varat ieslēgt/izslēgt Mini TV.

- Programmas informācija netiek rādīta kanāliem bez apraides informācijas.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.

Programmas informācijas pārbaudīšana

Programmas informācijas skatīšana

Skatoties tiešo apraidi, nospiediet pogu **Ritenītis (OK)**. Parādās kanālu banneris.

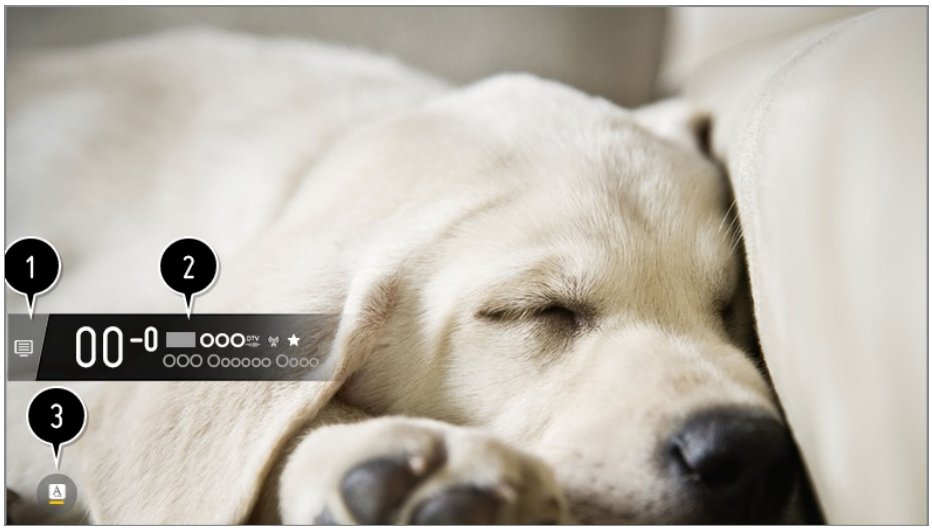

1. Pārejiet uz **Kanāli**.
   Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Izbaudiet Live TV** → **Pilnvērtīga Tiešsaistes izvēlne Izmantošana**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.
2. Tajā ir redzama informācija par skatīto programmu. Atlasiet kanālu joslu, lai atvērtu detalizētas informācijas uznirstošo lodziņu un skatītu detalizētu informāciju par programmu vai palaistu ar joslu saistītās papildfunkcijas.

   Jūs varat skatīt apraides informāciju par citiem kanāliem, izmantojot pogas ▲/▼.

   Jūs varat skatīt apraides informāciju par kanālu, ko pašlaik skatāties, izmantojot pogas ◀/▶.

   Nospiediet tālvadības pults pogu, lai pārvietotu banera atrašanās vietu.

   - Šīs funkcijas var kontrolēt tikai detalizētās informācijas uznirstošajā logā.
3. Ja skatītā programma ietver tādu informāciju kā **Subtitri** vai **Audio valoda**, varat iestatīt šīs funkcijas.

   - : varat iestatīt **Subtitri**.
   - : varat iestatīt **Audio valoda**.
     - Pieejams tikai digitālajai apraidei.
   - : varat iestatīt **Multi audio**.
     - Pieejams tikai analogajai apraidei.

- Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no apraides signāla.


Kā lietot Plānotājs

Kā lietot Plānotājs

Šī funkcija tiek izmantota, lai iestatītu laiku un datumu, kad jāskatās konkrēta programma.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu **LIST** un ekrāna kreisajā pusē atlasiet cilni **Plānotājs**.

02 Augšdaļā pa labi atlasiet .

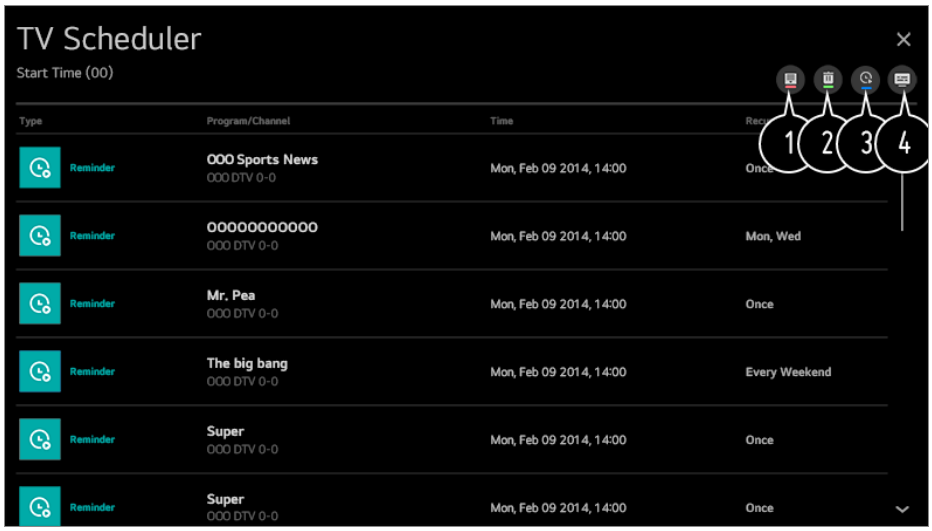

❶ Varat mainīt salāgošanas secību vai lietot filtru.

❷ jūs varat iestatīt izdzēšanas režīmu

❸ jūs varat iestatīt jaunu atgādinājumu

❹ Palaidiet **Ceļvedis**.

Programmu Plānošana

Jūs varat atlasīt raidījumu, lai ieplānotu tā skatīšanos.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu **LIST** un ekrāna kreisajā pusē atlasiet cilni **Ceļvedis**.

02 Atlasiet vēlamo programmu.
Ja vēlaties skatīties tiešraidi, noklikšķiniet pogu **Skatīties**.
Gaidāmas programmas gadījumā noklikšķiniet pogu **Atgādinājums**.

- Piemērojams digitālai apraidei.

Manuāla Plānošana

Jūs varat atlasīt datumu, laiku un kanālu, lai skatītos kanālus.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu **LIST** un ekrāna kreisajā pusē atlasiet cilni **Plānotājs**.

02 Augšdaļā pa labi atlasiet .

03 Augšdaļā pa labi atlasiet .

04 Izvēlieties **IZVEIDOT MANUĀLI**.

05 Iestatiet skatīšanās datumu, laiku un kanālu.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Interneta kanāla skatīšanās (LG Channels)

Interneta kanāla skatīšanās

Izmantojot šo pakalpojumu internetā, varat skatīt tiešraides.
Sadaļā **LG Channels** varat skatīt informāciju par jauniem interneta kanāliem vai pārvaldīt savus iecienītos kanālus.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu .

02 Izvēlieties → **Kanāli**.

03 Iestatiet **LG Channels** uz **Ieslēgts**.

04 Interneta kanālu varat skatīt režīmā **TV**.

05 Interneta kanāla skatīšanās laikā nospiediet tālvadības pults pogu . Varat palaist **LG Channels**.

06 Varat izmantot “interaktīvā kanāla” pakalpojumu, kas lietotājiem ļauj ērti baudīt saturu, kurš saistīts ar pašreizējo kanālu, nepārslēdzot lietotnes.
Varat izmantot “interaktīvo kanālu”, spiežot tālvadības pults pogas vai noklikšķinot ekrānā atbilstoši norādījumiem, kas parādās interneta kanāla ekrānā.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Daži interneta kanāli neatbalsta šo pakalpojumu.
- Daļa satura var izraisīt pārslēgšanu no lietotnes **TV** uz citu lietotni.
- Televizoram ir jābūt savienotam ar tīklu, kuram ir piekļuve internetam.
- Jūs nevarat saņemt pakalpojumu, nomainot **LG pakalpojumu valsts**.

- Funkcija Live Playback un ierakstīšana nav pieejama interneta kanāliem.
- Interneta kanālu pakalpojumi var tikt apturēti vai mainīti bez apraides uzņēmuma iepriekšējā paziņojuma.
- Sadaļā → → **Vispārēji** → **Atrašanās vieta** ierakstiem laukos **Apraides valsts** un **LG pakalpojumu valsts** ir jāsakrīt. Ja kādu no tiem mainât, pakalpojumu nevar izmantot.

TELETEKSTS

Teleteksta lietošana

Teleteksts ir bezmaksas pakalpojums, ko nodrošina televīzijas stacija, kas piedāvā tekstveida informāciju par televīzijas raidījumiem, ziņas un laika prognozi.
Šī TV teleteksta dekoders var atbalstīt sistēmas SIMPLE, TOP un FASTEXT.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu •••.

02 Izvēlieties **Teleteksts**.

03 Parādās TELETEKSTA logs.

04 Lai vienlaikus skatītu televīzijas pārraides un teletekstu, nospiediet tālvadības pults pogu ••• un atlasiet **Teleteksts**.

Krāsu pogas

Ļauj izvēlēties iepriekšējo vai nākamo lappusi.

Ciparu pogas

Ievada lappuses numuru, uz kuru jāpāriet.

(Kanāli) ∧/∨ poga

Ļauj izvēlēties iepriekšējo vai nākamo lappusi.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Īpašā teleteksta funkcija

01 Nospiediet tālvadības pults pogu •••.

02 Izvēlieties **Teleteksta opcija**.

03 Atlasiet izvēlni **TELETEKSTS**.

Alfabētiskais satura rādītājs

Atlasiet katru rādītāja lapu.

Laiks

Skatoties TV programmu, izvēlieties šo izvēlni, lai ekrāna augšējā labajā stūrī redzētu laiku. Teleteksta režīmā nospiediet šo pogu, lai atlasītu pakārtotās lapas numuru. Pakārtotās lapas numurs ir redzams ekrāna apakšdaļā. Lai saglabātu vai mainītu pakārtoto lapu, nospiediet /, / vai ciparu pogas.

Atstāt

Tas aptur automātisko lapas maiņu, kas notiktu, ja teleteksta lapa ietver 2 vai vairākas apakšlapas. Pašreizējās apakšlapas numurs un pašreizējā apakšlapa parasti ir redzami ekrānā zem laika. Izvēloties šo izvēlni, ekrāna augšējā kreisajā stūrī parādās apturēšanas simbols un automātiskā lapu maiņa nav aktīva.

Atklāt

Izvēlieties šo izvēlni, lai parādītu slēpto informāciju, piemēram, mīklu vai viktorīnu atrisinājumus.

Atjaunināšana

Gaidot uz jaunu teleteksta lapu, parāda ekrānā TV attēlu. Displejs parādīsies ekrāna augšējā kreisajā stūrī. Kad būs pieejama atjaunināta lapa, displejā būs redzams lapas numurs. Izvēlieties šo izvēlni vēlreiz, lai skatītu atjaunināto teleteksta lapu.

Valoda

Iestata teleteksta valodu.

- Tikai digitālajā režīmā

Teleteksta valodas iestatīšana

Lietojiet teleteksta valodas funkciju, ja tiek pārraidītas divas vai vairākas teleteksta valodas.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu .

02 Izvēlieties ⋮ → **Vispārēji** → **Valoda (Language)** → **Primārā teleteksta valoda**/**Otrā teleteksta valoda**.

- Tikai digitālajā režīmā
- Ja teleteksts netiek pārraidīts izvēlētajā valodā, tiek rādīta noklusējuma valoda.
- Ja jūs izvēlaties nepareizu valsti, teleteksts uz ekrāna var būt kļūdains un var būt problēmas teleteksta lietošanas laikā.

CI informācija

CI informācija

Jūs varat skatīt informāciju par pašlaik savienoto kopējo interfeisu.

⚙ → ⋮ → **Kanāli** → **CI informācija**

Ja izmantojat CI moduli vai CAM moduli,

- Izmantojot šo funkciju, varat skatīties dažus šifrētos (maksas) pakalpojumus.
- Ja izņemat CI moduli, nevarat skatīties maksas pakalpojumus.
- CI (vispārīgs interfeiss) funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no konkrētās valsts apraides apstākļiem.
- Kad modulis tiek ievietots CI ligzdā, varat piekļūt moduļa izvēlnei.
- Lai iegādātos moduli un viedkarti, sazinieties ar katra pakalpojuma sniedzēju.
- Kad pēc CI moduļa ievietošanas tiek ieslēgts televizors, iespējams, šifrētā programmā video un audio netiks atskaņots.
- Lietojot CAM (nosacījumpiekļuves moduli), pārliecinieties, vai tas pilnībā atbilst DVB-CI vai CI plus prasībām.
- CAM (nosacījumpiekļuves moduļa) neatbilstoša darbība var radīt neatbilstošu attēla kvalitāti.
- Ja televizors neatskaņo nekādu video un audio, kad ir pievienota CI+ CAM ierīce, sazinieties ar virszemes/kabeļa/satelīta pakalpojumu operatoru. (Daži modeļi var netikt atbalstīti.)
- Lai gan televizors atbalsta maksas pārraižu kanālus, pamatojoties uz Eiropas standartu DVB-CI+, daži kanāli var nebūt pieejami skatīšanai, ja atsevišķi kanālu operatori izmanto licencētu CAS sistēmu.

HbbTV

Uzzināt Vairāk par HbbTV

HbbTV (Hibrīda apraides platjoslas televīzija) ir jauns apraides standarts, kas iespējo superteleteksta tipa pakalpojumus, kurus sniedz apraides televīzijas kanāls un kuri jāintegrē vai jāsavieno ar tiešsaistes pakalpojumiem, kas, izmantojot platjoslu, tiek piegādāti pievienotam viedtelevizoram. Tādējādi patērētāji var piekļūt dažādiem tiešsaistes pakalpojumiem, piemēram, laiknovirzes televīzijai, video pēc pieprasījuma (VOD), ar programmu saistītām lietojumprogrammām un citiem bagātīgas informācijas pakalpojumiem, papildus tradicionālajiem digitālā teleteksta pakalpojumiem, kas visi ir vienoti un tieši pieejami televizorā. HbbTV pakalpojumus var aktivizēt vairākos veidos, no kuriem populārākais ir nospiešana. Lietotāji parastu izpēta pakalpojumus, izmantojot tradicionālos navigācijas taustiņus (tai skaitā pogu OK un , , ,). Pašreizējā HbbTV specifikācijas versija ietver arī atbalstu video adaptīvai straumēšanai, izmantojot platjoslas savienojumu, tādējādi skatītājam nodrošinot labāko iespējamo attēla kvalitāti. Lai uzzinātu vairāk par HbbTV, apmeklējiet tīmekļa vietni www.hbbtv.org.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

HbbTV lietošana

→ → **Kanāli** → **HbbTV**

Iestata HbbTV uz Ieslēgts.
Izbaudiet plaša klāsta saturu, ko piedāvā HbbTV atbalstīti pakalpojumi.

- Pakalpojuma funkcijas var būt ierobežotas, ja televizors nav savienots ar internetu.
- HbbTV pakalpojuma funkcionalitāte un kvalitāte var atšķirties atkarībā no platjoslas savienojuma kvalitātes.
- Nav garantēta HbbTV pakalpojumu pieejamība visās programmās, tie ir pieejami tikai jūsu apraides nodrošinātāja atbalstītajās programmās.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Kad darbojas Live Playback, HbbTV iespēja ir atspējota.
- Izmantojot HbbTV pakalpojumu, navigācijas taustiņi un poga **Ritenītis (OK)** var būt atspējoti, ja Magic tālvadības pults rādītājs ekrānā ir aktivēts. Šādā gadījumā nospiediet taustiņus pa kreisi, pa labi, augšup un lejup, lai dezaktivētu rādītāju. (Tas attiecas tikai uz modeļiem, kas atbalsta Magic tālvadību.)

Izbaudiet LG Content Store Iespējas


LG Content Store Pārlūkošana

LG Content Store lietošana

Varat lejupielādēt un izmantot lietotnes no dažādām kategorijām, piemēram, izglītība, izklaide, dzīvesveids, ziņas un spēles.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu .


02 Tiek palaists **LG Content Store**.

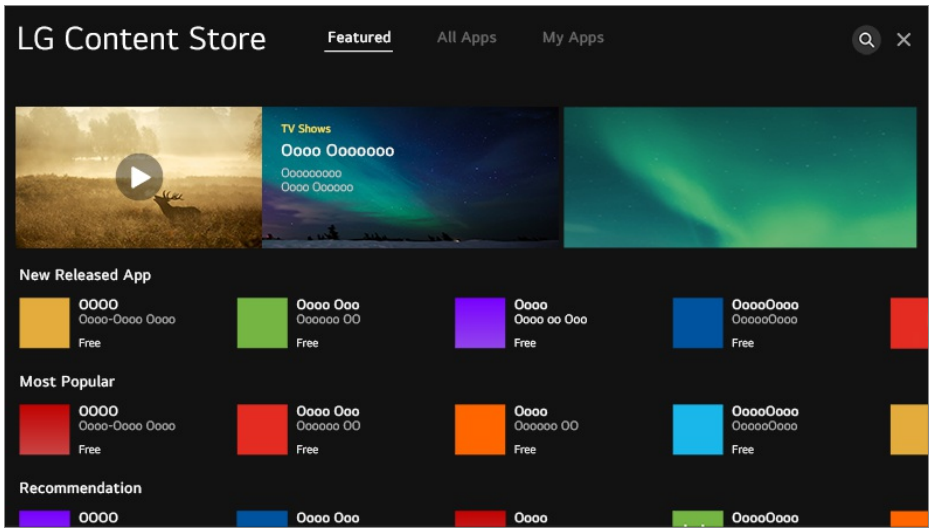

- Atkarībā no modeļa pieejamais saturs var atšķirties vai dažu funkciju lietošana var būt ierobežota.
- Esiet piesardzīgi, ja ierīci lieto bērni. Lietojot šo ierīci, bērni var piekļūt neatbilstošam tiešsaistes saturam. Jūs varat bloķēt nepiemērotu tiešsaistes saturu, ierobežojot piekļuvi atsevišķām lietotnēm.
  Konfigurējiet iestatījumus, izmantojot → → **Vispārēji** → **Drošība** → **Lietojumprogrammu bloķēšana**.

Lietojumprogrammu instalēšana

Jūs varat instalēt dažādas lietotnes televizorā no **LG Content Store**.

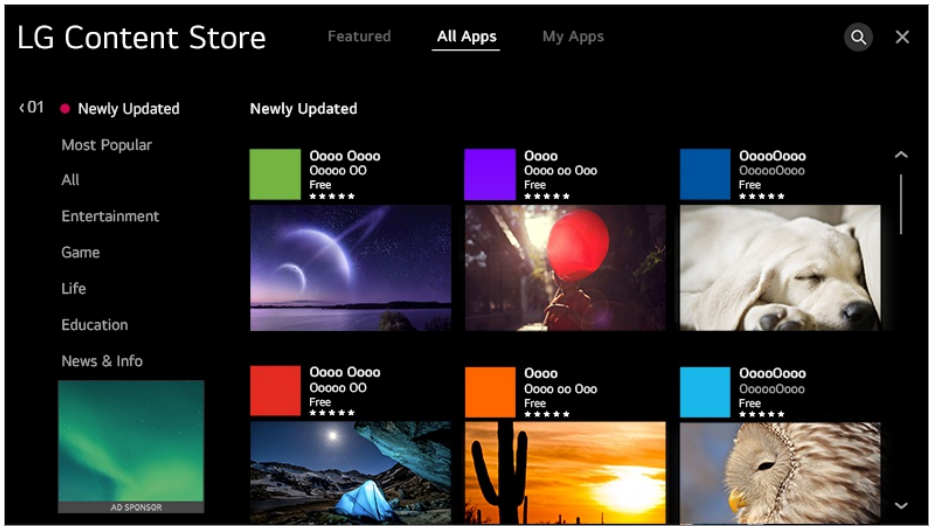

01 Nospiediet tālvadības pults pogu .

02 Tiek palaists **LG Content Store**.

03 Izvēlieties kategoriju **Visas lietotnes**, kas parādīta ekrāna augšā.
Tiks parādīts izvēlētās kategorijas pieejamo lietojumprogrammu saraksts.

04 Sarakstā izvēlieties, kuru lietotni iestatīt.

05 Izlasiet informāciju par lietojumprogrammu un nospiediet **Instalēt**.

06 Kad instalēšana ir pabeigta, uzreiz varat palaist lietojumprogrammu.

- Pieejamās kategorijas var atšķirties atkarībā no valsts un pakalpojuma statusa.
- Ja televizorā nav pietiekami daudz brīvas atmiņas, varat instalēt lietojumprogrammas, pieslēdzot ārēju atmiņas ierīci.
- Dažas USB ierīces, iespējams, netiek atbalstītas vai nedarbosies pareizi.
- USB atmiņas karte, kas satur lietotnes no citiem televizoriem, nav izmantojama.
- Varat izdzēst lejupielādētās lietotnes sadaļā **Manas programmas**.


Satura ieteikumi

Satura ieteikumi

Varat saņemt satura ieteikumus, pamatojoties uz pārraidi, ko skatāties, vai televizora skatīšanās paradumiem.
Ja skatāties televizoru, izmantojot pierīci, jums jākonfigurē universālā tālvadības pults, lai pareizi lietotu ieteikumu funkciju. Lai uzzinātu vairāk, skatiet **Kā lietot televizoru** → **Universālās Tālvadības Pults Izmantošana**, izmantojot **Lietotāja ceļvedis**.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu .

02 Tiek palaists .

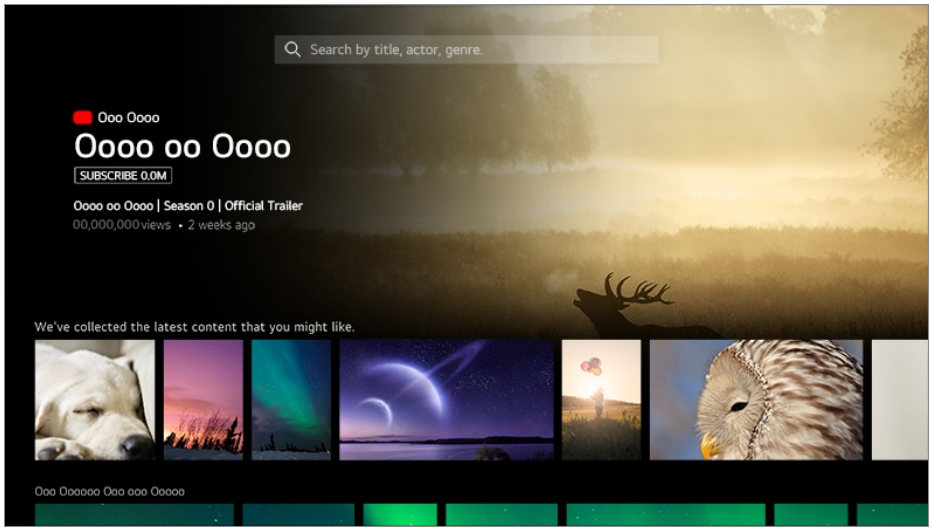

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Lai izmantotu ieteikumu funkciju, jāizveido savienojums ar tīklu.
- Pieejamie pakalpojumi mainās atkarībā no valsts, tādēļ var tikt sniegti atšķirīgi ieteikumi.
- Ieteikumu saraksts var būt vairāk vai mazāk atbilstošs atkarībā no skatītās pārraides informācijas.

Satura meklēšana


Satura meklēšana

Ieteikumus par saturu varat saņemt, pamatojoties uz skatīšanās paradumiem, vai meklēt tos patstāvīgi atbilstoši saturam, ko skatāties.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu .

02 Tiek palaists .

03 Meklējiet dažādu saturu un informāciju, izmantojot vēlamos meklēšanas apzīmējumus.

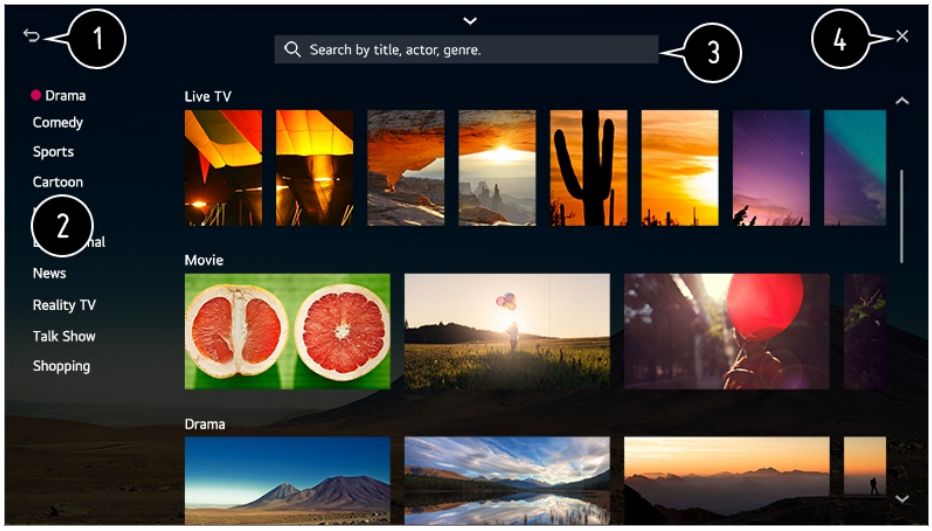

1. Atver iepriekšējo ekrānu.
2. Šī funkcija nodrošina izvēlētā žanra satura sarakstu.
3. Ievadiet meklēšanas apzīmējumu.
4. Aizveriet Meklēt.


- Lai izmantotu meklēšanas funkciju, jāizveido savienojums ar tīklu.
- Meklēšanas rezultāti var atšķirties atkarībā no kanāla, reģiona, tīkla iestatījumiem un tā, vai esat piekritis noteikumiem.

Ārēju Ierīču Pievienošana

Mājas informācijas panelis lietošana

Mājas informācijas panelis lietošana

Varat atlasīt vai kontrolēt televizoram pievienotu ierīci (mobilu ierīci, ārēju ierīci, Sākumekrāna IoT ierīces u.c.).
Nospiediet tālvadības pults pogu un atlasiet **Mājas informācijas panelis**.
Varat arī nospiest un turēt nospiestu tālvadības pults pogu .

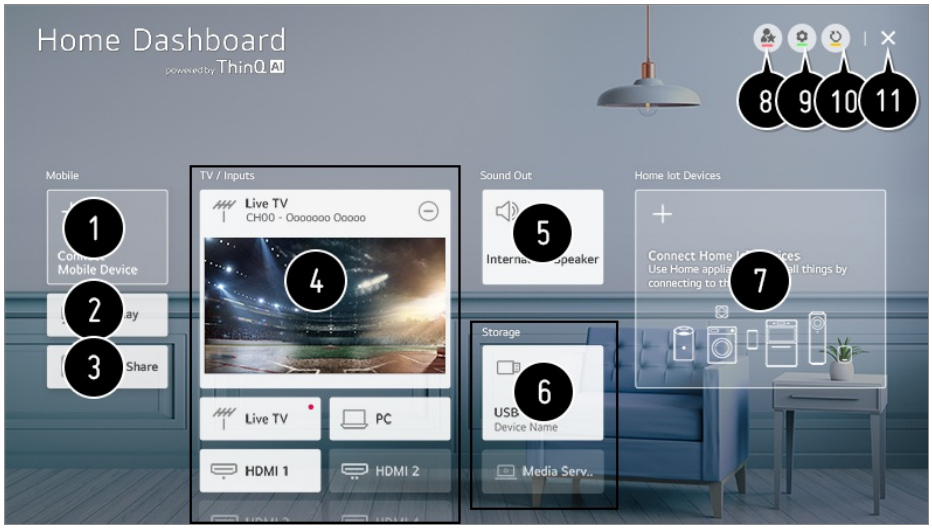

❶ Varat pārbaudīt un atlasīt viedierīci, kas pievienota ar lietotni LG ThinQ. Papildinformāciju par darbību skatiet sadaļā **Ārēju Ierīču Pievienošana** → **Viedo Ierīču Pievienošana** šeit: **Lietotāja ceļvedis**.

❷ Izmantojiet AirPlay/HomeKit, lai vadītu televizoru un tā ekrānā skatītos saturu no sava iPad vai Mac datora.

- LGE ierīces satura un pakalpojumu pieejamība un piekļuve tiem var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

❸ Varat atskaņot skaņu no viedierīces, kas pievienota ar Bluetooth starpniecību. Papildinformāciju par darbību skatiet sadaļā **Ārēju Ierīču Pievienošana** → **Viedierīces skaņas atskaņošana, izmantojot televizora skaļruņus** šeit: **Lietotāja ceļvedis**.

❹ Varat pārbaudīt un atlasīt ārējo ierīci, kas pievienota ārējās ievades pieslēgvietai vai tīklam.

❺ Tiek parādīts izvēlētais izvades skaļrunis un iespēja atvērt izvades skaļruņa iestatījumu ekrānu.

❻ Varat skatīt un atlasīt pievienoto atmiņas ierīci.

❼ Varat pārbaudīt un kontrolēt ierīci, kas pievienota, izmantojot Sākuma IoT. Papildinformāciju par darbību skatiet sadaļā **Ārēju Ierīču Pievienošana** → **Sākumekrāna IoT ierīces Pievienošana** šeit: **Lietotāja ceļvedis**.

❽ Varat viegli kontrolēt ierīci, iepriekš iestatot vēlamās darbības.

❾ **Pierakstīties** : Varat pieteikties mobilajā ierīcē izveidotajā LG ThinQ kontā vai atteikties tajā.
Rediģēt : Varat rediģēt sadaļai **Ievades** vai **Sākumekrāna IoT ierīces** pievienotās ierīces nosaukumu vai lietot saistītos iestatījumus.
Savienojuma izveide ar viedo skaļruni : Varat kontrolēt savu televizoru, pievienojot Viedais skaļrunis.

❿ Ar to atsvaidzina ierīču sarakstu.

⓫ Aizveriet **Mājas informācijas panelis**.

- Iestatāmie vienumi var atšķirties atkarībā no modeļa vai reģiona.

Sākumekrāna IoT ierīces Pievienošana

Sākumekrāna IoT ierīces Pievienošana

Varat pārbaudīt un kontrolēt pievienotās Sākumekrāna IoT ierīces statusu.

01 Viedtālrunī instalējiet lietotni LG ThinQ.


02 Piesakieties savā LG ThinQ kontā un reģistrējiet savu LG ThinQ ierīci.

03 Nospiediet tālvadības pults pogu un atlasiet **Mājas informācijas panelis**.

04 Augšdaļā pa labi nospiediet , lai atlasītu **Pierakstīties**.

05 Piesakieties savā LG ThinQ kontā. Parādās reģistrēto LG ThinQ ierīču saraksts.

- Ja atrodaties zonā, kur nedarbojas lietotne LG ThinQ, ierīcesLG ThinQ savienojums netiks atbalstīts.
- Lai reģistrētu savas OCF (Open Connectivity Foundation) atbalstošā ierīce[1)] vai citas IoT ierīces, atlasiet **Pievienot sākumekrāna IoT ierīces** un izpildiet iestatījumu lietošanas norādījumus.
  1) OCF (Open Connectivity Foundation) atbalstošā ierīce: Ierīces, ko sertificējusi Lietu interneta standartu izstrādes organizācija
- Ja vadāt ārējo ierīci no savas mobilās lietotnes, iespējams, ka nevarēsit vadīt ierīci, izmantojot televizoru. Aizveriet mobilo lietotni, lai vadītu ierīci no televizora.

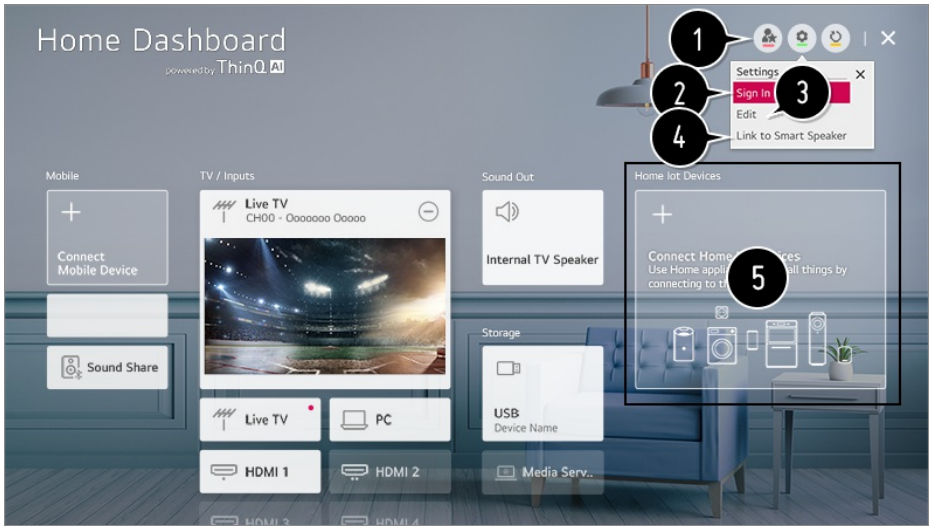

❶ Varat viegli kontrolēt ierīci, iepriekš iestatot vēlamās darbības.

❷ Varat pieteikties mobilajā ierīcē izveidotajā LG ThinQ kontā vai atteikties tajā.

❸ **Rediģēt sarakstu** : Varat pārdēvēt **Rādīt**/**Paslēpt** vai mainīt to ierīču secību, kas pievienotas sadaļai **Sākumekrāna IoT ierīces**.
Paziņojums : Ja pārslēdzat uz **Ieslēgts**, varat saņemt paziņojumus par Sākumekrāna IoT ierīces statusu.

Dzēst : Varat dzēst pievienoto ierīci. No televizora var dzēst tikai noteiktas ierīces.

❹ Varat kontrolēt savu televizoru, pievienojot Viedais skaļrunis.

❺ Varat pārbaudīt katra **Sākumekrāna IoT ierīces** veida savienojuma izveides pamācību. Varat pievienot un parādīt ierīces, kas reģistrētas lietotnes LG ThinQ kontā, OCF (Open Connectivity Foundation) atbalstošā ierīce, kā arī citas IoT ierīces.
Kad ierīce būs pievienota, karte tiks mainīta uz mazāka izmēra karti, un tā būs redzama ierīces savienojumu saraksta apakšā.

- Iestatāmie vienumi var atšķirties atkarībā no modeļa vai reģiona.
- Var savienot tikai dažas ierīces OCF (Open Connectivity Foundation) atbalstošā ierīce, kas ir sertificētas atbilstoši OCF v1.3.
- Lietu interneta ierīces, ko var savienot ar televizoru, var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Mobilajā iekārtā un televizorā var atšķirties LG ThinQ ierīces un pieejamās funkcijas.
- Ja atiestatāt televizoru, jāatiestata arī televizoram pievienotās ierīces OCF (Open Connectivity Foundation) atbalstošā ierīce savienota ar komplektu.

Viedo Ierīču Pievienošana

Viedo Ierīču Pievienošana

Pievienojot televizoru viedierīcei, varat izmantot dažādas funkcijas.

Viedierīces savienošana ar televizoru, izmantojot lietotni LG ThinQ

01 Lejupielādējiet LG ThinQ lietojumprogrammu no viedierīces lietojumprogrammu veikala.
Jūs varat ērti lejupielādēt lietojumprogrammu, noskenējot QR kodu.

- Android

- iOS

02 Savienojiet televizoru un viedierīci ar vienu un to pašu Wi-Fi tīklu.
Sava televizora Wi-Fi tīklu varat pārbaudīt sadaļā ⚙ → ⋮ → **Savienojums** → **Tīkla savienojuma iestatījumi** → **Wi-Fi savienojums**.

03 Palaidiet viedierīcē instalēto LG ThinQ lietojumprogrammu.

04 Izpildiet lietotnē LG ThinQ sniegtos norādījumus, lai savienotu savu viedierīci ar televizoru.
Ja jūsu LG ThinQ konta informācija ir piesaistīta televizoram, varat pārvaldīt ar kontu saistītās IoT ierīces, izmantojot televizora sadaļu **Mājas informācijas panelis**.

- Ja reģistrējat LG ThinQ lietotnē Viedais skaļrunis, ko vēlaties izmantot, varat arī lietot to ar balss komandu, izmantojot Viedais skaļrunis.

Televizora vadība, izmantojot lietotni LG ThinQ

Lai vadītu televizoru, varat pieskarties pogām viedierīces ekrānā.

- Ārējās ievades režīmā daļa vadību var būt ierobežotas.
- Lietojumprogrammas ekrāns un funkcionalitāte var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.
- Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no jūsu valsts un operētājsistēmas.

Viedo Ierīču Ekrāna Skatīšana Televizorā

Viedo Ierīču Ekrāna Skatīšana Televizorā


01 Viedierīcē iespējojiet režīmu Screen Share.

02 Pieejamo ierīču sarakstā tiks parādīts televizors.

03 Izvēlieties savu televizoru un pieprasiet savienojumu.

04 Savienojuma pieprasījuma uznirstošajā logā izvēlieties **Pieņemt**.

05 Kad savienojums būs izveidots, televizors parādīs savienotās ierīces ekrānu.

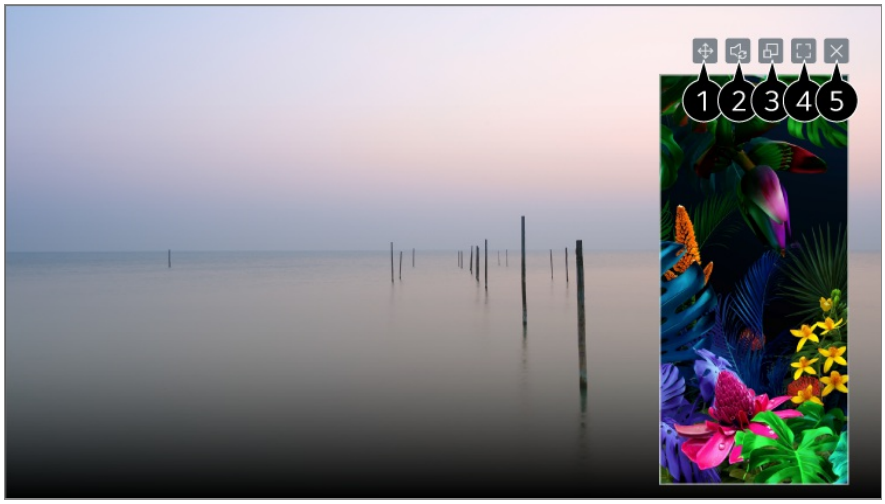

❶ Maina viedierīces ekrāna novietojumu.

❷ Pārslēdz skaņu starp televizoru un viedierīci.

❸ Ekrāna lielumu var mainīt viedierīcē.

❹ Parāda viedierīces ekrānu pilnekrāna režīmā.

❺ Aizveriet **Screen Share**.

- Pirmoreiz savienojot ar **Screen Share**, tiek atvērta uznire, kas ļauj atlasīt **Noraidīt**, **Pieņemt** vai **Bloķēt**.

  · **Noraidīt** : Nepievienojiet ierīci. Izveidojot savienojumu atkārtoti, tiek parādīta uznire.
  · **Pieņemt** : Varat pievienot ierīci. Otrajā reizē savienojuma uznire netiek parādīta.
  · **Bloķēt** : Nepievienojiet ierīci. Pat mēģinot izveidot savienojumu vēlreiz, uznire neparādās un savienojums nedarbojas.
  Lai atceltu **Bloķēt**, dodieties uz → → **Savienojums** → **Mobilo savienojumu pārvaldība** → **Screen Share**.

- Pārklājuma režīms lietošana var tikt ierobežota atkarībā no atvērtās lietotnes vai video.
- Lai garantētu drošu savienojumu, ierīci, ko paredzēts savienot ar televizoru, iesakām vienmēr atjaunināt uz jaunāko operētājsistēmas versiju.
- Ierīce, kas nav LGE ierīce, var netikt savienota, pat ja tiks atrasta.
- Ieteicams savienot ierīci ar 5 GHz maršrutētāju, jo veiktspēju var ietekmēt bezvadu vide.
- Reaģēšanas ātrums var atšķirties atkarībā no lietotāja vides.
- Dažādām ierīcēm tas atšķiras. Papildinformāciju par ierīci, kuru vēlaties savienot, skatiet tās lietotāja rokasgrāmatā.
- Ja atkārtoti neizdodas izveidot savienojumu, izslēdziet televizoru un ierīci, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, pēc tam ieslēdziet tos un mēģiniet vēlreiz.

Viedierīces skaņas atskaņošana, izmantojot televizora skaļruņus

Viedierīces skaņas atskaņošana, izmantojot televizora skaļruņus

Savienojiet viedierīci ar televizoru, izmantojot Bluetooth, lai atskaņotu skaņu no viedierīces, izmantojot televizora skaļruņus.

01 Ieslēdziet viedierīces Bluetooth, pēc tam ierīču sarakstā izvēlieties televizoru.

02 Televizors tiks savienots ar viedierīci.

- Ja skaļruņa iestatījums ir **Bluetooth** vai ja pastāv ar to saistīta iestatīšanas vēsture, televizors viedierīču sarakstā var netikt noteikts.
- Ja izvades skaļruņa iestatījums ir **Bluetooth**, turiet nospiestu tālvadības pults pogu , lai palaistu **Mājas informācijas panelis**, un pēc tam apgabalā **Mobilais režīms** izvēlieties **Skaņas koplietošana**, lai izveidotu savienojumu.

USB savienošana

USB savienošana

Savienojiet USB atmiņas ierīci (USB cieto disku, USB atmiņas karti) ar televizora USB portu, lai televizorā atskaņotu USB ierīcē glabāto failu saturu.

Padomi USB ierīces lietošanā

- USB ierīce, kurai ir iebūvēta automātiskās atpazīšanas programma vai kura izmanto savu draiveri, var netikt atpazīta.
- Dažas USB ierīces, iespējams, netiek atbalstītas vai nedarbosies pareizi.
- Ja izmantojat USB pagarinātāju, USB ierīce, iespējams, netiks atpazīta vai nedarbosies pareizi.
- Lūdzu, izmantojiet tikai USB ierīces, kas formatētas ar FAT32 vai NTFS failu sistēmu, ko nodrošina Windows OS.

- Ieteicams izmantot ārēju USB cieto disku ar 5 V vai mazāku nominālo spriegumu un 500 mA vai mazāku nominālo strāvu. Ja izmantojat ierīci, kas patērē vairāk sprieguma/strāvas par nominālo spriegumu/strāvu, attiecīgā ierīce var nedarboties pareizi strāvas nepietiekamības dēļ.
- Ieteicams izmantot USB centrmezglu vai USB atmiņas ierīci ar barošanu.
- Iesakām izmantot datu uzglabāšanas ierīci, kurā ir 32 GB vietas USB atmiņas diskā un ne vairāk kā 2 TB vietas ārējā cietajā USB diskā.
- Ja nedarbojas USB ārējais cietais disks ar enerģijas taupīšanas funkciju, izslēdziet šo cieto disku un ieslēdziet to vēlreiz, lai tas darbotos pareizi. Lai iegūtu vairāk informācijas skatiet USB cietā diska lietotāja rokasgrāmatu.
- Dati USB ierīcē var tikt bojāti, tāpēc svarīgus failus ieteicams dublēt. Par datu pārvaldību atbild lietotāji. Ražotājs nav atbildīgs.
- Nospiediet tālvadības pults pogu . Lai noņemtu USB atmiņas ierīci, nospiediet pogu **Izņemt**, kas parādās augšdaļā, kad atlasāt noņemamo USB atmiņas ierīci. Ja atvienosiet USB ierīci, neizvēloties **Izņemt**, iespējama kļūda televizora vai atmiņas ierīces darbībā.
- Kad pievienojat USB atmiņas ierīci ar televizora neatbalstītu failu sistēmu pieslēgvietai **USB IN**, tiek parādīts formatēšanas ziņojums. Lai izmantotu pievienoto USB atmiņas ierīci, tā vispirms jāformatē.
  Pēc formatēšanas visi USB atmiņas ierīces dati tiks izdzēsti, un tā tiks formatēta kā NTFS vai FAT32 failu sistēma.
- Nospiediet un turiet tālvadības pults pogu . Izvēlieties savienoto USB no **Mājas informācijas panelis** → **Atmiņa** un izvēlieties pogu **Formatēt**, lai formatētu USB atmiņas ierīci.
- Izveidojot savienojumu ar USB, var tikt izveidots nejaušs fails/mape, lai nodrošinātu Smart TV pakalpojumus, piemēram, sīktēlu saglabāšanu un atgūšanu.

Fotoattēlu un video skatīšana

Fotoattēlu un video skatīšana


Jūs varat skatīt fotoattēlus un video, izmantojot lietojumprogrammu **Fotoattēli un video**.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu .

02 Palaidiet lietojumprogrammu **Fotoattēli un video**.

03 Izvēlieties vajadzīgo atmiņas ierīci.

04 Izvēlieties un skatiet fotoattēlu vai video.

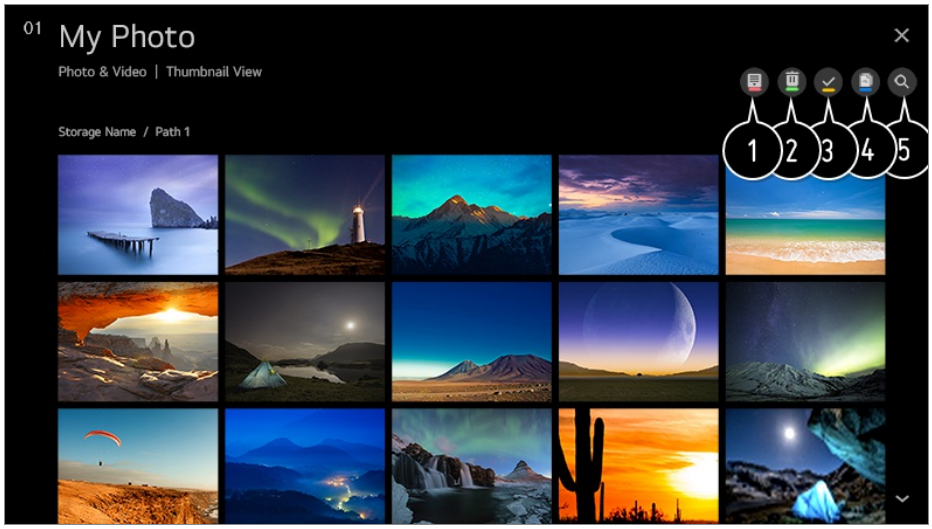

❶ Izvēlieties satura veidu un skatīšanās metodi.

❷ Izvēlieties un izdzēsiet vēlamo saturu.

- Failus, kas koplietoti no citām ierīcēm, nevar izdzēst.

❸ Izvēlieties saturu, ko atskaņot. Jūs varat izvēlēties tikai tāda veida saturu, kādu izvēlējāties sākumā.

❹ Jūs varat kopēt saturu USB atmiņas ierīcē.


- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

❺ Palaidiet **Meklēt**.

- Saturu nevar parādīt sarakstā, ja visa satura skaits pārsniedz 40 000.

Fotogrāfiju Atskaņotāja Izmantošana

Izvēloties fotoattēlu lietojumprogrammā **Fotoattēli un video**, tiek palaists fotoattēlu atskaņotājs. Jūs varat skatīt saglabātos fotoattēlus.

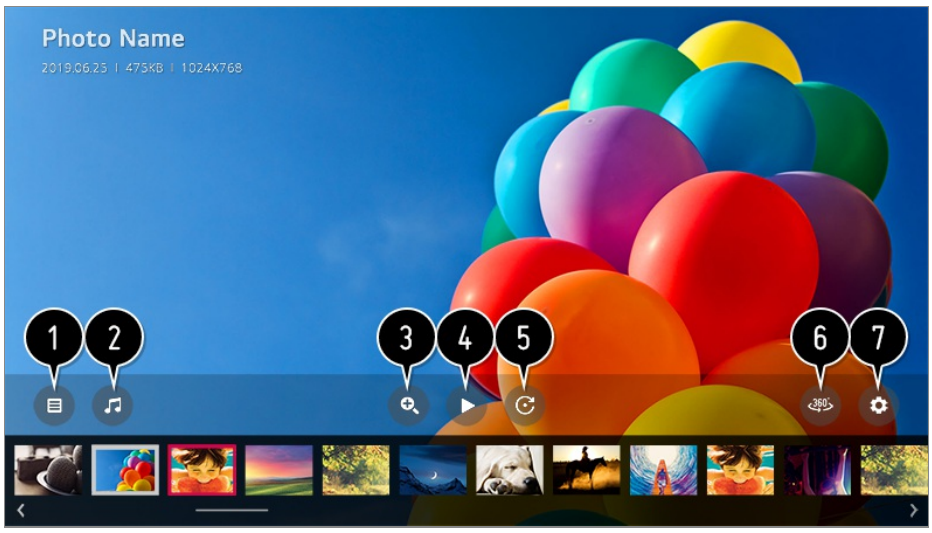

❶ Atgriežas visa satura sarakstā.

❷ Jūs varat atskaņot fona mūziku, palaižot mūzikas atskaņotāju.

❸ Jūs varat tuvināt/tālināt fotoattēlus.

❹ Sāk slīdrādi.

❺ Pagriež fotoattēlus.

❻ 360 grādu fotoattēlus var skatīt 360 grādos.

- 360˚ VR ATSKAŅOŠANA izmantošana normālam fotoattēlam var izkropļot attēlu.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

❼ Jūs varat iestatīt fotoattēla izmēru vai mainīt slīdrādes ātrumu un efektu.


- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Atbalstītie fotoattēlu faili

Faila formāts	Formāts	Izšķirtspēja
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimums : 64 × 64 Maksimums parasta veida : 15360 (P) × 8640 (A) Progresīva veida : 1920 (P) × 1440 (A)
png	PNG	Minimums : 64 × 64 Maksimums : 5760 (P) × 5760 (A)
bmp	BMP	Minimums : 64 × 64 Maksimums : 1920 (P) × 1080 (A)


Video Atskaņotāja Izmantošana

Izvēloties video lietojumprogrammā **Fotoattēli un video**, tiek palaists video atskaņotājs. Jūs varat skatīt saglabātos video.

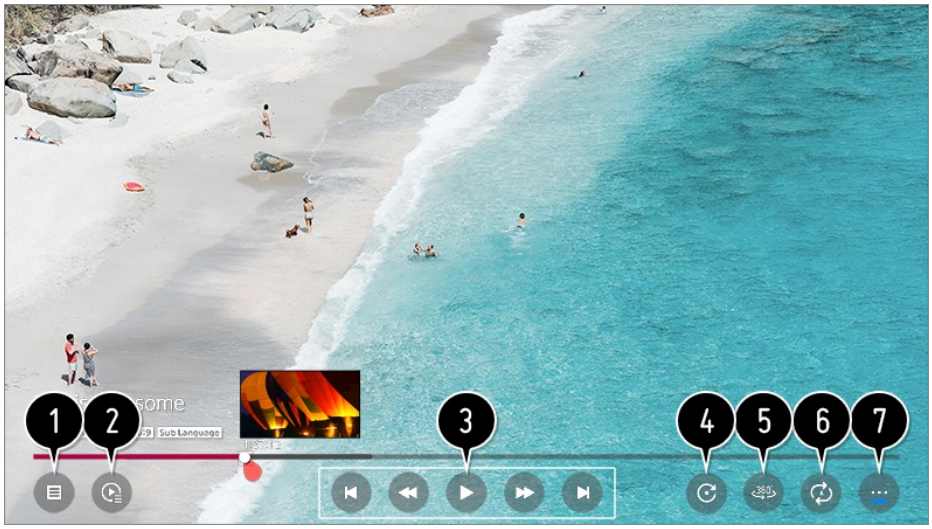

1. Atgriežas visa satura sarakstā.
2. Jūs varat izvēlēties citu saturu, video skatīšanās laikā apskatot atskaņošanas sarakstu.
3. Jūs varat vadīt galvenās video atskaņošanas funkcijas.
4. Rotē video.
   - Daži modeļi var netikt atbalstīti.
5. 360 grādu video var skatīt 360 grādos.
   - 360˚ VR ATSKAŅOŠANA izmantošana normālam video var izkropļot attēlu.
   - Daži modeļi var netikt atbalstīti.
6. Varat veikt iestatījumus video atkārtojuma demonstrēšanai.
7. Jūs varat iestatīt papildu opcijas.

Papildu opciju iestatīšana

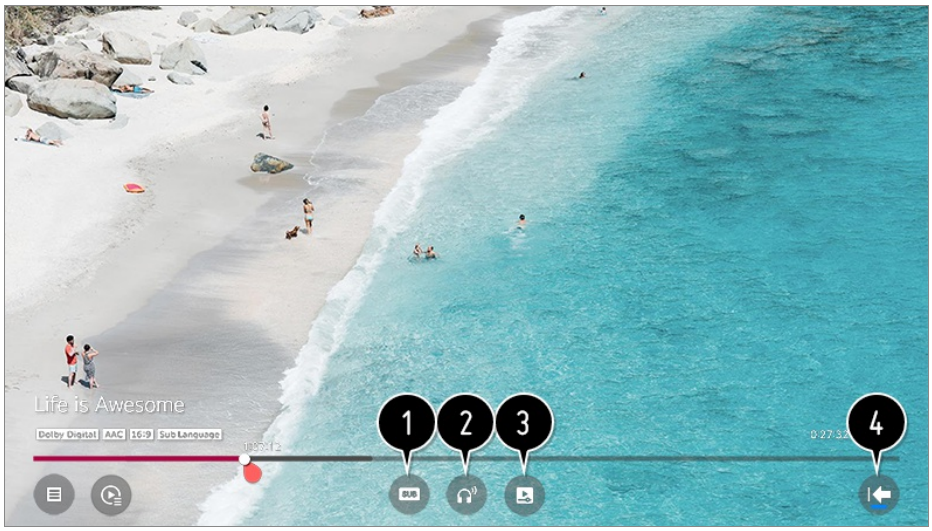

1. Jūs varat mainīt subtitru iestatījumus.

❷ Jūs varat iestatīt audio celiņus.

❸ Jūs varat iestatīt turpināt skatīšanos, lai atsāktu atskaņošanu no pēdējās skatītās ainas.

❹ Atgriežas pamata darbību ekrānā.

Atbalstītie video faili

Maksimālais datu pārraides ātrums

- Full HD video
  H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 maksimums 40 Mb/s
  HEVC 1920 × 1080@60P Main/Main10@L4.1 maksimums 40 Mb/s
- ULTRA HD video (Tikai ULTRA HD modeļiem)
  H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 maksimums 50 Mb/s
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 maksimums 60 Mb/s
- HFR video (Tikai modeļiem ar HFR atbalstu)
  HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 maksimums 60 Mb/s
- Dolby Vision video (Tikai modeļiem ar Dolby Vision atbalstu)
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 maksimums 50 Mb/s
- 8K video (Tikai 8K modeļiem)
  VP9 7680 × 4320@60P maksimums 50 Mb/s (Daži modeļi var netikt atbalstīti.)
  AV1 7680 × 4320@60P
  HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 maksimums 100 Mb/s

Atbalstītie ārējie subtitri

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Iebūvēto subtitru formāts

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Atbalstītie video kodeki

Paplašinājums	Kodeks

asf wmv	Video	VC-1 Advanced profils (izņemot WMVA), VC-1 Simple un Main profili
	Audio	WMA Standard (izņemot WMA v1/WMA Speech)
avi	Video	Xvid (GMC netiek atbalstīts), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)

vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 : Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Brīdinājumi par video atskaņošanu

- Daži lietotāja veidoti subtitri var nedarboties pareizi.
- Video failam un subtitru failam ir jāatrodas vienā mapē. Lai subtitri tiktu rādīti pareizi, pārliecinieties, ka video failam un subtitru failam ir vienāds nosaukums.
- Subtitri tīklam pievienotā atmiņas ierīcē (NAS, Network Attached Storage), var netikt atbalstīti atkarībā no ražotāja un modeļa.
- Straumes, kas ietver Global Motion Compensation (GMC) un Quarterpel Motion Estimation (Qpel), netiek atbalstītas.
- ULTRA HD video (Tikai ULTRA HD modeļiem) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
  Atsevišķi HEVC šifrēti ULTRA HD video, kas nav LG Electronics oficiāli nodrošināts saturs, var netikt atskaņoti.
  Daži kodeki var tikt atbalstīti pēc programmatūras jaunināšanas.

Paplašinājums	Kodeks	
mkv/mp4/ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Tiek atbalstīti tikai Windows Media Audio V7 un jaunākas versijas.
- AAC Main profils netiek atbalstīts.
- Iespējams, nevar atskaņot videofailus, kas izveidoti, izmantojot atsevišķus kodētājus.
- Video faili, kuru formāts atšķiras no norādītā, var netikt atskaņoti pareizi.
- USB ierīcē glabāti video faili, kas neatbalsta ātrdarbību, var netikt atskaņoti pareizi.

Mūzikas Klausīšanās

Mūzikas atskaņošana


Jūs varat klausīties mūziku, izmantojot lietojumprogrammu **Mūzika**.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu .

02 Palaidiet lietojumprogrammu **Mūzika**.

03 Izvēlieties vajadzīgo atmiņas ierīci.
Jūs varat izvēlēties dziesmas no visām atmiņas ierīcēm un pievienot tās **Mans atskaņošanas saraksts**.

04 Izvēlieties mūzikas saturu un izbaudiet to.

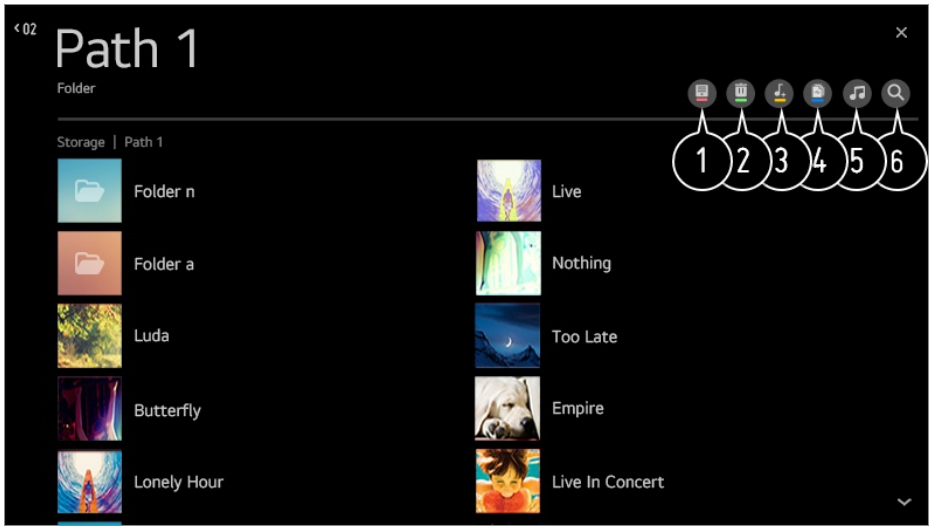

❶ izvēlieties atbilstošā veida satura sarakstu.

❷ Izvēlieties un izdzēsiet vēlamo saturu.

- Failus, kas koplietoti no citām ierīcēm, nevar izdzēst.

❸ izvēlieties saturu un pievienojiet to **Mans atskaņošanas saraksts**.

❹ Jūs varat kopēt saturu USB atmiņas ierīcē.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

❺ atveriet mūzikas atskaņotāju.

❻ Palaidiet **Meklēt**.

Mūzikas atskaņotāja lietošana

Varat ērti atskaņot mūziku, izvēloties lietotnē **Mūzika** saglabātos mūzikas failus, vai atlasīt mūzikas atskaņotāja ikonu satura atskaņošanas laikā tādās lietotnēs kā **Fotoattēli un video**.



1. Jūs varat atskaņot mūziku no izvēlētās atmiņas ierīces.
2. Jūs varat iestatīt atkārtotu vai nejaušu atskaņošanu.
3. Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.
   : Klausoties mūziku, varat izslēgt ekrānu vai attēlot mūzikas atskaņotāju pilnekrāna režīmā.
   : Jūs varat klausīties mūziku ar izslēgtu ekrānu.
4. Jūs varat mainīt mūzikas atskaņotāja novietojumu.
5. Jūs varat samazināt mūzikas atskaņotāju.
6. Šī funkcija aizver mūzikas atskaņotāju.
7. Dziesmu teksti ir pieejami mūzikas failiem, kuri to nodrošina.
   Dažos mūzikas failos varat izvēlēties dziesmu tekstu sadaļu un pārvietot atskaņošanas pozīciju.

   - Dziesmu tekstu funkciju atbalsta tikai dažas ierīces.
   - Dziesmu teksti var netikt sinhronizēti atkarībā no dziesmu tekstu datiem mūzikas failā.

- Atkārtoti atveriet mūzikas atskaņotāju, nospiežot tālvadības pults pogu VOLUME.
- Iespējams, atsevišķām funkcijām mūzikas atskaņotāju nevarēsiet izmantot.

Audio formāts

Faila formāts	Elements	Informācija
mp3	Bitu pārraides ātrums	32–320 Kb/s
	Frekvence	16–48 kHz

	Atbalsts	MPEG-1, MPEG-2
	Kanāli	mono, stereo
wav	Bitu pārraides ātrums	-
	Frekvence	8–96 kHz
	Atbalsts	PCM
	Kanāli	mono, stereo
ogg	Bitu pārraides ātrums	64–320 Kb/s
	Frekvence	8–48 kHz
	Atbalsts	Vorbis
	Kanāli	mono, stereo
wma	Bitu pārraides ātrums	128–320 Kb/s
	Frekvence	8–48 kHz
	Atbalsts	WMA
	Kanāli	līdz 6 kanāliem
flac	Bitu pārraides ātrums	-
	Frekvence	8–96 kHz
	Atbalsts	FLAC

Kanāli	mono, stereo

- Atbalstīto programmu skaits var atšķirties atkarībā no parauga frekvences.

Koplietot datora saturu

Skatieties televizorā datorā saglabātu saturu

Ja šīs ierīces ir savienotas vienā tīklā, datorā saglabātus videoklipus/mūziku/fotoattēlus var baudīt televizorā.

Pārlūkojiet datora saturu, lai to skatītos televizorā (Windows 10)

01 Savienojiet televizoru un datoru ar vienu un to pašu tīklu.

02 Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz faila, ko vēlaties atskaņot, un atlasiet “Atskaņošana ierīcē”.

03 Parādītajā sarakstā atlasiet tā televizora nosaukumu, kuru vēlaties skatīties, un šajā televizorā sāksies atskaņošana.

- Atlasītais fails tiek atskaņots tikai vienā ierīcē, pat ja ir izveidots savienojums ar vairākiem televizoriem vai ierīcēm. Atskaņošanas ātrums var atšķirties atkarībā no tīkla savienojuma.
- Lai atskaņotu citās operētājsistēmās vai ierīcēs, skatiet operētājsistēmas/ierīces rokasgrāmatu.

Pārlūkojiet un skatieties datorā saglabāto saturu, izmantojot televizoru (Windows 10)

01 Savienojiet televizoru un datoru ar vienu un to pašu tīklu.

02 Datora ekrānā atveriet izvēlni “Sākt”, atrodiet “multivides straumēšanas opcijas” un pēc tam atlasiet parādīto rezultātu.

03 Atvērtajā logā atlasiet pogu “Ieslēgt multivides straumēšanu”.

04 Atļaut visas “multivides straumēšanas opcijas”.

05 Atlasiet “OK”, lai saglabātu iestatījumus.

06 Televizora lietotnē **Mājas informācijas panelis** atlasiet savienoto datoru un pēc tam atlasiet un atskaņojiet failu pēc savas izvēles.

- Lai atskaņotu citās operētājsistēmās vai ierīcēs, skatiet operētājsistēmas/ierīces rokasgrāmatu.

Kam jāpievērš uzmanība, izmantojot satura koplietošanu

- Ja satura koplietošanas opcija nedarbojas pareizi, pārbaudiet tīkla iestatījumus.
- Var nedarboties pareizi bezvadu tīklā. Savienojuma izveidošanai ieteicams izmantot vadu tīklu.
- Var nedarboties pareizi atkarībā no tīkla vides.
- Ja viena ierīce ir savienota ar vairākiem televizoriem, saturs var netikt atskaņots pareizi atkarībā no servera darbības.
- Lai noskatītos 1080p video, izmantojot satura koplietošanas funkciju, ir vajadzīgs maršrutētājs, kurš izmanto 5 GHz frekvenci. Ja izmantojat 2,4 GHz maršrutētāju, video signāls var kavēties vai netikt atskaņots pareizi.
- Satura koplietošanas funkcija var netikt atbalstīta maršrutētājam, kas neatbalsta multiraidi. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet maršrutētāja lietotāja rokasgrāmatu vai sazinieties ar ražotāju.
- Titri tiek atbalstīti tikai atsevišķās ierīcēs, ar kurām izveidots savienojums.
- Mēs iesakām izmantot SmartShare programmatūru datoriem, skatot video subtitrus.
- Ja subtitru fails tiek pievienots vēlāk, nepieciešams atspējot koplietoto mapi un pēc tam atkal iespējot to.
- DRM faili savienotajā ierīcē netiks atskaņoti.
- Pat televizora atbalstīta faila formāta gadījumā atbalstītais faila formāts var atšķirties atkarībā no savienotās ierīces vides.
- Ja ir pārāk daudz mapju vai vienā mapē pārāk daudz failu, ierīce var nedarboties pareizi.
- Informācija par failu, kas importēts no savienotās ierīces, var netikt attēlota pareizi.
- Atkarībā no kodējuma dažas straumes satura koplietošanas režīmā var netikt atskaņotas.

Datora Ekrāna Skatīšana Televizorā

Datora ekrāna skatīšana televizorā

Savienojums bezvadu režīmā

01 Datorā iespējojiet režīmu Screen Share. Pieejamo ierīču sarakstā tiks parādīts televizors.

02 Izvēlieties savu televizoru un pieprasiet savienojumu.

03 Kad savienojums būs izveidots, televizors parādīs savienotās ierīces ekrānu.

- Lai garantētu drošu savienojumu, ierīci, ko paredzēts savienot ar televizoru, iesakām vienmēr atjaunināt uz jaunāko operētājsistēmas versiju.
- Šo funkciju ieteicams izmantot nelielā diapazonā.
- Sāciet Screen Share ātrāk, pievienojot mobilo ierīci vai datoru tam pašam tīklam, ko izmanto televizors.
- Lai gan ierīci var savienot, neizmantojot bezvadu maršrutētāju, ieteicams ierīci savienot ar 5 GHz maršrutētāju, jo veiktspēju var ietekmēt apkārtējā bezvadu vide.
- Reaģēšanas ātrums var atšķirties atkarībā no lietotāja vides.
- Tas atšķiras no Windows versijas. Papildinformāciju par ierīci, kuru vēlaties savienot, skatiet tās lietotāja rokasgrāmatā.
- Ja atkārtoti neizdodas izveidot savienojumu, izslēdziet televizoru un ierīci, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, pēc tam ieslēdziet tos un mēģiniet vēlreiz.

Savienojums vadu režīmā

Savienojiet datoru, izmantojot HDMI kabeli.

Smart TV Pilnvērtīga Izmantošana

Koplietošana istabās izmantošana


Koplietošana istabās izmantošana

Saslēdzot vairākus vienam tīklam piesaistītus televizorus, varat uztvert video no citiem televizoriem.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu ⌂.

02 Palaidiet lietojumprogrammu **Koplietošana istabās**.

03 Lai izveidotu savienojumu, atlasiet **Izveidot savienojumu ar televizoru** un sekojiet ekrānā sniegtajiem norādījumiem.

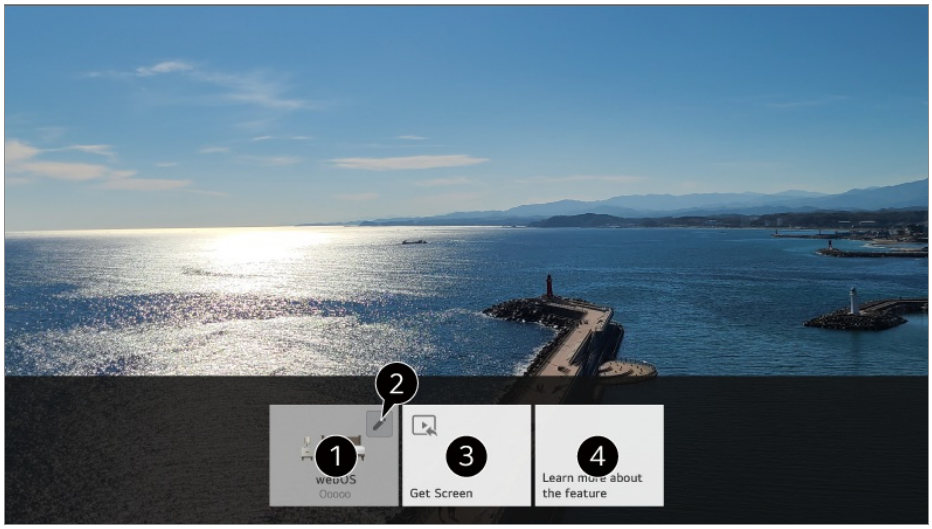

❶ Varat skatīties televizoru, kuru pašreiz izmantojat.

❷ Atver rediģēšanas ekrānu. Varat skatīties pievienoto televizoru un bloķēt vai dzēst šo savienojumu.

❸ Varat atlasīt televizoru, no kura iegūt ekrānu. Nospiežot **Izveidot savienojumu ar televizoru**, varat arī pievienot jauno ierīci.

❹ Izveidojiet savienojumu ar **Lietotāja ceļvedis**.

- Funkcija **Koplietošana istabās** var tikt pārtraukta bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Atkarībā no modeļa dažas funkcijas, iespējams, nebūs pieejamas.
- Izveidot savienojumu un izmantot var tikai modeļus, kuri atbalsta funkciju **Koplietošana istabās**.
- Vienam televizoram var izveidot līdz pieciem savienojumiem.
- Darbība var nebūt vienmērīga atkarībā no tīkla iestatījumiem vai vides.
  Televizoriem, ar kuriem vēlaties izveidot savienojumu, jābūt savienotiem ar to pašu tīklu.
  Ja funkcija nedarbojas pareizi, lūdzu, pārbaudiet maršrutētāja tīkla iestatījumus un WOL iestatījumus.
  Atkarībā no maršrutētāja veiktspējas var pasliktināties pārsūtītā video attēla vai skaņas kvalitāte.
- Pārsūtītā video attēla vai skaņas kvalitāte var būt zemāka nekā oriģinālajam video.
- Veidojot savienojumu ar lietotni LG ThinQ opcijā **Izveidot savienojumu ar televizoru**, visiem ar **Koplietošana istabās** izmantojamajiem televizoriem jābūt reģistrētiem vienā un tajā pašā LG ThinQ kontā.
- To var skatīt tikai televizorā, kurš ir saņēmis šo ekrānu.
  Saņemtajām apraidēm var būt skatīšanās ierobežojumi.
  Dažām pārraidēm nevar sūtīt vai iegūt ekrānu.
- Televizors, kas ir saņēmis video, automātiski ieslēdz ekrānu, un televizors, kas ir nosūtījis video, automātiski izslēdz ekrānu.


Pilnvērtīga Mākslas galerija Izmantošana

Pilnvērtīga Mākslas galerija Izmantošana

Varat skatīt katra motīva augstas izšķirtspējas attēlu.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu .

02 Palaidiet lietojumprogrammu **Mākslas galerija**.

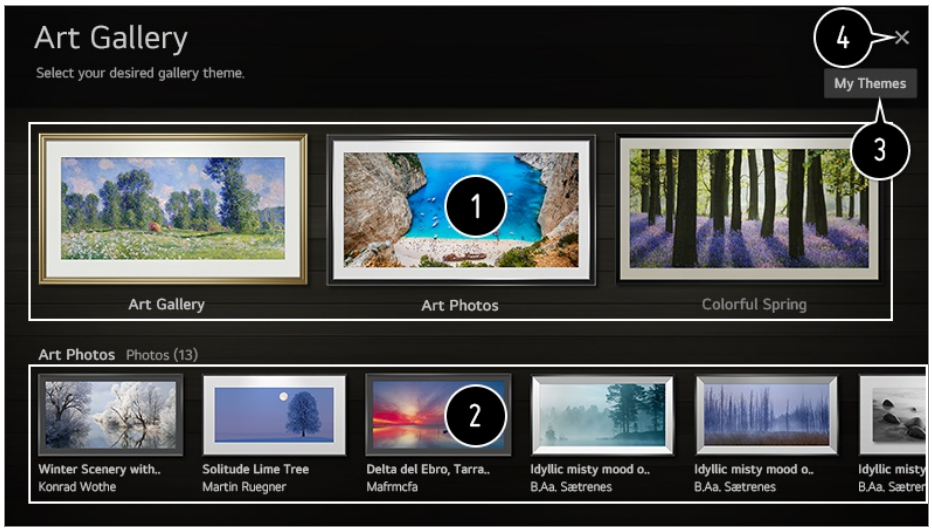

❶ Skatiet iebūvētus attēlus katrai tēmai.

- Dažos modeļos varat lejupielādēt līdz trim tēmām.

❷ Izceltā motīva informāciju un attēlu var skatīt iepriekš.

❸ Varat izdzēst lejupielādēto motīvu vai atlasīt atskaņojamo motīvu.

❹ Aizveriet **Mākslas galerija**.


Interneta Pārlūkošana Televizorā

Tīmekļa pārlūkprogramma lietošana

Jūs varat atvērt tīmekļa vietni, tīmekļa adreses joslā ievadot tīmekļa adresi.
levadot meklēšanas vārdu, tiks meklēta informācija par meklēšanas vārdu, izmantojot meklētājprogrammu.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu .

02 Palaidiet lietojumprogrammu **Tīmekļa pārlūkprogramma**.

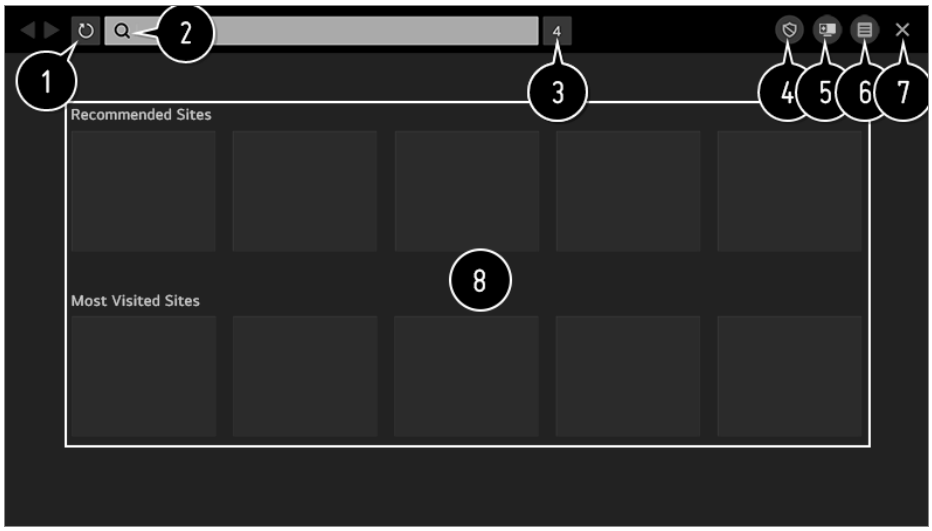

❶ Varat atsvaidzināt tīmekļa lapu, ko skatāt.

❷ Varat ierakstīt tīmekļa adresi, lai pārietu uz konkrētu tīmekļa vietni, vai ievadīt meklēšanas terminu tieši.

❸ Varat skatīt pašreiz atvērtās cilnes.

❹ Varat bloķēt reklāmas tīmekļa lapā, kuru skatāt.
Tomēr šī poga tiks parādīta tikai tad, ja funkcijas → **Iestatījumi** → **Izmantot funkciju Bloķēt reklāmas** iestatījums ir **Ieslēgts**.

❺ Sadaliet ekrānu, lai parādītu televizora ekrānu. Varat pārlūkot tīmekļa lapas televizora skatīšanās laikā.

❻ Pārlūkojot tīmekļa vietni, varat veikt tuvināšanu vai tālināšanu.
Pievienot grāmatzīmēm : Varat pievienot pašreiz pārlūkoto tīmekļa vietni mapei Izlase.
Vēsture : Varat skatīt un dzēst tīmekļa vietnes apmeklējumu vēsturi.
Grāmatzīmes : Varat skatīt un dzēst izlasei pievienoto tīmekļa vietņu sarakstu.
Iestatījumi : Varat mainīt tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus.

❼ Aizveriet **Tīmekļa pārlūkprogramma**.

❽ Jaunas cilnes ekrānā ir redzams **Ieteicamās vietnes** un **Visapmeklētākā Vietne** saraksts.
Ja nevēlaties, lai tiktu parādīta sadaļa **Ieteicamās vietnes**, iestatiet funkciju → **Iestatījumi** → **Rādīt ieteicamās vietnes** stāvoklī **Izslēgts**.
Opcija **Ieteicamās vietnes** var atšķirties atkarībā no valsts un ir pieejama tikai konkrētās valstīs.

- Lietotne **Tīmekļa pārlūkprogramma** jūsu televizorā ir televizora pārlūkprogramma, tādēļ tā var darboties atšķirīgi no tās, kas pieejama datorā.

  · Zināms saturs var netikt parādīts pareizi.
  · Flash spraudnis nav atbalstīts; tiek atbalstīts tikai HTML5 datu nesējs.

- Spraudņa instalēšana netiek atbalstīta.
- Var netikt demonstrēts multivides saturs, kas nav JPEG/PNG/GIF formātā.
- Ja televizorā pietrūkst atmiņas, lietotnes var tikt izslēgtas piespiedu kārtā.
- Tiek izmantoti televizorā iekļautie fonti. Atkarībā no satura rakstzīmes no datora vai mobilajām pārlūkprogrammām var tikt parādītas atšķirīgi.
- Failu un fontu lejupielāde netiek atbalstīta.
- Ievērojiet piesardzību, jo ļaunprātīgas vai pikšķerēšanas vietnes netiek automātiski bloķētas.
- Ārēju faktoru dēļ dažas tīmekļa pārlūka funkcijas var netikt atbalstītas.

- Tīmekļa vietnei var piekļūt, izmantojot televizora lietotni **Tīmekļa pārlūkprogramma**, tādēļ parūpējieties par to, lai bērni nevarētu piekļūt kaitīgam tiešsaistes saturam.
  Varat bloķēt lietotni **Tīmekļa pārlūkprogramma**, lai liegtu piekļuvi kaitīgam tiešsaistes saturam.
  Konfigurējiet iestatījumus, izmantojot → → **Vispārēji** → **Drošība** → **Lietojumprogrammu bloķēšana**.
- Ja rodas problēma, izmantojot **Tīmekļa pārlūkprogramma**, skatiet dokumenta **Lietotāja ceļvedis** sadaļu **Problēmu novēršana**.

Tīmekļa pārlūkprogramma iestatījumu maiņa

Lietotnes **Tīmekļa pārlūkprogramma** augšdaļā atlasiet → **Iestatījumi**.

Sākumlapā

Varat izvēlēties lapu, kas tiek rādīta, kad palaižat **Tīmekļa pārlūkprogramma** lietotni.

Meklētājprogrammas

Varat izvēlēties meklēšanas programmu, lai veiktu meklēšanu, adreses joslā ievadot atslēgvārdu.

- Meklētājprogrammu iestatījumi var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma, balstoties uz piegādātāja apstākļiem.

Rādīt ieteicamās vietnes

Varat iestatīt, vai parādīt sarakstu **Ieteicamās vietnes** jaunas cilnes ekrānā.

Vienmēr rādīt adreses joslu

Izvēloties iestatījumu **Ieslēgts**, adreses josla un izvēļņu joslas apgabals vienmēr būs redzams augšdaļā.

Automātisks tīmekļa pārlūkprogrammas problēmu pārskats

Ja izvēlaties iespēju **Ieslēgts** un rodas kļūme nepietiekamas atmiņas dēļ (darbības aizkave vai darbības traucējumi, multivides satura demonstrēšanas kļūme, lapas ielādes kļūme, nepareiza izslēgšana u.c.), informācija tiks automātiski nosūtīta uz LG Electronics tīmekļa pārlūkprogrammas izstrādes darba grupas biroju (Korejā). Nosūtītā informācija tiks izmantota tikai tīmekļa pārlūkprogrammas veiktspējas uzlabošanai.

Izmantot funkciju Bloķēt reklāmas

Izvēloties iespēju **Ieslēgts**, **Tīmekļa pārlūkprogramma** augšdaļā izvēļņu joslas apgabalā būs redzama poga funkcijas **Izmantot funkciju Bloķēt reklāmas** ieslēgšanai un izslēgšanai. Ieslēdzot funkciju **Izmantot funkciju Bloķēt reklāmas**, tiks paātrināta lapas ielāde, bloķējot vietnē iekļautās reklāmas.

Vietņu filtrēšana

Varat reģistrēt vietnes, kuras bloķēt vai atļaut.
Apstiprinātās Vietnes : jūs varat konfigurēt iestatījumus, lai atvērtu tikai iepriekš reģistrētas tīmekļa lapas.
Bloķētās Vietnes : jūs varat konfigurēt iestatījumus, lai bloķētu atsevišķas tīmekļa vietnes.

- Lai izmantotu funkciju **Vietņu filtrēšana**, ievadiet televizora paroli.
  Sākotnēji iestatītā parole ir “0000”.
  Ja Franciju vai Norvēģiju atlasa valsts iestatījumos, parole ir “1234”, nevis “0000”.

Uznirstošo elementu bloķētājs

Tiks bloķēti uznirstošie paziņojumi, ko automātiski parāda tīmekļa lapas.

Privātā Pārlūkošana

Ja izvēlēsities iespēju **Ieslēgts**, ieraksts tīmekļa vietnes apmeklējumu vēsturē netiks saglabāts.

Neizsekot

Varat pieprasīt, lai tīmekļa vietne neatstāj jūsu apmeklējumu vēsturi. Darbība var atšķirties atkarībā no tīmekļa vietnes politikas.

Adaptīvā straumēšana, izmantojot JavaScript

Multivides straumēšanas tehnoloģija, izmantojot JavaScript, ļauj skatīties video optimizētā izšķirtspējā.
Ja ir iestatīts **Izslēgts**, izšķirtspēja tiem video, kas tiek atskaņoti **Tīmekļa**

pārlūkprogramma, tiek ierobežota līdz 720p.

Sīkfailu iestatījumi

Tā ļauj vietnei saglabāt un izmantot sīkfailu datus.

Notīrīt pārlūkošanas datus

Notīrīt sīkfailus : Tiek dzēsti sīkfailu dati. Dzēšot datus, jūs būsit izrakstījies no lielākās daļas vietņu.
Notīrīt visus pārlūkošanas datus : Dzēš visu pārlūkošanas vēsturi, tostarp sīkfailus.

Kā lietot Sporta brīdinājums

Kā lietot Sporta brīdinājums

01 Nospiediet tālvadības pults pogu ⌂.

02 Palaidiet lietojumprogrammu **Sporta brīdinājums**.

03 Izvēlieties **Pievienot manu komandu**, lai pievienotu vēlamos sporta veidus mapei Mana komanda.
Varat pārbaudīt reģistrētās komandas spēļu grafiku vai iestatīt brīdinājumu.

- Atbilstības grafiks vai statuss var atšķirties no faktiskā atkarībā no datu sniedzēja apstākļiem.
- Izmantojot konkrētas lietotnes, var nebūt pieejams reāllaika brīdinājums.
- Šī funkcija ir pieejama tikai pēc savienojuma izveides ar tīklu.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.


Iestatījumi

Ātrie iestatījumi

Ātra iestatīšana

Parāda ātras un vienkāršas vadības, piemēram, **Attēla režīms**, **Skaņas izeja**, **Izslēgšanas taimeris** utt.

Nospiediet tālvadības pults pogu ⚙.

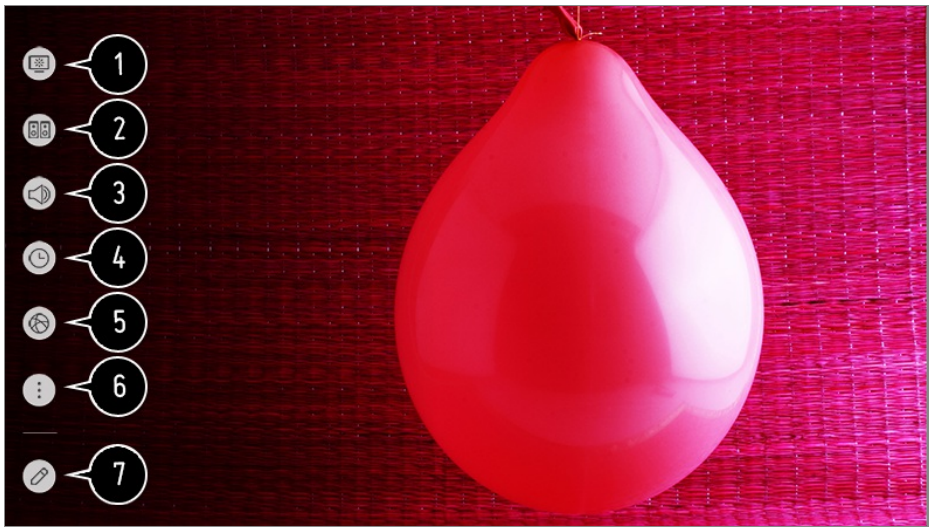

❶ jūs varat iestatīt **Attēla režīms**.

❷ jūs varat iestatīt **Skaņas režīms**.

❸ jūs varat izvēlēties **Skaņas izeja**.

❹ jūs varat iestatīt **Izslēgšanas taimeris**.

❺ Pārejiet uz ekrānu **Savienojums**.

❻ jūs varat iestatīt vairāk opciju.

❼ Varat pievienot vai dzēst ātrās iestatīšanas vienumus vai mainīt attiecīgo vienumu secību.

- Pēc katra vienuma ievadīšanas turiet nospiestu tālvadības pults pogu **Ritenītis (OK)**, lai pārietu uz atbilstīgo izvēlni.

Attēls

Attēla režīma izvēle

⚙ → ⋮ → **Attēls** → **Attēla režīma iestatījumi** → **Attēla režīms**

Izvēlieties attēla režīmu, kas vislabāk atbilst jūsu skatīšanās videi, vēlmēm vai video veidam.
Izvēlieties attēla režīmu. Detalizētāk noregulējot un iestatot katru vienumu, pamatojoties

uz režīmu, video tiek labāk optimizēts atbilstoši tā īpašībām.

- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.

Kad izmantojat normālus signālus

Dzīvs

Padara attēlu asāku, palielinot kontrastu, spilgtumu un asumu.

Standarts

Rāda attēlu ar normālu kontrasta, spilgtuma un asuma līmeni.

Eco / APS

Enerģijas taupīšanas funkcija maina TV iestatījumus, lai samazinātu enerģijas patēriņu.

- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.

Kino

Piemērots attēls filmām.

Sports / Futbols / Cricket

Piemērots attēls sporta spēlēm. Padara asākus strauju kustību attēlus, piemēram, speršanas vai bumbas mešanas attēlus.

- Sporta veida nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona.

Spēle

Piemērots attēls spēļu spēlēšanai.

HDR, efekts

Šī funkcija ļauj baudīt dinamiskāku, skaidrāku attēlu, koriģējot gaismu un displeja tumšākās zonas.
Šī funkcija nodrošina reālistisku attēlu pat tad, ja avota attēla gradācijas līmenis ir augsts.

- Iestatot **Attēla režīms** uz **HDR, efekts**, nevarēsiet izmantot daļu no **Attēla režīma iestatījumi**.

FILMMAKER MODE

Šādi tiks nodrošināta optimizēta kinoteātra attēla kvalitāte, ko sertificējis UHD Alliance — ar UHD saistīto tehnoloģiju standartu noteicējs.

- Lai automātiski pārslēgtu uz **FILMMAKER MODE**, kad tiek ievadīts ar šo režīmu izmantojams signāls, iestatiet iespēju **FILMMAKER MODE automātiskās izmaiņas** uz **Ieslēgts**.

Eksperts (spilgti apgaismota telpa) / Eksperts (tumša telpa)

Šis režīms ir piemērots filmām un citam saturam, ko skatāties tumšā telpā.
Režīmā **Eksperts (tumša telpa)** ir zemāka krāsu temperatūra nekā režīmā **Eksperts (spilgti apgaismota telpa)**.
Izvēlieties režīmu, kas ir piemērots filmai, ko skatāties.
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control (Attēlveidošanas zinātnes fonda sertificēta kalibrēšanas kontrole)

Kad lietojat HDR/Dolby Vision signālus

Dzīvs

Padara attēlu asāku, palielinot kontrastu, spilgtumu un asumu.

Standarts

Normālā skatīšanās vidē tas atver ekrānu, kas spēj pareizi parādīt HDR izteiksmīgumu un spilgtumu.

Mājas kinozāle

Ekrāns parādās spilgtāks un skaidrāks bekā **Kino**.

Kino

Piemērots attēls HDR video signālam.

Spēle

Piemērots attēls spēļu spēlēšanai.

FILMMAKER MODE

Šādi tiks nodrošināta optimizēta kinoteātra attēla kvalitāte, ko sertificējis UHD Alliance — ar UHD saistīto tehnoloģiju standartu noteicējs.

- Lai automātiski pārslēgtu uz **FILMMAKER MODE**, kad tiek ievadīts ar šo režīmu izmantojams signāls, iestatiet iespēju **FILMMAKER MODE automātiskās izmaiņas** uz **Ieslēgts**.

- Ja HDR/Dolby Vision video signāls tiek ievadīts modeļos, kas neatbalsta HDR/Dolby Vision tehnoloģiju, tiks nodrošinātas normālu signālu attēla režīma opcijas.
- Pieejamie attēlu režīmi var atšķirties atkarībā no ieejas signāla.
- Skatoties tiešsaistes pakalpojumu saturu, attēla režīmu var mainīt, lai tas atbilstu rādītajam saturam.
- Eksperts ir opcija, kas ļauj attēla kvalitātes ekspertam precīzi ieregulēt standarta attēla kvalitāti. Tas var nebūt efektīvi normālam attēlam.
- **Attēla režīms** izmaiņas var pārveidot **Enerģijas taupīšana** un **Funkcija Motion Eye Care** iestatījumus, un tas var ietekmēt enerģijas patēriņu. Jūs varat pielāgot šos iestatījumus manuāli, izmantojot **Enerģijas taupīšana** un **Attēla opcijas** izvēlni.

Attēla režīma precīza ieregulēšana

→ → **Attēls** → **Attēla režīma iestatījumi**

Šī funkcija ļauj veikt detalizētu regulēšanu izvēlētajam attēla režīmam.

Aizmugurgaismojums

Regulē ekrāna spilgtuma līmeni, pielāgojot aizmugurgaismojumu. Jo vērtība ir tuvāka 100, jo spilgtāks ir ekrāns.

- Pazeminiet **Aizmugurgaismojums**, lai samazinātu enerģijas patēriņu.
- Atkarībā no **Enerģijas taupīšana** (**Auto**/**Maksimums**), iespējams, nevarēsiet regulēt **Aizmugurgaismojums**.
  Šādā gadījumā pārvietojieties uz → → **Attēls** → **Enerģijas taupīšana** un iestatiet uz **Izslēgts** vai **Minimums**.
- Atkarībā no televizora modeļa iestatījums **Aizmugurgaismojums** var nebūt pieejams.

OLED GAISMA

Pielāgo ekrāna spilgtumu, mainot OLED paneļa spilgtumu.

- Atkarībā no televizora modeļa iestatījums **OLED GAISMA** var nebūt pieejams.

Kontrasts

Regulē attēla spilgto un tumšo zonu kontrastu. Jo vērtība ir tuvāka 100, jo lielāks ir kontrasts.

Gaišums

Pielāgo vispārējo ekrāna spilgtumu. Jo vērtība ir tuvāka 100, jo spilgtāks ir ekrāns. Varat izmantot **Gaišums** iestatījumu, lai iestatītu attēla tumšo daļu.

Asums

Regulē attēla asumu. Jo vērtība ir tuvāka 50, jo asāks un skaidrāks ir attēls.

Krāsas

Maina ekrānā redzamo krāsu toni. Jo vērtība ir tuvāka 100, jo tumšāka ir krāsa.

Tonis

Regulē krāsu balansu starp ekrānā redzamo sarkano un zaļo. Jo tuvāk Sarkans 50, jo sarkanāka būs krāsa. Jo tuvāk Zaļš 50, jo zaļāka būs krāsa.

Krāsas temperatūra

Pielāgojiet krāsu toni visam attēlam. Tonis kļūst siltāks, pazeminot līmeni, bet līmeni paaugstinot, iegūsit aukstāku toni.

- Noteiktie iestatījumi attiecas tikai uz pašlaik izvēlēto ieejas režīmu.
  Lai piemērotu pašreizējos attēla iestatījumus visiem ieejas režīmiem, izvēlieties **Lietot visām ievadēm**.
- Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no ieejas signāla vai izvēlētā attēla režīma.
- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.

Attēla režīma atiestatīšana

→ ⋮ → Attēls → Attēla režīma iestatījumi → Atiestatīt

Ja vēlaties atiestatīt attēla iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem pēc iestatījumu lietošanas, izvēlieties katra attēla režīma atiestati.

Papildu vadības opciju iestatīšana

→ ⋮ → Attēls → Attēla režīma iestatījumi → Uzlabota vadība

Dinamiskais kontrasts

Koriģē starpību starp ekrāna spilgto pusi un tumšo pusi, nodrošinot optimālu rezultātu, atkarībā no attēla spilgtuma.

Dinamiska toņu kartēšana

Piemēroti kontrasta iestatījumi, balstoties uz HDR satura attēlu spilgtumu.

Dinamiskā krāsa

regulē attēla krāsu un piesātinājumu, padarot attēlu krāsaināku un košāku.

Krāsas diapazons

Atlasa krāsu diapazonu. Iestatiet krāsu gammu uz **Auto** atbilstoši signālam vai skatiet spilgtākas un piesātinātākas krāsas, izmantojot **Izvērsts** un **Plats**.

Izcila izšķirtspēja

Regulē izšķirtspēju, padarot blāvos un izplūdušos attēlus skaidrākus.

Gamma

Regulē attēla vidējo spilgtumu.
Izvēlieties parametru **Zems** spilgtam attēlam, izvēlieties parametru **Augsts1** vai **Augsts2** tumšam attēlam vai izvēlieties parametru **Vidējs** vidēja spilgtuma attēlam. **Kino** vai **Eksperts (spilgti apgaismota telpa)**/**Eksperts (tumša telpa)** var izvēlēties no **1.9**/**2.2**/**2.4**/**BT.1886**.

- **Augsts2**/**BT.1886** izsaka ITU-R BT.1886 gradāciju, kas ir starptautisks standarts.

Baltā balanss

Funkcija katras krāsas precīzākai atainošanai, pamatojoties uz balto krāsu, ļauj noregulēt ekrāna vispārējo krāsu toni atbilstoši lietotāja preferencēm.

Krāsas temperatūra

Izvēlieties parametru **Silta1**/**Silta2**/**Silta3** siltām krāsām, izvēlieties parametru **Vēss** aukstām krāsām un izvēlieties parametru **Vidējs** vidējas intensitātes krāsām.

Metode

Šo paņēmienu izmanto precīzai krāsu temperatūras iestatījuma pielāgošanai. Varat kontrolēt krāsu temperatūru video gaišās un tumšās daļas divos punktos, ja atlasāt **2 punkti**, katrā 10 līmeņu punktā, ja atlasāt **10 punktu IRE**, un katrā video 22 līmeņu punktā, ja atlasāt **22 punktu IRE**.

Rādīt

Izvēlieties ekrāna spilgtumu krāsu temperatūras pielāgošanai.
Ja opcijas **Metode** iestatījums ir **2 punkti**, izmantojiet opciju Low (Zema intensitāte), lai izvēlētos ēnas un opciju High (Augsta intensitāte) laukumu izcelšanai.
Ja opcijas **Metode** iestatījums ir **10 punktu IRE**, varat izvēlēties spilgtumu, izmantojot skaitļus, kas norāda 10 līmeņus.
Ja **Metode** ir iestatīta uz **22 punktu IRE**, spilgtumu var atlasīt kādā no

22 līmeņiem.

IRE

Izvēlieties ekrāna spilgtumu krāsu temperatūras pielāgošanai.
Ja opcijas **Metode** iestatījums ir **10 punktu IRE**, varat izvēlēties spilgtumu, izmantojot skaitļus, kas norāda 10 līmeņus.
Ja **Metode** ir iestatīta uz **22 punktu IRE**, spilgtumu var atlasīt kādā no 22 līmeņiem.

Spožums

Varat pielāgot ekrāna spilgtumu pēc punktiem.

- Šos iestatījumus var izmantot tikai tad, ja **Attēla režīms** ir **Kino**, **Eksperts (spilgti apgaismota telpa)** vai **Eksperts (tumša telpa)** un ja **Metode** ir iestatīta uz **10 punktu IRE** vai **22 punktu IRE**.

Sarkana / Zaļa / Zila

Pielāgojiet izvēlētā punkta krāsas temperatūru.
Pielāgojiet **Sarkana**/**Zaļa**/**Zila** diapazonā no -50 līdz 50.
Varat pielāgot attiecīgās sadaļā **Rādīt** izvēlētā spilgtuma vērtības.

Krāsu pārvaldības sistēma

To izmanto, kad eksperti kontrolē to ar testa shēmu. Varat to kontrolēt, atlasot sešu krāsu apgabalus (**Sarkana**/**Zaļa**/**Zila**/**Ciāns**/**Fuksīns**/**Dzeltena**).
Labas kvalitātes attēliem pielāgošana var nesniegt redzamas krāsu izmaiņas.

Krāsas

Iespējā **Sarkana**/**Zaļa**/**Zila**/**Ciāns**/**Fuksīns**/**Dzeltena** izvēlieties toni, kas jāpielāgo.

Piesātinājums / Tonis / Spožums

Pielāgojiet toņa hromatisko gammu, nokrāsu un spilgtumu diapazonā no -30 līdz +30.

Maksimālais spilgtuma līmenis

Pielāgojiet maksimālo spilgtuma līmeni visspilgtākajam apgaismojumam.

- Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no ieejas signāla vai izvēlētā attēla režīma.
- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.

Attēla opciju iestatīšana

→ → **Attēls** → **Attēla režīma iestatījumi** → **Attēla opcijas**

Trokšņa mazināšana

Likvidē sīkus punktiņus, kas izceļas, padarot attēlu tīru.

MPEG trokšņa mazināšana

Mazina troksni, kas radies digitālo videosignālu izveides laikā.

Vienmērīga gradācija

Tas samazina iespēju, ka attēla ārējā daļa ir neskaidra un saraustīta, un nodrošina, ka tiek rādīts labākas kvalitātes attēls.

Melnās krāsas līmenis

Pielāgojiet attēla tumšo daļu spilgtumu.
Izvēlieties iespēju **Augsta** spilgtam ekrānam vai iespēju **Zems** tumšam ekrānam.

- Šo funkciju var izmantot, skatoties ārējās ievades saturu.

Reāls kino

Pielāgojiet filmu attēlojumu.

Funkcija Motion Eye Care

Automātiski regulē spilgtumu un samazina attēla izplūdumu, balstoties uz attēla datiem, lai mazinātu acu nogurumu.

- Iestatot šo opciju uz **Izslēgts**, enerģijas patēriņš var palielināties.

LED lokālā aptumšošana

Maksimizē kontrasta attiecību, padarot ekrāna spilgto pusi spilgtāku un ekrāna tumšo pusi tumšāku.

- **Izslēgts** : Atspējo funkciju **LED lokālā aptumšošana**.
- **Zems** / **Vidējs** / **Augsta** : maina kontrasta attiecību.

- Iestatot šo opciju uz **Izslēgts**, enerģijas patēriņš var palielināties.

TruMotion

Piemērota kvalitāte ātras kustības attēliem.

- **Izslēgts** : Izslēdz funkciju **TruMotion**.
- **Tīrs kino** : Pielāgojiet kustības nobīdes ekrānā, lai panāktu kinoteātra efektu.
- **Dabisks** : Iestatiet attēlus, kuros ir daudz kustības, lai attēls būtu dabisks un skaidrs.
- **Gluds** : mīkstina ātras kustības attēlus.
- **Lietotājs** : iestata **TruMotion** noņemšanu manuāli.
  - **Vibrācijas noņemšana** : regulē vibrāciju uz ekrāna.
  - **Miglojuma noņemšana** : samazina kustības neskaidrību.
  - **OLED Motion** / **Motion Pro** : Padariet ātras kustības attēlus skaidrākus, izmantojot apgaismojuma vadību.

- Papildu iestatījumus var mainīt tikai režīmā **Lietotājs**.

- Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no ieejas signāla vai izvēlētā attēla režīma.
- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.

Ekrāna izmēra iestatīšana

→ → **Attēls** → **Malu attiecības iestatījumi** → **Aspekta koeficients**

Varat mainīt ekrāna izmēru atkarībā no satura, kuru skatāties.

16:9

Rāda malu attiecību 16:9.

Oriģināls

Maina malu attiecību uz 4:3 vai 16:9 atkarībā no ieejas videosignāla.

Pilns platums

Jūs varat skatīties saturu pilnā ekrānā.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka atkarībā no signāla tipa var parādīties attēla kropļojums.

4:3

Rāda malu attiecību 4:3.

Vertikāla tālummaiņa

Jūs varat pielāgot ekrāna vertikālo lielumu un līdzināt ekrānu vertikāli, izmantojot

Pielāgot tālummaiņas koeficientu un **Pielāgot ekrāna stāvokli**.

Četrvirzienu tālummaiņa

Jūs varat pielāgot ekrāna horizontālo/vertikālo/diagonālo lielumu un līdzināt ekrānu horizontāli/vertikāli, izmantojot **Pielāgot tālummaiņas koeficientu** un **Pielāgot ekrāna stāvokli**.

- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.
- Tuvinot vai tālinot attēlu, tas var tikt izkropļots.
- Izvēloties citu ekrāna izmēru, nevis oriģinālo, attēla izskats var atšķirties.
- Atkarībā no attēla formāta un ekrāna izmēra kombinācijas malas var tikt paslēptas vai būt redzamas melnā krāsā, vai arī abas attēla malas var mirgot. Izvēloties apraides ekrānā redzamo objektu, attēla kontūra var netikt salāgota pareizi.
- Pieejamie ekrānu izmēri var atšķirties atkarībā no ieejas signāla.

Skatiet ekrānu, izmantojot Funkcija Just Scan

→ ⋮ → **Attēls** → **Malu attiecības iestatījumi** → **Funkcija Just Scan**

Iestatot šo funkciju uz **Ieslēgts**, varat skatīt saturu attēla formātā, kas ir apraides signālā vai satura avotā. Ja ekrāna malas nav skaidras, iestatiet to uz **Izslēgts**.
Iestatot **Auto**, funkcija pārslēdzas **Ieslēgts** vai **Izslēgts** stāvoklī atkarībā no informācijas, ko ietver video signāls.

- Elementi, kurus iespējams izvēlēties, atšķiras atkarībā no pašreizējās ievades.

Enerģijas taupīšanas funkcijas lietošana

→ ⋮ → **Attēls** → **Enerģijas taupīšana**

Samazina enerģijas patēriņu, pielāgojot maksimālo ekrāna spilgtumu.

Auto

Televizora sensors uztver apkārtējo apgaismojumu un automātiski pielāgo ekrāna spilgtumu.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Izslēgts

Izslēdz enerģijas taupīšanas režīmu.

Minimums / Vidējs / Maksimums

Lieto iepriekš iestatītu enerģijas taupīšanas režīmu.

Ekrāns izslēgts

Ekrāns tiek izslēgts, un tiek atskaņota tikai skaņa.
Lai atkal ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru pogu, izņemot ieslēgšanas / izslēgšanas un skaļuma pogas.

- Izmantojot funkciju **Enerģijas taupīšana**, tiks ietekmēts televizora spilgtums.

Minimāls spilgtums

→ ⋮ → **Attēls** → **Minimāls spilgtums**

Varat iestatīt, cik tumšs ir ekrāns, ja **Enerģijas taupīšana** ir iestatīts uz **Auto**.

Lai lietotu funkciju Acu komforta režīms

→ ⋮ → **Attēls** → **Papildu iestatījumi** → **Acu komforta režīms**

Krāsu temperatūra tiks noregulēta, lai mazinātu acu nogurumu.

Ieslēgts

Tiek noregulēta televizora krāsu temperatūra.

Izslēgts

Izslēdz **Acu komforta režīms**.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

HDMI ULTRA HD Deep Colour

→ ⋮ → **Attēls** → **Papildu iestatījumi** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**

Ja pievienosit ierīci, kas atbalsta **HDMI ULTRA HD Deep Colour**, varēsit skatīties skaidrāku attēlu. Pēc atskaņošanas ierīces pievienošanas iestatiet iespēju **HDMI ULTRA HD Deep Colour** uz **Ieslēgts**.
Ja savienotā ierīce šo funkciju neatbalsta, tā var nedarboties pareizi.
Šādā gadījumā nomainiet televizora HDMI ULTRA HD Deep Color iestatījumu uz **Izslēgts**.

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Ieslēgts : atbalsta 4K@120 Hz (4:4:4, 4:2:2 un 4:2:0)
- Izslēgts : atbalsta 4K@60 Hz (4:2:0)

4K @ 100/120 Hz atbalsta formāts

Izšķirtspēja	Kadru ātrums (Hz)	Krāsu dziļums/Krāsu diskretizācija (Chroma Sampling)		
		8 biti	10 biti	12 biti
3840 × 2160p 4069 × 2160p	50 59,94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1)]	YCbCr 4:2:0 [1)]
		YCbCr 4:2:2 [1)]	YCbCr 4:2:2 [1)]	YCbCr 4:2:2 [1)]
		YCbCr 4:4:4 [1)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]
		RGB 4:4:4 [1)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]
	100 120	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]
		YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]
		YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	-
		RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]	-

1) Atbalsta, ja **HDMI ULTRA HD Deep Colour** ir iestatīts uz **Ieslēgts**.
2) Tiek atbalstītas tikai konkrētas HDMI ieejas pieslēgvietas.

- Jūs varat mainīt tikai tā **HDMI IN** iestatījumus, kuru skatāties.
- Katram HDMI portam varat norādīt dažādus iestatījumus.

Kā lietot Acumirklīga spēļu reakcija

→ → **Attēls** → **Papildu iestatījumi** → **Acumirklīga spēļu reakcija**

Iestatiet ierīcei pievienoto HDMI pieslēgvietu uz **Ieslēgts**, lai spēļu video izšķirtspēja būtu atbilstoša to parametriem.

Ja savienotā ierīce šo funkciju neatbalsta, tā var nedarboties pareizi.

- Lai iespējotu **Acumirklīga spēļu reakcija**, iestatiet HDMI pieslēgvietas, kas savienota ar spēļu ierīci, funkciju **HDMI ULTRA HD Deep Colour** uz **Ieslēgts**.
- Tas darbojas tikai tad, ja ⚙ → ⋮ → **Skaņa** → **Skaņas izeja** ir **Iekšējais televizora skaļrunis**/**Audio izeja (līnijas izeja)**/**Austiņas ar vadiem**/**Vadu austiņas un iekšējais televizora skaļrunis**. (Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.)
- Palaižot funkciju **Acumirklīga spēļu reakcija**, video var sākt īslaicīgi mirgot.
- Ja pārslēdzat šo funkciju uz **Ieslēgts**, dažus video iestatījumu vienumus nevar mainīt.

Kā lietot AMD FreeSync Premium

⚙ → ⋮ → **Attēls** → **Papildu iestatījumi** → **AMD FreeSync Premium**

Tas samazina ekrāna uzlaušanu un video aizkavēšanos spēļu laikā.

- Lai izmantotu funkciju **AMD FreeSync Premium**, attiecīgā termināļa **HDMI ULTRA HD Deep Colour** jāiestata kā **Ieslēgts** vai **4K/8K**.
- Izmantojot **AMD FreeSync Premium**, var būt nelielas spilgtuma izmaiņas atkarībā no ārējās ierīces frekvences.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

FILMMAKER MODE automātiskās izmaiņas

⚙ → ⋮ → **Attēls** → **Papildu iestatījumi** → **FILMMAKER MODE automātiskās izmaiņas**

Ja izvēlēsities iespēju **Ieslēgts**, režīms **Attēla režīms** tiks automātiski mainīts uz **FILMMAKER MODE**, ievadot signālu, ko var izmantot ar **FILMMAKER MODE**.

- Lai gan šis režīms efektīvi atspoguļo veidotāja nodomu, tas var šķist tumšāks nekā cits **Attēla režīms**.

Skaņa

Dolby Atmos

⚙ → ⋮ → **Skaņa** → **Dolby Atmos**

Dolby Atmos ir balstīts uz audio priekšmetu konceptu. Jebkuru skaņu var kombinēt kā atsevišķu audio elementu, priekšmetu, kas neatkarīgi ievietots trīsdimensiju telpā.

Jūsu jaunais LG TV ir aprīkots ar jaunāko Dolby Atmos skaņas tehnoloģiju. Dolby Atmos ir labākā skaņas pieredze, ko rada plūstošs audio, izmantojot televizora skaļruņus.

Izvēlnes, ko var Ieslēgt/Izslēgt, noklusējuma vērtība ir **Ieslēgts**. Ja **Dolby Atmos** ir ieslēgts, saturam tiek piemērots Dolby Atmos efekts. (Kad izvēlne iestatīta uz **Ieslēgts**)

- Iespējams, Dolby Atmos saturs netiks atskaņots.

Skaņas režīma iestatījumi

→ → **Skaņa** → **Skaņas režīma iestatījumi**

Skaņas režīms

Jūs varat izvēlēties katram žanram piemērotāko skaņas režīmu.

- **AI skaņa** / **AI skaņa Pro** : Automātiski pielāgojiet skaņu, ņemot vērā satura veidu.
- **Standarts** : Optimizē skaņu visu veidu saturam.
- **Kino** : Optimizē skaņu filmām.
- **Clear Voice III** / **Clear Voice IV** : Uzlabo balss kvalitāti.
- **Sports** / **Futbols** / **Cricket** : Optimizē skaņu sporta spēļu skatīšanai.
- **Mūzika** : Optimizē skaņu mūzikai.
- **Spēle** : Optimizē skaņu spēļu spēlēšanai.

Līdzsvars

Jūs varat regulēt kreisā un labā skaļruņu skaļumu.

Virtual Surround Plus / Virtual Stadium Surround Plus / Ultra Surround / ULTRA Stadium Surround / OLED Surround

Izbaudiet visaptverošu skanējumu ar virtuālu vairākkanālu skaņas efektu.

- Šo opciju var iespējot, ja **Skaņas režīms** ir iestatīts uz **Standarts**.

Ekvalaizers

Vēlamo skaņu varat iestatīt, tieši regulējot ekvalaizeru.
(100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz)

- Šo opciju var iespējot, ja **Skaņas režīms** ir iestatīts uz **Standarts**.

Atiestatīt

Jūs varat atiestatīt skaņas efektu iestatījumus.

- Šo opciju var iespējot, ja **Skaņas režīms** ir iestatīts uz **Standarts**.

- Šis iestatījums ir pieejams tikai iekšējam televizora skaļrunim.
- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.

Skaņas izvades iestatīšana

⚙ → ⋮ → **Skaņa** → **Skaņas izeja**

- Kad opcijas **Acumirklīga spēļu reakcija** iestatījums ir **Ieslēgts**, var rasties audio aizkave, ja opcijas **Skaņas izeja** iestatījums ir **WiSA skaļruņi**/**Optiskā**/**HDMI ARC**.
  Izvēlieties opciju **Iekšējais televizora skaļrunis** vai mainiet opcijas ⚙ → ⋮ → **Skaņa** → **Papildu iestatījumi** → **HDMI ievades audio formāts** iestatījumu uz **PCM**.

Iekšējais televizora skaļrunis

Audio tiek atskaņots, izmantojot televizora iekšējos skaļruņus.

Bluetooth

Pievienojiet Bluetooth audio ierīci bezvadu režīmā, lai ērtāk klausītos televizora skaņu. Informāciju par to, kā pievienot un izmantot ierīci, skatiet Bluetooth audio ierīces lietošanas rokasgrāmatā.

- Nospiediet ☰, lai skatītu savienotās ierīces vai ierīces, ar kurām var izveidot savienojumu.
- LG Sound Sync ierīces, ieslēdzot televizoru, mēģinās automātiski izveidot savienojumu ar nesen izmantotajām ierīcēm.
- Mēs iesakām savienot LG audio ierīci, kas atbalsta LG Sound Sync, izmantojot LG TV režīmu vai LG Sound Sync režīmu ierīcē.

- Ja ierīce neizveido savienojumu, pārbaudiet ierīces barošanu un pārbaudiet, vai audio ierīce darbojas pareizi.
- Atkarībā no Bluetooth ierīces veida ierīce var neizveidot savienojumu pareizi vai iespējama nepareiza darbība, piemēram, nesinhronizēts video un audio.
  (Tikai mobilās austiņas var nedarboties.)
- Skaņa var tikt aizkavēta vai skaņas kvalitāte pazemināta, ja:

- Bluetooth ierīce atrodas pārāk tālu no televizora;
- starp Bluetooth ierīci un televizoru ir šķēršļi;
- vienlaicīgi tiek lietotas radioiekārtas, piemēram, mikroviļņu krāsns vai bezvadu lokālais

tīkls.

- Ja **Attēla režīms** ir iestatīts uz **Spēle** un **Skaņas izeja** ir iestatīts uz **Bluetooth**, **Attēla režīms** mainās uz **Standarts**.
- Ja problēmas neizdodas novērst, ieteicams izmantot vadu savienojumu. (Optiskā digitālā **HDMI (ARC)** pieslēgvieta)

WiSA skaļruņi

Varat bezvadu tīklā pievienot televizoru **WiSA skaļruņi**, lai baudītu augstas kvalitātes skaņu.
Atlasiet , lai pielāgotu precīzus **WiSA skaļruņi** iestatījumus.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Lai izmantotu WiSA skaļruņus, ir jāpievieno ekskluzīvs sargspraudnis.
- Savienojuma problēmas starp WiSA sargspraudni un WiSA skaļruni var rasties vidē ar bezvadu sakaru traucējumiem. Šādā gadījumā sazinieties ar skaļruņu ražotāju.
- Plašāku informāciju par WiSA apstiprinātu izstrādājumu iegādi skatiet vietnē www.wisaassociation.org.

Mobilā ierīce

Ja viedierīcē instalējat lietotni LG ThinQ un savienojat to ar televizoru, varat ierīci izmantot kā televizora skaļruni.

Optiskā

Jūs varat savienot audio ierīci, kas atbalsta **Optiskā**, ar optisko digitālo audio izejas portu, lai izbaudītu televizora skaņu augstākā kvalitātē un ērtāk.

- Pieejams tikai modeļos ar optisko digitālo portu.
- Dažās ierīcēs ir iespējams regulēt skaļumu ar televizora tālvadības pulti.

HDMI ARC

Skaņu no televizora var izvadīt caur ārēju audio ierīci, kas savienota ar **HDMI (ARC)** portu.

- Izvēlieties **HDMI ARC**, lai automātiski ieslēgtu SIMPLINK. Kad SIMPLINK ir izslēgts, izvades skaļruņa iestatījumi automātiski atjaunojas uz noklusējuma iestatījumiem, nodrošinot nepārtrauktu audio izvadi.

Audio izeja (līnijas izeja) / Austiņas ar vadiem

Izvēlieties **Austiņas ar vadiem** vai **Audio izeja (līnijas izeja)**, lai optimizētu audio izvadi atbilstoši savienotajai ierīcei.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Ja brīdī, kad ir ieslēgts televizors, pievienojat vadu austiņas, tās tiek automātiski noteiktas, un skaņa tiek atskaņota vadu austiņās.

Audio atskaņošana, vienlaicīgi izmantojot televizora iekšējos skaļruņus un ārēju audio ierīci

Audio var atskaņot, vienlaicīgi izmantojot vairākas ierīces.

Bluetooth telpiskā skaņa + iekšējais televizora skaļrunis

Vienlaicīga skaņas izvade no televizora iebūvētajiem skaļruņiem un Bluetooth skaļruņiem veido reālas telpiskās skaņas efektu, skatoties filmu.
Varat pievienot līdz divām viena modeļa Bluetooth ierīcēm, lai iestatītu kreisās/labās puses telpisko skaņu.

01 Atlasiet iespēju ☰ → **Bluetooth telpiskās skaņas iestatīšana**, lai pievienotu Bluetooth skaļruņus.

02 Palaidiet **Audio aizkave**, lai sinhronizētu iekšējo televizora skaļruni ar Bluetooth skaļruni. Sinhronizāciju varat veikt automātiski vai manuāli.

- Ja opcijas **Skaņas izeja** iestatījums ir **Bluetooth telpiskā skaņa + iekšējais televizora skaļrunis**, kad **Attēla režīms** iestatījums ir **Spēle**, tas tiks mainīts uz **Standarts** un opcija **Dolby Atmos** tiks izslēgta.
- Izmantojot Screen Share funkciju, video un audio var nebūt sinhronizēti. Ieteicams izmantot **Skaņas izeja Iekšējais televizora skaļrunis**.
- Atkarībā no jūsu Bluetooth ierīces veida, iespējams, divas ierīces nevar savienot vienlaicīgi.
- Atkarībā no Bluetooth ierīces veida ierīce var neizveidot savienojumu pareizi vai iespējama nepareiza darbība, piemēram, nesinhronizēts video un audio.

Optiskais izvads un iekšējais televizora skaļrunis

Audio tiek atskaņots, vienlaicīgi izmantojot televizora iebūvētos skaļruņus un audio ierīci, kas savienota ar digitālās optiskās audio izvades portu.

Vadu austiņas un iekšējais televizora skaļrunis

Audio tiek atskaņots, vienlaicīgi izmantojot televizora iekšējos skaļruņus un **Austiņas ar**

vadiem.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Ja brīdī, kad ir ieslēgts televizors, pievienojat vadu austiņas, tās tiek automātiski noteiktas, un skaņa tiek atskaņota vadu austiņās.

Televizora uzstādīšanas veids

→ → **Skaņa** → **Papildu iestatījumi** → **Televizora uzstādīšanas veids**

Šis režīms optimizē skaņu, balstoties uz televizora uzstādīšanu.

Statīvs

Izvēlieties šo iespēju, ja televizors ir uzstādāms uz statīva.

Uzstādāms pie sienas

Izvēlieties šo iespēju, ja televizors ir uzstādāms pie sienas.

- Šis iestatījums ir pieejams tikai iekšējam televizora skaļrunim.

Skaļuma režīma iestatīšana

→ → **Skaņa** → **Papildu iestatījumi** → **Skaļuma režīms**

Auto skaļums

Noklikšķiniet uz **Ieslēgts**, lai automātiski regulētu skaļumu dažādiem apraides uzņēmumiem un vienmēr varētu klausīties pārraides vēlamajā skaļumā pat pēc kanālu pārslēgšanas.

Skaļuma palielināšanas apjoms

Izvēlieties **Zems**/**Vidējs**/**Augsta**, lai regulētu skaļuma diapazonu. Augstākas vērtības nozīmē palielināšanos.

- Šis iestatījums ir pieejams tikai iekšējam televizora skaļrunim.

DTV audio iestatījums

→ → **Skaņa** → **Papildu iestatījumi** → **DTV audio iestatījums**

Ja ievades signālā ir dažādi audio veidi, šī funkcija ļauj jums izvēlēties sev vēlamo audio veidu.

Ja iestatāt **Auto**, meklēšanas secība ir AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG un izvade tiek raidīta pirmajā atrastajā audio formātā.

- Šī meklēšanas secība var mainīties atkarībā no valsts : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Ja atlasītais audio formāts netiek atbalstīts, izvadei var izmantot citu audio formātu.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

AV sinhronizācijas regulēšana

⚙ → ⋮ → **Skaņa** → **Papildu iestatījumi** → **AV sinhr. pielāgošana**

Regulē skaļruņa, kas šobrīd darbojas, skaņas sinhronizāciju.
Jo tuvāk ❯, jo lēnāka ir audio izvade.

Izvēloties **Bypass**, apraides signāli vai skaņa no ārējām ierīcēm tiek izvadīta bez jebkādas audio aizkaves. Audio var tikt izvadīts pirms video, jo televizoram ir vajadzīgs laiks, lai apstrādātu video ievadi.

- Pieejamās iespējas atšķiras atkarībā no **Skaņas izeja** iestatījuma.

HDMI ievades audio formāts

⚙ → ⋮ → **Skaņa** → **Papildu iestatījumi** → **HDMI ievades audio formāts**

Varat iestatīt audio formātu katrai HDMI ieejai. Ja balss, kas tiek nodrošināta ar HDMI pieslēgvietas starpniecību, netiek sinhronizēta, iestatiet to uz **PCM**.

LG Sound Sync

⚙ → ⋮ → **Skaņa** → **Papildu iestatījumi** → **LG Sound Sync**

Pievienojiet LG Sound Sync ierīci optiskās digitālās izvades portam un iestatiet opciju **Skaņas izeja** kā **Optiskā**.
Ja šīs funkcijas iestatījums ir **Ieslēgts**, pievienotās LG Sound Sync ierīces skaņu varat regulēt ar televizora tālvadības pulti.

- Ja skaņas paneļa (kas atbalsta LG Sound Sync) automātiskās ieslēgšanas funkcijas iestatījums ir ieslēgts, skaņas panelis tiks ieslēgts vai izslēgts, ieslēdzot vai izslēdzot televizoru.

Digitālās skaņas izeja iestatīšana

⚙ → ⋮ → **Skaņa** → **Papildu iestatījumi** → **Digitālās skaņas izeja**

Jūs varat konfigurēt **Digitālās skaņas izeja** iestatījumus.

- Šis iestatījums ir pieejams tikai tad, ja opcijas → ⋮ → **Skaņa** → **Skaņas izeja** iestatījums ir **Optiskā**/**HDMI ARC**.
- Iespējojot funkciju **Sūtīt cauri**, var netikt atskaņoti skaņas efekti.
- Ierīces kodeku izvade var atšķirties atkarībā no ievades signāliem.

	Skaņas ievade	Digitālā skaņas izvade
PCM	Visi	PCM
Auto / **Sūtīt cauri**	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	Dolby TrueHD (Tikai HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI ARC eARC Ieslēgts) TrueHD[1)]
	HE-AAC	Dolby Digital

1) Pēc savienojuma izveides ar eARC izvades audio veids ir atkarīgs no pievienotās ierīces atbalstītā audio veida.

- Dolby TrueHD , eARC , Dolby Atmos : Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Ar eARC atbalstītas audio ierīces lietošana

→ ⋮ → **Skaņa** → **Papildu iestatījumi** → **eARC**

eARC ir tehnoloģija, kas var ātrāk nosūtīt un saņemt vairāk skaņas informācijas, pateicoties platākai joslai nekā ARC. Klausieties televizora skaņu augstākā kvalitātē nekā ar ARC, lietojot pievienotu audio ierīci.

01 Pievienojiet pieslēgvietai **HDMI (ARC)** audio ierīci, kas atbalsta eARC.

02 Iestatiet **Skaņas izeja** uz **HDMI ARC**.

03 Iestatiet **eARC** uz **Ieslēgts**.

Kanāli

Programmas automātiska iestatīšana

⚙ → ⋮ → **Kanāli** → **Kanāla ieregulēšana** (**Kanālu ieregulēšana un iestatījumi**) → **Automātiska ieregulēšana**

Automātiski regulē programmas.

01 Izvēlieties valsti, kurā tiek lietots televizors. Programmu iestatījumi mainās atkarībā no izvēlētās valsts.

02 Palaidiet funkciju **Automātiska ieregulēšana**.

03 Izvēlieties vajadzīgo ievades avotu.

04 Iestatiet automātisko ieregulēšanu, ņemot vērā ekrānā sniegtos norādījumus.

- Ja ievades avots nav pievienots pareizi, programmu reģistrācija var nedarboties.
- **Automātiska ieregulēšana** atrod tikai tās programmas, kas pašlaik tiek pārraidītas.
- Ja ir ieslēgta sistēmas bloķēšanas funkcija **Kanālu bloķēšana**, ekrānā tiks parādīts uznirstošais logs ar aicinājumu ievadīt paroli.

Kabeļa iestatīšana

Meklējot programmas, izmantojot iestatījumu PILNS, var būt nepieciešams daudz laika. Tālāk norādītās vērtības nepieciešamas, lai ātri un pareizi meklētu visas pieejamās programmas. Biežāk lietotās vērtības norādītas kā noklusējuma vērtības. Konfigurējamie vienumi atšķiras atkarībā no **Tips**.

Frekvence (kHz)

Ievadiet lietotāja norādītu frekvenci.

Simbolu ātrums (kS/s)

Ātrums, kādā ierīce, piemēram, modems, sūta simbolus programmai.

Modulācija

Ielādē audio vai video signālus nesējā.

Tīkla ID

Unikāls katram lietotājam piešķirts identifikators.

Sākuma frekvence (kHz)

Ievadiet lietotāja noteiktu sākuma frekvenču diapazonu.

Beigu frekvence (kHz)

Ievadiet lietotāja noteiktu beigu frekvenču diapazonu.

Satelīta iestatīšana

Varat pievienot/dzēst/iestatīt vēlamo satelītu.

- Ja programmas režīms ir iestatīts uz Satelīts

Satelīts

Izvēlieties nepieciešamo satelītu.

LNB frekvence

Izvēlieties vienu vērtību no 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Izvēloties 9750/10600, 9750/10750 (MHz), **22 kHz signāls** būs atspējots. Ja sarakstā nevarat atrast LNB lejuppārv. frekv., izvēlieties Lietotājs un manuāli ievadiet frekvenci.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Retranslators

Izvēlieties meklējamo retranslatoru.

22 kHz signāls

Izmantojot slēdzi 22 kHz tonis, izvēlieties 22 kHz vai 0 Hz. Izmantojot **22 kHz signāls**, Unicable un Motora tips ir atspējoti.

LNB lejuppārv. jauda

Lai iespējotu LNB strāvas padevi, izvēlieties **Ieslēgts**. Izvēloties **Izslēgts**, **Motora tips** ir atspējots.

DiSEqC

Izmantojot DiSEqC, izvēlieties vienu opciju no A-D/ToneA-B. Izmantojot **DiSEqC**, Unicable un Motora tips ir atspējoti.

Unicable

Izvēlieties Ieslēgt, lai izmantotu Unicable, un izvēlnē **Unicable iestatījumi** iestatiet Unicable. Ja Unicable ir iespējots, **22 kHz signāls**, **DiSEqC**, **Motora tips** ir atspējoti.

Motora tips

Izvēlieties Motora tips, lai lietotu motoru, un iestatiet to izvēlnē Motora iestatīšana. Ja motors ir iespējots, **22 kHz signāls**, **DiSEqC**, **Unicable** ir atspējoti.

- Iestatot satelītu uz citiem, izvēlnē Rediģēt retranslatoru jums jāpievieno retranslators.
- Izvēloties 22 kHz tonis un DiSEqC, jums tie ir jāsavieno tādā pašā pozīcijā, kā redzams ekrāna displejā.
- Izdzēšot satelītu, visas tajā saglabātās programmas tiks izdzēstas.

Motora iestatīšana

DiSEqC 1.2 : regulējiet motoru, lai mainītu satelīta šķīvja novietojumu.

Braukšanas virziens

Izvēlieties virzienu, kurā vēlaties pārvietot motoru.

Braukšanas režīms

Ir pieejami divi režīmi: Darbība un Nepārtraukti.

- Darbība : motors tiek pārvietots atbilstoši ievadītajai vērtībai (no 1 līdz 128).
- **Nepārtraukti** : motors pārvietojas nepārtraukti, līdz nospiežat Apturēt.

Pārbaudīt Retranslators

Atlasiet retranslatoru, kas jāregulē.

Iestatīt ierobežojumu

Iestatiet motora kustību uz austrumiem vai rietumiem, lai motors pārvietotos tikai šajos virzienos.

- Ieslēgts : varat ierobežot kustību ar pašreizējo virzienu, izvēloties Rietumi/Austrumi.
- Izslēgts : varat atcelt iestatīto ierobežojumu.

Doties uz 0

Varat pārvietot pozīcijā Nulle.

USALS : iestatiet savu pašreizējo atrašanās vietu (garuma/platuma grādi).

Manuālās meklēšanas lietošana

→ → **Kanāli** → **Kanāla ieregulēšana** (**Kanālu ieregulēšana un iestatījumi**) → **Manuāla ieregulēšana**

Šī funkcija ir paredzēta kanālu manuālai meklēšanai un saglabāšanai.
Varat pārbaudīt digitālo apraižu signāla stiprumu un kvalitāti.

Retranslators Rediģēšana

→ → **Kanāli** → **Kanālu ieregulēšana un iestatījumi** → **Retranslators rediģēšana**

Varat pievienot / mainīt / dzēst retranslatoru.

- Ja programmas režīms ir iestatīts uz Satelīts
- Ja sistēmas operators nodrošina funkciju “user home TP edit”, ekrānā tiks rādīts .
  Jūs varat iestatīt vēlamo **Retranslators** kā sākumu, nospiežot .
  (Šo funkciju piedāvā tikai atsevišķi pakalpojumu sniedzēji.)

Reģionālā programma

→ → **Kanāli** → **Kanāla ieregulēšana** (**Kanālu ieregulēšana un iestatījumi**) → **Reģionālā programma**

Iestatiet reģionālo programmu un skatiet to noteiktā laikā.

- Attiecas tikai uz Austriju un Vāciju.
- (Austrija) Ja programmas režīms ir iestatīts uz Satelīts
  Lai izvēlnē Pakalpojuma operatoru iestatītu **Satelīts**, ir jāizvēlas **AKTIV**.
  Lai iespējotu **Reģionālā programma**, iestatiet pakalpojumu operatoru uz **AKTIV**.
- (Vācija) Ja programmas režīms ir iestatīts uz Satelīts
  Lai izvēlnē Pakalpojuma operatoru iestatītu **Satelīts**, ir jāizvēlas **DIVEO**.
  Lai iespējotu **Reģionālā programma**, iestatiet pakalpojumu operatoru uz **DIVEO**.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Kanālu saraksta atjaunināšana

→ → **Kanāli** → **Kanālu ieregulēšana un iestatījumi** → **Kanālu saraksta**

atjaunināšana

Ja programmas režīms ir iestatīts uz Kabelis

Atjaunina mainīto kanālu saraksta informāciju, balstoties uz valsts apraides apstākļiem.
Pēc atjaunināšanas programmu saraksts var būt mainīts. Ja nevēlaties, izvēlieties **Izslēgts**.

Ja programmas režīms ir iestatīts uz Satelīts

Mainītā programmu saraksta informācija tiek atjaunināta, ņemot vērā konkrētās valsts apraides nodrošinātāja nosacījumus un satelītu.
Programmu saraksts vienmēr tiek atjaunināts, kad TV ir izslēgts. Pēc atjaunināšanas programmu saraksts var būt mainīts. Ja nevēlaties, izvēlieties **Izslēgts**.

Ja programmas režīms ir iestatīts uz Antena

Atjaunina mainīto kanālu saraksta informāciju, balstoties uz valsts apraides apstākļiem.
Programmu saraksts tiek atjaunināts, kad televizors ir izslēgts. Pēc atjaunināšanas programmu saraksts var būt mainīts. Ja nevēlaties, izvēlieties **Izslēgts**.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Signāla pārbaudes lietošana

⚙ → ⋮ → **Kanāli** → **Kanāla ieregulēšana** (**Kanālu ieregulēšana un iestatījumi**) → **Signāla pārbaude**

Parāda MUX un pakalpojumu informāciju utt.

- Tiek parādīta tikai antenas vai kabeļa signāla pārbaude.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Kanālu rediģēšana


Jūs varat rediģēt no visiem saglabātajiem kanāliem izvēlētos kanālus, pievienot tos izlases kanāliem vai dzēst tos no izlases kanāliem.

Visu kanālu saraksta rediģēšana

⚙ → ⋮ → **Kanāli** → **Kanālu pārvaldnieks** → **Rediģēt visus kanālus**

Jūs varat bloķēt vai atbloķēt no visiem saglabātajiem kanāliem izvēlētos kanālus vai

iestatīt to izlaišanu, pārslēdzot kanālus.

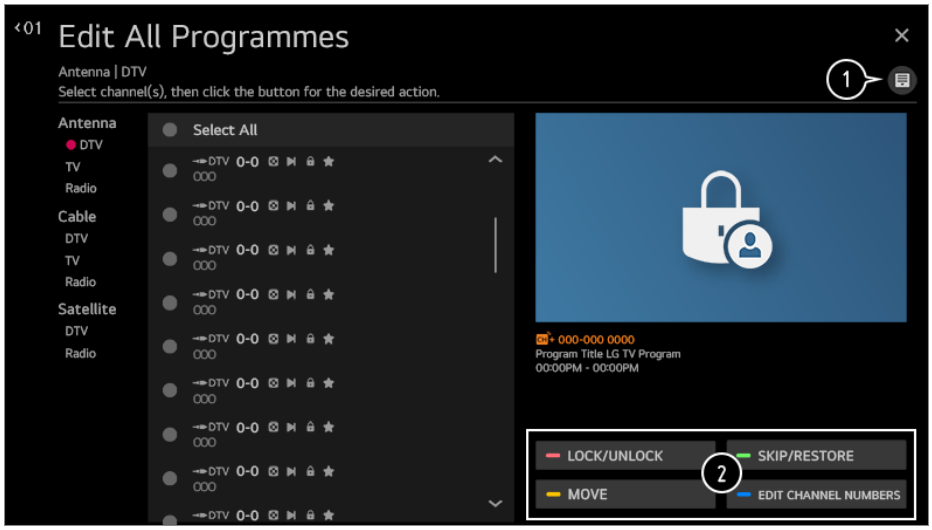

❶ iestatiet šķirošanas opciju.


❷ **Bloķēt/atbloķēt** : bloķējiet izvēlētos kanālus vai atbloķējiet bloķētos kanālus.
Izlaist/atjaunot : iestatiet izvēlēto kanālu izlaišanu, veicot pārslēgšanu, vai izslēdziet kanālu izlaišanas opciju, ja iepriekš iestatīta to izlaišana.
Pārvietot : pārvietojiet izvēlētos kanālus.
Rediģēt kanālu numurus : mainiet izvēlēto kanālu numurus.
Dzēst : izdzēsiet izvēlētos kanālus.

- Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no apraides signāla.
- Modelim, kas atbalsta satelīta programmas, jūs varat pārvaldīt satelīta kanālus, izmantojot **Satelīta kanālu rediģēšana (papildu)**.

Izlases kanālu saraksta rediģēšana

→ → **Kanāli** → **Kanālu pārvaldnieks** → **Rediģēt izlasi**

Jūs varat pievienot vēlamos kanālus izlasei vai izdzēst tos no izlases, mainīt to novietojumu utt.

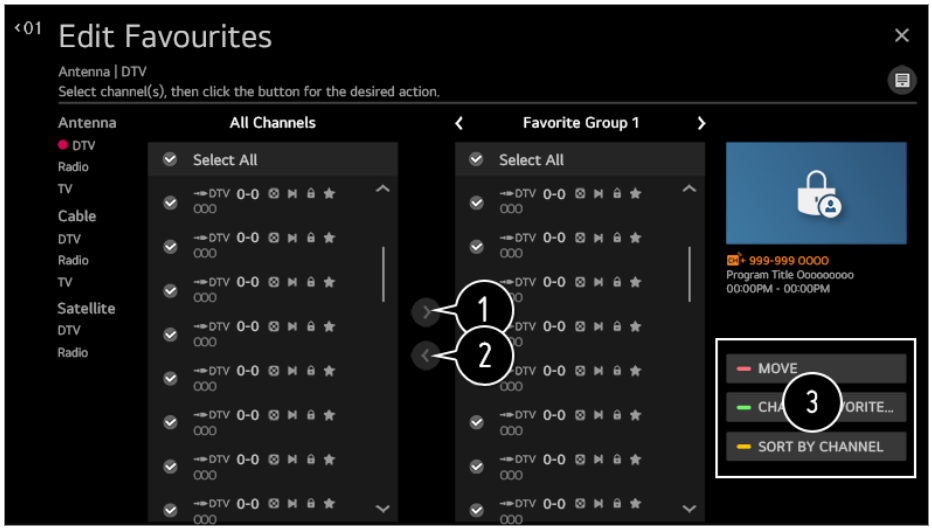

❶ izvēlieties vēlamos kanālus visu kanālu sarakstā un nospiediet pogu, lai pievienotu tos izlases kanālu sarakstā.

❷ izdzēsiet izvēlētos kanālus no izlases kanālu saraksta.

❸ **Pārvietot** : Sarakstā Vēlamie kanāli atlasiet vienu vai vairākus kanālus, nospiediet pogu **Pārvietot** un pēc tam atlasiet pozīciju, uz kuru to pārvietot. Atlasītie kanāli tiks pārvietoti uz izvēlēto pozīciju.
Mainīt izlases grupas nosaukumu : mainiet izlases kanālu saraksta nosaukumu.
Kārtot pēc kanāla : Kārtojiet biežāk izvēlēto kanālu sarakstu pēc kanāla.

Multipadeve

→ → **Kanāli** → **Multifeed**

Pārraidi, kas filmēta no dažādiem leņķiem, televizorā varat skatīties no vēlamā leņķa.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Uzzināt Vairāk par HbbTV

HbbTV (Hibrīda apraides platjoslas televīzija) ir jauns apraides standarts, kas iespējo superteleteksta tipa pakalpojumus, kurus sniedz apraides televīzijas kanāls un kuri jāintegrē vai jāsavieno ar tiešsaistes pakalpojumiem, kas, izmantojot platjoslu, tiek piegādāti pievienotam viedtelevizoram.
Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Izbaudiet Live TV** → **HbbTV**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Kas ir CI informācija

Izmantojot šo funkciju, varat skatīties dažus šifrētos (maksas) pakalpojumus.
Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Izbaudiet Live TV** → **CI informācija**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

Saglabāt CI paroli

⚙ → ⋮ → **Kanāli** → **Saglabāt CI paroli**

Ievadiet PIN kodu, atverot **Saglabāt CI paroli**. Pēc saglabāšanas PIN kods vairs nav jāievada.

- Jūs varat redzēt **Saglabāt CI paroli**, ievietojot CI CAM (Conditional Access Module), kas atbalsta PIN kodu.
- Ja CI CAM ir PIN kods, jūs varat redzēt **Atiestatīt CI paroli**.

Programmu kopēšana

⚙ → ⋮ → **Kanāli** → **Kopēt kanālus**

Eksportējiet sava televizora programmu saraksta informāciju uz pievienotu USB ierīci vai importējiet televizora programmu saraksta informāciju no pievienotas USB ierīces.

- Satelīta modeļiem

Interneta kanāla skatīšanās

Izmantojot šo pakalpojumu internetā, varat skatīt tiešraides.
Sadaļā **LG Channels** varat skatīt informāciju par jauniem interneta kanāliem vai pārvaldīt savus iecienītos kanālus.

Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Izbaudiet Live TV** → **Interneta kanāla skatīšanās (LG Channels)**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Savienojums

Televizora nosaukuma iestatīšana

⚙ → ⋮ → **Savienojums** → **TV nosaukums**

Varat izmantot ekrāna tastatūru, lai iestatītu viedtelevizora nosaukumu lietošanai tīklā.

- Lietojot angļu valodas alfabētu, var ievadīt līdz 25 rakstzīmēm.

Tīkla savienojuma iestatījumi

→ → **Savienojums** → **Tīkla savienojuma iestatījumi**

Konfigurējot tīkla iestatījumus, varat izmantot dažādus pakalpojumus, piemēram, tiešsaistes saturu un lietojumprogrammas.

Vadu tīkla iestatīšana

Izvēlieties **Vadu savienojums (Ethernet)**.
Ja tīklam pievienotais maršrutētājs atbalsta DHCP funkciju, televizora savienošana ar maršrutētāju, izmantojot vadu, automātiski izveidos savienojumu ar tīklu. Ja automātiskā iestatīšana netiek atbalstīta, varat izvēlēties iespēju **Rediģēt**, lai izveidotu tīkla savienojumu manuāli.

Bezvadu tīkla iestatīšana

Izvēlieties **Wi-Fi savienojums**.
Ja esat iestatījis televizoru bezvadu tīkam, varat pārbaudīt un izveidot savienojumu ar pieejamajiem bezvadu interneta tīkliem.

Pievienot slēpto bezvadu tīklu

Ja tīkla nosaukumu ievadāt tieši, varat pievienot bezvadu tīklu.

Savienot, izmantojot WPS PBC

Ja bezvadu maršrutētājam, ar ko vēlaties izveidot savienojumu, ir Wi-Fi aizsargātas iestatīšanas pogas konfigurācijas (WPS-PBC) funkcija, varat viegli pievienot bezvadu maršrutētāju, nospiežot WPS-PBC pogu uz maršrutētāja. Nospiediet bezvadu maršrutētāja WPS-PBC pogu un tad nospiediet televizora pogu [Savienot].

Savienot, izmantojot WPS PIN

Šis ir veids, kā izveidot savienojumu ar piekļuves punktu, izmantojot Wi-Fi aizsargātas iestatīšanas personas identifikācijas numuru (WPS-PIN). Izvēlieties piekļuves punktu (AP), ar kuru izveidot savienojumu. Ievadiet PIN kodu, kas redzams piekļuves punkta Wi-Fi ierīcē.

Papildu Wi-Fi iestatījumi

Kad savienojums ar bezvadu tīklu ir izveidots, varat skatīt savienojuma informāciju, piemēram, detalizētu IP adreses informāciju. Turklāt, nospiežot pogu **Rediģēt**, varēsit mainīt IP adresi un DNS servera adresi, ar kuru jāizveido savienojums.

- IPv6 iestatījums neatbalsta **Rediģēt**.
- Plašāku informāciju par savienojuma izveidi ar tīklu skatiet dokumenta **Lietotāja ceļvedis** sadaļā **Darba Sākšana ar LG webOS TV** → **Savienošana ar Tīklu**.

Ierīces savienojuma iestatījumi

⚙ → ⋮ → **Savienojums** → **Ierīces savienojuma iestatījumi**

Varat piesaistīt informāciju par ierīcēm, kas pievienotas televizoram, un konfigurēt iestatījumus, kas saistīti ar darbībām.

Automātiska ierīces noteikšana

Ar to automātiski iestata iespēju kontrolēt ierīces (kas pievienotas ar HDMI kabeli), izmantojot tālvadības pulti Magic Remote.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Izmantojot vienu tālvadības pulti, var viegli pārvaldīt vairākas ierīces, piemēram, skaņas paneli vai televizora pierīci, kas savienota ar televizoru, izmantojot HDMI. Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Kā lietot televizoru** → **Savienošana ar SIMPLINK (HDMI-CEC)**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

- Vienlaicīgi var pievienot un izmantot ne vairāk kā trīs ierīces.

Automātiska barošanas sinhronizācija

Ja automātiskā barošanas sinhronizācija ir iestatīta uz **Ieslēgts**, ieslēdzot SIMPLINK savienotu ierīci, tiks ieslēgts televizors. Izslēdzot televizoru, tiks izslēgta arī ierīce.

Pievienot Bluetooth kontrolleri

Ar televizoru var savienot un izmantot tādas ierīces kā Bluetooth tastatūru, peli vai spēļu vadāmierīci.
Ieslēdziet ierīci, iestatiet savienošanas pārī režīmu un televizora ekrānā noklikšķiniet **Izveidot savienojumu**. Ja tiek ieslēgta jau iepriekš savienota ierīce, tā automātiski izveido savienojumu ar televizoru. Lai izbeigtu esošo savienojumu, noklikšķiniet **Atvienot**.

- Ieteicams izmantot izstrādājumu, kuram ir pārbaudīta saderība ar LG televizoriem.
  Bluetooth pele : Logitech M535, Logitech MX Master 2S, Apple Magic Mouse2
  Bluetooth tastatūra : Logitech K480, Arteck HB030B, Arteck HB192, Apple Magic

tastatūra
Bluetooth spēļu vadāmierīce : Sony DualShock 4, Microsoft Xbox One S kontrolleris, Microsoft Xbox Series X (Sērija X) kontrolleris, NVIDIA SHIELD kontrolleris

- Šī funkcija ir pieejama tikai Bluetooth iespējotiem modeļiem.
- Savienojot vairākas Bluetooth ierīces, var veidoties slikts savienojums vai darbība.
- Ja Bluetooth ierīce atrodas pārāk tālu no televizora vai starp tām ir šķēršļi, tās var nedarboties normāli.
- Atkarībā no perifērijas ierīcēm (bezvadu maršrutētājs, mikroviļņu krāsns u.c.) var rasties sakaru kļūmes.
- Ja ierīce, ko atlasījāt no **Reģistrētās ierīces**, atkārtoti nesavienojas, veiciet darbību **Atvienot** un pēc tam atkal pievienojiet ierīci.
- Dažādām ierīcēm tas atšķiras. Papildinformāciju par ierīci, kuru vēlaties savienot, skatiet tās lietotāja rokasgrāmatā.

Universālās vadības iestatījumi

Iestatot universālo tālvadības pulti, televizoram pievienotās perifērās ierīces var vadīt, izmantojot Magic Remote, nevis šo ierīču tālvadības pultis.
Lai uzzinātu vairāk, skatiet **Kā lietot televizoru** → **Universālās Tālvadības Pults Izmantošana**, izmantojot **Lietotāja ceļvedis**.

- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.

Mobilo savienojumu pārvaldība

⚙ → ⋮ → **Savienojums** → **Mobilo savienojumu pārvaldība**

Varat iestatīt, lai televizoram pievienotā viedierīce vada televizoru vai pārvalda savienojumu vēsturi.

Televizora ieslēgšana ar mobilo ierīci

Ja funkcijas **Ieslēgt, izmantojot Wi-Fi** vai **Ieslēgt, izmantojot Bluetooth** iestatījums ir **Ieslēgts**, varat ieslēgt televizoru, izmantojot lietojumprogrammu, kas atbalsta **Televizora ieslēgšana ar mobilo ierīci**.

- Televizors ir jāsavieno ar tīklu.
- Televizoram un ierīcei, ko lietosiet, jābūt savienotiem vienā un tajā pašā tīklā.
- Funkcija **Ieslēgt, izmantojot Wi-Fi** jāizmanto lietotnē vai viedierīcē, kas atbalsta šo funkciju.
- Funkciju **Ieslēgt, izmantojot Bluetooth** var izmantot tikai noteiktos LG Electronics viedtālruņos.
- Televizoram jābūt pieslēgtam.

- Lai izveidotu savienojumu pirmo reizi, pārliecinieties, ka lietošanai paredzētā ierīce ir gatava savienoties.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Screen Share

Izmantojot Screen Share, varat izdzēst televizoram pievienotās ierīces savienojumu vēsturi.

Skaņas koplietošana

Varat dzēst televizoram pievienotās viedierīces savienojumu vēsturi, kad tika izmantots Bluetooth savienojums.

Vispārēji

AI pakalpojums iestatīšana

→ ⋮ → **Vispārēji** → **AI pakalpojums**

Varat iespējot ieteiktos pakalpojumus, pamatojoties uz lietošanas vēsturi.

AI attēls / AI attēls Pro

Izvēloties iestatījumu **Ieslēgts**, attēla kvalitāte tiks automātiski optimizēta atbilstoši satura raksturlielumiem, pamatojoties uz algoritmiem, kas apgūti ar dziļās apguves metodi.

- Tas ir atbalstīts tikai digitālajai apraidei, USB atmiņas ierīces video un HDMI video ievadei.
- Ja opcijas → ⋮ → **Attēls** → **Attēla režīma iestatījumi** → **Attēla režīms** iestatījums ir **Spēle**, šo funkciju nevar iestatīt.
- Tas nedarbojas attiecībā uz saturu, kas aizsargāts pret kopēšanu.

AI spilgtuma kontrole

Izvēloties iestatījumu **Ieslēgts**, ekrāna spilgtums tiks automātiski kalibrēts saskaņā ar televizora kopējiem spilgtuma iestatījumiem.

Audio žanra izvēle

Izvēloties iestatījumu **Ieslēgts**, attēla kvalitāte tiks automātiski optimizēta atbilstoši

satura žanram, izmantojot mākslīgo intelektu.

- Tas nedarbojas attiecībā uz saturu, kas aizsargāts pret kopēšanu.

AI skaņa / AI skaņa Pro

Izvēloties iespēju **Ieslēgts**, tiks nodrošināta optimāla skaņa un realitātei pietuvinātas visaptverošas skaņas efekts, pamatojoties uz mākslīgo intelektu atbilstoši saturam.

- Šis iestatījums ir pieejams tikai iekšējam televizora skaļrunim.
- Ja šīs funkcijas iestatījums ir **Ieslēgts**, ⚙ → ⋮ → **Skaņa** → **Skaņas režīma iestatījumi** → **Skaņas režīms** iestatījums tiek mainīts uz **AI skaņa**/**AI skaņa Pro**.

AI akustiskā regulēšana

Izmantojot funkciju **AI akustiskā regulēšana**, varat noteikt vietu, kur ir instalēts televizors, izmantojot tālvadības pults Magic mikrofonu, lai optimizētu televizora audio atbilstoši apkārtējai videi.
Atlasiet **Sākt jaunu skaņas ieregulēšanu**, lai izmērītu vietu, kurā tiks uzstādīts televizors.
Kad sākotnējā noteikšana ir pabeigta, varat izvēlēties audio režīmu.

  - **Izslēgts** : Šī opcija atspējo **AI akustiskā regulēšana** pielāgota audio izmantošanu. Izvēloties šo opciju, televizora noklusējuma skaņa tiek izvadīta, neveicot nekādu regulēšanu.
  - **Standarts** : Izvēloties šo opciju, **AI akustiskā regulēšana** pielāgots audio tiek izvadīts standarta režīmā.
    Šis režīms nodrošina tīru un dabisku skaņu.
  - **Pastiprinātas zemās frekvences** : Izvēloties šo opciju, **AI akustiskā regulēšana** pielāgots audio tiek izvadīts, liekot uzsvaru uz basu.
  - **Pastiprinātas augstās frekvences** : Izvēloties šo opciju, **AI akustiskā regulēšana** pielāgots audio tiek izvadīts, liekot uzsvaru uz diskantu.

- Ja troksnis pārsniedz bibliotēkas trokšņu līmeni (virs 30 ~ 40 dBA), iesakām uzstādīt 3 metru attālumā.
- Šī funkcija var nedarboties pareizi

  - Fona troksnis ir pārāk liels virs 40 dBA.
  - Televizora un Magic tālvadības pults attālums - 5 metri un vairāk.

Balss atpazīšana

Balss atpazīšanas pakalpojums

Varat atlasīt runas atpazīšanas pakalpojumu.

- Pieejamie pakalpojumi var būt atkarīgi no jūsu valodas vai valsts iestatījumiem.

Balss atpazīšanas iestatījumi

Varat lietot iestatījumus balss atpazīšanas funkcijām.

Balss atpazīšanas palīdzības sadaļa

Varat skatīt to funkciju sarakstu, kuras varat izmantot ar balss vadību.

AI ieteikums

Varat saņemt ziņojumus par satura ieteikumiem atbilstoši satura skatīšanās vēsturei un lietotņu izmantošanas vēsturei.

Satura ieteikumi

Varat saņemt satura ieteikumus vai ievadinformāciju par jaunām funkcijām, pamatojoties uz televizora pārraižu skatīšanās un lietotņu izmantošanas ieradumiem.

- Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Izbaudiet LG Content Store Iespējas** → **Satura ieteikumi**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

Tīkla personalizēšanas ieteikumi

Varat saņemt ieteikumus par skatīšanās vēsturi, pamatojoties uz kanāliem un saturu tīklā.

- **Ieslēgts** : Saņemiet vairāk ieteikumu no servera.
- **Izslēgts** : Mēs iesakām pamata saturu, pamatojoties uz jūsu skatīšanās vēsturi.

Who.Where.What?

Varat saņemt ieteicamo informāciju, kas saistīta ar apraidi, kuru skatāties.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Dzēst lietojuma datus

Ar to atiestata satura skatīšanās vēsturi un lietotņu izmantošanas vēsturi. Ja atiestatāt kādu no vēsturēm, var paiet kāds laiks, līdz atkal tiek saņemti ieteikumi par saturu.

Sporta brīdinājums

Atveriet lietotni **Sporta brīdinājums**.

- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.

Valodas iestatījumu konfigurēšana

→ → **Vispārēji** → **Valoda (Language)**

Jūs varat izvēlēties ekrānā redzamo izvēlnes valodu un digitālās apraides audio valodu.

Izvēlnes valoda (Menu Language)

Jūs varat izvēlēties vienu no izvēlnes valodām, kas būs redzama ekrānā. Runas atpazīšanas valoda tiek automātiski iestatīta uz izvēlnei atlasīto valodu.

- Runas atpazīšanas funkcija ir pieejama tikai dažiem modeļiem.

Primārā audio valoda / Sekundārā audio valoda

Jūs varat atlasīt valodu pēc savas izvēles, skatoties digitālās apraides programmu, kas ietver vairākas audio valodas.
Programmām, kas neatbalsta vairākas valodas, tiks izmantots noklusējums.

- Piemērojams digitālai apraidei.

Tastatūras valodas

Atlasiet valodu ekrāna tastatūras lietošanai.

Teleteksta valodas iestatīšana

Iestata teleteksta valodu.
Lai uzzinātu vairāk, izmantojiet **Izbaudiet Live TV** → **TELETEKSTS**, kas atrodas **Lietotāja ceļvedis**.

- Tikai digitālajā režīmā

Atrašanās vietas iestatīšana

→ → **Vispārēji** → **Atrašanās vieta**

Jūs varat mainīt Smart TV atrašanās vietas iestatījumu.

Adreses iestatījums

Jūs varat iestatīt televizora **Reģions** un **Pilsēta**.

Apraides valsts

Televizorā varat iestatīt apraides valsti.

Pakalpojuma zonas pasta indekss

Šī funkcija tiek izmantota, lai, ievadot pasta indeksu, tiktu iestatīta TV apraides atrašanās vieta.

LG pakalpojumu valsts

Ja neiestatāt **Iestatīt automātiski**, valsti varat izvēlēties manuāli.

- Ja nav savienojuma ar tīklu, valsts ir jāiestata manuāli.
- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.

Laiks

→ → **Vispārēji** → **Laiks**

Varat pārbaudīt laiku vai konfigurēt saistītos iestatījumus.

Iestatīt automātiski

Televizora laiks tiek automātiski iestatīts uz digitālās apraides informācijas laiku, ko sūta no apraides stacijas, vai laiku, ko sūta no servera.

Laiks / Datums / Laika josla

Manuāli iestata laiku un datumu, ja automātiskie iestatījumi neatbilst pašreizējam laikam.

- Ja iestatāt laiku manuāli ar pievienotu antenu, grafika informācija, programmu ceļvedis un citas iespējas var nedarboties pareizi.

Laika joslas pielāgošana

Izvēloties **Pielāgot** sadaļā **Laika josla**, izvēlne **Laika joslas pielāgošana** tiek aktivizēta.

Taimeri

Izslēgšanas taimeris

Izslēdz televizoru pēc iepriekš iestatīta laika minūtēs.
Ja nevēlaties izmantot **Izslēgšanas taimeris**, izvēlieties **Izslēgts**.

Ieslēgšanas taimeris

Iestatiet **Ieslēgšanas taimeris** uz **Ieslēgts**.
Televizors tiek ieslēgts un parāda iestatīto kanālu norādītajā laikā.

- **Laiks** : Iestatiet televizora ieslēgšanas laiku.
- **Taimera atkārtošana** : Iestatiet nedēļas dienu. Izvēlieties iestatījumu **Neviens**, lai lietotu funkciju uzreiz.
- **Ievade** : Iestatiet, lai ārējā ievade tiktu parādīta, ieslēdzot barošanu.
- **Taimera kanāls** : Iestatiet, lai tiktu parādīts kanāls, ieslēdzot barošanu. Šo iespēju var iestatīt tikai tad, ja **Ievade** iestatījums ir **TV**.
- **Skaļums** : Iestatiet izmantojamo audio skaļuma līmeni, ieslēdzot barošanu.

Izslēgšanas taimeris

Iestatiet iespēju **Izslēgšanas taimeris** stāvoklī **Ieslēgts**.
Televizors tiek izslēgts iestatītajā laikā.

- **Laiks** : Iestatiet televizora izslēgšanas laiku.
- **Taimera atkārtošana** : Iestatiet nedēļas dienu. Izvēlieties iestatījumu **Neviens**, lai lietotu funkciju uzreiz.

Automātiska izslēgšana pēc 4 stundām

Ja 4 stundas pēc televizora ieslēgšanas, izmantojot funkciju **Ieslēgšanas taimeris**, netiek nospiesta neviena poga, televizors automātiski izslēdzas.
Lai nodrošinātu, ka televizors neizslēdzas automātiski, iestatiet **Automātiska izslēgšana pēc 4 stundām** uz **Izslēgts**.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

- Lai lietotu funkciju **Ieslēgšanas taimeris**/**Izslēgšanas taimeris**, iestatiet pareizu laiku.
- Ja funkcijas **Ieslēgšanas taimeris**/**Izslēgšanas taimeris** iespējas **Taimera atkārtošana** iestatījums ir **Neviens**
  Ja sadaļā **Ieslēgšanas taimeris** iestatītais laiks paiet, kad skatāties televīzijas pārraidi, barošana tiks ieslēgta automātiski, sasniedzot iestatīto laiku, un televizors tiks izslēgts nākamajā dienā vai vēlāk.
  Ja sadaļā **Izslēgšanas taimeris** iestatītais laiks paiet, kad televizors ir gaidstāvē, barošana tiks izslēgta automātiski, sasniedzot iestatīto laiku televīzijas pārraides skatīšanās laikā nākamajā dienā vai vēlāk.

TV programmu bloķēšana iespējošana

Šī funkcija darbojas atbilstoši informācijai, kas saņemta no apraides stacijas. Tāpēc, ja

signālam ir nepareiza informācija, šī funkcija nedarbojas.
Neļauj bērniem skatīties atsevišķas pieaugušajiem paredzētas TV programmas saskaņā ar iestatītajiem vecuma ierobežojumiem. Lai skatītos maksas raidījumu, ievadiet paroli. Vecuma ierobežojumi dažādās valstīs ir atšķirīgi.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu ⚙.
02 Izvēlieties ⋮ → **Vispārēji** → **Drošība**.
03 Iestatiet **Drošība** uz **Ieslēgts**.
04 Izvēlieties **TV programmu bloķēšana**.

- Funkcija tiek atbalstīta tikai digitālajā režīmā.
- Sākotnēji iestatītā parole ir “0000”.
  Ja Franciju vai Norvēģiju atlasa valsts iestatījumos, parole ir “1234”, nevis “0000”.

Kanālu bloķēšana iespējošana

Bloķē programmas, kas ietver bērniem nepiemērotu saturu. Programmas var izvēlēties, bet ekrāns paliks tukšs, un skaņa - izslēgta. Lai skatītos bloķētu kanālu, ievadiet paroli.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu ⚙.
02 Izvēlieties ⋮ → **Vispārēji** → **Drošība**.
03 Iestatiet **Drošība** uz **Ieslēgts**.
04 Izvēlieties **Kanālu bloķēšana**.
05 Izvēlieties, kurus kanālus bloķēt.
06 Izvēlieties **Bloķēt/atbloķēt**.

- Sākotnēji iestatītā parole ir “0000”.
  Ja Franciju vai Norvēģiju atlasa valsts iestatījumos, parole ir “1234”, nevis “0000”.

Lietojumprogrammu bloķēšana iespējošana

Jūs varat bloķēt un atbloķēt lietojumprogrammu.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu ⚙.
02 Izvēlieties ⋮ → **Vispārēji** → **Drošība**.
03 Iestatiet **Drošība** uz **Ieslēgts**.
04 Izvēlieties **Lietojumprogrammu bloķēšana**.
05 Izvēlieties, kuras lietojumprogrammas bloķēt.

- Sākotnēji iestatītā parole ir “0000”.
  Ja Franciju vai Norvēģiju atlasa valsts iestatījumos, parole ir “1234”, nevis “0000”.

- Bloķēšanas funkcija nav uzreiz pieejama lietojumprogrammai, kas ir palaista.

Ievades bloķēšana iespējošana

Jūs varat nobloķēt un atbloķēt ievadi.

01 Nospiediet tālvadības pults pogu ⚙.

02 Izvēlieties ⋮ → **Vispārēji** → **Drošība**.

03 Iestatiet **Drošība** uz **Ieslēgts**.

04 Izvēlieties **Ievades bloķēšana**.

05 Izvēlieties, kuras ieejas bloķēt.

- Sākotnēji iestatītā parole ir “0000”.
  Ja Franciju vai Norvēģiju atlasa valsts iestatījumos, parole ir “1234”, nevis “0000”.

Atiestatīt paroli

⚙ → ⋮ → **Vispārēji** → **Drošība** → **Atiestatīt paroli**

Iestatiet vai nomainiet televizora paroli.

- Sākotnēji iestatītā parole ir “0000”.
  Ja Franciju vai Norvēģiju atlasa valsts iestatījumos, parole ir “1234”, nevis “0000”.

Nozaudētas paroles atiestatīšana

Ja esat nozaudējis iestatīto paroli, varat to atiestatīt šādi:

01 Nospiediet tālvadības pults pogu ⚙.

02 Izvēlieties ⋮ → **Vispārēji** → **Drošība**.

03 Nospiediet **(Kanāli)** ∧ → **(Kanāli)** ∧ → **(Kanāli)** ∨ → **(Kanāli)** ∧ uz tālvadības pults. Parādīsies pamata paroles ievades logs.

04 Pamata paroles ievades logā ievadiet ciparus “0313”, pēc tam nospiediet **Ievadīt**. Parole tiks atiestatīta.

LG konta pārvaldīšana

Atverot **Konta pārvaldība**, varat izmantot savu e-pasta adresi, lai izveidotu jaunu LG kontu.
Lai uzzinātu vairāk, skatiet **Darba Sākšana ar LG webOS TV** → **Konta pārvaldība**, izmantojot **Lietotāja ceļvedis**.

Sākumekrāna iestatījumi

→ → Vispārēji → Sākumekrāna iestatījumi

Automātiska sākumekrāna palaišana

Varat iestatīt sākumvietu, lai veiktu automātisku palaišanu, ieslēdzot televizoru.

Mājas stils

jūs varat iestatīt Mājas stils.

Sākumekrāna reklāmas

Reklāmas var ieslēgt un izslēgt sākumekrānā.

Sākuma animācija

Varat ieslēgt vai izslēgt animācijas efektus, kas kādu laiku ir redzami sākumekrānā.

- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.

Magic tālvadības pults rādītāja iestatīšana

→ → Vispārēji → Papildu iestatījumi → Rādītāja iespējas

Jūs varat iestatīt rādītāja ātrumu un lielumu, kad tas ir redzams ekrānā.

Izsekošanas ātrums

Iestata rādītāja ātrumu.


Rādītāja lielums

Atlasa rādītāja lielumu.

Iestatīšanas palīdzības lietošana

→ → Vispārēji → Papildu iestatījumi → Iestatījumu palīdzība

Izvēloties iestatīšanas izvēlnes, jūs redzēsiet iestatīšanas padomus. Iestatījumos ieslēdziet/izslēdziet apraksta lodziņu.

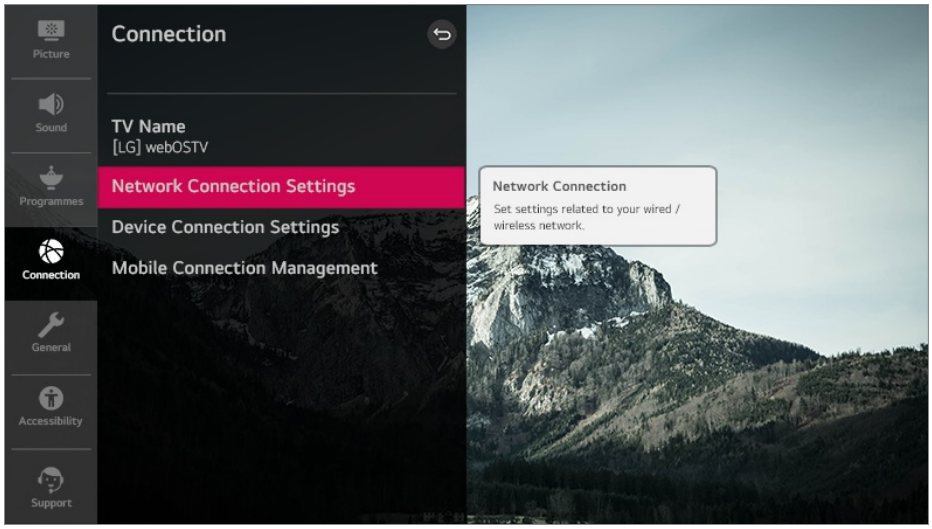

Izvēlnes caurredzamības iestatīšana

→ → **Vispārēji** → **Papildu iestatījumi** → **Izvēlnes caurspīdīgums**

Iestatot šo funkciju uz **Ieslēgts**, varat padarīt dažas izvēlnes (piem., Live izvēlne, **Meklēt** utt.) caurspīdīgas.

Kā lietot Ekrānsaudzētājs

→ → **Vispārēji** → **Papildu iestatījumi** → **Ekrānsaudzētājs**

Izvēloties opcijas **Ekrānsaudzētājs** iestatījumu **Izslēgts**, attēlojums tiks saglabāts nemainīgs ilgāku laika periodu, kas var ietekmēt kvalitāti. Sabojātais ekrāns var nebūt labojams.

Reklāmas ekrānsaudzētājā

→ → **Vispārēji** → **Papildu iestatījumi** → **Reklāmas ekrānsaudzētājā**

Varat ieslēgt vai izslēgt noteiktu lietotņu ekrānsaudzētājos rādītās reklāmas. Iestatījums **Izslēgts** ļauj izslēgt ekrānsaudzētājā rādītās reklāmas.

Ekrāna konfigurēšana, kad nav signāla

→ → **Vispārēji** → **Papildu iestatījumi** → **Attēls situācijā, kad nav signāla**

Ja nav signāla, varat ieslēgt vai izslēgt attēlu.

Ieslēgts

Ja nav signāla, tiek attēlots noklusējuma attēls.

Izslēgts

Ja nav signāla, tiek rādīts ziņojums **Nav signāla**.

Ekonomiskais režīms

→ → **Vispārēji** → **Papildu iestatījumi** → **Ekonomiskais režīms**

Savā TV varat iespējot samazinātu enerģijas patēriņu.

Automātiska izslēgšana

Iestatiet, lai televizors tiktu automātiski izslēgts, ja norādīto laika periodu lietotājs neveic nekādu darbību.

HDD Eco režīms

Ja režīma iestatījums ir **Ieslēgts**, USB cietajā diskā, kas ir savienots ar TV, tiks aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms, ja noteiktu laika periodu ar to netiks veiktas nekādas darbības.

- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.

Televizora režīmu pārslēgšana

→ → **Vispārēji** → **Papildu iestatījumi** → **Mājas/veikala režīms**

Jūs varat izvēlēties **Mājas režīms** vai **Veikala režīms**.

Lai izmantotu televizoru mājās, izvēlieties **Mājas režīms**.
Atlasiet **Veikala režīms** tikai tad, ja televizors tiek izmantots veikalā. Režīmā **Veikala režīms** ir pieejami optimizēti iestatījumi satura demonstrēšanai veikalā.

TV Barošanas Iestatīšana

→ → **Vispārēji** → **Papildu iestatījumi** → **Ātra sākšana+**

Šis iestatījums ieslēdz televizora gaidstāves režīmu, kad tas tiek izslēgts, lai nākamajā reizē to ieslēdzot, tas tiktu palaists ātrāk.
Iestatiet **Ātra sākšana+** uz **Ieslēgts**.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Šīs opcijas ieslēgšana var palielināt enerģijas patēriņu.

Barošanas indikatora iestatīšana

→ → **Vispārēji** → **Papildu iestatījumi** → **Gaidstāves gaisma**

Jūs varat ieslēgt un izslēgt gaidstāves lampiņu.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Reklāma

→ → **Vispārēji** → **Papildu iestatījumi** → **Reklāma**

Ja jūsu televizors ir savienots ar internetu, webOS var izmantot biežuma ierobežošanas sīkfailu, lai uzskaitītu, cik reižu reklāma tiek parādīta jūsu televizorā.
Šī informācija tiek izmantota, lai palīdzētu ierobežot vienas un tās pašas reklāmas parādīšanās reižu skaitu. Jūs varat izdzēst, ieslēgt vai izslēgt šo sīkfailu jebkurā laikā, izmantojot iestatījumu **Reklāma** savā televizorā.
Sīkfailam nav piesaistīta personiski identificējama informācija.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Pieejamība

Audio vadības lietošana

→ → **Pieejamība** → **Audio vadība**

Ja **Audio vadība** ir iestatīts uz **Ieslēgts**, audio ceļveži tiks nodrošināti dažādās situācijās, piemēram, mainot programmas, regulējot skaļumu vai mainot iestatījumus un ieejas signālus.

Ātrums

Pielāgojiet balss ceļveža ātrumu.

Skaļums

Pielāgojiet balss ceļveža skaļumu.

Toņa augstums

Pielāgojiet balss ceļveža toni.

- Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķās valodās.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.
- Lietotājiem ar redzes traucējumiem.
- Iestatot funkciju **Audio vadība** uz **Ieslēgts**, funkcija **TV Power Sound** (pieejama tikai konkrētos modeļos) arī tiek automātiski pārslēgta uz **Ieslēgts**.

Izvēlne vājredzīgajiem

→ → **Pieejamība** → **Audio apraksts**

Ekrānā redzamais saturs tiks atskaņots mutiski; funkcija ir paredzēta lietotājiem ar redzes traucējumiem.
Šo funkciju varat izmantot, ja apraides sabiedrība atbalsta **Audio apraksts** vājredzīgajiem.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Audio veids

→ → **Pieejamība** → **Audio veids**

Audio komentāri vai slēptie titri tiek nodrošināti vājdzirdīgajiem un vājredzīgajiem.

Parasta

Atlasiet noklusējuma audio.

Audio apraksts

Vājredzīgajiem atlasiet noklusējuma Audio apvienojumā ar Audio vājredzīgajiem.

Ierunāti subtitri

Personām ar redzes traucējumiem atlasiet tikai vēlamo redzes traucējumu audio.

Jebkāds papildu audio

Parāda visu papildu audio.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Izvēlnes maiņa uz augsta kontrasta ekrānu

→ ⋮ → **Pieejamība** → **Augsts kontrasts**

Kad šī funkcija ir iestatīta uz **Ieslēgts**, tā regulē dažu ekrāna izvēlņu fonu un fonta krāsas, lai palielinātu kontrastu starp gaišām un tumšām zonām.

Pelēktoņu skala

→ ⋮ → **Pieejamība** → **Pelēktoņu skala**

Nomainiet ekrāna izvēlnes krāsu uz melnbaltu, lai ekrāns būtu skaidrāk saskatāms. Iestatiet uz **Ieslēgts**.

Apvērst krāsas

→ ⋮ → **Pieejamība** → **Apvērst krāsas**

Lai uzlabotu izvēļņu redzamību ekrānā, varat apvērst un kalibrēt konkrētas krāsas dažās izvēlnēs. Iestatiet uz **Ieslēgts**.

Vājdzirdīgajiem

01 Nospiediet tālvadības pults pogu .

02 Izvēlieties ⋮ → **Pieejamība**.

03 Iestatiet **Subtitri** uz **Ieslēgts**.

04 Iestatiet **Vājdzirdīgajiem** uz **Ieslēgts**.
Subtitri tiks nodrošināti personām ar dzirdes traucējumiem.

- Ja funkcija **Vājdzirdīgajiem** ir iestatīta uz **Ieslēgts**, tā tiek uzskatīta par svarīgāku nekā vispārīgie subtitri.
- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

Slēpto titru iestatīšana

→ ⋮ → **Pieejamība** → **Subtitri**

Skatiet titrus, ja TV stacija nodrošina subtitru programmu.
Mainiet **Subtitri** iestatījumu uz **Ieslēgts** un atlasiet subtitru iestatījumu.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.
- Piemērojams digitālai apraidei.

Atbalsts

Programmatūras atjaunināšana

→ → **Atbalsts** → **Programmatūras atjaunināšana**

Izmanto iestatījumu Programmatūras atjaunināšana, lai meklētu un iegūtu jaunāko versiju.

Atļaut automātiskos atjauninājumus

Ja ir izvēlēta iespēja **Ieslēgts** un ja pēc versijas pārbaudes ir pieejams jauns atjauninājums, tas tiks instalēts automātiski, bez atgādinājuma.

Pārbaudīt atjauninājumus

Pārbaudot jaunāko atjauninājuma versiju, atjaunināšanu iespējams veikt tikai tad, ja ir pieejams jaunākas versijas atjauninājuma fails. Televizors automātiski pārbauda jūsu programmatūras versiju, bet nepieciešamības gadījumā varat veikt pārbaudi manuāli.

- Konfigurācijas vienumi atšķiras atkarībā no modeļa.
- Jaunāko versiju var iegūt, izmantojot digitālās apraides signālus vai interneta savienojumu.
- Kanāla pārslēgšana programmatūras lejupielādes laikā no digitālās apraides signāla pārtrauc lejupielādes norisi. Atgriešanās sākotnējā kanālā ļauj atsākt lejupielādi.
- Ja programmatūra nav atjaunināta, noteiktas funkcijas var nedarboties pareizi.
- Dažās valstīs **Atļaut automātiskos atjauninājumus** netiek rādīts, ja nav izveidots savienojums ar internetu.
- Jūsu ierīcē laiku pa laikam būs nepieciešams lejupielādēt un instalēt programmatūras atjauninājumus, lai uzturētu optimālu funkcionalitāti. Kamēr programmatūra tiek atjaunināta, ja lietotājs 4 stundas neveic nekādas darbības, ierīces ekrāns var izslēgties, bet ierīce pilnīgi neieslēgs gaidstāves režīmu, līdz instalēšana nebūs pabeigta. Tādējādi programmatūras atjaunināšanas laikā iespējams palielināts strāvas patēriņš.

TV informācija


→ → **Atbalsts** → **TV informācija**

Varat skatīt šādu informāciju: **Modelis**, **Sērijas numurs**, **Ierīces nosaukums**.

Paziņojumi lietošana

→ → **Atbalsts** → **Paziņojumi**

Jūs varat skatīt visus paziņojumus no televizora lietotnēm un LG servisa vienlaicīgi. Varat skatīt un dzēst katru informācijas ziņojumu. Lai saņemtu paziņojumus, kas atbalsta saīsnes, varat pāriet tieši uz attiecīgo lietotni vai tīmekļa vietni.

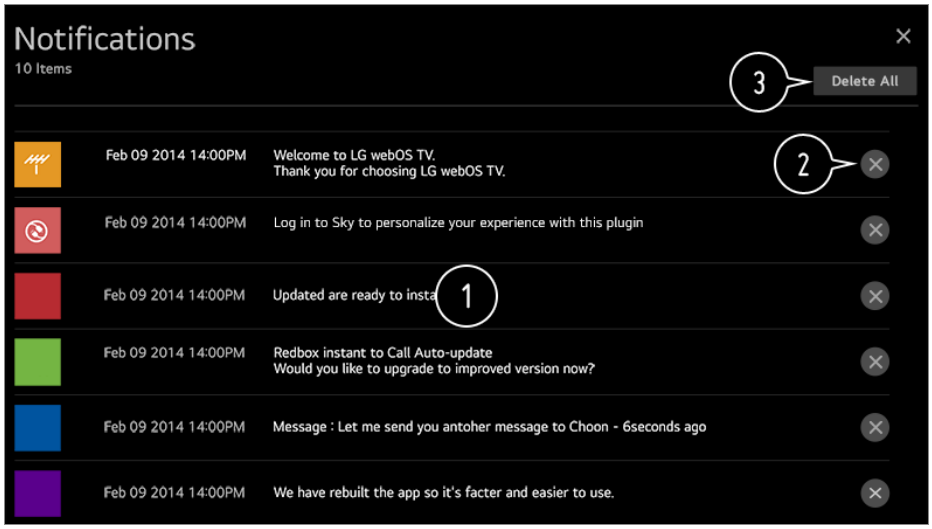

❶ Detalizētu informāciju varat apskatīt, atlasot vēlamo vienumu. Ja tas atbalsta saīsnes, varat atvērt lietotni.

❷ Jūs varat izdzēst paziņojumus.

❸ Jūs varat izdzēst visus paziņojumus.

Papildu iestatījumi

→ → **Atbalsts** → **Papildu iestatījumi**

Attēla pārbaude

Pēc attēla signāla pareizas izvades pārbaudes varat izvēlēties pārbaudīt šo procesu ekrānā.
Ja pārbaudē nav problēmu, pārbaudiet savienoto ārējo ierīci vai apraides signālu.

Skaņas pārbaude

Vispirms sāciet skaņas pārbaudi, lai redzētu, vai skaņas signāla izvade ir normāla, un pēc tam pārbaudiet, vai nav kļūdas.
Ja pārbaudē nav problēmu, pārbaudiet savienoto ārējo ierīci vai apraides signālu.

Lietotāja vienošanās

Šie ir privātuma noteikumi un nosacījumi, lai izmantotu ar Smart TV saistītos pakalpojumus.

Juridisks paziņojums

Šis ir juridisks paziņojums saistībā ar pakalpojumiem, ko izmantojat televizorā.

Atklātā pirmkoda programmatūras paziņojums

Varat skatīt katra vienuma norādījumus.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

⚙ → ⋮ → **Atbalsts** → **Atiestatīt uz sākotnējiem iestatījumiem**

Atjaunojiet televizora sākotnējos iestatījumus. Tādējādi visi iestatījumi atgriezīsies uz sākotnējām vērtībām.

Pēc atiestates televizors automātiski izslēgsies un ieslēgsies.

- Ja **Drošība** ir iestatīts uz **Ieslēgts**, jums jāievada parole, lai atiestatītu sākotnējos iestatījumus, izmantojot **Atiestatīt uz sākotnējiem iestatījumiem**.
- Neizslēdziet barošanu inicializēšanas laikā.
- Iesakām atiestatīt televizoru, izmantojot **Atiestatīt uz sākotnējiem iestatījumiem**, pirms pārdodat vai nododat to trešajai pusei.

Problēmu novēršana

Veiciet pārbaudi ar Ātrā palīdzība

Veiciet pārbaudi ar Ātrā palīdzība

Ja televizors darbojas kļūdaini, varat saņemt palīdzību problēmas atrisināšanai. Nospiediet tālvadības pults pogu ⚙ un atlasiet ⋮ → **Atbalsts** → **Ātrā palīdzība**. Varat arī nospiest tālvadības pults ciparpogu **9** un turēt to nospiestu, lai palaistu **Ātrā palīdzība**.

Optimizācijas iestatījumi

Varat automātiski pārbaudīt sava televizora vispārējo stāvokli, kā arī skatīt un mainīt ieteiktās iestatīšanas vērtības.

Pārbaudīt vienumus

Atlasiet problemātisko vienumu un saņemiet palīdzību problēmas atrisināšanai.

- **Televīzijas iestatījumu pašdiagnostika** : Atlasiet pazīmei atbilstošu vienumu, lai sameklētu norādījumus, kas var palīdzēt novērst problēmu.
- **Pārbaudiet televizora statusu** : Varat pārbaudīt televizora pašreizējo stāvokli atbilstoši atlasītajam vienumam.

LG attālais pakalpojums

Izmantojot tālvadības pulti, ir iespējams saņemt problēmu novēršanas palīdzības informāciju.

- Daži modeļi var netikt atbalstīti.

- Ja **Ātrā palīdzība** nepiedāvā saistītu saturu, skatiet sadaļu **Problēmu novēršana** šeit: **Lietotāja ceļvedis**.
- Ja joprojām neizdodas atrisināt problēmu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

Barošanas/Tālvadības Pults Problēmu Traucējummeklēšana

Barošanas/Tālvadības Pults Problēmu Traucējummeklēšana

Ja ierīces lietošanas laikā saskaraties ar kādu no zemāk minētajām problēmām, veiciet pārbaudi - iespējams, problēma nav saistīta ar ierīces darbību.

Nevaru ieslēgt televizoru.

- Lūdzu, pārliecinieties, ka televizora barošanas vada spraudnis ir pareizi savienots ar kontaktligzdu.

- Ja izmantojat vairākligzdu kontaktrozeti, pārbaudiet, vai tā darbojas pareizi. Lai pārbaudītu, vai elektrības vada pagarinātājs darbojas pareizi, iespraudiet televizora kontaktdakšu tieši sienas kontaktrozetē un novērojiet darbību.
- Mēģiniet ieslēgt, izmantojot pogu uz televizora.

Barošana ir ieslēgta, bet ekrāns ieslēdzas vēlāk.

- Tas izskaidrojams ar to, ka notiek trokšņa likvidēšanas process, lai novērstu jebkādu iespējamo troksni, kas var parādīties ieslēgšanas laikā. Tas nenozīmē, ka ierīce ir bojāta.

Tālvadības pults Magic rādītājs ekrānā neparādās.

- Vērsiet tālvadības pulti pret televizoru un turiet nospiestu pogu **GUIDE**, līdz tiek parādīti norādījumi. Iepriekš reģistrētā tālvadības pults tiek atreģistrēta un pēc tam atkal reģistrēta.
- Nomainiet akumulatorus, kad televizora ekrānā ir redzama atbilstoša uzvedne. (Izmantojiet sārma akumulatorus.)
- Ja opcija ⚙ → ⋮ → **Pieejamība** → **Audio vadība** ir iestatīta uz **Ieslēgts**, tālvadības pults Magic Remote rādītājs netiek parādīts. Iestatiet **Audio vadība** uz **Izslēgts**. (Daži modeļi var netikt atbalstīti.)

Nevaru ieslēgt televizoru, izmantojot tālvadības pulti.

- Lūdzu, pārliecinieties, ka televizora barošanas vada spraudnis ir pareizi savienots ar kontaktligzdu.
- Nomainiet akumulatorus tālvadības pultī. (Izmantojiet sārma akumulatorus.)
- Pārbaudiet, vai televizora tālvadības pults uztvērēja priekšā nav šķēršļu, kas bloķē signālu. Ja televizora apakšā esošā uztvērēja priekšā ir šķērslis, piemēram, skaņas panelis, infrasarkanās gaismas atpazīšana var nedarboties pareizi.

Barošana pēkšņi izslēdzas.

- Pārbaudiet, vai ir iestatīta opcija **Izslēgšanas taimeris**, **Automātiska izslēgšana, ja nav signāla** vai **Automātiska izslēgšana, ja nenotiek darbība**.
- Televizors tiks automātiski izslēgts, ja 4 stundu laikā netiks nospiesta neviena poga, pat ja televizors tiks ieslēgts iestatītajā laikā, izmantojot iespēju **Atgādinājums** vai **Ieslēgšanas taimeris**.
- Pastāv arī iespēja, ka ir ieslēgusies iekšējās aizsardzības ķēde, jo televizora iekšējā temperatūra ir neraksturīgi vai pārmērīgi paaugstinājusies.

Ekrāna Problēmu Traucējummeklēšana

Ekrāna Problēmu Traucējummeklēšana

Ja ierīces lietošanas laikā saskaraties ar kādu no zemāk minētajām problēmām, veiciet pārbaudi - iespējams, problēma nav saistīta ar ierīces darbību.

Vispirms veiciet → ⋮ → **Atbalsts** → **Papildu iestatījumi** → **Attēla pārbaude**, lai pārbaudītu, vai televizorā nav nekādu nenormālību.
Ja izmantojat televizora pierīci, izslēdziet to un pēc tam ieslēdziet.
Pārliecinieties, ka televizora pierīce ir pareizi savienota ar televizoru.

Ekrānā tiek ziņots, ka nav signāla.

- Pārbaudiet, vai koaksiālais kabelis vai kabelis, kas savienots ar ārējo ierīci, ir pareizi savienots ar televizoru.
- Dodieties uz , lai izvēlētos savienoto ievadi.
- Pārbaudiet, vai ir ieslēgta ārējā ierīce, piemēram, televizora pierīce vai Blu-ray atskaņotājs.

Dažas programmas nav redzamas.

- Palaidiet → ⋮ → **Kanāli** → **Kanāla ieregulēšana** (**Kanālu ieregulēšana un iestatījumi**) → **Automātiska ieregulēšana**.
- Ja lietojat televizora pierīci, konsultējieties ar tās piegādātāju.

Ekrāns raustās pēc tam, kad uz mirkli parādījušās vertikālas/horizontālas līnijas un parādījies tīkla raksts.

- Savienojiet bezvadu tālruņus, matu fēnus, elektriskos urbjus utt. ar citu kontaktrozeti. Problēmu var radīt augstas frekvences elektroniskas ierīces, piemēram, cits televizors, vai tuvumā esoši spēcīgi elektromagnētiski avoti.

Katram kanālam ir atšķirīga attēla kvalitāte.

- Atkarībā no video, ko nodrošina raidorganizācijas, kanālu attēla kvalitāte var būt atšķirīga.
- Ja lietojat televizora pierīci, konsultējieties ar tās piegādātāju.

- Vispirms palaidiet **Attēla pārbaude**. Ja tas ir atbilstošs, iespējams, ka radusies apraides signāla problēma.

Pastāv attēla kvalitātes atšķirība salīdzinājumā ar veikalā redzamā attēla kvalitāti.

- Atkarībā no raidorganizāciju nodrošinātā video veida var tikt konstatēta attēla kvalitātes atšķirība salīdzinājumā ar veikalā redzamā attēla kvalitāti.
- Vispirms palaidiet **Attēla pārbaude**. Ja tas ir atbilstošs, iespējams, ka radusies apraides signāla problēma.

Digitālās apraides programma apstājas vai attēls ekrānā tiek rādīts saraustīti.

- Tas notiek, ja ir vājš signāls vai nestabila uztveršana. Noregulējiet antenas virzienu vai pārbaudiet kabeļu savienojumu.
- → → **Kanāli** → **Kanāla ieregulēšana** (**Kanālu ieregulēšana un iestatījumi**) → **Manuāla ieregulēšana**
  Ja izvēlnē **Manuāla ieregulēšana** signāla stiprums ir pārāk vājš, sazinieties ar apraides stacijas vai vadības biroju un lūdziet pārbaudīt signālus.
- Ja lietojat televizora pierīci, konsultējieties ar tās piegādātāju.

Kad tiek izmantota HDMI ieeja, ekrāna augšējā/apakšējā/kreisajā/labajā pusē parādās vertikāla līnija vai izplūdušas krāsas.

- → → **Attēls** → **Malu attiecības iestatījumi** → **Funkcija Just Scan**
  Iestatiet funkciju **Funkcija Just Scan** uz **Izslēgts**.
  Funkcija Just Scan parāda oriģinālo attēlu, kāds tas ir. Ja signāls ir vājš, ekrāna augšējā/apakšējā/kreisā/labā mala var būt neskaidra.

Es neko neredzu vai attēls mirgo, kad cenšos savienot HDMI kabeli.

- Pārbaudiet, vai HDMI® kabelis atbilst specifikācijām. Mirgošana vai tukšs ekrāns ir iespējams, ja HDMI® kabelis ir bojāts (saliekts, salūzis).
- Pārliecinieties, ka kabelis ir pareizi savienots ar portu. Vājš vai vaļīgs kontakts var radīt problēmas ekrānā.
- Izmantojot UHD televizora pierīci, pielāgojiet → → **Attēls** → **Papildu iestatījumi** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**.

Ekrāns izskatās pārāk blāvs vai tumšs.

- → → **Attēls** → **Attēla režīma iestatījumi** → **Attēla režīms**
  Pārslēdziet **Attēla režīms** uz vēlamo attēla režīmu. (**Standarts**, **Dzīvs** utt.)
  Tas attiecas tikai uz pašreizējo ievades režīmu.
- → → **Attēls** → **Attēla režīma iestatījumi** → **Attēla opcijas** → **Funkcija Motion Eye Care**
  Pārslēdziet **Funkcija Motion Eye Care** uz **Izslēgts**. Tas attiecas tikai uz pašreizējo ievades režīmu.
- → → **Attēls** → **Enerģijas taupīšana**
  Pārslēdziet **Enerģijas taupīšana** uz **Izslēgts** vai **Minimums**.
- → → **Attēls** → **Papildu iestatījumi** → **Acu komforta režīms**
  Pārslēdziet **Acu komforta režīms** uz **Izslēgts**.

Ekrāns ir melnbalts vai attēlo dīvainas krāsas.

- Pārbaudiet ievades režīmu vai kabeļa savienojumu.
- Dodieties uz , lai izvēlētos savienoto ievadi.
- Melnbalts ekrāns iespējams, ja esat izveidojis savienojumu ar **COMPONENT IN**, bet izvēlējies **AV**.
  Dodieties uz un izvēlieties **Komponents**.
- Izveidojot savienojumu ar **AV IN** vai **COMPONENT IN**, pārliecinieties, ka katrs kabelis ir saskaņots ar atbilstošās krāsas savienojumu. Izmantojot komponentos kabeļus, pārliecinieties, ka video (sarkans) kabelis un audio (sarkans) kabelis ir savienoti pareizi.
- **AV IN**/**COMPONENT IN** porti ir pieejami tikai atsevišķos modeļos.

ULTRA HD video netiks parādīts.

- Izmantojot dažus HDMI kabeļus, signāli var netikt saņemti.
- Mainiet pievienotās ierīces iestatījumus uz atbalstītu signālu.

Skaņas Problēmu Traucējummeklēšana

Skaņas Problēmu Traucējummeklēšana

Ja ierīces lietošanas laikā saskaraties ar kādu no zemāk minētajām problēmām, veiciet pārbaudi - iespējams, problēma nav saistīta ar ierīces darbību.

Vispirms veiciet → → **Atbalsts** → **Papildu iestatījumi** → **Skaņas pārbaude**, lai

pārbaudītu, vai televizorā nav nekādu nenormālību.
Ja izmantojat televizora pierīci, izslēdziet to un pēc tam ieslēdziet.
Pārliecinieties, ka televizora pierīce ir pareizi savienota ar televizoru.

Ar ekrānu viss ir kārtībā, bet nav dzirdama skaņa.

- Pārslēdziet citu programmu.
- Izmantojot televizora pierīci, skaņa nav dzirdama, ja televizora pierīces vai televizora skaņa ir iestatīta uz 0 vai ir aktivizēta skaņas izslēgšana. Iestatiet skaļumu vajadzīgajā līmenī.
- → ⋮ → **Skaņa** → **Skaņas izeja**
  Iestatiet **Skaņas izeja** uz **Optiskais izvads un iekšējais televizora skaļrunis** vai **Iekšējais televizora skaļrunis** un pēc tam vēlreiz to pārbaudiet. Ja skaņu var dzirdēt bez problēmām, pārbaudiet savienojumu ar ārējiem skaļruņiem, piemēram, skaņas paneli, un ārējo skaļruņu iestatījumus.

No viena skaļruņa netiek izvadīta skaņa.

- → ⋮ → **Skaņa** → **Skaņas režīma iestatījumi** → **Līdzsvars**
  Izvēlnē **Līdzsvars** ar navigācijas pogu noregulējiet balansu.
- Izveidojot savienojumu ar **AV IN**/**COMPONENT IN**, pārbaudiet, vai audio kreisais/labais (baltais/sarkanais) kabelis ir pareizi savienots. (**AV IN**/**COMPONENT IN** porti ir pieejami tikai atsevišķos modeļos.)

Televizora skaņa nav sinhrona ar attēlu vai reizēm skaņa tiek aprauta.

- Ja tas novērojams tikai dažās programmās, iespējams, to rada apraides uzņēmuma pārraides signāls. Vērsieties pie apraides pakalpojumu sniedzēja (vadu/kabeļa), lai noteiktu problēmu.
- Ja visi kanāli ir ārpus sinhronizācijas, dodieties uz → ⋮ → **Skaņa** → **Papildu iestatījumi** → **AV sinhr. pielāgošana** un noregulējiet sinhronizāciju.
- Ja lietojat televizora pierīci, konsultējieties ar tās piegādātāju.

Mainot programmas, mainās skaļums.

- Dažādām apraides stacijām pārraides izejas skaļums var atšķirties.
- → ⋮ → **Skaņa** → **Papildu iestatījumi** → **Skaļuma režīms** → **Auto skaļums**
  Iestatiet funkciju **Auto skaļums** uz **Ieslēgts**.
- Ja lietojat televizora pierīci, konsultējieties ar tās piegādātāju.

Dažās programmās skaņa nedarbojas vai tiek atskaņota tikai fona mūzika. (Apraides uzņēmumu programmas, kas paredzētas eksportam)

- **Ritenītis (OK)** →
  Izvēlnē **Audio valoda** iestatiet vēlamo valodu.

Datora Savienojuma Problēmu Traucējummeklēšana

Datora Savienojuma Problēmu Traucējummeklēšana

Nospiediet un turiet tālvadības pults pogu . Sadaļas **Mājas informācijas panelis** augšējā labajā stūrī izvēlieties → **Rediģēt**. Rediģēšanas režīmā iestatiet datoram pievienotās HDMI pieslēgvietas ikonu uz **Dators**, lai lietotu video un malu attiecības iestatījumus, kas atbilstoši datora iestatījumiem.
Lai pievienotu tai pašai ievades pieslēgvietai citu ierīci, būs vēlreiz jāiestata ikona, jo rediģēšanas ikonas iestatījumi netiks atjaunoti automātiski.

Ja ierīces lietošanas laikā saskaraties ar kādu no zemāk minētajām problēmām, veiciet pārbaudi - iespējams, problēma nav saistīta ar ierīces darbību.

Pēc tam, kad ekrāns ir savienots ar datoru, tas ir tukšs.

- Pārbaudiet, vai dators ir pareizi savienots ar televizoru.
- Izmantojot tālvadības pulti, izslēdziet televizoru un ieslēdziet to no jauna.
- Restartējiet datoru, kad televizors ir ieslēgts.
- Pārbaudiet, vai datorā iestatītā izvades izšķirtspēja ir iestatīta uz HDMI-PC izšķirtspēju, ko atbalsta televizors.
- Lai izmantotu divus monitorus, pārliecinieties, ka dators vai piezīmjdators atbalsta divu monitoru režīmu.
- Vēlreiz savienojiet HDMI kabeli.
- Ja esat savienojis datora RGB izvades portu ar televizora **HDMI IN**, nepieciešams RGB uz HDMI savienojums.
  Izmantojot HDMI uz RGB savienojumu, ekrānā neko neredzēsiet.

Savienojot ar datoru, ekrāns nav pilnībā redzams vai ir savērsts uz sāniem.

- Iestatiet datora izšķirtspēju uz tādu, ko televizors atbalsta. Lai uzzinātu vairāk, skatiet **Informētība** → **Atbalstītā izšķirtspēja : HDMI-PC**, izmantojot **Lietotāja ceļvedis**.
- Iestatiet savienotās HDMI ierīces nosaukumu uz “dators”.
  Nospiediet un turiet tālvadības pults pogu . Augšējā labajā stūrī izvēlieties → **Rediģēt**. Datorā mainiet HDMI pieslēgvietas ikonu uz **Ievades** un atlasiet **Saglabāt**.

Skaņa nav dzirdama, kad dators ir savienots, izmantojot HDMI kabeli.

- Atveriet vadības paneļa sadaļu → Skaņa → Atskaņošana → LGTV, lai noklusējuma ierīci iestatītu datora iestatījumos.
- Jautājiet ražotājam, vai grafiskā karte atbalsta HDMI audio izvadi.

Filmu Atskaņošanas Problēmu Traucējummeklēšana

Filmu Atskaņošanas Problēmu Traucējummeklēšana

Ja ierīces lietošanas laikā saskaraties ar kādu no zemāk minētajām problēmām, veiciet pārbaudi - iespējams, problēma nav saistīta ar ierīces darbību.
Plašāku informāciju par atbalstītajiem failiem skatiet dokumenta **Lietotāja ceļvedis** nodaļas **Ārēju Ierīču Pievienošana** → **Fotoattēlu un video skatīšana** sadaļā Atbalstītie video faili.

Izvēlnē **Fotoattēli un video** nevaru atrast failu.

- Pārbaudiet, vai dators var nolasīt USB atmiņas ierīcē glabātos failus.
- Izvēlieties , lai noskaidrotu, vai opcijas **Filtrs** iestatījums ir **Fotoattēli un video**.

Redzu ziņojumu, ka fails netiek atbalstīts.

- Pārbaudiet, vai, izmantojot datora video atskaņotāju, fails tiek atskaņots bez jebkādām problēmām. (Pārbaudiet, vai fails nav bojāts)
- Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts attiecīgais faila paplašinājums.
- Pārbaudiet, vai izšķirtspēja tiek atbalstīta.
- Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts video kodeks.

- Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts attiecīgais kadru nomaiņas ātrums.

Tiek parādīts ziņojums “Šis audio netiek atbalstīts” vai video tiek atskaņots labi, bet skaņa nav dzirdama.

- Pārbaudiet, vai, izmantojot datora video atskaņotāju, fails tiek atskaņots bez jebkādām problēmām. (Pārbaudiet, vai fails nav bojāts)
- Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts attiecīgais faila paplašinājums.
- Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts audio kodeks.
- Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts bitu pārraides ātrums.
- Pārbaudiet, vai tiek atbalstīta attiecīgā parauga frekvence.
- Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts attiecīgais audio kanālu skaits.

Subtitri nav redzami.

- Pārbaudiet, vai, izmantojot datora video atskaņotāju, fails tiek atskaņots bez jebkādām problēmām. (Pārbaudiet, vai fails nav bojāts)
- Pārbaudiet, vai video un subtitru failiem ir vienāds nosaukums.
- Pārbaudiet arī, vai video un subtitru faili atrodas vienā mapē.
- Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts subtitru faila formāts.
- Pārbaudiet, vai tiek atbalstīta valoda.
  (Subtitru faila valodu varat pārbaudīt, atverot failu teksta redaktorā Notepad.)
- Ja subtitru kodēšana ir iestatīta nepareizi, subtitri var netikt attēloti pareizi.
  Izvēlieties → SUB vadības panelī, kas atrodas video atskaņošanas ekrāna apakšā, un nomainiet **Kodu lapa** vērtību.
- Ja atskaņojat video failu, kas tiek glabāts citā ierīcē, izmantojot satura koplietošanas funkciju, subtitri var nebūt pieejami atkarībā no izmantotās programmas.
- Subtitri netiek atbalstīti, ja atskaņojat video, izmantojot NAS ierīci. Jautājiet NAS ražotājam.

Pēc savienošanas USB atmiņas ierīce netiek atpazīta.

- Pārbaudiet, vai televizors atbalsta šādu USB atmiņas ierīci.
  Lai uzzinātu vairāk, skatiet **Ārēju Ierīču Pievienošana** → **USB savienošana**, izmantojot **Lietotāja ceļvedis**.

Tīkla Savienojuma Problēmu

Traucējummeklēšana

Tīkla Savienojuma Problēmu Traucējummeklēšana

Ja ierīces lietošanas laikā saskaraties ar kādu no zemāk minētajām problēmām, veiciet pārbaudi - iespējams, problēma nav saistīta ar ierīces darbību.

Jūs varat pārbaudīt tīkla savienojuma stāvokli, kā parādīts zemāk.

- → → **Savienojums** → **Tīkla savienojuma iestatījumi** → **Vadu savienojums (Ethernet)**
- → → **Savienojums** → **Tīkla savienojuma iestatījumi** → **Wi-Fi savienojums** → **Papildu Wi-Fi iestatījumi**



Televizoram blakus parādās X

- Pārbaudiet televizoru vai AP (maršrutētāju).
- Pārbaudiet televizora, AP (maršrutētāja) un kabeļu modema savienojuma statusu.
- Izslēdziet un ieslēdziet šādā secībā:
  1. Izslēdziet un atkal ieslēdziet kabeļa modemu un uzgaidiet, līdz tiek veikta ierīces atiestate.
  2. Izslēdziet un atkal ieslēdziet vadu/bezvadu maršrutētāju un uzgaidiet, līdz tiek veikta ierīces atiestate.
  3. Izslēdziet un atkal ieslēdziet televizoru.
- Ja vēlaties izveidot vadu LAN savienojumu, pārbaudiet, vai no maršrutētāja ir iespējams pareizi iegūt IP adresi. Ja iestatāt savu mājas tīklu manuāli, pārbaudiet, vai visi iestatījumi ir atbilstoši.
- Ja vēlaties izveidot bezvadu savienojumu, pārbaudiet arī tālāk norādīto.
  ① Iestatiet sava maršrutētāja SSID (tīkla nosaukumu) vai bezvadu kanālu.
  ② Iestatiet maršrutētāja drošības atslēgu.
  Ja nevarat pabeigt šo iestatījumu, skatiet maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatu un interneta pakalpojumu sniedzēja instrukcijas. Ja konfigurēšana joprojām neizdodas, sazinieties ar maršrutētāja ražotāju vai interneta pakalpojumu sniedzēju.
- Ja lietojat statisku IP adresi, ievadiet IP adresi.



Vārtejai blakus parādās X

- Pārbaudiet AP (maršrutētāju) vai sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.
- Atvienojiet maršrutētāju/kabeļa modemu no sienas rozetes, uzgaidiet 10 sekundes un atkal savienojiet.
- Inicializējiet (atiestatiet) AP (maršrutētāju) vai kabeļu modemu.
- Pārbaudiet AP (maršrutētāja) ražotāja tīmekļa vietni, lai pārliecinātos, ka maršrutētājam ir instalēta jaunākā aparātprogrammatūras versija.
- Ja nevarat pabeigt šo iestatījumu, skatiet maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatu un interneta pakalpojumu sniedzēja instrukcijas. Ja konfigurēšana joprojām neizdodas, sazinieties ar maršrutētāja ražotāju vai interneta pakalpojumu sniedzēju.



DNS blakus parādās X

- Pārbaudiet AP (maršrutētāju) vai sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.
- Atvienojiet maršrutētāju/kabeļa modemu no sienas rozetes, uzgaidiet 10 sekundes un atkal savienojiet.
- Inicializējiet (atiestatiet) AP (maršrutētāju) vai kabeļu modemu.
- Pārbaudiet, vai TV/AP (maršrutētāja) MAC adrese ir reģistrēta pie interneta pakalpojumu sniedzēja. (MAC adresei, kas ir parādīta tīkla statusa loga rūtī, ir jābūt reģistrētai pie interneta pakalpojumu sniedzēja.)
- Ja nevarat pabeigt šo iestatījumu, skatiet maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatu un interneta pakalpojumu sniedzēja instrukcijas. Ja konfigurēšana joprojām neizdodas, sazinieties ar maršrutētāja ražotāju vai interneta pakalpojumu sniedzēju.

LG Konta Problēmu Traucējummeklēšana

LG Konta Problēmu Traucējummeklēšana

Es reģistrējos dalībai, izmantojot televizoru. Vai man vēlreiz jāreģistrējas tīmekļa vietnē (www.lgappstv.com)?

- Varat izmantot tīmekļa vietni ar dalības informāciju, ko izmantojāt, reģistrējoties televizorā.
  Varat izmantot tīmekļa vietni, piesakoties tajā ar ID un paroli, ko izmantojāt, reģistrējoties televizorā, kā arī ievadot papildinformāciju un veicot e-pasta verifikācijas procesu.

Es aizmirsu paroli. Ko darīt?

- Televizora pieteikšanās ekrānā izvēlieties pogu **VAI AIZMIRSĀT PAROLI?**, lai pārietu uz paroles atrašanas lapu. Paroles atrašanas lapā ievadiet savu e-pasta adresi, un mēs jums nosūtīsim saiti paroles atiestatei.
- Savu paroli varat atiestatīt arī LG kontā → Atiestatīt paroli vietnē (www.lgappstv.com).

- Dažās valstīs piekļuve tīmekļa vietnei (www.lgappstv.com) var būt ierobežota.

Satura Problēmu Traucējummeklēšana

Satura Problēmu Traucējummeklēšana

Ja ierīces lietošanas laikā saskaraties ar kādu no zemāk minētajām problēmām, veiciet pārbaudi - iespējams, problēma nav saistīta ar ierīces darbību.

Izvēlnē Home nav redzams saturs.

- Iespējams, jūs neredzat saturu, ja ir nomainīts pakalpojuma valsts iestatījums. Nomainiet uz to pakalpojuma valsti, kurā izmantosit pakalpojumu. Lai to izdarītu, atveriet ⚙ → ⋮ → **Vispārēji** → **Atrašanās vieta** → **LG pakalpojumu valsts**.
  (Daži modeļi var netikt atbalstīti.)
- Ja neredzat dažas lietotnes, iespējams, esat tās izdzēsis. Lūdzu, instalējiet atbilstošo lietotni no jauna.
- Ja šī lietojumprogramma ir izdzēsta, varat to lejupielādēt no **LG Content Store** un atkārtoti instalēt. Atveriet ⌂ → **LG Content Store**, lai sameklētu un instalētu nepieciešamo lietojumprogrammu.
- Atbalstītā satura veids atšķiras atkarībā no valsts.
- Pakalpojuma sniedzējs var mainīt satura piedāvājumus vai pārtraukt tos.

Interneta Pārlūka Problēmu Traucējummeklēšana

Interneta Pārlūka Problēmu Traucējummeklēšana

Ja ierīces lietošanas laikā saskaraties ar kādu no zemāk minētajām problēmām, veiciet pārbaudi - iespējams, problēma nav saistīta ar ierīces darbību.

Izmantojot internetu, tīmekļa vietnes atsevišķas daļas nav redzamas.

- **Tīmekļa pārlūkprogramma** atbalsta tikai HTML5 vidi un neatbalsta zibatmiņas spraudni.
- **Tīmekļa pārlūkprogramma** neatbalsta spraudņa instalēšanu.
- Iespējams, **Tīmekļa pārlūkprogramma** netiks atskaņoti citi multivides faili, izņemot šādus:
  : JPEG/PNG/GIF
- Jūs nevarat saglabāt pielikumus vai attēlus.
- Ja ir ieslēgta funkcija **Izmantot funkciju Bloķēt reklāmas**, tīmekļa vietnes apgabals, kas paredzēts reklāmu rādīšanai, būs tukšs. Ja atsevišķs saturs vietnē ir paslēpts un nav redzams, mēģiniet iestatīt iespēju → **Iestatījumi** → **Izmantot funkciju Bloķēt reklāmas** stāvoklī **Izslēgts** sadaļā **Tīmekļa pārlūkprogramma**. Jaunas cilnēs lapā teksts **Sponsorēta reklāma** tiks parādīts pat tad, ja funkcijas **Izmantot funkciju Bloķēt reklāmas** iestatījums ir **Izslēgts**.

Apmeklējot tīmekļa vietni, interneta pārlūks automātiski apstājas.

- Iespējams, interneta pārlūks ir spiests apstāties, ja pieejamās atmiņas izmērs nav pietiekams, lai izvietotu tīmekļa vietnes attēlu informāciju.

Skatoties video, izmantojot **Tīmekļa pārlūkprogramma**, video tiek izslēgts.

- Jūs varat to labot, iestatot → **Iestatījumi** → **Adaptīvā straumēšana, izmantojot JavaScript** uz **Izslēgts**, izmantojot **Tīmekļa pārlūkprogramma**. Iestatījums netiek piemērots cilnēm, kas bija atvērtas pirms mainīšanas, un tiek piemērots tikai cilnēm, kas atvērtas pēc mainīšanas.

Informētība

Atbalstītā izšķirtspēja : HDMI-DTV

HDMI-DTV atbalstītais režīms

Izšķirtspēja	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97

	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
3840 × 2160p	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160p [1) 2)]	225	100
	269,73	119,88

	270	120
4069 × 2160p	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p [1) 2)]	225	100
	269,73	119,88
	270	120

1) Atbalsta, ja **HDMI ULTRA HD Deep Colour** ir iestatīts uz **Ieslēgts**.
2) Tiek atbalstītas tikai konkrētas HDMI ieejas pieslēgvietas.

Atbalstītā izšķirtspēja : HDMI-PC

HDMI-PC atbalstīts režīms

Izšķirtspēja	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768[4)]	47,71	60,01
1280 × 1024 (Tikai ULTRA HD, 8K modeļiem)	63,98	60,02
1920 × 1080 (Tikai Full HD, ULTRA HD, 8K modeļiem)	67,5	60
1920 × 1080 (Tikai ULTRA HD, 8K modeļiem)	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1440[1)] (Tikai ULTRA HD 50/60 Hz modeļiem)	88,78	59,95
2560 × 1440[1) 2)] (Tikai ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modeļiem)	182,99	119,99

3840 × 2160 (Tikai ULTRA HD, 8K modeļiem)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160 [1) 2)] (Tikai ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modeļiem)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160 (Tikai ULTRA HD, 8K modeļiem)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50

	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160 [1) 2)] (Tikai ULTRA HD 100/120 Hz, 8K modeļiem)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320 [3)] (Tikai 8K modeļiem)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

1) (Tikai ULTRA HD modeļiem) Atbalsta, ja **HDMI ULTRA HD Deep Colour** ir iestatīts uz **Ieslēgts**.
2) (Tikai 8K modeļiem) Atbalsta, ja **HDMI ULTRA HD Deep Colour** ir iestatīts uz **4K**.
3) (Tikai 8K modeļiem) Atbalsta, ja **HDMI ULTRA HD Deep Colour** ir iestatīts uz **8K**.
4) **HDMI ULTRA HD Deep Colour** ir iestatīts uz **Izslēgts**.

- Atbalstītais datora HDMI ports ir atkarīgs no modeļa. Skatiet ierīces komplektā iekļauto rokasgrāmatu.

Atbalstītā izšķirtspēja : Komponents

Komponents atbalstīts režīms

Izšķirtspēja	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)
720 × 480i	15,73	59,94
	15,75	60
720 × 576i	15,62	50
720 × 480p	31,47	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	44,96	59,94
	45	60
	37,5	50
1920 × 1080i	28,12	50
	33,72	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	56,25	50

67,43	59,94
67,5	60

Komponentu savienošanas informācija

Kombinētie porti uz televizora	Y	P_B	P_R

DVD atskaņotāja video izejas pieslēgvietas	Y	P_B	P_R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Signāls	Kombinētais signāls
480i/576i	O
480p/576p	O
720p/1080i	O
1080p	O

Licences informācija

Licences informācija

Atbalstītās licences dažādiem modeļiem var atšķirties.

Dolby

Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos un dubultais D ir Dolby Laboratories tirdzniecības zīmes.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset

POWERED BY QUICKSET®

HEVC

HEVC Advance™ Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

utt.

HEVC apraides informācija

- Apraide, ko nodrošina HEVC kodeks, var netikt atbalstīta atkarībā no valsts.

LG TV Content Policy

LG TV Content Policy

Satura politiku var mainīt atbilstoši pakalpojumu sniegšanas politikai. Jaunāko informāciju, lūdzu, skatiet tīmekļa lapā http://www.lg.com/tv-contents-policy.

Home

- Apps on launcher bar are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. The arrangement can be customized as the way user wants.
- Once cursor is focused on a certain app, recommended content list of the service appears above the launcher. Since the recommendation logic related the app is made by each content provider, LG neither knows the detailed logic nor has control of it.

Channel List

- The order of display in the channel list of Live Menu is displayed according to the broadcasting standard without any arbitrarily modified or changed part by LG Electronics.

Search and Recommendation

- Content search results are provided based on an algorithm that optimizes to the user's intention and finds the most accurate matching information. (Remote control, voice search, etc.)
- LG provides a few more derivative recommended content list with content information such as genre, cast, director, etc. based on most watched by all Smart TV users by country and recently released content list in last 30 days.
- Recommended content list is updated every day.

Live Menu

- Recommendations on the Live Menu Recommended page are provided 'you may like' category and 'popular programs' category.
- you may like' category based on viewing history recommends programs that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user watched before.

- popular programs' category recommends the programs that all LG Smart TV users per country watch the most at that time in order of viewing ratings. Information for viewing history and ratings is collected only by agreed users.

LG Content Store

- At the entry page of LG Content Store, LG provides three kinds of app category.
  - ‘Newly updated apps’ is composed of newly launched and recently updated apps. The list is updated every day.
  - Most Popular apps' is composed of most downloaded and best rated apps in 30 days by LG Smart TV users by country. Apps on launcher and Premium area are not included in this list. The order is randomly changed within Top 50 for each entry. Top 50 app list is also updated every day.
  - Apps on Premium area are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. No. of apps may vary from 7 to 20 by each year's platform and the arrangement cannot be customized.
- At the All Apps page, apps are arranged by alphabetical order in each category. (except Newly updated and Most popular)

Magic Link

- Recommendations on the Magic Link page recommends content such as YouTube, channels and additional information that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user is watching currently.