Водич за корисници

Ве молиме внимателно прочитајте го упатството пред да ракувате со вашиот уред и задржете го за користење во иднина.

www.lg.com

Содржина

Започнување со LG webOS TV

Упатство за домашно користење 5
Управување со почетна 7
Подготовка на телевизија во живо 9
Поврзување со мрежата 10
Управување со вашата LG сметка 12
За Водич за корисници 13

Како да ракувате со телевизорот

Впарување на Далечинскиот управувач за магично движење 14
Користење на Далечинскиот управувач за магично движење 16
Користење на функциите на телевизорот преку говор 19
Говор во текст 21
За да видите повеќе функции на далечинскиот управувач 23
Употреба на универзален далечински управувач 25
Активирање на апликациите преку БРЗ ПРИСТАП 26
Поврзување со SIMPLINK (HDMI-CEC) 27
Кратенки до Пристапност 29
Поврзување влезен уред со USB 29

Уживајте во телевизија во живо

Искористување на максимумот од Мени на Live 30
Приказ на Водич 31
Проверка на информациите за програмата 33
Користење на Закажувач 34
Гледање интернет канал (LG Channels) 35
ТЕЛЕТЕКСТ 36
CI-информации 38
HbbTV 39

Уживање во LG Content Store

Прелистување LG Content Store 40
Препорака за содржина 42
Пребарување содржини 43

Поврзување надворешни уреди

Користење на Домашна контролна табла 44

Поврзување Почетна за IoT уреди 46
Поврзување паметни уреди 48
Гледање преку паметен уред поврзан со телевизорот 49
Репродукција на звук од паметен уред преку звучниците на телевизорот 51
Поврзување на USB уреди 51
Гледање на фотографии и видео записи 52
Слушање музика 59
Сподели содржина од компјутер 62
Гледање преку компјутер поврзан со телевизорот 64

Искористување на максимумот од паметниот телевизор

Користење на Споделување од соба во соба 65
Искористување на максимумот од Уметничка галерија 67
Сурфање на интернет преку телевизорот 67
Користење на Спортски предупредувања 71

Параметри

Брзи параметри 72
Слика 73
Звук 86
Канали 94
Поврзување 102
Општо 106
Пристапност 118
Поддршка 120

Отстранување на проблеми

Извршување на проверка со Брза помош 123
Решавање проблеми со напојувањето/далечинскиот управувач 124
Решавање проблеми со екранот 126
Решавање проблеми со звукот 129
Решавање проблеми со поврзувањето со компјутер 130
Решавање проблеми со репродукцијата на филмови 132
Решавање проблеми со мрежното поврзување 133
Решавање проблеми со LG сметката 135
Решавање проблеми со содржината 136
Решавање проблеми со интернет-прелистувачот 137

Да се биде свесен за информации

Поддржана резолуција : HDMI-DTV 138

Поддржана резолуција : HDMI-PC 141
Поддржана резолуција : Компонентен 144
Информации за лиценцата 146
Итн. 147
LG TV Content Policy 147

Започнување со LG webOS TV

Упатство за домашно користење

Користење на функцијата за Почеток на LG webOS TV

Можете да го отворите почетниот екран со притиснување на копчето ⌂ на далечинскиот управувач.
Вртете го копчето **Тркалце (OK)** на Magic Remote преку менито. Можете да отворате апликации и содржина или да користите разни функции на паметниот телевизор.

- Стандардниот далечински управувач ви овозможува да лизгате низ менито со копчињата ▼/▲.



❶ Активирајте ја опцијата **Водич**.
За да ги видите деталите, кликнете **Уживајте во телевизија во живо** → **Приказ на Водич** во ' **Водич за корисници**.

❷ Активирајте ја опцијата **Пребарувај**.
За да ги видите деталите, кликнете **Уживање во LG Content Store** → **Пребарување содржини** во ' **Водич за корисници**.

❸ Активирајте ја опцијата **Брзи поставки**.
За да ги видите деталите, кликнете **Параметри** → **Брзи параметри** во ' **Водич за корисници**.

❹ Активирајте ја опцијата **Известувања**.

За да ги видите деталите, кликнете **Параметри** → **Поддршка** → **Известувања** во ’ **Водич за корисници**.

5 Се враќа на неодамна користениот телевизор или надворешен влез.

6 Можете да добиете препораки од разни канали и програми.


- Морате да се поврзете со мрежата за да ја користите функцијата за препораки.

7 Можете да ги активирате, поместувате или бришете апликациите кои се инсталирани на телевизорот.

- **Список со апликации** и **Популарна содржина од** ○○ автоматски се прикажуваат на екранот секојпат кога се вклучува телевизорот. Ако не сакате да биде прикажан почетниот екран, поставете **Автоматско вклучување на почетната страница** од ⚙ → ⋮ → **Општо** → **Поставки за почетна** на **Исклучено**.
- Достапноста и пристапот до содржините и услугите во LGE уред се подложни на промена во секое време без претходно известување.
- Достапните функции варираат зависно од регионот или услугата.

Користење на Основна почетна

Поставете ја опцијата ⚙ → ⋮ → **Општо** → **Поставки за почетна** → **Стил на почетна** на **Основна почетна**.
Притиснете го копчето ⌂ на далечинскиот управувач. Можете да ги комбинирате често користените апликации на еден екран и да ги користите во секое време.

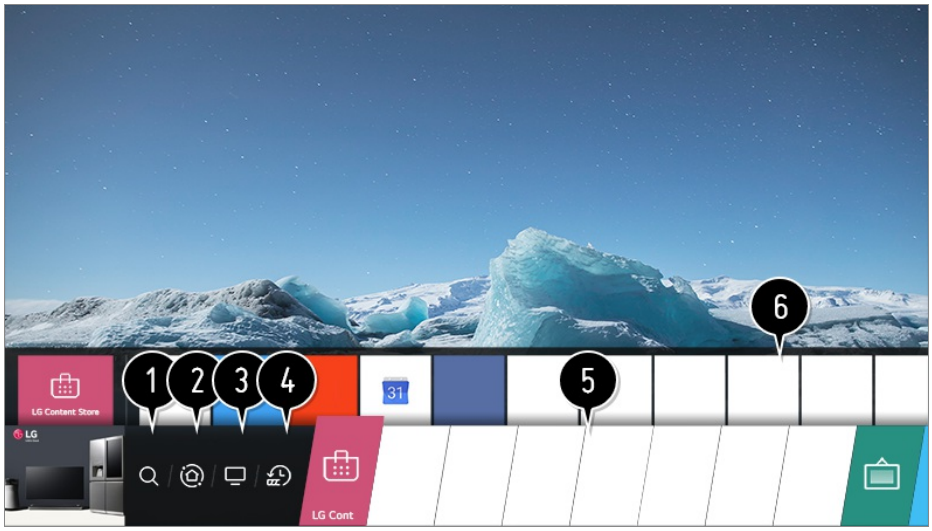

1 Активирајте ја опцијата **Пребарувај**.
За да ги видите деталите, кликнете **Уживање во LG Content Store** → **Пребарување содржини** во ’ **Водич за корисници**.

2 Поместете кон **Домашна контролна табла**.
Можете да изберете или контролирате уред (мобилен, надворешен уред, Почетна за IoT уреди, итн.) којшто е поврзан со телевизорот.

За повеќе информации, погледнете во **Поврзување надворешни уреди** → **Користење на Домашна контролна табла** во **Водич за корисници**.

❸ Поместете кон влезот за телевизор што го користевте неодамна.

❹ Поместете кон неодамна користената апликација.
Притиснете долго на копчето ⌂ на далечинскиот управувач или фокусирајте на **Неодамнешни**.
Можете да вклучите или затворите неодамна користена апликација во списокот даден најгоре во делот Преглед.

❺ Можете да ги активирате, поместувате или бришете апликациите кои се инсталирани на телевизорот.

❻ Фокусирај на секоја област на апликација. Дава Преглед најгоре.
Можете да проверите или вклучите корисни функции за секоја апликација и препорачана содржина во Преглед без да влегувате во апликацијата.

- Некои апликации може да не дадат Преглед.


- Почетниот екран ќе биде прикажан автоматски кога е вклучен телевизорот. Ако не сакате да биде прикажан почетниот екран, поставете **Автоматско вклучување на почетната страница** од ⚙ → ⋮ → **Општо** → **Поставки за почетна** на **Исклучено**.
- Достапноста и пристапот до содржините и услугите во LGE уред се подложни на промена во секое време без претходно известување.

Управување со почетна

Управување со LG webOS TV Home

Уредување Нова почетна

Можете да го смените редоследот на прикажаните апликации или списоците со содржина со притискање на копчето ⌂ на далечинскиот управувач.
Вртете го копчето **Тркалце (OK)** на Magic Remote преку менито. Можете да влезете во режим за уредување со бирање на копчето за уредување ✎ на режимот лоцирано на крајот од екранот.

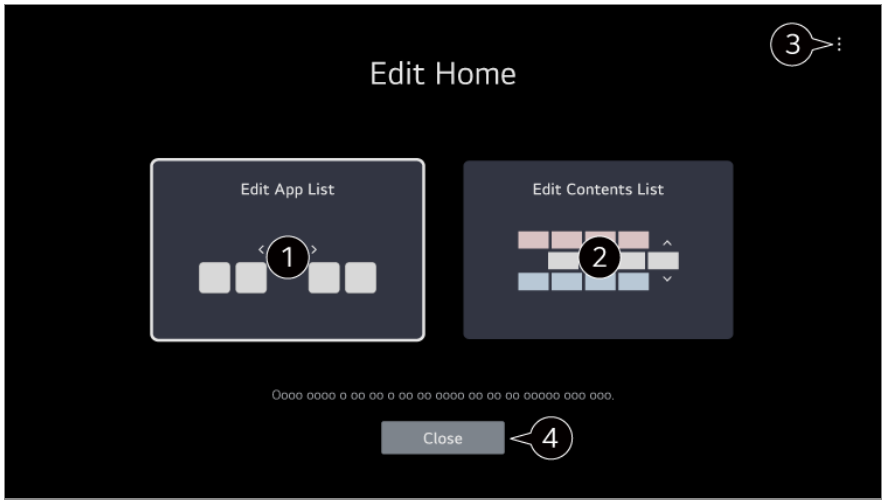

❶ Влегува во режимот **Изменете го списокот со апликации**.

- Откако ќе ја изберете апликацијата што сакате да ја уредите преку почетниот екран **Список со апликации**, притиснете и држете го копчето **Тркалце (OK)** на далечинскиот управувач или изберете го копчето **Изменете го списокот со апликации** лоцирано во последната област на **Список со апликации** за да влезете во режимот **Изменете го списокот со апликации**.

❷ Влегува во режимот **Уредете го списокот на содржини**.
Можете директно да го уредите редоследот на списокот со содржина кој е прикажан на почетниот екран.

❸ **Ресетирај го редоследот на апликации** : Се ресетира редоследот на ставките во списокот на апликации.
Поставки за почетна : При вклучување, одете до екранот којшто го поставува почетниот екран или дисплејот за реклами.
Водич за корисници : Префрлете се на апликацијата **Водич за корисници**.

- Можете да поставувате ставки во зависност од режимот за уредување.

❹ Излегува од режимот за уредување.

Уредување Основна почетна

01 Поставете ја опцијата ⚙ → ⋮ → **Општо** → **Поставки за почетна** → **Стил на почетна** на **Основна почетна**.
Притиснете го копчето ⌂ на далечинскиот управувач.


02 Изберете ја апликацијата која сакате да ја уредите, а потоа притиснете и задржете на копчето **Тркалце (OK)** на Далечинскиот управувач за магично движење.
Ова ќе го активира режимот за уредување на апликации.
Или, можете да го изберете копчето за режим за уредување горе во десниот агол на списокот за да го внесете режимот за апликација за уредување.

03 За да ја поместите апликацијата на саканата позиција, одете до позицијата и притиснете го копчето **Тркалце (OK)**.
За да избришете апликација, изберете ја иконата ✕ над апликацијата.

- Можете да поместувате и да бришете колку сакате апликации пред да излезете од режимот за уредување.
- Апликациите можете да ги поместувате и со копчињата ◀/▶ на далечинскиот управувач.

04 Откако ќе заврши уредувањето, притиснете на ✕ најгоре десно за да излезете од режимот за апликација за уредување.

- Стандардната ТВ апликација може да се уредува.

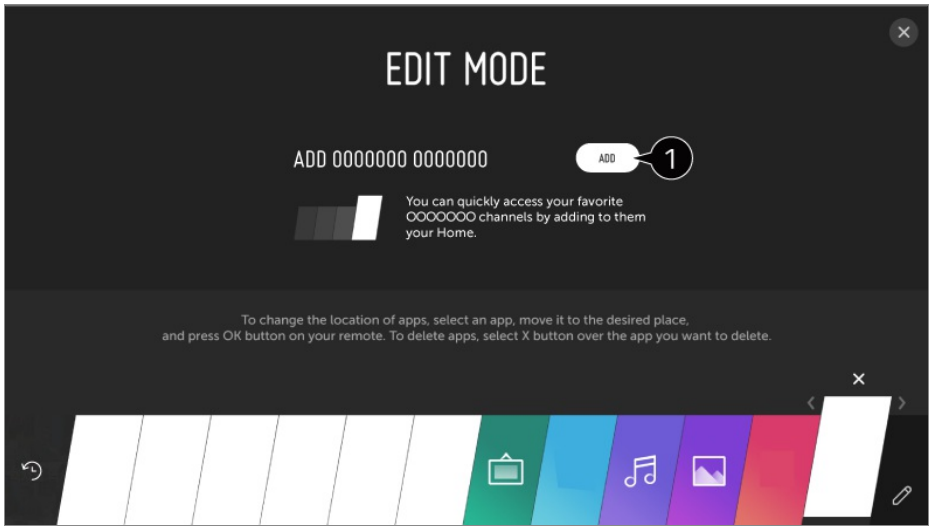


❶ Можете да го додадете вашиот омилен канал како видео сервис во списокот.

- Оваа функција е достапна само кога е поврзана мрежата.
- Одредени модели може да не се поддржани.

Подготовка на телевизија во живо

Гледање емитувања од ТВ

01 Поврзете ја антената за емитување со телевизорот.
Исто така, можете да поврзете опрема која може да прима емитувања како дигитален приемник наместо антена.
Се активира → → **Поврзување** → **Поставки за поврзување уред** → **Поставки за универзална контрола**.

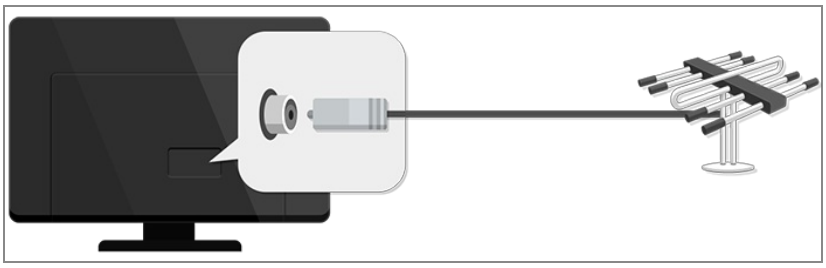

02 Одете во ⚙ → ⋮ → **Канали** → **Бирање канал** (**Бирање канали и параметри**) → **Автоматско бирање**.
Ги пронаоѓа и ги додава само каналите кои се емитуваат.


- За да решите одреден проблем кој е поврзан за оваа функција, погледнете во делот **Отстранување на проблеми** од **Водич за корисници**.

Поврзување со мрежата

Поврзување со мрежата

Кога ги конфигурирате поставките за мрежата, можете да користите разни услуги како што се интернет содржините и апликациите.

Поставување на жична мрежа

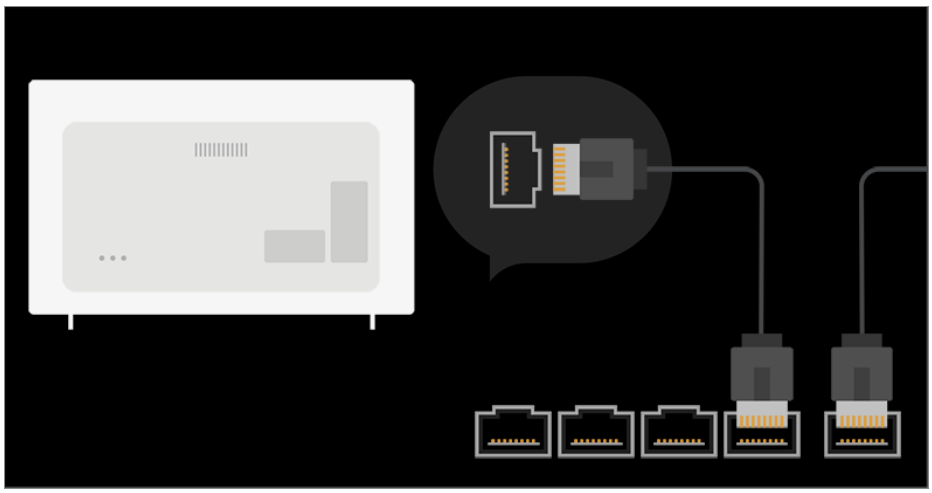

01 Поврзете го LAN приклучокот на телевизорот и рутерот со помош на LAN кабел.
Рутерот треба претходно да е поврзан на интернет.

- Доколку рутерот поддржува DHCP, телевизорот автоматски се поврзува на


мрежата кога го поврзувате телевизорот на мрежата со LAN кабел.

Доколку мрежата не е автоматски поврзана

02 Притиснете го копчето на далечинскиот управувач.

03 Изберете → **Поврзување** → **Поставки за мрежно поврзување** → **Жична врска (Етернет)**.
За да ги видите деталите, кликнете **Параметри** → **Поврзување** → **Поставки за мрежно поврзување** во ’ **Водич за корисници**.

Поставување на безжична мрежа

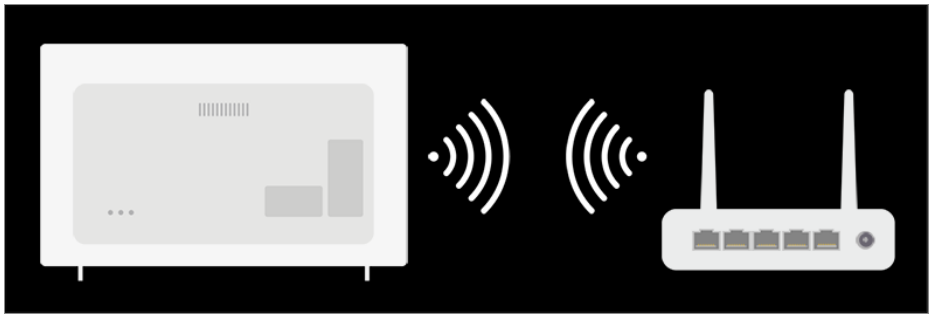

01 Вклучете го рутерот кој е поврзан на интернет.

02 Притиснете го копчето на далечинскиот управувач.

03 Изберете → **Поврзување** → **Поставки за мрежно поврзување** → **Wi-Fi поврзување**.

04 Кога пребарувањето на мрежи ќе заврши, ќе се прикаже листа на достапни мрежи за поврзување.

05 Изберете мрежа со која ќе се поврзете.
Доколку вашиот безжичен LAN рутер е заштитен со лозинка, внесете ја лозинката конфигурирана за рутерот.
За да ги видите деталите, кликнете **Параметри** → **Поврзување** → **Поставки за мрежно поврзување** во ’ **Водич за корисници**.

Предупредувања за мрежно поставување

- Користете стандарден LAN кабел (поврзете се со Cat7 или повисоко со RJ45 приклучок, 10 Base-T или 100 Base TX LAN приклучок).
- Ресетирањето на модемот може да исправи одредени проблеми при мрежното поврзување. За разрешување на проблемот, исклучете го напојувањето, прекинете ја врската и повторно поврзете се, и потоа вклучете го напојувањето.

- LG Electronics не е одговорен за какви било проблеми при мрежното поврзување или какви било дефекти, неисправно функционирање или грешки предизвикани од мрежната врска.
- Мрежното поврзување може да не функционира правилно поради мрежните поставки или поради провајдерот на интернет услугата.
- За DSL услугата мора да се користи DSL модем; за кабелската услуга мора да се користи кабелски модем. Бидејќи може да биде достапен само ограничен број на мрежни врски, можно е мрежното поставување на телевизорот да не може да се користи во зависност од вашиот договор со обезбедувачот на интернет услугата. (Ако договорот не дозволува повеќе од еден уред по линија, ќе може да се користи само веќе поврзаниот PC.)
- На безжичната мрежа може да се јават пречки од други уреди кои користат фреквенција од 2,4 GHz (безжични телефони, Bluetooth уреди или микробранови печки). Иако пречките можат да настанат и при користење на фреквенција од 5 GHz, тоа е помалку веројатно.
- Безжичното опкружување може да предизвика бавно функционирање на безжичната мрежа.
- Неисклучувањето на сите локални домашни мрежи може да предизвика прекумерен сообраќај на некои уреди.
- Уредот за пристапна точка мора да поддржува безжично поврзување и функцијата за безжично поврзување на уредот мора да биде активирана за AP поврзување (со пристапна точка). Контактирајте го провајдерот на услугата околу достапноста на безжичните поврзувања на пристапната точка.
- Проверете ги безбедносните поставки и поставките на SSID на AP. Разгледајте ја соодветната документација за SSID идентификаторот и сигурносните поставки на AP.
- Невалидните поставки на мрежните уреди (споделувач на линија со кабел/безжичен, хаб) може да предизвикаат бавно или неправилно функционирање на телевизорот. Правилно инсталирајте ги уредите во согласност со соодветните прирачници и мрежата.
- Методот на поврзување може да се разликува во зависност од производителот на AP.
- За да решите одреден проблем кој е поврзан за оваа функција, погледнете во делот **Отстранување на проблеми** од **Водич за корисници**.

Управување со вашата LG сметка

Создавање на LG сметка

Во **Управување со сметка**, можете да ја искористите вашата e-mail адреса за да создадете нова LG сметка.
Алтернативно, можете да создадете LG сметка и да се најавите во неа со помош

на ID и лозинка од надворешен сервис.

01 Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.

02 Изберете ⋮ → **Општо** → **Управување со сметка** → **Пријавување LG сметка**.

03 Изберете **Создај сметка**. Прочитајте ги и прифатете ги Условите за користење.

04 Внесете ID и лозинка. Вашиот ID мора да биде вашата e-mail адреса.

05 Внесете го вашиот роденден.

06 Ако изберете **ОК**, ќе се испрати врска за верификација на адресата за е-пошта што ја внесовте. Завршете ја верификацијата на е-пошта во рамките на периодот на важност.

07 Ако е успешна верификацијата на е-пошта, значи дека е создадена LG сметка и дека можете да се најавите со овие информации.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- За да создадете сметка потребна е интернет врска.
- Потребните информации може да се разликуваат во зависност од земјата.
- Пристапот до услугата може да ви биде ограничен во зависност од вашата возраст.
- За да решите одреден проблем кој е поврзан за оваа функција, погледнете во делот **Отстранување на проблеми** од **Водич за корисници**.

Управување со вашата LG сметка

Можете да управувате со информациите на вашата LG сметка.

01 Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.

02 Одете во ⋮ → **Општо** → **Управување со сметка** за да се најавите.

Лични информации

Можете да ги прегледувате или да ги уредувате вашите информации на сметката на која што сте најавени.
Можете да ја промените лозинката или да притиснете **Уреди** за да ги уредите вашите лични информации.

- Одредени модели може да не се поддржани.

За Водич за корисници

За Водич за корисници

За повеќе информации за функциите на LG webOS TV, погледнете во **Водич за корисници** кој е достапен на телевизорот.
Доколку притиснете на ? во горниот десен дел на екранот, ќе се прикажат кратки инструкции од упатството за корисници.
Доколку на екранот за опис на функцијата **Водич за корисници** е прикажано , притиснете на за да преминете на соодветната функција или поставување.
Боите на текстот во ова Упатство за користење се користат за да укажат на следното:

- ■ Црвена боја : имињата на копчињата на далечинскиот управувач.
- ■ Жолта боја : копчињата и текстот кои се прикажуваат на ТВ екранот.
- ■ Зелена боја : имињата на влезните приклучоци на телевизорот.

- Сликите и информациите во **Водич за корисници** може да се разликуваат во зависност од моделот и работното опкружување.
- Спецификациите на производите може да бидат променети без претходно известување заради надградување на функциите на производите.

Како да ракувате со телевизорот

Впарување на Далечинскиот управувач за магично движење

Дознајте повеќе за магичниот далечински управувач



Можете лесно и едноставно да ги изберете саканите функции со поместување и кликнување на покажувачот на ТВ екранот, исто како што користите глувче на компјутерски екран.

- Доколку не ви е испорачан Далечинскиот управувач за магично движење, можете да го купите одделно.

Впарување на Далечинскиот управувач за магично движење

Мора да го впарите Далечинскиот управувач за магично движење со LG webOS TV за да го користите.
Пред употреба, впарете го Далечинскиот управувач за магично движење на следниот начин:

01 Вклучете го телевизорот. По околу 20 секунди, насочете го далечинскиот управувач кон телевизорот и потоа притиснете **Тркалце (OK)**.

02 Далечинскиот управувач автоматски ќе се регистрира, и на ТВ екранот автоматски ќе се прикаже порака за завршување на впарувањето.

- Ако не успеете да го регистрирате Далечинскиот управувач за магично движење, исклучете го телевизорот и обидете се повторно.

Пререгистрирање на Далечинскиот управувач за магично движење

Ако покажувачот на Далечинскиот управувач за магично движење не се прикажува на телевизорот, морате да го пререгистрирате.

01 Држете го далечинскиот управувач кон телевизорот и долго држете го копчето **GUIDE** додека не се појават упатствата.

02 Претходно регистрираниот далечински управувач ќе се дерегистрира и потоа повторно ќе се регистрира.

Користење на Далечинскиот управувач за магично движење

Користење на копчето на далечинскиот управувач

Накратко притиснете или пак притиснете и задржете на копчето на далечинскиот управувач за да пристапите до разни функции.



За копчиња со #, притискајте долго (држете повеќе од една секунда).

- : Можете да го вклучите/исклучите напојувањето на дигиталниот приемник.
- **9** # : Активирајте ја опцијата **Брза помош**.
- **LIST** : Проверка на зачуваните канали.
- **0** # : Ќе се прикаже екранот за уредување на **БРЗ ПРИСТАП**.
- ••• : Се прикажуваат дополнителни копчиња на далечинскиот управувач.
  ••• # : Звучно ги опишува содржините на екранот.
- : Се приспособува јачината на звукот.
- : Изберете за да го исклучите звукот од телевизорот.
  # : Влезете во менито **Пристапност**.
- : Можете да го смените каналот.
- : Проверете ги препорачаните содржини. (Услугата за препораки може да не е достапна во зависност од земјата во која се наоѓате.)
  Притиснете го и држете го копчето додека зборувате за да ја употребите функцијата за гласовно пребарување.
- : Го прикажува почетното мени.
  # : Ја прикажува листата која се користела претходно.
- : Влегува во менито Брзи подесувања.

: Влегува во менито Сите подесувања.

- : Преминување на следниот чекор.
  # : Го затвора менито.
- **GUIDE** : Можете да ја проверите програмата.
- : Избира влезен извор.
  # : Влегување во **Домашна контролна табла**.
- # : Активирајте ја опцијата **Снимај**. (Одредени модели може да не се поддржани.)

Користење на Далечинскиот управувач за магично движење

01 Ако го протресете Далечинскиот управувач за магично движење надесно и налево, или пак ако го завртите тркалцето, притоа насочувајќи го кон телевизорот, на екранот ќе се прикаже покажувачот.
Доколку го поместите далечинскиот управувач кон саканата насока, покажувачот го следи движењето.

02 Поместете го покажувачот кон саканата локација и притиснете го копчето **Тркалце (OK)** за да ја извршите функцијата.

03 Ако покажувачот не се користи одредено време, тој ќе исчезне. Кога покажувачот ќе исчезне од екранот, протресете го Далечинскиот управувач за магично движење надесно и налево. Потоа, тој повторно ќе се појави.
Покажувачот ќе исчезне ако ги притиснете копчињата за горе, долу, лево или десно и далечинскиот управувач ќе работи како конвенционален далечински управувач.

- Ако покажувачот не функционира правилно, тогаш можете да го ресетирате покажувачот со тоа што ќе го поместите до работ на екранот.
- Далечинскиот управувач користете го во рамките на наведениот опсег (до 10 метри). Уредот може да не функционира соодветно кога е надвор од работното подрачје или кога некоја пречка се наоѓа на видната линија.
- Во зависност од периферните уреди (безжичен рутер, микробранова печка итн.), може да се појават проблеми при комуникацијата на уредите.
- Ударите може да предизвикаат неправилно функционирање на Далечинскиот управувач за магично движење.
- Кога го употребувате Далечинскиот управувач за магично движење, внимавајте да не го удрите во мебел, електронска опрема или во други луѓе.
- За детали за конфигурирање на покажувачот на магичниот далечински управувач,

видете во **Водич за корисници** → **Параметри** → **Општо** → **Опција за покажувач**.

Користење на копчето на далечинскиот управувач

Накратко притиснете или пак притиснете и задржете на копчето на далечинскиот управувач за да пристапите до разни функции.



За копчиња со #, притискајте долго (држете повеќе од една секунда).

- **9** # : Активирајте ја опцијата **Брза помош**.
- **0** # : Ќе се прикаже екранот за уредување на **БРЗ ПРИСТАП**.
- ••• : Се прикажуваат дополнителни копчиња на далечинскиот управувач.
- : Се приспособува јачината на звукот.
- : Изберете за да го исклучите звукот од телевизорот.
  # : Влезете во менито **Пристапност**.
- : Можете да го смените каналот.
- : Проверете ги препорачаните содржини. (Услугата за препораки може да не е достапна во зависност од земјата во која се наоѓате.)
  Притиснете го и држете го копчето додека зборувате за да ја употребите функцијата за гласовно пребарување.
- : Го прикажува почетното мени.
  # : Ја прикажува листата која се користела претходно.
- : Влегува во менито Брзи подесувања.
  # : Влегува во менито Сите подесувања.
- **BACK** : Преминување на следниот чекор.
  BACK # : Го затвора менито.
- : Избира влезен извор.
  # : Влегување во **Домашна контролна табла**.

Користење на Далечинскиот управувач за магично движење

01 Ако го протресете Далечинскиот управувач за магично движење надесно и налево, или пак ако го завртите тркалцето, притоа насочувајќи го кон

телевизорот, на екранот ќе се прикаже покажувачот.
Доколку го поместите далечинскиот управувач кон саканата насока, покажувачот го следи движењето.

02 Поместете го покажувачот кон саканата локација и притиснете го копчето **Тркалце (OK)** за да ја извршите функцијата.

03 Ако покажувачот не се користи одредено време, тој ќе исчезне. Кога покажувачот ќе исчезне од екранот, протресете го Далечинскиот управувач за магично движење надесно и налево. Потоа, тој повторно ќе се појави. Покажувачот ќе исчезне ако ги притиснете копчињата за горе, долу, лево или десно и далечинскиот управувач ќе работи како конвенционален далечински управувач.

- Ако покажувачот не функционира правилно, тогаш можете да го ресетирате покажувачот со тоа што ќе го поместите до работ на екранот.
- Далечинскиот управувач користете го во рамките на наведениот опсег (до 10 метри). Уредот може да не функционира соодветно кога е надвор од работното подрачје или кога некоја пречка се наоѓа на видната линија.
- Во зависност од периферните уреди (безжичен рутер, микробранова печка итн.), може да се појават проблеми при комуникацијата на уредите.
- Ударите може да предизвикаат неправилно функционирање на Далечинскиот управувач за магично движење.
- Кога го употребувате Далечинскиот управувач за магично движење, внимавајте да не го удрите во мебел, електронска опрема или во други луѓе.
- За детали за конфигурирање на покажувачот на магичниот далечински управувач, видете во **Водич за корисници** → **Параметри** → **Општо** → **Опција за покажувач**.

Користење на функциите на телевизорот преку говор


Користење на функциите на телевизорот преку говор

Можете лесно и брзо да пристапите на различните функции на телевизорот преку препознавањето на говорот.

01 Притиснете и задржете на копчето на далечинскиот управувач и изговорете ја функцијата која сакате да ја активирате или клучниот збор кој сакате да го

искористите за вашето пребарување.

02 Откако ќе го ослободите копчето по внесувањето на говорот, се активира соодветната функција.

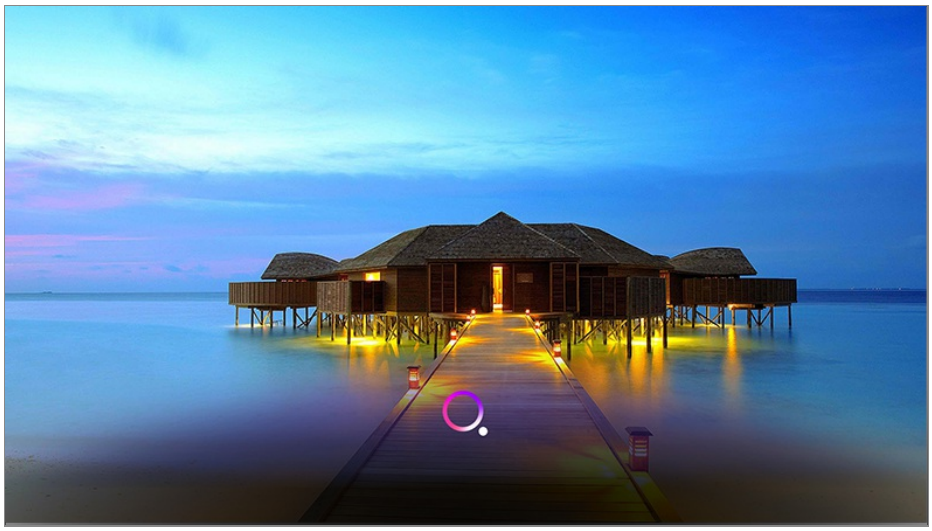

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Вашиот **Локација** мора да се совпаѓа со јазикот за да добиете точни резултати од пребарувањето. Некои функции може да не се достапни ако подесувањата за локација и за јазик се различни.
- Јазикот можете да го смените во → → **Општо** → **Јазик (Language)** → **Јазик на менито (Menu Language)**.
- Јазиците на располагање за функциите на гласовно пребарување може да се променат согласно Политиката за функционирање на услугите.
- Деталите за услугата може да варираат во зависност од моделот.
- Имајте на ум дека услугата AI може да претрпи измени, да биде отстранета или укината без претходно навестување од LGE или од операторите од трети страни.
- Можете да ги измените поставките поврзани со гласот или да видите кои функции се достапни што треба да се користат со гласот во → → **Општо** → **AI услуга** → **Гласовно пребарување** → **Поставки за гласовно пребарување**/**Помош за гласовно пребарување**.

Мерки на претпазливост за препознавањето на говор

- За гласовното пребарување е потребен Далечински управувач за магично движење, кој може да не биде поддржан кај одредени модели.
- За да ги користите сите функции на говорно пребарување, потребно е да ги поставите каналите, регионот итн. Во спротивно, нема да можете да користите одредени функции.
- Мора да се поврзани со мрежата за да ја користите функцијата за говорно пребарување.
- Доколку имате мрежно поврзување, потребно е да ги прифатите одредбите и условите

за да го користите препознавањето на говор.

- За контрола на дигиталниот приемник поврзан на телевизорот со помош на функцијата за гласовно препознавање, одете во делот ⚙ → ⋮ → **Поврзување** → **Поставки за поврзување уред** → **Поставки за универзална контрола** за да ја поставите функцијата Universal Control.
- По изговарањето на гласовната команда, препорачуваме магичниот далечински управувач да го насочите кон приемник.
- Успешноста на препознавањето на говорот може да се разликува во зависност од карактеристиките на корисникот (јачина на гласот, изговор, акцент и брзина на зборување) и опкружувањето (бучава и јачина на звук на телевизор).
- За да постигнете прецизно препознавање на вашиот говор, мора да ги изговарате зборовите на бавен и правилен начин со соодветна јачина на гласот на растојание од приближно 10 cm од микрофонот на Далечинскиот управувач за магично движење.
- Доколку вашиот говор не биде правилно препознаен, препознавањето на говорот можеби функционира на различен начин од замисленият.


Говор во текст

Внесување на текст во говор

Можете да внесувате текст во полињата за текст користејќи ја функцијата за препознавање на говорот.
Изберете го копчето 🎙 на екранот на тастатурата за да се префрлите на режимот за внес на говор.


- Одредени модели може да не се поддржани.


01 Придвижете го покажувачот на Далечинскиот управувач за магично движење во полето за текст за да се отвори виртуелната тастатура.

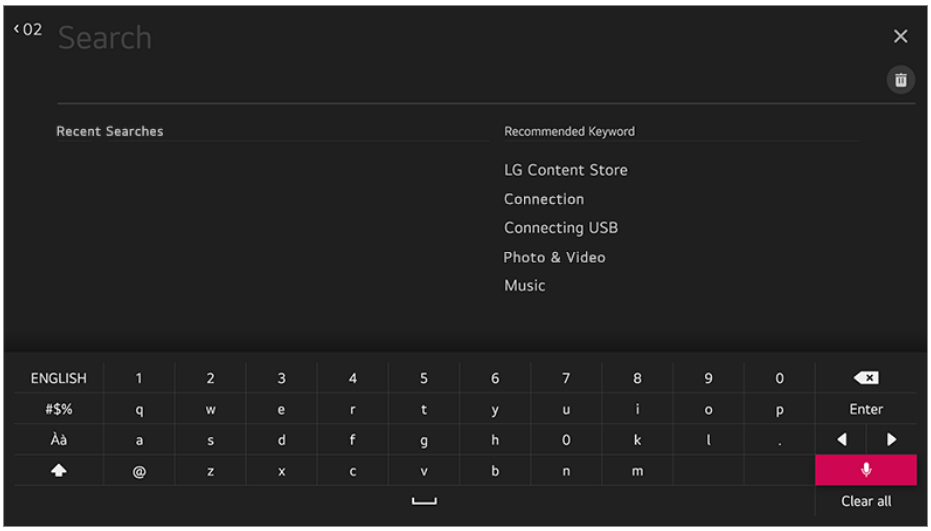

02 Притиснете го копчето на виртуелната тастатура. Или притиснете на копчето на далечинскиот управувач.


03 Откако ќе се отвори прозорецот со приказ на информации за препознавање на говор, како што е прикажано подолу, зборувајте бавно и јасно во микрофонот на далечинскиот управувач.

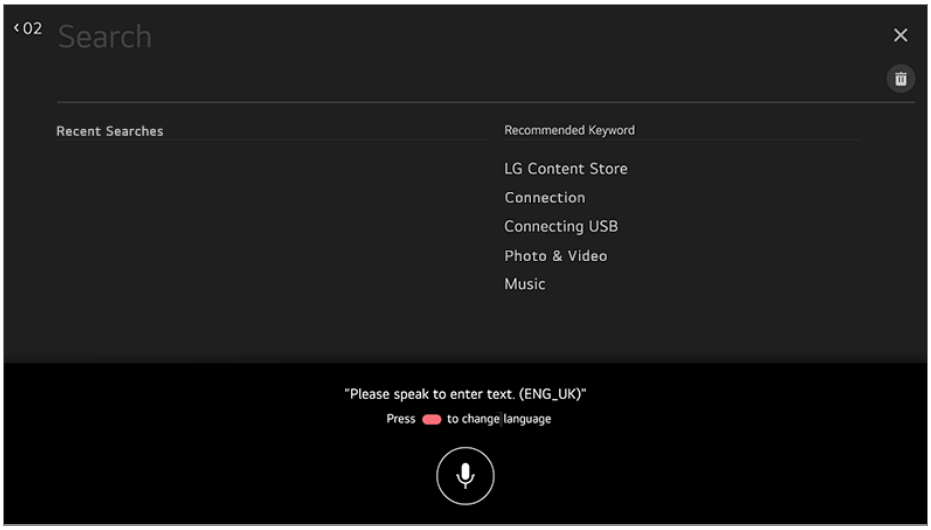

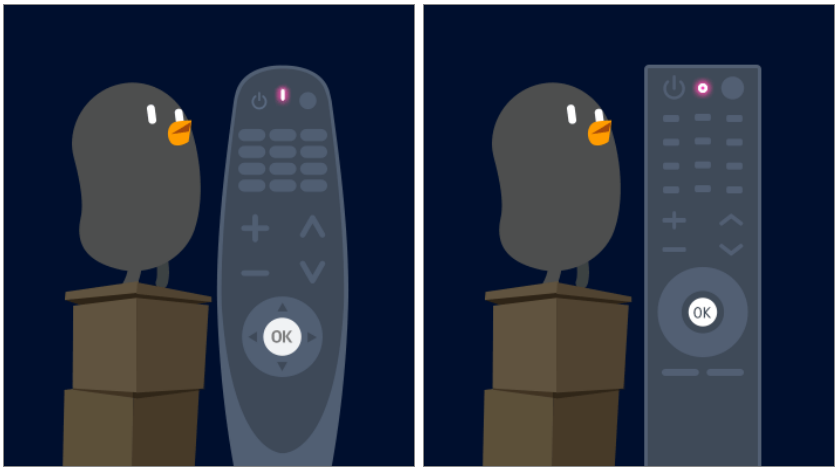

04 Доколку има слични зборови на оние кои сте ги изговориле, можете да видите

листа со повеќе резултати каква што е прикажана подолу. Доколку не ги добиете посакуваните резултати, притиснете **ОБИДИ СЕ ПОВТОРНО** за да се обидете повторно. Изберете резултат и ќе се прикаже во полето за текст.

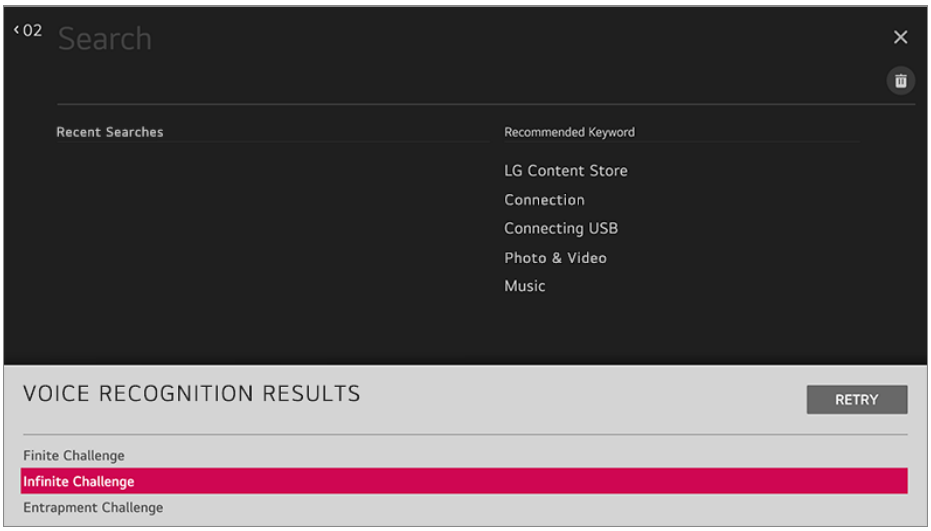

Мерки на претпазливост при внесување на текст во говор

- Проверете ја поврзаноста со мрежата пред да ја користите функцијата текст во говор.
- Јазикот можете да го смените во → → **Општо** → **Јазик (Language)** → **Јазик на менито (Menu Language)**. За привремено да се префрлите на друг јазик за препознавање на говор, притиснете го копче во прозорецот со приказ на информации за препознавање на говор.
- Можете да ја користите оваа функција само за да се согласите со термините од препознавањето на говор.
- Стапката на текстот во говор може да се разликува во зависност од карактеристиките на корисникот (глас, изговор, интонација и брзина) и опкружувањето (бучава и јачина на звук на телевизор).
- За да ја подобрите точноста на текстот во говор, мора да говорите јасно и гласно на растојание од околу 10 cm од микрофонот на Далечинскиот управувач за магично движење.
- Препознавањето на говор не е достапно во полињата за внес на лозинки и лентата за адреса на вашиот **Веб-пребарувач** (со исклучок на општо пребарување).

За да видите повеќе функции на далечинскиот управувач


За да видите повеќе функции на далечинскиот

управувач

Можете да контролирате повеќе функции или надворешни уреди поврзани со вашиот телевизор преку користење на копчињата прикажани на екранот на вашиот телевизор.

01 Притиснете го копчето ••• на далечинскиот управувач.

02 Изберете го посакуваното копче на **Повеќе дејства** прикажано на телевизорот со помош на далечинскиот управувач.

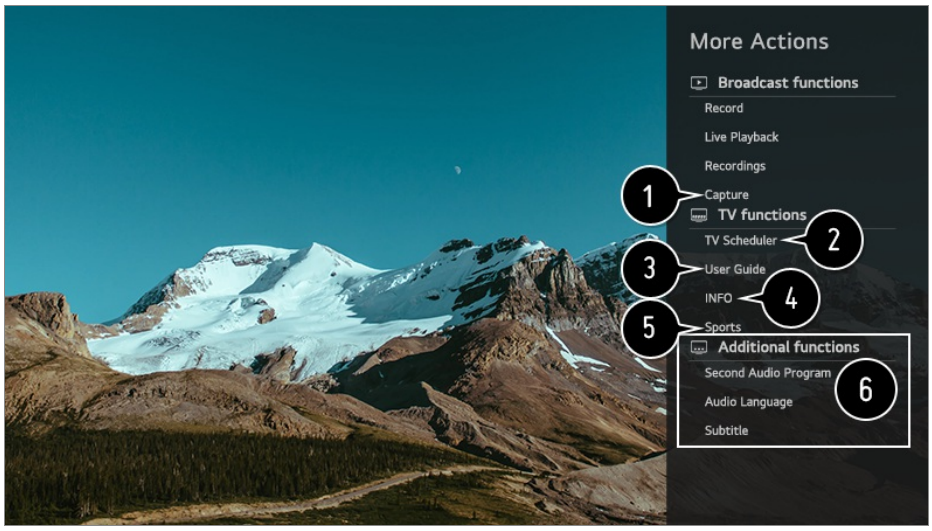

❶ Можете да го снимите вашиот ТВ екран.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Можете да ги погледнете/избришете снимените слики од екранот во апликацијата **Фотографии и видеа**.
- Можете да ги копирате снимените слики од екранот на USB уред за складирање во апликацијата **Фотографии и видеа**.
  (Одредени модели може да не се поддржани.)

❷ Активирајте ја опцијата **Закажувач**.

❸ Поврзете со **Водич за корисници**.
Изберете **Водич за корисници** за некои од подесувањата за телевизор и ќе можете да го видите прирачникот за корисници за тие ставки.

❹ Информациите за телевизиската програма што ја гледате и надворешниот излез се прикажани на екранот.

❺ Можете да го поставите режимот за слика/звук за гледање спортски натпревари.

❻ Можете да поставувате функции поврзани со програмата што ја гледате.

- Достапните функции може да се разликуваат во сигналот за емитување.

- Видот на копчињата кои се појавуваат на **Повеќе дејства** се разликуваат во

зависност од регионот и типот на поврзаниот уред.

Употреба на универзален далечински управувач

Автоматско поставување на универзалниот далечински управувач

Кога го поставувате универзалниот далечински управувач (за Blu-ray/DVD плеер, домашно кино, дигитален приемник итн.) со AI далечински управувач, наместо да употребите специјално наменети управувачи.

Поврзете ги уредите да бидат поставени на **HDMI IN** од телевизорот и вклучете го напојувањето на уредот.
Телевизорот ќе го препознае поврзаниот уред за автоматски да го постави универзалниот далечински управувач без рачно поставување.

- Откако ќе го поставите универзалниот далечински управувач, можеби ќе има потреба од правење на дополнителни кориснички подесувања.
- Може да се потребни неколку секунди за да се комплетираат подесувањата за универзалниот далечински управувач.
- Кај некои модели може да се постави универзалниот далечински управувач само откако ќе се конвертира во влезот на поврзаниот уред.
- Во зависност од поврзаниот уред, функцијата за автоматско поставување за универзалниот далечински управувач (автоматско поврзување уред) може да не е поддржана.

Рачно поставување на универзалниот далечински управувач

Ако универзалниот далечински управувач не е автоматски поставен или е поврзан со **AV IN**/**COMPONENT IN**, можете да го поставите рачно.

01 Изберете ⚙ → ⋮ → **Поврзување** → **Поставки за поврзување уред** → **Поставки за универзална контрола**.

02 Изберете го типот уред што сакате да го поставите.

03 Завршете ги подесувањата за универзалниот далечински управувач согласно водичот на екранот.

Можете да ги измените или откажете подесувањата за универзален далечински управувач.

- Оваа функција може да се користи само со Далечинскиот управувач за магично движење.
- Доколку не ви е испорачан Далечинскиот управувач за магично движење, можете да го купите одделно.
- Одредени модели може да не се поддржани.
- Приклучоците **AV IN**/**COMPONENT IN** се достапни само кај одредени модели.
- Кога ги менувате поставките на уредот, прво проверете дали е вклучен.
- Штом се поврзете со мрежата, можете да го поставите универзалниот далечински управувач со најскорешните ажурирани информации.
- Функцијата за рачно поставување за универзалниот далечински управувач не е поддржана за играчка конзола.
- Одредени копчиња може да не функционираат во зависност од моделот на надворешниот уред.
- За да го контролирате уредот што посакувате да го контролирате, насочете го магичниот далечински управувач кон уредот. Погрижете се да нема препреки во насока на уредот за да бидете сигурни дека сигналот е добро примен.

Активирање на апликациите преку БРЗ ПРИСТАП

Брзо и едноставно користење на апликации со помош на БРЗ ПРИСТАП

Притиснете и задржете на копче со број на далечинскиот управувач за да отворите апликација или да активирате надворешен влез кој е регистриран на копчето.

Поставување на БРЗ ПРИСТАП

01 Активирајте ја апликацијата или изберете го каналот или влезот кој сакате да го назначите.


02 Притиснете и задржете на копчето со број (**1**~**8**) кое сакате да го регистрирате. Бр. **9** е поставено на **Брза помош**.

03 Кога ќе се појави појавувачкиот прозорец за регистрирање, изберете **Да**.

- Ако притиснете и задржите на копче со број кое веќе е регистрирано, ќе се изврши регистрираната функција.
- За да ги видите елементите кои може да се регистрираат, изберете број кој не е регистриран во режимот за уредување **БРЗ ПРИСТАП**.
- Ако сте во режим во кој **БРЗ ПРИСТАП** не може да се активира, нема да се изврши никакво дејство.
- Ако избришете регистрирана апликација, **БРЗ ПРИСТАП** исто така ќе се дерегистрира.

Проверување и уредување на БРЗ ПРИСТАП

Притиснете и задржете го копчето со број **0** на далечинскиот управувач.
Ќе се прикаже екранот за уредување на **БРЗ ПРИСТАП**.

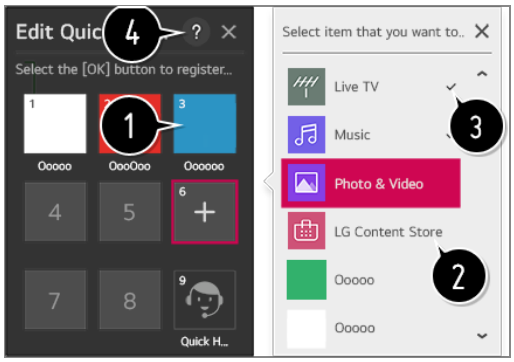

❶ Избирањето на број кој веќе е регистриран овозможува негово дерегистрирање.

❷ Кога ќе изберете број кој не е регистриран, се прикажуваат елементите кои може да се регистрираат.

❸ Елементот кој е регистриран на друг број е назначен со знак за штиклирање.

❹ Можете да погледнете кратки инструкции за оваа функција.

Поврзување со SIMPLINK (HDMI-CEC)

Користење на SIMPLINK

Со еден далечински управувач можете лесно да управувате со различни уреди, како лента за звук или дигитален приемник поврзан со телевизорот со HDMI.

- Може да се поврзат и користат истовремено до три уреди.

01 Поврзете го SIMPLINK HDMI излезниот приклучок на телевизискиот **HDMI IN** приклучок со HDMI кабел.

02 Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.

03 Изберете ⋮ → **Поврзување** → **Поставки за поврзување уред**.

04 Поставете ја опцијата **SIMPLINK (HDMI-CEC)** на **Вклучено**.

05 Конфигурирајте ги поставките на **Автоматско вклучување синхронизација** на **Вклучено** или **Исклучено**. (Ако функцијата за автоматско напојување е поставена на **Вклучено**, со вклучување на уред поврзан преку SIMPLINK ќе се вклучи и телевизорот. Кога ќе го исклучите телевизорот, ќе се исклучи и уредот.)

06 Вклучете го поврзаниот уред. Кога телевизорот автоматски се поврзува на уредот, влезот ќе се префрли.
Доколку уредот не се поврзе автоматски на телевизорот, кликнете на копчето Влез.

- Оваа функција функционира само кај уредите со логото SIMPLINK. Проверете дали надворешниот уред го има логото SIMPLINK.
Употребата на производи кои не се наведени може да предизвика проблеми за време на работењето.
- За да употребите Simplink, потребен ви е HDMI® кабел со висока брзина со функција CEC (Consumer Electronics Control). HDMI® кабелот со висока брзина има 13 иглички за овозможување на размена на информации меѓу уреди.
- Доколку сакате да го проследувате звукот кон надворешна аудио опрема поврзана со HDMI кабел, поставете ја опцијата **SIMPLINK (HDMI-CEC)** на **Вклучено**.

Поддржани SIMPLINK функции

Моментално репродуцирање

Кога активирате мултимедиумски уред, можете веднаш да гледате содржини од уредот на телевизорот без потреба од контролирање.

Контрола на уреди со далечинскиот управувач на телевизорот

Му овозможува на корисникот да контролира со мултимедиумските уреди со далечинскиот управувач на телевизорот за да гледа содржини.

- Функцијата на покажувачот на Далечинскиот управувач за магично движење може да биде ограничена.

Исклучување на главното напојување

Ако **Автоматско вклучување синхронизација** е поставена на **Вклучено** во **Поставки за поврзување уред** и ако го исклучите телевизорот, уредите поврзани со телевизорот преку SIMPLINK ќе бидат исто така исклучени.

- Оваа функција е достапна само кај одредени уреди.

Вклучување на главното напојување

Ако **Автоматско вклучување синхронизација** е поставена на **Вклучено** во **Поставки за поврзување уред**, со вклучување на уред поврзан со SIMPLINK ќе се вклучи и телевизорот.

- Доколку функцијата **SIMPLINK (HDMI-CEC)** е поставена на **Исклучено**, **Автоматско вклучување синхронизација** не може да се постави на **Вклучено**.
- Одредени модели може да не се поддржани.

Кратенки до Пристапност

Кратенки до Пристапност

Можете директно да одите до **Пристапност** без да влегувате во менито Напредни поставки.

Притиснете и задржете го копчето на далечинскиот управувач.

Можете да ги поставите опциите **Висок контраст**, **Сиви бои**, **Инверзија на бои**, итн.

Поврзување влезен уред со USB

Користење на безжично/со кабел USB глувче

Поврзете го глувчето на USB приклучокот. Користете го глувчето за придвижување на покажувачот на TV екранот и избирање на саканото мени.

- Десното копче и специјалните копчиња на глувчето нема да функционираат.
- При користење на безжично USB глувче/тастатура, далечината и безжичното опкружување влијаат на доживувањето.

Користење на безжична/со кабел USB тастатура

Поврзете ја тастатурата на USB приклучокот. Можете да внесувате текст со поврзаната тастатура.

- На некои екрани не е можно внесување на текст.
- Се препорачува користење на производи чија компатибилност со LG телевизорите е тестирана.
  Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750, LG Electronics MKS-1200
- Јазикот на внес можете да го промените преку притиснување на копчето за промена на јазик или десното Alt копче, или пак со истовремено притиснување на копчињата Ctrl и Space.
- На користењето на безжичната USB тастатура може да влијае опсегот на користење и безжичното опкружување.
- За да внесете текст во полето за текст, користете ја тастатурата на вашиот ТВ екран или USB тастатура.

Користење на џојпад

Поврзете го вашиот џојпад на USB приклучокот на телевизорот доколку за играта е потребен џојпад.

- Се препорачува користење на џојпади чија компатибилност со LG телевизорите е тестирана.
  Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2, Logitech Cordless Rumblepad 2, Logitech Dual Action Gamepad, MICROSOFT Xbox 360 Controller (со кабел), SONY Playstation(R)3 Controller

Уживајте во телевизија во живо

Искористување на максимумот од Мени на Live

Користење на Мени во живо

Можете да ги користите соодветните функции со леснотија кога гледате ТВ емитувања.
Притиснете го копчето **LIST** на далечинскиот управувач.
Притиснете го копчето **Тркалце (OK)** на далечинскиот управувач и изберете **Канали**.




1. **Канали** : Погледнете листа на содржини кои се емитуваат во моментот.
2. **Водич** : Можете да гледате програми и распоред на секоја програма.
   За да ги видите деталите, кликнете **Уживајте во телевизија во живо** → **Приказ на Водич** во ’ **Водич за корисници**.
3. **Закажувач** : Можете да го поставите датумот и времето на посакуваната програма за емитување и да ја гледате програмата.
   За да ги видите деталите, кликнете **Уживајте во телевизија во живо** → **Користење на Закажувач** во ’ **Водич за корисници**.

- Каналите прикажани на листата на канали се конфигурација на канали овозможени од сопственикот на станицата за емитување. Затоа, доколку сопственикот на станицата за емитување ја променил конфигурацијата на своите канали без известување, каналите прикажани на листата на канали може да се разликува од реалните ТВ канали.
- Бидејќи информациите за каналите кои се прикажани на листата на канали вклучуваат информации овозможени од надворешни обезбедувачи на електронски програмски водич (EPG), може да се разликува од реалните ТВ канали.
- Мора да ги комплетирате поставките за мрежата, поставките за регионот и поставките за автоматски канал за да добивате нормална услуга.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Приказ на Водич

Приказ на Водич

Можете да гледате програми и распоред на секоја програма.
Притиснете на копчето **LIST** на далечинскиот управувач и изберете ја картичката **Водич** на левата страна на екранот.

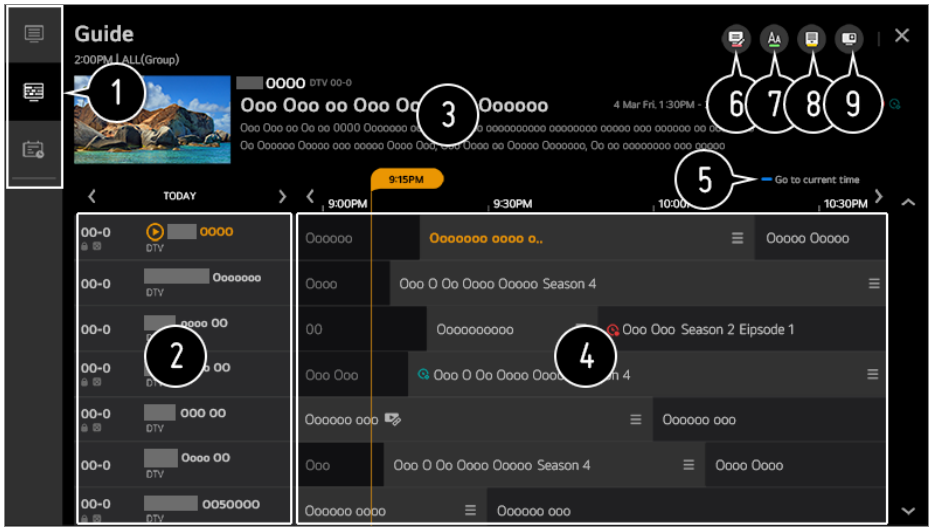


1. Кликнете на секоја област за да ја поместите во апликацијата.
2. Можете да погледнете информации за каналот и за емитувачот.
3. Можете да погледнете информации за програмата која ја гледате во моментот, како и специфични информации за содржината на програмата.
4. Изберете го копчето ☰ или пак насловот на саканата програма. Можете да гледате повеќе информации за програмата и **Гледај**/**Снимај** (овозможено само на одредени модели) или **Потсетник**/**Закажано снимање** (овозможено само на одредени модели), итн.
5. Ќе бидете пренасочени на листата на програмите за тековниот датум и време.
6. Активирајте ја опцијата **Управник на канали**.
7. Можете да ја промените големината на листата на програмите за да го прилагодите бројот на прикажаните канали на екранот.
8. Поставување на филтерот.
9. Можете да ја вклучите/исклучите функцијата Mini TV.

- Информациите за програмата не се прикажуваат кај каналите кои немаат обезбедено информации од емитувачот.
- Одредени модели може да не се поддржани.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Проверка на информациите за програмата

Преглед на информациите за програмата

Додека гледате емитување во живо, притиснете го копчето **Тркалце (OK)**. Ќе се прикаже натписот на каналот.

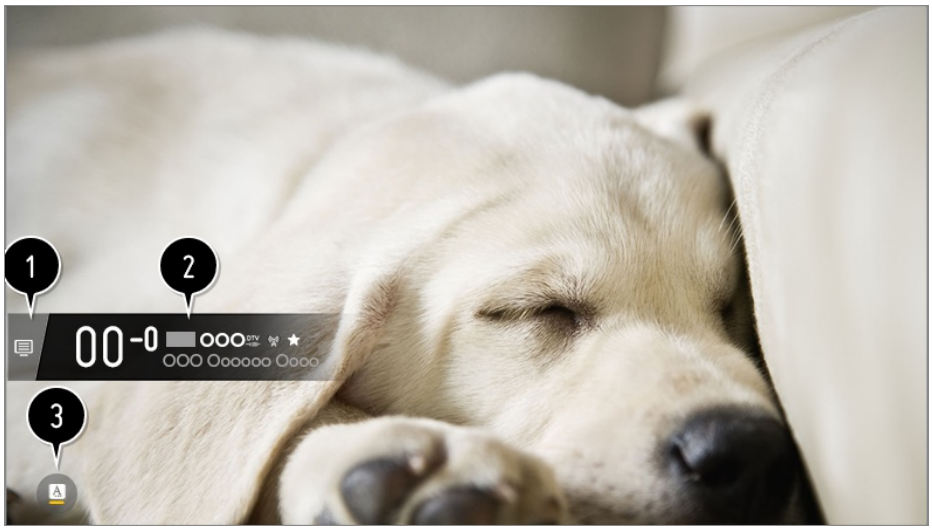

1. Поместете кон **Канали**.
   За да ги видите деталите, кликнете **Уживајте во телевизија во живо** → **Искористување на максимумот од Мени на Live** во ' **Водич за корисници**.
2. Се прикажуваат информациите за програмата што ја гледате. Изберете банер за канал за да ги внесете деталните информации од појавувачкото мени за да можете да гледате детални информации за програма или за да ги вклучите дополнителните функции поврзани со банерот.

   Можете да погледнете информации за емитувањето за другите канали со помош на копчињата ▲/▼.

   Можете да погледнете информации за емитувањето за каналот кој го гледате во моментот со помош на копчињата ◀/▶.

   Притиснете го копчето на далечинскиот управувач за да ја поместите позицијата на натписот.

   - Функциите може да се контролираат само во рамките на појавувачкото мени со детални информации.
3. Ако програмата што ја гледате содржи информации како **Превод** или **Јазик за аудио**, можете да ги поставите овие функции.

- : Можете да ја поставите функцијата **Превод**.
- : Можете да ја поставите функцијата **Јазик за аудио**.
  - Достапно само кај дигиталните емитувања.
- : Можете да ја поставите функцијата **Повеќекратно аудио**.
  - Достапно само кај аналогните емитувања.

- Достапните функции може да се разликуваат во сигналот за емитување.


Користење на Закажувач

Користење на Закажувач

Оваа функција се користи да се постави времето и датумот за гледање на одредена програма.

01 Притиснете на копчето **LIST** на далечинскиот управувач и изберете ја картичката **Закажувач** на левата страна на екранот.

02 Изберете најгоре десно.

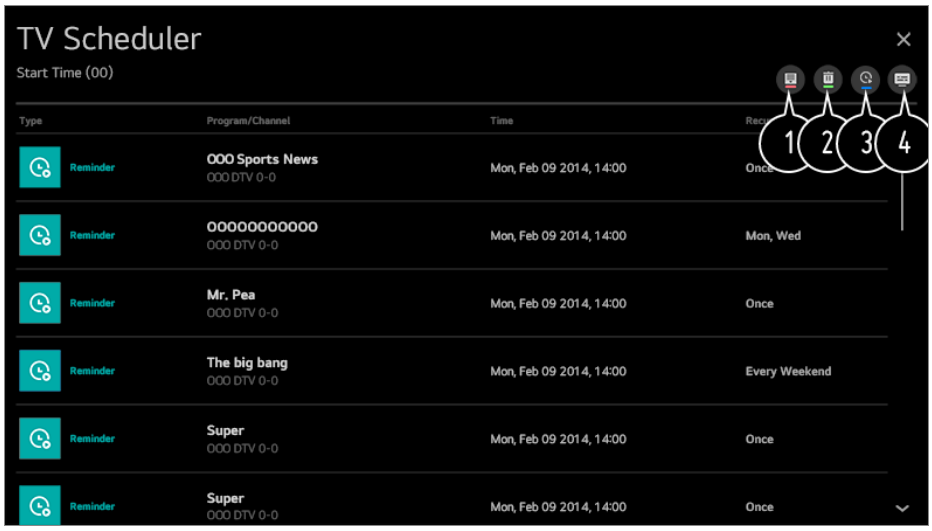

❶ Можете да го измените редоследот на порамнување или да примените филтер.

❷ Можете да го поставите режимот за бришење.

❸ Можете да поставите нов потсетник

❹ Активирајте ја опцијата **Водич**.

Закажување програма

Можете да изберете емисија за да ја закажете за гледање.

01 Притиснете на копчето **LIST** на далечинскиот управувач и изберете ја картичката **Водич** на левата страна на екранот.

02 Изберете ја саканата програма.
Доколку сакате да гледате емитување во живо, кликнете на копчето **Гледај**.
Во случај на претстојна програма, кликнете на копчето **Потсетник**.

- Се однесува на дигитално емитување.

Рачно закажување

Можете да го изберете датумот, времето и програмата за да ги гледате програмите.

01 Притиснете на копчето **LIST** на далечинскиот управувач и изберете ја картичката **Закажувач** на левата страна на екранот.

02 Изберете најгоре десно.

03 Изберете најгоре десно.

04 Изберете **СОЗДАЈ РАЧНО**.

05 Поставете го датумот, времето и програмата за гледање.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Гледање интернет канал (LG Channels)

Гледање интернет канали

Можете да гледате емитувања во живо на интернет со помош на оваа услуга. Можете да гледате информации за новите интернет канали или да раководите со каналите кои ви се допаѓаат во **LG Channels**.

01 Притиснете го копчето на далечинскиот управувач.

02 Изберете → **Канали**.

03 Поставете ја опцијата **LG Channels** на **Вклучено**.

04 Можете да гледате интернет канал на **ТВ**.

05 Додека гледате интернет канал, кликнете на далечинскиот управувач на копчето со боја . Можете да активирате **LG Channels**.

06 Можете да ја користите услугата „Интерактивен канал“ која им овозможува на корисниците да уживаат во содржините поврзани со моменталниот канал без да менуваат апликации.
Можете да ја користите услугата „Интерактивен канал“ со притискање на копчињата на далечинскиот управувач или со кликнување на екранот според инструкциите кои се појавуваат на интернет каналот.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Одредени интернет канали може да не ја поддржуваат оваа услуга.
- Одредена содржина може да предизвика префрлување од апликација на **ТВ** кон друга апликација.
- Телевизорот треба да биде поврзан со мрежа со пристап до интернет.
- Услугата не можете да ја добиете доколку ја промените **Државата на услугите на LG**.
- Live Playback и снимањето не се достапни за интернет канали.
- Услугите за интернет канали може да бидат стопирани или променети без претходно известување од компанијата што го емитува каналот.
- Во → → **Општо** → **Локација**, **Држава што емитува** и **Државата на услугите на LG** мора да бидат исти. Ако смените кое бил од овие, нема да можете да ја користите услугата.

ТЕЛЕТЕКСТ

За да користите Телетекст

Телетекст е бесплатна услуга обезбедена од страна на ТВ станицата, која нуди текстуални информации за ТВ програми, новости и време.
Телетекст декодерот на овој телевизор поддржува системи за ЕДНОСТАВЕН ТЕЛЕТЕКСТ, ТЕЛЕТЕКСТ НА ВРВОТ ОД ЕКРАНОТ и БРЗ ТЕЛЕТЕКСТ.

01 Притиснете го копчето ••• на далечинскиот управувач.

02 Изберете **Телетекст**.

03 Се појавува прозорецот TELETEXT.

04 За да гледате ТВ-емисии и ТЕЛЕТЕКСТ истовремено, притиснете го копчето ••• на далечинскиот управувач и изберете **Телетекст**.

Копче во боја

Избирање на претходната или на следната страница.

Копче со број

Внесување број на страница која треба да се отвори.

Копче (Канали) ∧/∨

Избирање на претходната или на следната страница.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Специјални функции на телетекст

01 Притиснете го копчето ••• на далечинскиот управувач.

02 Изберете **Опција за телетекст**.

03 Изберете го менито **ТЕЛЕТЕКСТ**.

Индекс

Изберете ја секоја индексна страница.

Време

При гледање телевизиска програма, изберете го ова мени за да се прикаже времето во горниот десен агол од екранот. Во режимот на работа на телетекст, притиснете на ова копче за да изберете број на подпрограма. Бројот на подпрограма се покажува најдолу на екранот. За да задржите или да промените подпрограма, притиснете на /, ◀/▶ копче, или пак на копчињата со бројки.

Почекај

Спречува автоматска промена на страницата која се случува доколку телетекст страницата се состои од 2 или повеќе подстраници. Бројот на подстраниците и прикажаната подстраница најчесто се прикажуваат на екранот под времето. Кога е избрано ова мени, симболот стоп е прикажан во горниот лев агол од екранот и автоматската промена на страницата не е активна.

Откриј

Изберете го ова мени за да се прикажат скриените информации, како што се

решенија на загатки или проблеми.

Ажурирај

Ја прикажува ТВ сликата на екранот додека се чека нова страница со телетекст. Приказот ќе се појави на горниот лев агол од екранот. Кога ажурираната страница е достапна, екранот ќе се промени на бројот на страницата. Повторно изберете го ова мени за да ја прегледате ажурираната телетекст страница.

Јазик

Поставување јазик на телетекст.

- Само во дигитален режим

За да поставите јазик на телетекст

Користете ја функцијата Јазик на телетекст кога се емитуваат два или повеќе јазици на телетекст.

01 Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.

02 Изберете ⋮ → **Општо** → **Јазик (Language)** → **Примарен јазик за телетекст**/**Секундарен јазик за телетекст**.

- Само во дигитален режим
- Ако податоците од телетекстот не се емитуваат на избраниот јазик, ќе се прикаже зададениот јазик.
- Ако изберете погрешна локална држава, телетекстот може да не се појавува правилно на екранот и може да се појават некои проблеми при функционирањето на телетекстот.

CI-информации

CI-информации

Можете да погледнете информации за тековно поврзаниот CI.

⚙ → ⋮ → **Канали** → **CI-информации**

Доколку користите CI модул или CAM модул,

- Ова функција ви овозможува да следите некои кодирани услуги (услуги со плаќање).
- Ако го отстраните CI модулот, нема да можете да гледате платени програми.
- CI (Заеднички интерфејс) функциите може да бидат недостапни, што зависи од условите на емитување во земјата.
- Кога модулот ќе биде ставен во CI отворот, ќе можете да пристапите кон менито за модулот.
- За да купите модул и паметна картичка, обратете се до обезбедувачот на услугата.
- Кога телевизорот ќе се вклучи по ставање на CI модул, може да се случи да нема видео и аудио излез кај кодираните програми.
- При користење на CAM (Модул за условен пристап), проверете дали тој целосно ги задоволува барањата на DVB-CI или CI plus.
- Неправилен процес на CAM (Модул за условен пристап) може да предизвика неквалитетна слика.
- Доколку телевизорот не прикажува никаков видео и аудио сигнал кога е поврзан CI+ CAM, ве молиме обратете се до вашиот оператор за копнена/кабелска/сателитска услуга. (Одредени модели може да не се поддржани.)
- Иако телевизорот поддржува платени канали за емитување врз основа на европскиот стандард DVB-CI+, одредени канали може да не се достапни ако некои оператори на каналот користат сопствен CAS систем.

HbbTV

Дознајте повеќе за HbbTV

HbbTV (Широкопојасна телевизија со хибридно емитување) е нов стандард на емитување кој овозможува услуги на супер-телетекст, овозможени од емитувачки ТВ канал, да се интегрираат или поврзат до мрежни услуги овозможени преку широкопојасна мрежа до поврзан Smart телевизор. На тој начин корисниците може да имаат пристап до разни интернет услуги како што се канал на барање на корисникот, Видео по потреба (VOD), апликации за програмите и други богати информативни услуги покрај вообичаените услуги на дигитален телетекст, сето тоа директно на телевизорот за одлично доживување. HbbTV услугите се активираат на повеќе начини, најчесто со притискање на . Корисниците обично ги истражуваат услугите со вообичаените копчиња за навигација (вклучувајќи го и копчето OK и , , ,). Тековната верзија на HbbTV спецификациите исто така вклучува поддршка за „прилагодено проследување“ на видео записи преку широкопојасна врска, а со тоа и гаранција за најдобар можен квалитет на

слика за гледачот. За повеќе информации околу HbbTV, посетете ја страницата www.hbbtv.org.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Користење на HbbTV

→ → **Канали** → **HbbTV**

Поставување HbbTV на Вклучено.
Уживајте во разновидните содржини од услугите на кои е активиран HbbTV.

- Функциите на услугата може да бидат ограничени кога телевизорот не е поврзан на интернет.
- Функционалноста и квалитетот на услугата HbbTV може да се разликуваат во зависност од квалитетот на вашата широкопојасна врска.
- Не е загарантирано дека услугите HbbTV ќе бидат достапни за сите програми - само оние кои вашата телевизиска станица ќе избере да ги поддржи.
- Одредени модели може да не се поддржани.
- Кога работи Live Playback, HbbTV е исклучено.
- Додека ја користите HbbTV услугата, копчињата за навигација и копчето **Тркалце (OK)** може да бидат оневозможени ако покажувачот на далечинскиот управувач за магично движење е активиран на екранот. Во овој случај, притиснете ги копчињата за лево, десно, горе и долу за да го деактивирате покажувачот. (Ова се однесува само на моделите кои го поддржуваат Далечинскиот управувач за магично движење.)

Уживање во LG Content Store


Прелистување LG Content Store

Користење на LG Content Store

Можете да преземате и да користите апликации од разни категории, како образование, забава, животен стил, вести и игри.

01 Притиснете го копчето на далечинскиот управувач.


02 Се активира **LG Content Store**.

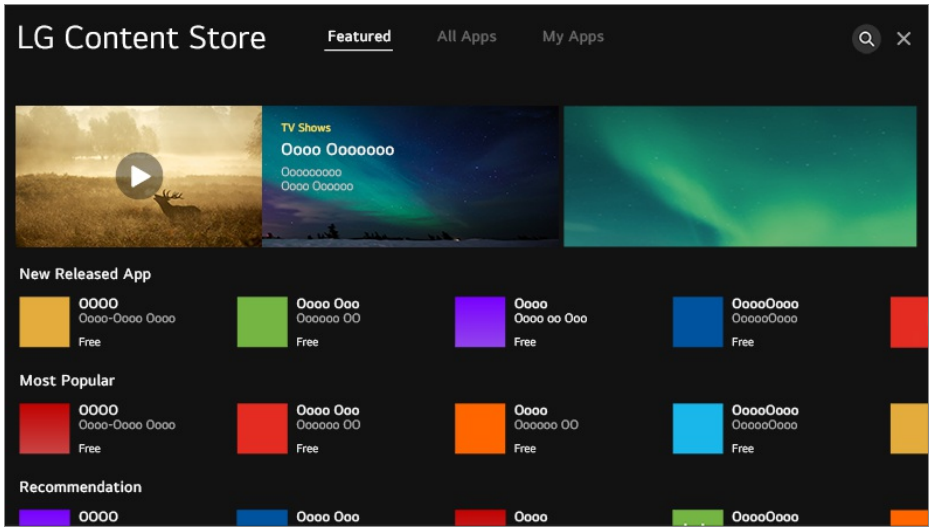

- Во зависност од моделот, овозможените содржини може да се разликуваат или одредени функции може да бидат ограничени.
- Внимавајте кога децата ги користат овие функции. Со овој производ децата може да имаат пристап до неприкладни интернет содржини. Можете да ги блокирате неприкладните интернет содржини со ограничувањето на пристапот до некои апликации.
  Конфигурирајте ги подесувањата во → → **Општо** → **Безбедност** → **Заклучување апликации**.

Инсталирање на апликации

Можете да инсталирате различни апликации на вашиот телевизор од **LG Content Store**.

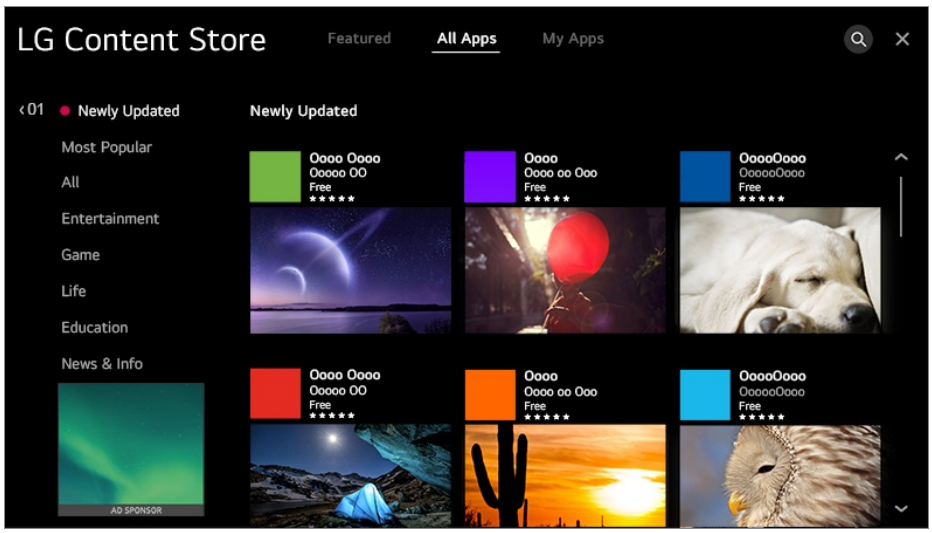

01 Притиснете го копчето ⌂ на далечинскиот управувач.

02 Се активира **LG Content Store**.

03 Изберете ја категоријата **Сите апликации** прикажана во горниот дел од екранот.
Ќе се прикаже листа на достапни апликации во избраната категорија.

04 Од листата изберете ја апликацијата која сакате да ја поставите.

05 Прочитајте ги деталите на апликацијата, а потоа притиснете **Инсталирај**.

06 Кога ќе заврши инсталацијата, можете веднаш да ја активирате апликацијата.

- Достапните категории може да се разликуваат во зависност од земјата или статусот на услугата.
- Доколку нема доволно мемориски простор на вашиот телевизор, можете да ги инсталирате апликациите со поврзување на надворешен мемориски уред.
- Некои USB уреди може да не бидат поддржани или да не функционираат правилно.
- USB уредите кои содржат апликации од други телевизори можно е да не може да се користат.
- Можете да бришете апликации кои сте ги преземале во **Мои апликации**.


Препорака за содржина

Препорака за содржина

Можете да добиете препорака за содржина врз основа на шоуто што го гледате или шаблоните на гледање телевизија.
Ако телевизорот го гледате со помош на дигитален приемник, мора да го комплетирате поставувањето на универзалниот далечински управувач за нормално да ја користите функцијата за препораки. За повеќе информации, погледнете во **Како да ракувате со телевизорот** → **Употреба на универзален далечински управувач** во **Водич за корисници**.

01 Притиснете го копчето ⌂ на далечинскиот управувач.

02 Се активира 🔍.

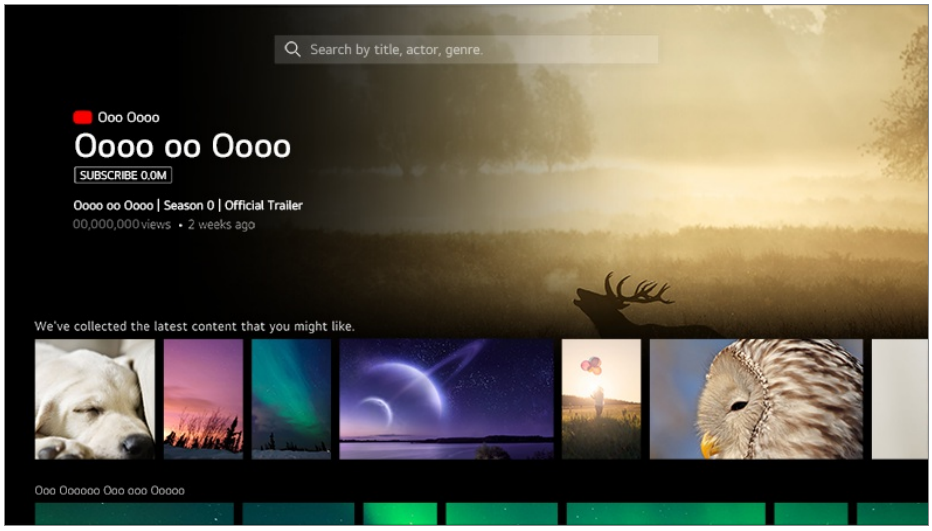

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Морате да се поврзете со мрежата за да ја користите функцијата за препораки.
- Услугите варираат во зависност од земјите, така што препораките може да се дадени различно.
- Списокот на препораки може да е помалку релевантен или да е ирелевантен, во зависност од информациите на шоуто што го гледате.

Пребарување содржини


Пребарување содржини

Можете да добивате препораки за содржината врз основа на шаблоните на гледање или да ја побарате самите содржината што ја посакувате.

01 Притиснете го копчето на далечинскиот управувач.

02 Се активира .

03 Пребарувајте различни содржини и информации користејќи ги саканите термини за пребарување.

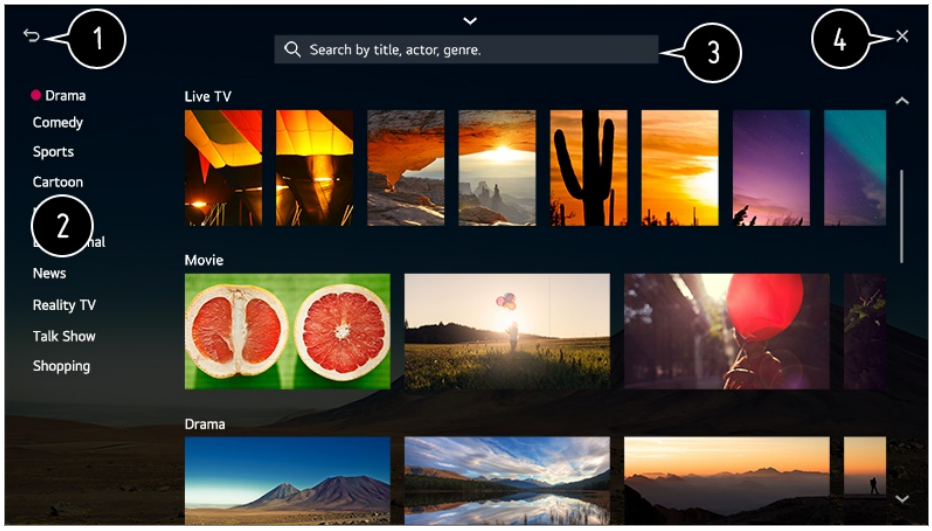

1. Ве враќа на претходниот екран.
2. Оваа функција нуди список на содржини за избраниот жанр.
3. Внесете термин за пребарување.
4. Излезете од Пребарувајте.


- Морате да се поврзете со мрежата за да ја користите функцијата за пребарување.
- Резултатите од пребарувањето може да се разликуваат во зависност од каналот, регионот, поставките на мрежата, како и тоа дали сте се согласиле на одредбите и условите.

Поврзување надворешни уреди

Користење на Домашна контролна табла

Користење на Домашна контролна табла

Можете да изберете или контролирате уред (мобилен, надворешен уред, Почетна за IoT уреди, итн.) којшто е поврзан со телевизорот.
Притиснете го копчето на далечинскиот управувач и изберете **Домашна контролна табла**.
Исто така, можете да притиснете и да задржите на копчето на далечинскиот управувач.

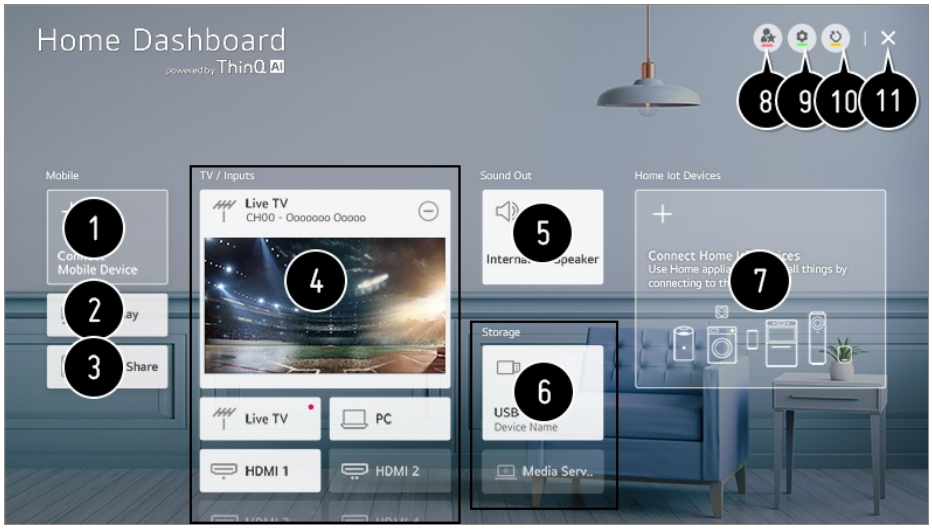

❶ Можете да го проверите и изберете поврзаниот паметен уред со апликацијата LG ThinQ.
Погледнете во **Поврзување надворешни уреди** → **Поврзување паметни уреди** во **Водич за корисници** за повеќе информации околу ова.

❷ Употребете AirPlay/HomeKit за да го контролирате телевизорот и на него да гледате содржина од вашиот iPad или Mac.

- Достапноста и пристапот до содржините и услугите во LGE уред се подложни на промена во секое време без претходно известување.

❸ Можете да пуштате звук од паметен уред поврзан преку Bluetooth.
Погледнете во **Поврзување надворешни уреди** → **Репродукција на звук од паметен уред преку звучниците на телевизорот** во **Водич за корисници** за повеќе информации околу ова.

❹ Можете да го проверите и изберете надворешниот уред поврзан преку надворешен влез или мрежа.

❺ Прикажан е моментално избраниот излезен звучник и можете да се префрлите на екранот за поставки за излезен звучник.

❻ Можете да го погледнете и изберете поврзаниот мемориски уред.

❼ Можете да го проверите и контролирате поврзаниот уред преку Home IoT.
Погледнете во **Поврзување надворешни уреди** → **Поврзување Почетна за IoT уреди** во **Водич за корисници** за повеќе информации околу ова.

❽ Лесно можете да го контролирате уредот со претходно поставување на посакуваните операции.

❾ **Пријавување** : Можете да се најавувате/одјавувате од сметката LG ThinQ што сте ја создале на мобилен.
Уреди : Можете да го менувате името на уредот поврзан со **Влезови** или **Почетна за IoT уреди** или да ги примените сродните поставки.
Поврзи со паметен звучник : Можете да го контролирате телевизорот со тоа што ќе го поврзете со надворешен Паметен звучник.

⓾ Се освежува списокот со уреди.

⓫ Излезете од **Домашна контролна табла**.

- Можете да поставувате во зависност од моделот или регионот.

Поврзување Почетна за IoT уреди

Поврзување Почетна за IoT уреди

Можете да го проверите и контролирате статусот на поврзаниот Почетна за IoT уреди.

01 Инсталирајте ја апликацијата LG ThinQ на вашиот паметен телефон.


02 Најавете се во вашата LG ThinQ сметка и регистрирајте ваш LG ThinQ уред.

03 Притиснете го копчето на далечинскиот управувач и изберете **Домашна контролна табла**.

04 Притиснете на најгоре десно и изберете **Пријавување**.

05 Најавете се во вашата LG ThinQ сметка. Ќе се појави список со регистрираните LG ThinQ уреди.

- Ако сте во област каде што апликацијата LG ThinQ не е достапна, нема да биде поддржано поврзувањето на уредот LG ThinQ.
- За да го регистрирате вашиот Уред што поддржува OCF (Open Connectivity Foundation)[1] или други IoT уреди, изберете **Поврзете се со „Почетна за IoT уреди“** и следете ги упатствата за да ги примените поставките.
  1) Уред што поддржува OCF (Open Connectivity Foundation): Уреди сертифицирани од организација на развојот на стандарди „Internet of Things“
- Ако контролирате надворешен уред од вашата мобилна апликација, постои можност да не можете да го контролирате уредот од вашиот телевизор. Излезете од мобилната апликација за да го контролирате преку телевизорот.

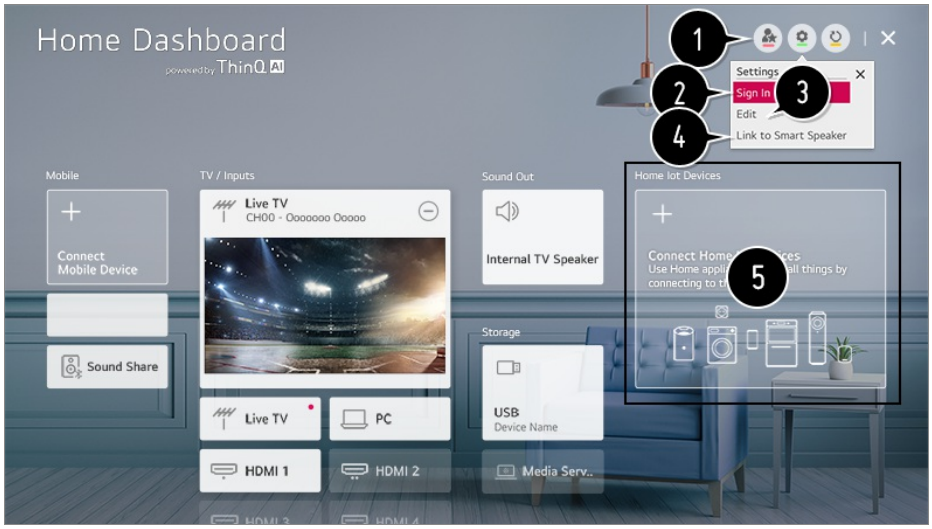

1. Лесно можете да го контролирате уредот со претходно поставување на посакуваните операции.
2. Можете да се најавувате/одјавувате од сметката LG ThinQ што сте ја создале на мобилен.
3. **Уреди список** : Можете да го преименувате, **Прикажи**/**Скриј** или да го измените редоследот на уредите поврзани со **Почетна за IoT уреди**.
   Известување : Ако го поставите на **Вклучено**, може да добивате известувања за статусот на Почетна за IoT уреди.
   Избриши : Можете да го избришете поврзаниот уред. Можете да избришете одредени уреди од телевизорот.
4. Можете да го контролирате телевизорот со тоа што ќе го поврзете со надворешен Паметен звучник.
5. Можете да го проверите водичот за поврзување за секој тип на **Почетна за IoT уреди**. Можете да ги поврзете и прикажете уредите регистрирани на вашата LG ThinQ сметка, вашиот Уред што поддржува OCF (Open Connectivity Foundation) и другите IoT уреди.
   Штом се поврзе уредот, картичката ќе се смали и ќе се појавува на дното од списокот на поврзани уреди.

- Можете да поставувате во зависност од моделот или регионот.
- Ќе можат да се поврзат само некои од Уред што поддржува OCF (Open Connectivity Foundation) коишто се со OCF v1.3 сертификат.
- IoT уредите коишто можат да се поврзат со телевизор, може да се менуваат без претходна најава.
- LG ThinQ уредите коишто можат да се поврзат и достапните функции, може да бидат различни за мобилен и телевизор.
- При ресетирањето на телевизорот, треба исто така да го ресетирате и Уред што поддржува OCF (Open Connectivity Foundation) којшто е поврзан со телевизорот.

Поврзување паметни уреди

Поврзување паметни уреди

Можете да користите разни функции со поврзување на телевизорот со паметен уред.

Поврзување на вашиот паметен уред со телевизор со помош на апликацијата LG ThinQ

01 Преземете ја апликацијата LG ThinQ од продавницата за апликации на вашиот паметен уред.
Апликацијата можете лесно да ја преземете со скенирање на QR кодот.

- Android

- iOS

02 Поврзете го телевизорот и паметниот уред на истата Wi-Fi мрежа.
Можете да ја проверите Wi-Fi мрежата на вашиот телевизор во → ⋮ → **Поврзување** → **Поставки за мрежно поврзување** → **Wi-Fi поврзување**.

03 Активирајте ја апликацијата LG ThinQ инсталирана на вашиот паметен уред.

04 Следете ги упатствата од апликацијата LG ThinQ за да го поврзете вашиот паметен уред со телевизорот.
Кога информациите за вашата сметка од LG ThinQ се поврзани со телевизорот, можете да управувате со IoT уредите поврзани со вашата сметка со помош на **Домашна контролна табла** на телевизорот.

- Ако се регистрирате за LG ThinQ во апликацијата на Паметен звучник што сакате да го користите, можете да го правите и со гласовна команда преку Паметен звучник.

Контрола на вашиот телевизор со апликацијата LG ThinQ

Можете да ги допирате копчињата на екранот на вашиот паметен уред за да го контролирате телевизорот.

- Одредени контроли може да бидат ограничени во режимот на надворешен влез.
- Екранот на апликацијата и функционалноста подлежат на промена без претходно известување.
- Достапните функции може да се разликуваат во зависност од земјата и оперативниот систем.

Гледање преку паметен уред поврзан со телевизорот

Гледање преку паметен уред поврзан со телевизорот


01 Вклучете го режимот Screen Share на паметниот уред.

02 Вашиот телевизор ќе биде прикажан на листата на достапни уреди.

03 Изберете го вашиот телевизор и побарајте поврзување.

04 Изберете **Прифати** во појавувачкиот прозорец со барање за поврзување.

05 Откако ќе се воспостави поврзување, телевизорот ќе го прикаже екранот на поврзаниот уред.

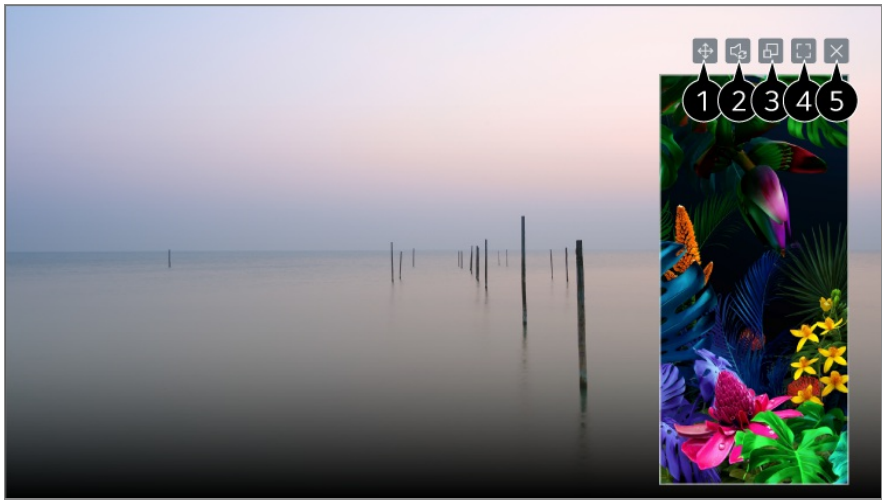

❶ Ја менува позицијата на екранот на паметниот уред.

❷ Промена помеѓу звукот на телевизорот и паметниот уред.

❸ Можете да ја смените големината на екранот на паметниот уред.

❹ Го прикажува екранот на паметниот уред во режим на целосен екран.

❺ Излезете од **Screen Share**.

- Кога за прв пат поврзувате **Screen Share**, ќе се појави скокачко мени и ќе можете да изберете **Одбиј**, **Прифати** или **Блокирај**.

  · **Одбиј** : Не поврзувајте го уредот. Ако пробате повторно да се поврзете, ќе се појави скокачко мени.

  · **Прифати** : Може да го поврзете уредот. Вториот пат нема да се појави скокачко мени.

  · **Блокирај** : Не поврзувајте го уредот. Дури и да пробате повторно да се поврзете, скокачкото мени нема да се појави и поврзувањето ќе биде неуспешно.
  За да откажете **Блокирај**, одете во → → **Поврзување** → **Управување со поврзување на мобилен** → **Screen Share**.

- Користењето на Режим на прекривање може да биде ограничено во зависност од отворената апликација или видеозапис.
- Препорачливо е да го ажурирате уредот кој е поврзан на вашиот телевизор на најновата верзија на OS за стабилно поврзување.
- Уред кој не е од марката LGE можно е да не се поврзе дури и кога е откриен.
- Се препорачува да го поврзете уредот со рутер од 5GHz затоа што вашето безжично опкружување може да влијае на перформансите.
- Стапката на одзив може да се разликува во зависност од корисничкото опкружување.
- Има разлики помеѓу уредите. За повеќе информации околу уредот на кој сакате да се поврзете, погледнете во упатството на соодветниот уред.
- Доколку врската постојано се прекинува, исклучете го телевизорот и уредот на кој сакате да се поврзете, а потоа повторно вклучете ги.

Репродукција на звук од паметен уред преку звучниците на телевизорот

Репродукција на звук од паметен уред преку звучниците на телевизорот

Поврзете паметен уред со телевизорот преку Bluetooth за да репродуцирате звук од паметниот уред преку звучниците на телевизорот.

01 Вклучете ја функцијата Bluetooth на паметниот уред, а потоа изберете го телевизорот од листата на уреди.

02 Телевизорот ќе се поврзе со паметниот уред.

- Ако излезниот звучник е поставен на **Bluetooth** или има историја на поставувања, телевизорот може да не биде откриен во списокот на паметни уреди.
- Ако излезниот звучник е поставен на **Bluetooth**, притиснете и држете го копчето на далечинскиот управувач за да се активира **Домашна контролна табла**, а потоа изберете **Споделување звук** во делот **Мобилен** за да се поврзете.

Поврзување на USB уреди

Поврзување на USB уреди

Поврзете USB уред за складирање (USB HDD, USB уред) на USB приклучокот од телевизорот за да можете да уживате во датотеките со содржини складирани на USB уредот за складирање на вашиот ТВ.

Совети за користење на USB уред

- USB уред кој има вградена програма за автоматско препознавање или користи сопствен драјвер можно е да не биде препознаен.
- Некои USB уреди може да не бидат поддржани или да не функционираат правилно.
- Доколку користите USB продолжителен кабел, USB уредот може да не биде препознаен или може да не функционира правилно.

- Ве молиме користете само USB уреди форматирани со FAT32 или NTFS систем на фајлови обезбеден во Windows OS.
- Се препорачува користење на надворешен USB хард диск со номинален напон од 5 V или помалку и номинална струја од 500 mA или помалку. Ако користите уред што бара појак напон/струја од номиналната, може да не работи.
- Се препорачува користење на USB хаб или USB мемориски уред со сопствено напојување.
- Препорачуваме употреба на уред за зачувување со капацитет од 32 GB за USB меморија и 2 TB или помалку за USB тврд диск.
- Доколку надворешниот USB хард диск со функција за заштеда на енергија не работи, исклучете го хард дискот и потоа вклучете го повторно за да започне да работи правилно. За повеќе информации погледнете во упатството за корисникот на USB хард дискот.
- Податоците на USB уредот може да се оштетат, така што препорачливо е да направите резервна копија од важните фајлови. Корисниците се одговорни за управувањето со податоците. Производителот не сноси никаква одговорност.
- Притиснете го копчето на далечинскиот управувач. За да го отстраните мемориските уред со USB, притиснете на копчето **Отстрани** што се појавува најгоре кога фокусирате на мемориските уред со USB што сакате да го отстраните. Доколку го откачите USB уредот без да изберете **Отстрани**, може да настане грешка на телевизорот или на мемориските уред.
- Кога поврзувате USB мемориски уред со систем на датотеки што не е поддржан од телевизорот во портата **USB IN**, ќе се појави порака за форматот. За да го употребите поврзаниот USB мемориски уред, прво треба да го форматирате.
  По форматирањето, сите податоци од USB мемориските уред ќе се избришат и ќе се форматираат како NTFS или FAT32 систем на фајлови.
- Притиснете и задржете го копчето на далечинскиот управувач. Изберете го поврзаниот USB уред од **Домашна контролна табла** → **Склад** и изберете го копчето **Форматирај** за да го форматирате USB мемориските уред.
- Кога поврзувате USB уред, може да се создаде случаен фајл/фолдер за да овозможи Smart TV услуги како зачувување и преземање на минијатурни слики.

Гледање на фотографии и видео записи

Гледање на фотографии и видео записи


Можете да гледате фотографии и видео записи со помош на апликацијата **Фотографии и видеа**.

01 Притиснете го копчето на далечинскиот управувач.

02 Активирајте ја апликацијата **Фотографии и видеа**.

03 Изберете го саканиот уред за складирање.

04 Изберете и погледнете ја саканата фотографија или видео запис.

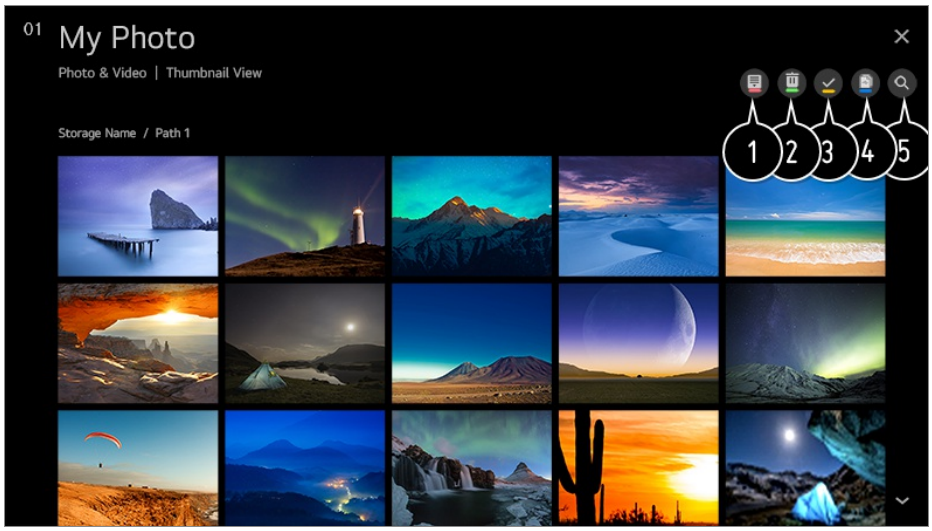

❶ Изберете го саканиот тип на содржина и метод на гледање.

❷ Изберете ја и избришете ја саканата содржина.

- Не можете да бришете фајлови кои се споделени од други уреди.

❸ Изберете ја содржината која сакате да ја репродуцирате. Можете да го изберете само истиот тип на содржина кој сте го избрале првиот пат.

❹ Можете да копирате содржини на USB уред за складирање.


- Одредени модели може да не се поддржани.

❺ Активирајте ја опцијата **Пребарувај**.

- Одредени содржини можеби нема да се прикажат на листата доколку бројот на содржините надминува 40.000.

Употреба на плеер за фотографии

Со избирање на фотографија во апликацијата **Фотографии и видеа**, се активира фото плеерот. Можете да ги погледнете зачуваните фотографии.

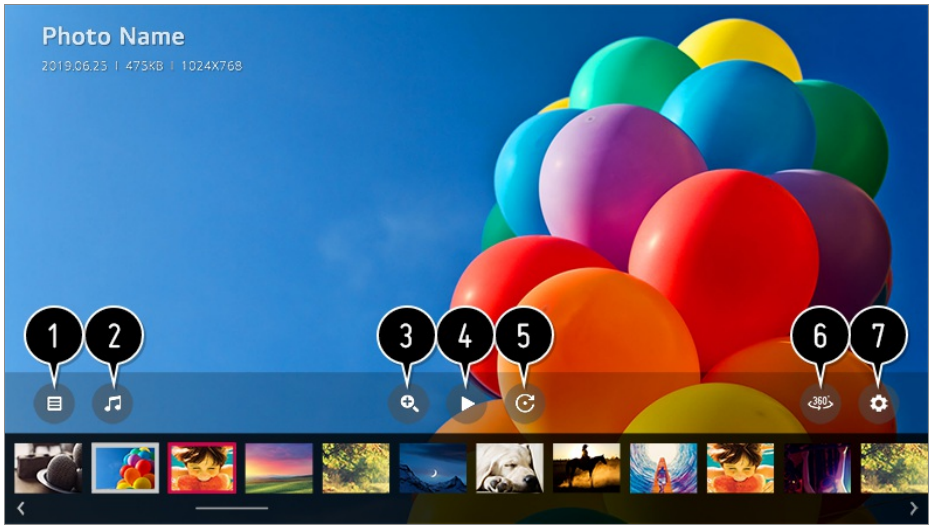

1. Се враќате на листата со сите содржини.
2. Можете да репродуцирате музика во заднина со активирање на музичкиот плеер.
3. Можете да го зголемите или намалите зумот на фотографиите.
4. Го започнува слајд шоуто.
5. Ги ротира фотографиите.
6. Фотографиите снимени во 360 степени може да се гледаат во 360 степени.
   - Користењето на РЕПРОДУЦИРАЊЕ НА ВР ВО 360˚ на нормалните фотографии може да предизвика изобличување на сликата.
   - Одредени модели може да не се поддржани.
7. Можете да ја поставите големината на фотографијата или да ја промените брзината и ефектите на слајд шоуто.
   - Одредени модели може да не се поддржани.


Поддржани фото фајлови

Формат на фајл	Формат	Резолуција
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Минимум : 64 × 64 Максимум Нормален тип : 15360 (Ш) × 8640 (В) Прогресивен тип : 1920 (Ш) × 1440 (В)
png	PNG	Минимум : 64 × 64 Максимум : 5760 (Ш) × 5760 (В)

bmp	BMP	Минимум : 64 × 64 Максимум : 1920 (Ш) × 1080 (В)

Употреба на плеер за видеа

Со избирање на видео запис во апликацијата **Фотографии и видеа**, се активира плеерот. Можете да ги погледнете зачуваните видео записи.

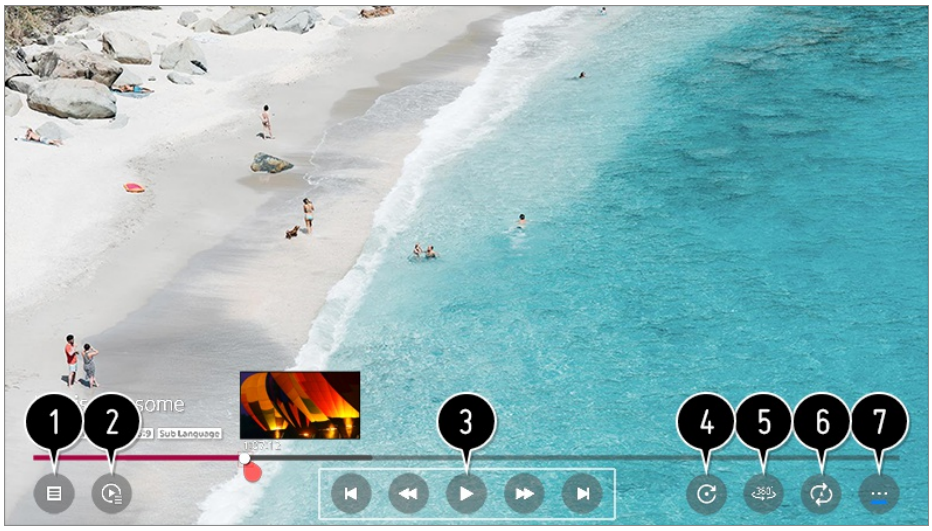

❶ Се враќате на листата со сите содржини.

❷ Можете да изберете други содржини со прикажување на листата за репродукција додека гледате видео запис.

❸ Можете да ги контролирате основните функции за репродукција на видео записи.

❹ Врши ротација на видео снимките.

- Одредени модели може да не се поддржани.


❺ Видео записите снимени во 360 степени може да се гледаат во 360 степени.

- Користењето на РЕПРОДУЦИРАЊЕ НА ВР ВО 360˚ на нормалните видео записи може да предизвика изобличување на сликата.
- Одредени модели може да не се поддржани.

❻ Можете да ги одредите подесувањата за повторено пуштање на видеото.

❼ Можете да поставите и дополнителни опции.

Поставување на дополнителните опции

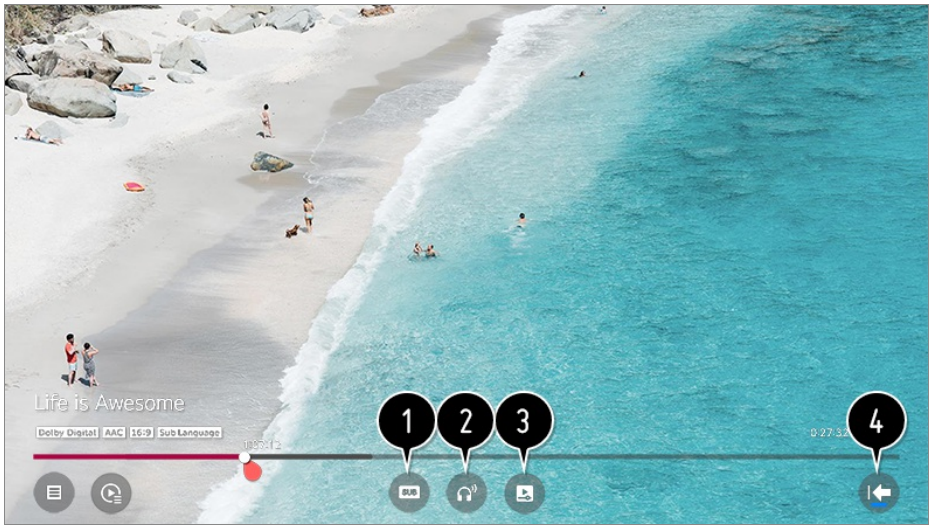

❶ Можете да ги промените поставките за преводот.

❷ Можете да ги поставите песните.

❸ Можете да ја поставите опцијата продолжи со гледање за да продолжите со репродукцијата на последно гледаната сцена.

❹ Се враќате на екранот со основните операции.

Поддржани видео фајлови

Максимална стапка на трансфер на податоци

- Full HD видео
  H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 максимум 40Mbps
  HEVC 1920 × 1080@60P Main/Main10@L4.1 максимум 40Mbps
- ULTRA HD видео (Само моделите со ULTRA HD)
  H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 максимум 50Mbps
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 максимум 60Mbps
- HFR видео (Само моделите со HFR поддршка)
  HEVC 3840 × 2160@120P Main/Main10@L5.2 максимум 60Mbps
- Dolby Vision видео (Само моделите со Dolby Vision поддршка)
  HEVC 3840 × 2160@60P Main/Main10@L5.1 максимум 50Mbps
- 8K видео (Само моделите со 8K)
  VP9 7680 × 4320@60P максимум 50Mbps (Одредени модели може да не се поддржани.)
  AV1 7680 × 4320@60P
  HEVC 7680 × 4320@60P Main/Main10@L6.1 максимум 100Mbps

Поддржани надворешни преводи

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Формат на вклучен превод

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Тајмиран текст

Поддржани видео кодеци

Екстензија	Кодеци	
asf wmv	Видео	VC-1 Напреден профил (освен за WMVA), VC-1 Едноставен и Главен профил
	Аудио	WMA Standard (освен за WMA v1/WMA Speech)
avi	Видео	Xvid (GMC не е поддржано), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Аудио	MPEG-1 ниво I, II, MPEG-1 ниво III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Видео	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Аудио	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 ниво III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Видео	H.264/AVC, MPEG-4
	Аудио	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Видео	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1

	Аудио	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 ниво I, II, MPEG-1 ниво III (MP3)
ts trp tp mts	Видео	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Аудио	MPEG-1 ниво I, II, MPEG-1 ниво III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Видео	MPEG-1, MPEG-2
	Аудио	MPEG-1 ниво I, II, MPEG-1 ниво III (MP3)
vob	Видео	MPEG-1, MPEG-2
	Аудио	Dolby Digital, MPEG-1 ниво I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 : Одредени модели може да не се поддржани.

Мерки на претпазливост при репродукција на видео записи

- Некои преводи креирани од корисниците може да не работат правилно.
- Видео датотеката и датотеката за превод мора да бидат во иста папка. За да се прикаже преводот правилно, осигурајте се дека видео датотеката и датотеката за превод имаат исто име.
- Преводите на NAS (Network Attached Storage - Мрежно прикачен мемориски уред) уредите може да не бидат поддржани во зависност од производителот и моделот.
- Проследувањата кои содржат Global Motion Compensation (GMC) и Quarterpel Motion Estimation (Qpel) не се поддржани.
- ULTRA HD видео (Само моделите со ULTRA HD) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
  Одредени ULTRA HD видео записи кодирани со HEVC кои не претставуваат содржина овозможена од LG Electronics може да не се репродуцираат.
  Одредени кодеци може да бидат поддржани само по надградба на софтверот.

Екстензија	Кодеци	
mkv/mp4/ts	Видео	H.264/AVC, HEVC

Аудио	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Само Window Media Audio V7 и поновите верзии се поддржани.
- Не е поддржан AAC главен профил.
- Видео фајловите кои се креирани со некои енкодери можеби нема да се репродуцираат.
- Видео фајловите во формат различен од наведениот може да не се репродуцираат правилно.
- Видео фајловите складирани на USB мемориски уред кој не поддржува голема брзина може да не функционираат правилно.

Слушање музика

Репродукција на музика


Можете да слушате музика со користење на апликацијата **Музика**.

01 Притиснете го копчето ⌂ на далечинскиот управувач.

02 Активирајте ја апликацијата **Музика**.

03 Изберете го саканиот уред за складирање.
Можете да ги изберете саканите песни од вашите уреди за складирање и да ги додадете во **Мој список за репродукција**.

04 Изберете ја саканата музичка содржина и уживајте во неа.

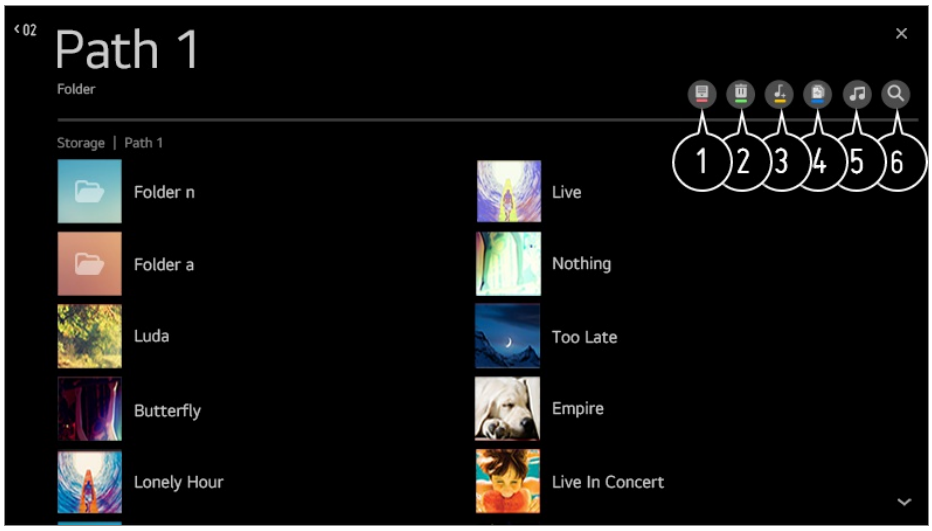

❶ Изберете ја саканата листа на тип на содржина.

❷ Изберете ја и избришете ја саканата содржина.

- Не можете да бришете фајлови кои се споделени од други уреди.

❸ Изберете содржина и додајте ја во **Мој список за репродукција**.

❹ Можете да копирате содржини на USB уред за складирање.

- Одредени модели може да не се поддржани.

❺ Отворете го музичкиот плеер.

❻ Активирајте ја опцијата **Пребарувај**.

Користење на музичкиот плеер

Можете лесно да пуштате музика ако ги изберете музичките датотеки зачувани во апликацијата **Музика** или со избирање на иконата за музичкиот плеер додека се пушта содржина во апликациите, како **Фотографии и видеа**.



❶ Можете да репродуцирате музика од избраниот уред за складирање.

❷ Можете да поставите повторена репродукција и репродукција по случаен избор.

❸ Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.
: Можете да го исклучите екранот додека слушате музика или да го прикажете музичкиот плеер во режим на цел екран.
: Можете да слушате музика со исклучен екран.

❹ Можете да ја промените позицијата на музичкиот плеер.

❺ Можете да го минимизирате музичкиот плеер.

❻ Оваа функција го затвора музичкиот плеер.

❼ Текстот на песните е достапен за музичките фајлови кои го содржат.
Во некои музички фајлови, може да изберете дел за текст на песни и да ја

поместувате позицијата на репродуцираните содржини.

- Функцијата за текст на песни е поддржана само на некои уреди.
- Текстот може да не биде прикажан синхронизиран во зависност од податоците со текстови во музичкиот фајл.

- Повторно отворете го музичкиот плеер со притискање на копчето ГЛАСНОСТ на далечинскиот управувач.
- Можно е да не можете да го користите музичкиот плеер за одредени функции.

Аудио формат

Формат на фајл	Елемент	Информации
mp3	Бит-стапка	32 kbps - 320 kbps
	Фрекв. на примерок	16 kHz - 48 kHz
	Поддршка	MPEG-1, MPEG-2
	Канали	моно, стерео
wav	Бит-стапка	-
	Фрекв. на примерок	8 kHz - 96 kHz
	Поддршка	PCM
	Канали	моно, стерео
ogg	Бит-стапка	64 kbps - 320 kbps
	Фрекв. на примерок	8 kHz - 48 kHz
	Поддршка	Vorbis

	Канали	моно, стерео
wma	Бит-стапка	128 kbps - 320 kbps
	Фрекв. на примерок	8 kHz - 48 kHz
	Поддршка	WMA
	Канали	до 6 кан.
flac	Бит-стапка	-
	Фрекв. на примерок	8 kHz - 96 kHz
	Поддршка	FLAC
	Канали	моно, стерео

- Бројот на поддржани програми може да се разликува во зависност од фреквенцијата на примерокот.

Сподели содржина од компјутер

Гледајте ја содржината зачувана на компјутерот или телевизорот

Можете да уживате во видеа/музика/фотографии на телевизорот, коишто се зачувани на вашиот компјутер, кога овие уреди се поврзани на истата мрежа.

Побарајте ја содржината на вашиот компјутер за да ја гледате на телевизорот (Windows 10)

01 Поврзете го телевизорот и компјутерот на истата мрежа.

02 Кликнете со десното копче на датотеката што сакате да ја пуштите и изберете „Емитувај на уред“.

03 Од прикажаниот список, изберете го името на телевизорот на кој што сакате да гледате и ќе започне снимката на тој телевизор.

- Дури и кога се поврзани повеќе телевизори или уреди, избраниот фајл се репродуцира само преку еден уред. Стапката на репродукција може да се разликува во зависност од мрежното поврзување.
- За да пуштате на други оперативни системи или уреди, погледнете во прирачникот за оперативниот систем/уредот.

Побарајте ја и гледајте ја содржината зачувана на компјутерот со употреба на телевизорот (Windows 10)

01 Поврзете го телевизорот и компјутерот на истата мрежа.

02 Отворете го менито „Старт“ на екранот на вашиот компјутер, побарајте ги „опции за постојан тек на медиуми“ и потоа изберете го резултатот што се појавува.

03 Изберете го копчето „Вклучете постојан тек на медиуми“ во отворениот прозорец.

04 Дозволете ги сите „опции за постојан тек на медиуми“.

05 Изберете „OK“ за да ги зачувате поставките.

06 Изберете го поврзаниот компјутер во апликацијата **Домашна контролна табла** на телевизорот, а потоа изберете ја и пуштете ја саканата датотека.

- За да пуштате на други оперативни системи или уреди, погледнете во прирачникот за оперативниот систем/уредот.

Важни работи за споделувањето на содржини

- Проверете ги вашите поставки на мрежата ако опцијата за споделување на содржини не функционира правилно.
- Можно е да не работи правилно на безжична мрежа. Се препорачува поврзување на кабелска мрежа.
- Можно е да не работи правилно во зависност од мрежната околина.
- Ако повеќе телевизори се поврзани на еден уред, содржината може да не се репродуцира правилно во зависност од перформансите на серверот.
- За да гледате видео во 1080p преку функцијата за споделување содржина, потребен е рутер што користи фреквенција од 5 GHz. Ако употребите постоечки рутер од 2,4 GHz, видеото може да не се прикажува правилно или да доцни.

- Функцијата за споделување на содржини може да не биде поддржана за рутер кој не поддржува multi-cast (повеќенасочно испраќање). За повеќе информации, погледнете во упатството за користење кое се испорачува со вашиот рутер или обратете се до производителот.
- Преводите се поддржани само кај одредени поврзани уреди.
- Го препорачуваме компјутерскиот софтвер SmartShare ако сакате да гледате видеа со превод.
- Кога фајлот со превод се додава подоцна, оневозможете го споделениот фолдер и потоа повторно овозможете го.
- DRM фајловите во поврзаниот уред нема да се репродуцираат.
- Дури и за форматите на фајлови поддржани од телевизорот, поддржаниот формат на фајл може да се разликува во зависност од опкружувањето на поврзаниот уред.
- Ако во еден фолдер има премногу фолдери и фајлови, можно е функционирањето да не биде правилно.
- Информациите од фајлот вчитан од поврзаниот уред можно е да не се прикажат правилно.
- Во зависност од кодирањето, некои проследувани содржини може да не се репродуцираат во режимот за споделување на содржини.

Гледање преку компјутер поврзан со телевизорот

За да го гледате PC екранот на телевизорот

Поврзете се безжично

01 Вклучи го режимот Screen Share на компјутерот. Вашиот телевизор ќе биде прикажан на листата на достапни уреди.

02 Изберете го вашиот телевизор и побарајте поврзување.

03 Откако ќе се воспостави поврзување, телевизорот ќе го прикаже екранот на поврзаниот уред.

- Препорачливо е да го ажурирате уредот кој е поврзан на вашиот телевизор на најновата верзија на OS за стабилно поврзување.
- Се препорачува да ја користите оваа функција на мала оддалеченост.
- Започнете Screen Share побрзо со тоа што ќе го поврзете мобилниот или компјутерот на иста мрежа со телевизорот.

- Иако може да се поврзе без безжичен рутер, се препорачува да го поврзете вашиот уред на рутер од 5 GHz бидејќи опкружувањето може да влијае на безжичните перформанси.
- Стапката на одзив може да се разликува во зависност од корисничкото опкружување.
- Се разликува од верзијата на Windows. За повеќе информации околу уредот на кој сакате да се поврзете, погледнете во упатството на соодветниот уред.
- Доколку врската постојано се прекинува, исклучете го телевизорот и уредот на кој сакате да се поврзете, а потоа повторно вклучете ги.

Поврзување со кабел

Поврзете го компјутерот со телевизорот со HDMI кабел.

Искористување на максимумот од паметниот телевизор

Користење на Споделување од соба во соба


Користење на Споделување од соба во соба

Со поврзување на повеќе телевизори поврзани на иста мрежа, можете да примате видеа од други телевизори.

01 Притиснете го копчето ⌂ на далечинскиот управувач.

02 Активирајте ја апликацијата **Споделување од соба во соба**.

03 Изберете **Поврзете телевизор** и следете ги упатствата на екранот за да поврзете.

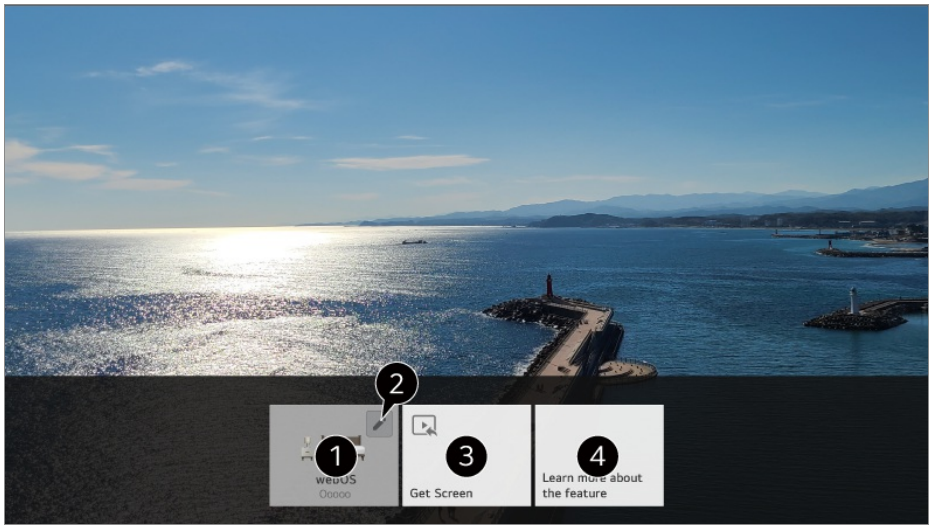

❶ Можете да го гледате телевизорот што моментално се користи.

❷ Влегува во екранот за уредување. Можете да го гледате поврзаниот телевизор и да ја блокирате или избришете поврзаноста.

❸ Можете да изберете телевизор чијшто екран сакате да го гледате. Со притискање на **Поврзете телевизор**, исто така, можете да го поврзете новиот уред.

❹ Поврзете со **Водич за корисници**.

- Функцијата **Споделување од соба во соба** може да се прекине без најава.
- Во зависност од моделот, некои карактеристики може да не се достапни.
- Може да се поврзат и користат само модели што ја поддржуваат функцијата **Споделување од соба во соба**.
- На телевизорот може да се направат најмногу пет поврзувања.
- Работењето може да биде попречено, во зависност од мрежните поставки или околината.
  Телевизорите на кои сакате да се поврзете мора да бидат поврзани на истата мрежа.
  Ако функцијата не работи правилно, проверете ги мрежните поставки и поставките за WOL на рутерот.
  Во зависност од перформансите на рутерот, квалитетот на сликата или квалитетот на звукот на пренесеното видео може да се намалат.
- Квалитетот на сликата или квалитетот на звукот на пренесеното видео може да биде понизок во споредба со оригиналното видео.
- Кога ја поврзувате апликацијата LG ThinQ со **Поврзете телевизор**, сите телевизори кои ќе се користат со **Споделување од соба во соба** мора да се регистрирани на иста LG ThinQ сметка.
- Може да се гледа само на телевизорот што го добил екранот.
  Примените емитувања може да имаат ограничувања за гледање.
  За некои емитувања во живо, не може да се испраќа или прикажува екран.
- Телевизорот што го примил видеото автоматски го вклучува екранот, а телевизорот што го испратил видеото автоматски го исклучува екранот.


Искористување на максимумот од Уметничка галерија

Искористување на максимумот од Уметничка галерија

Можете да уживате во снимка со висока дефиниција за секоја тема.

01 Притиснете го копчето ⌂ на далечинскиот управувач.

02 Активирајте ја апликацијата **Уметничка галерија**.

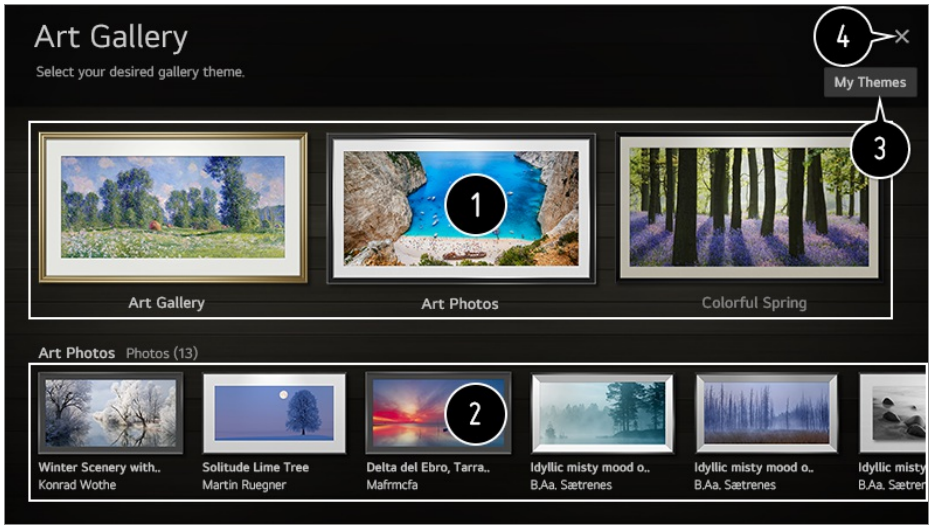

❶ Погледнете ги вградените слики за секоја тема.

- Можете да преземете до три теми за некои модели.

❷ Можете однапред да ги гледате информациите и сликата на фокусираната тема.

❸ Можете да избришете преземена тема или да ја изберете посакуваната тема да се вклучи.

❹ Излезете од **Уметничка галерија**.


Сурфање на интернет преку телевизорот

Користење на Веб-пребарувач

Можете да влезете на веб-сајтот кога ја внесувате веб-адресата во URL лентата. Доколку внесете збор за пребарување, на пребарувачот ќе се прикажат информации за основата на зборот за пребарување.

01 Притиснете го копчето ⌂ на далечинскиот управувач.

02 Активирајте ја апликацијата **Веб-пребарувач**.

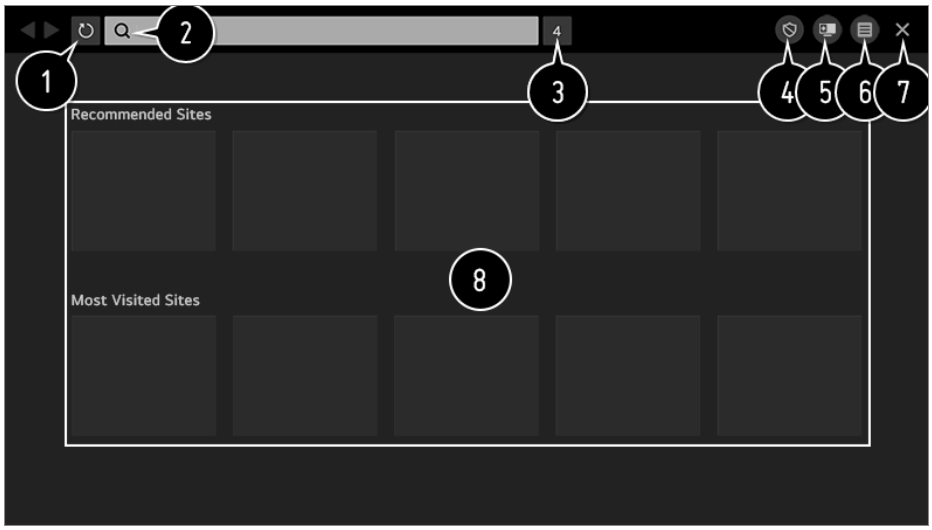

❶ Можете да ја освежите веб-страницата што ја гледате.

❷ Можете да ја внесете веб-адресата со цел да стигнете до специфична веб-страница или директно да внесете термин за пребарување.

❸ Можете да ги гледате картичките што моментално се отворени.

❹ Можете да блокирате реклами на веб-страницата што ја разгледувате.
Сепак, копчето е прикажано само ако во ☰ → **Поставки** → **Употреби „Блокирај реклами“** функцијата е поставена на **Вклучено**.

❺ Поделете го екранот за да се прикажува и екранот за телевизија. Можете да прелистувате веб-страници додека гледате телевизија.

❻ Можете да зумирате или одзумирате додека прелистувате веб-страница.
Додај во обележувачите : Можете да ја додадете веб-страницата што моментално ја гледате во омилените.
Историја : Можете да ја прегледувате и бришете историјата на посетени веб-страници.
ознаки : Можете да го прегледувате и бришете списокот на веб-страници што сте ги додале како омилени.
Поставки : Можете да ги измените поставките за веб-прелистувачот.

❼ Излезете од **Веб-пребарувач**.

❽ Екранот за новата картичка дава список на **Препорачани локации** и **Најпосетена Локација**.
Ако не сакате да биде прикажано **Препорачани локации**, во ☰ → **Поставки** → **Покажи препорачани локации** функцијата поставете ја на **Исклучено**.

Препорачани локации може да варира според земја и видливо е само во одредени земји.

- Апликацијата **Веб-пребарувач** е прелистувач за телевизор, така што може да функционира поразлично од прелистувачот на вашиот компјутер.

  · Одредена содржина може да не се пушта соодветно.
  · Плагинот за Flash може да не е поддржан, само содржина во HTML5 е поддржана.
  · Не е поддржана инсталација на плагинот.
  · Може да не се прикажуваат форматите на медиумска содржина поразлични од JPEG/PNG/GIF.
  · Апликациите може да бидат присилно исклучени ако на телевизорот му недостига работна меморија.
  · Се користат фонтовите вградени во телевизорот. Во зависност од содржината, знаците може да се прикажуваат поразлично од тие на прелистувачи за компјутер или мобилен.
  · Не е поддржано преземањето датотеки и фонтови.
  · Потребно е да внимавате бидејќи малициозните и фишинг-страниците не се блокирани автоматски.
  · Некои функции на веб-прелистувачот може да се привремено неподдржани поради надворешни фактори.

- Пристап до веб-страницата може да добиете преку апликацијата **Веб-пребарувач** на телевизорот, затоа треба да се внимава околу пристапот на децата до штетните содржини на интернет.
  Можете да ја заклучите апликацијата **Веб-пребарувач** за да спречите пристап до штетни онлајн содржини.
  Конфигурирајте ги подесувањата во → → **Општо** → **Безбедност** → **Заклучување апликации**.
- Ако искусите проблем додека ја користите апликацијата **Веб-пребарувач**, погледнете во **Отстранување на проблеми** во **Водич за корисници**.

Менување поставки за Веб-пребарувач

Изберете → **Поставки** најгоре на апликацијата **Веб-пребарувач**.

На Вклучување

Можете да ја изберете страницата што се појавува кога ја стартувате апликацијата **Веб-пребарувач**.

Пребарај Машини

Можете да изберете интернет-пребарувач за да пребарувате кога внесувате

клучен збор во лентата за адреси.

- Подесувањата за пребарувачот може да подлежат на промени без претходно известување, зависно од условите на испорачателот.

Покажи препорачани локации

Можете да одредите дали ќе се прикажува список на **Препорачани локации** на новиот екран за картичката.

Секогаш покажувај ја адресната лента

Кога е поставено на **Вклучено**, лентата за адреси и мени лентата најгоре се прикажуваат постојано.

Автоматски извештај за проблеми со веб-прелистувачот

Ако се појави проблем поради недоволна меморија (задоцнета функција или нефункционирање, проблем со пуштањето содржини, проблем со вчитувањето страница, абнормално исклучување итн.) кога е поставено на **Вклучено**, информациите обично се испраќаат до развојниот тим за веб-прелистувачи на LG Electronics (Кореја). Испратените информации се користат само за подобрување на веб-прелистувачот.

Употреби „Блокирај реклами“

Кога е поставено на **Вклучено**, во мени лентата најгоре на **Веб-пребарувач**, ќе се појави копче за да ја вклучите функцијата **Употреби „Блокирај реклами“** и да ја исклучите. Ако ја вклучите функцијата **Употреби „Блокирај реклами“**, страницата се вчитува побрзо поради блокираните реклами на неа.

Филтрирање локации

Можете да регистрирате веб-страници за блокирање или дозволување реклами.
Одобрени Локации : Можете да ги конфигурирате поставките така што да ги отворате само претходно регистрираните веб-страници.
Блокирани Локации : Можете да ги конфигурирате поставките така што да блокираат одредени веб-сајтови.

- За да ја користите функцијата **Филтрирање локации**, потребно е да ја внесете ТВ лозинката.
  Иницијалната лозинка е поставена на „0000“.
  Кога ќе ја изберете Франција или Норвешка, лозинката не е „0000“ туку „1234“.

Блокирач на скокачки прозорец

Се блокираат скокачките прозорчиња што автоматски се прикажуваат.

Приватно Прегледување

Ако е поставено на **Вклучено**, нема да создаде историја на посети на веб-страницата.

Не следи

Можете да побарате веб-страницата да не запишува историја на вашите посети. Операцијата може да варира во зависност од политиката на веб-страницата.

Приспособливо емитување со помош на JavaScript

Технологијата за емитување содржини со помош на JavaScript ви овозможува да гледате видеа со оптимизирана резолуција.
Ако ова е поставено на **Исклучено**, резолуцијата на видеозаписите репродуцирани во **Веб-пребарувач** е ограничена на 720p.

Поставки за колачиња

Така веб-страницата може да складира и користи податоци од колачиња.

Избриши ги податоците од прелистувањето

Избриши ги колачињата : Ги брише податоците од колачињата. Кога ќе ги избришете, ќе бидете одјавени од повеќето веб-страници.
Избриши ги сите податоци од прелистувањето : Ја брише сета историја на прелистување, вклучително и колачињата.

Користење на Спортски предупредувања

Користење на Спортски предупредувања

01 Притиснете го копчето ⌂ на далечинскиот управувач.

02 Активирајте ја апликацијата **Спортски предупредувања**.

03 Изберете **Додај мој тим** за да додадете посакуван спортски тим како ваш тим. Можете да го проверите терминот за натпреварот на регистрираниот тим или да поставите аларм.

- Распоредот за натпреварот или статусот може да се разликува од актуелниот во зависност од ситуацијата на провајдерот на податоците.
- Може да не е достапен аларм во реално време кога се користат одредени апликации.

- Оваа функција е достапна само кога е поврзана мрежата.
- Одредени модели може да не се поддржани.


Параметри

Брзи параметри

Користење на функцијата за брзо поставување

Прикажува лесни контроли за брзо и едноставно прилагодување на **Режим на слика**, **Звучен излез**, **Тајмер за мирување** итн.

Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.

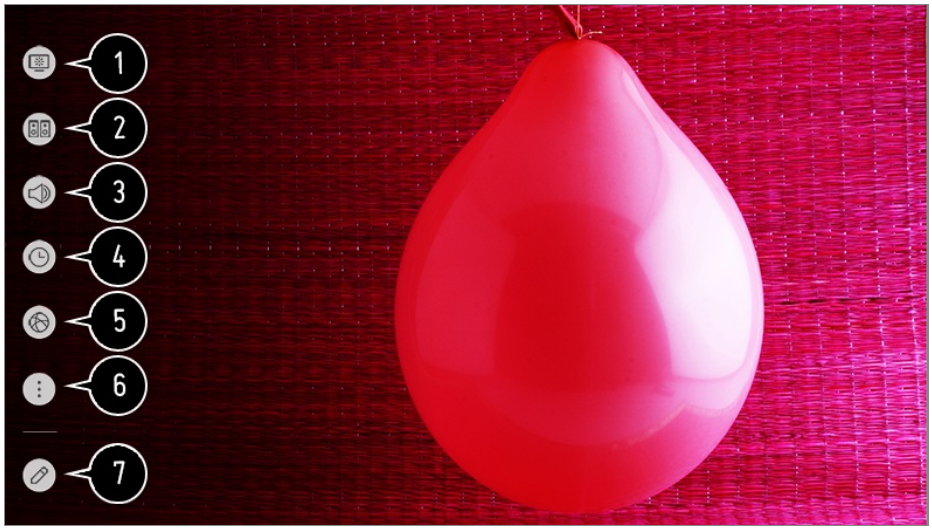

❶ Можете да ги поставите опциите за **Режим на слика**.

❷ Можете да ги поставите опциите за **Режим Звук**.

❸ Можете да изберете **Звучен излез**.

❹ Можете да поставите **Тајмер за мирување**.

❺ Поместете кон екранот **Поврзување**.

❻ Можете да поставите повеќе опции.

❼ Можете да ги додадете/избришете ставките за брзи поставки или да го измените

нивниот редослед.

- По секое внесување, притиснете го и држете го копчето **Тркалце (OK)** на далечинскиот управувач за да отидете во соодветното мени.

Слика

Избирање на режим на слика

→ → **Слика** → **Параметри на режимот за слика** → **Режим на слика**

Изберете режим на слика кој најдобро одговара на вашите услови за гледање, желби или видови на видео записи.
Изберете режим на слика. Со приспособување и поставување на секоја ставка подетално врз основа на режимот, вашето видео е подобро оптимизирано за своите карактеристики.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Кога користите обични сигнали

Живописно

Ја изострува сликата со зголемување на контрастот, осветленоста и острината.

Стандардно

Сликата се прикажува со нормален контраст, осветленост и ниво на острина.

Eco / APS

Функцијата за Штедење на енергија ги менува поставките на телевизорот за да се намали потрошувачката на енергија.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Кино

Соодветна слика за филмови.

Спорт / Фудбал / Cricket

Соодветна слика за спортски натпревари. Сликата се изострува при брзи

движења како шутирање или фрлање на топка.

- Името на спортот може да се разликува во зависност од регионот.

Игра

Соодветна слика за играње игри.

HDR-ефект

Оваа функција ви овозможува да уживате во подинамична и почиста слика со коригирање на светлината и темните области на приказот.
Оваа функција овозможува реална слика, дури и кога нивото на градација на изворната слика е високо.

- Доколку ја поставите функцијата **Режим на слика** на **HDR-ефект**, нема да можете да користите одредени **Параметри на режимот за слика**.

FILMMAKER MODE

Така добивате оптимизиран кино квалитет сертифициран од UHD Alliance, стандардното тело за UHD-технологии.

- За автоматско префрлување на **FILMMAKER MODE** кога се внесува сигнал којшто може да се користи со овој режим, поставете ја опцијата **Автоматска промена на FILMMAKER MODE** на **Вклучено**.

Експерт (светла соба) / Експерт (темна соба)

Овој режим одговара за филмови итн. што се гледаат во затемнета средина.
Експерт (темна соба) има пониска температура на бојата од **Експерт (светла соба)**.
Изберете режим што одговара за филмот што го гледате.
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

Кога ги користите HDR/Dolby Vision сигналите

Живописно

Ја изострува сликата со зголемување на контрастот, осветленоста и острината.

Стандардно

Во нормални услови за гледање, се отвора екран кој правилно може да ја прикаже живописноста и осветленоста на HDR.

Домашно кино

Екранот ќе изгледа посветол и појасен отколку со **Кино**.

Кино

Соодветна слика за HDR видео сигнал.

Игра

Соодветна слика за играње игри.

FILMMAKER MODE

Така добивате оптимизиран кино квалитет сертифициран од UHD Alliance, стандардното тело за UHD-технологии.

- За автоматско префрлување на **FILMMAKER MODE** кога се внесува сигнал којшто може да се користи со овој режим, поставете ја опцијата **Автоматска промена на FILMMAKER MODE** на **Вклучено**.

- Доколку HDR/Dolby Vision видео сигналот се проследува до моделите кои не ја поддржуваат технологијата HDR/Dolby Vision, достапни ќе бидат само опциите за слика со нормален сигнал.
- Во зависност од влезниот сигнал, достапните режими на слика може да се разликуваат.
- Додека гледате содржини од онлајн услуги, Режимот на слика може да се промени за да одговара на содржините кои се прикажуваат.
- Експерт е опција која овозможува експертите за квалитет на слика да извршат фино прилагодување на квалитетот на стандардната слика. Затоа, можно е да не биде ефективна за нормална слика.
- Промената на **Режим на слика** може да изврши промена на поставките **Штедење енергија** и **Заштита на очите при движења** и да влијае на потрошувачката на енергија. Овие поставки можете да ги промените рачно во менијата **Штедење енергија** и **Опции на слика**.

Фино прилагодување на режимот на слика

→ ⋮ → **Слика** → **Параметри на режимот за слика**

Оваа функција ви овозможува да вршите детални прилагодувања на избраниот режим на слика.

Заднинското осветлување

Го контролира нивото на осветленоста на екранот преку прилагодување на светлото на позадина. Колку поблиску до 100, толку е посветол екранот.

- Намалете го **Заднинското осветлување** за да ја намалите потрошувачката на енергија.
- Во зависност од опцијата **Штедење енергија** (**Автоматски**/**Максимум**), можеби нема да можете да ја прилагодите функцијата **Заднинското осветлување**. Во тој случај, одете до ⚙ → ⋮ → **Слика** → **Штедење енергија** и поставете ја функцијата на **Исклучено** или на **Минимум**.
- Во зависност од моделот на телевизорот, можеби нема да ја има поставката **Заднинското осветлување**.

OLED СВЕТЛО

Ја прилагодува осветленоста на екранот преку менување на осветленоста на OLED панелот.

- Во зависност од моделот на телевизорот, можеби нема да ја има поставката **OLED СВЕТЛО**.

Контраст

Го прилагодува контрастот на светлите и темните области на сликата. Колку поблиску до 100, толку е поголем контрастот.

Светлина

Ја прилагодува глобалната осветленост на екранот. Колку поблиску до 100, толку е посветол екранот.
Можете да ги користите поставките за **Светлина** специфично за да го поставувате затемнетиот дел на сликата.

Острина

Ја прилагодува острината на сликата. Колку поблиску до 50, толку поостра и појасна е сликата.

Боја

Го засилува или намалува интензитетот на боите прикажани на екранот. Колку поблиску до 100, толку е подлабока бојата.

Нијанса

Ја прилагодува рамнотежата на боите меѓу црвената и зелената боја прикажани на екранот. Колку поблиску до црвено 50, толку поцрвена ќе биде бојата. Колку поблиску до зелено 50, толку позелена ќе биде бојата.

Температура на боја

Приспособете го тонот на бојата на целата слика. Како што го намалувате нивото добивате потопол тон, а како што го зголемувате добивате поладен.

- Поставките кои ги наведувате важат само за тековно избраниот режим на влез. За да ги примените тековните поставки за сликата на сите режими на влез, изберете **Применете на сите влезови**.
- Во зависност од влезниот сигнал или избраниот режим на слика, достапните опции може да се разликуваат.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Ресетирање на режимот на слика

→ ⋮ → **Слика** → **Параметри на режимот за слика** → **Ресетирај**

Ако сакате да ги ресетирате поставките за сликата на фабричките стандардни поставки по применувањето на поставките, изберете ресетирање за секој режим на слика.

Поставување на напредните опции за контрола

→ ⋮ → **Слика** → **Параметри на режимот за слика** → **Напредни контроли**

Динамичен контраст

Ја коригира разликата помеѓу светлите и темните страни на екранот за оптимални резултати во зависност од осветленоста на екранот.

Динамично мапирање тон

Погодни подесувања за контрастот врз база на осветленоста на сликата на HDR содржината.

Динамична боја

Ја прилагодува бојата и заситеноста на сликата за поживописна слика со повеќе бои.

Опсег на боја

Го избира опсегот на бои за прикажување. Поставете го спектарот на боите на **Автоматски** во согласност со сигналот, или пак прикажете поживописни и побогати бои во режимите **Проширен** и **Широк**.

Супер резолуција

Ја прилагодува резолуцијата за исчистување на придушената и заматена слика.

Гама

Ја прилагодува средната осветленост на сликата.
Изберете **Ниско** за светла слика, изберете **Високо 1** или **Високо 2** за темна слика или изберете **Средна** за средна осветленост.
Кино или **Експерт (светла соба)**/**Експерт (темна соба)** може да се избере од **1.9**/**2.2**/**2.4**/**BT.1886**.

- **Високо 2**/**BT.1886** ја изразува градацијата во ITU-R BT.1886, којшто е меѓународен стандард.

Баланс на бела боја

Функцијата за приспособување на секоја боја што треба да се репродуцира попрецизно врз основа на белата боја, дозволува приспособување на целокупната нијанса на екранот според ваша желба.

Температура на боја

Изберете **Топло1**/**Топло2**/**Топло3** за топли бои, изберете **Ладна** за ладни бои или изберете **Средна** за средни бои.

Метод

Оваа метода се користи за фино приспособување на поставките за температурата на боите. Можете да ја контролирате температурата на бојата во две точки на светол и темен дел на видеото ако изберете **2 точки**, секоја точка со по 10 нивоа ако изберете **IRE од 10 точки** или секоја точка со по 22 нивоа ако изберете **IRE од 22 точки**.

Точка

Изберете осветленост на екранот за да се приспособи температурата на боите.
Ако **Метод** е поставено на **2 точки**; употребете ниски вредности за да изберете сенки или високи вредности за да изберете светли нијанси.
Ако **Метод** е поставено на **IRE од 10 точки**; можете да ја изберете осветленоста со помош на бројките што индицираат 10 нивоа.
Кога **Метод** е поставен на **IRE од 22 точки**, можете да изберете осветлување со 22 нивоа на осветлување.

IRE

Изберете осветленост на екранот за да се приспособи температурата на боите.

Ако **Метод** е поставено на **IRE од 10 точки**; можете да ја изберете осветленоста со помош на бројките што индицираат 10 нивоа.
Кога **Метод** е поставен на **IRE од 22 точки**, можете да изберете осветлување со 22 нивоа на осветлување.

Блесок

Избраната осветленост можете да ја приспособите по точки.

- Можете да ги правите овие подесувања само кога **Режим на слика** е **Кино**, **Експерт (светла соба)** или **Експерт (темна соба)** и кога **Метод** е поставен на **IRE од 10 точки** или **IRE од 22 точки**.

Црвена / Зелена / Сина

Приспособете ја температурата на бојата за избраната точка.
Приспособете го интензитетот на **Црвена**/**Зелена**/**Сина** во опсег меѓу -50 и 50.
Можете да ги приспособувате соодветните вредности за осветленоста избрани во **Точка**.

Систем за управување со бои

Ова се користи од страна на експерти кога се користи тест-шаблон. Може да се контролира со избирање на области на шест бои (**Црвена**/**Зелена**/**Сина**/**Цијан**/**Магента**/**Жолта**).
За нормални слики, прилагодувањата може да не резултираат со забележителна промена на боите.

Боја

Изберете тон од **Црвена**/**Зелена**/**Сина**/**Цијан**/**Магента**/**Жолта** за да приспособите.

Заситување / Нијанса / Блесок

Приспособете ја хроматиката/нијансата/блесокот на тонот во опсег од -30 до +30.

Најголемо осветлување

Приспособете го најголемото осветлување коешто е најдобро.

- Во зависност од влезниот сигнал или избраниот режим на слика, достапните опции може да се разликуваат.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Поставување на опции за слика

→ → **Слика** → **Параметри на режимот за слика** → **Опции на слика**

Намалување шум

Отстранува мали точки кои се издвојуваат за почиста слика.

MPEG намалување шум

Го намалува шумот создаден за време на креирањето на дигитални видео сигнали.

Беспрекорна градација

Го намалува феноменот каде што маргините на сликата се груби и пикселирани, и прикажува појасна слика.

Ниво на црна боја

Приспособете го осветлувањето на темните делови на сликите.
Изберете **Висок** за осветлен екран или изберете **Ниско** за затемнет екран.

- Оваа функција може да се користи кога се гледа содржина преку надворешен влез.

Вистинско кино

Оптимизирајте го екранот за филмови.

Заштита на очите при движења

Автоматски ја прилагодува осветленоста и го намалува заматувањето на сликата врз база на податоците за сликата за да го намали оптоварувањето на очите.

- Поставувањето на оваа опција на **Исклучено** може да ја зголеми потрошувачката на енергија.

LED локално затемнување

Го зголемува соодносот на контрастот при што светлата страна на екранот станува посветла, а темната страна на екранот станува потемна.

- **Исклучено** : Се исклучува функцијата **LED локално затемнување**.
- **Ниско** / **Средна** / **Висок** : Врши промена на соодносот на контрастот.

- Поставувањето на оваа опција на **Исклучено** може да ја зголеми потрошувачката

на енергија.

TruMotion

Прилагодување на квалитетот на сликата на содржини со брзи движења.

- **Исклучено** : Исклучување на **TruMotion**.
- **Нема кино содржини** : Приспособете го тресењето на движењата на екранот за да се чувствувате како да сте во кино.
- **Природно** : Поставете слики со многу движења за да изгледаат природно и јасно.
- **Рамномерно** : Ги ублажува содржините со брзи движења.
- **Корисник** : Рачно поставува **TruMotion**.
  - **De-Judder** : Прилагодува треперење на сликата.
  - **De-Blur** : Ги намалува ефектите на заматување на движењето.
  - **OLED Motion** / **Motion Pro** : Направете ги содржините со брзи движења појасни со помош на контролата на осветлувањето.

- Напредните поставки може да се променат само во режим на **Корисник**.

- Во зависност од влезниот сигнал или избраниот режим на слика, достапните опции може да се разликуваат.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Поставување на големината на екранот

→ ⋮ → **Слика** → **Параметри за односот на екранот** → **Однос на екранот**

Можете да ја смените големината на екранот согласно типот содржина што ја гледате.

16:9

Прикажува однос на екранот од 16:9.

Оригинал

Го менува односот на екранот во 4:3 или 16:9 во зависност од влезниот видео сигнал.

Цел широк

Содржините можете да ги гледате на целосен екран.
Имајте предвид може да дојде до изобличување на сликата во зависност од

типот на сигналот.

4:3

Прикажува однос на екранот од 4:3.

Вертикален зум

Можете да ја прилагодите вертикалната димензија на екранот и да го порамните екранот вертикално со користење на функциите **Прилагодување на односот при зумирање** и **Прилагодување на положбата на екранот**.

4-насочен зум

Можете да ги прилагодите хоризонталните/вертикалните/дијагоналните димензии на екранот и да го порамните екранот хоризонтално/вертикално со користење на функциите **Прилагодување на односот при зумирање** и **Прилагодување на положбата на екранот**.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.
- Сликата може малку да се изобличи при зумирање или одзумирање.
- Ако изберете поразлична големина на екран од оригиналната големина, сликата може да изгледа поразлично.
- Во зависност од комбинацијата на форматот на слика и големината на екранот, рабовите може да се сокриени или прикажани во црно, или пак двете страни на сликата може да треперат. Исто така, кога бирате нешто што се прикажува на екранот за емисии, контурата може да не е порамнета прецизно.
- Во зависност од влезниот сигнал, достапните големини на екран може да се разликуваат.

Погледнете го екранот со Само скенирај

→ ⋮ → **Слика** → **Параметри за односот на екранот** → **Само скенирај**

Ако ја поставите оваа функција на **Вклучено**, можете да ги гледате содржините во односот на екранот кој се содржи во емитуваниот сигнал или во изворот на содржината. Доколку работ на екранот не е чист, ве молиме да ја поставите функцијата на **Исклучено**.
Доколку е поставена на **Автоматски**, функцијата се префрлува помеѓу статусите **Вклучено** или **Исклучено** во зависност од информациите кои ги содржи видео сигналот.

- Елементите кои може да се изберат може да се разликуваат во зависност од моменталниот влез.

Користење на функцијата за штедење енергија

→ → **Слика** → **Штедење енергија**

Намалување на потрошувачката на енергија преку прилагодување на најголемата осветленост на екранот.

Автоматски

Сензорот на телевизорот ја детектира амбиенталната светлина и автоматски ја прилагодува осветленоста на екранот.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Исклучено

Исклучување на режимот за штедење на енергија.

Минимум / Средна / Максимум

Примена на однапред поставен режим за штедење на енергија.

Екранот е исклучен

Екранот се исклучува и се емитува само звук.
За повторно вклучување на екранот, притиснете на кое било копче освен на копчето за напојување и на копчињата за јачина на звук.

- Доколку ја користите функцијата **Штедење енергија**, таа ќе влијае на осветленоста на вашиот телевизор.

Минимална осветленост

→ → **Слика** → **Минимална осветленост**

Можете да поставите колку е темен екранот кога **Штедење енергија** е поставен на **Автоматски**.

За да ја користите функцијата Режим за заштита на очите

→ → **Слика** → **Дополнителни поставки** → **Режим за заштита на очите**

Температурата на боите ќе се прилагоди за да се намали заморот на очите.

Вклучено

Температурата на боите на вашиот екран е прилагодена.

Исклучено

Ја исклучува функцијата **Режим за заштита на очите**.

- Одредени модели може да не се поддржани.

HDMI ULTRA HD Deep Colour

→ → **Слика** → **Дополнителни поставки** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**

Ако поврзете уред кој поддржува **HDMI ULTRA HD Deep Colour**, можете да уживате во појасна слика. По поврзување на уредот за пуштање, поставете ја опцијата **HDMI ULTRA HD Deep Colour** на **Вклучено**.
Ако поврзаниот уред не ја поддржува функцијата, може да не работи правилно. Во тој случај, променете го поставувањето HDMI ULTRA HD Deep Color на телевизорот во **Исклучено**.

Поддржана резолуција на екран

- Вклучено : Поддржува 4K@120 Hz (4:4:4, 4:2:2 и 4:2:0)
- Исклучено : Поддржува 4K@60 Hz (4:2:0)

4K @ 100/120 Hz поддржани формати

Резолуција	Стапка на слики (Hz)	Длабочина на бои/Хроматско семплирање		
		8 бита	10 бита	12 бита
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1]	YCbCr 4:2:0 [1]
		YCbCr 4:2:2 [1]	YCbCr 4:2:2 [1]	YCbCr 4:2:2 [1]
		YCbCr 4:4:4 [1]	YCbCr 4:4:4 [1] [2]	YCbCr 4:4:4 [1] [2]
		RGB 4:4:4 [1]	RGB 4:4:4 [1] [2]	RGB 4:4:4 [1] [2]
	100 120	YCbCr 4:2:0 [1] [2]	YCbCr 4:2:0 [1] [2]	YCbCr 4:2:0 [1] [2]

YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]
YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	-
RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]	-

1) Поддржано кога **HDMI ULTRA HD Deep Colour** е поставено на **Вклучено**.
2) Само одредени HDMI влезни порти се поддржани.

- Можете да ги промените поставките само на **HDMI IN** приклучокот преку гледате во моментот.
- Можете да наведете различно поставување за секој HDMI приклучок.

Користење на Инстантна реакција за игри

→ → **Слика** → **Дополнителни поставки** → **Инстантна реакција за игри**

Поставете го HDMI влезот поврзан со уредот да биде на **Вклучено** за да можете да уживате во видео игрите со оптимална резолуција.
Ако поврзаниот уред не ја поддржува функцијата, може да не работи правилно.

- Поставете ја опцијата **HDMI ULTRA HD Deep Colour** на **Вклучено** за HDMI терминалот поврзан со уредот за играње игри со цел да се вклучи **Инстантна реакција за игри**.
- Работи само кога → → **Звук** → **Звучен излез** се **Внатрешен ТВ-звучник**/**Аудио излез (Линиски излез)**/**Поврзани слушалки**/**Поврзани слушалки + Внатрешен ТВ-звучник**. (Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.)
- Кога се вклучува Инстант реакција за игри, видеото може привремено да затрепери.
- Ако ја поставите функцијата на **Вклучено**, нема да можете да менувате некои од подесувањата за видео.

Користење на AMD FreeSync Premium

→ → **Слика** → **Дополнителни поставки** → **AMD FreeSync Premium**

Ова го намалува сецкањето на сликата и заостанувањето на видеото за време на игра.

- За да ја користите функцијата **AMD FreeSync Premium HDMI ULTRA HD Deep Colour** од соодветниот терминал треба да е поставен на **Вклучено** или **4K/8K**.
- Кога е пуштено **AMD FreeSync Premium**, може да се појави мала промена на светлината во зависност од фреквенцијата на надворешниот уред.
- Одредени модели може да не се поддржани.

Автоматска промена на FILMMAKER MODE

→ → **Слика** → **Дополнителни поставки** → **Автоматска промена на FILMMAKER MODE**

Ако поставите на **Вклучено**, **Режим на слика** автоматски ќе се смени во **FILMMAKER MODE** кога ќе внесете сигнал што може да се контролира со **FILMMAKER MODE**.

- Иако овој режим ефективно ја пренесува намерата на креаторот, може да изгледа потемно од друг **Режим на слика**.

Звук

Dolby Atmos

→ → **Звук** → **Dolby Atmos**

Dolby Atmos се базира на концептот на аудио објекти. Кој било звук кој може да се комбинира како единечен аудио елемент, предмет, кој е независно поставен во тридимензионален простор.
Вашиот нов LG TV е опремен со најновата Dolby Atmos технологија за звук. Dolby Atmos претставува врвно звучно доживување кое создава неверојатен звук кој ве опкружува преку ТВ звучниците.

Зададената вредност на ова мени, кое може да се прилагодува на Вклучено/Исклучено, е **Вклучено**. Со оглед на ефектот на **Dolby Atmos**, се применува содржината Dolby Atmos. (Мени при поставеност на **Вклучено**)

- Одредени Dolby Atmos содржини може да не се репродуцираат.

Параметри на звучниот режим

→ → **Звук** → **Параметри на звучниот режим**

Режим Звук

Можете да го изберете најсоодветниот режим на звук за секој жанр.

- **Звук за AI** / **Звук за AI Про** : Автоматски оптимизирајте го звукот врз основа на типот содржина.
- **Стандардно** : Го оптимизира звукот за сите типови на содржини.
- **Кино** : Го оптимизира звукот за филмови.
- **Clear Voice III** / **Clear Voice IV** : Ја подобрува јасноста на гласовите.
- **Спорт** / **Фудбал** / **Cricket** : Оптимизирање на звукот за спортски игри.
- **Музика** : Го оптимизира звукот за музика.
- **Игра** : Го оптимизира звукот за игри.

Баланс

Можете да ја прилагодите јачината на звукот на левиот и десниот звучник.

Virtual Surround Plus / Virtual Stadium Surround Plus / ULTRA Surround / ULTRA Stadium Surround / OLED Surround

Уживајте во обземувачката комбинација на звуци со виртуелниот ефект на мултиканален опкружувачки звук.

- Оваа опција е овозможена доколку **Режим Звук** е поставен на **Стандардно**.

Стабилизатор

Можете да го поставите посакуваниот звук со директно прилагодување на еквалајзерот.
(100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz)

- Оваа опција е овозможена доколку **Режим Звук** е поставен на **Стандардно**.

Ресетирај

Можете да ги ресетирате поставките за звучните ефекти.

- Оваа опција е овозможена доколку **Режим Звук** е поставен на **Стандардно**.

- Овој параметар е достапен само за внатрешниот ТВ-звучник.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Поставување звучен излез

→ → **Звук** → **Звучен излез**

- Кога **Инстантна реакција за игри** е поставено на **Вклучено**, може да се случи задоцнување на звукот ако **Звучен излез** го поставите на **WiSA звучници**/**Оптички**/**HDMI ARC**.
  Префрлете на **Внатрешен ТВ-звучник** или сменете ги → → **Звук** → **Дополнителни поставки** → **Формат на аудио за влез на HDMI** во **PCM**.

Внатрешен ТВ-звучник

Звукот се репродуцира преку внатрешните звучници на телевизорот.

Bluetooth

Безжично поврзете го Bluetooth аудио уредот за да уживате повеќе во звукот на телевизорот.
Погледнете го прирачникот за корисници на Bluetooth аудио уред за детали како да го поврзете и користите уредот.

- Притиснете за да ги погледнете поврзаните уреди или уредите кои може да се поврзат за да извршите нивно поврзување.
- LG Sound Sync уредите автоматски ќе се обидат да се поврзат со неодамна користените уреди кога ќе го вклучите телевизорот.
- Ви препорачуваме да поврзете LG аудио уред кој поддржува LG Sound Sync, користејќи го режимот LG TV или LG Sound Sync режимот на уредот.

- Доколку уредот не се поврзе, проверете го напојувањето на уредот со кој сакате да се поврзете и проверете дали аудио уредот работи исправно.
- Во зависност од типот на Bluetooth уредот, уредот може да не се поврзе правилно, или пак може да дојде до невообичаено однесување како на пример несинхронизирано видео или аудио.
  (Слушалките што се само за мобилен може да не функционираат.)
- Звукот може да се повторува или развлекува, или пак квалитетот на звукот може да се намали доколку:
  - Bluetooth уредот е предалеку од телевизорот;
  - постојат пречки помеѓу Bluetooth уредот и телевизорот; или пак
  - се користи заедно со радио опрема како микробранова печка или безжичен LAN.
- Доколку функцијата **Режим на слика** е поставена на **Игра** и **Звучен излез** е поставено на **Bluetooth**, тогаш **Режим на слика** се менува во **Стандардно**.

- Ако продолжите да искусувате проблеми, препорачуваме да употребите жичана врска. (Оптичка дигитална **HDMI (ARC)** порта)

WiSA звучници

Можете безжично да го поврзувате телевизорот со **WiSA звучници** за да уживате висококвалитетен звук.
Изберете ☰ за да ги приспособите деталните подесувања за **WiSA звучници**.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- За да ги користите звучниците WiSA, треба да поврзете ексклузивен донгл.
- Проблем во врската меѓу WiSA Dongle и WiSA Speaker може да се случи во средини каде што има пречки од безжична мрежа. Во таков случај треба да стапите во контакт со производителот на звучниците.
- За повеќе информации околу купувањето производи одобрени од WiSA, одете на www.wisaassociation.org.

Мобилен уред

Ако ја инсталирате апликацијата LG ThinQ на паметен уред и ја поврзете со вашиот телевизор, можете да го употребите уредот како звучник за телевизорот.

Оптички

Можете да поврзете аудио уред кој поддржува **Оптички** на оптичкиот дигитален аудио излезен приклучок за да уживате во побогат ТВ звук со поголема практичност.

- Достапно само кај моделите со оптички дигитален приклучок.
- Можете да ја приспособувате гласноста за некои уреди со помош на далечинскиот управувач за телевизорот.

HDMI ARC

Звукот од телевизорот може да се емитува преку надворешен аудио уред поврзан преку **HDMI (ARC)** приклучок.

- Изберете **HDMI ARC** за автоматски да го вклучите SIMPLINK. Откако SIMPLINK ќе се исклучи, подесувањата за излезните звучници автоматски се враќаат на зададените подесувања за непрекинато емитување на звукот.

Аудио излез (Линиски излез) / Поврзани слушалки

Изберете **Поврзани слушалки** или **Аудио излез (Линиски излез)** за да го

оптимизирате аудио излезот во согласност со поврзаниот уред.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Ако поврзете слушалки додека телевизорот е вклучен, тој автоматски ќе ги открие слушалките и ќе го пренасочи звукот преку нив.

Истовремена репродукција на звук преку внатрешните звучници на телевизорот и надворешниот аудио уред

Звукот може да се репродуцира преку повеќе уреди истовремено.

Bluetooth сараунд звук + Внатрешен ТВ-звучник

Истовремениот звук што излегува од вградените звучници на телевизорот и Bluetooth звучниците овозможува реалистични сараунд ефекти кога гледате филм. Можете да поврзете до два Bluetooth уреда на истиот модел за да го поставите сараунд звукот што доаѓа од лева/десна страна.

01 Изберете → **Поставување Bluetooth сараунд звук** за да поврзете Bluetooth звучници.

02 Вклучете **Одложен звук** за да го синхронизирате внатрешниот звучник на телевизорот со Bluetooth звучник. Можете да го приспособите автоматски или рачно.

- Кога поставувате **Звучен излез** како **Bluetooth сараунд звук + Внатрешен ТВ-звучник**, ако **Режим на слика** е **Игра**, ќе биде сменето во **Стандардно** и **Dolby Atmos** ќе биде исклучено.
- Додека ја користите функцијата Screen Share видеото и звукот може да не бидат синхронизирани. Препорачуваме да користите **Внатрешен ТВ-звучник** во **Звучен излез**.
- Во зависност од видот на Bluetooth уредот, можно е да не се поврзуваат два уреди истовремено.
- Во зависност од типот на Bluetooth уредот, уредот може да не се поврзе правилно, или пак може да дојде до невообичаено однесување како на пример несинхронизирано видео или аудио.

Оптички + Внатрешен ТВ-звучник

Звукот истовремено се репродуцира преку вградените звучници на телевизорот и аудио уредот кој е поврзан на дигиталниот оптички аудио излезен приклучок.

Поврзани слушалки + Внатрешен ТВ-звучник

Звукот истовремено се репродуцира преку внатрешните звучници на телевизорот и **Поврзани слушалки**.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Ако поврзете слушалки додека телевизорот е вклучен, тој автоматски ќе ги открие слушалките и ќе го пренасочи звукот преку нив.

Тип ТВ-инсталација

→ → **Звук** → **Дополнителни поставки** → **Тип ТВ-инсталација**

Овој режим го оптимизира звукот врз база на поставувањето на телевизорот.

Држач

Изберете го ова ако телевизорот е поставен со постолје.

Монтирано на ѕид

Изберете го ова ако телевизорот е поставен на држач за ѕид.

- Овој параметар е достапен само за внатрешниот ТВ-звучник.

Поставување на режим на гласност

→ → **Звук** → **Дополнителни поставки** → **Режим Звук**

Автоматски волумен

Кликнете **Вклучено** за автоматско приспособување на јачината на звукот за различни телевизии за да можете да ги слушате програмите со посакуваната јачина на звук дури и кога ги менувате програмите.

Вредност на зголемувањето на јачината на звукот

Изберете **Ниско**/**Средна**/**Висок** за прилагодување на опсегот на јачината на звукот. Повисоките вредности го зголемуваат опсегот.

- Овој параметар е достапен само за внатрешниот ТВ-звучник.

Поставување на DTV аудио

→ → **Звук** → **Дополнителни поставки** → **Поставување на DTV аудио**

Кога во влезниот сигнал постојат различни аудио типови, оваа функција

овозможува избор на саканиот тип на звук.

При поставеност на **Автоматски**, редоследот на пребарување е AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG, а излезот се емитува во првиот пронајден аудио формат.

- Следниот редослед на пребарување може да биде променлив во зависност од земјата : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Ако избраниот аудио формат не е поддржан, за излез може да се употреби друг аудио формат.
- Одредени модели може да не се поддржани.

Прилагодување на AV синхронизација

⚙ → ⋮ → **Звук** → **Дополнителни поставки** → **Прилагодување на синхронизацијата на AV**

Ја прилагодува синхронизацијата на звукот од звучникот кој работи.
Колку е поблиску вредноста до ❯, толку е побавен аудио излезот.

Доколку изберете **Bypass**, на излез се емитуваат сигнали од преноси или звук од надворешни уреди без никакво доцнење на звукот. Звукот може да биде емитуван на излез пред видеото поради времето кое му е потребно на телевизорот да го обработи видео влезот.

- Достапните опции варираат според поставката **Звучен излез**.

Формат на аудио за влез на HDMI

⚙ → ⋮ → **Звук** → **Дополнителни поставки** → **Формат на аудио за влез на HDMI**

Можете да го поставите форматот на аудио за секоја HDMI влез. Кога гласот што се добива преку HDMI влезот не е синхронизиран, поставете го на **PCM**.

LG Sound Sync

⚙ → ⋮ → **Звук** → **Дополнителни поставки** → **LG Sound Sync**

Поврзете LG Sound Sync уред во портата за оптички дигитален излез и поставете **Звучен излез** на **Оптички**.
Кога оваа функција е поставена на **Вклучено**, можете да ја приспособувате јачината на звукот на поврзаниот LG Sound Sync уред со помош на далечинскиот управувач за телевизор.

- Ако е вклучена функцијата за автоматско напојување на лентата за звук што поддржува LG Sound Sync, лентата ќе се вклучува и исклучува заедно со телевизорот.

Поставување Дигитален излезен звук

→ → **Звук** → **Дополнителни поставки** → **Дигитален излезен звук**

Можете да ги конфигурирате поставките за **Дигитален излезен звук**.

- Оваа поставка е достапна само кога → → **Звук** → **Звучен излез** е поставено на **Оптички**/**HDMI ARC**.
- Кога е овозможено **Допуштено**, можно е звучните ефекти да не бидат достапни како излез.
- Излезот на кодекот со уред може да се разликува од влезните сигнали.

	Влезен звук	Дигитален звучен излез
PCM	Cè	PCM
Автоматски / **Допуштено**	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	Dolby TrueHD (Само HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI ARC eARC Вклучено) TrueHD[1)]
	HE-AAC	Dolby Digital

1) Кога сте поврзани со eARC, излезниот аудио тип ќе зависи од аудио типот поддржан од поврзаниот уред.

- Dolby TrueHD , eARC , Dolby Atmos : Одредени модели може да не се поддржани.

Користење аудио уред што поддржува eARC

→ → **Звук** → **Дополнителни поставки** → **eARC**

eARC е технологија со којашто може да се испраќаат и примаат повеќе информации за звукот побрзо благодарение на поголемиот опсег од тој на постоечката ARC. Можете да уживате во поквалитетен звук на телевизорот од тој со ARC со помош на поврзан аудио уред.

01 Поврзете аудио уред што поддржува eARC со портата **HDMI (ARC)**.

02 Поставете ја опцијата **Звучен излез** на **HDMI ARC**.

03 Поставете ја опцијата **eARC** на **Вклучено**.

Канали

Автоматско поставување на програмите

→ → **Канали** → **Бирање канал** (**Бирање канали и параметри**) → **Автоматско бирање**

Автоматско бирање на програмите.

01 Изберете земја каде се користи телевизорот. Поставките за програмите се менуваат во зависност од земјата која ќе ја изберете.

02 Иницирајте **Автоматско бирање**.

03 Изберете режими за поставување на програми.

04 Поставете автоматско бирање следејќи ги инструкциите на екранот.

- Ако влезниот извор не е правилно поврзан, регистрирањето на програмата може да не функционира.
- Со **Автоматско бирање** се пронаоѓаат само програмите кои емитуваат содржини во моментот.
- Ако е вклучено **Заклучување канал**, ќе се прикаже појавувачки прозорец и од вас ќе се побара лозинка.

Поставување на кабелски поставки

Пребарувањето на програмите со користење на поставката ЦЕЛОСНО може да трае долго време.
За брзо и точно пребарување на сите достапни програми потребни се следните

вредности. Вообичаено користените вредности се нудат како „зададени“. Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од **Тип**.

Фреквенција (kHz)

Внесете фреквенција дефинирана од страна на корисникот.

Стапка на симболи (kS/s)

Брзина со која уред, како на пример модем, испраќа симболи на програма.

Прилагодување

Вчитување на аудио или видео сигнали на носач.

ИД на мрежа

Единствен идентификатор доделен за секој корисник.

Почетна фреквенција (kHz)

Внесете почетен фреквентен опсег дефиниран од страна на корисникот.

Крајна фреквенција (kHz)

Внесете краен фреквентен опсег дефиниран од страна на корисникот.

Поставување на сателитски поставки

Можете да извршите додавање/бришење/поставување на саканиот сателит.

- Ако програмскиот режим е поставен на Сателит

Сателит

Изберете го саканиот сателит.

ЛНБ фреквенција

Изберете една вредност помеѓу 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Ако изберете 9750/10600, 9750/10750(MHz), се оневозможува **22kHz тон**. Ако на листата не можете да ја најдете Фреквенцијата на LNB, изберете Корисник и рачно внесете ја фреквенцијата.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Transponder

Изберете го транспондерот кој сакате да го поставите.

22kHz тон

При користење на преклопник за 22kHz тон, изберете 22 kHz или 0 Hz. Ако користите **22kHz тон**, Unicable и Тип на мотор се оневозможени.

ЛНБ сила

За да овозможите напојување со енергија за LNB, изберете **Вклучено**. Ако изберете **Исклучено**, **Тип на мотор** е оневозможено.

DiSEqC

При користење на DiSEqC, изберете една опција од A-D/ToneA-B. Ако користите **DiSEqC**, Unicable и Тип на мотор се оневозможени.

Unicable

Изберете Вклучено за користење на Unicable и поставете Unicable во менито **Параметри на Unicable**. Кога Unicable е овозможено, **22kHz тон**, **DiSEqC**, **Тип на мотор** се оневозможени.

Тип на мотор

Изберете Тип на мотор за користење на моторот и поставете го моторот во менито Поставување на мотор. Кога Мотор е овозможено, **22kHz тон**, **DiSEqC**, **Unicable** се оневозможени.

- Ако поставите сателит на други, мора да додадете транспондер со помош на опцијата Уредување на транспондер.
- При избор на 22kHz тон и DiSEqC, морате да ги поврзете на истата позиција како што е прикажано на OSD.
- Ако избришете сателит, сите програми зачувани за тој сателит ќе бидат избришани.

Поставување на мотор

DiSEqC 1.2 : Контрола на моторот заради промена на позицијата на сателитската чинија.

Насока на управување

Изберете ја насоката во која сакате да го придвижите моторот.

Режим на движење

Достапни се два режими: Постепено и Континуирано.

- Чекор : Моторот се придвижува врз база на вредноста која ќе ја внесете (од 1 до 128).
- **Постојано** : Моторот се придвижува континуирано додека не притиснете Стоп.

Тестирај Transponder

Изберете го тест Траспондерот кој сакате да го поставите.

Поставете ограничување

Поставување на придвижувањето на моторот кон исток или запад единствено во рамките на поставените граници.

- Вклучено : Можете да го ограничите движењето до тековната насока преку избирање на Запад/Исток.
- Исклучено : Можете да го откажете ограничувањето кое сте го поставиле.

Оди до 0

Можете да го придвижите моторот на нула.

USALS : Поставете ја вашата тековна локација (географска ширина/должина).

Користење на Рачно бирање

→ → **Канали** → **Бирање канал** (**Бирање канали и параметри**) → **Рачно нагодување**

Функцијата е за рачно пребарување и зачувување канали.
За дигиталните преноси, можна е проверка на јачина на сигнал и квалитет на сигнал.

Уредување Transponder

→ → **Канали** → **Бирање канали и параметри** → **Уредете transponder**

Можете да додадете / измените / избришете транспондер.

- Ако програмскиот режим е поставен на Сателит
- Доколку системскиот оператор ја овозможи функцијата „уредување на домашен ТП на

корисникот“, на екранот ќе се прикаже иконата .
Саканиот **Transponder** можете да го поставите како домашен со притиснување на .
(Оваа функција е достапна само кај одредени провајдери на услуги.)

Регионална програма

→ → **Канали** → **Бирање канал** (**Бирање канали и параметри**) → **Регионална програма**

Поставете ги регионалните програми и гледајте ги во одредено време.

- Се однесува само на Австрија/Германија.
- (Австрија) Ако програмскиот режим е поставен на Сателит
  За поставување на Оператор на услуги за **Сателит**, мора да се избере **AKTIV**.
  За да ја овозможите функцијата **Регионална програма**, поставете го Операторот на услуги на **AKTIV**.
- (Германија) Ако програмскиот режим е поставен на Сателит
  За поставување на Оператор на услуги за **Сателит**, мора да се избере **DIVEO**.
  За да ја овозможите функцијата **Регионална програма**, поставете го Операторот на услуги на **DIVEO**.
- Одредени модели може да не се поддржани.

Ажурирање на списокот со канали

→ → **Канали** → **Бирање канали и параметри** → **Ажурирање на списокот со канали**

Ако програмскиот режим е поставен на Кабел

Врши ажурирање на информациите за промена на листата на канали во зависност од условите на емитување во земјата.
По ажурирањето, можно е менување на листата на програми. Доколку не сакате, изберете **Исклучено**.

Ако програмскиот режим е поставен на Сателит

Врши ажурирање на информациите за промена на листата на програми во зависност од условите на емитување за земјата и сателитот.
Врши ажурирање на листата на програми кога телевизорот постојано е исклучен. По ажурирањето, можно е менување на листата на програми. Доколку не сакате, изберете **Исклучено**.

Ако програмскиот режим е поставен на Антена

Врши ажурирање на информациите за промена на листата на канали во

зависност од условите на емитување во земјата.
Врши ажурирање на листата на програми кога телевизорот е исклучен. По ажурирањето, можно е менување на листата на програми. Доколку не сакате, изберете **Исклучено**.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Користење на тест на сигнал

→ → **Канали** → **Бирање канал** (**Бирање канали и параметри**) → **Тест на сигнал**

Приказ на информации за MUX, сервисни информации итн..

- Се прикажува само тест на сигнал во режим на Антена или Кабел.
- Одредени модели може да не се поддржани.


Уредување канали

Можете да ги уредувате избраните канали од сите складирани канали или да ги додавате/бришете во/од омилените канали.

Уредување на листата со сите канали

→ → **Канали** → **Управник на канали** → **Уреди во Сите канали**

Можете да ги заклучите или отклучите избраните канали од сите складирани канали или можете да ги поставите да бидат прескокнати кога менувате канали.

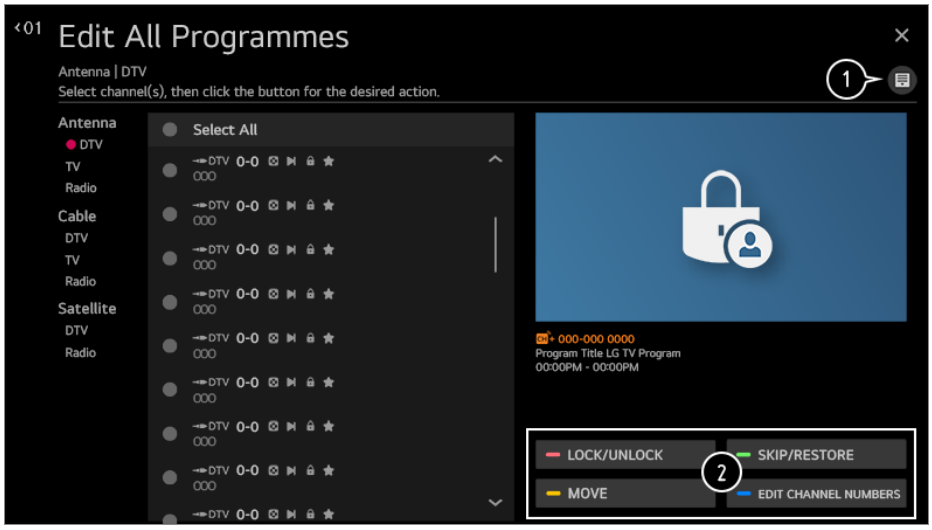

❶ Поставете ја опцијата за сортирање.

❷ **Заклучи / Отклучи** : Заклучете ги избраните канали или отклучете ги заклучените


канали.
Прескокни / Обнови : Поставете ги избраните канали да бидат прескокнати кога менувате канали или оневозможете ја опцијата за прескокнување на каналите што претходно биле поставени за прескокнување.
Премести : Преместете ги избраните канали.
Уреди ги броевите на канали : Променете ги броевите на избраните канали.
Избриши : Избришете ги избраните канали.

- Достапните функции може да се разликуваат во зависност од сигналот за емитување.
- Кај моделите кои поддржуваат сателитски програми, можете да управувате со сателитските канали во **Уредување на сателитските програми (напредно)**.

Уредување на листата со омилени канали

→ → **Канали** → **Управник на канали** → **Уреди во Омилени**

Можете да ги додавате/бришете саканите канали во/од омилените канали, да ги менувате нивните позиции, итн.

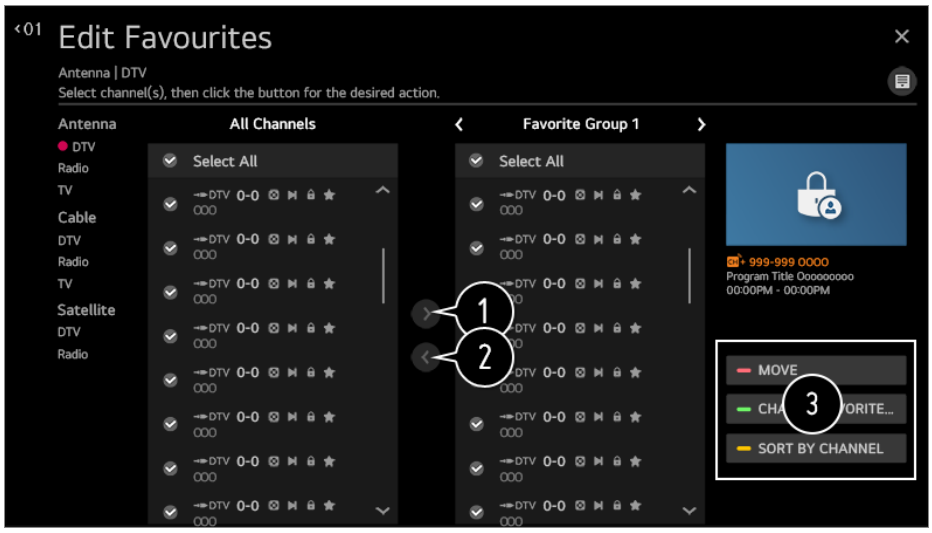

❶ Изберете ги саканите канали од листата со сите канали и притиснете го копчето за да ги додадете во листата со омилени канали.

❷ Избришете ги избраните канали од листата со омилени канали.

❸ **Премести** : Изберете еден или повеќе канали од списокот на претпочитани канали, притиснете на копчето **Премести** и потоа изберете ја позицијата за преместување. Избраните канали ќе се поместат во позицијата што ја одбравте.
Измени го името на „Омилена група“ : Променете го името на листата со омилени канали.
Сортирај според канал : Подредете го списокот на омилени канали според канал.

Повеќе прикази

→ ⋮ → **Канали** → **Повеќе канали**

Можете да гледате телевизија од саканиот агол преку емитувањето кое се снима од различни агли.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Дознајте повеќе за HbbTV

HbbTV (Широкопојасна телевизија со хибридно емитување) е нов стандард на емитување кој овозможува услуги на супер-телетекст, овозможени од емитувачки ТВ канал, да се интегрираат или поврзат до мрежни услуги овозможени преку широкопојасна мрежа до поврзан Smart телевизор.
За да ги видите деталите, кликнете **Уживајте во телевизија во живо** → **HbbTV** во ’ **Водич за корисници**.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Што претставуваат CI информациите

Ова функција ви овозможува да следите некои кодирани услуги (услуги со плаќање).
За да ги видите деталите, кликнете **Уживајте во телевизија во живо** → **CI-информации** во **Водич за корисници**.

Зачувајте ја CI-лозинката

→ ⋮ → **Канали** → **Зачувајте ја CI-лозинката**

Внесете го Pin кодот во **Зачувајте ја CI-лозинката**. Откако ќе го зачувате Pin кодот, нема потреба да го внесувате.

- Можете да ја видите опцијата **Зачувајте ја CI-лозинката** при вметнување на CI CAM (Conditional Access Module) кој поддржува Pin код.
- Доколку CI CAM има Pin код, можете да ја видите опцијата **Ресетирајте ја CI-лозинката**.

Копирање на програмите

→ ⋮ → **Канали** → **Копирај канали**

Извезете ги информациите за листата на програми на вашиот телевизор кон поврзан USB уред или увезете ги информациите за листата на програми на

вашиот телевизор од поврзан USB уред.

- За сателитски модели

Гледање интернет канали

Можете да гледате емитувања во живо на интернет со помош на оваа услуга. Можете да гледате информации за новите интернет канали или да раководите со каналите кои ви се допаѓаат во **LG Channels**.

За да ги видите деталите, **Уживајте во телевизија во живо** → **Гледање интернет канал (LG Channels)** у **Водич за корисници**.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Поврзување

Поставување на име на телевизорот

⚙ → ⋮ → **Поврзување** → **Име на телевизор**

Можете да ја користите екранската тастатура за да го поставите името кое ќе го користи smart телевизорот на мрежата.

- Може да се впишат до 25 знаци во случај на англиска азбука.

Поставки за мрежно поврзување

⚙ → ⋮ → **Поврзување** → **Поставки за мрежно поврзување**

Кога ги конфигурирате поставките за мрежата, можете да користите разни услуги како што се интернет содржините и апликациите.

Поставување на жична мрежа

Изберете **Жична врска (Етернет)**.
Ако рутерот поврзан со мрежата ја поддржува функцијата DHCP, со поврзување на телевизорот и рутерот преку жица се прави автоматско поврзување со мрежата.
Ако не поддржува автоматско поставување, можете да ја изберете опцијата **Уреди** за рачно да го поставите мрежното поврзување.

Поставување на безжична мрежа

Изберете **Wi-Fi поврзување**.
Доколку сте го поставиле телевизорот за безжична мрежа, можете да проверите и да се поврзете на достапните безжични интернет мрежи.

Додајте скриена безжична мрежа

Ако директно го внесете името на мрежата, можете да додадете безжична мрежа.

Поврзи преку WPS PBC

Ако безжичниот рутер што сакате да го поврзете има функција за заштитено поставување Wi-Fi-конфигурирање со притискање копче (WPS-PBC), тогаш можете лесно да го поврзете безжичниот рутер со притискање на копчето за WPS-PBC на рутерот. Притиснете го копчето на безжичниот рутер за WPS-PBC и потоа притиснете го копчето [Поврзување] на телевизорот.

Поврзи преку WPS PIN

На тој начин тој се поврзува со пристапна точка со помош на личен идентификациски број за заштитено поставување Wi-Fi (WPS-PIN). Изберете пристапна точка (AP) со којашто сакате да се поврзете. Внесете го прикажаниот PIN на Wi-Fi уредот на пристапната точка.

Напредни Wi-Fi параметри

Штом се поврзете со безжична мрежа, можете да ги видите информациите за поврзувањето, како што се деталните информации за IP адреса. Освен тоа, можете да ја смените IP адресата и DNS серверската адреса со којашто сакате да се поврзете со притискање на копчето **Уреди**.

- Поставувањето IPv6 не ја поддржува функцијата **Уреди**.
- За повеќе информации за тоа како да се поврзете на мрежата, видете во **Започнување со LG webOS TV** → **Поврзување со мрежата** во **Водич за корисници**.

Поставки за поврзување уред

⚙ → ⋮ → **Поврзување** → **Поставки за поврзување уред**

Можете да ги поврзете информациите за уредите поврзани со телевизорот и да ги конфигурирате поставките поврзани со операциите.

Автоматско откривање на уред

Автоматски се овозможува контрола на уредите поврзани преку HDMI со помош на магичниот далечински управувач.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Со еден далечински управувач можете лесно да управувате со различни уреди, како лента за звук или дигитален приемник поврзан со телевизорот со HDMI.
За да ги видите деталите, кликнете **Како да ракувате со телевизорот** → **Поврзување со SIMPLINK (HDMI-CEC)** во **Водич за корисници**.

- Може да се поврзат и користат истовремено до три уреди.

Автоматско вклучување синхронизација

Ако функцијата за автоматско напојување е поставена на **Вклучено**, со вклучување на уред поврзан преку SIMPLINK ќе се вклучи и телевизорот. Кога ќе го исклучите телевизорот, ќе се исклучи и уредот.

Поврзување контролер со Bluetooth

Можете да поврзете и користите уреди со вашиот телевизор, како тастатура со Bluetooth, глувче или контролер за игри.
Вклучете го уредот, поставете го во режим за впарување, а потоа кликнете **Поврзи** на ТВ екранот. Ако сте поврзале некој уред пред да го вклучите, тој автоматски се поврзува со вашиот телевизор. За да ја прекинете постоечката врска, кликнете **Исклучи**.

- Се препорачува користење на производи чија компатибилност со LG телевизорите е тестирана.
  Глувче со Bluetooth : Logitech M535, Logitech MX Master 2S, Apple Magic Mouse2
  Тастатура со Bluetooth : Logitech K480, Arteck HB030B, Arteck HB192, Apple Magic Keyboard
  Контролер за игри со Bluetooth : Sony DualShock 4, Microsoft Xbox One S контролер, Microsoft Xbox Series X контролер, NVIDIA SHIELD контролер
- Оваа функција е достапна само за модели со Bluetooth.
- Ако поврзете повеќе Bluetooth уреди, тоа може да резултира со слаба врска или слаба работа.
- Ако Bluetooth уредот е предалеку од телевизорот, или ако има други препреки меѓу нив, може да не работи нормално.
- Во зависност од периферните уреди (безжичен рутер, микробранова печка итн.), може да се појават проблеми при комуникацијата на уредите.
- Ако уредот што сте го избрале од **Регистрирани уреди** не се поврзе повторно, тогаш направете **Исклучи** и повторно поврзете го уредот.
- Има разлики помеѓу уредите. За повеќе информации околу уредот на кој сакате да се поврзете, погледнете во упатството на соодветниот уред.

Поставки за универзална контрола

Ако поставите универзален далечински управувач, со магичниот далечински управувач ќе можете да ги контролирате периферните уреди поврзани со телевизорот, наместо со оригиналните управувачи.
За повеќе информации, погледнете во **Како да ракувате со телевизорот** → **Употреба на универзален далечински управувач** во **Водич за корисници**.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Управување со поврзување на мобилен

→ → **Поврзување** → **Управување со поврзување на мобилен**

Можете да поставите дали ќе користите паметен уред којшто ќе биде поврзан со телевизорот со цел да управувате со телевизорот или со историјата на поврзувања.

Вклучи телевизор со мобилен

Ако **Вклучи преку Wi-Fi** или **Вклучи преку Bluetooth** е поставено на **Вклучено**; можете да го вклучите телевизорот со помош на апликација којашто поддржува **Вклучи телевизор со мобилен**.

- Телевизорот треба да е поврзан на мрежа.
- Телевизорот и уредот кој се користи треба да бидат поврзани на иста мрежа.
- Функцијата **Вклучи преку Wi-Fi** мора да се користи во апликација на паметен уред кој ја поддржува функцијата.
- Функцијата **Вклучи преку Bluetooth** може да се користи само со одредени паметни телефони на LG Electronics.
- Телевизорот мора да е вклучен.
- При првото поврзување, проверете дали уредот кој ќе се користи е подготвен за поврзување.
- Одредени модели може да не се поддржани.

Screen Share

Можете да ја избришете историјата на поврзувања на уредот којшто бил поврзан со телевизорот преку Screen Share.

Споделување звук

Можете да ја избришете историјата на поврзувања на паметниот уред којшто бил поврзан со телевизорот преку Bluetooth.

Општо

Поставување на AI услуга

→ → **Општо** → **AI услуга**

Можете да ги вклучите препорачаните услуги на основа на историјата на користење.

Слика за AI / Слика за AI Про

Кога е поставено на **Вклучено**, квалитетот на сликата автоматски се оптимизира за карактеристиките на содржината засновани врз алгоритмите научени преку техники на длабоко изучување.

- Поддржано е само за дигитално емитување, за видеа од мемориски уред со USB и HDMI влез за видео.
- Во случај кога → → **Слика** → **Параметри на режимот за слика** → **Режим на слика** е **Игра**, не можете да ја поставите оваа функција.
- Не функционира со заштитена содржина.

Контрола за AI светлина

Кога е поставено на **Вклучено**, осветленоста на екранот се калибрира автоматски согласно осветленоста околу телевизорот.

Автоматски избор на жанр

Кога е поставено на **Вклучено**, квалитетот на сликата автоматски се оптимизира за жанрот на содржината од страна на вештачката интелигенција.

- Не функционира со заштитена содржина.

Звук за AI / Звук за AI Про

Ако поставите **Вклучено**, дава оптимален звук и реалистични сараунд ефекти базирано на вештачка интелигенција согласно содржината.

- Овој параметар е достапен само за внатрешниот ТВ-звучник.
- Кога оваа функција е поставена на **Вклучено**, → → **Звук** → **Параметри на звучниот режим** → **Режим Звук** се менува на **Звук за AI**/**Звук за AI Про**.

AI акустично штимање

Со функцијата **AI акустично штимање**, можете да го детектирате просторот каде што е инсталиран вашиот телевизор користејќи го микрофонот на Далечинскиот управувач за магично движење за да го оптимизирате звукот на телевизорот за вашето опкружување.
Изберете **Започни ново нагодување на звукот** за да го измерите просторот во којшто е поставен телевизорот.
Откако ќе заврши првичното детектирање, можете да го изберете саканиот аудио режим.

- **Исклучено** : Оваа опција го оневозможува користењето на звукот прилагоден со **AI акустично штимање**.
  Со избирањето на оваа опција, зададениот звук од вашиот телевизор се репродуцира без никакви прилагодувања.
- **Стандардно** : Со избирањето на оваа опција се репродуцира звукот прилагоден со **AI акустично штимање** во стандарден режим.
  Овој режим овозможува чист и природен звук.
- **Засилен бас** : Со избирањето на оваа опција се репродуцира звукот прилагоден со **AI акустично штимање** со нагласување на басот.
- **Засилени високи тонови** : Со избирањето на оваа опција се репродуцира звукот прилагоден со **AI акустично штимање** со нагласување на високите тонови.

- Доколку постои бучава поголема од нивото на библиотека (преку 30 ~ 40 dBA), ви препорачуваме инсталирањето да го извршите на не повеќе од 3 метри.
- Оваа функција може да не работи правилно

  - Бучавата во заднина е многу поголема од 40 dBA.
  - Телевизорот и Далечинскиот управувач за магично движење се на растојание од 5 или повеќе метри.

Гласовно пребарување

Услуга за гласовно пребарување

Можете да изберете услуга за препознавање на гласот.

- Достапните услуги може да варираат зависно од вашите поставки за јазикот или земјата.

Поставки за гласовно пребарување

Можете да применувате поставки за функции за гласовно пребарување.

Помош за гласовно пребарување

Можете да го видите списокот на функции што можете да ги користите преку гласовната контрола.

AI препораки

Можете да добиете пораки со препораки согласно вашата историја на прегледувана содржина и историја на користени апликации.

Препораки за содржина

Можете да добивате препораки за содржина или воведи во нови функции врз основа на вашиот шаблон на гледање телевизија и употреба на апликациите.

- За да ги видите деталите, кликнете **Уживање во LG Content Store** → **Препорака за содржина** во ’ **Водич за корисници**.

Препораки за персонализација засновани врз мрежата

Можете да добиете препораки на основа на историјата на прегледани канали и содржина преку мрежата.

- **Вклучено** : Добијте повеќе препораки преку серверот.
- **Исклучено** : Препорачуваме основна содржина врз основа на вашата историја на гледање.

Who.Where.What?

Можете да добиете препорачани информации поврзани со емисијата што ја гледате.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Избриши податоци од користење

Се ресетира историјата на прегледана содржина и историјата на користени апликации. Ако ресетирате, потребно ќе е одредено време додека повторно да добивате препораки за содржина.

Спортски предупредувања

Префрлете се на апликацијата **Спортски предупредувања**.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Конфигурирање на поставките за јазик

→ ⋮ → **Општо** → **Јазик (Language)**

Можете да го изберете јазикот на менито кое се прикажува на екранот и аудио јазикот на дигиталното емитување.

Јазик на менито (Menu Language)

Можете да изберете еден од јазиците на менито кој ќе се прикажува на екранот. Јазикот за говорното пребарување ќе се постави автоматски на јазикот избран за менито.

- Говорното пребарување е достапно само кај одредени модели.

Примарен аудиојазик / Секундарен аудиојазик

Можете да го изберете саканиот јазик додека гледате дигитално емитувана програма која нуди повеќе аудио јазици.
За програмите кои не поддржуваат повеќе јазици ќе се користи зададениот јазик.

- Се однесува на дигитално емитување.

Јазици на тастатурата

Изберете јазик за тастатурата на екранот.

За да поставите јазик на телетекст

Поставување јазик на телетекст.
За да ги видите деталите, кликнете **Уживајте во телевизија во живо** → **ТЕЛЕТЕКСТ** во **Водич за корисници**.

- Само во дигитален режим

Поставување на локација

→ ⋮ → **Општо** → **Локација**

Можете да го промените поставувањето за локација на вашиот Smart телевизор.

Параметри на адреса

Можете да ги поставите опциите **Регион** и **Град** на вашиот телевизор.

Држава што емитува

Можете да ја поставите земјата на емитување на вашиот телевизор.

Поштенски број на областа на услугата

Оваа функција е наменета за поставување на локацијата на емитување на телевизорот со внесување на вашиот поштенски код.

Државата на услугите на LG

Доколку не ја поставите опцијата **Поставете на автоматски**, можете рачно да ја изберете земјата.

- Морате рачно да ја поставите земјата кога не сте поврзани на мрежата.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Време

→ → **Општо** → **Време**

Можете да го проверите времето или да ги конфигурирате сродните поставки.

Поставете на автоматски

Времето на телевизорот автоматски се поставува на времето од информациите за дигитално емитување што се испраќаат од станицата за емитување или времето испратено од серверот.

Време / Датум / Временска зона

Можете рачно да го поставите времето и датумот доколку автоматското поставување не соодветствува на тековното време.

- Ако рачно го поставите времето додека антената е поврзана, информациите за распоредот, програмскиот водич итн. може да не функционираат правилно.

Прилагодена временска зона

Кога ќе изберете **Прилагодено** во **Временска зона**, ќе се активира менито **Прилагодена временска зона**.

Тајмери

Тајмер за мирување

Поставува исклучување на телевизорот според поставеното време за исклучување.
Доколку не сакате да ја користите функцијата **Тајмер за мирување**, изберете

Исклучено.

Тајмер за вклучување на напојувањето

Поставете ја опцијата **Тајмер за вклучување на напојувањето** на **Вклучено**. Телевизорот е вклучен и го прикажува поставениот канал во поставеното време.

- **Време** : Поставете го времето за вклучување на телевизорот.
- **Повтори тајмер** : Поставете го денот од седмицата. Поставете ја опцијата на **Ништо** за да ја употребите функцијата само еднаш.
- **Влез** : Поставете надворешен влез што ќе се прикажува при вклучување.
- **Тајмер на канал** : Поставете канал што ќе се прикажува при вклучување. Оваа опција може да се постави само кога **Влез** е поставено на **ТВ**.
- **Волумен** : Поставете ја јачината на звукот што сакате да се користи при вклучување.

Тајмер за исклучување на напојувањето

Поставете **Тајмер за исклучување на напојувањето** на **Вклучено**. Телевизорот се исклучува во поставеното време.

- **Време** : Поставете го времето за исклучување на телевизорот.
- **Повтори тајмер** : Поставете го денот од седмицата. Поставете ја опцијата на **Ништо** за да ја употребите функцијата само еднаш.

Автоматско исклучување на електричната енергија по 4 часа

Ако не притиснете ниедно копче во рок од 4 часа откако телевизорот бил вклучен со функција, како **Тајмер за вклучување на напојувањето**, тогаш телевизорот автоматски ќе се исклучи.
Доколку сакате телевизорот да не се исклучува автоматски, поставете ја функцијата **Автоматско исклучување на електричната енергија по 4 часа** на **Исклучено**.

- Одредени модели може да не се поддржани.

- За користење на **Тајмер за вклучување на напојувањето**/**Тајмер за исклучување на напојувањето**, точно поставете го тековното време.
- Ако **Повтори тајмер** за **Тајмер за вклучување на напојувањето**/**Тајмер за исклучување на напојувањето** е поставено на **Ништо**
  Ако времето поставено во **Тајмер за вклучување на напојувањето** е надминато додека се гледа телевизија, напојувањето автоматски ќе се вклучи кога ќе се достигне поставеното време и телевизорот ќе се исклучи следниот ден или подоцна.
  Ако времето поставено во **Тајмер за исклучување на напојувањето** измине додека

телевизорот е во режим на мирување, напојувањето автоматски ќе се исклучи кога ќе биде достигнато поставеното време додека се гледа телевизија следниот ден или подоцна.

Овозможување на Заклучувања на ТВ-програми

Оваа функција работи во согласност со информациите од станиците за емитување. Оттука, доколку сигналот прима неисправни информации, оваа функција нема да работи.
Спречува децата да гледаат одредени ТВ програми за возрасни, според утврдени ограничувања. Внесете лозинка за да гледате блокирана програма.
Категоризацијата е различна во секоја земја.

01 Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.

02 Изберете ⋮ → **Општо** → **Безбедност**.

03 Поставете ја опцијата **Безбедност** на **Вклучено**.

04 Изберете **Заклучувања на ТВ-програми**.

- Поддржано само во дигитален режим.
- Иницијалната лозинка е поставена на „0000“.
  Кога ќе ја изберете Франција или Норвешка, лозинката не е „0000“ туку „1234“.

Овозможување на Заклучување канал

Ги блокира програмите што содржат неприкладни содржини за деца. Програмите може да се изберат но ќе се прикаже празен екран со исклучен звук. За гледање на заклучен програм, внесете ја лозинката.

01 Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.

02 Изберете ⋮ → **Општо** → **Безбедност**.

03 Поставете ја опцијата **Безбедност** на **Вклучено**.

04 Изберете **Заклучување канал**.

05 Изберете ги каналите кои сакате да ги заклучите.

06 Изберете **Заклучи / Отклучи**.

- Иницијалната лозинка е поставена на „0000“.
  Кога ќе ја изберете Франција или Норвешка, лозинката не е „0000“ туку „1234“.

Овозможување на Заклучување апликации

Можете да заклучувате и да отклучувате апликации.

01 Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.

02 Изберете ⋮ → **Општо** → **Безбедност**.

03 Поставете ја опцијата **Безбедност** на **Вклучено**.

04 Изберете **Заклучување апликации**.

05 Изберете ги апликациите кои сакате да ги заклучите.

- Иницијалната лозинка е поставена на „0000“.
  Кога ќе ја изберете Франција или Норвешка, лозинката не е „0000“ туку „1234“.
- Функцијата за заклучување не е веднаш достапна за апликацијата која е активирана во моментот.

Овозможување на Заклучување влезови

Можете да ги заклучувате и отклучувате влезовите.

01 Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.

02 Изберете ⋮ → **Општо** → **Безбедност**.

03 Поставете ја опцијата **Безбедност** на **Вклучено**.

04 Изберете **Заклучување влезови**.

05 Изберете ги влезовите кои сакате да ги заклучите.

- Иницијалната лозинка е поставена на „0000“.
  Кога ќе ја изберете Франција или Норвешка, лозинката не е „0000“ туку „1234“.

Ресетирајте ја лозинката

⚙ → ⋮ → **Општо** → **Безбедност** → **Ресетирајте ја лозинката**

Поставете или променете ја лозинката за телевизорот.

- Иницијалната лозинка е поставена на „0000“.
  Кога ќе ја изберете Франција или Норвешка, лозинката не е „0000“ туку „1234“.

Ресетирање на загубена лозинка

Доколку ја загубите лозинката којашто сте ја поставиле, можете да ја ресетирате на следниот начин:

01 Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.

02 Изберете ⋮ → **Општо** → **Безбедност**.

03 Притиснете **(Канали)** ∧ → **(Канали)** ∧ → **(Канали)** ∨ →

(Канали) ∧ на далечинскиот управувач. Ќе се појави прозорецот за внесување на главната лозинка.

04 Внесете ги броевите „0313“ во прозорецот за внесување на главната лозинка, а потоа притиснете **Внеси**. Лозинката ќе се ресетира.

Управување со вашата LG сметка

Во **Управување со сметка**, можете да ја искористите вашата e-mail адреса за да создадете нова LG сметка.
За повеќе информации, погледнете во **Започнување со LG webOS TV** → **Управување со сметка** во **Водич за корисници**.

Поставки за почетна

⚙ → ⋮ → **Општо** → **Поставки за почетна**

Автоматско вклучување на почетната страница

Можете да поставите почетниот екран да се вклучува автоматски кога се вклучува телевизорот.

Стил на почетна

Можете да ги поставите опциите за Стил на почетна.

Промоција на почетна

Можете да ги вклучите или исклучите рекламите преку почетниот екран.

Анимација на почетната страница

Можете одреден период да ги вклучите или исклучите ефектите за анимација што се појавуваат на почетниот екран.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Поставување на покажувачот на Далечинскиот управувач за магично движење

⚙ → ⋮ → **Општо** → **Дополнителни поставки** → **Опција за покажувач**

Можете да ја поставите брзината на покажувачот и големината додека е на екранот.

Следење на брзина

Поставување на брзината на покажувачот.


Големина на покажувач

Се избира големината на покажувачот.

За да ја користите опцијата Помош за поставки

→ → **Општо** → **Дополнителни поставки** → **Помош за параметрите**

Доколку ги изберете менијата од поставувањето, ќе ги видите навестувањата за поставките. Вклучете/исклучете ја рамката за опис во поставките.

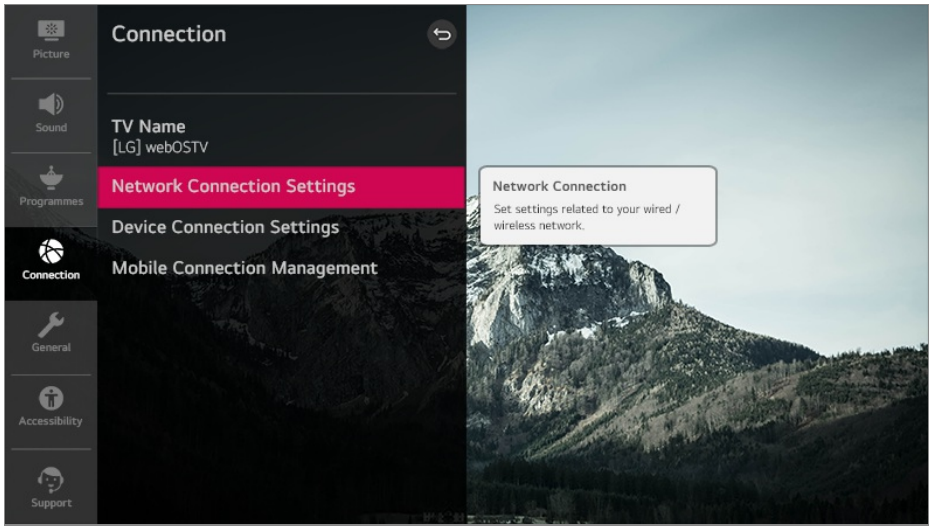

Поставување на прозирност на мени

→ → **Општо** → **Дополнителни поставки** → **Мени за прозирност**

Со поставување на оваа функција на **Вклучено**, можете да направите одредени менија (на пр. Мени во живо, **Пребарувај**, итн.) да бидат прозирни.

Користење на Заштитник на екранот

→ → **Општо** → **Дополнителни поставки** → **Заштитник на екранот**

Ако ја поставите функцијата **Заштитник на екранот** на **Исклучено**, ќе се одржува истиот приказ подолг временски период, но така може да се компромитира квалитетот. Компромитираниот екран може да е тешко да го повратите.

Промоција на заштитник на екранот

→ → **Општо** → **Дополнителни поставки** → **Промоција на заштитник на екранот**

Можете да ги вклучите или исклучите рекламите прикажани на заштитниците на екранот на одредени апликации. Поставувањето на **Исклучено** овозможува да ги исклучите рекламите прикажани на заштитникот на екранот.

Конфигурирање на екранот кога нема сигнал

→ → **Општо** → **Дополнителни поставки** → **Нема сигнална слика**

Можете да ја вклучувате или исклучувате прикажаната слика кога нема сигнал.

Вклучено

Доколку нема сигнал, се прикажува зададената слика.

Исклучено

Доколку нема сигнал, се прикажува пораката **Нема сигнал**.

Користење на ЕКО режим

→ → **Општо** → **Дополнителни поставки** → **Еко режим**

Можете да поставите опции за енергија за да ја намалите енергетската потрошувачка.

Автоматско исклучување на електричната енергија

Поставете го телевизорот да се исклучува автоматски кога нема внесувања од корисникот одреден временски период.

HDD Eco режим

Ако го поставите режимот на **Вклучено**, USB хард дискот поврзан на телевизорот ќе влезе во режим за заштеда на енергија кога е оставен без надзор подолг временски период.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.

Промена на режимите на телевизорот

→ → **Општо** → **Дополнителни поставки** → **Режим Дома/Зачувај**

Можете да изберете помеѓу **Домашен режим** и **Режим на продавница**.

За користење на телевизорот во домашни услови, изберете **Домашен режим**. Избирајте **Режим на продавница** само ако телевизорот е прикажан во продавница. **Режим на продавница** овозможува подесувања оптимизирани за приказ на продавница.

Поставки за напојување на телевизорот

→ → **Општо** → **Дополнителни поставки** → **Брзо вклучување+**

Ова поставување го става телевизорот во режим на подготвеност кога е исклучен, така што при наредното вклучување ќе се вклучи побрзо.
Поставете ја опцијата **Брзо вклучување+** на **Вклучено**.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Вклучувањето на оваа опција може да ја зголеми потрошувачката на енергија.

Поставување на Индикатор на напојување

→ → **Општо** → **Дополнителни поставки** → **Светло при мирување**

Можете да ја вклучите или исклучите светилката за режим на подготвеност.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Реклама

→ → **Општо** → **Дополнителни поставки** → **Реклама**

Доколку вашиот телевизор е поврзан на интернет, webOS може да искористи колаче за ограничување на фреквенцијата на прикажување за да го следи бројот на прикажувања на одредена реклама на вашиот телевизор.
Оваа информација се користи за ограничување на бројот на прикажувања на истата реклама. Ова колаче можете да го избришете или да го вклучите или исклучите во секое време доколку отидете во поставувањето **Реклама** на вашиот телевизор.
На ова колаче не се врзуваат никакви лични информации.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Пристапност

За да ја користите функцијата Аудио водич

→ ⋮ → **Пристапност** → **Звучни упатства**

Доколку функцијата **Звучни упатства** е поставена на **Вклучено**, ќе се овозможат аудио упатства во различни ситуации, како на пр. кога ги менувате каналите, кога ја прилагодувате јачината на звукот или кога ги менувате поставките и влезните сигнали.

Брзина

Прилагодете ја брзината на говорниот водич.

Волумен

Прилагодете ја јачината на звукот на говорниот водич.

Висина

Прилагодете го тонот на говорниот водич.

- Оваа функција е достапна само на одредени јазици.
- Одредени модели може да не се поддржани.
- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.
- За корисници со оштетен вид.
- Со подесување на **Звучни упатства** на **Вклучено** автоматски се префрлува и **Звук на TV Power** (овозможено само на одредени модели) на **Вклучено**.

Мени за лица со оштетен вид

→ ⋮ → **Пристапност** → **Аудио опис**

Содржината на екранот ќе се опише со глас за гледачите со оштетен вид. Можете да ја користите оваа функција доколку компанијата за емитување поддржува **Аудио опис** за лицата со оштетен вид.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Вид аудио

→ → **Пристапност** → **Вид аудио**

За лицата со оштетен слух или вид се обезбедуваат аудио коментари или помошни преводи.

Нормален

Избира зададен Звук.

Аудио опис

За лицата со оштетен вид, го избира претпочитаниот зададен звук во комбинација со звукот за лица со оштетен вид.

Говорен поднаслов

За лица со оштетен вид, го избира само претпочитаното Аудио за лица со оштетен вид.

Какво било дополнително аудио

Ги прикажува сите дополнителни аудио опции.

- Одредени модели може да не се поддржани.

Менување на менито во екран со висок контраст

→ → **Пристапност** → **Висок контраст**

Кога оваа функција е поставена на **Вклучено**, таа ја прилагодува заднината на некои од менијата на екранот и бојата на фонтовите за да го истакне контрастот помеѓу светлите и темните области.

Сиви бои

→ → **Пристапност** → **Сиви бои**

Сменете ја бојата на менито на екранот во црно-бели тонови за да се избистри. Поставете на **Вклучено**.

Инверзија на бои

→ → **Пристапност** → **Инверзија на бои**

За да ја подобрите видливоста на менијата на екранот, можете да направите

инверзија и калибрација на одредени бои во некои менија. Поставете на **Вклучено**.

Лица со оштетен слух

01 Притиснете го копчето ⚙ на далечинскиот управувач.

02 Изберете ⋮ → **Пристапност**.

03 Поставете ја опцијата **Преводи** на **Вклучено**.

04 Поставете ја опцијата **Проблеми со слухот** на **Вклучено**.
За тие со оштетен слух ќе се појави објаснување.

- Кога **Проблеми со слухот** е поставено на **Вклучено**, тогаш таа поставка ќе биде приоритетна во однос на општото објаснување.
- Одредени модели може да не се поддржани.

За поставување на Титл

⚙ → ⋮ → **Пристапност** → **Преводи**

Гледајте титлови кога ТВ станицата нуди програма со титлови.
Префрлете го **Преводи** на **Вклучено** и изберете поставки за објаснувањата.

- Одредени модели може да не се поддржани.
- Се однесува на дигитално емитување.

Поддршка

Надградување на софтвер

⚙ → ⋮ → **Поддршка** → **Надградување на софтвер**

Ажурирање на софтвер се користи за проверка и преземање на најновата верзија.

Дозволете автоматски ажурирања

Ако е поставено на **Вклучено**, кога има новост по проверка на верзијата, ажурирањето ќе продолжи автоматски без барање.

Проверете дали има ажурирања

Кога проверувате за најнова верзија на ажурирање, можете да вршите

ажурирање единствено ако е достапен фајл за ажурирање од понова верзија. Телевизорот автоматски ја проверува вашата верзија на софтверот но, доколку е тоа потребно, можете да извршите рачна проверка.

- Елементите кои може да се конфигурираат се разликуваат во зависност од моделот.
- Најновата верзија може да се преземе преку дигитален сигнал на пренос или преку интернет врска.
- Менувањето на каналот за време на преземањето на софтверот преку дигитален сигнал на пренос го прекинува процесот на преземање. Враќањето на иницијалниот канал ќе овозможи продолжување на преземањето.
- Доколку софтверот не се ажурира, одредени функции може да не функционираат правилно.
- Во одредени земји, **Дозволете автоматски ажурирања** не се прикажува доколку не сте поврзани на интернет.
- Вашиот уред ќе мора повремено да презема и да инсталира ажурирања за софтверот со цел да одржи оптимална функционалност. Кога софтверот се ажурира, екранот на уредот може да се исклучи доколку нема никаква интеракција со корисникот во период од 4 часа, но уредот нема целосно да влезе во режимот на подготвеност сè додека инсталацијата не заврши. Ова може да доведе до зголемена потрошувачка на енергија при ажурирањето на софтверот.

ТВ-информации


→ → **Поддршка** → **ТВ-информации**

Можете да ги гледате информациите како **Модел**, **Сериски број**, **Име на уред**.

Користење на Известувања

→ → **Поддршка** → **Известувања**

Можете да ги прегледувате сите известувања од ТВ апликациите и LG услугата истовремено. Можете да прегледувате и бришете известување за порака. За известувањата коишто поддржуваат кратенки, можете да отидете директно до таа апликација или веб-страница.

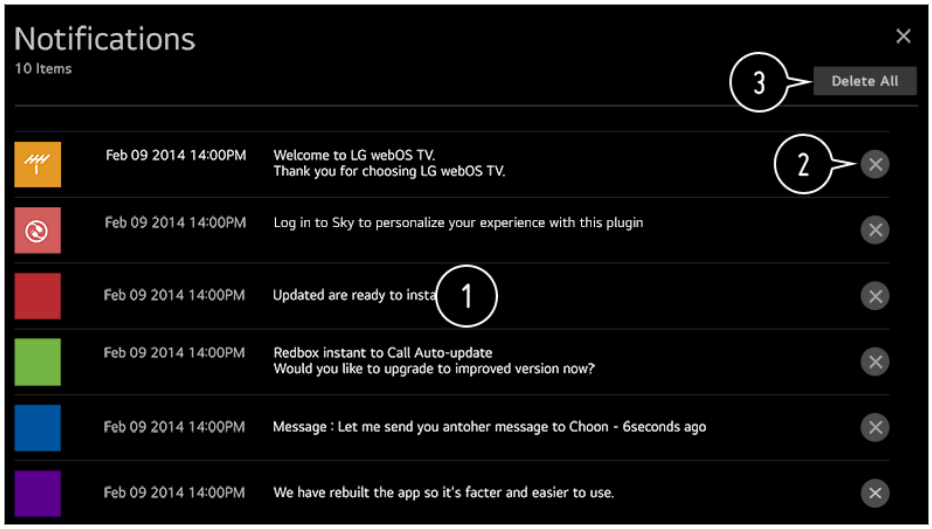

❶ Можете да ги проверите деталите ако изберете. Ако поддржува кратенки, можете да ја вклучите апликацијата.

❷ Можете да ги избришете известувањата.

❸ Можете да ги избришете сите известувања.

Дополнителни поставки

→ → **Поддршка** → **Дополнителни поставки**

Тест на слика

Откако ќе активирате тест за да потврдите дека сигналот на сликата е нормален, можете да изберете дали тој е абнормален на екранот.
Доколку нема проблеми при тестот, проверете го поврзаниот надворешен уред или сигнал на пренос.

Тестирање на звук

Активирајте го тестот на звук за да проверите дали излезниот сигнал на звукот е нормален, а потоа изберете дали има грешка.
Доколку нема проблеми при тестот, проверете го поврзаниот надворешен уред или сигнал на пренос.

Кориснички договори

Ова се одредби и услови за приватност за употреба на сервиси поврзани со паметен телевизор.

Законска напомена

Претставува правно соопштение за услугите преку телевизор.

Известување за софтвер со отворен код

Можете да ги видите упатствата за секое.

Враќање на зададените поставки

→ → **Поддршка** → **Повторно поставување на почетните параметри**

Вратете го телевизорот на почетните поставки. Ова ќе ги врати сите поставки на нивните зададени вредности.

По ресетирањето, телевизорот автоматски ќе се исклучи и ќе се вклучи.

- Доколку **Безбедност** е поставено на **Вклучено**, потребно е да ја внесете лозинката за извршување на **Повторно поставување на почетните параметри**.
- Не исклучувајте го напојувањето за време на иницијализацијата.
- Ви препорачуваме да го ресетирате телевизорот на **Повторно поставување на почетните параметри** пред да го продадете или да го отстапите на трети страни.

Отстранување на проблеми

Извршување на проверка со Брза помош

Извршување на проверка со Брза помош

Кога телевизорот пријавува грешка, може да ви помогне да го решите проблемот. Притиснете на копчето на далечинскиот управувач и изберете → **Поддршка** → **Брза помош**.
Исто така, можете долго да држите на бројот **9** на далечинскиот управувач за да се вклучи **Брза помош**.

Поставки за оптимизација

Автоматски можете да го проверите севкупниот статус на вашиот телевизор и да

ги гледате и менувате препорачаните вредности за поставките.

Провери ставки

Изберете го проблемот и можете да добиете помош за решавање.

- **Самостојна дијагноза на поставките за телевизорот** : Изберете ја ставката која одговара на симптомот, за да ги најдете упатствата кои ќе ви помогнат да го решите проблемот проблемот.
- **Проверете го статусот на телевизорот** : Можете да го проверите тековниот статус на телевизорот за избраната ставка.

Далечинска услуга LG

Можете да добивате помош за решавање проблеми преку далечинскиот управувач.

- Одредени модели може да не се поддржани.

- Кога нема слична содржина во **Брза помош**, погледнете во **Отстранување на проблеми** во **Водич за корисници**.
- Ако и понатаму не можете да го решите проблемот, обратете се во центарот за корисници.

Решавање проблеми со напојувањето/далечинскиот управувач

Решавање проблеми со напојувањето/далечинскиот управувач

Доколку имате некои од долунаведените проблеми при користење на производот, ве молиме проверете го следново: Можно е да нема проблем кај производот.

Не можам да го вклучам телевизорот.

- Проверете дали кабелот за напојување на телевизорот е правилно приклучен во приклучокот за напојување.

- Доколку користите повеќекратен приклучок за напојување, проверете дали тој функционира правилно. За да проверите дали изворот за напојување работи исправно, вклучете го кабелот за напојување на телевизорот директно во ѕиден штекер и надгледувајте го неговото работење.
- Обидете се да го вклучите телевизорот со помош на копчето кое се наоѓа на телевизорот.

Има напојување, но сликата на екранот доаѓа подоцна.

- Ова се случува затоа што во тек е процес за отстранување на шумот за да го елиминира евентуалниот шум кој може да се јави при вклучување. Ова не значи дека производот е неисправен.

Покажувачот на Далечинскиот управувач за магично движење не се појавува не екранот.

- Држете го далечинскиот управувач кон телевизорот и долго држете го копчето **GUIDE** додека не се појават упатствата. Претходно регистрираниот далечински управувач ќе се дерегистрира и потоа повторно ќе се регистрира.
- Заменете ги батериите кога тоа ќе биде побарано од вас на екранот на телевизорот. (Користете алкални батерии.)
- Ако ⚙ → ⋮ → **Пристапност** → **Звучни упатства** е поставен на **Вклучено**, покажувачот на магичниот далечински управувач нема да се појави. Поставете ја опцијата **Звучни упатства** на **Исклучено**. (Одредени модели може да не се поддржани.)

Не можам да го вклучам телевизорот со далечинскиот управувач.

- Проверете дали кабелот за напојување на телевизорот е правилно приклучен во приклучокот за напојување.
- Заменете ги батериите во далечинскиот управувач. (Користете алкални батерии.)
- Проверете дали има некоја пречка што го блокира сигналот пред ресиверот за далечинскиот управувач на телевизорот. Ако има некоја пречка, како на пример лента за звук пред ресиверот на долниот дел на телевизорот, IR препознавањето може да не функционира правилно.

Напојувањето се исклучува одеднаш.

- Проверете дали е поставено **Тајмер за исклучување на напојувањето**, **Автоматско исклучување нема сигнал** или **Автоматско исклучување нема**

операција.

- Телевизорот ќе биде автоматски исклучен ако не притиснете на кое било од копчињата во рок од 4 часа дури и ако телевизорот бил вклучен во времето поставено со **Потсетник** или **Тајмер за вклучување на напојувањето**.
- Постои и шанса дека се активирало внатрешното заштитно коло поради тоа што внатрешната температура на производот се покачила невообичаено или прекумерно.

Решавање проблеми со екранот

Решавање проблеми со екранот

Доколку имате некои од долунаведените проблеми при користење на производот, ве молиме проверете го следново: Можно е да нема проблем кај производот.

Како прво, извршете → → **Поддршка** → **Дополнителни поставки** → **Тест на слика** за проверка на можни неисправности на телевизорот.
Ако користите дигитален приемник, исклучете го, а потоа повторно вклучете го.
Проверете дали дигиталниот приемник е правилно поврзан со вашиот телевизор.

На екранот пишува дека нема сигнал.

- Проверете дали коаксијалниот кабел или кабелот поврзан во надворешниот уред се правилно поврзани во телевизорот.
- Одете на за да го изберете поврзаниот влез.
- Проверете дали надворешниот уред, како дигитален приемник или Blu-ray плеер, е вклучен.

Не можам да видам некои програми.

- Одете во → → **Канали** → **Бирање канал** (**Бирање канали и параметри**) → **Автоматско бирање**.
- Доколку користите дигитален приемник, консултирајте се со неговиот испорачател.

Екранот се тресе по моменталното појавување на вертикални/хоризонтални линии и мрежи.

- Безжичните телефони, феновите за коса, електричните алати и др. поврзувајте ги на различен штекер. Проблемот може да биде предизвикан од високофреквентни електронски уреди како друг телевизор или моќни електромагнетски извори во близина.

Секој канал има различен квалитет на слика.

- Во зависност од типот на видео што се емитува, може да има разлика во квалитетот на сликата на каналите.
- Доколку користите дигитален приемник, консултирајте се со неговиот испорачател.
- Прво вклучете **Тест на слика**. Ако е нормално, можеби постои проблем со сигналот на емитување.

Нема разлика во квалитетот на сликата од тие видливи во продавницата.

- Во зависност од типот на видео што се емитува, може да има разлика во квалитетот на сликата од тие прикажани во продавницата.
- Прво вклучете **Тест на слика**. Ако е нормално, можеби постои проблем со сигналот на емитување.

Дигитално емитуваната програма запира или сликата е испрекината.

- Ова се случува кога сигналот е слаб или приемот е нестабилен. Прилагодете ја насоката на антената или проверете го поврзувањето со кабел.
- → → **Канали** → **Бирање канал** (**Бирање канали и параметри**) → **Рачно нагодување**
  Ако јачината на сигналот е слаба во **Рачно нагодување**, обратете се до станиците за емитување или до оддел за управување за проверка на сигналот.
- Доколку користите дигитален приемник, консултирајте се со неговиот испорачател.

Кога е во употреба HDMI влезот, на горниот/долниот или страничните рабови на екранот се појавува вертикална цврста линија или замаглување на бојата.

- → → **Слика** → **Параметри за односот на екранот** → **Само скенирај**
  Поставете ја функцијата **Само скенирај** на **Исклучено**.
  Само скенирај ви ја прикажува оригиналната слика, онаква каква што е. Ако е слаб сигналот, горниот, долниот и страничните делови од сликата на екранот може да се со снег.

Не гледам никаква слика или сликата постојано трепери кога се обидувам да го поврзам HDMI кабелот.

- Проверете дали вашиот HDMI® кабел е во согласност со спецификациите. Можно е да почувствувате треперење или празен екран доколку HDMI® кабелот е дефектен (превиткан, скинат).
- Проверете дали кабелот е правилно поврзан во приклучокот. Лош или недоволно цврст контакт може да предизвика проблеми со приказот на екранот.
- Доколку користите UHD дигитален приемник, прилагодете ги подесувањата → → **Слика** → **Дополнителни поставки** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**.

Екранот изгледа премногу придушено или темно.

- → → **Слика** → **Параметри на режимот за слика** → **Режим на слика**
  Променете го **Режим на слика** во саканиот режим на слика. (**Стандардно**, **Живописно**, итн.)
  Ова се однесува само на тековниот режим на влез.
- → → **Слика** → **Параметри на режимот за слика** → **Опции на слика** → **Заштита на очите при движења**
  Поставете го **Заштита на очите при движења** на **Исклучено**. Ова се однесува само на тековниот режим на влез.
- → → **Слика** → **Штедење енергија**
  Поставете го **Штедење енергија** на **Исклучено** или на **Минимум**.
- → → **Слика** → **Дополнителни поставки** → **Режим за заштита на очите**
  Поставете го **Режим за заштита на очите** на **Исклучено**.

Сликата на екранот е црно-бела или со чудни бои.

- Проверете го режимот на влез или поврзувањето со кабел.
- Одете на за да го изберете поврзаниот влез.
- Може да добиете црно-бел екран доколку сте извршиле поврзување преку **COMPONENT IN**, но сте избрале **AV**.
  Одете на и изберете **Компонента**.
- Кога вршите поврзување со **AV IN** или **COMPONENT IN**, проверете дали секој кабел е поврзан со соодветната боја. За компонентните кабли, проверете дали видео (црвениот) кабел и аудио (црвениот) кабел се правилно поврзани.
- Приклучоците **AV IN**/**COMPONENT IN** се достапни само кај одредени модели.

Не се прикажува ULTRA HD видео.

- Со одредени HDMI кабли, сигналите може да не се примаат.
- Сменете ги поставките за избраниот уред според поддржаниот сигнал.

Решавање проблеми со звукот

Решавање проблеми со звукот

Доколку имате некои од долунаведените проблеми при користење на производот, ве молиме проверете го следново: Можно е да нема проблем кај производот.

Како прво, извршете → → **Поддршка** → **Дополнителни поставки** → **Тестирање на звук** за проверка на можни неисправности на телевизорот.
Ако користите дигитален приемник, исклучете го, а потоа повторно вклучете го.
Проверете дали дигиталниот приемник е правилно поврзан со вашиот телевизор.

Екранот е добар, меѓутоа не репродуцира никаков звук.

- Обидете се со друга програма.
- Ако користите дигитален приемник, нема да има звук доколку сте ја поставиле јачината на звукот на дигиталниот приемник или на телевизорот на 0 или сте ја овозможиле функцијата за исклучување на звукот. Поставете ја јачината на звукот на соодветно ниво.
- → → **Звук** → **Звучен излез**
  Поставете го **Звучен излез** на **Оптички + Внатрешен ТВ-звучник** или **Внатрешен ТВ-звучник**, а потоа проверете повторно. Ако можете да го слушнете звукот без проблем, проверете го поврзувањето со надворешните звучници, како што е лентата за звук, и поставките на надворешните звучници.

Еден од звучниците не емитува звук.

- → → **Звук** → **Параметри на звучниот режим** → **Баланс**
  Прилагодете го балансот како што е потребно со копчето за навигација во **Баланс**.
- Кога вршите поврзување со **AV IN**/**COMPONENT IN**, проверете дали каблите на левиот/десниот аудио канал (во бела/црвена боја) се правилно поврзани. (Приклучоците **AV IN**/**COMPONENT IN** се достапни само кај одредени модели.)

TV звукот не е синхронизиран со сликата, или звукот понекогаш се губи.

- Ако ова се случува само кај некои програми, можно е да е предизвикано од преносниот сигнал на компаниите за емитување. Ве молиме обратете се на вашиот обезбедувач на телевизиска услуга (кабелска) да го дијагностицира проблемот.
- Ако сите канали не се синхронизирани, одете во → → **Звук** → **Дополнителни поставки** → **Прилагодување на синхронизацијата на AV** и прилагодете го синхронизирањето.
- Доколку користите дигитален приемник, консултирајте се со неговиот испорачател.

Јачината на звукот се менува кога ја менувам програмата.

- Јачината на звукот на различните излези при пренос на станиците за емитување може да се разликува.
- → → **Звук** → **Дополнителни поставки** → **Режим Звук** → **Автоматски волумен**
  Поставете ја функцијата **Автоматски волумен** на **Вклучено**.
- Доколку користите дигитален приемник, консултирајте се со неговиот испорачател.

Кај одредени програми звукот не функционира или се репродуцира музика во заднина.
(Програми создадени за извоз од страна на компаниите за емитување)

- **Тркалце (ОК)** →
  Поставете ги посакуваните вредности за јазик во **Јазик за аудио**.

Решавање проблеми со поврзувањето со компјутер

Решавање проблеми со поврзувањето со компјутер

Притиснете и задржете го копчето на далечинскиот управувач. Изберете → **Уреди** во горниот десен агол на **Домашна контролна табла**. Во режимот за уредување, поставете ја иконата на HDMI терминалот поврзан со компјутерот на **Компјутер** за да ги активирате поставките за видео и соодносот на екран кои се порамнети со компјутерот.
За да поврзете друг уред на истиот влезен терминал, ќе треба повторно да ја

нагодите иконата поради тоа што поставките на иконата уредување нема автоматски да бидат повратени.

Доколку имате некои од долунаведените проблеми при користење на производот, ве молиме проверете го следново: Можно е да нема проблем кај производот.

Екранот останува празен откако ќе се поврзе на PC.

- Проверете дали компјутерот е правилно поврзан на телевизорот.
- Со помош на далечинскиот управувач исклучете го телевизорот и повторно вклучете го.
- Рестартирајте го компјутерот додека телевизорот е вклучен.
- Проверете дали излезната резолуција поставена на компјутерот е поставена на HDMI-PC резолуција поддржана на телевизорот.
- За да користите двоен монитор, проверете дали компјутерот или лап-топот поддржува режим на двоен монитор.
- Повторно поврзете го HDMI кабелот.
- Ако сте го поврзале RGB излезниот приклучок на компјутерот со **HDMI IN** приклучокот на вашиот телевизор, ќе ви биде потребен конвертор за RGB кон HDMI. Ако користите конвертор за HDMI кон RGB, на екранот нема да се прикажува ништо.

Сликата на екранот не е целосно прикажана или е искривена кога се поврзува со компјутерот.

- Подесете ја резолуцијата на компјутерот на резолуција која е поддржана од телевизорот. За повеќе информации, погледнете во **Да се биде свесен за информации** → **Поддржана резолуција : HDMI-PC** во **Водич за корисници**.
- Подесете го името на поврзаниот уред преку HDMI приклучокот на PC. Притиснете и задржете го копчето на далечинскиот управувач. Изберете → **Уреди** во горниот десен агол. Сменете ја иконата на поврзаната HDMI порта во **Влезови** во икона за компјутер и изберете **Зачувај**.

Звукот не се репродуцира кога компјутерот е поврзан со HDMI кабел.

- Одете во контролниот панел во → звук → пуштање → на LGTV за да го поставите стандардниот уред преку поставките на компјутер.
- Консултирајте се со производителот дали вашата графичка картичка поддржува HDMI аудио излез.

Решавање проблеми со репродукцијата на филмови

Решавање проблеми со репродукцијата на филмови

Доколку имате некои од долунаведените проблеми при користење на производот, ве молиме проверете го следново: Можно е да нема проблем кај производот.
За повеќе информации за поддржаните датотеки, погледнете ги Поддржани видео фајлови од **Поврзување надворешни уреди** → **Гледање на фотографии и видео записи** во **Водич за корисници**.

Не можам да најдам фајл на **Фотографии и видеа**.

- Проверете дали датотеките зачувани на USB уредот за складирање може да се читаат на компјутерот.
- Изберете за да видите дали **Филтер** е поставено на **Фотографии и видеа**.

Гледам порака во која се вели дека датотеката не е поддржана.

- Проверете дали фајлот се репродуцира без никакви проблеми на видео плеер на PC. (Проверете дали има оштетувања на фајлот)
- Проверете дали екстензијата на фајлот е поддржана.
- Проверете дали резолуцијата е поддржана.
- Проверете дали видео кодекот е поддржан.
- Погледнете дали е поддржана стапката на видео-рамки.

Добивам порака која вели „Овој звук не е поддржан“ или видеото се репродуцира нормално, но не и звукот.

- Проверете дали фајлот се репродуцира без никакви проблеми на видео плеер на PC. (Проверете дали има оштетувања на фајлот)
- Проверете дали екстензијата на фајлот е поддржана.
- Проверете дали аудио кодекот е поддржан.
- Погледнете дали бит-стапката е поддржана.

- Погледнете дали е поддржана фреквенцијата на примероци.
- Проверете дали е поддржан бројот на аудио канали.

Не можам да ги видам титловите.

- Проверете дали фајлот се репродуцира без никакви проблеми на видео плеер на PC. (Проверете дали има оштетувања на фајлот)
- Проверете дали видео и фајловите со титлување го имаат истото име.
- Исто така, проверете дали видео фајлот и фајлот со титлување се во истиот фолдер.
- Проверете дали форматот на фајлот со титлување е поддржан.
- Проверете дали јазикот е поддржан.
  (Можете да го проверите јазикот на фајлот со титлување со отворање на фајлот во Notepad.)
- Доколку кодирањето на преводот е неправилно поставено, преводот може да не се прикаже правилно.
  Изберете ја опцијата → во контролниот панел во долниот дел од екранот за репродукција на видео записот и променете ја вредноста на **Страница за код**.
- Доколку репродуцирате видео фајл зачуван на друг уред со помош на функцијата за споделување содржини, преводот може да не биде достапен во зависност од програмот кој го користите.
- Преводот не е поддржан доколку репродуцирате видео преку NAS единица. Консултирајте се со производителот на NAS уредот.

Мојот USB уред за складирање не се препознава кога е поврзан.

- Проверете дали се работи за USB уред за складирање кој е поддржан од телевизорот.
  За повеќе информации, погледнете во **Поврзување надворешни уреди** → **Поврзување на USB уреди** во **Водич за корисници**.

Решавање проблеми со мрежното поврзување

Решавање проблеми со мрежното поврзување

Доколку имате некои од долунаведените проблеми при користење на производот, ве молиме проверете го следново: Можно е да нема проблем кај производот.

Можете да го проверите статусот на мрежното поврзување како што е прикажано подолу.

- → → **Поврзување** → **Поставки за мрежно поврзување** → **Жична врска (Етернет)**
- → → **Поврзување** → **Поставки за мрежно поврзување** → **Wi-Fi поврзување** → **Напредни Wi-Fi параметри**



Кога ќе се појави X до телевизорот

- Проверете го телевизорот или AP (рутер).
- Проверете го статусот на поврзување со телевизорот, AP (рутерот) и кабелскиот модем.
- Исклучувајте и вклучувајте по следниот редослед;
  1. Исклучете го кабелскиот модем и повторно вклучете го и почекајте да се ресетира.
  2. Исклучете го жичниот/безжичниот рутер и повторно вклучете го и почекајте да се ресетира.
  3. Исклучете го и повторно вклучете го телевизорот.
- Ако сакате да утврдите жичано LAN поврзување, проверете дали IP адресата може да се добие соодветно од вашиот рутер. Ако рачно ја поставувате мрежата, проверете дали се точни сите поставки.
- Ако сакате да утврдите безжично поврзување, проверете ги и следните точки.
  ① Поставете го SSID (името на мрежата) или безжичниот канал на вашиот рутер.
  ② Поставете ја безбедносната лозинка за вашиот рутер.
  Ако не можете да ја завршите поставката, видете во упатствата на рутерот и упатствата обезбедени од вашиот интернет провајдер. Ако и понатаму не можете да ја утврдите конфигурацијата, консултирајте се со производителот на рутерот или вашиот интернет-провајдер.
- Доколку користите статичка IP адреса, директно внесете ја IP адресата.



Кога ќе се појави X до Gateway

- Проверете го AP (рутерот) или консултирајте се со вашиот провајдер на интернет услуга.
- Исклучете го рутерот или модемот од штекер, почекајте 10 секунди и повторно

включете го.

- Иницијализирајте (ресетирајте) го AP (рутерот) или кабелскиот модем.
- На веб-сајтот на производителот на AP (рутерот) проверете дали вашиот рутер ја има инсталирано најновата верзија на firmware.
- Ако не можете да ја завршите поставката, видете во упатствата на рутерот и упатствата обезбедени од вашиот интернет провајдер. Ако и понатаму не можете да ја утврдите конфигурацијата, консултирајте се со производителот на рутерот или вашиот интернет-провајдер.



Кога ќе се појави X до DNS

- Проверете го AP (рутерот) или консултирајте се со вашиот провајдер на интернет услуга.
- Исклучете го рутерот или модемот од штекер, почекајте 10 секунди и повторно вклучете го.
- Иницијализирајте (ресетирајте) го AP (рутерот) или кабелскиот модем.
- Проверете дали MAC адресата на TV/AP (рутерот) е регистрирана на вашиот провајдер на интернет услугата. (MAC адресата која е прикажана во делот од прозорецот за мрежниот статус треба да се регистрира кај вашиот провајдер на интернет услугата.)
- Ако не можете да ја завршите поставката, видете во упатствата на рутерот и упатствата обезбедени од вашиот интернет провајдер. Ако и понатаму не можете да ја утврдите конфигурацијата, консултирајте се со производителот на рутерот или вашиот интернет-провајдер.

Решавање проблеми со LG сметката

Решавање проблеми со LG сметката

Се имам регистрирано за членство на телевизорот. Дали морам повторно да се регистрирам на веб-страницата (www.lgappstv.com)?

- Веб-страницата можете да ја користите со информациите за членување што сте ги внеле кога сте се регистрирале на телевизорот.
  Веб-страницата можете да ја користите со најавување со помош на ID и лозинката што сте ги употребиле кога сте се регистрирале на телевизорот, внесувајќи притоа

дополнителни информации и комплетирајќи го процесот на верификација на е-поштата.

Ја заборавив лозинката. Што треба да направам?

- Изберете го копчето **ЈА ЗАБОРАВИВТЕ ЛОЗИНКАТА?** на екранот за најавување на телевизорот за да бидете пренесени на страницата за пронаоѓање на лозинката. Внесете ја адресата на е-пошта на страницата за пронаоѓање на лозинката и ќе ви испратиме линк за да ја ресетирате лозинката.
- Лозинката можете да ја ресетирате и во LG сметката → со ресетирање на лозинката на веб-страница (www.lgappstv.com).

- Во некои земји, пристапот до веб-сајтот (www.lgappstv.com) можно е да биде забранет.

Решавање проблеми со содржината

Решавање проблеми со содржината

Доколку имате некои од долунаведените проблеми при користење на производот, ве молиме проверете го следново: Можно е да нема проблем кај производот.

Не можам да видам никаква содржина на почетната страница.

- Можно е да не можете да ги видите содржините ако се променети поставките за земјата на услуга. Променете ја земјата на услуги од каде што ќе користите услуги во ⚙ → ⋮ → **Општо** → **Локација** → **Државата на услугите на LG**.
  (Одредени модели може да не се поддржани.)
- Доколку не можете да видите некои апликации, можно е да сте ги избришале. Ве молиме да ја преинсталирате соодветната апликација.
- Ако е избришана апликацијата, можете да ја преземете од **LG Content Store** и повторно да ја инсталирате. Одете во делот ⌂ → **LG Content Store** за да ја најдете и да ја инсталирате апликацијата која ви е потребна.
- Типот на поддржани содржини се разликува во зависност од земјата.
- Понудата на содржини подлежи на промени или прекини од страна на обезбедувачот на услугата.

Решавање проблеми со интернет-прелистувачот

Решавање проблеми со интернет-прелистувачот

Доколку имате некои од долунаведените проблеми при користење на производот, ве молиме проверете го следново: Можно е да нема проблем кај производот.

Некои делови од одреден веб-сајт не се гледаат кога користам интернет.

- **Веб-пребарувач** поддржува само HTML5 медиумски содржини, но не и Flash Plug-in додаток.
- **Веб-пребарувач** не поддржува инсталација на plug-in додатоци.
- На **Веб-пребарувач** може да не биде возможно да се репродуцираат медиумски фајлови во формати различни од:
  : JPEG/PNG/GIF
- Не може да зачувувате прикачени фајлови или слики.
- Ако е вклучена функцијата **Употреби „Блокирај реклами“**, делот на веб-страницата што изгледа како да покажува реклама, ќе изгледа празен. Ако одредена содржина на веб-страницата е сокриена и невидлива, обидете се да ги поставите → **Поставки** → **Употреби „Блокирај реклами“** на **Исклучено** во **Веб-пребарувач**. **Спонзорирана реклама** на новата страница за картичката ќе се прикажува дури и ако опцијата **Употреби „Блокирај реклами“** ја поставите на **Исклучено**.

Интернет пребарувачот автоматски се затвора кога посетувам некој веб-сајт.

- Интернет пребарувачот можеби е присилен да се затвори ако достапниот мемориски простор не е доволен да ги смести информациите со слики за одреден веб-сајт.

При гледање на видеозапис во **Веб-пребарувач**, видеозаписот се исклучува.

- Можно е да го поправите ова со подесувања на → **Поставки** → **Приспособливо емитување со помош на JavaScript** на **Исклучено** во **Веб-пребарувач**. Подесувањето не се применува на картичките кои биле отворени пред промената, туку само на картичките кои биле отворени по промената.

Да се биде свесен за информации

Поддржана резолуција : HDMI-DTV

HDMI-DTV поддржан режим

Резолуција	Хоризонтална фреквенција (kHz)	Вертикална фреквенција (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60

1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
3840 × 2160p	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50

	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160p [1) 2)]	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160p	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p [1) 2)]	225	100
	269,73	119,88
	270	120

1) Поддржано кога **HDMI ULTRA HD Deep Colour** е поставено на **Вклучено**.
2) Само одредени HDMI влезни порти се поддржани.

Поддржана резолуција : HDMI-PC

HDMI-PC поддржан режим

Резолуција	Хоризонтална фреквенција (kHz)	Вертикална фреквенција (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768[4)]	47,71	60,01
1280 × 1024 (Само моделите со ULTRA HD, 8K)	63,98	60,02
1920 × 1080 (Само моделите со Full HD, ULTRA HD, 8K)	67,5	60

1920 × 1080 (Само моделите со ULTRA HD, 8K)	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1440[1)] (Само моделите со ULTRA HD 50/60 Hz)	88,78	59,95
2560 × 1440[1) 2)] (Само моделите со ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	182,99	119,99
3840 × 2160 (Само моделите со ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160[1) 2)] (Само моделите со ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120

4096 × 2160 (Само моделите со ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160 [1) 2)] (Само моделите со ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320 [3)] (Само моделите со 8K)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50

	263,74	59,94
	264	60

1) (Само моделите со ULTRA HD) Поддржано кога **HDMI ULTRA HD Deep Colour** е поставено на **Вклучено**.
2) (Само моделите со 8K) Поддржано кога **HDMI ULTRA HD Deep Colour** е поставено на **4K**.
3) (Само моделите со 8K) Поддржано кога **HDMI ULTRA HD Deep Colour** е поставено на **8K**.
4) **HDMI ULTRA HD Deep Colour** е поставено на **Исклучено**.

- Поддржаниот HDMI-PC приклучок се разликува во зависност од моделот. Погледнете во упатството кое е испорачано со производот.

Поддржана резолуција : Компонентен

Компонента поддржан режим

Резолуција	Хоризонтална фреквенција (kHz)	Вертикална фреквенција (Hz)
720 × 480i	15,73	59,94
	15,75	60
720 × 576i	15,62	50
720 × 480p	31,47	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50

1280 × 720p	44,96	59,94
	45	60
	37,5	50
1920 × 1080i	28,12	50
	33,72	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60

Информации за поврзување на компонентата

Компонентни приклучоци на телевизорот	Y	P_B	P_R
Приклучоци за видео излез на DVD плеер	Y	P_B	P_R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Сигнал	Компонентен
480i/576i	O
480p/576p	O
720p/1080i	O
1080p	O

Информации за лиценцата

Информации за лиценцата

Поддржаните лиценци може да се разликуваат во зависност од моделот.

Dolby

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset

POWERED BY

QUICKSET®

HEVC



Итн.

Информации за HEVC емитувањето

- Емитувањето кое се пренесува со HEVC кодек може да не биде поддржано во зависност од земјата.

LG TV Content Policy

LG TV Content Policy

Правилата за содржина може да се променат согласно правилата за опслужување. За најпоследни информации, погледнете ја веб-страницата http://www.lg.com/tv-contents-policy.

Home

- Apps on launcher bar are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. The arrangement can be customized as the way user wants.
- Once cursor is focused on a certain app, recommended content list of the service appears above the launcher. Since the recommendation logic related the app is made by each content provider, LG neither knows the detailed logic nor has control of it.

Channel List

- The order of display in the channel list of Live Menu is displayed according to the broadcasting standard without any arbitrarily modified or changed part by LG Electronics.

Search and Recommendation

- Content search results are provided based on an algorithm that optimizes to the user's intention and finds the most accurate matching information. (Remote control, voice search, etc.)
- LG provides a few more derivative recommended content list with content information such as genre, cast, director, etc. based on most watched by all Smart TV users by country and recently released content list in last 30 days.
- Recommended content list is updated every day.

Live Menu

- Recommendations on the Live Menu Recommended page are provided 'you may like' category and 'popular programs' category.
- you may like' category based on viewing history recommends programs that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user watched before.
- popular programs' category recommends the programs that all LG Smart TV users per country watch the most at that time in order of viewing ratings. Information for viewing history and ratings is collected only by agreed users.

LG Content Store

- At the entry page of LG Content Store, LG provides three kinds of app category.
  - ‘Newly updated apps’ is composed of newly launched and recently updated apps. The list is updated every day.
  - Most Popular apps' is composed of most downloaded and best rated apps in 30 days by LG Smart TV users by country. Apps on launcher and Premium area are not included in this list. The order is randomly changed within Top 50 for each entry. Top 50 app list is also updated every day.
  - Apps on Premium area are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. No. of apps may vary from 7 to 20 by each year's platform and the arrangement cannot be customized.
- At the All Apps page, apps are arranged by alphabetical order in each category. (except Newly updated and Most popular)

Magic Link

- Recommendations on the Magic Link page recommends content such as YouTube, channels and additional information that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user is watching currently.