Manual de utilizare

Citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza televizorul şi păstraţi-l pentru consultări ulterioare.

www.lg.com

Cuprins

Introducere în LG webOS TV

Asistent instruire pentru acasă 5
Gestionare pagină de pornire 7
Pregătire Live TV 9
Conectarea la rețea 10
Administrarea contului dvs. LG 12
Despre Manual de utilizare 13

Utilizarea televizorului

Sincronizarea telecomenzii Magic 14
Utilizarea telecomenzii Magic 15
Utilizarea funcţiilor televizorului cu ajutorul funcţiilor vocale 18
De la convorbire la text 19
Pentru a vizualiza mai multe caracteristici ale telecomenzii 22
Utilizarea telecomenzii universale 23
Lansarea aplicaţiilor prin ACCES RAPID 24
Conectarea la SIMPLINK (HDMI-CEC) 25
Comenzi rapide pentru Accesibilitate 27
Conectarea unui dispozitiv de intrare la USB 27

Bucuraţi-vă de Live TV

Cum să profitaţi la maximum de Meniu live 28
Vizualizarea Guide 29
Verificarea informaţiilor despre program 30
Utilizarea Programator 32
Vizionarea canalelor de internet (LG Channels) 33
TELETEXT 34
Informaţii CI 36
HbbTV 37

Cum să vă bucurați de LG Content Store

Navigarea în LG Content Store 38
Recomandări privind conținutul 39
Căutare conţinut 40

Conectarea dispozitivelor externe

Utilizarea Panou de control Locuinţă 41

Conectarea Dispozitiv IoT domiciliu . . . 43
Conectarea dispozitivelor inteligente . . . 44
Urmărirea ecranului dispozitivelor inteligente pe televizor . . . 45
Redarea sunetului de la un aparat inteligent prin difuzoarele televizorului . . . 47
Conectarea USB . . . 47
Vizualizarea de fotografii şi clipuri video . . . 49
Ascultarea de muzică . . . 55
Partajarea conţinutului computerului . . . 58
Urmărirea ecranului computerului pe televizor . . . 60

Cum să profitați la maximum de Smart TV

Utilizarea serviciului interactiv Partajare de la începere la începere . . . 61
Cum să profitaţi la maximum de Galeria de Artă . . . 63
Navigarea pe internet de pe televizor . . . 63
Utilizarea funcţiei Alertă sportivă . . . 67

Setări

Setări rapide . . . 67
Imagine . . . 68
Sunet . . . 81
Canale . . . 88
Conexiune . . . 96
General . . . 100
Accesibilitate . . . 111
Suport . . . 114

Depanare

Efectuați verificarea cu ajutorul Ajutor rapid . . . 116
Depanarea problemelor de alimentare/cu telecomanda . . . 117
Depanarea problemelor cu ecranul . . . 119
Depanarea problemelor de sunet . . . 121
Depanarea problemelor de conectare a PC-ului . . . 123
Depanarea problemelor de redare a filmelor . . . 124
Depanarea problemelor de conectare la rețea . . . 126
Depanarea problemelor cu contul LG . . . 127
Depanarea problemelor cu conținuturi . . . 128
Depanarea problemelor cu browserul de internet . . . 129

Luarea la cunoștință a informațiilor legate de licență

Rezoluţie acceptată : HDMI-DTV . . . 130

Rezoluţie acceptată : HDMI-PC 133
Rezoluţie acceptată : component 136
Informaţii referitoare la licenţă 138
Etc. 139
LG TV Content Policy 139

Introducere în LG webOS TV

Asistent instruire pentru acasă

Utilizarea ecranului de pornire al televizoarelor LG cu sistem de operare webOS

Puteţi deschide ecranul de pornire apăsând butonul ⌂ al telecomenzii.
Derulaţi butonul **Rotiță (OK)** de pe Magic Remote pentru a naviga prin meniu. Puteți deschide aplicații și conținuturi sau utiliza diferite caracteristici ale televizorului smart.

- Telecomanda standard vă permite să navigaţi prin meniu cu butoanele ▼/▲.



❶ Lansaţi **Guide**.
Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **Vizualizarea Guide** în **Manual de utilizare**.

❷ Lansaţi **Căutare**.
Pentru a vizualiza detaliile, **Cum să vă bucurați de LG Content Store** → **Căutare conţinut** în **Manual de utilizare**.

❸ Lansaţi **Setări rapide**.
Pentru a vizualiza detaliile, **Setări** → **Setări rapide** în **Manual de utilizare**.

❹ Lansaţi **Notificări**.
Pentru a vizualiza detaliile, **Setări** → **Suport** → **Notificări** în **Manual de utilizare**.

❺ Returnează intrarea TV sau externă utilizată cel mai recent.

❻ Puteți primi recomandări de la diferite canale și programe.


- Trebuie să vă conectați la rețea pentru a utiliza funcția de recomandare.

❼ Puteţi rula, muta sau şterge aplicaţiile instalate pe televizor.

- **Listă aplicaţii** și **Conţinutul popular al** ○○ sunt afișate automat pe ecran de fiecare dată când porniți televizorul. Dacă nu doriţi ca ecranul de pornire să fie afişat, setaţi **Pagina principală lansare automată** din ⚙ → ⋮ → **General** → **Setări Pagină de pornire** ca **Oprit**.
- Disponibilitatea și accesul la conținut și servicii din dispozitivul LGE se supun modificării în orice moment fără notificare prealabilă.
- Caracteristicile disponibile variază în funcție de regiune sau serviciu.

Utilizarea Pagină de start de bază

Setaţi ⚙ → ⋮ → **General** → **Setări Pagină de pornire** → **Stil pagină de start** la **Pagină de start de bază**.
Apăsaţi pe butonul ⌂ al telecomenzii. Puteţi combina aplicaţiile utilizate frecvent pe un singur ecran şi le puteţi folosi pe oricare dintre acestea în orice moment.

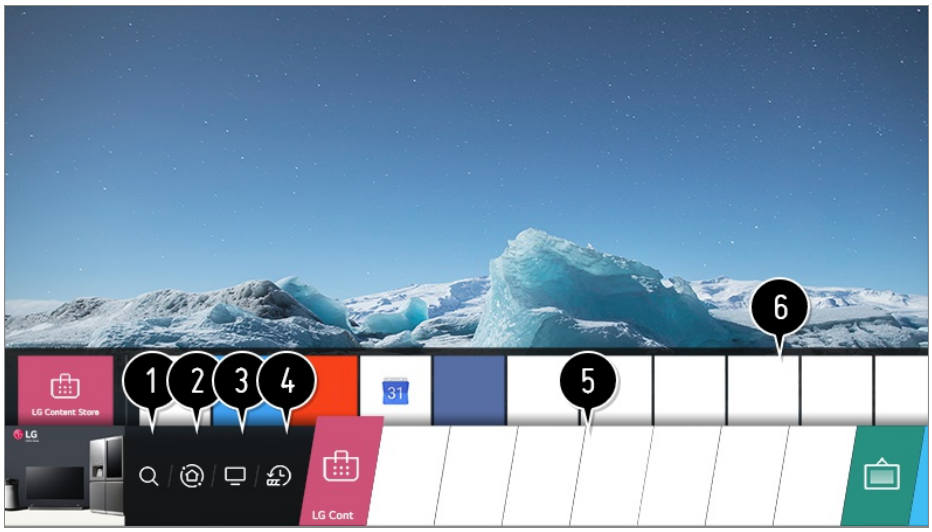

❶ Lansaţi **Căutare**.
Pentru a vizualiza detaliile, **Cum să vă bucurați de LG Content Store** → **Căutare conţinut** în **Manual de utilizare**.

❷ Treceți la **Panou de control Locuinţă**.
Puteți selecta sau controla un dispozitiv (mobil, extern Dispozitiv IoT domiciliu, etc.) conectat la TV.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi **Conectarea dispozitivelor externe** → **Utilizarea Panou de control Locuinţă**, în **Manual de utilizare**.

❸ Treceți la intrarea TV pe care ați utilizat-o recent.

❹ Treceți la aplicația utilizată recent.
Apăsați continuu butonul ⌂ de pe telecomandă sau evidențiați **Recente**.
Puteți rula sau închide o aplicație utilizată recent în lista furnizată în zona Previzualizare

din partea superioară.

❺ Puteţi rula, muta sau şterge aplicaţiile instalate pe televizor.

❻ Concentrați-vă pe fiecare zonă de aplicații. Acesta asigură Previzualizare în partea superioară.
Puteți verifica sau rula funcții utile ale fiecărei aplicații și conținut recomandat pe Previzualizare fără a accesa aplicația.

- Anumite aplicații pot să nu furnizeze Previzualizare.


- Ecranul de pornire va fi afişat automat atunci când televizorul este pornit. Dacă nu doriţi ca ecranul de pornire să fie afişat, setaţi **Pagina principală lansare automată** din ⚙ → ⋮ → **General** → **Setări Pagină de pornire** ca **Oprit**.
- Disponibilitatea și accesul la conținut și servicii din dispozitivul LGE se supun modificării în orice moment fără notificare prealabilă.

Gestionare pagină de pornire

Gestionați pagina de pornire LG webOS TV

Editarea Pagină de start nouă

Puteți schimba ordinea aplicațiilor afișate sau listele de conținut apăsând butonul ⌂ pe telecomandă.
Derulaţi butonul **Rotiță (OK)** de pe Magic Remote pentru a naviga prin meniu. Puteți accesa modul de editare selectând ✎ în partea de jos a ecranului.

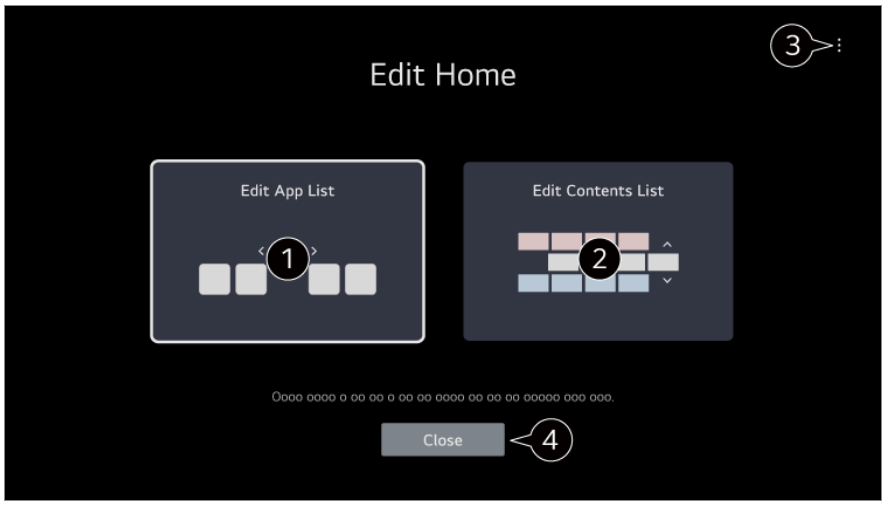

❶ Accesează modul **Editare listă aplicații**.

- După ce selectați aplicația pe care doriți să o editați din **Listă aplicaţii** pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsat butonul **Rotiță (OK)** pe telecomandă sau selectați butonul **Editare listă aplicații** amplasat în ultima zonă din **Listă aplicaţii** pentru a accesa modul **Editare listă aplicații**.

❷ Accesează modul **Editare listă de conținuturi**.
Puteți edita direct ordinea listei de conținut afișată pe ecranul de pornire.

❸ **Resetare ordine aplicaţii** : Resetează ordinea elementelor în lista de aplicații.
Setări Pagină de pornire : Când porniți alimentarea electrică, accesați ecranul care setează comportamentul pentru ecranul de pornire sau afișarea publicității.
Manual de utilizare : Treceți la aplicația **Manual de utilizare**.

- Elementele care pot fi setate pot varia în funcție de modul de editare.

❹ Iese din modul de editare.

Editarea Pagină de start de bază

01 Setaţi → ⋮ → **General** → **Setări Pagină de pornire** → **Stil pagină de start** la **Pagină de start de bază**.
Apăsaţi pe butonul ⌂ al telecomenzii.


02 Selectaţi aplicaţia pe care doriţi să o editaţi şi ţineţi apăsat butonul **Rotiță (OK)** de pe telecomandă.
Aceasta va activa modul de editare a aplicaţiilor.
Sau puteți selecta butonul de editare din colțul dreapta al listei de pornire pentru a accesa modul de editare a aplicației.

03 Pentru a muta aplicaţia în poziţia dorită, navigaţi la poziţia respectivă şi apăsaţi pe butonul **Rotiță (OK)**.
Pentru a şterge o aplicaţie, selectaţi pictograma × de deasupra aplicaţiei.

- Puteţi muta şi şterge oricâte aplicaţii doriţi, înainte de a ieşi din modul de editare.
- De asemenea, puteţi muta aplicaţiile folosind butoanele ◀/▶ ale telecomenzii.

04 După editare, apăsați pe × din dreapta sus pentru a părăsi modul de editare a aplicației.

- Aplicaţia TV implicită nu poate fi editată.

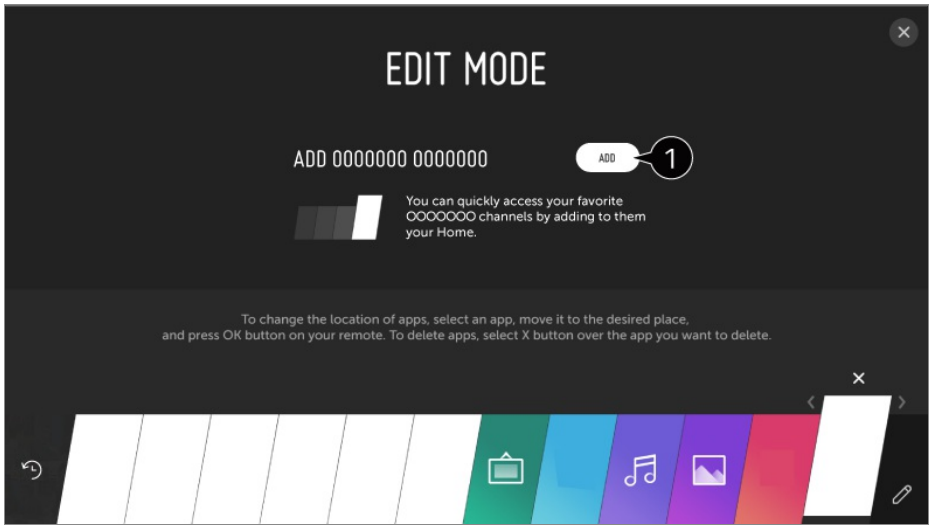


❶ Puteți adăuga canalul de service permanent preferat în listă.

- Această funcţie este disponibilă numai când este conectată reţeaua.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Pregătire Live TV

Vizionarea transmisiei TV

01 Conectaţi antena de transmisie la TV.
Puteţi de asemenea conecta o parte a echipamentului care poate recepţiona transmisia precum set-top boxul în locul antenei.
Se lansează → → **Conexiune** → **Setări Conexiune dispozitiv** → **Setări telecomandă universală**.

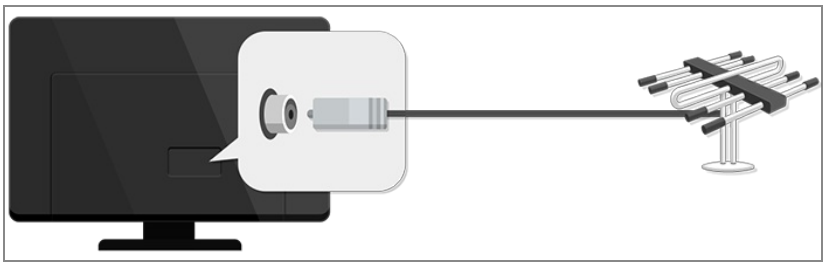

02 Porniţi → → **Canale** → **Programare canale TV** (**Reglarea şi setările programelor**) → **Acord Auto**.
Găseşte şi adaugă doar canalele pe care se transmite în prezent.


- Pentru a rezolva o problemă legată de această funcţie, consultaţi secţiunea **Depanare** din **Manual de utilizare**.

Conectarea la rețea

Conectarea la rețea

Dacă configuraţi setarea pentru reţea, puteţi utiliza diferite servicii precum conţinuturile şi aplicaţiile online.

Setarea unei reţele cu fir

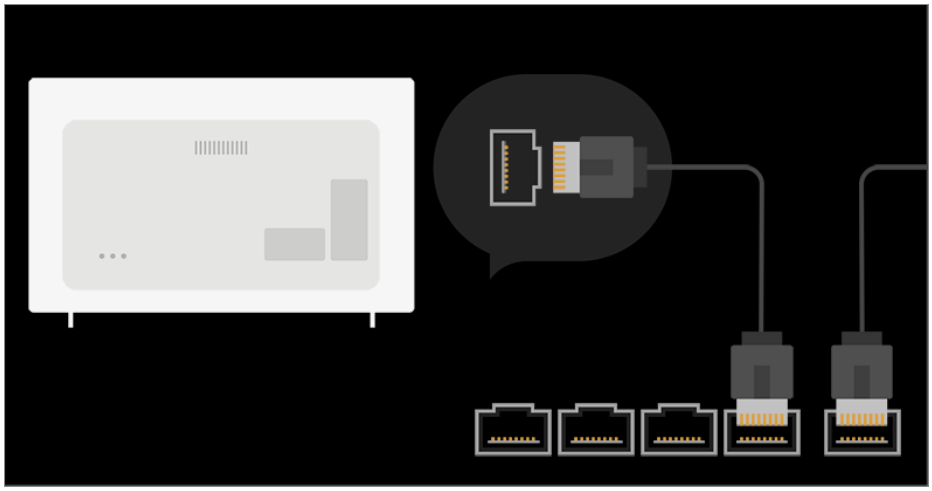

01 Conectaţi portul LAN al televizorului şi routerul utilizând un cablu LAN.
Routerul trebuie conectat la internet în prealabil.


- Dacă router-ul acceptă DHCP, televizorul este conectat automat la reţea atunci când conectaţi televizorul la reţea cu un cablu LAN.

Dacă reţeaua nu este conectată automat

02 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

03 Selectaţi ⋮ → **Conexiune** → **Setări Conexiune la reţea** → **Conexiune cu fir (Ethernet)**.
Pentru a vizualiza detaliile, **Setări** → **Conexiune** → **Setări Conexiune la reţea** în **Manual de utilizare**.

Setarea unei reţele fără fir

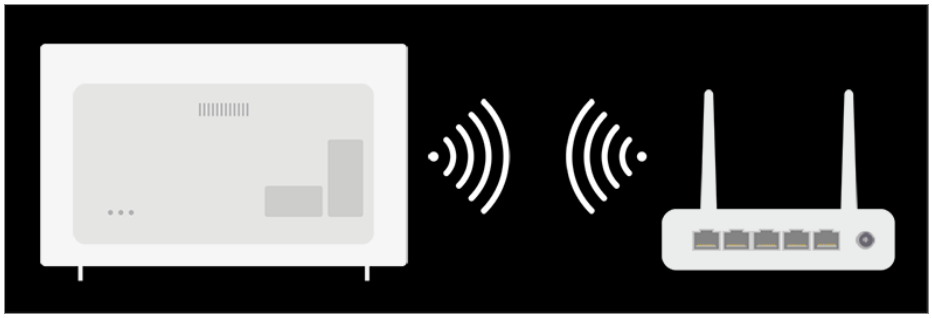

01 Activaţi alimentarea routerului conectat la internet.

02 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

03 Selectaţi ⋮ → **Conexiune** → **Setări Conexiune la reţea** → **Conexiune Wi-Fi**.

04 La finalizarea căutării reţelei, este afişată lista de reţele disponibile pentru conectare.

05 Selectaţi o reţea pentru conectare.
În cazul în care router-ul wireless LAN este protejat prin parolă, introduceţi parola configurată pentru router.
Pentru a vizualiza detaliile, **Setări** → **Conexiune** → **Setări Conexiune la reţea** în **Manual de utilizare**.

Avertismente la setarea reţelei

- Folosiţi un cablu LAN standard (Cat7 sau superior cu conector RJ45, port de reţea 10 Base-T sau 100 Base TX LAN).
- Resetarea modemului poate rezolva unele probleme de conexiune la reţea. Opriţi alimentarea, deconectaţi-l şi reconectaţi-l, apoi reporniţi alimentarea, pentru a rezolva problema.
- LG Electronics nu îşi asumă răspunderea pentru niciun fel de probleme de conexiune la reţea sau defecţiuni, probleme de funcţionare şi erori cauzate de o conexiune la reţea.
- Conexiunea la rețea poate să nu funcţioneze corespunzător din cauza setărilor reţelei sau furnizorului de servicii de internet.
- Pentru serviciul DSL trebuie utilizat un modem DSL, iar serviciul prin cablu trebuie să utilizeze un modem cu cablu. Având în vedere că doar un număr limitat de conexiuni la reţea poate fi disponibil, setarea de reţea a televizorului este posibil să nu poate fi utilizată în funcţie de contractul cu furnizorul de servicii de Internet. (Dacă acordul cu acesta nu permite conectarea mai multor dispozitive per linie, poate fi utilizat numai PC-ul deja conectat.)
- Reţeaua wireless poate resimţi interferenţa de la alte dispozitive care utilizează frecvenţa de 2,4 GHz (telefon wireless, dispozitiv Bluetooth sau cuptor cu microunde). Deşi interferenţa poate avea loc şi la utilizarea frecvenţei de 5 GHz, există mai puţine şanse ca acest lucru să se petreacă.
- Mediul wireless poate determina încetinirea serviciului reţelei wireless.
- Dacă nu sunt oprite toate conexiunile la reţelele locale este posibilă crearea unui trafic

excesiv pe unele dispozitive.

- Dispozitivul punctului de acces trebuie să accepte conexiunile wireless iar conexiunea wireless trebuie să fie activată pe dispozitiv pentru a beneficia de o conexiune PA (punct de acces). Contactaţi disponibilitatea furnizorului de servicii pentru conexiunile wireless la punctul de acces.
- Verificaţi SSID şi setările de securitate ale PA. Consultaţi documentaţia corespunzătoare pentru SSID şi setările de securitate ale punctului de acces.
- Setările nevalide sau dispozitivele de reţea (partener de linie cu fir/wireless, hub) pot determina încetinirea funcţionării televizorului sau funcţionarea necorespunzătoare. Instalaţi dispozitivele corect, conform manualelor şi reţelei corespunzătoare.
- Metoda de conexiune poate diferi în funcţie de producătorul PA.
- Pentru a rezolva o problemă legată de această funcţie, consultaţi secţiunea **Depanare** din **Manual de utilizare**.

Administrarea contului dvs. LG

Crearea contului LG

Din **Gestionare cont**, vă puteţi utiliza adresa de e-mail pentru a crea un cont nou LG. În mod alternativ, puteți crea și vă puteți autentifica într-un cont LG folosind ID-ul și parola unui cont de servicii extern.

01 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

02 Selectaţi ⋮ → **General** → **Gestionare cont** → **Conectare Cont LG**.

03 Selectaţi **Creare cont**. Citiţi şi acceptaţi Termenii de utilizare.

04 Introduceţi un ID şi o parolă. ID-ul dvs. trebuie să fie adresa dvs. de e-mail.

05 Introduceţi-vă data naşterii.

06 Dacă selectați **OK**, un link de verificare este trimis la adresa de e-mail pe care ați specificat-o. Finalizați verificarea e-mailului în perioada de validitate.

07 Dacă verificarea e-mailului este reușită, un cont LG este creat și puteți să vă autentificați cu aceste informații despre cont.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Pentru crearea unui cont este necesară o conexiune Internet.
- Informaţiile necesare pot varia în funcţie de ţară.
- Serviciul poate fi restricţionat în funcţie de vârstă.
- Pentru a rezolva o problemă legată de această funcţie, consultaţi secţiunea **Depanare** din

Manual de utilizare.

Administrarea contului dvs. LG

Puteţi gestiona informaţiile contului dvs. LG.

01 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

02 Accesaţi ⋮ → **General** → **Gestionare cont** pentru a vă conecta.

Informaţii Personale

Puteţi vizualiza sau edita informaţiile contului conectat momentan.
Puteţi modifica parola sau puteţi apăsa **Editare** pentru a edita informaţiile dvs. personale.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Despre Manual de utilizare

Despre Manual de utilizare

Pentru informaţii despre fiecare caracteristică a televizorului LG webOS, consultaţi **Manual de utilizare** disponibil pe televizor.
Dacă apăsaţi ? din partea din dreapta sus a ecranului, se afişează câteva scurte instrucţiuni pentru ghidul de utilizare.
Dacă ecranul cu descrierea funcţiei din **Manual de utilizare** oferă opţiunea ↷, apăsaţi ↷ pentru a merge direct la funcţia sau setarea corespunzătoare.
Culorile textelor din acest Ghid de utilizare sunt folosite pentru a indica următoarele:

- ■ Roşu : numele butoanelor de pe telecomandă.
- ■ Galben : butoanele şi textul ce vor fi afişate pe ecranul televizorului.
- ■ Verde : Numele conexiunilor de intrare ale televizorului.

- Imaginile şi informaţiile din **Manual de utilizare** pot diferi în funcţie de model şi de mediul de operare.
- Specificaţiile produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă, ca urmare a perfecţionării funcţiilor produsului.

Utilizarea televizorului

Sincronizarea telecomenzii Magic

Aflați mai multe despre telecomanda Magic



Puteţi selecta funcţiile dorite uşor şi convenabil, deplasând şi făcând clic pe cursor pe ecranul televizorului, în acelaşi mod cum utilizaţi un mouse pe un ecran de calculator.

- Puteţi achiziţiona Telecomanda Magic separat dacă nu există în dotare.

Sincronizarea telecomenzii Magic

Pentru a utiliza telecomanda Magic, trebuie să o sincronizaţi cu televizorul LG webOS TV.
Sincronizaţi telecomanda Magic înainte de utilizare în felul următor:

01 Porniţi televizorul. După aproximativ 20 secunde, îndreptaţi telecomanda spre televizor şi apăsaţi **Rotiță (OK)**.

02 Telecomanda va fi înregistrată automat, iar pe ecranul televizorului va fi afişat mesajul de realizare a sincronizării.

- Dacă nu aţi reuşit să înregistraţi telecomanda Magic, opriţi televizorul şi încercaţi din nou.

Reînregistrarea telecomenzii Magic

Dacă indicatorul telecomenzii Magic nu apare pe televizor, trebuie să îl reînregistraţi.

01 Mențineți telecomanda îndreptată spre televizor și apăsați lung pe butonul **GUIDE** până la apariția instrucțiunilor.

02 Înregistrarea telecomenzii înregistrate anterior este anulată, iar aceasta va fi înregistrată din nou.

Utilizarea telecomenzii Magic

Utilizarea butonului telecomenzii

Apăsaţi scurt pe sau apăsaţi şi ţineţi apăsat pe butonul de pe telecomandă pentru a accesa diferite funcţii.



Pentru butoane cu #, apăsaţi continuu (ţineţi apăsat mai mult de o secundă).

- : Puteți activa/dezactiva set-top box-ul.
- **9** # : Lansaţi **Ajutor rapid**.
- **LIST** : Verificarea canalelor salvate.
- **0** # : Apare ecranul de editare **ACCES RAPID**.
- ••• : Afișează butoanele suplimentare de pe telecomandă.
  ••• # : Descrie conţinutul ecranului.
- : Reglează nivelul volumului.
- : Selectaţi dezactivarea sunetului de la televizor.
  # : Accesaţi meniul **Accesibilitate**.
- : Puteți modifica canalul.
- : Verificaţi conţinutul recomandat. (E posibil ca serviciul de recomandare să nu fie disponibil, în funcţie de ţările în care vă aflaţi.)
  Apăsaţi continuu butonul în timp ce vorbiţi pentru a utiliza funcţia de recunoaştere vocală.
- : Afişează meniul Pagina de start.
  # : Afişează lista utilizată anterior.
- : Accesează meniul Setări rapide.
  # : Accesează meniul Toate setările.
- : Treceți la pasul anterior.

: Închide meniul.

- **GUIDE** : Puteți verifica programul.
- : Selectează o sursă de intrare.
  # : Se accesează **Panou de control Locuinţă**.
- # : Lansaţi **Înregistrare**. (S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.)

Utilizarea telecomenzii Magic

01 Dacă scuturaţi telecomanda Magic spre stânga şi spre dreapta în timp ce o ţineţi orientată spre televizor, va apărea un indicator pe ecranul televizorului.
Dacă mişcaţi telecomanda în direcţia dorită, indicatorul urmăreşte mişcarea.

02 Deplasaţi indicatorul în poziţia dorită şi apăsaţi butonul **Rotiță (OK)** pentru a executa funcţia.

03 Dacă indicatorul nu a fost utilizat o anumită perioadă de timp, va dispărea. Când indicatorul dispare de pe ecran, scuturaţi telecomanda Magic la dreapta şi la stânga. Apoi, aceasta va apărea din nou.
Indicatorul va dispărea dacă apăsaţi butoanele sus, jos, stânga sau dreapta, iar telecomanda va funcţiona ca o telecomandă obişnuită.

- Dacă indicatorul nu răspunde prompt, îl puteţi reseta deplasându-l către marginea ecranului.
- Utilizaţi telecomanda în zona specificată (pe o rază de 10 m). S-ar putea ca dispozitivul să nu funcţioneze corespunzător în afara distanţei de lucru sau atunci când un obstacol blochează câmpul vizual.
- În funcție de dispozitivele periferice (router wireless, cuptor cu microunde etc.), se pot produce erori de comunicație.
- Şocurile pot duce la defectarea telecomenzii Magic.
- Aveţi grijă să nu vă loviţi de obiecte de mobilier, de echipamente electronice sau de alte persoane aflate în jur când utilizaţi telecomanda Magic.
- Pentru detalii privind configurarea pointerului pentru Magic Remote, consultaţi **Manual de utilizare** → **Setări** → **General** → **Opţiuni indicator**.

Utilizarea butonului telecomenzii

Apăsaţi scurt pe sau apăsaţi şi ţineţi apăsat pe butonul de pe telecomandă pentru a accesa diferite funcţii.



Pentru butoane cu #, apăsaţi continuu (ţineţi apăsat mai mult de o secundă).

- **9** # : Lansaţi **Ajutor rapid**.
- **0** # : Apare ecranul de editare **ACCES RAPID**.
- ••• : Afişează butoanele suplimentare de pe telecomandă.
- : Reglează nivelul volumului.
- : Selectaţi dezactivarea sunetului de la televizor.
  # : Accesaţi meniul **Accesibilitate**.
- : Puteți modifica canalul.
- : Verificaţi conţinutul recomandat. (E posibil ca serviciul de recomandare să nu fie disponibil, în funcţie de ţările în care vă aflaţi.)
  Apăsaţi continuu butonul în timp ce vorbiţi pentru a utiliza funcţia de recunoaştere vocală.
- : Afişează meniul Pagina de start.
  # : Afişează lista utilizată anterior.
- : Accesează meniul Setări rapide.
  # : Accesează meniul Toate setările.
- **BACK** : Treceți la pasul anterior.
  BACK # : Închide meniul.
- : Selectează o sursă de intrare.
  # : Se accesează **Panou de control Locuinţă**.

Utilizarea telecomenzii Magic

01 Dacă scuturaţi telecomanda Magic spre stânga şi spre dreapta în timp ce o ţineţi orientată spre televizor, va apărea un indicator pe ecranul televizorului.
Dacă mişcaţi telecomanda în direcţia dorită, indicatorul urmăreşte mişcarea.

02 Deplasaţi indicatorul în poziţia dorită şi apăsaţi butonul **Rotiță (OK)** pentru a executa funcţia.

03 Dacă indicatorul nu a fost utilizat o anumită perioadă de timp, va dispărea. Când indicatorul dispare de pe ecran, scuturaţi telecomanda Magic la dreapta şi la stânga. Apoi, aceasta va apărea din nou.
Indicatorul va dispărea dacă apăsaţi butoanele sus, jos, stânga sau dreapta, iar telecomanda va funcţiona ca o telecomandă obişnuită.

- Dacă indicatorul nu răspunde prompt, îl puteţi reseta deplasându-l către marginea

ecranului.

- Utilizaţi telecomanda în zona specificată (pe o rază de 10 m). S-ar putea ca dispozitivul să nu funcţioneze corespunzător în afara distanţei de lucru sau atunci când un obstacol blochează câmpul vizual.
- În funcție de dispozitivele periferice (router wireless, cuptor cu microunde etc.), se pot produce erori de comunicație.
- Şocurile pot duce la defectarea telecomenzii Magic.
- Aveţi grijă să nu vă loviţi de obiecte de mobilier, de echipamente electronice sau de alte persoane aflate în jur când utilizaţi telecomanda Magic.
- Pentru detalii privind configurarea pointerului pentru Magic Remote, consultaţi **Manual de utilizare** → **Setări** → **General** → **Opţiuni indicator**.


Utilizarea funcţiilor televizorului cu ajutorul funcţiilor vocale

Utilizarea funcţiilor televizorului cu ajutorul funcţiilor vocale

Puteţi accesa simplu şi rapid diferitele funcţii ale televizorului, prin intermediul funcţiilor de recunoaştere vocală.

01 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de pe telecomandă şi rostiţi funcţia pe care doriţi să o lansaţi sau cuvântul cheie pe care doriţi să îl utilizaţi pentru căutare.

02 După ce eliberaţi butonul după introducerea vocală, se lansează funcţia corespondentă.

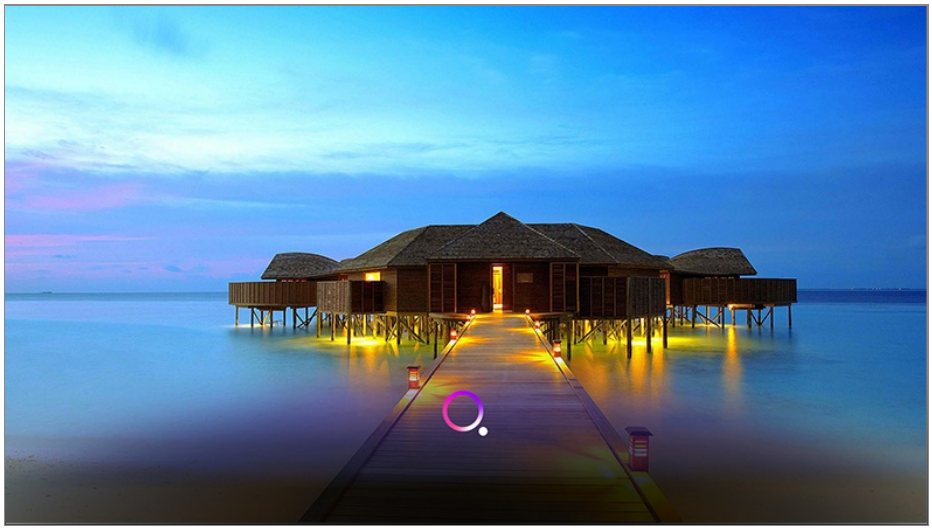

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- **Locaţie** trebuie să corespundă cu limba pentru rezultate de căutare exacte. Este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile dacă setările locației dvs. și setările dvs. de limbă sunt diferite.
- Puteți schimba limba din → → **General** → **Limba (Language)** → **Limbă meniu (Menu Language)**.
- Limbile disponibile pentru funcțiile de recunoaştere vocală pot fi schimbate în conformitate cu Politica pentru operarea serviciilor.
- Detaliile despre serviciu pot varia în funcție de model.
- Rețineți faptul că serviciul AI poate fi modificat, eliminat sau reziliat, fără notificare, de LGE sau de furnizorii săi terți.
- Puteți modifica setările vocale sau puteți vizualiza funcțiile care sunt utilizate pentru a fi utilizate cu comenzi vocale în → → **General** → **Serviciu AI** → **Recunoaștere vocală** → **Setări recunoaştere vocală**/**Ajutor recunoaştere vocală**.

Atenţionări privind recunoaşterea vocală

- Recunoaşterea vocală necesită o telecomandă Magic, care nu este acceptată de anumite modele.
- Pentru a utiliza toate caracteristicile de recunoaştere vocală, trebuie să setaţi reţeaua, canalele, regiunea etc. În caz contrar, nu puteţi utiliza unele caracteristici.
- Trebuie să aveți o conexiune de rețea pentru a utiliza funcția de recunoaștere a vorbirii.
- Dacă aveţi o conexiune la reţea, trebuie să acceptaţi termenii şi condiţiile pentru a utiliza recunoaşterea vocală.
- Pentru a controla set top box-ul conectat la televizor cu funcţia de recunoaştere vocală, accesaţi → → **Conexiune** → **Setări Conexiune dispozitiv** → **Setări telecomandă universală** pentru a configura controlul universal.
- Este recomandat să orientaţi telecomanda Magic către set top box după intrarea vocală.
- Rata de recunoaştere vocală poate varia, în funcţie de caracteristicile utilizatorului (volumul vocii, pronunţie, accent şi viteza vorbirii) şi de mediul ambiant (zgomot şi volumul televizorului).
- Pentru a obţine recunoaşterea exactă a vocii dumneavoastră, trebuie să pronunţaţi cuvintele lent şi clar, la un volum adecvat al vocii, la o distanţă de aproximativ 10 cm de microfonul telecomenzii Magic.
- În cazul în care vocea nu este recunoscută corect, recunoaşterea vocală poate funcţiona diferit faţă de cum doriţi.


De la convorbire la text

Transformarea textului în vorbire

Puteţi introduce text în câmpurile pentru text folosind funcţia de recunoaştere vocală. Selectaţi butonul de pe ecranul tastaturii pentru a comuta la modul de introducere vocală.


- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.


01 Mutaţi indicatorul telecomenzii Magic în caseta de text pentru a deschide tastatura virtuală.

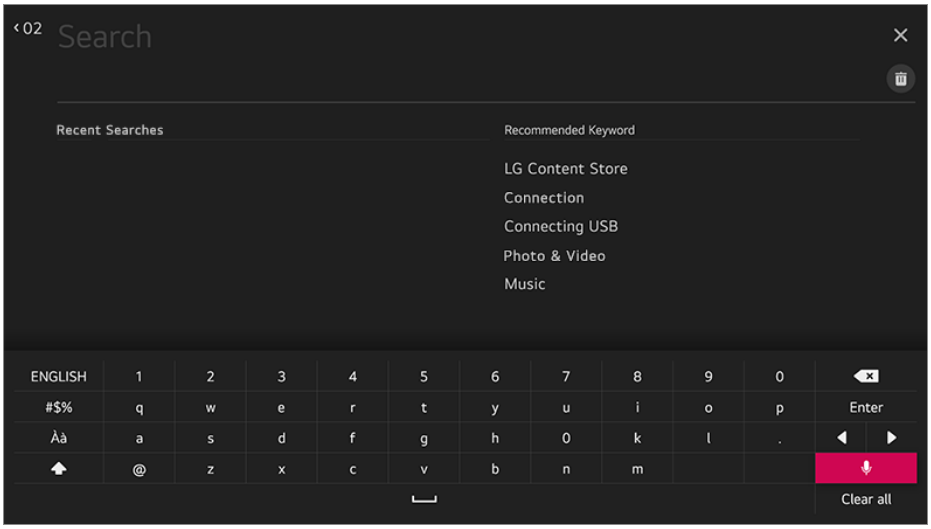


02 Apăsaţi pe butonul pe tastatura virtuală. Sau apăsați pe butonul de pe telecomandă.

03 După ce fereastra de afişare a informaţiilor despre recunoaşterea vocală se deschide conform ilustraţiilor de mai jos, vorbiţi clar şi răspicat în microfonul de pe telecomandă.

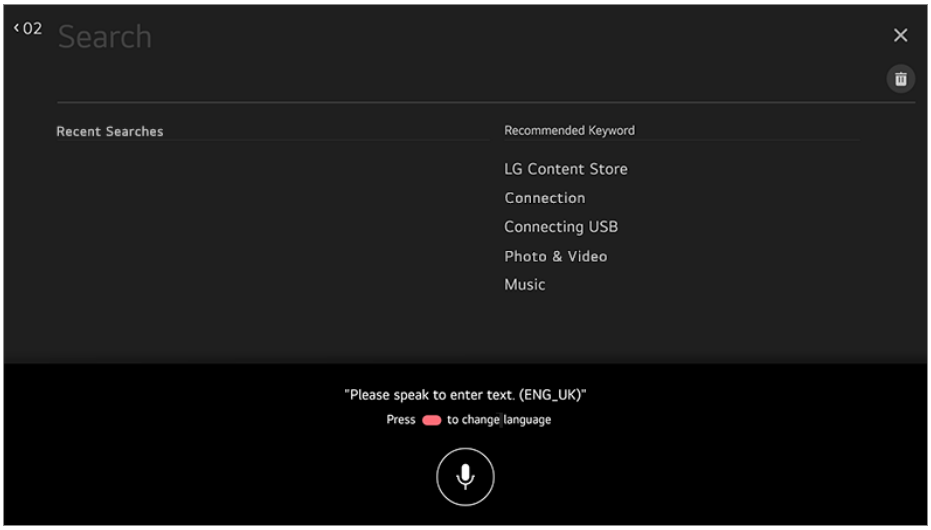

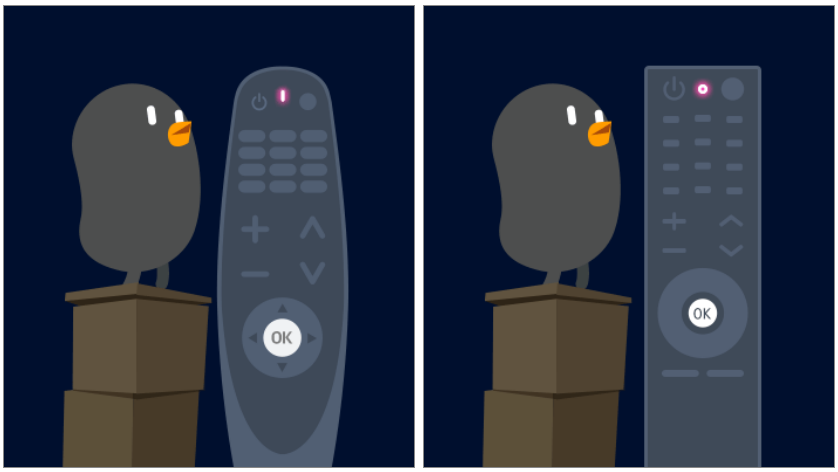

04 Dacă există cuvinte similare cu cele pe care le-aţi rostit, puteţi vedea o listă de rezultate multiple, după cum se arată mai jos. Dacă nu obţineţi rezultatul dorit, apăsaţi pe **REÎNCERCARE** pentru a încerca din nou. Selectaţi un rezultat, care va fi afişat în caseta de text.

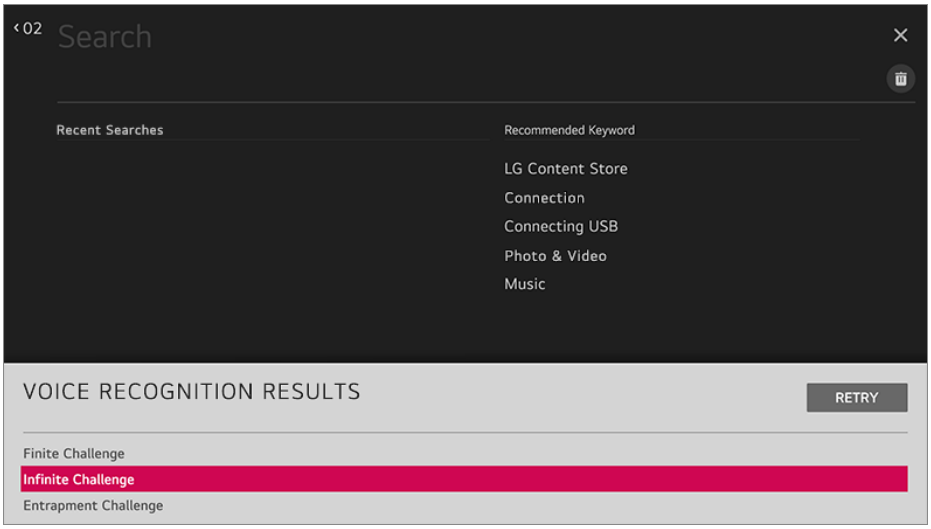

Precauţii la introducerea de text în vorbire

- Verificaţi conexiunea la reţea înainte de a utiliza funcţia de Vorbire în text.
- Puteți schimba limba din → → **General** → **Limba (Language)** → **Limbă meniu (Menu Language)**. Pentru a comuta temporar la o altă limbă pentru recunoaşterea vocală, apăsaţi butonul din fereastra de afişare a informaţiilor despre recunoaşterea vocală.
- Puteţi utiliza această funcţie numai pentru a accepta termenii de recunoaştere vocală.
- Rata de transformare a vorbirii în text poate varia în funcţie de caracteristicile utilizatorului (voce, pronunţie, intonaţie şi viteză) şi mediu (zgomot şi volumul televizorului).
- Pentru a îmbunătăţi acurateţea transformării vorbirii în text, trebuie să rostiţi clar şi tare la circa 10 cm distanţă de microfonul telecomenzii Magic.
- Recunoaşterea vocală nu este disponibilă în orice câmp de introducere a parolei şi bara de adresă a **Navigator Web** (exclude căutarea generală).


Pentru a vizualiza mai multe caracteristici ale telecomenzii

Pentru a vizualiza mai multe caracteristici ale telecomenzii

Puteți controla mai multe funcții sau dispozitive externe conectate la televizor folosind butoanele afișate pe ecranul dumneavoastră TV.

01 Apăsaţi pe butonul ••• al telecomenzii.

02 Folosind telecomanda, selectați butonul dorit pe **Mai multe acţiuni** afișat pe ecranul TV.

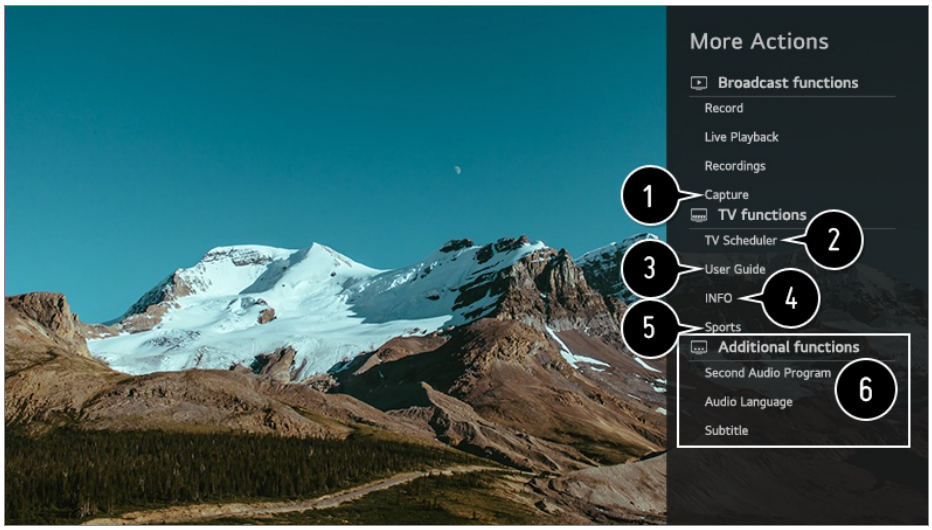

❶ Puteţi captura ecranul televizorului dvs.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Puteţi vizualiza/şterge imaginile capturate de pe ecran în aplicaţia **Fotografii & Video**.
- Puteţi copia imaginile capturate pe ecran pe dispozitivul de stocare USB în aplicaţia **Fotografii & Video**.
  (S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.)

❷ Lansaţi **Programator**.

❸ Conectaţi-vă la **Manual de utilizare**.
Selectați **Manual de utilizare** în anumite elemente de setări TV și puteți vedea manualul de utilizare al elementului.

❹ Informaţiile programului TV pe care îl urmăriţi şi intrarea externă sunt afişate pe ecran.

❺ Puteți seta modul de imagine/sunet pentru a viziona jocuri sportive.

❻ Puteți seta funcții asociate programului pe care îl urmăriți.

- Caracteristicile disponibile pot varia, în funcţie de semnalul transmisiunii.

- Tipurile de butoane care apar pe **Mai multe acţiuni** variază, în funcţie de regiune şi de tipul de dispozitiv conectat.

Utilizarea telecomenzii universale

Setarea automată a telecomenzii universale

Când configurați telecomanda universală, puteți controla perifericele (Blu-ray/DVD player, home theater, decodor etc.) cu telecomanda AI și nu prin utilizarea telecomenzilor dedicate ale acestora.

Conectați dispozitivele care urmează să fie setate la **HDMI IN** de la TV și porniți alimentarea dispozitivului.
Televizorul va recunoaște dispozitivul conectat pentru a seta automat telecomanda universală fără setarea manuală.

- După setarea telecomenzii universale, este posibil să faceţi anumite setări suplimentare ale utilizatorului.
- Poate dura câteva secunde pentru a finaliza setările pentru telecomanda universală.
- La unele modele, puteți seta telecomanda universală numai după conversia la o intrare a unui dispozitiv conectat.
- În funcţie de dispozitivul conectat, funcţia de setare automată pentru telecomanda universală (conexiunea automată a dispozitivului) poate să nu fie acceptată.

Setarea manuală a telecomenzii universale

Dacă telecomanda universală nu este setată automat sau este conectată la **AV IN/COMPONENT IN**, puteţi seta aceasta manual.

01 Selectaţi ⚙ → ⋮ → **Conexiune** → **Setări Conexiune dispozitiv** → **Setări telecomandă universală**.

02 Selectați tipul dispozitivului pe care doriți să îl setați.

03 Completaţi setările pentru telecomanda universală conform instrucţiunilor de pe ecran.
Puteți modifica sau anula setările universale de control la distanță.

- Această caracteristică poate fi utilizată numai cu telecomanda Magic.
- Puteţi achiziţiona Telecomanda Magic separat dacă nu există în dotare.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Porturile **AV IN**/**COMPONENT IN** sunt disponibile numai la anumite modele.
- Când modificați setările de pe un dispozitiv, mai întâi asigurați-vă că acesta este pornit.
- După ce v-ați conectat la rețea, puteţi configura telecomanda universală cu ultimele informaţii actualizate.
- Funcţia de setare manuală pentru telecomanda universală nu este acceptată pentru o consolă de joc.
- Este posibil ca unele butoane să nu opereze, în funcţie de modelul dispozitivului extern.
- Pentru a controla dispozitivul pe care doriți să-l controlați, îndreptați telecomanda magică spre dispozitiv. Asigurați-vă că nu există obiecte în fața dispozitivului pentru a vă asigura că semnalul telecomenzii este bine recepționat.

Lansarea aplicaţiilor prin ACCES RAPID

Utilizarea rapidă şi simplă a aplicaţiilor cu ACCES RAPID

Apăsaţi şi ţineţi apăsat un buton numeric de pe telecomandă pentru a deschide o aplicaţie sau pentru a activa o intrare externă înregistrată pe buton.

Setarea ACCES RAPID

01 Lansaţi aplicaţia sau selectaţi canalul sau intrarea pe care doriţi să o alocaţi.


02 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul numeric (**1**~**8**) pe care doriţi să îl înregistraţi. Nr. **9** este fixat ca **Ajutor rapid**.

03 Atunci când apare fereastra pop-up de înregistrare, selectaţi **Da**.

- Dacă apăsaţi şi ţineţi apăsat un buton numeric care a fost deja înregistrat, se va efectua funcţia înregistrată.
- Pentru a vedea elementele care pot fi înregistrate, selectaţi un număr care nu a fost înregistrat în modul de editare **ACCES RAPID**.
- Dacă sunteţi într-un mod în care **ACCES RAPID** nu poate rula, nu va fi realizată nicio acţiune.
- Dacă ştergeţi o aplicaţie înregistrată, se va anula şi înregistrarea pentru **ACCES RAPID**.

Verificarea şi editarea ACCES RAPID

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul cu numărul **0** de pe telecomandă.
Apare ecranul de editare **ACCES RAPID**.

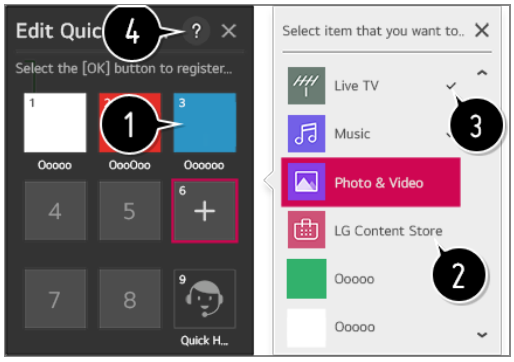

❶ Selectarea unui număr care a fost deja înregistrat permite anularea înregistrării acestuia.

❷ Când selectaţi un număr care nu a fost înregistrat, se vor afişa elementele care pot fi înregistrate.

❸ Un element care a fost înregistrat pe un număr diferit este indicat cu un semn de bifare.

❹ Puteţi vedea câteva scurte instrucţiuni pentru această funcţie.

Conectarea la SIMPLINK (HDMI-CEC)

Utilizarea SIMPLINK

Cu o singură telecomandă, puteți să gestionați cu ușurință diverse dispozitive precum un soundbar sau un decodor conectat la televizor cu HDMI.

- Pot fi conectate și utilizate simultan cel mult trei dispozitive.

01 Conectaţi portul de ieşire SIMPLINK HDMI la portul de **HDMI IN** al televizorului cu un cablu HDMI.

02 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

03 Selectaţi ⋮ → **Conexiune** → **Setări Conexiune dispozitiv**.

04 Setaţi **SIMPLINK (HDMI-CEC)** la **Pornit**.

05 Configuraţi setările **Sincronizare auto-pornire** la **Pornit** sau **Oprit**. (Dacă sincronizarea automată la pornire este setată la **Pornit**, pornirea unui dispozitiv conectat prin SIMPLINK va determina pornirea televizorului. Când opriţi televizorul,

dispozitivul va fi, de asemenea, oprit.)

06 Porniţi dispozitivul conectat. Când televizorul se conectează automat la dispozitiv, intrarea va fi comutată.
Dacă dispozitivul nu este conectat automat la televizor, faceţi clic pe butonul de intrare.

- Această caracteristică funcţionează numai la dispozitivele cu logo-ul SIMPLINK. Verificaţi dacă pe dispozitivul extern există logo-ul SIMPLINK.
Utilizarea altui produs decât cele specificate poate cauza probleme în timpul funcționării.
- Pentru a utiliza Simplink, trebuie să utilizați un cablu HDMI® de mare viteză cu funcție CEC (Consumer Electronics Control - Controlul componentelor electronice de consum). Cablul HDMI® de mare viteză are pinul 13 pentru a permite schimbul de informații între dispozitive.
- Dacă doriţi să furnizaţi sunet la echipamentul audio extern conectat prin cablu HDMI, setaţi **SIMPLINK (HDMI-CEC)** la **Pornit**.

Funcţii acceptate SIMPLINK

Redare instantanee

Atunci când porniţi un dispozitiv multimedia, puteţi vizualiza imediat conţinut de pe dispozitiv pe televizor, fără a fi necesar să controlaţi nimic.

Controlul dispozitivelor cu telecomanda televizorului.

Permite utilizatorului să controleze dispozitive multimedia cu telecomanda televizorului, pentru a urmări conţinut.

- Funcţia de indicator a telecomenzii Magic poate fi limitată.

Oprirea alimentării

Dacă **Sincronizare auto-pornire** este setat ca **Pornit** în **Setări Conexiune dispozitiv** și opriți TV-ul, dispozitivele conectate la TV prin intermediul SIMPLINK vor fi de asemenea oprite.

- Această caracteristică este disponibilă numai pe anumite dispozitive.

Pornirea alimentării

Dacă **Sincronizare auto-pornire** este setat ca **Pornit** în **Setări Conexiune dispozitiv**; activarea unui dispozitiv legat prin SIMPLINK va porni TV-ul.

- Dacă **SIMPLINK (HDMI-CEC)** este setat la **Oprit**, **Sincronizare auto-pornire** nu se poate seta la **Pornit**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Comenzi rapide pentru Accesibilitate

Comenzi rapide pentru Accesibilitate

Puteţi merge direct la **Accesibilitate** fără a accesa meniul Setări avansate.

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul al telecomenzii dvs.

Puteţi seta **Contrast ridicat**, **Tonuri de gri**, **Inversare culori** etc.

Conectarea unui dispozitiv de intrare la USB

Utilizarea unui mouse cu/fără fir pe USB

Conectaţi mouse-ul la portul USB. Utilizaţi mouse-ul pentru a muta indicatorul pe ecranul televizorului şi a selecta meniul dorit.

- Tasta dreapta şi cele speciale ale mausului nu funcţionează.
- Dacă utilizaţi un mouse/o tastatură fără fir pe USB, experienţa poate fi afectată de distanţă şi starea conexiunii fără fir.

Utilizarea unei tastaturi cu/fără fir pe USB

Conectaţi tastatura dvs. la portul USB. Puteţi introduce text cu tastatura conectată.

- Pe unele ecrane nu este posibilă introducerea textului.
- Se recomandă să utilizaţi un produs a cărui compatibilitate cu televizoarele LG a fost testată.
  Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750, LG Electronics MKS-1200
- Puteţi schimba limba de introducere prin apăsarea tastei de comutare a limbii sau a tastei Alt din dreapta şi de asemenea prin apăsarea simultană a tastei Ctrl şi a tastei Spaţiu.
- Utilizarea tastaturii USB wireless poate fi afectată de intervalul de utilizare şi de mediul

wireless.

- Pentru a introduce textul într-un câmp pentru text, utilizaţi tastatura de pe ecranul televizorului dvs. sau utilizaţi o tastatură USB.

Utilizarea unui suport pentru jocuri

Conectaţi suportul pentru jocuri la portul USB de pe televizor dacă jocul necesită utilizarea suportului.

- Se recomandă să utilizaţi un suport pentru jocuri a cărui compatibilitate cu televizoarele LG a fost testată.
  Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2, Logitech Cordless Rumblepad 2, Logitech Dual Action Gamepad, controler (pe cablu) MICROSOFT Xbox 360, controler SONY Playstation(R)3

Bucuraţi-vă de Live TV

Cum să profitaţi la maximum de Meniu live

Utilizarea meniului Live

Puteţi utiliza caracteristicile relevante cu uşurinţă atunci când vizionaţi emisiuni TV.
Apăsaţi pe butonul **LIST** al telecomenzii.
Sau apăsaţi butonul **Rotiță (OK)** de pe telecomandă şi selectaţi **Canale**.



❶ **Canale** : Vizualizaţi o listă ce cuprinde conţinutul transmis care este difuzat în momentul respectiv.

❷ **Guide** : Puteţi urmări programe şi planificarea pentru fiecare program.
Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **Vizualizarea Guide** în **Manual de utilizare**.

❸ **Programator** : Puteți seta data și ora programului de radiodifuziune dorit și verificați programul.
Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **Utilizarea Programator** în **Manual de utilizare**.


- Canalele afişate în lista de canale sunt o configuraţie de canale oferită de furnizorul de servicii de televiziune. Prin urmare, în cazul în care furnizorul de servicii de televiziune a schimbat configuraţia canalelor fără a vă înştiinţa, canalele afişate în lista de canale pot fi diferite de canale de televiziune reale.
- Deoarece informaţiile despre canale afişate în lista de canale includ informaţii oferite de furnizori externi de Ghiduri de Programe Electronice (GPE), canalele respective pot fi diferite de canalele de televiziune reale.
- Trebuie să finalizați setările rețelei, setările regionale și setările de canal automat pentru a beneficia de serviciul normal de transmisiuni în timp real.
- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Vizualizarea Guide

Vizualizarea Guide

Puteţi urmări programe şi planificarea pentru fiecare program.
Apăsaţi pe butonul **LIST** al telecomenzii şi selectaţi fila **Guide** din partea stângă a

ecranului.

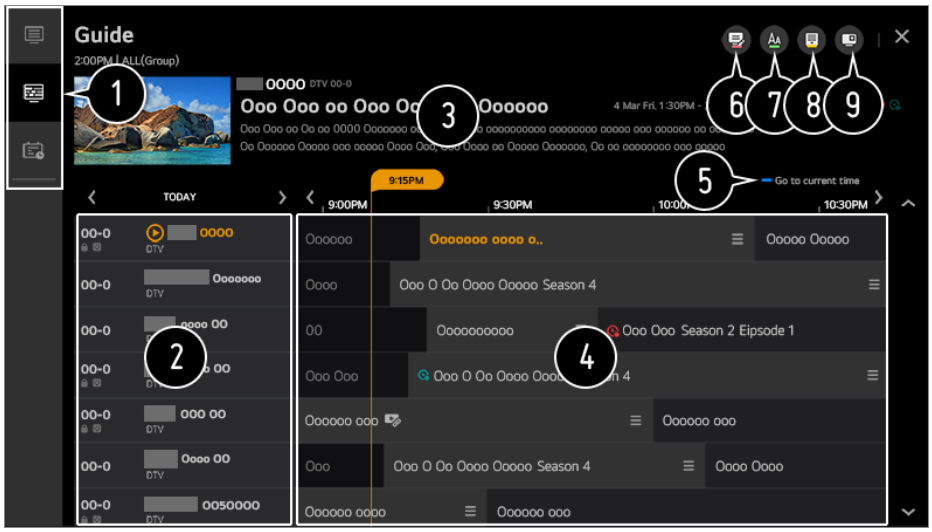


1. Faceți clic pe fiecare zonă și puteți trece la aplicație.
2. Puteţi vizualiza informaţii referitoare la canal şi la serviciul de emisie.
3. Puteţi să vizualizaţi informaţii despre programul pe care îl urmăriţi în prezent precum şi informaţii despre programul din domeniul de interes.
4. Selectaţi butonul sau titlul programului dorit. Puteți vizualiza mai multe informații despre program și puteți efectua **Vizionare**/**Înregistrare** (numai la anumite modele) sau **Memento**/**Înregistrare programată** (numai la anumite modele) etc.
5. Veţi fi redirecţionat către lista de programe pentru data şi ora curente.
6. Lansaţi **Gestionare canale TV**.
7. Puteţi modifica mărimea listei de programe pentru a ajusta numărul de canale afişate pe ecran.
8. Setează filtrul.
9. Puteţi porni/opri Mini TV.

- Informaţiile despre program nu se afişează pentru canalele care nu au informaţii despre transmisie furnizate.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Verificarea informaţiilor despre program

Vizualizarea informaţiilor despre programe

În timp ce urmăriţi transmisiile live, apăsaţi butonul **Rotiță (OK)**. Apare bannerul canalului.

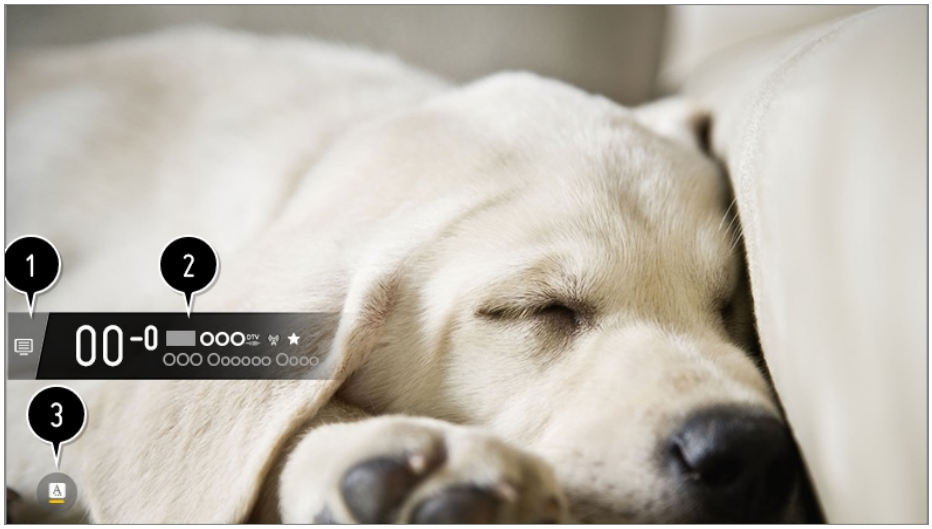

1. Treceți la **Canale**.
   Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **Cum să profitaţi la maximum de Meniu live** în **Manual de utilizare**.

2. Afișează informațiile despre programul pe care îl urmăriți. Selectați un marcaj de canal pentru a introduce fereastra de informații detaliată pentru a vedea informațiile detaliate despre program sau pentru a rula funcții suplimentare legate de marcaj.

   Puteţi vizualiza informaţiile difuzate despre alte canale folosind butoanele ▲/▼.

   Puteţi vizualiza informaţiile difuzate despre programul urmărit în momentul respectiv folosind butoanele ◀/▶.

   Apăsaţi pe butonul de pe telecomandă pentru a muta poziţia bannerului.

   - Caracteristicile pot fi controlate numai în cadrul ferestrei de informare detaliate.

3. În cazul în care programul pe care îl urmăriți include informații precum **Subtitrare** sau **Limba audio**, puteți seta aceste funcții.

   · : Puteţi seta **Subtitrare**.
   · : Puteţi seta **Limba audio**.

   - Setare disponibilă numai în cazul transmisiunilor digitale.

   · : Puteţi seta **Multi Audio**.

   - Setare disponibilă numai în cazul transmisiunilor analogice.

- Caracteristicile disponibile pot varia, în funcţie de semnalul transmisiunii.


Utilizarea Programator

Utilizarea Programator

Această funcţie este utilizată pentru a seta ora şi data pentru vizionarea unui program specific.

01 Apăsaţi pe butonul **LIST** al telecomenzii şi selectaţi fila **Programator** din partea stângă a ecranului.

02 Selectați din dreapta sus.

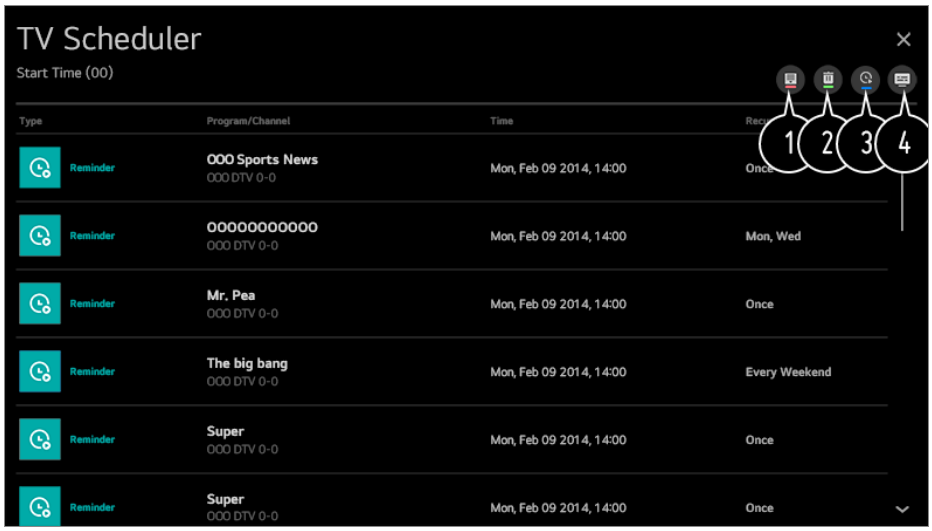

❶ Puteți modifica comanda de aliniere sau poate aplica filtrul.

❷ Puteţi seta modul de ştergere.

❸ Puteţi seta noul reminder

❹ Lansaţi **Guide**.

Programarea programelor

Puteţi selecta o emisiune pentru a o programa pentru vizionare.

01 Apăsaţi pe butonul **LIST** al telecomenzii şi selectaţi fila **Guide** din partea stângă a ecranului.

02 Selectaţi programul dorit.
Dacă doriţi să vizionaţi o transmisie live, faceţi clic pe butonul **Vizionare**.
În cazul unui program viitor, faceţi clic pe butonul **Memento**.

- Se aplică transmisiei digitale.

Planificarea manuală

Puteţi selecta data, ora şi canalul pentru a viziona canalele.

01 Apăsaţi pe butonul **LIST** al telecomenzii şi selectaţi fila **Programator** din partea stângă a ecranului.

02 Selectați din dreapta sus.

03 Selectați din dreapta sus.

04 Selectaţi **CREARE MANUALĂ**.

05 Setaţi data, ora şi canalul pe care doriţi să-l vizionaţi.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Vizionarea canalelor de internet (LG Channels)

Vizionarea pe internet

Puteți urmări transmisiuni în timp real prin acest serviciu prin internet.
Pe **LG Channels**, puteți vizualiza informații cu privire la noile canale de internet sau puteți gestiona canalele preferate.

01 Apăsaţi pe butonul al telecomenzii.

02 Selectaţi → **Canale**.

03 Setaţi **LG Channels** la **Pornit**.

04 Puteți urmări un canal de internet pe **TV**.

05 Când urmăriți un canal de internet, apăsați butonul de pe telecomandă pentru a porni **LG Channels**.

06 Puteţi utiliza serviciul „Canal interactiv”, ce permite utilizatorilor să utilizeze într-un mod simplu conţinutul asociat canalului actual fără a fi nevoiţi să comutați între aplicaţii.
Puteţi utiliza „Canalul interactiv” apăsând butoanele de pe telecomandă sau făcând clic pe ecran, urmărind instrucţiunile care apar pe ecranul canalului de internet.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Este posibil ca unii furnizori de internet să nu accepte acest serviciu.

- Anumite conținuturi pot cauza comutarea de la o aplicație **TV** la alta.
- Televizorul trebuie să fie conectat la o rețea de internet.
- Nu puteţi primi serviciul dacă modificaţi **Ţara pentru serviciile LG**.
- Redarea și înregistrarea în timp real nu sunt disponibile pentru canalele de internet.
- Serviciile de internet pot fi oprite sau modificate fără notificare prealabilă de către furnizorul de servicii.
- În ⚙ → ⋮ → **General** → **Locaţie**, **Ţară de difuzare** și **Ţara pentru serviciile LG** trebuie să fie aceeași. Dacă schimbați oricare dintre acestea, nu puteți folosi serviciul.

TELETEXT

Utilizarea teletextului

Teletext este un serviciu gratuit furnizat de postul TV, care oferă informaţii bazate pe text despre programele de televiziune, ştiri şi meteo.
Decodorul teletext al acestui TV este compatibil cu sistemele SIMPLE, TOP şi FASTEXT.

01 Apăsaţi pe butonul ••• al telecomenzii.

02 Selectaţi **Teletext**.

03 Apare fereastra TELETEXT.

04 Pentru a urmări emisiunile TV și TELETEXTUL în același timp, apăsați pe butonul ••• de pe telecomandă și selectați **Teletext**.

Buton colorat

Pentru a selecta pagina anterioară sau următoare.

Buton cu cifre

Introduce numărul paginii de accesat.

Buton **(Canale)** ∧/∨

Pentru a selecta pagina anterioară sau următoare.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Funcţie teletext specială

01 Apăsaţi pe butonul ••• al telecomenzii.

02 Selectaţi **Opţiune teletext**.

03 Selectaţi meniul **TELETEXT**.

Index

Selectează fiecare pagină de index.

Oră

Atunci când vizualizaţi un program de televiziune, selectaţi acest meniu pentru a afişa ora în colţul din dreapta sus a ecranului. În modul teletext, apăsaţi acest buton pentru a selecta un număr de subpagină. Numărul subpaginii este afişat în partea de jos a ecranului. Pentru a menţine sau modifica subpagina, apăsaţi butoanele /, / sau butoanele numerice.

Pauză

Opreşte schimbarea automată a paginii, care va surveni dacă pagina teletext este formată din 2 sau mai multe subpagini. Numărul de pagini secundare şi pagina secundară care se afişează sunt prezentate de obicei pe ecran, sub oră. Atunci când acest meniu este selectat, simbolul de oprire este afişat în colţul din stânga sus al ecranului, iar schimbarea automată a paginii este inactivă.

Relevare

Selectaţi acest meniu pentru a afişa informaţiile ascunse, precum soluţii la ghicitori şi jocuri puzzle.

Actualizare

Afişează pe ecran imaginea TV în timp ce aşteaptă o nouă pagină de teletext. Afişajul va apărea în colţul din stânga sus al ecranului. Atunci când este disponibilă pagina actualizată, afişajul dispare şi se afişează în loc numărul paginii. Selectaţi din nou acest meniu pentru a viziona pagina actualizată de teletext.

Limba

Setează limba pentru Teletext.

- Numai în modul digital

Pentru a seta limba teletextului

Utilizaţi funcţia de selectare a limbii teletextului când sunt transmise două sau mai multe limbi pentru teletext.

01 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

02 Selectaţi ⋮ → **General** → **Limba (Language)** → **Limbă teletext principală**/**Cea de-a doua limbă pentru teletext**.

- Numai în modul digital
- Dacă datele teletextului nu sunt transmise într-o limbă selectată, va fi afişată limba prestabilită.
- Dacă selectaţi greşit ţara, este posibil ca teletextul să nu apară corect pe ecran şi să aveţi unele probleme când îl utilizaţi.

Informaţii CI

Informaţii CI

Vizualizaţi informaţii despre modulul CI conectat în momentul respectiv.

⚙ → ⋮ → **Canale** → **Informaţii CI**

Dacă utilizaţi un modul CI sau un modul CAM,

- Această funcţie vă permite să vizualizaţi servicii criptate (servicii cu plată).
- Dacă îndepărtaţi Modulul CI, nu puteţi vizualiza serviciile cu plată.
- Este posibil ca funcţiile CI (Interfaţă Comună) să nu poată fi utilizate din cauza condiţiilor de difuzare din anumite ţări.
- Atunci când modulul este introdus în slotul CI, puteţi accesa meniul acestuia.
- Pentru a achiziţiona un modul şi un card inteligent, contactaţi fiecare furnizor de servicii.
- Când televizorul este pornit după inserarea unui modul CI, s-ar putea să nu aveţi ieşire video şi audio în programul codificat.
- Când se utilizează un CAM (Conditional Access Module - Modul de acces condiţional), asiguraţi-vă că îndeplineşte în totalitate cerinţele DVB-CI sau CI plus.
- Un proces anormal al CAM-ului (Conditional Access Module - Modul de acces condiţionat) poate determina o calitate slabă a imaginii.
- Dacă televizorul nu redă niciun conţinut video sau audio când CI+ CAM este conectat, vă rugăm să contactaţi operatorul de servicii terestre/prin cablu/prin satelit. (S-ar putea ca

unele modele să nu fie acceptate.)

- Deşi televizorul acceptă canalele de difuzare plătite prin intermediul standardului european DVB-CI+, s-ar putea ca unele canale să nu fie disponibile pentru vizionare dacă operatorii canalelor utilizează un sistem CAS proprietar.

HbbTV

Aflați mai multe despre HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) este un nou standard de transmisie care permite ca serviciile de tip super-teletext, furnizate de canalul de transmisie TV, să fie integrate sau interconectate cu servicii online furnizate în bandă largă la un Smart TV conectat. Consumatorii pot accesa astfel diferite servicii online, cum ar fi programe TV în reluare, Video on Demand (VOD), aplicaţii asociate programelor şi alte servicii bogate în informaţii, pe lângă serviciile tradiţionale de teletext digital, toate direct pe televizor, într-o experienţă impecabilă. Serviciile HbbTV pot fi activate în mai multe feluri, cea mai populară fiind apăsarea pe . Utilizatorii răsfoiesc în mod tipic printre servicii cu ajutorul tastelor tradiţionale de navigare (inclusiv butonul OK şi , , ,). Versiunea curentă a specificaţiei HbbTV include şi suportul pentru „streaming adaptiv” de material video printr-o conexiune în bandă largă, garantând astfel cea mai bună calitate a imaginii posibilă pentru telespectator. Pentru mai multe informaţii despre HbbTV, vizitaţi www.hbbtv.org

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Pentru a utiliza HbbTV

→ → **Canale** → **HbbTV**

Setează HbbTV pe Pornit.
Bucuraţi-vă de o varietate largă de conţinut oferit de serviciile care acceptă HbbTV.

- Caracteristicile serviciului pot fi limitate atunci când televizorul nu este conectat la internet.
- Funcţionalitatea şi calitatea serviciului HbbTV pot varia în funcţie de calitatea conexiunii dvs. în bandă largă.
- Disponibilitatea serviciilor HbbTV nu este garantată pentru toate programele - numai pentru cele pe care operatorul dvs. de servicii de emisie alege să le accepte.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

- Când funcția de redare în timp real este în uz, HbbTV este dezactivat.
- În timpul utilizării serviciului HbbTV, tastele de navigare şi butonul **Rotiță (OK)** pot fi dezactivate dacă indicatorul Telecomenzii Magic este activat pe ecran. În acest caz, apăsaţi tastele pentru stânga, dreapta, sus şi jos pentru a dezactiva indicatorul. (Acest lucru se aplică numai pentru modelele care acceptă telecomanda Magic.)

Cum să vă bucurați de LG Content Store


Navigarea în LG Content Store

Utilizarea LG Content Store

Puteţi descărca şi utiliza aplicaţii din diverse categorii, precum educaţie, divertisment, stil de viaţă, ştiri şi jocuri.

01 Apăsaţi pe butonul ⌂ al telecomenzii.

02 Se lansează **LG Content Store**.

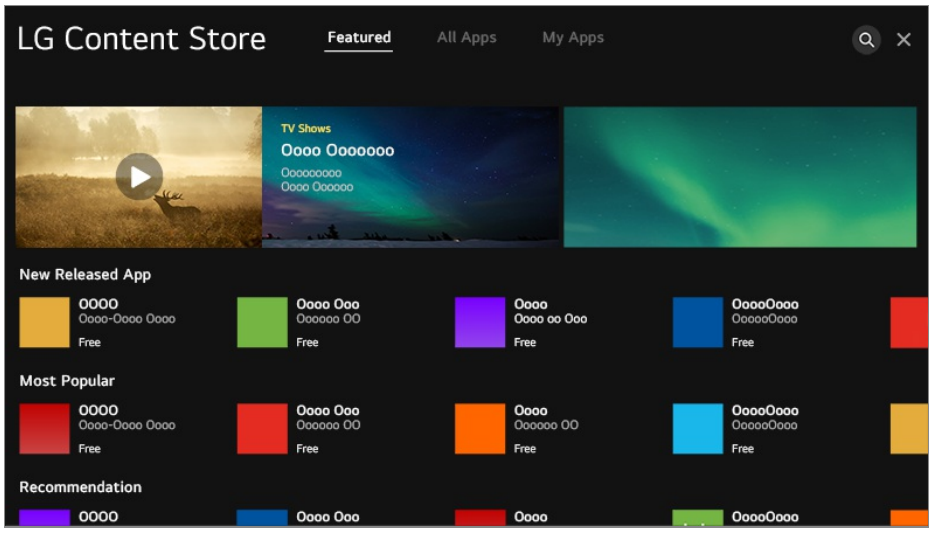


- În funcţie de model, conţinutul furnizat poate să difere sau s-ar putea ca unele funcţii să fie limitate.
- Procedaţi cu atenţie atunci când conţinutul este utilizat de copii. Copii pot avea acces la conţinut online inadecvat prin intermediul acestui produs. Puteţi bloca orice conţinut online

inadecvat prin restricţionarea accesului la anumite aplicaţii.
Configuraţi setările în ⚙ → ⋮ → **General** → **Siguranţă** → **Blocare aplicaţie**.

Instalarea de aplicaţii

Puteţi instala diferite aplicaţii pe televizorul dvs. de pe **LG Content Store**.

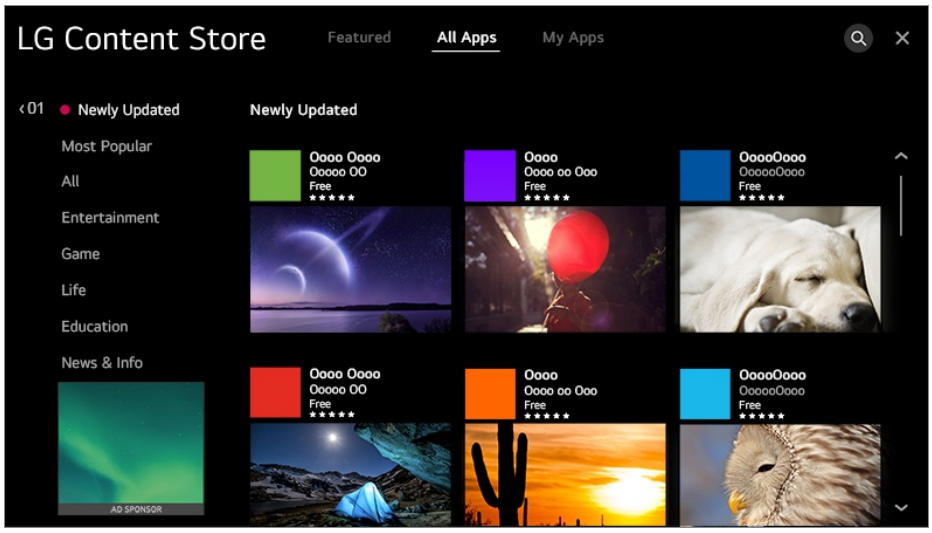

01 Apăsaţi pe butonul ⌂ al telecomenzii.

02 Se lansează **LG Content Store**.

03 Selectaţi categoria **Toate aplicaţiile** din partea superioară a ecranului.
Va fi afişată lista de aplicaţii disponibile din categoria selectată.

04 Selectaţi o aplicaţie de configurat din listă.

05 Citiţi detaliile aplicaţiei şi apoi apăsaţi **Instalare**.

06 Atunci când instalarea este finalizată, puteţi executa imediat aplicaţia. Puteţi vizualiza toate aplicaţiile instalate pe televizorul dvs.

- Categoriile disponibile pot varia în funcţie de ţară sau de starea serviciului.
- Dacă memoria televizorului dvs. este insuficientă, puteţi instala aplicaţiile prin conectarea unui dispozitiv de memorie extern.
- Este posibil ca unele dispozitive USB să nu fie acceptate sau să nu funcţioneze corespunzător.
- Nu pot fi utilizate stick-uri USB ce conţin aplicaţii de la alte televizoare.
- Puteţi şterge aplicaţii pe care le-aţi descărcat din **Aplicaţiile mele**.


Recomandări privind conţinutul

Recomandări privind conținutul

Puteți obține recomandări privind conținutul în baza emisiunii pe care o urmăriți sau în baza tiparelor de vizualizare TV.
Dacă vă uitați la televizor folosind un decodor, trebuie să finalizați configurarea telecomenzii universale pentru a utiliza funcția de recomandare în mod normal. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi **Utilizarea televizorului** → **Utilizarea telecomenzii universale**, în **Manual de utilizare**.

01 Apăsaţi pe butonul ⌂ al telecomenzii.

02 Se lansează 🔍.

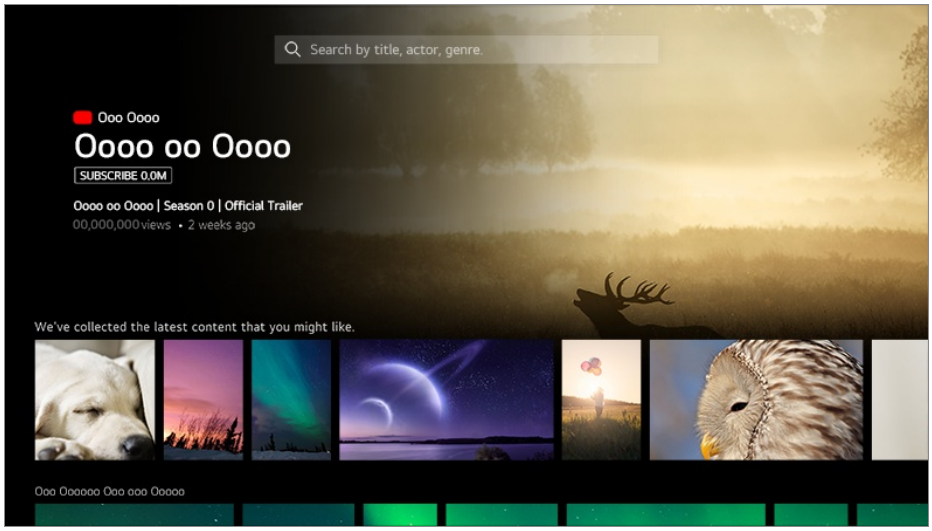

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Trebuie să vă conectați la rețea pentru a utiliza funcția de recomandare.
- Serviciile variază în funcție de țară, așa că recomandările pot fi furnizate în mod diferit.
- Lista de recomandări poate fi mai puțin relevantă sau irelevantă, în funcție de informațiile despre emisiunea urmărită.

Căutare conţinut


Căutare conţinut

Puteți primi recomandări legate de conținut în baza tiparelor de vizualizare sau căutând pe cont propriu conținutul dorit.

01 Apăsaţi pe butonul ⌂ al telecomenzii.

02 Se lansează .

03 Căutaţi conţinut şi informaţii utilizând termenii de căutare doriţi.

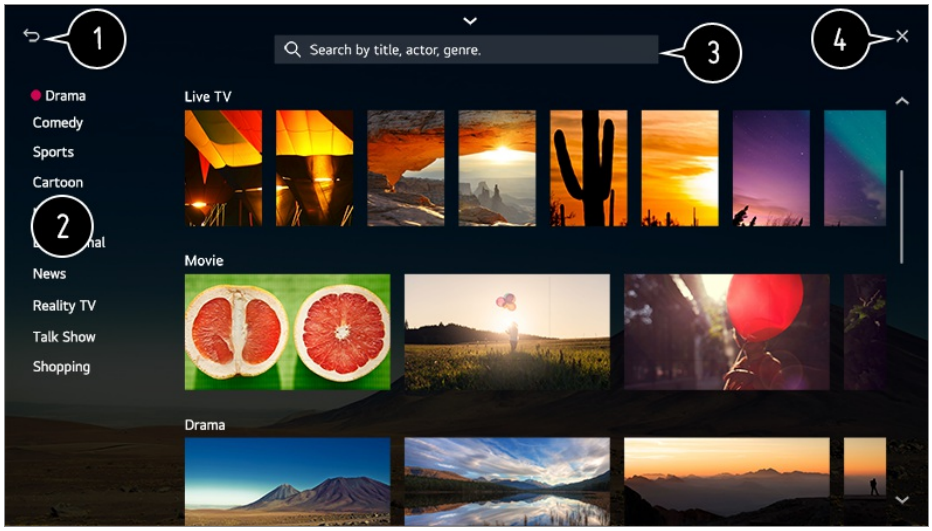

1 Revine la ecranul anterior.

2 Această funcție asigură o listă a conținutului pentru genul selectat.

3 Introduceţi termenul de căutat.

4 Ieşiţi din Căutare.


- Trebuie să vă conectați la rețea pentru a utiliza funcția de căutare.
- Rezultatele căutării pot varia, în funcţie de canal, de regiune, de setările de reţea şi de acceptarea sau neacceptarea termenilor şi condiţiilor.

Conectarea dispozitivelor externe

Utilizarea Panou de control Locuinţă

Utilizarea Panou de control Locuinţă

Puteți selecta sau controla un dispozitiv (mobil, extern Dispozitiv IoT domiciliu, etc.) conectat la TV.
Apăsaţi butonul de pe telecomandă şi selectaţi **Panou de control Locuinţă**.
De asemenea, puteţi ţine apăsat butonul de pe telecomandă.

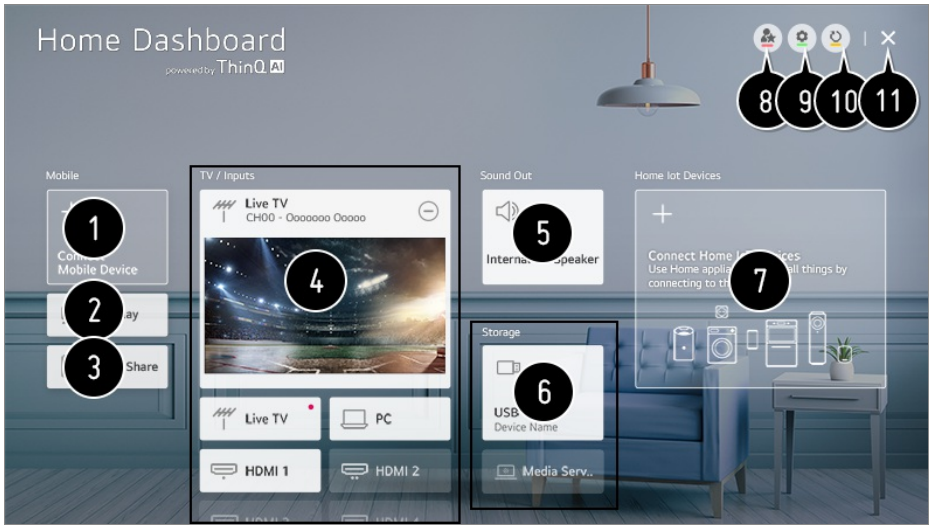

❶ Puteți verifica și selecta dispozitivul inteligent conectat cu aplicația LG ThinQ.
Consultați **Conectarea dispozitivelor externe** → **Conectarea dispozitivelor inteligente** în **Manual de utilizare** pentru mai multe informații despre acțiune.

❷ Utilizați AirPlay/HomeKit pentru a controla televizorul și a viziona conținut de pe iPad sau Mac pe ecranul televizorului.

- Disponibilitatea și accesul la conținut și servicii din dispozitivul LGE se supun modificării în orice moment fără notificare prealabilă.

❸ Puteți reda sonorul de la un dispozitiv inteligent conectat prin Bluetooth.
Consultați **Conectarea dispozitivelor externe** → **Redarea sunetului de la un aparat inteligent prin difuzoarele televizorului** în **Manual de utilizare** pentru mai multe informații despre acțiune.

❹ Puteți verifica și selecta dispozitivul extern conectat prin portul sau rețeaua de intrare externă.

❺ Este afișat difuzorul de ieșire selectat în prezent și puteți trece la următorul ecran cu setările difuzorului de ieșire.

❻ Puteți vizualiza și selecta dispozitivul de stocare conectat.

❼ Puteți verifica și controla dispozitivul conectat prin IoT la domiciliu.
Consultați **Conectarea dispozitivelor externe** → **Conectarea Dispozitiv IoT domiciliu** în **Manual de utilizare** pentru mai multe informații despre acțiune.

❽ Puteți controla cu ușurință dispozitivul dvs. presetând operațiunile dorite.

❾ **Conectare** : Vă puteți autentifica/ieși din contul LG ThinQ creat pe dispozitivul mobil.
Editare : Puteți edita numele dispozitivului conectat la **Intrări** sau **Dispozitiv IoT domiciliu** sau puteți aplica setările aferente.
Legătură către Smart Speaker : Puteți controla televizorul conectându-l la un Difuzor inteligent extern.

❿ Aceasta reîmprospătează lista dispozitivului.

⓫ Ieşiţi din **Panou de control Locuinţă**.

- Elementele care pot fi setate variază în funcție de model sau regiune.

Conectarea Dispozitiv IoT domiciliu

Conectarea Dispozitiv IoT domiciliu

Puteți verifica și controla starea Dispozitiv IoT domiciliu conectat.

01 Instalați LG ThinQ aplicația pe smartphone-ul dumneavoastră.


02 Autentificați-vă în contul LG ThinQ și înregistrați-vă propriul dispozitiv LG ThinQ.

03 Apăsaţi butonul de pe telecomandă şi selectaţi **Panou de control Locuinţă**.

04 Apăsați pe din partea dreaptă sus pentru a selecta **Conectare**.

05 Autentificați-vă în contul dvs. LG ThinQ. Va apărea o listă a dispozitivelor LG ThinQ înregistrate.

- Dacă sunteți într-o zonă în care aplicația LG ThinQ nu este în funcțiune, conexiunea dispozitivului LG ThinQ nu va fi acceptată.
- Pentru a vă înregistra Dispozitiv compatibil cu OCF (Open Connectivity Foundation)[1] sau alte dispozitive IoT, selectați **Conectare dispozitive IoT de domiciliu** și urmați instrucțiunile de aplicare a setărilor.
  1) Dispozitiv compatibil cu OCF (Open Connectivity Foundation): Dispozitive certificate de o organizație a dezvoltării standardelor pentru Internet of Things
- În cazul în care controlați dispozitivul extern prin aplicația dvs. mobilă, este posibil să nu puteți controla dispozitivul de la televizor. Părăsiți aplicația mobilă pentru a o controla de la televizor.

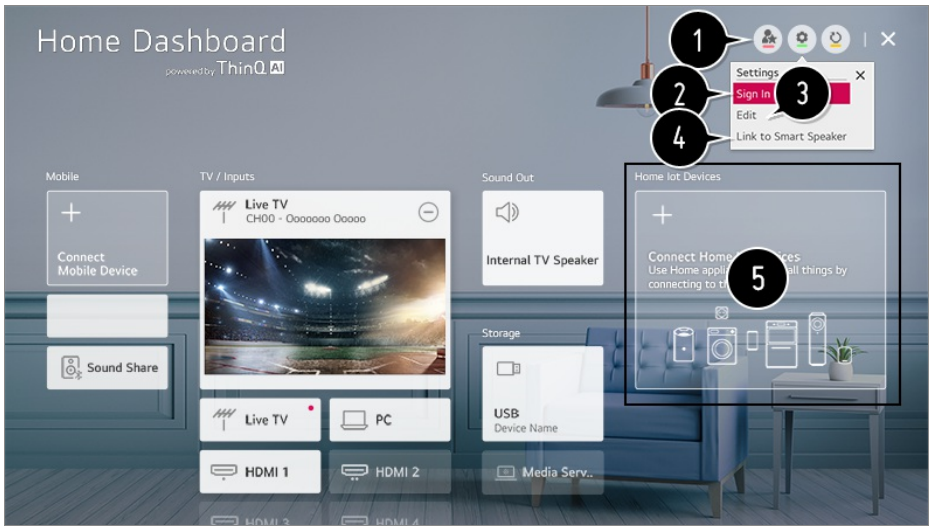

❶ Puteți controla cu ușurință dispozitivul dvs. presetând operațiunile dorite.

❷ Vă puteți autentifica/ieși din contul LG ThinQ creat pe dispozitivul mobil.

❸ **Editare listă** : Puteți redenumi, **Afişare**/**Ascundere** sau modifica ordinea dispozitivelor conectate la **Dispozitiv IoT domiciliu**.
Notificare : Dacă setați aceasta ca **Pornit**, puteți primi notificări despre starea Dispozitiv IoT domiciliu.
Ştergere : Puteți șterge dispozitivul conectat. Puteți șterge doar anumite dispozitive conectate la televizor.

❹ Puteți controla televizorul conectându-l la un Difuzor inteligent extern.

❺ Puteți consulta ghidul de conectare pentru fiecare tip de **Dispozitiv IoT domiciliu**. Puteți conecta și afișa dispozitive înregistrare la contul dvs. LG ThinQ, Dispozitiv compatibil cu OCF (Open Connectivity Foundation) sau alte dispozitive IoT.
După ce este conectat dispozitivul, cardul se va schimba la unul de dimensiune mai mică și va apărea în partea de jos a listei de conexiuni a dispozitivului.

- Elementele care pot fi setate variază în funcție de model sau regiune.
- Doar o parte dintre dispozitivele Dispozitiv compatibil cu OCF (Open Connectivity Foundation) care sunt certificate OCF v1.3 pot fi conectate.
- Dispozitivele IoT care pot fi conectate la un televizor se supun modificării fără notificare prealabilă.
- Dispozitivele LG ThinQ conectabile și funcțiile disponibile pot să difere între dispozitivul mobil și televizor.
- La resetarea televizorului, acesta necesită de asemenea resetarea a Dispozitiv compatibil cu OCF (Open Connectivity Foundation) conectat la set.

Conectarea dispozitivelor inteligente

Conectarea dispozitivelor inteligente

Puteți utiliza o varietate de caracteristici prin conectarea televizorului la un dispozitiv inteligent.

Conectarea dispozitivului dvs. inteligent la un televizor prin aplicaţia LG ThinQ

01 Descărcaţi aplicaţia LG ThinQ din magazinul de aplicaţii de pe dispozitivul dvs. inteligent.
Puteţi descărca aplicaţia cu uşurinţă scanând codul QR.

- Android

- iOS

02 Conectați televizorul și dispozitivul inteligent la aceeași rețea Wi-Fi.
Puteți verifica rețeaua Wi-Fi a televizorului dvs. în → → **Conexiune** → **Setări Conexiune la reţea** → **Conexiune Wi-Fi**.

03 Rulaţi aplicaţia LG ThinQ instalată pe dispozitivul dvs. inteligent.

04 Urmați instrucțiunile din aplicația LG ThinQ pentru a conecta dispozitivul dvs. inteligent la televizor.
Când datele despre contul dvs. din LG ThinQ sunt asociate televizorului, puteți gestiona dispozitivele IoT asociate contului dvs. folosind **Panou de control Locuinţă** al televizorului.

- Dacă vă înregistrați LG ThinQ în aplicația Difuzor inteligent pe care doriți să o utilizați, o puteți de asemenea utiliza cu o comandă vocală prin Difuzor inteligent.

Controlarea televizorului cu aplicaţia LG ThinQ

Puteţi atinge butoanele de pe ecranul dispozitivului inteligent pentru a controla televizorul.

- Anumite comenzi pot fi restricţionate în modul de intrare externă.
- Ecranul şi funcţionalitatea aplicaţiei pot suferi modificări fără notificare prealabilă.
- Caracteristicile disponibile pot varia în funcţie de ţară şi de sistemul de operare.

Urmărirea ecranului dispozitivelor inteligente pe televizor

Urmărirea ecranului dispozitivelor inteligente pe televizor


01 Activaţi modul de acţiune al ecranului de pe dispozitivul smart.

02 Televizorul dvs. va fi afişat în lista de dispozitive disponibile.

03 Selectaţi televizorul dvs. şi solicitaţi conectarea.

04 Selectaţi **Acceptă** în fereastra pop-up care solicită conexiunea.

05 După stabilirea conexiunii, televizorul va afişa ecranul dispozitivului conectat.

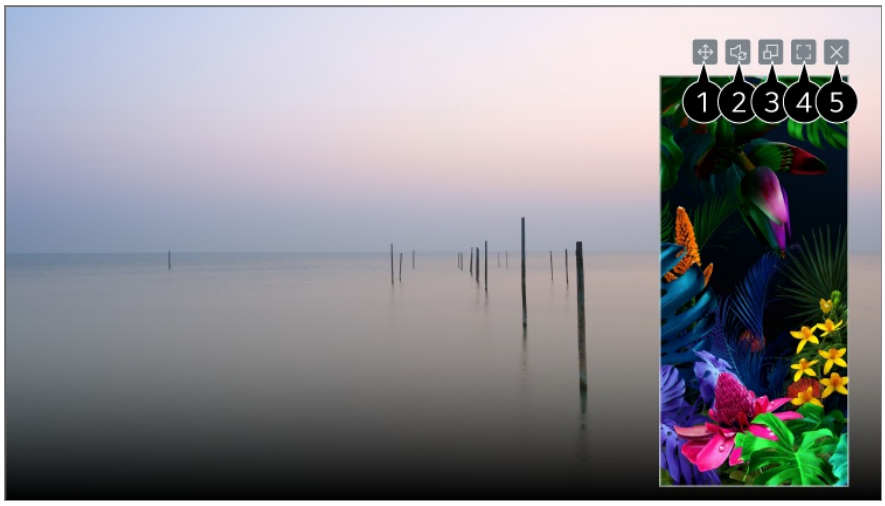

❶ Modifică poziţia ecranului dispozitivului smart.

❷ Comută între sunetul de la televizor şi sunetul de la dispozitivul smart.

❸ Puteţi schimba dimensiunea ecranului de pe dispozitivul dvs. smart.

❹ Afişează ecranul dispozitivului smart în mod ecran complet.

❺ Ieşiţi din **Screen Share**.

- Când accesați **Screen Share** pentru prima dată, va apărea o fereastră pop-up care vă permite să selectați **Respinge**, **Acceptă** sau **Blochează**.

  · **Respinge** : Nu conectați dispozitivul. Dacă încercați să îl conectați din nou, va apărea fereastra pop-up.
  · **Acceptă** : Puteți conecta dispozitivul. A doua oară nu va apărea nicio fereastră pop-up privind conectarea.
  · **Blochează** : Nu conectați dispozitivul. Chiar dacă încercați să vă conectați din nou, fereastra pop-up nu va apărea, iar conexiunea nu va funcționa.
  Pentru a anula **Blochează**, accesați → → **Conexiune** → **Gestionare Conexiune mobilă** → **Screen Share**.

- Utilizarea Mod de suprapunere poate fi limitată în funcţie de aplicaţia sau de videoclipul

deschis.

- Se recomandă să vă actualizaţi întotdeauna dispozitivul care trebuie conectat la televizor la cea mai recentă versiune SO, pentru a beneficia de o conexiune fiabilă.
- Este posibil ca un dispozitiv non-LGE să nu se conecteze, chiar dacă este detectat.
- Se recomandă să conectaţi dispozitivul la un router de 5 GHz deoarece performanţele pot fi afectate de mediul fără fir.
- Rata de răspuns poate varia în funcţie de mediul utilizatorului.
- Aceasta diferă între dispozitive. Pentru mai multe informaţii privind dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi, consultaţi ghidul de utilizare al acestuia.
- În cazul în care conexiunea eşuează în mod repetat, opriţi televizorul şi dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi, apoi reporniţi-le şi încercaţi din nou.

Redarea sunetului de la un aparat inteligent prin difuzoarele televizorului

Redarea sunetului de la un aparat inteligent prin difuzoarele televizorului

Conectaţi un aparat inteligent la televizor prin Bluetooth, pentru a reda sunetul de la aparatul inteligent prin difuzoarele televizorului.

01 Activaţi funcţia Bluetooth a aparatului inteligent, apoi selectaţi televizorul din lista de dispozitive.

02 Televizorul va fi conectat la aparatul inteligent.

- Dacă difuzorul de ieșire este setat la **Bluetooth** sau are un istoric al configurației, televizorul poate să nu fie detectat în lista de dispozitive inteligente.
- Dacă difuzorul de ieșire este setat la **Bluetooth**, apăsați și mențineți apăsat butonul de pe telecomandă pentru a lansa **Panou de control Locuinţă** și apoi selectați **Partajare Sunet** din zona **Mobil** pentru conectare.

Conectarea USB

Conectarea USB

Conectaţi un dispozitiv de stocare USB (HDD USB, stick USB) la portul USB de pe televizor pentru a vedea pe televizor fişierele cu conţinut stocate pe dispozitivul USB.

Sfaturi pentru utilizarea unui dispozitiv USB

- Un dispozitiv USB care are un program de recunoaştere automată integrat sau care utilizează propriul driver poate să nu fie recunoscut.
- Este posibil ca unele dispozitive USB să nu fie acceptate sau să nu funcţioneze corespunzător.
- Dacă utilizaţi un cablu prelungitor USB, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie recunoscut sau să nu funcţioneze corespunzător.
- Utilizaţi numai dispozitive USB formatate în sistemul de fişiere FAT32 sau NTFS furnizat de sistemul de operare Windows.
- Se recomandă utilizarea unui hard disk USB extern cu o tensiune nominală de 5 V sau mai mică şi un curent nominal de 500 mA sau mai mic. Dacă utilizați un dispozitiv care folosește un nivel al tensiunii/curentului mai mare decât tensiunea/curentul nominală/nominal, poate să nu funcționeze corespunzător din cauza lipsei de curent.
- Se recomandă să utilizaţi un hub USB sau un dispozitiv de stocare USB cu alimentare electrică.
- Vă recomandăm să utilizați un dispozitiv de stocare cu o capacitate de 32 GB pentru memoria USB și 2 TB sau mai puțin pentru hard disk-ul USB.
- Dacă o unitate de disc externă USB cu o funcţie de economisire a energiei nu funcţionează, opriţi şi porniţi hard disk-ul pentru a o face să funcţioneze corect. Consultaţi manualul de utilizare al unităţii de disc USB pentru informaţii suplimentare.
- Datele de pe un dispozitiv USB pot fi corupte, astfel că se recomandă să faceţi copii de siguranţă la fişierele importante. Utilizatorii răspund pentru gestionarea datelor. Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate în acest sens.
- Apăsaţi pe butonul al telecomenzii. Pentru a îndepărta dispozitivul de stocare USB, apăsaţi pe butonul **Ejectaţi** care apare în partea superioară atunci când evidențiați dispozitivul de stocare USB pe care doriţi să îl îndepărtaţi. Dacă deconectaţi dispozitivul USB fără a selecta **Ejectaţi**, poate avea loc o eroare pe televizor sau dispozitivul de stocare.
- Când conectați un dispozitiv de stocare USB al unui sistem de fișiere care nu este compatibil cu televizorul la portul **USB IN**, este afișat mesajul legat de format. Pentru a utiliza dispozitivul de stocare USB conectat, trebuie să formatați mai întâi dispozitivul. După formatare, toate datele dispozitivului de stocare USB vor fi şterse sau formatate ca sistem de fişiere NTFS sau FAT32.
- Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul al telecomenzii dvs. Selectaţi USB-ul conectat din **Panou de control Locuinţă** → **Stocare** şi butonul **Formatare** pentru a formata dispozitivul de stocare USB.

- Când conectaţi un dispozitiv USB, poate fi creat un fişier/folder pentru a furniza servicii Smart TV precum salvarea şi retragerea imaginilor cu miniaturi.

Vizualizarea de fotografii şi clipuri video

Vizualizarea de fotografii şi clipuri video


Puteţi vizualiza fotografii şi clipuri video folosind aplicaţia **Fotografii & Video**.

01 Apăsaţi pe butonul ⌂ al telecomenzii.

02 Rulaţi aplicaţia **Fotografii & Video**.

03 Selectaţi dispozitivul de stocare dorit.

04 Selectaţi şi vizualizaţi fotografia sau clipul video dorit.

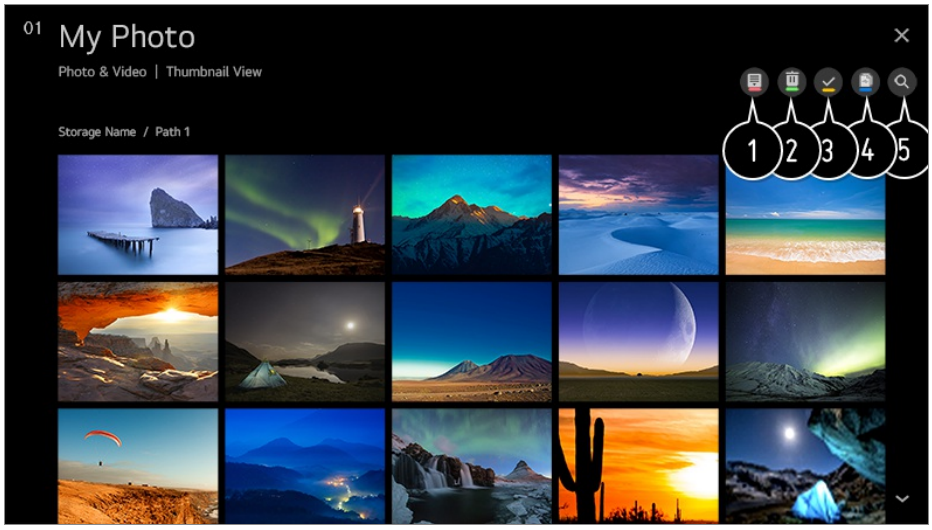

❶ Selectaţi tipul de conţinut şi metoda de vizualizare dorite.

❷ Selectaţi şi ştergeţi conţinutul dorit.

- Fişierele partajate de pe alte dispozitive nu pot fi şterse.

❸ Selectaţi conţinutul pe care doriţi să îl redaţi. Puteţi selecta doar acelaşi tip de conţinut ca cel selectat iniţial.

❹ Puteţi copia conţinutul pe un dispozitiv de stocare USB.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.


❺ Lansaţi **Căutare**.

- Este posibil ca un anumit conţinut să nu fie afişat pe listă dacă numărul tuturor elementelor

de conţinut depăşeşte 40.000.

Utilizarea player-ului foto

Selectarea unei fotografii din aplicaţia **Fotografii & Video** rulează playerul foto. Vă puteţi vizualiza fotografiile salvate.

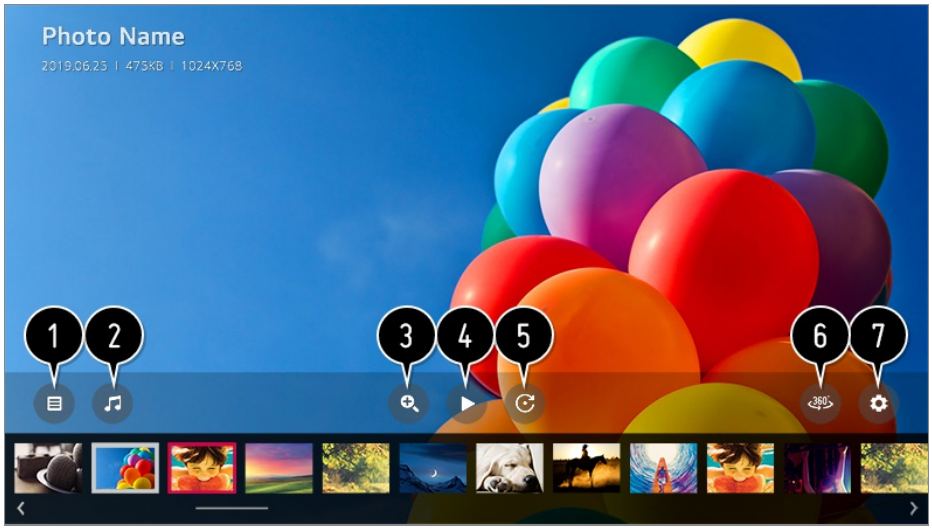

1. Revine la lista întregului conţinut.
2. Puteţi reda muzică de fundal rulând playerul muzical.
3. Puteţi mări/micşora fotografiile.
4. Porneşte expunerea de slide-uri.
5. Roteşte fotografiile.
6. Fotografiile de 360 grade pot fi vizualizate la 360 grade.
   - Utilizarea REDARE VR 360˚ pentru o fotografie normală poate distorsiona imaginea.
   - S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
7. Puteţi seta dimensiunea unei fotografii sau puteţi modifica viteza şi efectul unei expuneri de slide-uri.
   - S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.


Fişiere foto acceptate

Format fişier	Format	Rezoluţie

jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minim : 64 × 64 Maxim Tip Normal : 15360 (L) × 8640 (I) Tip progresiv : 1920 (L) × 1440 (I)
png	PNG	Minim : 64 × 64 Maxim : 5760 (L) × 5760 (I)
bmp	BMP	Minim : 64 × 64 Maxim : 1920 (L) × 1080 (I)

Utilizarea player-ului video

Selectarea unui clip video din aplicaţia **Fotografii & Video** rulează playerul video. Vă puteţi vizualiza clipurile video salvate.

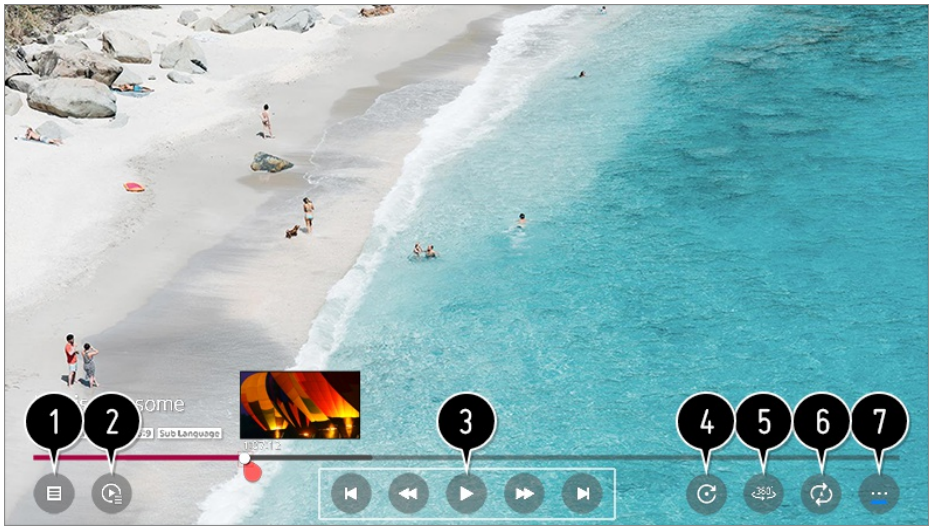

❶ Revine la lista întregului conţinut.

❷ Puteţi selecta alt conţinut prin afişarea listei de redare în timp ce urmăriţi un clip video.

❸ Puteţi controla funcţiile de redare de bază a clipurilor video.

❹ Roteşte videoclipurile.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.


❺ Videoclipurile de 360 grade pot fi vizualizate la 360 grade.

- Utilizarea REDARE VR 360˚ pentru un videoclip normal poate distorsiona imaginea.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

❻ Puteți face setările asociate cu jocul de la un clip video.

❼ Puteţi seta opţiuni suplimentare.

Setarea opţiunilor suplimentare

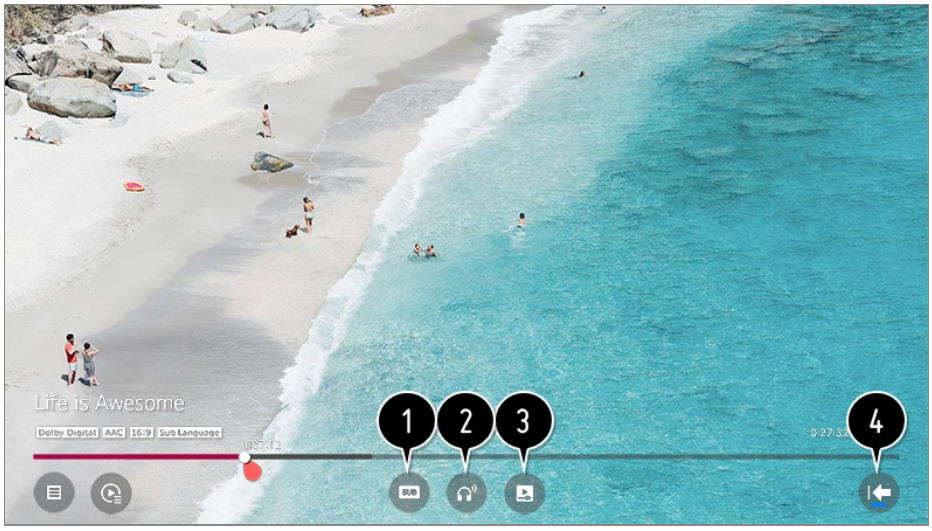

❶ Puteţi schimba setările de subtitrare.

❷ Puteţi seta melodii audio.

❸ Puteţi seta continuare vizionare pentru a relua redarea de la ultima scenă vizionată.

❹ Revine la ecranul de funcţionare de bază.

Fişiere video acceptate

Viteză maximă de transfer de date

- Video Full HD
  H.264 1920 × 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 Maximum 40Mbps
  HEVC 1920 × 1080@60P Principal/Principal10@L4.1 Maximum 40Mbps
- Video ULTRA HD (Numai modele ULTRA HD)
  H.264 3840 × 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 Maximum 50Mbps
  HEVC 3840 × 2160@60P Principal/Principal10@L5.1 Maximum 60Mbps
- Video HFR (Numai modele cu suport HFR)
  HEVC 3840 × 2160@120P Principal/Principal10@L5.2 Maximum 60Mbps
- Video Dolby Vision (Numai modele care acceptă Dolby Vision)
  HEVC 3840 × 2160@60P Principal/Principal10@L5.1 Maximum 50Mbps
- Video 8K (Numai modele 8K)
  VP9 7680 × 4320@60P Maximum 50Mbps (S-ar putea ca unele modele să nu fie

acceptate.)
AV1 7680 × 4320@60P
HEVC 7680 × 4320@60P Principal/Principal10@L6.1 Maximum 100Mbps

Subtitrări externe acceptate

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Format subtitrare integrată

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Codecuri video acceptate

Extensie	Codec	
asf wmv	Video	Profilul VC-1 Advanced (fără WMVA), Profilurile VC-1 Simple şi Main
	Audio	WMA Standard (fără WMA v1/WMA Speech)
avi	Video	Xvid (GMC nu este acceptat), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB

mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 : S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Precauţii la redarea clipurilor video

- Unele subtitrări create de utilizatori s-ar putea să nu funcţioneze corect.
- Fișierul video și fișierul de subtitrare aferent trebuie plasate în același folder. Pentru afișarea corespunzătoare a subtitrărilor, asigurați-vă că fișierul video și fișierul de subtitrare au aceeași denumire.
- Este posibil ca subtitrările de pe un dispozitiv NAS (Network Attached Storage) să nu fie acceptate, în funcţie de producător şi de model.
- Fluxurile ce includ Global Motion Compensation (GMC) şi Quarterpel Motion Estimation (Qpel) nu sunt acceptate.
- Video ULTRA HD (Numai modele ULTRA HD) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
  Unele videoclipuri ULTRA HD codate HEVC, atele decât conţinutul oficial oferit de LG Electronics, nu pot fi redate.
  Unele codecuri pot fi acceptate după un upgrade de software.

Extensie	Codec

mkv/mp4/ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Sunt acceptate numai Window Media Audio V7 şi versiunile ulterioare.
- Profilul AAC Main nu este acceptat.
- Este posibil ca fişierele video create de anumite dispozitive de codificare să nu fie redate.
- Este posibil ca fişierele video cu alt format decât cel specificat să nu fie redate corespunzător.
- Este posibil ca fişierele stocate pe dispozitive de stocare USB care nu acceptă viteză ridicată să nu fie redate corect.

Ascultarea de muzică

Redarea muzicii


Puteţi asculta muzică folosind aplicaţia **Muzică**.

01 Apăsaţi pe butonul ⌂ al telecomenzii.

02 Rulaţi aplicaţia **Muzică**.

03 Selectaţi dispozitivul de stocare dorit.
Selectaţi melodiile dorite din toate dispozitivele de stocare şi adăugaţi-le în **Lista mea de redare**.

04 Selectaţi muzica dorită şi bucuraţi-vă de ea.

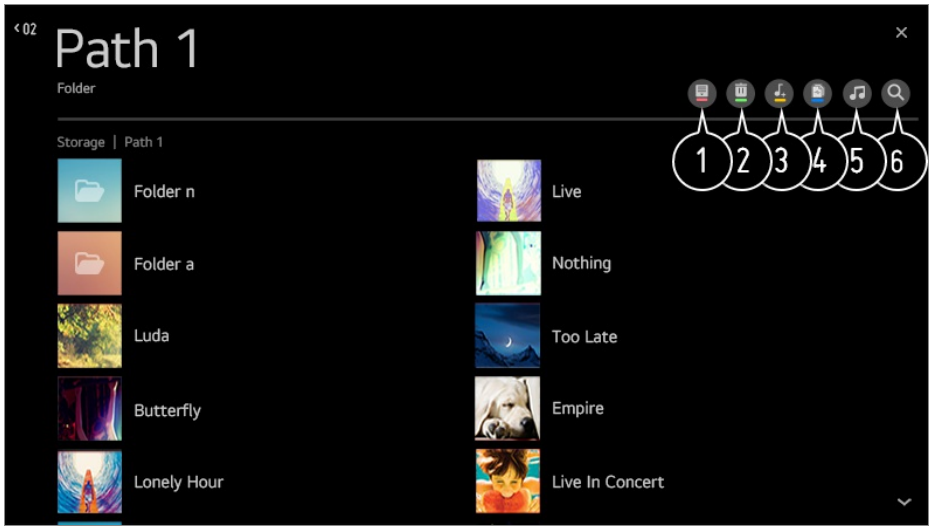

❶ Selectaţi tipul de listă de conţinut dorit.

❷ Selectaţi şi ştergeţi conţinutul dorit.

- Fişierele partajate de pe alte dispozitive nu pot fi şterse.

❸ Selectaţi conţinut şi adăugaţi-l în **Lista mea de redare**.

❹ Puteţi copia conţinutul pe un dispozitiv de stocare USB.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

❺ Deschideţi playerul de muzică.

❻ Lansaţi **Căutare**.

Utilizarea playerului de muzică

Puteți reda confortabil muzică selectând fișierele audio salvate în aplicația **Muzică** sau selectând pictograma player-ului de muzică în timpul redării conținutului în aplicații precum **Fotografii & Video**.



❶ Puteţi reda muzică de pe dispozitivul de stocare selectat.

❷ Puteţi seta redare repetată şi redare aleatorie.

❸ Elementele configurabile variază în funcţie de model.
: Puteţi opri ecranul în timp ce ascultaţi muzică sau puteţi afişa playerul muzical în modul ecran complet.
: Puteţi asculta muzică şi cu ecranul oprit.

❹ Puteţi schimba poziţia playerului de muzică.

❺ Puteţi minimiza playerul de muzică.

❻ Această caracteristică închide playerul de muzică.

❼ Sunt disponibile versuri pentru fişierele audio care au această opţiune.
Pentru unele fişiere audio, puteţi alege o secţiune de versuri cu puteţi deplasa poziţia de redare.

- Caracteristica de afişare a versurilor este acceptată doar pe câteva dispozitive.
- Există posibilitatea ca versurile să nu fie afişate în sincronizare, în funcţie de datele versurilor din fişierul muzical.

- Redeschideţi player-ul de muzică acţionând tasta VOLUM de pe telecomandă.
- Este posibil să nu puteţi utiliza playerul de muzică pentru anumite caracteristici.

Format audio

Format fişier	Element	Info
mp3	Rată de transfer	32 kbps ~ 320 kbps
	Frecvenţă de eşantionare	16 kHz ~ 48 kHz
	Acceptă	MPEG-1, MPEG-2
	Canale	mono, stereo
wav	Rată de transfer	-
	Frecvenţă de eşantionare	8 kHz ~ 96 kHz
	Acceptă	PCM
	Canale	mono, stereo
ogg	Rată de transfer	64 kbps ~ 320 kbps
	Frecvenţă de eşantionare	8 kHz ~ 48 kHz
	Acceptă	Vorbis

	Canale	mono, stereo
wma	Rată de transfer	128 kbps ~ 320 kbps
	Frecvenţă de eşantionare	8 kHz ~ 48 kHz
	Acceptă	WMA
	Canale	până la 6 canale
flac	Rată de transfer	-
	Frecvenţă de eşantionare	8 kHz ~ 96 kHz
	Acceptă	FLAC
	Canale	mono, stereo

- Numărul programelor acceptate pot varia în funcţie de frecvenţa de eşantionare.

Partajarea conţinutului computerului

Urmăriți pe televizor conținut salvat pe computerul dvs

Puteți urmări pe televizor videoclipuri/muzică/fotografii stocate pe computerul dvs. atunci când aceste dispozitive sunt conectate la aceeași rețea.

Parcurgeți conținutul de pe computer pentru vizionare pe televizor (Windows 10)

01 Conectați televizorul și PC-ul la aceeași rețea.

02 Faceți clic dreapta pe fișierul pe care doriți să îl redați și selectați „Difuzare pe dispozitiv”.

03 Selectați din lista afișată numele televizorului pe care doriți să vizionați materialul, iar redarea va începe pe televizorul respectiv.

- Chiar şi atunci când sunt conectate mai multe televizoare sau dispozitive, fişierul selectat este redat printr-un singur dispozitiv. Rata de redare poate varia în funcţie de conexiunea de reţea.
- Pentru a reda pe alte sisteme de operare sau dispozitive, consultați manualul sistemului de operare/dispozitivului.

Parcurgeți și urmăriți conținutul stocat pe computer cu ajutorul televizorului (Windows 10)

01 Conectați televizorul și PC-ul la aceeași rețea.

02 Deschideți meniul „Start” de pe ecranul computerului, căutați „opțiuni de redare media în flux” și apoi selectați rezultatul care apare.

03 Selectați butonul „Activare redare secvențe media în flux” din fereastra care se deschide.

04 Acceptați toate „opțiuni de redare media în flux”.

05 Selectați „OK” pentru a salva setările.

06 Selectați computerul conectat în aplicația **Panou de control Locuinţă** pe televizor, apoi selectați și redați fișierul dorit.

- Pentru a reda pe alte sisteme de operare sau dispozitive, consultați manualul sistemului de operare/dispozitivului.

Probleme care necesită atenţia dvs. la Content Share

- Verificaţi setările reţelei dvs. dacă opţiunea de partajare de conţinut nu funcţionează corespunzător.
- Este posibil să nu funcţioneze corespunzător într-o reţea fără fir. Se recomandă să vă conectaţi la o reţea cu fir.
- Este posibil să nu funcţioneze corespunzător, în funcţie de mediul de reţea.
- Dacă la un dispozitiv sunt conectate mai multe televizoare, conţinutul s-ar putea să nu fie redat corespunzător, acest lucru depinzând de performanţa serverului.
- Pentru a urmări un videoclip 1080p prin intermediul funcției de partajare a conținutului, este necesar un router care utilizează frecvența de 5 GHz. Dacă utilizați routerul existent de 2,4 GHz, este posibil ca videoclipul să fie redat lent sau necorespunzător.
- Este posibil ca funcţia de partajare conţinut să nu fie acceptată pentru un router care nu

acceptă difuzarea multiplă. Pentru mai multe informaţii, consultaţi ghidul de utilizare furnizat împreună cu routerul dvs. sau contactaţi producătorul.

- Capturile sunt acceptate doar pe unele dispozitive conectate.
- Vă recomandăm să utilizați software-ul SmartShare PC în momentul vizualizării subtitrărilor pentru video.
- Când un fişier de subtitrare este adăugat ulterior, dezactivaţi folderul partajat şi apoi reactivaţi-l.
- Fişierele DRM din dispozitivul conectat nu vor fi redate.
- Chiar şi în cazul unui format de fişier acceptat de televizor, formatul de fişier acceptat poate fi diferit, în funcţie de mediul dispozitivului conectat.
- Dacă există prea multe foldere sau fişiere într-un folder, este posibil ca acesta să nu funcţioneze corespunzător.
- Este posibil ca informaţiile despre fişierul importat de pe dispozitivul conectat să nu fie afişate corect.
- În funcţie de codificare, este posibil să nu puteţi reda anumite fluxuri în modul de partajare a conţinutului.

Urmărirea ecranului computerului pe televizor

Pentru a vedea ecranul PC-ului pe televizor

Conectarea fără fir

01 Activarea modului de acțiune de pe PC. Televizorul dvs. va fi afişat în lista de dispozitive disponibile.

02 Selectaţi televizorul dvs. şi solicitaţi conectarea.

03 După stabilirea conexiunii, televizorul va afişa ecranul dispozitivului conectat.

- Se recomandă să vă actualizaţi întotdeauna dispozitivul care trebuie conectat la televizor la cea mai recentă versiune SO, pentru a beneficia de o conexiune fiabilă.
- Se recomandă utilizarea acestei funcţii la distanţă mică.
- Porniți Screen Share mai rapid, având dispozitivul mobil sau computerul conectat la aceeași rețea ca televizorul.
- Deşi se poate conecta fără un router wireless, se recomandă conectarea dispozitivului dvs. la un router de 5 GHz, deoarece performanţa poate fi afectată de mediul wireless din jur.

- Rata de răspuns poate varia în funcţie de mediul utilizatorului.
- Este diferită de versiunea Windows. Pentru mai multe informaţii privind dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi, consultaţi ghidul de utilizare al acestuia.
- În cazul în care conexiunea eşuează în mod repetat, opriţi televizorul şi dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi, apoi reporniţi-le şi încercaţi din nou.

Conectarea prin fir

Conectaţi PC-ul la televizor printr-un cablu HDMI.

Cum să profitați la maximum de Smart TV

Utilizarea serviciului interactiv Partajare de la încăpere la încăpere


Utilizarea serviciului interactiv Partajare de la încăpere la încăpere

Prin conectarea mai multor televizoare conectate la aceeași rețea, puteți să recepționați videoclipuri de la alte televizoare.

01 Apăsaţi pe butonul ⌂ al telecomenzii.

02 Rulaţi aplicaţia **Partajare de la încăpere la încăpere**.

03 Selectați **Conectare televizor** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru conectare.

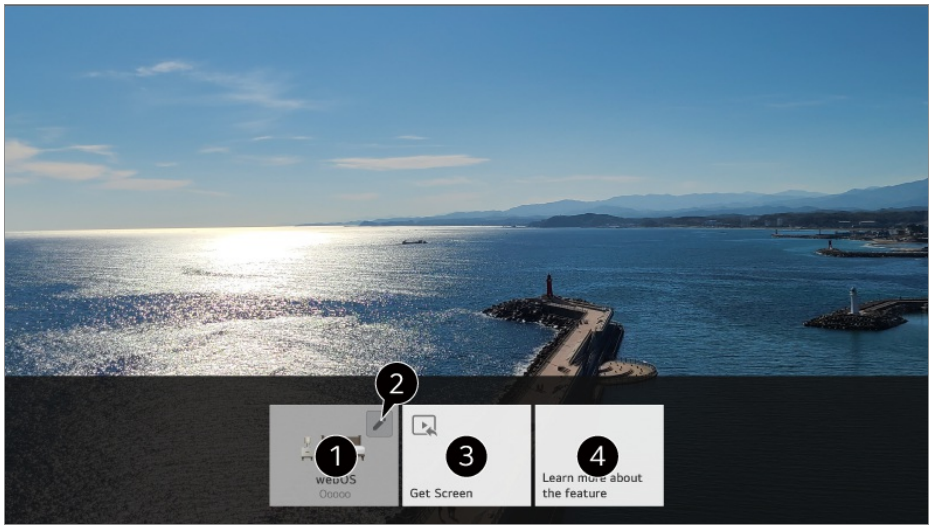

❶ Puteți vizualiza televizorul pe care îl utilizați momentan.

❷ Accesează meniul Editare. Puteți vizualiza televizorul conectat și puteți bloca sau șterge conexiunea.

❸ Puteți selecta un televizor de pe care să afișați ecranul. Dacă apăsaţi pe **Conectare televizor**, puteţi să conectaţi şi noul dispozitiv.

❹ Conectaţi-vă la **Manual de utilizare**.

- Caracteristica **Partajare de la încăpere la încăpere** poate fi întreruptă fără înştiinţare prealabilă.
- În funcție de model, este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile.
- Doar modelele care acceptă funcția **Partajare de la încăpere la încăpere** pot fi conectate și utilizate.
- Se pot realiza până la cinci conexiuni pe un televizor.
- Este posibil ca funcţionarea să nu fie fără probleme, în funcţie de setările sau de mediul rețelei.
  Televizoarele la care doriţi să vă conectaţi trebuie să fie conectate la aceeaşi reţea.
  În cazul în care caracteristica nu funcţionează corespunzător, vă rugăm să verificaţi setările reţelei şi setările WOL ale routerului.
  În funcție de performanța routerului, calitatea imaginii sau calitatea sunetului videoclipului transmis se pot deteriora.
- Calitatea imaginii sau calitatea sunetului videoclipului transmis poate fi inferioară videoclipului inițial.
- Când efectuați conexiunea cu aplicația LG ThinQ în **Conectare televizor**, toate televizoarele de utilizat cu **Partajare de la încăpere la încăpere** trebuie să fie înregistrate pe același cont LG ThinQ.
- Poate fi vizualizat doar pe televizorul pe care se află ecranul.
  Este posibil ca transmisiunile recepţionate să aibă restricţii cu privire la vizionare.
  Pentru unele transmisiuni, nu puteți trimite sau afișa un ecran.
- Televizorul care a recepţionat videoclipul porneşte ecranul automat, iar televizorul care a trimis videoclipul opreşte ecranul automat.


Cum să profitaţi la maximum de Galeria de Artă

Cum să profitaţi la maximum de Galeria de Artă

Puteți beneficia de o imagine de înaltă definiție furnizată pentru fiecare temă.

01 Apăsaţi pe butonul ⌂ al telecomenzii.

02 Rulaţi aplicaţia **Galeria de Artă**.

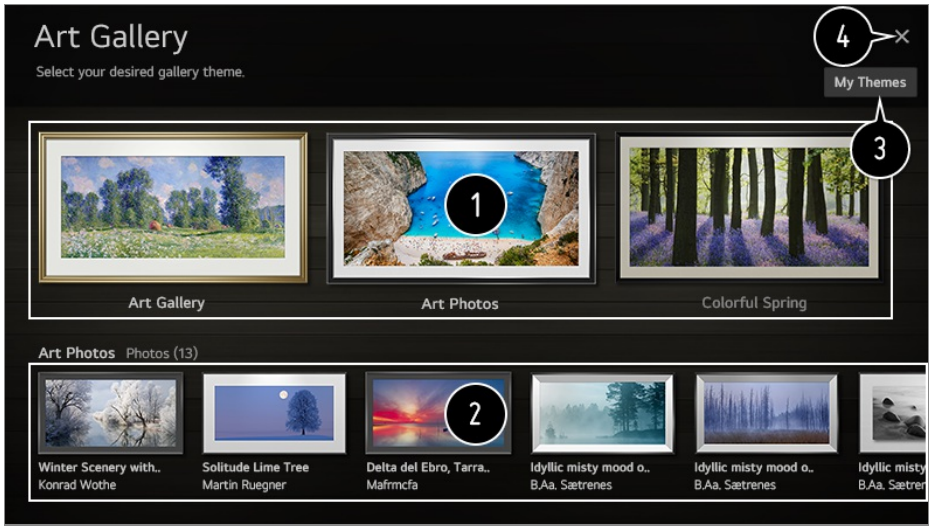

❶ Vizualizaţi imaginile încorporate pentru fiecare temă.

- Puteţi descărca până la trei teme pentru anumite modele.

❷ Puteți vizualiza informațiile și imaginea subiectului vizat în avans.

❸ Puteți șterge o temă descărcată sau puteți selecta tematica dorită.

❹ Ieşiţi din **Galeria de Artă**.

Navigarea pe internet de pe televizor


Utilizarea Navigator Web

Puteţi accesa site-ul Web atunci când introduceţi adresa Web în bara URL.
Dacă introduceţi cuvântul pentru căutare, vor fi găsite informaţii despre baza de cuvinte

căutate în motorul de căutare.

01 Apăsaţi pe butonul ⌂ al telecomenzii.

02 Executaţi aplicaţia **Navigator Web**.

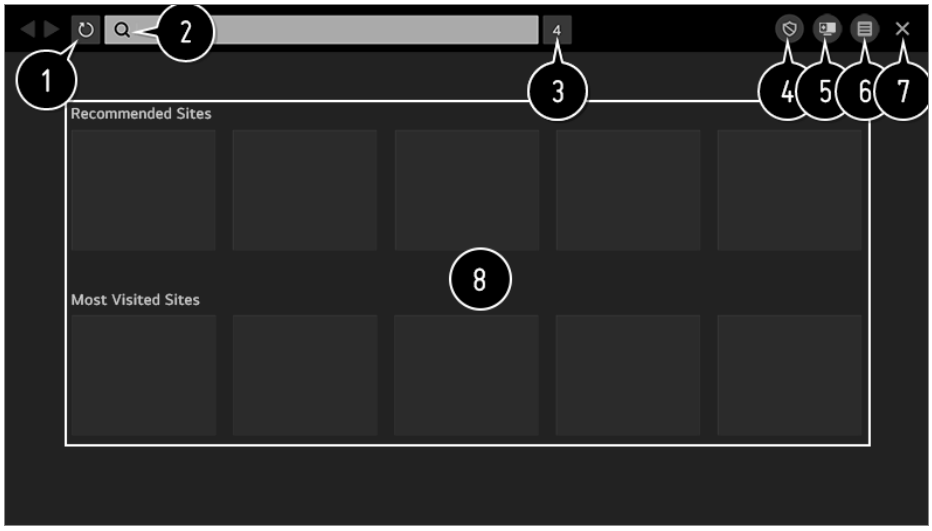

❶ Puteți reîmprospăta pagina web pe care o vizualizați.

❷ Puteți introduceți o adresă de web pentru a naviga către un site web specific sau puteți introduce direct un termen de căutare.

❸ Puteți vizualiza filele care sunt deschise în prezent.

❹ Puteți bloca reclamele pe pagina web pe care o vizualizați.
Totuși, acest buton este afișat numai dacă funcția ▤ → **Setări** → **Utilizaţi Blocare reclame** este setată la **Pornit**.

❺ Împărțiți ecranul pentru a afișa ecranul TV. Puteți naviga pe pagini web în timp ce priviți la televizor.

❻ Puteți mări sau micșora imaginea în timp ce navigați pe site-ul web.
Adăugare la marcaje : Puteți adăuga site-ul web pe care îl vizualizați în acest moment la setările dvs. preferate.
Istoric : Puteți vizualiza și șterge istoricul de acces pe site-uri web.
Marcaje : Puteți vizualiza și șterge lista de site-uri web pe care ați adăugat-o la opțiunile dvs. preferate.
Setări : Puteți modifica setările browser-ului de web.

❼ Ieşiţi din **Navigator Web**.

❽ Noul ecran cu file oferă o listă cu **Site-uri recomandate** și **Site-Ul Cel Mai Vizitat**.
Dacă nu doriți ca **Site-uri recomandate** să fie afișate, setați funcția ▤ → **Setări** → **Afişare site-uri recomandate** la **Oprit**.
Site-uri recomandate poate varia în funcție de țară și sunt disponibile numai în anumite țări.

- Aplicația **Navigator Web** de pe televizorul dvs. este un browser TV, așa că poate funcționa diferit decât browser-ul pentru PC.

- S-ar putea ca unele tipuri de conţinut să nu fie redate corespunzător.
- Plug-inul Flash nu este compatibil, doar fișierele HTML5 sunt compatibile.
- Instalarea plug-inului nu este compatibilă.
- Fișierele în formate diferite de JPEG/PNG/GIF pot să nu fie redate.
- Aplicațiile pot fi formate să se închidă dacă televizorul nu mai are memorie.
- Fonturile integrate în televizor sunt utilizate. În funcție de conținut, caracterele pot apărea diferit pe browser-ele de pe PC sau de pe dispozitive mobile.
- Descărcările de fișiere și fonturi nu sunt compatibile.
- Este necesar să acționați cu atenție deoarece site-urile rău intenționate sau de phishing nu sunt blocate în mod automat.
- Unele funcții ale browserului web pot să nu fie compatibile temporar din cauza factorilor externi.

- Site-ul web poate fi accesat prin aplicația **Navigator Web** a televizorului, așa că trebuie să acordați atenție accesării de către copii a conținutului online nociv.
  Puteți bloca aplicația **Navigator Web** pentru a împiedica accesul la conținutul nociv online.
  Configuraţi setările în → → **General** → **Siguranţă** → **Blocare aplicaţie**.
- Dacă vă confruntați cu probleme în timpul utilizării **Navigator Web**, consultați **Depanare** din **Manual de utilizare**.

Modificarea setărilor Navigator Web

Selectați → **Setări** din partea de sus a aplicației **Navigator Web**.

La Pornire

Puteţi alege pagina care apare când porniţi aplicaţia **Navigator Web**.

Motoare De Căutare

Puteți selecta un motor de căutare pentru a realiza o căutare atunci când introduceți un cuvânt cheie în bara de e.

- Setările motorului de căutare pot fi supuse modificării fără înştiinţare, în funcţie de circumstanţele furnizorului.

Afişare site-uri recomandate

Puteți seta dacă să se afișeze sau nu o listă cu **Site-uri recomandate** pe noul ecran cu file.

Arată întotdeauna Bară de adrese

Când se setează la **Pornit**, bara de adrese și zona barei de meniu din partea de sus

vor fi afișate în permanență.

Raportare automată problemă browser web

Când se setează la **Pornit**, dacă se produce o defecțiune din cauza memoriei insuficiente (întârziere a funcționării sau funcționare incorectă, redare incorectă a fișierelor, eroare la încărcarea paginilor, oprire anormală etc.), informațiile sunt trimise automat către echipa de dezvoltare a browser-elor de web a LG Electronics (Coreea). Informațiile trimise vor fi utilizate numai pentru a îmbunătăți performanțele browser-ului de web.

Utilizaţi Blocare reclame

Când se setează la **Pornit**, în zona barei de meniu va fi afișat un buton, în partea de sus a **Navigator Web** pentru a activa sau dezactiva funcția **Utilizaţi Blocare reclame**. Activarea funcției **Utilizaţi Blocare reclame** accelerează încărcarea paginii prin blocarea reclamelor incluse pe site-ul web.

Filtrare site

Puteți înregistra site-urile web de blocat sau de acceptat.
Site-Uri Aprobate : Puteţi configura setările astfel încât să deschidă numai paginile web înregistrate anterior.
Site-Uri Blocate : Puteţi configura setările astfel încât să blocheze anumite site-uri Web.

- Pentru a utiliza funcţia **Filtrare site**, trebuie să introduceţi parola pentru televizor. Parola iniţială este setată la „0000”.
  Atunci cand sunt selectate Franța sau Norvegia, parola nu este „0000”, ci „1234”.

Funcția de blocare a ferestrelor de tip pop-up

Blochează ferestrele de tip pop-up care sunt afișate în mod automat pe paginile web.

Navigare Privată

Dacă se setează la **Pornit**, nu va lăsa un istoric al vizitelor pe site-uri web.

Nu urmări

Puteți solicita ca site-ul web să nu lase un istoric al vizitei dvs. Operațiunea poate varia în funcție de politica sote-ului web.

Redare în flux adaptativă folosind JavaScript

Tehnologia de redare în flux a fișierelor ce folosește JavaScript vă permite să vizualizați fișiere video cu rezoluție optimizată.

Dacă acesta este setat la **Oprit**, rezoluţia videoclipurilor redate în **Navigator Web** este limitată la 720p.

Setări module cookie

Permite site-ului web să stocheze și să folosească date ale modulelor cookie.

Ștergere date de navigare

Ștergere module cookie : Șterge datele privind modulele cookie. Când sunt șterse, sunteți deconectat din majoritatea site-urilor.
Ștergere toate datele de navigare : Șterge întregul istoric de navigare pe browser, inclusiv modulele cookie.

Utilizarea funcţiei Alertă sportivă

Utilizarea funcţiei Alertă sportivă

01 Apăsaţi pe butonul ⌂ al telecomenzii.

02 Rulaţi aplicaţia **Alertă sportivă**.

03 Selectați **Adăugare Echipa mea** pentru a adăuga echipa sportivă dorită în Echipa mea.
Puteți verifica programul partidelor echipei dvs. înregistrate sau puteți seta o alarmă.

- Programul sau starea partidelor poate diferi față de cele efective în funcție de situația furnizorului de date.
- Alarma în timp real poate să nu fie disponibilă la utilizarea anumitor aplicaţii.
- Această funcţie este disponibilă numai când este conectată reţeaua.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.


Setări

Setări rapide

Pentru utilizarea rapidă a funcţiei Setări

Afişează simplu şi rapid un set de comenzi simple, cum ar fi **Mod imagine**, **Ieşire audio**, **Temporizator oprire** ş.a.m.d.

Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

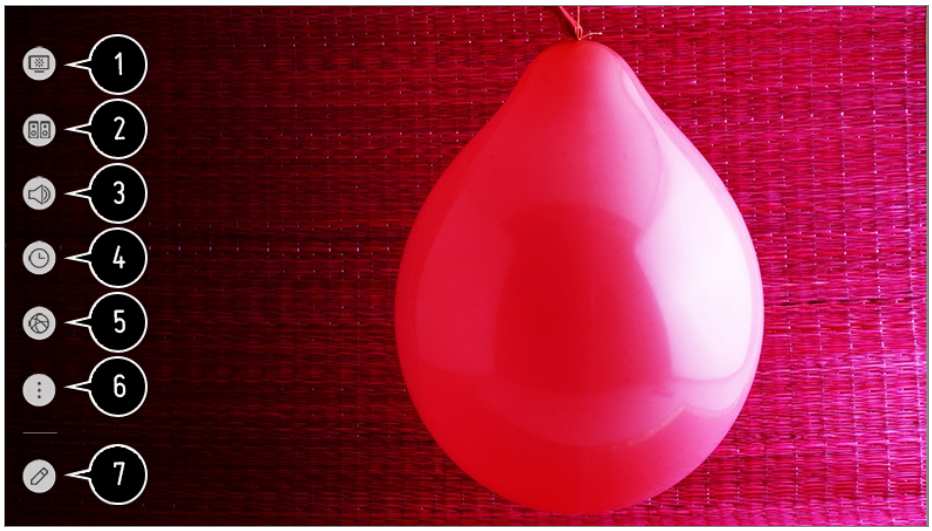

❶ Puteţi seta **Mod imagine**.

❷ Puteţi seta **Mod sunet**.

❸ Puteţi alege **Ieşire audio**.

❹ Puteţi seta **Temporizator oprire**.

❺ Treceți la ecranul **Conexiune**.

❻ Puteţi seta mai multe opţiuni.

❼ Puteți adăuga/șterge elementele de setare rapidă sau modifica ordinea elementelor.

- După introducerea fiecărui element, apăsați și țineți apăsat butonul **Rotiță (OK)** de pe telecomandă pentru a accesa meniul corespunzător.

Imagine

Selectarea Modului de imagine

⚙ → ⋮ → **Imagine** → **Setări mod imagine** → **Mod imagine**

Selectaţi modul de imagine care se potriveşte cel mai bine mediului dvs. de vizionare, preferinţelor sau tipului de material video.
Selectați un mod pentru imagini. Prin reglarea și setarea mai detaliată a fiecărui articol

în funcție de mod, videoclipul dvs. este mai bine optimizat pentru caracteristicile sale.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

La utilizarea semnalelor normale

Intens

Face mai clară imaginea prin mărirea contrastului, luminozităţii şi clarităţii.

Standard

Afişează imaginea cu niveluri normale de contrast, luminozitate şi claritate.

Eco / APS

Caracteristica Economisire energie modifică setările de pe televizor pentru a reduce consumul de energie.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Cinema

Imagine adecvată pentru filme.

Sport / Fotbal / Cricket

Imagine adecvată pentru jocurile sport. Face mai clare imaginile cu mişcări rapide, cum ar fi lovirea sau aruncarea mingii.

- Numele sportului poate diferi în funcţie de regiune.

Joc

Imagine adecvată pentru jocuri.

Efect HDR

Această caracteristică vă permite să vă bucuraţi de o imagine mai clară, mai dinamică prin corectarea zonelor luminoase şi întunecate ale afişajului.
Această caracteristică oferă o imagine realistă, chiar şi atunci când nivelul de gradaţie al imaginii sursă este mare.

- Dacă setaţi **Mod imagine** la **Efect HDR**, nu veţi putea utiliza o parte din setările **Setări mod imagine**.

FILMMAKER MODE

Oferă o calitate optimizată a filmelor cinematografice certificată de UHD Alliance, organismul de standardizare pentru tehnologiile asociate UHD.

- Pentru a comuta automat la **FILMMAKER MODE** când un semnal care poate fi utilizat cu acest mod este introdus, setați **Schimbare automată FILMMAKER MODE** la **Pornit**.

Expert (Cameră luminoasă) / Expert (Cameră întunecată)

Acest mod este adecvat pentru filme etc. pe care le urmăriți în spații întunecate.
Expert (Cameră întunecată) are o temperatură a culorii inferioară față de **Expert (Cameră luminoasă)**.
Selectați un mod care este potrivit pentru filmul pe care îl urmăriți.
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

Când utilizaţi semnalele HDR/Dolby Vision

Intens

Face mai clară imaginea prin mărirea contrastului, luminozităţii şi clarităţii.

Standard

Într-un mediu de vizualizare normal, acesta deschide un ecran care poate afişa în mod corect expresivitatea şi luminozitatea HDR.

Cinema la domiciliu

Ecranul apare ca un ecran mai luminos şi mai clar decât **Cinema**.

Cinema

Imagine adecvată pentru semnalul video HDR.

Joc

Imagine adecvată pentru jocuri.

FILMMAKER MODE

Oferă o calitate optimizată a filmelor cinematografice certificată de UHD Alliance, organismul de standardizare pentru tehnologiile asociate UHD.

- Pentru a comuta automat la **FILMMAKER MODE** când un semnal care poate fi utilizat cu acest mod este introdus, setați **Schimbare automată FILMMAKER MODE** la **Pornit**.

- Dacă se introduce semnalul video HDR/Dolby Vision în modele care nu acceptă tehnologia HDR/Dolby Vision, acesta va oferi opţiuni de semnale normale pentru modul de imagine.
- În funcţie de semnalul de intrare, modurile de imagine disponibile pot fi diferite.
- Atunci când vizionaţi conţinut din servicii online, Modul imagine poate fi schimbat pentru a se potrivi conţinutului prezentat.
- Expert este o opţiune ce permite unui expert în calitatea imaginilor să regleze fin calitatea imaginii standard. Astfel, este posibil să nu funcţioneze pentru imaginile normale.
- Modificările făcute în **Mod imagine** ar putea modifica setările pentru **Economisire energie** şi **Protecţie Motion Eye** şi ar putea afecta consumul de energie. Puteţi ajusta manual setările acestora în meniul **Economisire energie** şi **Opţiuni imagine**.

Modul Fine-Tuning Picture

→ → **Imagine** → **Setări mod imagine**

Această caracteristică vă permite să faceţi ajustări detaliate ale modului imagine selectat.

Lumină de fond

Controlează nivelul luminozităţii ecranului prin reglarea luminii de fond. Cu cât valoarea este mai apropiată de 100, cu atât mai luminos este ecranul.

- Scădeţi intensitatea pentru **Lumină de fond**, pentru a reduce consumul de energie.
- În funcţie de **Economisire energie** (**Auto**/**Maxim**), este posibil să nu puteţi regla **Lumină de fond**.
  În acest caz, navigaţi la → → **Imagine** → **Economisire energie** şi setaţi pe **Oprit** sau **Minim**.
- În funcție de modelul dvs. de televizor, este posibil să nu aveți setarea **Lumină de fond**.

LUMINĂ OLED

Ajustează luminozitatea afişajului prin varierea luminozității panoului OLED.

- În funcție de modelul dvs. de televizor, este posibil să nu aveți setarea **LUMINĂ OLED**.

Contrast

Reglează contrastul zonelor întunecate şi luminoase ale imaginii. Cu cât valoarea este mai apropiată de 100, cu atât mai mare este contrastul.

Luminozitate

Ajustează luminozitatea ecranului în ansamblu. Cu cât valoarea este mai apropiată de 100, cu atât mai luminos este ecranul.

Puteți utiliza setările **Luminozitate** în mod specific pentru seta partea întunecată a imaginii.

Claritate

Reglează claritatea imaginii. Cu cât valoarea este mai apropiată de 50, cu atât mai clară este imaginea.

Culoare

Diminuează sau accentuează culorile afişate pe ecran. Cu cât valoarea este mai apropiată de 100, cu atât mai mare este adâncimea de culoare.

Nuanţă

Reglează echilibrul de culoare între tonurile de roşu şi verde afişate pe ecran. Cu cât valoarea este mai apropiată de Roşu 50, cu atât mai roşie va fi culoarea. Cu cât valoarea este mai apropiată de Verde 50, cu atât mai verde va fi culoarea.

Temp. cul.

Reglați tonul culorii pentru întreaga imagine. Atunci când reduceți nivelul, obțineți un ton mai cald, iar când îl măriți, obțineți un ton mai rece.

- Setările specificate se aplică doar modului de intrare selectat în momentul respectiv. Pentru a aplica setările de imagine curente tuturor modurilor de intrare, selectaţi **Aplicare la toate intrările**.
- În funcţie de semnalul de intrare sau de modul de imagine selectat, opţiunile disponibile pot diferi.
- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Resetarea modului de imagine

⚙ → ⋮ → **Imagine** → **Setări mod imagine** → **Resetare**

Dacă doriți să resetați setările imaginii la setările implicite din fabrică după aplicarea setărilor, selectați resetarea pentru fiecare mod de imagine.

Setarea opţiunilor de control avansat

⚙ → ⋮ → **Imagine** → **Setări mod imagine** → **Comenzi avansate**

Contrast dinamic

Corectează diferenţa dintre părţile luminoase şi cele întunecate ale ecranului, pentru

rezultate optime în funcţie de luminozitatea imaginii.

Cartografierea nuanțelor dinamice

Setări de contrast adecvate în funcţie de luminozitatea imaginii pentru conţinutul HDR.

Culoare dinamică

Reglează culoarea şi saturaţia imaginii pentru a o face mai colorată şi mai vie.

Gamă de culori

Selectează intervalul de culori de afişat. Setaţi gama de culori la **Auto** conform semnalului sau afişaţi o culoare mai vie şi mai bogată în ordinea **Extins** şi **Lat**.

Super rezoluţie

Reglează rezoluţia pentru a face mai clare imaginile estompate şi neclare.

Gama

Reglează luminozitatea medie a imaginii.
Selectați **Scăzută** pentru o imagine luminoasă, selectați **Înălțime1** sau **Înălțime2** pentru o imagine întunecată sau selectați **Mediu** pentru luminozitate medie.
Cinema sau **Expert (Cameră luminoasă)**/**Expert (Cameră întunecată)** se poate selecta din **1.9**/**2.2**/**2.4**/**BT.1886**.

- **Înălțime2**/**BT.1886** exprimă gradația în ITU-R BT.1886, care este un standard internațional.

Balans de alb

Funcția de ajustare a fiecărei culori de reprodus cu o mai mare precizie pe bază de alb vă permite să reglați tonul cromatic general al ecranului, în funcție de preferința dvs.

Temp. cul.

Selectați **Cald1**/**Cald2**/**Cald3** pentru culori calde, selectați **Rece** pentru culori reci sau selectați **Mediu** pentru culori medii.

Metodă

Această metodă este utilizată pentru a regla fin setarea de temperatură a culorilor. Pentru părțile deschise și închise ale videoclipului, puteți controla temperatura culorilor in doua puncte, daca selectați **2 puncte** si la fiecare punct din 10 niveluri,

selectați **IRE 10 puncte**, și la fiecare punct din 22 de niveluri ale videoclipului dacă selectați **IRE 22 puncte**.

Punct

Selectați luminozitatea ecranului pentru ajustarea temperaturii culorilor.
Dacă **Metodă** este setată la **2 puncte**; utilizați Scăzut pentru a selecta umbrele și Ridicat pentru a selecta elementele luminoase.
Dacă **Metodă** este setată la **IRE 10 puncte**; puteți selecta luminozitatea folosind numerele ce indică 10 niveluri.
Când **Metodă** este setat ca **IRE 22 puncte**, puteți selecta luminozitatea cu 22 niveluri de luminozitate.

IRE

Selectați luminozitatea ecranului pentru ajustarea temperaturii culorilor.
Dacă **Metodă** este setată la **IRE 10 puncte**; puteți selecta luminozitatea folosind numerele ce indică 10 niveluri.
Când **Metodă** este setat ca **IRE 22 puncte**, puteți selecta luminozitatea cu 22 niveluri de luminozitate.

Luminozitate

Puteți ajusta luminozitatea selectată în funcție de puncte.

- Puteți efectua aceste setări numai atunci când **Mod imagine** este **Cinema**, **Expert (Cameră luminoasă)** sau **Expert (Cameră întunecată)** și când **Metodă** este setat ca **IRE 10 puncte** sau **IRE 22 puncte**.

Roşu / Verde / Albastru

Reglați temperatura culorii din punctul selectat.
Reglați intensitatea **Roşu**/**Verde**/**Albastru** în domeniul dintre -50 și 50.
Puteți ajusta valorile respective pentru luminozitatea selectată în **Punct**.

Sistem de gestionare a culorilor

Acest lucru este utilizat atunci când experții îl controlează folosind un model de testare. Puteți controla aceasta selectând zonele cu șase culori (**Roşu**/**Verde**/**Albastru**/**Bleu**/**Magenta**/**Galben**).
Pentru imagini normale, este posibil ca ajustările să nu aibă ca rezultat modificări perceptibile de culoare.

Culoare

Din **Roşu**/**Verde**/**Albastru**/**Bleu**/**Magenta**/**Galben**, selectați un ton de reglat.

Saturaţie / Nuanţă / Luminozitate

Reglați culorile/nuanța/luminozitatea tonului în domeniul de valori -30 la +30.

Luminozitate maximă

Ajustați luminozitatea maximă pentru cel mai intens nivel de luminozitate.

- În funcţie de semnalul de intrare sau de modul de imagine selectat, opţiunile disponibile pot diferi.
- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Setarea opţiunilor de imagine

→ ⋮ → **Imagine** → **Setări mod imagine** → **Opţiuni imagine**

Reducere zgomot

Îndepărtează micile puncte care ies în evidenţă, pentru a face imaginea mai curată.

Reducere zgomot MPEG

Reduce zgomotul produs în timpul creării semnalelor video digitale.

Gradare linã

Aceasta reduce fenomenul de contur neregulat al imaginii și într-un tipar în trepte și afișează un ecran mai clar.

Nivel negru

Reglați luminozitatea părților întunecate ale imaginilor.
Selectați **Înaltă** pentru un ecran luminos sau selectați **Scăzută** pentru un ecran întunecat.

- Această funcție poate fi utilizată în timp ce urmăriți conținut dintr-o sursă externă.

Cinema Real

Optimizaţi ecranul pentru filme.

Protecţie Motion Eye

Ajustează automat luminozitatea şi reduce estomparea imaginii pe baza datelor despre imagine pentru a reduce solicitarea ochilor.

- Oprirea acestei opţiuni prin comutarea în **Oprit** ar putea creşte consumul de energie.

Întun. locală LED

Maximizează rata contrastului făcând mai strălucitoare partea luminoasă a ecranului şi închisă mai mult partea întunecată a ecranului.

- **Oprit** : Dezactivează funcția **Întun. locală LED**.
- **Scăzută** / **Mediu** / **Înaltă** : Modifică rata contrastului.

- Oprirea acestei opţiuni prin comutarea în **Oprit** ar putea creşte consumul de energie.

TruMotion

Îmbunătăţeşte calitatea imaginii pentru imaginile care se mişcă rapid.

- **Oprit** : Opreşte **TruMotion**.
- **Clarificare Cinema** : Reglați fluctuațiile de mișcare de pe ecran pentru a beneficia de imagini ca la cinema.
- **Natural** : Setați imaginile cu numeroase mișcări pentru a avea un aspect natural și clar.
- **Neted** : Netezeşte imaginile cu mişcări rapide.
- **Utilizator** : Setează manual funcţiile **TruMotion**.
  - **De-Judder** : Ajustează trepidaţia ecranului.
  - **De-Blur** : Reduce efectele de neclaritate ale mişcării.
  - **OLED Motion** / **Motion Pro** : Creşteţi gradul de claritate al imaginilor cu mişcări rapide, folosind controlul luminii.

- Setările avansate pot fi modificate numai în modul **Utilizator**.

- În funcţie de semnalul de intrare sau de modul de imagine selectat, opţiunile disponibile pot diferi.
- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Setarea dimensiunii ecranului

→ ⋮ → **Imagine** → **Setări format imagine** → **Format imagine**

Puteți modifica dimensiunile ecranului în funcție de tipul de conținut pe care îl urmăriți.

16:9

Afişează un format al imaginii de 16:9.

Format original

Schimbă formatul imaginii în 4:3 sau 16:9, în funcţie de semnalul video de intrare.

Lat complet

Puteţi vizualiza conţinut pe ecranul complet.
Reţineţi că pot apărea distorsiuni ale imaginii, în funcţie de tipul de semnal.

4:3

Afişează un format al imaginii de 4:3.

Zoom vertical

Puteţi regla dimensiunea pe verticală a ecranului şi puteţi alinia ecranul pe verticală utilizând funcţiile **Adaptare rată de zoom** şi **Adaptare poziție ecran**.

Zoom în 4 direcţii

Puteţi regla dimensiunea pe orizontală/verticală/diagonală a ecranului şi puteţi alinia ecranul pe orizontală/verticală utilizând funcţiile **Adaptare rată de zoom** şi **Adaptare poziție ecran**.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.
- Imaginile pot fi distorsionate în timp ce le măriți sau le micșorați.
- Selectarea unei dimensiuni diferite a ecranului față de dimensiunile originale poate cauza aspectul diferit al imaginii.
- În funcție de combinația dintre formatul imaginii și dimensiunile ecranului, marginile pot fi ascunse sau afișate în negru sau ambele părți ale imaginii pot prezenta fluctuații. De asemenea, când selectați un articol prezentat pe ecranul de difuzare, conturul poate să nu fie aliniat în mod corect.
- În funcţie de semnalul de intrare, formatele de ecran disponibile pot fi diferite.

Vizualizaţi ecranul cu Numai Scan

→ → **Imagine** → **Setări format imagine** → **Numai Scan**

Dacă setaţi această caracteristică pe **Pornit**, puteţi vizualiza conţinutul în raportul aspect existent în semnalul transmisiei sau sursa conţinutului. Dacă marginea ecranului nu este curată, vă rugăm să îl setaţi pe **Oprit**.
Dacă este setată pe **Auto**, funcţia se comută de la starea **Pornit** la starea **Oprit**, în funcţie de informaţiile conţinute în semnalul video.

- Articolele care pot fi selectate pot varia în funcţie de intrarea curentă.

Pentru a utiliza caracteristica de economisire a energiei

→ → **Imagine** → **Economisire energie**

Reduce consumul de energie reglând valoarea maximă a luminozităţii ecranului.

Auto

Senzorul televizorului detectează iluminarea ambiantă şi reglează automat luminozitatea ecranului.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Oprit

Opreşte modul Economisire energie.

Minim / Mediu / Maxim

Aplică modul presetat Economisire energie.

Ecran oprit

Ecranul este oprit si este redat numai sunetul.
Apăsaţi orice buton cu excepţia butonului de pornire sau a celui de volum de pe telecomandă pentru a reporni ecranul.

- Dacă utilizaţi funcţia **Economisire energie**, luminozitatea televizorului dvs. va fi afectată.

Luminozitate minimă

→ → **Imagine** → **Luminozitate minimă**

Puteţi să setaţi cât de întunecat este ecranul atunci când **Economisire energie** este setat la **Auto**.

Pentru a utiliza caracteristica Mod confort vizual

→ → **Imagine** → **Setări suplimentare** → **Mod confort vizual**

Temperatura culorii va fi reglată pentru a reduce obosirea ochilor.

Pornit

Temperatura culorii pentru ecranul televizorului dvs. este reglată.

Oprit

Dezactivează caracteristica **Mod confort vizual**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

HDMI ULTRA HD Deep Colour

→ → **Imagine** → **Setări suplimentare** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**

Dacă conectați un dispozitiv care este compatibil cu **HDMI ULTRA HD Deep Colour**, vă puteți bucura de o imagine mai clară. După conectarea dispozitivului de redare, setați **HDMI ULTRA HD Deep Colour** la **Pornit**.
Dacă dispozitivul conectat nu acceptă această funcție, este posibil ca acesta să nu funcționeze corespunzător.
În acest caz, modificaţi setarea HDMI ULTRA HD Deep Color a televizorului la **Oprit**.

Rezoluţie acceptată a ecranului

- Pornit : Acceptă 4K la 120 Hz (4:4:4, 4:2:2 şi 4:2:0)
- Oprit : Acceptă 4K la 60 Hz (4:2:0)

Format acceptat 4K la 100/120 Hz

Rezoluţie	Raportul de cadre (Hz)	Adâncime culoare/Eşantionare crominanţă		
		8 biţi	10 biţi	12 biţi
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1)]	YCbCr 4:2:0 [1)]
		YCbCr 4:2:2 [1)]	YCbCr 4:2:2 [1)]	YCbCr 4:2:2 [1)]
		YCbCr 4:4:4 [1)]	YCbCr 4:4:4 [1)] [2)]	YCbCr 4:4:4 [1)] [2)]
		RGB 4:4:4 [1)]	RGB 4:4:4 [1)] [2)]	RGB 4:4:4 [1)] [2)]
	100 120	YCbCr 4:2:0 [1)] [2)]	YCbCr 4:2:0 [1)] [2)]	YCbCr 4:2:0 [1)] [2)]

YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]
YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	-
RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]	-

1) Acceptat când **HDMI ULTRA HD Deep Colour** este setat la **Pornit**.
2) Sunt compatibile doar porturile de intrare HDMI sigure.

- Puteţi modifica setările numai pentru **HDMI IN** pe care îl vizionaţi într-un anumit moment.
- Puteţi specifica o setare diferită pentru fiecare port HDMI.

Utilizarea funcţiei Răspuns de joc instantaneu

⚙ → ⋮ → **Imagine** → **Setări suplimentare** → **Răspuns de joc instantaneu**

Setați portul HDMI conectat la dispozitiv ca **Pornit** pentru a vă bucura de jocuri cu grafică optimă pentru joc.
Dacă dispozitivul conectat nu acceptă această funcție, este posibil ca acesta să nu funcționeze corespunzător.

- Setaţi funcţia **HDMI ULTRA HD Deep Colour** ca **Pornit** pentru terminalul HDMI conectat la dispozitivul de gaming pentru a activa **Răspuns de joc instantaneu**.
- Funcționează doar când ⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Ieşire audio** este **Difuzor TV intern**/**Ieşire Audio (Linie ieşire)**/**Căşti cu cablu**/**Căşti cu cablu + Difuzor TV intern**. (Elementele configurabile variază în funcţie de model.)
- Când se iniţializează **Răspuns de joc instantaneu**, s-ar putea ca videoclipul să se aprindă intermitent temporar.
- Dacă setați această funcție ca **Pornit**, nu puteţi modifica anumite elemente de setări video.

Utilizarea funcţiei AMD FreeSync Premium

⚙ → ⋮ → **Imagine** → **Setări suplimentare** → **AMD FreeSync Premium**

Acest lucru reduce cracarea ecranului și întârzierea video în timpul jocurilor.

- Pentru a utiliza funcția **AMD FreeSync Premium**, funcția **HDMI ULTRA HD Deep Colour** a terminalului corespunzător trebuie setată la **Pornit** sau **4K**/**8K**.

- La utilizarea **AMD FreeSync Premium**, poate apărea modificarea minoră a luminozității în funcție de frecvența dispozitivului extern.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Schimbare automată FILMMAKER MODE

→ ⋮ → **Imagine** → **Setări suplimentare** → **Schimbare automată FILMMAKER MODE**

Dacă se setează la **Pornit**, **Mod imagine** se va schimba automat la **FILMMAKER MODE** când un semnal care este utilizat cu **FILMMAKER MODE** este introdus.

- Deși acest mod redă în mod eficace intenția realizatorului, poate fi mai întunecat decât alte **Mod imagine**.

Sunet

Dolby Atmos

→ ⋮ → **Sunet** → **Dolby Atmos**

Dolby Atmos se bazează pe conceptul de obiecte audio. Orice sunet poate fi mixat ca element audio unic, un obiect care este plasat independent în spaţiul tridimensional. Noul dvs. televizor LG a fost prevăzut cu cea mai recentă tehnologie de sunet Dolby Atmos. Dolby Atmos reprezintă experienţa supremă a sunetului care creează audio în mişcare, ce se deplasează în jurul dvs. utilizând difuzoarele unui televizor.

Meniul are funcţia Pornit/Oprit, valoarea implicită fiind **Pornit**. Dat fiind efectul **Dolby Atmos**, este valabil conţinutul Dolby Atmos. (Meniu atunci când este setat pe **Pornit**)

- Anumite conţinuturi Dolby Atmos pot să nu fie redate.

Setări mod sunet

→ ⋮ → **Sunet** → **Setări mod sunet**

Mod sunet

Puteţi selecta modul de sunet cel mai potrivit pentru fiecare gen.

- **Sunet AI** / **Sunet AI Pro** : Optimizaţi automat sunetul în funcţie de tipul de conţinut.
- **Standard** : Optimizează sunetul pentru toate tipurile de conţinut.

- **Cinema** : Optimizează sunetul pentru filme.
- **Voce clară III** / **Voce Clară IV** : Îmbunătăţeşte claritatea vocii.
- **Sport** / **Fotbal** / **Cricket** : Optimizează sunetul pentru jocuri sportive.
- **Muzică** : Optimizează sunetul pentru muzică.
- **Joc** : Optimizează sunetul pentru jocuri.

Echilibru

Puteţi regla volumul difuzoarelor stâng şi drept.

Virtual Surround Plus / Virtual Stadium Surround Plus / ULTRA Surround / ULTRA Stadium Surround / OLED Surround

Bucuraţi-vă de o combinaţie de sunete captivante cu efectul de sunet surround virtual pentru mai multe canale.

- Această opţiune poate fi activată dacă **Mod sunet** este setat ca **Standard**.

Egalizator

Puteţi seta sunetul dorit prin reglarea directă a egalizatorului.
(100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz)

- Această opţiune poate fi activată dacă **Mod sunet** este setat ca **Standard**.

Resetare

Puteţi reseta setările pentru efectul sonor.

- Această opţiune poate fi activată dacă **Mod sunet** este setat ca **Standard**.

- Setările sunt disponibile doar pentru difuzorul TV intern.
- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Setarea sunetului

→ ⋮ → **Sunet** → **Ieşire audio**

- Atunci când **Răspuns de joc instantaneu** este setat ca **Pornit**, pot exista întârzieri audio atunci când setaţi **Ieşire audio** ca **Difuzoare WiSA**/**Optic**/**HDMI ARC**.
  Comutaţi la **Difuzor TV intern** sau modificaţi → ⋮ → **Sunet** → **Setări suplimentare** → **Format audio intrare HDMI** ca **PCM**.

Difuzor TV intern

Sunetul este redat prin difuzoarele interne ale televizorului.

Bluetooth

Conectați wireless un dispozitiv audio Bluetooth pentru a vă bucura de sunetul televizorului în mod mai confortabil.
Consultați manualul de utilizare a dispozitivului audio Bluetooth pentru detalii despre modul de conectare și utilizare a dispozitivului.

- Apăsaţi pentru a vizualiza dispozitivele conectate sau dispozitivele care pot fi conectate, pentru a conecta oricare dintre acestea.
- Dispozitivele LG Sound Sync vor încerca să se conecteze automat la dispozitivele utilizate recent atunci când porniţi televizorul.
- Vă recomandăm să conectaţi un dispozitiv audio LG care acceptă LG Sound Sync, utilizând modul LG TV sau modul LG Sound Sync de pe dispozitiv.

- Dacă dispozitivul nu reuşeşte să se conecteze, verificaţi alimentarea dispozitivului la care se va conecta şi verificaţi dacă dispozitivul audio funcţionează corespunzător.
- În funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth, este posibil ca dispozitivul să nu se poată conecta corect sau poate interveni un comportament anormal, precum canale video şi audio nesincronizate.
  (Căștile exclusiv pentru dispozitive mobile pot să nu fie funcționale.)
- Sunetul poate înregistra întreruperi sau calitatea sunetului poate fi redusă dacă:
  - dispozitivul Bluetooth este prea departe de televizor;
  - există obstacole între dispozitivul Bluetooth şi televizor; sau
  - se utilizează împreună cu un echipament radio, cum ar fi un cuptor cu microunde sau LAN wireless.
- Dacă **Mod imagine** este setat la **Joc** şi **Ieşire audio** este setat la **Bluetooth**, **Mod imagine** se schimbă la **Standard**.
- Dacă continuați să vă confruntați cu probleme, vă recomandăm să utilizați o conexiune prin cablu. (Port **HDMI (ARC)** optic digital)

Difuzoare WiSA

Puteți conecta în mod wireless TV-ul la **Difuzoare WiSA** pentru a vă bucura de un sunet de înaltă calitate.
Selectați pentru a ajusta setările detaliate pentru **Difuzoare WiSA**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Pentru a utiliza difuzoarele WiSA, trebuie să conectați dongle-ul exclusiv.

- Probleme de conexiune între WiSA Dongle şi difuzorul WiSA pot apărea în medii cu interferenţe wireless. În acest caz, contactaţi producătorul difuzorului.
- Pentru mai multe informaţii privind achiziţionarea produselor WiSA autorizate, verificaţi www.wisaassociation.org.

Dispozitiv mobil

Dacă instalați aplicația LG ThinQ pe un dispozitiv smart și îl conectați la televizor, puteți utiliza dispozitivul ca difuzor pentru televizor.

Optic

Puteţi conecta un dispozitiv audio care acceptă **Optic** la portul digital optic de ieşire audio, pentru a vă putea bucura de sunetul televizorului dvs. la o calitate mai mare şi cu un confort sporit.

- Disponibil numai pentru modelele cu port digital optic.
- Pentru unele dispozitive, puteți ajusta volumul folosind telecomanda televizorului.

HDMI ARC

Sunetul de la televizor poate fi redat printr-un dispozitiv audio extern conectat printr-un port **HDMI (ARC)**.

- Selectaţi **HDMI ARC** pentru a activa SIMPLINK în mod automat. După ce s-a dezactivat SIMPLINK, setările difuzorului de ieşire revin în mod automat la valorile implicite pentru ieşirea audio neîntreruptă.

Ieşire Audio (Linie ieşire) / Căşti cu cablu

Selectaţi **Căşti cu cablu** sau **Ieşire Audio (Linie ieşire)** pentru a optimiza ieşirea audio în funcţie de dispozitivul conectat.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- În cazul în care conectaţi castile cu fir în timp ce televizorul este pornit, acesta detectează automat căştile cu fir şi emite sunetele prin acestea.

Redarea audio simultană prin difuzoarele interne ale televizorului şi dispozitivul audio extern

Sunetul poate fi redat simultan prin mai multe dispozitive.

Sunet Bluetooth Surround + Difuzor TV intern

Sunetul emis simultan prin difuzoarele integrate ale televizorului și difuzoarele Bluetooth asigură efecte surround realiste când urmăriți un film sau dramă.
Puteți conecta până la două dispozitive Bluetooth care au același model pentru a seta sunetul surround pentru partea stângă/dreaptă.

01 Selectați → **Configurare Sunet Bluetooth Surround** pentru a conecta difuzoarele Bluetooth.

02 Rulați **Întârziere audio** pentru a sincroniza difuzorul interior al televizorului cu difuzorul Bluetooth. Îl puteți regla în mod automat sau manual.

- Când setaţi **Ieşire audio** ca **Sunet Bluetooth Surround + Difuzor TV intern**, dacă **Mod imagine** este **Joc**, aceasta va fi modificată ca **Standard**, iar **Dolby Atmos** va fi oprit.
- În timp ce utilizați funcția Screen Share este posibil ca imaginea și sunetul să nu fie sincronizate. Vă recomandăm să utilizați **Difuzor TV intern** în **Ieşire audio**.
- În funcție de tipul dispozitivului dvs. Bluetooth, este posibil ca să nu poată fi conectate două dispozitive în același timp.
- În funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth, este posibil ca dispozitivul să nu se poată conecta corect sau poate interveni un comportament anormal, precum canale video şi audio nesincronizate.

Optic + Difuzor TV intern

Sunetul este redat simultan prin difuzoarele integrate ale televizorului şi dispozitivul conectat la ieşirea audio digitală optică.

Căşti cu cablu + Difuzor TV intern

Sunetul este redat simultan prin difuzoarele interne ale televizorului şi prin **Căşti cu cablu**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- În cazul în care conectaţi castile cu fir în timp ce televizorul este pornit, acesta detectează automat căştile cu fir şi emite sunetele prin acestea.

Tip instalare TV

→ → **Sunet** → **Setări suplimentare** → **Tip instalare TV**

Acest mod optimizează sunetul pe baza configurării televizorului.

Stativ

Selectați această funcție dacă televizorul este instalat pe suportul propriu.

Montare pe perete

Selectați această funcție dacă televizorul este instalat pe perete.

- Setările sunt disponibile doar pentru difuzorul TV intern.

Setarea Modului volum

→ → **Sunet** → **Setări suplimentare** → **Modul volum**

Volum auto

Faceţi clic pe **Pornit** pentru a regla automat volumul pentru diferite companii de emisie, astfel încât să ascultaţi întotdeauna canalele la volumul dorit, chiar şi după schimbarea canalului.

Valoare de creştere a volumului

Selectaţi **Scăzută**/**Mediu**/**Înaltă** pentru a regla intervalul volumului. Valorile mai ridicate măresc treptele.

- Setările sunt disponibile doar pentru difuzorul TV intern.

Setare audio DTV

→ → **Sunet** → **Setări suplimentare** → **Setare audio DTV**

Când există tipuri audio diferite într-un semnal de intrare, această funcţie vă permite să selectaţi tipul audio pe care-l doriţi.

Dacă este setat la **Auto** ordinea de căutare este AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG şi ieşirea este produsă în primul format audio găsit.

- Următoarea ordine de căutare se poate modifica în funcţie de ţară : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Dacă formatul audio selectat nu este acceptat, un alt format audio poate fi utilizat pentru ieşire.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Reglarea sincronizării AV

→ → **Sunet** → **Setări suplimentare** → **Reglare AV Sync**

Reglează sincronizarea sunetului de la difuzorul care funcţionează.
Cu cât este mai aproape de ❯, cu atât mai lentă va fi ieşirea audio.

Dacă selectaţi **Bypass**, semnalele de transmisie sau sunetul de la dispozitive digitale vor fi emise fără nicio întârziere audio. Este posibil ca sunetul să fie emis înaintea imaginii, din cauza timpului necesar televizorului pentru a procesa intrarea video.

- Opțiunile disponibile variază în funcție de setarea **Ieşire audio**.

Format audio intrare HDMI

→ → **Sunet** → **Setări suplimentare** → **Format audio intrare HDMI**

Puteți seta formatul audio pentru fiecare intrare HDMI. Când vocea transmisă prin HDMI portul nu este sincronizată, setați ca **PCM**.

LG Sound Sync

→ → **Sunet** → **Setări suplimentare** → **LG Sound Sync**

Conectați un dispozitiv LG Sound Sync la portul de ieșire digital optic și setați **Ieşire audio** la **Optic**.
Cu această funcție setată la **Pornit**, puteți regla volumul dispozitivului conectat LG Sound Sync folosind o telecomandă TV.

- Dacă funcția de pornire automată a barei de sunet care susține LG Sound Sync este setată la Pornire, bara de sunet va porni sau se va opri simultan atunci când televizorul este pornit sau oprit.

Setarea Ieşire audio digitală

→ → **Sunet** → **Setări suplimentare** → **Ieşire audio digitală**

Puteţi configura setările **Ieşire audio digitală**.

- Această setare este disponibilă numai atunci când → → **Sunet**→ **Ieşire audio** este setat la **Optic HDMI ARC**.
- Atunci când **Trecere** este activat, efectele sonore nu pot fi generate.
- Ieşirea codecului cu un dispozitiv poate să difere faţă de semnalele de intrare.

	Intrare sunet	Ieşire audio digitală
PCM	Toate	PCM
Auto / **Trecere**	MPEG	PCM

Dolby Digital	Dolby Digital
Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
Dolby TrueHD (Numai HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI ARC eARC Pornit) TrueHD[1)]
HE-AAC	Dolby Digital

1) În timpul conectării cu eARC, tipul de ieșire audio va depinde de tipul de sunet acceptat de dispozitivul conectat.

- Dolby TrueHD , eARC , Dolby Atmos : S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Utilizarea dispozitivului audio eARC compatibil

→ → **Sunet** → **Setări suplimentare** → **eARC**

eARC este o tehnologie care poate trimite și recepționa mai multe informații despre sunet într-un mod mai rapid, datorită lățimii de bandă mai mari decât a canalelor ARC existente. Vă puteți bucura de sunet TV de calitate superioară decât ARC printr-un dispozitiv audio conectat.

01 Conectați un dispozitiv audio care este compatibil cu eARC la portul **HDMI (ARC)**.
02 Setaţi **Ieşire audio** la **HDMI ARC**.
03 Setaţi **eARC** la **Pornit**.

Canale

Configurarea automată a programului

→ → **Canale** → **Programare canale TV** (**Reglarea şi setările programelor**) → **Acord Auto**

Acordează automat programele.

01 Selectaţi ţara în care se utilizează televizorul. Setările de program se modifică în funcţie de ţara pe care o alegeţi.

02 Iniţiaţi **Acord Auto**.

03 Selectaţi sursa de intrare dorită.

04 Setaţi Acordul Auto urmând instrucţiunile de pe ecran.

- Dacă sursa de intrare nu este conectată corespunzător, este posibil ca înregistrarea programului să nu funcţioneze.
- **Acord Auto** găseşte numai programele transmise în prezent.
- Dacă **Blocare canal** este pornită, va apărea o fereastră pop-up care vă va solicita o parolă.

Setare cablu

Când căutaţi programe utilizând setarea COMPLET, acest lucru poate dura mult timp. Următoarele valori sunt necesare pentru a căuta, rapid şi corect, toate programele disponibile. Valorile utilizate cel mai frecvent sunt furnizate „implicit”.
Elementele configurabile variază în funcţie de **Tip**.

Frecvenţă (kHz)

Introduceţi o frecvenţă definită de utilizator.

Symbol Rate (kS/s)

Viteza cu care un dispozitiv, cum ar fi un modem, trimite simboluri către un program.

Modulaţie

Încărcarea de semnale audio sau video pe purtătoare.

ID reţea

Identificator unic alocat pentru fiecare utilizator.

Frecvenţă de pornire (kHz)

Introduceţi un interval de frecvenţă de pornire definit de utilizator.

Frecvenţă de terminare (kHz)

Introduceţi un interval de frecvenţă de terminare definit de utilizator.

Setare satelit

Puteţi adăuga/şterge/seta satelitul dorit.

- Dacă modul programului este setat la Satelit

Satelit

Selectaţi Satelitul dorit.

Frecvenţă LNB

Selectaţi o valoare dintre 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Dacă selectaţi 9750/10600, 9750/10750 (MHz), **Ton 22KHz** este dezactivat. Dacă nu puteţi găsi valoarea frecvenţei LNB din listă, selectaţi Utilizator şi introduceţi manual frecvenţa.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Transponder

Selectaţi transponderul pe care doriţi să-l acordaţi.

Ton 22KHz

Atunci când utilizaţi comutarea 22kHz Tone, selectaţi 22 kHz sau 0 Hz. Dacă utilizaţi **Ton 22KHz**, Unicable şi Tip de motor sunt dezactivate.

Putere LNB

Pentru a activa alimentarea cu curent a LNB, selectaţi **Pornit**. Dacă selectaţi **Oprit**, **Tip de motor** este dezactivat.

DiSEqC

Atunci când utilizaţi opţiunea DiSEqC, selectaţi o opţiune din A~D/ToneA~B. Dacă utilizaţi **DiSEqC**, Unicable şi Tip de motor sunt dezactivate.

Unicable

Selectaţi Pornit pentru a utiliza Unicable şi setaţi-l în meniul **Setări Unicable**. Când Unicable este activată, **Ton 22KHz**, **DiSEqC** şi **Tip de motor** sunt dezactivate.

Tip de motor

Selectaţi Tip de motor pentru a utiliza Motorul şi setaţi-l în meniul Setare motor. Când Motor este activată, **Ton 22KHz**, **DiSEqC** şi **Unicable** sunt dezactivate.

- Dacă setaţi Satelit la Altele, trebuie să adăugaţi un transponder, utilizând Editare transponder.
- Atunci când selectaţi 22kHz Tone şi DiSEqC, trebuie să le conectaţi în aceeaşi poziţie în care sunt afişate pe OSD.
- Dacă ştergeţi un satelit, toate programele salvate în satelit sunt şterse.

Setare Motor

DiSEqC 1.2 : Controlaţi motorul pentru schimbarea poziţiei antenei de satelit.

Direcţie de rulare

Selectaţi direcţia în care doriţi să deplasaţi motorul.

Mod de rulare

Sunt disponibile două moduri: Pas şi Continuu.

- Pas : Motorul se mişcă pe baza valorii pe care o introduceţi (de la 1 la 128).
- **Continuu** : Motorul se mişcă continuu până când apăsaţi Stop.

Testare transponder

Selectaţi transponderul de test pe care doriţi să-l acordaţi.

Setare limită

Setaţi mişcarea motorului către est sau vest pentru ca motorul să se mişte numai pe direcţia setată.

- Pornit : Puteţi limita mişcarea la direcţia curentă selectând Vest/Est.
- Oprit : Puteţi anula limita pe care aţi setat-o.

Accesaţi 0

Puteţi deplasa motorul la Zero.

USALS : Setaţi locaţia dvs. curentă (longitudine/latitudine).

Pentru a utiliza acordul manual

⚙ → ⋮ → **Canale** → **Programare canale TV** (**Reglarea şi setările programelor**) → **Reglare manuală**

Această funcție este destinată căutării manuale și salvării canalelor.
Pentru transmisia digitală, puterea şi calitatea semnalului pot fi verificate.

Editarea Transponder

→ → **Canale** → **Reglarea şi setările programelor** → **Editare transponder**

Puteţi adăuga / modifica / şterge un transponder.

- Dacă modul programului este setat la Satelit
- Dacă operatorul sistemului oferă funcţia „editare TP pe pagina principală de către utilizator”, pe ecran se va afişa .
  Astfel încât să puteţi seta **Transponder** (Receptor de impulsuri) dorit ca Pagină principală, apăsând .
  (Această caracteristică este disponibilă doar la anumiţi furnizori de servicii.)

Program regional

→ → **Canale** → **Programare canale TV** (**Reglarea şi setările programelor**) → **Program regional**

SetaţiSetaţi programul regional şi vizionaţi-l la o anumită oră.

- Se aplică numai pentru Austria/Germania.
- (Austria) Dacă modul programului este setat la Satelit
  Pentru setarea Operatorului de service a **Satelit**, trebuie selectat **AKTIV**.
  Pentru a activa **Program regional**, setaţi Operatorul de service la **AKTIV**.
- (Germania) Dacă modul programului este setat la Satelit
  Pentru setarea Operatorului de service a **Satelit**, trebuie selectat **DIVEO**.
  Pentru a activa **Program regional**, setaţi Operatorul de service la **DIVEO**.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Actualizarea listei de programe

→ → **Canale** → **Reglarea şi setările programelor** → **Actualizarea listei de programe**

Dacă modul programului este setat la Cablu

Actualizează informaţiile modificate ale listei de programe pe baza circumstanţelor de transmisie din ţară.
După actualizări, lista de programe poate fi modificată. Dacă nu doriţi, selectaţi **Oprit**.

Dacă modul programului este setat la Satelit

Actualizează informaţiile modificate ale listei de programe pe baza circumstanţelor de transmisie din ţară şi a satelitului.
Actualizează lista de programe la fiecare oprire a televizorului. După actualizări, lista de programe poate fi modificată. Dacă nu doriţi, selectaţi **Oprit**.

Dacă modul programului este setat la Antenă

Actualizează informaţiile modificate ale listei de programe pe baza circumstanţelor de transmisie din ţară.
Actualizează lista de programe la oprirea televizorului. După actualizări, lista de programe poate fi modificată. Dacă nu doriţi, selectaţi **Oprit**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Utilizarea funcţiei test semnal

→ → **Canale** → **Programare canale TV** (**Reglarea şi setările programelor**) → **Test semnal**

Afişează informaţii despre MUX şi serviciu etc.

- Este afişat un test de semnal numai pentru Antenă sau Cablu.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.


Editare canale

Puteți edita canalele selectate din toate canalele memorate sau le puteţi adăuga la/șterge din canalele preferate.

Editare Listă toate canalele

→ → **Canale** → **Gestionare canale TV** → **Editare pentru toate programele**

Puteți să blocaţi sau să deblocaţi canalele selectate din toate canalele memorate sau puteţi seta ca acestea să fie ignorate în momentul comutării canalelor.

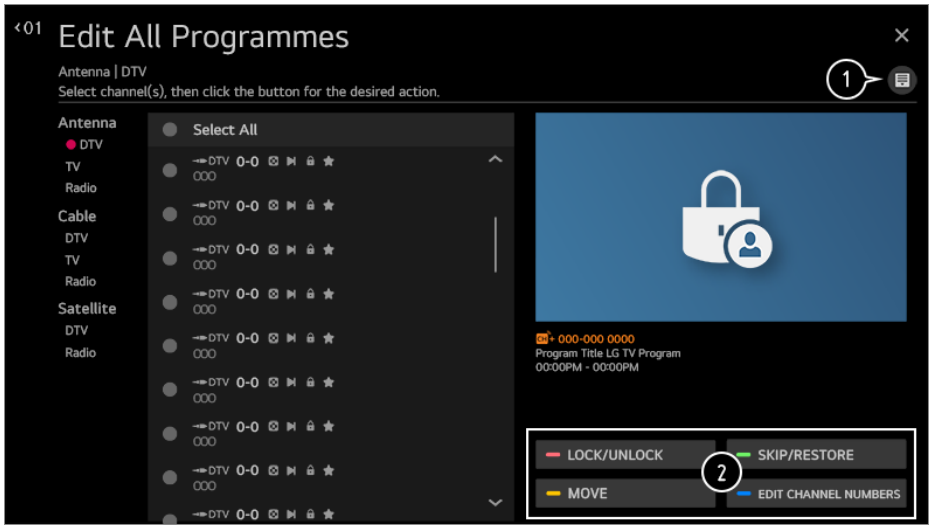

1 Stabiliţi opţiunea de sortare.


2 **Blocare/Deblocare** : Blocați canalele selectate sau deblocaţi canalele blocate.
Omitere/Restaurare : Setați ignorarea canalelor selectate în momentul comutării canalelor sau dezactivați opțiunea de ignorare a canalelor care au fost setate anterior pentru a fi ignorate.
Mutare : Mutați canalele selectate.
Editare numere canale : Schimbaţi numerele canalelor selectate.
Ştergere : Ştergeţi canalele selectate.

- Caracteristicile disponibile pot varia, în funcţie de semnalul transmisiunii.
- Pentru un model care acceptă programele prin satelit, puteţi gestiona canalele prin satelit în **Editare canale satelit (Avansat)**.

Editare Listă canale preferate

→ → **Canale** → **Gestionare canale TV** → **Editare pentru favorite**

Puteți adăuga/șterge canalele dorite la/din canalele preferate, le puteţi schimba poziţiile etc.

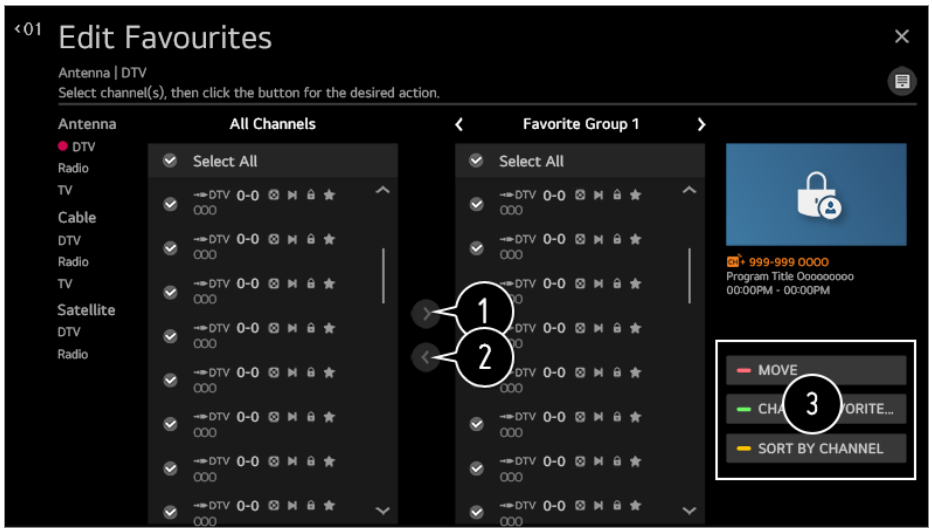

❶ Selectați canalele dorite din lista care conţine toate canalele și apăsați butonul pentru a le adăuga la lista de canale preferate.

❷ Ștergeți canalele selectate din lista de canale preferate.

❸ **Mutare** : Selectați unul sau mai multe canale în lista de canale preferate, apăsați butonul **Mutare** și apoi selectați poziția pentru a-l muta. Canalele selectate se vor deplasa în poziția pe care ați selectat-o.
Modificare nume grup Favorite : Schimbaţi numele listei de canale preferate.
Sortare după canal : Sortați lista de canale preferate în funcție de canal.

Multi Feed

→ → **Canale** → **Multiplă alimentare**

Puteţi viziona unghiul dorit pe televizor prin transmisia filmată din diferite unghiuri.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Aflați mai multe despre HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) este un nou standard de transmisie care permite ca serviciile de tip super-teletext, furnizate de canalul de transmisie TV, să fie integrate sau interconectate cu servicii online furnizate în bandă largă la un Smart TV conectat.
Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **HbbTV** în **Manual de utilizare**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Ce sunt informaţiile CI

Această funcţie vă permite să vizualizaţi servicii criptate (servicii cu plată).
Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **Informaţii CI** în **Manual de utilizare**.

Salvaţi parola CI

→ → **Canale** → **Salvaţi parola CI**

Introduceţi codul Pin din **Salvaţi parola CI**. Nu este necesar să introduceţi codul Pin după salvare.

- Puteţi vizualiza **Salvaţi parola CI** când introduceţi CI CAM (Conditional Access Module) acceptat de codul Pin.
- Dacă CI CAM are un cod Pin, puteţi vizualiza **Resetaţi parola CI**.

Copiere programe

→ → **Canale** → **Copiere canale**

Exportaţi informaţiile listei de programe a televizorului dvs. la un dispozitiv USB conectat sau importaţi informaţiile listei de programe a televizorului dvs. de pe un dispozitiv USB conectat.

- Pentru modelele Satelit

Vizionarea pe internet

Puteți urmări transmisiuni în timp real prin acest serviciu prin internet.
Pe **LG Channels**, puteți vizualiza informații cu privire la noile canale de internet sau puteți gestiona canalele preferate.

Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **Vizionarea canalelor de internet (LG Channels)** în **Manual de utilizare**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Conexiune

Setarea numelui televizorului

→ → **Conexiune** → **Nume TV**

Puteţi utiliza tastatura ecranului pentru a seta numele pe care Smart TV îl va utiliza în reţea.

- În cazul alfabetului englezesc, pot fi introduse maxim 25 caractere.

Setări Conexiune la reţea

→ → **Conexiune** → **Setări Conexiune la reţea**

Dacă configuraţi setarea pentru reţea, puteţi utiliza diferite servicii precum conţinuturile şi aplicaţiile online.

Setarea unei reţele cu fir

Selectaţi **Conexiune cu fir (Ethernet)**.

Dacă router-ul conectat la rețea este compatibil cu funcția DHCP, conectarea televizorului și router-ului prin cablu va asigura conexiunea automată la rețea. Dacă nu este compatibil cu configurația automată, puteți selecta **Editare** pentru a configura manual conexiunea dvs. la rețea.

Setarea unei reţele fără fir

Selectaţi **Conexiune Wi-Fi**.
Dacă aţi configurat televizorul pentru o reţea fără fir, puteţi verifica şi vă puteţi conecta la internet prin intermediul reţelelor fără fir disponibile.

Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă

Dacă introduceţi direct numele reţelei, puteţi adăuga o reţea fără fir.

Conectare prin intermediul WPS PBC

Dacă router-ul wireless la care doriți să vă conectați are o configurație cu buton de acționare de configurație protejată prin Wi-Fi (WPS-PBC), puteți realiza cu ușurință conexiunea la router-ul wireless acționând butonul WPS-PBC de pe router. Apăsați pe butonul WPS-PBC al router-ului wireless iar apoi apăsați pe butonul [Conectare] al televizorului.

Conectare prin intermediul PIN WPS

Aceasta este o metodă de conectare la un punct de acces folosind un număr de identificare personal cu configurare protejată prin Wi-Fi (WPS-PIN). Selectați punctul de acces (AP) la care ați dori să vă conectați. Introduceți PIN-ul afișat pe dispozitivul Wi-Fi al punctului de acces.

Setări Wi-Fi avansate

După ce vă conectați la o rețea wireless, puteți vizualiza informațiile despre conexiune precum date detaliate despre adresa IP. În plus, puteți modifica adresa IP și adresa serverului DNS la care doriți să vă conectați apăsând pe butonul **Editare**.

- Configurarea IPv6 nu acceptă **Editare**.
- Pentru mai multe informații despre modul de conectare la rețea, consultați **Introducere în LG webOS TV** → **Conectarea la rețea** din **Manual de utilizare**.

Setări Conexiune dispozitiv

⚙ → ⋮ → **Conexiune** → **Setări Conexiune dispozitiv**

Puteți asocia informațiile despre dispozitivele conectate la televizor și configura setările

asociate operațiunilor.

Detectare automată dispozitiv

Acesta va permite automat să controlați dispozitivele conectate la TV prin HDMI cu telecomanda magică.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Cu o singură telecomandă, puteți să gestionați cu ușurință diverse dispozitive precum un soundbar sau un decodor conectat la televizor cu HDMI.
Pentru a vizualiza detaliile, **Utilizarea televizorului** → **Conectarea la SIMPLINK (HDMI-CEC)** în **Manual de utilizare**.

- Pot fi conectate și utilizate simultan cel mult trei dispozitive.

Sincronizare auto-pornire

Dacă sincronizarea automată la pornire este setată la **Pornit**, pornirea unui dispozitiv conectat prin SIMPLINK va determina pornirea televizorului. Când opriţi televizorul, dispozitivul va fi, de asemenea, oprit.

Conectare controler Bluetooth

Puteți conecta și utiliza dispozitive ca tastatură, mouse sau suport de jocuri cu Bluetooth în asociere cu televizorul dvs.
Porniţi dispozitivul, setaţi-l în modul împerechere, apoi faceţi clic pe **Conectare** pe ecranul televizorului. Când un dispozitiv pe care l-ați conectat anterior este pornit, acesta se conectează automat la televizor. Pentru deconectarea conexiunii existente, faceţi clic pe **Deconectare**.

- Se recomandă să utilizaţi un produs a cărui compatibilitate cu televizoarele LG a fost testată.
  Mouse Bluetooth : Logitech M535, Logitech MX Master 2S, mouse Apple Magic 2
  Tastatură Bluetooth : Logitech K480, Arteck HB030B, Arteck HB192, tastatură Apple Magic
  Suport de jocuri Bluetooth : Sony DualShock 4, controler Microsoft Xbox One S, controler Microsoft Xbox Seria X, controler NVIDIA SHIELD
- Această caracteristică este disponibilă numai pentru modelele cu Bluetooth.
- Conectarea mai multor dispozitive Bluetooth poate avea ca rezultat conexiunea sau funcționarea neadecvată.
- Dacă dispozitivul Bluetooth este prea departe de televizor sau există obstacole între cele două, este posibil să nu funcționeze normal.
- În funcție de dispozitivele periferice (router wireless, cuptor cu microunde etc.), se pot produce erori de comunicație.
- Dacă dispozitivul pe care l-ați selectat din **Dispozitive înregistrate** nu se reconectează,

apăsați **Deconectare** și apoi reconectați dispozitivul.

- Aceasta diferă între dispozitive. Pentru mai multe informaţii privind dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi, consultaţi ghidul de utilizare al acestuia.

Setări telecomandă universală

În cazul în care configurați telecomanda universală, puteți controla dispozitivele periferice conectate la televizor cu ajutorul telecomenzii Magic, în locul propriilor telecomenzi.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi **Utilizarea televizorului** → **Utilizarea telecomenzii universale**, în **Manual de utilizare**.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Gestionare Conexiune mobilă

→ ⋮ → **Conexiune** → **Gestionare Conexiune mobilă**

Puteți seta utilizarea unui dispozitiv inteligent conectat la televizor pentru a utiliza televizorul sau gestiona istoricul de conectare.

TV pornit cu dispozitiv mobil

Dacă **Pornire prin Wi-Fi** sau **Pornire prin Bluetooth** este setat la **Pornit**, puteți porni televizorul folosind o aplicație compatibilă cu **TV pornit cu dispozitiv mobil**.

- Televizorul trebuie să fie conectat la o reţea.
- Televizorul şi dispozitivul de utilizat trebuie să fie conectate la aceeaşi reţea.
- Caracteristica **Pornire prin Wi-Fi** trebuie să fie utilizată într-o aplicaţie pe un aparat inteligent care acceptă caracteristica.
- Caracteristica **Pornire prin Bluetooth** poate fi utilizată doar cu anumite smartphone-uri LG Electronics.
- Televizorul trebuie să fie conectat la alimentare.
- Pentru a vă conecta pentru prima dată, asiguraţi-vă că dispozitivul de utilizat este gata de conectare.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Screen Share

Puteți șterge istoricul de conectare al dispozitivului care a fost conectat la televizor prin Screen Share.

Partajare Sunet

Puteți șterge istoricul de conectare al dispozitivului inteligent care a fost conectat la televizor prin Bluetooth.

General

Setarea Serviciu AI

→ → **General** → **Serviciu AI**

Puteți activa serviciile recomandate pe baza istoricului de utilizare.

Imagine AI / Imagine AI Pro

Când este setat la **Pornit**, calitatea imaginii este optimizată în mod automat pentru caracteristicile conținutului bazate pe algoritmii preluați prin tehnicile de învățare profundă.

- Este susținut doar pentru radiodifuziune digitală, video cu dispozitiv de memorie USB și intrare video HDMI.
- Dacă → → **Imagine** → **Setări mod imagine** → **Mod imagine** este **Joc**, nu puteți configura această funcție.
- Nu funcţionează cu conţinutul protejat la copiere.

Control Luminozitate AI

Când este setat la **Pornit**, luminozitatea ecranului este calibrată în mod automat în funcție de luminozitatea din jurul televizorului.

Selectare gen automată

Când este setat la **Pornit**, calitatea imaginii este optimizată în mod automat pentru genul de conținut de către inteligența artificială.

- Nu funcţionează cu conţinutul protejat la copiere.

Sunet AI / Sunet AI Pro

Dacă se setează la **Pornit**, acesta asigură efecte optime legate de zgomote și provocări realiste bazate pe inteligență artificială în funcție de conținut.

- Setările sunt disponibile doar pentru difuzorul TV intern.

- Când această funcție este setată la **Pornit**, ⚙ → ⋮ → **Sunet** → **Setări mod sunet** → **Mod sunet** se schimbă la **Sunet AI**/**Sunet AI Pro**.

Reglarea sunetului prin AI

Folosind caracteristica **Reglarea sunetului prin AI**, puteţi detecta spaţiul în care este instalat televizorul folosind microfonul telecomenzii Magic, pentru a optimiza sunetul televizorului în funcţie de mediul ambiant.
Selectați **Pornire nouă ajustare audio** pentru a măsura spațiul în care este instalat televizorul.
Când detectarea iniţială este încheiată, puteţi selecta modul audio dorit.

- **Oprit** : Această funcţie dezactivează utilizarea sunetului reglat cu **Reglarea sunetului prin AI**.
  Dacă selectaţi această opţiune, este redat sunetul implicit al televizorului, fără reglaje efectuate asupra sa.
- **Standard** : Dacă selectaţi această opţiune, în modul Standard este redat sunet reglat cu **Reglarea sunetului prin AI**.
  Acest mod oferă un sunet curat şi natural.
- **Bass Boost** : Dacă selectaţi această opţiune, este redat sunet reglat cu **Reglarea sunetului prin AI** şi având basul accentuat.
- **Treble Boost** : Dacă selectaţi această opţiune, este redat sunet reglat cu **Reglarea sunetului prin AI** şi având înaltele accentuate.

- Dacă nivelul de sunet depăşeşte nivelul dintr-o bibliotecă (peste 30 ~ 40 dBA), vă recomandăm să efectuaţi instalarea într-o limită de 3 metri.
- Este posibil ca această funcţie să nu opereze corect dacă:

  - Zgomotul de fundal este prea puternic, peste 40 dBA.
  - Distanţa dintre televizor şi telecomanda Magic este de 5 metri sau mai mare.

Recunoaștere vocală

Serviciu de recunoaștere vocală

Puteți selecta un dispozitiv de recunoaștere a vorbirii.

- Este posibil ca serviciile disponibile să varieze în funcție de setările de limbă sau de țară.

Setări recunoaştere vocală

Puteți aplica setările pentru caracteristicile de recunoaștere vocală.

Ajutor recunoaştere vocală

Puteți vizualiza lista caracteristicilor pe care le puteți utiliza prin control vocal.

Recomandare AI

Puteți obține mesaje de recomandare în funcție de istoricul dumneavoastră de vizualizare și istoricul utilizării aplicației.

Recomandări de conţinut

Puteți obține recomandări privind conținutul sau introduceri referitoare la noi funcții în baza tiparului dvs. de urmărire a emisiunilor TV și prin folosirea de aplicații.

- Pentru a vizualiza detaliile, **Cum să vă bucurați de LG Content Store** → **Recomandări privind conținutul** în **Manual de utilizare**.

Recomandări personalizare bazată pe reţea

Puteți primi recomandări pentru vizualizarea canalelor și a conținuturilor bazate pe istoricul de utilizare.

- **Pornit** : Obţineţi mai multe recomandări prin server.
- **Oprit** : Recomandăm conţinut de bază pe baza istoricului dvs. de vizualizare.

Who.Where.What?

Puteți obține informații recomandate asociate transmisiunii pe care o urmăriți.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Ştergere date de utilizare

Resetează istoricul de vizualizare a conținutului și istoricul utilizării aplicației. Dacă le resetați, durează câteva momente pentru a primi recomandări noi.

Alertă sportivă

Treceți la aplicația **Alertă sportivă**.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Configurarea setărilor pentru limbă

→ ⋮ → **General** → **Limba (Language)**

Puteţi alege limba meniului afişat pe ecran şi limba audio a transmisiei digitale.

Limbă meniu (Menu Language)

Puteţi selecta una dintre limbile meniului afişate pe ecran. Limba pentru recunoașterea mesajului vocal, va fi setată automat în limba selectată pentru meniu.

- Recunoașterea mesajului vocal se aplică doar unor modele.

Limbă audio primară / Limbă audio secundară

Puteţi alege limba dorită atunci când urmăriţi un program de transmisie digitală care include mai multe limbi audio.
Pentru programe care nu acceptă mai multe limbi, va fi utilizată varianta implicită.

- Se aplică transmisiei digitale.

Limbi tastatură

Selectaţi limba de utilizare pentru tastatura de pe ecran.

Pentru a seta limba teletextului

Setează limba pentru Teletext.
Pentru a vizualiza detaliile, **Bucuraţi-vă de Live TV** → **TELETEXT** în **Manual de utilizare**.

- Numai în modul digital

Setarea locaţiei

→ → **General** → **Locaţie**

Puteţi modifica setarea locaţiei pentru Smart TV.

Setare adresă

Puteţi seta **Regiune** şi **Oraş** pentru televizorul dvs.

Ţară de difuzare

Puteţi seta ţara de transmisie de pe televizorul dvs.

Codul poştal al zonei de servicii

Această funcţie este utilizată pentru a seta locaţia de transmisie a televizorului, prin introducerea codului poştal.

Ţara pentru serviciile LG

Dacă nu setaţi **Setare automată**, puteţi selecta ţara manual.

- Trebuie să setaţi ţara manual dacă nu sunteţi conectat la reţea.
- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Oră

→ → **General** → **Oră**

Puteți verifica ora sau configura setările aferente.

Setare automată

Timpul TV este stabilit automat în momentul difuzării informațiilor digitale de la stația de radiodifuziune sau de la data la care a fost trimis de pe server.

Oră / Date / Fus orar

Setează manual data şi ora, dacă setarea automată nu corespunde orei curente.

- Dacă setați ora manual cu antena conectată, informațiile despre orar, ghidul programelor TV etc. pot să nu funcționeze corect.

Fus orar personalizat

Atunci când selectaţi **Personalizare** in **Fus orar**, **Fus orar personalizat** este activat meniul.

Temporizatoare

Temporizator oprire

Opreşte televizorul după un număr de minute presetat.
Dacă nu doriţi să utilizaţi **Temporizator oprire**, selectaţi **Oprit**.

Temporizator pornire

Setaţi **Temporizator pornire** la **Pornit**.
Televizorul este pornit și afișează canalul setat la ora stabilită.

- **Oră** : Setați ora de pornire a televizorului.
- **Repetare temporizator** : Setați ziua din săptămână. Setați opțiunea la **Niciunul** pentru a utiliza funcția o singură dată.

- **Intrare** : Setați o intrare externă pentru a afișa momentul în care alimentarea electrică este pornită.
- **Canal temporizator** : Setați un canal pentru a afișa momentul în care alimentarea electrică este pornită. Această opțiune poate fi setată numai când **Intrare** este setat la **TV**.
- **Volum** : Setați volumul audio de utilizat atunci când alimentarea electrică este pornită.

Temporizator oprire

Setaţi **Temporizator oprire** la **Pornit**.
Televizorul este oprit în același timp.

- **Oră** : Setați ora de oprire a televizorului.
- **Repetare temporizator** : Setați ziua din săptămână. Setați opțiunea la **Niciunul** pentru a utiliza funcția o singură dată.

Oprire automată la 4 ore

Dacă nu apăsați niciun buton timp de 4 ore după ce televizorul este pornit de o funcție precum **Temporizator pornire**, televizorul se va opri automat.
Pentru a vă asigura că televizorul nu se opreşte automat, setaţi **Oprire automată la 4 ore** ca fiind **Oprit**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

- Pentru a utiliza funcţia **Temporizator pornire**/**Temporizator oprire**, setaţi corect ora curentă.
- Dacă **Repetare temporizator** din **Temporizator pornire**/**Temporizator oprire** este setat la **Niciunul**
  Dacă ora stabilită în **Temporizator pornire** este depășită atunci când vă uitați la televizor, alimentarea electrică se va activa automat când ora stabilită este atinsă și televizorul este dezactivat când ora stabilită este atinsă în următoarea zi sau ulterior.
  Dacă ora stabilită în **Temporizator oprire** este depășită atunci când televizorul se află în modul de așteptare, alimentarea electrică se va dezactiva automat când ora stabilită este atinsă în timp ce vă uitați la televizor în următoarea zi sau ulterior.

Activarea Blocare programe TV (Blocare canal)

Această funcţie lucrează conform informaţiilor de la staţia de emisie. În consecinţă, dacă semnalul conţine informaţii eronate, această funcţie nu poate fi utilizată.
Împiedică vizionarea de către copii a anumitor programe TV destinate adulţilor, conform limitelor de vizionare configurate. Introduceţi o parolă pentru a viziona un program blocat. Clasificarea diferă de la ţară la ţară.

01 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

02 Selectaţi ⋮ → **General** → **Siguranţă**.

03 Setaţi **Siguranţă** la **Pornit**.

04 Selectaţi **Blocare programe TV**.

- Acceptată numai în modul digital.
- Parola iniţială este setată la „0000”.
  Atunci cand sunt selectate Franța sau Norvegia, parola nu este „0000”, ci „1234”.

Activarea Blocare canal (Blocare canal)

Blochează programele care au conţinut inadecvat pentru copii. Programele pot fi selectate, dar ecranul este gol, iar sonorul este dezactivat. Pentru a viziona un program blocat, introduceţi parola.

01 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

02 Selectaţi ⋮ → **General** → **Siguranţă**.

03 Setaţi **Siguranţă** la **Pornit**.

04 Selectaţi **Blocare canal**.

05 Selectaţi Canalele de blocat.

06 Selectaţi **Blocare/Deblocare**.

- Parola iniţială este setată la „0000”.
  Atunci cand sunt selectate Franța sau Norvegia, parola nu este „0000”, ci „1234”.

Activarea Blocare aplicaţie (Blocare canal)

Puteţi bloca sau debloca aplicaţia.

01 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

02 Selectaţi ⋮ → **General** → **Siguranţă**.

03 Setaţi **Siguranţă** la **Pornit**.

04 Selectaţi **Blocare aplicaţie**.

05 Selectaţi aplicaţiile de blocat.

- Parola iniţială este setată la „0000”.
  Atunci cand sunt selectate Franța sau Norvegia, parola nu este „0000”, ci „1234”.
- Funcţia de blocare nu este disponibilă imediat pentru aplicaţia care funcţionează momentan.

Activarea Blocare intrare (Blocare canal)

Puteţi activa sau dezactiva blocările intrărilor.

01 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

02 Selectaţi ⋮ → **General** → **Siguranţă**.

03 Setaţi **Siguranţă** la **Pornit**.

04 Selectaţi **Blocare intrare**.

05 Selectaţi Intrările de blocat.

- Parola iniţială este setată la „0000”.
  Atunci cand sunt selectate Franța sau Norvegia, parola nu este „0000”, ci „1234”.

Resetare parolă

⚙ → ⋮ → **General** → **Siguranţă** → **Resetare parolă**

Setaţi sau modificaţi parola pentru televizor.

- Parola iniţială este setată la „0000”.
  Atunci cand sunt selectate Franța sau Norvegia, parola nu este „0000”, ci „1234”.

Resetarea unei parole pierdute

Dacă pierdeţi parola pe care aţi setat-o, o puteţi reseta după cum urmează:

01 Apăsaţi pe butonul ⚙ al telecomenzii.

02 Selectaţi ⋮ → **General** → **Siguranţă**.

03 Apăsaţi pe **(Canale)** ∧ → **(Canale)** ∧ → **(Canale)** ∨ → **(Canale)** ∧ de pe telecomandă. Se va deschide fereastra principală pentru introducerea parolei.

04 Introduceţi cifrele „0313” în fereastra principală pentru introducerea parolei, apoi apăsaţi pe **Introduceţi**. Parola va fi resetată.

Administrarea contului dvs. LG

Din **Gestionare cont**, vă puteţi utiliza adresa de e-mail pentru a crea un cont nou LG. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi **Introducere în LG webOS TV** → **Gestionare cont**, în **Manual de utilizare**.

Setări Pagină de pornire

→ → **General** → **Setări Pagină de pornire**

Pagina principală lansare automată

Puteți seta Acasă pentru a se lansa automat atunci când porniți televizorul.

Stil pagină de start

Puteţi seta Stil pagină de start.

Promovare domiciliu

Puteți activa sau dezactiva reclamele de pe ecranul de pornire.

Pagina principală animaţie

Puteți activa sau dezactiva efectele de animație care apar pe ecranul Acasă pentru o anumită perioadă de timp.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Setarea indicatorului telecomenzii Magic

→ → **General** → **Setări suplimentare** → **Opţiuni indicator**

Puteţi seta viteza şi forma dorită pentru cursor în timp ce acesta se află pe ecran.

Viteză de urmărire

Setează viteza indicatorului.


Dimensiune indicator

Selectează dimensiunea pointerului de pe ecran.

Utilizarea Ajutorului pentru setări

→ → **General** → **Setări suplimentare** → **Ajutor setări**

Dacă selectaţi meniurile de setări, veţi putea vizualiza indiciile despre setări. Activaţi/dezactivaţi cutia cu descriere din Setări.

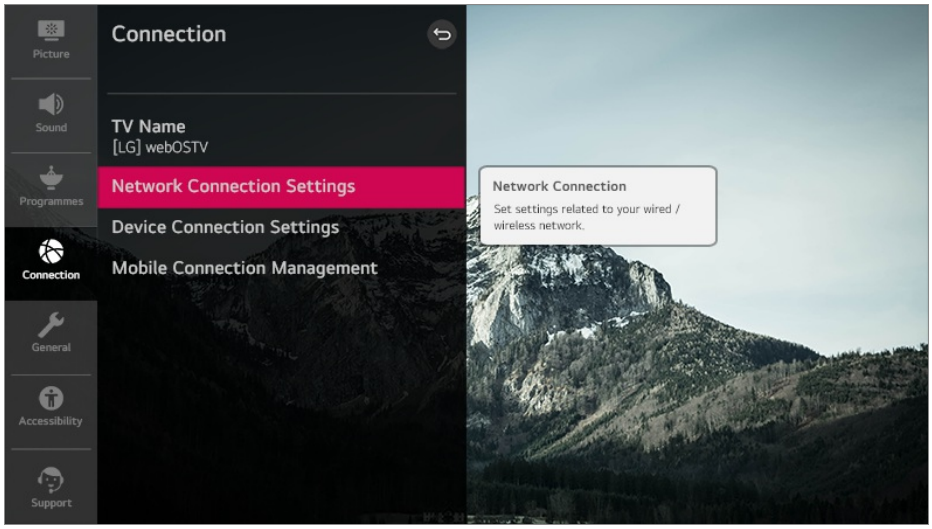

Configurarea transparenţei meniurilor

→ → **General** → **Setări suplimentare** → **Transparența meniului**

Dacă setaţi această funcţie la **Pornit**, puteţi face anumite meniuri (de ex., Meniul live, **Căutare** etc.) transparente.

Utilizarea Economizor de ecran

→ → **General** → **Setări suplimentare** → **Economizor de ecran**

Setarea funcţiei **Economizor de ecran** ca **Oprit**, menţine acelaşi afişaj pentru o perioadă extinsă, care poate compromite calitatea. Ecranul compromis s-ar putea să nu fie recuperabil.

Promoție economizor de ecran

→ → **General** → **Setări suplimentare** → **Promoție economizor de ecran**

Puteți activa sau dezactiva reclamele afișate pe economizoarele de ecran ale anumitor aplicații. Setarea la **Oprit** vă permite să dezactivați reclamele afișate pe economizorul de ecran.

Configurarea ecranului atunci când nu este semnal

→ → **General** → **Setări suplimentare** → **Imaginea nu are semnal**

Puteţi activa sau dezactiva imaginea afişată atunci când nu este semnal.

Pornit

Imaginea prestabilită se afişează dacă nu este semnal.

Oprit

Mesajul **Niciun semnal** se afişează dacă nu este semnal.

Modul ECO

→ → **General** → **Setări suplimentare** → **Modul Eco**

Îl puteţi activa pe televizor pentru a-i reduce consumul de energie.

Oprire automată

Setați televizorul să se oprească automat atunci când nu există interacțiune cu acesta pentru o anumită perioadă de timp.

Mod ECO HDD

Dacă setaţi modul la **Pornit**, hard disk-ul USB conectat la televizor va intra în modul de economisire de energie dacă a fost lăsat nesupravegheat pentru o perioadă mai mare de timp.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.

Comutarea modurilor televizorului

→ → **General** → **Setări suplimentare** → **Modul Acasă/Magazin**

Puteţi opta între **Modul Acasă** şi **Modul Magazin**.

Pentru a utiliza televizorul acasă, selectaţi **Modul Acasă**.
Selectați **Modul Magazin** doar când TV va fi expus în magazin. **Modul Magazin** oferă setări optimizate pentru afișarea în magazin.

Setarea alimentării televizorului

→ → **General** → **Setări suplimentare** → **Quick Start+**

Această setare vă aduce televizorul în modul standby când este oprit, de aceea va porni mai rapid data viitore când este pornit.
Setaţi **Quick Start+** la **Pornit**.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Activarea acestei opţiuni vă poate creşte consumul de energie.

Pentru a seta indicatorul de alimentare

→ → **General** → **Setări suplimentare** → **Lumină de veghe**

Puteţi porni sau opri lumina pentru modul de aşteptare.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Publicitate

→ → **General** → **Setări suplimentare** → **Publicitate**

Dacă televizorul dvs. este conectat la Internet, webOS poate utiliza un modul cookie de captare a frecvenţei pentru a urmări de câte ori este afişată o reclamă pe televizorul dvs. Aceste informaţii sunt utilizate pentru a ajuta la limitarea numărului de afişări ale aceleiaşi reclame. Puteţi şterge acest modul cookie sau îl puteţi activa sau dezactiva în orice moment mergând la setarea **Publicitate** de pe televizor.
Acest modul cookie nu este folosit pentru informaţii personale identificabile.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Accesibilitate

Pentru utilizarea Ghidării audio

→ → **Accesibilitate** → **Indicaţii audio**

Dacă setarea pentru **Indicaţii audio** este **Pornit**, vor fi furnizate ghiduri audio în diverse situaţii, de exemplu când schimbaţi programele, reglaţi volumul sau schimbaţi setările şi semnalele de intrare.

Viteza

Reglaţi viteza ghidului audio.

Volum

Reglaţi volumul ghidului audio.

Înălțime sunet

Reglaţi tonul ghidului audio.

- Această caracteristică este disponibilă numai în anumite limbi.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Elementele configurabile variază în funcţie de model.
- Pentru utilizatorii cu deficienţe de vedere.
- Setarea automată a **Indicaţii audio** ca **Pornit** comută automat **Semnal sonor alimentare electrică televizor** (disponibil numai pe anumite modele) ca **Pornit**.

Meniu pentru persoanele care prezintă deficienţe de vedere

→ ⋮ → **Accesibilitate** → **Descriere audio**

Conţinuturile ecranului vor fi descrise vocal pentru vizualizatorii cu deficienţe de vedere. Puteţi utiliza această funcţie dacă compania de difuzare acceptă **Descriere audio** pentru persoanele care prezintă deficienţe de vedere.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Tip Audio

→ ⋮ → **Accesibilitate** → **Tip Audio**

Comentariul audio sau subtitrările sunt asigurate pentru acele persoane care prezintă deficienţe de auz sau de vedere.

Normal

Selecteazp setarea audio implicită.

Descriere audio

Pentru persoanele cu deficienţe de vedere selectaţi setarea audio implicită combinată cu setarea audio pentru deficienţe de vedere.

Subtitrări vorbite

Pentru persoanele cu deficiențe de vedere, selectați numai opțiunea Audio pentru persoane cu deficiențe de vedere preferată.

Audio Suplimentar

Afişează toate setările audio suplimentare.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Comutarea meniului la ecranul cu contrast ridicat

→ → **Accesibilitate** → **Contrast ridicat**

Când este setată la **Pornit**, această funcţie reglează fundalul anumitor meniuri de pe ecran şi culorile caracterelor, pentru a evidenţia contrastul dintre zonele luminoase şi cele întunecate.

Tonuri de gri

→ → **Accesibilitate** → **Tonuri de gri**

Schimbați culoarea meniului de pe ecran în tonuri alb-negru pentru o claritate mai mare. Setaţi la **Pornit**.

Inversare culori

→ → **Accesibilitate** → **Inversare culori**

Pentru a spori vizibilitatea meniurilor de pe ecran, puteți inversa și calibra anumite culori în anumite meniuri. Setaţi la **Pornit**.

Auz dificil

01 Apăsaţi pe butonul al telecomenzii.

02 Selectaţi → **Accesibilitate**.

03 Setaţi **Subtitrări** la **Pornit**.

04 Setaţi **Auz dificil** la **Pornit**.
Se va asigura o descriere a auzului.

- Atunci când **Auz dificil** este setată ca **Pornit**, acesta va fi prioritizată în locul subtitrărilor generale.
- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

Pentru a seta funcţia Subtitrare

→ → **Accesibilitate** → **Subtitrări**

Vizualizaţi subtitrările atunci când postul TV difuzează programe subtitrate.
Comutaţi funcţia **Subtitrări** la **Pornit** şi selectaţi setarea legendei.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.
- Se aplică transmisiei digitale.

Suport

Actualizare software

→ → **Suport** → **Actualizare software**

Utilizează actualizarea software pentru a căuta şi obţine cea mai recentă versiune.

Permite actualizările automate

Dacă este setat la **Pornit**, când există o nouă actualizare după o verificare a versiunii, actualizarea va continua în mod automat fără alte întrebări.

Verificați actualizările

În timpul căutării după cea mai recentă versiune a actualizării, puteţi efectua actualizări numai dacă este disponibil un fişier cu o versiune ulterioară. Televizorul verifică automat versiunea dvs. de software dar, dacă este necesar, puteţi efectua şi o verificare manuală.

- Elementele configurabile variază în funcţie de model.
- Cea mai recentă versiune poate fi obţinută prin semnale de difuzare digitale sau conexiuni la internet.
- Schimbarea canalului în timpul descărcării software-ului printr-un semnal digital transmis întrerupe procesul de descărcare. Revenirea la canalul iniţial permite reluarea descărcării.
- Dacă software-ul nu este actualizat, este posibil ca anumite funcţii să nu opereze corect.
- În unele ţări, **Permite actualizările automate** nu se afişează dacă nu sunteţi conectat la internet.
- Ocazional, dispozitivul dvs. va trebui să descarce şi să instaleze actualizări de software pentru a menţine funcţionalitatea optimă. În timpul actualizării ecranului dispozitivului dvs., în absenţa oricărei interacţiuni cu utilizatorul în decurs de 4 ore, dispozitivul se poate stinge, dar nu va intra complet în modul standby până când instalarea nu este finalizată. Acest lucru poate rezulta într-un consum de energie crescut în timpul actualizării de software.

Informaţii TV


→ → **Suport** → **Informaţii TV**

Puteți vizualiza informații precum **Model**, **Număr de serie**, **Denumire dispozitiv**.

Utilizarea Notificări

→ → Suport → Notificări

Puteţi vizualiza toate notificările de la aplicaţiile televizorului şi de la serviciul LG în acelaşi timp. Puteți vizualiza și șterge fiecare mesaj de notificare. Pentru notificări care includ comenzi rapide, puteți să accesați direct aplicația sau site-ul web respectiv(ă).

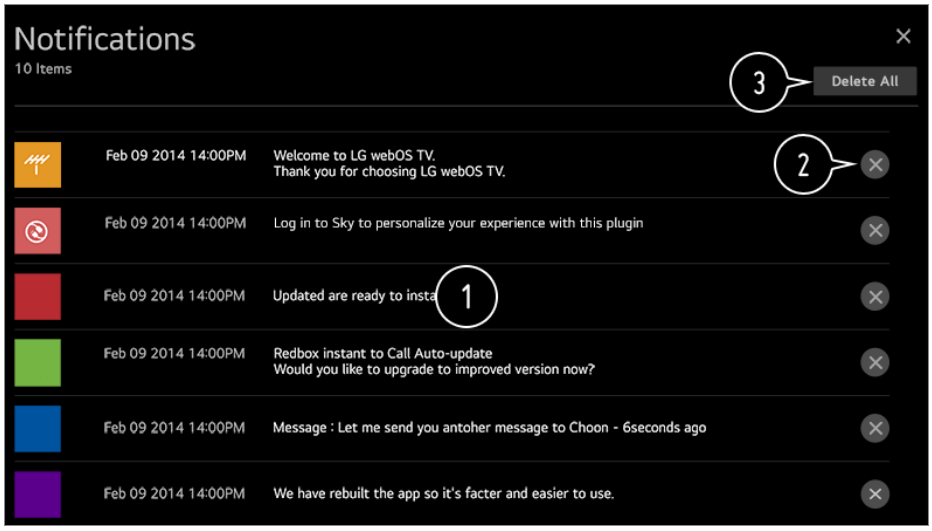

❶ Puteți să consultați detaliile selectând articolul dorit. Dacă acesta acceptă comenzile rapide, puteți să lansați aplicația.

❷ Puteţi şterge notificările.

❸ Puteţi şterge toate notificările.

Setări suplimentare

→ → Suport → Setări suplimentare

Testare imagine

După realizarea unui test de verificare a transmiterii normale a semnalului imaginii, puteți selecta dacă aceasta este anormală pe ecran.
Dacă nu există probleme în test, verificaţi dispozitivul extern conectat sau semnalul de transmisie.

Test sunet

Lansaţi testul de sunet pentru a verifica dacă ieşirea audio digitală este normală şi selectaţi dacă există sau nu o eroare.
Dacă nu există probleme în test, verificaţi dispozitivul extern conectat sau semnalul de transmisie.

Acordurile utilizatorilor

Aceștia sunt termenii și condițiile de confidențialitate pentru utilizarea serviciilor asociate Smart TV.

Notă juridică

Este vorba despre o notificare de natură juridică referitoare la serviciile furnizate prin intermediul televizorului.

Notificare software open source

Puteți vizualiza instrucțiunile pentru fiecare articol.

Restaurarea setărilor implicite

→ → **Suport** → **Resetare la setările inițiale**

Restabiliţi setările iniţiale ale televizorului. Aceasta va restabili toate setările la valorile lor implicite.

După resetare, se va opri şi va porni automat.

- Dacă **Siguranţă** este setat la **Pornit**, tastaţi parola pentru a **Resetare la setările iniţiale**.
- Nu opriţi alimentarea în timpul iniţializării.
- Vă recomandăm să resetaţi televizorul pe **Resetare la setările iniţiale** înainte să îl vindeţi sau transferaţi către o terţă parte.

Depanare

Efectuați verificarea cu ajutorul Ajutor rapid

Efectuați verificarea cu ajutorul Ajutor rapid

Atunci când TV-ul este defect, puteți obține ajutor pentru rezolvarea problemei. Apăsați butonul de pe telecomandă și selectați → **Suport** → **Ajutor rapid**.

De asemenea, puteți menține apăsat butonul de număr **9** al telecomenzii pentru a rula **Ajutor rapid**.

Setări de optimizare

Puteți verifica automat starea globală a televizorului și puteți vizualiza și modifica valorile setărilor recomandate.

Verificare elemente

Selectați elementul problematic și puteți contribui la rezolvarea problemei.

- **Autodiagnoza setărilor TV** : Selectaţi elementul care se potriveşte cu simptomul pentru a găsi instrucţiuni care vă pot ajuta să soluţionaţi problema.
- **Verificaţi starea televizorului** : Puteţi verifica starea curentă a televizorului dvs. pentru elementul selectat.

LG Control de la distanţă

Puteți primi ajutor pentru depanarea problemelor prin intermediul telecomenzii.

- S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.

- Atunci când nu există conținut asociat în **Ajutor rapid**, consultați **Depanare** în **Manual de utilizare**.
- Dacă încă nu rezolvați problema, contactați Centrul nostru de Servicii Clienți.

Depanarea problemelor de alimentare/cu telecomanda

Depanarea problemelor de alimentare/cu telecomanda

Dacă întâlniţi oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificaţi următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

Nu pot deschide televizorul.

- Asiguraţi-vă că fişa de alimentare a televizorului este conectată corect la priză.

- Dacă utilizaţi o priză multiplă, verificaţi dacă aceasta funcţionează corect. Pentru a verifica dacă o priză multiplă funcţionează corect, introduceţi conectorul televizorului direct într-o priză de perete şi observaţi cum funcţionează.
- Încercaţi să îl deschideţi folosind butonul de pe televizorul dvs.

Alimentarea cu energie este pornită, dar ecranul se aprinde mai târziu.

- Aceasta pentru că există un proces de eliminare a zgomotului, pentru a îndepărta eventualul zgomot de imagine ce poate apărea în timpul pornirii. Aceasta nu înseamnă că produsul este defect.

Indicatorul Telecomenzii Magic nu apare pe ecran.

- Mențineți telecomanda îndreptată spre televizor și apăsați lung pe butonul **GUIDE** până la apariția instrucțiunilor. Înregistrarea telecomenzii înregistrate anterior este anulată, iar aceasta va fi înregistrată din nou.
- Înlocuiţi bateriile atunci când vi se solicită acest lucru pe ecranul televizorului dvs. (Utilizaţi baterii alcaline.)
- Dacă ⚙ → ⋮ → **Accesibilitate** → **Indicaţii audio** este setată ca **Pornit**, cursorul telecomenzii magice nu apare. Setaţi **Indicaţii audio** la **Oprit**. (S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.)

Nu pot porni televizorul cu telecomanda.

- Asiguraţi-vă că fişa de alimentare a televizorului este conectată corect la priză.
- Înlocuiţi bateriile telecomenzii. (Utilizaţi baterii alcaline.)
- Verificați dacă există obstacole care blochează semnalul din fața receptorului telecomenzii televizorului. Dacă există un obstacol, precum un soundbar, în fața receptorului din partea inferioară a televizorului, este posibil ca recunoașterea în infraroșu să nu funcționeze corespunzător.

Alimentarea electrică este oprită pe neașteptate.

- Verificați dacă este setat **Temporizator oprire**, **Oprire automată când nu există semnal** sau **Oprire automată când nu este folosit**.
- Televizorul poate fi închis automat dacă nu apăsați pe niciun buton timp de 4 ore chiar după ce televizorul este pornit la ora setată prin **Memento** sau **Temporizator pornire**.
- Există de asemenea o șansă ca circuitul de protecție intern să se fi activat deoarece temperatura internă a produsului a crescut neobișnuit sau excesiv de mult.

Depanarea problemelor cu ecranul

Depanarea problemelor cu ecranul

Dacă întâlniţi oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificaţi următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

Mai întâi, efectuaţi un → ⋮ → **Suport** → **Setări suplimentare** → **Testare imagine** pentru a verifica anomaliile televizorului.
Dacă utilizaţi un set-top box, opriţi-l iar apoi porniţi-l din nou.
Asiguraţi-vă că set-top box-ul este conectat corect la televizorul dvs.

Pe ecran se afişează o informare a faptului că nu există semnal.

- Verificaţi cablul coaxial sau cablul conectat la dispozitivul extern pentru a vedea dacă este introdus corect în televizor.
- Accesaţi pentru a alege intrarea conectată.
- Verificaţi dacă dispozitivul dvs. extern, precum set-top box-ul sau player-ul Blu-ray, este deschis.

Nu pot vedea unele programe.

- Porniţi → ⋮ → **Canale** → **Programare canale TV** (**Reglarea şi setările programelor**) → **Acord Auto**.
- Dacă utilizaţi un set-top box, consultaţi furnizorul acestuia.

Ecranul tremură după apariţia temporară a liniilor verticale/orizontale şi a modelului tip reţea.

- Conectaţi telefoanele wireless, uscătoarele de păr, frezele electrice etc. la o priză de perete diferită. Problema poate fi cauzată de dispozitivele electronice de înaltă frecvenţă, cum ar fi un alt televizor sau sursele electromagnetice puternice din apropiere.

Fiecare canal are altă calitate a imaginii.

- În funcţie de tipul de videoclipuri furnizate de furnizori, canalele pot avea calităţi diferite a imaginii.
- Dacă utilizaţi un set-top box, consultaţi furnizorul acestuia.

- Rulaţi mai întâi **Testare imagine**. Dacă este normal, poate exista o problemă cu semnalul de difuzare.

Există o diferenţă de calitate a imaginii în comparație cu cea văzută în magazin.

- În funcţie de tipul de videoclip furnizat de furnizori, poate exista o diferenţă de calitate a imaginii în comparație cu cea afişată în magazin.
- Rulaţi mai întâi **Testare imagine**. Dacă este normal, poate exista o problemă cu semnalul de difuzare.

Un program transmis digital se opreşte sau imaginea acestuia este fragmentată.

- Acest lucru se întâmplă dacă un semnal este slab sau recepţia este instabilă. Reglaţi direcţia antenei sau verificaţi conexiunea cablului.
- → → **Canale** → **Programare canale TV** (**Reglarea şi setările programelor**) → **Reglare manuală**
  Dacă puterea semnalului este prea slabă în **Reglare manuală**, contactaţi staţia de emisie sau biroul administrativ pentru a verifica semnalele.
- Dacă utilizaţi un set-top box, consultaţi furnizorul acestuia.

Când este utilizată intrarea HDMI, pe laturile superioară/inferioară/stânga/dreapta ale ecranului apar o linie solidă verticală sau culori estompate.

- → → **Imagine** → **Setări format imagine** → **Numai Scan**
  Setaţi **Numai Scan** pe **Oprit**.
  Numai Scan vă arată imaginea originală aşa cum este aceasta. Dacă semnalul este slab, este posibil ca laturile superioară/inferioară/stânga/dreapta ale ecranului să fie „cu purici”.

Nu văd nimic sau imaginea continuă să prezinte scintilaţii atunci când încerc să conectez cablul HDMI.

- Verificaţi cablul dvs. HDMI® pentru a vedea dacă respectă specificaţiile. Este posibil să apară scintilaţii sau un ecran gol în cazul în care cablul HDMI® este defect (îndoit, rupt).
- Verificaţi cablul coaxial pentru a vedea dacă s-a conectat corect la port. Un contact incorect sau slăbit poate cauza probleme de afişare pe ecran.
- Dacă utilizaţi un set-top box UHD, reglaţi → → **Imagine** → **Setări suplimentare** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**.

Ecranul este prea estompat sau întunecat.

- → → **Imagine** → **Setări mod imagine** → **Mod imagine**
  Comutaţi **Mod imagine** la modul de imagine dorit de dvs. (**Standard**, **Intens** etc.)
  Acest lucru se aplică numai pentru modul de intrare curent.
- → → **Imagine** → **Setări mod imagine** → **Opţiuni imagine** → **Protecţie Motion Eye**
  Comutaţi **Protecţie Motion Eye** la **Oprit**. Acest lucru se aplică numai pentru modul de intrare curent.
- → → **Imagine** → **Economisire energie**
  Comutaţi **Economisire energie** la **Oprit** sau la **Minim**.
- → → **Imagine** → **Setări suplimentare** → **Mod confort vizual**
  Comutaţi **Mod confort vizual** la **Oprit**.

Ecranul este alb-negru sau are culori anormale.

- Verificaţi modul de intrare sau conexiunea cablului.
- Accesaţi pentru a alege intrarea conectată.
- Este posibil să vedeţi un ecran alb-negru dacă v-aţi conectat la **COMPONENT IN** dar aţi selectat **AV**.
  Accesaţi şi alegeţi **Component**.
- Atunci când vă conectaţi la **AV IN** sau **COMPONENT IN**, asiguraţi-vă că fiecare cablu este compatibil cu conexiunea de culoare corespunzătoare. Pentru cablurile componentelor, asiguraţi-vă că s-a efectuat corect conectarea cablului video (roşu) şi audio (roşu).
- Porturile **AV IN**/**COMPONENT IN** sunt disponibile numai la anumite modele.

Conținutul video ULTRA HD nu este afișat.

- Cu anumite cabluri HDMI, semnalele pot să nu fie recepționate.
- Modificați setările dispozitivului conectat în funcție de semnalul compatibil.

Depanarea problemelor de sunet

Depanarea problemelor de sunet

Dacă întâlniţi oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificaţi

următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

Mai întâi, efectuaţi un → → **Suport** → **Setări suplimentare** → **Test sunet** pentru a verifica anomaliile televizorului.
Dacă utilizaţi un set-top box, opriţi-l iar apoi porniţi-l din nou.
Asiguraţi-vă că set-top box-ul este conectat corect la televizorul dvs.

Ecranul este în regulă, dar televizorul nu redă sunetul.

- Încercaţi un alt program.
- Dacă utilizaţi un set-top box, nu se va auzi niciun sunet dacă aţi setat volumul set-top box-ului sau al televizorului dvs. la 0 sau dacă aţi activat Dezactivare sunet. Reglaţi volumul la un nivel corespunzător.
- → → **Sunet** → **Ieşire audio**
  Setați **Ieşire audio** ca **Optic + Difuzor TV intern** sau **Difuzor TV intern**, apoi verificați din nou. Dacă puteți auzi sunetul fără probleme, verificați conexiunea la difuzoarele externe, cum ar fi bara de sunet și setările difuzoarelor externe.

Nu se aude niciun sunet de la unul din difuzoare.

- → → **Sunet** → **Setări mod sunet** → **Echilibru**
  Reglaţi balansul după cum este necesar cu ajutorul butonului Navigation în **Echilibru**.
- Când vă conectaţi la **AV IN**/**COMPONENT IN**, verificaţi cablurile audio stânga/dreapta (alb/roşu) pentru a vedea dacă acestea sunt conectate corect, (Porturile **AV IN**/**COMPONENT IN** sunt disponibile numai la anumite modele.)

Sunetul televizorului nu este sincronizat cu imaginea sau, uneori, sunetul se întrerupe.

- Dacă acest lucru se întâmplă doar pe unele programe, cauza poate fi semnalul de transmisie al companiei de emisie. Solicitaţi diagnosticarea problemei la furnizorul de servicii de emisie (pe fir/cablu).
- Dacă toate canalele sunt nesincronizate, accesaţi → → **Sunet** → **Setări suplimentare** → **Reglare AV Sync** şi reglaţi sincronizarea.
- Dacă utilizaţi un set-top box, consultaţi furnizorul acestuia.

Volumul se modifică când schimb programul.

- Volumul transmisiei de la diferite staţii de emisie poate diferi.
- → → **Sunet** → **Setări suplimentare** → **Modul volum** → **Volum auto**

Setaţi **Volum auto** pe **Pornit**.

- Dacă utilizaţi un set-top box, consultaţi furnizorul acestuia.

Sunetul nu funcţionează sau pe unele programe este redată doar muzica de fundal. (Programe produse pentru export de către companiile de emisie)

- **Rotiță (OK)** →
  Setaţi limba preferată în **Limba audio**.

Depanarea problemelor de conectare a PC-ului

Depanarea problemelor de conectare a PC-ului

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul al telecomenzii dvs. Selectați → **Editare** din colțul dreapta sus al **Panou de control Locuinţă**. În modul Editare, setaţi pictograma terminalului HDMI conectat la PC la **PC** pentru a aplica setările video şi de raport de aspect care sunt aliniate cu PC-ul.
Pentru a conecta un dispozitiv diferit la acelaşi terminal de intrare, trebuie să setaţi pictograma din nou deoarece setările pictogramei Editare nu vor fi restaurate automat.

Dacă întâlniţi oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificaţi următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

Ecranul rămâne gol după ce televizorul este conectat la un PC.

- Verificaţi dacă PC-ul este conectat corect la televizor.
- Opriţi şi reporniţi televizorul utilizând telecomanda.
- Reporniţi PC-ul cu televizorul pornit.
- Asigurați-vă că rezoluția de ieșire setată pe PC este setată la rezoluția televizorului compatibilă cu HDMI-PC.
- Pentru a utiliza monitoare duale, verificaţi dacă PC-ul sau laptopul acceptă modul pentru monitoare duale.
- Reconectaţi cablul HDMI.
- Dacă aţi conectat portul de ieşire RGB al calculatorului dvs. la **HDMI IN** de pe televizorul dvs., aveţi nevoie de un RGB pentru genul HDMI.

Nu veţi vedea nimic pe ecran dacă utilizaţi un HDMI pentru genul RGB.

Ecranul nu este afișat complet, dar este disproporționat în momentul conectării la un PC.

- Setaţi rezoluţia PC la una acceptată de televizor. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi **Luarea la cunoștință a informațiilor legate de licență** → **Rezoluţie acceptată : HDMI-PC**, în **Manual de utilizare**.
- Setaţi numele dispozitivului HDMI conectat la numele PC-ului.
  Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul al telecomenzii dvs. Selectați → **Editare** din colțul dreapta sus. Modificați pictograma portului HDMI conectat la **Intrări** la PC și selectați **Salvare**.

Sunetul nu este redat atunci când PC-ul este conectat cu un cablu HDMI.

- Accesați panoul de comandă → Sunet → Redare→ LGTV pentru a seta dispozitivul implicit din setările PC-ului.
- Întrebaţi producătorul dacă placa video dvs. video acceptă ieşirea audio HDMI.

Depanarea problemelor de redare a filmelor

Depanarea problemelor de redare a filmelor

Dacă întâlniţi oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificaţi următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.
Pentru mai multe informații despre fișierele compatibile, consultați Fişiere video acceptate din **Conectarea dispozitivelor externe** → **Vizualizarea de fotografii şi clipuri video** în **Manual de utilizare**.

Nu pot găsi un fişier în **Fotografii & Video**.

- Verificaţi dacă fişierele salvate pe dispozitivul de stocare USB pot fi citite de către un PC.
- Selectați pentru a vedea dacă **Filtru** este setat la **Fotografii & Video**.

Văd un mesaj care spune că fişierul nu este acceptat.

- Verificaţi ca fişierul să fie redat fără probleme pe playerul video de pe un PC. (Verificaţi să nu fie corupt fişierul)
- Verificaţi ca extensia fişierului să fie acceptată.
- Verificaţi să fie acceptată rezoluţia.
- Verificaţi dacă este acceptat codecul video.
- Verificaţi dacă este acceptată frecvenţa cadrelor.

Primesc un mesaj care spune „Această funcţie audio nu este acceptată” sau imaginea este redată normal, însă nu şi sunetul.

- Verificaţi ca fişierul să fie redat fără probleme pe playerul video de pe un PC. (Verificaţi să nu fie corupt fişierul)
- Verificaţi ca extensia fişierului să fie acceptată.
- Verificaţi dacă este acceptat codecul audio.
- Verificaţi dacă este acceptată rata de transfer.
- Verificaţi dacă este acceptată frecvenţa de eşantionare.
- Verificaţi că este acceptat numărul de canale audio.

Nu pot vedea subtitrările.

- Verificaţi ca fişierul să fie redat fără probleme pe playerul video de pe un PC. (Verificaţi să nu fie corupt fişierul)
- Verificaţi dacă fişierul video şi cel de subtitrare au acelaşi nume.
- Verificaţi şi ca fişierele video şi de subtitrare să se afle în acelaşi folder.
- Verificaţi dacă este acceptat formatul fişierului de subtitrare.
- Verificaţi să fie acceptată limba.
  (Puteţi verifica limba fişierului de subtitrare prin deschiderea acestuia în Notepad.)
- Când codificarea subtitrărilor nu este setată corect, este posibil ca subtitrările să nu fie afişate corect.
  Selectaţi → din panoul de control din partea de jos a ecranului de redare video şi modificaţi valoarea **Cod pagină**.
- Dacă redaţi un fişier video stocat pe un alt dispozitiv utilizând caracteristica de partajare de conţinut, este posibil ca, în funcţie de programul utilizat, subtitrările să nu fie disponibile.
- Subtitrările nu sunt acceptate dacă redaţi video printr-o unitate NAS. Consultaţi-vă cu producătorul dvs. NAS.

Dispozitivul meu de stocare USB nu este recunoscut atunci când este conectat.

- Verificaţi dacă este un dispozitiv de stocare USB acceptat de televizor.
  Pentru informaţii suplimentare, consultaţi **Conectarea dispozitivelor externe** → **Conectarea USB**, în **Manual de utilizare**.

Depanarea problemelor de conectare la rețea

Depanarea problemelor de conectare la rețea

Dacă întâlniţi oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificaţi următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

Puteţi verifica starea conexiunii de reţea conform indicaţiilor de mai jos.

- → ⋮ → **Conexiune** → **Setări Conexiune la reţea** → **Conexiune cu fir (Ethernet)**
- → ⋮ → **Conexiune** → **Setări Conexiune la reţea** → **Conexiune Wi-Fi** → **Setări Wi-Fi avansate**



Când X apare lângă televizor

- Verificaţi televizorul sau punctul de acces (router).
- Verificaţi starea conexiunii televizorului, punctului de acces (router) şi a modemului cablului.
- Deconectaţi şi conectaţi în următoarea ordine;
  1. Opriţi şi porniţi din nou modemul dvs. cu cablu şi aşteptaţi ca dispozitivul să se reseteze.
  2. Opriţi şi porniţi din nou modemul dvs. wireless şi aşteptaţi ca dispozitivul să se reseteze.
  3. Opriți și porniți televizorul.
- Dacă doriți să stabiliți o conexiune LAN prin cablu, verificați dacă se poate obține o adresă IP de la router în mod corespunzător. Dacă vă configurați rețeaua manual, verificați dacă toate setările sunt corecte.
- Dacă doriți să stabiliți o conexiune wireless, verificați și punctele următoare.
  ① Setați SSID al router-ului (numele rețelei) sau canalul wireless.
  ② Setați codul de securitate al router-ului.
  Dacă nu puteți finaliza această setare, consultați manualul de utilizare al routerului și instrucțiunile transmise de furnizorul de internet. Dacă în continuare nu vă puteți stabili

configurația, contactați producătorul router-ului dvs. sau furnizorul local de servicii de internet.

- Dacă utilizaţi un IP static, introduceţi IP-ul direct.



Când X apare lângă Gateway

- Verificaţi punctul de acces (router) sau consultaţi furnizorul dvs. pentru servicii de internet.
- Deconectați routerul/modemul prin cablu de la priza de perete, așteptați 10 secunde și reconectați-l.
- Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router) sau modemul cablului.
- Verificaţi site-ul web al producătorului punctului de acces (router) pentru a vă asigura că routerul dvs. are cea mai recentă versiune instalată.
- Dacă nu puteți finaliza această setare, consultați manualul de utilizare al routerului și instrucțiunile transmise de furnizorul de internet. Dacă în continuare nu vă puteți stabili configurația, contactați producătorul router-ului dvs. sau furnizorul local de servicii de internet.



Când X apare lângă DNS

- Verificaţi punctul de acces (router) sau consultaţi furnizorul dvs. pentru servicii de internet.
- Deconectați routerul/modemul prin cablu de la priza de perete, așteptați 10 secunde și reconectați-l.
- Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router) sau modemul cablului.
- Verificaţi ca adresa MAC a televizorului/punctului de acces (router) să fie înregistrată la furnizorul dvs. de servicii de internet. (Adresa MAC afişată pe panoul ferestrei cu starea reţelei trebuie să fie înregistrată la furnizorul de servicii de internet.)
- Dacă nu puteți finaliza această setare, consultați manualul de utilizare al routerului și instrucțiunile transmise de furnizorul de internet. Dacă în continuare nu vă puteți stabili configurația, contactați producătorul router-ului dvs. sau furnizorul local de servicii de internet.

Depanarea problemelor cu contul LG

Depanarea problemelor cu contul LG

M-am înregistrat pentru a deveni membru pe televizor. Trebuie să mă înregistrez din nou pe site-ul web (www.lgappstv.com)?

- Puteți utiliza site-ul web cu informațiile de membri pe care le-ați utilizat când v-ați înregistrat pe televizor.
  Puteți utiliza site-ul web înregistrându-vă pe site-ul web cu ID-ul și parola pe care le-ați utilizat când v-ați înregistrat pe televizor, introducând informații suplimentare și finalizând procesul de verificare a e-mailului.

Mi-am uitat parola. Ce pot să fac?

- Pe ecranul de autentificare al televizorului dvs., selectați butonul **AŢI UITAT PAROLA?** pentru a accesa pagina de căutare parolă. Introduceți adresa de e-mail pe pagina de căutare parolă și vă vom trimite un link de resetare a parolei dvs.
- Puteți reseta, de asemenea, parola în contul dvs. LG → Resetare parolă pe site-ul web (www.lgappstv.com).

- În unele ţări, accesul la site-ul web (www.lgappstv.com) poate fi restricţionat.

Depanarea problemelor cu conținuturi

Depanarea problemelor cu conținuturi

Dacă întâlniţi oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificaţi următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

Nu pot vizualiza niciun fel de conţinut în Pagina de start.

- Este posibil să nu puteţi vizualiza conţinutul dacă setarea pentru ţară a fost modificată. Schimbaţi la ţara de unde veţi utiliza serviciul → ⋮ → **General** → **Locaţie** → **Ţara pentru serviciile LG**.
  (S-ar putea ca unele modele să nu fie acceptate.)
- Dacă nu puteţi vedea anumite aplicaţii, acest lucru poate fi din cauză că le-aţi şters. Reinstalaţi aplicaţia corespunzătoare.
- Dacă aplicaţia este ştearsă, puteţi descărca aplicaţia de pe **LG Content Store** şi o puteţi

reinstala. Accesaţi → **LG Content Store** pentru a găsi şi instala aplicaţia pe care o doriţi.

- Tipul de conţinut acceptat diferă în funcţie de ţară.
- Ofertele de conţinut pot fi modificate sau întrerupte de către furnizorul de servicii.

Depanarea problemelor cu browserul de internet

Depanarea problemelor cu browserul de internet

Dacă întâlniţi oricare dintre problemele de mai jos în timpul utilizării produsului, verificaţi următoarele: este posibil să nu existe nimic în neregulă cu produsul.

Unele secţiuni ale unui anumit site web nu sunt vizibile atunci când folosesc internetul.

- **Navigator Web** acceptă numai media HTML5, nu şi Flash Plug-in.
- **Navigator Web** nu acceptă instalarea de plug-inuri.
- La **Navigator Web**, este posibil ca unele formate de fişiere media să nu poată fi redate, cu excepţia:
  : JPEG/PNG/GIF
- Nu puteţi salva ataşamentele sau imaginile.
- Dacă funcția **Utilizaţi Blocare reclame** este activată, zona de pe site-ul web care pare a prezenta o reclamă va fi afișată fără conținut. Dacă o parte din conținutul de pe site-ul web este ascuns și invizibil, încercați să setați → **Setări** → **Utilizaţi Blocare reclame** la **Oprit** în **Navigator Web**. **Reclamă sponsorizată** de pe noua pagină tip filă va fi afișat chiar dacă setați funcția **Utilizaţi Blocare reclame** la **Oprit**.

Browserul de internet se opreşte automat când accesez un site web.

- Browserul de internet poate fi forţat să se oprească dacă memoria disponibilă nu este suficientă pentru a găzdui informaţiile de imagine pentru un site web.

Atunci când vizionaţi un videoclip în **Navigator Web**, videoclipul se opreşte în mod forţat.

- Aţi putea remedia această problemă dacă setaţi → **Setări** → **Redare în flux adaptativă folosind JavaScript** la **Oprit** în **Navigator Web**. Setarea nu se aplică pentru filele care erau deschise înainte de modificare şi se aplică numai pentru filele deschise după modificare.

Luarea la cunoștință a informațiilor legate de licență

Rezoluţie acceptată : HDMI-DTV

Mod compatibil HDMI-DTV

Rezoluţie	Frecvenţă orizontală (kHz)	Frecvenţă verticală (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60

1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
3840 × 2160p	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25

	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160p [1) 2)]	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160p	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p [1) 2)]	225	100

269,73	119,88
270	120

1) Acceptat când **HDMI ULTRA HD Deep Colour** este setat la **Pornit**.
2) Sunt compatibile doar porturile de intrare HDMI sigure.

Rezoluţie acceptată : HDMI-PC

Mod compatibil HDMI-PC

Rezoluţie	Frecvenţă orizontală (kHz)	Frecvenţă verticală (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768[4)]	47,71	60,01
1280 × 1024 (Numai modele ULTRA HD, 8K)	63,98	60,02

1920 × 1080 (Numai modele Full HD, ULTRA HD, 8K)	67,5	60
1920 × 1080 (Numai modele ULTRA HD, 8K)	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1440[1)] (Numai modele ULTRA HD 50/60 Hz)	88,78	59,95
2560 × 1440[1) 2)] (Numai modele ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	182,99	119,99
3840 × 2160 (Numai modele ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160[1) 2)] (Numai modele ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	225	100
	269,73	119,88

	270	120
4096 × 2160 (Numai modele ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160 [1) 2)] (Numai modele ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320 [3)] (Numai modele 8K)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30

220	50
263,74	59,94
264	60

1) (Numai modele ULTRA HD) Acceptat când **HDMI ULTRA HD Deep Colour** este setat la **Pornit**.
2) (Numai modele 8K) Acceptat când **HDMI ULTRA HD Deep Colour** este setat la **4K**.
3) (Numai modele 8K) Acceptat când **HDMI ULTRA HD Deep Colour** este setat la **8K**.
4) **HDMI ULTRA HD Deep Colour** este setat la **Oprit**.

- Portul PC HDMI acceptat diferă în funcţie de model. Consultaţi manualul furnizat împreună cu produsul.

Rezoluţie acceptată : component

Mod compatibil Component

Rezoluţie	Frecvenţă orizontală (kHz)	Frecvenţă verticală (Hz)
720 × 480i	15,73	59,94
	15,75	60
720 × 576i	15,62	50
720 × 480p	31,47	59,94
	31,5	60

720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	44,96	59,94
	45	60
	37,5	50
1920 × 1080i	28,12	50
	33,72	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60

Informații despre conectarea componentelor

Porturi Component pe televizor	Y	P_B	P_R

Porturi de ieşire video pe playerul DVD	Y	P_B	P_R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr

	Y	Pb	Pr

Semnal	Component
480i/576i	O
480p/576p	O
720p/1080i	O
1080p	O

Informaţii referitoare la licenţă

Informaţii referitoare la licenţă

Este posibil ca licenţele acceptate să difere în funcţie de model.

Dolby

Fabricat sub licenţă de la Dolby Laboratories. Simbolurile Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos, şi double-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

HDMI

Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite şi în alte ţări.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset



HEVC



Etc.

Informaţii transmisie HEVC

- Este posibil ca materialele transmise prin utilizarea codecului HEVC să nu fie acceptate, în funcţie de ţară.

LG TV Content Policy

LG TV Content Policy

Politica privind conţinutul se poate schimba în conformitate cu politica privind furnizarea serviciilor. Pentru cele mai recente informaţii, vă rugăm să consultaţi pagina web http://www.lg.com/tv-contents-policy.

Home

- Apps on launcher bar are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. The arrangement can be customized as the way user wants.
- Once cursor is focused on a certain app, recommended content list of the service appears above the launcher. Since the recommendation logic related the app is made by each content provider, LG neither knows the detailed logic nor has control of it.

Channel List

- The order of display in the channel list of Live Menu is displayed according to the broadcasting standard without any arbitrarily modified or changed part by LG Electronics.

Search and Recommendation

- Content search results are provided based on an algorithm that optimizes to the user's intention and finds the most accurate matching information. (Remote control, voice search, etc.)
- LG provides a few more derivative recommended content list with content information such as genre, cast, director, etc. based on most watched by all Smart TV users by country and recently released content list in last 30 days.
- Recommended content list is updated every day.

Live Menu

- Recommendations on the Live Menu Recommended page are provided 'you may like' category and 'popular programs' category.
- you may like' category based on viewing history recommends programs that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user watched before.
- popular programs' category recommends the programs that all LG Smart TV users per country watch the most at that time in order of viewing ratings. Information for viewing history and ratings is collected only by agreed users.

LG Content Store

- At the entry page of LG Content Store, LG provides three kinds of app category.
  - ‘Newly updated apps’ is composed of newly launched and recently updated apps. The list is updated every day.
  - Most Popular apps' is composed of most downloaded and best rated apps in 30 days by LG Smart TV users by country. Apps on launcher and Premium area are not included in this list. The order is randomly changed within Top 50 for each entry. Top 50 app list is also updated every day.
  - Apps on Premium area are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. No. of apps may vary from 7 to 20 by each year's platform and the arrangement cannot be customized.
- At the All Apps page, apps are arranged by alphabetical order in each category. (except Newly updated and Most popular)

Magic Link

- Recommendations on the Magic Link page recommends content such as YouTube, channels and additional information that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user is watching currently.