Uporabniški priročnik

Pred uporabo monitorja natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.

www.lg.com

Kazalo

Začetek uporabe LG webOS TV

Domača vadnica 5
Upravljaj začetni zaslon 7
Priprava televizije v živo 9
Vzpostavljanje povezave z omrežjem 10
Upravljanje računa LG 12
O Uporabniški priročnik 13

Upravljanje televizorja

Seznanjanje daljinskega upravljalnika Magic 14
Uporaba daljinskega upravljalnika Magic 15
Uporaba funkcij televizorja z govornimi ukazi 19
Pretvarjanje govora v besedilo 20
Za ogled več funkcij daljinskega upravljalnika 23
Uporaba univerzalnega daljinskega upravljalnika 24
Zagon aplikacij prek HITRI DOSTOP 25
Vzpostavljanje povezave s SIMPLINK (HDMI-CEC) 26
Bližnjice do možnosti Dostopnost 28
Priključitev vhodne naprave na USB 28

Televizija v živo

Kar najboljši izkoristek Meni v živo 29
Ogled Vodič 30
Preverjanje informacij o programu 31
Uporaba funkcije Scheduler 32
Ogled internetnega kanala (LG Channels) 34
TELETEKST 34
Informacije CI 36
HbbTV 37

Uživanje v trgovini LG Content Store

Brskanje po trgovini LG Content Store 38
Priporočila za vsebino 40
Iskanje vsebine 41

Priključitev zunanjih naprav

Uporaba Domača nadzorna plošča 42

Priključitev Domače naprave IoT . . . 43
Priključitev pametnih naprav . . . 45
Ogled zaslona pametne naprave na televizorju . . . 46
Predvajanje zvoka iz pametne naprave prek zvočnikov televizorja . . . 47
Priklop pomnilniških naprav USB . . . 48
Gledanje fotografij in videoposnetkov . . . 49
Poslušanje glasbe . . . 55
Deljenje vsebine računalnika . . . 58
Ogled računalniškega zaslona na televizorju . . . 60

Kar najboljši izkoristek pametnega televizorja

Uporaba Skupna raba med prostori . . . 61
Kar najboljši izkoristek Galerija z umetninami . . . 63
Brskanje po internetu na televizorju . . . 63
Uporaba funkcije Športno opozorilo . . . 67

Nastavitve

Hitre nastavitve . . . 67
Slika . . . 68
Zvok . . . 80
Kanali . . . 88
Povezava . . . 95
Splošno . . . 99
Dostopnost . . . 110
Podpora . . . 113

Odpravljanje težav

Izvršite pregled s Hitra pomoč . . . 115
Odpravljanje težav z napajanjem/daljinskim upravljalnikom . . . 116
Odpravljanje težav z zaslonom . . . 118
Odpravljanje težav z zvokom . . . 120
Odpravljanje težav s priključitvijo računalnika . . . 122
Odpravljanje težav s predvajanjem filma . . . 123
Odpravljanje težav z omrežno povezavo . . . 124
Odpravljanje težav z računom LG . . . 126
Odpravljanje težav z vsebino . . . 127
Odpravljanje težav z internetnim brskalnikom . . . 127

Zavedanje o informacijah

Podprta ločljivost : HDMI-DTV . . . 129

Podprta ločljivost : HDMI-PC 132
Podprta ločljivost : komponenta 135
Informacije o licencah 137
ltd. 138
LG TV Content Policy 138

Začetek uporabe LG webOS TV

Domača vadnica

Uporaba funkcije osnovnega zaslona LG webOS TV

Osnovni zaslon odprete s pritiskom gumba ⌂ na daljinskem upravljalniku.
Zavrtite gumb **kolesce (OK)** na Daljinski upravljalnik Magic Remote, da se pomaknete po meniju. Odprete lahko aplikacije in vsebino ali uporabite različne funkcije pametnega televizorja.

- Standarden daljinski upravljalnik vam omogoča pomikanje po meniju z gumbom ▼/▲.



❶ Zaženite **Vodič**.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **Ogled Vodič** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

❷ Zaženite **Išči**.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Uživanje v trgovini LG Content Store** → **Iskanje vsebine** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

❸ Zaženite **Hitre nastavitve**.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Nastavitve** → **Hitre nastavitve** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

❹ Zaženite **Obvestila**.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Nastavitve** → **Podpora** → **Obvestila** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

❺ Vrne se na nazadnje uporabljen TV ali zunanji vhod.

❻ Dobite lahko priporočila različnih kanalov in programov.


- Za uporabo funkcije priporočil morate vzpostaviti povezavo z omrežjem.

❼ Aplikacije, ki so nameščene v televizorju, lahko zaženete, premaknete in izbrišete.

- **Seznam aplikacij** in **Priljubljena vsebina od** ○○ sta ob vsakem vklopu televizorja samodejno prikazana na zaslonu. Če ne želite, da se prikaže začetni zaslon, nastavite **Samodejni zagon začetne strani** v ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Nastavitve začetne strani** na **Izklop**.
- Razpoložljivost in dostop do vsebin in storitev na napravi LGE je kadarkoli in brez predhodnega obvestila predmet spremembe.
- Razpoložljive funkcije se razlikujejo glede na regijo ali storitev.

Uporaba trgovine Osnovni menu

Možnost ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Nastavitve začetne strani** → **Domači slog** nastavite na **Osnovni menu**.
Pritisnite gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku. Na istem zaslonu lahko združite pogosto uporabljene aplikacije in kadar koli uporabite katero koli.

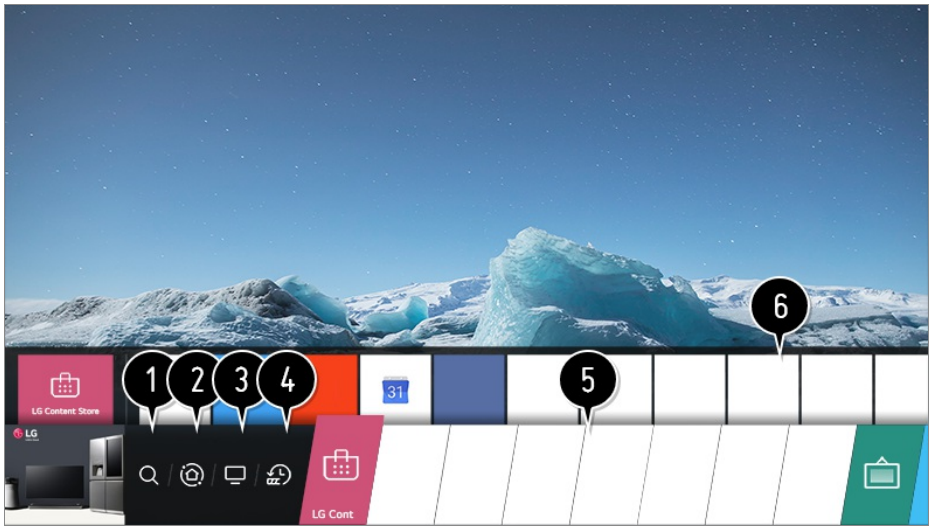

❶ Zaženite **Išči**.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Uživanje v trgovini LG Content Store** → **Iskanje vsebine** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

❷ Premaknite se na **Domača nadzorna plošča**.
Izberete ali nadzorujete lahko napravo (mobilna, zunanja naprava, Domače naprave IoT itd.), ki je povezana s televizorjem.
Za več informacij so oglejte **Priključitev zunanjih naprav** → **Uporaba Domača nadzorna plošča** v možnosti **Uporabniški priročnik**.

❸ Premaknite se na vhod televizorja, ki ste ga nedavno uporabljali.

❹ Premaknite se na nedavno uporabljeno aplikacijo.

Pridržite gumb na daljinskem upravljalniku ali se usmerite na **Nedavno**.
Nedavno uporabljene aplikacije lahko zaženete ali zaprete na podanem seznamu na področju Predogled na vrhu.

❺ Aplikacije, ki so nameščene v televizorju, lahko zaženete, premaknete in izbrišete.

❻ Usmerite se na vsako področje aplikacije. Na vrhu ponuja Predogled.
V Predogled lahko preverite ali zaženete funkcije vsake aplikacije in priporočeno vsebino brez vstopa v aplikacijo.

- Nekatere aplikacije morda ne ponujajo Predogled.


- Začetni zaslon se bo prikazal samodejno po vklopu TV-ja. Če ne želite, da se prikaže začetni zaslon, nastavite **Samodejni zagon začetne strani** v → → **Splošno** → **Nastavitve začetne strani** na **Izklop**.
- Razpoložljivost in dostop do vsebin in storitev na napravi LGE je kadarkoli in brez predhodnega obvestila predmet spremembe.

Upravljaj začetni zaslon

Upravljajte domačo stran LG webOS TV

Urejanje Nov menu

Spremenite lahko vrstni red aplikacij ali sezname vsebin, tako da pritisnete na gumb na daljinskem upravljalniku.
Zavrtite gumb **kolesce (OK)** na Daljinski upravljalnik Magic Remote, da se pomaknete po meniju. Način urejanja lahko vklopite tako, da pritisnete na dnu zaslona.

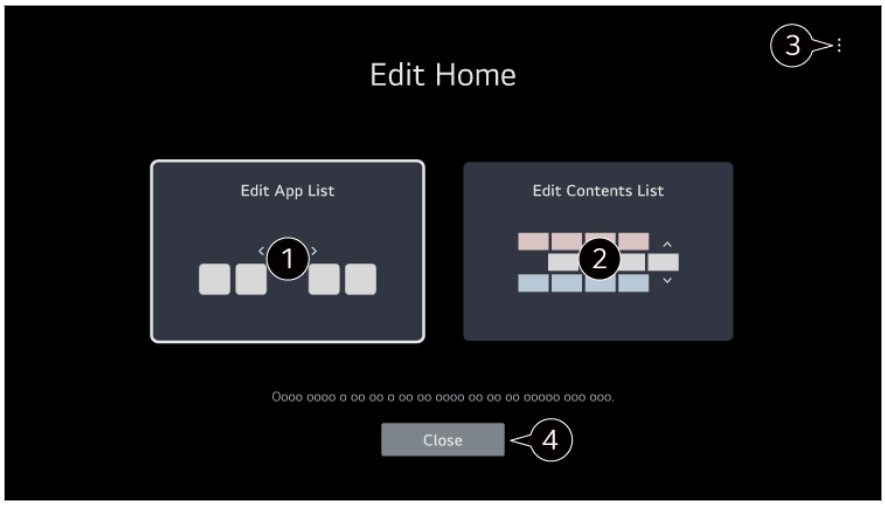

❶ Aktivira način **Uredi seznam aplikacij**.

- Potem ko izberete aplikacijo, ki jo želite urediti iz **Seznam aplikacij** na začetnem zaslonu, pritisnite in držite gumb **kolesce (OK)** na daljinskem upravljalniku ali pa pritisnite na gumb **Uredi seznam aplikacij**, ki se nahaja na spodnjem delu **Seznam aplikacij**, da aktivirate način **Uredi seznam aplikacij**.

❷ Aktivira način **Uredi seznam vsebine**.
Vrstni red seznama vsebin lahko neposredno urejate na začetnem zaslonu.

❸ **Ponastavitev vrstnega reda aplikacij** : Ponastavitev vrstnega reda elementov na seznamu aplikacij.
Nastavitve začetne strani : Med vklopom pojdite na zaslon, kjer lahko urejate nastavitve začetnega zaslona ali prikazovanje oglasov.
Uporabniški priročnik : Premaknite se v aplikacijo **Uporabniški priročnik**.

- Elementi, ki jih je mogoče nastaviti, se lahko razlikujejo glede na način urejeanja.

❹ Izklopi način urejanja.

Urejanje Osnovni menu

01 Možnost → ⋮ → **Splošno** → **Nastavitve začetne strani** → **Domači slog** nastavite na **Osnovni menu**.
Pritisnite gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku.


02 Izberite aplikacijo za urejanje in pridržite gumb **kolesce (OK)** na daljinskem upravljalniku.
Tako aktivirate način urejanja aplikacij.
Lahko pa izberete gumb za način urejanja v desnem kotu seznama začetne strani, da vnesete način urejanja aplikacije.

03 Za premik aplikacije na želeno mesto se pomaknite na to mesto in nato pritisnite gumb **kolesce (OK)**.
Za brisanje določene aplikacije izberite ikono ✕ nad njo.

- Preden zaprete način urejanja, lahko premaknete in izbrišete poljubno število aplikacij.
- Aplikacije lahko premikate tudi z gumboma ◀ in ▶ na daljinskem upravljalniku.

04 Po tem, ko je urejanje končano, pritisnite ✕ zgoraj desno za izhod iz načina urejanja aplikacije.

- Privzete aplikacije TV-ja ni mogoče urejati.

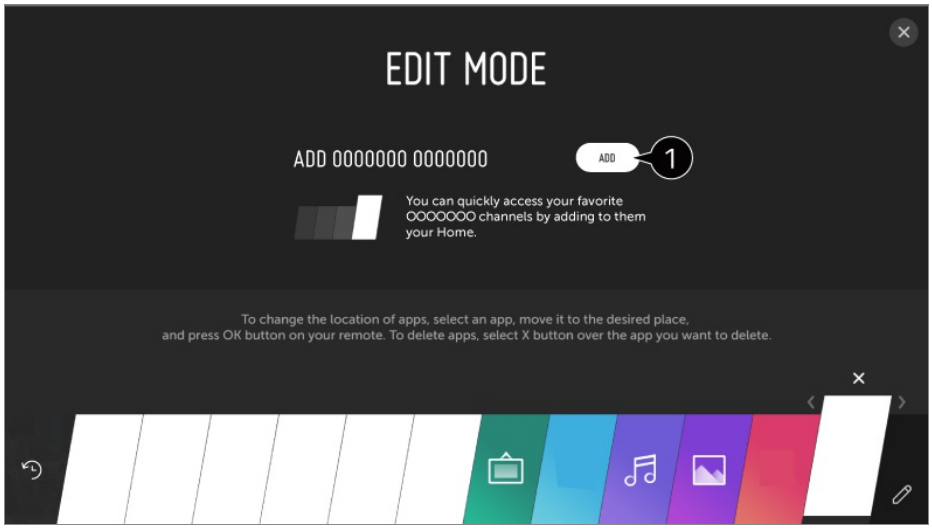


❶ Na seznam lahko dodate vaš najljubši kanal video storitev.

- Ta funkcija je na voljo le pri povezavi z omrežjem.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

Priprava televizije v živo

Gledanje televizijskih programov

01 Na televizor priključite oddajno anteno.
Namesto antene lahko priključite drugo opremo, ki lahko sprejema oddajane signale, na primer digitalni pretvornik.
Zažene se → ⋮ → **Povezava** → **Nastavitve povezave naprave** → **Nastavitve daljinskega upravljalnika**.

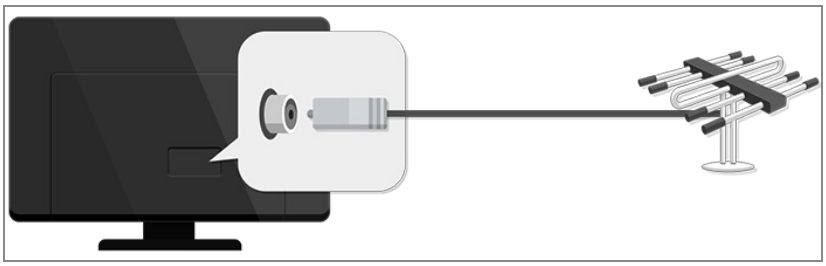

02 Zaženite → ⋮ → **Kanali** → **Nastavitev kanalov** (**Uglaševanje in nastavitev kanalov**) → **Samodejno iskanje**.
Poišče in doda samo kanale, na katerih oddajajo.


- Za odpravo težav s funkcijo si oglejte razdelek **Odpravljanje težav** v **Uporabniški priročnik**.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem

Vzpostavljanje povezave z omrežjem

Če konfigurirate omrežne nastavitve, lahko uporabljate različne storitve, kot so spletna vsebina in aplikacije.

Nastavitev žičnega omrežja

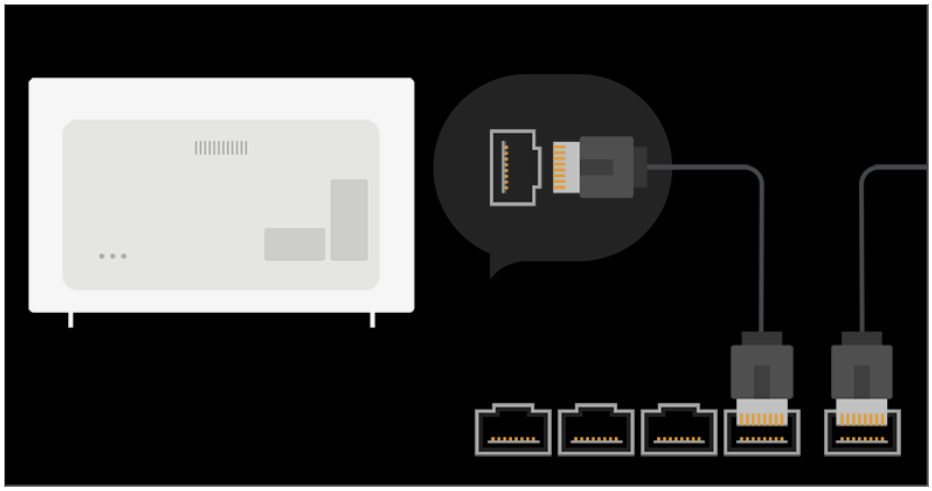

01 S kablom LAN povežite vrata LAN na televizorju in usmerjevalniku.
Usmerjevalnik predtem povežite z internetom.


- Če usmerjevalnik podpira DHCP, se televizor samodejno poveže v omrežje, ko televizor povežete v omrežje s kablom LAN.

Če povezava z omrežjem ni samodejno vzpostavljena

02 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

03 Izberite → **Povezava** → **Nastavitve omrežne povezave** → **Žična povezava (Ethernet)**.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Nastavitve** → **Povezava** → **Nastavitve omrežne povezave** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

Nastavitev brezžičnega omrežja

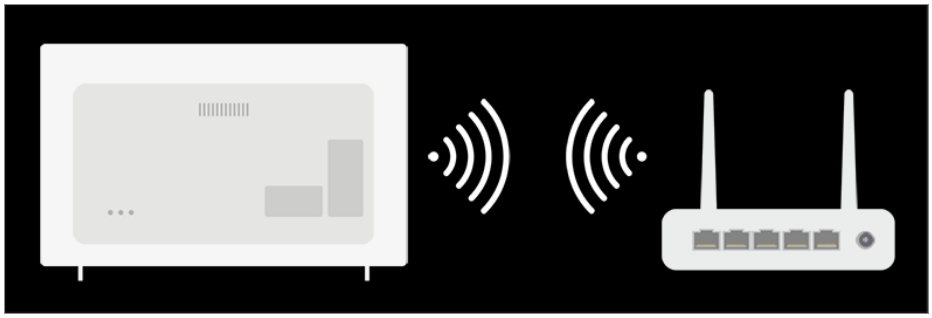

01 Vklopite usmerjevalnik, povezan z internetom.

02 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

03 Izberite → **Povezava** → **Nastavitve omrežne povezave** → **Povezava Wi-Fi**.

04 Ko se iskanje omrežij konča, se prikaže seznam omrežij, s katerimi lahko vzpostavite povezavo.

05 Izberite omrežje, s katerim želite vzpostaviti povezavo.
Če je brezžični usmerjevalnik LAN zaščiten z geslom, vnesite zanj nastavljeno geslo.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Nastavitve** → **Povezava** → **Nastavitve omrežne povezave** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

Opozorila glede nastavitve omrežja

- Uporabite standardni kabel LAN (kategorije 7 ali zmogljivejšega s priključkom RJ45 in vrata LAN 10 Base-T ali 100 Base TX).
- S ponastavitvijo modema boste morda lahko odpravili nekatere težave z omrežno povezavo. Težave odpravite tako, da modem IZKLOPITE, izključite, znova priključite in nato vklopite.
- LG Electronics ne odgovarja za težave z omrežno povezavo in težave, okvare in napake, ki jih povzroči omrežna povezava.
- Omrežna povezava morda ne bo delovala pravilno zaradi omrežnih nastavitev ali ponudnika internetnih storitev.
- Za storitve DSL potrebujete modem DSL, za kabelske storitve pa kabelskega. Ker je število omrežnih povezav lahko omejeno, omrežnih nastavitev televizorja morda ne boste mogli uporabiti (odvisno od pogodbe, sklenjene s ponudnikom internetnih storitev). (Če pogodba dovoljuje samo eno napravo na linijo, je mogoče uporabiti samo že povezani računalnik.)
- Brezžično okolje lahko motijo druge naprave, ki uporabljajo frekvenco 2,4 GHz (brezžični telefon, naprava Bluetooth ali mikrovalovna pečica). V redkih primerih lahko motnje nastanejo tudi pri uporabi 5 GHz frekvence.
- Brezžično okolje lahko upočasni storitev brezžičnega omrežja.
- Če ne izključite vseh lokalnih domačih omrežij, je lahko v nekaterih napravah preveč prometa.

- Za povezavo dostopne točke mora naprava dostopne točke podpirati brezžično povezavo, v napravi pa mora biti omogočena funkcija brezžične povezave. Za informacije o tem, ali dostopna točka podpira brezžično povezavo, se obrnite na ponudnika storitev.
- Preverite SSID in varnostne nastavitve dostopne točke. Oglejte si ustrezno dokumentacijo imena SSID in varnostnih nastavitev dostopne točke.
- Neveljavne nastavitve omrežnih naprav (žičnega ali brezžičnega delilnika in zvezdišča) lahko upočasnijo ali povzročijo nepravilno delovanje televizorja. Naprave namestite v skladu z ustreznimi navodili in omrežjem.
- Način povezave se lahko razlikuje glede na proizvajalca dostopne točke.
- Za odpravo težav s funkcijo si oglejte razdelek **Odpravljanje težav** v **Uporabniški priročnik**.

Upravljanje računa LG

Ustvarjanje računa LG

V možnosti **Upravljanje računa** lahko s svojim e-poštnim naslovom ustvarite nov račun LG.
Druga možnost je, da ustvarite in se vpišete v račun LG s pomočjo ID in gesla računa za zunanjo storitev.

01 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.
02 Izberite → **Splošno** → **Upravljanje računa** → **Prijava v račun LG**.
03 Izberite **Ustvari račun**. Preberite in sprejmite pogoje uporabe.
04 Vnesite ID in geslo. Vaš ID mora biti vaš e-poštni naslov.
05 Vnesite svoj rojstni datum.
06 Če izberete možnost **V redu**, boste na e-poštni naslov, ki ste ga vnesli, prejeli povezavo za potrditev. Potrditev z e-pošto zaključite v obdobju veljavnosti.
07 Če je preverjanje z e-pošto uspešno, je račun LG ustvarjen in vpišete se lahko s podatki za ta račun.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Če želite ustvariti račun, potrebujete internetno povezavo.
- Zahtevani podatki se lahko razlikujejo glede na državo.
- Dostop do storitve je lahko omejen, odvisno od vaše starosti.
- Za odpravo težav s funkcijo si oglejte razdelek **Odpravljanje težav** v **Uporabniški priročnik**.

Upravljanje računa LG

Podatke o računu LG lahko upravljate.

01 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

02 Za prijavo se pomaknite na → **Splošno** → **Upravljanje računa**.

Osebni podatki

Lahko si ogledate ali uredite podatke o računu, v katerega ste trenutno prijavljeni. Lahko spremenite geslo ali pritisnete **Uredi** za urejanje svojih osebnih podatkov.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

O Uporabniški priročnik

O Uporabniški priročnik

Za informacije o posameznih funkcijah LG webOS TV si oglejte **Uporabniški priročnik** v televizorju.
Če pritisnete gumb zgoraj desno na zaslonu, se prikažejo kratka navodila za uporabniški priročnik.
Če je v priročniku **Uporabniški priročnik** za zaslon z opisom funkcije na voljo , pritisnite za neposreden pomik na ustrezno funkcijo ali nastavitev.
Barvno besedilo v Uporabniškem priročniku pomeni naslednje:

- Rdeče : imena gumbov na daljinskem upravljalniku.
- Rumeno : gumbi in besedilo, prikazano na zaslonu televizorja.
- Zeleno : Imena vhodnih priključkov televizorja.

- Slike in informacije možnosti **Uporabniški priročnik** se lahko razlikujejo glede na model in delovno okolje.
- Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij izdelka brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje funkcij izdelka.

Upravljanje televizorja

Seznanjanje daljinskega upravljalnika Magic

Preberite več o daljinskem upravljalniku Magic



Želene funkcije lahko enostavno in priročno izberete s premikanjem in klikanjem kazalca na televizijskem zaslonu, enako kot z miško na računalniškem zaslonu.

- Če daljinski upravljalnik Magic ni priložen, je na prodaj posebej.

Seznanjanje daljinskega upravljalnika Magic

Daljinski upravljalnik Magic morate seznaniti z LG webOS TV, da ga boste lahko uporabljali.
Pred začetkom uporabe seznanite daljinski upravljalnik Magic, kot je opisano v nadaljevanju:

01 Vklopite televizor. Po približno 20 sekundah usmerite daljinski upravljalnik proti televizorju in nato pritisnite **kolesce (OK)**.

02 Daljinski upravljalnik bo samodejno registriran in na televizijskem zaslonu televizorja se bo prikazalo sporočilo o končanem seznanjanju.

- Če registriranje daljinskega upravljalnika Magic ne uspe, izklopite televizor in poskusite znova.

Ponovna registracija daljinskega upravljalnika Magic

Če se na televizorju ne prikaže kazalec daljinskega upravljalnika Magic, morate tega znova registrirati.

01 Daljinski upravljalnik usmerite proti televizorju ter pritisnite in pridržite gumb **GUIDE**, dokler se ne pojavijo navodila.

02 Predhodna registracija daljinskega upravljalnika se deaktivira, nato pa se daljinski upravljalnik znova registrira.

Uporaba daljinskega upravljalnika Magic

Uporaba gumba na daljinskem upravljalniku

Za dostop do različnih funkcij kratko pritisnite gumb ali pridržite gumb na daljinskem upravljalniku.



Pri gumbih z # uporabite dolg pritisk (pridržite več kot eno sekundo).

- : Napajanje TV-vmesnika lahko vklopite/izklopite.
- **9** # : Zaženite **Hitra pomoč**.
- **LIST** : Preverjanje shranjenih kanalov.
- **0** # : Prikaže se zaslon za urejanje možnosti **HITRI DOSTOP**.
- ••• : Prikazuje dodatne gumbe na daljinskem upravljalniku.
  ••• # : Zvočni opis vsebine zaslona.
- : Prilagodi raven glasnosti.
- : Izberite za izklop zvoka televizorja.
  # : Odprite meni **Dostopnost**.
- : Zamenjate lahko kanal.
- : Preverite priporočeno vsebino. (Razpoložljivost storitve priporočene vsebine je odvisna od države bivanja.)
  Za uporabo funkcije prepoznavanja glasu pritisnite in držite gumb, medtem ko govorite.
- : Prikaz začetnega menija.
  # : Prikaz predhodno uporabljenega seznama.
- : Odpiranje menija Hitre nastavitve.
  # : Odpiranje menija Vse nastavitve.
- : Premaknite se na prejšnji korak.
  # : Zapiranje menija.
- **GUIDE** : Preverite lahko program.
- : Izbira vhodnega vira.
  # : Vstop v **Domača nadzorna plošča**.
- # : Zaženite **Snemaj**. (Nekateri modeli morda niso podprti.)

Uporaba daljinskega upravljalnika Magic

01 Če daljinski upravljalnik Magic stresete v desno in levo ali če obrnete kolesce, pri čemer je usmerjen proti televizorju, se bo na zaslonu televizorja pojavil kazalec. Če daljinski upravljalnik premaknete v želeno smer, kazalec sledi premiku.

02 Kazalec pomaknite na želeno mesto in pritisnite gumb **kolesce (OK)**, da izvedete funkcijo.

03 Če kazalca določen časa ne uporabljate, izgine. Ko kazalec izgine z zaslona, daljinski upravljalnik Magic stresite levo in desno. Znova se bo prikazal.

Kazalec izgine, če pritisnete gumb za navzgor, navzdol, levo ali desno, in daljinski upravljalnik nato deluje kot običajen daljinski upravljalnik.

- Če se kazalec ne odziva gladko, ga lahko ponastavite tako, da ga premaknete na rob zaslona.
- Daljinski upravljalnik uporabljajte znotraj navedenega dosega (do 10 metrov). Naprava morda ne bo delovala pravilno, če bo izven delovne razdalje oziroma kadar ovira blokira vidno polje.
- V odvisnosti od zunanjih naprav (brezžičnega usmerjevalnika, mikrovalovne pečice itd.) se lahko pojavijo komunikacijske motnje.
- Udarec lahko okvari daljinski upravljalnik Magic.
- Pazite, da z daljinskim upravljalnikom Magic, ko ga uporabljate, ne udarite v pohištvo, elektronsko opremo ali druge osebe v bližini.
- Za podrobnosti o konfiguraciji kazalca na daljinskem upravljalniku Magic Remote glejte **Uporabniški priročnik → Nastavitve → Splošno → Možnosti kazalca**.

Uporaba gumba na daljinskem upravljalniku

Za dostop do različnih funkcij kratko pritisnite gumb ali pridržite gumb na daljinskem upravljalniku.



Pri gumbih z # uporabite dolg pritisk (pridržite več kot eno sekundo).

- **9** # : Zaženite **Hitra pomoč**.
- **0** # : Prikaže se zaslon za urejanje možnosti **HITRI DOSTOP**.
- ••• : Prikazuje dodatne gumbe na daljinskem upravljalniku.
- : Prilagodi raven glasnosti.
- : Izberite za izklop zvoka televizorja.
  # : Odprite meni **Dostopnost**.
- : Zamenjate lahko kanal.
- : Preverite priporočeno vsebino. (Razpoložljivost storitve priporočene vsebine je odvisna od države bivanja.)
  Za uporabo funkcije prepoznavanja glasu pritisnite in držite gumb, medtem ko govorite.
- : Prikaz začetnega menija.
  # : Prikaz predhodno uporabljenega seznama.
- : Odpiranje menija Hitre nastavitve.
  # : Odpiranje menija Vse nastavitve.
- **BACK** : Premaknite se na prejšnji korak.
  BACK # : Zapiranje menija.
- : Izbira vhodnega vira.
  # : Vstop v **Domača nadzorna plošča**.

Uporaba daljinskega upravljalnika Magic

01 Če daljinski upravljalnik Magic stresete v desno in levo ali če obrnete kolesce, pri čemer je usmerjen proti televizorju, se bo na zaslonu televizorja pojavil kazalec. Če daljinski upravljalnik premaknete v želeno smer, kazalec sledi premiku.

02 Kazalec pomaknite na želeno mesto in pritisnite gumb **kolesce (OK)**, da izvedete funkcijo.

03 Če kazalca določen časa ne uporabljate, izgine. Ko kazalec izgine z zaslona, daljinski upravljalnik Magic stresite levo in desno. Znova se bo prikazal. Kazalec izgine, če pritisnete gumb za navzgor, navzdol, levo ali desno, in daljinski upravljalnik nato deluje kot običajen daljinski upravljalnik.

- Če se kazalec ne odziva gladko, ga lahko ponastavite tako, da ga premaknete na rob zaslona.
- Daljinski upravljalnik uporabljajte znotraj navedenega dosega (do 10 metrov). Naprava

morda ne bo delovala pravilno, če bo izven delovne razdalje oziroma kadar ovira blokira vidno polje.

- V odvisnosti od zunanjih naprav (brezžičnega usmerjevalnika, mikrovalovne pečice itd.) se lahko pojavijo komunikacijske motnje.
- Udarec lahko okvari daljinski upravljalnik Magic.
- Pazite, da z daljinskim upravljalnikom Magic, ko ga uporabljate, ne udarite v pohištvo, elektronsko opremo ali druge osebe v bližini.
- Za podrobnosti o konfiguraciji kazalca na daljinskem upravljalniku Magic Remote glejte **Uporabniški priročnik** → **Nastavitve** → **Splošno** → **Možnosti kazalca**.


Uporaba funkcij televizorja z govornimi ukazi

Uporaba funkcij televizorja z govornimi ukazi

S funkcijo prepoznavanja govora lahko enostavno in hitro dostopate do številnih funkcij televizorja.

01 Na daljinskem upravljalniku pridržite gumb in izgovorite funkcijo, ki jo želite zagnati, ali ključno besedo, s katero želite iskati.

02 Ko boste po glasovnem vnosu spustili gumb se bo zagnala ustrezna funkcija.

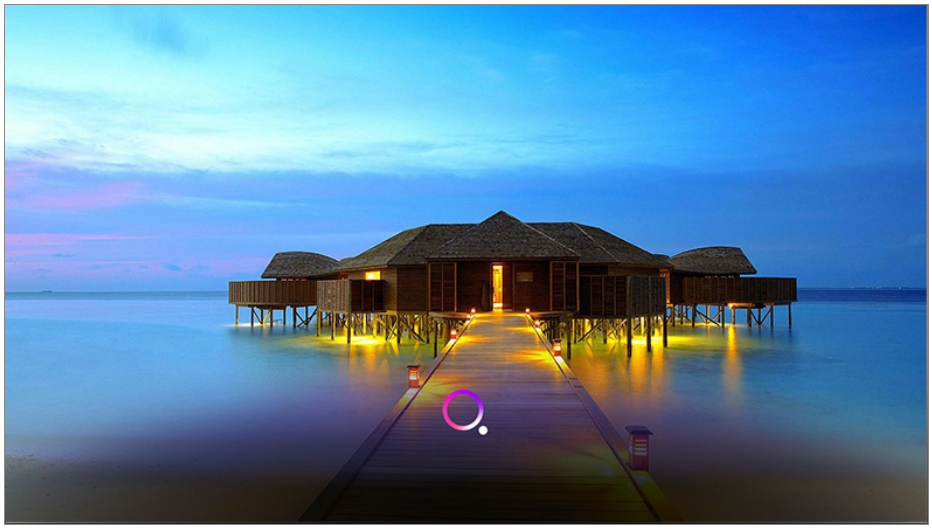

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Za natančne rezultate iskanja se mora nastavljena možnost **Lokacija** ujemati z jezikom. Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo, če so nastavitve vaše lokacije in jezika različne.
- Jezik lahko spremenite v → → **Splošno** → **Jezik (Language)** → **Jezik menija (Menu**

Language).

- Jezike, ki so na voljo za funkcije prepoznavanja glasu, je mogoče spremeniti v skladu s pravilnikom delovanja storitve.
- Podrobnosti storitve se lahko razlikujejo med modeli.
- Ne pozabite, da lahko družba LG ali tretji ponudniki spremenijo, odstranijo ali prekinejo storitev AI Service brez predhodnega obvestila.
- V ⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence** → **Prepoznavanje glasu** → **Nastavitve prepoznavanja glasu**/**Pomoč za prepoznavanje glasu** lahko spremenite nastavitve, povezane z glasom ali si ogledate, katere funkcije so na voljo za uporabo z glasom.

Opozorila glede prepoznavanja govora

- Za prepoznavanje glasu potrebujete daljinski upravljalnik Magic, ki ga nekateri modeli morda ne podpirajo.
- Da bi lahko uporabljali vse funkcije prepoznavanja govora, morate nastaviti vaše kanale, regijo itd., sicer ni mogoča uporaba nekaterih funkcij.
- Za uporabo funkcije prepoznavanja govora morate imeti omrežno povezavo.
- Če imate omrežno povezavo, morate za uporabo prepoznavanja govora sprejeti pogoje in določila.
- Za upravljanje komunikatorja, priključenega na TV, s funkcijo prepoznavanja glasu pojdite na ⚙ → ⋮ → **Povezava** → **Nastavitve povezave naprave** → **Nastavitve daljinskega upravljalnika** , da nastavite univerzalno upravljanje.
- Po vnosu glasu je priporočljivo, da čarobni daljinski upravljalnik usmerite proti komunikatorju.
- Hitrost prepoznavanja govora je odvisna od lastnosti uporabnika (glasnosti glasu, izgovarjave, poudarkov in hitrosti govora) ter okolja (hrupa in glasnosti televizorja).
- Da bo govor natančno prepoznan, govorite počasi, jasno in primerno glasno približno 10 cm od mikrofona daljinskega upravljalnika Magic.
- Če govor ni pravilno prepoznan, lahko prepoznavanje govora deluje drugače, kot želite.


Pretvarjanje govora v besedilo

Vnašanje besedila za govor

V besedilna polja lahko vnesete besedilo s funkcijo prepoznavanja govora.
Na tipkovnici na zaslonu izberite gumb 🎙, da preklopite na govorni način vnosa.


- Nekateri modeli morda niso podprti.


01 Premaknite kazalec daljinskega upravljalnika Magic na besedilno polje, da odprete navidezno tipkovnico.

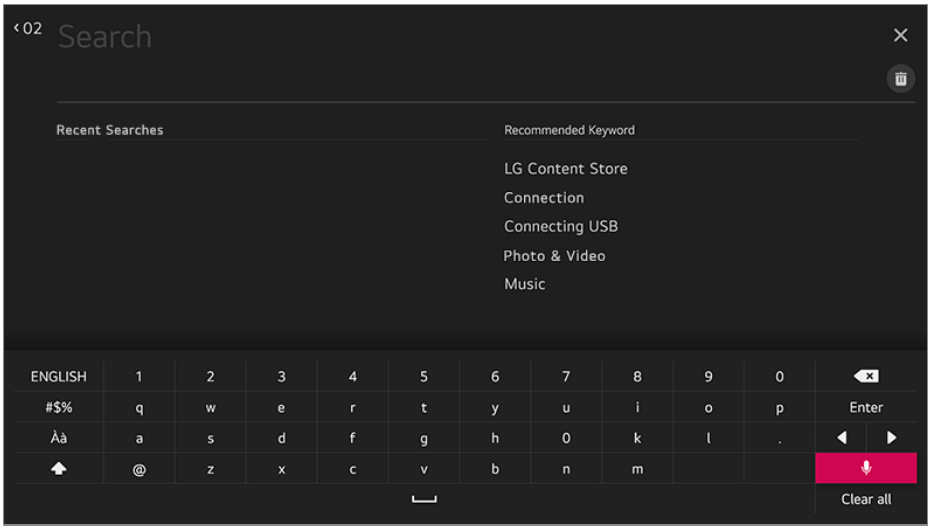


02 Pritisnite gumb na navidezni tipkovnici. Lahko pa pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

03 Ko se odpre okno z informacijami o prepoznavanju glasu, kakršen je prikazan spodaj, začnite počasi in jasno govoriti v mikrofon daljinskega upravljalnika.

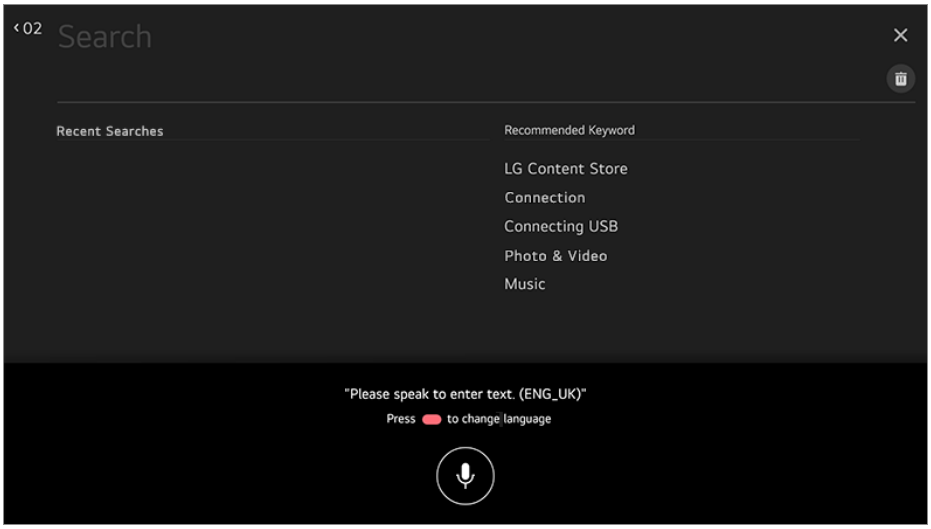

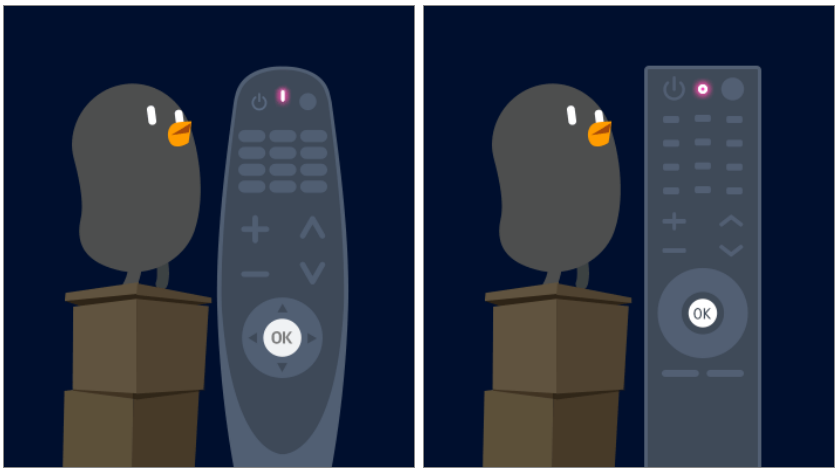

04 Če je več besed, ki so podobne tisti, ki ste jo izgovorili, boste videli seznam z več rezultati, kot je prikazano spodaj. Če ne dobite želenih rezultatov, pritisnite **POSKUSI ZNOVA**, da znova poskusite. Izberite želeni rezultat. Prikazal se bo v besedilnem polju.

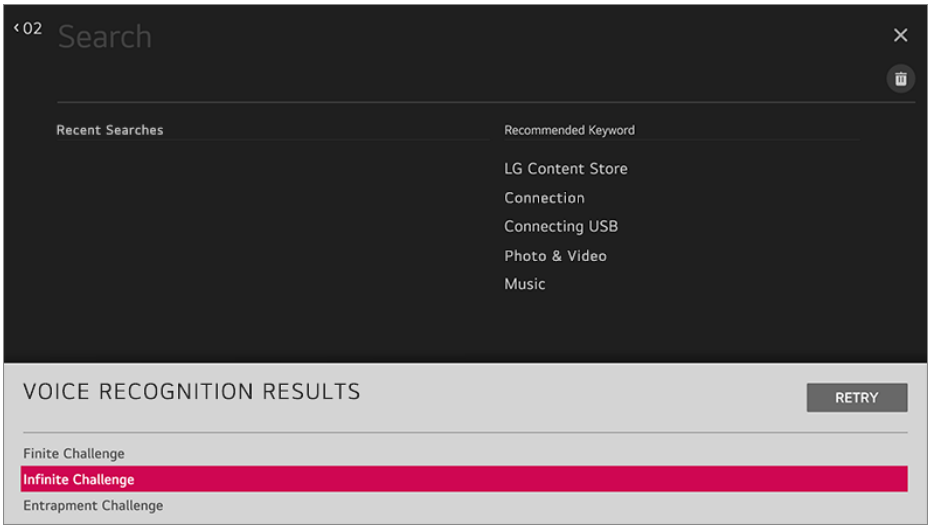

Opozorila o vnašanju besedila za govor

- Pred uporabo funkcije za pretvarjanje govora v besedilo preverite omrežno povezavo.
- Jezik lahko spremenite v → → **Splošno** → **Jezik (Language)** → **Jezik menija (Menu Language)**. Za začasen preklop na drug jezik prepoznavanja govora pritisnite gumb v oknu z informacijami o prepoznavanju glasu.
- Funkcijo je mogoče uporabljati samo, če sprejmete pogoje prepoznavanja glasu.
- Uspešnost pretvarjanja govora v besedilo je odvisna od lastnosti uporabnika (glasu, izgovorjave, intonacije in hitrosti) in okolja (hrupa in glasnosti televizorja).
- Da izboljšate natančnost pretvarjanja govora v besedilo, govorite jasno in glasno na razdalji približno 10 cm od mikrofona daljinskega upravljalnika Magic.
- Prepoznavanje glasu ni na voljo v nobenem polju za vnos gesla in v naslovni vrstici **Spletni brskalnik** (razen v splošnem iskanju).


Za ogled več funkcij daljinskega upravljalnika

Za ogled več funkcij daljinskega upravljalnika

Nadzorujete lahko več funkcij ali zunanjih naprav, povezanih na vaš televizor, z uporabo gumbov, prikazanih na vašem zaslonu televizorja.

01 Pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku.

02 Z uporabo daljinskega upravljalnika izberite želen gumb na **Več dejanj**, prikazan na vašem televizijskem zaslonu.

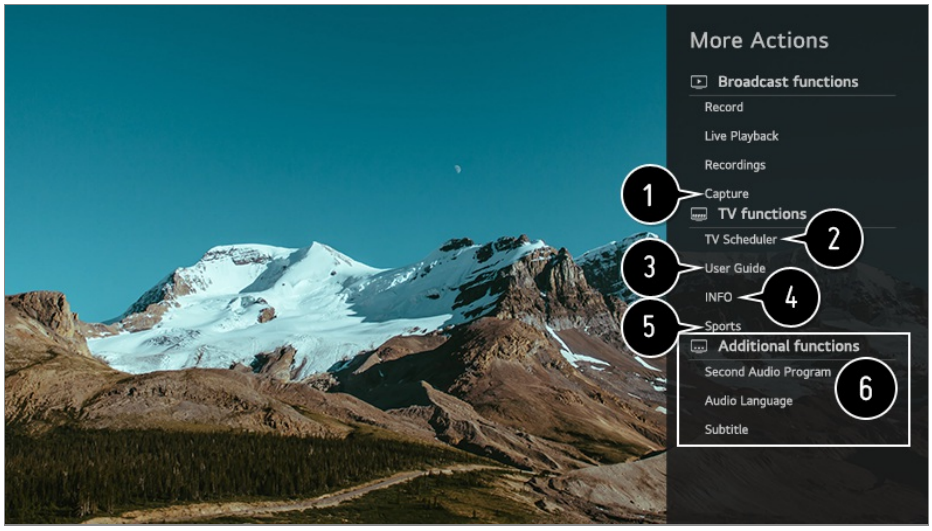

❶ Zaslon televizorja lahko zajamete.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Zajete slike zaslona si lahko ogledate ali jih izbrišete v aplikaciji **Fotografije in videoposnetki**.
- Zajete slike zaslona lahko kopirate v pomnilniško napravo USB v aplikaciji **Fotografije in videoposnetki**.
  (Nekateri modeli morda niso podprti.)

❷ Zaženite **Scheduler**.

❸ Povežite se na **Uporabniški priročnik**.
Izberite **Uporabniški priročnik** v nekaterih elementih nastavitev televizorja in videli boste lahko uporabniški priročnik elementa.

❹ Informacije o televizijskem programu, ki ga gledate, in zunanjem vhodu, so prikazane na zaslonu.

❺ Za ogled športnih iger lahko nastavite način slike/zvoka.

❻ Funkcije lahko nastavite glede na program, ki ga gledate.

- Katere funkcije so na voljo, je odvisno od oddajnega signala.

- Vrsta gumbov na daljinskem upravljalniku na **Več dejanj** je odvisna od regije in vrste povezane naprave.

Uporaba univerzalnega daljinskega upravljalnika

Samodejno nastavljanje univerzalnega daljinskega upravljalnika

Ko nastavite univerzalni daljinski upravljalnik, lahko zunanje naprave (Blu-ray/DVD-predvajalnik, domači kino, pretvornik STB itd.) krmilite z daljinskim upravljalnikom AI, namesto da uporabljate namenske daljinske upravljalnike.

Povežite naprave, ki bodo nastavljene na **HDMI IN** televizorja in vklopite napajanje naprave.
TV bo prepoznal priključene naprave za samodejno nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika brez ročnih nastavitev.

- Po nastavitvi univerzalnega daljinskega upravljalnika boste morda potrebovali še nekaj dodanih uporabniških nastavitev.
- Zaključitev nastavitve za univerzalni daljinski upravljalnik lahko traja nekaj sekund.
- Pri nekaterih modelih lahko nastavite univerzalni daljinski upravljalnik šele po pretvorbi na vhod povezane naprave.
- Glede na povezano napravo funkcija samodejnih nastavitev za univerzalen daljinski upravljalnik (samodejna povezava naprave) morda ni podprta.

Ročno nastavljanje univerzalnega daljinskega upravljalnika

Če univerzalni daljinski upravljalnik ni samodejno nastavljen ali je povezan na **AV IN**/**COMPONENT IN**, ga lahko nastavite ročno.

01 Izberite možnost ⚙ → ⋮ → **Povezava** → **Nastavitve povezave naprave** → **Nastavitve daljinskega upravljalnika**.

02 Izberite vrsto naprave, ki jo želite nastaviti.

03 Zaključite nastavitve za univerzalni daljinski upravljalnik v skladu s smernicami na zaslonu.
Nastavitve univerzalnega daljinskega upravljalnika lahko spremenite ali prekličete.

- Funkcijo je mogoče uporabljati samo z daljinskim upravljalnikom Magic.
- Če daljinski upravljalnik Magic ni priložen, je na prodaj posebej.
- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Vrata **AV IN**/**COMPONENT IN** so na voljo samo pri določenih modelih.
- Pred spreminjanjem nastavitev na napravi poskrbite za vklop naprave.
- Ko imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem, lahko univerzalno daljinsko upravljanje vzpostavite z najnovejšimi posodobljenimi informacijami.
- Funkcija ročne nastavitve za univerzalen daljinski upravljalnik ni podprta za igralno konzolo.
- Nekateri gumbi morda ne bodo delovali, odvisno od modela zunanje naprave.
- Za krmiljenje želene naprave usmerite daljinski upravljalnik Magic Remote v napravo. Poskrbite, da pred napravo ne bo nobenih predmetov, da bo signal upravljalnika dobro sprejet.

Zagon aplikacij prek HITRI DOSTOP

Hitra in enostavna uporaba aplikacij z možnostjo HITRI DOSTOP

Če pridržite številski gumb na daljinskem upravljalniku, odprete aplikacijo ali aktivirate zunanji vhod, registriran za ta gumb.

Nastavitev HITRI DOSTOP

01 Zaženite aplikacijo ali izberite kanal ali vhod, ki ga želite dodeliti.

02 Pridržite številski gumb (**1**–**8**), ki ga želite registrirati.
Št. **9** je dodeljena **Hitra pomoč**.


03 Ko se prikaže pojavno okno za registracijo, izberite **Da**.

- Če pridržite že registrirani številski gumb, se izvede registrirana funkcija.
- Za prikaz, funkcij, ki jih je mogoče registrirati, v načinu urejanja možnosti **HITRI DOSTOP** izberite številko, ki ni registrirana.
- Če ste v načinu, v katerem ni možno zagnati funkcije **HITRI DOSTOP**, se ne zgodi nič.

- Če izbrišete registrirano aplikacijo, se prekliče tudi registracija možnosti **HITRI DOSTOP**.

Preverjanje in urejanje možnosti HITRI DOSTOP

Pridržite številski gumb **0** na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se zaslon za urejanje možnosti **HITRI DOSTOP**.

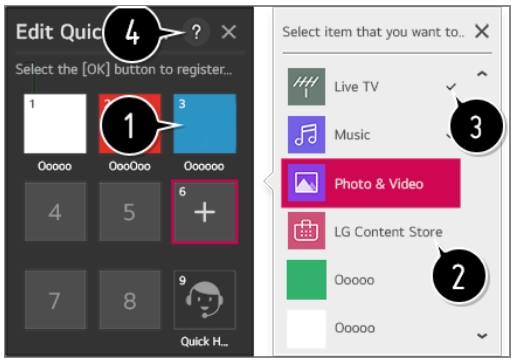

❶ Če izberete že registrirano številko, lahko prekličete njeno registracijo.

❷ Če izberete številko, ki ni registrirana, se prikaže, kaj je mogoče registrirati.

❸ Funkcije, registrirane za druge številke, so označene s kljukico.

❹ Ogledate si lahko kratka navodila za to funkcijo.

Vzpostavljanje povezave s SIMPLINK (HDMI-CEC)

Uporaba funkcije SIMPLINK

Z enim daljinskim upravljalnikom lahko enostavno upravljate različne naprave, kot je zvočna vrstica ali pretvornik STB, priključen na televizor s pomočjo kabla HDMI.

- Istočasno lahko priključite in uporabljate do tri naprave.

01 S kablom HDMI povežite izhod SIMPLINK HDMI z vrati **HDMI IN** na televizorju.

02 Pritisnite gumb ⚙ na daljinskem upravljalniku.

03 Izberite ⋮ → **Povezava** → **Nastavitve povezave naprave**.

04 Nastavite **SIMPLINK (HDMI-CEC)** na **Vklop**.

05 Nastavite nastavitve **Samodejna sinhronizacija ob vklopu** na **Vklop** ali **Izklop**.

(Če je sinhronizacija samodejnega vklopa nastavljena na **Vklop**, se ob vklopu naprav, povezanih s funkcijo SIMPLINK, vklopi tudi televizor. Ob izklopu televizorja se izklopi tudi naprava.)

06 Vklopite povezano napravo. Če se televizor samodejno poveže z napravo, se vhod preklopi.
Če se naprava ne poveže samodejno s televizorjem, kliknite gumb za vhod.

- Funkcija deluje samo pri napravah z logotipom SIMPLINK. Na zunanji napravi poiščite logotip funkcije SIMPLINK.
Uporaba izdelka, ki ni naveden, lahko povzroči težave pri delovanju.
- Če želite uporabljati Simplink, morate uporabljati kabel HDMI® z visoko hitrostjo s funkcijo CEC (Consumer Electronics Control). Kabel HDMI® visoke hitrosti je 13-pinski, da omogoča izmenjavo informacij med napravami.
- Če želite za izhodni zvok prek kabla HDMI priključiti zunanjo avdio opremo, nastavite **SIMPLINK (HDMI-CEC)** na **Vklop**.

Podprte funkcije SIMPLINK

Takojšnje predvajanje

Ko zaženete večpredstavnostno napravo, si lahko takoj ogledate njeno vsebino na televizorju, ne da bi vam bilo treba kar koli upravljati.

Upravljanje naprav z daljinskim upravljalnikom televizorja

Omogoča uporabniku, da za gledanje vsebine upravlja večpredstavnostne naprave z daljinskim upravljalnikom televizorja.

- Funkcijo kazalca daljinskega upravljalnika Magic je mogoče omejiti.

Glavno napajanje izklopljeno

Če je **Samodejna sinhronizacija ob vklopu** nastavljena na **Vklop** v **Nastavitve povezave naprave** in vaš televizor izklopite, bodo naprave, povezane na vaš televizor prek SIMPLINK-a, prav tako izklopljene.

- Funkcija je na voljo samo pri določenih napravah.

Glavno napajanje vklopljeno

Če je **Samodejna sinhronizacija ob vklopu** nastavljena na **Vklop** v **Nastavitve povezave naprave**; vklop naprave povezane na SIMPLINK bo vklopil televizor.

- Če možnost **SIMPLINK (HDMI-CEC)** nastavite na **Izklop**, možnosti **Samodejna sinhronizacija ob vklopu** ni mogoče nastaviti na **Vklop**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Bližnjice do možnosti Dostopnost

Bližnjice do možnosti Dostopnost

Možnost **Dostopnost** lahko odprete neposredno, ne da bi odprli meni z naprednimi nastavitvami.

Pridržite gumb na daljinskem upravljalniku.

Nastavite lahko možnosti **Visok kontrast**, **Sivine**, **Barvni negativ** idr.

Priključitev vhodne naprave na USB

Uporaba žične/brezžične miške USB

Miško priključite na vrata USB. Z miško lahko premikate kazalec na zaslonu televizorja in izberete želeni meni.

- Desna tipka in posebne tipke na miški ne delujejo.
- Ko uporabljate brezžično miško/tipkovnico USB, lahko na njeno delovanje vpliva razdalja in stanje brezžičnega omrežja.

Uporaba žične/brezžične tipkovnice USB

Tipkovnico priključite na vrata USB. S priključeno tipkovnico lahko vnašate besedilo.

- Pri določenih zaslonih vnašanje besedila ni možno.
- Priporočljivo je, da uporabite izdelek, katerega združljivost s televizorji LG je bila preizkušena.
  Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750, LG Electronics MKS-1200
- Jezik vnašanja lahko spremenite tako, da na tipkovnici pritisnete tipko za zamenjavo jezika ali desno tipko Alt, in tako, da istočasno pritisnite tipko Ctrl in preslednico.
- Na uporabo brezžične tipkovnice USB lahko vpliva delovni doseg in brezžično okolje.

- V besedilno polje vnesete besedilo s tipkovnico na zaslonu televizorja ali tipkovnico USB.

Uporaba igralnega ploščka

Če za igro potrebujete igralni plošček, ga priključite na vrata USB na televizorju.

- Priporočljivo je, da uporabite igralni plošček, katerega združljivost s televizorji LG je bila preizkušena.
  Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2, Logitech Cordless Rumblepad 2, igralni plošček Logitech Dual Action, upravljalnik MICROSOFT Xbox 360 (kabel), upravljalnik SONY Playstation(R)3

Televizija v živo

Kar najboljši izkoristek Meni v živo

Uporaba menija v živo

Med gledanjem televizijskih programov lahko uporabljate ustrezne funkcije.
Pritisnite gumb **LIST** na daljinskem upravljalniku.
Pritisnite gumb **kolesce (OK)** na daljinskem upravljalniku in izberite **Kanali**.



❶ **Kanali** : seznam trenutno oddajane vsebine.

❷ **Vodič** : Ogledate si lahko programe in spored posameznega programa.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **Ogled Vodič** v priročniku **Uporabniški priročnik**.


❸ **Scheduler** : Nastavite lahko datum in čas želenega oddajanja programa in program gledate.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **Uporaba funkcije Scheduler** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

- Na seznamu kanalov so prikazani kanali, kot jih je konfiguriral ponudnik oddajnih storitev. Če ponudnik oddajnih storitev brez obvestila spremeni konfiguracijo kanalov, na seznamu kanalov morda niso več prikazani dejanski televizijski kanali.
- Informacije o kanalih, prikazane na seznamu kanalov, vključujejo informacije zunanjega elektronskega sporeda (EPG-ja), zato morda ne ustrezajo dejanskim televizijskim kanalom.
- Dokončati morate omrežne nastavitve, nastavitve regije in nastavitve samodejnega kanala, da boste prejemali normalno storitev oddajanja v živo.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

Ogled Vodič

Ogled Vodič

Ogledate si lahko programe in spored posameznega programa.
Pritisnite gumb **LIST** daljinskega upravljalnika in izberite zavihek **Vodič** na levi strani zaslona.

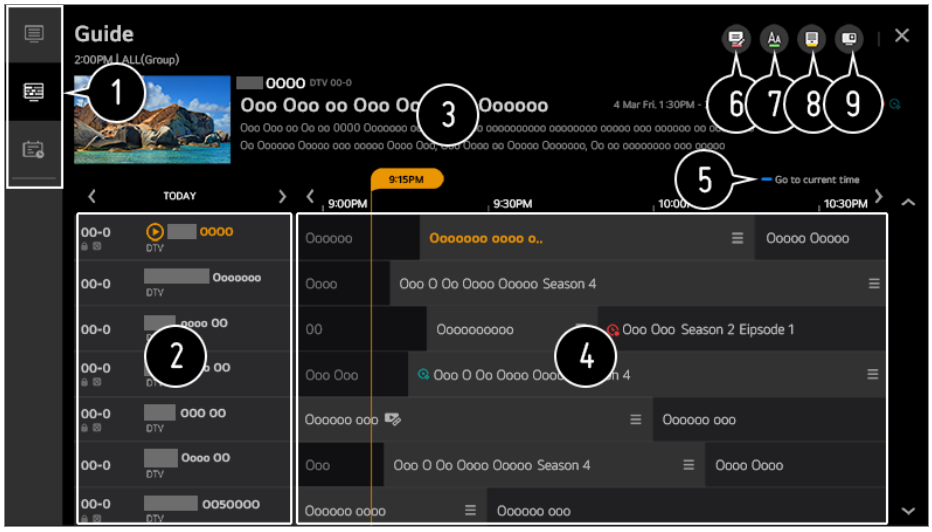

❶ Kliknite na vsako področje in premaknete se lahko na aplikacijo.

❷ Ogledate si lahko podatke o kanalu in televizijski postaji.

❸ Ogled informacij o programu, ki ga trenutno gledate, in informacij o označenem programu.

❹ Izberite gumb ☰ ali naslov želenega programa. Več informacij lahko vidite na programu in izvršite **Glej**/**Snemaj** (na voljo pri določenih modelih) ali **Opomnik**/**Načrtovano snemanje** (na voljo pri določenih modelih) itd.

❺ Usmerjeni boste na seznam programov za trenutni datum in čas.

❻ Zaženite **Upravitelj kanalov**.

❼ Velikost seznama programov lahko spremenite tako, da prilagodite število kanalov, ki so prikazani na zaslonu.

❽ Nastavitev filtra.


❾ Vklop in izklop funkcije Mini TV.

- Informacije o programu ne bodo prikazane za kanale brez informacij o programu.
- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

Preverjanje informacij o programu

Ogled informacij o programu

Med predvajanjem oddaje v živo pritisnite gumb **kolesce (OK)**. Prikaže se pasica kanala.

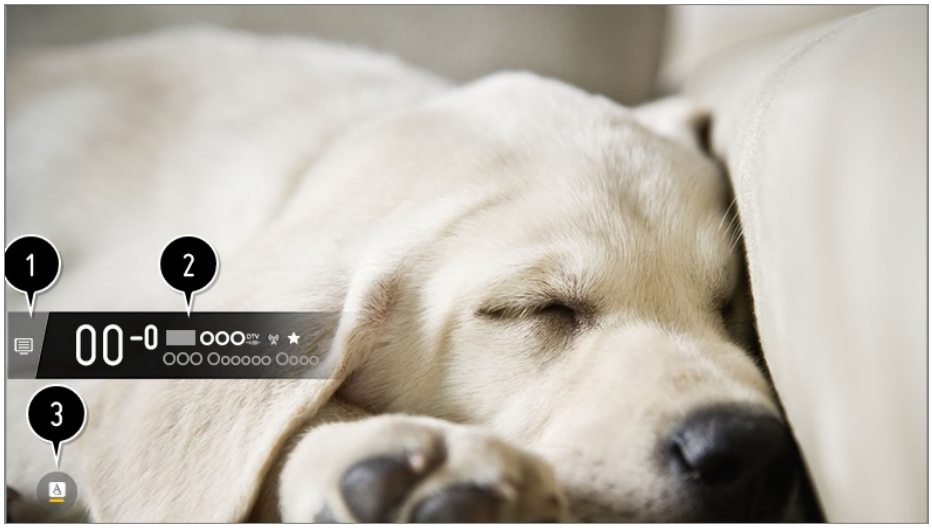

❶ Premaknite se na **Kanali**.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **Kar najboljši izkoristek Meni v živo** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

❷ Prikazuje informacije glede programa, ki ga gledate. Izberite pasico kanala za vnos

pojavnega okna s podrobnimi informacijami, da si ogledate podrobne informacije programa ali zaženete dodatne funkcije, ki so povezane s pasico.

Z uporabo gumbov ▲ in ▼ si lahko ogledate informacije o programu na drugih kanalih.

Z uporabo gumbov ◀ in ▶ si lahko ogledate informacije o programu na kanalu, ki ga trenutno gledate.

Če želite premakniti pasico, na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb .

- Funkcije so lahko nadzorovane samo znotraj pojavnega okna s podrobnimi informacijami.

❸ Če program, ki ga gledate, vključuje informacije, kot so **Podnapis** ali **Jezik zvoka**, lahko nastavite te funkcije.

- : nastavitev možnosti **Podnapis**.
- : nastavitev možnosti **Jezik zvoka**.
  - Na voljo samo pri digitalnem oddajanju.
- : nastavitev možnosti **Več zvokov**.
  - Na voljo samo pri analognem oddajanju.

- Katere funkcije so na voljo, je odvisno od oddajnega signala.


Uporaba funkcije Scheduler

Uporaba storitve Scheduler

S to funkcijo lahko nastavite datum in uro ogleda določene oddaje.

01 Pritisnite gumb **LIST** daljinskega upravljalnika in izberite zavihek **Scheduler** na levi strani zaslona.

02 Izberite zgoraj desno.

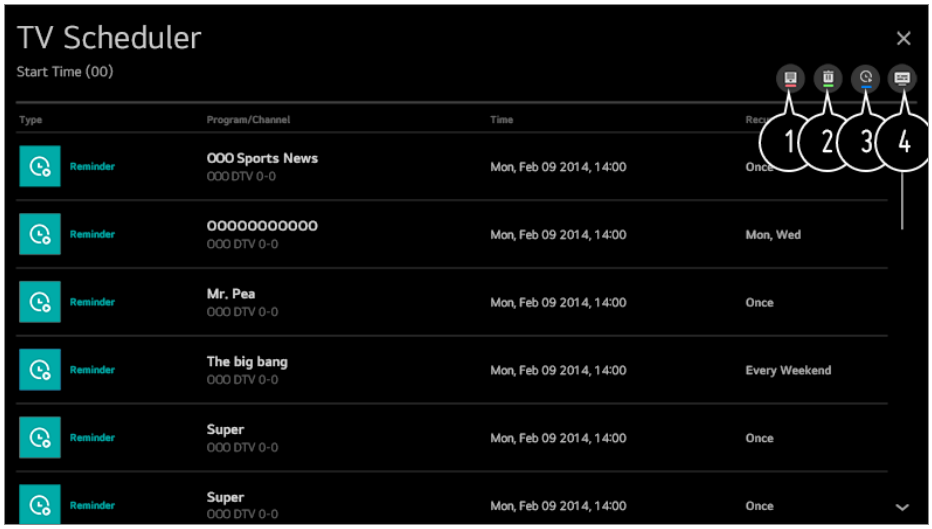

❶ Spremenite lahko vrstni red poravnave ali uporabite filter.

❷ nastavitev načina brisanja.

❸ nastavitev novega opomnika.

❹ Zaženite **Vodič**.

Načrtovanje programa

Izberete lahko oddajo, za katero želite načrtovati ogled.

01 Pritisnite gumb **LIST** daljinskega upravljalnika in izberite zavihek **Vodič** na levi strani zaslona.

02 Izberite želeni program.
Če želite gledati oddajo v živo, kliknite gumb **Glej**.
Če gre za oddajo, ki se še ne oddaja, kliknite gumb **Opomnik**.

- Velja za digitalno oddajanje.

Ročno načrtovanje

Izberete lahko datum, uro in kanal za ogled kanalov.

01 Pritisnite gumb **LIST** daljinskega upravljalnika in izberite zavihek **Scheduler** na levi strani zaslona.

02 Izberite zgoraj desno.

03 Izberite zgoraj desno.

04 Izberite **USTVARI ROČNO**.

05 Nastavite datum, uro in kanal za ogled.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Ogled internetnega kanala (LG Channels)

Ogled internetnega kanala

Prek te storitve na internetu lahko gledate oddajanje v realnem času.
Informacije lahko vidite na novih internetnih kanalih ali upravljate kanale, ki so vam všeč, v **LG Channels**.

01 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite → **Kanali**.

03 Nastavite **LG Channels** na **Vklop**.

04 Internetni kanal lahko gledate na **TV**.

05 Med gledanjem internetnega kanala, kliknite gumb na daljinskem upravljalniku. Zaženete lahko **LG Channels**.

06 Uporabite lahko storitev “Interaktivni kanal”, ki omogoča priročno uporabo vsebine, povezane s trenutnim kanalom, brez preklapljanja aplikacij.
“Interaktivni kanal” lahko uporabite s pritiskom gumbov na daljinskem upravljalniku ali klikom na vaš zaslon v skladu z navodili, prikazanimi na zaslonu internetnega kanala.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Storitve morda ne podpirajo nekateri internetni kanali.
- Pri nekaterih vsebinah se lahko aplikacija **TV** preklopi na drugo aplikacijo.
- Televizor mora biti povezan na omrežje z dostopom do interneta.
- Storitve ne prejemate, če spremenite možnost **Država za storitve LG**.
- Live Playback in snemanje nista na voljo za internetne kanale.
- Storitve internetnega kanala lahko družbe za oddajanje televizijskih kanalov ustavijo ali spremenijo brez predhodnega obvestila.
- V → → **Splošno** → **Lokacija**, **Država oddajanja** in **Država za storitve LG** morajo biti enaki. Če jih spremenite, ne morete uporabljati storitve.

TELETEKST

Uporaba teleteksta

Teletekst je brezplačna storitev, ki jo ponuja televizijska postaja, in prinaša besedilne informacije o televizijskih programih, novicah in vremenu.
Dekoder teleteksta tega televizorja podpira besedilne sisteme ENOSTAVNO, NA VRHU in HITRO.

01 Pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite **Teletekst**.

03 Prikaže se okno TELETEKSTA.

04 Za istočasni ogled TV-oddaj in TELETEKSTA pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku in izberite **Teletekst**.

Barvni gumb

Izbere prejšnjo ali naslednjo stran.

Gumbi s številkami

Vnesite številko strani, na katero se želite premakniti.

Gumb **(Kanali)** ∧/∨

Izbere prejšnjo ali naslednjo stran.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Posebne funkcije teleteksta

01 Pritisnite gumb ••• na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite **Možnosti teleteksta**.

03 Izberite meni **TELETEKST**.

Kazalo

Izberite posamezno stran kazala.

Čas

Ta meni izberite, ko gledate televizijski program in želite, da se v zgornjem desnem kotu zaslona prikaže ura. V načinu teleteksta pritisnite ta gumb, da izberete številko podstrani. Številka podstrani je prikazana na dnu zaslona. Če želite zadržati ali spremeniti podstran, pritisnite /, ◀/▶ ali številčne gumbe.

Držalo

Ustavi samodejno spreminjanje strani, kar se pojavi tedaj, ko je stran teleteksta sestavljena iz dveh ali več strani. Trenutna podstran in njena številka sta običajno prikazani na zaslonu pod časom. Ko je izbran ta meni, je v zgornjem levem kotu zaslona prikazan znak za zaustavitev, samodejno menjavanje strani pa ne deluje.

Razkrij

Z izbiro tega menija prikažete skrite podatke, kot na primer rešitve ugank.

Posodobi

Prikaže sliko TV na zaslonu, medtem ko čakate na novo stran teleteksta. Prikaz je v zgornjem levem kotu zaslona. Ko bo posodobljena stran na voljo, bo zaslon spremenil številko strani. Če si želite ogledati posodobljeno stran teleteksta, izberite ta meni.

Jezik

Nastavi jezik teleteksta.

- Samo v digitalnem načinu.

Nastavitev jezika teleteksta

Funkcijo jezika teleteksta uporabite, kadar sta oddajana dva ali več jezikov teleteksta.

01 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite → **Splošno** → **Jezik (Language)** → **Primarni jezik teleteksta**/**Sekundarni jezik teleteksta**.

- Samo v digitalnem načinu.
- Če teletekst ni oddajan v izbranem jeziku, bo prikazan v privzetem.
- Če izberete napačno državo, teletekst na zaslonu morda ne bo pravilno prikazan in med uporabo teleteksta lahko pride do težav.

Informacije CI

Informacije CI

Ogledate si lahko podatke o trenutno priključenem modulu CI.

→ → **Kanali** → **Informacije CI**

Če uporabljate modul CI ali CAM:

- Ta funkcija omogoča gledanje nekaterih kodiranih (plačljivih) storitev.
- Če odstranite modul CI, plačljivih storitev ne morete gledati.
- Funkcije CI (skupni vmesnik) morda ni mogoče uporabljati (odvisno od pogojev oddajanja v določeni državi).
- Ko vstavite modul v režo CI, lahko dostopate do menija modula.
- Za nakup modula in pametne kartice se obrnite na ponudnika storitev.
- Ko vstavite modul CI in vklopite televizor, morda ni slike ali zvoka pri kodiranem programu.
- Če uporabljate enoto CAM (Conditional Access Module), poskrbite, da je v celoti skladna z zahtevami DVB-CI ali CI plus.
- Nepravilno delovanje modula CAM (Conditional Access Module) lahko povzroča slabo sliko.
- Če se na televizorju ne predvaja video ali zvok, ko je priklopljen modul CI+ CAM, se obrnite na ponudnika zemeljskih/kabelskih/satelitskih storitev. (Nekateri modeli morda niso podprti.)
- Čeprav televizor podpira plačljive televizijske programe, ki temeljijo na evropskem standardu DVB-CI+, nekateri programi morda ne bodo na voljo, če upravljavci programov uporabljajo lastniški sistem CAS.

HbbTV

Preberite več o HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nov standard oddajanja, ki omogoča integracijo ali povezavo storitev superteleteksta televizijskih postaj s spletnimi storitvami prek širokopasovne povezave v povezanem pametnem televizorju. Uporabniki lahko dostopajo do različnih spletnih storitev, kot so televizija z zamikom, video na zahtevo (VOD), aplikacije, povezane s programom, in druge informacijsko bogate storitve, poleg tradicionalnih storitev digitalnega teleteksta, vse neposredno v televizorju. Storitve HbbTV lahko aktivirate na več načinov, najbolj priljubljeno je s pritiskom . Uporabniki storitve običajno raziskujejo z običajnimi gumbi za krmarjenje (vključno z gumbom OK in , , ,). Trenutna različica HbbTV vključuje tudi podporo za

prilagodljivo pretakanje videa prek širokopasovne povezave, kar zagotavlja najvišjo možno kakovost slike. Za več informacij o storitvi HbbTV obiščite www.hbbtv.org.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Uporaba funkcije HbbTV

→ → **Kanali** → **HbbTV**

Nastavi HbbTV na Vklopljeno.
Uživajte v raznovrstni vsebini omogočenih storitev HbbTV.

- Če televizor ni povezan z internetom, je storitev lahko omejena.
- Funkcionalnost in kakovost storitve HbbTV je odvisna od kakovosti širokopasovne povezave.
- HbbTV morda niso na voljo za vse programe, temveč samo za tiste, ki jih podpira ponudnik.
- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Med izvajanjem funkcije Live Playback je storitev HbbTV onemogočena.
- Med uporabo storitve HbbTV so lahko onemogočene tipke za krmarjenje in gumb **kolesce (OK)**, če je na zaslonu aktiviran kazalec daljinskega upravljalnika Magic. V tem primeru kazalec deaktiviranje s pritiskom tipk za levo, desno, gor in dol. (Velja samo za modele, ki podpirajo daljinski upravljalnik Magic.)

Uživanje v trgovini LG Content Store


Brskanje po trgovini LG Content Store

Uporaba trgovine LG Content Store

Prenesete in uporabljate lahko aplikacije iz različnih kategorij, kot so izobraževanje, zabava, življenjski slog, novice in igre.

01 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.


02 Zažene se **LG Content Store**.

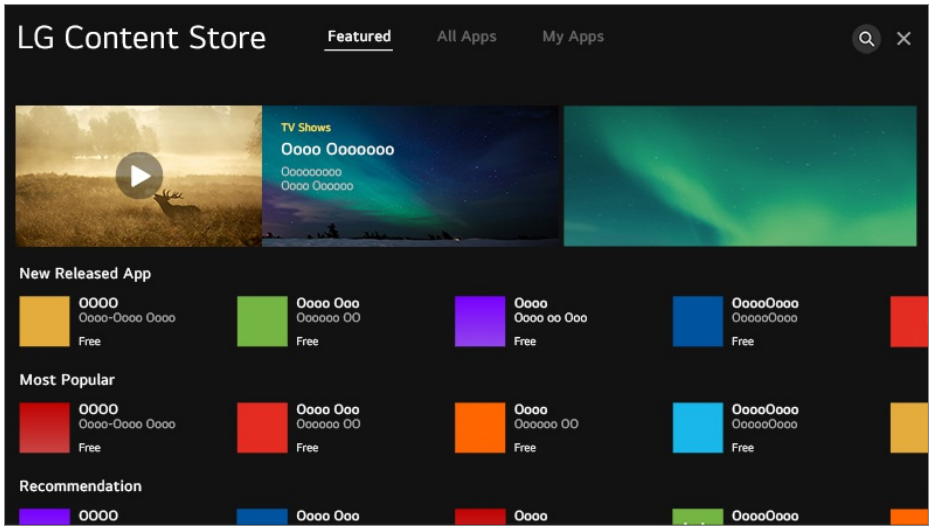

- Glede na model se lahko ponujena vsebina razlikuje oziroma so nekatere funkcije omejene.
- Bodite pazljivi, če funkcijo uporabljajo otroci. Otroci lahko namreč prek izdelka dostopijo do neprimerne spletne vsebine. Neprimerno spletno vsebino lahko blokirate tako, da omejite dostop do nekaterih aplikacij.
  Nastavitve konfigurirajte v možnosti → → **Splošno** → **Varnost** → **Zaklenjene aplikacije**.

Nameščanje aplikacij

Različne aplikacije lahko v televizor namestite z možnostjo **LG Content Store**.

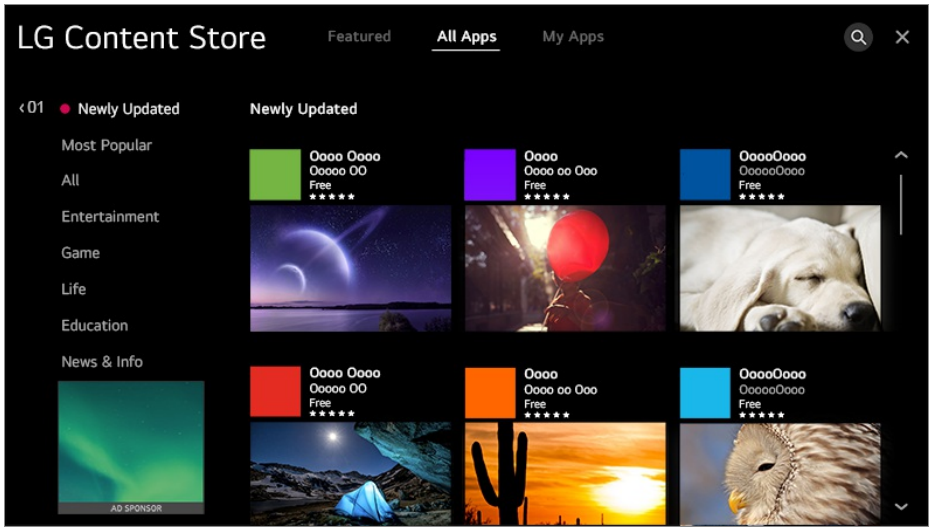

01 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

02 Zažene se **LG Content Store**.

03 Izberite kategorijo **Vse aplikacije** na vrhu zaslona.
Prikaže se seznam aplikacij, ki so na voljo v izbrani kategoriji.

04 Na seznamu izberite aplikacijo, ki jo želite nastaviti.

05 Preberite podrobnosti o aplikaciji in pritisnite **Namestitev**.

06 Po namestitvi lahko aplikacijo takoj zaženete.

- Katere funkcije so na voljo, je odvisno od države in stanja storitve.
- Če v pomnilniku televizorja ni dovolj prostega prostora, lahko aplikacije namestite tako, da priključite zunanjo pomnilniško napravo.
- Nekatere naprave USB morda ne bodo podprte ali pa ne bodo delovale pravilno.
- Ne uporabljajte ključa USB, na katerem so aplikacije iz drugih televizorjev.
- Izbrišete lahko aplikacije, ki ste jih prenesli iz možnosti **Moje aplikacije**.


Priporočila za vsebino

Priporočila za vsebino

Priporočila glede vsebine lahko prejmete na podlagi oddaje, ki jo gledate, ali vzorcev gledanja TV-ja.
Če za gledanje TV-ja uporabljate pretvornik STB, morate dokončati nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika, da boste lahko normalno uporabljali funkcijo priporočil. Za več informacij so oglejte **Upravljanje televizorja** → **Uporaba univerzalnega daljinskega upravljalnika** v možnosti **Uporabniški priročnik**.

01 Pritisnite gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku.

02 Zažene se 🔍.

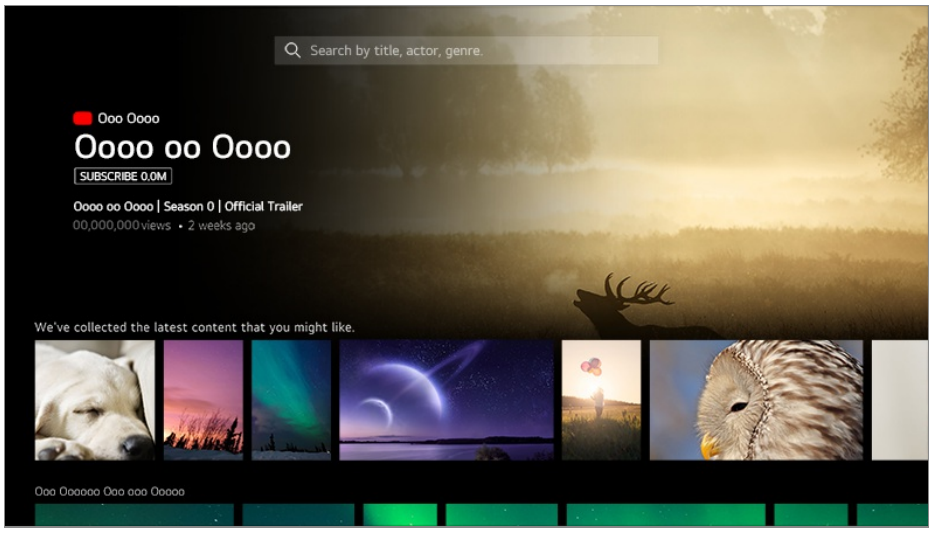

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Za uporabo funkcije priporočil morate vzpostaviti povezavo z omrežjem.

- Storitev se razlikuje med državami, zato so lahko priporočila zagotovljena različno.
- Seznam priporočil je lahko manj ustrezen ali neustrezen, kar je odvisno od informacij oddaje, ki jo gledate.

Iskanje vsebine


Iskanje vsebine

Na osnovi vzorca gledanja lahko prejmete priporočila za vsebino ali pa sami poiščete vsebino, ki jo želite.

01 Pritisnite gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku.

02 Zažene se 🔍.

03 Z želenimi iskalnimi izrazi lahko poiščete različno vsebino in informacije.

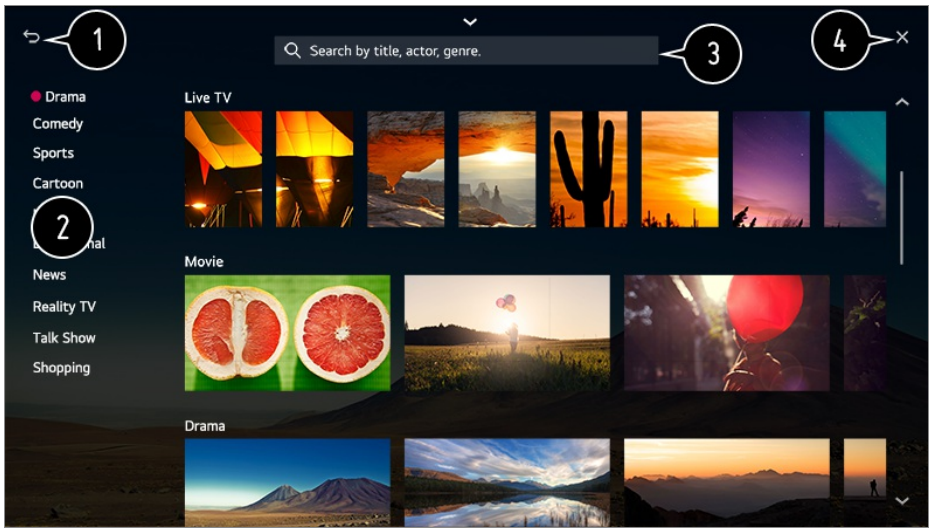

❶ Vrnitev na prejšnji zaslon.

❷ Ta funkcija zagotavlja seznam vsebine za izbrani žanr.

❸ Vnos iskalnega izraza.

❹ Izhod iz možnosti Išči.


- Za uporabo funkcije iskanja morate imeti vzpostavljeno omrežno povezavo.
- Rezultati iskanja so odvisni od kanala, regije, omrežnih nastavitev in tega, ali ste sprejeli pogoje in določila.

Priključitev zunanjih naprav

Uporaba Domača nadzorna plošča

Uporaba Domača nadzorna plošča

Izberete ali nadzorujete lahko napravo (mobilna, zunanja naprava, Domače naprave IoT itd.), ki je povezana s televizorjem.
Pritisnite gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Domača nadzorna plošča**.
Lahko tudi pridržite gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku.

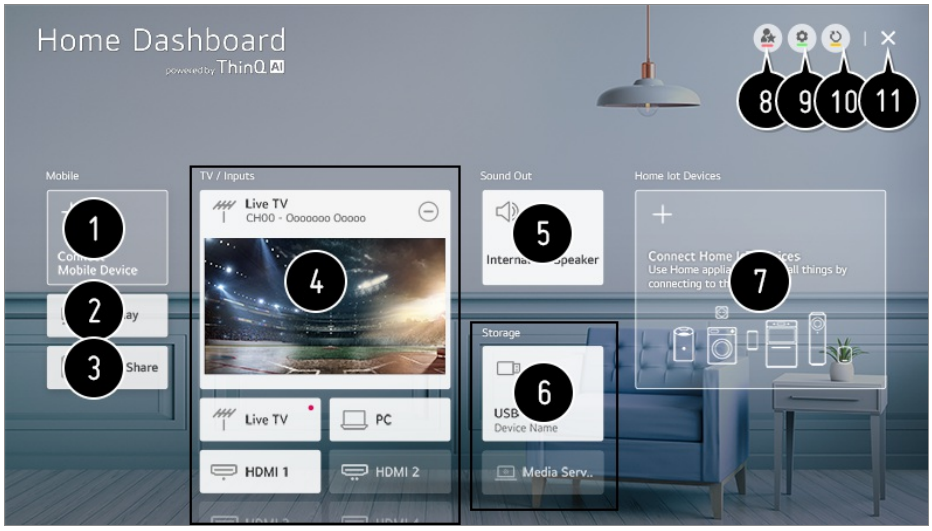

❶ S pomočjo aplikacije LG ThinQ lahko preverite in izberete priključeno pametno napravo. Za več informacij glede dejanja si oglejte **Priključitev zunanjih naprav** → **Priključitev pametnih naprav** v **Uporabniški priročnik**.

❷ TV krmilite s pomočjo aplikacije AirPlay/HomeKit in vsebino predvajajte z naprave iPad ali Mac ter si jo oglejte na TV-zaslonu.

- Razpoložljivost in dostop do vsebin in storitev na napravi LGE je kadarkoli in brez predhodnega obvestila predmet spremembe.

❸ Prek Bluetootha lahko predvajate zvok iz povezane pametne naprave.
Za več informacij glede dejanja si oglejte **Priključitev zunanjih naprav** → **Predvajanje zvoka iz pametne naprave prek zvočnikov televizorja** v **Uporabniški priročnik**.

❹ Preverite in izberete lahko zunanjo napravo, povezano prek vrat zunanjega vhoda ali omrežja.

❺ Prikazan je trenutno izbrani izhodni zvočnik in premaknete se lahko na zaslon z nastavitvami izhodnega zvočnika.

❻ Ogledate si lahko in izberete priključeno napravo za shranjevanje.

❼ Preverite in nadzorujete lahko napravo, povezano prek Začetna stran interneta stvari. Za več informacij glede dejanja si oglejte **Priključitev zunanjih naprav** → **Priključitev Domače naprave IoT** v **Uporabniški priročnik**.

❽ Napravo lahko preprosto krmilite s predhodno nastavitvijo želenih postopkov.

❾ **Prijava** : Lahko se prijavite/odjavite v in iz računa LG ThinQ, ki ste ga ustvarili na mobilni napravi.
Uredi : Ime naprave, priključene v **Vhodi** ali **Domače naprave IoT**, lahko urejate ali uporabite povezane storitve.
Povezava s pametnim zvočnikom : Svoj TV lahko upravljate, tako da ga priključite na zunanji Pametni zvočnik.

❿ Osveži seznam naprav.

⓫ Izhod iz možnosti **Domača nadzorna plošča**.

- Elementi, ki jih je mogoče nastaviti, se razlikujejo med modeli in regijami.

Priključitev Domače naprave IoT

Priključitev Domače naprave IoT

Preverite in nadzorujete lahko stanje povezane Domače naprave IoT.

01 Namestite aplikacijo LG ThinQ na vaš pametni telefon.

02 Prijavite se v svoj račun LG ThinQ in registrirajte svojo lastno napravo LG ThinQ.

03 Pritisnite gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Domača nadzorna plošča**.


04 Pritisnite ⚙ zgoraj desno, da izberete **Prijava**.

05 Prijavite se v vaš račun LG ThinQ. Pojavil se bo seznam registriranih naprav LG ThinQ.

- Če se nahajate na območju, kjer aplikacija LG ThinQ ne deluje, priključitev naprave LG ThinQ ne bo podprta.
- Če želite registrirati svojo napravo Naprava, ki podpira OCF (Open Connectivity Foundation)[1] oziroma druge naprave interneta stvari, izberite možnost **Poveži domače naprave IoT** in sledite navodilom za uporabo nastavitev.
1) Naprava, ki podpira OCF (Open Connectivity Foundation): Naprave, ki jih je certificirala

organizacija za razvoj standardov interneta stvari

- Če zunanjo napravo nadzorujete s pomočjo mobilne aplikacije, naprave morda ne boste mogli nadzorovati iz televizorja. Zaprite mobilno aplikacijo, da boste napravo nadzorovali iz televizorja.

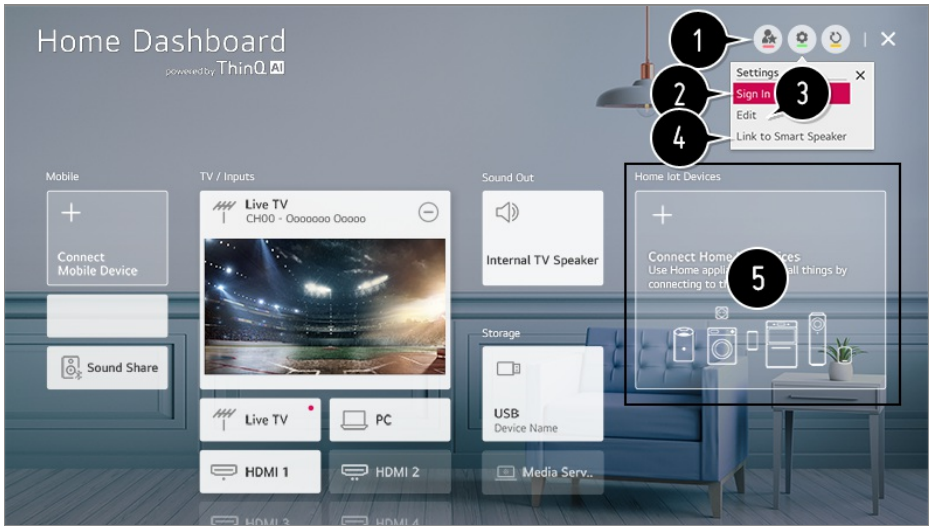

1. Napravo lahko preprosto krmilite s predhodno nastavitvijo želenih postopkov.
2. Lahko se prijavite/odjavite v in iz računa LG ThinQ, ki ste ga ustvarili na mobilni napravi.
3. **Uredi seznam** : Omogočeno je preimenovanje **Pokaži**/**Skrij** ali spreminjanje vrstnega reda naprav, priključenih na **Domače naprave IoT**.
   Obvestilo : Če jo vklopite **Vklop**, lahko prejmete obvestila o stanju Domače naprave IoT.
   Izbriši : Povezano napravo lahko izbrišete. Iz TV-ja lahko izbrišete samo določene naprave.
4. Svoj TV lahko upravljate, tako da ga priključite na zunanji Pametni zvočnik.
5. Za vsak tip naprav **Domače naprave IoT** lahko preverite vodnik za priključitev. Naprave, registrirane v vaš račun LG ThinQ, naprave Naprava, ki podpira OCF (Open Connectivity Foundation) in druge naprave interneta stvari lahko priključite in prikažete.
   Ko je naprava priključena, se bo kartica spremenila na manjšo velikost in bo prikazana na dnu seznama priključenih naprav.

- Elementi, ki jih je mogoče nastaviti, se razlikujejo med modeli in regijami.
- Priključiti je mogoče samo nekaj naprav Naprava, ki podpira OCF (Open Connectivity Foundation) s certifikatom OCF v1.3.
- Naprave interneta stvari, ki jih je mogoče priključiti na televizor, so predmet sprememb brez predhodnega obvestila.
- Naprave LG ThinQ, ki jih je mogoče priključiti, in razpoložljive funkcije se lahko razlikujejo med mobilno napravo in televizorjem.
- Pri ponastavljanju TV-ja zahteva tudi ponastavitev Naprava, ki podpira OCF (Open Connectivity Foundation), priključene na sklop.

Priključitev pametnih naprav

Priključitev pametnih naprav

S povezavo televizorja in pametne naprave lahko uporabljate različne funkcije.

Povezava pametne naprave s televizorjem z uporabo aplikacije LG ThinQ

01 Prenesite aplikacijo LG ThinQ iz trgovine z aplikacijami v pametni napravi. Aplikacijo lahko enostavno prenesete tako, da optično preberete kodo QR.

- Android

- iOS

02 Televizor in pametno napravo povežite v isto omrežje Wi-Fi. Brezžično omrežje TV-ja lahko preverite v ⚙ → ⋮ → **Povezava** → **Nastavitve omrežne povezave** → **Povezava Wi-Fi**.

03 Zaženite aplikacijo LG ThinQ, nameščeno v pametni napravi.

04 Upoštevajte navodila v aplikaciji LG ThinQ za priključitev pametne naprave na televizor.
Kadar so informacije vašega računa LG ThinQ povezane s TV-jem, lahko naprave interneta stvari, ki so povezane z vašim računom, upravljate s pomočjo možnosti **Domača nadzorna plošča** na TV-ju.

- Če LG ThinQ registrirate v aplikaciji Pametni zvočnik, ki jo želite uporabiti, ga lahko uporabite tudi z glasovnim ukazom prek Pametni zvočnik.

Upravljanje televizorja z aplikacijo LG ThinQ

Z dotikanjem gumbov na zaslonu pametne naprave lahko upravljate televizor.

- V načinu zunanjega vhoda so lahko nekateri kontrolniki omejeni.
- Zaslon in funkcionalnost aplikacije se lahko spremenita brez predhodnega obvestila.
- Katere funkcije so na voljo, je odvisno od države in operacijskega sistema.

Ogled zaslona pametne naprave na televizorju

Ogled zaslona pametne naprave na televizorju


01 Omogoči način Screen Share na pametni napravi.

02 Televizor bo prikazan na seznamu naprav, ki so na voljo.

03 Izberite televizor in zahtevajte povezavo.

04 V pojavnem oknu z zahtevo za povezavo izberite **Sprejmi**.

05 Ko bo povezava vzpostavljena, bo na televizorju prikazan zaslon povezane naprave.

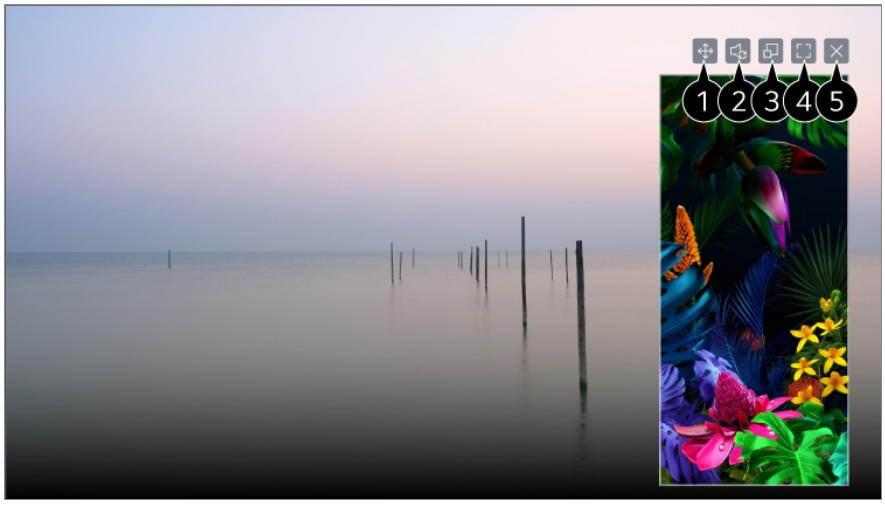

❶ Spremeni položaj zaslona pametne naprave.

❷ Preklopi med zvokom televizorja in pametne naprave.

❸ Na pametni napravi lahko spremenite velikost zaslona.

❹ Prikaže zaslon pametne naprave v celozaslonskem načinu.

❺ Izhod iz možnosti **Screen Share**.

- Ko prvič priključite **Screen Share**, se bo prikazalo pojavno okno, ki vam omogoča izbiro možnosti **Zavrni**, **Sprejmi** ali **Blokiraj**.

  · **Zavrni** : Naprave ne priključite. V primeru poskusa vzpostavitve ponovne povezave se bo prikazalo pojavno okno.

  · **Sprejmi** : Napravo lahko priključite. Od drugega poskusa naprej se pojavno okno za povezavo ne bo več prikazalo.

  · **Blokiraj** : Naprave ne priključite. Tudi če poskusite ponovno vzpostaviti povezavo, se pojavno okno ne bo prikazalo in povezava ne bo delovala.
  Če želite preklicati možnost **Blokiraj**, odprite → → **Povezava** → **Upravljanje mobilne povezave** → **Screen Share**.

- Uporaba možnosti Prekrivni način je lahko glede na odprto aplikacijo ali videoposnetek omejena.
- Priporočamo, da je za zagotovitev zanesljive povezave naprava, ki jo želite povezati s televizorjem, vedno posodobljena na najnovejšo različico operacijskega sistema.
- Naprava, ki ni LG-jeva, mogoče ne bo povezana, četudi je zaznana.
- Priporočljivo je, da napravo povežete s 5-gigaherčnim usmerjevalnikom, saj brezžično okolje lahko vpliva na njeno delovanje.
- Odzivnost se lahko razlikuje glede na okolje uporabnika.
- Razlikuje se glede na napravo. Več informacij o napravi, ki jo želite povezati, si oglejte v uporabniškem priročniku.
- Če povezave večkrat ni mogoče vzpostaviti, izklopite televizor in napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo, nato pa ju vklopite in znova poskusite.

Predvajanje zvoka iz pametne naprave prek zvočnikov televizorja

Predvajanje zvoka iz pametne naprave prek zvočnikov televizorja

Če želite zvok iz pametne naprave predvajati prek zvočnikov televizorja, pametno napravo in televizor povežite prek povezave Bluetooth.

01 Vklopite povezavo Bluetooth pametne naprave, nato pa na seznamu naprav izberite televizor.

02 Televizor se bo povezal s pametno napravo.

- Če je izhodni zvočnik nastavljen na možnost **Bluetooth** ali ima zgodovino namestitev, TV morda ne bo zaznan na seznamu pametnih naprav.
- Če je izhodni zvočnik nastavljen na možnost **Bluetooth**, pritisnite in pridržite gumb na daljinskem upravljalniku za zagon **Domača nadzorna plošča**, nato pa izberite možnost **Skupna raba zvoka** v območju **Mobilno** za vzpostavitev povezave.

Priklop pomnilniških naprav USB

Priklop pomnilniških naprav USB

Pomnilniško napravo USB (trdi disk, ključ USB) priključite na vrata USB televizorja in datoteke, shranjene v pomnilniški napravi USB, predvajajte v televizorju.

Nasveti za uporabo pomnilniške naprave USB

- Če je v pomnilniški napravi USB vgrajen program za samodejno prepoznavo ali če uporablja lasten gonilnik, je morda ne bo mogoče prepoznati.
- Nekatere naprave USB morda ne bodo podprte ali pa ne bodo delovale pravilno.
- Če uporabljate podaljšek kabla USB, naprave USB morda ne bo mogoče prepoznati ali pa ne bo delovala pravilno.
- Uporabljajte samo pomnilniške naprave USB, formatirane z datotečnim sistemom FAT32 ali NTFS operacijskega sistema Windows.
- Priporočamo, da uporabite zunanji trdi disk USB z nazivno napetostjo 5 V ali manj in nazivnim tokom 500 mA ali manj. Če naprava porablja več napetosti/toka od nazivne napetosti/toka, morda ne bo pravilno delovala zaradi pomanjkanja toka.
- Priporočamo uporabo zvezdišča USB ali naprave za shranjevanje USB z napajanjem.
- Priporočamo uporabo naprave za shranjevanje z zmogljivostjo 32 GB za pomnilnik USB in 2 TB ali manj za trdi disk USB.
- Če zunanji trdi disk USB s funkcijo za varčevanje z energijo ne deluje, ga izključite in znova vključite, da bo pravilno deloval. Za več informacij si preberite uporabniški priročnik za trdi disk USB.
- Podatki na pomnilniški napravi USB se lahko poškodujejo, zato je pomembne datoteke priporočljivo varnostno kopirati. Za upravljanje podatkov so odgovorni uporabniki. Proizvajalec ne nosi nikakršne odgovornosti.
- Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku. Za odstranjevanje naprave za shranjevanje USB, pritisnite gumb **Izvrzi**, ki se pojavi na vrhu, ko se usmerite na napravo za shranjevanje USB, ki jo želite odstraniti. Če napravo USB izključite, ne da bi izbrali možnost **Izvrzi**, lahko pride do napake v televizorju ali pomnilniku.

- Kadar napravo za shranjevanje USB datotečnega sistema, ki ga TV ne podpira, priključite v vrata **USB IN**, se prikaže sporočilo o formatiranju. Če želite uporabljati priključeno napravo za shranjevanje USB, morate napravo najprej formatirati.
  Po formatiranju bodo vsi podatki v pomnilniški napravi USB izbrisani in formatirani z datotečnim sistemom NTFS ali FAT32.
- Pridržite gumb na daljinskem upravljalniku. V možnosti **Domača nadzorna plošča** → **Shramba** izberite priključeni USB in nato izberite gumb **Formatiraj**, da formatirate pomnilniško napravo USB.
- Če povežete napravo USB, lahko ustvarite poljubno datoteko ali mapo za storitve pametnega televizorja, kot sta shranjevanje in pridobivanje sličic.

Gledanje fotografij in videoposnetkov

Gledanje fotografij in videoposnetkov


Fotografije in videoposnetke lahko gledate z aplikacijo **Fotografije in videoposnetki**.

01 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

02 Zaženite aplikacijo **Fotografije in videoposnetki**.

03 Izberite želeno pomnilniško napravo.

04 Izberite želeno fotografijo ali videoposnetek in si ga oglejte.

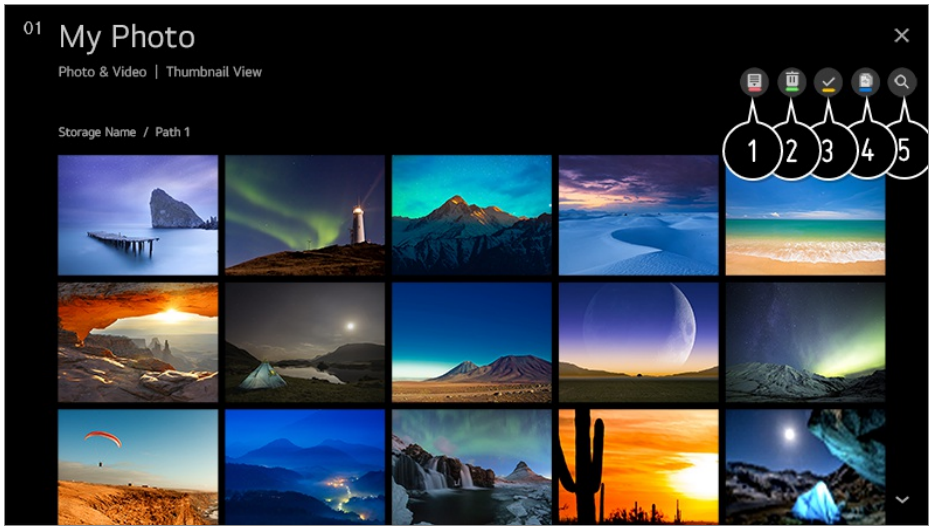

❶ Izbira želene vrste vsebine in načina gledanja.

❷ Izberite in izbrišite želeno vsebino.

- Datotek, ki so v skupni rabi iz drugih naprav, ni mogoče izbrisati.

❸ Izbira vsebine za predvajanje. Izberete lahko samo vsebino tiste vrste, ki ste jo izbrali pred

tem.

❹ Vsebino lahko kopirate v pomnilniško napravo USB.


- Nekateri modeli morda niso podprti.

❺ Zaženite **Išči**.

- Določena vsebina morda ne bo prikazana na seznamu, če je vseh vsebin več kot 40.000.

Uporaba predvajalnika fotografij

Če izberete fotografijo v aplikaciji **Fotografije in videoposnetki**, se zažene predvajalnik slik. Ogledate si lahko shranjene fotografije.

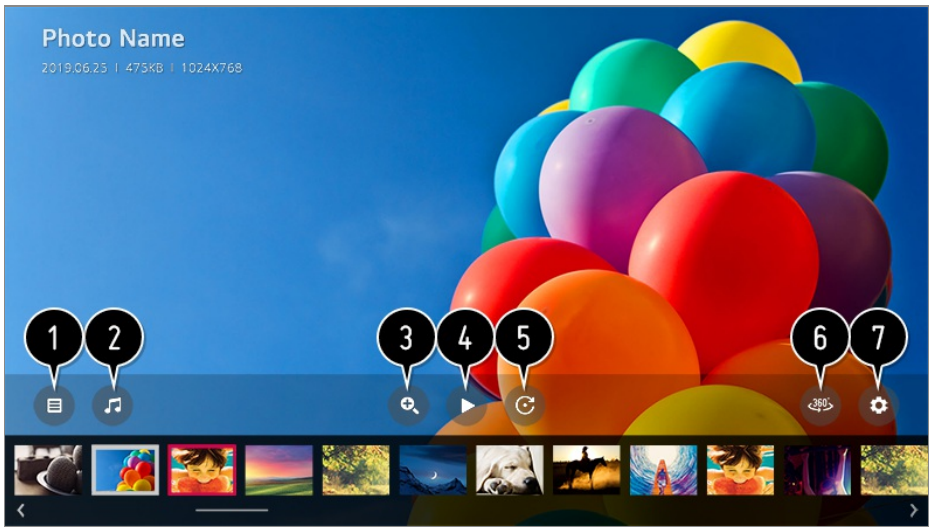

❶ Vrnitev na seznam vse vsebine.

❷ Če zaženete predvajalnik glasbe, lahko predvajate glasbo v ozadju.

❸ Povečava in pomanjšava fotografij.

❹ Zagon diaprojekcije.

❺ Zasuk fotografije.

❻ 360-stopinjske fotografije si lahko ogledate v 360 stopinjah.

- Če PREDVAJANJE VR 360˚ uporabite pri običajni fotografiji, lahko pride do popačenja slike.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

❼ Nastavitev velikosti fotografije ter spreminjanje hitrosti in učinka diaprojekcije.


- Nekateri modeli morda niso podprti.

Podprte fotodatoteke

Oblika zapisa datoteke	Oblika zapisa	Ločljivost
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Najmanj : 64 × 64 Največ običajna vrsta : 15360 (Š) × 8640 (V) napredna vrsta : 1920 (Š) × 1440 (V)
png	PNG	Najmanj : 64 × 64 Največ : 5760 (Š) × 5760 (V)
bmp	BMP	Najmanj : 64 × 64 Največ : 1920 (Š) × 1080 (V)

Uporaba predvajalnika videoposnetkov

Če izberete videoposnetek v aplikaciji **Fotografije in videoposnetki**, se zažene predvajalnik videoposnetkov. Ogledate si lahko shranjene videoposnetke.

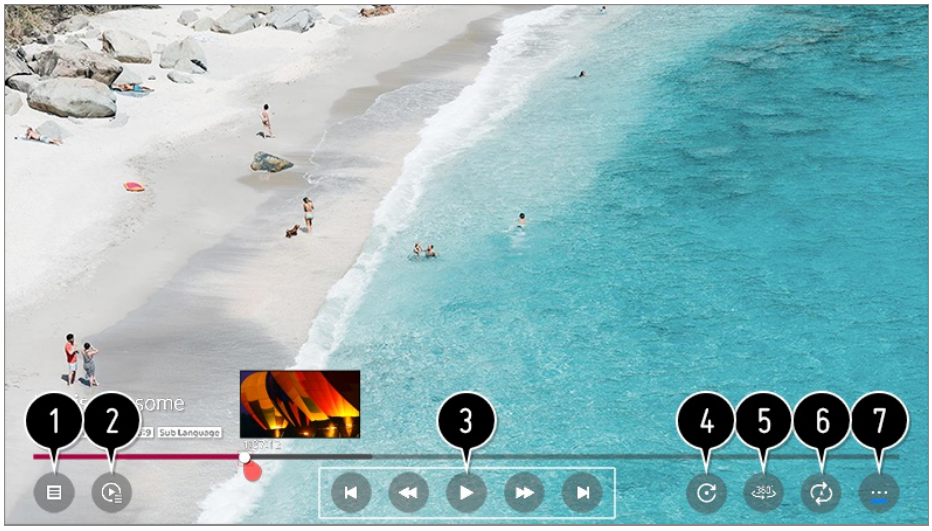

1. Vrnitev na seznam vse vsebine.
2. Drugo vsebino izberete tako, da med predvajanjem videoposnetka izberete seznam predvajanja.
3. Upravljanje osnovnih funkcij predvajanja videoposnetkov.
4. Sukanje videov.

- Nekateri modeli morda niso podprti.


❺ 360-stopinjske videoposnetke si lahko ogledate v 360 stopinjah.

- Če PREDVAJANJE VR 360˚ uporabite pri običajnem videoposnetku, lahko pride do popačenja slike.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

❻ Izvedete lahko nastavitve, ki so povezane s ponavljajočim predvajanjem videa.

❼ Nastavitev dodatnih možnosti.

Nastavitev dodatnih možnosti

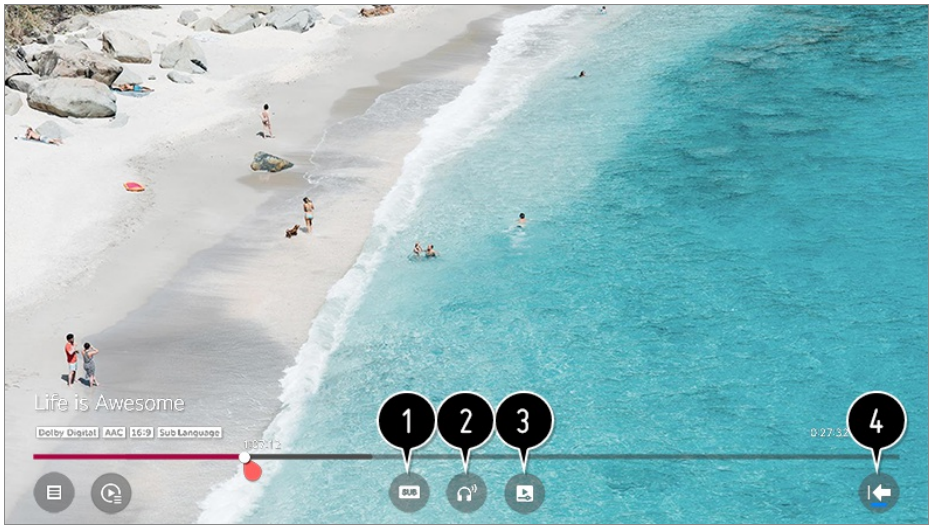

❶ Spreminjanje nastavitev podnapisov.

❷ Nastavitev zvočnih posnetkov.

❸ Nastavite nadaljevanje gledanja, če želite nadaljevati s predvajanjem od zadnjega prikazanega prizora naprej.

❹ Vrnitev na zaslon osnovnega upravljanja.

Podprte videodatoteke

Največja hitrost prenosa podatkov

· Video polne visoke ločljivosti
H.264 1920 × 1080 pri 60P BP/MP/HP pri L4.2, do 40 Mb/s
HEVC 1920 × 1080 pri 60P Main/Main10 pri L4.1, do 40 Mb/s

· Video ultra visoke ločljivosti (Samo modeli ULTRA HD)
H.264 3840 × 2160 pri 30P BP/MP/HP pri L5.1, do 50 Mb/s

HEVC 3840 × 2160 pri 60P Main/Main10 pri L5.1, do 60 Mb/s

- Videoposnetek v tehniki HFR (Samo modeli, ki podpirajo HFR)
  HEVC 3840 × 2160 pri 120P Main/Main10 pri L5.2, do 60 Mb/s
- Videoposnetek v tehniki Dolby Vision (Samo modeli, ki podpirajo Dolby Vision)
  HEVC 3840 × 2160 pri 60P Main/Main10 pri L5.1, do 50 Mb/s
- Videoposnetek v tehniki 8K (Samo modeli 8K)
  VP9 7680 × 4320 pri 60P, do 50 Mb/s (Nekateri modeli morda niso podprti.)
  AV1 7680 × 4320 pri 60P
  HEVC 7680 × 4320 pri 60P Main/Main10 pri L6.1, do 100 Mb/s

Podprti zunanji podnapisi

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Oblika zapisa vgrajenih podnaslovov

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Podprti videokodeki

Pripona	Kodek	
asf wmv	Video	Profil VC-1 Advanced (razen WMVA-ja), profila VC-1 Simple in Main
	Zvok	WMA Standard (razen WMA v1/WMA Speech)
avi	Video	Xvid (GMC ni podprt), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Zvok	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Zvok	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4

3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Zvok	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Zvok	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Zvok	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zvok	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zvok	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 : Nekateri modeli morda niso podprti.

Opozorila glede predvajanja videoposnetkov

- Nekateri podnapisi, ustvarjeni s strani uporabnika, morda ne bodo pravilno delovali.
- Video datoteka in datoteka s podnapisi morata biti shranjeni v isti mapi. Če želite, da bodo podnapisi pravilno prikazani, poskrbite, da bosta video datoteka in datoteka s podnapisi imeli enako ime.
- Podnapisi v napravi za shranjevanje, priključeni v omrežje (NAS-u), morda ne bodo podprti, odvisno od proizvajalca in modela.
- Tokovi, ki vsebujejo Global Motion Compensation (GMC) ali Quarterpel Motion Estimation (Qpel), niso podprti.
- Video ultra visoke ločljivosti (Samo modeli ULTRA HD) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
  Nekaterih videoposnetkov ultra visoke ločljivosti, kodirani z obliko zapisa HEVC, ki jih

uradno ne dobavlja LG, morda ne bo mogoče predvajati.
Nekateri kodeki bi bili lahko podprti po posodobitvi programske opreme.

Pripona	Kodek	
mkv/mp4/ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Zvok	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Podprti so samo kodeki Windows Media Audio V7 in novejše različice.
- Glavni profil AAC ni podprt.
- Videodatotek, ki so bile ustvarjene z nekaterimi kodirniki, morda ne bo mogoče predvajati.
- Videodatotek, ki niso v navedenih oblikah, morda ne bo mogoče pravilno predvajati.
- Videodatotek, shranjenih v pomnilniških napravah USB, ki ne podpirajo visoke hitrosti, morda ne bo mogoče pravilno predvajati.

Poslušanje glasbe

Predvajanje glasbe


Glasbo lahko poslušate z aplikacijo **Glasba**.

01 Pritisnite gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku.

02 Zaženite aplikacijo **Glasba**.

03 Izberite želeno pomnilniško napravo.
Izberete lahko želene skladbe iz katere koli pomnilniške naprave in jih dodate v možnost **Moj seznam predvajanja**.

04 Izberite želeno glasbo in uživajte.

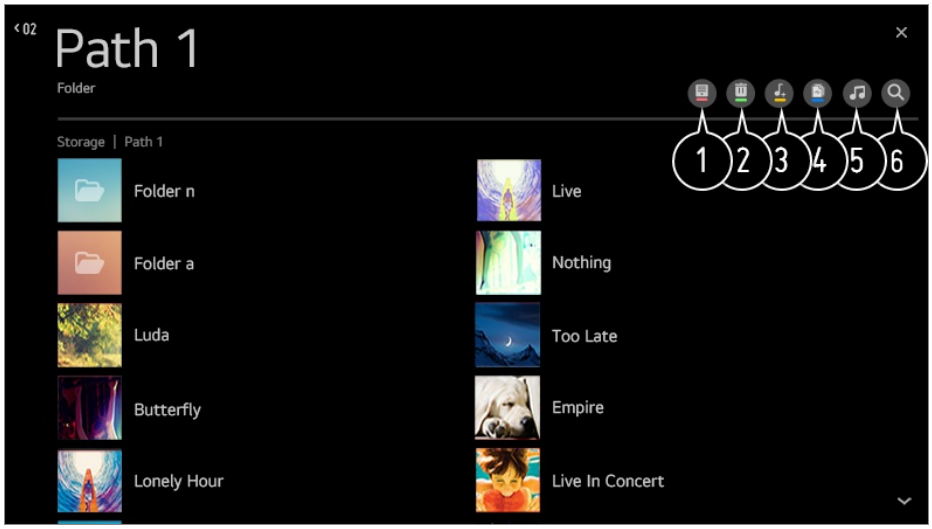

❶ izbira želene vrste seznama vsebine.

❷ Izberite in izbrišite želeno vsebino.

- Datotek, ki so v skupni rabi iz drugih naprav, ni mogoče izbrisati.

❸ izberite vsebino in jo dodajte v možnost **Moj seznam predvajanja**.

❹ Vsebino lahko kopirate v pomnilniško napravo USB.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

❺ odprtje predvajalnika glasbe.

❻ Zaženite **Išči**.

Uporaba predvajalnika glasbe

Glasbo lahko priročno predvajate, tako da izberete glasbene datoteke, shranjene v aplikaciji **Glasba**, oziroma izberete ikono predvajalnika glasbe med predvajanjem vsebine v aplikacijah, kot je **Fotografije in videoposnetki**.



❶ Predvajate lahko glasbo iz izbrane shranjevalne naprave.

❷ Nastavitev ponavljajočega se in naključnega predvajanja.

❸ Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.
: Med poslušanjem glasbe lahko izklopite zaslon ali pa predvajalnik glasbe prikažete v celozaslonskem načinu.
: Poslušanje glasbe pri izklopljenem zaslonu.

❹ Spreminjanje mesta predvajalnika glasbe.

❺ Pomanjšanje predvajalnika glasbe.

❻ S to funkcijo predvajalnik glasbe zaprete.

❼ Besedila skladb so na voljo pri glasbenih datotekah, ki jih vsebujejo.
Pri nekaterih glasbenih datotekah lahko izberete razdelek besedila in premaknete položaj predvajanja.

- Funkcija besedila skladb je podprta samo pri nekaterih napravah.
- Besedilo skladbe morda ne bo prikazano sinhronizirano, odvisno od podatkov besedila skladbe v glasbeni datoteki.

- Predvajalnik glasbe znova odprite, tako da na daljinskem upravljalniku pritisnete gumb za GLASNOST.
- Predvajalnika glasbe morda ni mogoče uporabljati pri nekaterih funkcijah.

Zvočni zapis

Oblika zapisa datoteke	Predmet	Informacije
mp3	Bitna hitrost	32–320 kb/s
	Vzorčna frekvenca	16 kHz–48 kHz
	Podpora	MPEG-1, MPEG-2
	Kanali	mono, stereo
wav	Bitna hitrost	-
	Vzorčna frekvenca	8–96 kHz

	Podpora	PCM
	Kanali	mono, stereo
ogg	Bitna hitrost	64–320 kb/s
	Vzorčna frekvenca	8–48 kHz
	Podpora	Vorbis
	Kanali	mono, stereo
wma	Bitna hitrost	128–320 kb/s
	Vzorčna frekvenca	8–48 kHz
	Podpora	WMA
	Kanali	do 6 kanalov
flac	Bitna hitrost	-
	Vzorčna frekvenca	8–96 kHz
	Podpora	FLAC
	Kanali	mono, stereo

- Število podprtih programov se lahko razlikuje glede na frekvenco vzorčenja.

Deljenje vsebine računalnika

Na TV-ju si oglejte vsebino, shranjeno na računalniku.

Kadar sta računalnik in TV priključena v isto omrežje, lahko uživate ob ogledu videoposnetkov/glasbe/fotografij, shranjenih na računalniku, na TV-ju.

Prebrskajte vsebino na računalniku, da si jo boste ogledali na TV-ju (Windows 10).

01 Televizor in računalnik povežite v isto omrežje.

02 Z desnim klikom kliknite na datoteko, ki jo želite predvajati, in izberite »Predvajaj na napravi«.

03 Na prikazanem seznamu izberite ime TV-ja, ki ga želite gledati, in predvajanje se bo začelo na izbranem TV-ju.

- Izbrana datoteka se predvaja le prek ene naprave, čeprav je povezanih več televizorjev ali naprav. Hitrost predvajanja je lahko odvisna od omrežne povezave.
- Za predvajanje na drugih operacijskih sistemih ali napravah glejte priročnik operacijskega sistema/naprave.

S pomočjo TV-ja prebrskajte in si oglejte vsebino, shranjeno na računalniku (Windows 10).

01 Televizor in računalnik povežite v isto omrežje.

02 Na zaslonu računalnika odprite meni »Start«, poiščite »možnosti pretočne predstavnosti« in nato izberite prikazani rezultat.

03 V oknu, ki se odpre, izberite možnost »Vklopi pretočni prenos predstavnosti«.

04 Omogočite vse »možnosti pretočne predstavnosti«.

05 Izberite možnost »V redu« za shranjevanje nastavitev.

06 V aplikaciji na TV-ju **Domača nadzorna plošča** izberite priključen računalnik, nato pa izberite in predvajajte želeno datoteko.

- Za predvajanje na drugih operacijskih sistemih ali napravah glejte priročnik operacijskega sistema/naprave.

Opozorila glede deljenja vsebine

- Če možnost deljenja vsebine ne deluje pravilno, preverite omrežne nastavitve.
- V brezžičnem omrežju morda ne bo deloval pravilno. Priporočljiva je povezava v žično omrežje.

- V nekaterih omrežnih okoljih morda ne bo delovala pravilno.
- Če je na eno napravo priključenih več televizorjev, se lahko vsebina nepravilno predvaja, kar je odvisno od delovanja strežnika.
- Za ogled videoposnetka 1080p s pomočjo funkcije za skupno rabo vsebine potrebujete usmerjevalnik s frekvenco 5 GHz. Če uporabljate obstoječi 2,4-GHz usmerjevalnik, lahko videoposnetek zastaja oziroma se ne predvaja pravilno.
- Funkcija deljenja vsebine ni nujno podprta za usmerjevalnik, ki ne podpira večvrstnega oddajanja. Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik, priložen vašemu usmerjevalniku, ali se obrnite na proizvajalca.
- Napisi so podprti le pri nekaterih povezanih napravah.
- Za ogled videoposnetkov priporočamo uporabo računalniške programske opreme SmartShare.
- Če je datoteka s podnapisi dodana kasneje, deljeno datoteko onemogočite in jo nato znova omogočite.
- Datoteke DRM v povezani napravi se ne bodo predvajale.
- Podprta oblika zapisa datoteke se lahko razlikuje glede na okolje povezane naprave, kar velja tudi za obliko zapisa datoteke, ki jo podpira televizor.
- Če je v eni mapi preveč map ali datotek, naprava morda ne bo delovala pravilno.
- Informacije o datoteki, uvoženi iz povezane naprave, se lahko prikažejo v nepravilni obliki.
- Odvisno od kodiranja nekaterih tokov morda ne bo mogoče predvajati v načinu deljenja vsebine.

Ogled računalniškega zaslona na televizorju

Prikaz računalniškega zaslona na televizorju

Vzpostavitev brezžične povezave

01 Omogoči način Screen Share na računalniku. Televizor bo prikazan na seznamu naprav, ki so na voljo.

02 Izberite televizor in zahtevajte povezavo.

03 Ko bo povezava vzpostavljena, bo na televizorju prikazan zaslon povezane naprave.

- Priporočamo, da je za zagotovitev zanesljive povezave naprava, ki jo želite povezati s televizorjem, vedno posodobljena na najnovejšo različico operacijskega sistema.

- Priporočamo, da funkcijo uporabljate na majhni oddaljenosti.
- Možnost Screen Share zaženite hitreje, tako da mobilno napravo ali računalnik povežete v isto omrežje kot TV.
- Čeprav je napravo možno priključiti brez brezžičnega usmerjevalnika, priporočamo, da jo priključite na 5 GHz usmerjevalnik, saj lahko brezžično okolje negativno vpliva na delovanje.
- Odzivnost se lahko razlikuje glede na okolje uporabnika.
- Razlikuje se od različice za Windows. Več informacij o napravi, ki jo želite povezati, si oglejte v uporabniškem priročniku.
- Če povezave večkrat ni mogoče vzpostaviti, izklopite televizor in napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo, nato pa ju vklopite in znova poskusite.

Vzpostavitev žične povezave

Računalnik in televizor povežite s kablom HDMI.

Kar najboljši izkoristek pametnega televizorja

Uporaba Skupna raba med prostori


Uporaba Skupna raba med prostori

Če povežete več televizorjev, povezanih v isto omrežje, lahko sprejemate videoposnetke z drugih televizorjev.

01 Pritisnite gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku.

02 Zaženite aplikacijo **Skupna raba med prostori**.

03 Izberite **Povežite televizor** in sledite navodilom na zaslonu za vzpostavitev povezave.

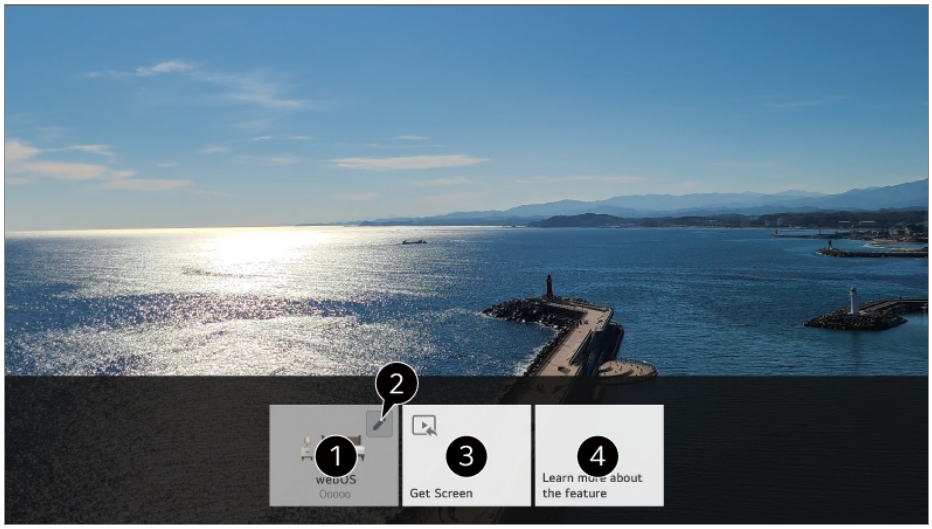

❶ Vidite lahko televizijo, ki jo trenutno uporabljate.

❷ Aktivira zaslon za urejanje. Ogledate si lahko povezano televizijo in blokirate ali izbrišete povezavo.

❸ Izberete lahko televizijo, iz katere hočete gledati zaslon. S pritiskom na **Povežite televizor**, lahko povežete tudi novo napravo.

❹ Povežite se na **Uporabniški priročnik**.

- Funkcija **Skupna raba med prostori** se lahko opusti brez obvestila.
- Nekatere funkcije morda ne bodo voljo, odvisno od modela.
- Samo modele, ki podpirajo funkcijo **Skupna raba med prostori**, je mogoče povezati in uporabiti.
- Na eni televiziji je mogoče vzpostaviti do pet povezav.
- Delovanje morda ne bo tekoče, odvisno od omrežnih nastavitev ali okolja.
  TV zasloni, na katere se želite povezati, morajo biti povezani z istim omrežjem.
  Če funkcije ne delujejo pravilno, preverite nastavitve omrežja in nastavitve WOL na razdelilniku.
  Odvisno od delovanja usmerjevalnika, kakovost slike ali zvoka poslanega videoposnetka se lahko poslabša.
- Kakovost slike ali zvoka poslanega videoposnetka je lahko nižja od originalnega videoposnetka.
- Kadar televizije povezujete z aplikacijo LG ThinQ v **Povežite televizor**, morajo biti vse televizije, pri katerih želite uporabiti **Skupna raba med prostori**, registrirane v istem računu LG ThinQ.
- Ogled je mogoče na televiziji, ki ima ustrezen zaslon.
  Prejeti prenosi imajo lahko omejitve pri gledanju.
  Pri nekaterih oddajah vsebine zaslona ni mogoče poslati ali prenesti.
- TV zaslon, ki je sprejel videoposnetek, samodejno aktivira zaslon in TV zaslon, ki je poslal videoposnetek, samodejno ugasne zaslon.


Kar najboljši izkoristek Galerija z umetninami

Kar najboljši izkoristek Galerija z umetninami

Uživate lahko v visoki definiciji slike, ki je ponujena za vsako temo.

01 Pritisnite gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku.

02 Zaženite aplikacijo **Galerija z umetninami**.

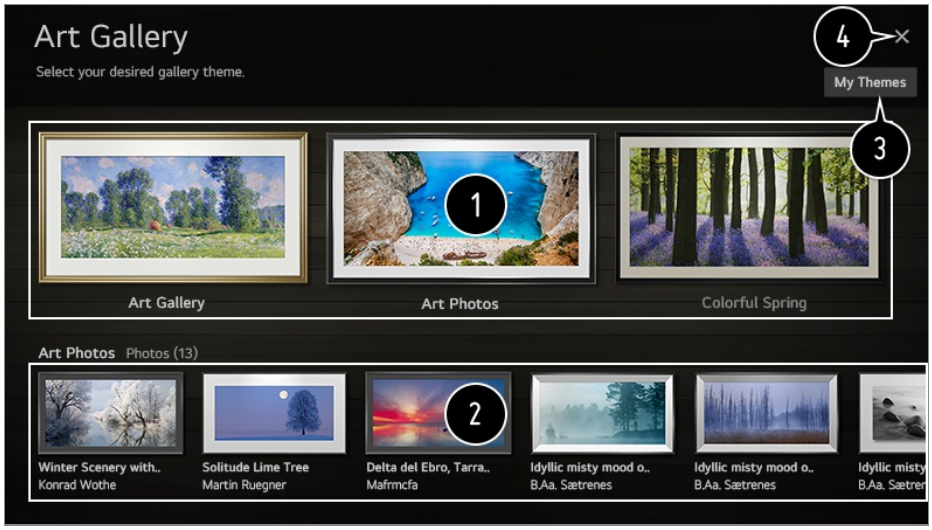

❶ Oglejte si vgrajene slike za vsako od tem.

- Pri nekaterih modelih lahko prenesete do tri teme.

❷ Informacije in sliko teme v središču lahko vidite vnaprej.

❸ Preneseno temo lahko izbrišete ali izberete želeno temo za predvajanje.

❹ Izhod iz možnosti **Galerija z umetninami**.

Brskanje po internetu na televizorju


Uporaba Spletni brskalnik

Do spletnega mesta lahko dostopite tako, da vnesete spletni naslov v vrstico za tak naslov.

Če vnesete besedo za iskanje, boste v iskalniku našli informacije o iskani besedi.

01 Pritisnite gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku.

02 Zaženite aplikacijo **Spletni brskalnik**.

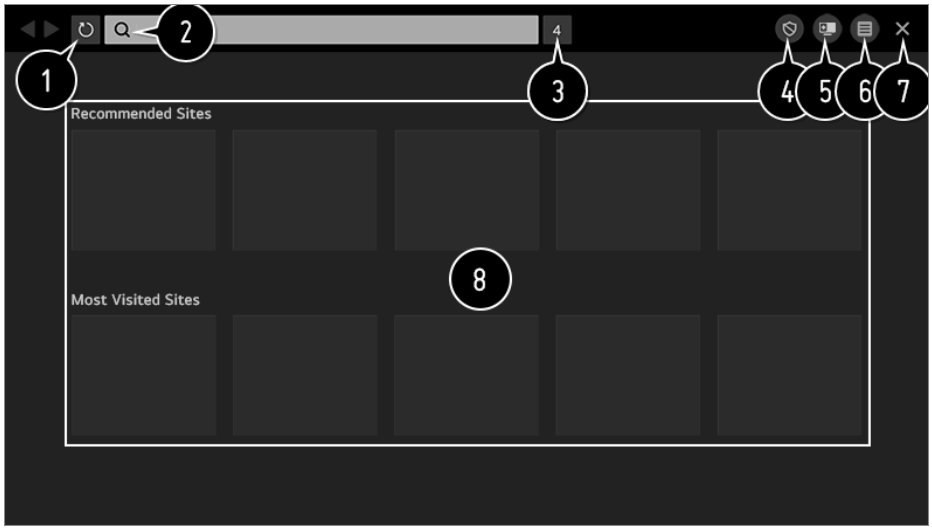

❶ Spletno mesto, ki ga gledate, lahko osvežite.

❷ Vtipkate lahko spletni naslov, da se pomaknete na določeno spletno mesto, lahko pa tudi neposredno vnesete iskalni pojem.

❸ Vidite lahko zavihke, ki so trenutno odprti.

❹ Na spletnem mestu, ki ga gledate, lahko blokirate oglase.
Toda ta gumb je prikazan samo, če je funkcija ☰ → **Nastavitve** → **Uporabi funkcijo Blokiraj oglase** nastavljena na **Vklop**.

❺ Razdelite zaslon za prikaz TV-zaslona. Med gledanjem TV-ja lahko brskate po spletnih straneh.

❻ Med brskanjem po spletnem mestu lahko uporabite funkcijo povečave.
Dodaj med zaznamke : Spletno mesto, ki si ga trenutno ogledujete, lahko dodate med priljubljene.
Zgodovina : Zgodovino obiskov spletnih mest si lahko ogledate in izbrišete.
Zaznamki : Seznam spletnih mest, ki ste jih dodali med priljubljene, si lahko ogledate in izbrišete.
Nastavitve : Spremenite lahko nastavitve spletnega brskalnika.

❼ Izhod iz možnosti **Spletni brskalnik**.

❽ Na prikazu novega zavihka so prikazane **Priporočena mesta** in **Najbolj Obiskano Spletno Mesto**.
Če ne želite, da je seznam **Priporočena mesta** prikazan, funkcijo ☰ → **Nastavitve** → **Prikaži priporočena mesta** nastavite na **Izklop**.
Priporočena mesta se lahko razlikujejo med državami in so na voljo le v nekaterih državah.

- Aplikacija **Spletni brskalnik** na vašem TV-ju je TV-brskalnik, zato lahko deluje drugače kot

brskalnik na vašem računalniku.

- Nekatere vsebine morda ne bodo pravilno predvajane.
- Vtičnik Flash ni podprt, podprt je le medij HTML5.
- Namestitev vtičnika ni podprta.
- Mediji v formatih, kot so JPEG/PNG/GIF morda ne bodo predvajani.
- Če TV-ju zmanjka pomnilnika, se bodo morale aplikacije izklopiti.
- Uporabljajo se pisave, vgrajene v TV. V odvisnosti od vsebine so lahko znaki videti drugače kot na računalniku ali v brskalnikih mobilnih telefonov.
- Prenosi datotek in pisav niso podprti.
- Bodite previdni, saj zlonamerne ali lažne strani niso samodejno blokirane.
- Nekatere funkcije spletnega brskalnika zaradi zunanjih dejavnikov morda niso podprte.

- Do spletnih mest je mogoče dostopati prek aplikacije **Spletni brskalnik** na TV-ju, zato pazite na dostopanje otrok do škodljivih spletnih vsebin.
  Aplikacijo **Spletni brskalnik** lahko zaklenete, da preprečite dostop do škodljivih spletnih vsebin.
  Nastavitve konfigurirajte v možnosti → → **Splošno** → **Varnost** → **Zaklenjene aplikacije**.
- Če pri uporabi **Spletni brskalnik** naletite na težavo, glejte poglavje **Odpravljanje težav** v **Uporabniški priročnik**.

Spreminjanje nastavitev Spletni brskalnik

Izberite možnost → **Nastavitve** v zgornjem delu aplikacije **Spletni brskalnik**.

Ob Zagonu

Izberete lahko stran, ki se pojavi, ko zaženete aplikacijo **Spletni brskalnik**.

Iskalniki

Izberete lahko iskalnik za iskanje, ko boste v naslovno vrstico vnesli ključno besedo.

- Nastavitve iskalnika se lahko glede na ponudnikove okoliščine spremenijo brez opozorila.

Prikaži priporočena mesta

Nastavite lahko, ali želite prikaz seznama**Priporočena mesta** v novem zavihku.

Vedno prikaži naslovno vrstico.

Če nastavite na možnost **Vklop**, bosta naslovna vrstica in vrstica z menijem zgoraj vedno prikazani.

Samodejno poročilo o težavah spletnega brskalnika

V primeru nastavitve na možnost **Vklop** in če se pojavi napaka zaradi pomanjkanja pomnilnika (zamik pri delovanju ali okvara, napaka pri predvajanju medija, napaka pri nalaganju strani, nenormalen izklop itd.), so informacije samodejno poslane ekipi za razvoj brskalnika družbe LG Electronics (Koreja). Informacije so poslane le z namenom izboljšanja zmogljivosti spletnega brskalnika.

Uporabi funkcijo Blokiraj oglase

V primeru nastavitve na možnost **Vklop**, se bo v območju vrstice z menijem v zgornjem delu **Spletni brskalnik** pojavil gumb za vklop in izklop funkcije **Uporabi funkcijo Blokiraj oglase**. Če vklopite funkcijo **Uporabi funkcijo Blokiraj oglase**, postane nalaganje strani hitrejše, saj so blokirani oglasi, ki so vključeni na spletno mesto.

Filtriranje spletnega mesta

Spletna mesta lahko blokirate, tako da dovolijo ali blokirajo oglase.
Odobrena Spletna Mesta : nastavitve lahko konfigurirate tako, da se odprejo samo predhodno registrirana spletna mesta.
Blokirana Spletna Mesta : nastavitve lahko konfigurirate tako, da so določena spletna mesta blokirana.

- Če želite uporabljati funkcijo **Filtriranje spletnega mesta**, morate vnesti geslo za televizor.
  Začetno geslo je nastavljeno na “0000”.
  Ko sta za državno izbrani Francija ali Norveška, geslo ni “0000”, ampak “1234”.

Preprečevalnik pojavnih oken

Blokira pojavna okna, ki jih spletna mesta samodejno prikažejo.

Zasebno Brskanje

Če je nastavljeno na možnost **Vklop**, ne bo pustilo zgodovine obiskov spletnega mesta.

Ne sledi

Od spletnega mesta lahko zahtevate, da ne pusti zgodovine vašega obiska. Delovanje se lahko razlikuje glede na politiko spletnega mesta.

Prilagodljivo pretakanje z uporabo jezika JavaScript

Tehnologija pretakanja medijev s pomočjo JavaScript vam omogoča ogled videoposnetka z optimizirano ločljivostjo.

Če je ta možnost nastavljena na **Izklop**, je ločljivost predvajanih videoposnetkov v **Spletni brskalnik** omejena na 720p.

Nastavitve piškotkov

Spletnemu mestu omogoča shranjevanje in uporabo podatkov piškotkov.

Počisti podatke brskanja

Počisti piškotke : Izbriše podatke piškotkov. Kadar so izbrisani, ste odjavljeni iz večine spletnih mest.
Počisti vse podatke brskanja : Izbriše vso zgodovino brskanja, vključno s piškotki.

Uporaba funkcije Športno opozorilo

Uporaba funkcije Športno opozorilo

01 Pritisnite gumb ⌂ na daljinskem upravljalniku.

02 Zaženite aplikacijo **Športno opozorilo**.

03 Možnost **Dodaj mojo ekipo** izberite, če želite v Moja ekipa dodati želeno športno ekipo.
Preverite lahko razpored tekem registrirane ekipe ali nastavite alarm.

- Razpored ali stanje tekem se lahko razlikuje od dejanskega, kar je odvisno od situacije ponudnika podatkov.
- Med uporabo določenih aplikacij alarm v realnem času morda ni na voljo.
- Ta funkcija je na voljo le pri povezavi z omrežjem.
- Nekateri modeli morda niso podprti.


Nastavitve

Hitre nastavitve

Hitra uporaba funkcije nastavitve

Hiter in enostaven prikaz niza preprostih kontrolnikov, kot so **Način slike**, **Izhod zvoka** in **Časovnik za mirovanje**.

Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

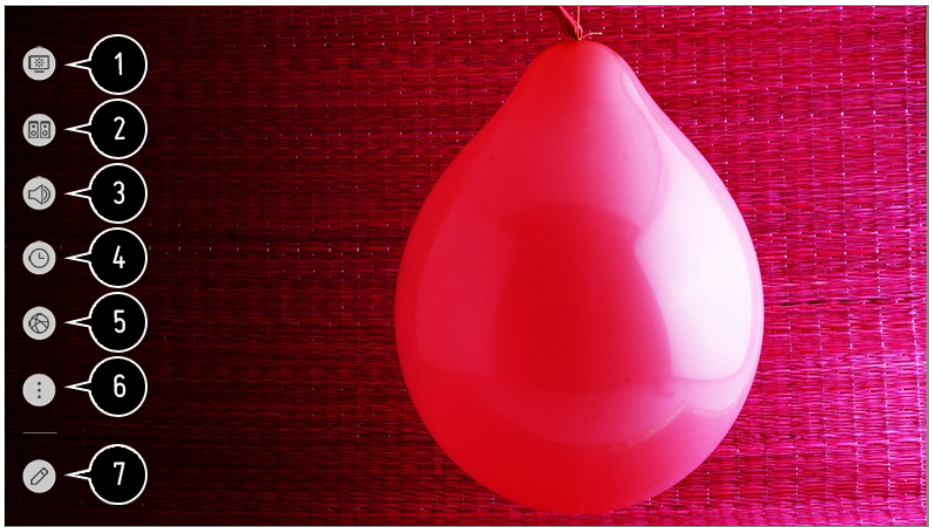

❶ nastavitev možnosti **Način slike**.

❷ nastavitev možnosti **Način zvoka**.

❸ izbira možnosti **Izhod zvoka**.

❹ nastavitev možnosti **Časovnik za mirovanje**.

❺ Premaknite se na zaslon **Povezava**.

❻ nastavitev več možnosti.

❼ Elemente hitrih nastavitev lahko dodate/izbrišete ali spremenite vrstni red elementov.

- Ko odprete vsak element, pritisnite in pridržite gumb **kolesce (OK)** na daljinskem upravljalniku, da boste odprli ustrezen meni.

Slika

Izbira načina slike

→ → **Slika** → **Nastavitve načina slike** → **Način slike**

Izberite način slike, ki najbolj ustreza vašemu okolju gledanja, vašim željam ali vrsti videoposnetka.
Izberite način slike. Z bolj podrobno prilagoditvijo in nastavitvijo vsakega elementa, ki

temelji na načinu, je vaš videoposnetek bolje optimiziran za svoje značilnosti.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

Uporaba običajnih signalov

Intenzivno

Izostri sliko, tako da poveča kontrast, svetlost in ostrino.

Standardno

Prikaže sliko z običajnimi ravnmi kontrasta, svetlosti in ostrine.

Eco / APS

Funkcija za varčevanje z energijo spremeni nastavitve televizorja, da zmanjša porabo energije.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

Kino

Slika, primerna za filme.

Šport / Nogomet / Cricket

Slika, primerna za športne prenose. Izostri sliko za hitre gibe, kot sta brcanje ali metanje žoge.

- Ime športa je lahko različno, odvisno od regije.

Igra

Slika, primerna za igranje iger.

HDR učinek

S to funkcijo lahko uživate v dinamičnejši, jasnejši sliki, ki je dosežena s popravkom svetlih in temnih delov prikaza.
Funkcija zagotavlja realistično sliko, tudi kadar so prehodi izvirne slike visoki.

- Če **Način slike** nastavite na **HDR učinek**, ni mogoče uporabljati nekaterih možnosti **Nastavitve načina slike**.

FILMMAKER MODE

Zagotavlja optimizirano kakovost kino slike, certificirano pri UHD Alliance, organa za

standardno nastavitev tehnologij, povezanih z UHD.

- Za samodejen preklop v **FILMMAKER MODE**, kadar je vnesen signal, ki ga je mogoče uporabljati s tem načinom, funkcijo **Samodejna sprememba FILMMAKER MODE** nastavite na možnost **Vklop**.

Expert (Svetla soba) / Expert (Temna soba)

Ta način je primeren za filme itd., ki jih gledate v temnem okolju.
Možnost **Expert (Temna soba)** ima nižjo barvno temperaturo kot možnost **Expert (Svetla soba)**.
Izberite način, ki je primeren za film, ki ga gledate.
ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

Pri uporabi signalov HDR/Dolby Vision

Intenzivno

Izostri sliko, tako da poveča kontrast, svetlost in ostrino.

Standardno

V normalnem okolju gledanja odpre zaslon, ki pravilno prikaže izraznost in svetlost HDR-ja.

Domači kino

Prikazani zaslon je svetlejši in jasnejši kot v načinu **Kino**.

Kino

Slika, primerna za videosignal HDR.

Igra

Slika, primerna za igranje iger.

FILMMAKER MODE

Zagotavlja optimizirano kakovost kino slike, certificirano pri UHD Alliance, organa za standardno nastavitev tehnologij, povezanih z UHD.

- Za samodejen preklop v **FILMMAKER MODE**, kadar je vnesen signal, ki ga je mogoče uporabljati s tem načinom, funkcijo **Samodejna sprememba FILMMAKER MODE** nastavite na možnost **Vklop**.

- Pri vhodnem videosignalu HDR/Dolby Vision pri modelih, ki ne podpirajo tehnologije

HDR/Dolby Vision, so na voljo možnosti načina slike normalnih signalov.

- Glede na vhodni signal se lahko načini slike, ki so na voljo razlikujejo.
- Med gledanjem vsebine spletne storitve lahko način slike spremenite tako, da se ujema s prikazano vsebino.
- Strokovnjak je možnost, s katero lahko strokovnjak za kakovost slike natančno nastavi kakovost standardne slike. Zato morda ne bo učinkovita pri običajni sliki.
- S spremembo možnosti **Način slike** se lahko spremenijo nastavitve možnosti **Varčevanje z energijo** in **Zaščita oči pri premikanju**, kar lahko vpliva na porabo energije. Nastavitve teh možnosti lahko prilagodite ročno v menijih **Varčevanje z energijo** in **Možnosti slike**.

Nastavitev načina slike

→ → **Slika** → **Nastavitve načina slike**

S to funkcijo lahko podrobno prilagodite izbrani način slike.

Osvetlitev

Nadzira svetlost zaslona s prilagajanjem osvetlitve ozadja. Bližje je vrednosti 100, svetlejši je zaslon.

- Vrednost možnosti **Osvetlitev** znižajte, če želite zmanjšati porabo energije.
- Glede na možnost **Varčevanje z energijo** (**Samodejno**/**Največ**) morda ne boste mogli prilagoditi možnosti **Osvetlitev**.
  V tem primeru se pomaknite na možnost → → **Slika** → **Varčevanje z energijo** in nastavite na možnost **Izklop** ali **Najmanj**.
- V odvisnosti od modela TV-ja morda ne boste imeli na voljo nastavitve **Osvetlitev**.

LUČKA OLED

Prilagodi svetlost zaslona z nastavitvijo osvetlitve ozadja OLED.

- V odvisnosti od modela TV-ja morda ne boste imeli na voljo nastavitve **LUČKA OLED**.

Kontrast

Prilagodi kontrast svetlih in temnih delov fotografije. Bližje je vrednosti 100, večji je kontrast.

Svetlost

Nastavi osvetlitev zaslona. Bližje je vrednosti 100, svetlejši je zaslon.
Za nastavitev temnega dela slike lahko uporabite nastavitve **Svetlost**.

Ostrina

Prilagodi ostrino slike. Bližje je vrednosti 50, bolj ostra in čista je slika.

Barva

Poveča ali zmanjša intenzivnost barv na zaslonu. Bližje je vrednosti 100, večja je globina barve.

Odtenek

Prilagodi ravnovesje med rdečimi in zelenimi barvami na zaslonu. Bližje je rdeča barva vrednosti 50, več bo rdeče barve. Bližje je zelena barva vrednosti 50, več bo zelene barve.

Temperatura barve

Prilagodite barvni odtenek celotne slike. Ko znižate stopnjo, dobite toplejši odtenek, ko stopnjo zvišate, dobite hladnejši odtenek.

- Nastavitve, ki jih določite, so uporabljene samo za trenutno izbrani način vhoda. Če želite trenutne nastavitve slike uporabiti za vse načine vhoda, izberite **Uporabi za vse vhode**.
- Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na vhodni signal ali izbran način slike.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

Ponastavitev načina slike

→ ⋮ → **Slika** → **Nastavitve načina slike** → **Ponastavi**

Če želite nastavitve slike ponastaviti na privzete tovarniške nastavitve po uporabi nastavitev, izberite možnost ponastavitve za vsak način slike.

Nastavitev možnosti naprednega nadzora

→ ⋮ → **Slika** → **Nastavitve načina slike** → **Napredni kontrolniki**

Dinamični kontrast

Popravi razliko med svetlimi in temnimi stranmi zaslona za najboljše rezultate glede na osvetlitev slike.

Dinamično določanje tonov

Nastavitve kontrasta, primerne za svetlost slike vsebine HDR.

Dinamična barva

Prilagodi barvo in nasičenost fotografije, da je slika bolj živih barv in živahna.

Barvni obseg

Izbere obseg barv za prikaz. Nastavite barvni obseg na **Samodejno** glede na signal ali pa prikažite živahnejše in bogatejše barve v vrstnem redu možnosti **Razširjeno** in **Široko**.

Superločljivost

Prilagodi ločljivost, da so zatemnjene in zamegljene slike bolj jasne.

Gama

Prilagodi srednjo osvetlitev fotografije.
Izberite možnost **Nizko** za svetlo sliko, izberite možnost **Visoko1** ali **Visoko2** za temno sliko ali možnost **Srednja** za srednje svetlo sliko.
Možnost **Kino** ali **Expert (Svetla soba)**/**Expert (Temna soba)** je mogoče izbrati v **1.9**/**2.2**/**2.4**/**BT.1886**.

- **Visoko2**/**BT.1886** izraža postopne spremembe v ITU-R BT.1886, ki je mednarodni standard.

Izravnava beline

Funkcija prilagajanja vsake barve z namenom natančnejšega prikazovanja na beli vam omogoča prilagoditev splošnega barvnega tona zaslona v skladu z vašimi željami.

Temperatura barve

Izberite možnost **Topla1**/**Topla2**/**Topla3** za tople barve, možnost **Hladno** za hladne barve ali možnost **Srednja** za srednje barve.

Način

Ta metoda se uporablja za fine nastavitve barvne temperature. Temperaturo barve lahko nadzorujete na dveh točkah svetlega in temnega dela videa, če izberete **2 točki**, na vsaki točki pri desetih stopnjah, če izberete **10 točk IRE**, in na vsaki točki pri 22 stopnjah videa, če izberete **22 točk IRE**.

Točka

Za prilagajanje barvne temperature izberite svetlost zaslona.
Če je možnost **Način** nastavljena na **2 točki**, uporabite možnost »Nizko« za izbor senc in »Visoko« za izbor poudarkov.

Če je možnost **Način** nastavljena na **10 točk IRE**, lahko svetlost izberete s pomočjo številk, ki označujejo 10 stopenj.
Ko je **Način** nastavljena na **22 točk IRE**, lahko izberete svetlost z 22 stopnjama svetlosti.

IRE

Za prilagajanje barvne temperature izberite svetlost zaslona.
Če je možnost **Način** nastavljena na **10 točk IRE**, lahko svetlost izberete s pomočjo številk, ki označujejo 10 stopenj.
Ko je **Način** nastavljena na **22 točk IRE**, lahko izberete svetlost z 22 stopnjama svetlosti.

Svetilnost

Izbrano svetlost lahko nastavite po točkah.

- Te nastavitve lahko izvedete le, ko je **Način slike Kino**, **Expert (Svetla soba)** ali **Expert (Temna soba)** in ko je **Način** nastavljena na **10 točk IRE** ali **22 točk IRE**.

Rdeča / Zelena / Modra

Prilagodite barvno temperaturo izbrane točke.
Intenzivnost **Rdeča**/**Zelena**/**Modra** prilagodite v obsegu od –50 do 50.
Posamezne vrednosti lahko prilagodite za svetlost, izbrano v možnosti **Točka**.

Sistem upravljanja barv

To je uporabljeno, ko ga strokovnjaki nadzorujejo s testnim vzorcem. Nadzorujete ga lahko z izbiro področij šestih barv (**Rdeča**/**Zelena**/**Modra**/**sinja**/**magenta**/**rumena**). Pri običajni sliki prilagoditve morda ne bodo vidno vplivale na barve.

Barva

Izmed barv **Rdeča**/**Zelena**/**Modra**/**sinja**/**magenta**/**rumena** izberite odtenek za prilagoditev.

Nasičenost / Odtenek / Svetilnost

Kromatično vrednost/nianso/svetlost odtenka prilagodite v obsegu od –30 do +30.

Največja svetlost

Prilagodite največjo svetlost za največjo osvetlitev.

- Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na vhodni signal ali izbran način slike.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

Nastavitev možnosti slike

→ → **Slika** → **Nastavitve načina slike** → **Možnosti slike**

Zmanjševanje hrupa

Odstrani pikice, ki izstopajo, da je slika čista.

Zmanjševanje hrupa MPEG

Zmanjša hrup, ki je nastal med ustvarjanjem digitalnih video signalov.

Tekoče stopnjevanje

Zmanjša pojav, pri katerem je obroba slike neravna in ima vzorec stopnišča, ter prikazuje bolj jasen zaslon.

Raven črne

Prilagodite svetlost temnih delov slik.
Izberite možnost **Visoka** za svetel zaslon ali izberite možnost **Nizko** za temen zaslon.

- To funkcijo lahko uporabljate med gledanjem vsebine prek zunanjega vhoda.

Pravi kino

Optimizirajte zaslon za filme.

Zaščita oči pri premikanju

Samodejna prilagoditev svetlosti in zmanjšanje zamegljenosti slike na osnovi podatkov o sliki, s čimer se zmanjša obremenitev oči.

- Če možnost nastavite na **Izklop**, se lahko poveča poraba energije.

Lokalna zatemnitev diod

Maksimira razmerje kontrasta s posvetlitvijo svetlih delov in potemnitvijo temnih delov zaslona.

- **Izklop** : Onemogoči funkcijo **Lokalna zatemnitev diod**.
- **Nizko** / **Srednja** / **Visoka** : spremeni razmerje kontrasta.

- Če možnost nastavite na **Izklop**, se lahko poveča poraba energije.

TruMotion

Primerna kakovost za hitro premikajoče se slike.

- **Izklop** : Izklop načina **TruMotion**.
- **Počisti kino** : Prilagodite tresenje gibanja na zaslonu, da boste imeli občutek, kot da ste v kinu.
- **Naravno** : Nastavite slike z veliko gibanja, da bodo videti naravno in jasno.
- **Gladka** : omehča hitro premikajoče se slike.
- **Uporabnik** : ročno nastavi **TruMotion**.
  - **De-Judder** : prilagodi motnje zaslona.
  - **De-Blur** : zmanjša zamegljenost zaradi premikanja.
  - **OLED Motion** / **Motion Pro** : Z upravljanjem svetlosti so hitro premikajoče se slike jasnejše.

- Napredne nastavitve lahko spremenite v načinu **Uporabnik**.

- Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na vhodni signal ali izbran način slike.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

Nastavitev velikosti televizorja

→ ⋮ → **Slika** → **Nastavitve razmerja stranic** → **Razmerje stranic**

Velikost zaslona lahko spremenite glede na vrsto vsebine, ki jo gledate.

16:9

Prikaže razmerje stranic 16:9.

Original

Spremeni razmerje stranic v 4:3 ali 16:9, odvisno od vhodnega video signala.

Celotna širina

Vsebino lahko prikažete na celem zaslonu.
Glede na vrsto signala lahko pride do popačenja slike.

4:3

Prikazuje razmerje stranic 4:3.

Navpična povečava

Z možnostjo **Nastavi razmerje povečave** oz. **Nastavi položaj zaslona** lahko prilagodite navpično velikost zaslona oz. zaslon poravnate vodoravno.

4-smerna povečava

Z možnostjo **Nastavi razmerje povečave** oz. **Nastavi položaj zaslona** lahko prilagodite vodoravno, navpično in diagonalno velikost zaslona oz. zaslon poravnate vodoravno in navpično.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.
- Med približevanjem ali oddaljevanjem se lahko slika popači.
- Če izberete drugačno velikost zaslona od originalne velikosti, je lahko slika videti drugačna.
- V odvisnosti od formata slike in velikosti zaslona so lahko robovi skriti ali prikazani črno oziroma lahko obe strani slike migetata. Tudi shema morda ne bo pravilno poravnana, ko boste izbrali element na zaslonu za oddajanje.
- Velikosti zaslona, ki so na voljo, so lahko glede na vhodni signal različne.

Prikaz zaslona z možnostjo Just Scan

→ ⋮ → **Slika** → **Nastavitve razmerja stranic** → **Just Scan**

Če to funkcijo nastavite na **Vklop**, si lahko vsebino ogledate z razmerjem stranic, uporabljenim v oddajnem signalu oz. viru vsebine. Če rob zaslona ni jasen, funkcijo nastavite na **Izklop**.
Če funkcijo nastavite na **Samodejno**, preklaplja med stanjema **Vklop** in **Izklop** glede na podatke v video signalu.

- Katere elemente lahko izberete, je odvisno od trenutnega vhoda.

Uporaba varčevanja z energijo

→ ⋮ → **Slika** → **Varčevanje z energijo**

Zmanjšanje porabe energije s prilagajanjem največje svetlosti zaslona.

Samodejno

Senzor televizorja zazna svetlost prostora in samodejno prilagodi svetlost zaslona.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Izklop

Izklop načina varčevanja z energijo.

Najmanj / Srednja / Največ

Uporaba prednastavljenega načina za varčevanje z energijo.

Zaslon izklopljen

Zaslon se izklopi in predvaja se samo zvok.
Za ponoven vklop zaslona pritisnite kateri koli gumb razen gumbov za vklop / izklop in glasnost.

- Uporaba funkcije **Varčevanje z energijo** vpliva na svetlost televizorja.

Najmanjša osvetlitev

→ ⋮ → **Slika** → **Najmanjša osvetlitev**

Ko je **Varčevanje z energijo** nastavljeno na **Samodejno**, lahko določite svetlost zaslona.

Uporaba funkcije Način udobja za oči

→ ⋮ → **Slika** → **Dodatne nastavitve** → **Način udobja za oči**

Za manjšo utrujenost oči bo prilagojena barvna temperatura.

Vklop

Prilagojena je barvna temperatura zaslona televizorja.

Izklop

Izklopi funkcijo **Način udobja za oči**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

HDMI ULTRA HD Deep Colour

→ ⋮ → **Slika** → **Dodatne nastavitve** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**

Če priključite napravo, ki podpira možnost **HDMI ULTRA HD Deep Colour**, lahko uživate v bolj jasni sliki. Ko priključite napravo za predvajanje, nastavite možnost **HDMI ULTRA HD Deep Colour** na **Vklop**.
Če priključena naprava ne podpira te funkcije, morda ne bo pravilno delovala.

V tem primeru preklopite nastavitev televizorja HDMI ULTRA HD Deep Color na **Izklop**.

Podprta ločljivost zaslona

- Vklop : podpira 4K pri 120 Hz (4:4:4, 4:2:2 in 4:2:0)
- Izklop : podpira 4K pri 60 Hz (4:2:0)

Podprte oblike ločljivosti 4K pri 100 in 120 Hz

Ločljivost	Hitrost sličic (Hz)	Barvna globina/vzorčenje krominance		
		8-bitno	10-bitno	12-bitno
3840 × 2160p 4096 × 2160p	50 59,94 60	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 [1)]	YCbCr 4:2:0 [1)]
		YCbCr 4:2:2 [1)]	YCbCr 4:2:2 [1)]	YCbCr 4:2:2 [1)]
		YCbCr 4:4:4 [1)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]
		RGB 4:4:4 [1)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]
	100 120	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]	YCbCr 4:2:0 [1) 2)]
		YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]	YCbCr 4:2:2 [1) 2)]
		YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	YCbCr 4:4:4 [1) 2)]	-
		RGB 4:4:4 [1) 2)]	RGB 4:4:4 [1) 2)]	-

1) Podprto, če je možnost **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nastavljena na **Vklop**.
2) Podprta so samo določena vhodna vrata HDMI.

- Spremeniti je možno samo nastavitve za **HDMI IN**, ki ga trenutno gledate.
- Za vsaka vrata HDMI lahko določite drugačno nastavitev.

Uporaba funkcije Takojšen odziv igre

→ ⋮ → **Slika** → **Dodatne nastavitve** → **Takojšen odziv igre**

Nastavite vrata HDMI, povezana na napravo na **Vklop**, da bi uživali v igrah z optimalnim videom za igro.
Če priključena naprava ne podpira te funkcije, morda ne bo pravilno delovala.

- Funkcijo **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nastavite na **Vklop** za priključek HDMI, priključen na igralno napravo, da omogočite **Takojšen odziv igre**.
- Deluje samo, ko → → **Zvok** → **Izhod zvoka** je **Notranji zvočnik televizorja**/**Avdio izhod (Line Out)**/**Žične slušalke**/**Žične slušalke + Notranji zvočnik televizorja**. (Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.)
- Ko je takojšen odziv igre zagnan, morda video posnetek začasno utripa.
- Če to funkcijo vključite (**Vklop**), ne morete spremeniti nekaterih predmetov nastavitev videa.

Uporaba funkcije AMD FreeSync Premium

→ → **Slika** → **Dodatne nastavitve** → **AMD FreeSync Premium**

To zmanjša prasketanje zaslona in zakasnitev videoposnetka pri igranju igre.

- Če želite uporabljati funkcijo **AMD FreeSync Premium**, mora biti možnost **HDMI ULTRA HD Deep Colour** pripadajočega terminala nastavljena na **Vklop** ali **4K**/**8K**.
- Pri uporabi funkcije **AMD FreeSync Premium** se lahko pojavijo manjše spremembe osvetlitve, kar je odvisno od frekvence zunanje naprave.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

Samodejna sprememba FILMMAKER MODE

→ → **Slika** → **Dodatne nastavitve** → **Samodejna sprememba FILMMAKER MODE**

V primeru nastavitve na možnost **Vklop** bo način **Način slike** samodejno spremenjen v način **FILMMAKER MODE**, ko bo vnesen signal, ki lahko deluje z načinom **FILMMAKER MODE**.

- Medtem ko ta način učinkovito izraža namero ustvarjalca, se lahko zdi temnejši od drugih **Način slike**.

Zvok

Dolby Atmos

→ → **Zvok** → **Dolby Atmos**

Dolby Atmos temelji na konceptih zvočnih predmetov. Vsak zvok je mogoče mešati kot en zvočni element – predmet, ki je neodvisno postavljen v tridimenzionalni prostor. Vaš novi televizor LG omogoča uporabo najnovejše zvočne tehnologije Dolby Atmos. Dolby Atmos je najmodernejša zvočna izkušnja, ki z zvočniki televizorja ustvarja premikajoč se zvok, ki teče okoli vas.

Privzeta nastavitev menija, v katerem lahko funkcijo vklopite ali izklopite, je **Vklop**. Možnost **Dolby Atmos** je mogoče uporabljati v vsebini Dolby Atmos. (ko je meni nastavljen na **Vklop**)

- Določenih vsebin Dolby Atmos morda ne bo mogoče predvajati.

Nastavitve načina zvoka

→ → **Zvok** → **Nastavitve načina zvoka**

Način zvoka

Izberete lahko najprimernejši način zvoka za posamezno zvrst.

- **Zvok umetne inteligence** / **Zvok umetne inteligence Pro** : Samodejno optimizirajte zvok na osnovi vrste vsebine.
- **Standardno** : Optimizira zvok za vse vrste vsebine.
- **Kino** : Optimizira zvok za filme.
- **Clear Voice III** / **Clear Voice IV** : Poveča razločnost glasov.
- **Šport** / **Nogomet** / **Cricket** : Optimiziranje zvoka za športne tekme.
- **Glasba** : Optimizira zvok za glasbo.
- **Igra** : Optimizira zvok za igranje iger.

Ravnovesje

Nastavite lahko glasnost levega in desnega zvočnika.

Virtual Surround Plus / Virtual Stadion Surround Plus / ULTRA Surround / ULTRA Stadion Surround / OLED Surround

Uživajte v realističnem zvočnem prostoru z navideznim večkanalnim prostorskim zvokom.

- To možnost lahko omogočite, če je **Način zvoka** nastavljen na **Standardno**.

Izenačevalnik

Želeni zvok lahko nastavite neposredno z nastavitvijo izravnalnika.

(100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz)

- To možnost lahko omogočite, če je **Način zvoka** nastavljen na **Standardno**.

Ponastavi

Nastavitve zvočnih učinkov lahko ponastavite.

- To možnost lahko omogočite, če je **Način zvoka** nastavljen na **Standardno**.

- Ta nastavitev je na voljo za notranji zvočnik televizorja.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

Nastavitev izhoda zvoka

→ ⋮ → **Zvok** → **Izhod zvoka**

- Kadar je možnost **Takojšen odziv igre** nastavljena na **Vklop**, lahko pride do zamikov zvoka, če nastavite **Izhod zvoka** na **Zvočniki WiSA**/**Optical**/**HDMI ARC**.
  Preklopite na **Notranji zvočnik televizorja** ali spremenite → ⋮ → **Zvok** → **Dodatne nastavitve** → **Oblika zapisa vhoda HDMI** na **PCM**.

Notranji zvočnik televizorja

Zvok predvajajo notranji zvočniki televizorja.

Bluetooth

Za bolj priročno uživanje v TV-zvoku brezžično priključite zvočno napravo Bluetooth. Za podrobnosti o načinu priključitve in uporabe naprave glejte uporabniški priročnik za zvočno napravo Bluetooth.

- Za priključitev naprav pritisnite možnost in si oglejte že priključene naprave ali naprave, ki jih lahko priključite.
- Naprave LG Sound Sync bodo samodejno poskušale vzpostaviti povezavo z nedavno uporabljenimi napravami, ko boste vklopili TV.
- Priporočamo, da za priključitev LG-jeve zvočne naprave, ki podpira LG Sound Sync, v napravi uporabite način LG TV ali LG Sound Sync.

- Če naprave ni mogoče priključiti, preverite napajanje naprave, na katero jo želite priključiti, in ali zvočna naprava ustrezno deluje.
- Glede na vrsto naprave Bluetooth, se naprava morda ne bo pravilno priključila ali pa se bo neobičajno odzivala, na primer slika in zvoka ne bosta usklajena.
  (Slušalke, ki se uporabljajo samo za mobilne naprave, morda ne bodo delovale.)

- Zvok lahko prekinja ali pa je njegova kakovost slabša, če:
  - je naprava Bluetooth predaleč stran od televizije;
  - so med napravo Bluetooth in televizorjem ovire; ali
  - se uporablja skupaj z radijsko opremo, kot je mikrovalovna pečica ali brezžična povezava LAN.
- Če je možnost **Način slike** nastavljena na **Igra** in možnost **Izhod zvoka** nastavljena na **Bluetooth**, se možnost **Način slike** spremeni v **Standardno**.
- Če se bodo težave še naprej pojavljale, priporočamo uporabo žične povezave. (Optično-digitalna vrata **HDMI (ARC)**)

Zvočniki WiSA

Televizor lahko brezžično povežete na **Zvočniki WiSA**, da bi uživali v visokokakovostnem zvoku.
Izberite možnost za prilagoditev podrobnih nastavitev za **Zvočniki WiSA**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Za uporabo zvočnikov WiSA se morate povezati v ekskluzivni varnostni ključ.
- Težave s povezavo med ključkom WiSA in zvočnikom WiSA se lahko pojavijo v okoljih z motnjami brezžičnega omrežja. V tem primeru se obrnite na proizvajalca zvočnika.
- Za več informacij o nakupu izdelkov s pooblastilom WiSA glejte spletno mesto www.wisaassociation.org.

Mobilna naprava

Če aplikacijo LG ThinQ namestite na pametno napravo in jo povežete s televizorjem, lahko napravo uporabljate kot zvočnik za televizor.

Optical

Zvočno napravo, ki podpira možnost **Optical**, lahko priključite v vrata optičnega digitalnega avdio izhoda in uživate v večjem udobju ter boljši kakovosti zvoka televizorja.

- Na voljo samo za modele z optičnimi digitalnimi vrati.
- Pri nekaterih napravah lahko glasnost nastavite s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja.

HDMI ARC

Zvok iz televizorja se lahko predvaja prek zunanje zvočne naprave, priključene na vrata

HDMI (ARC).

- Za samodejni vklop funkcije SIMPLINK izberite možnost **HDMI ARC**. Ko je funkcija SIMPLINK izklopljena, se nastavitve zvočnikov samodejno ponastavijo na privzete nastavitve za neprekinjeno predvajanje zvoka.

Avdio izhod (Line Out) / Žične slušalke

Izberite možnost **Žične slušalke** ali **Avdio izhod (Line Out)**, da optimirate zvočni izhod glede na povezano napravo.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Če žične slušalke priključite, ko je televizor vklopljen, ta samodejno zazna te slušalke in zvok predvaja prek njih.

Predvajanje zvoka prek notranjih zvočnikov televizorja in zunanje zvočne naprave

Zvok lahko hkrati predvajate prek več naprav.

Prostorski zvok Bluetooth + Notranji zvočnik televizorja

Istočasen izhod zvoka iz zvočnikov, vgrajenih v TV, in zvočnikov Bluetooth zagotavlja pri gledanju filma ali drame učinke realističnega prostorskega zvoka.
Za nastavitev levega/desnega prostorskega zvoka lahko priključite do dve napravi Bluetooth enakega modela.

01 Za priključitev zvočnikov Bluetooth izberite možnost ☰ → **Nastavitev prostorskega zvoka Bluetooth**.

02 Zaženite storitev **Zamik zvoka** za sinhronizacijo notranjega zvočnika TV-ja z zvočnikom Bluetooth. Nastavite ga lahko samodejno ali ročno.

- Ko **Izhod zvoka** nastavite kot **Prostorski zvok Bluetooth + Notranji zvočnik televizorja** in če je **Način slike** nastavljeno na **Igra**, se bo preklopilo na **Standardno**, **Dolby Atmos** pa se bo izklopil.
- Medtem ko uporabljate funkcijo Screen Share, video in zvok morda nista predmet sinhronizacije. Priporočamo, da **Notranji zvočnik televizorja** uporabljate v načinu **Izhod zvoka**.
- V odvisnosti od tipa vaše naprave Bluetooth naprave morda ne bodo istočasno priključene.
- Glede na vrsto naprave Bluetooth, se naprava morda ne bo pravilno priključila ali pa se bo neobičajno odzivala, na primer slika in zvoka ne bosta usklajena.

Optical + Notranji zvočnik televizorja

Zvok predvajajo vgrajeni zvočniki televizorja in zvočna naprava, ki je priključena na digitalna optična zvočna izhodna vrata.

Žične slušalke + Notranji zvočnik televizorja

Zvok hkrati predvaja notranji zvočnik televizorja in **Žične slušalke**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Če žične slušalke priključite, ko je televizor vklopljen, ta samodejno zazna te slušalke in zvok predvaja prek njih.

Vrsta namestitve televizorja

→ ⋮ → **Zvok** → **Dodatne nastavitve** → **Vrsta namestitve televizorja**

V tem načinu je zvok optimiziran glede na postavitev televizorja.

Stojalo

To možnost izberite, če je TV nameščen na stojalu.

Stenska namestitev

To možnost izberite, kadar je TV nameščen na steno.

- Ta nastavitev je na voljo za notranji zvočnik televizorja.

Nastavitev načina glasnosti

→ ⋮ → **Zvok** → **Dodatne nastavitve** → **Način glasnosti**

Samodejna glasnost

Kliknite **Vklop** za samodejno nastavitev glasnosti za različne izdajatelje TV programov, tako da lahko kanale vedno poslušate pri želeni glasnosti, tudi pri preklapljanju kanalov.

Vrednost zvišanja glasnosti

Za prilagoditev razpona glasnosti zberite **Nizko**/**Srednja**/**Visoka**. Višje vrednosti pomenijo višjo glasnost.

- Ta nastavitev je na voljo za notranji zvočnik televizorja.

Nastavitev zvoka DTV

→ → **Zvok** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavitev zvoka DTV**

Ko vhodni signal vsebuje različne vrste zvočnih signalov, lahko s to funkcijo izberete želeno vrsto zvoka.

Če je možnost nastavljena na **Samodejno**, je vrstni red iskanja AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG, izhodni zvok pa se predvaja v prvem najdenem zapisu zvoka.

- Naslednje zaporedje iskanja se lahko razlikuje glede na državo : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Če izbran zvočni zapis ni podprt, se bo za izhod morda uporabil drug zapis zvoka.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

Nastavitev sinhronizacije AV

→ → **Zvok** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavitev AV Sync**

Prilagodi sinhronizacijo zvoka iz aktivnega zvočnika.
Bliže ko je vrednost znaku ❯, počasnejši je izhod zvoka.

Če izberete možnost **Bypass**, oddajane signale ali zvok iz zunanjih naprav predvaja brez zakasnitve zvoka. Zvok se lahko predvaja pred videom zaradi časa, potrebnega za obdelavo vhodnega videa v televizorju.

- Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na nastavitev **Izhod zvoka**.

Oblika zapisa vhoda HDMI

→ → **Zvok** → **Dodatne nastavitve** → **Oblika zapisa vhoda HDMI**

Obliko zapisa zvoka lahko nastavite za vsak vhod HDMI. Ko zvok, ki je prenesen prek vrat HDMI, ni sinhroniziran, ga nastavite na **PCM**.

LG Sound Sync

→ → **Zvok** → **Dodatne nastavitve** → **LG Sound Sync**

Napravo LG Sound Sync priključite na optično-digitalni izhod in možnost **Izhod zvoka** nastavite na **Optical**.
Kadar je ta funkcija nastavljena na možnost **Vklop**, lahko prilagodite glasnost priključene naprave LG Sound Sync s pomočjo daljinskega upravljalnika.

- Če je funkcija samodejnega vklopa zvočne vrstice, ki podpira LG Sound Sync, vklopljena, se bo zvočna vrstica vklopila in izklopila skupaj z vklopom in izklopom TV-ja.

Nastavitev Izhod digitalnega zvoka

→ → **Zvok** → **Dodatne nastavitve** → **Izhod digitalnega zvoka**

Konfigurirate lahko nastavitve za **Izhod digitalnega zvoka**.

- Nastavitev je na voljo le, kadar je možnost → → **Zvok** → **Izhod zvoka** nastavljena na **Optical**/**HDMI ARC**.
- Kadar je možnost **Prehod skozi** omogočena, morda ne boste slišali zvočnih učinkov.
- Izhodni kodek z napravo se lahko razlikuje od vhodnih signalov.

	Vhod zvoka	Digitalni izhod zvoka
PCM	Vse	PCM
Samodejno / **Prehod skozi**	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	Dolby TrueHD (Samo HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI ARC eARC Vklop) TrueHD[1)]
	HE-AAC	Dolby Digital

1) Ob priključitvi z eARC bo izhodna vrsta zvoka odvisna od vrste zvoka, ki ga podpira priključena naprava.

- Dolby TrueHD , eARC , Dolby Atmos : Nekateri modeli morda niso podprti.

Uporaba zvočne naprave, ki podpira eARC

→ → **Zvok** → **Dodatne nastavitve** → **eARC**

eARC je tehnologija, ki lahko zahvaljujoč širši pasovni širini, kot jo ima ARC, hitreje pošilja in sprejema več zvočnih informacij. Prek priključene zvočne naprave lahko uživate v zvoku TV-ja z višjo kakovostjo od ARC.

01 Zvočno napravo, ki podpira eARC priključite v vrata **HDMI (ARC)**.

02 Možnost **Izhod zvoka** nastavite na **HDMI ARC**.

03 Možnost **eARC** nastavite na **Vklop**.

Kanali

Samodejna nastavitev programa

→ → **Kanali** → **Nastavitev kanalov** (**Uglaševanje in nastavitev kanalov**) → **Samodejno iskanje**

Samodejno nastavi programe.

01 Izberite državo, v kateri se televizor uporablja. Nastavitve programov se spremenijo glede na izbrano državo.

02 Zaženite **Samodejno iskanje**.

03 Izberite želeni vhodni vir.

04 Nastavite samodejno nastavitev tako, da sledite navodilom na zaslonu.

- Če vhodni vir ni priklopljen pravilno, registracija programa morda ne bo delovala.
- **Samodejno iskanje** najde samo programe, ki trenutno oddajajo.
- Če je vklopljen **Zaklenjeni kanali**, se bo pojavilo pogovorno okno, v katerega boste morali vnesti geslo.

Nastavitev kabla

Ko programe iščete z nastavitvijo CELOTEN, lahko to traja dlje časa.
Za hitro in pravilno iskanje vseh razpoložljivih programov so potrebne naslednje vrednosti. Običajno uporabljene vrednosti so določene kot “privzete”.
Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od **Vrsta**.

Frekvenca (kHz)

Vnesite uporabniško določeno frekvenco.

Simbolna hitrost (kS/s)

Hitrost, s katero naprava, kot je modem, pošilja simbole v program.

Modulacija

Dodajanje zvočnih ali video signalov na nosilec.

ID omrežja

Edinstven identifikator, dodeljen vsakemu uporabniku.

Začetna frekvenca (kHz)

Vnesite uporabniško določen začetek frekvenčnega razpona.

Končna frekvenca (kHz)

Vnesite uporabniško določen konec frekvenčnega razpona.

Nastavitev satelita

Želeni satelit lahko dodate, izbrišete ali nastavite.

- Če je programski način nastavljen na Satelit.

Satelit

Izberite želeni satelit.

Frekvenca LNB

Izberite vrednost 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4 ali MDU5. Če izberete 9750/10600 ali 9750/10750 (MHz), je funkcija **22kHz ton** is onemogočena. Če na seznamu ne najdete vrednosti frekvence LNB, izberite možnost Uporabnik in frekvenco vnesite ročno.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Transponder

Izberite transponder, ki ga želite nastaviti.

22kHz ton

Če uporabljate stikalo 22 kHz ton, izberite 22 kHz ali 0 Hz. Če uporabljate možnost **22kHz ton**, sta možnosti Unicable in Vrsta motorja onemogočeni.

Moč LNB

Če želite omogočiti napajanje za LNB, izberite možnost **Vklop**. Če izberete **Izklop**, je **Vrsta motorja** onemogočen.

DiSEqC

Če uporabljate DiSEqC, izberite eno od možnosti A–D/Ton A-B. Če uporabljate **DiSEqC**, sta možnosti Unicable in Motorni tip onemogočeni.

Unicable

Če želite uporabiti Unicable, izberite Vklop in nastavite Unicable v meniju **Nastavitve Unicable**. Če je možnost Unicable omogočena, so možnosti **22kHz ton**, **DiSEqC** in **Vrsta motorja** onemogočene.

Vrsta motorja

Če želite uporabiti Motor, izberite Motorni tip v meniju Nastavitev motorja. Če je možnost Motor omogočena, so možnosti **22kHz ton**, **DiSEqC** in **Unicable** onemogočene.

- Če satelit nastavite na drugo, morate dodati transponder z možnostjo Uredi Transponder.
- Če izberete 22 kHz ton in DiSEqC, ju morate priklopiti tako, kot je prikazano na zaslonu.
- Če izbrišete satelit, so vsi programi, shranjeni v njem, izbrisani.

Nastavitev motorja

DiSEqC 1.2 : nadzor motorja za spreminjanje položaja satelitske antene.

Smer premikanja

Izberite smer, v katero želite zagnati motor.

Način premikanja

Na voljo sta načina Korak in Stalno.

- Korak : motor se premika glede na vrednost, ki jo vnesete (od 1 do 128).
- **Neprekinjeno** : motor se premika stalno, dokler ne pritisnete Ustavi.

Testni transponder

Izberite testni transponder, ki ga želite nastaviti.

Nastavi omejitev

Nastavite gibanje motorja v smeri proti vzhodu ali zahodu, tako da se bo pomikal samo v enem nizu smeri.

- Vklop : premikanje v trenutni smeri lahko omejite, če izberete Vzhod/Zahod.
- Izklop : nastavljeno omejitev lahko prekličete.

Pojdi na 0

Motor lahko premaknete na ničlo.

USALS : nastavite trenutno lokacijo (dolžino/širino).

Uporaba ročne nastavitve

→ ⋮ → **Kanali** → **Nastavitev kanalov** (**Uglaševanje in nastavitev kanalov**) → **Ročna nastavitev**

Ta funkcija je namenjena ročnemu iskanju in shranjevanju kanalov.
Pri digitalnem oddajanju lahko preverite moč in kakovost signala.

Urejanje Transponder

→ ⋮ → **Kanali** → **Uglaševanje in nastavitev kanalov** → **Uredi Transponder**

Transponder lahko dodate / spremenite / izbrišete.

- Če je programski način nastavljen na Satelit.
- Če ponudnik sistema omogoča, da uporabnik sam ureja TP, je na zaslonu prikazano . Tako lahko želeno možnost **Transponder** nastavite na domačega s pritiskom gumba . (Funkcija je na voljo samo pri določenih ponudnikih storitev.)

Regionalni program

→ ⋮ → **Kanali** → **Nastavitev kanalov** (**Uglaševanje in nastavitev kanalov**) → **Regionalni program**

Nastavite regijski program in si ga oglejte ob določenem času.

- Velja le za Avstrijo/Nemčijo.

- (Avstrija) Če je programski način nastavljen na Satelit.
  Če želite nastaviti možnost Ponudnik storitev za **Satelit**, mora biti izbran **AKTIV**.
  Če želite omogočiti **Regionalni program**, nastavite ponudnika storitev na **AKTIV**.
- (Nemčija) Če je programski način nastavljen na Satelit.
  Če želite nastaviti možnost Ponudnik storitev za **Satelit**, mora biti izbran **DIVEO**.
  Če želite omogočiti **Regionalni program**, nastavite ponudnika storitev na **DIVEO**.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

Posodobitev seznama kanalov

⚙ → ⋮ → **Kanali** → **Uglaševanje in nastavitev kanalov** → **Posodobitev seznama kanalov**

Če je načina programa nastavljen na Kabel.

Posodobi spremenjene podatke o seznamu kanalov glede na razmere oddajanja v državi.
Seznam programov se lahko po posodobitvah spremeni. Izberete lahko **Izklop**.

Če je programski način nastavljen na Satelit.

Posodobi spremenjene podatke o seznamu programov glede na razmere oddajanja v državi in satelit.
Posodobi seznam programov, ko izklopite televizor. Seznam programov lahko po posodobitvah spremenite. Izberete lahko **Izklop**.

Če je način programa nastavljen na anteno.

Posodobi spremenjene podatke o seznamu kanalov glede na razmere oddajanja v državi.
Posodobi seznam programov, ko se televizor izklopi. Seznam programov lahko po posodobitvah spremenite. Izberete lahko **Izklop**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Uporaba testa signala

⚙ → ⋮ → **Kanali** → **Nastavitev kanalov** (**Uglaševanje in nastavitev kanalov**) → **Test signala**

Prikazuje MUX, informacije o storitvi itd.

- Prikazan je samo test signala za Anteno ali Kabel.
- Nekateri modeli morda niso podprti.


Urejanje kanalov

Urejate lahko izbrane kanale v vseh shranjenih kanalih in jih dodajate priljubljenim kanalom ali brišete iz njih.

Urejanje seznama vseh kanalov

→ → **Kanali** → **Upravitelj kanalov** → **Urejanje za vse kanale**

Zaklepate in odklepate lahko izbrane kanale v vseh shranjenih kanalih ali jih nastavite, da naj bodo preskočeni, ko boste preklapljali kanale.

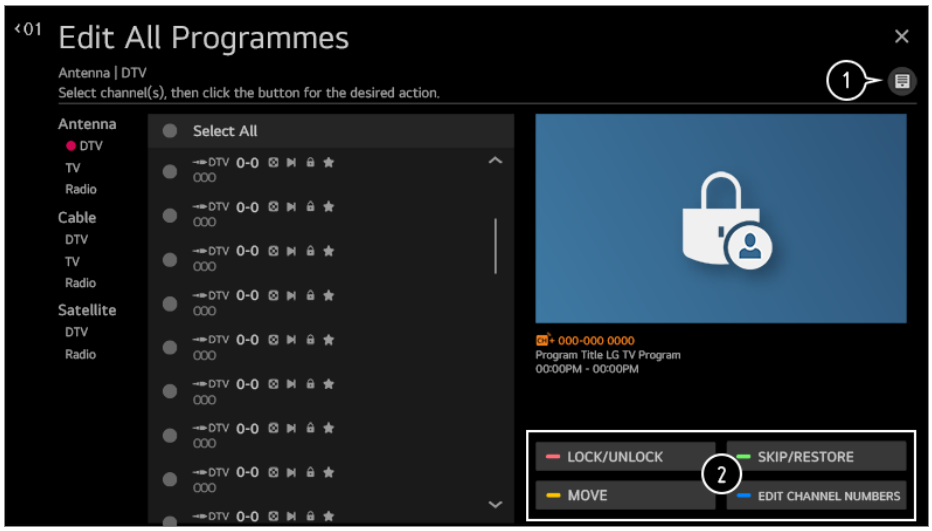

❶ nastavitev možnosti razvrščanja.


❷ **Zakleni/odkleni** : zaklepanje izbranih kanalov in odklepanje zaklenjenih.
Preskoči/obnovi : nastavitev, da naj bodo izbrani kanali preskočeni, ko boste preklapljali kanale, ali onemogočenje preskakovanja kanalov, ki so bili nastavljeni za preskakovanje.
Premakni : premik izbranih kanalov.
Uredi številke kanalov : sprememba številk izbranih kanalov.
Izbriši : brisanje izbranih kanalov.

- Katere funkcije so na voljo, je odvisno od oddajnega signala.
- Pri modelih, ki podpirajo satelitske programe, lahko satelitske kanale upravljate v možnosti **Uredi satelitske kanale (napredno)**.

Urejanje seznama priljubljenih kanalov

→ → **Kanali** → **Upravitelj kanalov** → **Urejanje za priljubljene**

Želene kanale lahko dodate med priljubljene kanale ali jih izbrišete iz njih, spremenite njihova mesta itd.

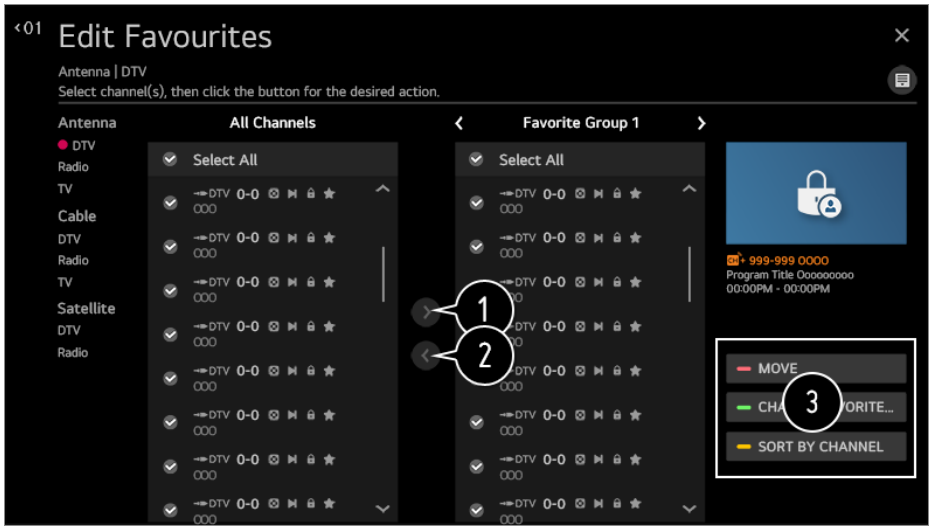

❶ izberite želene kanale s seznama vseh kanalov in pritisnite gumb, da jih dodate na seznam priljubljenih kanalov.

❷ izbrišite izbrane kanale s seznama priljubljenih kanalov.

❸ **Premakni** : Izberite enega ali več kanalov na seznamu prednostnih kanalov, pritisnite gumb **Premakni** in nato izberite položaj, na katerega ga/jih želite premakniti. Izbrani kanali se bodo premaknili na položaj, ki ste ga izbrali.
Spremenite ime skupine priljubljenih. : preimenujte seznam priljubljenih kanalov.
Razvrsti po kanalih : Seznam priljubljenih kanalov uredite po kanalih.

Več virov

→ → **Kanali** → **Multi Feed**

V televizorju lahko pri oddajah, ki so bile posnete iz različnih kotov, izberete želeni kot gledanja.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Preberite več o HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nov standard oddajanja, ki omogoča integracijo ali povezavo storitev superteleteksta televizijskih postaj s spletnimi storitvami prek širokopasovne povezave v povezanem pametnem televizorju.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **HbbTV** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Kaj so informacije CI

Ta funkcija omogoča gledanje nekaterih kodiranih (plačljivih) storitev.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **Informacije CI** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

Shrani geslo CI

⚙ → ⋮ → **Kanali** → **Shrani geslo CI**

Vnesite kodo PIN v možnost **Shrani geslo CI**. Ko kodo PIN shranite, ponovni vnos ni več potreben.

- Ko priključite modul CI CAM (Conditional Access Module), ki je zaščiten s kodo PIN, se prikaže možnost **Shrani geslo CI**.
- Če v modul CI CAM vnesete kodo PIN, se prikaže možnost **Ponastavi geslo CI**.

Kopiranje programov

⚙ → ⋮ → **Kanali** → **Kopiraj kanale**

Izvozite podatke o seznamu programov televizorja v povezano napravo USB ali uvozite podatke o seznamu programov televizorja iz povezane naprave USB.

- Pri satelitskih modelih

Ogled internetnega kanala

Prek te storitve na internetu lahko gledate oddajanje v realnem času.
Informacije lahko vidite na novih internetnih kanalih ali upravljate kanale, ki so vam všeč, v **LG Channels**.

Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **Ogled internetnega kanala (LG Channels)** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Povezava

Nastavitev imena televizorja

⚙ → ⋮ → **Povezava** → **Ime televizorja**

Ime televizorja, ki bo uporabljeno v omrežju, lahko nastavite s tipkovnico na zaslonu.

- Pri angleški abecedi je lahko vnesenih do 25 znakov.

Nastavitve omrežne povezave

→ → **Povezava** → **Nastavitve omrežne povezave**

Če konfigurirate omrežne nastavitve, lahko uporabljate različne storitve, kot so spletna vsebina in aplikacije.

Nastavitev žičnega omrežja

Izberite **Žična povezava (Ethernet)**.
Če usmerjevalnik, priključen v omrežje, podpira funkcijo DHCP, žična priključitev TV-ja in usmerjevalnika samodejno vzpostavi povezavo z omrežjem. Če ne podpira samodejne nastavitve, lahko izberete možnost **Uredi** za ročno nastavitev omrežne povezave.

Nastavitev brezžičnega omrežja

Izberite **Povezava Wi-Fi**.
Če ste nastavili televizor za brezžično omrežje, lahko preverite, katera brezžična internetna omrežja so na voljo in se z njimi povežete.

Dodaj skrito brezžično omrežje

Če ime omrežja vnesete neposredno, lahko dodate brezžično omrežje.

Poveži prek WPS PBC

Če ima brezžični usmerjevalnik, s katerim želite vzpostaviti povezavo, funkcijo konfiguracije potisnega gumba z Wi-Fi zaščiteno namestitvijo (WPS-PBC), lahko povezavo z brezžičnim usmerjevalnikom enostavno vzpostavite tako, da pritisnete gumb WPS-PBC na usmerjevalniku. Pritisnite gumb WPS-PBC na brezžičnem usmerjevalniku, nato pa pritisnite gumb [Poveži] na TV-ju.

Poveži prek WPS PIN

To je način za vzpostavitev povezave z dostopno točko s pomočjo osebne identifikacijske številke za z Wi-Fi zaščiteno namestitvijo (WPS-PIN). Izberite dostopno točko (AP), s katero želite vzpostaviti povezavo. Vnesite kodo PIN, ki je prikazana na brezžični napravi dostopne točke.

Napredne nastavitve Wi-Fi

Ko imate vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem, lahko vidite informacije o povezavi, kot so podrobne informacije o naslovu IP. Poleg tega lahko naslov IP in naslov strežnika DNS, s katerim želite vzpostaviti povezavo, spremenite, tako da pritisnete gumb **Uredi**.

- Nastavitev IPv6 ne podpira **Uredi**.
- Za več informacij o vzpostavitvi povezave z omrežjem glejte **Začetek uporabe LG webOS TV** → **Vzpostavljanje povezave z omrežjem** v **Uporabniški priročnik**.

Nastavitve povezave naprave

⚙ → ⋮ → **Povezava** → **Nastavitve povezave naprave**

Povežete lahko informacije o napravah, priključenih na TV, in konfigurirate nastavitve, povezane s postopki.

Samodejno zaznavanje naprave

Samodejno se nastavi tako, da vam omogoča nadzor naprav, povezanih prek kabla HDMI, z magičnim daljinskim upravljalnikom.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Z enim daljinskim upravljalnikom lahko enostavno upravljate različne naprave, kot je zvočna vrstica ali pretvornik STB, priključen na televizor s pomočjo kabla HDMI.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Upravljanje televizorja** → **Vzpostavljanje povezave s SIMPLINK (HDMI-CEC)** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

- Istočasno lahko priključite in uporabljate do tri naprave.

Samodejna sinhronizacija ob vklopu

Če je sinhronizacija samodejnega vklopa nastavljena na **Vklop**, se ob vklopu naprav, povezanih s funkcijo SIMPLINK, vklopi tudi televizor. Ob izklopu televizorja se izklopi tudi naprava.

Poveži krmilnik Bluetooth

S televizorjem lahko povežete in uporabljate naprave, kot so tipkovnica, miška ali igralni plošček, ki podpira Bluetooth.
Vklopite napravo, nastavite jo na način seznanjanja in nato kliknite **Vzpostavi povezavo** na zaslonu televizorja. Ko je naprava, ki ste jo že povezali, vklopljena, se ta samodejno poveže s televizorjem. Za prekinitev obstoječe povezave kliknite **Prekini povezavo**.

- Priporočljivo je, da uporabite izdelek, katerega združljivost s televizorji LG je bila preizkušena.
  Bluetooth miška : Logitech M535, Logitech MX Master 2S, Apple Magic Mouse2
  Bluetooth tipkovnica : Logitech K480, Arteck HB030B, Arteck HB192, tipkovnica Apple Magic
  Bluetooth igralni plošček : Sony DualShock 4, igralni plošček Microsoft Xbox One S, igralni plošček Microsoft Xbox serije X, igralni plošček NVIDIA SHIELD
- Ta funkcija je na voljo samo za modele, ki podpirajo Bluetooth.
- Povezovanje več naprav Bluetooth lahko povzroči slabo povezavo ali delovanje.
- Če je naprava Bluetooth predaleč od televizorja ali so med njima ovire, morda ne bo delovala normalno.
- V odvisnosti od zunanjih naprav (brezžičnega usmerjevalnika, mikrovalovne pečice itd.) se lahko pojavijo komunikacijske motnje.
- Če se naprava, ki ste jo izbrali med **Registrirane naprave** ne poveže ponovno, **Prekini povezavo** in nato ponovno povežite napravo.
- Razlikuje se glede na napravo. Več informacij o napravi, ki jo želite povezati, si oglejte v uporabniškem priročniku.

Nastavitve daljinskega upravljalnika

Če vzpostavite univerzalni daljinski upravljalnik, lahko zunanje naprave, priključene na TV, krmilite z daljinskim upravljalnikom Magic Remote, namesto z daljinskimi upravljalniki posameznih naprav.
Za več informacij so oglejte **Upravljanje televizorja** → **Uporaba univerzalnega daljinskega upravljalnika** v možnosti **Uporabniški priročnik**.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

Upravljanje mobilne povezave

→ ⋮ → **Povezava** → **Upravljanje mobilne povezave**

Uporabo pametne naprave, priključene na TV, lahko nastavite za upravljanje TV-ja ali upravljanje zgodovine povezave.

Vklop televizorja z mobilno napravo

Če je možnost **Vklopite prek omrežja Wi-Fi** ali **Vklopite prek povezave Bluetooth** nastavljena na **Vklop**, lahko TV vklopite s pomočjo aplikacije, ki podpira storitev **Vklop televizorja z mobilno napravo**.

- Televizor mora biti povezan v omrežje.
- Televizor in naprava, ki jo želite uporabiti, morata biti povezana v isto omrežje.
- Funkcijo **Vklopite prek omrežja Wi-Fi** morate uporabljati v aplikaciji v pametni napravi,

ki podpira to funkcijo.

- Funkcijo **Vklopite prek povezave Bluetooth** je mogoče uporabljati samo pri določenih pametnih telefonih družbe LG Electronics.
- Televizor mora biti priključen.
- Pri prvi povezavi naprave, ki jo želite uporabiti, se prepričajte, da je pripravljena za povezavo.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

Screen Share

Zgodovino povezave naprave, ki je bila priključena na TV prek Screen Share, lahko izbrišete.

Skupna raba zvoka

Zgodovino povezave pametne naprave, ki je bila priključena na TV prek Bluetootha, lahko izbrišete.

Splošno

Nastavitev Storitve umetne inteligence

→ → **Splošno** → **Storitve umetne inteligence**

Omogočite lahko priporočene storitve glede na vašo zgodovino uporabe.

Slika umetne inteligence / Slika umetne inteligence Pro

Ob nastavitvi na možnost **Vklop** je kakovost slike samodejno optimizirana za lastnosti vsebine na podlagi algoritmov, naučenih s pomočjo tehnik globokega učenja.

- Podprto je samo za digitalno oddajanje, videoposnetke na pomnilniku USB in video vhodu HDMI.
- Če v → → **Slika** → **Nastavitve načina slike** → **Način slike** izberete možnost **Igra**, te funkcije ni mogoče vzpostaviti.
- Ne deluje z vsebino, zaščiteno proti kopiranju.

Upravljanje svetlobe umetne inteligence

Ob nastavitvi na možnost **Vklop** je svetlost zaslona samodejno umerjena glede na osvetlitev okoli TV-ja.

Samodejna izbira žanra

Ob nastavitvi na možnost **Vklop** umetna inteligenca samodejno optimizira kakovost slike glede na žanr vsebine.

- Ne deluje z vsebino, zaščiteno proti kopiranju.

Zvok umetne inteligence / Zvok umetne inteligence Pro

V primeru nastavitve na možnost **Vklop** zagotavlja optimalen zvok in realistični učinek prostorskega zvoka na osnovi umetne inteligence in v skladu z vsebino.

- Ta nastavitev je na voljo za notranji zvočnik televizorja.
- Kadar je funkcija nastavljena na možnost **Vklop**, se → → **Zvok** → **Nastavitve načina zvoka** → **Način zvoka** spremenijo v **Zvok umetne inteligence**/**Zvok umetne inteligence Pro**.

AI nastavitev akustike

S funkcijo **AI nastavitev akustike** lahko z mikrofonom daljinskega upravljalnika Magic zaznate, kje je postavljen televizor, in optimirate njegov zvok glede na njegovo okolje. Izberite možnost **Zagon nastavitve novega zvoka** za merjenje prostora, v katerem je nameščen TV.
Ko se izvede začetna zaznava, lahko izberete želeni način zvoka.

  - **Izklop** : S to možnostjo onemogočite uporabo zvoka, prilagojenega s funkcijo **AI nastavitev akustike**.
    Če izberete to možnost, televizor predvaja privzeti, neprilagojen zvok.
  - **Standardno** : Če izberete to možnost, se predvaja zvok, prilagojen s funkcijo **AI nastavitev akustike**, v standardnem načinu.
    Ta način omogoča čist in naraven zvok.
  - **Bas ojačanje** : Če izberete to možnost, se predvaja zvok, prilagojen s funkcijo **AI nastavitev akustike**, s poudarjenimi nizkimi toni.
  - **Ojačanje visokih tonov** : Če izberete to možnost, se predvaja zvok, prilagojen s funkcijo **AI nastavitev akustike**, s poudarjenimi visokimi toni.

- Če je raven hrupa višja kot v knjižnici (več kot 30–40 dBA), priporočamo namestitev na do 3 metrih.
- Funkcija morda ne bo delovala pravilno v naslednjih primerih:

  - Hrup iz ozadja je prevelik, ko presega 40 dBA.
  - Razdalja med televizorjem in daljinskim upravljalnikom Magic znaša 5 metrov ali več.

Prepoznavanje glasu

Storitev prepoznavanja glasu

Izberete lahko storitev prepoznavanja govora.

- Razpoložljive storitve se lahko razlikujejo glede na vaše nastavitve za jezik ali državo.

Nastavitve prepoznavanja glasu

Uporabite lahko nastavitve za funkcije prepoznavanja glasu.

Pomoč za prepoznavanje glasu

Ogledate si lahko seznam funkcij, ki jih lahko uporabite prek glasovnega nadzora.

Priporočilo umetne inteligence

Dobite lahko sporočila glede priporočila vsebine glede na vašo vsebino zgodovine ogledov in zgodovino uporabe aplikacij.

Priporočila o vsebini

Priporočila ali navodila za nove funkcije lahko prejmete na podlagi vzorcev gledanja TV-ja in uporabe aplikacij.

- Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Uživanje v trgovini LG Content Store** → **Priporočila za vsebino** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

Priporočila za personalizacijo, ki temelji na omrežju

Na osnovi zgodovine ogledov prek omrežja lahko dobite priporočila za kanale in vsebine.

- **Vklop** : Najdite več priporočil prek strežnika.
- **Izklop** : Priporočamo osnovno vsebino na podlagi vaše zgodovine ogledov.

Who.Where.What?

Pridobite lahko priporočila glede oddaje, ki jo spremljate.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Izbriši uporabniške podatke

Ponastavi zgodovino ogledov vsebine in zgodovino uporabe aplikacije. Če jih ponastavite, bo trajalo nekaj časa, da ponovno prejmete priporočila za vsebine.

Športno opozorilo

Premaknite se v aplikacijo **Športno opozorilo**.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

Konfiguracija jezikovnih nastavitev

→ → **Splošno** → **Jezik (Language)**

Izberete lahko jezik za na zaslonu prikazani meni in za zvok digitalnega oddajanja.

Jezik menija (Menu Language)

Izberete lahko enega od jezikov za na zaslonu prikazani meni. Jezik za prepoznavanje glasu bo samodejno nastavljen na izbran jezik za meni.

- Prepoznavanje glasu velja samo za nekatere modele.

Primarni jezik zvoka / Sekundarni jezik zvoka

Med gledanjem digitalnega programa z več jeziki zvoka lahko izberete želenega. Pri programih, ki ne podpirajo več jezikov, je uporabljen privzeti.

- Velja za digitalno oddajanje.

Jeziki tipkovnice

Izberite jezik za tipkovnico na zaslonu.

Nastavitev jezika teleteksta

Nastavi jezik teleteksta.
Z ogled podrobnosti se pomaknite na **Televizija v živo** → **TELETEKST** v priročniku **Uporabniški priročnik**.

- Samo v digitalnem načinu.

Nastavitev lokacije

→ → **Splošno** → **Lokacija**

Nastavitev lokacije pametnega televizorja lahko spremenite.

Nastavitev naslova

Nastavite lahko možnosti **Regija** in **Mesto** televizorja.

Država oddajanja

Nastavite lahko državo oddajanja televizorja.

Poštna številka servisa

S to funkcijo nastavite lokacijo oddajanja televizorja tako, da vnesete svojo poštno številko.

Država za storitve LG

Če ne nastavite možnosti **Nastavi samodejno**, lahko državo izberete ročno.

- Če niste povezani v omrežje, morate ročno nastaviti državo.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

Čas

→ ⋮ → **Splošno** → **Čas**

Preverite lahko čas ali konfigurirate povezane nastavitve.

Nastavi samodejno

Čas televizorja je samodejno nastavljen na čas digitalnega oddajanja informacij, ki je poslan iz televizijske postaje, ali čas, ki je poslan iz strežnika.

Čas / Datum / Časovni pas

Ročna nastavitev časa in datuma, če se samodejna nastavitev ne ujema s trenutnim časom.

- Če čas nastavite ročno s priključeno anteno, informacije o razporedu, spored itd. morda ne bodo pravilno delovali.

Časovni pas po meri

Če izberete možnost **Po meri** v **Časovni pas**, se aktivira meni **Časovni pas po meri**.

Časovniki

Časovnik za mirovanje

Izklop televizorja po izbranem številu minut.
Če ne želite uporabiti možnosti **Časovnik za mirovanje**, izberite **Izklop**.

Vklop časovnika

Možnost **Vklop časovnika** nastavite na **Vklop**.
TV je vklopljen in prikazuje nastavljena kanal in čas.

- **Čas** : Nastavite čas vklopa TV-ja.
- **Ponovitev časovnika** : Nastavite dan v tednu. Možnost **Brez** nastavite tako, da bo funkcija delovala le enkrat.
- **Vhod** : Zunanji vhod nastavite za prikaz, kadar je napajanje vklopljeno.
- **Časovnik kanala** : Nastavite kanal za prikaz, kadar je vklopljeno napajanje. To možnost je mogoče nastaviti le, kadar je **Vhod** nastavljen na **TV**.
- **Glasnost** : Nastavite glasnost zvoka, ki bo uporabljena, ko je vklopljeno napajanje.

Izklop časovnika

Možnost **Izklop časovnika** nastavite na **Vklop**.
TV se izklopi ob nastavljenem času.

- **Čas** : Nastavite čas za izklop TV-ja.
- **Ponovitev časovnika** : Nastavite dan v tednu. Možnost **Brez** nastavite tako, da bo funkcija delovala le enkrat.

Samodejni izklop po štirih urah nedejavnosti

Če 4 ure po vklopu televizorja s funkcijo, kot je **Vklop časovnika**, ne pritisnete nobenega gumba, se bo televizor samodejno izklopil.
Da zagotovite, da se televizor ne bo samodejno izklopil, nastavite **Samodejni izklop po štirih urah nedejavnosti** na **Izklop**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

- Za uporabo možnosti **Vklop časovnika**/**Izklop časovnika** morate pravilno nastaviti trenutni čas.
- Če je možnost **Ponovitev časovnika** storitve **Vklop časovnika**/**Izklop časovnika** nastavljena na **Brez**
  Če med gledanjem TV-ja mine čas, nastavljen v **Vklop časovnika**, se napajanje samodejno vklopi, ko je dosežen nastavljen čas, TV pa se izklopi naslednji dan ali kasneje. Če čas, nastavljen v **Izklop časovnika**, mine, medtem ko je TV v stanju pripravljenosti, se napajanje samodejno izklopi, ko je dosežen nastavljeni čas med gledanjem TV-ja naslednji dan ali kasneje.

Omogočanje možnosti Zaklepanje TV-programov

Ta funkcija deluje na osnovi informacij s postaje, ki oddaja program. Če so v signalu

napačni podatki, funkcija ne deluje.
Otrokom prepreči gledanje določenih televizijskih programov za odrasle v skladu s postavljenimi omejitvami. Za ogled blokiranega programa vnesite geslo. Oznaka se razlikuje glede na državo.

01 Pritisnite gumb ⚙ na daljinskem upravljalniku.
02 Izberite ⋮ → **Splošno** → **Varnost**.
03 Možnost **Varnost** nastavite na **Vklop**.
04 Izberite možnost **Zaklepanje TV-programov**.

- Funkcijo podpira samo digitalni način.
- Začetno geslo je nastavljeno na “0000”.
  Ko sta za državno izbrani Francija ali Norveška, geslo ni “0000”, ampak “1234”.

Omogočanje možnosti Zaklenjeni kanali

Blokira program z otrokom neprimerno vsebino. Programe je sicer mogoče izbrati, vendar bo zaslon zatemnjen in zvok bo izklopljen. Če želite gledati blokirani program, vnesite geslo.

01 Pritisnite gumb ⚙ na daljinskem upravljalniku.
02 Izberite ⋮ → **Splošno** → **Varnost**.
03 Možnost **Varnost** nastavite na **Vklop**.
04 Izberite možnost **Zaklenjeni kanali**.
05 Izberite kanale za zaklepanje.
06 Izberite možnost **Zakleni/odkleni**.

- Začetno geslo je nastavljeno na “0000”.
  Ko sta za državno izbrani Francija ali Norveška, geslo ni “0000”, ampak “1234”.

Omogočanje možnosti Zaklenjene aplikacije

Aplikacijo lahko zaklenete ali odklenete.

01 Pritisnite gumb ⚙ na daljinskem upravljalniku.
02 Izberite ⋮ → **Splošno** → **Varnost**.
03 Možnost **Varnost** nastavite na **Vklop**.
04 Izberite možnost **Zaklenjene aplikacije**.
05 Izberite aplikacije za zaklepanje.

- Začetno geslo je nastavljeno na “0000”.
  Ko sta za državno izbrani Francija ali Norveška, geslo ni “0000”, ampak “1234”.
- Funkcija zaklepanja ne bo takoj na voljo za trenutno izvajano aplikacijo.

Omogočanje možnosti Zaklenjeni vhodi

Vhode lahko zaklenete ali odklenete.

01 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite → **Splošno** → **Varnost**.

03 Možnost **Varnost** nastavite na **Vklop**.

04 Izberite možnost **Zaklenjeni vhodi**.

05 Izberite vhode za zaklepanje.

- Začetno geslo je nastavljeno na “0000”.
  Ko sta za državno izbrani Francija ali Norveška, geslo ni “0000”, ampak “1234”.

Ponastavi geslo

→ → **Splošno** → **Varnost** → **Ponastavi geslo**

Nastavite ali spremenite geslo za televizor.

- Začetno geslo je nastavljeno na “0000”.
  Ko sta za državno izbrani Francija ali Norveška, geslo ni “0000”, ampak “1234”.

Ponastavitev izgubljenega gesla

Če izgubite geslo, ki ste ga že nastavili, ga lahko ponastavite po naslednjem postopku:

01 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite → **Splošno** → **Varnost**.

03 Na daljinskem upravljalniku pritisnite **(Kanali)** ∧ → **(Kanali)** ∧ → **(Kanali)** ∨ → **(Kanali)** ∧. Prikazalo se bo okno za vnos glavnega gesla.

04 V okno za vnos glavnega gesla vnesite številke “0313” in nato pritisnite **Vnos**. Geslo bo ponastavljeno.

Upravljanje računa LG

V možnosti **Upravljanje računa** lahko s svojim e-poštnim naslovom ustvarite nov račun LG.

Za več informacij si oglejte **Začetek uporabe LG webOS TV** → **Upravljanje računa** v možnosti **Uporabniški priročnik**.

Nastavitve začetne strani

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Nastavitve začetne strani**

Samodejni zagon začetne strani

Nastavite lahko začetno stran, ki se bo samodejno zagnala ob vklopu TV-ja.

Domači slog

nastavitev možnosti Domači slog.

Promocija doma

Na začetnem zaslonu lahko vklopite ali izklopite oglase.

Animacija Home

Učinke animacije, ki se za določeno obdobje pojavijo na začetnem zaslonu, lahko vklopite ali izklopite.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

Nastavljanje kazalca daljinskega upravljalnika Magic

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Dodatne nastavitve** → **Možnosti kazalca**

Ko je na zaslonu prikazan kazalec, lahko nastavite njegovo hitrost in velikost.

Hitrost sledenja

Nastavitev hitrosti kazalca.

Velikost kazalca


Izberite velikost kazalca.

Uporaba pomoči za nastavitve

⚙ → ⋮ → **Splošno** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavitve pomoči**

Če izberete menije z nastavitvami, se prikažejo namigi za nastavitve. Vklopite ali

izklopite polje z opisom v meniju Nastavitve.

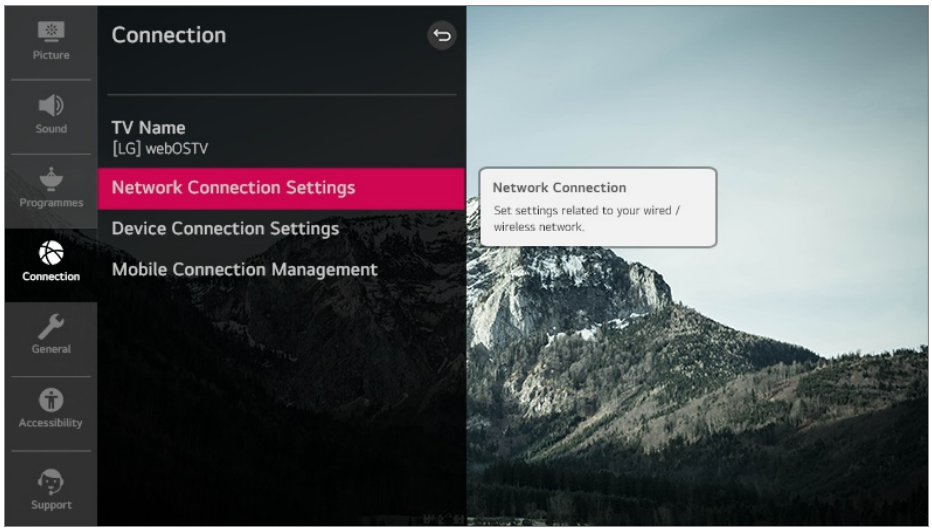

Nastavitev prosojnosti menijev

→ → **Splošno** → **Dodatne nastavitve** → **Prosojnost menija**

Če to funkcijo nastavite na **Vklop**, postanejo nekateri meniji (npr. Meni v živo, **Išči**) prosojni.

Uporaba funkcije Ohranjevalnik zaslona

→ → **Splošno** → **Dodatne nastavitve** → **Ohranjevalnik zaslona**

Nastavitev funkcije **Ohranjevalnik zaslona** na **Izklop** ohranja isti prikaz za daljše obdobje, kar lahko poslabša kakovost. Poslabšanega zaslona morda ne bo mogoče obnoviti.

Promocija ohranjevalnika zaslona

→ → **Splošno** → **Dodatne nastavitve** → **Promocija ohranjevalnika zaslona**

Oglase, prikazane na ohranjevalnikih zaslona določenih aplikacij, lahko vklopite ali izklopite. Nastavitev na **Izklop** vam omogoča, da izklopite oglase, prikazane na ohranjevalniku zaslona.

Konfiguracija zaslona, ko ni signala

→ → **Splošno** → **Dodatne nastavitve** → **Ni slike signala**

Kadar ni signala, lahko prikazano sliko vklopite ali izklopite.

Vklop

Če ni signala, je prikazana privzeta slika.

Izklop

Če ni signala, je prikazano sporočilo **Ni signala**.

Način EKO

→ → **Splošno** → **Dodatne nastavitve** → **Način eko**

Televizorju lahko omogočite varčevanje z energijo.

Samodejni izklop

Televizor nastavite tako, da se samodejno izklopi, če uporabnik določen čas ničesar ne vnese.

Način HDD Eco

Če način nastavite na **Vklop**, se bo trdi disk USB, ki je priključen na televizor, preklopil v način varčevanja z energijo, če ga dolgo ne boste uporabljali.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.

Preklapljanje med načini televizorja

→ → **Splošno** → **Dodatne nastavitve** → **Domači način/način v trgovini**

Izberete lahko med možnostma **Domači način** in **Način trgovine**.

Če želite televizor uporabljati doma, izberite **Domači način**.
Način trgovine izberite samo, ko bo televizor razstavljen v trgovini. **Način trgovine** ponuja nastavitve, ki so optimizirane za razstavljanje v trgovini.

Nastavitev napajanja televizorja

→ → **Splošno** → **Dodatne nastavitve** → **Hitri zagon+**

S to nastavitvijo nastavite televizor v stanje pripravljenosti ob izklopu, tako da se pri naslednjem vklopu hitreje zažene.
Možnost **Hitri zagon+** nastavite na **Vklop**.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

- Vklop te možnosti lahko poveča porabo energije.

Nastavitev indikatorja vklopa

→ → **Splošno** → **Dodatne nastavitve** → **Lučka za prikaz mirovanja**

Indikator stanja pripravljenosti lahko vklopite ali izklopite.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Oglaševanje

→ → **Splošno** → **Dodatne nastavitve** → **Oglaševanje**

Če je televizor povezan z internetom, lahko webOS s piškotkom za omejevanje števila prikazov oglasov spremlja, kolikokrat je določen oglas prikazan v televizorju.
S temi podatki je lažje omejiti število prikazov istega oglasa. Piškotek lahko kadar koli izbrišete ali izklopite v nastavitvi **Oglaševanje** televizorja.
Na piškotek niso vezani nobeni podatki, ki ne omogočajo prepoznavanja osebe.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Dostopnost

Uporaba zvočnega vodenja

→ → **Dostopnost** → **Zvočna navodila**

Če **Zvočna navodila** nastavite na **Vklop**, se v različnih situacijah predvajajo govorjena navodila, na primer ko preklapljate program, nastavljate glasnost ali spreminjate nastavitve ali vhodne signale.

Hitrost

Prilagoditev hitrosti govorjenih navodil.

Glasnost

Prilagoditev glasnosti govorjenih navodil.

Višina tona

Prilagoditev tona govorjenih navodil.

- Funkcija je na voljo samo za določene jezike.
- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.
- Za slepe in slabovidne.
- Nastavitev **Zvočna navodila** na **Vklop** samodejno preklopi **Zvok za vklop TV-ja** (na voljo samo pri določenih modelih) tudi na **Vklop**.

Meni za slepe in slabovidne

→ ⋮ → **Dostopnost** → **Opis zvoka**

Vsebine na zaslonu bodo opisane z glasom za slabovidne gledalce.
Funkcijo je mogoče uporabljati, če postaja, ki oddaja program, podpira **Opis zvoka** za slepe in slabovidne.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Zvočni tip

→ ⋮ → **Dostopnost** → **Zvočni tip**

Za gluhe in naglušne oz. slepe in slabovidne so na voljo zvočni komentarji oz. zaprti napisi.

Običajno

Izbere privzeti zvok.

Opis zvoka

Za slepe in slabovidne skupaj z zvokom za slepe in slabovidne izberite želeni privzeti zvok.

Govorjeni podnapisi

Za slepe in slabovidne izberite samo prednostni zvok za slepe in slabovidne.

Kateri koli dodaten zvok

Prikaz dodatnega zvoka.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

Preklop zaslona menija na visokokontrastnega

→ ⋮ → **Dostopnost** → **Visok kontrast**

Če to funkcijo nastavite na **Vklop**, prilagodi ozadje nekaterih menijev na zaslonu in barve pisav, da se poveča kontrast med svetlimi in temnimi deli.

Sivine

→ ⋮ → **Dostopnost** → **Sivine**

Barvo menija na zaslonu spremenite v črno-belo, da bo postal zelo jasen. Nastavite na **Vklop**.

Barvni negativ

→ ⋮ → **Dostopnost** → **Barvni negativ**

Za izboljšanje vidnosti menijev na zaslonu lahko določene barve v nekaterih menijih preobrnete in umerite. Nastavite na **Vklop**.

Za naglušne

01 Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.

02 Izberite ⋮ → **Dostopnost**.

03 Možnost **Podnapisi** nastavite na **Vklop**.

04 Možnost **Za naglušne** nastavite na **Vklop**.
Zagotovljen bo napis za ljudi z okvaro sluha.

- Ko je **Za naglušne Vklop**, bo to prednostno pred ostalimi splošnimi napisi.
- Nekateri modeli morda niso podprti.

Nastavitev Podnapis

→ ⋮ → **Dostopnost** → **Podnapisi**

Podpise glejte, ko televizijska postaja zagotavlja programe s podnapisi.
Možnost **Podnapisi** spremenite v **Vklop** in izberite nastavitev napisa.

- Nekateri modeli morda niso podprti.
- Velja za digitalno oddajanje.

Podpora

Posodobitev programske opreme

→ → **Podpora** → **Posodobitev programske opreme**

Uporabi funkcijo Posod. prog. opr., da poišče in pridobi najnovejšo različico.

Dovoli samodejne posodobitve

Če je možnost nastavljena na **Vklop**, kadar obstaja nova posodobitev po preverjanju različice, bo posodobitev izvedena samodejno brez vprašanja.

Preveri posodobitve

Ko preverjate najnovejšo različico posodobitev, lahko posodobitve izvedete samo, če je na voljo datoteka s posodobitvami novejše različice. Televizor sicer samodejno preverja različico vaše programske opreme, če je potrebno, pa lahko izvedete tudi ročno preverjanje.

- Katere elemente je mogoče konfigurirati, je odvisno od modela.
- Najnovejšo različico lahko pridobite prek digitalnega oddajnega signala ali internetne povezave.
- Če med prenosom programske opreme prek digitalnega oddajnega signala zamenjate kanal, prekinete postopek prenosa. Ko se vrnete na prvotni kanal, se lahko prenos nadaljuje.
- Če programska oprema ni posodobljena, nekatere funkcije morda ne bodo delovale pravilno.
- V nekaterih državah se možnost **Dovoli samodejne posodobitve** ne prikaže, če niste povezani z internetom.
- Za optimalno funkcionalnost bo naprava občasno prenesla in namestila posodobitve programske opreme. Če v roku 4 ur med posodabljanjem naprave ni interakcije uporabnika, se lahko zaslon naprave izklopi, vendar naprava ne bo popolnoma prešla v stanje pripravljenosti, dokler namestitev posodobitve ne bo končana. To je lahko razlog za povečano porabo energije med posodabljanjem programske opreme.

Informacije o TV-ju


→ → **Podpora** → **Informacije o TV-ju**

Ogledate si lahko informacije, kot so **Model**, **Serijska številka**, **Ime naprave**.

Uporaba Obvestila

→ → **Podpora** → **Obvestila**

Istočasno si lahko ogledate vsa obvestila iz aplikacij televizorja in LG-jevih storitev. Vsako sporočilo z obvestilom si lahko ogledate in izbrišete. V primeru sporočil, ki podpirajo bližnjice, lahko greste neposredno v zadevno aplikacijo ali na spletno stran.

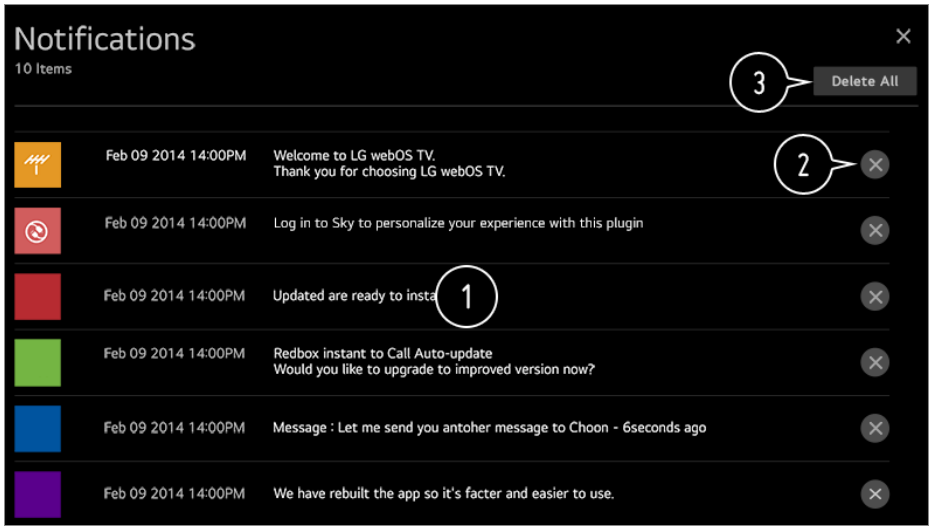

❶ Podrobnosti lahko preverite, tako da izberete želeni element. Če podpira bližnjice, lahko zaženete aplikacijo.

❷ Obvestila lahko izbrišete.

❸ Vsa obvestila lahko izbrišete.

Dodatne nastavitve

→ → **Podpora** → **Dodatne nastavitve**

Preizkus slike

Po opravljenem preizkusu za preverjanje normalnega izhoda signala slike lahko na zaslonu izberete, ali je nenormalen.
Če pri preizkusu ni težav, preverite priključeno zunanjo napravo ali oddajni signal.

Preizkus zvoka

Zaženite preizkusi zvoka in preverite, ali je izhodni zvočni signal normalen, nato pa izberite, ali obstaja napaka ali ne.
Če pri preizkusu ni težav, preverite priključeno zunanjo napravo ali oddajni signal.

Uporabniške pogodbe

To so pogoji in določila za zasebnost za uporabo storitev, povezanih s pametnim TV-

jem.

Pravno obvestilo

Gre za pravno obvestilo za storitve prek TV-ja.

Obvestilo o odprtokodni programski opremi.

Za vsak element si lahko ogledate navodila.

Ponastavitev privzetih nastavitev

→ ⋮ → **Podpora** → **Ponastavi na začetne nastavitve**

Povrnitev prvotnih nastavitev televizorja. S to možnostjo boste vse nastavitve povrnili na privzete vrednosti.

Po ponastavitvi se bo televizor samodejno izklopil in znova vklopil.

- Če je možnost **Varnost** nastavljena na **Vklop**, morate vnesti geslo za **Ponastavi na začetne nastavitve**.
- Med inicializacijo ne izklapljajte napajanja.
- Priporočamo, da preden televizor prodate ali predate tretji osebi, tega ponastavite z možnostjo **Ponastavi na začetne nastavitve**.

Odpravljanje težav

Izvršite pregled s Hitra pomoč

Izvršite pregled s Hitra pomoč

Ko je televizor v okvari, lahko dobite pomoč za reševanje težave.
Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in izberite ⋮ → **Podpora** → **Hitra pomoč**.
Pridržite lahko tudi gumb številka **9** daljinskega upravljalnika, da zaženete **Hitra pomoč**.

Nastavitve optimizacije

Samodejno lahko preverite celostno stanje svojega TV-ja ter si ogledate in spremenite priporočene vrednosti nastavitev.

Preveri elemente

Izberite težaven element in dobite lahko pomoč za reševanje težave.

- **Samodiagnoza nastavitev televizije** : Izberite element, ki se ujema s simptomom, da boste našli navodila za rešitev težave.
- **Preverite stanje televizije** : Za izbrani element lahko preverite trenutno stanje svojega TV-ja.

Oddaljena storitev LG

Prejmete lahko pomoč za odpravljanje težav prek daljinskega upravljanja.

- Nekateri modeli morda niso podprti.

- Kjer v **Hitra pomoč** ni povezane vsebine, si oglejte **Odpravljanje težav** v **Uporabniški priročnik**.
- Če še zmeraj ne morete rešiti težave, se obrnite na službo za pomoč strankam.

Odpravljanje težav z napajanjem/daljinskim upravljalnikom

Odpravljanje težav z napajanjem/daljinskim upravljalnikom

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

Televizorja ni mogoče vklopiti.

- Prepričajte se, da je vtič televizorja pravilno priključen na vtičnico.
- Če uporabljate razdelilnik, se prepričajte, da pravilno deluje. Če želite preveriti, ali

podaljšek deluje pravilno, priklopite vtič televizorja neposredno v stensko vtičnico in opazujte njegovo delovanje.

- Poskusite vklopiti z gumbom na televizorju.

Napajanje je vklopljeno, vendar se zaslon vklopi z zamikom.

- Do tega pride, ker poteka postopek za odpravo morebitnih šumov, ki se lahko pojavijo med vklopom. To ne pomeni, da je izdelek pokvarjen.

Kazalec daljinskega upravljalnika Magic ni prikazan na zaslonu.

- Daljinski upravljalnik usmerite proti televizorju ter pritisnite in pridržite gumb **GUIDE**, dokler se ne pojavijo navodila. Predhodna registracija daljinskega upravljalnika se deaktivira, nato pa se daljinski upravljalnik znova registrira.
- Ko se na zaslonu televizorja prikaže poziv za zamenjavo baterij, te zamenjajte. (Uporabite alkalne baterije.)
- Če je → → **Dostopnost** → **Zvočna navodila** nastavljen na **Vklop**, se kazalec čarobnega daljinskega upravljalnika ne pojavi. Možnost **Zvočna navodila** nastavite na **Izklop**. (Nekateri modeli morda niso podprti.)

Televizorja ni mogoče izklopiti z daljinskim upravljalnikom.

- Prepričajte se, da je vtič televizorja pravilno priključen na vtičnico.
- Zamenjajte baterije v daljinskem upravljalniku. (Uporabite alkalne baterije.)
- Preverite, ali ovira pred daljinskim upravljalnikom televizorja blokira signal. Če pred sprejemnikom na dnu televizorja obstaja ovira, kot je zvočna vrstica, IR-prepoznavanje morda ne bo pravilno delovalo.

Napajanje se nenadoma izklopi.

- Preverite, ali je možnost **Izklop časovnika**, **Ni samodejnega izklopa signala** oziroma možnost **Ni samodejnega izklopa delovanja** nastavljena.
- TV bo samodejno izklopljen, če 4 uri ne boste pritisnili nobenega gumba, tudi če je TV vklopljen ob času, nastavljenim z možnostjo **Opomnik** ali **Vklop časovnika**.
- Obstaja tudi možnost, da se je aktiviralo notranje zaščitno vezje, saj se je notranja temperatura izdelka nenavadno ali pretirano dvignila.

Odpravljanje težav z zaslonom

Odpravljanje težav z zaslonom

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

Najprej izvedite → ⋮ → **Podpora** → **Dodatne nastavitve** → **Preizkus slike**, da preverite, ali ima televizor kakšne nepravilnosti.
Če uporabljate digitalni pretvornik, ga izklopite in nato znova vklopite.
Prepričajte se, da je digitalni pretvornik pravilno priključen na televizor.

Javlja, da na zaslonu ni signala.

- Preverite, ali je koaksialni kabel oz. kabel, povezan z zunanjo napravo, pravilno priključen v televizor.
- Pomaknite se na in izberite povezani vhod.
- Prepričajte se, da je zunanja naprava, npr. digitalni pretvornik ali predvajalnik Blu-ray, vklopljena.

Ne vidim programov.

- Zaženite → ⋮ → **Kanali** → **Nastavitev kanalov** (**Uglaševanje in nastavitev kanalov**) → **Samodejno iskanje**.
- Če uporabljate digitalni pretvornik, se posvetujte z dobaviteljem tega.

Potem ko se za trenutek pojavijo navpične/vodoravne črte in mrežast vzorec, se zaslon trese.

- Brezžične telefone, sušilnike za lase, električne vrtalnike itd. priklopite v drugo zidno vtičnico. Težavo morda povzročajo visokofrekvenčne elektronske naprave, kot je npr. drug televizor, ali močni viri elektromagnetnega valovanja v bližini.

Vsak kanal ima drugačno kakovost slike.

- Kakovost slike kanalov se lahko razlikuje, odvisno od vrste videoposnetkov televizijskih postaj.
- Če uporabljate digitalni pretvornik, se posvetujte z dobaviteljem tega.

- Najprej zaženite **Preizkus slike**. Če je slika običajna, je morda težava v oddajnem signalu.

Kakovost slike se razlikuje od slike v trgovini.

- Kakovost slike se morda razlikuje od slike, prikazane v trgovini, glede na vrsto videoposnetkov televizijskih postaj.
- Najprej zaženite **Preizkus slike**. Če je slika običajna, je morda težava v oddajnem signalu.

Digitalno oddajan program se ustavi ali pa je njegov zaslon popačen.

- Do tega pride, ko je signal šibek ali ko je sprejem moten. Popravite usmerjenost antene ali preverite priključenost kabla.
- → ⋮ → **Kanali** → **Nastavitev kanalov** (**Uglaševanje in nastavitev kanalov**) → **Ročna nastavitev**
  Če je moč signala v meniju **Ročna nastavitev** prešibka, se obrnite na postajo, ki oddaja program, ali na upravni oddelek, da preverijo signale.
- Če uporabljate digitalni pretvornik, se posvetujte z dobaviteljem tega.

Kadar uporabljate vhod HDMI, se na zgornjem/spodnjem/levem/desnem robu zaslona pojavi navpična neprekinjena črta ali zamegljena barva.

- → ⋮ → **Slika** → **Nastavitve razmerja stranic** → **Just Scan**
  Nastavite **Just Scan** na **Izklop**.
  Pri uporabi možnosti**Just Scan** je prikazana nespremenjena izvirna slika. Če je signal šibek, je lahko zgornja/spodnja/leva/desna stran zaslona zasnežena.

Pri poskusu priključitve kabla HDMI je zaslon prazen oz. slika miglja.

- Prepričajte se, da je kabel HDMI® v skladu s specifikacijami. Zaslon lahko migeta ali je prazen, če je kabel HDMI® poškodovan (upognjen, počen).
- Prepričajte se, da je kabel pravilno priključen na vrata. Nepravilen ali nezadosten stik lahko povzroči težave s prikazom na zaslonu.
- Če uporabljate digitalni pretvornik UHD, prilagodite možnost → ⋮ → **Slika** → **Dodatne nastavitve** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**.

Zaslon se zdi pretemen.

- → → **Slika** → **Nastavitve načina slike** → **Način slike**
  Preklopite **Način slike** na želeni način slike. (**Standardno**, **Intenzivno** itd.)
  To velja samo za trenutni način vhoda.
- → → **Slika** → **Nastavitve načina slike** → **Možnosti slike** → **Zaščita oči pri premikanju**
  Preklopite **Zaščita oči pri premikanju** na **Izklop**. To velja samo za trenutni način vhoda.
- → → **Slika** → **Varčevanje z energijo**
  Preklopite **Varčevanje z energijo** na **Izklop** ali **Najmanj**.
- → → **Slika** → **Dodatne nastavitve** → **Način udobja za oči**
  Preklopite **Način udobja za oči** na **Izklop**.

Zaslon je črno-bel ali nenavadnih barv.

- Preverite način vhoda oz. povezavo kabla.
- Pomaknite se na in izberite povezani vhod.
- Zaslon je lahko črno-bel zato, ker ste povezali vrata **COMPONENT IN**, izbrali pa **AV**. Pomaknite se na in izberite **Komponenta**.
- Pri priključitvi na vrata **AV IN** oz. **COMPONENT IN** se prepričajte, da se kabla barvno ujemata z vrati. Pri komponentnih kablih poskrbite, da sta video (rdeči) in zvočni (rdeči) kabel pravilno priklopljena.
- Vrata **AV IN**/**COMPONENT IN** so na voljo samo pri določenih modelih.

Videoposnetki ULTRA HD se ne predvajajo.

- Pri uporabi nekaterih kablov HDMI signal ni prejet.
- Nastavitve priključene naprave spremenite na podprt signal.

Odpravljanje težav z zvokom

Odpravljanje težav z zvokom

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

Najprej izvedite → → **Podpora** → **Dodatne nastavitve** → **Preizkus zvoka**, da preverite, ali ima televizor kakšne nepravilnosti.
Če uporabljate digitalni pretvornik, ga izklopite in nato znova vklopite.

Prepričajte se, da je digitalni pretvornik pravilno priključen na televizor.

Zaslon je v redu, zvok pa se ne predvaja.

- Poskusite preklopiti na drug program.
- Če uporabljate digitalni pretvornik in glasnost tega ali televizorja nastavite na 0 ali zvok izklopite, se zvok ne predvaja. Nastavite ustrezno raven glasnosti.
- → ⋮ → **Zvok** → **Izhod zvoka**
  Izhod zvoka nastavite na **Optical + Notranji zvočnik televizorja** ali **Notranji zvočnik televizorja** in nato še enkrat preverite. Če zvok slišite brez težav, preverite povezavo z zunanjimi zvočniki, kot je zvočna vrstica, in nastavitve zunanjih zvočnikov.

En od zvočnikov ne predvaja zvoka.

- → ⋮ → **Zvok** → **Nastavitve načina zvoka** → **Ravnovesje**
  Po potrebi prilagodite ravnovesje z navigacijskim gumbom v meniju **Ravnovesje**.
- Pri priključitvi na vrata **AV IN/COMPONENT IN**, se prepričajte, da sta levi in desni (beli in rdeči) zvočni kabel pravilno priključena. (Vrata **AV IN/COMPONENT IN** so na voljo samo pri določenih modelih.)

Zvok televizorja ni sinhroniziran s sliko ali zvok je občasno prekinjen.

- Če se to dogaja samo na določenih kanalih, je vzrok za to lahko signal prenosa postaje, ki oddaja program. Obrnite se na ponudnika storitev (žičnih/kabelskih), da diagnosticira težavo.
- Če kanali niso sinhronizirani, se pomaknite na → ⋮ → **Zvok** → **Dodatne nastavitve** → **Nastavitev AV Sync** in prilagodite sinhronizacijo.
- Če uporabljate digitalni pretvornik, se posvetujte z dobaviteljem tega.

Ob preklopu kanala se spremeni glasnost.

- Glasnost prenosa različnih postaj, ki oddajajo programe, je lahko različna.
- → ⋮ → **Zvok** → **Dodatne nastavitve** → **Način glasnosti** → **Samodejna glasnost**
  Nastavite **Samodejna glasnost** na **Vklop**.
- Če uporabljate digitalni pretvornik, se posvetujte z dobaviteljem tega.

Na nekaterih programih zvok ne dela oziroma je predvajana samo glasba v ozadju. (Programi, ki jih podjetja postaj, ki oddajajo programe, producirajo za izvoz.)

- **kolesce (OK)** →
  Nastavite preferenčni jezik v meniju **Jezik zvoka**.

Odpravljanje težav s priključitvijo računalnika

Odpravljanje težav s priključitvijo računalnika

Pridržite gumb na daljinskem upravljalniku. Izberite → **Uredi** v zgornjem desnem kotu **Domača nadzorna plošča**. V načinu urejanja nastavite ikono priključka HDMI, priključenega na računalnik, na **Računalnik** za uporabo nastavitev videa in razmerja stranic, ki so usklajene z računalnikom.
Za priključitev druge naprave na isti vhodni priključek morate ponovno nastaviti ikono, saj nastavitve ikone za urejanje ne bodo samodejno obnovljene.

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

Zaslon po priključitvi računalnika ostane zatemnjen.

- Preverite, ali je računalnik pravilno povezan s televizorjem.
- Z daljinskim upravljalnikom izklopite televizor in ga znova vklopite.
- Znova zaženite računalnik, medtem ko je televizor vklopljen.
- Prepričajte se, ali je izhodna ločljivost, nastavljena na računalniku, nastavljena na ločljivost, ki podpira HDMI-PC TV-ja.
- Če želite uporabljati funkcijo dvojnega zaslona, preverite, ali namizni ali prenosni računalnik podpira način dvojnega zaslona.
- Ponovno priklopite kabel HDMI.
- Če ste izhod RGB na osebnem računalniku povezali z vrati **HDMI IN** na televizorju, potrebujete priključek RGB–HDMI.
  Pri uporabi priključka HDMI–RGB je zaslon prazen.

Ko je zaslon priključen na računalnik, ni v celoti prikazan oziroma je obrnjen.

- Računalnikovo ločljivost nastavite na tisto, ki jo podpira televizor. Za več informacij so oglejte **Zavedanje o informacijah** → **Podprta ločljivost : HDMI-PC** v možnosti

Uporabniški priročnik.

- Nastavite ime povezane naprave HDMI na računalnik.
  Pridržite gumb na daljinskem upravljalniku. Izberite → **Uredi** v zgornjem desnem kotu. Spremenite ikono vrat HDMI, priključenih v **Vhodi** na računalniku, in izberite možnost **Shrani**.

Ko je računalnik priključen s kablom HDMI, se zvok ne predvaja.

- Pojdite v Nadzorna plošča → Zvok → Predvajanje → LGTV za nastavitev privzete naprave v nastavitvah računalnika.
- S proizvajalcem se posvetujte, ali vaša grafična kartica podpira zvočni izhod HDMI.

Odpravljanje težav s predvajanjem filma

Odpravljanje težav s predvajanjem filma

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.
Za več informacij glede podprtih datotek glejte Podprte videodatoteke v **Priključitev zunanjih naprav** → **Gledanje fotografij in videoposnetkov** v **Uporabniški priročnik**.

Ne morem najti datoteke v meniju **Fotografije in videoposnetki**.

- Preverite, ali lahko računalnik prebere datoteke, shranjene na pomnilniški napravi USB.
- Izberite možnost , da preverite, ali je možnost **Filter** nastavljena na **Fotografije in videoposnetki**.

Pojavi se sporočilo, da datoteka ni podprta.

- Preverite, ali se datoteka brez težav predvaja v video predvajalniku na računalniku. (Preverite, ali je datoteka poškodovana.)
- Preverite, ali je datotečna pripona podprta.
- Preverite, ali je ločljivost podprta.
- Prepričajte se, da je videokodek podprt.
- Preverite, ali je hitrost slik podprta.

Pojavi se sporočilo “Ta avdio ni podprt” ali video se običajno predvaja, zvok pa ne.

- Preverite, ali se datoteka brez težav predvaja v video predvajalniku na računalniku. (Preverite, ali je datoteka poškodovana.)
- Preverite, ali je datotečna pripona podprta.
- Preverite, ali je zvočni kodek podprt.
- Preverite, ali je bitna hitrost podprta.
- Preverite, ali je frekvenca vzorčenja podprta.
- Preverite, ali je število avdio kanalov podprto.

Ne vidim podnapisov.

- Preverite, ali se datoteka brez težav predvaja v video predvajalniku na računalniku. (Preverite, ali je datoteka poškodovana.)
- Preverite, ali imata video datoteka in datoteka s podnapisi enako ime.
- Preverite tudi, ali sta video datoteka in datoteka s podnapisi v isti mapi.
- Preverite, ali je oblika datoteke s podnapisi podprta.
- Preverite, ali je jezik podprt.
  (Jezik datoteke s podnapisi lahko preverite tako, da jo odprete v aplikaciji Beležnica.)
- Če kodiranje podnapisov ni pravilno nastavljeno, podnapisi morda ne bodo pravilno prikazani.
  Izberite → na nadzorni plošči na dnu zaslona za predvajanje videa in spremenite vrednost možnosti **Stran s kodami**.
- Pri predvajanju videodatoteke, shranjene v drugi napravi, s funkcijo deljenja vsebine podnapisi morda ne bodo na voljo, odvisno od uporabljenega programa.
- Pri predvajanju prek naprave NAS niso podprti podnapisi. Obrnite se na proizvajalca naprave NAS.

Ko je pomnilniška naprava USB priključena, je računalnik ne prepozna.

- Preverite, ali televizor podpira vašo pomnilniško napravo USB.
  Za več informacij so oglejte **Priključitev zunanjih naprav** → **Priklop pomnilniških naprav USB** v možnosti **Uporabniški priročnik**.

Odpravljanje težav z omrežno povezavo

Odpravljanje težav z omrežno povezavo

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

Stanje omrežne povezave preverite, kot je prikazano spodaj.

- → → **Povezava** → **Nastavitve omrežne povezave** → **Žična povezava (Ethernet)**
- → → **Povezava** → **Nastavitve omrežne povezave** → **Povezava Wi-Fi** → **Napredne nastavitve Wi-Fi**



Poleg televizorja je prikazan X

- Preverite televizor ali dostopno točko (usmerjevalnik).
- Preverite stanje povezave televizorja, dostopne točke (usmerjevalnika) in kabelskega modema.
- Naprave izklopite in vklopite v naslednjem zaporedju:
  1. Kabelski modem izklopite in znova vklopite ter počakajte, da se naprava ponastavi.
  2. Žični/brezžični usmerjevalnik izklopite in znova vklopite ter počakajte, da se naprava ponastavi.
  3. Televizor izklopite in vklopite.
- Če želite vzpostaviti žično povezavo LAN, preverite, ali lahko s svojega usmerjevalnika ustrezno pridobite naslov IP. Če ročno nastavljate svoje omrežje, preverite, ali so vse nastavitve pravilne.
- Če želite vzpostaviti brezžično povezavo, preverite tudi naslednje točke.
  ① Nastavite SSID (omrežno ime) ali brezžični kanal usmerjevalnika.
  ② Nastavite varnostni ključ usmerjevalnika.
  Če ne morete opraviti te nastavitve, glejte priročnik za uporabo usmerjevalnika in navodila, ki vam jih je zagotovil ponudnik internetnih storitev. Če še vedno ne morete vzpostaviti svoje konfiguracije, se posvetujte s proizvajalcem usmerjevalnika oziroma ponudnikom internetnih storitev.
- Če uporabljate statični IP, ga vnesite neposredno.



Poleg prehoda je prikazan X

- Preverite dostopno točko (usmerjevalnik) ali se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
- Iz stenske vtičnice odklopite usmerjevalnik/kabelski modem, počakajte 10 sekund in ga priklopite nazaj.

- Inicializirajte (ponastavite) dostopno točko (usmerjevalnik) ali kabelski modem.
- Na spletnem mestu proizvajalca dostopne točke (usmerjevalnika) preverite, ali je v usmerjevalniku nameščena najnovejša različica vdelane programske opreme.
- Če ne morete opraviti te nastavitve, glejte priročnik za uporabo usmerjevalnika in navodila, ki vam jih je zagotovil ponudnik internetnih storitev. Če še vedno ne morete vzpostaviti svoje konfiguracije, se posvetujte s proizvajalcem usmerjevalnika oziroma ponudnikom internetnih storitev.



Poleg strežnika DNS je prikazan X

- Preverite dostopno točko (usmerjevalnik) ali se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
- Iz stenske vtičnice odklopite usmerjevalnik/kabelski modem, počakajte 10 sekund in ga priklopite nazaj.
- Inicializirajte (ponastavite) dostopno točko (usmerjevalnik) ali kabelski modem.
- Prepričajte se, da je naslov MAC televizorja ali dostopne točke (usmerjevalnika) registriran pri ponudniku internetnih storitev. (Naslov MAC, prikazan v podoknu okna s stanjem omrežja, mora biti registriran pri ponudniku internetnih storitev.)
- Če ne morete opraviti te nastavitve, glejte priročnik za uporabo usmerjevalnika in navodila, ki vam jih je zagotovil ponudnik internetnih storitev. Če še vedno ne morete vzpostaviti svoje konfiguracije, se posvetujte s proizvajalcem usmerjevalnika oziroma ponudnikom internetnih storitev.

Odpravljanje težav z računom LG

Odpravljanje težav z računom LG

Za članstvo sem se vpisal/-a na TV-ju. Ali se moram znova vpisati na spletnem mestu (www.lgappstv.com)?

- Spletno mesto lahko uporabljate z informacijami o članstvu, ki ste jih uporabili pri vpisu na TV-ju.
  Spletno mesto lahko uporabljate, tako da se na spletno mesto vpišete z ID in geslom, ki ste ju uporabili pri vpisu na TV, pri tem pa vnesite dodatne informacije in zaključite postopek preverjanja z e-pošto.

Pozabil/-a sem geslo. Kaj naj storim?

- Na zaslonu za vpis na TV-ju izberite gumb **ALI STE POZABILI GESLO?**, da boste šli na stran za iskanje gesla. Na strani za iskanje gesla vpišite svoj e-poštni naslov in poslali vam bomo povezavo za ponastavitev gesla.
- Svoje geslo lahko ponastavite tudi v računu LG → na spletnem mestu (www.lgappstv.com).

- V nekaterih državah je dostop do spletnega mesta (www.lgappstv.com) morda omejen.

Odpravljanje težav z vsebino

Odpravljanje težav z vsebino

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

Na osnovni strani ne vidim nobene vsebine.

- Vsebine morda ne morete videti, če je bila spremenjena nastavitev države storitve. V možnosti → ⋮ → **Splošno** → **Lokacija** → **Država za storitve LG** nastavitev spremenite na državo, katere storitev boste uporabljali.
  (Nekateri modeli morda niso podprti.)
- Nekaterih aplikacij morda ne vidite, ker ste jih izbrisali. Znova namestite ustrezno aplikacijo.
- Če je aplikacija izbrisana, jo lahko prenesete s spletnega mesta **LG Content Store** in ponovno namestite. Pojdite na spletno mesto → **LG Content Store**, da poiščete in namestite aplikacijo, ki jo želite.
- Katera vrsta vsebine je podprta, je odvisno od države.
- Razpoložljivo vsebino lahko spremeni ali prekine ponudnik storitev.

Odpravljanje težav z internetnim brskalnikom

Odpravljanje težav z internetnim brskalnikom

Če pri uporabi izdelka naletite na katero od težav, ki so opisane v nadaljevanju, preverite, kar je navedeno za vašo težavo. Lahko da ne gre za okvaro izdelka.

Nekateri deli določene spletne strani niso prikazani, ko uporabljam internet.

- Aplikacija **Spletni brskalnik** podpira samo medije HTML5, medijev z vtičnikom Flash ne podpira.
- Aplikacija **Spletni brskalnik** ne podpira namestitve vtičnikov.
- V aplikaciji **Spletni brskalnik** boste morda lahko predvajali samo naslednje oblike zapisa predstavnostnih datotek:
  : JPEG/PNG/GIF
- Prilog in slik ni možno shraniti.
- Če je funkcija **Uporabi funkcijo Blokiraj oglase** vklopljena, bo območje na spletnem mestu, ki prikazuje oglas, prazno. Če je kakšna vsebina na spletnem mestu skrita in nevidna, poskusite ▤ → **Nastavitve** → **Uporabi funkcijo Blokiraj oglase** nastaviti na **Izklop** v **Spletni brskalnik**. Možnost **Sponzoriran oglas** bo prikazana v novem zavihku, tudi če funkcijo **Uporabi funkcijo Blokiraj oglase** nastavite na **Izklop**.

Internetni brskalnik se samodejno zapre, ko obiščem spletno stran.

- Internetni brskalnik je lahko prisiljen v zaustavitev, če velikost pomnilnika, ki je na voljo, ne zadostuje za vse podatke o sliki za spletno mesto.

Ko gledate videoposnetek v aplikaciji **Spletni brskalnik**, se vsili izklop predvajanja videa.

- To težavo lahko morda odpravite tako, da možnost ▤ → **Nastavitve** → **Prilagodljivo pretakanje z uporabo jezika JavaScript** nastavite na **Izklop** v aplikaciji **Spletni brskalnik**. Nastavitev se ne uporabi na zavihkih, ki so bili odprti pred spremembo, pač pa samo na tistih, ki ste jih odprli po spremembi.

Zavedanje o informacijah

Podprta ločljivost : HDMI-DTV

Podprt način HDMI (DTV)

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24

	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
3840 × 2160p	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94

	135	60
3840 × 2160p [1) 2)]	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160p	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p [1) 2)]	225	100
	269,73	119,88
	270	120

1) Podprto, če je možnost **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nastavljena na **Vklop**.
2) Podprta so samo določena vhodna vrata HDMI.

Podprta ločljivost : HDMI-PC

Podprt način HDMI-PC

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768[4)]	47,71	60,01
1280 × 1024 (Samo modeli ULTRA HD, 8K)	63,98	60,02
1920 × 1080 (Samo modeli s polno visoko ločljivostjo, ULTRA HD, 8K)	67,5	60
1920 × 1080 (Samo modeli ULTRA HD, 8K)	134,86	119,88
	135	120

2560 × 1440[1)] (Samo modeli ULTRA HD 50/60 Hz)	88,78	59,95
2560 × 1440[1) 2)] (Samo modeli ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	182,99	119,99
3840 × 2160 (Samo modeli ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160 [1) 2)] (Samo modeli ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160 (Samo modeli ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25

	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160 [1) 2)] (Samo modeli ULTRA HD 100/120 Hz, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320 [3)] (Samo modeli 8K)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

1) (Samo modeli ULTRA HD) Podprto, če je možnost **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nastavljena na **Vklop**.
2) (Samo modeli 8K) Podprto, če je možnost **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nastavljena na **4K**.
3) (Samo modeli 8K) Podprto, če je možnost **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nastavljena na **8K**.
4) **HDMI ULTRA HD Deep Colour** nastavljena na **Izklop**.

- Katere načine podpirajo katera vrata HDMI-PC, je odvisno od modela. Oglejte si priročnik, priložen izdelku.

Podprta ločljivost : komponenta

Podprt način Komponenta

Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)
720 × 480i	15,73	59,94
	15,75	60
720 × 576i	15,62	50
720 × 480p	31,47	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	44,96	59,94
	45	60

	37,5	50
1920 × 1080i	28,12	50
	33,72	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60

Informacije o priključitvi komponente

Komponentna vrata na televizorju	Y	P_B	P_R

Priključek video izhoda na DVD-predvajalniku	Y	P_B	P_R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Signal	Komponentni
480i/576i	O

480p/576p	O
720p/1080i	O
1080p	O

Informacije o licencah

Informacije o licencah

Podprte licence so odvisne od modela.

Dolby

Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

HDMI

Izraza HDMI in visokoločljivostni večpredstavnostni vmesnik HDMI ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset

POWERED BY

QUICKSET®

HEVC



ltd.

Informacije o oddajanju s kodekom HEVC

- Oddajanje s kodekom HEVC morda ni podprto, odvisno od države.

LG TV Content Policy

LG TV Content Policy

Pravilnik o vsebini je lahko spremenjen glede na pravilnik o zagotavljanju storitve. Najnovejše informacije so na voljo na spletnem mestu http://www.lg.com/tv-contents-policy.

Home

- Apps on launcher bar are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. The arrangement can be customized as the way user wants.
- Once cursor is focused on a certain app, recommended content list of the service appears above the launcher. Since the recommendation logic related the app is made by each content provider, LG neither knows the detailed logic nor has control of it.

Channel List

- The order of display in the channel list of Live Menu is displayed according to the broadcasting standard without any arbitrarily modified or changed part by LG Electronics.

Search and Recommendation

- Content search results are provided based on an algorithm that optimizes to the user's intention and finds the most accurate matching information. (Remote control, voice search, etc.)
- LG provides a few more derivative recommended content list with content information such as genre, cast, director, etc. based on most watched by all Smart TV users by country and recently released content list in last 30 days.
- Recommended content list is updated every day.

Live Menu

- Recommendations on the Live Menu Recommended page are provided 'you may like' category and 'popular programs' category.
- you may like' category based on viewing history recommends programs that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user watched before.
- popular programs' category recommends the programs that all LG Smart TV users per country watch the most at that time in order of viewing ratings. Information for viewing history and ratings is collected only by agreed users.

LG Content Store

- At the entry page of LG Content Store, LG provides three kinds of app category.
  - ‘Newly updated apps’ is composed of newly launched and recently updated apps. The list is updated every day.
  - Most Popular apps' is composed of most downloaded and best rated apps in 30 days by LG Smart TV users by country. Apps on launcher and Premium area are not included in this list. The order is randomly changed within Top 50 for each entry. Top 50 app list is also updated every day.
  - Apps on Premium area are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. No. of apps may vary from 7 to 20 by each year's platform and the arrangement cannot be customized.
- At the All Apps page, apps are arranged by alphabetical order in each category. (except Newly updated and Most popular)

Magic Link

- Recommendations on the Magic Link page recommends content such as YouTube, channels and additional information that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user is watching currently.