LG
Life's Good

MANUAL DEL PROPIETARIO

Sistema de altavoz de alta potencia

Por favor lea este manual detenidamente antes de poner en funcionamiento el equipo y guárdelo para futuras consultas.

MODELO
RK7

MFL71450304
1903_Rev02

www.lg.com

Copyright © 2018-2019 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

Información de seguridad



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UN CHOQUE ELÉCTRICO, NO QUITE LA CUBIERTA (NI LA PARTE TRASERA) DE ESTE APARATO. NO HAY PARTES INTERNAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO; PARA HACER REPARACIONES, CONTACTE AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



Este símbolo de rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad advertir al usuario sobre la presencia de voltaje peligroso, no aislado, dentro de la carcasa del producto, que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña el producto.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE FUEGO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN: No exponga el aparato al agua (goteo o salpicaduras), y no coloque sobre él ningún recipiente con agua, como jarrones.

ADVERTENCIA: No instale este equipo en un espacio confinado, como un librero o unidad similar.

PRECAUCIÓN: No use dispositivos de alto voltaje cerca de este producto. (ej. un matamoscas eléctrico) Ya que este producto puede experimentar funcionamiento defectuoso debido a choques eléctricos.

PRECAUCIÓN: No bloquee las salidas de ventilación. Realice la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante. La carcasa cuenta con ranuras y aberturas para ventilación y para garantizar el correcto funcionamiento del aparato y protegerlo del calentamiento excesivo.

Nunca se deben bloquear las aberturas al colocar el producto sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación confinada tal como una biblioteca o un bastidor, salvo que se proporcione de ventilación adecuada y se haya cumplido con las instrucciones del fabricante.

AVISO: Para la información relacionada con la seguridad, incluida la identificación del producto y las características eléctricas, consulte la etiqueta principal de la base parte inferior del aparato.

PRECAUCIÓN relacionada con el cable de alimentación

El enchufe de alimentación es el dispositivo de desconexión. En caso de emergencia, se podrá acceder fácilmente al enchufe de alimentación.

Consulte la página de especificaciones del manual del propietario para estar seguro de conocer los requisitos de corriente.

No sobrecargue las tomas eléctricas de pared. Son peligrosas las tomas de pared sobrecargadas, flojas o dañadas, los cables de alargadera, los cables de alimentación deshilachados o los aislamientos de cable dañados o agrietados. Cualquiera de estas condiciones pueden dar como resultado una descarga eléctrica o un incendio. Periódicamente examine el cable de su dispositivo, y si su apariencia indica daño o deterioro, desconéctelo, interrumpa el uso del dispositivo y reemplace el cable por un recambio exacto obtenido en un centro de servicio autorizado. Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos y evite retorcerlo, doblarlo, aplastarlo, atraparlo con una puerta o pisarlo. Ponga especial atención a los enchufes, tomas de corriente y al punto donde el cable sale del dispositivo.

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

Cómo extraer con seguridad las pilas o el paquete de pilas del equipo:

Para extraer las pilas o el paquete de pilas viejas, siga los pasos de montaje en el orden inverso. Para evitar la contaminación del medio ambiente y causar una posible amenaza para la salud humana y/o animal, las pilas o el paquete de pilas viejas deben colocarse en un recipiente apropiado en los puntos de recogida designados.

No deseche las pilas o el paquete de pilas junto a otros residuos. Se recomienda que utilice pilas o paquete de pilas de sistemas de reembolso locales y gratuitos, (puede que no estén disponibles en su área). Las pilas o el paquete de pilas no deben exponerse al calor excesivo del sol, fuego o similares.

PRECAUCIÓN: No coloque sobre el aparato fuentes de calor con llama, como velas encendidas.

Símbolos

~	Significa corriente alterna (CA).
⎓	Significa corriente directa (CD).
⧈	Significa equipo Clase II.
⏻	Significa espera.
I	Significa "ON" (encendido).
⚡	Significa alto voltaje.

Tabla de contenidos

1 Inicio

2 Información de seguridad
6 Características exclusivas
7 Requisitos de archivos reproducibles
7 – Requisitos de archivos de música
7 – Dispositivos USB Compatibles
7 – Requisitos de dispositivos USB
8 Control remoto
10 Panel superior
11 Panel frontal/Panel trasero
12 Modo de colocación de la unidad

2 Conexión

14 Conexión con el cable de alimentación CA
14 Conexión opcional de equipos
14 – Conexión AUX IN
15 – Conexión AUX OUT
17 – Conexión de la entrada óptica - OPTICAL IN
17 LG Sound Sync
19 – Conexión USB
19 – Conexión de la antena

3 Operación

20 Operaciones básicas
20 – Operaciones de USB
21 – Selección de una carpeta y un archivo MP3/WMA
22 – Borrar un archivo/carpeta o formatear
22 – AUTO DJ
23 Uso de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH®
23 – Escuche la música almacenada en el dispositivo Bluetooth
26 Uso de la aplicación Music Flow Bluetooth
26 – Acerca de la aplicación "Music Flow Bluetooth"
26 – Instale la aplicación “Music Flow Bluetooth” en su dispositivo Bluetooth
27 – Active Bluetooth con la aplicación “Music Flow Bluetooth”
28 Operaciones de radio
28 – Para escuchar la radio
28 – Cómo mejorar una mala recepción de emisiones en FM
28 – Presintonización de estaciones de radio
28 – Para borrar todas las estaciones memorizadas
29 Ajuste de sonido
29 – Configuración del modo de sonido
30 – Configuración de USER EQ

31 Operaciones avanzadas
31 – Reproducción JUKE BOX
32 Otras funciones
32 – Apaga el sonido temporalmente.
32 – DEMO
32 – DRC (Control de rango dinámico)
32 – Utilización del control remoto de su TV
33 – Uso del micrófono
35 – Efecto LIGHTING
36 – Configuración del temporizador para el apagado automático
36 – Atenuador
36 – Apagado automático
37 – Encendido AUTO POWER
38 – Cambio de función automática
39 Ajuste del reloj
39 – Configuración del reloj con uso de la aplicación “Music Flow Bluetooth”
39 – Uso del reproductor como despertador
40 Conexión WIRELESS PARTY LINK
40 – Ajustes del modo DUAL
40 – Ajustes del modo MULTI

4 Solución de problemas

42 Solución de problemas
42 – General
42 – notas para el lanzamiento de la versión Demo

5 Apéndice

43 Especificaciones generales
44 Marcas comerciales y permisos
45 Mantenimiento
45 – Manipulación de la unidad

Características exclusivas

BLUETOOTH®

Escuche música almacenada en su dispositivo **Bluetooth**.

Entrada Óptica

Para escuchar música desde su dispositivo portátil.

AUTO DJ

Auto DJ fusiona el final de una canción con el inicio de otra para obtener una reproducción continua de música.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth es una aplicación diseñada para permitirle tomar el control de algunos de los dispositivos de audio más recientes de LG.
(Página 26-27)

LG Sound Sync

Controla el nivel de volumen de la unidad mediante el control remoto de su TV LG compatible con LG Sound Sync.

Conexión INALÁMBRICA PARTY LINK

Puedes disfrutar de tu audio con dos (modo DUAL) o varias (modo MULTI) bocinas. Para que disfrutes del WIRELESS PARTY LINK, necesitas comprar más bocinas iguales.

Requisitos de archivos reproducibles

Requisitos de archivos de música

La compatibilidad del archivo MP3/WMA con esta unidad se limita como sigue:

- Frecuencia de muestreo: desde 32 hasta 48 kHz (MP3), desde 32 hasta 48 kHz (WMA)
- Velocidad de bits: desde 32 hasta 320 kbps (MP3), 40 hasta 192 kbps (WMA)
- Número máximo de archivos: 2 000
- Número máximo de carpetas: 200
- Extensiones de archivos: ".mp3"/ ".wma"
- Es posible que ciertos archivos MP3/WMA no se puedan reproducir, dependiendo del tipo de formato del archivo.


Dispositivos USB Compatibles

- Reproductor MP3: Reproductor MP3 tipo Flash
- Unidad USB Flash:
  Dispositivos compatibles con USB2.0 o USB1.1.
- La función USB de esta unidad no es compatible con todos los dispositivos USB.


Requisitos de dispositivos USB

- Los dispositivos que requieren un programa de instalación adicional al ser conectados a una computadora, no son compatibles.
- No retire el dispositivo USB mientras está en funcionamiento.
- En el caso de USBs de gran capacidad, la búsqueda puede tomar más que unos cuantos minutos.
- Para prevenir pérdida de datos, respalde todos sus datos.
- Si usted usa un cable de extensión USB o un concentrador USB, el dispositivo USB no será reconocido.
- El sistema de archivos NTFS no es compatible. (Sólo es compatible el sistema de archivos FAT(16/ 32).)
- Esta unidad reconoce hasta 2 000 archivos.
- No se aceptan discos duros externos, lectores de tarjetas, dispositivos bloqueados o dispositivos USB tipo duro.
- El puerto USB de la unidad no puede ser conectado a una PC. La unidad no puede ser usada como dispositivo de almacenamiento.
- Es posible que algunos dispositivos USB no funcionen con esta unidad.

Control remoto

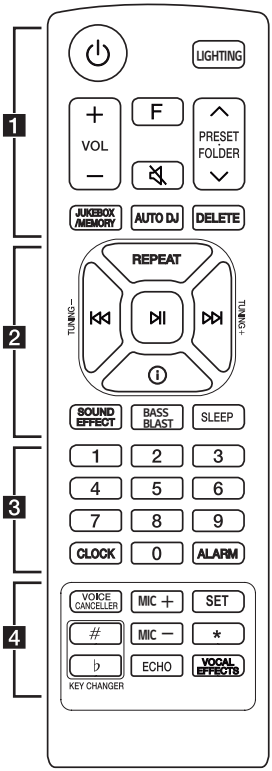

Sustitución de la batería

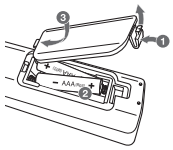

Retire la cubierta de las baterías que está en la parte posterior del control remoto e introduzca la batería de forma que ⊕ y ⊖ coincidan.

1

⏻ (Modo espera) : Enciende o apaga.

LIGHTING: Seleccione el modo de iluminación.

VOL (Volumen) **+/-** : Ajusta el volumen de las bocinas.

F (Función) : Selecciona la función y la fuente de entrada.

Fuente de entrada / Función	Display
USB	USB
Óptica	OPTICAL
LG Sound Sync (Óptica)	LG OPT
Entrada AUX	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (inalámbrico)	LG TV
Radio	FM

🔇 (Silencio) :

- Silencia el sonido.
- Controla esta unidad mediante el control remoto de la TV. (Página 32)

PRESET·FOLDER ∧/∨ :

- Elige un número preestablecido para una estación de radio. (Página 28)
- Busca una carpeta con archivos MP3/WMA. Cuando se esté reproduciendo un USB que contiene archivos MP3/WMA en varias carpetas, presione **PRESET·FOLDER ∧/∨** para seleccionar la carpeta que desee reproducir.

JUKEBOX/MEMORY :

- Almacena estaciones de radio. (Página 28)
- Selecciona el modo JUKE BOX. (Página 31)
- Elabora la lista de reproducción de JUKE BOX.

AUTO DJ : Selecciona el modo AUTO DJ. (Página 22)

DELETE :

- Borra los archivos MP3/WMA. (Únicamente para USB) (Página 22)
- Borra una canción de la lista JUKE BOX.
- Elimina todas las estaciones memorizadas.

2

REPEAT : Permite escuchar los archivos de forma repetida o aleatoria.

TUNING-/+ : Selecciona las estaciones de radio.

⏮/⏭ (Saltar/Buscar) :

- Avanza o retrocede rápidamente.
- Busca una sección dentro de un archivo.

⏯ (Reproducir/Pausa) :

- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona Stereo/Mono. (Solo modo Horizon)

ⓘ (Información) **:**

- Ve información sobre su música. Un archivo MP3 a menudo viene con una etiqueta ID3. La etiqueta incluye la información de Título, Artista, Álbum o Duración.
- Reproduce la información de la fuente óptica en el modo OPTICAL.
- Ve el nombre del dispositivo **Bluetooth** de la unidad en BT READY.
- Ve el nombre del dispositivo **Bluetooth** conectado en modo **Bluetooth**.
- Cuando estas unidades están conectadas correctamente entre sí en el modo DUAL de WIRELESS PARTY LINK, cada uno de los nombres de los dispositivos conectados aparece en cada unidad.

SOUND EFFECT : Elige impresiones de sonido.

BASS BLAST (o **BASS BLAST+**): Seleccione directamente el efecto BASS (o BASS+).

SLEEP: Configura el sistema para el apagado automático a una hora determinada. (Atenuador: la ventana de visualización se oscurecerá a la mitad).

3

Botones numéricos del **0** al **9** : Seleccionan pistas o archivos numerados, o números preseleccionados.

CLOCK : Configura la hora del reloj y comprueba la hora.

ALARM : Con la función ALARM puede programar la reproducción del USB y recepción del sintonizador a la hora deseada.

4

VOICE CANCELLER : Puede reducir los tonos vocales durante la reproducción de música desde varias fuentes de entrada.

MIC +/- : Ajusta el volumen del micrófono.

SET : Confirma la configuración.


KEY CHANGER (♯/♭) : Cambia la clave para adecuarla al rango vocal.

ECHO : Selecciona el modo ECHO.

VOCAL EFFECTS : Selecciona el modo de varios efectos modales.

✱: Este botón no está disponible.

Panel superior

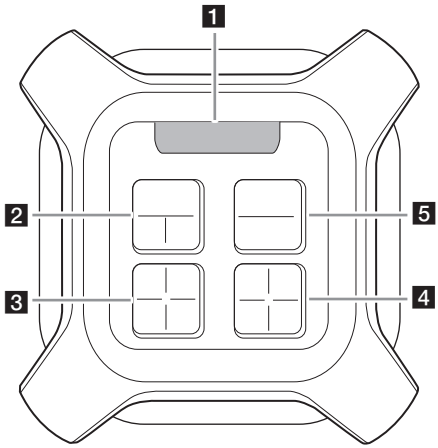

1 Ventana de visualización

2 ⏻(Modo espera)
Enciende o apaga.

DUAL
Conecta dos altavoces para el modo DUAL de WIRELESS PARTY LINK.

MULTI
Conecta varios altavoces para el modo MULTI de WIRELESS PARTY LINK.

Nota
Es posible que la unidad no sincronice entre el audio y el video en el modo DUAL / MULTI.

3 **F** (Función)
- Selecciona la función y fuente de entrada.
- Mantenga presionado para seleccionar PARTY LINK con AUX.

Fuente de entrada / Función	Display
USB	USB
Óptica	OPTICAL
LG Sound Sync (Óptica)	LG OPT
Entrada AUX	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (inalámbrico)	LG TV
Radio	FM

⏯ (Reproducir/Pausa)
- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona estéreo / mono (modo Horizon solamente).

⏮/⏭ (Saltar/Buscar)
- Avanza o retrocede rápidamente.
- Busca una sección dentro de un archivo.
- Selecciona las estaciones de radio.

4 **AUTO DJ**
Selección del modo AUTO DJ.


USER EQ / DEMO
- Selecciona el efecto de sonido que usted ha creado.
- En estado apagado, si presiona **USER EQ / DEMO**, se muestra el modo DEMO.

SOUND EFFECT / BASS BLAST (o **BASS BLAST+**)
- Selección de los efectos de sonido.
- Mantenga presionado para seleccionar el efecto BASS (o BASS+) directamente.

LIGHTING
Selección del modo de iluminación.

5 **+/-** (Volumen)
Ajusta el volumen de la bocina.

Panel frontal/Panel trasero

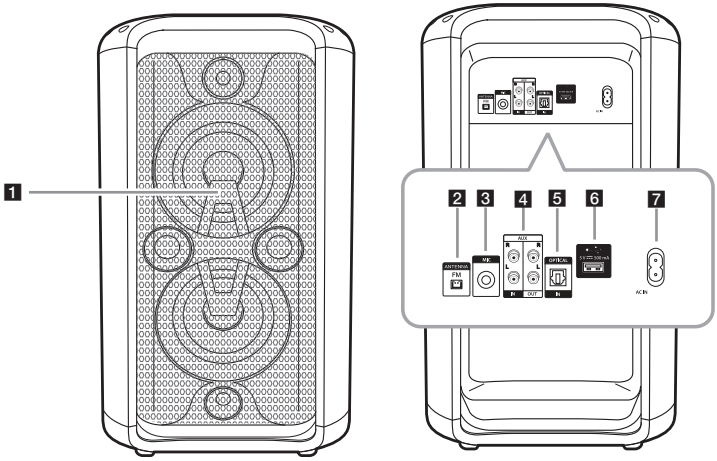

1 Sensor remoto

2 **FM ANTENNA**
3 Toma **MIC** (Micrófono)
4 **AUX IN / OUT (L/R)**
5 **OPTICAL IN**
6 Puerto USB
7 Toma de entrada **AC IN**


Modo de colocación de la unidad

Optimiza de forma automática el sonido.


Ayuda a optimizar automáticamente el sonido para adecuarlo a las condiciones de instalación (Horizontal o Vertical).

Si se ha cambiado el método de instalación ('Horizontal → Vertical' o 'Vertical → Horizontal'), se indica como 'VERTICAL MODE' o 'HORIZON MODE' en el panel indicador.

Horizontal

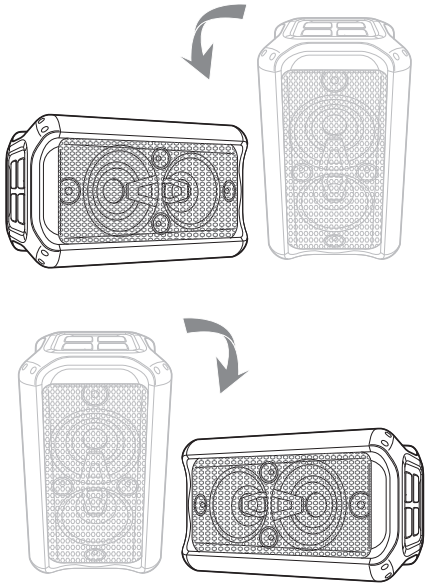

Vertical

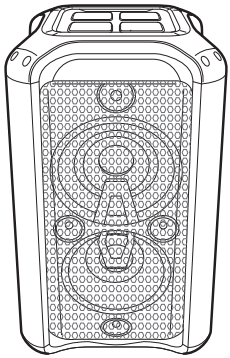

Nota

En el modo horizontal (horizon mode) ⏯ para cambiar el sintonizador de mono a estéreo.

Precaución


- No se siente sobre la unidad ni la presione. De lo contrario puede averiarse y causar daños personales y/o daños en la propiedad.
- No ponga la unidad en una posición inestable y colóquela a una distancia segura alejada de los niños.
- Tenga cuidado de que no se caiga la unidad. De lo contrario puede averiarse y causar daños personales y/o daños en la propiedad.
- Tenga cuidado con el pie cuando coloque la unidad en posición horizontal.

Funciones útiles para utilizar la unidad

Función	Descripción	Para utilizar:	Haga lo siguiente:
Activar/ Desactivar Bloqueo BT (Página 32)	Le permite controlar el volumen de esta unidad utilizando el control remoto de su TV, incluso aunque sea de otra marca. La configuración inicial de esta función estaba establecida como activada.	ENCENDIDO	Pulse y mantenga presionado 🔇 en el control remoto durante 3 segundos en la función Óptica.
		APAGADO	Pulse y mantenga presionado 🔇 en el control remoto durante 3 segundos en la función Óptica.
Encendido/ Apagado del bloqueo BT (Página 25)	Le permite conectar un dispositivo **Bluetooth** con las funciones BT (**Bluetooth**) y LG TV. La configuración inicial de esta función estaba establecida como desactivada.	ENCENDIDO	Pulse y mantenga presionado ⏯ durante 5 segundos en la función BT (Bluetooth).
		APAGADO	Pulse y mantenga presionado ⏯ durante 5 segundos en la función BT (Bluetooth).
Encendido/ Apagado automático (Página 37)	Permite que se encienda y apague la unidad de forma automática mediante las señales de entrada: Óptica, LG TV o **Bluetooth**	ENCENDIDO	Se desconecta la unidad al presionar ⏻ durante 5 segundos.
		APAGADO	Se desconecta la unidad al presionar ⏻ durante 5 segundos.

Conexión con el cable de alimentación CA

1. Conecte un extremo del cable de alimentación CA (incluido) en la toma **AC IN**.

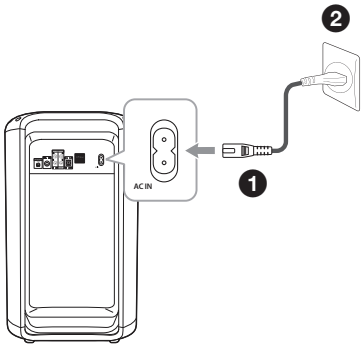

2. Conecte el otro extremo del cable al tomacorriente.

Nota


Desenchufe el cable de alimentación CA del tomacorriente si no va a utilizar el aparato durante un período de tiempo prolongado .

Conexión opcional de equipos

Conexión AUX IN

Conecte el cable de salida de un dispositivo externo (videocámara, TV, reproductor, etc.) a la entrada auxiliar **AUX IN** (L/R).

Si su dispositivo cuenta con una sola salida de audio (mono), conéctela al terminal izquierda de la unidad.

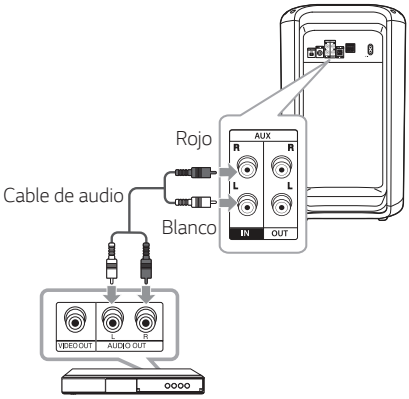


Reproductor de DVD, Blu-ray, etc.

Conexión AUX OUT

Conecte una salida del dispositivo auxiliar al conector **AUX OUT** (L/R).

Si su dispositivo tiene sólo una salida para audio (mono), conéctelo a la toma de audio izquierda (blanca) de la unidad.

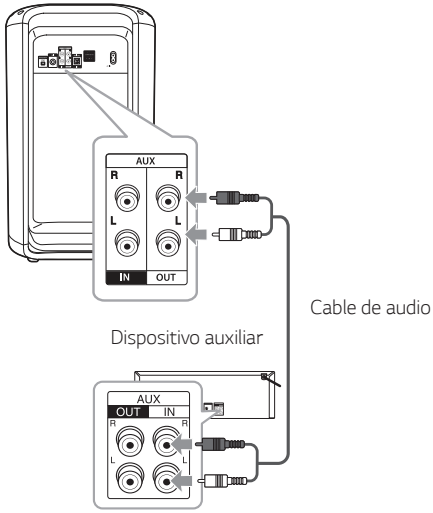

PARTY LINK con AUX

Puede conectar dos unidades para reproducir la música al mismo tiempo.

1. Conecte el conector **AUX OUT** (L/R) en una unidad al conector **AUX IN** de la otra usando el cable de audio.
2. Presione y sostenga **F** conectado a través de AUX OUT.

   "ON - DELAY " aparece en la ventana de visualización y cambia pronto a "DELAY time".
3. Presione ⏮/⏭ para ajustar la configuración de retardo.

   Cuando "ON - DELAY" y tiempo de "DELAY time" se muestran en la pantalla, se puede ajustar el tiempo de retardo.
4. Presione **F** para guardar la configuración de retardo.

Nota

- Esa característica no está disponible con la función LG TV .
- El retardo inicial es 30 ms. Si desea cambiar el tiempo de retardo, presione ⏮/⏭. El retardo del dispositivo conectado puede ser diferente. Si no se corresponde la sincronización de audio, ajuste el retardo de PARTY LINK con AUX para sincronizar el sonido.
- Se puede sincronizar el retardo de 0 ms a 200 ms. En algunos dispositivos no está disponible la opción de sincronizar el tiempo.
- El valor de retardo se guarda y se desconectan PARTY LINK con AUX cuando la unidad se apaga.
- Puede seleccionar el modo ON - DELAY / OFF - DELAY presionando y manteniendo pulsada **F**.
- En el caso del micrófono, no se aplica el ajuste de retardo.


Escuchar música desde un dispositivo externo

La unidad se puede usar para reproducir música desde varios tipos de dispositivos externos.

1. Conecte el dispositivo externo al conector **AUX IN** de la unidad.
2. Encienda la unidad presionando ⏻.
3. Presione **F** para seleccionar la función AUX.
4. Encienda el dispositivo externo y comience a reproducir.

Conexión de la entrada óptica - OPTICAL IN

1. Conecte la clavija de un dispositivo óptico en la clavija de la entrada óptica, OPTICAL IN.

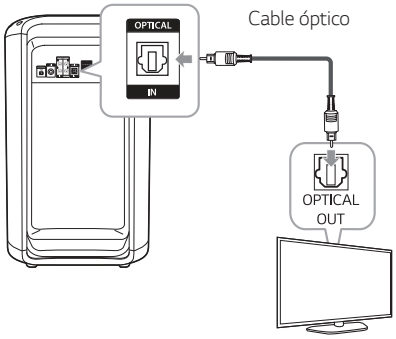

TV o dispositivo digital, etc.

2. Pulse **F** hasta seleccionar la función OPTICAL.

Nota

- Antes de conectar el cable óptico asegúrese de retirar la tapa del tapón de protección si su cable la tiene.
- Puede disfrutar del sonido del televisor a través de los altavoces de esta unidad. Pero, con algunos televisores, debe seleccionar el estado de altavoces externos en el menú del televisor. (Para más detalles, consulte el manual de usuario del televisor.)
- Configure la salida de sonido del TV para escuchar el sonido a través de esta unidad : Menú de configuración del TV → [Sonido] → [Salida de sonido del TV] → [Altavoz externo (Óptico)]
- Los detalles del menú de configuración de la TV pueden variar dependiendo del modelo de TV.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Puede controlar algunas funciones de esta unidad con el control remoto de su TV con LG Sound Sync. Puede utilizarse con televisiones LG compatibles con LG Sound Sync. Asegúrese que su TV cuenta con el logotipo LG Sound Sync.

Funciones controlables mediante el control remoto de la TV LG: subir/bajar volumen, lencio.

Consulte el manual de instrucciones del televisor para obtener los detalles de LG Sound Sync.

LG Sound Sync con conexión por cable

1. Conecte su televisor LG a la unidad con un cable óptico.
2. Configure la salida de sonido del TV para escuchar el sonido a través de esta unidad : Menú de configuración del TV → [Sonido] → [Salida de sonido del TV] → [Sincronizacion de Sonido LG (Óptico)]
3. Encienda la unidad presionando ⏻ en el control remoto o en la unidad.
4. Pulse **F** hasta seleccionar la función OPTICAL.

   Usted puede ver “LG OPT” en la ventana de la pantalla si se conecta normalmente entre esta unidad y el televisor.

LG Sound Sync con conexión por cable


1. Encienda la unidad presionando ⏻.
2. Presione **F** hasta que se seleccione la función LG TV.
3. Configure la salida de sonido del TV para escuchar el sonido a través de esta unidad: Menú de ajustes de TV [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)] "PAIRED" aparecerá en la pantalla por cerca de 3 segundos y entonces podrá ver "TV LG" en la pantalla si esta unidad y el TV se conectaron normalmente.

Nota

- También puede utilizar el control remoto de esta unidad mientras utiliza LG Sound Sync. Si usa el control remoto del televisor nuevamente, la unidad se sincroniza con el televisor. (Dependiendo de las especificaciones del TV, el volumen y el silencio de esta unidad se sincronizan con la TV.)
- Si la conexión falla, verifique las condiciones de esta unidad y de su TV: encendido/apagado, función.
- Asegúrese de la condición de la unidad y la conexión en los casos siguientes cuando utilice LG Sound Sync.
  - La unidad está apagada.
  - Cambio a una función diferente.
  - Desconexión de la conexión inalámbrica causada por una interferencia o distancia.
  - Desconexión del cable óptico.
- El tiempo de apagado de esta unidad es diferente dependiendo de su TV.
- Si trata de cambiar la función actual usando la función TV LG, cambiará el volumen de acuerdo al nivel de volumen del TV LG.
- Los detalles del menú de configuración de la TV pueden variar dependiendo del modelo de TV.
- Si ha apagado la unidad directamente presionando ⏻, LG Sound Sync se desconectará. Para usar esta función de nuevo, deberá volver a conectar la TV y la unidad.
- El volumen puede aumentar cuando el TV y esta unidad se conectan a través de LG Sound Sync. Baje el volumen del TV y, a continuación, conéctelo con esta unidad.
- Cuando encienda su televisión LG conectada con LG Sound Sync o acceda a la función LG, esta unida cambiará la función a LG TV automáticamente.
- Debe configurar manualmente la salida de sonido del TV según la versión del televisor.
- Si controla el volumen del televisor cuando esta unidad y el televisor están conectados por LG Sound Sync, esta unidad puede aumentar el volumen debido a la sincronización del volumen con el televisor.

Conexión USB

Conecte el dispositivo USB (o reproductor MP3, etc.) al puerto USB de la unidad.

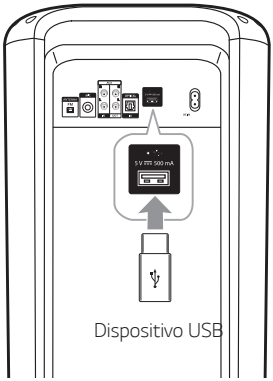

Nota


Desconexión del dispositivo USB de la unidad:

1. Elija una función/modo diferente.
2. Retire el dispositivo USB de la unidad.

Conexión de la antena

Conecte la antena FM suministrada para escuchar la radio.

Conecte la antena de cable FM al conector de la antena de FM.

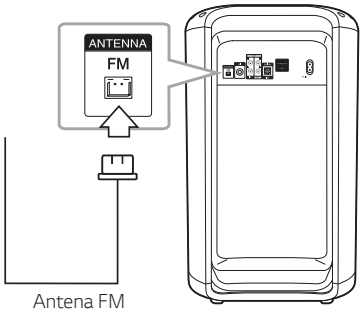

Nota

Asegúrese de extender totalmente el cable de la antena FM.

Operaciones básicas

Operaciones de USB

1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB.
2. Seleccione la función USB pulsando **F**.

Para	Haga esto
Reproducir	Presione ⏯.
Pausar	Presione ⏯ durante la reproducción.
Buscar una sección dentro de un archivo.	Presione y mantenga presionado ⏮/⏭ durante la reproducción y suelte en el momento que desee escuchar.
Seleccionar un archivo directamente	Presione los botones numéricos **0** a **9** en el control remoto para pasar directamente al archivo o pista deseado.
Saltar al archivo siguiente/ anterior	Presione ⏭ para pasar al siguiente archivo. Si ha reproducido menos de 3 segundos, pulse ⏮ para pasar al archivo anterior. Tras 3 segundos de reproducción, pulse ⏮ para ir al principio del archivo.
Reproducir repetida o aleatoriamente	Presione **REPEAT** en el control remoto varias veces. Consulte la nota para los detalles acerca del cambio de pantalla.

Nota

- La Reproducción repetida/aleatoria funciona de la siguiente manera.

En pantalla	Descripción
OFF	Reproduce canciones en orden., y se detiene la reproducción.
ONE	Reproduce repetidamente la misma canción.
FOLDER	Reproduce repetidamente las canciones de una carpeta.
ALL	Reproduce repetidamente todas las canciones.
SHUFFLE	Reproduce todas las canciones una vez al azar, y se detiene la reproducción.


- Al reproducir la lista de JUKE BOX, solamente hay disponibles las opciones ONE y ALL.
- Incluso después de reiniciar el equipo o cambiar de una función a otra, se puede escuchar música a partir del último punto reproducido.

Selección de una carpeta y un archivo MP3/WMA

1. Presione **PRESET·FOLDER** ∧/∨ repetidamente hasta que aparezca la carpeta deseada.
2. Seleccione el archivo que desee utilizando ⏮/⏭.
3. Presione ⏯ para reproducirlo. Se reproducirá el primer archivo de la carpeta.

Nota

- Las carpetas/los archivos en el la USB se reconocen como sigue.

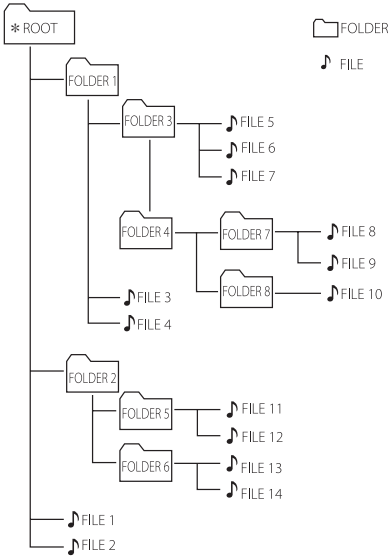

- Si no hay archivos en una carpeta, no se muestra la carpeta.
- Las carpetas se presentan en el siguiente orden; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Los archivos se reproducen uno por uno desde ♪ archivo n° 1 hasta ♪ archivo n° 14.
- Los archivos y las carpetas se presentarán por orden de grabación y pueden ser presentados de forma diferente según las circunstancias de la grabación.

*ROOT : La primera pantalla que puede ver cuando la computadora reconoce el USB es "ROOT".

Borrar un archivo/carpeta o formatear

Puede borrar un archivo o carpeta de su USB o formatear el USB.

1. Seleccione la función USB presionando **F**.
2. Pulse **DELETE** en el control remoto repetidamente, la pantalla cambia como sigue.
   DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

En pantalla	Descripción
DEL FILE	Seleccione el archivo que desea borrar
DEL DIR	Seleccione la carpeta que desea borrar
FORMAT	Seleccione formatear el dispositivo USB.

   Si desea salir del modo actual, pulse **DELETE** repetidamente hasta que aparezca "FORMAT" y luego presione nuevamente **DELETE**.
3. Para borrar el archivo/carpeta o formatear, mantenga presionado **DELETE** en el control remoto.

Precaución

- No extraiga el dispositivo USB durante su funcionamiento (reproducir, borrar, etc.).
- Se recomienda el respaldo regular para evitar pérdidas de datos.
- Es posible que la función Borrar no esté disponible dependiendo del estado del USB (bloqueo, etc.)

AUTO DJ

Auto DJ fusiona el final de una canción con el inicio de otra para obtener una reproducción continua de música.
Ecualiza el volumen de los diversos archivos para que la reproducción sea uniforme.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

En pantalla	Descripción
OFF	-
SHUFFLE	En este modo se reproduce la música de manera aleatoria.
SEQUENTIAL	En este modo se repite la reproducción de música.

Nota

- El modo AUTO DJ no es compatible con la búsqueda de una sección en una pista/archivo o con la reproducción repetida o aleatoria.
- Se traslada a otras funciones en modo AUTO DJ, entonces el modo AUTO DJ se deshabilitará.
- La función AUTO DJ no es compatible con archivos de música de duración inferior a 60 segundos.
- Solo se selecciona SEQUENTIAL durante la reproducción de una lista JUKE BOX.

Uso de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH®

Acerca de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología inalámbrica de comunicación para conexiones de corto alcance.

El sonido puede interrumpirse si se producen interferencias con otras ondas electrónicas o si se conecta el **Bluetooth** en otras habitaciones.

La conexión de dispositivos individuales bajo tecnología inalámbrica **Bluetooth** no incurre en ningún cargo. Se puede utilizar un teléfono móvil con tecnología inalámbrica **Bluetooth** a través de Cascade si la conexión se ha realizado con tecnología inalámbrica **Bluetooth**.

- Dispositivos disponibles: Smartphone, MP3, Notebook, etc.
- Versión: 4.2
- Codec : SBC, AAC, AptX, AptX HD

Perfiles de Bluetooth

Para usar la tecnología inalámbrica **Bluetooth**, los dispositivos deben poder interpretar ciertos perfiles. Esta unidad es compatible con el siguiente perfil.

A2DP: (perfil avanzado de distribución de audio)

Escuche la música almacenada en el dispositivo Bluetooth

Acoplamiento de la unidad con el dispositivo Bluetooth

Antes de iniciar el procedimiento de acoplamiento, asegúrese que la función **Bluetooth** esté encendida en su dispositivo **Bluetooth**. Consulte la guía de usuario de su dispositivo **Bluetooth**. Una vez realizada la operación de acoplamiento no es necesario volver a realizarla.

1. Encienda la unidad.

Nota

Cuando está activado el bloqueo de la conexión Bluetooth, puede buscar el dispositivo **Bluetooth** en la función BT.

2. Inicie el dispositivo **Bluetooth** y realice la operación de acoplamiento. Durante la búsqueda de esta unidad con el dispositivo **Bluetooth**, quizá se muestre una lista de los dispositivos encontrados en la pantalla del dispositivo **Bluetooth**, dependiendo del tipo de dispositivo de que se trate. Su unidad aparece como "LG RK7 (XX)".

Nota

- XX son los dos últimos dígitos de la dirección **Bluetooth**. Por ejemplo, si su unidad tiene una dirección de **Bluetooth** como 9C:02:98:4A:F7:08, usted verá "LG RK7 (**08**)" en el dispositivo **Bluetooth**.
- Dependiendo del tipo de dispositivo **Bluetooth**, algunos dispositivos tienen una forma de acoplamiento diferente. Introduzca el código PIN (0000) según sea necesario.
- Usted puede conectar esta unidad con hasta 2 dispositivos **Bluetooth** simultáneamente usando el mismo método descrito anteriormente, solamente en la función **Bluetooth**.
- La conexión mediante vinculación de varios teléfonos solamente se admite en dispositivos Android. (Puede que no se admita este tipo de conexión, dependiendo de las especificaciones de los dispositivos conectados).
- Los dispositivos **Bluetooth** desmontables (por ejemplo, Dongle etc.) no admiten la vinculación de múltiples teléfonos.

3. Cuando esta unidad se conecta con éxito a su dispositivo **Bluetooth**, aparece "PAIRED" en la pantalla y cambia al nombre del dispositivo **Bluetooth** en unos segundos. A continuación, aparece "BT" en la pantalla.

Nota

- "PAIRED" se mostrará momentáneamente en la pantalla al conectar otros dispositivos para la vinculación de varios teléfonos.
- Si el dispositivo no está disponible, aparecerá "_" en pantalla.

4. Escuche su música.
   Para reproducir la música almacenada en su dispositivo **Bluetooth**, consulte la guía de usuario del dispositivo **Bluetooth**.

Nota

- Al usar tecnología **Bluetooth®**, debe hacer la conexión entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth** tan cerca como sea posible y mantener la distancia.
  Sin embargo, es posible que no funcione bien en ciertas situaciones como se describe a continuación:
  - Hay un obstáculo entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth**.
  - Hay un dispositivo que utiliza la misma frecuencia con tecnología **Bluetooth®**, como un aparato médico, un microondas o un dispositivo LAN inalámbrico.
- Si la conexión **Bluetooth** no funciona bien, intente realizar de nuevo la conexión.
- Aún si esta unidad está conectada con hasta 2 dispositivos **Bluetooth**, solamente puede reproducir y controlar música con uno sólo de ellos.
- Cuando utilice dispositivos compatibles con códec AptX HD con vinculación de múltiples teléfonos, el códec AptX HD transcodifica para reducir el códec AptX HD.
- Cuando se completa la conexión de vinculación a múltiples teléfonos, algunos teléfonos (por ejemplo, los dispositivos compatibles con AptX HD) reproducen la música después de una breve pausa.

Nota

- Es posible que se interrumpa el sonido si la conexión recibe interferencias de otros dispositivos electrónicos.
- Según el tipo de dispositivo, es posible que no pueda utilizar la función **Bluetooth**.
- Puede disfrutar del sistema inalámbrico con el teléfono, el MP3, notebook, etc.
- Cuanto mayor sea la distancia entre la unidad y el dispositivo **Bluetooth**, menor será la calidad de sonido.
- La conexión **Bluetooth** se desconectará cuando se apague la unidad o se aleje el dispositivo **Bluetooth** de la unidad.
- Si se pierde la conexión **Bluetooth**, vuelva a conectar el dispositivo **Bluetooth** a la unidad.
- Cuando no hay un dispositivo **Bluetooth** conectado, "BT READY" aparece en la ventana.
- Cuando utilice la función **Bluetooth**, ajuste el volumen a un nivel adecuado en el dispositivo **Bluetooth**.
- Al conectar el dispositivo **Bluetooth** (dispositivo iOS, etc.) a esta unidad o al operar el dispositivo, el nivel de volumen puede sincronizarse entre los dos.
- La conexión **Bluetooth** se desconectará cuando cambie la función **Bluetooth** a otra. En conexión de aplicación "Music Flow Bluetooth" sólo uno de los dispositivos que se está reproduciendo puede mantener la conexión **Bluetooth**. Puede controlar el dispositivo **Bluetooth** con esta unidad, pero no puede usar la salida de sonido.
- Al entrar en la función **Bluetooth**, esta unidad se conectará automáticamente al dispositivo **Bluetooth** que se haya conectado o reproducido por última vez. (Puede que no se admita la conexión automática, dependiendo de las especificaciones de los dispositivos conectados).

Controles conectados a un dispositivo Bluetooth

Puede controlar con la unidad el dispositivo Bluetooth conectado; reproducir, pausa, saltar.

Nota

- Esta función sólo está disponible para los sistema operativos Android e iOS.
- Esta función puede no estar disponible, dependiendo del dispositivo Bluetooth, o funcionar de manera diferente.

Bloqueo de conexión Bluetooth (BT LOCK)

Puede limitar la conexión **Bluetooth** a sólo BT (**Bluetooth**) y la función LG TV para evitar una conexión **Bluetooth** accidental.

Para activar esta función, pulse y mantenga presionado ⏯ durante aproximadamente 5 segundos en la función BT (**Bluetooth**). "ON-BT LOCK" aparece y se puede limitar la conexi**ó**n Bluetooth.

Para desactivar esta función, pulse y mantenga presionado ⏯ durante aproximadamente 5 segundos en la función BT (**Bluetooth**). Aparece "OFF-BT LOCK".

Nota

Incluso si ha configurado el Bloqueo de la función **Bluetooth**, esta unidad se enciende con la función Auto Power. Desactive Auto Power para evitar que se encienda.

Uso de la aplicación Music Flow Bluetooth

Nota

- Solo el SO Android está disponible para utilizar la aplicación “Music Flow Bluetooth” con esta unidad.
- Se recomienda utilizar la versión más reciente de esta aplicación.

Acerca de la aplicación "Music Flow Bluetooth"

La aplicación “Music Flow Bluetooth” trae un conjunto de nuevas funciones para esta unidad.

Para disfrutar de más funciones, le recomendamos que descargue e instale la aplicación gratuita “Music Flow Bluetooth”.

Esta es una pequeña introducción a las funciones de la aplicación “Music Flow Bluetooth”.

Caja Multi Juke: El entretenimiento se triplica cuando se conectan 2 teléfonos Bluetooth al mismo tiempo. Reproduzca la música de los tres teléfonos y cree una lista de reproducción personalizada de todos los teléfonos.

Instale la aplicación “Music Flow Bluetooth” en su dispositivo Bluetooth

Hay dos formas de instalar la aplicación “Music Flow Bluetooth” en su dispositivo **Bluetooth**.

Instale la aplicación “Music Flow Bluetooth” a través del código QR

1. Instale la aplicación “Music Flow Bluetooth” a través del código QR. Utilice el software de escaneo para escanear el código QR.
2. Toque el ícono para la instalación.

Nota

- Asegúrese de que el dispositivo **Bluetooth** esté conectado a Internet.
- Asegúrese de que el dispositivo **Bluetooth** cuente con una aplicación de software de búsqueda. Si no la tiene, descárguela desde “Google Android Market (Google Play Store)”.
- Dependiendo del área, es posible que el código QR no funcione.

Instale la aplicación “Music Flow Bluetooth” a través de "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Toque sobre el ícono "Google Android Market (Google Play Store)".
2. En la barra de búsqueda, digite “Music Flow Bluetooth” y realice la búsqueda.
3. En la lista de resultados, encuentre y toque sobre “Music Flow Bluetooth” para iniciar la descarga de la aplicación de **Bluetooth**.
4. Toque el ícono para la instalación.
5. Toca el ícono para la descarga.

Nota

- Asegúrese de que el dispositivo **Bluetooth** esté conectado a Internet.
- Asegúrese de que el dispositivo **Bluetooth** está equipado con "Google Android Market (Google Play Store)".

Active Bluetooth con la aplicación “Music Flow Bluetooth”

“Music Flow Bluetooth” permite conectar su dispositivo **Bluetooth** con esta unidad.

1. Toque sobre el ícono de la aplicación “Music Flow Bluetooth” en la pantalla de inicio para abrir la aplicación “Music Flow Bluetooth”, y vaya al menú principal.
2. Si desea obtener más información de operación, toque [Setting] y toque el menú [Help].

Nota

- La aplicación “Music Flow Bluetooth” estará disponible en la versión de software de la siguiente manera;
  - SO Android: Ver. 4.0.3 (o posterior)
- Si usa la aplicación “Music Flow Bluetooth” para la operación, habrá algunas diferencias entre la aplicación “Music Flow Bluetooth” y el control remoto suministrado. Utilice el control remoto que se suministra cuando sea necesario.
- Dependiendo del dispositivo **Bluetooth**, es posible que la aplicación “Music Flow Bluetooth” no funcione.
- Incluso después de conectar la aplicación Music Flow Bluetooth, es posible que la música se escuche en su dispositivo. En este caso, intente de nuevo el procedimiento de conexión.
- Si utiliza otras aplicaciones o cambia los ajustes de su dispositivo **Bluetooth** mientras está utilizando la aplicación “Music Flow Bluetooth”, esta aplicación podría no funcionar correctamente.
- Cuando la aplicación “Music Flow Bluetooth” opera anormalmente, verifique su dispositivo **Bluetooth** y la conexión de la aplicación “Music Flow Bluetooth” y entonces trate de conectarlos nuevamente.
- Dependiendo del sistema operativo del teléfono inteligente, hay algunas diferencias para la operación de “Music Flow Bluetooth”.
- Verifique la configuración de **Bluetooth** en su dispositivo **Bluetooth** si la conexión de la aplicación “Music Flow Bluetooth” no funciona bien.

Operaciones de radio

Asegúrese de que esté conectada la antena de FM. (Página 19)

Para escuchar la radio

1. Presione **F** hasta que aparezca FM en la pantalla. Se sintoniza la última estación recibida..
2. Sintonización automática:
   Mantenga presionado **TUNING-/+** en el control remoto o ⏮/⏭ en la unidad durante unos dos segundos hasta que comience a cambiar la indicación de frecuencia, y suelte. La búsqueda se detiene cuando la unidad sintoniza una estación de radio.

   O

   Sintonización manual:
   Presione **TUNING-/+** en el control remoto o ⏮/⏭ en la unidad repetidamente.
3. Ajuste el volumen presionando **VOL +/-**

Cómo mejorar una mala recepción de emisiones en FM

Presione ⏯. Esto cambiará el sintonizador de estéreo a mono y, por lo general, mejorará la recepción (solamente en el modo horizontal)

Presintonización de estaciones de radio

Se pueden presintonizar 50 estaciones para FM .

Antes de la sintonización, asegúrese de bajar el volumen.

1. Presione **F** hasta que aparezca FM en la pantalla.
2. Seleccione la frecuencia deseada presionando **TUNING -/+** en el control remoto o ⏮/⏭ en la unidad.
3. Presione **JUKEBOX/MEMORY** en el control remoto Un número preseleccionado parpadeará en la ventana de visualización.
4. Presione **PRESET·FOLDER ∧/∨** en el control remoto para seleccionar el número presintonizado deseado.
5. Presione **JUKEBOX/MEMORY** en el control remoto Se memorizará la estación.
6. Repita los pasos 2 a 5 para memorizar otras estaciones.
7. Para escuchar una estación presintonizada, presione **PRESET·FOLDER ∧/∨** o los botones numéricos **0** a **9** en el control remoto.

Para borrar todas las estaciones memorizadas

1. Pulse **DELETE** en el control remoto.
   “DEL ALL” se mostrará de forma intermitente en la pantalla
2. Pulse **DELETE** en el control remoto para borrar todas las emisoras de radio guardadas.
   “DELETED ALL” se verá en la pantalla de visualización.

Ajuste de sonido

Configuración del modo de sonido

Este sistema cuenta con un número de campos de sonido envolvente predeterminados. Los elementos visualizados para el ecualizador pueden ser diferentes, dependiendo de las fuentes de sonido y los efectos.

Puede seleccionar un modo de audio deseado utilizando **BASS BLAST** (o **BASS BLAST+**) en el control remoto o **SOUND EFFECT / BASS BLAST** (o **BASS BLAST+**) en la unidad.

En pantalla	Descripción
BASS (BASS BLAST) O BASS+ (BASS BLAST+)	Refuerza los sonidos graves y potentes.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Este programa brinda una atmósfera entusiasta al sonido, dándole la sensación que está en un concierto real de música rock, pop, jazz o clásica.
STANDARD	Puede disfrutar el sonido optimizado.

Nota

- En algunos altavoces, es posible que el sonido no se escuche o escuche con un sonido bajo, dependiendo del modo de sonido.
- Al presionar **BASS BLAST** (o **BASS BLAST+**) en el control remoto o al presionar y mantener pulsado **SOUND EFFECT / BASS BLAST** (o **BASS BLAST+**) en la unidad, usted puede seleccionar directamente el efectoBASS (BASS BLAST) o BASS+ (BASS BLAST+).

Configuración de USER EQ

Puede ajustar el nivel de sonido de agudos, medios y graves según sus preferencias.

1. Presione **USER EQ / DEMO** en la unidad. Se muestra "USER EQ".
2. Presione **USER EQ / DEMO** en la unidad repetidamente hasta que aparezca el ajuste deseado en la pantalla.
3. Presione **+** o **-** para ajustar el valor en la unidad.

Operaciones avanzadas

Reproducción JUKE BOX

JUKE BOX es la función que le permite crear una lista de reproducción de sus archivos favoritos a partir de un dispositivo USB. Se puede introducir una lista de reproducción de hasta 100 archivos.

Creación de una lista JUKE BOX

1. Mantenga presionado **JUKEBOX/MEMORY** en el control remoto para acceder al modo de edición. (La reproducción se parará cuando presione **JUKEBOX/MEMORY** en el control remoto.)
2. Seleccione un archivo pulsando ⏮/⏭ en el control remoto.
3. Presione **JUKEBOX/MEMORY** en el control remoto para guardar el archivo.
4. Repita los pasos 2 - 3 para guardar otros archivos.
   (Puede modificar la lista presionando **PRESET·FOLDER** ∧/∨ en el control remoto para seleccionar el número de programa de JUKE BOX.)
5. Presione **JUKEBOX/MEMORY** de nuevo una vez en el control remoto.

Para reproducir la lista JUKE BOX, presione ⏯ en el control remoto tras elaborar la lista.

Nota

Cuando se elabora o modifica la lista JUKE BOX, el modo REPEAT se desactiva.

Disfrutar JUKE BOX

Presione **JUKEBOX/MEMORY** una vez en el control remoto. "ON - JUKE BOX" aparece en la pantalla.

Para reproducir la lista en JUKE BOX, pulse ⏯ en el control remoto.

Para cancelarlo, presione **JUKEBOX/MEMORY** una vez en el control remoto.
Aparece "OFF - JUKE BOX" en la pantalla.

Edición de JUKE BOX

1. Mantenga presionado **JUKEBOX/MEMORY** en la unidad para acceder al modo de edición. (La reproducción se parará cuando presione **JUKEBOX/MEMORY** en el control remoto.)
2. Presione **PRESET·FOLDER** ∧/∨ en el control remoto para seleccionar un archivo que desee editar.
3. Pulse ⏮/⏭ en el control remoto.
4. Presione **JUKEBOX/MEMORY** en el control remoto.
5. Repita los pasos 2 a 4 para almacenar otros archivos.
6. Presione **JUKEBOX/MEMORY** de nuevo una vez en el control remoto.

Para reproducir la lista JUKE BOX, presione ⏯ en el control remoto tras editar la lista.

Borrar una lista JUKE BOX

La función de borrado solo funciona en el modo de edición.

1. Mantenga presionado **JUKEBOX/MEMORY** en el control remoto para acceder al modo de edición.

   O

   Pulse **DELETE** en el control remoto durante la reproducción de JUKE BOX para entrar en el modo edición.
2. Seleccione una canción presionando varias veces **PRESET·FOLDER** ∧/∨ en el control remoto.
3. Pulse **DELETE** en el control remoto con una canción seleccionada.

Nota

- Si no hay lista JUKE BOX , aparece "NO PROG" en la pantalla cuando se presiona **JUKEBOX/MEMORY** en el control remoto.
- JUKE BOX se apaga en los siguientes casos.
  - Cambio a una función diferente.
  - Apagado y encendido de la unidad.
  - Uso de los botones numéricos en el control remoto.
- La lista JUKE BOX se borra en los siguientes casos.
  - Retirada del dispositivo USB.
  - Borrar archivos de música en el dispositivo USB.

Otras funciones

Apaga el sonido temporalmente.

Presione en el control remoto para silenciar el sonido.

Puede silenciar la unidad, por ejemplo, para responder al teléfono; "MUTE" aparecerá en la ventana de visualización.

Para cancelarlo, presione de nuevo en el control remoto o cambie el nivel de volumen.

DEMO

En estado de apagado, presione una vez en **USER EQ / DEMO** en la unidad. La unidad se encenderá y mostrará cada una de las funciones con demostración de sonido en la pantalla. Para cancelar la función DEMO, presione **USER EQ / DEMO** una vez más en el control remoto.

Nota

Puede disfrutar otras funciones durante el modo DEMO, el DEMO pausará temporalmente.
- Si durante 10 segundos no hay presión de ningún botón, el modo DEMO iniciará automáticamente.

DRC (Control de rango dinámico)

Cambia el modo de sonido a la mayor nitidez al bajar el volumen y evita la subida repentina del sonido (Dolby Digital solamente).

Pulse ⏯ en la función OPTICAL para activar o desactivar esta función.

En pantalla	Descripción
ON-DRC	La función DRC está activada.
OFF-DRC	La función DRC está desactivada.

Nota

Esta característica solamente está disponible con la función OPTICAL.

Utilización del control remoto de su TV

Le permite controlar algunas funciones de esta unidad utilizando el control remoto de su TV, incluso aunque sea de otra marca.
Las funciones que puede controlar son subir y bajar el volumen, y silenciar la unidad.

Pulse y mantenga presionado en el control remoto durante aproximadamente tres segundos en la función OPTICAL para activar o desactivar esta función.

En pantalla	Descripción
ON-TV REMOTE	La opción TV REMOTE está activada.
OFF-TV REMOTE	La opción TV REMOTE está desactivada.

Nota

- Marcas de TV

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- segúrese que la salida de sonido de su TV está configurada para [Altavoz externo].
- Dependiendo del control remoto, puede ser que esta función no trabaje bien.
- Esta función no es compatible con el control remoto magic de la televisión LG.
- Esta característica solamente funciona con la función OPTICAL.

Uso del micrófono

1. Conecte su micrófono al terminal MIC.
2. Reproduzca la canción que desee.
3. Cante con el acompañamiento. Cante con el acompañamiento. Ajuste el volumen del micrófono presionando **MIC +/-** en el control remoto.

Nota

- Cuando no esté usando el micrófono, ponga el volumen de MIC en el nivel mínimo o apague el MIC y retire el micrófono de la toma MIC.
- Si el micrófono está demasiado cerca de la bocina, puede producirse un sonido con pitidos. En este caso, aleje el micrófono de la bocina o baje el volumen del micrófono utilizando **MIC +/-** en la unidad.
- Si el sonido a través del micrófono es extremadamente alto, puede distorsionarse. En este caso, presione **MIC -** en el control remoto.
- Puede lograr un efecto de eco en el sonido de los micrófonos pulsando **ECHO** en el control remoto.
- MIC como función no funciona en OPTICAL o en la función LG OPT.

CANCELADOR DE VOZ

Puede reducir los tonos vocales durante la reproducción de música desde varias fuentes de entrada.

Presione **VOICE CANCELLER**, y aparecerá “ON - VOICE CANCELLER” en la pantalla.

Para cancelarlo, presione **VOICE CANCELLER** de nuevo.

La calidad del VOICE CANCELLER puede ser diferente, según las condiciones de grabación de los archivos de música.

Nota

- Esta función es la función USB o BT (**Bluetooth**) disponible.
- Si la función no está disponible, aparece “NOT SUPPORT” en la pantalla.
- Esta función está disponible sólo cuando hay un micrófono conectado.
- Cuando no hay un micrófono conectado, aparece “INSERT MIC” en la pantalla.
- No está disponible en la fuente mono.
- Para inicializarlo, cambie la función o desconecte el micrófono.
- Puede no ser posible inicializar esta función dependiendo del estado de los dispositivos conectados.

CAMBIADOR DE CLAVE

Puede ajustar la clave a 9 pasos (4 pasos más alta, 4 pasos más baja y la clave original).

- Para reforzar la clave paso a paso, pulse **KEY CHANGER**(♯) en el mando a distancia repetidamente durante la reproducción.
- Para suavizar la clave paso a paso, pulse **KEY CHANGER**(♭) en el mando a distancia repetidamente durante la reproducción.

Nota

- Esta función es la función USB o BT (**Bluetooth**) disponible.
- Para inicializarla, cambie la función, desconecte el micrófono o cambie la música.
- Puede no ser posible inicializar esta función dependiendo del estado de los dispositivos conectados.
- Si la función no está disponible, aparece "NOT SUPPORT" en la pantalla.
- Cuando no hay un micrófono conectado, aparece "INSERT MIC" en la pantalla.

VOCAL EFFECTS

Cuando se conecta el micrófono en la toma MIC, se puede disfrutar de la función karaoke cambiando la voz en las diferentes fuentes.

Para seleccionar varios modos, presione **VOCAL EFFECTS** repetidamente en el control cuando el modo de efectos vocales aparece en la ventana de visualización.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2 → DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

Nota

- Cuando no hay un micrófono conectado, aparece "INSERT MIC" en la pantalla.
- Si presiona **KEY CHANGER** o **ECHO** en el control remoto en el modo VOCAL EFFECTS después de respaldar el actual modo de VOCAL EFFECTS, apagar el modo VOCAL EFFECTS y operar el modo KEY CHANGER o el modo ECHO.
- Para apagar el modo de VOCAL EFFECTS presione y mantenga pulsado **VOCAL EFFECTS** en el control remoto.

ECHO

Al conectar su micrófono a la clavija MIC, puede conseguir un efecto de eco al sonido de los micrófonos pulsando **ECHO** en el control remoto.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

Nota

- Cuando no hay un micrófono conectado, aparece "INSERT MIC" en la pantalla.
- Si presiona el botón **VOCAL EFFECTS** en el modo ECHO, tras guardar el ECHO actual, apague el modo ECHO y active el modo VOCAL EFFECTS .
  Presione ECHO nuevamente en el control remoto, luego de respaldar el actual modo de VOCAL EFFECTS, opere el modo **ECHO**.

Efecto LIGHTING

Esta función ofrece una atmósfera de fiesta con la iluminación de la unidad.
Para seleccionar el modo, presione **LIGHTING** repetidamente.

- En el modo normal

  PARTY → WATER → FOREST → (MY STYLE) → OFF
- En el modo WIRELESS PARTY LINK (DUAL o MULTI)

  RHYTHM → PARTY → FIREWORK → SPACE → WATER → FOREST → CITYGLOW → (MYSTYLE) → OFF

Nota

- La función de iluminación está disponible en todas las funciones.
- La función de iluminación mantiene su modo anterior cuando se pulsa en primer lugar **LIGHTING**, presione nuevamente para cambiar modos.
- Si desea usar MYSTYLE, debe grabar una fuente con la aplicación "Music Flow Bluetooth".
- No mire directamente a la parte emisora de luz cuando la función de iluminación LIGHTING está encendida.
- Si el brillo de la iluminación es encandilante, encienda las luces de la habitación, o apague la función **LIGHTING**.
- Para apagar el LED, presione y mantenga sostenido **LIGHTING** durante 3 segundos.

Configuración del temporizador para el apagado automático

Presione **SLEEP** repetidamente en el control remoto para seleccionar el tiempo de retardo entre 10 y 180 minutos. Tras el tiempo de retardo, la unidad se apagará.
Para cancelar la función de Atenuación, pulse **SLEEP** en el control remoto hasta que aparezca "OFF".

Nota

- Puede verificar el tiempo que queda antes de que la unidad se apague. Presione **SLEEP** en el control remoto para verificar el tiempo restante.
- Puede editar el tiempo mientras se visualiza el tiempo restante o "DIMMER".

Atenuador

Presione **SLEEP** en el control remoto una vez. La pantalla se oscurecerá a medias.
Para cancelar la función, pulse **SLEEP** en el control remoto varias veces hasta que aparezca "OFF".

Nota

Se apaga toda la iluminación cuando se utiliza el atenuador.

Apagado automático

Esta unidad se apaga automáticamente para ahorrar consumo eléctrico si la unidad principal no está conectada al dispositivo externo y no se utiliza durante 15 minutos.
La unidad también se apagará después de seis horas si la unidad principal ha sido conectada a otro dispositivo usando entradas análogas.

Encendido AUTO POWER

Esta unidad se enciende automáticamente con una fuente de entrada: LG TV, **Bluetooth** u Óptica.

Cuando se enciende la televisión o un dispositivo externo conectado a esta unidad, la unidad reconoce la señal de entrada y selecciona la función adecuada. Puede oír el sonido de la unidad.

Si intenta conectar su dispositivo **Bluetooth**, esta unidad se enciende y se conecta a su dispositivo **Bluetooth**. Puede reproducir su música.
Cuando desactiva esta unidad presionando ⏻ en la unidad 5 segundos cada vez, puede activar o desactivar la función AUTO POWER.

En pantalla	Descripción
ON-AUTO POWER	Se activa la función AUTO POWER.
OFF-AUTO POWER	Se desactiva la función AUTO POWER.

Nota

- Dependiendo del dispositivo conectado, la función podría no activarse.
- Dependiendo del dispositivo conectado, la unidad enciende pero la función **Bluetooth** podría no estar conectada
- Si desconecta la conexión **Bluetooth** de esta unidad, algunos dispositivos **Bluetooth** tratarán de conectarse a la unidad continuamente. Por lo tanto se recomienda desconectar la conexión antes de apagar la unidad
- Si trata de conectarse a la aplicación "Music Flow Bluetooth", se encenderá la función **Bluetooth** de esta unidad.
- Si enciende la unidad usando la función TV LG o **Bluetooth**, se enciende la función correspondiente de esta unidad.
- Si ya está emparejado con esta unidad, la unidad se puede encender automáticamente con una fuente de entrada cuando la unidad esté apagada.
- Si ha apagado la unidad directamente, no será posible encenderla mediante la función AUTO POWER. No obstante, la unidad se encenderá con la función AUTO POWER si se recupera la señal después de no haber recibido señal durante 5 segundos.

Cambio de función automática

Esta unidad reconoce las señales de entrada Óptica, **Bluetooth**, LG TV y Portátil, y cambia automáticamente a la función más adecuada.

Cuando intenta conectar el dispositivo Bluetooth

Cuando intenta conectar su dispositivo **Bluetooth** con esta unidad, se selecciona la función **Bluetooth**. Reproduzca su música en el dispositivo **Bluetooth**.

Cuando entra la señal óptica

Cuando encienda el equipo externo conectado a este aparato con un cable óptico, este cambia la función a óptico. Puede escuchar el sonido desde su equipo.

Cuando entra la señal de LG TV

Cuando usted enciende su TV LG conectada por LG Sound Sync (Conexión inalámbrica), esta unidad cambia la función a TV LG. Usted podrá escuchar el sonido en su TV.

Nota

- Esta función no está disponible durante el borrado.
- Esta función solamente opera con los dispositivos previamente conectados.
- Si está seleccionada la función de bloqueo de conexión de **Bluetooth**, la conexión **Bluetooth** y la conexión LG TV sólo estarán disponibles en la función **Bluetooth** y LG TV.
- Para cambiar la función óptica, es necesario que pasen 5 segundos sin señal.
- LG Sound Sync (óptica) cambia igual que la función OPTICAL.

Ajuste del reloj

1. Encienda el aparato.
2. Mantenga presionado **CLOCK** en el control remoto
3. Seleccione el modo de hora presionando ⏮ / ⏭ en el control remoto.

   - AM 12:00 (para mostrar el formato AM/PM) o 0:00 (para mostrar el formato de 24 horas)
4. Presione **SET** en el control remoto para confirmar su selección.
5. Seleccione las horas presionando ⏮ / ⏭ en el control remoto.
6. Presione **SET** en el control remoto.
7. Seleccione los minutos presionando ⏮ / ⏭ en el control remoto.
8. Presione **SET** en el control remoto.

Configuración del reloj con uso de la aplicación “Music Flow Bluetooth”

Instale la aplicación “Music Flow Bluetooth” en su dispositivo Android. (Página 26-27)

El reloj de su unidad se sincronizará automáticamente con su dispositivo por medio de la activación de la conexión **Bluetooth** a través de la aplicación “Music Flow Bluetooth”.

Uso del reproductor como despertador

1. Encienda la unidad.
2. Mantenga presionado **ALARM** en el control remoto
3. Presione ⏮ / ⏭ en el control remoto para cambiar la hora y los minutos y presione **SET** para guardarlos.
4. Presione ⏮ / ⏭ en el control remoto para seleccionar la función y presione **SET** para guardarla.
   -Presione ⏮ / ⏭ en el control remoto para seleccionar un número de memoria cuando seleccione el sintonizador y, a continuación, presione **SET** en el control remoto.
   Si no hay ningún número presintonizado, se omitirá este paso.
5. Presione ⏮ / ⏭ en el control remoto para cambiar el volumen y presione **SET** para guardarlo.


Nota

- Si se pone el reloj en hora, podrá comprobar la hora presionando **CLOCK** en el control remoto incluso con el reproductor apagado.
- Puede configurar la alarma después de configurar la hora.
- Si quiere configurar la hora del reloj y la alarma, puede verificar la información de ajuste presionando **ALARM** en el control remoto, incluso cuando la unidad esté apagada.
- Puede seleccionar el modo ALARM ON/OFF presionando **ALARM** en el control remoto.

Conexión WIRELESS PARTY LINK

Ajustes del modo DUAL

Puedes deleitarte con el sonido usando dos bocinas. Para que disfrutes del WIRELESS PARTY LINK, necesitas comprar otra bocina igual.

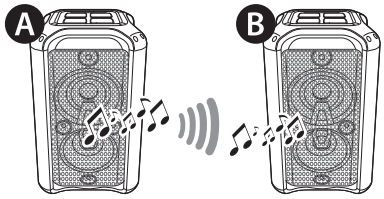

1. Presione **F** para seleccionar la función de BT(**Bluetooth**).
2. Presione **DUAL** en la unidad. "ROLE SELECT" aparece en la ventana de visualización.
3. Presione repetidamente **DUAL** o presione ⏮ / ⏭ para seleccionar LEFT o RIGHT.
   - Ⓐ Unidad: Selecciona LEFT.
   - Ⓑ Unidad: Selecciona RIGHT.
4. Cuando las unidades están correctamente conectadas entre sí en modo WIRELESS PARTY LINK, cada uno de los nombres de los dispositivos conectados aparece en cada unidad.


Nota

- Después de que se complete la conexión, si usted presiona el botón **MULTI** se cancela la conexión de modo DUAL y luego se ingresa en la conexión de modo MULTI.
- La conexión se cancela cuando el botón **DUAL**se pulsa durante la conexión en el modo DUAL.
- Si usted presiona y sostiene el botón **DUAL** en el modo DUAL se cambia a LEFT y RIGHT.

Ajustes del modo MULTI

Puedes experimentar el sonido con varias bocinas. Para que disfrutes del WIRELESS PARTY LINK, necesitas comprar más bocinas iguales.

Es compatible con la unidad que acepta WIRELESS PARTY LINK.

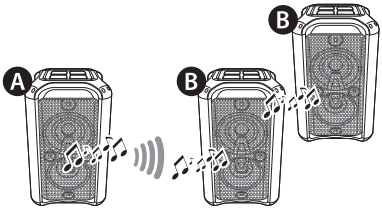

1. Presione **F** para seleccionar la función de BT(**Bluetooth**).
2. Presione **MULTI** en la unidad. "ROLE SELECT" aparece en la ventana de visualización.
3. Presione repetidamente **MULTI** o presione ⏮ / ⏭ para seleccionar MAIN u OTHER.
   - Ⓐ Unidad: Selecciona MAIN.
   - Ⓑ Unidad: Selecciona OTHER.
4. Cuando estas unidades se conectan exitosamente entre sí, el altavoz MAIN muestra "BT READY" y el altavoz OTHER muestra "OTHER".
5. Repita los pasos 1 - 2 y seleccione OTHER para añadir el altavoz que desee.

Nota

- Después de que se complete la conexión, si usted presiona el botón **DUAL** se cancela la conexión de modo MULTI y luego se entra en la conexión de modo DUAL.
- MAIN se detiene el escaneo cuando se presiona el botón **MULTI** durante el escaneo de la unidad MAIN en modo MULTI.
- Se cancela la conexión cuando el botón **MULTI** se presiona durante OTHER conectando al modo MULTI.
- Si desea excluir el altavoz OTHER conectado desde un grupo, apague o cambie la función del altavoz OTHER que usted desea excluir.

Nota

- Esta función solo funciona en la función de BT(**Bluetooth**)
- La pausa se demora hasta 1 minuto para conectar al WIRELESS PARTY LINK.
- Si la conexión falla, en la ventana de visualización aparece el cartel "FAILED".
- WIRELESS PARTY LINKconexión que se desconectará cuando usted apague la unidad.
- Cuando se conecta WIRELESS PARTY LINK usted no puede conectar PARTY LINK con AUX.
- Usted puede utilizar el micrófono en la unidad MAIN y OTHER pero el sonido saldrá solamente a través de la unidad conectada.
- El sonido de la unidades MAIN y OTHER puede ser diferente en dependencia del estado de la reproducción o de la fuente.
- Las funciones se sincronizan en el modo DUAL, MULTI como se muestra a continuación.

MODO	Función
DUAL MODO (sincronización bidireccional con LEFT y RIGHT)	Apagado
	Volumen
	Silencio
	Reproducir/Pausa
	Saltar
	Efecto de sonido
	Iluminación
MULTI MODO (sincronización unidirectional a OHTER)	Apagado
	Silencio
	Iluminación

Nota

- Compruebe la información siguiente cuando haga la conexión a **Bluetooth**.
  - Solamente es posible conectar un dispositivo **Bluetooth** en la unidad MAIN. No es posible conectar un dispositivo **Bluetooth** en la unidad OTHER.
  - Los dispositivos **Bluetooth** desmontables/separables (ej. mochila dongle etc.) no son compatibles con la conexión WIRELESS PARTY LINK.
  - Si usted conecta WIRELESS PARTY LINK mientras está reproduciendo un dispositivo **Bluetooth** conectado, es posible que se vuelva a conectar, dependiendo de las especificaciones del teléfono.
- WIRELESS PARTY LINK solo es compatible con dispositivos Android.

Solución de problemas

General

Problema	Causa y solución
La unidad no funciona correctamente.	• Apague esta unidad y el dispositivo externo conectado (TV, woofer, reproductor DVD, amplificador, etc.) y vuelva a encenderlos. • Desconecte el cable de alimentación de la unidad y del dispositivo externo conectado (TV, Woofer, reproductor DVD, amplificador, etc.) y luego trate de conectarlos nuevamente. • Es posible que no se guarde la configuración previa cuando se apaga el dispositivo.
No hay alimentación.	• El cable de alimentación no está conectado. Conecte el cable de alimentación. • Verifique si hay corriente eléctrica. Verifique la condición operando otros dispositivos electrónicos.
No hay sonido.	• Compruebe si ha seleccionado la función correcta. Presione el botón de función y compruebe la función seleccionada.
No pueden sintonizarse correctamente las estaciones de radio.	• La antena se encuentra inadecuadamente posicionada o está débilmente conectada. Conéctela firmemente. • La fuerza de señal de la estación de radio es demasiado débil. Sintonice la estación manualmente. • No hay estaciones presintonizadas o estas se han borrado (al sintonizar con canales presintonizados). Presintonice algunas estaciones de radio, Consulte la página 28 para detalles.
El control remoto no funciona correctamente.	• El control remoto está demasiado lejos de la unidad. Utilice el control remoto en un entorno aproximado de 7 m. • Hay un obstáculo entre el control remoto y la unidad. Retírelo. • Las baterías en el control remoto están agotadas. Reemplácelas por otras nuevas.
LG Sound Sync no funciona.	• Verifique si su TV LG es compatible con LG Sound Sync. • Verifique la conexión de LG Sound Sync • Verifique la configuración de sonido de su TV y de esta unidad.

notas para el lanzamiento de la versión Demo

Problema	Causa y solución
No puede cambiar la fuente de entrada con '**F**', como BT (**Bluetooth**), USB, etc. y sólo el modo DEMO aparece en la pantalla.	• Presione el botón '**DEMO**' en la unidad por 15 segundos.
El Mando a Distancia no funciona correctamente.	

Especificaciones generales

General	
Requerimientos de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de Energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Dimensiones (An x Alt x P)	Aprox. 345 mm x 650 mm x 345 mm (13.6 pulgadas x 25.6 pulgadas x 13.6 pulgadas)
Temperatura de Operación	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Humedad de Operación	60 %

Entradas	
Entrada de audio digital (OPTICAL IN)	3,3 V (p-p), clavija óptica x 1
Entrada de audio analógica (AUX IN)	1,2 V raíz cuadrático medio (1 kHz -4 dB), conector RCA (L, R)
Salida de audio analógica (AUX OUT)	2,0 V raíz cuadrático medio (1 kHz 0 dB), conector RCA (L, R)
Micrófono (MIC)	Sensibilidad 20 mV (1 kHz), tomas de 6,3 mm

Sintonizador	
Rango de sintonización FM	87,5 a 108,0 MHz u 87,50 a 108,00 MHz

Sistema	
Respuesta de frecuencia Response	80 a 20 000 Hz
Relación señal-ruido	Más de 75 dB
Rango dinámico	Más de 80 dB
Suministro de energía del puerto (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total)	
Salida total RMS	550 W RMS
Parte frontal	275 W RMS X 2 (3 Ω at 1 khz, 20 % THD)

- El diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales y permisos

Todas las otras marcas registradas son marcas registradas por sus respectivos propietarios.



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Los símbolos Dolby, Dolby Audio y doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



Para ver las patentes de DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado con licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, DTS y el símbolo juntos, y Digital Surround son marcas registradas y/o marcas comerciales de DTS, Inc. en Estados Unidos y/o en otros países. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



El término, la marca y los logotipos **Bluetooth** son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso que Pioneer Corporation haga de ellos estará bajo licencia.

Otras marcas comerciales y nombre comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Mantenimiento

Manipulación de la unidad

Al transportar la unidad

Guarde el empaque original de transporte y los materiales de embalaje. Si necesita transportar la unidad, para obtener una protección máxima, vuelva a embalar la unidad como llego empacada de fábrica.

Mantenga las superficies exteriores limpias

No utilice líquidos inflamables como insecticida en aerosol cerca de la unidad. La limpieza con presión excesiva puede dañar la superficie. No deje productos de goma o plástico en contacto prolongado con la unidad.

Limpieza de la unidad

Para limpiar el reproductor use un paño suave y seco. Si las superficies están extremadamente sucias, use un paño ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice solventes fuertes como alcohol, benceno o diluyente de pintura, porque pueden dañar la superficie de la unidad.


LG
Life's Good