

# BUKU PANDUAN PEMILIK

# MESIN CUCI



Sebelum mulai memasang, bacalah petunjuk ini dengan cermat. Petunjuk ini akan memudahkan pemasangan dan memastikan produk dipasang dengan benar dan aman. Letakkan petunjuk ini di dekat produk setelah pemasangan untuk digunakan sebagai referensi di waktu mendatang.

**ID    INDONESIA**

FC1409S4W  
FC1285S5V  
FC1285S5W

**PT. LG Electronics Indonesia**

Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD  
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama  
Utara, Kebayoran Lama  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya 12240  
Indonesia



MFL70921307  
Rev.00\_092118

# DAFTAR ISI

Panduan ini dapat berisi gambar atau isi yang berbeda dari model yang Anda beli.

Buku panduan ini dapat diubah oleh pabrik.

<b>PETUNJUK KESELAMATAN .....</b>	<b>3</b>
PETUNJUK KESELAMATAN PENTING .....	3
Membuang Alat Tua Anda .....	8
<b>PEMASANGAN .....</b>	<b>9</b>
Komponen .....	9
Aksesori .....	9
Spesifikasi .....	10
Persyaratan Tempat Pemasangan .....	11
Membuka Kemasan dan Melepas Baut Pengiriman .....	12
Menggunakan Kaset Anti-Selip (Opsional).....	13
Lantai Kayu (Lantai Gantung).....	13
Meratakan alat.....	14
Menghubungkan Selang Air .....	14
Memasang Selang Pembuangan .....	17
<b>PENGOPERASIAN .....</b>	<b>18</b>
Menggunakan Mesin Cuci .....	18
Menyortir Pakaian.....	19
Menambahkan Produk Pembersih .....	20
Panel Kontrol .....	22
Tabel Program .....	23
Program Pilihan .....	27
<b>FUNGSI CERDAS .....</b>	<b>30</b>
Menggunakan Aplikasi SmartThinQ .....	30
Menggunakan Smart Diagnosis™ .....	31
<b>PEMELIHARAAN .....</b>	<b>32</b>
Membersihkan Mesin Cuci Anda .....	32
Membersihkan Filter Saluran Air Masuk .....	32
Membersihkan Filter Pompa Pembuangan .....	33
Membersihkan Laci Dispenser .....	34
Tub Clean (Pembersih Tabung) (  ) (Opsional).....	34
Perhatian untuk Kebekuan Selama Musim Dingin .....	35
<b>PEMECAHAN MASALAH .....</b>	<b>37</b>
Mendiagnosis Masalah.....	37
Pesan Kesalahan .....	40
<b>GARANSI .....</b>	<b>42</b>

Panduan keselamatan berikut ditujukan untuk mencegah risiko tak terduga atau kerusakan akibat pengoperasian produk yang salah atau tidak aman.

Panduan ini dibagi menjadi 'PERINGATAN' dan 'PERHATIAN' seperti yang dijelaskan di bawah.

 **Simbol yang ditampilkan menunjukkan masalah dan pengoperasian yang berisiko. Baca bagian dengan simbol ini dengan cermat dan ikuti petunjuk guna menghindari risiko.**

 **PERINGATAN**

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera serius bahkan kematian.

 **PERHATIAN**

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan produk.

## PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

 **PERINGATAN**

**Guna mengurangi risiko ledakan, kebakaran, kematian, sengatan listrik, cedera, atau melepuh akibat panas bagi orang yang menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:**

### **Anak-anak di dalam Rumah**

Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan fisik, pancaindra, atau mental, atau orang yang kurang pengalaman serta pengetahuan, kecuali jika orang tersebut mendapat pengawasan atau petunjuk penggunaan alat dari orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Anak-anak harus diawasi guna memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan alat.

## **Untuk penggunaan di Eropa:**

Alat ini dapat digunakan oleh anak berusia 8 tahun ke atas dan orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, pancaindra, atau mental, atau kurang pengalaman serta pengetahuan jika mereka telah mendapat pengawasan atau petunjuk penggunaan alat yang aman dan memahami bahaya yang ditimbulkan. Anak-anak dilarang bermain dengan alat. Pembersihan dan perawatan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa ada pengawasan.

Jauhkan dari anak berusia kurang dari 3 tahun kecuali selalu diawasi.

## **Pemasangan**

- Jangan pernah mencoba mengoperasikan peralatan ini jika rusak, terdapat kesalahan fungsi, dibongkar sebagian, atau ada komponen yang hilang atau rusak, termasuk kabel atau steker yang rusak.
- Alat ini hanya boleh dipindahkan oleh dua orang atau lebih yang memegang alat dengan aman.
- Jangan pasang alat di tempat yang lembap dan berdebu. Jangan memasang atau menyimpan alat di luar ruangan, atau di area yang terkena kondisi cuaca seperti sinar matahari langsung, angin, atau hujan atau suhu di bawah titik beku.
- Eratkan selang pembuangan untuk mencegahnya terlepas.
- Jika kabel daya rusak atau lubang pada stopkontak longgar, jangan gunakan kabel dan hubungi pusat layanan resmi.
- Jangan mencolokkan beberapa stopkontak, kabel listrik ekstensi, atau adaptor dengan peralatan ini.

- Peralatan ini tidak boleh dipasang di balik pintu yang dapat dikunci, pintu geser, atau pintu dengan engsel di sisi yang berhadapan dengan mesin pengering sehingga dapat menghalangi pintu mesin terbuka penuh.
- Peralatan ini harus dibumikan. Apabila terjadi kesalahan fungsi atau kerusakan, pembumian akan mengurangi risiko sengatan listrik dengan memberikan jalur resistansi minimal untuk arus listrik.
- Alat ini dilengkapi steker dengan konduktor arde perlengkapan (equipment-grounding conductor) dan steker berarde. Steker harus dicolokkan ke stopkontak yang sesuai yang dipasang dan dibumikan sesuai dengan peraturan dan tata cara setempat.
- Sambungan konduktor pembumian perlengkapan yang tidak benar dapat menimbulkan risiko sengatan listrik. Hubungi teknisi listrik atau personel servis yang memenuhi syarat jika Anda ragu apakah alat dibumikan dengan benar.
- Jangan memodifikasi steker listrik yang disediakan bersama peralatan. Jika tidak pas dengan stopkontak, mintalah ahli listrik berkualifikasi untuk memasang stopkontak yang sesuai.

## **Pengoperasian**

- Jangan berusaha memisahkan tiap panel atau membongkar peralatan. Jangan menggunakan benda tajam pada panel kontrol untuk mengoperasikan peralatan.
- Jangan memperbaiki atau mengganti komponen peralatan. Semua perbaikan dan servis harus dilakukan oleh personel servis yang memenuhi syarat kecuali secara khusus direkomendasikan oleh Buku Panduan Pemilik ini. Gunakan hanya komponen resmi pabrik.

- Jangan memasukkan binatang, seperti hewan piaraan ke dalam alat.
- Jaga area di bawah dan di sekitar peralatan bebas dari bahan yang mudah terbakar seperti serat, kertas, kain, bahan kimia, dll.
- Jangan membiarkan pintu peralatan terbuka. Anak-anak dapat bergelantungan di pintu atau merayap ke dalam peralatan sehingga menyebabkan kerusakan atau cedera.
- Gunakan selang atau set selang baru yang disediakan bersama peralatan. Menggunakan kembali selang lama dapat menyebabkan kebocoran air dan kerusakan properti ke depannya.
- Jangan memasukkan, mencuci, atau mengeringkan barang yang sudah dibersihkan dalam, dicuci dalam, direndam dalam, dibersihkan nodanya dengan bahan yang mudah terbakar atau meledak (seperti lilin, penghapus lilin, minyak, cat, bensin, minyak pelumas, pelarut dryclean, minyak tanah, bensin, penghilang noda, terpentin, minyak sayur, minyak goreng, aseton, alkohol, dll.). Penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan.
- Jangan menggapai ke dalam peralatan ini selagi beroperasi. Tunggu hingga tabung berhenti sepenuhnya.
- Apabila terjadi banjir, cabut steker dan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Jangan mendorong pintu secara berlebihan ketika pintu peralatan terbuka.
- Jangan menyentuh pintu selagi dalam program bersuhu tinggi.
- Jangan menggunakan gas yang mudah terbakar dan zat yang mudah meledak (benzena, bensin, pengencer, minyak tanah, alkohol, dsb.) di dekat produk.
- Jika selang pembuangan atau selang masuknya air membeku saat musim dingin, hanya gunakan setelah es dicairkan.
- Jauhkan deterjen cuci, pelembut, dan pemutih dari jangkauan anak-anak.

- Jangan menyentuh steker atau kontrol alat dengan tangan yang basah.
- Jangan membengkokkan kabel daya secara berlebihan atau menaruh benda yang berat di atasnya.
- Jangan mencuci kain, keset, sepatu, atau selimut hewan peliharaan, atau barang lain selain pakaian atau seprai, di dalam mesin ini.
- Peralatan ini harus hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga dan tidak boleh digunakan dalam keadaan bergerak.
- Jika terdapat kebocoran gas (isobutana, propana, gas alam, dll.), jangan menyentuh peralatan atau steker listrik dan segera sirkulasi udara.

### **Pemeliharaan**

- Colokkan steker ke stopkontak setelah benar-benar memastikan tidak ada air dan debu.
- Lepaskan sambungan peralatan dari catu daya sebelum membersihkan peralatan. Mengatur kontrol ke posisi MATI atau siaga tidak akan melepaskan sambungan peralatan ini dari catu daya.
- Jangan menyemprotkan air ke dalam atau ke bagian luar alat untuk membersihkannya.
- Jangan pernah mencabut alat dengan menarik kabel daya. Selalu pegang steker dengan kuat dan cabut keluar dari stopkontak.

### **Pembuangan**


- Sebelum membuang peralatan lama, cabut kabelnya. Potong kabel tepat di belakang peralatan untuk menghindari penyalahgunaan.
- Buang semua bahan kemasan (seperti tas plastik dan styrofoam) dan jauhkan dari anak-anak. Bahan kemasan dapat menyebabkan tercekik kekurangan udara.
- Lepaskan pintu sebelum membuang peralatan ini demi menghindari bahaya anak-anak atau hewan kecil terperangkap di dalamnya.

## Membuang Alat Tua Anda



- Simbol tempat sampah beroda yang disilang ini menandakan bahwa limbah produk listrik dan elektronik (WEEE) harus dibuang terpisah dari aliran sampah kota.
- Produk listrik tua dapat mengandung zat yang berbahaya jadi membuang alat tua Anda dengan benar akan mencegah kemungkinan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Alat tua Anda dapat mengandung bagian yang dapat digunakan kembali yang dapat digunakan untuk memperbaiki produk lain, dan bahan berharga lainnya yang dapat didaur ulang untuk menghemat sumber daya terbatas.
- Anda dapat membawa alat Anda ke toko tempat Anda membeli produk, atau menghubungi kantor limbah pemerintah setempat Anda untuk informasi tentang tempat pengumpulan WEEE sah terdekat di daerah Anda. Untuk informasi paling terkini untuk negara Anda silakan lihat [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling).

## Komponen

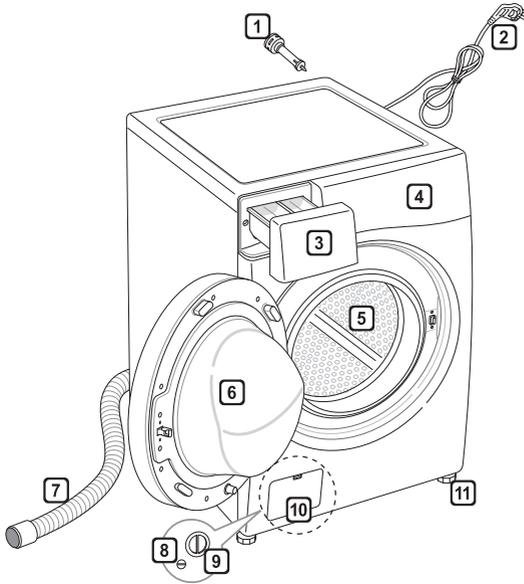

- 1 Baut transit
- 2 Steker listrik
- 3 Laci
- 4 Panel kontrol
- 5 Tabung
- 6 Pintu
- 7 Selang pembuangan
- 8 Sumbat pembuangan
- 9 Filter pompa pembuangan
- 10 Sumbat penutup (Lokasi mungkin berbeda, tergantung produknya)
- 11 Kaki yang dapat disesuaikan

## Aksesori



Selang air dingin (1EA)  
(Pilihan: Panas (1EA))



Kunci pas



Tutup untuk menutupi  
lubang baut transit  
(Opsional)



Lembar anti-selip (2EA)  
(Opsional)



Braket siku untuk  
mengamankan selang  
pembuangan (Opsional)



Tali pengikat (Opsional)


## Spesifikasi

Model	FC1285S5V FC1285S5W	FC1409S4W
Kapasitas Pencucian	8.5 kg	9.0 kg
Catu Daya	220 V~, 50 Hz	
Ukuran	600 mm (P) x 560 mm (L) x 850 mm (T)	
Berat Produk	62 kg	
Tekanan Air yang Diizinkan	0,1 - 1,0 MPa (1,0 - 10,0 kgf/cm <sup>2</sup> )	

- Tampilan dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu demi meningkatkan kualitas produk.
- Tidak ada perlindungan arus balik lebih lanjut yang diperlukan untuk sambungan ke pasokan air.
- Kapasitas yang dimaksud adalah kapasitas maksimum pakaian kering dalam satuan kilogram.

## Persyaratan Tempat Pemasangan

### Lokasi

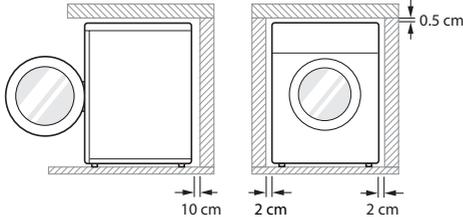

**Lantai yang rata** : Kemiringan yang diizinkan di bawah keseluruhan peralatan adalah 1°.

**Stopkontak listrik** : Harus berada dalam jarak 1 meter dari kedua sisi lokasi peralatan.

- Jangan membuat stopkontak kelebihan muatan dengan lebih dari satu peralatan.

**Jarak Tambahan** : Untuk dinding, 10 cm: belakang/2 cm: sisi kanan & kiri

- Jangan meletakkan atau menyimpan produk cucian di atas peralatan kapan pun. Produk tersebut dapat merusak lapisan atau kontrol.

### ⚠ PERINGATAN

- Steker harus dihubungkan ke stopkontak yang sesuai yang dipasang dan dibumikan dengan benar sesuai dengan semua peraturan dan ketentuan setempat.

### Pemosisian

- Pasang peralatan di lantai keras dan rata.
- Pastikan sirkulasi udara di sekitar peralatan tidak terhalang karpet, keset, dsb.
- Jangan pernah mencoba mengakali lantai yang tidak rata dengan meletakkan sepotong kayu, karton, atau bahan serupa di bawah peralatan.

- Jika tidak mungkin untuk menghindari meletakkan peralatan di sebelah kompor gas, atau pembakar batu bara, insulasi (85x60 cm) berlapis aluminium foil di sisi yang menghadap kompor harus disisipkan di antara kedua peralatan.

- Jangan memasang peralatan di ruangan tempat suhu beku dapat terjadi. Selang yang membeku dapat pecah di bawah tekanan. Keandalan unit kontrol elektronik dapat terganggu pada suhu di bawah titik beku.
- Pastikan bahwa saat peralatan dipasang, mesin mudah diakses oleh teknisi apabila terjadi kerusakan.
- Setelah peralatan terpasang, atur keempat kakinya menggunakan kunci pas baut transit yang disediakan untuk memastikan peralatan stabil, dan terdapat jarak sekitar 5 mm di antara bagian atas peralatan dengan bagian bawah meja dapur.
- Jika peralatan dikirim saat musim dingin dan suhu di bawah titik beku, letakkan peralatan di ruangan bersuhu ruang selama beberapa jam sebelum mengoperasikannya.

### ⚠ PERINGATAN

- Peralatan ini tidak dirancang untuk penggunaan maritim atau penggunaan dengan pemasangan bergerak, misalnya di karavan, pesawat, dsb.


### Sambungan Listrik

- Jangan menggunakan kabel sambung atau adaptor ganda.
- Selalu cabut steker peralatan dan matikan pasokan air setelah digunakan.
- Sambungkan peralatan ke soket arde sesuai dengan peraturan tentang pengabelan yang berlaku.
- Posisi peralatan harus diatur agar steker mudah diakses.
- Perbaikan peralatan hanya boleh dilakukan oleh personel yang memenuhi syarat. Perbaikan yang dilakukan oleh orang tak berpengalaman dapat menyebabkan cedera atau kesalahan fungsi berat. Hubungi pusat layanan setempat.

## Membuka Kemasan dan Melepas Baut Pengiriman


### 1 Angkat peralatan dari alas gabus.

- Setelah melepas karton dan bahan pengiriman, angkat peralatan hingga terlepas dari alas gabusnya. Pastikan penyangga tabung terlepas dan tetap di alas serta tidak menempel di bagian bawah peralatan.
- Jika Anda harus merebahkan peralatan untuk melepas alas karton, selalu lindungi sisi peralatan dan rebahkan perlahan di sisinya. Jangan merebahkan peralatan di bagian depan atau belakangnya.

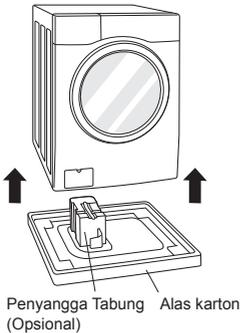


### 2 Lepas rakitan bautnya.

- Mulai dari dua baut pengiriman paling bawah, gunakan kunci pas (disertakan) untuk melepas semua baut pengiriman dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam. Lepas rakitan baut dengan sedikit menggoyangkannya sambil ditarik.

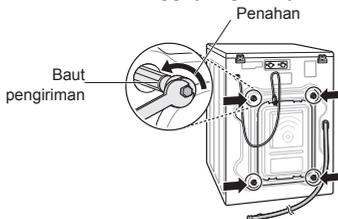

### 3 Pasang sumbat lubang.

- Temukan tutup lubang yang disertakan dalam paket aksesori atau melekat di bagian belakang.

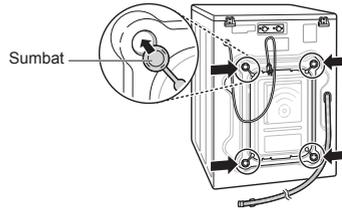



## CATATAN

- Simpan rakitan baut untuk digunakan di waktu mendatang. Untuk mencegah kerusakan komponen internal, Jangan memindahkan mesin cuci tanpa memasang kembali baut pengiriman.
- Tidak melepas baut pengiriman dan penahan dapat menyebabkan getaran dan kebisingan hebat, yang dapat berujung pada kerusakan permanen pada mesin cuci. Kabel diikat di belakang mesin cuci menggunakan baut pengiriman untuk membantu mencegah pengoperasian dalam keadaan baut pengiriman terpasang.

## Menggunakan Kaset Anti-Selip (Opsional)

Jika Anda memasang peralatan di permukaan yang licin, peralatan dapat bergerak karena getaran yang berlebihan. Perataan yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan fungsi akibat bising dan getaran. Jika hal ini terjadi, pasang karpet anti-selip di bawah leveling feet dan sesuaikan levelnya.

- 1 Bersihkan lantai untuk memasang karpet anti-selip.
  - Gunakan kain kering untuk menyingkirkan dan membersihkan benda asing dan kelembapan. Jika masih tetap lembap, karpet anti-selip dapat tergelincir.
- 2 Sesuaikan level setelah menempatkan peralatan di area pemasangan.
- 3 Tempatkan sisi perekat karpet anti-selip di atas lantai.
  - Cara yang paling efektif adalah dengan memasang karpet anti-selip di bawah kaki depan. Jika sulit meletakkan alas di bawah kaki depan, letakkan di bawah kaki belakang.

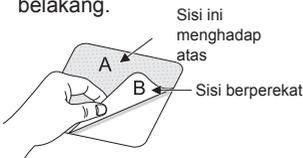


- 4 Pastikan peralatan rata.
  - Dorong atau goyangkan tepi peralatan secara perlahan untuk memastikan peralatan tidak bergoyang. Jika peralatan bergoyang, ratakan peralatan dengan permukaan lagi.

### CATATAN

- Anda bisa mendapatkan karpet anti-selip dari Pusat Layanan LG.

## Lantai Kayu (Lantai Gantung)

- Lantai kayu sangat rentan terhadap getaran.
- Untuk mencegah getaran, kami sarankan Anda menempatkan wadah karet dengan ketebalan 15 mm di tiap kaki peralatan, yang dipasang ke minimal dua balok lantai dengan sekrup.

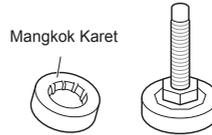

- Jika memungkinkan, pasang peralatan di satu pojok ruangan, dengan lantai yang lebih stabil.
- Pasang mangkok karet untuk mengurangi getaran.


### CATATAN

- Penempatan dan perataan mesin cuci yang benar akan menjamin pengoperasian yang panjang, reguler, dan andal.
- Posisi mesin cuci harus 100% horizontal dan tidak goyah.
- Mesin cuci tidak boleh bergerak 'zigzag' dari sudut ke sudut ketika berisi muatan.
- Permukaan tempat pemasangan harus bersih, bebas dari lilin lantai dan lapisan pelumas lainnya.
- Jangan sampai kaki-kaki mesin cuci basah. Tidak mengikuti petunjuk ini dapat menyebabkan getaran atau kebisingan.
- Anda bisa mendapatkan mangkok karet (p/no.4620ER4002B) dari Pusat Layanan LG.

## Meratakan alat

Jika lantai tidak rata, atur kaki yang dapat disesuaikan seperlunya (Jangan menyisipkan sepotong kayu dsb. di bawah kaki). Pastikan keempat kakinya stabil dan tidak bergerak di lantai, lalu pastikan peralatan rata sempurna (Gunakan alat pengukur kemiringan).

- Setelah peralatan rata, kencangkan mur pengunci di dasar peralatan. Semua mur pengunci harus dikencangkan.

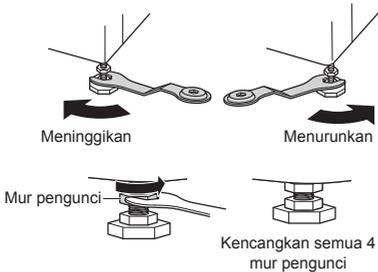

## Pemeriksaan Diagonal

- Saat mendorong tepi pelat atas secara diagonal, peralatan tidak boleh bergerak ke atas atau ke bawah sama sekali (periksa kedua arah). Jika peralatan bergoyang saat mendorong pelat atas mesin secara diagonal, sesuaikan kaki lagi.

## CATATAN



- Lantai jenis kayu atau gantung dapat menjadi salah satu penyebab getaran yang berlebihan dan ketidakseimbangan.
- Jika Anda memasang mesin cuci di alas yang ditinggikan, mesin cuci harus dikencangkan dengan aman guna menghilangkan risiko mesin terjatuh.

## Menghubungkan Selang Air

- Tekanan air harus di antara 0,1 MPa dan 1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm<sup>2</sup>).
- Jangan merusak atau memasang sekrup miring saat menyambungkan selang air ke katup.
- Jika tekanan air lebih dari 1,0 MPa, perangkat dekompresi harus dipasang.
- Periksa kondisi selang secara berkala dan ganti selang jika diperlukan.

## Memeriksa Segel Karet pada Selang Air


Dua segel karet disediakan bersama selang saluran air. Segel ini digunakan untuk mencegah kebocoran air. Pastikan sambungan ke keran cukup kencang.

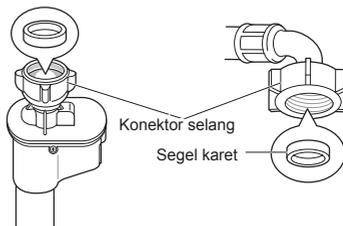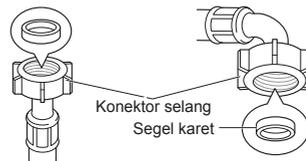

## Menyambungkan Selang ke Keran Air


### Menghubungkan Selang Tipe Sekrup ke Keran Berulir

Pasang sekrup sambungan selang ke keran pasokan air.

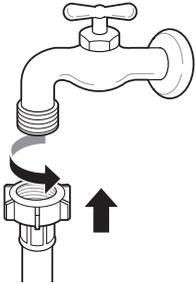


### Menghubungkan Selang Tipe Sekrup ke Keran Tanpa Ulir


1 Lepas keempat sekrup pemasangan.

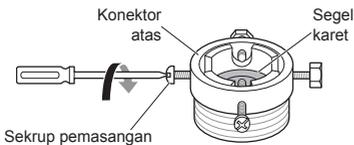


2 Lepas pelat pemandu jika keran terlalu besar untuk dipasang ke adaptor.

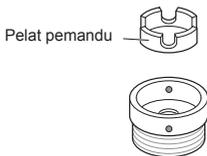

3 Tekan adaptor ke ujung keran sehingga segel karet membentuk sambungan yang kedap air. Kencangkan keempat sekrup pemasangan.

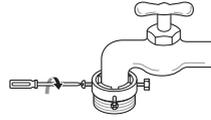


4 Dorong selang air ke atas secara vertikal sehingga segel karet di dalam selang dapat melekat sepenuhnya ke keran dan kemudian kencangkan dengan memutarinya ke kanan.

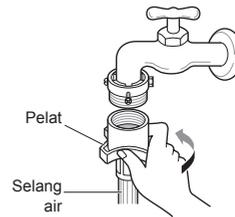


### Menghubungkan Selang Tipe Satu Sentuhan ke Keran Tanpa Ulir


1 Lepas sekrup pelat cincin adaptor dan longgarkan keempat sekrup pemasangan.




2 Lepas pelat pemandu jika keran terlalu besar untuk dipasang ke adaptor.

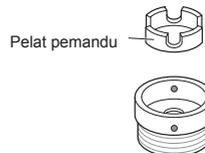

- 3 Tekan adaptor ke ujung keran sehingga segel karet membentuk sambungan yang kedap air. Kencangkan empat sekrup pengikat dan pelat cincin adaptor.

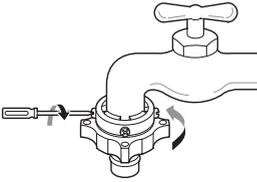

- 4 Tarik pelat kait sambungan ke bawah, dorong selang air ke adaptor, dan lepaskan pelat kait sambungan. Pastikan adaptor terkunci di posisinya.

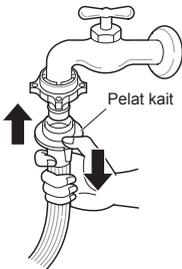


#### CATATAN

- Sebelum menyambungkan selang air ke keran air, nyalakan keran air untuk meluruhkan zat asing (kotoran, pasir, serbuk gergaji, dll.) di dalam saluran air. Tampung air buangan di dalam baskom, dan periksa suhu airnya.

## Menyambungkan Selang ke Peralatan

Pasang saluran air panas ke pemasok air panas di bagian belakang mesin cuci. Pasang saluran air dingin ke pemasok air dingin di bagian belakang mesin cuci.

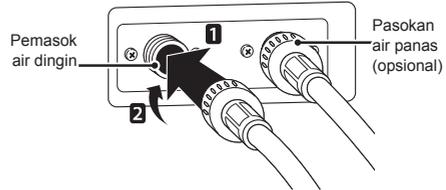

#### CATATAN


- Setelah selesai menyambung, apabila air bocor dari selang, ulangi langkah yang sama. Gunakan jenis keran paling konvensional untuk pasokan air. Bila keran berbentuk persegi atau terlalu besar, lepas Pelat pemandu sebelum memasukkan keran ke dalam adaptor.

## Menggunakan Keran Horizontal

### Keran horizontal



### Keran sambung




### Keran persegi





## Memasang Selang Pembuangan

- Jangan meletakkan selang pembuangan di ketinggian lebih dari 100 cm di atas lantai. Air di dalam peralatan mungkin tidak terbuang atau terbuang secara perlahan.
- Memasang selang pembuangan dengan benar akan melindungi lantai dari kerusakan akibat kebocoran air.
- Jika selang pembuangan terlalu panjang, jangan paksakan masuk ke dalam peralatan. Hal ini dapat menyebabkan kebisingan yang tidak wajar.

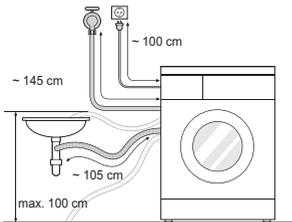

- Bila memasang selang pembuangan ke wastafel, kencangkan dengan tali.
- Memasang selang pembuangan dengan benar akan melindungi lantai dari kerusakan akibat kebocoran air.

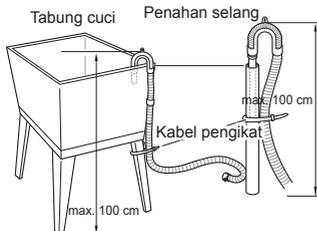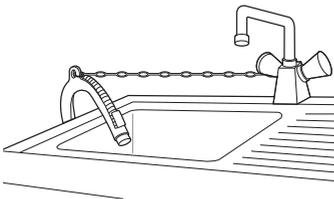


## Menggunakan Mesin Cuci

Sebelum pencucian pertama, pilih program pencucian, biarkan mesin cuci mencuci tanpa pakaian. Tindakan ini akan menghilangkan residu dan air dari tabung yang mungkin tertinggal selama proses produksi.


### 1 Sortir cucian dan masukkan.

- Sortir cucian berdasarkan jenis kain, tingkat kekotoran, warna, dan ukuran muatan seperlunya. Buka pintu dan masukkan cucian ke dalam mesin cuci.

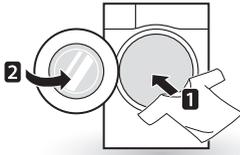


### 2 Tambahkan produk pembersih dan/atau deterjen serta pelembut.

- Tambahkan deterjen dalam jumlah yang tepat ke dalam laci dispenser deterjen. Jika ingin, tambahkan pemutih atau pelembut kain ke area dispenser yang sesuai.

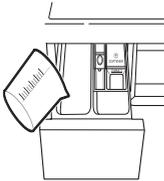


### 3 Nyalakan mesin cuci.

- Tekan tombol **Power** untuk menyalakan mesin cuci.

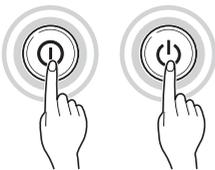

### 4 Pilih siklus pencucian yang diinginkan.

- Tekan tombol siklus berulang kali atau putar kenop pemilih siklus hingga siklus yang diinginkan dipilih.

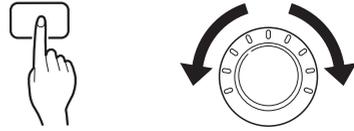

### 5 Mulai siklus.

- Tekan tombol **Start/Pause** untuk memulai siklus. Mesin cuci akan berguncang sebentar tanpa air untuk mengukur berat muatan. Jika tombol **Start/Pause** tidak ditekan dalam waktu 5 menit, mesin cuci akan mati dan semua pengaturan akan hilang.



### 6 Akhir siklus.

- Saat siklus selesai, akan terdengar suatu melodi. Segera keluarkan baju dari mesin cuci untuk mengurangi kusut. Periksa sekeliling segel pintu ketika mengeluarkan isi untuk melihat apakah ada benda yang mungkin tersangkut di segel.

## Menyortir Pakaian

### 1 Perhatikan label perawatan di baju Anda.

- Label ini memberikan informasi tentang konten kain pakaian Anda dan cara mencucinya.
- Simbol label perawatan.

 Suhu pencucian

 Pencucian normal dengan mesin

 Pres permanen

 Lembut

 Cuci tangan

 Jangan dicuci

### 2 Menyortir cucian.

- Untuk mendapatkan hasil terbaik, sortir pakaian ke dalam kelompok-kelompok yang bisa dicuci dengan siklus pencucian yang sama.
- Kain yang berbeda perlu dicuci dengan suhu dan kecepatan putar yang berbeda.
- Selalu pisahkan warna gelap dan terang serta putih. Cucilah secara terpisah karena perpindahan warna dan serat dapat terjadi sehingga menyebabkan luntur pada kain putih dan yang berwarna pudar. Jika mungkin, jangan mencuci item yang sangat kotor bersama-sama dengan yang hanya kotor sedikit.
  - Kotoran (Berat, Normal, Ringan) : Pisahkan pakaian berdasarkan jumlah kotoran.
  - Warna (Putih, Terang, Gelap): Pisahkan kain berwarna putih dari kain berwarna.
  - Kain tiras (Penghasil, Pengumpul kain tiras): Cuci penghasil dan pengumpul kain tiras secara terpisah.

### 3 Perhatikan sebelum memasukkan cucian.


- Kombinasikan item besar dan kecil dalam satu muatan. Masukkan item besar lebih dulu.
- Item besar tidak boleh lebih dari setengah total muatan cuci. Jangan mencuci satu item saja. Hal ini dapat menyebabkan muatan tidak seimbang. Tambahkan satu atau dua item serupa.
- Periksa semua saku untuk memastikan semuanya kosong. Benda seperti paku, jepit rambut, korek, pena, koin, dan kunci dapat merusak mesin cuci dan juga baju Anda.




- Tutup retsleting, pengait, dan tali untuk memastikan item tersebut tidak tersangkut ke baju lain.
- Lakukan penanganan awal terhadap kotoran dan noda dengan menyikatnya menggunakan sedikit larutan deterjen untuk membantu mengangkat kotoran.
- Periksa lipatan gasket fleksibel (abu-abu) dan singkirkan segala benda kecil.

### ⚠ PERHATIAN

- Periksa bagian dalam tabung dan keluarkan segala benda dari pencucian sebelumnya.



- Keluarkan semua pakaian atau benda dari gasket fleksibel untuk mencegah kerusakan pada pakaian dan gasket.



## Menambahkan Produk Pembersih

### Takaran Deterjen

- Penggunaan deterjen harus sesuai petunjuk dari produsen deterjen dan dipilih menurut jenis, warna, tingkat kekotoran kain dan suhu pencucian.
- Jika terlalu banyak deterjen yang digunakan, busa yang dihasilkan bisa terlalu banyak dan mengakibatkan hasil cuci buruk atau beban berat terhadap motor.
- Jika Anda ingin menggunakan deterjen cair, ikuti pedoman yang disediakan oleh produsen deterjen.
- Anda dapat menuangkan deterjen cair langsung ke laci deterjen utama jika siklus segera dimulai.
- Jangan menggunakan deterjen cair jika Anda menggunakan Tunda Waktu, atau jika telah memilih Sebelum Pencucian, karena cairan dapat mengeras.
- Jika terlalu banyak buih sabun yang dihasilkan, kurangi jumlah deterjen.
- Penggunaan deterjen mungkin harus disesuaikan untuk suhu air, kesadahan air, tingkat kekotoran dan ukuran muatan. Untuk hasil terbaik, hindari timbulnya buih sabun yang berlebihan.
- Lihat label pada pakaian sebelum memilih deterjen dan suhu air.
- Saat menggunakan mesin cuci, gunakan deterjen khusus untuk tiap jenis pakaian:
  - Deterjen bubuk biasa untuk semua jenis kain
  - Deterjen bubuk untuk kain halus
  - Deterjen cair untuk semua jenis kain atau deterjen khusus untuk wol
- Untuk performa pencucian dan pemutihan yang lebih baik, gunakan deterjen dengan pemutih bubuk biasa.
- Deterjen dialirkan dari dispenser pada awal siklus.

### CATATAN

- Jangan sampai deterjen mengeras. Hal tersebut dapat menyebabkan sumbatan, performa bilas buruk, dan bau.
- Muatan penuh: Bergantung pada rekomendasi produsen.
- Muatan sebagian: 3/4 dari jumlah normal
- Muatan minimum: 1/2 dari muatan penuh

## Menambahkan Deterjen dan Pelembut Kain

### Menambahkan Deterjen


- Hanya pencucian utama →
- Sebelum Pencucian+Pencucian Utama →

### CATATAN

- Terlalu banyak deterjen, pemutih, atau pelembut dapat menyebabkan luapan.
- Pastikan Anda menggunakan deterjen dalam jumlah yang sesuai.

### Menambahkan Pelembut Kain

- Jangan melebihi garis isi maksimum. Kelebihan isi dapat menyebabkan pengaliran pelembut kain yang terlalu cepat, sehingga dapat menodai pakaian. Tutup laci dispenser perlahan.

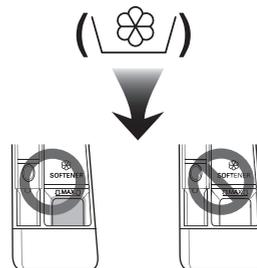


- Jangan biarkan pelembut kain berada di dalam laci deterjen lebih dari 2 hari (Pelembut kain bisa mengeras).
- Pelembut akan otomatis ditambahkan selama siklus pembilasan terakhir.
- Jangan membuka laci ketika air sedang dialirkan.
- Tidak boleh menggunakan larutan (benzena, dll.).

### CATATAN

- Jangan menuangkan pelembut kain langsung ke pakaian.


### Menambahkan Pelembut Air

- Pelunak air seperti anti-limescale (mis., Calgon) dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan deterjen di area dengan kesadahan air sangat tinggi. Gunakan sesuai dengan jumlah yang disebutkan pada kemasannya. Pertama, tambahkan deterjen lalu pelunak air.
- Gunakan deterjen dengan kuantitas yang diperlukan untuk air lunak.

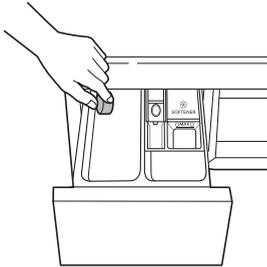


### Menggunakan Tablet

- 1 Buka pintu dan masukkan tablet ke tabung.

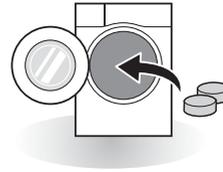

- 2 Masukkan cucian ke tabung dan tutup pintunya.

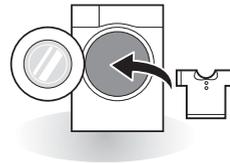

## Panel Kontrol



### 1 Tombol Power

- Tekan tombol **Power** untuk menyalakan mesin.

### 2 Tombol Start/Pause

- Tombol **Start/Pause** ini digunakan untuk memulai atau menunda siklus pencucian.
- Jika perlu menghentikan sebentar siklus pencucian, tekan tombol **Start/Pause**.

### 3 Layar

- Layar menampilkan pengaturan, perkiraan sisa waktu, opsi, dan pesan status. Saat produk dinyalakan, pengaturan default di layar akan menyala.
- Layar menunjukkan perkiraan sisa waktu. Selagi menghitung muatan secara otomatis, ikon  atau 'Mendeteksi' muncul.
- RPM (Putaran Per Menit) mungkin berbeda tergantung pada model.

### 4 Kenop Program

- Program tersedia menurut jenis cucian.
- Lampu akan menyala untuk menunjukkan program yang dipilih.

### 5 Opsi

- Ini memungkinkan Anda memilih program tambahan dan akan menyala saat dipilih.
- Gunakan tombol ini untuk memilih pilihan program yang diinginkan untuk siklus yang dipilih.

## Tabel Program

### Program Pencucian

Program	Deskripsi	Jenis Kain	Suhu yang Tepat	Beban Maksimal
<b>Cotton (Katun)</b>	Memberikan performa yang lebih baik dengan memadukan berbagai gerakan tabung.	Pakaian jadi berwarna (kemeja, gaun tidur, piama, dll.) dan muatan katun dengan kotoran normal (pakaian dalam).	40 °C (Dingin hingga 95 °C)	Peringkat
<b>Cotton+ (Katun+)</b>	Memberikan kinerja pencucian optimal untuk pakaian dalam jumlah banyak dengan konsumsi energi lebih sedikit.		60 °C (Dingin hingga 60 °C)	
<b>Easy Care (Perawatan Mudah)</b>	Cocok untuk kemeja kasual yang tidak perlu disetrika setelah dicuci.	Poliamida, akrilik, poliester.	40 °C (Dingin hingga 60 °C)	3 kg
<b>Mix (Campuran)</b>	Memungkinkan berbagai kain dicuci secara bersamaan.	Berbagai jenis kain kecuali kain khusus (sutera/halus, pakaian olahraga, pakaian berwarna gelap, wol, duvet/tirai).	40 °C (Dingin hingga 40 °C)	
<b>Allergy Care (Perawatan Alergi)</b>	Membantu menghilangkan alergen seperti tungau rumah, serbuk sari, dan bulu kucing.	Katun, pakaian dalam, sarung bantal, seprai, pakaian bayi	60 °C	
<b>Duvet (Selimut)</b>	Untuk barang besar seperti bed cover, bantal, penutup sofa, dll.	Seprai katun kecuali kain khusus (halus, wol, sutera, dsb.) dengan isian: duvet, bantal, selimut, penutup sofa dengan isian ringan	40 °C (Dingin hingga 40 °C)	1 ukuran tunggal
<b>Sports Wear (Pakaian olahraga)</b>	Cocok untuk pakaian olahraga seperti baju jogging dan baju lari.	Coolmax, gore-tex, fleece, dan sympatex		2 kg
<b>Baby Steam Care (Perawatan Uap Bayi)</b>	Menghilangkan noda protein dan padat, memberikan performa bilas lebih baik.	Baju bayi dengan kotoran ringan.	60 °C	4 kg
<b>Silent Wash (Pencucian Hening)</b>	Memberikan lebih sedikit suara bising dan getaran serta menghemat uang karena menggunakan listrik sesaat.	Pakaian jadi berwarna (kemeja, gaun tidur, piama, dll.) dan muatan katun dengan kotoran ringan (pakaian dalam).	40 °C (Dingin hingga 60 °C)	4,5 kg

Program	Deskripsi	Jenis Kain	Suhu yang Tepat	Beban Maksimal
<b>Dark Wash (Pencucian Warna Gelap)</b>	Membantu mencegah pemudaran warna (Gunakan detergen untuk kain berwarna).	Kain berwarna gelap yang terbuat dari katun atau kain campuran.	20 °C (Dingin hingga 40 °C)	2 kg
<b>Quick 30 (Cepat 30)</b>	Memberikan waktu pencucian yang cepat untuk muatan sedikit dan pakaian dengan kotoran ringan.	Pakaian berwarna dengan kotoran ringan.	20 °C (Dingin hingga 40 °C)	
<b>Gentle Care (Perawatan Halus)</b>	Untuk pakaian halus yang dapat dicuci dengan tangan dan mesin seperti wol, pakaian dalam wanita, gaun, dll. (Gunakan detergen untuk bahan wol yang dapat dicuci mesin).	Wol, pakaian yang dapat dicuci tangan, kain halus, pakaian yang mudah rusak.	20 °C (Dingin hingga 30 °C)	1,5 kg
<b>Stain Care (Perawatan Noda)</b>	Mencuci beberapa jenis noda seperti noda anggur, jus, kotoran, dll. (Suhu air meningkat perlahan untuk mencuci berbagai noda).	Kain campuran katun, tidak ada pakaian yang halus.	40 °C (30 °C hingga 60 °C)	3 kg
<b>Download Cycle (Unduh Siklus)</b>	Untuk program yang dapat diunduh. Jika Anda tidak mengunduh program apa pun, pengaturan default-nya adalah Rinse+Spin (Bilas+Putar).			

- Suhu Air: Pilih suhu air yang tepat untuk program pencucian yang dipilih. Selalu ikuti label perawatan atau petunjuk dari pabrik kain saat mencuci.

## CATATAN

- Sebaiknya gunakan deterjen netral.

## Opsi Ekstra

Program	Time Save (Hemat Waktu)	Intensive (Intensif)	Rinse+ (Bilas+)	Delay End (Tunda Waktu Berakhir)	Crease Care (Perawatan Kerutan)	Pre Wash (Sebelum Mencuci)
Cotton (Katun)	•	•	•	•	•	•
Cotton+ (Katun+)	•		•	•	•	•
Easy Care (Perawatan Mudah)	•	•	•	•	•	•
Mix (Campuran)	•	•	•	•	•	•
Allergy Care (Perawatan Alergi)		•	•	•	•	
Baby Steam Care (Perawatan Uap Bayi)		•	•	•	•	
Silent Wash (Pencucian Hening)		•	•	•	•	
Duvet (Selimut)		•	•	•	•	
Sports Wear (Pakaian olahraga)		•	•	•	•	
Dark Wash (Pencucian Warna Gelap)		•	•	•	•	
Quick 30 (Cepat 30)		•	•	•	•	•
Gentle Care (Perawatan Halus)			•	•	•	
Stain Care (Perawatan Noda)			•	•	•	•*

•\* : Opsi ini otomatis disertakan pada siklus dan tidak bisa dihapus.

## Data Pengoperasian

Program	RPM Maksimal	
	FC1409S4W	FC1285S5V FC1285S5W
Cotton (Katun)	1400	1200
Cotton+ (Katun+)	1400	1200
Easy Care (Perawatan Mudah)	1000	1000
Mix (Campuran)	1400	1200
Allergy Care (Perawatan Alergi)	1400	1200
Baby Steam Care (Perawatan Uap Bayi)	1000	1000
Silent Wash (Pencucian Hening)	1000	1000
Duvet(Selimut)	1000	1000
Sports Wear (Pakaian olahraga)	800	800
Dark Wash (Pencucian Warna Gelap)	1400	1200
Quick 30 (Cepat 30)	1400	1200
Gentle Care (Perawatan Halus)	800	800
Stain Care (Perawatan Noda)	1400	1200

## Program Pilihan

### Delay End (Waktu Tunda Berakhir)



Anda dapat mengatur penundaan waktu agar mesin cuci dimulai secara otomatis dan selesai setelah interval waktu yang ditentukan.

- 1 Tekan tombol **Power**.
- 2 Pilih program pencucian.
- 3 Tekan tombol **Delay End** untuk mengatur waktu yang diperlukan.
- 4 Tekan tombol **Start/Pause**.

#### CATATAN

- Waktu penundaan adalah waktu menuju akhir program, bukan awal. Waktu pelaksanaan yang sesungguhnya dapat berbeda karena suhu air, muatan cuci, dan faktor lain.
- Untuk membatalkan fungsi, tombol daya harus ditekan.
- Hindari menggunakan detergen cair untuk pilihan ini.

### Pre Wash (Sebelum Mencuci) (⏮)

Jika pakaian sangat kotor, direkomendasikan untuk menggunakan program Sebelum Pencucian.

- 1 Tekan tombol **Power**.
- 2 Pilih program pencucian.
- 3 Tekan tombol **Pre Wash** selama tiga detik.
- 4 Tekan tombol **Start/Pause**.

### Intensive (Intensif) (⏮)

Jika pakaian memiliki kotoran normal dan berat, pilihan **Intensive** efektif.

- 1 Tekan tombol **Power**.
- 2 Pilih program pencucian.
- 3 Tekan tombol **Intensive**.
- 4 Tekan tombol **Start/Pause**.

### Crease Care (Perawatan Kerutan)



Jika Anda ingin mencegah kerutan, program Perawatan Kerutan direkomendasikan.

- 1 Tekan tombol **Power**.
- 2 Pilih program pencucian.
- 3 Tekan tombol **Crease Care** selama tiga detik.
- 4 Tekan tombol **Start/Pause**.

## Time Save (Hemat Waktu)

Pilihan ini dapat digunakan untuk mengurangi waktu program pencucian. Paling baik digunakan pada muatan dengan kotoran ringan.

- 1 Tekan tombol **Power**.
- 2 Pilih program pencucian.
- 3 Tekan tombol **Time Save**.
- 4 Tekan tombol **Start/Pause**.

## Temp. (Suhu)

Tombol **Temp.** memilih kombinasi suhu cuci dan bilas untuk program yang dipilih. Tekan tombol ini sampai pengaturan yang diinginkan menyala. Semua pembilasan menggunakan air keran dingin.

- Pilih suhu air yang cocok untuk jenis muatan yang akan dicuci. Ikuti label perawatan kain pakaian untuk hasil terbaik.

## Spin (Putar)

- Tingkat kecepatan putaran dapat dipilih dengan menekan tombol **Spin** berulang kali.
- Hanya Putar

- 1 Tekan tombol **Power**.
- 2 Tekan tombol **Spin** untuk memilih RPM.
- 3 Tekan tombol **Start/Pause**.

### CATATAN

- Saat Anda memilih **No**, mesin akan berputar sesaat untuk menguras dengan cepat.

## Rinse (Bilas)

### Rinse+ (Bilas+)

Tambah bilas sekali.

### Add Item (Tambah Item)

Pakaian dapat ditambahkan atau dikurangi setelah program pencucian dimulai.

- 1 Tekan tombol **Add Item** saat LED dinyalakan.
- 2 Tambah atau kurangi pakaian.
- 3 Tutup pintu dan Tekan tombol **Start/Pause**.

### CATATAN

- Demi alasan keselamatan, pintu tetap dikunci saat mencapai batas kadar air atau suhu tinggi. Tidak mungkin menambahkan pakaian pada waktu ini.
- Jika suhu air di dalam tabung tinggi, tunggu hingga suhu menurun.

### PERHATIAN

- Saat menambahkan pakaian, pastikan untuk mendorong sepenuhnya ke dalam tabung. Jika pakaian tersangkut di lubang kait pintu, kemasan karet dapat rusak sehingga menyebabkan kebocoran air dan malafungsi.
- Memaksa pintu dapat menyebabkan kerusakan pada komponen atau masalah keselamatan.
- Jika Anda membuka pintu saat terdapat banyak busa dan air di dalam tabung, busa dan air dalam mengalir keluar sehingga menyebabkan cedera terbakar atau lantai basah.

## Child Lock (Kunci Anak) ( )

Gunakan pilihan ini untuk menonaktifkan kontrol. Fitur ini dapat mencegah anak-anak mengubah siklus atau pengoperasian peralatan.

### Mengunci Panel Kontrol

- 1 Tekan dan tahan tombol **Child Lock** selama tiga detik.
- 2 Suara bip akan berbunyi, dan  akan ditampilkan di layar.  
Saat Kunci Anak diatur, semua tombol akan dikunci kecuali tombol **Power**.

### CATATAN

- Mematikan daya tidak akan mengatur ulang fungsi kunci anak. Anda harus menonaktifkan kunci anak agar dapat mengakses fungsi lain.

### Membuka Kunci Panel Kontrol

Tekan dan tahan tombol **Child Lock** selama tiga detik.

- Suara bip berbunyi dan sisa waktu untuk program yang dipilih akan muncul lagi di layar.

## Beep On / Off (Bip Nyala/Mati)

- 1 Tekan tombol **Power**.
- 2 Tekan tombol **Start/Pause**.
- 3 Tekan dan tahan tombol **Temp.** dan **Delay End** secara bersamaan selama 3 detik untuk fungsi Bip nyala/mati.

### CATATAN

- Setelah fungsi Bip nyala/mati diatur, pengaturan akan diingat bahkan setelah daya dimatikan.
- Jika Anda ingin mematikan suara Bip, cukup ulangi proses ini.

## Menggunakan Aplikasi SmartThinQ

### Memasang SmartThinQ

Cari aplikasi LG SmartThinQ dari Google Play Store pada ponsel cerdas. Ikuti petunjuk untuk mengunduh dan memasang aplikasi.

### Fungsi Tag On

- Untuk alat dengan logo  Tag On
- Fungsi Tag On hanya dapat digunakan dengan sebagian besar ponsel pintar yang dilengkapi dengan fungsi NFC (Near Field Communication) dan berbasis OS (sistem operasi) Android.

### Download Cycle (Unduh Siklus)

Unduh siklus baru dan khusus yang tidak disertakan dalam siklus dasar alat.

Alat yang telah berhasil didaftarkan dapat mengunduh beragam siklus khusus untuk alat tersebut.

Hanya satu siklus yang dapat disimpan pada alat pada satu waktu.

Setelah pengunduhan siklus pada alat selesai dilakukan, produk akan menyimpan siklus yang diunduh sampai ada siklus baru yang diunduh.

### Penasihat Pembersihan Tabung

Fungsi ini menunjukkan berapa banyak sisa siklus sebelum saatnya untuk menjalankan siklus Pembersihan Tabung.

### Smart Diagnosis™

Fungsi ini memberikan informasi yang berguna untuk mendiagnosis dan menyelesaikan masalah pada alat berdasarkan pola pemakaian.

### Pengaturan

Mengatur nama alias produk dan menghapus produk.

### CATATAN

- Tekan  di aplikasi LG SmartThinQ untuk panduan yang lebih mendetail tentang cara menggunakan fungsi Tag On.
- Lokasi modul NFC ponsel cerdas dapat berbeda-beda tergantung ponselnya, dan penggunaan NFC mungkin dibatasi pada beberapa ponsel cerdas karena adanya perbedaan metode transmisi. Karena karakteristik NFC, jika jarak transmisi terlalu jauh, atau jika ada stiker logam atau sarung pelindung pada ponsel, transmisi bisa jadi tidak lancar. Pada beberapa kasus, ponsel yang dilengkapi NFC mungkin tidak berhasil melakukan transmisi.
- Isi yang ditemukan dalam panduan ini mungkin berbeda dari versi aplikasi LG SmartThinQ saat ini, dan perangkat lunak dapat diubah tanpa memberi tahu pelanggan.
- Fungsi NFC akan bervariasi tergantung pada ponsel cerdas.

## Smart Diagnosis™ Menggunakan Ponsel Cerdas

- Untuk alat dengan logo  atau 

Gunakan fungsi ini jika Anda membutuhkan diagnosis yang akurat oleh pusat informasi pelanggan LG Electronics saat terjadi kegagalan fungsi atau kerusakan alat.

Smart Diagnosis™ tidak dapat diaktifkan bila alat tidak tersambung ke listrik. Jika alat tidak dapat menyala, maka penyelesaian masalah harus dilakukan tanpa menggunakan Smart Diagnosis™.

## Menggunakan Smart Diagnosis™

### Smart Diagnosis™ Melalui Pusat Informasi Pelanggan


Gunakan fungsi ini jika Anda memerlukan diagnosis akurat oleh pusat layanan LG Electronics saat produk mengalami kesalahan fungsi atau kerusakan. Gunakan fungsi ini hanya untuk menghubungi perwakilan layanan, dan jangan menggunakannya selama operasi normal.

#### 1

Tekan tombol **Power** untuk menyalakan mesin cuci. Jangan tekan tombol apa pun atau memutar kenop pilih program.

#### 2

Saat diarahkan untuk melakukannya oleh pusat panggilan, letakkan lubang bicara ponsel Anda di dekat tombol **Power**.

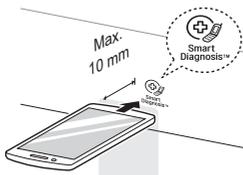

#### 3

Tekan dan tahan tombol **Temp.** selama tiga detik selagi menahan lubang bicara ponsel ke ikon atau tombol **Power**.

#### 4

Pertahankan posisi ponsel hingga transmisi nada selesai. Sisa waktu transfer data akan ditampilkan.

- Untuk hasil terbaik, jangan memindahkan ponsel saat nada sedang ditransmisikan.
- Jika agen pusat panggilan tidak bisa mendapatkan rekaman data yang akurat, Anda mungkin diminta untuk mencoba lagi.



#### 5

Setelah hitung mundur selesai dan nada berhenti, lanjutkan percakapan dengan agen pusat panggilan, yang selanjutnya akan dapat membantu Anda menggunakan informasi yang ditransmisikan untuk analisis.

### CATATAN

- Fungsi Smart Diagnosis™ tergantung pada kualitas panggilan lokal.
- Performa komunikasi akan meningkat dan Anda dapat menerima layanan yang lebih baik jika menggunakan telepon rumah.
- Jika transfer data Smart Diagnosis™ jelek akibat kualitas panggilan yang buruk, Anda mungkin tidak menerima layanan Smart Diagnosis™ yang terbaik.


## ⚠ PERINGATAN

- Cabut kabel mesin cuci sebelum membersihkan untuk menghindari risiko sengatan listrik. Tidak mematuhi peringatan ini dapat menyebabkan cedera parah, kebakaran, sengatan listrik, atau kematian.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, pembersih yang bersifat mengikis, atau larutan untuk membersihkan mesin cuci. Hal tersebut dapat merusak lapisan mesin cuci.

## Membersihkan Mesin Cuci Anda

### Perawatan Setelah Mencuci

- Setelah siklus selesai, bersihkan pintu dan bagian dalam segel pintu untuk menghilangkan kelembapan.
- Biarkan pintu terbuka untuk mengeringkan interior tabung.
- Bersihkan bodi mesin cuci dengan kain kering untuk menghilangkan kelembapan.

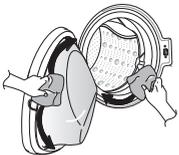

### Membersihkan Eksterior

Perawatan mesin cuci yang tepat bisa memperpanjang masa pakainya.

#### Pintu:

- Bersihkan dengan kain lembap di bagian luar dan dalamnya, lalu keringkan dengan kain lembut.

#### Eksterior:

- Segera bersihkan segala tumpahan.
- Usap dengan kain lembap.
- Jangan menekan permukaan layar dengan benda tajam.

## Membersihkan Bagian Dalam

- Gunakan handuk atau kain lembut untuk mengelap sekeliling lubang pintu dan kaca pintu mesin cuci.
- Selalu keluarkan benda-benda dari mesin cuci segera setelah siklus selesai. Meninggalkan benda lembap di dalam mesin cuci dapat menyebabkan kusut, luntur, dan menimbulkan bau.
- Jalankan program Pembersih Tabung sebulan sekali (atau lebih bila diperlukan) untuk menghilangkan sisa detergen yang menumpuk dan residu lainnya.


## Membersihkan Filter Saluran Air Masuk

- Matikan keran air ke mesin jika mesin cuci akan ditinggal dalam waktu lama (mis., liburan), terutama jika tidak ada penguras lantai (selokan) di sekitar rumah.
- Ikon  akan ditampilkan pada panel kontrol saat air tidak mengalir ke laci detergen.
- Jika air sangat sadah atau mengandung kapur, filter saluran air masuk dapat tersumbat. Karena itu, sebaiknya bersihkan secara berkala.

- 1 Matikan keran air dan lepaskan selang air.




- 2 Bersihkan filter menggunakan sikat keras.

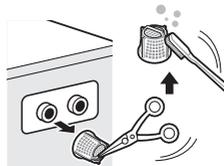

## Membersihkan Filter Pompa Pembuangan

- Filter pembuangan mengumpulkan benang dan benda kecil yang tertinggal dari cucian. Periksa secara rutin untuk memastikan filter bersih sehingga mesin cuci bisa berjalan lancar.
- Biarkan air menjadi dingin sebelum membersihkan pompa pembuangan, melakukan pengosongan darurat, atau membuka pintu dalam keadaan darurat.


1 Buka sumbat penutup dan tarik selang.

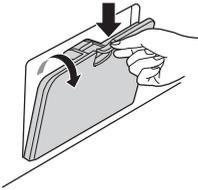


2 Cabut sumbat pembuangan dan buka filter dengan memutarinya ke kiri.




3 Singkirkan segala benda asing dari filter pompa.

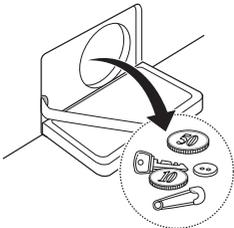

4 Setelah membersihkan, putar filter pompa dan masukkan sumbat pembuangan.

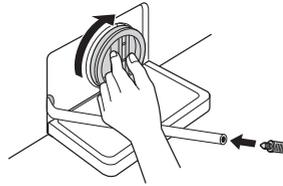

5 Tutup sumbat penutup.

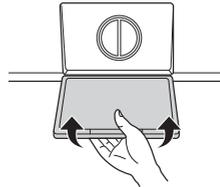


### ⚠ PERHATIAN

- Pertama, buang air menggunakan selang pembuangan, lalu buka filter pompa untuk membuang semua benang atau benda kecil lainnya.
- Berhati-hatilah saat menguras karena air mungkin panas.

## Membersihkan Laci Dispenser

Deterjen dan pelembut kain dapat menumpuk di laci dispenser. Lepas laci dan bagian dalamnya, lalu periksa apakah ada endapan secara berkala, satu atau dua kali sebulan.

- 1 Lepas laci dispenser deterjen dengan menariknya hingga berhenti.
  - Tekan ke bawah dengan keras pada tombol pelepas dan lepaskan laci.

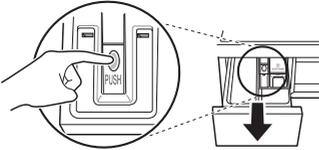

- 2 Lepaskan bagian dalam dari laci.
  - Bilas bagian dalam dan laci dengan air hangat untuk membersihkan endapan produk pencucian. Hanya gunakan air untuk membersihkan laci dispenser. Keringkan bagian dalam dan laci dengan kain lembut atau handuk.
- 3 Untuk membersihkan lubang laci, gunakan kain atau sikat kecil non-logam untuk membersihkan lubang.
  - Bersihkan semua residu dari bagian atas dan bawah lubang.
- 4 Bersihkan kelembapan dari lubang dengan kain lembut atau handuk.
- 5 Kembalikan bagian dalam ke kompartemen yang sesuai dan kembalikan lacinya.

## Tub Clean (Pembersih Tabung) (☺) (Opsional)

Tub Clean (Pembersih Tabung) adalah program khusus untuk membersihkan bagian dalam mesin cuci.

Level air yang lebih tinggi digunakan dalam program ini pada kecepatan putar yang lebih tinggi. Lakukan program ini secara berkala.

- 1 Keluarkan semua pakaian atau benda dari mesin cuci dan tutup pintunya.
- 2 Buka laci dispenser dan tambahkan anti-limescale (mis. Calgon) ke kompartemen cuci utama.
  - Untuk tablet, masukkan ke dalam tabung.
- 3 Tutup laci dispenser secara perlahan.
- 4 Nyalakan daya dan tekan dan tahan tombol **Tub Clean** selama 3 detik. Lalu *ccL* akan ditampilkan di layar.
- 5 Tekan tombol **Start/Pause** untuk memulai.
- 6 Setelah program selesai, biarkan pintu tetap terbuka untuk memudahkan membuka pintu mesin cuci, gasket yang fleksibel, dan mengeringkan kaca pintu.

### ⚠ PERHATIAN

- Jika ada anak-anak, waspadalah agar jangan sampai meninggalkan pintu dalam keadaan terbuka terlalu lama.

### CATATAN

- Jangan menambahkan deterjen ke kompartemen deterjen. Busa sabun yang berlebihan dapat timbul dan bocor dari mesin cuci.

## Perhatian untuk Kebekuan Selama Musim Dingin

- Bila membeku, produk tidak dapat beroperasi secara normal. Pastikan Anda memasang produk di tempat yang tidak akan membuatnya membeku saat musim dingin.
- Apabila produk harus dipasang di teras luar atau di tempat luar ruang lainnya, pastikan Anda memeriksa yang berikut ini.

## Cara Menjaga Agar Produk Tidak Membeku

- Setelah mencuci, keluarkan sisa air di dalam pompa seluruhnya dengan membuka sumbat selang yang digunakan untuk pembuangan sisa air. Setelah air dibuang seluruhnya, tutup sumbat selang yang digunakan untuk membuang sisa air dan penutup.




- Gantung selang pembuangan untuk mengeluarkan air di dalam selang seluruhnya.



### ⚠ PERHATIAN

- Apabila selang pembuangan dipasang dengan bentuk yang melengkung, selang bagian dalam dapat membeku.

- Setelah menutup keran, lepaskan selang air dingin dari keran, dan keluarkan air sambil tetap mengarahkan selang ke bawah.

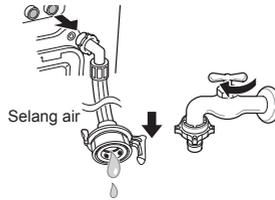


## Periksa Kebekuan

- Jika air tidak terbangun saat membuka sumbat selang yang digunakan untuk membuang sisa air, periksa unit pembuangan.



- Nyalakan daya, pilih siklus mencuci, dan tekan tombol **Start/Pause**.

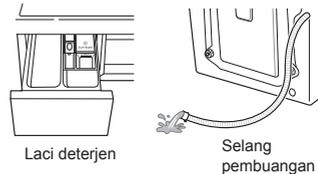


- Saat 'FF' ditampilkan di jendela layar saat produk sedang beroperasi, periksa unit pasokan air dan unit pembuangan (Beberapa model tidak memiliki fungsi alarm yang menunjukkan kebekuan).

## CATATAN

- Pastikan air mengalir ke laci deterjen saat membilas, dan air dibuang melalui selang pembuangan selagi mesin berputar.


## Cara Menangani Pembekuan

- Pastikan tabung kosong, tuangkan air hangat 50–60 °C hingga mencapai bagian karet di dalam tabung, tutup pintunya, dan tunggu selama 1–2 jam.

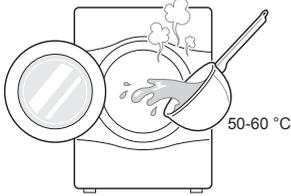

### ⚠ PERHATIAN


- Apabila selang pembuangan dipasang dengan bentuk yang melengkung, selang bagian dalam dapat membeku.
- Buka penutup dan sumbat selang yang digunakan untuk membuang sisa air guna mengeluarkan air seluruhnya.

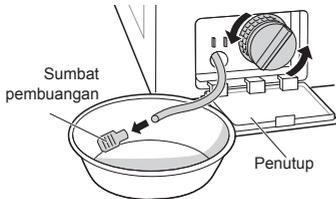

### CATATAN

- Jika air tidak terbuang, ini berarti es tidak mencair seluruhnya. Tunggulah lebih lama.

- Jika air sudah sepenuhnya dibuang dari tabung, tutup sumbat selang yang digunakan untuk membuang residu air, pilih program pencucian, dan tekan tombol **Start/Pause**.

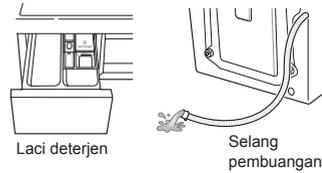

### CATATAN

- Pastikan air mengalir ke laci deterjen saat membilas, dan air dibuang melalui selang pembuangan selagi mesin berputar.
- Bila terjadi masalah pasokan air, lakukan tindakan berikut.
  - Matikan keran, dan cairkan kebekuan keran serta kedua area sambungan selang air masuk pada produk menggunakan kain yang dibasahi air panas.
  - Keluarkan selang air dan rendam dalam air hangat bersuhu kurang dari 50–60 °C.



- Mesin cuci Anda dilengkapi sistem pemantauan kesalahan otomatis untuk mendeteksi dan mendiagnosis masalah di tahap awal. Jika mesin cuci Anda tidak berfungsi dengan benar atau tidak berfungsi sama sekali, periksa yang berikut ini sebelum menghubungi layanan:

## Mendiagnosis Masalah

Gejala	Alasan	Solusi
Suara berderak dan berisik	Benda asing seperti koin atau peniti mungkin ada di dalam tabung atau pompa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Periksa semua saku untuk memastikan semuanya kosong. Barang seperti klip, korek api, pulpen, koin, dan kunci dapat merusak mesin cuci dan pakaian Anda.</li> <li>• Tutup ritsleting, pengait, dan tali pengikat untuk mencegah barang tersebut tersangkut atau kusut ke pakaian lain.</li> </ul>
Suara benturan	Muatan cuci yang berat dapat menimbulkan suara benturan. Hal ini biasanya wajar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika suara berlanjut, mesin cuci mungkin tidak seimbang. Hentikan dan ratakan ulang beban cucian.</li> </ul>
Suara getaran	Apakah semua baut transit dan penyangga tabung sudah dilepas?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika belum dilepas saat pemasangan, lihat Panduan pemasangan untuk melepas baut transit.</li> </ul>
	Apakah semua kaki menapak dengan stabil di lantai?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pastikan mesin cuci dalam posisi datar dan kencangkan mur pengunci sampai ke bagian dasar alat.</li> </ul>
Kebocoran air	Selang air atau selang pembuangan longgar di bagian keran atau mesin cuci.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Periksa dan kencangkan sambungan selang.</li> </ul>
	Pipa pembuangan air tersumbat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersihkan sumbatan pipa pembuangan. Hubungi tukang pipa jika perlu.</li> </ul>
Busa berlebihan	Terlalu banyak deterjen atau penggunaan deterjen yang tidak cocok dapat menyebabkan busa berlebihan yang bisa mengakibatkan kebocoran air.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pastikan jumlah deterjen yang disarankan digunakan sesuai dengan rekomendasi produsen.</li> </ul>

Gejala	Alasan	Solusi
Air tidak masuk ke mesin cuci atau masuk dengan lambat	Pasokan air tidak mencukupi di lokasi itu.	• Periksa keran lain di rumah.
	Keran pasokan air tidak terbuka sepenuhnya.	• Buka keran sepenuhnya.
	Selang air tertekuk.	• Luruskan selang.
	Filter selang air tersumbat.	• Periksa filter selang air.
Air di mesin cuci tidak terbuang atau terbuang dengan lambat	Selang pembuangan tertekuk atau tersumbat.	• Bersihkan dan luruskan selang pembuangan.
	Filter pembuangan tersumbat.	• Bersihkan filter pembuangan.
Mesin cuci tidak menyala	Kabel listrik mungkin belum ditancapkan atau sambungan longgar.	• Pastikan steker pas dengan stopkontak di dinding.
	Sekring rumah meledak, pemutus arus terputus, atau terjadi mati lampu.	• Atur ulang pemutus arus atau ganti sekring. Jangan meningkatkan kapasitas sekring. Jika masalahnya adalah kelebihan beban, mintalah bantuan ahli listrik untuk memperbaikinya.
	Keran pasokan air tidak dibuka.	• Buka keran pasokan air.
Mesin cuci tidak berputar	Pastikan pintu tertutup rapat.	• Tutup pintu dan tekan tombol <b>Start/Pause</b> . Setelah menekan tombol <b>Start/Pause</b> mesin cuci mungkin memerlukan beberapa saat sebelum mulai berputar. Pintu harus dikunci agar mesin dapat berputar. Tambahkan 1 atau 2 benda serupa untuk menyeimbangkan muatan. Atur ulang muatan untuk memungkinkan putaran yang benar.
Pintu tidak bisa dibuka	Setelah mesin cuci dimulai, pintu tidak bisa dibuka demi keamanan.	• Periksa apakah ikon 'Door Lock' menyala. Anda dapat membuka pintu dengan aman setelah lampu ikon 'Door Lock' mati.
Waktu siklus cuci tertunda	Jika terdeteksi ketidakseimbangan atau program pembuangan busa menyala, waktu pencucian akan bertambah.	• Hal ini normal. Sisa waktu yang ditunjukkan di layar hanyalah perkiraan. Waktu yang sebenarnya dapat bervariasi.

Gejala	Alasan	Solusi
<b>Pelembut kain meluber</b>	<b>Terlalu banyak pelembut dapat menyebabkan luapan.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikuti panduan pelembut untuk memastikan penggunaan takaran yang sesuai. Jangan melebihi garis isi maksimum.</li> </ul>
<b>Pelembut keluar terlalu cepat</b>	<b>Terlalu banyak pelembut dapat menyebabkan pengeluaran lebih awal.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikuti panduan yang diberikan oleh produsen detergen.</li> <li>• Tutup laci dispenser secara perlahan. Jangan membuka laci selama siklus pencucian.</li> </ul>
<b>Masalah pengeringan</b>	<b>Periksa keran air.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangan mengisi berlebihan. Pastikan mesin cuci membuang air dengan benar untuk mengeluarkan air secukupnya dari muatan. Muatan pakaian terlalu sedikit untuk bisa berputar dengan benar. Tambahkan beberapa handuk.</li> <li>• Matikan keran air.</li> </ul>
<b>Bau</b>	<b>Bau ini disebabkan oleh karet yang menempel pada mesin cuci.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ini adalah bau biasa dari karet baru dan akan hilang setelah mesin dijalankan beberapa kali.</li> </ul>
	<b>Jika gasket pintu yang terbuat dari karet dan daerah segel pintu tidak dibersihkan secara rutin, bau dapat timbul dari jamur atau benda asing.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pastikan untuk membersihkan gasket dan segel pintu secara rutin serta periksa apakah ada benda-benda kecil di bagian di bawah segel pintu saat mengeluarkan cucian dari mesin.</li> </ul>
	<b>Bau dapat timbul jika benda asing tertinggal di filter pompa pembuangan.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pastikan untuk membersihkan filter pompa pembuangan secara rutin.</li> </ul>
	<b>Bau dapat timbul jika selang pembuangan tidak dipasang dengan baik, menyebabkan terjadinya aliran balik (air mengalir kembali ke dalam mesin cuci).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat memasang selang pembuangan, pastikan bahwa selang tidak tertekuk atau tersumbat.</li> </ul>
	<b>Saat menggunakan fungsi pengeringan, bau dapat timbul dari serat dan bahan cucian lainnya yang menempel pada pemanas.(Model pengering saja)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ini bukanlah kerusakan fungsi.</li> </ul>
	<b>Bau tertentu dapat timbul akibat mengeringkan pakaian basah dengan udara panas. (Model pengering saja)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bau ini akan hilang setelah beberapa saat.</li> </ul>

## Pesan Kesalahan


Gejala	Alasan	Solusi
 	<b>Pasokan air tidak mencukupi di area.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Periksa keran lain di rumah.</li> </ul>
	<b>Keran pasokan air tidak terbuka sepenuhnya.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka keran sepenuhnya.</li> </ul>
	<b>Selang air tertekuk.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luruskan selang.</li> </ul>
	<b>Filter selang air tersumbat.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Periksa filter selang air.</li> </ul>
	<p>Jika terjadi kebocoran di selang air aquastop, indikator <b>A</b> akan menjadi berwarna merah.</p>  <p>Dapat berbeda menurut model.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gunakan selang air aquastop.</li> </ul>
 	<b>Muatan terlalu sedikit.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tambahkan 1 atau 2 benda serupa untuk menyeimbangkan muatan.</li> </ul>
	<b>Muatan tidak seimbang.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tambahkan 1 atau 2 benda serupa untuk menyeimbangkan muatan.</li> </ul>
	<b>Peralatan ini memiliki pendeteksi ketidakseimbangan dan sistem koreksi. Jika benda berat dimasukkan (mis. kaset kamar mandi, jubah mandi, dsb.) sistem ini dapat berhenti berputar atau bahkan memutus siklus putaran sepenuhnya.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atur ulang muatan untuk memungkinkan putaran yang benar.</li> </ul>
	<b>Jika cucian masih terlalu basah di akhir siklus, tambahkan cucian yang lebih kecil untuk menyeimbangkan muatan dan ulangi siklus putar.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atur ulang muatan untuk memungkinkan putaran yang benar.</li> </ul>

Gejala	Alasan	Solusi
 	Selang pembuangan tertekuk atau tersumbat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bersihkan dan luruskan selang pembuangan.</li> </ul>
	Filter pembuangan tersumbat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bersihkan filter pembuangan.</li> </ul>
   	Pastikan pintu tidak terbuka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutup pintu sepenuhnya. Jika <i>dE</i>, <i>dE 1</i>, <i>dE 2</i> tidak hilang, hubungi layanan.</li> </ul>
 	Kesalahan kontrol.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cabut kabel listrik dan hubungi layanan.</li> </ul>
 	Air berlebihan karena kesalahan katup air.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutup keran air.</li> <li>Cabut kabel listrik.</li> <li>Hubungi layanan.</li> </ul>
 	Malafungsi sensor level air.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutup keran air.</li> <li>Cabut kabel listrik.</li> <li>Hubungi layanan.</li> </ul>
 	Motor kelebihan muatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biarkan mesin cuci berhenti selama 30 menit agar motor mendingin, lalu mulai ulang siklus.</li> </ul>
 	Air bocor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hubungi layanan.</li> </ul>
	Tidak kering	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hubungi layanan.</li> </ul>

## **GARANSI TERBATAS INI TIDAK MENCAKUP:**

- Perjalanan layanan untuk mengirim, mengambil, atau memasang atau memperbaiki produk; instruksi kepada pelanggan mengenai pengoperasian produk; perbaikan atau penggantian sekering atau koreksi sistem kabel maupun perpipaan, atau koreksi atas perbaikan/pemasangan tidak resmi.
- Kegagalan pengoperasian produk selama gangguan listrik dan interupsi atau layanan listrik yang tidak memadai.
- Kerusakan akibat pipa air bocor atau rusak, pipa air beku, saluran pembuangan terbatas, pasokan air tidak memadai atau terganggu.
- Kerusakan akibat pengoperasian Produk di lingkungan yang korosif atau bertentangan dengan instruksi yang disebutkan di buku panduan pemilik Produk.
- Kerusakan Produk karena kecelakaan, hama dan kutu, petir, angin, kebakaran, banjir, atau kuasa Tuhan.
- Kerusakan atau kegagalan karena modifikasi atau perubahan tidak resmi, atau jika mesin cuci digunakan untuk tujuan selain dari yang dimaksudkan, atau segala kebocoran air akibat produk tidak dipasang dengan benar.
- Kerusakan atau kegagalan karena arus listrik, tegangan, atau perpipaan yang tidak tepat, penggunaan komersial atau industrial, atau penggunaan aksesori, komponen, atau produk pembersih habis pakai yang tidak disetujui oleh LG.
- Kerusakan yang disebabkan transportasi dan penanganan, termasuk goresan, lecet, tercurungkil, dan/atau kerusakan lain terhadap lapisan produk, kecuali kerusakan tersebut diakibatkan oleh kecacatan material atau pengerjaan.
- Kerusakan atau item yang hilang pada layar, produk tidak lengkap, diskon, atau Produk daur ulang (refurbish).
- Produk dengan nomor seri asli yang telah dibuang, diubah, atau tidak bisa langsung ditentukan. Model dan Nomor seri, beserta kuitansi penjualan asli, diperlukan untuk validasi garansi.
- Peningkatan biaya utilitas dan pengeluaran utilitas tambahan.
- Perbaikan apabila Produk digunakan di luar penggunaan rumah tangga yang normal dan wajar atau bertentangan dengan instruksi yang disebutkan dalam buku panduan pemilik Produk.
- Biaya terkait pemindahan Produk Anda dari rumah untuk diperbaiki.
- Pemindahan dan pemasangan ulang Produk apabila dipasang di lokasi yang sulit diakses atau tidak dipasang sesuai dengan instruksi pemasangan yang diterbitkan, termasuk buku panduan pemasangan dan pemilik LG.
- Kerusakan akibat penggunaan yang tidak tepat, penyalahgunaan, pemasangan, perbaikan, atau pemeliharaan yang tidak tepat. Perbaikan yang tidak tepat meliputi penggunaan komponen yang tidak disetujui atau disebutkan oleh LG.

Getaran atau suara bising yang aneh karena tidak melepaskan baut transit atau penyangga tabung.

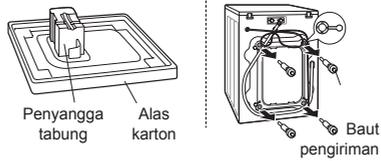


Lepas baut transit & penyangga tabung.

Kebocoran karena kotoran (rambut, serat pakaian) pada gasket dan kaca pintu.



Bersihkan gasket & kaca pintu.

Air tidak bisa terbuang karena penyumbatan filter pompa.




Bersihkan filter pompa.

Air tidak masuk karena filter katup inlet air tersumbat atau karena selang air tertekuk.




Bersihkan filter katup inlet air atau pasang kembali selang air.

Air tidak mengalir karena terlalu banyak deterjen yang digunakan.

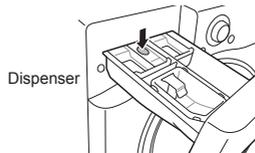


Bersihkan laci dispenser deterjen.

Pakaian panas atau hangat setelah selesai dicuci karena selang air dipasang terbalik.




Pasang kembali selang air.

Air tidak mengalir masuk karena keran air tidak dibuka.

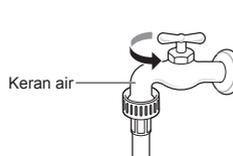


Buka keran air.

Kebocoran karena pemasangan selang pembuangan tidak tepat atau selang pembuangan tersumbat.

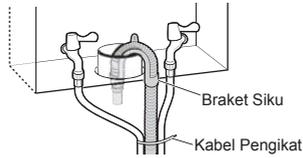


Pasang ulang selang pembuangan.

Kebocoran karena pemasangan selang air yang tidak benar atau menggunakan selang air merek lain.

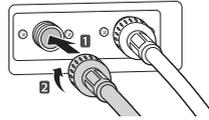


Pasang ulang selang air.

Masalah tidak ada daya karena sambungan kabel listrik longgar atau masalah stopkontak listrik.

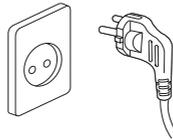


Sambungkan ulang kabel listrik atau ganti stopkontak listrik.

Perjalanan layanan untuk mengirim, mengambil, memasang produk atau untuk instruksi penggunaan produk. Pelepasan dan pemasangan produk kembali.

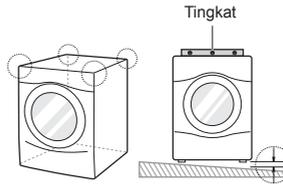


Garansi mencakup kecacatan produksi saja. Servis akibat Pemasangan yang tidak tepat tidak dicakup.

Jika semua sekrup tidak dipasang dengan benar, getaran berlebihan dapat terjadi (Khusus model pedestal).



Pasang 4 sekrup di tiap sudut (Total 16EA).

Suara bising dari benturan (tumbukan) air saat mesin cuci diisi air.

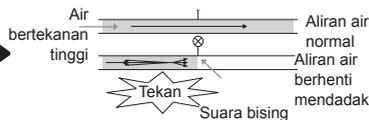

Sesuaikan tekanan air dengan mengecilkan bukaan katup air atau keran air di rumah.

# Catatan

**Catatan**

# Catatan



## **PT. LG Electronics Indonesia**

Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD  
Jl. Sultan Iskandar Muda,  
Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama  
Jakarta Selatan  
DKI Jakarta Raya 12240 Indonesia

LAYANAN KONSUMEN/CUSTOMER INFORMATION CENTER:



**14010**

TANDA PENDAFTARAN  
PETUNJUK PENGGUNAAN MANUAL DAN  
KARTU JAMINAN/GARANSI  
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIK  
Nomor I.14.LEI4.05374.0918