LG
Life's Good

ENKEL HANDBOK

Mini Hi-Fi System

SVENSKA


Läs igenom dessa instruktioner innan produkten tas i bruk, och spara dem för framtida referens.
För att läsa instruktionerna som gäller för avancerade egenskaper, besök sidan http://www.lg.com och ladda sedan ner Användarhandboken. En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din enhet.

MODELL
CK43




www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.



Frontpanel

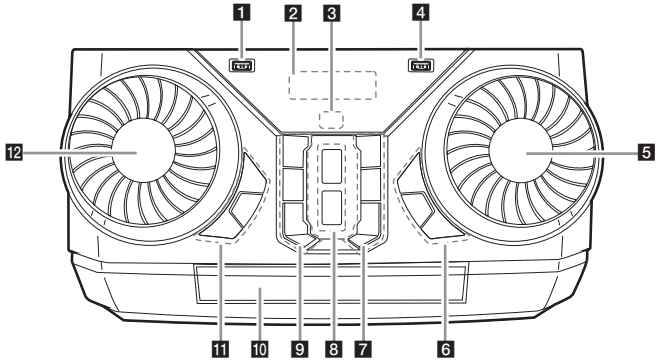

1 USB 1-port
Du kan spela ljudfiler genom att ansluta en USB-enhet.

2 Displayfönster

3 (Infrarödmottagare)

4 USB 2-port
Du kan spela ljudfiler genom att ansluta en USB-enhet.

5 **MASTER VOL.** (Volym)
Justerar högtalarolymen.

6 **BASS BLAST** (eller **BASS BLAST+**)
Tryck för att välja BASS (eller BASS+) effekt direkt.

USB REC / DEMO
- Spelar in på USB.
- För att stoppa inspelningen, tryck och håll ner i 3 sekunder.
- När apparaten är avstängd visas DEMO-läge när du trycker på **USB REC / DEMO**.

WIRELESS LINK
- Väljer MAIN eller OTHER på WIRELESS PARTY LINK läge.
- Aktivera eller inaktivera WIRELESS PARTY LINK-läge.

7 **F** (Funktion)
Väljer funktion och ingångskälla.

(Spårväxling/sökning)
- Gå framåt/till nästa.
- Söker efter ett avsnitt i spår/fil.
- Väljer radiostationer.

(Öppna/stäng)
Öppnar och stänger skivfacket.

8 **AUTO DJ**
Väljer AUTO DJ läge.

(Spela/paus)
- Startar eller pausar uppspelning.
- Väljer stereo/mono.

9 (Vänteläge)
Slår på/stänger av apparaten.

(Spårväxling/sökning)
- Gå bakåt/till föregående.
- Söker efter ett avsnitt i spår/fil.
- Väljer radiostationer.

(Stopp) / **RDS**
- Avbryter uppspelning eller avbryter funktionen DELETE.
- Radio Data System


10 Skivfack

11 **REGION EQ**
Väljer region-equalizer.

SEARCH
Flyttar till mapp och fil i urvalsläge.
OK
Väljer mapp vid sökning efter en fil.


12 **SOUND EFFECT / SEARCH**
- Väljer ljudintryck.
- Söker en mapp eller en fil.

Bakpanel

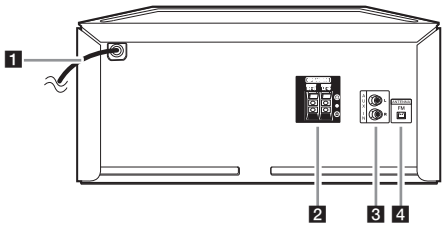

1 Strömkabel
2 **SPEAKERS** anslutningar
3 **AUX IN** (L/R)
Anslut en extern enhet.
4 **ANTENNA** (FM)

Högtalaranslutning

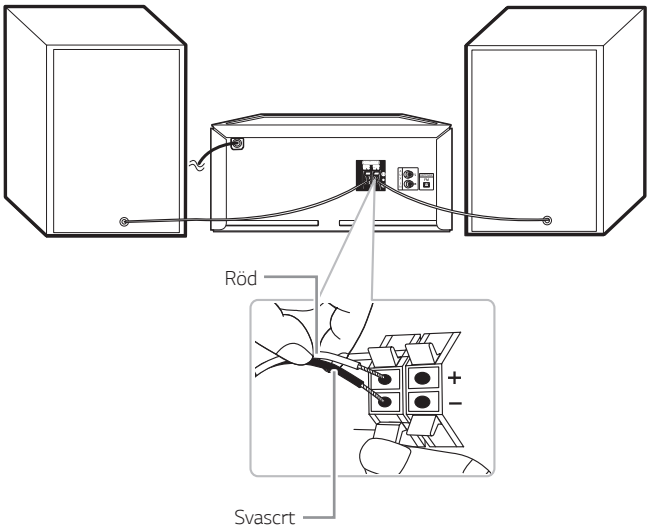

Styrapplikation

Ladda ner appen **Music Flow Bluetooth** till enheten. (Endast Android)

LG Sound Sync (trådlöst)



För mer information, ladda ner instruktionsboken online. **http://www.lg.com**

Ytterligare information

Specifikationer


Strömkrav	Se huvudetiketten på enheten.
Strömförbrukning	Se huvudetiketten på enheten.
	Nätverks-vänteläge : 0,5 W (om alla nätverksportar har aktiverats).
Dimensioner (B x H x D)	Ca. 300 mm x 163 mm x 241 mm
Busströmförsörjning (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Förstärkare (Total RMS-outputeffekt)	300 W RMS

Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

Så här ansluter du den trådlösa nätverksanslutningen eller den trådlösa enheten.

Stäng av enheten genom att trycka på strömknappen i mer än 5 sekunder.

Byta batteri

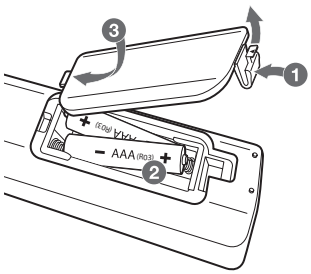

Försäkran om överensstämmelse

CE

Härmed försäkrar LG Electronics att MINI HI-FI-SYSTEM av radioutrustningstyp står i överensstämmelse med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Av hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.

Frekvensomfång	Uteffekt (Max.)
2402 till 2480 MHz	10 dBm