



INSTRUKCJA UPROSZCZONA

LG Listwa głośnikowa z obsługą Wi-Fi

Proszę przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania swojego zestawu i zachować ją do użytku w przyszłości. Aby przeglądnąć opis dla funkcji zaawansowanych proszę odwiedzić stronę <http://www.lg.com> i pobrać instrukcję obsługi. Niektóre elementy tej instrukcji mogą się różnić od urządzenia rzeczywistego.

POLSKI

MODEL

SL8Y




MFL71139796


1902_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

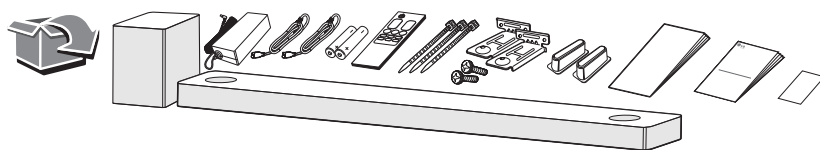

Panel przedni




⏻ (Tryb czuwania) Włączanie i wyłączenie urządzenia.

F (Funkcja) Wybór funkcji.

—/+ (Głośność) Regulacja głośności

📶 (Wi-Fi) Wybór funkcji Wi-Fi.

Panel tylny

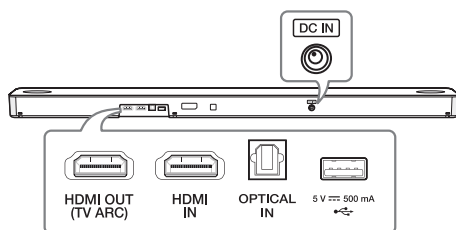

HDMI OUT (TV ARC) Podłączyć do telewizora.

HDMI IN Podłączyć do urządzenia z wyjściem HDMI OUT.

OPTICAL IN Podłączyć do urządzenia optycznego.

Port USB Służy do podłączenia do urządzenia USB.

DC IN Podłączyć do zasilacza AC.

Podłączenie Subwoofera

Ustawić bezprzewodowy subwoofer w pobliżu panelu dźwiękowego oraz wykonać poniższe kroki.

- 1 Podłącz przewód zasilający sound bar'u i subwoofera bezprzewodowego do gniazdka.
- 2 Włącz sound bar.
 - Panel dźwiękowy oraz bezprzewodowy subwoofer zostaną połączone **automatycznie**. Włącza się zielona dioda LED subwoofera.


Ręczne podłączenie subwoofera

Jeżeli subwoofer nie emituje dźwięku, spróbuj podłączyć ręcznie.

- 1 Wciśnij **Pairing** na tylnej stronie bezprzewodowego głośnika basowego.
 - Zielona dioda LED z tyłu bezprzewodowego subwoofera miga szybko. (Jeśli zielona dioda nie miga, wciśnij i zatrzymaj przycisk **Pairing**).
- 2 Włącz sound bar.
 - Parowanie jest zakończone. Zielona dioda LED z tyłu bezprzewodowego subwoofera zaczyna świecić.



Aby uniknąć zakłóceń należy ustawić panel dźwiękowy oraz subwoofer w odległości ponad 1 metr od innych urządzeń (np. ruter bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa itp).

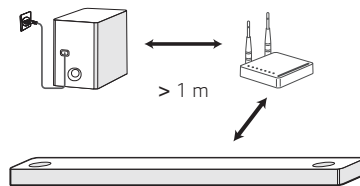


Podłączenie TV

Połączyć sound bar i telewizor za pomocą połączenia optycznego (A) lub HDMI ARC (B).


A Podłączenie optyczne

- 1 Połącz sound bar i telewizor przy pomocy kabla optycznego.
- 2 Ustawić opcję [External Speaker (Optical)] w menu ustawień telewizora.

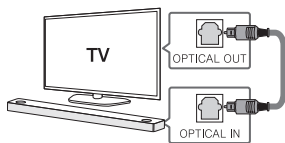

B Połączenie HDMI (ARC)


- 1 Połącz sound bar i telewizor przy pomocy kabla HDMI.
- 2 Ustawić opcję [External Speaker (HDMI ARC)] w menu ustawień telewizora.

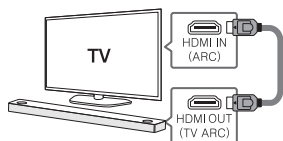

- Połączenie HDMI jest niedostępne jeżeli telewizor nie obsługuje HDMI ARC.
- Jeżeli urządzenie podłączone jest jednocześnie przy pomocy OPTICAL oraz ARC, wówczas sygnał ARC ma wyższy priorytet.


Podłączenie urządzenia dodatkowego

- 1 Podłączenie urządzenia zewnętrznego.

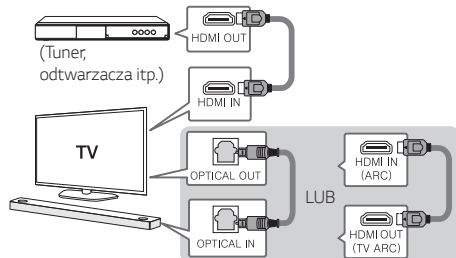

- 2 Ustaw źródło sygnału wejściowego poprzez wciśnięcie kilku razy F.

Podłączenie sieciowe

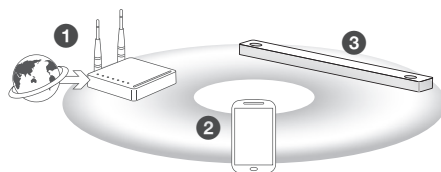

- 1 Sprawdzić stan sieci. Konieczny jest router połączony z siecią.
- 2 Podłączyć urządzenie smart do sieci domowej.
- 3 Podłączyć sound bar do źródła zasilania.



Wszystkie urządzenia muszą być podłączone do tego samego routera.

Krok 1. Zainstaluj aplikację „Google Home”

Pobierz aplikację Google Home ze sklepu Google Play lub App Store.

Krok 2. Skonfiguruj połączenie Wi-Fi w aplikacji

- 1 Połącz urządzenie inteligentne z siecią Wi-Fi, z którą połączysz głośnik.



W przypadku urządzeń inteligentnych z systemem iOS najpierw włącz funkcję **Bluetooth** na urządzeniu.

- 2 Uruchom aplikację „Google Home”.
- 3 W aplikacji wykonaj proces łączenia z siecią Wi-Fi.
 - Gdy głośnik nawiąże połączenie z siecią Wi-Fi, wyświetlony zostanie komunikat „CONNECTED (POŁĄCZONO)” i odtworzony sygnał dźwiękowy.



- Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi aplikacja może wyświetlić monit o utworzenie konta Google. Posiadanie konta Google jest warunkiem korzystania z aplikacji.
- Aplikację „Google Home” dostarcza Google. Może ona ulec zmianie na zasadach opisanych w dokumentach Google.

Połączenie Bluetooth

Krok 1. Nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi

Upewnij się, że głośnik ma połączenie z siecią Wi-Fi, korzystając z aplikacji „Google Home”.



Funkcja **Bluetooth** jest nieaktywna przed nawiązaniem połączenia z siecią Wi-Fi.


Krok 2. Zmień funkcję

Wybierz funkcję **Bluetooth**, korzystając z przycisku F.


Krok 3. Znajdź i wybierz nazwę głośnika

Wybierz z listy urządzeń urządzenia inteligentnego nazwę głośnika ustawioną w aplikacji „Google Home”. Po nawiązaniu połączenia za pośrednictwem interfejsu **Bluetooth** wyświetlone zostanie wyskakujące okno z komunikatem „PAIRED”.

Zdalne sterowanie

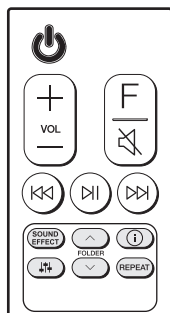

Wymiana baterii

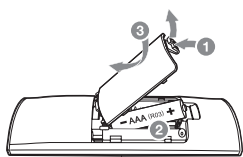

SOUND EFFECT: Wybór trybu efektu dźwiękowego.

- **Pilot sterowania zdalnego dla telewizora:** wciśnij i zatrzymaj na dłuższy czas **SOUND EFFECT**, a po tym ponownie wciśnij, aby skorzystać z pilota sterowania zdalnego telewizora.

FOLDER ^/∨: Wyszukiwanie folderu.

ⓘ: Wyświetla informacje o pliku, źródle wejściowym, nazwę podłączonego urządzenia **Bluetooth** lub nazwę aplikacji.

- **Automatyczne WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE zasilania:** długie naciśnięcie ⓘ i ponowne wciśnięcie.

⏮: Regulacja poziomu dźwięku każdego głośnika.

- **Dźwięk przestrzenny:** długie naciśnięcie ⏮ i ponowne wciśnięcie.

REPEAT: Odtwarzanie twoich plików powtórnie lub w kolejności losowej.

Dodatkowe

Pobierz aplikację LG Wi-Fi Speaker

Możesz zarządzać ustawieniami głośnika i sterować nim, korzystając z funkcji „LG Wi-Fi Speaker”.

Pobierz aplikację „LG Wi-Fi Speaker” ze sklepu App Store lub Google Play.

Dodatkowe Informacje

Specyfikacje

Pobór mocy	Patrz główna etykieta.
	Gotowość sieciowa: 5,5 W (Jeżeli wszystkie porty sieciowe są aktywowane).
Zasilacz AC	<ul style="list-style-type: none">• Model : DA-50F25• Producent : Asian Power Devices Inc.• Wejście : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz• Wyjście : 25 V 2 A
Wymiary (S x W x G)	Okolo 1060,0 mm x 57,0 mm x 119,0 mm (z nóżką)
Zasilanie interfejsu (USB)	5 V 500 mA
Wzmacniacz (Całkowita moc wyjściowa RMS)	440 W RMS

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.



Obsługa dodatkowych głośników tylnych

Doświadcz dźwięku przestrzennego dzięki tylnym głośnikom Rear Speakers. Zestaw sprzedawany osobno. (SPK8-S)

Jak odłączyć bezprzewodowe połączenie sieciowe lub urządzenie bezprzewodowe.

Wyłączyć urządzenie przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania przez ponad 3 sekund.

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE