

GUÍA DEL USUARIO LM-G850EM

Copyright ©2020 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

MFL71664804 (1.0)

www.lg.com

Acerca de esta guía del usuario

Gracias por elegir este producto LG. Lea atentamente esta guía del usuario antes de utilizar el dispositivo por primera vez para garantizar un uso seguro y adecuado.

- Siempre utilice accesorios originales LG. Los elementos proporcionados están diseñados únicamente para este dispositivo y es posible que no sean compatibles con otros dispositivos.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Las aplicaciones predeterminadas del dispositivo están sujetas a actualizaciones, y el soporte para estas aplicaciones puede retirarse sin previo aviso. Si tiene preguntas acerca de una aplicación proporcionada con el dispositivo, comuníquese con un Centro de Atención al Cliente LG. Para aplicaciones instaladas por el usuario, comuníquese con el proveedor de servicios correspondiente.
- Modificar el sistema operativo del dispositivo o instalar software de fuentes no oficiales puede dañar el dispositivo y provocar pérdidas o degradación de datos. Dichas acciones constituyen un incumplimiento de su acuerdo de licencia con LG y anulan su garantía.
- Algunos contenidos y algunas ilustraciones pueden diferir según la región, el país, el proveedor de servicios, la versión del software o del SO (Sistema Operativo), y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- El software, los audios, los fondos de pantalla, las imágenes y demás medios proporcionados con su dispositivo tienen licencia para uso limitado. Si extrae y utiliza estos materiales para fines comerciales u otros fines, es posible que esté infringiendo las leyes de derecho de autor. Como usuario, es completamente responsable por el uso ilegal de los medios.
- Pueden generarse cargos adicionales por servicios de datos, como servicios de mensajes, cargas, descargas, sincronización automática y ubicación. Para anular los cargos adicionales, seleccione un plan de datos que se ajuste a sus necesidades. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información.
- Esta guía del usuario está disponible en el idioma oficial de cada país. Según el idioma que se utilice, el contenido puede variar parcialmente.

Avisos instructivos



ADVERTENCIA: Situaciones que pueden causar lesiones al usuario o a terceros.



PRECAUCIÓN: Situaciones que pueden causar daños o lesiones menores al dispositivo.



NOTA: Avisos o información adicional.

Tabla de contenido

6 Indicaciones de seguridad y uso eficiente
11 Instrucciones de seguridad

01

Funciones de diseño personalizado

19 Funciones de la cámara
23 Funciones de la galería
28 Calidad de sonido y características de los efectos
29 Floating Bar
32 Asistente de Google
36 Reconocimiento de huellas digitales
39 Función de multitarea
40 PAO (pantalla always-on)
41 Quick Help
41 Notas sobre la propiedad de resistencia al agua

02

Funciones básicas

45 Accesorios y componentes del teléfono
46 Descripción general del teléfono
49 Conociendo el auricular estéreo con micrófono
50 Cómo encender o apagar el dispositivo
51 Cómo instalar la tarjeta SIM
54 Cómo insertar la tarjeta de memoria
55 Cómo retirar la tarjeta de memoria
55 Batería
59 Pantalla táctil
62 Pantalla de inicio
71 Bloqueo de pantalla
75 Encriptación de la tarjeta de memoria
76 Cómo hacer capturas de pantalla
77 Ingreso de un texto
83 Compartir contenido
85 No molestar

03

Aplicaciones útiles

87	Cómo instalar y desinstalar aplicaciones
89	Acceso directo de las aplicaciones
90	Teléfono
94	Mensajes
95	Cámara
123	Galería
128	Contactos
131	QuickMemo+
133	Reloj
135	Música
136	Game Launcher
136	Calculadora
137	ThinQ
137	LG Health
139	Smart Doctor
139	LG Mobile Switch
139	Aplicaciones desinstaladas
140	SmartWorld
140	RemoteCall Service
141	Mensaje de información (Cell Broadcast)
141	Aplicaciones de Google

04

Ajustes

145	Ajustes
145	Redes e internet
153	Dispositivos conectados
157	Sonido
159	Pantalla
161	Pantalla de bloqueo y seguridad
162	Privacidad
163	Ubicación
163	Extensiones
167	Bienestar digital y controles parentales
167	Aplicaciones y notificaciones
168	Batería
169	Almacenamiento
169	Cuentas
169	Google
170	Sistema
173	Accesibilidad
175	Soporte

05

Apéndice

177	Configuración de idioma de LG
177	LG Bridge
178	Actualización de software del teléfono
180	Guía antirrobo
181	Software de código abierto
181	Información reglamentaria (Número de ID, etiquetado electrónico, etc.)
182	Información del proveedor para Paraguay
183	Marcas comerciales
184	Declaración de seguridad láser
185	Más información
187	Preguntas frecuentes

06

LG Pantalla Doble

192	Información acerca de LG Pantalla Doble
192	Indicaciones de seguridad y uso eficiente
195	Instrucciones de seguridad
200	Accesorios y componentes de la cubierta
201	Descripción general de la cubierta
202	Colocar el teléfono móvil en la cubierta
204	Retirar el teléfono móvil de la cubierta
207	Uso del adaptador USB-C magnético
209	Uso de la cubierta
228	Marcas comerciales
229	Más información

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Información importante acerca del teléfono

- Las aplicaciones y los servicios del dispositivo están sujetos a cambios o cancelación sin previo aviso, según la situación del proveedor y la versión del software.
- Cuando se enciende el dispositivo por primera vez, se lleva a cabo la configuración inicial. Ese proceso puede durar más tiempo de lo habitual.

Lea antes de usar

- Para adquirir elementos opcionales, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente LG para obtener información acerca de distribuidores disponibles.
- El aspecto y las especificaciones del dispositivo están sujetos a cambio sin previo aviso.
- No utilice los productos LG para otros fines distintos a aquellos para los cuales fueron creados originalmente. Utilizar aplicaciones o software no certificados podrían dañar el dispositivo y esto no está cubierto por la garantía.

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante sobre el uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con detenimiento para lograr un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o uso incorrecto del teléfono. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados en esta guía del usuario podría anular la garantía de este equipo.

Antes de comenzar

Indicaciones de seguridad



- Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el producto a áreas de mucha humedad, como el baño o la piscina.

- Mantenga el teléfono lejos del calor.
- Nunca almacene el teléfono en un entorno donde pueda quedar expuesto a temperaturas bajo 0 °C o sobre 35 °C, como en exteriores durante tormentas de nieve o dentro del auto en días calurosos. La exposición al frío o calor excesivos causará mal funcionamiento, daños y posiblemente fallas permanentes. Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos.
- Las emisiones de radiofrecuencia de los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos, para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono móvil.

- Apague el teléfono cuando esté en instalaciones médicas o gasolineras.
- Nunca coloque el teléfono en un microondas, ya que esto haría estallar la batería.

Importante

- Antes de usar el teléfono, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA, por sus siglas en inglés).

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser ilegal o peligroso.

Esta guía del usuario ofrece información detallada adicional.

- No use nunca una batería no aprobada que pueda dañar el teléfono o la batería, o incluso causar que estalle.
- Nunca coloque el teléfono dentro de un horno microondas porque la batería estallará.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos punzantes, como los dientes o las garras de un animal. Esto podría causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Tenga cuidado para que los niños no traguen partes del teléfono, como los conectores de goma (como un auricular, las partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el conector y el cargador del tomacorriente cuando el teléfono indique que la batería está completamente cargada, porque puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Cuando se encuentre en el auto, no deje el teléfono ni instale un manos libres cerca de una bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está mal instalado, puede resultar gravemente lesionado al activarse la bolsa de aire.
- No use el teléfono móvil mientras conduce.
- No use el teléfono en áreas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: En aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, en el baño.
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono. Esto podría causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internos del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de alimentación doblándolo, retorciéndolo, estirándolo o calentándolo. No use el conector si está suelto, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Esto puede provocar descargas eléctricas o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un cortocircuito, descarga eléctrica o incendio.
- Solo use las baterías y los cargadores provistos por LG. Esta garantía no se aplica a los productos proporcionados por otros proveedores.
- Solo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y sus accesorios.
- La instalación o servicios no autorizados pueden ocasionar accidentes y en consecuencia invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Use con precaución los accesorios como los auriculares o audífonos, asegurando que los cables están conectados correctamente y que no toquen la antena innecesariamente.

Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias



- Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por las normas tanto de los EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y las normas internacionales.

Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los estándares de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC, y por lo tanto, deben evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio web de la FCC en www.fcc.gov.

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina. (2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

Precauciones para la batería

- No la desarme.
- No le provoque un cortocircuito.
- No la exponga a altas temperaturas, sobre 60 °C (140 °F).
- No la incinere.

Desecho de la batería

- Deseche la batería correctamente o lleve el dispositivo a su proveedor de servicios autorizado para que la batería sea reciclada.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones para el adaptador (cargador)

- El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su teléfono y anular la garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solo para el uso en interiores.
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, en el baño.

Precauciones con la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni ralle la batería.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente introducirle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Solo use la batería para el sistema especificado.
- Solo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, derrame u otro riesgo.
- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con las terminales de la batería.
- Solo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, derrame u otro riesgo.
- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.
- Si los niños usan la batería, se les debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono. Si el teléfono se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono a un Centro de Servicio Autorizado de LG para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se mencione que el teléfono solo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.
- Una vez que el dispositivo esté totalmente cargado, desenchufe siempre el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

Evite daños en el oído

- Los daños en los oídos pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto, recomendamos que no encienda o apague el teléfono cerca del oído. También recomendamos que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si escucha música, asegúrese de que el nivel de volumen sea adecuado, de modo que esté consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Instrucciones de seguridad

Información de seguridad de TIA

Se incluye información de seguridad completa sobre los teléfonos inalámbricos de TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones).

Para obtener la certificación de la TIA, es obligatorio incluir en el manual del usuario el texto referente a marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Se recomienda el uso del lenguaje restante de la TIA cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE. UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

Informe NCRP 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

* Instituto de Estándares Nacionales de los EE.UU., Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección contra la Radiación, Comisión Internacional de Protección contra la Radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y las normas internacionales).

Sugerencias para obtener un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Al conducir

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde maneja. Obedezca siempre estos reglamentos. Además, si usa el teléfono mientras maneja, asegúrese de lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo; manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación de manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están blindados contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes del sector de la salud recomienda mantener al menos quince (15) centímetros, o seis (6) pulgadas de distancia entre el teléfono inalámbrico portátil y el marcapasos, para evitar posibles interferencias entre ambos.

Estos consejos son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones basadas en la investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:

- Mantener SIEMPRE el teléfono al menos a quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo de la camisa.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Audífonos

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, recomendamos que se comunique con el proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando se encuentre en instalaciones de atención médica siempre que haya letreros que lo soliciten. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debe consultar al fabricante si existe algún equipo que se le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde haya letreros que lo soliciten.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de teléfonos en el aire.

Apague el teléfono antes de abordar un avión.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague las radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potencialmente peligrosas están las siguientes: Áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), áreas bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas químicas (como granos, polvo o polvillo metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor del vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. No coloque objetos en el área que está sobre la bolsa de aire o donde se activa, incluidos los equipos inalámbricos, ya sean instalados o portátiles.

Pueden producirse lesiones graves si el equipo inalámbrico está mal instalado en el auto cuando se infla la bolsa de aire.

Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños.

Además, después de leer la guía del usuario, manténgala siempre en un lugar accesible.

Seguridad del cargador, del adaptador y de la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados en interiores.
- Deseche la batería correctamente o lleve el dispositivo a un Centro de Servicio Autorizado LG para que la batería sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use solo cargadores aprobados por LG y fabricados específicamente para el modelo del teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No la desarme ni le provoque un cortocircuito.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usarla para maximizar su vida útil.
- La vida útil de la batería dependerá de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso intensivo de la luz de fondo, del navegador y de la conectividad de datos móviles afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe el funcionamiento del teléfono cuando se encuentra en un estado anormal. En este caso, apague el teléfono y vuelva a encenderlo.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en un lugar expuesto al exceso de polvo, y mantenga la distancia mínima necesaria entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie el conector de alimentación siempre que esté sucio.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado firmemente. De lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Si se coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija del conector de alimentación), los artículos metálicos (como las monedas, clips o bolígrafos) pueden provocarle un cortocircuito. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.

Aviso general

- Usar una batería dañada o introducirla en la boca puede causar graves lesiones.
- No coloque el teléfono en la proximidad de elementos con componentes magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos de metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la cinta magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada, debido al calor generado durante el uso.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- Usar el teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede provocar interferencia.
- La fuente de alimentación contiene elementos que pueden ser dañinos para la salud, si los componentes se manipulan directamente. Si esto ocurre, recomendamos lavarse las manos inmediatamente.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al utilizarlo de manera incorrecta, al reparar el hardware o al actualizar el software. Realice una copia de respaldo de los números de teléfono importantes (también podrían borrarse los tonos, mensajes de texto o de voz, imágenes y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
- Cuando esté en lugares públicos, puede establecer el tono en vibración para no molestar a otras personas.
- No encienda ni apague el teléfono cerca del oído.
- Las reparaciones cubiertas por la garantía, según lo considere LG, pueden incluir piezas de repuesto o paneles que sean nuevos o reacondicionados, siempre que cuenten con la misma funcionalidad que las piezas que se reemplazarán.

Precauciones al utilizar la tarjeta SIM

- No inserte la tarjeta SIM en el dispositivo con la etiqueta o el sello adheridos. Esto podría ocasionar daños.
- No extraiga la tarjeta SIM mientras utilice el dispositivo. Esto podría dañar la tarjeta SIM o el sistema.
- Tenga especial cuidado y asegúrese de que la tarjeta SIM no esté rayada, doblada o dañada por un imán. Esto puede eliminar archivos guardados en la tarjeta SIM u ocasionar un funcionamiento inadecuado.

Precauciones al utilizar la tarjeta de memoria

- Asegúrese de que la orientación sea la correcta al insertar la tarjeta de memoria. Insertar la tarjeta en la orientación incorrecta puede dañarla.

Temperatura ambiente

- Utilice el dispositivo a temperaturas entre los 0 °C y los 35 °C si es posible. La exposición de su dispositivo a temperaturas extremadamente altas o bajas puede dar como resultado daños, mal funcionamiento o incluso explosiones.



Aviso de cambio de batería

- Por su seguridad, no extraiga la batería incorporada en el producto. Si necesita sustituir la batería, lleve el dispositivo al Centro de Servicio Autorizado de LG Electronics más cercano para obtener asistencia.
- La batería de ion-litio es un componente peligroso que puede causar lesiones.
- El cambio de batería realizado por profesionales no calificados puede causar daños en su dispositivo.

Protección de la información personal

- Asegúrese de proteger su información personal a fin de evitar la pérdida de datos o el uso indebido de información confidencial.
- Siempre realice una copia de respaldo de la información importante cuando utiliza el dispositivo. LG no se hace responsable por la pérdida de datos.
- Asegúrese de realizar una copia de respaldo de todos los datos y restaure el dispositivo cuando se deshaga de este para evitar el uso indebido de la información confidencial.
- Lea la pantalla de permiso con atención al descargar aplicaciones.
- Tenga cuidado al usar aplicaciones que tienen acceso a funciones múltiples o a su información personal.
- Verifique sus cuentas personales de forma periódica. Si encuentra algún indicio de uso indebido de su información personal, solicite al proveedor de servicio que borre o cambie la información de su cuenta.
- Si pierde su dispositivo o se lo roban, cambie la contraseña de la cuenta para proteger su información personal.
- No utilice aplicaciones de fuentes desconocidas.



01

Funciones de diseño personalizado


Funciones de la cámara

Funciones principales de la cámara

Este capítulo describe las funciones principales que ofrece la aplicación de la cámara.


Ejecute la aplicación de la cámara y siga estas instrucciones para probar las funciones.

1 Ejecute la aplicación de la cámara en la pantalla de inicio del teléfono.

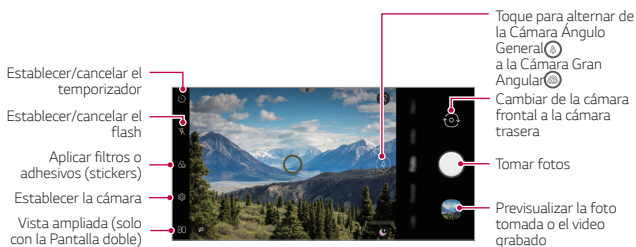

2 Seleccione **Más** en la pantalla de la cámara.

- Fotomontaje, Time-Lapse, Panorama, Cámara lenta, YouTube Live, Vista Nocturna, Video Manual y Flash Jump-Cut.

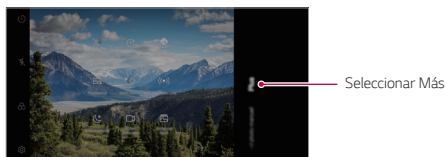


- Algunas imágenes de este manual se han utilizado para ayudar a la comprensión del usuario.
- Los íconos y las funciones que se muestran pueden variar dependiendo de la región, del país o de la operadora.

Cámaras dobles

Las Cámaras dobles, ubicadas en la parte posterior del teléfono, le permiten tomar fotos o grabar videos con dos ángulos de visión diferentes.

Toque  y seleccione  mientras toma fotos o graba videos con la cámara trasera.

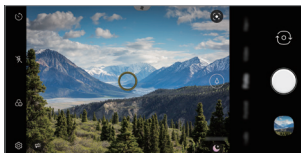

Cámara trasera

AI CAM / Cámara IA

Puede usar la función AI CAM / Cámara IA para reconocer automáticamente el objetivo al tomar una fotografía o grabar un video para lograr una calidad óptima.

- 1 Toque  luego toque .
- 2 Cuando el objetivo sea reconocido, será aplicado el mejor efecto para la escena.
 - Una amplia gama de categorías, como retratos, animales, comidas, el atardecer, el amanecer, paisajes, cielo, playas, bebés, flores y textos pueden ser reconocidos automáticamente.



- El resultado del reconocimiento de escenas puede diferir dependiendo de la iluminación o la ubicación del sujeto mientras se toman las fotos. Las palabras clave que identifican las categorías no aparecen sobre las fotos y videos como tal.

Estabilización de imagen

Use la Estabilización de imagen para impedir que la cámara se mueva al grabar un video mientras camina o realiza movimientos largos.

Active el estabilizador para reducir o eliminar las imágenes borrosas que se generan con el movimiento de la cámara mientras graba videos.

- 1 Toque  >  > **Videos**.
- 2 Toque > .
- 3 Toque  para grabar un video.

Grabación de un video ASMR

Gracias al micrófono de alta sensibilidad instalado en el teléfono, podrá grabar hasta los sonidos más leves para crear un video ASMR con una calidad de sonido nítida y clara.

- 1 Toque  >  > **Videos**.
- 2 Toque  para activar la función.
- 3 Toque  para empezar a grabar un video ASMR.

Retrato

Puede crear fotos que sean retratos artísticos, en los que el objetivo está enfocado y el fondo, desenfocado. También puede editar la imagen mediante la aplicación de un efecto de color o de iluminación en el fondo.



- Cuando tome una foto, manténgase a una distancia entre 39 y 152 cm del objetivo.
- Esta función no está disponible si los alrededores están demasiado oscuros.

- 1 Toque y, luego, toque **Retrato**.
- 2 Arrastre la barra de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el desenfoque.



Ajuste el desenfoque.

- 3 Cuando aparezca en la pantalla de la cámara la indicación de que **El modo Retrato está disponible**, toque para tomar una foto, o bien, toque para grabar un video.
 - Si la cámara no puede reconocer el objetivo, es posible que la función Retrato no funcione.

Funciones de la galería

Vinculado

Puede editar o personalizar los contenidos relacionados en la Galería.

- 1 Mientras está viendo la vista previa de una imagen, toque .
- 2 Cuando el ícono relacionado con la fecha o el lugar en que tomó la fotografía aparece, toque la pantalla.



- Puede ver las fotografías relacionadas con la fecha o el lugar que seleccionó.
- Toque  para tener acceso a opciones adicionales.

Cómo crear un GIF

Puede crear un archivo GIF desde la Galería.

- 1 Mientras ve un álbum, toque  > **Crear GIF**.
- 2 Seleccione las fotos que desea para crear un archivo GIF y toque **Siguiente**.
 - También puede agregar/borrar una fotografía, ajustar la velocidad o el aspecto de la pantalla, establecer el orden de las fotografías, etc.
- 3 Toque **Guardar**.



- Se puede usar un máximo de 100 imágenes para crear un archivo GIF.


Cómo crear un collage

Puede crear un collage a partir del contenido relacionado.

- 1 Mientras ve un álbum, toque **> Hacer collage**.
- 2 Seleccione las imágenes deseadas para agregar al collage y, luego, toque **Siguiente**.
 - Seleccione la composición deseada desde la parte inferior de la pantalla.
- 3 Toque **Hacer**.




- Se puede usar un máximo de 9 imágenes para crear un collage.

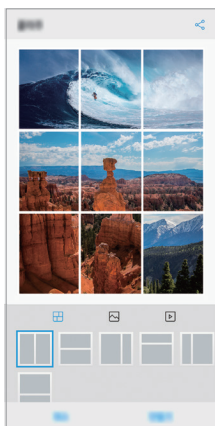

Cómo crear una película

Puede crear una nueva película juntando las imágenes y los videos.

- 1 Ejecute la aplicación Galería, seleccione la carpeta deseada en el álbum y toque **>** **Crear películas**.
- 2 Seleccione imágenes o videos para su película y toque **Siguiente**.
- 3 Edite las imágenes y los videos seleccionados y, luego, toque **Guardar**.

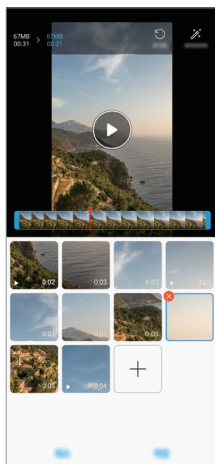

Cómo borrar archivos

Puede seleccionar imágenes o videos para eliminarlos tocando **✕** en la parte superior izquierda de su miniatura.

Cómo agregar archivos

Puede seleccionar imágenes o videos para agregarlos tocando **+** en la parte inferior de la pantalla. También puede seleccionar las imágenes o los videos que agregó anteriormente.



- Toque y mantenga presionado un archivo, luego toque otro archivo para seleccionar varios a la vez.

Cómo reorganizar archivos

Para reorganizar las imágenes y los videos, toque y mantenga presionado el archivo que desea mover y luego arrástrelo hacia la ubicación deseada.

Cómo agregar efectos al archivo

Toque  para agregar un tema o una música de fondo y para cambiar la fuente.

Cómo restablecer las ediciones de la película

Puede restablecer las ediciones realizadas a la película (por ejemplo, el tiempo de reproducción) tocando .

Cómo hacer una vista previa de un archivo

Verifique su nuevo video antes de guardarlo tocando . Una vez transcurrido el tiempo de reproducción, el siguiente archivo se reproduce automáticamente.




- Se puede usar un máximo de 50 imágenes y videos para crear un video.
- El tiempo de reproducción predeterminado para una imagen es de 3 segundos y no se puede modificar. Los videos pueden recortarse a un mínimo de 1 segundo.
- Es posible que esta función no sea compatible con algunos formatos de imagen o video.

Cómo crear un GIF

Puede crear fácilmente un GIF con un video grabado.

Creación de videos

- 1 En el punto de inicio deseado, mientras mira un video, toque **GIF**.
- 2 Seleccione la duración del GIF que desea crear.
 - El GIF se crea para el tiempo seleccionado a partir de la hora actual.
 - Para videos de menos de 10 segundos, las imágenes GIF se crean automáticamente para el tiempo restante.

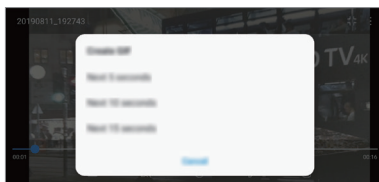

Creación de fotografías GIF

- 1 En la lista de fotografías de la galería, toque **> Crear GIF**.
- 2 Seleccione una imagen para convertirla en una fotografía GIF y, a continuación, toque **Siguiente**.
 - Puede agregar/borrar una fotografía, ajustar la velocidad o el aspecto de la pantalla y establecer el orden de las fotografías.



- La creación de fotografías GIF es una función que se ofrece al usuario para que pueda crear imágenes creativas. Vulnear derechos como el de propiedad intelectual o difamar la reputación de otra persona con la función de creación de fotografías GIF puede ocasionar sanciones civiles o penales según las leyes aplicables. Tenga cuidado de no copiar ni transmitir el trabajo de otra persona sin autorización. LG Electronics no se hace responsable de dichas acciones por parte de los usuarios.
- Puede seleccionar hasta 100 copias para producir cuando cree una fotografía GIF.

Calidad de sonido y características de los efectos

DTS:X 3D Surround

Puede reproducir una canción o un video con un sonido tridimensional, inmersivo y vivo. Para usar esta función, conecte audífonos, altavoces u otro dispositivo de audio externo a su dispositivo.

Toque  > **Ajustes** > **Sonido** > **Calidad de sonido y efectos** y, luego, toque **DTS:X 3D Surround**  para activar esta función.

- Puede deslizar hacia abajo la barra de estado desde la parte superior de la pantalla y tocar el ícono de sonido DTS:X 3D Surround para activar la función.

Si conecta al teléfono dispositivos externos de sonido como auriculares o altavoces, aparece un mensaje emergente en el que puede activar el sonido DTS:X 3D Surround o la función Hi-Fi Quad DAC.

Floating Bar


Descripción general de Floating Bar

Puede activar las funciones que utiliza frecuentemente, incluidos los Atajos, la Captura de pantalla, el reproductor de Música y los Contactos rápidos tocando y, luego, deslizando Floating Bar que aparece en la pantalla.

Para activar la función de Floating Bar, toque  > **Ajustes** > **Extensiones** > **Floating Bar** .


Cómo abrir y cerrar Floating Bar

- Para abrir Floating Bar, toque < o >.
- Para cerrar Floating Bar, toque > o <.

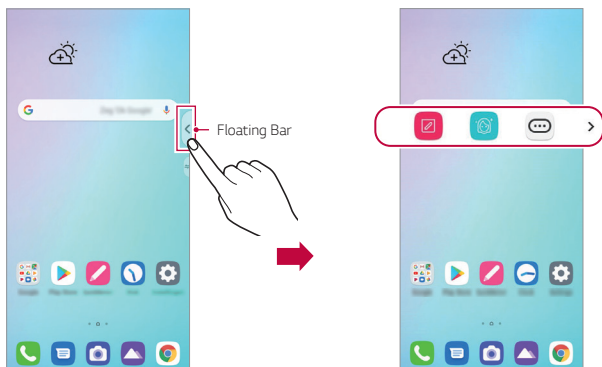

Cómo mover la posición de Floating Bar

- **Floating Bar abierta:** Toque y mantenga presionada Floating Bar, y luego arrástrela a la ubicación deseada.
- **Floating Bar cerrada:** Toque y mantenga presionada Floating Bar y, luego, arrástrela a la ubicación deseada en el borde de la pantalla.

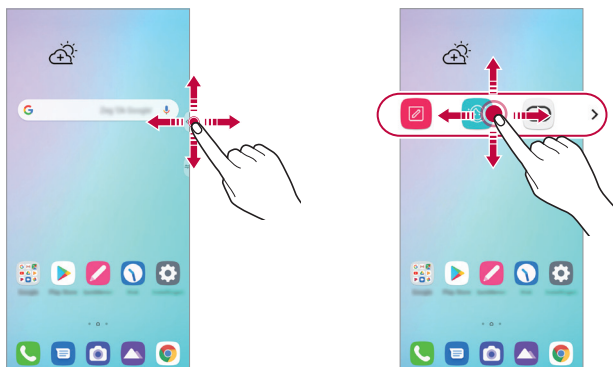

Cómo desactivar Floating Bar

Puede desactivar Floating Bar usando uno de los siguientes métodos:

- Toque y mantenga presionado el ícono < o > de Floating Bar y, luego, arrástrelo al área para eliminar elementos que se encuentra en la parte superior de la pantalla.
- Toque < o > en Floating Bar, y luego toque (...) > ☐ en la parte superior de la pantalla.
- Toque ☐ > **Ajustes** > **Extensiones** > **Floating Bar** ☐.

Cómo ajustar Floating Bar

Puede seleccionar el contenido que muestra Floating Bar y cambiar su orden de visualización. Toque  en Floating Bar o toque  > **Ajustes** > **Extensiones** > **Floating Bar**.

- **Posición:** Puede establecer un área dentro de la cual podrá mover el ícono del Floating Bar.
- **Atajos:** Permite acceder rápidamente a las aplicaciones o a las funciones que utiliza frecuentemente.
- **Captura de pantalla:** Permite capturar la pantalla para recortar la parte deseada o para crear un archivo GIF.

	Puede usar Capture+ en la pantalla deseada.
	Puede tomar una captura de pantalla con desplazamiento y usarla para QuickMemo+ o guardarla en la Galería.
	Puede capturar un área deseada y usarla para QuickMemo+ o guardarla en la Galería.
	Permite guardar una pantalla actual como un archivo GIF. Puede ajustar el tamaño de la imagen que desea capturar. • Para moverla a la ubicación deseada, arrastre . • Para comenzar a grabar un GIF, toque . • Para dejar de grabar un GIF, toque .

- **Música:** Permite controlar la música que está escuchando.
- **Contactos rápidos:** Permite llamar o enviar mensajes a las personas configuradas como contactos rápidos.



- Se puede agregar un máximo de 5 aplicaciones o funciones a los accesos directos.
- Se puede agregar un máximo de 5 contactos como contactos rápidos.
- La captura de GIF es una función que se ofrece al usuario para que pueda hacer imágenes creativas. Vulnerar derechos como el de propiedad intelectual o difamar la reputación de otra persona con la función de captura de GIF puede ocasionar sanciones civiles o penales según las leyes aplicables. Tenga cuidado de no copiar ni transmitir el trabajo de otra persona sin autorización. LG Electronics no se hace responsable de dichas acciones por parte de los usuarios.
- Se puede crear un GIF de hasta 15 segundos de duración.

Asistente de Google

Visión general del Asistente de Google

Su dispositivo incorpora la función Asistente de Google. Busque respuestas y realice tareas en cualquier lugar.



- Para utilizar esta función, primero conéctese a la red e inicie la sesión en su cuenta de Google.

Cómo ejecutar el Asistente de Google

- 1 Toque y mantenga presionado  en la Pantalla de inicio para abrir el **Asistente de Google** o presione la tecla Asistente de Google del lado izquierdo del dispositivo.
- 2 Toque **COMENZAR**.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y diga **"Ok Google"**.
 - El dispositivo guarda los datos de su voz para lograr su reconocimiento.
- 4 Toque **Guardar**.

Acceso por voz

- 1 Cuando la pantalla de inicio esté apagada o bloqueada, diga **"Ok Google"** u **"Hola Google"**.
- 2 Cuando aparezca la pantalla del Asistente de Google, diga un comando o realice una pregunta.



- Esta función puede no estar disponible dependiendo de la región, del país, de la operadora de servicios o de la versión del software.

Acceso desde la pantalla de inicio

- 1 Toque sin soltar  en la pantalla de inicio.
- 2 Diga un comando o una pregunta cuando vea  en la parte inferior de la pantalla.



- En un entorno en el que la señal inalámbrica Wi-Fi o de datos móviles sea débil, puede que la función del Asistente de Google se vea limitada y el nivel de precisión de reconocimiento del discurso sea más bajo.
- Si el discurso no es claro, si el micrófono está cubierto, si algún reproductor multimedia está funcionando o si hay mucho ruido alrededor, el nivel de precisión de reconocimiento del discurso puede ser más bajo. Si usa el producto mediante comandos de voz, hable con buena pronunciación en un entorno más o menos silencioso para que el nivel de precisión de reconocimiento del discurso sea más elevado.

Funciones de la grabación de audio HD

El Grabador de audio HD permite configurar los ajustes de audio manualmente para poder grabar audios según su entorno.

Modos de grabación

Puede grabar un archivo de audio de alta definición seleccionando y configurando el modo de audio deseado que se adapte al entorno de grabación.

Toque  **Esenciales > Grabador de audio HD > **

Normal

Puede grabar audios sin ajustes adicionales.

ASMR

Puede usar el micrófono de alta sensibilidad para grabar detalles minuciosos del sonido con nitidez.

Concierto

Puede grabar audios en un concierto u otro evento musical.

Personalizado

Puede configurar manualmente los ajustes deseados para grabar audios.

Modo Estudio

Con el modo Estudio, puede reproducir un archivo de audio o música y grabar su voz al mismo tiempo, crear un acorde grabando su voz varias veces y grabar sus comentarios sobre el archivo de audio original del presentador o del orador.

- 1 Toque  **Esenciales > Grabador de audio HD >  > Personalizado.**
- 2 Toque .
- 3 Seleccione un archivo de audio para utilizarlo como música de fondo.
- 4 Toque  para grabar la voz.
- 5 Toque  para guardar el archivo grabado.



- La música de fondo solo podrá reproducirse a través de los auriculares. Asegúrese de enchufar los auriculares antes de utilizar esta función.

Otras funciones útiles para usar la aplicación Grabador de audio HD de alta definición (Configuraciones del micrófono)

GAIN

Puede ajustar la sensibilidad del sonido grabado a través del micrófono.

Cuanto más alto sea el valor de la GANANCIA, el sonido se grabará con mayor sensibilidad.

LCF

Puede filtrar los ruidos graves como el zumbido del aire acondicionado.

Cuanto más alto sea el valor del LCF (Filtro de Corte Bajo), mejor se filtrarán los ruidos de alta frecuencia.

LMT

Puede impedir el recorte del sonido grabado.

Mientras más alto se configure el valor del LMT (Limitador), menos sonidos de baja frecuencia se recortarán.



- Para cambiar los ajustes adicionales, toque  > **Ajustes**, luego personalice el tipo de archivo, la profundidad de bits, la frecuencia de muestreo y otros ajustes.
- Cuando selecciona el modo Concierto o Personalizado con los auriculares conectados, aparece . Toque , y, luego, seleccione el micrófono que utilizará.
- Puede controlar la calidad del sonido con el auricular conectado mientras graba un audio. Mientras graba un audio en modo Estudio, no se admite la supervisión de sonido. Solo puede escuchar la música de fondo.

Reconocimiento de huellas digitales

Descripción general del reconocimiento de huellas digitales

Para poder utilizar la función de reconocimiento de huella digital, primero debe registrar su huella digital en su dispositivo.

Puede utilizar la función de reconocimiento de huella digital en los siguientes casos:

- Para desbloquear la pantalla.
- Para ver el contenido bloqueado en la **Galería** o **QuickMemo+**.
- Para registrarse en una aplicación o identificarse con su huella digital para confirmar una compra.



- Puede usar datos de huellas digitales para la autenticación de usuarios. Existe una posibilidad de que el sensor de huellas digitales reconozca una huella digital distinta pero muy similar a la huella digital registrada. Para aumentar la seguridad, se recomienda usar un Patrón, un PIN o una Contraseña para desbloquear la pantalla.
- Si el dispositivo no puede detectar su huella digital o si olvidó el valor especificado para el registro, visite el Centro de Atención al Cliente de LG más cercano con su dispositivo y su tarjeta de identificación.

Precauciones para el reconocimiento de huellas digitales

La precisión del reconocimiento de huella digital puede disminuir por diferentes razones. Para maximizar la precisión del reconocimiento, antes de utilizar el dispositivo, verifique lo siguiente:

- En la parte central inferior de la pantalla del dispositivo, hay un sensor integrado que reconoce las huellas digitales. Tenga cuidado de no arañar ni dañar el sensor de huellas digitales con objetos metálicos como monedas o llaves.
- Si hay sustancias extrañas (sudor, loción, agua, suciedad, grasa, etc.) en el sensor de huellas digitales o en el dedo que se va a poner en el sensor, puede que el reconocimiento de huellas digitales no funcione correctamente. Limpie el sensor y el dedo y elimine toda la humedad antes de poner el dedo sobre el sensor.
- Si la superficie del dedo es áspera porque tiene alguna cicatriz o está arrugada por el agua, puede que el sensor no reconozca la huella digital. En ese caso, registre la huella digital de otro dedo.

- Si dobla el dedo o si usa solo la punta de este, es posible que el dispositivo no reconozca su huella digital. Asegúrese de que su dedo cubra la superficie completa del sensor de huella digital.
- Escanee solo un dedo para cada registro. Escanear más de un dedo puede afectar el reconocimiento y el registro de la huella.
- El dispositivo puede generar electricidad estática si el aire alrededor está seco. Si el aire alrededor está seco, evite escanear su huella digital; o bien, toque un objeto metálico, por ejemplo, una moneda o una llave, antes de escanear su huella digital para eliminar la electricidad estática.

Cómo registrar huellas digitales

Puede registrar y guardar su huella digital en el dispositivo para utilizar la identificación de huellas digitales.

1 Toque > Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Huellas digitales.




- Para poder utilizar esta función debe establecer una pantalla de bloqueo.
- Si el bloqueo de la pantalla no está activado, configure la pantalla de bloqueo siguiendo las instrucciones en la pantalla. Consulte [Cómo establecer un bloqueo de pantalla](#) para ver más detalles.

2 Localice el sensor de huellas digitales en la parte central inferior de la pantalla y coloque el dedo sobre el sensor con suavidad.



- Asegúrese de que el dedo cubra por completo el sensor de huellas digitales.

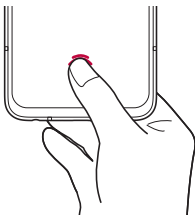

- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
 - Hasta que finalice el registro de la huella digital, mueva el mismo dedo por el sensor poco a poco.
 - Coloque el dedo sobre el sensor. Cuando note una vibración, levante el dedo del sensor.
- 4 Después de finalizar el registro de huellas digitales, toque **Aceptar**.
 - Toque **Agregar más** para registrar otra huella digital. El nivel de reconocimiento de huellas digitales depende del estado de la huella digital registrada, por lo que le recomendamos registrar varias huellas digitales distintas.

Cómo administrar huellas digitales

Puede editar o eliminar huellas digitales registradas.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Pantalla de bloqueo y seguridad** > **Huellas digitales**.
- 2 Desbloquee el dispositivo según el método de bloqueo especificado.
- 3 Desde la lista de huellas digitales, toque en una huella para cambiarle el nombre. Para eliminarla, toque .

Cómo mostrar el ícono de huella digital cuando la pantalla esté apagada

Puede configurar cómo mostrar la ubicación del sensor de huellas digitales en la pantalla cuando esta esté apagada.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Pantalla de bloqueo y seguridad** > **Huellas digitales**.
- 2 Desbloquee la pantalla según el método configurado.
- 3 Verifique si la opción **Toque para mostrar el ícono cuando la pantalla esté apagada** está activada. Si no desea usar la función, desactívela al arrastrar .

Cómo desbloquear la pantalla con una huella digital

Puede desbloquear la pantalla o ver el contenido bloqueado usando su huella digital. Active la función que desee:

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Pantalla de bloqueo y seguridad** > **Huellas digitales**.
- 2 Desbloquee el dispositivo según el método de bloqueo configurado.

- 3 En la pantalla de configuración de huellas digitales, active la función que desee:
- **Bloqueo de pantalla:** Desbloquee la pantalla con una huella digital.
 - **Bloqueo de contenido:** Mostrar contenido bloqueado en Galería y QuickMemo+ con huella digital.

Función de multitarea

Ventanas Múltiples

- 1 Toque  en la barra de navegación.
- Aparecerán las aplicaciones que utilizó recientemente.
 - Al tocar el ícono de aplicación que se encuentra en la esquina superior izquierda de cada aplicación presente en la lista de aplicaciones recientes, podrán aparecer las siguientes opciones **Información**, **Ventanas Múltiples**, **Ventana emergente**, **Aplicación para Fijar pantalla** y **Fijar**.



- 2 Toque el ícono de aplicación en la esquina superior izquierda de la pantalla de la aplicación que desea visualizar en Ventanas Múltiples, y toque **Ventanas Múltiples**.
- La aplicación seleccionada aparece en la parte superior de la pantalla.
- 3 Después de haber seleccionado la aplicación que se mostrará en la parte superior de la pantalla, deslice las aplicaciones usadas recientemente hacia la izquierda o hacia la derecha y toque la que desea utilizar en la parte inferior de la pantalla.
- La aplicación seleccionada aparecerá en la parte de abajo de la pantalla.



- La función Ventanas Múltiples no es compatible con algunas aplicaciones de LG ni con aplicaciones que se descargan desde Play Store.

PAO (pantalla always-on)

Puede mostrar la fecha, la hora o la firma cuando la pantalla principal está apagada.

Deslice la parte inferior de la pantalla always-on para activar funciones como la Cámara, Capture+, Wi-Fi, ajustes de sonido, **Bluetooth®**, Flash, Música y mucho más.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Pantalla** > **PAO (pantalla always-on)**.
- 2 Seleccione la imagen que desee visualizar y toque **Guardar**.
 - Elija entre Reloj digital, Reloj analógico, Reloj dual, Firma, o Imagen.
 - Toque **Herramientas Rápidas y reproductor de música**  para deslizar sobre los íconos de estado de Herramientas Rápidas y el reproductor de música.
 - Toque **AI Pick**  para ver información útil basada en Context Awareness.
 - Para establecer el tiempo durante el cual desea que la función pantalla always-on no esté activa, toque **Límite de tiempo diario**.
 - Para mejorar el brillo de la función pantalla always-on, toque **Pantalla más brillante**.



- La batería puede agotarse más rápidamente si utiliza la pantalla always-on. Desactive esta función para ahorrar batería.
- Para desactivar la función pantalla always-on, toque  > **Ajustes** > **Pantalla** > **PAO (pantalla always-on)** y, a continuación, toque .

Quick Help

Puede acceder a información de ayuda sobre las principales funciones del dispositivo, las preguntas frecuentes o la guía del usuario. Para buscar información de ayuda utilice palabras claves. Puede solucionar los problemas rápidamente consultando directamente con un especialista.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Quick Help**.
- 2 Para buscar información de ayuda ingrese palabras claves en el campo de búsqueda.



- Esta función se actualiza periódicamente según los comentarios del usuario.
- Los elementos del menú disponibles pueden variar según el área o el proveedor de servicios.
- Seleccione la pestaña manual en línea de la aplicación Quick Help para obtener instrucciones detalladas.

Notas sobre la propiedad de resistencia al agua

Este teléfono es resistente al agua y al polvo en conformidad con la clasificación Ingress Protection IP68.

El teléfono fue sometido a pruebas en entornos controlados y se ha demostrado que es resistente al agua y el polvo en determinadas circunstancias (cumple con los requisitos de la clasificación IP68 según la norma internacional IEC 60529 - Grados de protección proporcionados por los envoltentes [Código IP]; condiciones de prueba: de 15 a 35 °C, de 86 a 106 kPa, 1,5 metros durante 30 minutos). No exponga el dispositivo en condiciones diferentes de las condiciones de prueba. Los resultados pueden variar en un uso real.



ADVERTENCIA:

Aunque el teléfono cuenta con una clasificación IP68, no es resistente a condiciones que no se probaron en el entorno controlado de LG. Tenga en consideración que los daños producidos por dichas causas provocan cambios en el color del Indicador de Daños por Líquidos (LDI, Liquid Damage Indicator, por su sigla en inglés). Si cambia el color del LDI que se encuentra al interior del producto, no podrá acceder a ninguno de los servicios gratuitos de reparación que se ofrecen bajo su garantía limitada.

Evite exponer el producto a entornos con exceso de polvo o humedad. No use el producto en los siguientes entornos.



No sumerja el teléfono en ninguna sustancia química líquida (jabón, etc.) que no sea agua.



No sumerja el teléfono en agua salada, incluida el agua de mar.



No sumerja el teléfono en agua termal.



No nade mientras usa el teléfono.



No coloque el teléfono directamente en arena (como en la playa) o lodo.



No sumerja el teléfono en agua a una profundidad de más de 1,5 metros aproximadamente.

No sumerja el teléfono en agua durante más de 30 minutos.

- Si el teléfono se moja, asegúrese de limpiar el micrófono, el altavoz y el conector estéreo con un paño seco antes de usarlo.
- En caso de que sus manos o el producto se mojen, séquelos antes de manipular el producto.
- No use el teléfono en lugares donde pueda resultar rociado con agua a alta presión (por ejemplo, cerca de un grifo o cabezal de una ducha) ni lo sumerja en agua durante períodos extendidos, ya que el producto no está diseñado para soportar agua a alta presión.

- Este teléfono no es resistente a golpes. No deje caer el producto ni lo someta a golpes. Si lo hace, puede dañar o deformar la unidad principal, lo que provocará una filtración de agua.
- La capacidad de resistencia al agua y al polvo del dispositivo pueden dañarse al caer o recibir un impacto.
- Si el teléfono es mojado, use un paño suave y limpio para secarlo completamente.
- La pantalla táctil y otras características podrían no funcionar correctamente si el teléfono se utiliza mientras está húmedo.
- El teléfono es resistente al agua solo cuando la bandeja de la tarjeta SIM o de memoria está insertada correctamente.
- No extraiga ni inserte la bandeja de la tarjeta SIM o de memoria mientras el dispositivo esté mojado o sumergido en agua. Dejar la bandeja expuesta al agua o a la humedad puede dañar el dispositivo.
- La bandeja de tarjeta SIM o de memoria contiene goma [embalaje] para ayudar a evitar que el polvo, el agua o la humedad ingresen al producto. No dañe la goma [embalaje], ya que esto podría permitir que el polvo, el agua o la humedad ingresen al dispositivo y causen daños.



- No seguir las instrucciones podría invalidar la garantía limitada del dispositivo.
- Si el dispositivo es mojado, el LDI ubicado en su interior cambia de color. En este caso, el dispositivo no será considerado apto para recibir los servicios de reparación gratuitos ofrecidos con la garantía limitada del mismo.
- A pesar de su clasificación IP68, el dispositivo no es completamente impermeable en ningún caso.



02

Funciones básicas

Accesorios y componentes del teléfono

En la caja se incluyen los siguientes elementos:

- Dispositivo
- Auricular estéreo
- Cable USB
- Jelly Case
- Pin extractor de SIM
- Cargador
- Guía de inicio rápido




- Los elementos descritos anteriormente pueden ser opcionales.
- Los elementos suministrados, junto con el dispositivo y cualquier accesorio disponible, pueden variar en función de la región, país, u operadora de servicios.
- Siempre utilice accesorios originales LG Electronics. Usar accesorios de otros fabricantes puede afectar el rendimiento de las llamadas del dispositivo u ocasionar fallas en el funcionamiento. Es posible que esto no tenga cobertura del servicio de reparaciones de LG.
- Algunas partes del dispositivo están hechas de vidrio templado. Si el dispositivo se cae en una superficie rígida o sufre un golpe fuerte, es posible que el vidrio templado se dañe. Si esto sucede, deje de usar el dispositivo de inmediato y comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de LG.



- Si falta alguno de estos elementos básicos, comuníquese con el distribuidor donde compró el dispositivo.
- Para adquirir elementos adicionales, comuníquese con un Centro de Atención al Cliente de LG.
- Algunos de los elementos que se encuentran en la caja del producto están sujetos a cambio sin aviso.
- La imagen y las especificaciones de su dispositivo están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Las especificaciones del dispositivo pueden variar según la región, país u operadora de servicios.
- Remueva la película protectora del sensor de huellas digitales antes de usar la función de reconocimiento de huellas digitales.

Descripción general del teléfono

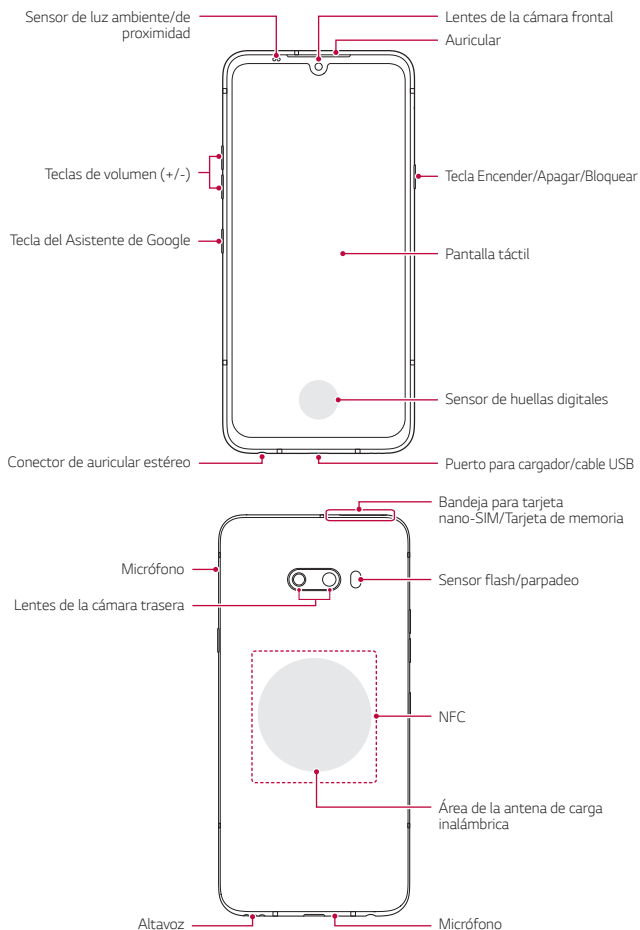



NO intente retirar la tapa posterior

Hacerlo puede dañar gravemente la batería y el dispositivo, lo que podría resultar en sobrecalentamientos, incendios y lesiones físicas. La tapa posterior y la batería de este dispositivo no pueden ser retiradas ni reemplazadas por personas no cualificadas.

- Sensor de luz ambiente/de proximidad
 - Sensor de proximidad: Durante una llamada, el sensor de proximidad apaga la pantalla y desactiva la funcionalidad táctil cuando el dispositivo está cerca del cuerpo humano. Vuelve a encender la pantalla y habilita la funcionalidad táctil cuando el dispositivo está afuera de un rango específico.
 - Sensor de luz ambiente: El sensor de luz ambiente analiza la intensidad de la luz ambiente cuando está activado el modo de control de brillo automático.
- Teclas de volumen
 - Ajuste el volumen para tonos de llamadas, llamadas, notificaciones y archivos multimedia.
 - Mientras utiliza la Cámara, presione suavemente una tecla de volumen para tomar una fotografía. Para tomar fotografías de manera ininterrumpida, mantenga presionada una de las teclas de volumen.
 - Presione la tecla Bajar volumen dos veces para abrir la aplicación Cámara cuando la pantalla esté bloqueada o apagada. Presione la tecla Subir volumen dos veces para abrir Capture+.
- Tecla Encender/Apagar/Bloquear
 - Presione la tecla brevemente cuando desee encender o apagar la pantalla.
 - Mantenga presionada la tecla cuando desee seleccionar una opción de apagar o reiniciar el teléfono.
- Tecla del Asistente de Google
 - Puede presionar levemente la tecla ubicada en la parte lateral izquierda una vez para ejecutar el Asistente de Google. Puede mantenerla presionada para ejecutar el Asistente de Google y soltar el dedo de la tecla para ejecutar la función de comandos de voz.
 - Consulte *Asistente de Google* para ver más detalles.
- Sensor de huellas digitales
 - Puede usar el sensor de huellas digitales de la parte central inferior de la pantalla para utilizar la función de reconocimiento de huellas digitales. Consulte *Descripción general del reconocimiento de huellas digitales*.




- Pueden existir limitaciones en las funciones según la región, el país y las especificaciones del producto de los distintos proveedores de telecomunicaciones.
- Hay un chip NFC y antenas de carga inalámbrica integrados en la parte trasera del producto. Tenga cuidado de no dañar ni cubrir el chip NFC ni las antenas de carga inalámbrica.
- No coloque objetos pesados sobre el equipo ni se siente sobre este. De lo contrario, es posible que dañe la pantalla táctil.
- Los accesorios o la película de protección de la pantalla pueden afectar el funcionamiento del sensor de proximidad.
- Si el dispositivo está húmedo o se lo utiliza en un lugar húmedo, es posible que la pantalla táctil o las teclas no funcionen correctamente.

El producto contiene dos micrófonos. Tenga cuidado de no cubrir los micrófonos. Mientras habla por teléfono, no cubra el micrófono con la mano ni los dedos.


No use fundas que no sean originales ni cubra el micrófono con accesorios, cinta adhesiva, etc.

Sostenga el producto correctamente cuando lo use, tal y como aparece en la imagen.

Ejemplo de correcto

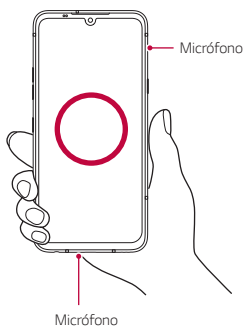

Ejemplo de incorrecto

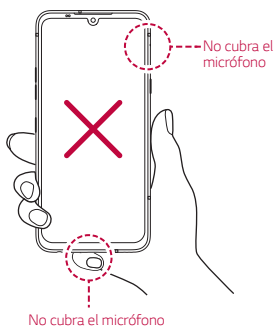

Conociendo el auricular estéreo con micrófono

Puede conectar el auricular estéreo con micrófono al producto para usarlo mientras habla por teléfono, escucha música, graba audios, etc.

- Compruebe los auriculares derecho e izquierdo e insértelos en los oídos hasta que estén bien colocados. Para disfrutar de sonidos de alta calidad en condiciones óptimas, ajuste el ángulo y la longitud del auricular correctamente.
- Puede presionar la tecla Contestar/Finalizar llamada para responder o finalizar llamadas.
- Puede presionar la tecla Subir/Bajar volumen para ajustar el volumen del sonido.



- Las especificaciones del producto de los auriculares estéreo con micrófono pueden cambiar según la región, el país u operadora.
- Si el auricular estéreo con micrófono no funciona correctamente o se rompe durante su uso, lleve el producto a un Centro de Atención al Cliente de LG más cercano.
- Si inserta el auricular estéreo con micrófono en el producto mientras presiona sus teclas, puede que no funcione con normalidad. Con el auricular estéreo con micrófono en el oído, el ícono  aparece en la barra de estado de la pantalla, si aparece, puede usar las teclas del auricular estéreo con micrófono.

Cómo encender o apagar el dispositivo

Cómo encender el dispositivo

Cuando el dispositivo esté apagado, mantenga presionada la tecla de Encender/Apagar/Bloquear.



- Cuando se enciende el dispositivo por primera vez, se produce la configuración inicial. El tiempo para ese proceso puede ser más prolongado que lo habitual.

Cómo apagar el dispositivo

Mantenga presionada la tecla Encender/Apagar/Bloquear, luego seleccione **Apagar**.

Cómo reiniciar el dispositivo

Si el dispositivo no está funcionando correctamente o no responde, reinícielo siguiendo las instrucciones que aparecen a continuación:

- 1 Mantenga presionada la tecla Encender/Apagar/Bloquear y la tecla Bajar volumen simultáneamente hasta que el dispositivo se apague.
- 2 Cuando el dispositivo se reinicie, deje de presionar las teclas.

Opciones disponibles al mantener presionada la tecla Encender/Apagar/Bloquear

Toque sin soltar la tecla de Encender/Apagar/Bloquear y luego seleccione una opción:

- **Apagar:** Apaga el dispositivo.
- **Reiniciar:** Reinicia el dispositivo.

Cómo instalar la tarjeta SIM

Inserte la tarjeta SIM (Módulo de Identificación de Abonado, Subscriber Identity Module) que le proporcionó su proveedor de servicios para empezar a usar el dispositivo.




- Tenga cuidado con el Pin extractor, ya que tiene un borde afilado.




- Para que las funciones de resistencia al agua y al polvo funcionen correctamente, la bandeja para las tarjetas debe estar colocada correctamente.


- 1 Inserte el Pin extractor en el orificio de la bandeja donde se coloca la tarjeta.

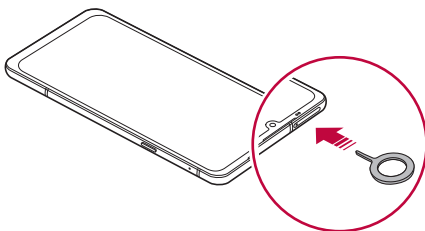


- 2 Extraiga la bandeja donde se coloca la tarjeta.

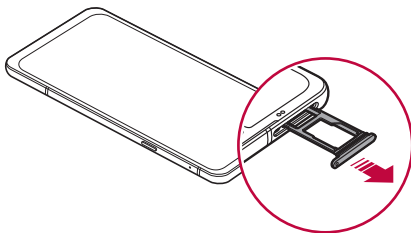

- 3 Coloque la tarjeta SIM en la bandeja con los contactos de color dorado hacia abajo.

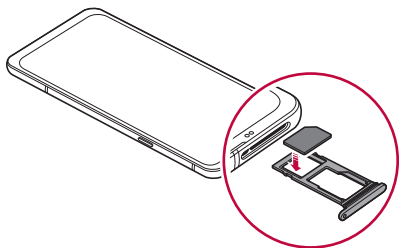

- 4 Inserte la bandeja de la tarjeta nuevamente en la ranura.

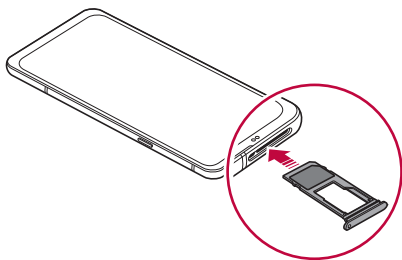



- Este dispositivo es compatible con las tarjetas Nano-SIM.



Micro



Estándar




- Para un funcionamiento sin inconvenientes, se recomienda utilizar el dispositivo con el tipo correcto de tarjeta SIM. Siempre utilice una tarjeta SIM original proporcionada por la operadora.
- No pierda la tarjeta SIM. LG no se hace responsable de los daños ni demás problemas causados por la pérdida o transferencia de una tarjeta SIM.
- Tenga cuidado de no dañar la tarjeta SIM cuando la inserta o la retira.
- Cuando inserte la tarjeta SIM o la tarjeta de memoria, colóquela correctamente en la bandeja para tarjetas.
- Cuando inserte la bandeja para tarjetas dentro del dispositivo, insértela de manera horizontal en la dirección que indica la flecha, como se muestra en la imagen. Asegúrese de que la tarjeta que se colocó en la bandeja para tarjetas no se mueva de su lugar.
- Inserte la tarjeta SIM con los contactos de color dorado hacia abajo.
- Asegúrese de insertar la tarjeta SIM en el dispositivo siguiendo las instrucciones que aparecen en el manual del usuario.
- Si inserta o retira la bandeja para tarjetas del dispositivo, evite que ingrese agua u otros líquidos en la bandeja para tarjetas. Si se inserta una bandeja para tarjetas o una tarjeta mojada en el dispositivo, es posible que el dispositivo se dañe.
- La tarjeta de memoria es un elemento opcional.
- Escribir o borrar datos con frecuencia puede reducir la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Algunas tarjetas de memoria pueden no ser totalmente compatibles con el dispositivo. Si utiliza una tarjeta que no es compatible, puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria, o corromper los datos guardados.

Cómo insertar la tarjeta de memoria

El dispositivo admite hasta una tarjeta micro SD de 2 TB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, es posible que algunas de ellas no sean compatibles con su dispositivo.

- 1 Inserte el Pin extractor en el orificio de la bandeja donde se coloca la tarjeta.
- 2 Extraiga la bandeja donde se coloca la tarjeta.
- 3 Coloque la tarjeta de memoria en la bandeja con los contactos de color dorado hacia abajo.

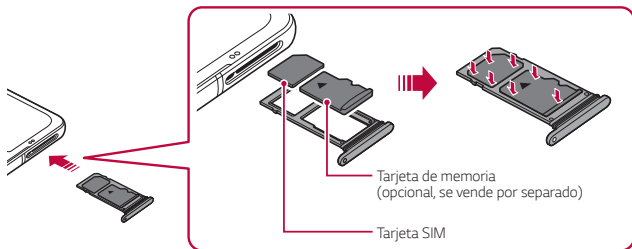

- 4 Inserte la bandeja de la tarjeta nuevamente en la ranura.



- Algunas tarjetas de memoria pueden no ser totalmente compatibles con el dispositivo. Si utiliza una tarjeta que no es compatible, puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria, o corromper los datos guardados.



- Escribir o borrar datos con frecuencia puede reducir la vida útil de la tarjeta de memoria.

Cómo retirar la tarjeta de memoria

Por seguridad, desactive la tarjeta de memoria antes de retirarla.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Almacenamiento** > .
- 2 Inserte el Pin extractor en el orificio de la bandeja para tarjetas y, luego, retírela del teléfono.
- 3 Retire la tarjeta de memoria del compartimiento respectivo de la bandeja.
- 4 Inserte la bandeja nuevamente en la ranura.




- No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo está transfiriendo información o accediendo a la tarjeta. Esto puede causar la pérdida o corrupción de datos, que puede dañar la tarjeta de memoria y también su teléfono. LG no se hace responsable de las pérdidas como consecuencia del uso indebido y excesivo de las tarjetas de memoria, incluida la pérdida de datos.

Batería

Cómo cargar la batería

Antes de utilizar el dispositivo, debe cargar completamente la batería.

Cargue el dispositivo con el cable USB tipo C.

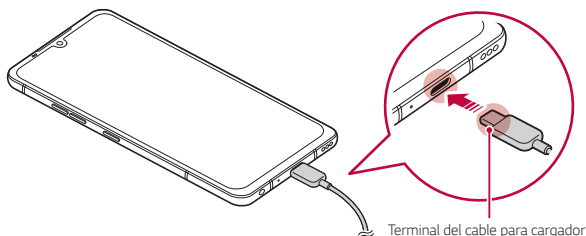



- Si hay humedad en el puerto de carga, en los terminales expuestos, en el cable de carga, en el conector, etc., no use ni cargue el producto. El teléfono podría tener fallas de funcionamiento, romperse o dañarse, y podrían producirse lesiones causadas por descargas eléctricas, incendios, sobrecalentamiento, explosiones, etc. Si descubre que hay humedad en esas zonas, deje de usar o cargar el teléfono de inmediato y retire toda la humedad.
- **No retire la tapa de la batería.**
Este teléfono usa una batería no extraíble. No retire ni reemplace la tapa de la batería ni la batería. Si retira o reemplaza la tapa de la batería o la batería, el teléfono podría dañarse, sobrecalentarse o explotar.
- Utilice solo el conector y el cable USB incluidos con el teléfono como componentes básicos.
- El teléfono tiene una batería interna recargable. Por cuestiones de seguridad no extraiga la batería integrada.
- Si utiliza el teléfono mientras lo está cargando, puede producirse una descarga eléctrica. Para usar el teléfono, deje de cargarlo.



- Retire el cargador del tomacorriente una vez que el teléfono esté completamente cargado. Esto evita el consumo innecesario de energía.
- Con el teléfono se incluye un adaptador de carga que admite la carga rápida. Es posible que la función de carga rápida no funcione si utiliza un adaptador de carga rápida diferente del adaptador original que se proporciona con el teléfono.
- Otra manera de cargar la batería consiste en conectar un cable USB entre el teléfono y una computadora de escritorio o portátil. Es posible que tarde más tiempo que conectando el adaptador a un tomacorriente.
- No cargue la batería con un hub USB que no tenga la capacidad de mantener el voltaje indicado. Es posible que la carga falle o se detenga accidentalmente.
- Cuando visite un Centro de Servicio Autorizado de LG por un problema con la batería de su teléfono, llévelo con su cargador respectivo, ya que la batería es consumible y la vida útil de la batería puede consumirse con el paso de tiempo.

Precauciones para el uso del teléfono

- Asegúrese de utilizar el cable USB suministrado; no utilice cables USB ni cargadores de terceros con su teléfono. La garantía limitada de LG no cubre el uso de accesorios de terceros.
- No seguir las instrucciones de esta guía y el uso indebido pueden causar daños en el teléfono.

Cargador inalámbrico

Este dispositivo es compatible con la función de cargador inalámbrico. Cargue el dispositivo con un cargador inalámbrico con certificación Qi (opcional, se vende por separado).

Cómo cargar la batería con un cargador inalámbrico

- 1 Coloque el dispositivo en el centro del cargador inalámbrico alineado con la antena de carga inalámbrica en la parte trasera del dispositivo.
 - Para verificar el área de la antena de carga inalámbrica, consulte *Descripción general del teléfono*.
- 2 Cuando la batería esté completamente cargada, retire el dispositivo del cargador.



- Cuando cargue la batería con un cargador inalámbrico, no coloque materiales magnéticos, metálicos o conductores entre el dispositivo y el cargador. Esto puede alterar la carga o el dispositivo y es posible que el cargador se caliente. En este caso, es posible que el dispositivo, el cargador o las tarjetas de memoria/SIM se dañen.



- Si la temperatura de la batería supera cierto nivel mientras el dispositivo se está cargando, es posible que la carga se detenga.
- Si se adhieren materiales magnéticos, metálicos o conductores a la parte trasera del dispositivo, o si coloca una funda protectora o una cubierta, es posible que el dispositivo no se cargue correctamente.
- Si carga la batería con un cargador inalámbrico en áreas donde la intensidad de la señal de la red es débil, es posible que el rendimiento de la red de su dispositivo se vea afectada.
- Cargue el dispositivo con un cargador inalámbrico con certificación Qi (opcional, se vende por separado). Debido a que la garantía limitada de LG no cubre el uso de accesorios de terceros, debe comunicarse con el fabricante de terceros.
- Este teléfono soporta la carga inalámbrica. Utilice un cargador inalámbrico certificado por Qi (se vende por separado) para cargar el teléfono. Es posible que algunos cargadores inalámbricos de bobina no soporten la carga inalámbrica. Los cargadores inalámbricos que soportan EPP (Perfil de Potencia Extendida, Extended Power Profile) permiten la carga inalámbrica de alta velocidad.
- LG Electronics no se hace responsable de ningún problema relacionado con los accesorios de otras marcas. Para ese tipo de problemas, comuníquese con el fabricante del accesorio.

Cómo utilizar la batería de manera eficiente

La vida útil de la batería puede disminuir si tiene muchas aplicaciones y funciones en ejecución al mismo tiempo y de forma continua.

Detenga las operaciones que se ejecutan en segundo plano para aumentar la duración de la batería.

Para minimizar el consumo de batería, siga estos consejos:


- Desactive la función Bluetooth® o red Wi-Fi cuando no las utilice.
- Configure el tiempo de espera de la pantalla con el menor tiempo posible.
- Reduzca el brillo de la pantalla.
- Configure el bloqueo de pantalla cuando no utilice el dispositivo.
- Verifique el nivel de batería mientras utiliza aplicaciones descargadas.

Pantalla táctil

Puede familiarizarse con los métodos para controlar su dispositivo utilizando los siguientes gestos táctiles:


Tocar

Toque ligeramente con la punta de su dedo para seleccionar o ejecutar una aplicación o función.

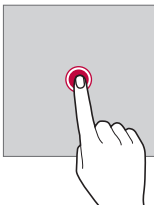


Tocar y mantener presionado

Toque y mantenga presionado por varios segundos para desplegar el menú con las opciones disponibles.

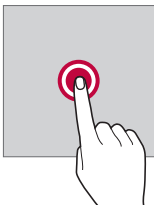


Tocar dos veces

Toque dos veces para acercar o alejar una página web o un mapa.

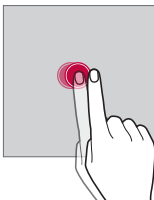


Arrastrar

Toque y mantenga presionado un elemento, como una aplicación o un widget, luego mueva el dedo a otro lugar con un movimiento controlado. Puede utilizar este gesto para mover un elemento.

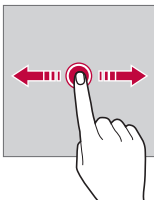



Deslizar

Toque la pantalla con el dedo y muévelo rápidamente sin detenerse. Puede utilizar este gesto para desplazarse a través de una lista, una página web, fotografías y pantallas, entre otros.

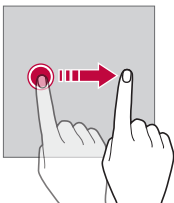

Unir y separar los dedos

Una dos dedos deslizándolos para alejar la imagen, por ejemplo, de una fotografía o de un mapa. Para acercarla, separe sus dedos deslizándolos.

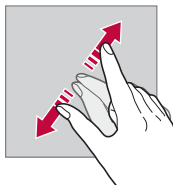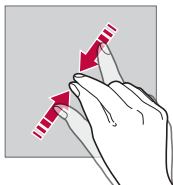

- No exponga la pantalla táctil a golpes físicos excesivos. Esto puede dañar el sensor táctil.



- La pantalla táctil puede fallar si utiliza el equipo cerca de un material magnético, metálico o conductor.
- Si utiliza el dispositivo bajo luces brillantes, como la luz solar directa, es posible que la pantalla no sea visible, esto dependerá de su ubicación. Utilice el dispositivo en un lugar con sombra, o un lugar con luz ambiente que no sea demasiado brillante, sino lo suficiente como para leer un libro.
- No presione la pantalla con excesiva fuerza.
- Toque suavemente con la punta del dedo la opción que desee.
- Es posible que el control táctil no funcione correctamente si lo toca con guantes o con la punta de la uña.
- Es posible que el control táctil no funcione correctamente si la pantalla está húmeda.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente si el dispositivo tiene una película o un accesorio de protección de pantalla adherido que haya sido comprado en algún establecimiento físico o virtual que no sea aprobado por L.G.
- Mostrar una imagen estática durante largos períodos puede provocar que queden imágenes persistentes o se queme la pantalla. Apague la pantalla o evite mostrar la misma imagen durante mucho tiempo cuando no utiliza el dispositivo.

Pantalla de inicio

Descripción general de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a diversas funciones y aplicaciones de su dispositivo. Toque  en cualquier pantalla para ir directamente a la pantalla de inicio.

Puede gestionar todas las aplicaciones y widgets desde la pantalla de inicio. Deslice la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha para ver en solo un vistazo todas las aplicaciones instaladas.

Distribución de la pantalla de inicio

Puede ver todas las aplicaciones y organizar los widgets y las carpetas en la pantalla de inicio.



- La pantalla de inicio puede diferir según la política del fabricante, los ajustes del usuario, la versión del software o del proveedor de servicios.

- **Barra de estado:** Vea los íconos de estado, la hora y el porcentaje de la batería.
- **Widget del clima:** Permite ver la información del clima y la hora de la ubicación actual o de una ciudad específica.
- **Widget de búsqueda de Google:** Escriba o hable para abrir la Búsqueda de Google.
- **Carpeta:** Puede crear carpetas para clasificar las aplicaciones en función de los criterios especificados.
- **Ícono de pantalla:** Permite ver la cantidad total de pantallas de inicio. Puede tocar el ícono de una pantalla para acceder a ella. El ícono que refleja la pantalla actual se resaltará.
- **Área de acceso rápido:** Fije las aplicaciones principales en la parte inferior de la pantalla para poder acceder a ellas desde cualquier pantalla de inicio.
- **Teclas de inicio**
 - : Toque para volver a la pantalla anterior, cerrar el teclado o las ventanas emergentes.
 - : Toque para ir a la pantalla de inicio. Para ejecutar el Asistente de Google, mantenga el ícono presionado.
 - : Toque para ver una lista de aplicaciones utilizadas recientemente o ejecutar una aplicación de la lista. Para borrar todas las aplicaciones utilizadas recientemente, toque **Borrar todo**.

Cómo cambiar el estilo de las teclas de inicio


Puede cambiar el estilo de las teclas de inicio.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Barra de navegación**.
- 2 En **ESTILO**, seleccione **Gestos**, **Gestos y Teclas** o **Solo teclas** según sus preferencias.
 - **Gestos**: Para ver las aplicaciones recientes, deslice  hacia arriba.
 - **Gestos y Teclas**: Se muestran las teclas Volver  e Inicio . Para ver las aplicaciones recientes, deslice la tecla  hacia arriba.
 - **Solo teclas**: Los íconos  /  /  permanecen visibles. Toque  para ver las aplicaciones recientes.

Cómo editar las teclas de inicio

Puede reorganizar las teclas de inicio o atribuir funciones que utiliza con frecuencia al área de dichas teclas. Para personalizar los ajustes, toque  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Barra de navegación** > **Combinación de teclas** y personalice los ajustes.

- Puede agregar las teclas correspondientes a las siguientes funciones: Notificación y Capture+.

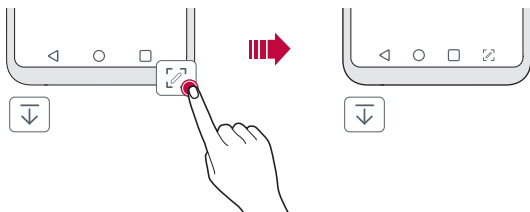

Íconos de estado

Cuando hay una notificación de un mensaje sin leer, un evento del calendario o una alarma, la barra de estado muestra el ícono de notificación correspondiente. Verifique el estado del dispositivo mediante los íconos de notificación que aparecen en la barra de estado.

	Sin señal
	Se están transmitiendo datos por la red
	La alarma está configurada
	El modo de vibración está activado
	El Bluetooth está activado
	Conectado a una computadora a través de USB
	Batería completamente cargada
	El modo avión está activado
	Llamadas perdidas
	La red Wi-Fi está conectada
	El modo silencioso está activado
	Comprobación de la ubicación actual mediante GPS
	El punto de acceso está activado
	No hay tarjeta SIM
	El modo NFC está activado





- Según el estado del dispositivo, algunos de estos íconos pueden tener una apariencia diferente o no estar presentes en absoluto. Consulte los íconos según los entornos reales y el lugar donde está utilizando el dispositivo, y según el proveedor de servicios.
- Los íconos que se muestran pueden variar dependiendo de la región, del país o de la operadora.

Panel de notificaciones

Puede abrir el panel de notificaciones arrastrando la barra de estado hacia abajo en la pantalla principal.

- Puede arrastrar hacia abajo la ventana de notificación para abrir la lista de íconos de ajustes rápidos.
- Puede tocar  para agregar, eliminar u organizar íconos en la ventana de notificación.
- Si toca sin soltar el ícono, aparece la pantalla de ajustes para la función correspondiente.

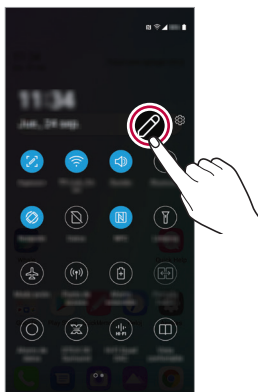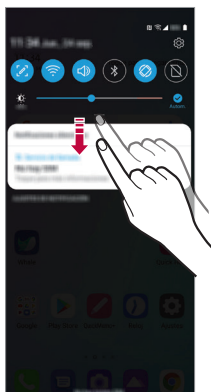

- Puede utilizar el panel de notificaciones incluso en la pantalla de bloqueo. Arrastre el panel de notificaciones mientras la pantalla está bloqueada para acceder rápidamente a las funciones deseadas.
- Los íconos que se muestran pueden variar dependiendo de la región, del país, de la operadora o de la versión del software.

Cómo cambiar la orientación de la pantalla

Puede establecer la orientación de la pantalla para que cambie automáticamente, según la orientación física del dispositivo.

En el panel de notificaciones, toque **Rotación** desde la lista de íconos de acceso rápido.

O bien, toque  > **Ajustes** > **Pantalla** y active **Pantalla giratoria**.



Cómo editar la pantalla de inicio


En la pantalla de inicio, toque y mantenga presionado un espacio vacío y luego seleccione la acción que desea realizar entre las que se indican a continuación:

- Para reorganizar los espacios de la pantalla de inicio, mantenga presionado un espacio, luego arrástrelo hacia otra ubicación.
- Para agregar un widget a la pantalla de inicio, toque y mantenga presionado un área vacía de la pantalla de inicio, luego seleccione **Widgets**.
- Para cambiar los fondos de pantalla, los temas y PAO (pantalla always-on), toque sin soltar un área vacía de la pantalla de inicio, luego seleccione **Fondo de pantalla y Tema**.

También puede tocar  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Fondo de pantalla y Tema** y, luego, seleccionar fondos de pantalla, temas, íconos (si está disponible) y PAO (pantalla always-on) para aplicarlos al dispositivo.

- Para configurar los ajustes de la pantalla de inicio, toque y mantenga presionado un área vacía de la pantalla de inicio, luego seleccione **Ajustes de la Pantalla de inicio**. Consulte [Ajustes de la pantalla de inicio](#) para ver más detalles.

- Para ver o reinstalar las aplicaciones desinstaladas, toque y mantenga presionada un área vacía de la pantalla de inicio. Luego, seleccione **Aplicaciones desinstaladas**. Consulte *Aplicaciones desinstaladas* para ver más detalles.
- Para cambiar la pantalla predeterminada, toque y mantenga presionada un área vacía de la pantalla de inicio, vaya a la pantalla que desea, toque , luego vuelva a tocar la pantalla.

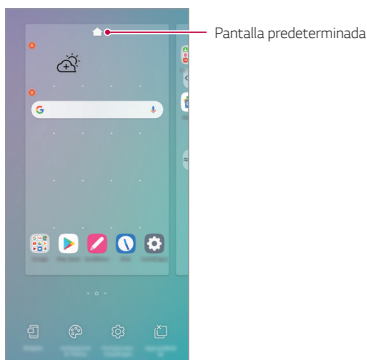


Cómo ver el tema de fondo

Puede ver solo la imagen de fondo ocultando las aplicaciones y los widgets en la pantalla de inicio.

Separe dos dedos deslizándolos sobre la pantalla de inicio.

- Para volver a la pantalla original, que muestra aplicaciones y widgets, junte dos dedos deslizándolos en la pantalla de inicio o toque .

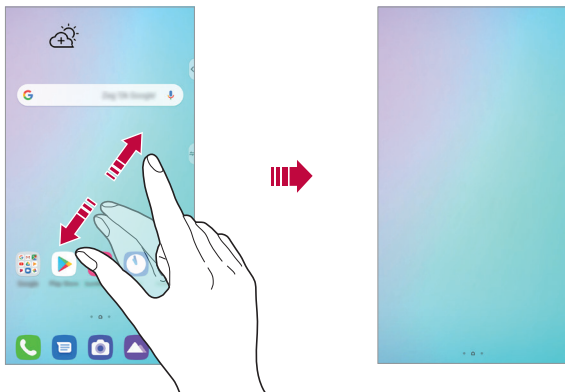

Cómo mover aplicaciones en la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, mantenga presionada una aplicación, luego arrástrela hacia otra ubicación.

- Para mantener las aplicaciones que utiliza con frecuencia en la parte inferior de la pantalla de inicio, toque y mantenga presionada una aplicación y, luego, arrástrela hacia el área de acceso rápido en la parte inferior.
- Para remover un ícono del área de acceso rápido, arrástrelo hacia la pantalla de inicio.

Cómo utilizar carpetas desde la pantalla de inicio

Cómo crear carpetas

En la pantalla de inicio, mantenga presionada una aplicación, luego arrástrela hacia otra aplicación.

- Se crea una nueva carpeta en la que se agregan las aplicaciones.

Cómo editar carpetas

En la pantalla de inicio, toque una carpeta y realice una de las siguientes acciones:

- Para editar el nombre de la carpeta, toque el nombre de la carpeta.
- Para agregar aplicaciones, toque y mantenga presionada una aplicación, luego arrástrela para llevarla a la carpeta y suéltela.
- Para eliminar una aplicación de una carpeta, toque y mantenga presionada la aplicación y arrástrela hacia afuera de la carpeta. Si existen dos aplicaciones en una carpeta y elimina una de ellas, la carpeta se eliminará automáticamente.
- También puede agregar o eliminar aplicaciones luego de tocar  en la carpeta.



- No puede cambiar el color de la carpeta mientras utiliza el tema que descargó.

Ajustes de la pantalla de inicio

Puede personalizar los ajustes de la pantalla de inicio.

1 Toque  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Pantalla inicio**.

2 Personalice los siguientes ajustes:

- **Seleccionar interfaz:** Seleccione un modo de pantalla de inicio.
- **Fondo de pantalla y Tema:** Permite cambiar el fondo de pantalla de la pantalla de inicio.
- **Efectos de la pantalla:** Seleccione un efecto para aplicar al desplazarse por las pantallas de inicio.
- **Formato de los íconos:** Seleccione si desea el formato del ícono de las aplicaciones como Original, Marco redondeado, Redondeado o Cilindro.
- **Pantalla de inicio izquierda:** Puede activar y seleccionar lo que se exhibirá en la pantalla que se encuentra a la izquierda de la pantalla de inicio predeterminada.

- **Ordenar aplicaciones por:** Establezca el orden de las aplicaciones en la pantalla de inicio.
- **Cuadrícula:** Cambie el modo de disposición de las aplicaciones para la pantalla de inicio.
- **Ocultar aplicaciones:** Permite seleccionar las aplicaciones que desea ocultar en la pantalla de inicio.
- **Desplazar pantallas circularmente:** Permite activar el desplazamiento de la pantalla de inicio (volver a la primera pantalla después de la última pantalla).



- Esta función no está disponible cuando el Feed de Google está activado en la opción Pantalla de inicio izquierda.

- **Buscar:** Active esta opción para realice búsquedas al deslizar el dedo hacia abajo sobre la pantalla de inicio.
- **Bloqueo de pantalla de inicio:** Active esta opción para impedir que las aplicaciones y los widgets sean reorganizados o eliminados.

Bloqueo de pantalla

Descripción general del bloqueo de pantalla

La pantalla del dispositivo se apaga y se bloquea si toca la tecla Encender/Apagar/Bloquear. Esto también sucede después de que el dispositivo permanece inactivo durante un período de tiempo específico.

Si presiona la tecla Encender/Apagar/Bloquear cuando no se ha configurado el bloqueo de pantalla, aparece la última pantalla visualizada.

Para garantizar la seguridad y prevenir accesos indeseados a su dispositivo, configure el bloqueo de pantalla.



- El bloqueo de pantalla evita entradas táctiles innecesarias en la pantalla del dispositivo y reduce el consumo de batería. Se recomienda activar el bloqueo de pantalla mientras no utilice el dispositivo.

Cómo establecer un bloqueo de pantalla

Hay diversas opciones disponibles para configurar los ajustes del bloqueo de pantalla.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Pantalla de bloqueo y seguridad** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** y, a continuación, seleccione el método que prefiera.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Ninguno**: Desactive la función de bloqueo de pantalla.
 - **Deslizar**: Deslice la pantalla para desbloquearla.
 - **Patrón**: Dibuje un patrón para desbloquear la pantalla.
 - **PIN**: Ingrese una contraseña numérica para desbloquear la pantalla.
 - **Contraseña**: Ingrese una contraseña alfanumérica para desbloquear la pantalla.
 - **Huellas digitales**: Permite desbloquear la pantalla con su huella digital.



- Si intenta desbloquear el dispositivo 5 veces de forma incorrecta, la pantalla se bloqueará durante 30 segundos.

Ajustes del inicio seguro

Cuando selecciona el Patrón, el PIN o la Contraseña como el método de bloqueo de pantalla, puede encriptar los datos del dispositivo y configurarlo para que se bloquee siempre que lo encienda con el fin de proteger los datos.

- Hasta que desbloquee el dispositivo, no puede usar todas las funciones, a excepción de la llamada de emergencia.
- En caso de que olvide la contraseña de descryptación, no podrá restaurar los datos encriptados ni la información personal.

Precauciones para la función de inicio seguro

- Asegúrese de conservar las contraseñas de su bloqueo de pantalla por separado.
- Si ingresa de manera incorrecta las contraseñas de bloqueo de pantalla más de las veces especificadas, el dispositivo se restablece automáticamente y los datos encriptados y su información personal se eliminan automáticamente, y no pueden ser restaurados.

- Tenga cuidado de no ingresar contraseñas de bloqueo de pantalla incorrectas más de las veces especificadas.
- Cuando enciende correctamente el dispositivo luego de su reinicio, también comienza la encriptación. Si detiene la encriptación de forma arbitraria, se pueden dañar los datos. Asegúrese de esperar hasta que haya finalizado el reinicio.

Personalizar pantalla de bloqueo

Puede personalizar la pantalla de bloqueo.

- 1 Toque  > **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Personalizar la pantalla de bloqueo.**
- 2 Seleccione la función que desee ajustar.
 - **Fondo de pantalla:** Le permite ajustar el fondo de la pantalla de bloqueo.
 - **Reloj:** Le permite ajustar el tamaño del reloj en la pantalla de bloqueo.
 - **Atajos:** Le permite elegir aplicaciones para ejecutar en la pantalla de bloqueo. Este ajuste aparece únicamente cuando hay un bloqueo de pantalla configurado.
 - **Animación del Clima:** Habilite esta opción para visualizar las animaciones del clima para la ubicación actual en la pantalla de bloqueo.
 - **Información de teléfono perdido:** Le permite ajustar el texto que desea que se exhiba en la pantalla de bloqueo para identificar al propietario del teléfono.

Ajustes de bloqueo seguro

Puede establecer los ajustes de bloqueo seguro.

- 1 Toque  > **Ajustes > Pantalla de bloqueo y seguridad > Ajustes de bloqueo de pantalla.**
- 2 Seleccione la función que desee ajustar.
 - **Hacer visible el patrón:** Le permite hacer el patrón visible.
 - **Temporizador de bloqueo:** Le permite establecer la cantidad de tiempo antes de que la pantalla se bloquee automáticamente cuando la luz de fondo se apaga (tiempo de espera por inactividad).
 - **La tecla Encender/Apagar/Bloquear bloquea inmediatamente:** Habilite esta opción para bloquear la pantalla instantáneamente cuando se

presiona la tecla Encender/Apagar/Bloquear. Este ajuste anula el ajuste del Temporizador de bloqueo.

- **Exhibir opción de bloqueo:** Active esta función para ver la opción Bloqueo al mantener presionada la tecla Encender/Apagar/Bloquear. Cuando toca Bloqueo en este menú, las notificaciones en la pantalla de bloqueo, Smart Lock y el bloqueo biométrico son desactivados.
- **Smart Lock:** Le permite establecer dispositivos de confianza, lugares o detección en cuerpo que permitirá que su teléfono permanezca desbloqueado.



- Las opciones de configuración pueden ser diferentes dependiendo de los métodos de bloqueo de pantalla que elija.

KnockON

Puede encender o apagar la pantalla tocándola dos veces.



- Esta opción está disponible solo en la pantalla de inicio proporcionada por LG. Es posible que no funcione correctamente en un navegador personalizado o en la pantalla de inicio instalada por el usuario.
- Toque la pantalla con los dedos. No use las uñas.
- Para utilizar la función KnockON, asegúrese de que los sensores de proximidad/luz no estén bloqueados por una etiqueta adhesiva o cualquier otra sustancia extraña.

Cómo encender la pantalla

Toque dos veces el centro de la pantalla.

- Tocar la parte inferior o superior de la pantalla puede reducir el porcentaje de reconocimiento.

Cómo apagar la pantalla

Toque dos veces un espacio vacío en la pantalla de inicio o en la pantalla de bloqueo. O bien, toque dos veces un espacio vacío en la barra de estado.

Cómo desactivar el KnockON

Si no desea usar la función KnockON, toque  > **Ajustes** > **Extensiones** > **KnockON**  para desactivarla.

Encriptación de la tarjeta de memoria

Puede encriptar y proteger los datos guardados en la tarjeta de memoria. No se puede acceder a los datos encriptados en la tarjeta de memoria desde otro dispositivo.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Pantalla de bloqueo y seguridad** > **Encriptación y credenciales** > **Encriptar la tarjeta MicroSD**.
- 2 Lea la descripción general sobre la encriptación de la tarjeta de memoria que aparece en la pantalla y luego toque **Continuar** para continuar.
- 3 Seleccione una opción y toque **Encriptar**.
 - **Encriptación de nuevo archivo:** Encripte solamente los datos que se guarden en la tarjeta de memoria después de la encriptación.
 - **Encriptación completa:** Encripte todos los datos guardados actualmente en la tarjeta de memoria.
 - **Excluir archivos multimedia:** Encripte todos los archivos, excepto los archivos multimedia, como canciones, fotos y videos.



- Para encriptar la tarjeta de memoria, asegúrese de que el bloqueo de pantalla esté configurado con un PIN o una Contraseña.
- Una vez que se inicia la encriptación de la tarjeta de memoria, algunas funciones no estarán disponibles.
- Si se apaga el dispositivo mientras la encriptación está en curso, el proceso fallará y se pueden dañar algunos datos. Por lo tanto, debe asegurarse de que el nivel de la batería sea suficiente antes de iniciar la encriptación.
- Se puede acceder a los archivos encriptados solo desde el dispositivo en el que fueron encriptados.
- La tarjeta de memoria encriptada no se puede usar en otro dispositivo LG. Para usar la tarjeta de memoria encriptada en otro dispositivo móvil, formatee la tarjeta.
- Puede activar la encriptación de la tarjeta de memoria aun cuando no haya una tarjeta de memoria instalada en su dispositivo. Cualquier tarjeta de memoria que se instale después de la encriptación se encriptará automáticamente.

Cómo hacer capturas de pantalla

Puede hacer capturas de pantalla como se describe a continuación:

A través de un acceso directo

Toque y mantenga presionada la tecla Encender/Apagar/Bloquear y la tecla Bajar volumen simultáneamente durante al menos dos segundos.

- Puede ver las capturas de pantalla desde la carpeta **Screenshots** en **Galería**.

A través de Capture+

Desde la pantalla que desea capturar, arrastre la barra de estado hacia abajo y toque .





- Cuando la pantalla está apagada o bloqueada, puede acceder a **Capture+** presionando la tecla Subir volumen dos veces. Para utilizar esta función, toque  > **Ajustes** > **Extensiones** > **Atajos** y active **Abrir Capture+** en la opción **VOLUMEN**.
- Consulte *Cómo escribir notas en una captura de pantalla* para ver más detalles.

Ingreso de un texto

Cómo utilizar la Barra de Herramientas inteligente

Puede utilizar distintos métodos de entrada de teclado en un lugar. Puede seleccionar el método de entrada deseado desde la parte superior del teclado.

- 1 Seleccione el método de entrada de teclado desde la Barra de Herramientas inteligente.
- 2 Toque  y seleccione el método de entrada que desea visualizar o reorganice los íconos.

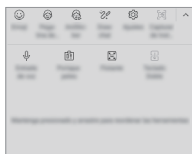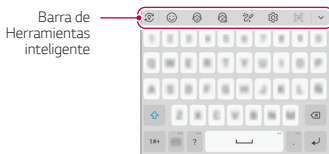

- Puede agregar hasta 6 herramientas a la barra.
- Algunos métodos de entrada pueden diferir en función de su dispositivo.
- Puede activar o desactivar la Barra de Herramienta inteligente desde los ajustes del teclado.
- También puede utilizar los métodos de entrada de teclado al tocar .

-  : Agregue emojis.
-  : Agregue stickers de avatar.
-  : Agregue stickers animados.
- Toque  en la barra de Herramientas inteligente.
 - Si el teléfono está conectado a la LG Pantalla Doble (LG Dual Screen - LM-V515N), puede capturar la pantalla opuesta al teclado y adjuntarla durante la introducción mediante el teclado. Para obtener más información, consulte [Uso de Captura instantánea en Pantalla Doble](#).
- Toque  en la barra de Herramientas inteligente.
 - Si el teléfono está conectado a la LG Pantalla Doble (LG Dual Screen - LM-V515N), puede ampliar el teclado en vertical y usar la parte superior de la pantalla como pantalla de la aplicación y la pantalla inferior como

pantalla del teclado. Para obtener más información, consulte *Uso del Teclado doble en Pantalla Doble*.

-  : Toque  para ingresar texto con la voz.
 - Para mejorar el reconocimiento de comando de voz, hable claramente.
 - Para ingresar un texto con su voz, asegúrese de que su equipo esté conectado a una red.
 - Para seleccionar el idioma para el reconocimiento de voz, toque  > **Idiomas** en la pantalla de reconocimiento de voz.
 - Es posible que esta función no sea compatible o que los idiomas admitidos difieran según el área de servicio.
-  : Acceda a los ajustes del teclado.
-  : Abra la bandeja de portapapeles. Consulte *Últimas copias* para ver más detalles.
-  : Active el teclado flotante mientras usa la función Ventanas Múltiples. También puede mover el teclado a la ubicación deseada.

Últimas copias

Las imágenes y textos copiados o recortados se guardan automáticamente en la bandeja de portapapeles y se pueden pegar en cualquier lugar cuando lo necesite.

- 1 En la Barra de Herramientas inteligente, seleccione .
O bien, toque y mantenga presionada la ventana de entrada de texto, luego seleccione **Últimas copias**.
- 2 Seleccione y pegue un elemento desde la bandeja de portapapeles.
 - En la bandeja de portapapeles se puede guardar un máximo de 20 elementos.
 - Toque  para bloquear los elementos guardados y evitar que sean borrados, incluso cuando se haya superado la cantidad máxima. Se puede bloquear un máximo de diez elementos. Para borrar los elementos bloqueados, primero debe desbloquearlos.
 - Toque  para borrar los elementos guardados en la bandeja.



- Es posible que algunas aplicaciones descargadas no admitan la función del portapapeles.
- Los elementos eliminados del portapapeles no pueden restaurarse.


Cómo utilizar el teclado inteligente

Puede utilizar el teclado inteligente para ingresar y editar un texto.

Con el teclado inteligente puede ver el texto mientras escribe sin tomarse el trabajo de alternar entre la pantalla y un teclado convencional. Esto le permite encontrar y corregir errores fácilmente mientras escribe.

Cómo mover el cursor

Con el teclado inteligente, puede mover el cursor a la posición exacta que desea. Mientras escribe, toque y mantenga presionada la barra de espacio y luego arrástrela hacia la izquierda o la derecha.

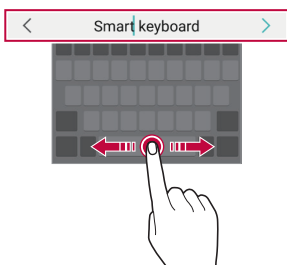


- Esta opción está disponible solo en los teclados QWERTY.

Sugerencia de palabras

El teclado inteligente analiza automáticamente los patrones de uso para sugerir palabras utilizadas frecuentemente mientras escribe. Cuanto más utilice el dispositivo, más precisas serán las sugerencias.

Escriba un texto y, luego, seleccione una palabra sugerida. La palabra seleccionada se ingresará automáticamente. No necesita escribir manualmente cada letra de la palabra.

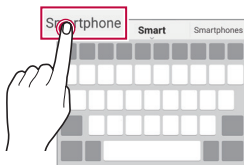

Cómo modificar la distribución del teclado QWERTY

Puede agregar, borrar o reorganizar las teclas en la fila inferior del teclado.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Sistema** > **Idioma y teclado** > **Administrar Teclados** > **Teclado LG** > **Diseño y altura del teclado** > **Diseño QWERTY**.
- 2 Puede seleccionar y organizar símbolos usados frecuentemente.




• Algunos idiomas pueden tener un diseño diferente.

Cómo personalizar la altura del teclado

Puede personalizar la altura del teclado para lograr mayor comodidad al escribir.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Sistema** > **Idioma y teclado** > **Administrar Teclados** > **Teclado LG** > **Diseño y altura del teclado** > **Altura del teclado**.
- 2 Ajuste la altura del teclado.

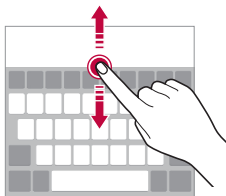

Cómo seleccionar el modo de teclado horizontal


Tiene diferentes opciones para seleccionar el modo de teclado horizontal.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Sistema** > **Idioma y teclado** > **Administrar Teclados** > **Teclado LG** > **Diseño y altura del teclado** > **Tipo de teclado en modo paisaje**.
- 2 Seleccione un modo de teclado.

Cómo dividir el teclado

Puede dividir el teclado en dos y colocar cada una de las partes a los costados de la pantalla cuando la pantalla está en modo horizontal.

Para dividir el teclado, gire el dispositivo en posición horizontal y sepárelo presionando y deslizando hacia ambos con dos dedos sobre el teclado. Para unir el teclado, ciérrelo presionando con dos dedos.

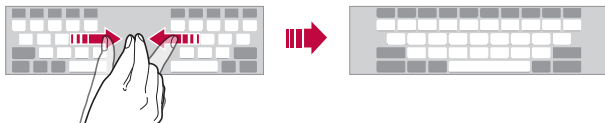

- Aunque no se use el teclado QWERTY, se cambia al teclado QWERTY para la vista de pantalla horizontal.

Modo de operación con una mano

Puede mover el teclado hacia un costado de la pantalla para poder usarlo con una mano.

- 1 Toque **O** > **Ajustes** > **Sistema** > **Idioma y teclado** > **Administrar Teclados** > **Teclado LG** > **Diseño y altura del teclado** > **Operación de una mano**.
- 2 Presione la flecha que aparece junto al teclado para desplazarlo en la dirección que desee.



Cómo agregar idiomas al teclado

También puede agregar idiomas que estarán disponibles para la entrada de teclado.

- 1 Toque **O** > **Ajustes** > **Sistema** > **Idioma y teclado** > **Administrar Teclados** > **Teclado LG** > **Idioma y Diseños del teclado** > **Seleccionar idioma**.
- 2 Seleccione los idiomas que quiere tener disponible.

Copiar y pegar

Puede cortar o copiar un texto de una aplicación y luego pegarlo en la misma aplicación. O bien, puede ejecutar otras aplicaciones y pegar el texto en ellas.

- 1 Toque y mantenga presionada el área alrededor del texto que desea copiar o cortar.
- 2 Arrastre  /  para especificar el área que desea copiar o pegar.
- 3 Seleccione **Cortar** o **Copiar**.
 - El texto cortado o copiado se agrega automáticamente a la bandeja de clips.
- 4 Toque y mantenga presionada la ventana de entrada de texto, luego seleccione **Pegar**.



• Si no hay elementos copiados o cortados, la opción **Pegar** no aparecerá.

Compartir contenido

Cómo reproducir contenido desde otro dispositivo

Puede reproducir fotografías, videos o canciones guardadas en el dispositivo desde un televisor.

- 1 Conecte el televisor y su dispositivo a la misma red de wifi.
- 2 Mientras explora los elementos desde la **Galería** o la aplicación **Música**, toque  o  > **Reproducir en otro dispositivo**.
O toque  > **Ajustes** > **Dispositivos conectados** > **Compartir pantalla** y, a continuación, toque  para activarlo.
- 3 Seleccione el televisor al que desea conectarse.



• Para utilizar Chromecast, los servicios de Google Play deben estar actualizados.

Ver contenido desde dispositivos cercanos

Puede ver contenido desde varios dispositivos, como una computadora, un Servidor de Acceso a la Red (Network Access Server; NAS) o un dispositivo móvil, utilizando las aplicaciones Galería o Música.

Toque  > **Ajustes** > **Dispositivos conectados** > **Servidor multimedia** > y, luego, toque **Compartir contenido**  para activar esta opción.

Conectar los dispositivos

Conecte su teléfono y otro dispositivo que admita la función Alianza para el estilo de vida digital en red (Digital Living Network Alliance, DLNA) a la misma red inalámbrica.

Buscar dispositivos cercanos

Puede ver una lista de dispositivos DLNA en la misma red al seleccionar la pestaña  > **Dispositivos cercanos** en cada aplicación.

Utilice contenido desde dispositivos cercanos como si lo estuviese utilizando en su dispositivo.

Cómo enviar o recibir archivos

Puede compartir archivos entre su dispositivo y otro dispositivo de LG, tablet o computadora.

Mandar archivos

Desde la aplicación **Galería** o la aplicación **Files**, seleccione el archivo que desea compartir y toque  **Compartir**, y, a continuación, seleccione un dispositivo en la lista de compartir archivos.

Recibir archivos

Arrastre la barra de estado hacia abajo y toque **Compartir archivo**.

Si su dispositivo no soporta el uso compartido de archivos, toque  > **Ajustes** > **Dispositivos conectados** > **Compartir archivos** > **SmartShare Beam** .



- Puede compartir archivos con dispositivos determinados que soporten DLNA.
- En caso de que la opción **Compartir archivo** no esté visible en los ajustes rápidos al deslizar la barra de estado hacia abajo, puede editarlos e incluir el ícono. También puede ir a **Ajustes** > **Dispositivos conectados** > **Compartir archivo** para activar la función.

No molestar

Puede limitar o silenciar las notificaciones para evitar interrupciones durante un período de tiempo específico.

Toque  > **Ajustes** > **Sonido** > **No molestar**.

- **Modo** y seleccione el modo que desee:
 - **Solo prioridad**: Reciba notificaciones de sonido y vibración para las aplicaciones seleccionadas. Aun cuando Solo prioridad esté activado, sonarán las alarmas.
 - **Silencio total**: Desactive el sonido y la vibración.
- **Seleccione prioridades**: Reciba alarmas y notificaciones para las aplicaciones seleccionadas.
 - **Llamadas de**: Configure un rango de notificaciones al recibir una llamada.
 - **Llamadas repetidas**: Marque esta opción para que no se silencie la segunda llamada de una persona que vuelve a llamar en 15 minutos
 - **Mensajes de**: Configure un rango de notificaciones al recibir un mensaje.
- **Usar No molestar**: Enciende la función No molestar.
- **PROGRAMAR**: Ajusta el programa para el que desea encender la función No molestar.
- **Ayuda**: Consulte la ayuda para la función No molestar.



03

Aplicaciones útiles

Cómo instalar y desinstalar aplicaciones

Cómo instalar aplicaciones

Acceda a una tienda virtual de aplicaciones para buscar y descargar aplicaciones.

- Puede utilizar SmartWorld, Play Store o la tienda virtual de aplicaciones proporcionada por su proveedor de servicios.



- Algunas tiendas de aplicaciones requieren que cree una cuenta e inicie sesión.
- Algunas aplicaciones pueden cobrar cargos.
- Si usa datos móviles, es posible que se le cobre por el uso de datos según su plan de precios.
- Es posible que SmartWorld sea compatible; esto dependerá del país, de la región o del proveedor de servicios.

Cómo desinstalar aplicaciones

Desinstale las aplicaciones que ya no usa en su dispositivo.

Cómo desinstalar mediante el gesto de tocar y mantener presionado

Toque y mantenga presionada cualquier área vacía de la pantalla y presione  en la aplicación que desee eliminar.

- Puede volver a instalar las aplicaciones desinstaladas en hasta 24 horas a partir de su desinstalación. Consulte [Aplicaciones desinstaladas](#) para ver más detalles.

Cómo desinstalar mediante el menú de ajustes

Toque  > **Ajustes** > **Aplicaciones y notificaciones** > **Información de la aplicación**, seleccione una aplicación y, luego, toque **Desinstalar**.



- Algunas aplicaciones no pueden ser desinstaladas por los usuarios.

Cómo desinstalar aplicaciones desde la tienda virtual de aplicaciones

Para desinstalar una aplicación, acceda a la tienda virtual de aplicaciones desde donde la descargó y desinstálela.

Aplicaciones desinstaladas

Puede ver las aplicaciones desinstaladas en la pantalla de inicio y puede volver a instalarlas en hasta 24 horas a partir de su desinstalación.

- 1 Toque  > **Administrador** > **Aplicaciones desinstaladas**.
También puede tocar y mantener presionada un área vacía en la pantalla de inicio, luego tocar **Aplicaciones desinstaladas**.
- 2 Active la función que desee:
 - **Restaurar**: Vuelva a instalar la aplicación seleccionada.
 -  : Borre las aplicaciones desinstaladas del dispositivo de forma permanente.




- Las aplicaciones desinstaladas se eliminan automáticamente del dispositivo pasadas 24 horas del momento en el que se desinstalaron. Si desea volver a instalar las aplicaciones desinstaladas, tendrá que descargarlas nuevamente de la tienda.
- Esta función está activada solo en la pantalla de inicio de manera predeterminada. Si desinstala las aplicaciones mientras utiliza la pantalla Easy-Home u otra interfaz, se eliminan de inmediato y de manera permanente del dispositivo.

Acceso directo de las aplicaciones

En la pantalla de inicio, toque y mantenga presionado el ícono de una aplicación, como Teléfono, Mensajes, Cámara, Galería o Ajustes para mostrar un menú de acceso rápido. Utilice las aplicaciones de manera más fácil a través del acceso directo de las aplicaciones.

- Toque  para establecer los widgets de la aplicación (No todas las aplicaciones tienen widgets).
- Toque  para consultar la información sobre la aplicación.

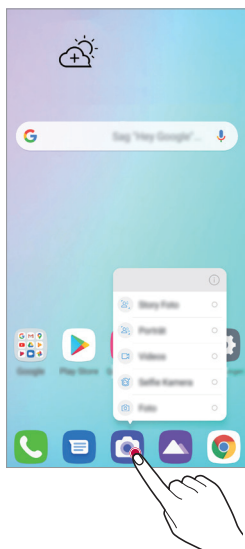

- Esta función está disponible únicamente en algunas aplicaciones.

Teléfono

Llamada de voz

Realice una llamada telefónica usando uno de los métodos disponibles, como ingresar manualmente un número de teléfono, hacer la llamada desde la lista de contactos o desde la lista de llamadas recientes.

Cómo hacer una llamada desde el teclado

- 1 Toque  >  > **Marcar**.
- 2 Elija el método que desee para hacer una llamada:
 - Ingrese un número de teléfono y toque .
 - Toque y mantenga presionado un número de marcación rápida.
 - Ingrese algún número y automáticamente aparecerán los números telefónicos relacionados que están guardados en su lista de contactos o en el registro de llamadas, seleccione el número o contacto deseado, luego toque el ícono  para realizar la llamada.



- Para ingresar el signo "+" al hacer una llamada internacional, toque y mantenga presionado el número 0.
- Consulte [Cómo agregar contactos](#) para obtener más información sobre cómo agregar números de teléfono a la lista de marcación rápida.

Realización de llamadas desde Contactos

- 1  >  > **Contactos**.
- 2 Seleccione el número al que desea llamar en la lista de contactos y toque .

Cómo responder una llamada

Para responder una llamada, arrastre  en la pantalla de llamada recibida.

- Cuando el auricular estéreo está conectado, puede usar su tecla para finalizar las llamadas.
- Para finalizar una llamada con la tecla Encender/Apagar/Bloquear sin apagar la pantalla, toque  > **Ajustes** > **Red e internet** > **Llamadas** > **Contestar y finalizar llamadas** y, luego, active **Finalizar llamadas con la Tecla Encender/Apagar/Bloquear**.



- Si activa  > **Ajustes > Red e internet > Llamadas > Contestar y finalizar llamadas > Finalizar llamadas con la Tecla Encender/Apagar/Bloquear**, podrá finalizar llamadas al tocar la tecla Encender/Apagar/Bloquear mientras la pantalla de llamada está apagada.

Cómo rechazar una llamada

Para rechazar una llamada recibida, arrastre  en la pantalla de la llamada recibida.

- Para enviar un mensaje de rechazo, arrastre el ícono **Rechazar con mensaje**  por la pantalla.
- Para agregar o editar un mensaje de rechazo, toque  > **Ajustes > Red e internet > Llamadas > Bloqueo de llamadas y Rechazar con mensaje > Rechazar con mensaje**.
- Al recibir una llamada, puede utilizar las tecla Subir volumen, Bajar volumen o Encender/Apagar/Bloquear para silenciar el tono de llamada o la vibración.

Cómo ver una llamada recibida mientras está utilizando una aplicación

Cuando recibe una llamada mientras está utilizando una aplicación, puede aparecer una notificación emergente en la parte superior de la pantalla. Puede responder la llamada, rechazarla o enviar un mensaje desde la pantalla emergente.



- Toque  > **Ajustes > Red e internet > Llamadas > Ajustes adicionales > Mostrar las llamadas de voz mientras se utiliza una aplicación** y, luego, seleccione la manera como desea visualizar las llamadas recibidas mientras una aplicación está siendo utilizada.
- Floating Bar debe estar activada para ver las llamadas recibidas en Floating Bar mientras usa una aplicación. Para obtener más información, consulte la [Descripción general de Floating Bar](#).

Cómo ver llamadas perdidas

Si hay una llamada perdida, la barra de estado ubicada en la parte superior de la pantalla muestra el ícono .

Para ver los detalles de las llamadas perdidas, arrastre la barra de estado hacia abajo. O bien, toque  >  > **Registros**.

Funciones accesibles durante una llamada

Durante una llamada, puede tener acceso a diversas funciones tocando las siguientes opciones en la pantalla:

- **Contactos:** Vea la lista de contactos durante una llamada.
- **Retener:** Ponga en espera la llamada actual.
- **Teclado:** Toque esta opción para mostrar u ocultar el teclado de marcación.
- **Altavoz:** Active la función de altavoz.
- **Silencio:** Silencie su voz para que la persona con quien está hablando no la escuche.
- **Bluetooth:** Pase la llamada a un dispositivo con Bluetooth que esté vinculado y conectado.
-  : Finalice la llamada.
-  : Toque para agregar una llamada.



- Algunas funciones no se admiten durante una videollamada.
- Según el país, la región o la operadora, los elementos de ajuste disponibles pueden variar.

Cómo hacer una llamada en conferencia

Puede llamar a otro contacto durante una llamada ya en curso.

- 1 Durante una llamada, toque  > **Agregar llamada**.
- 2 Ingrese un número de teléfono y toque .
- Las dos llamadas se muestran en la pantalla al mismo tiempo, y la primera llamada se pone en espera.
- 3 Para iniciar una llamada en conferencia, toque **Unir llamadas**.



- Es posible que se le cobren cargos por cada llamada. Para obtener más información, consulte con su proveedor de servicios.

Cómo ver registros de llamadas

Para ver los registros de las llamadas recientes, toque  >  > **Registros**. Luego, puede usar las siguientes funciones:

- Para ver registros de llamadas detallados, seleccione un contacto. Para hacer una llamada al contacto seleccionado, toque .
- Para borrar todos los registros de llamadas, toque  > **Borrar todo**.



- Es posible que la duración de la llamada que se muestra en la pantalla sea diferente del cargo de la llamada. Para obtener más información, consulte con su proveedor de servicios.
- El historial de llamadas eliminado no puede restablecerse.
- Una o separe dos dedos deslizándolos por la pantalla para ajustar el tamaño de la fuente de los registros de llamadas o lista de contactos.

Cómo configurar opciones de llamadas

Puede configurar diversas opciones de llamadas.

- 1 Toque  >  > **Marcar o Registros**.
- 2 Toque  > **Ajustes de Llamada** y luego configure las opciones que se adapten a sus preferencias.

Mensajes

Cómo enviar un mensaje

Puede redactar y enviar mensajes a sus contactos usando la aplicación Mensajes.



- Enviar mensajes al exterior puede generar cargos adicionales. Para obtener más información, consulte con su proveedor de servicios.

- 1 Toque  .
- 2 Toque .
- 3 Especifique un destinatario y cree un mensaje.
 - Para usar las opciones multimedia, toque .
 - Para acceder a elementos opcionales del menú, toque .
- 4 Toque  para enviar el mensaje.

Cómo leer un mensaje

Puede ver los mensajes organizados por contacto.

- 1 Toque  .
- 2 Seleccione un contacto desde la lista de mensajes.

Cómo seleccionar las configuraciones de mensajes

Puede cambiar las configuraciones de mensajes para adaptarlas a sus preferencias.

- 1 Toque  .
- 2 Toque  > **Configuración**, desde la lista de mensajes.

Cámara

Cómo comenzar a usar la cámara

Puede tomar una fotografía o grabar un video para conservar todos sus momentos inolvidables.

Toque  > .




- Antes de tomar una fotografía o grabar un video, limpie el lente de la cámara con un paño suave.
- Tenga cuidado para no manchar el lente de la cámara con los dedos u otras sustancias extrañas.
- Las imágenes incluidas en esta guía del usuario pueden ser diferentes del dispositivo real.
- Las fotografías y los videos se pueden ver o editar desde la Galería. Consulte [Descripción general de la Galería](#) para ver más detalles.
- No use el teléfono para vulnerar la privacidad o los derechos de otra persona.

Modo automático

Puede tomar fotos o grabar videos seleccionando una variedad de modos y opciones de cámara.

1 Toque  > .

2 Para tomar una fotografía, en **Foto** toque . Para grabar un video, deslice sobre los modos hasta **Videos** y toque .

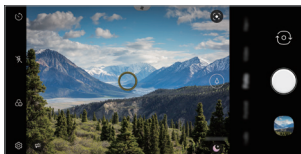

Cámara trasera

Cómo tomar una fotografía

- 1 Seleccione un modo y toque el objetivo en la pantalla de la cámara para realizar el enfoque.
- 2 Toque  para tomar una fotografía.
 - También puede presionar la tecla Bajar volumen o Subir volumen para tomar una fotografía.
 - Puede tomar una fotografía mientras graba un video al tocar  en la pantalla.



- Cuando la pantalla está apagada o bloqueada, puede encender la Cámara presionando la tecla Bajar volumen dos veces. Toque  > **Ajustes** > **Extensiones** > **Atajos**. Bajo la opción VOLUMEN, toque **Abrir Cámara**  para activarla.

Cómo grabar un video

- 1 Seleccione un modo y toque el objetivo en la pantalla de la cámara para realizar el enfoque.
- 2 Toque .
 - Para tomar una fotografía, mientras graba un video, toque .
 - Para pausar la grabación del video, toque . Para reanudar la grabación del video, toque .
 - Mientras graba un video, puede juntar o separar dos dedos deslizándolos por la pantalla para acercar o alejar el zoom.
 - Mientras graba un video, puede tocar el área deseada para ajustar el brillo.
 - Puede cambiar a la cámara frontal desde la cámara trasera o viceversa mientras graba un video si presiona .
- 3 Toque  para finalizar la grabación del video.

Cómo personalizar las opciones de la cámara

Puede personalizar una variedad de opciones de la cámara para adaptarla a sus preferencias.

Toque  en la pantalla.



- Las opciones disponibles varían según la cámara seleccionada (frontal o trasera) y el modo cámara seleccionado.

-  : Tomar una fotografía en FullVision.
-  : Seleccione los valores de la relación de aspecto y el tamaño para tomar fotografías.
-  : Seleccione los valores de la resolución y el tamaño para grabar videos.

Optimizador automático de escena	Tome fotografías con los mejores ajustes para la escena.
Action shot	Permite congelar un objetivo en movimiento.
Composición IA	Tome una fotografía utilizando la composición sugerida de acuerdo con cada persona.
Consejos	Avisa al usuario si el sujeto cierra los ojos o si la imagen está borrosa para que la calidad de las fotos sea la mejor posible.
HDR	Obtenga fotografías en colores vivos y logre efectos balanceados incluso cuando las fotografías se toman a contraluz. Estas funciones se ofrecen con la tecnología de Alto Rango Dinámico (HDR) que viene con la Cámara del dispositivo.
Foto en vivo	Graba la acción antes y luego de tomar una fotografía.
Disparo por voz	Tome fotos con comandos de voz.
Tracking focus	Rastrea y mantiene el enfoque sobre el objetivo en movimiento. (Disponible cuando se usa la Cámara Estándar).
Etiquetar ubicación	Guarde la imagen con datos de localización del Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System, GPS).
Cuadrícula	Visualice las cuadrillas de guía para poder tomar fotografías o grabar videos según las líneas de referencia horizontales y verticales.
Agregar firma	Coloque una firma personalizada en las fotografías.
Almacenamiento	Seleccione si desea almacenar las imágenes y los videos en el Almacenamiento interno o en la tarjeta MicroSD. (Disponible cuando hay una tarjeta de memoria insertada).
Ayuda	Brinda ayuda para cada menú de la Cámara.

Opciones adicionales en la cámara frontal

Disparo selfie	Permite tomar una selfie seleccionando su opción entre Disparo por gestos y Disparo automático .
Guardar imagen invertida	Permite guardar las imágenes invertidas luego de tomar selfies.




- Puede aplicar el efecto maquillaje cuando tome selfies con la Cámara frontal.

Selección de modos

Puede seleccionar fácilmente uno de los modos disponibles y que mejor se adapte al entorno en el cual se va a tomar la foto.

Toque  y, luego, **Más**.

- Para cambiar el orden de los modos de escena, mueva el ícono de modo de escena mientras lo mantiene presionado.

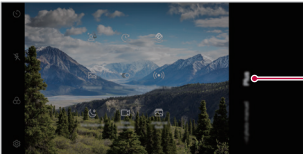

Seleccionar Más



- Los íconos y las funciones que se muestran pueden variar dependiendo de la región, del país o de la operadora.

Fotomontaje

Puede usar fotos que haya tomado con la cámara trasera y la cámara frontal para realizar una composición.

- 1 Toque  y, luego, **Más** > .
- 2 Toque  para tomar fotografías.
 - Tome una fotografía para que sirva como fondo de pantalla de la composición.
 - En breve, la cámara frontal tomará una foto automáticamente.



- También puede tocar  y seleccionar una foto de la Galería para que sea el fondo de pantalla de la composición.

Panorama

Puede crear una fotografía panorámica moviendo la cámara en una dirección para fotografiar y unir tomas continuas de una vista amplia.

- 1 Toque   y, luego, **Más** > .
- 2 Toque  y luego mueva lentamente la cámara en una dirección.
 - Mueva el dispositivo siguiendo la dirección de la flecha en la guía.
- 3 Toque  para dejar de tomar la fotografía panorámica.



Cámara lenta

Cambie la velocidad del movimiento para crear un video divertido. Esta función es muy útil cuando desea reproducir un video a una velocidad más baja que la velocidad real del clip original.



- Cámara lenta en todo el video
 - El efecto de cámara lenta se aplica a todo el video.
- Cámara lenta en algunas partes
 - El efecto de cámara lenta se aplica a determinadas partes del video.

- 1 Toque y, luego, **Más** > .
- 2 Toque para grabar un video.
 - Para pausar la grabación del video, toque . Para reanudar la grabación del video, toque .
- 3 Si desea finalizar la grabación, toque .



YouTube Live

Puede grabar un video y cargarlo directamente en YouTube.

Para utilizar esta función, tiene que verificar su cuenta Google.



- YouTube Live solo está disponible cuando el dispositivo está conectado a Internet. Si usa datos móviles, es posible que se le cobre por el uso de datos según su plan de precios.

Vista Nocturna

Puede tomar fotos nocturnas vivas y claras.

Sostenga el teléfono con firmeza para que la cámara no se mueva mientras toma la foto.

Mueva el control deslizante hacia la derecha o la izquierda para ajustar el brillo de la foto.




Video Manual

El usuario puede configurar distintas funciones para grabar videos de forma manual. Puede ajustar el audio, el balance de blancos, el enfoque, el brillo, ISO, la velocidad de obturación, etc.

- 1 Toque   y, luego, **Más** > .
- 2 Establezca el menú de escena que sea más adecuado para el entorno en el que se va a grabar.

Permite ajustar el balance de audio.

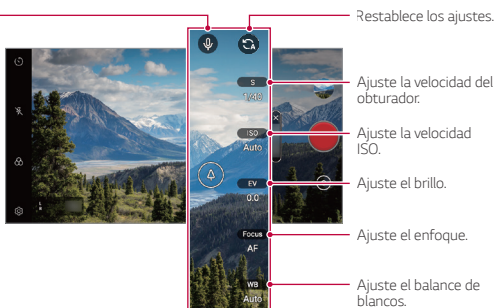

Restablece los ajustes.

Ajuste la velocidad del obturador.

Ajuste la velocidad ISO.

Ajuste el brillo.

Ajuste el enfoque.

Ajuste el balance de blancos.

- 3 Presione  para empezar a grabar.

Opciones de configuración

Puede configurar las opciones de la cámara para que mejor se ajuste al entorno.

Presione  en la pantalla.

- : Cambie a FullVision directamente.
- : Seleccione la resolución y el tamaño del video.

Cuadros por segundo	Permite seleccionar el valor de cuadros por segundo.
Bits por segundo	Permite seleccionar la calidad de la imagen para los videos.
Hi-Fi	Permite grabar videos con sonido en calidad Hi-Fi.
Guardar como HDR10	Guarda un video en formato HDR10 para una alta definición y colores vivos.

Estabilización de imagen	Reduce el desenfoque de movimiento en los videos.
Tracking focus	Rastrea y mantiene el enfoque sobre el objetivo en movimiento. (Disponible cuando se usa la Cámara Estándar).
Etiquetar ubicación	Guarde la imagen con datos de localización del Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System, GPS).
Cuadrícula	Visualice las cuadrillas de guía para poder tomar fotografías o grabar videos según las líneas de referencia horizontales y verticales.
Almacenamiento	Seleccione si desea almacenar las imágenes y los videos en el Almacenamiento interno o en la tarjeta MicroSD. (Disponible cuando hay una tarjeta de memoria insertada).
Ayuda	Brinda ayuda para cada menú de la cámara.

Flash Jump-Cut

Las fotos que se toman en intervalos regulares son guardadas como archivos GIF.

- 1 Toque > y, luego, **Más** > .
- 2 Toque para seleccionar las copias que desea tomar de la fotografía.
 - Puede seleccionar una opción entre 4, 8, 12, 16 o 20 copias.
- 3 Toque para tomar una fotografía.
 - Se hacen fotos cada 3 segundos y se guardan como un archivo GIF.
 - Puede tocar antes de tomar el número de fotos especificado para detener la captura.
 - Las fotos que se toman son guardadas como archivos GIF.
 - Puede ver los archivos GIF guardados en la aplicación Galería.



- En el momento en el que la cámara toma la fotografía, aparece el flash.
- En la parte inferior de la pantalla, se muestran el número total de fotografías realizadas y el número de copias.
- Las fotografías que se toman son guardadas únicamente en archivos de formato GIF.

Modo Cámara Manual

Puede crear fotografías con toque profesional usando una variedad de funciones avanzadas. Ajuste el balance de blancos, el enfoque, el brillo, ISO, la velocidad de obturación y otras opciones.

- 1 Toque y, luego, **Cámara Manual**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes de la cámara.

Muestra las distintas opciones de Graphy.



Permite restablecer los ajustes.

Ajuste la velocidad del obturador.

Ajuste la velocidad ISO.

Ajuste el balance de blancos.

Ajuste el enfoque.

Ajuste el brillo.

- 3 Toque para tomar una fotografía.



- Si selecciona los efectos de Graphy, puede tomar fotos con los valores de balance de blancos, velocidad de obturación e ISO aplicados a la foto recomendada.
- Si descarga la aplicación Graphy desde Google Play Store, podrá ver una gran variedad de fotos recomendadas.

Cómo personalizar las opciones de la cámara

Puede personalizar una variedad de opciones de la cámara para adaptarla a sus preferencias.

Toque  en la pantalla.

-  : Tomar una fotografía en FullVision.
-  : Seleccione los valores de la relación de aspecto y el tamaño para tomar fotografías.

Fotos Graphy	Permite ajustar el balance de blancos, la escala de ISO y la velocidad de obturación para la foto recomendada. Consulte <i>Graphy</i> para ver más detalles.
Guardar como RAW	La imagen se guarda como formato de archivo RAW para que luego pueda modificarla. Los archivos DNG y JPEG se crean cuando toma una fotografía, luego se guarda como una imagen de alta resolución sin comprimir.
Disparo por voz	Tome fotos con comandos de voz.
Tracking focus	Rastrear y mantener el enfoque sobre el objetivo en movimiento. (Disponible cuando se usa la cámara Estándar).
Etiquetar ubicación	Guarde la imagen con datos de localización del Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System, GPS).
Guía	Seleccione entre Nivel o Grade. Usted también puede desactivar la opción seleccionando Apagado.
Agregar firma	Coloque una firma personalizada en las fotografías.
Almacenamiento	Seleccione si desea almacenar las imágenes y los videos en el Almacenamiento interno o en la tarjeta MicroSD. (Disponible cuando hay una tarjeta de memoria insertada).
Ayuda	Brinda ayuda para cada menú de la cámara.


Graphy

Puede aplicar los valores recomendados para el balance de blancos, la escala de ISO y la velocidad de obturación, como si lo hiciera un experto.

- 1 Toque  y, luego, **Cámara Manual**.
- 2 Toque  y seleccione la escena deseada entre las imágenes recomendadas.



En Cámara Manual, toque el ícono de Graphy.

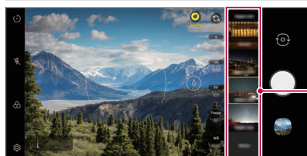

Mantenga una de las imágenes recomendadas presionada para ver sus detalles.

- 3 Toque  para tomar una fotografía.
 - Las fotografías son tomadas con los mismos ajustes de fotografía seleccionados en Graphy.




- Esta función está disponible únicamente en el modo de Cámara Manual.
- Toque  y, luego, toque  en el Fotos Graphy para desactivar esta función.

Maquillaje Pro

Cuando tome selfies, puede aplicar distintas técnicas de retoque.


Si usa la cámara frontal, ajuste el tono de la piel y aplique retoques en los ojos y en los labios.

- 1 Toque  cambie a la cámara frontal y, luego, toque .
- 2 Seleccione la opción de retoque que desee y, a continuación, arrastre la barra de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el efecto.
 - Si selecciona **Ninguno**, desaparece la barra de desplazamiento.

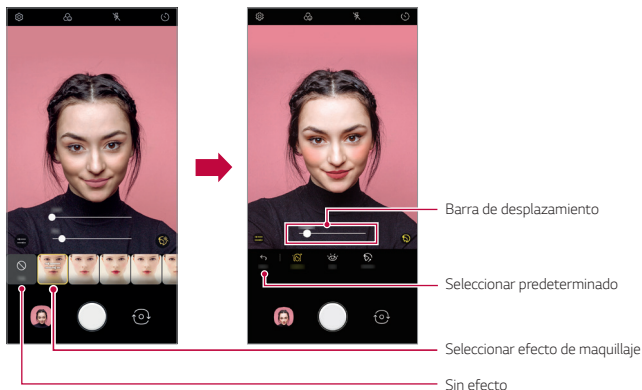

3 Seleccione distintos efectos de maquillaje y aplíquelos al sujeto.

- **Básico o Modo Maquillaje**, y toque la pantalla de nuevo para aplicar efectos de maquillaje más detallados.
- Mueva la Barra de desplazamiento para ajustar la intensidad de los efectos aplicados.

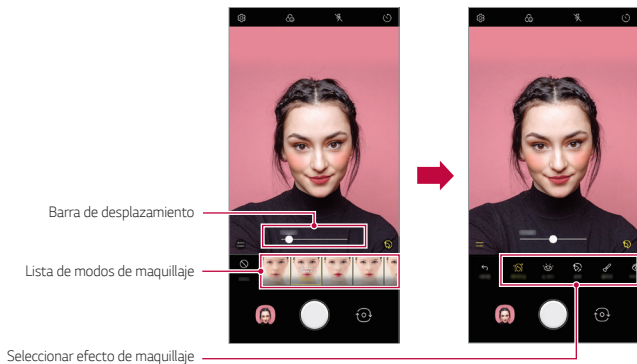

4 Toque  para tomar una fotografía.

Estudio

Puede crear fotografías de nivel de estudio con las funciones Luz de foco y Color de fondo de la cámara.

Luz de foco

Puede aplicar distintos efectos de iluminación al tomar fotos.

- 1 Toque  y, luego, toque **Estudio**.
- 2 Toque  para seleccionar un efecto de iluminación.
 - Aparecen distintos efectos de iluminación en la parte inferior de la pantalla.



- 3 Toque el ícono del efecto de iluminación que desee.
- 4 Cuando aparece en la pantalla la notificación de que **El efecto Estudio está disponible** toque  para tomar una foto.
 - Si la cámara no puede reconocer el objetivo, es posible que la función **Estudio** no funcione.

Color de fondo

Puede aplicar distintos efectos al fondo al tomar fotos.

- 1 Toque  y, luego, toque **Estudio**.
- 2 Toque  para seleccionar un color de fondo.
 - Aparecen varios colores de fondo en la parte inferior de la pantalla.
- 3 Seleccione el color de fondo que desea aplicar:
 - Puede aplicar los colores seleccionados al fondo, independientemente del objetivo.



- 4 Cuando vea el mensaje guía **El efecto Estudio está disponible**, toque  para tomar una fotografía.





- Si la cámara no reconoce al objetivo, no podrá aplicar la función Estudio a la fotografía guardada.
- Si el entorno es oscuro, la cámara no podrá aplicar los efectos de Estudio.

Funciones de Realidad Aumentada

Puede utilizar distintas funciones de RA (Realidad Aumentada) con la aplicación de la cámara. Puede crear Mi avatar, Emoji de RA o Sticker de RA para enriquecer el contenido. Mi avatar ayuda a crear una versión animada de usted y personalizarla. Emoji de RA ayuda a crear emojis de animales animados en 3D que imitan la expresión facial. Sticker de RA le permite elegir entre varios stickers diferentes para utilizarlos en una foto o un video mientras mira a la cámara.

Cómo crear Mi avatar

- 1 Toque  > , cambie a la cámara frontal y, luego, toque  > .
- 2 Toque  >  para tomar una fotografía.
 - Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para alinear su rostro con la pantalla.
 - Para crear Mi avatar con una de las fotos guardadas en la Galería, toque .

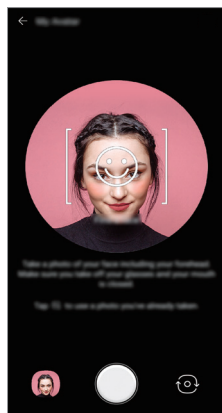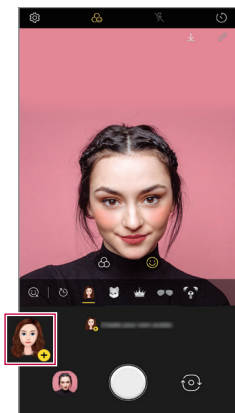

- 3 Seleccione el género de Mi avatar y configure los detalles como el tipo de avatar, el tono de la piel, el peinado y la ropa y, luego, toque **OK**.
- Las fotos tomadas se guardan en la Galería.



Cómo usar Mi avatar, Emoji de RA y Sticker de RA


- 1 Toque  cambie a la cámara frontal y, luego, toque  > .
- 2 Seleccione la opción que desee grabar:



Mi avatar



Emoji de RA

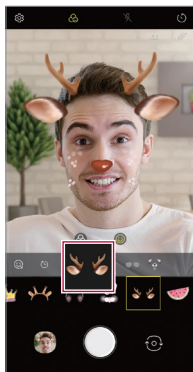


Sticker de RA

- 3 Para tomar una fotografía, toque .
Para grabar un video con Mi avatar, Emojis de RA o Stickers de RA, seleccione el menú de grabación de videos, toque  >  para seleccionar el elemento deseado y toque  para empezar a grabar el video.
 - Las fotos tomadas se guardan en la Galería.


Cómo utilizar stickers de avatar

- 1 Toque  en el Teclado LG.
- 2 Seleccione un sticker de avatar deseado.

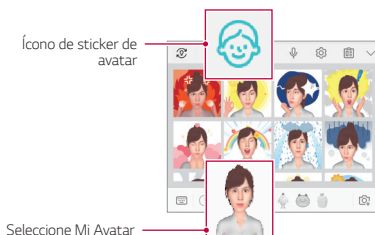

Cómo utilizar el sticker animado


- 1 Toque  en el Teclado LG.
- 2 Seleccione una opción de Mi avatar.
- 3 Toque  para realizar grabaciones de voz y video y, luego, toque  para guardar.
 - Se crean stickers animados con distintas expresiones faciales, distintos movimientos y distintas voces.
- 4 Toque  para cargar el sticker animado.
 - Toque  para previsualizar el sticker animado creado.

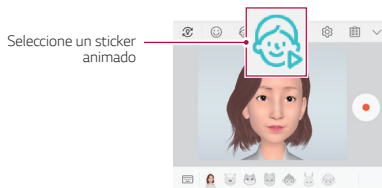

Otras funciones útiles en la aplicación de la cámara

Bloqueo de Exposición automática/Enfoque automático

Puede tocar y mantener presionada la pantalla para configurar el nivel de exposición actual y la posición de enfoque. Para desactivar esta función, toque un área vacía de la pantalla.

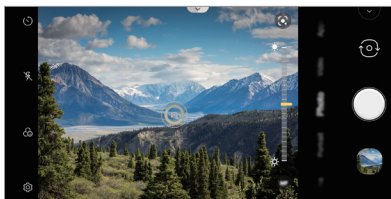

- Esta función está disponible únicamente en modos específicos.

Uso del Disparo continuo

Puede tomar varias fotos consecutivas y verlas como imágenes en movimiento en la **Galería**.

- 1 Ejecute la aplicación de la cámara y seleccione **Foto**.
- 2 Mantenga presionado .
 - Se tomarán varias fotos consecutivas mientras mantenga presionado .



- Esta función está disponible únicamente en modos específicos.

Acercar o alejar

Puede acercar o alejar el foco de la pantalla de la cámara mientras toma una fotografía o graba un video.

- Al tocar y mantener presionado el ícono , es posible acercar o alejar la pantalla de la cámara usando la barra de ajuste que aparece, también se puede cambiar entre el ángulo telescópico, el ángulo normal y el ultra angular, o bien, en la pantalla de la cámara, una o separe dos dedos para acercar o alejar la imagen.



- La función de acercar o alejar no está disponible en el modo selfie (cámara frontal).
- Esta función no es compatible con muchos modos.

Selección del Focus peaking

Puede ajustar el enfoque sobre el objetivo de la foto con la función Focus Peaking.

Acceda a la función Focus Peaking tocando la tecla de Enfoque manual (MF).

Cuando está habilitada la función Focus Peaking, el objetivo que enfoca aparece en color verde. Mueva la rueda de alternación hacia arriba o hacia abajo para enfocar el área deseada y, luego, tome una foto.



- Toque **Focus Peaking** nuevamente para desactivar la función.
- Esta función solo se puede usar cuando se toman fotos con un ángulo normal.
- Solo está disponible para usarlo en el Enfoque Manual (MF).
- Esta opción está disponible solo para algunos modos de la cámara.

Alternar las cámaras

Puede alternar entre las cámaras frontal y trasera según su entorno.

En la pantalla de la cámara, toque  o arrastre la pantalla hacia arriba o hacia abajo para alternar entre la cámara frontal y la cámara trasera.



- Utilice la cámara frontal para tomar selfie. Consulte *Disparo selfie* para ver más detalles.

Disparo selfie

Puede utilizar la cámara frontal para ver su rostro en la pantalla y tomar selfies.


Disparo por gestos

Puede tomar selfies haciendo gestos.

Muestre la palma de la mano a la cámara frontal y luego cierre el puño.

También puede cerrar la mano y luego abrirla frente a la cámara frontal.

- En tres segundos, se toma una fotografía.

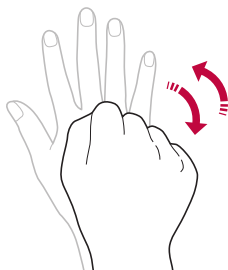

- Para usar esta función, cambie al modo cámara frontal, luego toque  > **Disparo selfie** > **Disparo por gestos**.
- Asegúrese de que su palma y puño estén dentro de la línea de referencia para que la cámara pueda detectarlos.
- Es posible que esta función no esté disponible cuando utiliza algunas funciones de la cámara.

Disparos en intervalos

Puede tomar selfies en intervalos.


Cuando utilice la cámara frontal, puede mostrar la palma de la mano a la cámara, luego cerrar el puño dos veces rápidamente.

- Luego de una demora del temporizador de tres segundos, se toman cuatro fotos en intervalos regulares.

Disparo automático

Puede utilizar la función de detección de rostros para tomar selfies de manera fácil y práctica. Puede configurar el dispositivo para que, cuando mire la pantalla, la cámara frontal detecte su rostro y tome la selfie automáticamente.

- El marco de guía blanco aparece cuando la cámara frontal detecta el rostro. Si el sujeto que aparece dentro del marco de guía deja de moverse, este marco se pone amarillo y luego la cámara toma la fotografía.

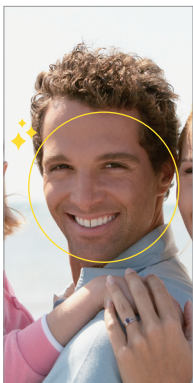

- Toque  > **Disparo selfie** > **Disparo automático** para activar la función del disparo automático.

Guardar imagen invertida

Antes de tomar una fotografía con la cámara frontal, toque  > **Guardar imagen invertida**. La imagen se invertirá de forma horizontal.



- Al usar la cámara frontal, puede cambiar las opciones de la cámara sobre cómo tomar selfies. Consulte *Cómo personalizar las opciones de la cámara* para ver más detalles.

Agregar firma

Puede crear una fotografía personalizada con su firma.

- 1 Toque  >  > **Agregar firma**.
- 2 Ingrese la firma que desee y toque **Agregar**.




- Esta función está disponible únicamente en modos específicos.

Compartir rápido

Puede compartir una foto o un video en la aplicación que quiera, inmediatamente después de tomar la foto o grabar el video.

- 1 Toque  , luego tome una foto o grabe un video.
- 2 Toque el ícono de la aplicación que aparece en la pantalla para compartir la foto o el video usando esa aplicación.

También puede deslizar el ícono hacia la dirección opuesta para ver las otras aplicaciones que puede utilizar para compartir sus fotos y videos.

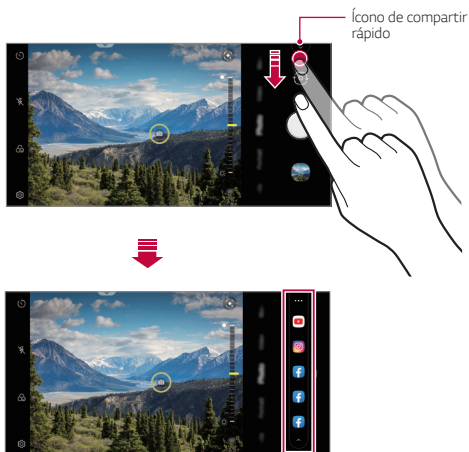

- La aplicación que muestra el ícono Compartir rápido puede variar según el tipo y la frecuencia de acceso de las aplicaciones instaladas en el dispositivo.
- Esta función está disponible únicamente en modos específicos.

Galería

Descripción general de la Galería

Puede ver y administrar fotografías o videos guardados en su dispositivo.


- 1 Toque  .
 - Las fotografías y videos guardados se muestran por carpeta.
- 2 Toque una carpeta y seleccione un archivo.
 - Ve a el archivo seleccionado en modo de pantalla completa.
 - Mientras mira una fotografía, deslice hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la fotografía anterior o la siguiente.
 - Mientras mira un video, deslice hacia la izquierda o la derecha para retroceder o adelantar rápidamente el video.
 - Si guarda la información de la ubicación o usa un modo de escena al grabar, se genera una subcarpeta para cada video.
 - Toque    **Etiquetar ubicación**  para ver las fotos dependiendo de la ubicación en la que se hayan tomado. Las fotos son agrupadas automáticamente por ubicación en la pestaña Recuerdos de la aplicación Galería.



- Es posible que algunos formatos de archivos no sean compatibles, esto dependerá de la versión del software instalado.
- Es posible que no se abran algunos archivos debido a la codificación.
- Los archivos que superan el límite de tamaño pueden generar un error.
- Deberá activar la funcionalidad GPS para crear álbumes en Recuerdos.

Cómo ver fotografías

Puede ver las fotos guardadas en el teléfono.

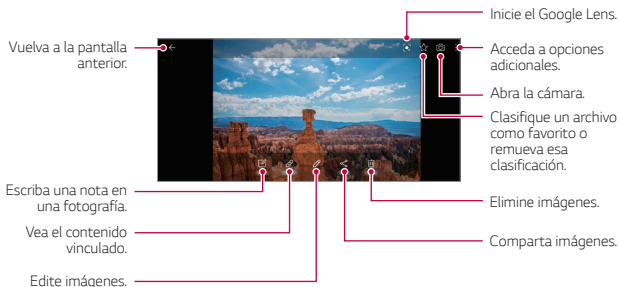

- El menú de detalles aparece cuando toca la pantalla levemente. Si toca la pantalla otra vez, el menú desaparece.
- Los íconos que se muestran pueden variar dependiendo de la región, del país, de la operadora o de la versión del software.

Cómo escribir notas en fotos

- 1 Mientras mira una fotografía, toque .
- 2 Escriba una nota en la pantalla de la fotografía y toque **Guardar**.
 - La nota se aplica en la foto.



- La función de notas puede no estar disponible en algunos archivos de fotos.
- Puede buscar notas que se hayan agregado tocando  en la aplicación Galería.

Ver contenido vinculado

Puede editar o configurar libremente las fotos relacionadas en la Galería.


Para obtener más información, consulte [Vinculado](#).

Edición de fotografías

- 1 Mientras mira una fotografía, toque .
- 2 Edite sus fotos con distintos efectos y herramientas de edición.
- 3 Una vez finalizada la edición, toque **Guardar una copia**.

Cómo reproducir un video


Puede ver los videos guardados en el teléfono.

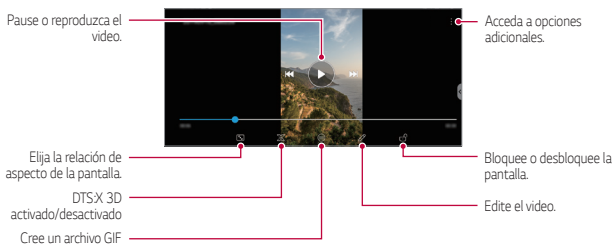

- Para ajustar el volumen del sonido, arrastre el lado derecho de la pantalla de video hacia arriba o hacia abajo.
- Para ajustar el brillo de la pantalla, arrastre el lado izquierdo de la pantalla hacia arriba o hacia abajo.
- Arrastrar la pantalla de reproducción de videos hacia la izquierda le permite rebobinar (REW) y arrastrarla hacia la derecha le permite avanzar (FF).

Cómo editar videos

- 1 Mientras mira un video, toque .
- 2 Utilice una variedad de efectos y herramientas de edición para editar el video.

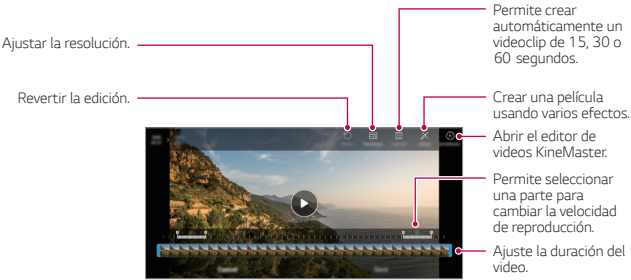

- 3 Toque **Guardar** para guardar los cambios.



- Los íconos que se muestran pueden variar dependiendo de la región, del país, de la operadora o de la versión del software.

Creación de videos

Puede unir imágenes o videos para crear un video nuevo.
Para obtener más información, consulte [Cómo crear una película](#).

Creación de GIF

Puede editar fácilmente las fotos y los videos que ha tomado para convertirlos en un archivo GIF.
Para obtener más información, consulte [Cómo crear un GIF](#).

Cómo borrar archivos

Puede eliminar archivos usando una de las siguientes opciones:

- Toque y mantenga presionado un archivo de la lista, luego toque **Borrar**.
- Toque  desde la lista de archivos y seleccione los archivos que desea borrar.
- Los archivos borrados se mueven automáticamente a la **Papelera** y se pueden restaurar a la Galería en hasta siete días.
- En la Papelera, toque  para borrar los archivos por completo. En este caso, los archivos no se podrán restaurar.

Cómo compartir archivos

Puede compartir archivos usando una de las siguientes opciones:

- Mientras mira una fotografía, toque  para compartir el archivo con el método que desee.
- Mientras mira un video, toque  > **Compartir** para compartir el archivo utilizando el método que elija.
- Toque  desde la lista de archivos para seleccionar los archivos y compartirlos con el método que desee.

Contactos

Descripción general de Contactos

Puede guardar y administrar contactos.

Toque  > **Esenciales** > **Contactos**.

Cómo agregar contactos

Cómo agregar contactos nuevos

- 1 En la pantalla de la lista de contactos, toque .
 - Aparece un elemento emergente para seleccionar la ubicación en la que se guardará el contacto. Seleccione la ubicación que desee.
- 2 Ingrese los detalles del contacto y toque **Guardar**.

Cómo importar contactos

Puede importar contactos desde otro dispositivo de almacenamiento.

- 1 En la pantalla de la lista de contactos, toque  > **Administrar contactos** > **Importar**.
- 2 Seleccione la ubicación de origen y de destino del contacto que desea importar, y luego toque **Aceptar**.
- 3 Seleccione los contactos y toque **Importar**.

Cómo agregar contactos a la lista de marcación rápida

- 1 En la pantalla de la lista de contactos, toque  > **Marcación Rápida**.
- 2 Toque **Agregar contacto**.
- 3 Seleccione un contacto.



- Mientras agrega un nuevo contacto, toque  para agregar un número de marcación rápida. Esta opción solo aparece al guardar el contacto en el Teléfono o en una cuenta Google.

Cómo buscar contactos

Puede buscar contactos usando una de las siguientes opciones:

- Toque la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla Contactos e ingrese el contacto o el número de teléfono que desee buscar.
- Desplace la lista de contactos hacia arriba o hacia abajo.
- Desde el índice de la pantalla de la lista de contactos, toque la letra inicial de un contacto.



- Al tocar la barra de búsqueda de la parte superior de la pantalla Contactos e ingresar un contacto o un número de teléfono, aparecen los resultados de la búsqueda integrada del historial de llamadas y la lista de contactos que se han guardado en el teléfono.

Lista de contactos

Cómo editar contactos

- 1 En la pantalla de la lista de contactos, seleccione un contacto.
- 2 En la pantalla del contacto seleccionado, toque  y edite los detalles.
- 3 Toque **Guardar** para guardar los cambios.

Cómo borrar contactos

Para borrar contactos puede usar una de las siguientes opciones:

- En la pantalla de la lista de contactos, toque y mantenga presionado el contacto que desea borrar; luego toque **Borrar contacto**.
- Toque  > **Borrar**, en la pantalla de la lista de contactos.



- Los contactos eliminados no pueden ser restaurados.

Cómo agregar contactos favoritos

Puede registrar contactos que usa con frecuencia como favoritos.

- 1 En la pantalla de la lista de contactos, seleccione un contacto que haya sido guardado en el teléfono o en la cuenta Google.
- 2 En la pantalla de los detalles de contactos, toque ☆.

Cómo crear grupos

- 1 En la aplicación Contactos, seleccione la etiqueta Grupos. Luego, +.
- 2 Ingrese un nuevo nombre de grupo.
- 3 Toque **Agregar miembros**, seleccione los contactos, luego toque **Agregar**.
- 4 Toque **Guardar** para guardar el grupo nuevo.

QuickMemo+

Descripción general de QuickMemo+

Puede hacer notas creativas utilizando una variedad de opciones en esta función avanzada del bloc de notas, como administración de imágenes y capturas de pantalla, que no son compatibles con el bloc de notas convencional.

Cómo crear una nota

- 1 Toque  > **Esenciales** (si es necesario) > **QuickMemo+**.
- 2 Toque  para crear una nota.
 -  : Guardar una nota.
 -  : Permite deshacer la última edición.
 -  : Rehacer la última edición que deshizo.
 -  : Ingresar una nota utilizando el teclado.
 -  : Escribir notas a mano.
 -  : Borrar las notas escritas a mano.
 -  : Acerque o aleje, gire o elimine las partes de una nota manuscrita.
 -  : Acceda a opciones adicionales.

Cómo escribir notas en una captura de pantalla

- 1 Mientras está viendo la pantalla que desea capturar, arrastre la barra de estado hacia abajo y luego toque .
 - La captura de pantalla aparece como tema de fondo del bloc de notas. Las herramientas de notas aparecen en la parte superior de la pantalla.
- 2 Recorte la imagen (si es necesario) y tome notas como desee.
 - Escriba notas a mano en la fotografía.
- 3 Toque  y guarde las notas en la ubicación que desee.
 - Las notas guardadas pueden verse en **QuickMemo+** o **Galería**.
 - Para guardar notas siempre en la misma ubicación, seleccione la casilla de verificación **Utilizar de forma predeterminada para esta acción** y seleccione una aplicación.



- Puede hacer una captura de la pantalla completa utilizando la función para deslizar la captura.
- Mientras utiliza una aplicación, como Mensaje o Chrome, arrastre el panel de notificaciones hacia abajo y, luego, toque **Capture+ > Extendido** para hacerle una captura a la pantalla completa que está viendo en el momento como un solo archivo.
- Esta función está disponible únicamente en algunas aplicaciones que son compatibles con la función para deslizar la captura.
- Junte o separe dos dedos deslizándolos por la pantalla para cambiar el diseño de la lista de notas.

Cómo administrar carpetas

Puede organizar y ver las notas según el tipo de nota.

- 1 Seleccione  **Esenciales** (si es necesario) **> QuickMemo+.**
- 2 Toque  en la parte superior de la pantalla y seleccione la función deseada.
 - **Todas las notas:** puede ver todas las notas guardadas en QuickMemo+.
 - **Mis notas:** puede ver las notas creadas en QuickMemo+.
 - **Capture+:** puede ver las notas creadas con Capture+.
 - **Papelera:** puede ver las notas eliminadas.
 - **Nueva categoría:** puede agregar categorías.
 -  : Puede modificar el orden de las categorías o agregar/eliminar categorías. Al tocar sobre la categoría, podrá modificar su nombre.



- Algunas categorías no aparecen cuando inicia la aplicación de las carpetas. Las categorías también se muestran solo cuando hay notas relevantes.
- Las notas eliminadas se trasladan a la papelera y pueden ser recuperadas durante 7 días desde el día en el que se eliminaron. En la aplicación QuickMemo+, puede ajustar el tipo de visualización colocando dos dedos en la pantalla y juntando o separando los dedos.

Reloj

Alarma

Puede configurar una alarma para que suene a una hora específica.

- 1 Toque  > **Esenciales** (si es necesario) > **Reloj** > **Alarma**.
- 2 Toque  para agregar una nueva alarma.
- 3 Configure los ajustes de alarma y toque **Guardar**.



- Si selecciona una alarma configurada previamente, puede editarla.
- Para eliminar una alarma, toque  > **Borrar** y seleccione las alarmas que desea eliminar. O bien, toque y mantenga presionada la alarma, después toque **Borrar**.

Reloj mundial

Puede ver la hora actual en distintas ciudades de todo el mundo.

- 1 Toque  > **Esenciales** (si es necesario) > **Reloj** > **Reloj mundial**.
- 2 Toque  y agregue una ciudad.

Temporizador

Puede configurar el temporizador para que la alarma suene después de un determinado período de tiempo.

- 1 Toque  > **Esenciales** (si es necesario) > **Reloj** > **Temporizador**.
- 2 Configure la hora y toque **Iniciar**.
 - Para suspender el temporizador, toque **Pausar**. Para reanudar el temporizador, toque **Reanudar**.
- 3 Toque **Parar** para detener la alarma del temporizador.

Cronómetro


Puede usar el cronómetro para registrar un tiempo de vuelta.

- 1 Toque  > **Esenciales** (si es necesario) > **Reloj** > **Cronómetro**.
- 2 Toque **Iniciar** para iniciar el cronómetro.
 - Para registrar un tiempo de vuelta, toque **Vuelta**.
- 3 Toque **Pausar** para suspender el cronómetro.
 - Para reanudar el cronómetro, toque **Reanudar**.
 - Para borrar todos los registros y reiniciar el cronómetro, toque **Restaurar**.

Música

Puede reproducir y administrar canciones o álbumes de música.

- 1 Toque  > **Esenciales** (si es necesario) > **Música**.
- 2 Seleccione una categoría.
- 3 Seleccione un archivo de música.

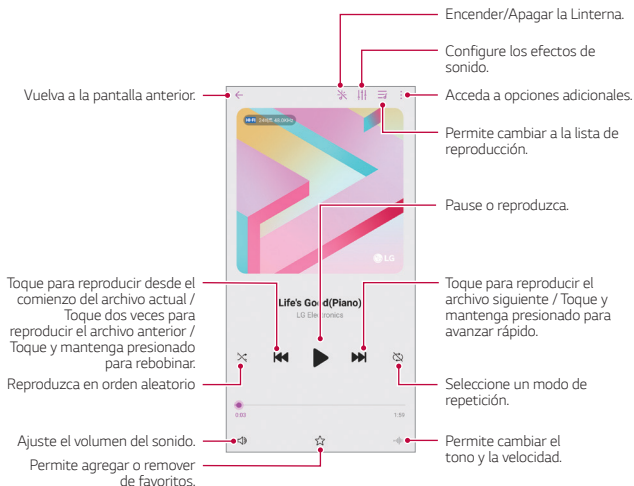

- Es posible que algunos formatos de archivos no sean compatibles, esto dependerá del software instalado.
- Los archivos que superan el límite de tamaño pueden generar un error.
- Los archivos de música pueden estar protegidos por leyes de derecho de autor o propietarios de derecho de autor internacionales. Es posible que deba obtener un permiso legal antes de copiar un archivo de música. Para descargar o copiar un archivo de música, primero verifique la ley de derecho de autor del país correspondiente.
- Este modelo admite la reproducción de audio de alta fidelidad. Los archivos de audio de alta fidelidad muestran el ícono de alta fidelidad.
- Si activa el Flash Light, este parpadea para acompañar a la música que esté reproduciendo.

Game Launcher

Puede configurar el uso del Game Launcher, donde podrá ver la lista de juegos instalados en el producto y seleccionar ajustes de juegos, como silenciar el volumen de los sonidos, limitar las alertas, etc.

- 1 Toque  > **Esenciales** (si es necesario) > **Game Launcher**.
- 2 Seleccione la opción deseada.



- Esta opción puede no estar disponible dependiendo de la región, país u operadora de servicios.

Calculadora

Puede usar dos tipos de calculadoras: la calculadora simple y la calculadora científica.

- 1 Toque  > **Esenciales** (si es necesario) > **Calculadora**.
- 2 Utilice el teclado para hacer un cálculo.
 - Si desea rehacer cálculos desde el principio, mantenga presionado .

ThinQ

Puede conectar fácilmente el producto con aparatos de la Internet de las Cosas (IoT) para monitorizar y usar los aparatos con conveniencia.

Seleccione  > **Esenciales** (si es necesario) > **ThinQ**.



- La lavadora, la secadora, el styler, el lavaplatos, el horno y el robot limpiador solo pueden ser registrados cuando el producto está en el modo de espera.
- Busque la marca ThinQ en el producto para ver si puede ser conectado con la aplicación ThinQ.
- Toque  para verificar diversas funciones de la aplicación ThinQ.
- Esta opción puede no estar disponible dependiendo de la región, país u operadora de servicios.

LG Health

Descripción general de LG Health

Puede controlar su salud y mantener buenos hábitos de ejercicio físico realizando un seguimiento de los ejercicios que hace.

Cómo comenzar a utilizar LG Health


Puede configurar LG Health al ejecutar la aplicación por primera vez o después de restaurarla.

- 1 Toque  > **Esenciales** (si es necesario) > **LG Health**.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Cómo utilizar LG Health

Puede ver la información principal de LG Health y administrar la cantidad de ejercicio físico e información sobre la salud.

- 1 Toque  > **Esenciales** (si es necesario) > **LG Health**.
- 2 Las siguientes opciones están disponibles:

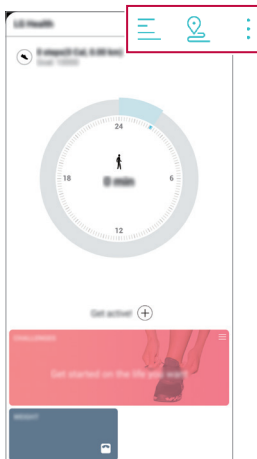

-  : Vea su registro de ejercicios del día que quiera consultar.
-  : Comience a realizar un seguimiento de un ejercicio. Para cada tipo de ejercicio, queda registrado la ruta y la cantidad de ese ejercicio físico.
-  : Determine un objetivo diario de ejercicios en el que incluya calorías y pasos o establezca diferentes configuraciones para LG Health.



- La información relacionada con la salud que brinda LG Health está diseñada para la comodidad del usuario y no puede utilizarse con fines de prevención de enfermedades, tratamientos, diagnósticos u otras cuestiones médicas.
- LG Health puede variar o no estar disponible según el país y el proveedor de servicios. Las funciones de LG Health que están disponibles y las aplicaciones que pueden agregarse a LG Health pueden variar según el país. Esto se debe a diferentes normativas y regulaciones.

Smart Doctor

Puede utilizar Smart Doctor para diagnosticar el estado de su teléfono y mejorarlo.

Toque  > **Administrador** (si es necesario) > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Transfiera datos fácilmente desde un dispositivo usado a un dispositivo nuevo a través de LG Mobile Switch.

- 1 Toque  > **Administrador** (si es necesario) > **LG Mobile Switch**.
O bien, puede tocar  > **Ajustes** > **Sistema** > **Copia de respaldo** > **LG Mobile Switch**.
 - Si la aplicación no está instalada en el teléfono, descargue e instale LG Mobile Switch desde Google Play Store.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para seleccionar el método de transferencia que desee.



- No se realiza una copia de respaldo de los datos que están dentro de una cuenta de Google. Cuando sincroniza su cuenta de Google, las aplicaciones de Google, los contactos de Google, el calendario de Google, los datos de aplicaciones de memoria de Google y las aplicaciones descargadas desde Play Store, son almacenados automáticamente en la aplicación Drive.
- Cargue totalmente la batería antes de transferir datos para evitar que se apague accidentalmente durante el proceso.

Aplicaciones desinstaladas

Puede ver la lista de aplicaciones eliminadas en la pantalla de inicio. Las aplicaciones que se hayan eliminado hace menos de 24 horas pueden ser recuperadas.

Toque  > **Administrador** (si es necesario) > **Aplicaciones desinstaladas**.

Para obtener más información, consulte [Aplicaciones desinstaladas](#).

SmartWorld

Puede descargar una variedad de juegos, contenidos de audio, aplicaciones y fuentes proporcionadas por LG Electronics. Personalice su dispositivo según sus preferencias utilizando los temas de inicio y las fuentes.



- Si usa datos móviles, es posible que se le cobre por el uso de datos según su plan de precios.
- Es posible que esta función no sea compatible, esto dependerá del área o del proveedor de servicios.

1 Toque  > **Servicios** (si es necesario) > **SmartWorld**.

2 Toque  > **Cuenta LG**, y luego inicie sesión.

3 Seleccione y descargue los contenidos que desee.

Cómo descargar la aplicación SmartWorld

Si la aplicación SmartWorld no está instalada, siga estos pasos para descargarla.

1 Toque  > **Ajustes** > **Sistema** > **Centro de actualización** > **Actualizaciones de aplicaciones**.

2 En la lista, seleccione **SmartWorld** y toque para instalar.

RemoteCall Service

Su teléfono puede recibir un diagnóstico remoto para resolver problemas. Primero, debe llamar al Centro de Atención al Cliente de LG de la siguiente manera:



- Para utilizar esta función, primero debe estar de acuerdo con el uso de la función.
- Si usa datos móviles, es posible que se le cobre por el uso de datos según su plan de precios.

1 Toque  > **Servicios** o **Administrador** (si es necesario) > **RemoteCall Service**.

2 Conecte una llamada al Centro de Atención al Cliente de LG.

3 Después de que se conecta la llamada, siga las instrucciones del asistente de servicio para ingresar un número de acceso de seis dígitos.

- Su dispositivo se conecta de manera remota y se inicia la atención al cliente.

Mensaje de información (Cell Broadcast)

Puede ver transmisiones de texto en tiempo real en situaciones de emergencia, como tifones, inundaciones y terremotos.

Toque  > **Servicios** o **Administrador** (si es necesario) > **Mensaje de información**.



- En Perú, se mostrará la información del SISMATE (Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias), de acuerdo con las leyes y reglamentaciones locales.

Aplicaciones de Google

Para usar las aplicaciones de Google, configure una cuenta de Google. Cuando utiliza una de estas aplicaciones por primera vez, aparece automáticamente la ventana de registro de cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, cree una desde su dispositivo. Para obtener detalles sobre cómo usar una aplicación, consulte la sección Ayuda de la aplicación.



- Es posible que algunas aplicaciones no funcionen, esto dependerá del área o el proveedor de servicios.

Calendario

La aplicación Calendario le permite controlar su programación de eventos (creados por usted), organizados por Día, 3 días, Semana o Mes.

Chrome

Un explorador web rápido, sencillo y seguro, diseñado para la web moderna.

Documentos

Documentos es una herramienta de procesamiento de texto que potencia la productividad. Utilice Documentos para crear, editar y trabajar conjuntamente en tiempo real.

Drive

Drive es una aplicación para almacenar y compartir archivos que hace que sea fácil buscar, compartir y colaborar en proyectos de trabajo desde cualquier parte y al instante.

Duo

Haga videollamadas sencillas de alta calidad a sus amigos y familiares a teléfonos Android y iPhone.

Gmail

Gmail es una aplicación de correo sencilla de usar que mantiene los mensajes seguros, hace que su bandeja de entrada sea más inteligente y le ayuda a mantenerse organizado.

Google

La aplicación Google le mantiene al día de todo aquello que le importa. Encuentre respuestas rápidas, explore sus intereses y reciba una fuente de historias y novedades de los temas que más le importan.

Maps

¿Va a alguna parte? Utilice Maps, la aplicación en la que puede confiar para navegación GPS en tiempo real, tráfico, tránsito y detalles sobre millones de lugares, como reseñas y horas populares.

Noticias

Completa cobertura de noticias actualizadas, recopiladas de diversas fuentes de todo el mundo por Google Noticias.

Fotos

Aquí podrá encontrar todas sus fotos y videos, organizados automáticamente para que pueda compartir y guardar lo que importa.

Play Películas

Use su cuenta de Google para alquilar o comprar películas. Compre contenido y reproduzcalo en cualquier lugar.

Play Música

Compre música en Play Store. Reproduzca la música guardada en su dispositivo.

Hojas de cálculo

Hojas de cálculo es una herramienta de procesamiento de hojas de cálculo que potencia la productividad. Utilice Hojas de cálculo para importar, organizar y analizar información conjuntamente y en tiempo real.

Diapositivas

Diapositivas de Google es una herramienta de creación de presentaciones que potencia la productividad. Utilice Diapositivas para organizar información, presentar resultados y tomar decisiones conjuntas en tiempo real.

YouTube

Vea sus canales favoritos, escuche la música que le encanta y cargue videos para compartirlos con gente de todo el mundo.

Notas de Keep

Cree, edite y comparta sus notas de texto y foto con la cuenta de Google.

Asistente

Su teléfono tiene el Asistente de Google integrado. Encuentre respuestas y pida tareas vaya donde vaya. Para comenzar, solo tiene que tocar la tecla de Asistente de Google en la parte lateral izquierda del teléfono o tocar sin soltar la tecla de inicio del teléfono.



- El Asistente de Google no está disponible en algunos idiomas y países.

Files

Puede ver y administrar archivos almacenados en su dispositivo.



04

Ajustes

Ajustes

Puede personalizar la configuración de ajustes según sus preferencias.

Toque  > **Ajustes**.



- Si ingresa una palabra clave en la ventana de búsqueda de la parte superior de la pantalla, podrá ejecutar con facilidad los elementos que debe configurar.

Redes e internet

Wi-Fi

Puede conectarse con dispositivos cercanos mediante una red Wi-Fi.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Red e internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Toque  para activarlo.
 - Las redes Wi-Fi disponibles aparecen automáticamente.
- 3 Seleccione una red.
 - Es posible que necesite ingresar la contraseña de la red Wi-Fi.
 - El dispositivo omite este proceso con las redes a las que accedió anteriormente. Si no desea conectarse automáticamente a una determinada red Wi-Fi, toque la red y, luego, toque **Olvidar**.

Ajustes de la red Wi-Fi

En la pantalla de ajustes, toque **Red e internet** > **Wi-Fi**.

- **Cambiar a datos móviles:** Si la función de conexión de datos móviles está activada pero el teléfono no puede conectarse a Internet mediante una conexión Wi-Fi, el dispositivo se conecta automáticamente a Internet mediante la conexión de datos móviles.



- Esta función depende del proveedor de servicios.

-  : Personalice los ajustes de la red Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Puede conectar su teléfono a otros dispositivos compatibles con Wi-Fi Direct para compartir datos directamente con ellos. No necesita un punto de acceso. Se puede conectar con más de dos dispositivos utilizando Wi-Fi Direct.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Red e internet > Wi-Fi > ⋮ > Wi-Fi avanzado > Wi-Fi Direct**.
 - Los dispositivos cercanos que admiten Wi-Fi Direct aparecen automáticamente.
- 2 Seleccione un teléfono.
 - La conexión se establece cuando el dispositivo acepta la solicitud de conexión.



- La batería se puede agotar rápidamente al utilizar Wi-Fi Direct.

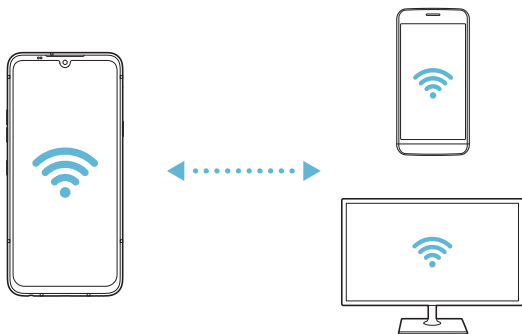

Datos móviles

Puede activar y desactivar los datos móviles. También puede administrar el uso de datos móviles.

Cómo activar los datos móviles

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Red e internet** > **Datos móviles**.
- 2 Toque  para activarlo.

Cómo personalizar los ajustes de datos móviles

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Red e internet** > **Datos móviles**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Datos móviles:** Seleccione para activar o desactivar las conexiones de datos en redes móviles.
 - **Limitar el uso de datos móviles:** Configure un límite para el uso de datos móviles de modo que se bloqueen los datos móviles si se alcanza el límite.
 -  : Personalice los ajustes de datos móviles.
 - El volumen del uso de datos se mide en función del teléfono, y el volumen calculado por su proveedor de servicios móviles puede ser distinto.

Llamadas

Puede personalizar los ajustes de llamadas, como las opciones de llamadas internacionales y llamadas de voz.



- Es posible que algunas funciones no sean compatibles; esto dependerá de la región, del país o del proveedor de servicios.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Red e internet** > **Llamadas**.
- 2 Personalice los ajustes.

Anclaje a red


Anclaje de USB

Puede conectar el teléfono con otro dispositivo a través de USB y compartir datos móviles.

- 1 Conecte su teléfono a otro a través del cable USB.
- 2 En la pantalla de ajustes toque **Red e internet** > **Anclaje a red** > **Anclaje de USB**  para activar la función.



- Esta opción utiliza datos móviles y es posible que se generen cargos por el uso de datos según su plan de precios. Para obtener más información, consulte con su proveedor de servicios.
- Cuando lo conecte a una computadora, descargue el controlador USB desde www.lg.com e instálelo en la computadora.
- No puede enviar ni recibir archivos entre su dispositivo y una computadora mientras el Anclaje de USB esté activado. Desactive el Anclaje de USB para enviar y recibir archivos.
- Los sistemas operativos que admiten anclaje son Windows XP o superior, o Linux.

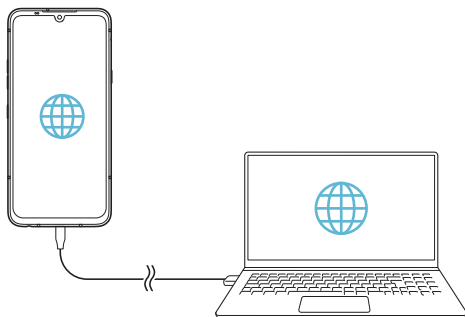


Punto de acceso Wi-Fi

Puede configurar el dispositivo como un enrutador inalámbrico para que otros dispositivos pueden conectarse a Internet utilizando los datos móviles del teléfono.

- 1 En la pantalla de ajustes toque **Red e internet > Anclaje a red > Punto de acceso Wi-Fi** y luego toque  para activarlo.
- 2 Toque **Configure el Punto de acceso Wi-Fi** e ingrese el Nombre Wi-Fi (SSID) y la contraseña.
- 3 Active el Wi-Fi en el otro dispositivo y seleccione el nombre de la red del teléfono en la lista de Wi-Fi.
- 4 Ingrese la contraseña de la red.



- Esta opción utiliza datos móviles y es posible que se generen cargos por el uso de datos según su plan de precios. Para obtener más información, consulte con su proveedor de servicios.
- Para más información, visite el sitio web: <http://www.android.com/tether#wifi>

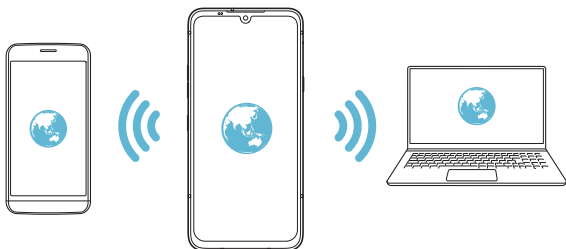

Temporizador para desactivar el Punto de acceso Wi-Fi

Cuando el punto de acceso Wi-Fi no se haya utilizado por un tiempo específico, se desconectará automáticamente. Puede configurar el tiempo para la desconexión automática en la opción **Tiempo de espera**.

Conexión Bluetooth

Un dispositivo que se conecte con Bluetooth puede conectarse a Internet utilizando los datos móviles de su teléfono.

- 1 En la pantalla de ajustes toque **Red e internet > Anclaje a red > Conexión Bluetooth**  para activarlo.
- 2 Active el Bluetooth en ambos dispositivos y vincúlelos.



- Esta opción utiliza datos móviles y es posible que se generen cargos por el uso de datos según su plan de precios. Para obtener más información, consulte con su proveedor de servicios.
- Para más información, visite el sitio web:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Ayuda

Puede ver el menú de ayuda disponible para el Anclaje de USB, el Punto de acceso Wi-Fi y la Conexión Bluetooth.

En la pantalla de ajustes, toque **Red e internet > Anclaje a red > Ayuda**.

Modo avión

Puede desactivar las funciones de datos móviles y llamadas. Cuando este modo está activado, las funciones que no involucran el uso de datos, como los juegos y la reproducción de música, permanecen disponibles.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Red e internet > Modo avión**.
- 2 Toque **Activar** en la pantalla de confirmación.

Redes móviles

Puede personalizar los ajustes de los datos móviles.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Red e internet > Redes móviles**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Datos en roaming:** Explore la Web, utilice correos electrónicos, mensajes multimedia y otros servicios de datos en el extranjero.
 - **Llamadas 4G:** Use llamadas y servicios de comunicación de máxima calidad en LTE (esta opción puede no estar disponible dependiendo del país u operadora).
 - **Modo de red:** Seleccione un tipo de red.
 - **Nombres de puntos de acceso:** Vea o cambie el punto de acceso para utilizar el servicio de datos móviles. Para cambiar el punto de acceso, seleccione una opción desde la lista de puntos de acceso.
 - **Operadoras de red:** Busque operadoras de red y conéctese automáticamente a una red.



- Algunos recursos pueden variar dependiendo de la región, país, u operadora de servicio.

VPN

Puede conectarse a una red virtual segura, como una Intranet. También puede administrar redes privadas virtuales conectadas.

Cómo agregar una VPN (Red Privada Virtual)

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Red e internet** > **VPN**.
- 2 Toque **+**.
- 3 Ingrese los detalles de la VPN y toque **Guardar**.

Cómo configurar los ajustes de la VPN

- 1 Toque una VPN de la lista **VPNS**.
- 2 Ingrese los detalles de la cuenta del usuario de la VPN y toque **Conectar**.
 - Para guardar los detalles de la cuenta, seleccione la casilla de verificación **Guardar información de la cuenta**.

DNS privado

Puede configurar las opciones de DNS (Sistema de Nombres de Dominio) privado.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Red e internet** > **DNS privado**.
- 2 Seleccione la opción deseada y toque **Guardar**.

Dispositivos conectados

Bluetooth

Puede conectar su teléfono a dispositivos cercanos compatibles con Bluetooth para intercambiar datos con ellos. Conecte su dispositivo a un auricular o teclado Bluetooth. Esto facilita el control del dispositivo.

Cómo vincular su dispositivo con otro dispositivo

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Dispositivos conectados > Bluetooth**.
- 2 Toque  para activarlo.
 - Los dispositivos disponibles aparecen automáticamente.
 - Para actualizar la lista de dispositivos, toque .



- Solo los dispositivos configurados como visibles aparecerán en la lista.

- 3 Seleccione un dispositivo de la lista.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para efectuar la autenticación.



- Este paso se omite para dispositivos a los que accedió anteriormente.

Cómo enviar datos por Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo.
 - Puede enviar archivos multimedia o contactos.
- 2 Toque  **Bluetooth**.
- 3 Seleccione un dispositivo de destino para el archivo.
 - El archivo se envía cuando el dispositivo de destino lo acepta.



- Los procesos de uso compartido de archivos pueden variar según el archivo.

Compartir pantalla

Puede reproducir la pantalla y el sonido del teléfono en otro dispositivo, como un televisor que admita la función Miracast.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Dispositivos conectados > Compartir pantalla**.
- 2 Toque  para activarlo.
- 3 Seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos cercanos.
 - Si no aparece el dispositivo deseado, toque **Buscar** para actualizar la lista.
 - Después de conectarse al dispositivo, se muestra la pantalla del dispositivo.



- Compartir pantalla se desactiva automáticamente si no hay un dispositivo compatible con el uso compartido cerca.

NFC

Puede utilizar el dispositivo como tarjeta de transporte o como tarjeta de crédito. También puede compartir datos con otro dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Dispositivos conectados > NFC**.
- 2 Toque  para activarlo.
 - Coloque en contacto su dispositivo con otro dispositivo que admita NFC para permitir el intercambio de datos.



- La antena NFC puede ubicarse en diferente lugar según el tipo de dispositivo. Consulte *Descripción general del teléfono* para obtener más información sobre el área de la antena NFC.

Android Beam

Puede compartir archivos poniendo en contacto la parte posterior del dispositivo con otro dispositivo. También puede compartir archivos, como canciones, videos o contactos, y abrir una página web o una aplicación desde otro dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Dispositivos conectados > Android Beam**.
- 2 Coloque en contacto la parte posterior del dispositivo con otro dispositivo.



- La antena NFC puede ubicarse en diferente lugar según el tipo de dispositivo. Consulte *Descripción general del teléfono* para obtener más información sobre el área de la antena NFC.

Panel compartido

Puede compartir contenido desde la Galería con los dispositivos cercanos. También puede compartir el contenido con personas específicas en las aplicaciones que funcionan con Direct Share de Google.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Dispositivos conectados > Panel compartido**.
- 2 Toque  para desactivar cada opción.
 - **Dispositivos cercanos:** Puede ver los dispositivos cercanos con los cuales puede compartir el contenido de la Galería.
 - **Participación directa:** Desde una aplicación compatible con Google Direct Share, usted podrá ver íconos que corresponden a sus contactos frecuentes y por medio de los cuales se puede compartir archivos más fácilmente.

Compartir archivo

Puede enviar y recibir archivos entre su dispositivo y otro dispositivo o tablet LG.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Dispositivos conectados > Compartir archivo**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **G8X ThinQ:** Cambie el nombre del teléfono.
 - **Guardar en:** Configure la carpeta de destino para guardar archivos enviados desde otros dispositivos.
 - **Compartir archivo:** Permita la recepción de archivos enviados desde otros dispositivos.
 - **SmartShare Beam:** Comparta archivos con otros dispositivos a través de SmartShare Beam.
 - **Ayuda:** Puede ver la ayuda sobre cómo compartir archivos.

Servidor multimedia

Puede compartir contenido multimedia de su dispositivo con dispositivos cercanos que admitan DLNA.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Dispositivos conectados > Servidor multimedia**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Compartir contenido:** Comparta contenido de su dispositivo con dispositivos cercanos.
 - **G8X ThinQ:** Ajuste el nombre del dispositivo.



• En función del producto del usuario, los nombres del menú pueden ser distintos.

- **Contenido para compartir:** Seleccione el tipo de contenido multimedia que desea compartir con otros dispositivos.
- **Dispositivos autorizados:** Vea una lista de dispositivos que tienen permitido acceder a contenidos de su dispositivo.
- **Dispositivos no autorizados:** Vea una lista de dispositivos que no tienen permitido acceder a contenidos de su dispositivo.

Impresión

Puede conectar su dispositivo a una impresora Bluetooth e imprimir fotos o documentos guardados en el dispositivo.

En la pantalla de ajustes, toque **Dispositivos conectados > Impresión**.

- Toque **Servicio de impresión predeterminado** para buscar impresoras a las que pueden conectarse. También puede tocar **> Agregar impresora** para agregar una impresora de forma manual.
- Toque **+ Agregar servicio** para descargar la aplicación de impresora que desee.



- Esta opción solo está disponible si la función de redes móviles o Bluetooth está activada.
- Para descargar la aplicación de impresora en **+ Agregar servicio**, primero inicie sesión en su cuenta de Google.

Sonido

Puede personalizar ajustes de sonido, vibración y notificación.

En la pantalla de ajustes, toque **Sonido** y personalice los siguientes ajustes:

- **Perfil de sonido:** Permite cambiar el modo de sonido a **Sonido, Solamente vibrar** o **Silencioso**.
- **Volumen:** Ajuste el volumen del sonido para diversos elementos.
- **Tono de timbre:** Seleccione un tono de llamada para las llamadas recibidas. Agregue o elimine tonos de llamada.
- **Sonido de notificación:** Seleccione un sonido de notificación. Configure la música guardada en el dispositivo como el sonido de una notificación.
- **Tono de timbre con vibración:** Ajuste el dispositivo para que vibre y reproduzca un tono de llamada simultáneamente.
- **Componer tonos:** Active esta opción para que el teléfono cree un tono de timbre para las llamadas recibidas. Seleccione si la creación de tonos de timbre se aplicará a Todas las llamadas recibidas, Solo contactos o Favoritos solamente.
- **Alerta de flash para llamadas recibidas:** Ajusta el flash para que parpadee de acuerdo con el tono de llamada LG.
- **No molestar:** Configure la hora, el rango y el tipo de aplicación para recibir mensajes de notificación. Reciba los mensajes de notificación solo en días

específicos de la semana.

- **Calidad de sonido y efectos:** Use la función para ajustar la calidad de sonido y los efectos al reproducir una canción o un video.
 - **Volumen:** Ajuste el volumen del sonido para diversos elementos.
 - **Normalizar el volumen:** Use esta función para normalizar los volúmenes de las diferentes fuentes de sonido.
 - **Ecualizador:** Use esta función para ajustar los ajustes del ecualizador.
 - **DTS:X 3D Surround:** Use esta función para reproducir música o video en sonido tridimensional, inmersivo y vivo cuando estén conectados los auriculares, un altavoz o dispositivos de audio externos. Consulte *DTS:X 3D Surround* para ver más detalles.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** Tras conectar un dispositivo de sonido externo como auriculares o altavoces a la salida del auricular estéreo con micrófono, podrá usar el dispositivo con Hi-Fi Quad DAC de 32 bits.
 - **Preselección de sonido:** Puede seleccionar efectos preestablecidos de sonidos.
 - **Filtro digital:** Puede ajustar la vibración frontal y trasera para producir el sonido que desea.
 - **Equilibrio** (ajuste de sonido izquierda/derecha): Puede ajustar el volumen de los auriculares izquierdo y derecho.
- **Intensidad de vibración:** Ajuste la intensidad de la vibración.
- **Tipo de Vibración:** Puede seleccionar el tipo de vibración cuando recibe llamadas.
- **Vibrar al tocar:** Configure el dispositivo para que vibre cuando pulsa determinados elementos de la pantalla.
- **Sonido del teclado de marcación:** Active el efecto del sonido del teclado de marcación.
- **Sonido del teclado LG:** Active el efecto de sonido del teclado de LG.
- **Sonido táctil:** Active el efecto de sonido que se reproduce al tocar un elemento.
- **Bloqueo y desbloqueo con sonido:** Active el efecto de sonido que se reproduce al bloquear y desbloquear la pantalla.

Pantalla

Puede personalizar ajustes detallados para cada tipo de pantalla.

En la pantalla de ajustes, toque **Pantalla** y personalice los siguientes ajustes:

- **Pantalla Doble:** Personalice los ajustes para la Pantalla Doble (esta opción estará disponible en caso de que el dispositivo esté insertado en la pantalla Doble).
- **Pantalla de inicio:** Personalice los ajustes para la pantalla de inicio. Consulte *Ajustes de la pantalla de inicio* para ver más detalles.
- **Fondo de pantalla y Tema:** Seleccione un fondo de pantalla, un tema, íconos o una de las opciones de PAO (pantalla always-on) para su teléfono.
- **Fuente:** Cambie el tamaño de la fuente, active el texto en negrita y elija la tipografía de la fuente.
- **Pantalla Extendida:** Seleccione el aspecto de las barras de estado y las esquinas de aplicaciones.
- **Barra de navegación:** Configure el estilo de la barra de navegación como Gestos, Gestos y Teclas o Solo teclas. Al seleccionar Solo teclas, puede cambiar la combinación de las teclas en la barra de navegación.
- **PAO (pantalla always-on):** Active esta opción para que el teléfono siempre muestre informaciones como la fecha, la hora y las notificaciones, incluso cuando la pantalla está apagada. Para más detalles, consulte *PAO (pantalla always-on)*.
- **Vista confortable:** Configure el dispositivo para reducir la cantidad de luz azul de la pantalla y reducir la fatiga ocular.
- **Modo Nocturno:** Puede aplicar un tema oscuro a la pantalla para evitar que le moleste el brillo de la pantalla por la noche.
- **Color de la pantalla:** Ajuste el color, la temperatura de color o los valores de color para la pantalla deseada.



• Toque  para restablecer los ajustes.

- **Mejora de videos:** Al reproducir un video en el modo de pantalla completa, puede modificar los ajustes para aumentar el brillo y visualizar colores más dinámicos.
- **Proporción de las aplicaciones:** Ajuste el tamaño de la pantalla de las aplicaciones.



Relación de aspecto

- Este dispositivo utiliza una relación de aspecto 19.5:9.
 - Es posible que algunas aplicaciones descargadas no sean compatibles con la relación de aspecto 19.5:9.
 - En este caso, seleccione la mejor relación de aspecto de la pantalla para la aplicación o consulte con el proveedor de la aplicación para obtener más información.
 - Puede seleccionar la relación de aspecto de aplicaciones individuales al tocar  > **Ajustes > Pantalla > Proporción de las aplicaciones**. Seleccione la relación de aspecto deseada entre **Compatibilidad (16:9)**, **Predeterminado (16.7:9)** y **Pantalla Completa**.

- **Tamaño en la pantalla:** Configure los elementos en la pantalla a un tamaño que le resulte fácil ver. Algunos elementos pueden cambiar de posición.
- **Brillo:** Utilice la barra de desplazamiento para cambiar el brillo de la pantalla del dispositivo.
- **Automático:** Permite configurar el dispositivo para que el brillo de la pantalla se ajuste automáticamente en función de la intensidad de la luz ambiente.
- **Límite de tiempo de pantalla:** Seleccione un período de tiempo después del cual, si el dispositivo permanece inactivo, la pantalla se apaga automáticamente.
- **Pantalla giratoria:** Active esta opción para que la pantalla gire de modo automático según la orientación del dispositivo.
- **Protector de pantalla:** Permite mostrar el protector de pantalla cuando el dispositivo está conectado al soporte o al cargador. Seleccione un tipo de protector de pantalla para mostrar.
- **Pantalla para una mano:** Permite reducir el tamaño de la pantalla para usar el dispositivo de forma práctica con una sola mano. Arrastre la tecla de inicio que se encuentra en la parte inferior de la pantalla hacia la izquierda o la derecha.

Pantalla de bloqueo y seguridad

Puede personalizar los ajustes de la pantalla de bloqueo y seguridad.

1 En la pantalla de ajustes, toque **Pantalla de bloqueo y seguridad**.

2 Personalice los siguientes ajustes:

- **Google Play Protect:** Escanea el dispositivo diariamente para buscar aplicaciones potencialmente perjudiciales.
- **Encontrar mi dispositivo:** Rastree remotamente la ubicación del dispositivo. Además, si lo pierde, puede proteger los datos que contiene.
- **Actualización de seguridad:** Verifique si hay actualizaciones de software y configure ajustes de instalación automáticos.
- **Actualización del sistema de Google Play:** Verifique si hay actualizaciones disponibles para el sistema de Google Play.
- **Seleccionar bloqueo de pantalla:** Seleccione el método de bloqueo de pantalla deseado. Consulte *Cómo establecer un bloqueo de pantalla* para ver más detalles.
- **Personalizar la pantalla de bloqueo:** Cambie la información visualizada en la pantalla bloqueada.
- **Ajustes de bloqueo de pantalla:** Cambie los ajustes de bloqueo seguro.
- **Huellas digitales:** Utilice sus huellas digitales para desbloquear la pantalla o el contenido. Consulte *Descripción general del reconocimiento de huellas digitales* para ver más detalles.
- **Bloqueo de contenido:** Le permite ajustar un tipo de bloqueo (PIN o Patrón) para sus archivos de QuickMemo+ y Galería.
- **Encriptación y credenciales:** Configure los ajustes de encriptación y credenciales de la tarjeta SD.
 - **Encriptar la tarjeta MicroSD:** Encripte la tarjeta de memoria para prevenir su uso en otro dispositivo. Consulte *Encriptación de la tarjeta de memoria* para ver más detalles.
 - **Inicio seguro:** Proteja su dispositivo al encenderlo con un código de bloqueo. Consulte *Ajustes del inicio seguro* para ver más detalles.
 - **Protección de credenciales:** Permite ver el tipo de almacenamiento en el que se guardará el certificado de seguridad.

- **Credenciales de confianza:** Vea los certificados de la autoridad certificadora raíz del sistema y los certificados de la autoridad certificadora instalados por el usuario.
- **Credenciales de usuario:** Vea y cambie la información de certificado seguro almacenada en su dispositivo.
- **Instalar desde el almacenamiento:** Instale un certificado seguro desde un almacenamiento.
- **Borrar credenciales:** Le permite borrar certificados seguros instalados por el usuario y las credenciales relacionadas.
- **Fijar bloqueo de tarjeta SIM:** Bloquee o desbloquee la tarjeta SIM o cambie la contraseña (PIN).
- **Administradores de dispositivos:** Permita privilegios para restringir el control o uso del dispositivo para aplicaciones específicas.
- **Trust agents:** Vea y utilice agentes de confianza instalados en su dispositivo.
- **Fijar pantalla:** Fije la pantalla de una aplicación para que solo esa aplicación sea utilizada.
- **Acceso a informaciones de uso:** Vea los detalles sobre el uso de aplicaciones en su dispositivo.

Privacidad

Podrá encontrar y ajustar todos las configuraciones de privacidad.

1 En la pantalla de ajustes, toque **Privacidad**.

2 Personalice los ajustes:

- **Administrador de permisos:** Le permite comprobar y cambiar los permisos concedidos a las aplicaciones.
- **Bloqueo de pantalla:** Le permite ajustar las notificaciones que se mostrarán durante el bloqueo de pantalla.
- **Hacer visible las contraseñas:** Habilite esta opción para mostrar brevemente cada carácter de la contraseña a medida que la ingresa, para que pueda ver lo que ha ingresado.
- **Autocompletar de Google:** Habilite esta opción para introducir la información guardada en su cuenta como su contraseña, dirección o número de tarjeta de crédito con solo tocar una vez. También puede inhabilitar esta opción, utilizar la función Autocompletar de Google o agregar una nueva cuenta de servicio.

- **Historial de ubicaciones de Google:** Le permite activar o desactivar el historial de ubicaciones. Si está activado, Google almacena y utiliza periódicamente los datos de ubicación más recientes de su teléfono en su cuenta de Google.
- **Controles de actividad:** Seleccione las actividades y las informaciones que Google puede guardar.
- **Anuncios:** Le permite verificar el ID de publicidad y configurar los anuncios personalizados.
- **Uso y diagnóstico:** Active esta opción para ayudar a mejorar la experiencia en dispositivos Android al enviar datos de diagnóstico, dispositivos y uso de aplicaciones a Google.

Ubicación

Puede ver cómo se comparte la información sobre su ubicación y configurar el permiso para acceder a dicha información.

En la pantalla de ajustes, toque **Ubicación** y establezca la función deseada.

Extensiones

Smart Doctor

Puede utilizar Smart Doctor para diagnosticar el estado del dispositivo y mejorarlo.

En la pantalla de ajustes, toque **Extensiones > Smart Doctor**.

Context Awareness

Puede cambiar automáticamente los ajustes de su dispositivo según el patrón de uso y la ubicación.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Extensiones > Context Awareness**.
- 2 Active elementos a los que les desea cambiar los ajustes automáticamente.
 - **Parking Assistant:** Esta opción almacenará sus ubicaciones de estacionamiento. Si no quiere recibir notificaciones de estacionamiento alrededor de su casa o lugar de trabajo, desactive las notificaciones en Mis lugares . Los registros de estacionamiento son almacenados en QuickMemo+.

- **AUTOMATIZADO:** Puede configurar el dispositivo para que cambie las opciones de perfil de sonido, Bluetooth y Wi-Fi en entornos distintos, como cuando está en casa, lejos de su casa, en el trabajo o fuera del trabajo. También puede configurar una aplicación para que se abra al conectar los auriculares o un dispositivo Bluetooth.



- Para usar esta función, la ubicación de la casa o del trabajo debe ser preajustada en Mis lugares. En la pantalla de ajustes, toque **Ubicación > Mis lugares** para configurar las ubicaciones.

Juegos

Puede configurar los ajustes para las herramientas de juegos, los gráficos y la función de ahorro de energía.

1 En la pantalla de ajustes, toque **Extensiones > Juegos**.

2 Personalice los siguientes ajustes:

- **Game Launcher:** Toque  para utilizar el Game Launcher (dependiendo del proveedor de servicios puede no estar disponible esta función).
- **Herramientas de juego:** Puede ejecutar la función mientras juega si toca el ícono de herramientas de juego de las teclas de inicio.
- **Gráficos de juego:** Permite ajustar los gráficos del juego.



- Cuando cambia la resolución en algunos juegos, es posible que la función de visualización de pantalla no funcione correctamente.
- Esta función puede no estar disponible en algunas aplicaciones de juegos.

- **Descanso:** Reduce el brillo y el rendimiento de la pantalla cuando deja el juego ejecutándose durante más de 5 minutos.

Grabar pantalla

Puede configurar los ajustes para grabar la pantalla.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Extensiones > Grabar pantalla**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Incluirse en el video por:** Seleccione una de las siguientes opciones y toque **Guardar**.
 - **Imagen:** Le permite incluir su imagen de perfil en el video mientras graba la pantalla. Después de seleccionar esta opción, toque  y elija una imagen de perfil. A continuación, ajuste el tamaño de la imagen deslizando la barra.
 - **Cámara frontal:** Inclúyase en el video usando la cámara frontal mientras graba la pantalla.
 - **Nunca:** Nada se incluye.
 - **Fuente de audio:** Seleccione la fuente de audio entre **Micrófono** y **Contenido**.
 - **Resolución del video:** Seleccione la resolución para la grabación de la pantalla.

Para grabar la pantalla

- 1 Arrastre la barra de estado hacia abajo para abrir la lista de íconos de ajustes rápido.
- 2 (Si es necesario, deslice el dedo hacia la izquierda por el área de íconos de ajustes rápido). Toque .
- 3 Lea el descargo de responsabilidad y toque **Iniciar**. Empezará a grabar dentro de 3 segundos.
- 4 Para detener la grabación, toque , que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. El video grabado se guardará en la Galería.



- Si vulnera los derechos de otra persona, como derechos de imagen o de propiedad intelectual, o difama la reputación de otra persona al utilizar las funciones que ofrece el servicio de grabación de pantalla, usted será el único responsable de los cargos civiles, penales y administrativos que se le impongan de acuerdo con la legislación aplicable. LG Electronics no se hace legalmente responsable de dichas acciones por parte de los usuarios.

App Doble

Puede instalar aplicaciones duplicadas de mensajes en el teléfono y usar dos cuentas al mismo tiempo.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Extensiones > App Doble**.
- 2 Tras leer el descargo de responsabilidad, toque **Confirmar**.
- 3 En la lista de aplicaciones disponibles, toque **Instalar** para instalar una copia de una aplicación deseada y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
 - En la pantalla, aparece la lista de aplicaciones duplicadas disponibles. Durante la instalación, los íconos de la aplicación se generan en la pantalla de inicio.

Sugerencia de la aplicación

Puede acceder rápidamente a las aplicaciones que necesita en la pantalla de Aplicaciones recientes

Floating Bar

Puede activar las funciones que utiliza frecuentemente, incluidos los accesos directos, las capturas de pantalla, Música, Contactos y más, tocando y, luego, deslizando Floating Bar que aparece en pantalla. Consulte [Descripción general de Floating Bar](#) para ver más detalles.

Atajos

Para usar estos atajos, deberá activar todas esas funciones en este menú. Así podrá utilizar las teclas como Encender/Apagar/Bloquear, Volumen y Asistente de Google.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Extensiones > Atajos**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Abrir Cámara:** Presione la tecla Encender/Apagar/Bloquear dos veces para abrir la Cámara.
 - **Abrir Capture+:** Presione la tecla Subir volumen (+) dos veces para abrir **Capture+** cuando la pantalla esté bloqueada o apagada.
 - **Abrir Cámara:** Presione la tecla Bajar volumen (-) dos veces para abrir **Cámara** cuando la pantalla esté bloqueada o apagada.
 - **Abra el Asistente de Google:** Presione la tecla Asistente de Google del lateral del teléfono.

- **Hable con el Asistente de Google:** Toque y mantenga presionada la tecla del Asistente de Google para hablar rápidamente con el Asistente.



- El Asistente de Google no es compatible con algunos idiomas.

KnockON

Toque dos veces la pantalla para encenderla o apagarla.

Consulte *KnockON* para ver más detalles.

Aumentar la sensibilidad al toque

Puede hacer que la pantalla táctil sea más sensible a su toque. Se recomienda activar esta función cuando se utiliza un protector de pantalla.

En la pantalla de ajustes, toque **Extensiones** > **Aumentar la sensibilidad al toque**.

Bienestar digital y controles parentales

Puede ver el tiempo de uso del teléfono y establecer un temporizador para cada aplicación. Además, puede administrar el tiempo de uso del celular con el modo Concentración y el modo Preparación para dormir.

Seleccione **Bienestar digital y controles parentales** en la pantalla de ajustes y establezca la función deseada.

Aplicaciones y notificaciones

Puede verificar una lista de las aplicaciones instaladas y configurar los ajustes de las notificaciones, los permisos de las aplicaciones y otros elementos.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Aplicaciones y notificaciones**.
- 2 Personalice los ajustes.

Batería

Puede ver la información de batería actual o activar el modo de ahorro de energía.

1 En la pantalla de ajustes, toque **Batería**.

2 Personalice los siguientes ajustes:

- **Uso de la batería:** Vea los detalles del uso de batería.
- **Porcentaje de batería en la barra de estado:** Exhibe el nivel restante de batería como un porcentaje en la barra de estado.
- **Carga optimizada:** Ajuste automáticamente la velocidad de carga a su forma de cargar para reducir el calor y ampliar la vida útil de la batería.
- **Batería adaptativa:** Le permite ahorrar batería al detener las aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano.
- **Restricciones en segundo plano:** Active esta opción para restringir las aplicaciones en segundo plano y ahorrar batería mientras usa el dispositivo. Las aplicaciones restringidas para ahorro de energía podrían no funcionar correctamente o no enviarle notificaciones.
- **Ahorro de energía:** Reduzca el consumo de batería quitando algunos ajustes del dispositivo, como el brillo de la pantalla, la velocidad y la intensidad de la vibración.
- **Exclusiones del Ahorro de energía:** Permite seleccionar las aplicaciones para utilizarlas sin una limitación funcional mientras están en modo Ahorro de energía u Optimización de la batería.

Almacenamiento

Puede ver y administrar el almacenamiento interno del dispositivo o el espacio de almacenamiento de la tarjeta de memoria.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Almacenamiento**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Almacenamiento interno:** Vea el espacio de almacenamiento total y el espacio de almacenamiento interno libre del dispositivo. Vea una lista de aplicaciones en uso y la capacidad de almacenamiento para cada aplicación.
 - **Tarjeta SD:** Vea el espacio de almacenamiento total y el espacio libre de la tarjeta de memoria. Esta opción aparece solo cuando se inserta una tarjeta de memoria. Para desmontar la tarjeta de memoria, toque .



- El espacio total que su dispositivo muestra puede no coincidir con la capacidad de memoria o almacenamiento informado en su empaque o en la página web de LG. Esto obedece a que el Sistema Operativo Android y aplicaciones precargadas por su operadora consumen - como en todos los teléfonos celulares - parte de la memoria total informada y ciertos dispositivos no reflejan tal consumo en su pantalla.

Cuentas

Puede registrar una cuenta para usar en su teléfono.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Cuentas**.
- 2 Personalice los ajustes.

Google

Puede utilizar los ajustes de Google para administrar las aplicaciones de Google y los ajustes de cuenta.

En la pantalla de ajustes, toque **Google**.

Sistema

Centro de actualización

Puede verificar e instalar la versión más reciente de la aplicación o el software proporcionados por LG.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Sistema > Centro de actualización**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Actualizaciones de aplicaciones:** Verifique e instale actualizaciones disponibles para sus aplicaciones.
 - **Actualización de software:** Verifique e instale una actualización de software si está disponible.

Idioma y teclado

Puede personalizar los ajustes del teclado y el idioma en su dispositivo.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Sistema > Idioma y teclado**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Idioma:** Seleccione un idioma para aplicarlo en su teléfono.
 - **Administrar Teclados:** Puede cambiar los ajustes básicos de teclado del teléfono, establecer los entornos de uso del teclado LG u otros teclados instalados y establecer la función de reconocimiento de voz mediante el Dictado por voz de Google. Además, puede elegir mostrar el ícono del teclado para cambiar teclados en la barra de navegación.
 - **Teclado físico:** Seleccione esta opción para utilizar el teclado físico o verificar las teclas de acceso directo al teclado.
 - **Servicio de Llenado automático:** Habilite esta opción para introducir la información guardada en su cuenta como su contraseña, dirección o número de tarjeta de crédito con solo tocar una vez. También puede inhabilitar esta opción, utilizar la función Autocompletar de Google o agregar una nueva cuenta de servicio.
 - **Salida de síntesis de voz:** Configure los ajustes de la salida de texto a voz.
 - **Velocidad del puntero:** Ajuste la velocidad del puntero del mouse o trackpad.
 - **Invertir los botones del mouse:** Active esta opción para invertir los botones del mouse y usar como principal el de la derecha.

Fecha y hora

Puede personalizar los ajustes de la fecha y hora para su teléfono.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Sistema > Fecha y hora**.
- 2 Personalice los ajustes.

Memoria

Puede ver la cantidad promedio del uso de memoria durante un período de tiempo determinado y la memoria usada por aplicaciones.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Sistema > Memoria**.
- 2 Toque ▼ para configurar un intervalo de tiempo para recuperar datos.

Copia de respaldo

Puede realizar una copia de respaldo de los datos guardados en su teléfono, en otro teléfono o en otra cuenta.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Sistema > Copia de respaldo**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **LG Mobile Switch:** Le permite transferir datos desde un teléfono LG anterior hacia su nuevo teléfono LG. Consulte *LG Mobile Switch* para ver más detalles.
 - **Copia de respaldo y restauración:** Realice copias de respaldo de los datos de su teléfono y restaure los datos en su teléfono desde una copia de respaldo.



- Es posible que al restaurar su teléfono se borren archivos de copia de respaldo que están guardados en el almacenamiento. Asegúrese de copiar y almacenar los archivos de copia de respaldo importantes en su computadora.

- **Copia de respaldo Google:** Cambie los ajustes de copia de respaldo de Google Drive. También puede verificar la cuenta de copia de respaldo actualmente utilizada o agregar una nueva cuenta.

Restaurar y Reiniciar

Puede restaurar su teléfono, incluyendo los ajustes de red y de aplicaciones.

1 En la pantalla de ajustes, toque **Sistema > Restaurar y Reiniciar**.

2 Personalice los siguientes ajustes:

- **Reinicio automático:** Reinicia y optimiza automáticamente el teléfono a una hora establecida. Toque  para activar esta función. Su teléfono se reinicia automáticamente a una hora ajustada y se optimiza por sí solo. Seleccione una día y una hora para el reinicio.



- Puede ajustar su teléfono para que se reinicie por sí solo una vez a la semana. Su teléfono se reinicia automáticamente en una hora a partir de la hora preestablecida.
- Una vez que su teléfono se reinicia, las notificaciones y los marcadores son borrados. Guarde datos importantes antes de la hora preajustada.
- La función de Reinicio automático no se activa en las siguientes situaciones: Si la pantalla está encendida, si se está utilizando el dispositivo, si el nivel de la batería es igual o inferior al 30 %, si la tarjeta SIM está bloqueada o si el bloqueo del teléfono está activado al encender el dispositivo.
 - En función de su operadora de servicios, la función de Reinicio automático puede o no estar disponible.
- **Restaurar ajustes de red:** Restablezca los ajustes de Wi-Fi, Bluetooth y otros ajustes de la red.
- **Reiniciar las preferencias:** Restaura los ajustes de una aplicación. Los datos guardados en la aplicación no serán eliminados.
- **Restaurar datos de fábrica:** Borrar todos los datos y restaurar la configuración predeterminada de su teléfono.



- Al reiniciar y restaurar su teléfono se borran todos los datos guardados en él. Ingrese el nombre de su teléfono, la cuenta Google y otra información inicial nuevamente.
- Tras la inicialización de los datos, estos no pueden ser restablecidos.

Acerca del teléfono

Puede ver información acerca de su teléfono, como red, estado, batería, información del hardware, información de software, información legal y registro de actividades.

En la pantalla de ajustes, toque **Sistema > Acerca del teléfono** y visualice la información.

Reglamentos y aspectos de seguridad

Usted puede ver las marcas regulatorias y otra información relacionada sobre su teléfono.

En la pantalla de ajustes, toque **Sistema > Reglamentos y aspectos de seguridad**.

Accesibilidad

Puede administrar los complementos de accesibilidad instalados en su teléfono.

- 1 En la pantalla de ajustes, toque **Accesibilidad**.
- 2 Personalice los siguientes ajustes:
 - **Visual > TalkBack**: Configure el teléfono para notificar acciones o el estado de la pantalla a través de la voz.
 - **Visual > Notificaciones de voz**: Configure el teléfono para que lea en alta voz la información de la persona que llama.
 - **Visual > Fuente**: Cambie el tamaño de la fuente, active el texto en negrita y elija la tipografía de la fuente.
 - **Visual > Tamaño en la pantalla**: Configure el tamaño de los elementos en la pantalla de modo que resulte fácil verlos. Algunos elementos pueden cambiar de posición.
 - **Visual > Zoom táctil**: Active esta función para que sea posible aplicar el zoom tocando la pantalla tres veces.
 - **Visual > Lente de aumento**: Active esta opción para aumentar o disminuir el tamaño del texto dentro de una ventana e invertir el color.
 - **Visual > Aumentar cursor**: Active esta opción para aumentar el tamaño del cursor.
 - **Visual > Pantalla de alto contraste**: Permite cambiar el color de fondo a negro para obtener una pantalla de alto contraste.

- **Visual > Inversión de color:** Active esta opción para aumentar el contraste de color de la pantalla para personas con problemas en la visión.
- **Visual > Ajuste del color de la pantalla:** Active esta opción para ajustar el color de la pantalla.
- **Visual > Monocromático:** Active esta opción para cambiar la pantalla al modo Monocromático.
- **Visual > Finalizar llamadas con la Tecla Encender/Apagar/Bloquear:** Active esta función para que sea posible finalizar una llamada presionando la tecla Encender/Apagar/Bloquear.
- **Auditiva > Subtítulos:** Active el servicio de subtítulos cuando reproduce videos para personas con discapacidad auditiva.
- **Auditiva > Alertas de Flash:** Configure el dispositivo para que le informe con una luz intermitente cuando haya llamadas recibidas, mensajes y alarmas.
- **Auditiva > Silenciar todos los sonidos:** Permite silenciar todos los sonidos y bajar el volumen del receptor.
- **Auditiva > Canal de audio:** Seleccione el tipo de audio.
- **Auditiva > Balance de sonido:** Ajuste el balance de la salida de audio. Utilice la barra de desplazamiento para cambiar el balance.
- **Motora y cognitiva > Touch assistant:** Active el panel táctil para facilitar el uso de las teclas y gestos.
- **Motora y cognitiva > Entrada táctil:** Permite escribir tocando y manteniendo presionada la pantalla o modificar el texto con solo tocar la pantalla.
- **Motora y cognitiva > Teclado físico:** Permite personalizar los ajustes del teclado.
- **Motora y cognitiva > Clic automático del mouse:** Active para que sea posible hacer un clic automático del mouse en caso de que no haya movimiento.
- **Motora y cognitiva > Toque y mantenga para las llamadas:** Cuando esta opción esté activada, en lugar de arrastrar la tecla de llamada para responder o rechazar las llamadas, manténgala presionada.
- **Motora y cognitiva > Límite de tiempo de pantalla:** Elija el tiempo para que la pantalla se apague automáticamente cuando el dispositivo permanece inactivo durante un período de tiempo específico.

- **Motora y cognitiva > Áreas de control táctil:** Limite el área táctil para que solo una parte específica de la pantalla pueda ser controlada por la entrada táctil.
- **Acceso directo de funciones de accesibilidad:** Acceda rápidamente a una función utilizada con frecuencia presando la tecla Encender/Apagar/Bloquear y la tecla Bajar volumen simultáneamente.
- **Pantalla giratoria:** Active esta opción para que la pantalla gire automáticamente de acuerdo con la posición física del dispositivo.
- **Seleccionar para pronunciar:** Active esta función para que sea posible tocar elementos y escuchar comentarios hablados.
- **Accesibilidad mejorada:** Al activar esta función, podrá crear combinaciones de teclas para controlar su dispositivo.

Soporte

Puede acceder a Ayuda rápida para ver información sobre su teléfono de manera rápida y conveniente.

En la pantalla de ajustes, toque **Soporte**.



- Los elementos del menú disponibles pueden variar según el área o el proveedor de servicios.



05

Apéndice

Configuración de idioma de LG

Seleccione un idioma para utilizar en su dispositivo.

- Toque  > **Ajustes** > **Sistema** > **Idioma y teclado** > **Idioma** > **Agregar un idioma**, y seleccione un idioma.
 - Toque y mantenga presionado  y arrástrelo hasta la parte superior de la lista de idiomas para configurarlo como idioma predeterminado.

LG Bridge

Descripción general de LG Bridge

LG Bridge es una aplicación que lo ayuda a administrar fotografías, canciones, videos y documentos guardados en su smartphone LG desde su computadora de manera práctica. Puede hacer una copia de respaldo de los contactos, las fotografías u otros archivos en su computadora o actualizar el software del teléfono.



- Consulte la ayuda de LG Bridge para obtener más información.
- Las funciones admitidas pueden variar según el dispositivo.
- El controlador USB de LG es un programa necesario para conectar su teléfono LG con la computadora y se instala automáticamente con LG Bridge.
- Esta función puede no estar disponible dependiendo de la región, país u operadora.

Funciones de LG Bridge

- Gestione los archivos del dispositivo desde una computadora a través de una conexión Wi-Fi o una conexión de datos móviles.
- Realice una copia de respaldo desde el dispositivo a la computadora o restaure los datos de una computadora en el dispositivo a través de una conexión de cable USB.
- Actualice el software del dispositivo desde una computadora a través de una conexión de cable USB.

Cómo instalar LG Bridge en una computadora

- 1 Diríjase a www.lg.com desde su computadora.
- 2 Seleccione su región.
- 3 Vaya a **Soporte > Software & Firmware**.
- 4 Ingrese el nombre del dispositivo o seleccione la categoría de producto.
- 5 Luego de seleccionar su dispositivo, verifique las opciones disponibles para descargar y descargue **LG Bridge**.



- El camino para acceder a LG Bridge puede ser distinto dependiendo del país seleccionado.

Actualización de software del teléfono

Actualización de software del teléfono móvil LG desde Internet

Para obtener más información acerca del uso de esta función, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp>, seleccione su región y su país.

Esta función le permite actualizar de manera práctica el firmware de su teléfono a una versión más nueva desde Internet sin la necesidad de visitar un Centro de Servicios. Esta función estará disponible solo si LG tiene una versión de firmware más nueva disponible para su dispositivo.

Debido a que la actualización del firmware del teléfono móvil requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de verificar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga en cuenta que remover el cable USB durante la actualización puede dañar severamente su teléfono móvil.



- LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones de firmware solo para los modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más nueva del firmware para todos los modelos de teléfonos.

Actualización del software del teléfono móvil LG de modo inalámbrico (OTA)

Esta función le permite actualizar de manera práctica el software de su teléfono a una versión más nueva a través de una vía inalámbrica (Over The Air, OTA), sin conectar un cable USB. Esta función estará disponible solo si LG tiene una versión de firmware más nueva disponible para su dispositivo.

Para realizar la actualización del software del teléfono, toque **○ > Ajustes > Sistema > Centro de actualización > Actualización de software > Comprobar ahora para actualizar**.



- Sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono (incluida la información acerca de su cuenta de Google y cualquier otra cuenta, los datos y ajustes de su sistema/aplicación, cualquier aplicación descargada y su licencia de DRM) pueden perderse en el proceso de actualización de software de su teléfono. Por lo tanto, LG recomienda que realice una copia de respaldo de sus datos personales antes de actualizar el software de su teléfono. LG no se hace responsable de ninguna pérdida de datos personales.
- La disponibilidad o compatibilidad de esta función dependerá de la región, del país o de la operadora.

Guía antirrobos

Configure su dispositivo para impedir que otras personas lo utilicen si se restauran los ajustes de fábrica sin su permiso. Por ejemplo, si pierde su dispositivo, si se lo roban o se borra la información contenida en él, solo alguien que tenga la información de su cuenta de Google o del bloqueo de pantalla podrá utilizar el dispositivo.

Todo lo que necesita para asegurarse de que su dispositivo esté protegido es lo siguiente:

- Configurar un bloqueo de pantalla: Si pierde su dispositivo o si se lo roban pero tiene un bloqueo de pantalla configurado, el dispositivo no puede borrarse utilizando el menú de ajustes a menos que su pantalla esté desbloqueada.
- Agregar su cuenta de Google en el dispositivo: Si se borra la información contenida en el dispositivo, pero tiene su cuenta de Google configurada en él, el dispositivo no puede finalizar el proceso de configuración hasta que se ingrese nuevamente la información de su cuenta de Google.

Después de proteger su dispositivo, necesitará desbloquear su pantalla o ingresar la contraseña de su cuenta de Google si necesita restablecer los valores de fábrica. Esto garantiza que usted o alguien de su confianza está realizando el restablecimiento.



- No olvide la cuenta de Google y la contraseña que agregó a su dispositivo antes de restablecer los valores de fábrica. Si no puede proporcionar la información de la cuenta durante el proceso de configuración, no podrá utilizar el dispositivo después de restablecer los valores de fábrica.

Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.

Esta oferta es válida solo durante un período de tres años después de que se envíe el último cargamento de este producto. Esta oferta es válida para todo aquel que reciba esta información.

Información reglamentaria (Número de ID, etiquetado electrónico, etc.)

Para obtener más información sobre los detalles regulatorios, vaya a **Ajustes > Sistema > Reglamentos y aspectos de seguridad**.



- El camino para acceder a las funciones puede ser diferente o es posible que no exista dependiendo del proveedor de servicios.

Información del proveedor para Paraguay

- **Brightstar Paraguay SRL**

Dirección: Madre Teresa de Calcuta 249 c/ Dr. Kallsen, Asunción, Paraguay
TEL: +595-21-550-506

- **Fastrax S.A**

Dirección: Perú esq. Río de Janeiro, Asunción, Paraguay
TEL: +595-21-452-241

- **ABACEL S.A.**

Dirección: Cacique Arecayá y Dr. Eduardo San Martín, Asunción, Paraguay
TEL: +595-21-506-900

- **SMART CARE S.A.**

Dirección: España esq. Melvin Jones, Asunción, Paraguay
TEL: +595-21-662-197

- **AsunSion Center SRL**

Dirección: Av. Eusebio Ayala 1 618 c/ Av. Bruno Guggiari, Asunción, Paraguay
TEL: +595-21-601-204

Marcas comerciales

- Para ver las patentes de DTS, visite <http://patents.dts.com>. Fabricado con licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el Símbolo, & DTS y el Símbolo juntos, DTS:X, y el logo de DTS:X son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y/o otros países. © DTS, Inc. Todos los Derechos Reservados.



- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y sus entidades relacionadas.
- G8X ThinQ es una marca comercial de LG Electronics, Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Fotos, Google Play Protect, Google Calendar, Documentos de Google, Google Drive, Hojas de cálculo de Google y otras marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google LLC.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc., en todo el mundo.
- Wi-Fi® y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- Todas las otras marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos propietarios.




Declaración de seguridad láser

¡PRECAUCIÓN!

Este producto utiliza un sistema láser. Para asegurar el uso adecuado de este producto, lea cuidadosamente este manual del usuario y consérvelo para futuras consultas. Si la unidad requiere mantenimiento, contáctese con un Centro de Servicio Autorizado.

Es posible que existan riesgos de una exposición a radiación peligrosa, si los controles y ajustes, o el rendimiento de los procedimientos se utilizan de una manera diferente a la especificada en este documento.

Para evitar la exposición directa al rayo láser, no intente abrir el gabinete ni establecer contacto directo con el láser.

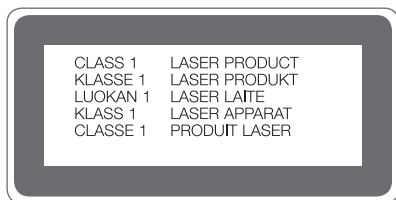

Más información

Piezas de vidrio templado

Las piezas de vidrio templado de este dispositivo no son permanentes y es posible que se desgasten con el tiempo.

- Si el dispositivo se cae en una superficie rígida o sufre un golpe fuerte, es posible que el vidrio templado se dañe.

Si esto sucede, deje de usar el dispositivo de inmediato y comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de LG.

- Puede comprar carcasas de protección para proteger el dispositivo contra daños en el mercado.

Recuerde que estas carcasas de protección no están cubiertas de acuerdo con el servicio de garantía que brinda LG Electronics y no se garantiza la seguridad.

Relación de aspecto

Este dispositivo utiliza una relación de aspecto 19.5:9.

- Es posible que algunas aplicaciones descargadas no sean compatibles con la relación de aspecto 19.5:9.

En este caso, seleccione la relación de aspecto de la pantalla más óptima para la aplicación o consulte con el proveedor de la aplicación para obtener más información.

Guía para la transferencia de datos

- Para los datos que se pueden intercambiar entre los dispositivos LG o entre el dispositivo LG y el dispositivo de terceros, consulte la siguiente tabla:

Tipo	Detalles del artículo	Dispositivo LG → Dispositivo LG	Dispositivo Android de terceros → Dispositivo LG	Dispositivo iOS → Dispositivo LG
Datos personales	Contactos, mensajes, registros de marcación, calendario, grabaciones de voz	○	○	○
	Notas	○	X	○
	Alarmas	○	X	X
Datos multimedia	Fotos, videos, canciones, documentos	○	○	○
Ajustes de la pantalla	Ajustes de la pantalla de inicio (carpetas y widgets)	○	X	X
	Ajustes de la pantalla de bloqueo (excluidos los ajustes de bloqueo de pantalla)	○	X	X
Aplicaciones	Aplicaciones descargadas	○	○	-
	Datos personales de la aplicación descargada	○	X	
Otros	Certificado público	○	○	X
	Ajustes (Wi-Fi, Bluetooth, Llamadas, Sonido, Accesibilidad, Batería)	○	X	X



- Es posible que algunos datos no se transmitan según la versión del software, la versión de la aplicación, el sistema operativo, la política del fabricante o del proveedor de servicios.

Preguntas frecuentes

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del dispositivo. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero usted mismo puede solucionar fácilmente la mayoría de ellos.

Error de tarjeta SIM

Asegúrese de que la tarjeta SIM esté colocada correctamente.

No hay conexión a la red o hubo pérdida de red

Señal débil. Acérquese a una ventana o diríjase a un área abierta.

Se encuentra fuera del área de red del proveedor. Muévase y compruebe la red.

Las llamadas no están disponibles

La nueva red no está autorizada.

Asegúrese de que no haya establecido una restricción de llamadas para el número que realiza la llamada.

Asegúrese de que no haya establecido una restricción de llamadas para el número que está marcando.

No se puede encender el dispositivo

Cuando la batería está completamente descargada, el dispositivo no se encenderá.

Cargue la batería por completo antes de encender el dispositivo.

Error de carga

Asegúrese de que el dispositivo se esté cargando a una temperatura normal.

Verifique el cargador y su conexión al dispositivo.

Use solo los accesorios incluidos en la caja, ya que están autorizados por LG.

La batería se agota más rápido que cuando la compró

Cuando expone el dispositivo o la batería a temperaturas muy altas o muy bajas, se puede reducir la duración de la vida útil de la batería.

El consumo de batería aumentará cuando use ciertas funciones o aplicaciones, tales como GPS, juegos o Internet.

La batería es un elemento que se agota y su vida útil disminuirá con el tiempo.

Aparecen mensajes de error cuando se inicia la cámara

Cargue la batería.

Para liberar memoria, transfiera archivos a una computadora o borre archivos del dispositivo.

Reinicie el dispositivo.

Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de probar estos consejos, comuníquese con el Centro de Servicio de LG Electronics.

La calidad de las fotos es mala

La calidad de sus fotos puede variar, según el entorno y las técnicas de fotografía que utilice.

Si toma fotos en áreas oscuras, de noche o en áreas interiores, se puede generar ruido en la imagen o las imágenes pueden quedar desenfocadas.

Si tiene algún problema, restaure las opciones a su valor predeterminado.

La pantalla táctil responde de forma lenta o incorrecta

Si instala un protector de pantalla o accesorios opcionales a la pantalla táctil, esta podría no funcionar correctamente.

Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente si usa guantes, si sus manos están sucias al tocar la pantalla o si toca la pantalla con objetos afilados o la punta de sus dedos.

Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en condiciones de humedad o si se expone al agua.

Reinicie su dispositivo para borrar cualquier error temporal de software.

Si la pantalla táctil está rayada o dañada, visite un Centro de Servicio de LG Electronics.

El teléfono se cuelga o se congela

Reinicie el dispositivo

- Si el dispositivo se cuelga o se congela, es posible que tenga que cerrar aplicaciones o apagarlo y volver a encenderlo.

Realice un restablecimiento parcial

- Se puede realizar un restablecimiento parcial del dispositivo si la pantalla, las teclas, la pantalla táctil o el dispositivo dejan de responder.
- Para realizar un restablecimiento parcial del dispositivo, mantenga presionadas las teclas Bajar volumen y Encender/Apagar/Bloquear hasta que se reinicie el dispositivo.

Restaure el dispositivo

- Si los métodos anteriores no resuelven el problema, realice una restauración de datos de fábrica.
- En la pantalla de Ajustes, toque **Sistema > Restaurar y Reiniciar > Restaurar datos de fábrica**.
 - Este método restablece todos los ajustes del dispositivo y elimina datos. Antes de realizar una restauración de datos de fábrica, recuerde realizar copias de respaldo de todos los datos importantes que están almacenados en el dispositivo.
 - Si registró una cuenta Google en el dispositivo, debe iniciar sesión en la misma cuenta Google luego de restablecer el dispositivo.

No encuentra un dispositivo Bluetooth

Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth está activada en su dispositivo.

Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse.

Asegúrese de que los dos dispositivos Bluetooth están dentro del alcance máximo de Bluetooth (10 m).

Si los consejos anteriores no solucionan su problema, comuníquese con el Centro de Servicio de LG Electronics.

Cuando conecta el dispositivo a una computadora, no se realiza la conexión

Asegúrese de que el cable USB que usa sea compatible con el dispositivo.

Asegúrese de que tiene los controladores correctos instalados y actualizados en su computadora.

La aplicación descargada provoca muchos errores

La aplicación tiene problemas.

Borre y reinstale la aplicación.



06

LG Pantalla Doble

Información acerca de LG Pantalla Doble

Puede conectar una LG Pantalla Doble (LG Dual Screen - LM-V515N), a un teléfono G8X.



- Puede conectar LG Pantalla Doble (en lo sucesivo "la cubierta") a un dispositivo móvil dedicado (en lo sucesivo "el teléfono") para usar la cubierta.
- A partir del siguiente tópico, la palabra "dispositivo" es utilizada en un sentido genérico para los productos LG.
- En función del rendimiento del celular dedicado, puede que algunas funciones de Pantalla Doble estén limitadas. Además, puede que la cubierta no soporte otros dispositivos móviles.
- Este producto no es resistente al agua. No exponga el dispositivo a líquidos o humedad.
- Si el teléfono es mojado, el LDI ubicado en su interior cambia de color. En este caso, el teléfono no será considerado apto para recibir los servicios de reparación gratuitos ofrecidos con la garantía limitada del mismo.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Información importante acerca del dispositivo

- Las aplicaciones y los servicios del dispositivo están sujetos a cambios o cancelación sin previo aviso, según la situación del proveedor y la versión del software.
- Cuando se enciende el dispositivo por primera vez, se lleva a cabo la configuración inicial. Ese proceso puede durar más tiempo de lo habitual.

Lea antes de usar

- Para adquirir elementos opcionales, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente LG para obtener información acerca de distribuidores disponibles.
- El aspecto y las especificaciones del dispositivo están sujetos a cambio sin previo aviso.
- No utilice los productos LG para otros fines distintos a aquellos para los cuales fueron creados originalmente. Utilizar aplicaciones o software no certificados podrían dañar el dispositivo y esto no está cubierto por la garantía.

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante sobre el uso y funcionamiento de este dispositivo. Lea toda la información con detenimiento para lograr un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o uso incorrecto del dispositivo. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados en esta guía del usuario podría anular la garantía de este equipo.

Antes de comenzar

Indicaciones de seguridad



- Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el producto a áreas de mucha humedad, como el baño o la piscina.

- Mantenga el dispositivo lejos del calor.
- Nunca almacene el dispositivo en un entorno donde pueda quedar expuesto a temperaturas bajo 0 °C o sobre 35 °C como en exteriores durante tormentas de nieve o dentro del auto en días calurosos. La exposición al frío o calor excesivos causará mal funcionamiento, daños y posiblemente fallas permanentes. Sea cuidadoso al usar su dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos.
- Las emisiones de radiofrecuencia de los dispositivos móviles pueden afectar los equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del dispositivo móvil.
- Apague el dispositivo cuando esté en instalaciones médicas o gasolineras.
- Nunca coloque el dispositivo en un microondas, ya que esto haría estallar la batería.

Importante

- Antes de usar el dispositivo, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA, por sus siglas en inglés).

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser ilegal o peligroso.

Esta guía del usuario ofrece información detallada adicional.

- Nunca coloque el dispositivo dentro de un horno microondas porque la batería estallará.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Tenga cuidado para que los niños no traguen partes del dispositivo, como los conectores de goma (como un auricular, las partes que se conectan al dispositivo, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.

- Desconecte el conector y el cargador del tomacorriente cuando el dispositivo indique que la batería está completamente cargada, porque puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Cuando se encuentre en el auto, no deje el dispositivo ni instale un manos libres cerca de una bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está mal instalado, puede resultar gravemente lesionado al activarse la bolsa de aire.
- No use el dispositivo móvil mientras conduce.
- No use el dispositivo en áreas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: En aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, en el baño.
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar el dispositivo. Esto podría causar un incendio.
- No deje caer el dispositivo, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del dispositivo.
- No use el dispositivo en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de alimentación doblándolo, retorciéndolo, estirándolo o calentándolo. No use el conector si está suelto, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el dispositivo con las manos húmedas cuando se esté cargando. Esto puede provocar descargas eléctricas o dañar gravemente el dispositivo.
- No desarme el dispositivo.
- Solo personal autorizado debe darle servicio al dispositivo y sus accesorios.
- La instalación o servicios no autorizados pueden ocasionar accidentes y en consecuencia invalidar la garantía.
- Use con precaución los accesorios como los auriculares o audífonos, asegurando que los cables están conectados correctamente y que no toquen la antena innecesariamente.

Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias



- Lea esta información antes de hacer funcionar el dispositivo.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por las normas tanto de los EE.UU. como internacionales. El diseño de este dispositivo cumple con los lineamientos de la FCC y las normas internacionales.

Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del dispositivo. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los estándares de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del dispositivo.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del dispositivo y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC, y por lo tanto, deben evitarse.

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina. (2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

Instrucciones de seguridad

Información de seguridad de TIA

Se incluye información de seguridad completa sobre los dispositivos inalámbricos de TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones).

Para obtener la certificación de la TIA, es obligatorio incluir en el manual del usuario el texto referente a marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Se recomienda el uso del lenguaje restante de la TIA cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

El dispositivo inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE. UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para dispositivos inalámbricos de mano. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

Informe NCRP 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

* Instituto de Estándares Nacionales de los EE.UU., Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección contra la Radiación, Comisión Internacional de Protección contra la Radiación no ionizante.

El diseño de su dispositivo cumple los lineamientos de la FCC (y las normas internacionales).

Al conducir

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de dispositivos inalámbricos en las áreas donde maneja. Obedezca siempre estos reglamentos. Además, si usa el dispositivo mientras maneja, asegúrese de lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo; manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación de manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están blindados contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su dispositivo inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes del sector de la salud recomienda mantener al menos quince (15) centímetros, o seis (6) pulgadas de distancia entre el dispositivo inalámbrico portátil y el marcapasos, para evitar posibles interferencias entre ambos.

Estos consejos son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones basadas en la investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:

- Mantener SIEMPRE el dispositivo al menos a quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el dispositivo esté encendido.
- No deben llevar el dispositivo en un bolsillo de la camisa.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.

- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el dispositivo inmediatamente.

Audífonos

Es posible que algunos dispositivos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, recomendamos que se comunique con el proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el dispositivo cuando se encuentre en instalaciones de atención médica siempre que haya letreros que lo soliciten. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debe consultar al fabricante si existe algún equipo que se le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el dispositivo en cualquier instalación donde haya letreros que lo soliciten.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de dispositivos en el aire.

Apague el dispositivo antes de abordar un avión.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague el dispositivo cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague las radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el dispositivo cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potencialmente peligrosas están las siguientes:

Áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), áreas bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas químicas (como granos, polvo o polvillo metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor del vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. No coloque objetos en el área que está sobre la bolsa de aire o donde se activa, incluidos los equipos inalámbricos, ya sean instalados o portátiles.

Pueden producirse lesiones graves si el equipo inalámbrico está mal instalado en el auto cuando se infla la bolsa de aire.

Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el dispositivo de manera segura y adecuada, y para evitar daños.

Además, después de leer la guía del usuario, manténgala siempre en un lugar accesible.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el dispositivo en un lugar expuesto al exceso de polvo, y mantenga la distancia mínima necesaria entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el dispositivo y limpie el conector de alimentación siempre que esté sucio.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado firmemente. De lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Si se coloca el dispositivo en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija del conector de alimentación), los artículos metálicos (como las monedas, clips o bolígrafos) pueden provocarle un cortocircuito. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.

Aviso general

- No coloque el dispositivo en la proximidad de elementos con componentes magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos de metro. El magnetismo del dispositivo puede dañar los datos almacenados en la cinta magnética.
- Cuando el dispositivo no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- Usar el dispositivo cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede provocar interferencia.
- La fuente de alimentación contiene elementos que pueden ser dañinos para la salud, si los componentes se manipulan directamente. Si esto ocurre, recomendamos lavarse las manos inmediatamente.
- No pinte el dispositivo.
- Los datos guardados en el dispositivo se pueden borrar al utilizarlo de manera incorrecta, al reparar el hardware o al actualizar el software. Realice una copia de respaldo de los números de dispositivo importantes (también podrían borrarse los tonos, mensajes de texto o de voz, imágenes y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
- Cuando esté en lugares públicos, puede establecer el tono en vibración para no molestar a otras personas.
- No encienda ni apague el dispositivo cerca del oído.
- Las reparaciones cubiertas por la garantía, según lo considere LG, pueden incluir piezas de repuesto o paneles que sean nuevos o reacondicionados, siempre que cuenten con la misma funcionalidad que las piezas que se reemplazarán.
- Asegúrese de que el producto no entre en contacto con líquidos. No utilice ni cargue el producto si está mojado. Una vez que se moja el producto, el indicador de daño por líquido cambia de color. Tenga en cuenta que esto impedirá que reciba un servicio de reparación gratuito según lo estipulado en la garantía.

Accesorios y componentes de la cubierta

Accesorios y componentes de la cubierta. Los artículos que vienen incluidos son los siguientes:

- Cubierta (LG Pantalla Doble)
- Guía de inicio rápido
- Adaptador USB-C magnético




- Asegúrese de utilizar accesorios originales proporcionados por LG Electronics. El uso de accesorios no originales puede provocar el deterioro de la calidad de las llamadas telefónicas, fallos de funcionamiento del dispositivo, etc. En ese caso, no podrá disfrutar del servicio técnico que ofrece LG Electronics.
- Algunas piezas de la cubierta están hechas de vidrio templado. Si la cubierta se cae en una superficie rígida o sufre un golpe fuerte, es posible que el vidrio templado se dañe. Si esto sucede, deje de usar el producto de inmediato y comuníquese con el Centro de atención al cliente de LG.



- La imagen y las especificaciones de la cubierta están sujetas a cambios sin previo aviso.
- El exterior y las especificaciones de la cubierta pueden modificarse sin previo aviso para mejorar su rendimiento.

Descripción general de la cubierta

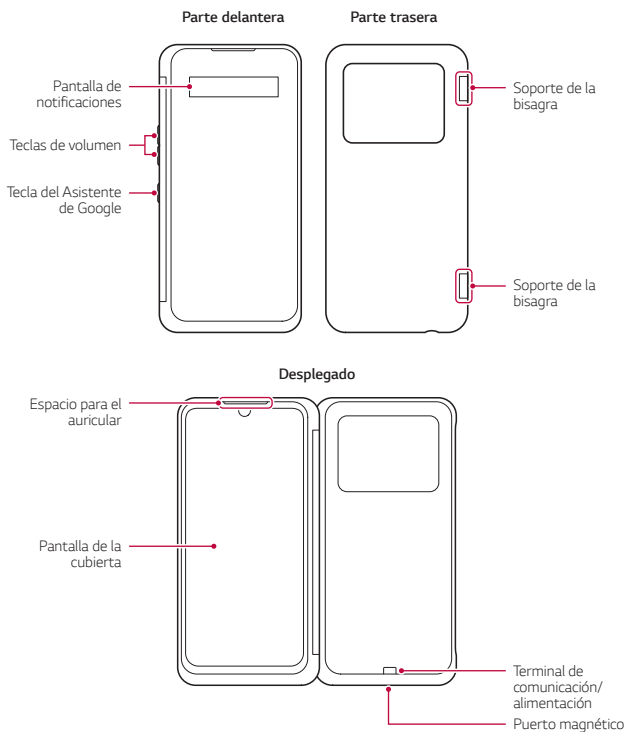


- No someta la cubierta a fuertes impactos, es decir, no ejerza presión sobre ella con mucha presión ni la doble, como también no permita que se caiga. Si realiza una presión sobre la cubierta con demasiada fuerza podría dañarse.




- Las teclas y los espacios de asistencia de la cubierta no funcionan de forma independiente. Asegúrese de conectar el producto al celular LG para el que se haya diseñado.

Colocar el teléfono móvil en la cubierta


- 1 Despliegue la cubierta por completo de forma que quede en paralelo con respecto al suelo.

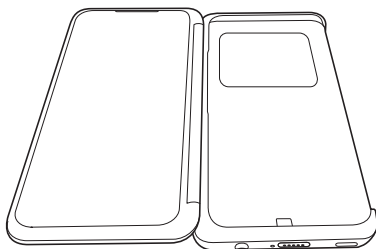


- 2 Deslice la parte inferior del teléfono hacia la parte inferior de la cubierta, como se muestra en la ilustración. En este punto, asegúrese de que la parte 1 del teléfono encaje correctamente con la parte 2 de la cubierta.

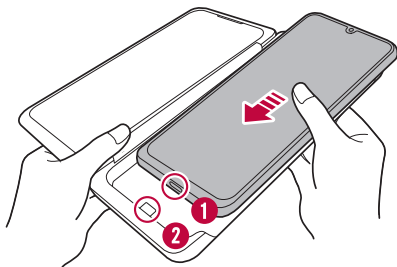

- 3 Presione la parte 1 del teléfono con el dedo para encajar el borde del teléfono con el de la cubierta.

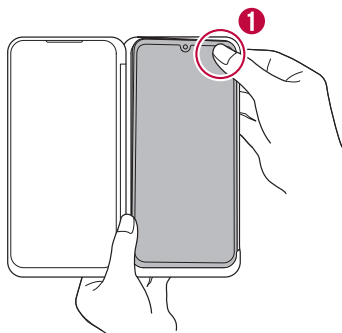


- 4 Presione la parte 2 del teléfono para encajar la cubierta por completo con el teléfono.

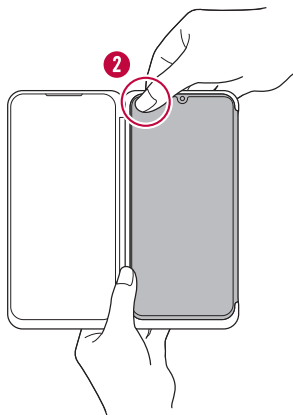


- Asegúrese de que el teléfono está completamente colocado en la cubierta antes de usarlo.

Retirar el teléfono móvil de la cubierta


- 1 Despliegue la cubierta por completo y sosténgala con firmeza con las dos manos, como se muestra en la ilustración.

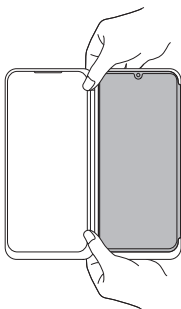


- 2 Presione la parte 1 de la cubierta con el dedo y, al mismo tiempo, presione la parte trasera del teléfono con el otro dedo para extraer el borde del teléfono de la cubierta.

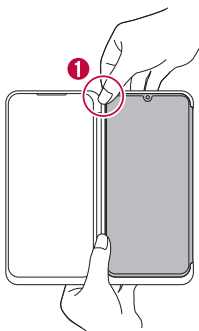

- 3 Tire de la parte 2 del teléfono para sacarlo de la cubierta del mismo modo.

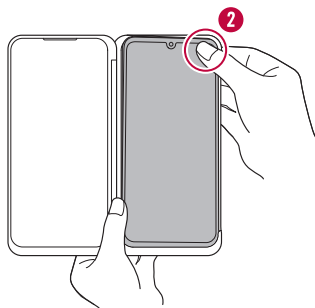

- 4 Sostenga la cubierta con ambas manos y deslice el teléfono en la dirección de la flecha para extraerla. Tenga la precaución de no girar el teléfono a izquierda o derecha, ni de desplazarlo hacia arriba en un ángulo excesivo.

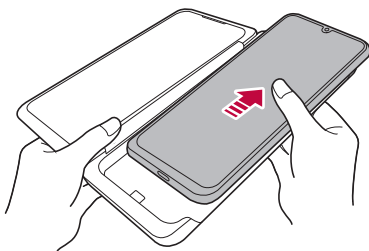




- Si retira el teléfono de la cubierta con un ángulo excesivo o ejerce una fuerza excesiva al extraer el teléfono, podría dañar el terminal de comunicación/ alimentación de la parte inferior de la cubierta o el puerto de comunicación de datos USB y de carga del teléfono. Al extraer el teléfono, empújelo en la dirección de la flecha, como se muestra en la ilustración.
- Tenga cuidado de no dejar caer la cubierta o el teléfono móvil al insertar o retirar el teléfono.
- Cuando colocar o extraer el celular de la cubierta, tenga cuidado de no hacerlo con demasiada fuerza. Si lo hace, podría dañar la cubierta.
- Algunas piezas de la cubierta son de vidrio templado. Dejar caer la cubierta sobre una superficie dura o someterla a un impacto fuerte puede provocar que el vidrio templado se quiebre o se agriete; esto podría provocar daños en la cubierta o lesiones físicas. Si esto sucede, deje de usar la cubierta de inmediato y visite el Centro de Atención al Cliente de LG más cercano para solicitar su reparación.
- En los siguientes casos, la carcasa de la cubierta podría no cerrarse completamente o la cubierta podría no funcionar con normalidad debido a una mala comunicación o un error de conexión del terminal de alimentación:
 - Si coloca una película protectora, un cristal protector u otros accesorios en la cubierta o en la pantalla del teléfono.
 - Si ha colocado una película protectora o pegatinas en el área de conexión de la cubierta o la parte trasera del teléfono.
 - Si inserta hojas de papel o tarjetas entre la cubierta y el teléfono.
- Si usa la función NFC o de carga inalámbrica mientras el teléfono está colocado en la cubierta, puede que la carga no funcione correctamente.

Uso del adaptador USB-C magnético


Puede usar el adaptador USB-C magnético para cargar el teléfono o transferir datos mientras el teléfono está colocado en la cubierta.

- 1 Con el teléfono móvil colocado en la cubierta, conecte el adaptador USB-C magnético al puerto magnético situado en la parte inferior de la cubierta, como se muestra en la siguiente ilustración. Al hacerlo, preste especial atención a la dirección del conector.

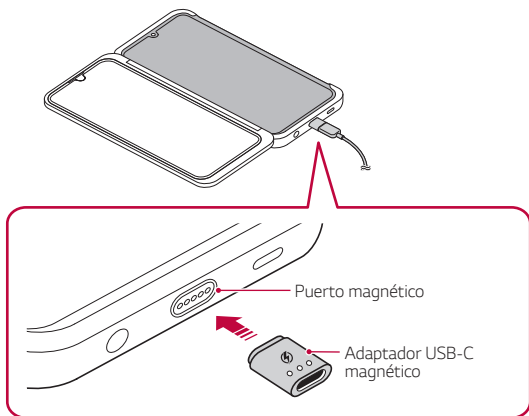

2 Conecte un cable USB tipo C.

- Puede cargar el teléfono móvil o transferir datos.

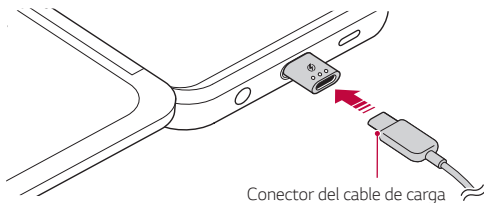

- Al conectar el adaptador USB-C magnético al puerto magnético, preste especial atención a la dirección del conector. De lo contrario, no podrá usar la función de carga rápida ni la función de transferencia de datos.
- Asegúrese de usar siempre el adaptador USB-C magnético incluido con el producto. Si lo pierde o quiere comprar uno nuevo, llame al Centro de Atención al Cliente de LG Electronics para ponerse en contacto con la tienda de consumibles.
- El adaptador USB-C magnético y el puerto magnético de la parte inferior de la cubierta se conectan de forma magnética. No agite el adaptador USB-C magnético ni tire de él mientras lo usa.

Uso de la cubierta

Responder o finalizar una llamada con la tecla Asistente de Google


Una vez conectada la cubierta al celular, puede responder a una llamada presionando la tecla Asistente de Google. Presione dos veces la tecla Asistente de Google para finalizar una llamada.

- Puede responder o finalizar llamadas únicamente con dicha tecla cuando la cubierta está completamente cerrada.

Al realizar una llamada de teléfono


Al realizar una llamada de teléfono, puede plegar la cubierta hacia fuera 360° o hacia dentro a 0°.

- Si está utilizando la cubierta plegado 360°, asegúrese de que las partes delantera y trasera de la cubierta estén en contacto completo. En este caso, la pantalla de la cubierta se apaga automáticamente para ahorrar energía.

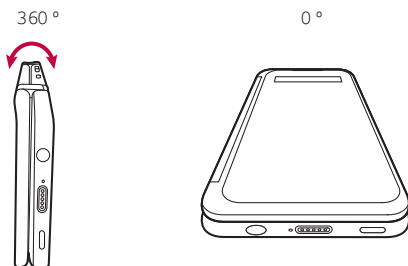

Cuando se usen dos pantallas

Despliegue la cubierta para colocar las dos pantallas una junto a la otra.

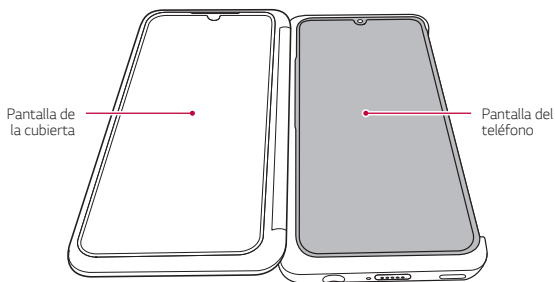

Uso de la pantalla de la cubierta

Al usar la pantalla de la cubierta y la pantalla del teléfono a la vez, podrían percibirse diferencias de color entre las dos pantallas.

- Pruebe a ajustar la temperatura de color o los niveles de RGB en **Ajustes > Pantalla > Color de pantalla** en el teléfono para minimizar la diferencia de color.
- Los colores pueden tener un aspecto distinto en función del ángulo de visualización; por tanto, ajuste los colores en un estado totalmente desplegado.

Cómo usar la pantalla de inicio de Pantalla Doble


Introducción a la pantalla de inicio de Pantalla Doble

La pantalla de inicio de Pantalla Doble puede funcionar de forma independiente de la pantalla del teléfono.

- Incorpora íconos de acceso rápido y una barra de inicio táctil.
- Puede cambiar el fondo de pantalla y configurar widgets.
- En la pantalla de inicio, también puede ejecutar distintas aplicaciones de la biblioteca de aplicaciones y generar o eliminar carpetas.

Introducción al diseño de la pantalla de inicio de Pantalla Doble

Puede usar distintas funciones con los íconos que aparecen en la pantalla de inicio.

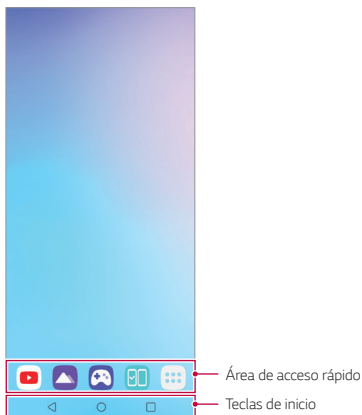


- El fondo de la Pantalla Doble puede ser distinto del de la figura según las políticas, los ajustes de usuario, las versiones de software, los servicios prestados por las operadoras de telecomunicaciones, etc. del fabricante.

- **Área de acceso rápido:** Fije las aplicaciones principales en la parte inferior de la pantalla para poder acceder a ellas desde cualquier espacio de la pantalla de inicio.
- **Teclas de inicio:** Puede usar estas teclas para varias acciones:
 - ◀: Vuelve a la pantalla anterior. Cierre el teclado o las ventanas emergentes.
 - ○: Toque para ir a la pantalla de inicio.
 - □: Toque para ver una lista de aplicaciones utilizadas recientemente o ejecutar una aplicación de la lista. Para borrar todas las aplicaciones utilizadas recientemente, toque **Borrar todo**.

Uso del Panel de la Pantalla Doble

Puede abrir el **Panel de la Pantalla Doble** arrastrando hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.


- Puede ajustar el brillo de la pantalla en el **Panel de la Pantalla Doble**.
 - Si activa la sincronización desde **Sinc.**, el brillo de la Pantalla Doble se sincronizará con la pantalla del teléfono conectado.
- Puede tocar **Capture+** para capturar la pantalla de la cubierta.
 - Puede guardar la imagen capturada con **QuickMemo+** o guardarla en la **Galería**.
- Toque **Pantalla Doble** para apagar la pantalla de la cubierta.
 - La Pantalla Doble y el teléfono se desactivan.
- Puede tocar  para acceder al menú Ajustes de la Pantalla Doble.

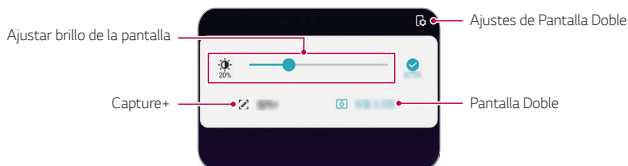

Cambios en la pantalla de inicio de Pantalla Doble

Mantenga presionada un área vacía de la pantalla de inicio de Pantalla Doble y ejecute la función deseada.

- Para agregar un widget a la pantalla de inicio, toque y mantenga presionado en un área vacía de la pantalla de inicio, luego seleccione **Widgets**.
- Para cambiar los fondos de pantalla, los temas y los íconos, toque sin soltar en un área vacía de la pantalla de inicio y seleccione **Fondos de pantalla**.
- Para cambiar la pantalla predeterminada, toque y mantenga presionada un área vacía de la pantalla de inicio, vaya a la pantalla que desea, toque , luego vuelva a tocar la pantalla.

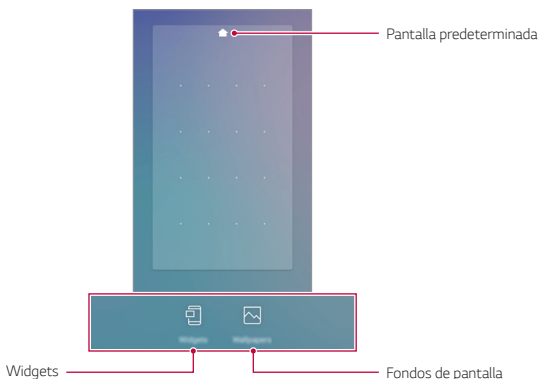


Visualización del fondo de pantalla de la Pantalla Doble

Puede ver solo la imagen de fondo ocultando las aplicaciones y los widgets en la pantalla de inicio.

Separe dos dedos deslizándolos sobre la pantalla de inicio.

- Para volver a la pantalla original, que muestra aplicaciones y widgets, junte dos dedos deslizándolos en la pantalla de inicio o toque ◀

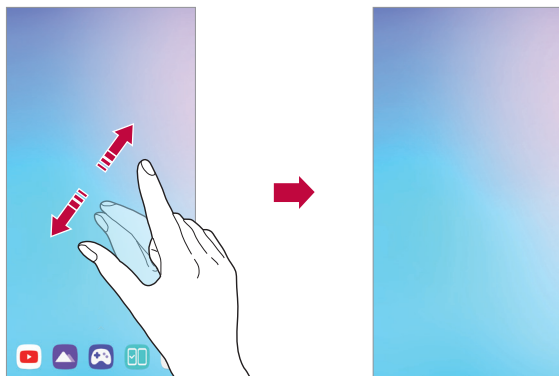

Establecimiento del entorno de la Pantalla Doble

Puede establecer el entorno de Pantalla Doble en el teléfono conectado a la Pantalla Doble.

- 1 Seleccione > **Ajustes** > **Pantalla** > **Pantalla Doble**.



- Debe conectar su teléfono a la Pantalla Doble para ver el elemento en el menú de Ajuste del entorno de la Pantalla Doble.

- 2 Seleccione y establezca las funciones deseadas:
 - **Pantalla de portada:** Puede configurar si desea usar la pantalla en la parte frontal de la Pantalla Doble.
 - **Límite de tiempo de pantalla:** Configure el tiempo durante el cual la pantalla permanece activa.

- **Límite de tiempo diario:** Configure el período diario durante el cual la pantalla permanece activa.
- **Herramientas de Pantalla Doble:** Si conecta su teléfono a la Pantalla Doble, las Herramientas de Pantalla Doble aparecerán en la pantalla.
- **Utilizar Pantalla Doble:** Puede activar o desactivar la Pantalla Doble, cambiar de una pantalla a otra entre el teléfono y la Pantalla Doble y usar las aplicaciones.
- **Doblar la pantalla Doble:** Seleccione una de las opciones disponibles para la Pantalla Doble al girarla hacia atrás. Puede elegir entre desactivarla, oscurecerla o mantenerla encendida.
- **Brillo:** Puede ajustar el brillo de la pantalla si mueve la barra de control a izquierda o derecha.
- **Mantener igual a la pantalla principal:** Puede sincronizar el nivel de brillo con el del teléfono conectado.
- **Vista amplia:** Seleccione en esta opción las aplicaciones que desea expandir en las dos pantallas.
- **Fondo de pantalla:** Puede seleccionar el fondo de pantalla de la pantalla de inicio.
- **Ícono del menú de aplicaciones:** Puede mostrar u ocultar la biblioteca de aplicaciones en la cubierta.
- **Mi Selector de Aplicaciones:** Cada vez que activa la cubierta, las aplicaciones de Pantalla Doble preestablecidas se ejecutarán automáticamente.



- La lista de aplicaciones que aparecen en la pantalla puede variar en función de las aplicaciones instaladas.

Cómo usar Capture+ en la Pantalla Doble

Cómo capturar la pantalla con Capture+ en la Pantalla Doble

Deslice hacia abajo la barra de estado en la pantalla que desee capturar y toque  **Capture+**.

- Para guardar la imagen capturada, toque  y guárdela en la ubicación deseada.
- Puede guardar la imagen capturada con **QuickMemo+** o guardarla en la **Galería**.
- Si desea guardar los datos siempre en la misma ubicación, marque **Utilizar de forma predeterminada para esta acción** y seleccione la aplicación deseada.

Cómo escribir notas con Capture+ en la Pantalla Doble

1 Deslice hacia abajo la barra de estado en la pantalla que desee y toque  **Capture+**.

- La imagen capturada aparece como tema de fondo del bloc de notas, y la herramienta de notas aparecen en la parte superior de la pantalla.

2 Tome las notas que quiera en la imagen capturada.

- Toque **T** para ingresar texto en la parte inferior de la pantalla.
- Toque  para escribir a mano una nota en la pantalla.

3 Para guardar la nota, toque  y guárdela en la ubicación deseada.

- Puede guardar la nota con **QuickMemo+** o guardarla en la **Galería**.
 - Si solo ingresa texto, QuickMemo+ lo guarda automáticamente.
- Si desea guardar los datos siempre en la misma ubicación, marque **Utilizar de forma predeterminada para esta acción** y seleccione la aplicación deseada.

Herramientas de Pantalla Doble

Si conecta su teléfono a su LG Pantalla Doble y lo activa, el ícono de **Herramientas de Pantalla Doble**  aparece en la pantalla de su teléfono.

Al tocar el ícono **Herramientas de Pantalla Doble**, las siguientes opciones son mostradas:

	Puede tocarla brevemente para mostrar u ocultar las opciones de Herramientas de Pantalla Doble.
	Puede alternar entre la pantalla del teléfono y la Pantalla Doble.
	Exhibir Pantalla de inicio en la Pantalla Doble.
	Puede exhibir la Pantalla Doble en la Pantalla de inicio.
	Si solo usa la Pantalla Doble, el brillo de la pantalla del teléfono (pantalla principal) será ajustado automáticamente para ahorrar batería. Si no desea usar esta función, deslice la pantalla principal.
	Puede desactivar la Pantalla Doble y desconectarla del teléfono.



- Si apaga el teléfono, Pantalla Doble también se apaga. Sin embargo, si apaga Pantalla Doble, el dispositivo móvil se mantiene encendido.
- Esta característica no está disponible en la pantalla de bloqueo, y se activa cuando desbloquea la pantalla.
- El ícono del Modo Vista Amplia aparece entre las herramientas de Pantalla Doble solo cuando ejecuta la aplicación Chrome.
- Los íconos que se muestran pueden variar, dependiendo de la región, del país, operadora o de la versión del software.

Uso del Modo multipágina

Puede extender el uso de una aplicación a la pantalla principal y Pantalla Doble por su conveniencia.



- Esta función también está disponible en aplicaciones asociadas, además de en las aplicaciones Cámara y Galería.
- La interfaz de usuario puede diferir según la aplicación usada.

Uso del Modo multipágina en la aplicación Cámara

Puede tomar una fotografía o grabar un video en Pantalla Doble o en el teléfono y visualizar el resultado en Pantalla Doble de al lado.

- 1 Ejecute **Cámara** en Pantalla Doble o en el teléfono, y tome una foto o grabe un video.
- 2 Luego de tomar una fotografía o grabar un video, seleccione **Ícono de vista previa**.
 - Puede visualizar la fotografía o el video que ha tomado en Pantalla Doble en la pantalla del teléfono (viceversa).



- Después de tocar el ícono de vista previa por primera vez, ya no tendrá que tocar el ícono para visualizar las fotografías o los videos que se toman en las Pantallas.
- Esta función no se mantendrá activa si cierra la aplicación Cámara en Pantalla Doble o en el teléfono y la vuelve a activar.

Uso del Modo multipágina en la aplicación Galería

Toque  mientras ejecuta la carpeta de la aplicación Galería en Pantalla Doble o el teléfono para una visualización ampliada de la foto o del video en la pantalla opuesta.

- 1 Ejecute la aplicación Galería en Pantalla Doble en el teléfono.
- 2 Seleccione la carpeta del álbum y, luego, toque 
 - La foto o el video se visualizarán en una vista ampliada en la pantalla opuesta.
 - Toque  para cerrar esta función.


Ícono de Vista Extendida



Uso de la aplicación de Mi selector de aplicaciones

Puede configurar la Pantalla Doble para que, siempre que fuese activada, una aplicación seleccionada de su preferencia sea ejecutada automáticamente.

- 1 Seleccione  > **Ajustes** > **Pantalla** > **Pantalla Doble** > **Mi selector de aplicaciones**.
- 2 Elija una aplicación para abrir siempre que la Pantalla Doble se active.

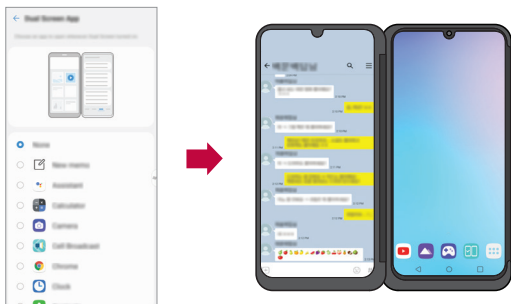

- Algunas aplicaciones no pueden ser ejecutadas como aplicaciones de Mi selector de aplicaciones.
- La lista de aplicaciones que aparece en la pantalla puede variar en función de las aplicaciones instaladas.

Uso del Modo Vista Amplia de Pantalla Doble

Al usar la aplicación Chrome, puede usar el Modo de Vista Amplia para crear una pantalla extendida a través de las pantallas de Pantalla Doble y del teléfono.

- 1 Mientras el teléfono está conectado a Pantalla Doble, ejecute la aplicación Chrome.
- 2 En las Herramientas de Pantalla Doble, seleccione la opción Vista Amplia .
- 3 Puede extender la pantalla en horizontal o en vertical.



- Cuando usa el Modo Vista Amplia, también puede extender el campo de entrada de teclado para que se adapte al modo horizontal o vertical.

Moviendo aplicaciones entre las Pantallas

Puede deslizar la pantalla con tres dedos para mover una pantalla de una aplicación entre la Pantalla Doble y el teléfono.

- Deslice la pantalla de la aplicación con tres dedos hacia la izquierda o hacia la derecha para moverla libremente entre la pantalla principal del teléfono y la pantalla de Pantalla Doble.



Deslice con tres dedos sobre la aplicación



Mueva la pantalla de la aplicación para la pantalla principal del teléfono



Deslice con tres dedos sobre la aplicación



Mueva la pantalla de la aplicación para la Pantalla Doble



- Para usar esta función, los tres dedos deben tocar la pantalla al mismo tiempo.
- Los íconos que se muestran pueden variar dependiendo de la región, del país, de la operadora o de la versión del software.

Uso del Teclado doble en Pantalla Doble

En el modo apaisado, puede tocar el ícono del teclado doble  para enviar el teclado a la pantalla opuesta en la parte inferior.

Puede expandir el teclado hacia arriba y hacia abajo para usar la pantalla superior como una pantalla de aplicaciones y la pantalla inferior como una pantalla de teclado.

- 1 Alterne la Pantalla Doble para el modo paisaje en la pantalla del teclado.
- 2 Toque  en la ventana de ingreso de teclado de Pantalla Doble.
 - Puede verificar los datos ingresados con el teclado en Pantalla Doble y usar la pantalla del teléfono como teclado.
 - Toque  en el teclado, en el modo expandido, para regresar el teclado inferior a su posición original.




- Para mover la pantalla de la aplicación hacia arriba o hacia abajo, toque la pantalla con tres dedos al mismo tiempo. Consulte [Moviendo aplicaciones entre las Pantallas](#) para ver más detalles.

Uso del Modo Espejo doble/Modo Espejo en Pantalla Doble

Cuando toma fotografías con la cámara, puede previsualizar las fotografías en Pantalla Doble.

- 1 Toque  > **Cámara**.
- 2 Toque  en la parte superior de la pantalla de la cámara.
 - El **Modo Espejo doble/Modo Espejo** aparece en Pantalla Doble.

Modo Espejo doble/Modo Espejo

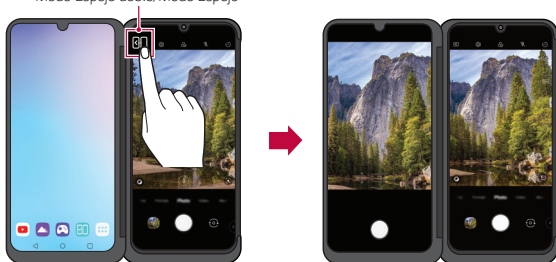

- También puede tomar fotografías o videos directamente desde Pantalla Doble.

Use Pantalla Doble para ajustar el ángulo para varias situaciones, como se indica más abajo.

- Captura de imagen con ángulo agudo: se usa al capturar una imagen de muchas personas en un concierto o festival, o al capturar una imagen de un espacio grande.
- Captura de imagen con ángulo obtuso: se usa al capturar una imagen de un niño a nivel del ojo del niño o al capturar una imagen de edificios altos, etc.



Foto de ángulo alto

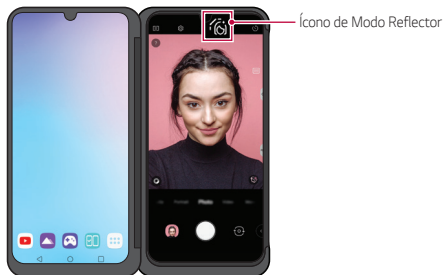


Foto de ángulo bajo

Uso del Modo Reflector en Pantalla Doble

Al tomar una selfie, puede usar Pantalla Doble como reflector.

- 1 Toque  > **Cámara** y tome una fotografía con la cámara frontal.
- 2 Toque dos veces el botón Flash en la esquina superior derecha.
 - Pantalla Doble ilumina el objetivo como si fuera un reflector.



- Mueva la barra de ajuste de balance de blancos (WB) para ajustar el color del reflector.

Uso de Captura instantánea en Pantalla Doble

Cuando Pantalla Doble está conectado al teléfono, aparece en el teclado LG el ícono de la función Captura instantánea [📷].

Puede usar el teclado en la pantalla principal, capturar una pantalla e ingresarla directamente en la ventana de ingreso de teclado. También puede usar el teclado en la Pantalla Doble para capturar la pantalla del teléfono.

Toque [📷] en la pantalla de ingreso de teclado LG.

- La pantalla opuesta al teclado es capturada y adjuntada automáticamente a la ventana de ingreso de teclado.




- No puede usar ambas pantallas como la pantalla de ingreso de teclado al mismo tiempo.

LG Game Pad

Puede usar los controles virtuales en la Pantalla Doble para jugar en su celular. Cuando comience a jugar, separe la pantalla del teléfono y la Pantalla Doble para que el control no bloquee la pantalla del juego.

- 1 Toque  > **Esenciales** (si es necesario) > **Game Launcher** y seleccione **LG Game Pad** .

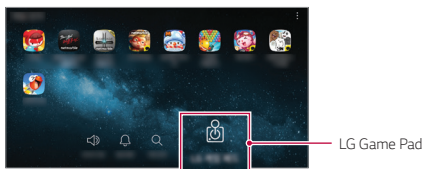

- **LG Game Pad** aparece en la pantalla del teléfono.



- 2 Toque  y, a continuación, deslícelo hacia la izquierda y la derecha para seleccionar su estilo preferido de **LG Game Pad**.



Puede jugar al juego si sostiene el teléfono como se visualiza más abajo.



- El **LG Game Pad** solo está disponible para los juegos que soportan controladores de juegos por hardware.
- Dependiendo del juego, algunas aplicaciones o botones pueden no soportar el **LG Game Pad**.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles dependiendo de la región, del país, operadora o versión del software.
- Los íconos que se muestran pueden variar dependiendo de la región, del país, de la operadora o de la versión del software.

Marcas comerciales

- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y sus entidades relacionadas.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Fotos, Google Play Protect, Google Calendar, Documentos de Google, Google Drive, Hojas de cálculo de Google y otras marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google LLC.
- Todas las otras marcas comerciales y copyrights son propiedad de sus respectivos propietarios.

Más información

Precauciones de manipulación de la cubierta

- Este producto no puede usarse por separado.
- No use ni cargue la cubierta si hay humedad en el terminal de comunicación y alimentación.
 - Esto puede ocasionar un incendio, una descarga eléctrica, lesiones o el mal funcionamiento del dispositivo.
 - En caso de que esté húmedo, deje de usar el dispositivo de inmediato y elimine completamente la humedad.
- Si ingresa agua al dispositivo, el color de la etiqueta del producto situada dentro de su dispositivo cambia de color. Los daños de su dispositivo como resultado de exposición a líquidos no están cubiertos por la garantía.

Piezas de vidrio templado

Las piezas de vidrio templado de este dispositivo no son permanentes y es posible que se desgasten con el tiempo.

- Si el dispositivo se cae en una superficie rígida o sufre un golpe fuerte, es posible que el vidrio templado se dañe.
Si esto sucede, deje de usar el dispositivo de inmediato y comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de LG.
- Puede comprar carcasas de protección para proteger el dispositivo contra daños, en el mercado.
Recuerde que estas carcasas de protección no están cubiertas de acuerdo con el servicio de garantía que brinda LG Electronics y no se garantiza la seguridad.

Uso de la batería

- Este producto no usa su propia batería.
- Si el producto está montado en un celular, usa la batería del celular.

