

عربي

فارسی

РУССКИЙ

ENGLISH



USER GUIDE

# LG-M400DY

Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. All rights reserved.



## حول دليل المستخدم هذا

- شكرًا لاختيارك هذا المنتج من LG. ونرجو منك قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى لضمان استخدامه بطريقة مناسبة وأمنة.
- استخدم دائمًا ملحقات LG الأصلية. ولقد صُممت العناصر المرفقة لهذا الجهاز فقط وقد لا تكون متوافقة مع الأجهزة الأخرى.
- هذا الجهاز غير مناسب لمن يعاني من إعاقة بصرية حيث إن لوحة مفاتيحه ذات شاشة تعمل باللمس.
- تعتمد الأوصاف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- تخضع التطبيقات الافتراضية المتوفرة بهذا الجهاز للتحديث وقد يتم إلغاء دعمها دون إشعار سابق. وإذا كانت لديك أية استفسارات بشأن أي تطبيق متوفر بالجهاز، فيرجى الاتصال بمركز خدمة LG. أما فيما يتعلق بالتطبيقات المثبتة بواسطة المستخدم، يرجى الاتصال بمزود الخدمة المعني.
- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برامج من مصادر غير رسمية إلى إلحاق ضرر بالجهاز وتلف البيانات أو فقدانها. ومثل هذه الإجراءات قد يترتب عليها انتهاك اتفاقية ترخيص LG وإلغاء الضمان.
- قد تختلف بعض المحتويات والرسومات التوضيحية من جهاز لآخر تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة أو إصدار البرامج أو إصدار نظام التشغيل، كما أنها تكون عرضة للتغيير دون إشعار سابق.
- البرامج والمقاطع الصوتية والخلفيات والصور وأية وسائط أخرى مرفقة بجهازك مرخصة للاستخدام المحدود؛ فإذا استخرجتها واستخدمتها لأغراض تجارية أو غيرها، فإنك بذلك تنتهك قوانين حقوق النشر. وبصفتك مستخدمًا، فإنك تتحمل المسؤولية كاملة عن الاستخدام غير القانوني للوسائط.
- يجوز فرض رسوم إضافية على خدمات البيانات، كالرسائل والتحميل والتنزيل والمزامنة التلقائية وخدمات تعيين المواقع. ولتجنب مثل هذه الرسوم، اختر خطة بيانات مناسبة لاحتياجاتك. واتصل بمزود الخدمة للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

## ملاحظات إرشادية

تحذير: الحالات التي قد تسبب إصابة للمستخدم أو أطراف أخرى.



تنبيه: الحالات التي قد تسبب إصابة طفيفة أو تلفًا للجهاز.



ملاحظة: ملاحظات أو معلومات إضافية.



## 02

### الوظائف الأساسية

مكونات المنتج وملحقاته	21
نظرة عامة على الأجزاء	22
التشغيل أو إيقاف التشغيل	24
تنصيب بطاقة SIM والبطارية	25
إدخال بطاقة الذاكرة	27
إخراج بطاقة الذاكرة	28
شحن البطارية	28
شاشة اللمس	30
الشاشة الرئيسية	33
قفل الشاشة	40
تشفير بطاقة الذاكرة	43
أخذ لقطات شاشة	44
إدخال نص	45
عدم الإزعاج	50
مشاركة المحتوى	51

## 01

### الميزات المصممة لغرض خاص

التعرف على بصمة الإصبع	12
Pen Pop	14
المشاركة السريعة	15
QuickMemo+	16
ميزة تعدد المهام	18
QSlide	19

**إعدادات الهاتف**

الإعدادات	83
الشبكات	83
الصوت و الإشعار	92
إعدادات الشاشة	93
عامة	94

**الملحق**

إعدادات لغة LG	103
LG Bridge	103
تحديث برامج الهاتف	104
الأسئلة المتداولة	105
دليل مكافحة السرقة	108
المزيد من المعلومات	109

**التطبيقات المفيدة**

تنصيب التطبيقات وإزالة تثبيتها	54
تطبيقات تم إلغاء تثبيتها	55
الهاتف	55
الرسائل	58
الكاميرا	59
المعرض	67
موسيقى	70
البريد الإلكتروني	71
التقويم	72
الألة الحاسبة	73
الساعة	73
التنزيلات	74
إدارة الملفات	75
مسجل الصوت	75
راديو FM	75
بث الشبكة	76
الاسماء	76
مهام	78
LG Backup	78
RemoteCall Service	79
Chrome	79
تطبيقات Google	79

# إرشادات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني. في حال حدوث خطأ، تم تضمين أداة برنامج في الجهاز من شأنها تجميع سجل الخطأ. تجمع هذه الأداة البيانات الخاصة بالخطأ فقط، مثل قوة الإشارة وموضع معرف الخلية لدى انقطاع المكالمات المفاجئ والتطبيقات التي تم تحميلها. يستخدم السجل فقط للمساعدة في تحديد سبب الخطأ. تجدر الإشارة إلى أن هذه السجلات مشفرة ويمكن الوصول إليها من قبل مركز تصليح معتمد من LG فقط في حال احتجت إلى إعادة جهازك لتصلحه.

## معلومات هامة حول الجهاز

- إن تطبيقات الجهاز وخدماته عرضة للتغيير أو الإلغاء بدون إشعار، وذلك بحسب حالة موفر الخدمة وإصدار البرنامج.
- عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى، يتم إجراء عملية التكوين الأولى. قد تستغرق عملية التمهيد وقتاً أطول من العادة.

## اقرأ قبل الاستخدام

- لشراء عناصر اختيارية، اتصل بمركز الاستعلامات من LG لمعرفة البائعين المتوفرين.
- إن شكل الجهاز ومواصفاته عرضة للتغيير بدون إشعار.
- لا تستخدم منتجات LG لأغراض أخرى غير تلك المحددة في الأصل. قد يلحق استخدام تطبيقات أو برامج غير معتمدة ضرراً بالجهاز وذلك غير مشمول بالضمان.

## التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

- معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).
- صُمم هذا الجهاز بحيث يفي بمتطلبات السلامة القابلة للتطبيق والتي تتعلق بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص، دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.
- تستخدم إرشادات التعرض للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد أو SAR. وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الجهاز عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد المستخدمة.
  - ونظراً إلى إمكانية وجود فروقات في مستويات SAR بين مختلف طرازات الجهاز من LG، إلا أنها كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
  - حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج العضوي.
  - تبلغ أعلى قيمة لـ SAR لهذا الطراز عند اختياره للاستخدام على الأذن 0.471 واط/كجم (10 جرامات) وعند الاستخدام على الجسم 1.130 واط/كجم (10 جرامات).

- يفى هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه في موضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على بعد 5 مم على الأقل من الجسم. عند استخدام علبة حمل أو مشبك للحزام أو حامل لتشغيل الجهاز أثناء حمله على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 5 مم على الأقل من الجسم. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

## العناية بالمنتج وصيانتة

- استخدم دائماً البطاريات والشواحن والملحقات الأصلية من LG والمعتمدة للاستخدام مع طراز الجهاز هذا فقط. قد يؤدي استخدام أي أنواع أخرى إلى إبطال أي موافقة أو ضمان ينطبق على الجهاز، كما أنه قد يشكل خطراً.
- قد تختلف بعض المحتويات والصور عن جهازك من دون إشعار مسبق.
- لا تتم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء كانت جديدة أو مجددة، على أن تتمتع بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الجهاز في أي منطقة تتطلب منك قوانين خاصة القيام بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الجهاز في المستشفيات إذ قد يؤثر ذلك في المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الجهاز عندما تكون يدك رطبتيين أثناء شحنه. فقد يتسبب ذلك بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ به.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الجهاز عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب شحن الجهاز في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.

- لا تضع الجهاز بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك في المعلومات الموجودة على الأشرطة المغناطيسية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة غرض حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالجهاز.
- لا تعرّض الجهاز للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسورًا أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الجهاز عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد تؤدي ملامسة الجهاز لليشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الجهاز بعناية أثناء التشغيل أو بعده على الفور.
- إذا تبّلل الجهاز، فافصله فوراً عن الطاقة ليُجفَ بشكل كامل. لا تحاول تسريع عملية التجفيف باستخدام مصدر حرارة خارجي مثل فرن أو مايكرويف أو مجفف شعر.
- يرجى الحرص على عدم ملامسة المنتج للمياه. لا تستخدم المنتج أو تشحنه وهو مبلّل. عندما يصبح المنتج مبلّلاً، يتغيّر لون المؤشر الخاص بالضرر الذي يلحقه السائل بالمنتج. تجدر الإشارة إلى أن ذلك سيمنعك من تلقي أي خدمة تصليح مجانية يتم توفيرها بموجب الكفالة.

## التشغيل الفعال للجهاز

### الأجهزة الإلكترونية

- قد تتعرّض كل الأجهزة للتشويش، مما قد يؤثر في أداؤها.
- لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب إذن للقيام بذلك. يرجى استشارة طبيبك لمعرفة ما إذا كان تشغيل جهازك يؤدي إلى حدوث تشويش على الجهاز الطبي.
  - توصي الشركات المصنّعة لجهاز ضبط النبض بإبقاء مسافة 15 سم كحد أدنى بين أجهزة أخرى وجهاز ضبط النبض لتجنب أي تشويش محتمل مع هذا الأخير.
  - قد يصدر هذا الجهاز نوراً ساطعاً أو وامضاً.
  - قد تتسبب بعض الأجهزة بإعاقة عمل الأدوات المساعدة للسمع.
  - قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.
  - استخدم الجهاز في مكان تتراوح فيه درجة الحرارة بين 0 درجة مئوية و 40 درجة مئوية، إذا أمكن. فقد يؤدي تعريض الجهاز لدرجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جداً إلى إلحاق الضرر به أو تعطله أو حتى إلى حدوث انفجار.

## السلامة على الطرقات

تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الأجهزة في المنطقة عند قيادة مركبة.

- لا تستخدم جهازاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الستيريو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنفلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملحاً خصوصاً بالقرب من الطرقات.

## تجنّب إلحاق الضرر بسمعك



لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.

- قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. ونوصي بالتالي بالأتي تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.
- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكّن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

- قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع.

## القطع الزجاجية

بعض أجزاء جهازك مصنوعة من الزجاج. وهذا الزجاج قد ينكسر إذا سقط الجهاز على سطح صلب أو تعرض لاصطدام شديد. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز حتى يتم استبدال الزجاج بواسطة مزود خدمة معتمد.

## مناطق التفجير

لا تستخدم الجهاز في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

## مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الجهاز في محطة لإعادة التزود بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تنقل غازًا أو سائلاً قابلاً للاشتعال أو مواد متفجرة أو تخزنها في الحجرة نفسها في المركبة حيث تضع الجهاز أو ملحقاته.

## في الطائرة

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الجهاز قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قبل طاقم الطائرة.

## الأطفال

ضع الجهاز في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

## مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة على كل شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد أبدًا على جهازك فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

## معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.

- هناك خطر الانفجار إذا ما تم استبدال البطارية بنوع خاطئ. يجب التخلص من البطاريات المستخدمة وفقاً للإرشادات.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس على الحائط بعد شحن الجهاز بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة و إعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حرقاً.

## احتياطات أثناء استخدام بطاقات SIM

- لا تدخل بطاقة SIM في الجهاز عندما يكون الملتصق أو الغلاف مرفقاً. قد يلحق هذا الأمر ضرراً بالجهاز.
- لا تزل بطاقة SIM أثناء استخدام الجهاز. قد يلحق هذا الأمر ضرراً ببطاقة SIM أو النظام.
- توخّ الحذر الشديد للتأكد من أن بطاقة SIM غير مخدوشة أو مثنية أو متضررة بفضل المغناطيس. قد يؤدي ذلك إلى حذف الملفات المحفوظة أو التسبب بعطل في الجهاز.

## احتياطات أثناء استخدام بطاقات الذاكرة

- تأكد من أن التوجيه صحيح أثناء إدخال بطاقة الذاكرة. فقد يلحق إدخال البطاقة بالتوجيه غير الصحيح ضرراً بالبطاقة.

## تأمين المعلومات الشخصية

- تأكد من حماية معلوماتك الشخصية لمنع تسريب البيانات أو إساءة استخدام معلومات حساسة.
- احرص على نسخ البيانات المهمة احتياطياً دوماً عند استخدام الجهاز. فشركة LG غير مسؤولة عن أي فقدان للبيانات.
- تأكد من نسخ كل البيانات احتياطياً ومن إعادة ضبط الجهاز عند التخلص منه لمنع أي إساءة استخدام للمعلومات الحساسة.
- اقرأ شاشة الأذونات بعناية أثناء تنزيل التطبيقات.
- احذر من استخدام التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى وظائف متعددة أو إلى معلوماتك الشخصية.
- تحقق من حساباتك الشخصية بانتظام. إذا وجدت أي إشارة إلى إساءة استخدام معلوماتك الشخصية، فاطلب من موفر الخدمة لديك حذف معلومات حسابك أو تغييرها.
- إذا فقدت جهازك أو تعرض للسرقة، فقم بتغيير كلمة مرور حسابك لتأمين معلوماتك الشخصية.
- لا تستخدم تطبيقات من مصادر غير معروفة.

01

الميزات المصممة  
لغرض خاص

# التعرف على بصمة الإصبع

## نظرة عامة على التعرف على بصمة الإصبع

يتعين عليك تسجيل بصمة إصبعك على جهازك أولاً قبل استخدام وظيفة التعرف على بصمة الإصبع.

يمكنك استخدام وظيفة التعرف على بصمة الإصبع في الحالات التالية:

- فتح قفل الشاشة
- لعرض المحتوى المقفل في المعرض أو QuickMemo+.
- تأكيد شراء من خلال تسجيل الدخول إلى تطبيق أو تعريف نفسك ببصمة إصبعك.

• يمكن للجهاز استخدام بصمة أصابعك من أجل التعرف على المستخدم. ويمكن التعرف على بصمات الأصابع المتشابهة للغاية بواسطة مستشعر بصمات الأصابع كبصمة إصبع واحدة. لتعزيز الحفاظ على أمان الجهاز، اضبط قفل الشاشة على نقش أو PIN أو كلمة المرور.

## احتياطات تخص التعرف على بصمة الإصبع

قد تنخفض دقة التعرف على بصمة الإصبع نظراً لمجموعة من الأسباب. ولزيادتها إلى أقصى حد، تحقق مما يلي قبل استخدام الجهاز.

- تأكد من أن مفتاح قفل/تشغيل الجهاز يحتوي على مستشعر لبصمة الإصبع، وتأكد من أنه غير تالف بفعل الأجسام المعدنية كالعملات أو المفاتيح.
- في حالة وجود مياه أو غبار أو مادة غريبة أخرى على مفتاح القفل/التشغيل أو على إصبعك، قد لا يعمل تسجيل بصمة الإصبع أو التعرف عليها. قم بتنظيف وتجفيف إصبعك قبل أن تقوم بالتعرف على بصمة الإصبع.
- قد لا يتم التعرف على بصمة الإصبع بشكل مناسب حال وجود ندبة بإصبعك أو لم يكن أملس بسبب غمره في الماء.
- إذا قمت بإزالة إصبعك أو استخدام طرف الإصبع فقط، قد لا يتم التعرف على بصمة الإصبع. لذا تأكد من أن إصبعك يغطي سطح مفتاح القفل/التشغيل بالكامل.
- افحص إصبعًا واحدًا فقط لكل عملية تسجيل؛ ففحص أكثر من إصبع قد يؤثر على تسجيل بصمة الإصبع والتعرف عليها.
- قد يتولد عن هذا الجهاز تيار كهربائي ساكن إذا كان الهواء الذي يحيط به جافًا؛ إذا كان الهواء المحيط بالجهاز جافًا، فتجنب مسح بصمات الأصابع، أو لمس جسم معدني مثل عملة أو مفتاح قبل مسح بصمات الأصابع لإزالة التيار الكهربائي الساكن.


## تسجيل بصمة الإصبع

يمكنك تسجيل بصمة الإصبع وحفظها على الجهاز لاستخدام ميزة التعرف عليها.  
1 المس ○ < الإعدادات < عامة < بصمات الأصبع والحماية < بصمات الأصابع.

- تكون هذه الميزة متاحة في حالة تنشيط القفل الآمن.
- يمكنك قفل الجهاز من خلال Knock Code والنقش ورمز PIN وكلمة المرور والمزيد.
- إذا لم يكن قفل الشاشة نشطاً، فقم بتكوين قفل الشاشة باتباع التعليمات المعروضة على الشاشة. انظر **تكوين إعدادات قفل الشاشة** لمعرفة التفاصيل.

2 عيّن موقع مفتاح القفل/التشغيل على ظهر الجهاز وضع إصبعك عليه برفق لتسجيل بصمة الإصبع.

- اضغط برفق على مفتاح القفل/التشغيل حتى يتعرف المستشعر على بصمة إصبعك. إذا ضغطت على مفتاح القفل/التشغيل بقوة مفرطة، فقد تبدأ وظيفة قفل الشاشة أو ربما يتم إيقاف تشغيل الشاشة.
- تأكد من أن بصمة إصبعك تغطي سطح مستشعر مفتاح القفل/التشغيل بالكامل.

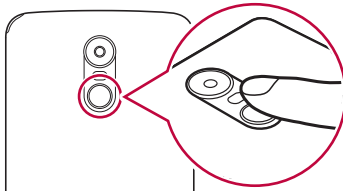

3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

- كرر فحص بصمة الإصبع بتحريك إصبعك تدريجياً حتى يتم تسجيل بصمته.

4 بعد الانتهاء من تسجيل بصمة الإصبع، المس **موافق**.

- **المس إضافة المزيد** لتسجيل بصمة إصبع أخرى. إذا قمت بتسجيل بصمة إصبع واحدة فقط، وكان هذا الإصبع ليس في حالة جيدة، فقد لا يعمل التعرف على بصمة الإصبع بطريقة صحيحة. وكإجراء وقائي لمنع حدوث مثل هذا الموقف، قم بتسجيل بصمات أصابع متعددة.

## إدارة بصمات الأصابع

يمكنك تحرير بصمات الأصابع المسجلة أو حذفها.

- 1 المس ○ < الإعدادات < عامة < بصمات الأصبع والحماية < بصمات الأصابع.
- 2 افتح القفل وفقاً لطريقة القفل المحددة.
- 3 من قائمة بصمات الأصابع، المس إحداها لإعادة تسميتها. ولحذفها، المس [III].

## فتح قفل الشاشة ببصمة الإصبع

يمكنك فتح قفل الشاشة أو عرض المحتوى الذي تم قفله باستخدام بصمة إصبعك. قم بتنشيط الوظيفة التي تريدها:

- 1 المس ○ < الإعدادات < عامة < بصمات الأصبع والحماية < بصمات الأصابع.
- 2 افتح القفل وفقاً لطريقة القفل المحددة.
- 3 في شاشة إعدادات بصمة الإصبع، قم بتنشيط الوظيفة التي تريدها:
  - **قفل الشاشة**: لفتح قفل الشاشة ببصمة الإصبع.
  - **قفل المحتويات**: لفتح قفل المحتوى ببصمة الإصبع. وإجراء هذا، تأكد من ضبط قفل المحتوى.







## Pen Pop

تتيح لك ميزة Pen Pop بالوصول إلى الخيارات بسرعة وسهولة لإنشاء مذكرة. اسحب القلم إلى الخارج وستفتح ميزة Pen Pop.

## إعداد Pen Pop

اضغط على ○ < الإعدادات < عامة < قلم.

## خيارات Pen Pop


-  إخفاء/عرض خيارات Pen Pop.
-  فتح المذكرة المنبثقة لكتابة مذكرة.
-  فتح Capture+ واستخدام صورة الشاشة الحالية في مذكرة.
-  فتح Pop Scanner لالتقاط صورة بواسطة الكاميرا واستخدامها في مذكرة.
-  فتح QuickMemo+ وعرض المذكرات الحالية.
-  + إضافة اختصار للتطبيق الذي تريده.

## المشاركة السريعة

يمكنك مشاركة صورة أو فيديو باستخدام التطبيق الذي تريده مباشرةً بعد التقاط الصورة أو تسجيل الفيديو.

1 المس < ○ لالتقاط صورة أو تسجيل فيديو.

2 المس أيقونة التطبيق التي تظهر على الشاشة للمشاركة باستخدام هذا التطبيق. ويمكنك أيضًا سحب الأيقونة إلى الاتجاه المعاكس لرؤية التطبيقات الأخرى التي يمكنك استخدامها لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو لديك.

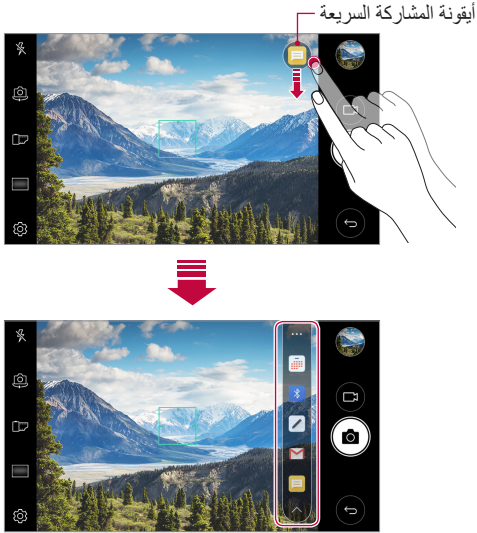











• قد يختلف التطبيق الذي تعرضه أيقونة المشاركة السريعة تبعًا لنوع وتكرار الوصول إلى التطبيقات المثبتة على الجهاز.

# QuickMemo+





## نظرة عامة على QuickMemo+

يمكنك تدوين ملاحظات مبتكرة باستخدام مجموعة متنوعة من الخيارات التي تخص هذه الميزة المتقدمة بالمفكرة، كإدارة الصور ولقطات الشاشة، والتي لا تكون مدعومة بالمفكرة التقليدية.


### إنشاء ملاحظة

- 1 المس  < QuickMemo+.
- 2 المس  لتنشئ ملاحظة.
  -  : لحفظ ملاحظة.
  -  : للتراجع عن آخر إجراء.
  -  : للرجوع إلى آخر إجراء لم تقم به.
  - **T** : لإدخال ملاحظة باستخدام لوحة المفاتيح.
  -  : لكتابة الملاحظات يدوياً.
  -  : لمسح الملاحظات المكتوبة بخط اليد.
  -  : للتكبير أو التصغير، وتدوير أو محو أجزاء من الملاحظة المكتوبة بخط اليد.
  -  : للوصول إلى الخيارات الإضافية، متضمناً ذلك مشاركة الملاحظات وقفلها، وتغيير نمط المفكرة وإدراج محتوى.
- 3 المس  لحفظ الملاحظة.

### كتابة ملاحظات على الصور






- 1 المس  < QuickMemo+.
- 2 المس  لالتقاط صورة، ثم المس تم.
- 3 المس **T** أو  لكتابة ملاحظات على الصورة.
  - اكتب الملاحظات يدوياً على الصورة.
  - أدخل النص أسفل الصورة.
- 4 المس  لحفظ الملاحظة.

## كتابة ملاحظات على لقطة الشاشة

- 1 أثناء عرض الشاشة التي تريد التقاط صورة لها، اسحب شريط الحالة لأسفل ثم المس .
  - تظهر لقطة الشاشة كخلفية للمفكرة. تظهر أدوات الذاكرة أعلى الشاشة.
- 2 يمكنك تدوين الملاحظات كيفما تشاء.
  - اكتب الملاحظات يدويًا على الصورة.
- 3 المس ✓ ثم احفظ الملاحظات في الموقع الذي تريده.
  - يمكنك عرض الملاحظات المحفوظة إما في **QuickMemo+** أو المعرض.
  - لحفظ الملاحظات بنفس المكان في كل مرة، حدد خانة الاختيار استخدم الافتراضي لهذا الإجراء. ثم اختر تطبيقًا.

## إدارة المجلدات

يمكنك عرض الملاحظات عن طريق تجميعها حسب نوع الملاحظات.

- 1 المس  < **QuickMemo+**.
  - 2 في أعلى الشاشة، المس  ثم حدد عنصر قائمة:
    - جميع المذكرات: لعرض جميع الملاحظات المحفوظة في **QuickMemo+**.
    - مذكراتي: لعرض الملاحظات المنشأة بواسطة **QuickMemo+**.
    - **Capture+**: لعرض الملاحظات المنشأة بواسطة .
    - **Pop Scanner**: عرض الملاحظات التي تم إنشاؤها باستخدام .
    - المهملات: لعرض الملاحظات المحذوفة.
    - فئة جديدة: لإضافة فئات.
    - : لإضافة فئات أو إعادة ترتيبها أو حذفها. ولتغيير اسم فئة، المس الفئة.



• قد لا تظهر بعض المجلدات عند تشغيل **QuickMemo+** للمرة الأولى. ويتم تمكين المجلدات المعطلة وتظهر عندما تحتوي على ملاحظة واحدة مرتبطة على الأقل.



# ميزة تعدد المهام

## النوافذ المتعددة



- يمكنك استخدام تطبيقين في نفس الوقت من خلال فصل الشاشة إلى نوافذ متعددة. بينما تستخدم أحد التطبيقات، المس مع الاستمرار □ من أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية، ثم حدد تطبيقاً من قائمة التطبيقات المستخدمة حديثاً.
- يمكنك استخدام تطبيقين معروضين على الشاشة الرئيسية في الوقت نفسه.
  - لإيقاف ميزة "النوافذ المتعددة"، المس مع الاستمرار ≡.

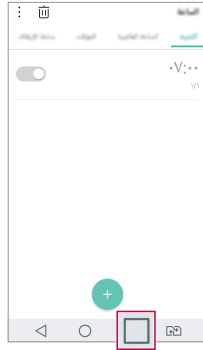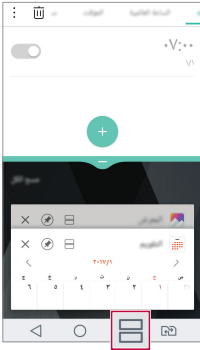

- يمكنك استخدام هذه الميزة في تطبيق يدعم ميزة النوافذ المتعددة.
- ميزة النوافذ المتعددة غير مدعومة من جانب بعض التطبيقات بما في ذلك التطبيقات التي تم تنزيلها.








## شاشة المعاينة

- توفر شاشة المعاينة لك معاينة لتطبيقاتك المستخدمة حديثًا.
- لعرض قائمة بالتطبيقات المستخدمة حديثًا، المس  على الشاشة الرئيسية، ثم المس التطبيق المعروض.
- المس تطبقًا مع الاستمرار واسحبه إلى أعلى الشاشة لبدء تشغيله من خلال النوافذ المتعددة. يمكنك أيضًا الضغط على  في مقدمة كل تطبيق.

## QSlide

- يمكنك بدء التطبيقات عن طريق QSlide لتتمكن من استخدامها أثناء تشغيل تطبيقات أخرى. على سبيل المثال، استخدم الحاسبة أو التقويم عند تشغيل فيديو.
- أثناء تشغيل أحد التطبيقات، المس **QSlide <**.

• قد لا يتم دعم هذه الميزة بواسطة بعض التطبيقات. 

-  : لإيقاف تشغيل وضع QSlide للتبديل إلى وضع ملء الشاشة.
-  : لضبط شفافية نافذة QSlide. وإذا كانت نافذة QSlide شفافة، فإنها لن تستجيب للإدخالات باللمس.
-  : لإغلاق نافذة QSlide.
-  : لضبط حجم نافذة QSlide.

02

الوظائف الأساسية

## مكونات المنتج وملحقاته

العناصر التالية مرفقة مع جهازك.

- الجهاز
- البطارية
- كابل USB
- الشاحن
- دليل البدء السريع





- قد تكون العناصر المذكورة أعلاه اختيارية.
- قد تختلف العناصر المرفقة بالجهاز وأي ملحقات متوفرة وفقًا للمنطقة ومزود الخدمة.
- استخدم دائمًا ملحقات أصلية من إنتاج LG Electronics؛ فاستخدام ملحقات من إنتاج جهات تصنيع أخرى قد يؤثر على أداء الجهاز من حيث الاتصال مسببًا خللاً وظيفيًا. قد لا يتم تغطية هذا الأمر بواسطة خدمة الإصلاح الخاصة بشركة LG.



- إذا فقدت أيًا من هذه العناصر الأساسية، فاتصل بالوكيل الذي اشتريته منه جهازك.
- لشراء عناصر أساسية إضافية، اتصل بمركز خدمة عملاء LG.
- لشراء عناصر اختيارية، اتصل بمركز خدمة عملاء LG لمعرفة الموزعين الموجودين.
- بعض العناصر في صندوق المنتج عرضة للتغيير دون إشعار.
- مظهر الجهاز ومواصفاته عرضة للتغيير دون إشعار.
- قد تتباين مواصفات الجهاز تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة.
- تأكد من استخدام ملحقات أصلية من إنتاج LG Electronics. فاستخدام ملحقات من إنتاج أطراف أخرى قد يتسبب في تلف الجهاز أو حدوث خلل وظيفي.

## نظرة عامة على الأجزاء

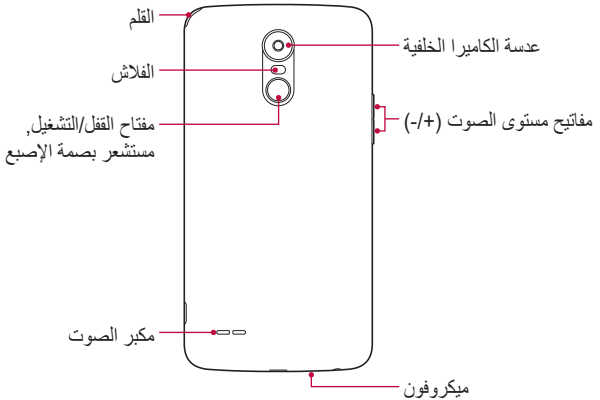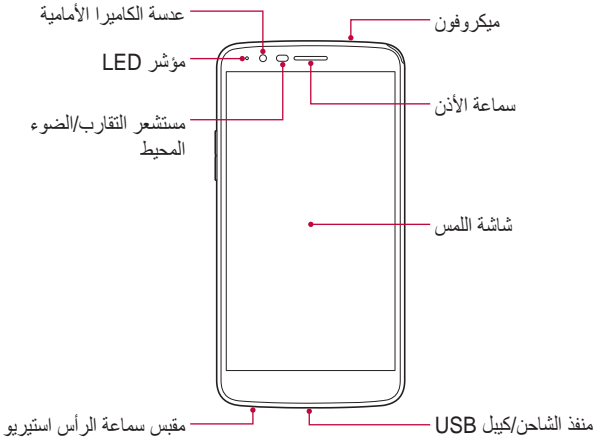

## • مستشعر التقارب/الضوء المحيط

- مستشعر التقارب: أثناء إجراء مكالمة، يقوم مستشعر التقارب بإيقاف تشغيل الشاشة وتعطيل الوظائف التي تعمل باللمس عندما يكون الجهاز قريبًا من جسم بشري. ثم يعاود تشغيل الشاشة وتمكين وظائف اللمس عندما يكون الجهاز خارج نطاق معين.
- مستشعر الضوء المحيط: يقوم مستشعر الضوء المحيط بتحليل كثافة الضوء المحيط عند تشغيل وضع التحكم في السطوع التلقائي.

## • مفاتيح مستوى الصوت

- لضبط مستوى صوت نغمات الرنين أو المكالمات أو الإشعارات.
- أثناء استخدام الكاميرا، اضغط برفق على مفتاح مستوى الصوت لالتقاط صورة. ولالتقاط صورًا متتابعة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح مستوى الصوت.
- اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت مرتين (-) لتشغيل تطبيق الكاميرا عندما تكون الشاشة مقفلة أو تم إيقاف تشغيلها. اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت (+) مرتين لتشغيل **Capture+**.

## • مفتاح القفل/التشغيل (مستشعر بصمة الإصبع)

- اضغط لفترة وجيزة على المفتاح عندما تريد تشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.
- اضغط مع الاستمرار على المفتاح عندما تريد تحديد خيار التحكم في الطاقة.
- قم بتشغيل ميزة التعرف على بصمة الإصبع لتبسيط عملية فتح قفل الشاشة. انظر **نظرة عامة على التعرف على بصمة الإصبع** لمعرفة التفاصيل.
- اضغط على المفتاح لالتقاط صورة عند استخدام الكاميرا الأمامية.
- اضغط على المفتاح مرتين لالتقاط لقطة شاشة.

- قد يتم تقييد الوصول إلى بعض الوظائف اعتمادًا على مواصفات الجهاز.
- لا تضع أجسامًا ثقيلة على الجهاز أو تجلس عليه. وقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تلف شاشة اللمس.
- قد تتداخل الملحقات أو الغطاء الذي يقي الشاشة مع مستشعر التقارب.
- إذا ابتل جهازك أو استخدم في مكان رطب، فقد لا تعمل شاشة اللمس أو الأزرار بشكل مناسب.

# التشغيل أو إيقاف التشغيل

## التشغيل

عند إيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القفل/التشغيل.

- عند تشغيل الجهاز لأول مرة، فلا بد من إجراء التكوين الأولي. وقد يستغرق التمهيد المبدئي وقتًا أطول من المعتاد.



## إيقاف التشغيل

اضغط مع الاستمرار على مفتاح القفل/التشغيل، ثم حدد إيقاف التشغيل.

## خيارات التحكم في الطاقة


اضغط مع الاستمرار على مفتاح القفل/التشغيل، ثم حدد خيارًا.

- إيقاف التشغيل: لإيقاف تشغيل الجهاز.
- إيقاف تشغيل الطاقة وإعادة التشغيل: لإعادة تشغيل الجهاز.
- تشغيل وضع الرحلات الجوية: لحظر الوظائف المرتبطة بالاتصالات عن بُعد، بما في ذلك إجراء المكالمات الهاتفية والمراسلات وتصفح الإنترنت. ستظل الوظائف الأخرى متوفرة.


## تثبيت بطاقة SIM والبطارية


أدرج بطاقة SIM المتوفرة من قبل موفّر خدمة الجهاز والبطارية المضمّنة.

- 1 لإزالة الغطاء الخلفي، أمسك الجهاز بإحكام بيّد واحدة. وباليّد الأخرى، ارفع الغطاء الخلفي بإبهامك كما هو مبين في الصورة.

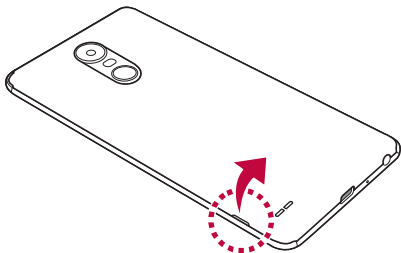


- 2 أدخل بطاقة SIM في فتحة بطاقة SIM كما هو مبين في الصورة. تأكد من أن ناحية الموصلات الذهبية على البطاقة موجّهة نحو الأسفل.

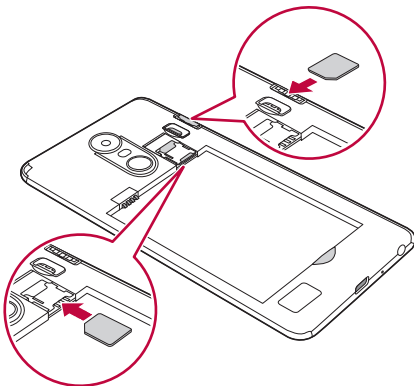

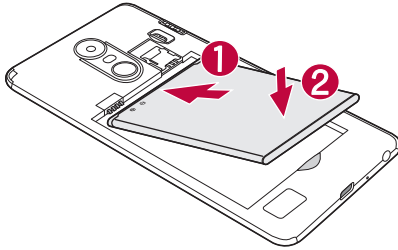

4 لإعادة تثبيت الغطاء على الجهاز، ضع الغطاء الخلفي على حجرة البطارية وقم بمحاذاته معها واضغط عليه للأسفل حتى يستقر في مكانه.

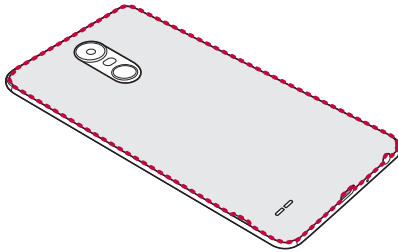

- يدعم هذا الجهاز بطاقات Nano SIM فقط.
- لأداء خالي من المشكلات، يوصى باستخدام الهاتف مع نوع مناسب من بطاقات SIM. احرص دائماً على استخدام بطاقات SIM المصممة بالمصنع والتي يقدمها المشغل.

### احتياطات عند استخدام بطاقة SIM

- تجنب فقدان بطاقة SIM. فإن LG لا تتحمل أي مسؤولية عن الأضرار أو المشكلات الأخرى التي قد تحدث بسبب فقدان أو نقل بطاقة SIM.
- توخ الحذر من إتلاف بطاقة SIM عند إدخالها أو إخراجها.


## إدخال بطاقة الذاكرة

أدخل بطاقة الذاكرة في جهازك.

يمكن للجهاز دعم بطاقة microSD تصل سعتها إلى 2 تيرابايت. وفقًا لنوع بطاقة الذاكرة والشركة المصنعة لها، قد تكون بعض بطاقات الذاكرة غير متوافقة مع جهازك.

1 أزل الغطاء الخلفي.

2 أدرج بطاقة ذاكرة ووجه الموصلات الذهبية نحو الأسفل.

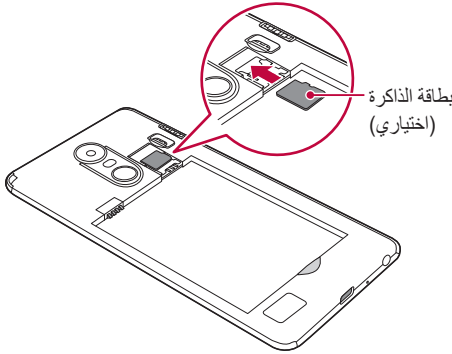

3 أعد تثبيت الغطاء الخلفي.

• قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بصورة كاملة مع الجهاز. إذا استخدمت بطاقة غير متوافقة، فقد تؤدي لإتلاف الجهاز أو بطاقة الذاكرة، أو إتلاف البيانات المخزنة عليها.



• قد تؤدي كتابة البيانات ومحوها بصورة متكررة إلى تقليل عمر بطاقات الذاكرة.



## إخراج بطاقة الذاكرة

قم بإلغاء تحميل بطاقة الذاكرة قبل إخراجها للحفاظ على سلامتها.

- 1 المس ○ < الإعدادات < عامة < التخزين < △.
- 2 انزع الغطاء الخلفي واسحب بطاقة الذاكرة للخارج.


• لا تخرج بطاقة الذاكرة أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها. قد يؤدي هذا الأمر إلى فقد البيانات أو تلفها، أو إلى الإضرار ببطاقة الذاكرة أو الجهاز. LG غير مسؤولة عن الخسائر الناتجة عن سوء الاستخدام أو الاستخدام غير الصحيح لبطاقات الذاكرة، والتي تتضمن فقد البيانات.



## شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز، اشحن البطارية تمامًا.

قم بتوصيل أحد طرفي كابل الشحن بالشاحن، وأدخل طرفه الآخر في المنفذ المخصص له، ثم قم بتوصيل الشاحن بمقبس كهربائي.

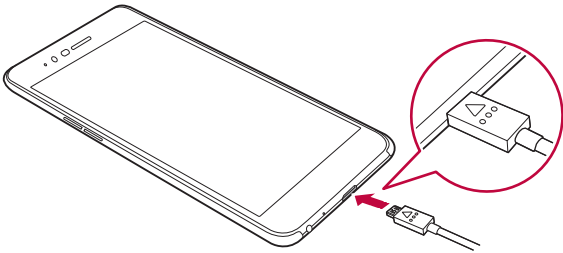

- تأكد من استخدام كابل USB المرفق مع جهازك.
- تأكد من استخدام كابل شحن وبطارية وشاحن معتمد من إنتاج LG. وقد يؤدي شحن البطارية باستخدام شاحن من إنتاج طرف آخر إلى انفجارها أو تلف الجهاز.
- قد يؤدي استخدام الجهاز أثناء شحنه إلى التعرض لصدمة كهربائية. ولاستخدام الجهاز، توقف عن شحنه.





- افصل الشاحن عن المقيس الكهربائي بعد اكتمال شحن الجهاز. فهذا يحول دون استهلاك الطاقة بشكل غير ضروري.
- هناك طريقة أخرى لشحن البطارية وهي بتوصيل كيبيل USB بين الجهاز والكمبيوتر المكتبي أو الكمبيوتر المحمول. قد تستغرق هذه الطريقة وقتًا أطول من شحن البطارية بالطريقة العادية.
- لا تشحن البطارية باستخدام موزع USB غير قادر على الحفاظ على الفولتية المقدرة؛ فقد يفشل الشحن أو يتوقف دون قصد.

## احتياطات عند استخدام الجهاز

- عند استبدال البطارية، توخ الحذر الشديد لضمان عدم دخول أية مواد غريبة أو مياه إلى الجهاز.
- تأكد من عدم ملامسة أي جسم معدني أو مياه للمحيط الداخلي للجهاز.
- تأكد من استخدام كيبيل USB المتوفر، ولا تستخدم شواحن أو كيبيلات USB تابعة لجهات خارجية مع جهازك. ولا يشمل الضمان المحدود المقدم من شركة LG استخدام الملحقات التابعة لشركات أخرى.
- قد يؤدي عدم الالتزام بالإرشادات الواردة في هذا الدليل والاستخدام الصحيح إلى إتلاف الجهاز.

## استخدام البطارية بشكل فعال


- قد يقل عمر البطارية إذا احتفظت بالعديد من التطبيقات والوظائف قيد التشغيل في وقت واحد وباستمرار.
- قم بإلغاء العمليات التي تتم في الخلفية لزيادة عمر البطارية.
- لتقليل استهلاك البطارية، اتبع النصائح التالية:
- أوقف تشغيل Bluetooth® أو وظيفة شبكة Wi-Fi عند عدم استخدامها.
- اضبط مهلة الشاشة على أقصر وقت ممكن.
- قم بتقليل سطوع الشاشة.
- قم بتعيين قفل الشاشة عند عدم استخدام الجهاز.
- تحقق من تفاصيل استخدام البطارية وأغلق أي تطبيقات يتم تنزيلها تؤدي إلى استنزاف البطارية.

## شاشة اللمس

يمكنك الاطلاع على كيفية التحكم في جهازك باستخدام إيماءات شاشة اللمس.

### اللمس

المس بطرف إصبعك برفق لتحديد تطبيق أو خيار أو تشغيله.

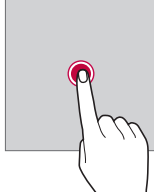


### اللمس مع الاستمرار

المس مع الاستمرار لعدة ثوانٍ لعرض قائمة تتضمن خيارات متاحة.




## الضغط المزدوج

المس مرتين بسرعة لتصغير صفحة ويب أو خريطة أو تكبيرها.

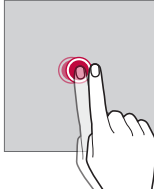


## سحب

المس عنصرًا، كتطبيق أو عنصر واجهة استخدام، ثم حرّك إصبعك لموقع آخر بحركة مُحكّمة. ويمكنك استخدام هذه الإيماءة لنقل عنصر.

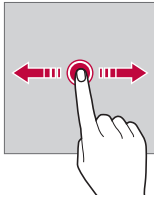


## السحب

المس الشاشة بإصبعك وحركها بسرعة دون إيقاف مؤقت. يمكنك استخدام هذه الإيماءة للتمرير عبر قائمة، وصفحة ويب، والصور، والشاشات، وغيرها.

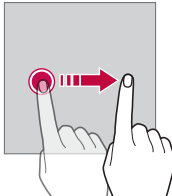

## ضم الإصبعين وفردهما

ضم إصبعيك لتصغير صورة أو خريطة. وللتكبير، قم بفردهما.

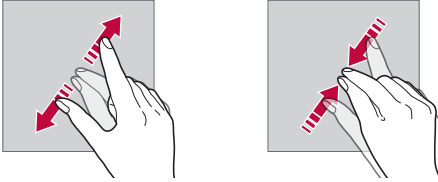

- لا تعرّض شاشة اللمس لصدمة مادية شديدة؛ فقد يتلف بسببها مستشعر اللمس.



- قد تتعطل شاشة اللمس إذا استخدمت الجهاز بالقرب من مواد موصلة أو معدنية أو ممغنطة.
- إذا استخدمت الجهاز في وجود أضواء ساطعة، كضوء الشمس المباشر، فقد لا تكون الشاشة مرئية تبعاً لموضعك. استخدم الجهاز في موقع به ظل أو مكان ذي إضاءة غير ساطعة جداً أو ساطعة بمقدار يكفي لقراءة الكتب.
- لا تضغط على الشاشة بشدة.
- المس الخيار الذي تريده بطرف إصبعك برفق.
- قد لا يعمل التحكم في اللمس بطريقة صحيحة عند لمس الشاشة أثناء ارتداء قفاز أو باستخدام طرف ظفرك.
- قد لا يعمل التحكم في اللمس بشكل مناسب إذا كانت الشاشة رطبة أو مبتلة.
- قد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة إذا كان الغطاء الذي يقيها أو الملحق الذي تم شراؤه من متجر عام عادي أو على الإنترنت متصلاً بالجهاز.



# الشاشة الرئيسية

## نظرة عامة على الشاشة الرئيسية

الشاشة الرئيسية هي نقطة البداية التي من خلالها يمكنك الوصول إلى مختلف الوظائف والتطبيقات على جهازك. المس ○ على أي شاشة للانتقال مباشرة إلى الشاشة الرئيسية. يمكنك إدارة جميع التطبيقات وعناصر واجهة الاستخدام من الشاشة الرئيسية. اسحب الشاشة ناحية اليسار أو اليمين لعرض جميع التطبيقات المثبتة في الحال. للبحث عن تطبيق، استخدم بحث Google.

## تخطيط الشاشة الرئيسية

يمكنك عرض جميع التطبيقات وتنظيم عناصر واجهة الاستخدام والمجلدات في الشاشة الرئيسية.




• قد تختلف الشاشة الرئيسية تبعاً لاختلاف مزود الخدمة أو إصدار البرنامج.



- شريط الحالة: لعرض رموز الحالات والوقت ومستوى البطارية.
- عنصر واجهة استخدام الطقس: اعرض معلومات الطقس والوقت لمنطقة معينة.
- عنصر واجهة استخدام للبحث في Google: تمكّن من إجراء البحث في Google عن طريق إدخال كلمات أساسية منطوقة أو مكتوبة.
- المجلد: لإنشاء المجلدات وتجميع التطبيقات وفقًا لتفضيلاتك.
- أيقونة الصفحة: اعرض العدد الإجمالي للوحات الشاشة الرئيسية. المس أيقونة الصفحة المطلوبة للانتقال إلى الصفحة التي حددتها. ويتم تمييز الأيقونة التي تعكس اللوحة الحالية.
- منطقة الوصول السريع: لتثبيت التطبيقات الرئيسية أسفل الشاشة حتى يمكن الوصول إليها من أي صفحة من صفحات الشاشة الرئيسية.
- أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية
  - ◀ : للعودة إلى الشاشة السابقة. أغلق لوحة المفاتيح أو النوافذ المنبثقة.
  - ○ : المسه للانتقال إلى الشاشة الرئيسية. لتشغيل البحث في Google، المس مع الاستمرار.
  - □ : المس لعرض قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخرًا أو لتشغيل تطبيق من القائمة. لحذف جميع التطبيقات المستخدمة مؤخرًا، المس مسح الكل. لاستخدام تطبيقين في نفس الوقت من خلال ميزة النوافذ المتعددة، المس الأيقونة مع الاستمرار أثناء استخدام تطبيق.
  - ⇄ : اختر بطاقة SIM التي سوف تستخدمها. اضغط مع الاستمرار على تكوين إعدادات بطاقة SIM ثنائية.

## تحرير أزرار اللمس بالشاشة الرئيسية

- يمكنك إعادة ترتيب أزرار اللمس بالشاشة الرئيسية أو إضافة الوظائف متكررة الاستخدام إلى منطقة أزرار اللمس بالشاشة الرئيسية.
- المس ○ < الإعدادات < إعدادات الشاشة < أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية < مجموعة الأزرار وقم بتخصيص الإعدادات.
- تتوفر العديد من الوظائف، مثل QSlide و لوحة إشعارات و+ Capture. ويمكن إضافة خمسة عناصر كحد أقصى.

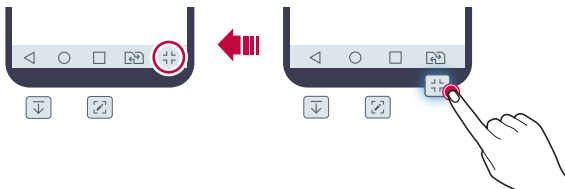

## رموز الحالة

في حالة وجود إشعار لرسالة غير مقروءة أو حدث بالتقويم أو تنبيه، يعرض شريط الحالة رمز الإشعار المقابل. ويمكنك التحقق من حالة الجهاز عن طريق عرض رموز الإشعارات المعروضة على شريط الحالة.


لا توجد إشارة	✖
جاري إرسال البيانات عبر الشبكة	4G
تم ضبط التنبيه	🕒
وضع الاهتزاز قيد التشغيل	📵
Bluetooth قيد التشغيل	📶
الاتصال بالكمبيوتر من خلال USB	🔌
مستوى البطارية	🔋
وضع الرحلات الجوية فعال	✈️
المكالمات الفائتة	📞
Wi-Fi متصل	📶
الوضع "صامت" قيد التشغيل	🔇
GPS قيد التشغيل	📍
نقطة الاتصال الفعالة قيد التشغيل	📶
لا توجد بطاقة SIM	📶

- قد تظهر بعض هذه الرموز بشكل مختلف أو لا تظهر على الإطلاق تبعًا لحالة الجهاز. راجع الرموز وفقًا للبيئة الفعلية التي تستخدم بها الجهاز.
- قد تختلف الرموز المعروضة تبعًا للمنطقة أو مزودي الخدمات.




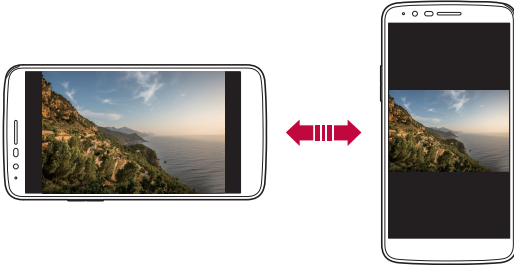
## لوحة الإشعارات

- يمكنك فتح لوحة الإشعارات عن طريق سحب شريط الحالة لأسفل بالشاشة الرئيسية.
- لفتح قائمة أيقونات الوصول السريع، اسحب لوحة الإشعارات لأسفل أو المس ✓.
- لإعادة ترتيب الأيقونات أو إزالتها، المس تحرير.
- إذا لمست الرمز مع الاستمرار، فستظهر شاشة الإعدادات الخاصة بالوظيفة المقابلة.

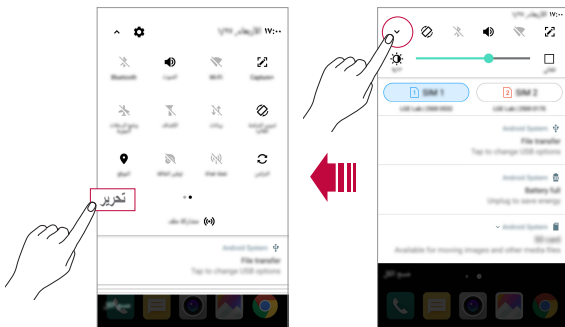


## تبديل اتجاه الشاشة

يمكنك ضبط اتجاه الشاشة ليتغير تلقائياً وفقاً للاتجاه الفعلي للجهاز. من لوحة الإشعارات، المس تدوير الشاشة تلقائياً من قائمة رموز الوصول السريع. أو بدلاً من ذلك لمس  < الإعدادات > إعدادات الشاشة < قم بتنشيط تدوير الشاشة تلقائياً.



## تحرير الشاشة الرئيسية

في الشاشة الرئيسية، المس مساحة فارغة مع الاستمرار، ثم حدد الإجراء المطلوب من بين الإجراءات أدناه.


- لإعادة ترتيب صفحات الشاشة الرئيسية، المس إحدى اللوحات مع الاستمرار ثم اسحبها إلى موضع آخر.
- لإضافة عناصر واجهة استخدام إلى الشاشة الرئيسية، المس مع الاستمرار منطقة فارغة بالشاشة الرئيسية، ثم حدد عناصر واجهة الاستخدام.
- لتغيير سمة، المس مع الاستمرار منطقة فارغة بالشاشة الرئيسية، ثم حدد سمة. أو بدلاً من ذلك لمس  < الإعدادات > إعدادات الشاشة < سمة، ثم حدد سمة. تنطبق على الجهاز.
- لتكوين إعدادات الشاشة الرئيسية، المس مع الاستمرار منطقة فارغة بالشاشة الرئيسية، ثم حدد إعدادات الشاشة الرئيسية. انظر **إعدادات الشاشة الرئيسية** لمعرفة التفاصيل.
- لعرض التطبيقات التي تم إلغاء تثبيتها أو إعادة تثبيتها، المس مع الاستمرار في للمس أي موضع فارغ بالشاشة الرئيسية، ثم حدد تطبيقات تم إلغاء تثبيتها. راجع **تطبيقات تم إلغاء تثبيتها** لمعرفة التفاصيل.

## عرض الخلفية

يمكنك عرض فقط صورة الخلفية عن طريق إخفاء التطبيقات وعناصر واجهة الاستخدام بالشاشة الرئيسية.

افرد إصبعك على الشاشة الرئيسية.

- للرجوع إلى الشاشة الأصلية التي تظهر بها التطبيقات وعناصر واجهة الاستخدام، قم بضم إصبعك على الشاشة الرئيسية أو المس <img alt="back arrow icon" data-bbox="428 193 458 215"/>.

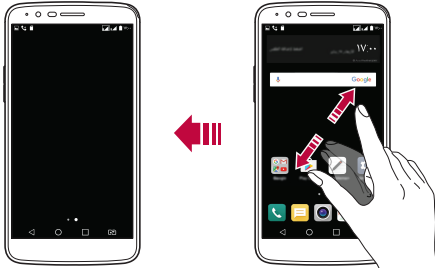

## تحريك التطبيقات على الشاشة الرئيسية

- على الشاشة الرئيسية، المس أحد التطبيقات مع الاستمرار ثم اسحبه إلى موضع آخر.
- للاحتفاظ بالتطبيقات الأكثر استخدامًا أسفل الشاشة الرئيسية، المس أحد التطبيقات مع الاستمرار ثم اسحبه إلى قسم منطقة الوصول السريع الموجودة بالأسفل.
- لإزالة رمز من منطقة الوصول السريع، اسحبه إلى الشاشة الرئيسية.

## استخدام المجلدات من الشاشة الرئيسية

### إنشاء مجلدات

- على الشاشة الرئيسية، المس أحد التطبيقات مع الاستمرار ثم اسحبه فوق تطبيق آخر.
- يتم إنشاء مجلد جديد وإضافة التطبيقات إليه.

### تحرير المجلدات

- في الشاشة الرئيسية، المس مجلدًا ثم قم بأحد الإجراءات التالية.
- لتحرير اسم المجلد ولونه، المس اسم المجلد.
- لإضافة تطبيقات، المس تطبيقًا مع الاستمرار، ثم اسحبه إلى المجلد وقم بتحريره.
- لإزالة تطبيق من المجلد، المس التطبيق مع الاستمرار ثم اسحبه إلى خارج المجلد. إذا كان التطبيق الذي تم إزالته هو التطبيق الوحيد الموجود في المجلد، فيتم إزالة المجلد تلقائيًا.
- يمكنك أيضًا إضافة تطبيقات أو إزالتها بعد لمس **+** في المجلد.

### إعدادات الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص إعدادات الشاشة الرئيسية.

- 1 المس **○** < الإعدادات < إعدادات الشاشة < الشاشة الرئيسية.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
  - **تحديد الشاشة الرئيسية:** لتحديد وضع الشاشة الرئيسية.
  - **خلفية الشاشة:** لتغيير خلفية الشاشة الرئيسية.
  - **تأثيرات الشاشة:** لتحديد تأثير لتطبيقه عند تغيير صفحة الشاشة الرئيسية.
  - **فرز التطبيقات حسب:** لضبط كيفية فرز التطبيقات في الشاشة الرئيسية.
  - **الشبكة:** لتغيير وضع ترتيب التطبيقات بالشاشة الرئيسية.
  - **إخفاء التطبيقات:** حدد التطبيقات التي تريد إخفاءها من الشاشة الرئيسية.

# قفل الشاشة

## نظرة عامة على قفل الشاشة

تتوقف شاشة الجهاز عن التشغيل وتغلق نفسها إذا ضغطت على مفتاح القفل/التشغيل. ويحدث هذا أيضاً بعد ترك الجهاز خاملاً لفترة زمنية محددة. إذا ضغطت على مفتاح القفل/التشغيل عند عدم ضبط قفل الشاشة، فستظهر الشاشة الرئيسية تلقائياً. لضمان الأمان ولمنع الوصول غير المرغوب فيه إلى جهازك، اضبط قفل الشاشة.

- يحول قفل الشاشة دون إدخال أية بيانات غير ضرورية بفعل لمس شاشة الجهاز؛ نوصي بتنشيط قفل الشاشة عند عدم استخدام الجهاز.



## تكوين إعدادات قفل الشاشة

تتوفر العديد من الخيارات لتكوين إعدادات قفل الشاشة.

- 1 المس ○ < الإعدادات < إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة ثم حدد الطريقة التي تفضلها.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
  - بلا: لإلغاء تنشيط وظيفة قفل الشاشة.
  - مسح: اسحب على الشاشة لفتح قفل الشاشة.
  - **Knock Code**: المس النقاط الموجودة على الشاشة وفقاً لنمط معين من أجل فتح قفل الشاشة.
  - النقش: ارسم نقشاً لفتح قفل الشاشة.
  - رمز PIN: أدخل كلمة مرور رقمية لفتح قفل الشاشة.
  - كلمة المرور: أدخل كلمة مرور رقمية أبجدية لفتح قفل الشاشة.
  - بصمات الأصابع: لفتح قفل الشاشة باستخدام بصمة الإصبع.

- إذا حاولت فتح قفل الجهاز بصورة غير صحيحة 5 مرات، فسيتم منع تشغيل الشاشة لمدة 30 ثانية.



## إعدادات بدء تشغيل آمن

- عند تحديد Knock code أو النقش أو رمز PIN أو كلمة المرور كطريقة قفل الشاشة، يمكنك تكوين الجهاز ليتم قفله في أي وقت يتم فيه فتح الجهاز لغرض تأمين البيانات.
- ولا يمكنك استخدام أي وظيفة من وظائف الجهاز باستثناء الاتصال بخدمات الطوارئ حتى تقوم أنت بإلغاء قفل الجهاز.
  - في حالة نسيان كلمة مرور فك التشفير، فلا يمكنك استعادة البيانات المشفرة والمعلومات الشخصية.

## إعدادات قفل الشاشة

تخصيص الإعدادات:

- 1 المس ○ < الإعدادات < إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
  - اختر قفل الشاشة: لتحديد طريقة قفل الشاشة.
  - **Smart Lock**: حدد عناصر موثوق بها وبالتالي في حالة حدوث واحد منها، يتم فتح قفل الجهاز تلقائيًا.
  - **خلفية الشاشة**: قم بتغيير خلفية شاشة القفل.
  - **الساعة**: حدد نوع عرض الساعة المراد عرضه على الشاشة المقفلة.
  - **اختصارات**: لإضافة اختصار تطبيق ومن ثم الوصول إليه مباشرة من شاشة القفل بعد سحب اختصار التطبيق بالشاشة.
  - **معلومات الاتصال للهاتف المفقود**: لعرض معلومات جهة الاتصال بالطوارئ على شاشة القفل.
  - **موقت الإغلاق**: لتعيين الفترة الزمنية للحمول التي يتم بعدها قفل الجهاز تلقائيًا.
  - **يقفل زر الطاقة على الفور**: لقفل الشاشة فور الضغط على مفتاح القفل/التشغيل.

• قد تختلف عناصر الإعداد المتوفرة تبعًا لطريقة قفل الشاشة المحددة.



## تشغيل الشاشة

يمكنك تشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها عن طريق لمسها مرتين.

- لا يتوفر هذا الخيار إلا على الشاشة الرئيسية التي تقدمها LG. وقد لا تعمل بشكل مناسب على مشغل مخصص أو على الشاشة الرئيسية المثبتة بواسطة المستخدم.
- استخدم طرف إصبعك عند لمس الشاشة. ولا تستخدم ظفرك.
- لاستخدام ميزة تشغيل/ إيقاف الشاشة، تأكد من عدم حظر مستشعر التقارب/ الضوء بملصق أو بأية مادة غريبة أخرى.

## تشغيل الشاشة

المس الشاشة من المنتصف مرتين.

- قد يؤدي لمس الجزء العلوي أو السفلي من الشاشة إلى خفض معدل التعرف.

## إيقاف تشغيل الشاشة

المس مساحة فارغة بالشاشة الرئيسية مرتين.

بدلاً من ذلك، المس مرتين مساحة فارغة على شريط الحالة.

## Knock Code

يمكنك فتح قفل الشاشة عن طريق إنشاء Knock Code الخاص بك. عندما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل، يمكنك الوصول مباشرة إلى الشاشة الرئيسية من خلال الضغط على الشاشة بتسلسل محدد.

- يمكنك استخدام Knock Code مع ميزة تشغيل/ إيقاف الشاشة.
- تأكد من استخدام طرف إصبعك عند لمس الشاشة.

## إنشاء Knock Code

- 1 المس ○ < الإعدادات < إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة < Knock Code.
- 2 المس المربعات الموجودة في نقش من اختيارك لإنشاء Knock Code ثم المس التالي.
- 3 أدخل Knock Code المُنشئ مرة أخرى لإجراء التحقق، ثم المس تأكيد.

## فتح قفل الشاشة باستخدام Knock Code

- افتح قفل الشاشة عن طريق إدخال Knock Code الذي أنشأته.
- أدخل Knock Code على شاشة اللمس عند إيقاف تشغيل الشاشة.
- يمكن أيضًا إدخال Knock Code عند تشغيل شاشة القفل.

## تشفير بطاقة الذاكرة

يمكنك تشفير البيانات المحفوظة على بطاقة الذاكرة وحمايتها. لا يمكن الوصول إلى البيانات المشفرة في بطاقة الذاكرة من جهاز آخر.

- 1 المس ○ < الإعدادات < عامة < بصمات الأصبع والحماية < تشفير وحدة تخزين بطاقة SD.
- 2 اقرأ النظرة العامة المعروضة على الشاشة والخاصة بتشفير بطاقة الذاكرة ثم المس باستمرار للمتابعة.
- 3 حدد خيارًا ثم المس للتشفير الآن.

- **تشفير ملف جديد:** لتشفير البيانات المحفوظة على بطاقة الذاكرة فقط بعد تشفيرها.
- **التشفير الكامل:** لتشفير جميع البيانات المحفوظة حاليًا على بطاقة الذاكرة.
- **استثناء ملفات الوسائط:** لتشفير جميع الملفات، باستثناء ملفات الوسائط كالموسيقى والصور ومقاطع الفيديو.

- لتشفير بطاقة الذاكرة، تأكد من تعيين قفل الشاشة باستخدام رمز PIN أو كلمة مرور.
- بمجرد بدء تشفير بطاقة الذاكرة، تصبح بعض الوظائف غير متاحة.
- إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز أثناء تقدم التشفير، فستقفل عملية التشفير، وقد تتلف بعض البيانات. ولذلك، تحقق من أن مستوى طاقة البطارية كافٍ قبل بدء التشفير.
- لا يمكن الوصول إلى الملفات المشفرة إلا من الجهاز الذي سُفرت به.
- لا يمكن استخدام بطاقة الذاكرة المشفرة على جهاز آخر من إنتاج LG. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة المشفرة لاستخدامها على هاتف محمول آخر.
- يمكنك تنشيط تشفير وحدة تخزين بطاقة SD حتى في حالة عدم تركيب بطاقة الذاكرة في الجهاز. أي بطاقة ذاكرة يتم تركيبها بعد تنفيذ عملية التشفير، سيتم تشفيرها تلقائيًا.



## أخذ لقطات شاشة

يمكنك التقاط صورًا للشاشة الحالية التي تستعرضها.


### عبر اختصار


- اضغط مع الاستمرار على مفتاح القفل/التشغيل ومفتاح خفض مستوى الصوت (-) في الوقت نفسه لمدة ثانيتين على الأقل.
- اضغط على مفتاح الطاقة/القفل مرة واحدة، ثم اضغط فورًا مع الاستمرار عليه بعد ذلك. يجب أن يبقى إصبعك على مفتاح الطاقة إلى حين التقاط لقطة الشاشة.

• يمكن عرض لقطات الشاشة من مجلد **Screenshots** الموجود في المعرض.



### عبر Capture+

في الشاشة حيث تريد أخذ لقطة شاشة، اسحب شريط الحالة لأسفل، ثم المس ([]).


- عند إيقاف تشغيل الشاشة أو قفلها، يمكنك الوصول إلى **Capture+** بالضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت (+) مرتين. لاستخدام هذه الميزة، المس <  الإعدادات > عامة ثم قم بتشغيل **مفتاح الاختصار**.
- انظر **كتابة ملاحظات على لقطة الشاشة** لمعرفة التفاصيل.



# إدخال نص


## استخدام Smart keyboard

يمكنك استخدام Smart keyboard لإدخال نص وتحريره. يمكنك استخدام Smart keyboard لعرض نص أثناء الكتابة دون الحاجة إلى التبديل بين الشاشة ولوحة المفاتيح التقليدية. ويتيح لك هذا العثور على الأخطاء بسهولة وتصحيحها عند الكتابة.

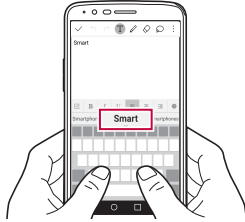

## نقل المؤشر

يمكنك استخدام Smart keyboard لنقل المؤشر إلى الموضع الذي تريده. عند كتابة نص، المس مع الاستمرار مفتاح المسافة، ثم اسحب لليمين أو اليسار.

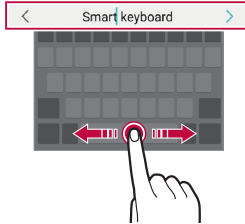

• لا يتوفر هذا الخيار إلا على لوحة مفاتيح QWERTY.




## اقترح كلمات

تقوم Smart keyboard تلقائيًا بتحليل أنماط الاستخدام لاقتراح الكلمات التي يتكرر استخدامها أثناء الكتابة. وكلما طال استخدامك للجهاز، كانت الاقتراحات أكثر دقة.

أدخل النص، ثم المس إحدى الكلمات المقترحة أو اسحب الجانب الأيمن أو الأيسر من شريط المسافة إلى أعلى برفق.


• يتم إدخال الكلمة المحددة تلقائيًا، ولذا فإنك لست بحاجة إلى كتابة كل حرف من الكلمة يدويًا.

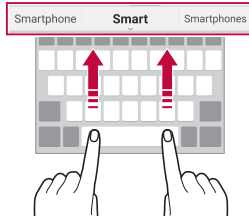

## تغيير تخطيط لوحة مفاتيح QWERTY

يمكنك إضافة مفاتيح أو حذفها أو إعادة ترتيبها بالصف السفلي من لوحة المفاتيح.

- 1 المس ○ < الإعدادات < عامة < اللغة ولوحة المفاتيح < لوحة مفاتيح LG < ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تخطيط لوحة مفاتيح QWERTY.  
بدلاً من ذلك، المس ⚙️ على لوحة المفاتيح ثم المس ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تخطيط لوحة مفاتيح QWERTY.
- 2 المس مفتاحًا بالصف السفلي، ثم اسحبه إلى موضع آخر.

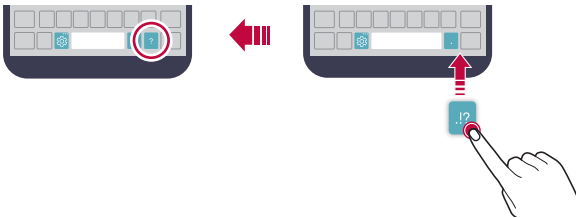


- لا يتوفر هذا الخيار إلا على لوحات مفاتيح QWERTY و QWERTZ و AZERTY.
- قد لا يتم دعم هذه الوظيفة في بعض اللغات.



## تخصيص ارتفاع لوحة المفاتيح

يمكنك تخصيص ارتفاع لوحة المفاتيح لإضفاء مزيد من الراحة على يديك أثناء الكتابة.

- 1 المس ○ < الإعدادات < عامة < اللغة ولوحة المفاتيح < لوحة مفاتيح LG < ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < ارتفاع لوحة المفاتيح.  
بدلاً من ذلك، المس ⚙️ على لوحة المفاتيح ثم المس ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < ارتفاع لوحة المفاتيح.
- 2 اضبط ارتفاع لوحة المفاتيح.

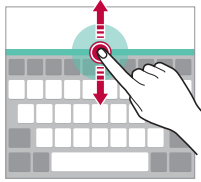

## تحديد وضع لوحة المفاتيح الأفقي

يمكنك تحديد وضع لوحة المفاتيح الأفقي من بين العديد من الخيارات.

- 1 المس ○ < الإعدادات < عامة < اللغة ولوحة المفاتيح < لوحة مفاتيح LG < ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < نوع لوحة المفاتيح في العرض الأفقي.  
بدلاً من ذلك، المس ⚙️ على لوحة المفاتيح ثم المس ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < نوع لوحة المفاتيح في العرض الأفقي.
- 2 حدد وضع لوحة مفاتيح.

## تقسيم لوحة المفاتيح

يمكنك تقسيم لوحة المفاتيح إلى جزأين ووضع أحدهما على أحد جانبي الشاشة عندما تكون الشاشة في وضع أفقي.

المس ○ < الإعدادات < عامة < اللغة ولوحة المفاتيح < لوحة مفاتيح LG < ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تقسيم لوحة المفاتيح.

بدلاً من ذلك، المس ⚙️ على لوحة المفاتيح ثم المس ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تقسيم لوحة المفاتيح.

- قم بتدوير الجهاز إلى الوضع الأفقي لتقسيم لوحة المفاتيح على الجانبين. لدمج أو فصل لوحة المفاتيح، ضم إصبعيك أو قم بفردهما على لوحة المفاتيح.




## وضع التشغيل بيد واحدة

يمكنك نقل لوحة المفاتيح إلى أحد جانبي الشاشة حتى يمكنك استخدامها بيد واحدة.

1 المس ○ < الإعدادات < عامة < اللغة ولوحة المفاتيح < لوحة مفاتيح LG < ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تشغيل بيد واحدة.


بدلاً من ذلك، المس ⚙️ على لوحة المفاتيح ثم المس ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تشغيل بيد واحدة.

2 اضغط على السهم المعروض بجوار لوحة المفاتيح لنقلها في الاتجاه الذي تريده.

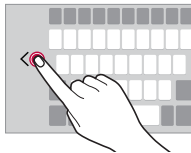


## إدخال نص باستخدام صوت

في لوحة المفاتيح، المس  مع الاستمرار ثم حدد .

- لتحسين التعرف على أوامر الصوت، تحدث بوضوح.
- لإدخال نص باستخدام الصوت، تأكد من أن جهازك متّصل بشبكة.
- لتحديد اللغة المخصصة لميزة التعرف على الصوت، المس  < اللغات في شاشة التعرف على الصوت.
- قد لا يتم دعم هذه الوظيفة، أو ربما تختلف اللغات المدعومة وفقًا لمنطقة الخدمة.



## إضافة لغات إلى لوحة المفاتيح

يمكنك توفير لغات إضافية للإدخال في لوحة المفاتيح.

- 1 المس  < الإعدادات < عامة < اللغة ولوحة المفاتيح < لوحة مفاتيح LG < تحديد اللغات.
- 2 حدد اللغات التي تريد جعلها متوفرة.

## النسخ واللصق

يمكنك قص أو نسخ نص من تطبيق، ثم تلمسه بعد ذلك في التطبيق نفسه. أو، يمكنك تشغيل تطبيقات أخرى ولصق النص فيها.

- 1 المس مع الاستمرار حول النص الذي تريد نسخه أو لصقه.
- 2 اسحب  /  لتحديد المنطقة المطلوب النسخ أو القص بها.
- 3 حدد إما قص أو نسخ.
- تتم إضافة النص المقصوص أو المنسوخ إلى الحافظة تلقائيًا.
- 4 المس مع الاستمرار نافذة إدخال النص، ثم حدد **إصاق**.

- في حالة عدم وجود عنصر لقصه أو نسخه، لن يظهر خيار **إصاق**.

## Clip Tray

إذا قمت بنسخ أو قص صورة أو نص، فسيتم حفظه تلقائيًا بـ Clip Tray ويمكن لصقه  
بمكان آخر في أي وقت.



- 1 في لوحة المفاتيح، المس  مع الاستمرار ثم حدد . بدلاً من ذلك، المس نافذة إدخال النص مع الاستمرار، ثم حدد **CLIP TRAY**.
- 2 حدد عنصرًا من Clip Tray ثم قم بلصقه.
  - يمكن حفظ 20 عنصرًا كحد أقصى بـ Clip Tray.
  - المس  لقفل العناصر المحفوظة كي لا يتم حذفها حتى عند تجاوز الكمية القصوى. ويمكن قفل عشرة عناصر كحد أقصى. ولحذف العناصر المقفلة، افتح قفلها أولاً.
  - المس  لحذف العناصر المحفوظة بـ Clip Tray.

• قد لا يتم دعم clip tray بواسطة بعض التطبيقات التي يتم تنزيلها.



## عدم الإزعاج

يمكنك تحديد الإشعارات أو كتبتها لتجنب الإزعاج لفترة زمنية محددة.

- 1 المس  < الإعدادات < الصوت و الإشعار < عدم الإزعاج وبعد ذلك اسحب  لتنشيط هذه الميزة.
- 2 المس الأصوات والاهتزازات وحدد الوضع الذي تريده:
  - الأولوية فقط: لتلقي إشعارات بالاهتزاز أو الصوت لتطبيقات محددة. حتى في حالة تشغيل الأولوية فقط، تظل التنبيهات مسموعة.
  - الصمت التام: لتعطيل كل من الصوت والاهتزاز.

# مشاركة المحتوى

## تشغيل محتوى من جهاز آخر

يمكنك تشغيل الصور أو مقاطع الفيديو أو الأغاني المحفوظة على الجهاز من خلال جهاز التلفزيون.

- 1 قم بتوصيل جهاز التلفزيون وجهازك بشبكة إنترنت لاسلكي.
- 2 أثناء مشاهدة العناصر من خلال المعرض أو تطبيق موسيقى، المس : < التشغيل في جهاز آخر.
- 3 حدد التلفزيون الذي تريد الاتصال به.

• أما بالنسبة للاستخدام من خلال جهاز Chromecast، يجب تحديث خدمات Google Play.



## مشاهدة محتوى من أجهزة قريبة

يمكنك مشاهدة محتوى من مختلف الأجهزة، مثل جهاز الكمبيوتر، أو جهاز NAS أو جهاز الهاتف المحمول، من خلال استخدام تطبيقات المعرض أو موسيقى.

## توصيل الأجهزة

قم بتوصيل جهازك وجهاز آخر يدعم وظيفة DLNA بنفس الشبكة اللاسلكية.

• تأكد من تنشيط مشاركة الملفات (DLNA) على كل من الجهاز والجهاز الذي تم توصيله.



## البحث عن أجهزة قريبة

يمكنك عرض قائمة بالأجهزة التي تعمل بها وظيفة DLNA على نفس الشبكة عن طريق تحديد علامة التبويب الأجهزة المجاورة في كل تطبيق على حدة.  
استخدم المحتوى المستمد من الأجهزة القريبة كما لو كنت تستخدمه على جهازك.

## إرسال ملفات أو تلقيها

يمكنك مشاركة ملفات فيما بين جهازك وجهاز LG آخر، أو جهاز لوحي أو جهاز كمبيوتر.

### إرسال الملفات

من المعرض، أو إدارة الملفات أو تطبيق موسيقى، اضغط على **> مشاركة** أو **⋮**، ثم حدد جهازًا بقائمة مشاركة الملفات.

### استلام الملفات

اسحب شريط الحالة للأسفل، والمس **✓**، ثم المس **مشاركة ملف**.  
إذا لم يكن جهازك يدعم ميزة مشاركة الملفات، فاضغط على **○** < الإعدادات < الشبكات < المشاركة والاتصال < مشاركة ملف < **SmartShare Beam** **○**.

- تأكد من أن جهازك متصل بنفس الشبكة اللاسلكية التي يتصل بها الجهاز الهدف الخاص بنقل الملفات.
- تأكد من تنشيط مشاركة ملف على كل من الجهاز والجهاز الهدف.

## إرسال الملفات إلى جهاز كمبيوتر

يمكنك إرسال الملفات سريعًا إلى جهاز الكمبيوتر لديك.

- 1 قم بتنصيب LG Bridge على الكمبيوتر لديك.
- 2 ابدأ تشغيل LG Bridge على جهاز الكمبيوتر، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب LG الخاص بك.
- 3 اضغط على **○** < الإعدادات < الشبكات < المشاركة والاتصال < **LG AirDrive**، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب LG الخاص بك.

- يمكنك تنزيل LG Bridge من موقع LG Mobile ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

03

التطبيقات المفيدة

# تثبيت التطبيقات وإزالة تثبيتها

## تثبيت التطبيقات

يمكنك الوصول إلى متجر التطبيقات للبحث عن تطبيقات وتنزيلها.

- يمكنك استخدام **متجر Play** ومتجر التطبيقات أو متجر التطبيقات الذي يوفره موفر الخدمة.

- قد تتطلب بعض متاجر التطبيقات أن يتم إنشاء حساب وتسجيل الدخول من خلاله.
- قد تتطلب بعض التطبيقات دفع رسوم.
- إذا استخدمت بيانات الهاتف المحمول، فقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعًا لخطة التسعير.

## إزالة تثبيت التطبيقات

يمكنك إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد بحاجة إلى استخدامها من جهازك.

### إزالة التثبيت بإيماءة اللمس مع الاستمرار

على الشاشة الرئيسية، المس التطبيق مع الاستمرار لإزالة تثبيته، ثم اسحبه فوق **إلغاء التثبيت** أعلى الشاشة.

يمكنك أيضًا لمس التطبيق مع الاستمرار، ثم لمس تطبيق أو عنصر واجهة استخدام متصل بـ **إلغاء التثبيت**.

• إذا كان إلغاء تثبيت التطبيقات قد تم في غضون 24 ساعة بدءًا من الآن، فيمكنك إعادة تثبيتها. راجع **تطبيقات تم إلغاء تثبيتها** لمعرفة التفاصيل.

### إزالة التثبيت باستخدام قائمة الإعدادات

المس < الإعدادات < عامة < التطبيقات وحدد تطبيقًا، ثم المس **إلغاء التثبيت**.

### إزالة تثبيت التطبيقات من متجر التطبيقات

لإزالة تثبيت أحد التطبيقات، يمكنك الوصول إلى متجر التطبيقات الذي قمت بتنزيل التطبيق منه ثم إزالة تثبيته.

- لا يمكن إزالة تثبيت بعض التطبيقات بواسطة المستخدمين.

## تطبيقات تم إلغاء تثبيتها

يمكنك عرض التطبيقات التي تم إلغاء تثبيتها في الشاشة الرئيسية. يمكنك أيضًا إعادة تثبيت التطبيقات التي تم إلغاء تثبيتها خلال 24 ساعة من الآن.

1 المس ○ < تطبيقات تم إلغاء تثبيتها.

2 قم بتنشيط الوظيفة التي تريدها:

- إعادة التثبيت: لإعادة تثبيت التطبيق المحدد.
- □□□ : لإزالة التطبيقات التي تم إلغاء تثبيتها بصفة دائمة من الجهاز.

- يتم إزالة التطبيقات تلقائيًا التي تم إلغاء تثبيتها من الجهاز بعد 24 ساعة من إلغاء تثبيتها. إذا أردت إعادة تثبيت التطبيقات التي تم إلغاء تثبيتها، يجب عليك تنزيلها مرة أخرى من متجر التطبيقات.
- يتم تنشيط هذه الميزة في الشاشة الرئيسية الافتراضية فقط. إذا قمت بإلغاء تثبيت تطبيقات أثناء استخدام شاشة EasyHome أو مشغل تطبيقات آخر، يتم إزالتها على الفور وبصفة دائمة من الجهاز.

## الهاتف

### المكالمة الصوتية

قم بإجراء مكالمة هاتفية باستخدام إحدى الطرق المتوفرة، كإدخال رقم هاتف يدويًا وإجراء مكالمة من قائمة الأسماء أو قائمة المكالمات الأخيرة.

### إجراء مكالمة من لوحة الاتصال

1 المس ○ < اتصال.

2 قم بإجراء مكالمة باستخدام طريقة من اختيارك:

- أدخل رقم هاتف ثم المس ☎.
- المس رقم الاتصال السريع مع الاستمرار.
- ابحث عن اسم عن طريق لمس الحرف الأول من الاسم الموجود في قائمة الاسماء، ثم المس ☎.

- لإدخال “+” عند إجراء مكالمة دولية، المس الرقم 0 مع الاستمرار.
- انظر **إضافة أسماء** لمعرفة تفاصيل كيفية إضافة أرقام الهاتف إلى قائمة الاتصال السريع.



## إجراء مكالمة من قائمة الاسماء

- 1 المس < < الاسماء.
- 2 من قائمة الاسماء، حدد اسم ثم المس .

## الرد على مكالمة

- للرد على مكالمة، اسحب إلى خارج الدائرة على شاشة المكالمات الواردة.
- عندما تكون سماعة الرأس استيريو متصلة، يمكنك إجراء المكالمات باستخدام زر الاتصال/الإنهاء الموجود بسماعة الرأس.
- لإنهاء مكالمة بالضغط على مفتاح القفل/التشغيل، المس < الإعدادات < الشبكات < إعدادات المكالمات < عام < الرد على المكالمات وإنهائها، ثم قم بتشغيل إنهاء المكالمات باستخدام مفتاح التشغيل.

## رفض مكالمة

- لرفض مكالمة واردة، اسحب عبر شاشة المكالمات الواردة.
- لإرسال رسالة رفض، اسحب خيار رسالة الرفض عبر الشاشة.
- لإضافة رسالة رفض أو تحريرها، المس < الإعدادات < الشبكات < إعدادات المكالمات < عام < حظر المكالمات و الرفض برسالة < الرفض برسالة.
- عند ورود مكالمة، اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت (+) أو خفض مستوى الصوت (-) أو القفل/التشغيل لكتّم صوت نغمة الرنين أو الاهتزاز أو تحويل المكالمة لوضع الانتظار.

## عرض المكالمات الفائتة

- إذا فاتتك مكالمة، فسيقوم شريط الحالة الموجود أعلى الشاشة بعرض .
- لعرض تفاصيل مكالمة فائتة، اسحب شريط الحالة لأسفل. وبدلاً من ذلك، المس < < السجلات.

## الوظائف التي يمكن الوصول إليها أثناء إجراء مكالمة

أثناء إجراء مكالمة، يمكنك الوصول إلى مجموعة متنوعة من الوظائف عن طريق لمس أزرار الشاشة:

- **الاسماء:** لعرض قائمة الاسماء أثناء إجراء مكالمة.
- **إنهاء:** لإنهاء مكالمة.
- **لوحة طلب:** لعرض لوحة الطلب أو إخفائها.
- **مكبر الصوت:** لتشغيل وظيفة السماع الخارجية.
- **كتم الصوت:** لكتم صوتك حتى لا يسمعه طرف آخر.
- **Bluetooth:** لتحويل المكالمة إلى جهاز Bluetooth تم إقرانه وتوصيله بجهازك.
- **:** للوصول إلى خيارات اتصال إضافية.

• قد تتباين عناصر الإعدادات المتوفرة تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة.



## إجراء اتصال ثلاثي الاتجاهات



يمكنك الاتصال باسم آخر أثناء إجراء مكالمة.


- 1 **المس :** < إضافة مكالمة أثناء إجراء مكالمة.
- 2 أدخل رقم هاتف ثم **المس** .
- تظهر المكالمتان على الشاشة في الوقت نفسه، وتوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.
- 3 ولبدء مكالمة جماعية، **المس دمج المكالمات.**


• قد يتم مطالبتك بدفع رسوم على كل مكالمة. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.



## عرض سجلات المكالمات



لعرض سجلات المكالمات الأخيرة، المس  <  < **السجلات**. وعندئذٍ يمكنك استخدام الوظائف التالية:

- لعرض سجلات تفاصيل المكالمات، حدد اسم. للاتصال بالاسم المحدد، المس .
- لحذف سجلات المكالمات، المس **:** < **حذف**.

• قد تختلف مدة المكالمة المعروضة عن رسوم المكالمة. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات. 

## تكوين خيارات الاتصال


يمكنك تكوين خيارات الاتصال المختلفة.





- 1 المس  <  < اتصال أو السجلات.
- 2 المس **:** < إعدادات المكالمات ثم قم بتكوين الخيارات التي تلائم تفضيلاتك.

## الرسائل

### إرسال رسالة

يمكنك إنشاء رسائل وإرسالها إلى الأسماء الموجودة لديك باستخدام تطبيق الرسائل.

• قد يتم فرض رسوم إضافية على إرسال الرسائل للخارج. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات. 

- 1 المس  < .
- 2 المس .
- 3 حدد مستلمًا وأنشئ رسالة.
- لإرفاق ملفات، المس .
- للوصول إلى عناصر القائمة الاختيارية، المس **:**.
- 4 المس إرسال لإرسال الرسالة.

## قراءة رسالة

يمكنك عرض الرسائل التي تم تبادلها مرتبة حسب الاسم.

1 المس < .

2 حدد اسم من قائمة الرسائل.

## تكوين إعدادات الرسائل

يمكنك تغيير إعدادات الرسائل لملائمة تفضيلاتك.

1 المس < .

2 المس > : < الإعدادات من قائمة الرسائل.

## الكاميرا

### بدء تشغيل الكاميرا

يمكنك التقاط صورة أو تسجيل فيديو لإظهار التقدير لكل لحظاتك الثمينة.

المس < .


- قبل التقاط صورة أو تسجيل فيديو، امسح عدسة الكاميرا بقطعة قماش ناعمة.
- وكن حريصاً ألا تتعرض عدسة الكاميرا للتلطيخ من خلال أصابعك أو مادة غريبة أخرى.
- إذا كان مستوى البطارية أقل من 5%، فاشحنها قبل استخدام الكاميرا.
- قد تكون الصور المضمنة في دليل المستخدم هذا مختلفة عن تلك الموجودة في الجهاز الفعلي.
- يمكن عرض الصور ومقاطع الفيديو أو تحريرها من المعرض. انظر **نظرة عامة على المعرض** لمعرفة التفاصيل.


## الوضع التلقائي

يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو عن طريق التحديد من بين مختلف أوضاع وخيارات الكاميرا.








## التقاط صورة


- 1 اضغط على الشيء المطلوب تركيز الكاميرا عليه.
  - 2 المس  لالتقاط صورة.
- يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت (-) أو رفع مستوى الصوت (+) لالتقاط صورة.

• عند إيقاف تشغيل الشاشة أو قفلها، ابدأ تشغيل الكاميرا بالضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت (-) مرتين. لتنشيط هذه الوظيفة، اضغط على  < الإعدادات > عامة < مفتاح الاختصار وقم بتشغيل افتح Capture+/الكاميرا.

## تسجيل فيديو

- 1 اضغط على الشيء المطلوب تركيز الكاميرا عليه.
- 2 المس .
  - لالتقاط صورة أثناء تسجيل الفيديو، المس .
  - لإيقاف تسجيل الفيديو مؤقتًا، المس . لاستئناف تسجيل الفيديو، المس .
- 3 المس  لإنهاء تسجيل الفيديو.

## تخصيص خيارات الكاميرا

يمكنك تخصيص مجموعة متنوعة من خيارات الكاميرا لملائمة تفضيلاتك. ما عليك سوى لمس  على الشاشة.




- تتيح الخيارات المتوفرة تبعًا للكاميرا المحددة (الكاميرا الأمامية أو الخلفية) ووضع الكاميرا المحدد.

حدد قيمًا لحجم ونسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بالالتقاط الصور.	حجم الصورة
حدد قيمًا لحجم ودقة تسجيل مقاطع الفيديو.	دقة الفيديو
الحصول على صور بألوان زاهية وتأثيرات رائعة حتى عند التقاطها عكس الضوء. يتم توفير هذه الوظائف من خلال ميزة النطاق الديناميكي المرتفع (HDR) المزودة في كاميرا الجهاز.	HDR
لضبط المؤقت لالتقاط الصور تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة.	المؤقت
لالتقاط الصور عن طريق الأوامر الصوتية.	لاقط الإبتساماة
حفظ الصورة من خلال بيانات موقع GPS.	إرفاق المواقع
لعرض شبكات الموجه حتى يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو اعتمادًا على الخطوط المرجعية الأفقية والرأسية.	الشبكة
حدد أيًا من بطاقة SD ووحدة تخزين داخلية. (يتوفر عند إدخال بطاقة الذاكرة).	التخزين
إخفاء جميع القوائم من شاشة الكاميرا.	عرض بسيط

تخصيص إعدادات الصور الذاتية. • التقاط إيماءة اليد: للالتقاط باستخدام ميزة التقاط الصورة عن طريق الإيماءة. • التقاط الصور تلقائياً: للالتقاط عندما تكتشف الكاميرا وجهًا.	لقطة ذاتية
حفظ الصور بشكل معكوس بعد التقاط الصور الذاتية.	عكس الصورة

## بانوراما

يمكنك إنشاء صورة بانورامية عن طريق تحريك الكاميرا في اتجاه واحد لتصوير الهدف ودمج اللقطات المتتالية في عرض أكبر.

- 1 في الوضع التلقائي، المس  < الوضع
- 2 المس  ثم حرك الكاميرا ببطء في اتجاه واحد.  
• حرّك الجهاز باتباع اتجاه السهم الوارد في الإرشادات.
- 3 المس  للتوقف عن التقاط الصور البانورامية.



## مميزات مفيدة أخرى في تطبيق الكاميرا

### صور متلاحقة

- يمكنك أخذ لقطات متلاحقة لإنشاء صور متحركة.
- على شاشة الكاميرا، المس مع الاستمرار [📷].
- يتم أخذ لقطات متتالية بسرعة ثابتة أثناء الضغط المستمر على [📷].

• يمكن التقاط عدد من الصور المتتابعة يصل إلى ثلاثين (30) صورة.

### عرض بسيط

اضغط على [⚙️] < عرض بسيط لإخفاء القوائم على شاشة الكاميرا. المس [📷] لعرضها.

### AE/AF lock

- يمكنك تثبيت مستوى التوهج الحالي وموضع التركيز بلمس شاشة الكاميرا مع الاستمرار.
- لإيقاف تشغيل الميزة، المس منطقة فارغة بالشاشة.




### التكبير أو التصغير

- يمكنك استخدام التكبير أو التصغير في شاشة الكاميرا أثناء التقاط صورة أو تسجيل فيديو.
- على شاشة الكاميرا، قم بضم أو فرد إصبعك على شاشة الكاميرا للتكبير أو التصغير، ثم استخدم شريط التمرير +/- المعروف.

• لا تتوفر ميزة التكبير/التصغير عند استخدام الكاميرا الأمامية في وضع الصور الذاتية.

## التبديل بين الكاميرتين

يمكنك التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية لاختيار الكاميرا التي تلائم بيئتك. على شاشة الكاميرا، المس [📷] أو اسحب الشاشة في أي اتجاه للتبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.

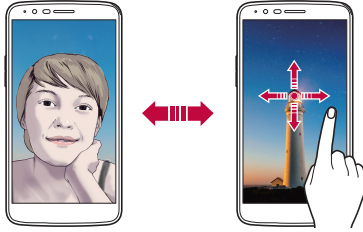

• استخدم الكاميرا الأمامية لالتقاط صور ذاتية. انظر **لقطة ذاتية** للحصول على تفاصيل.





## لقطة ذاتية

يمكنك استخدام الكاميرا الأمامية لعرض وجهك على الشاشة والتقاط صورة ذاتية له.

## التقاط إيماة اليد

يمكنك التقاط صور ذاتية باستخدام الإيماة. ما عليك سوى إظهار كف يدك أمام الكاميرا الأمامية ثم إطباق قبضتك. يمكنك أيضًا قبض يديك، ثم فتحها باتجاه الكاميرا الأمامية. • سيتم التقاط الصورة خلال ثلاث ثوانٍ.

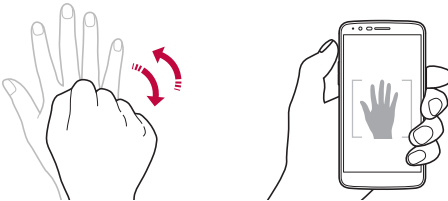

- لاستخدام هذه الميزة، قم بالتبديل إلى وضع الكاميرا الأمامية، ثم المس  < لقطة ذاتية > التقاط إيماءة اليد.
- تأكد من أن راحة يدك وقبضتها موجودتان ضمن الخط المرجعي حتى يمكن للكاميرا اكتشافهما.
- قد لا تتوفر هذه الميزة عند استخدام بعض ميزات الكاميرا.


## التقاط الصور تلقائياً


- يمكنك استخدام ميزة اكتشاف الوجه لالتقاط صور ذاتية بطريقة مريحة وسهلة. يمكنك ضبط الجهاز وبالتالي عندما تنتظر إلى الشاشة، تكتشف الكاميرا الأمامية وجهك وتلتقط صورة ذاتية تلقائياً.
- عندما تكتشف الكاميرا الأمامية وجهك، يظهر إطار الدليل باللون الأبيض. وفي حالة توقف الهدف الموجود داخل إطار الدليل عن الحركة، فإن لون إطار الدليل يتحول إلى الأزرق، وبعدها تلتقط الكاميرا الصورة.



- المس  < لقطة ذاتية > التقاط الصور تلقائياً لتمكين ميزة "التقاط الصور تلقائياً".


## لقطات تسلسلية مع فواصل زمنية


- يمكنك التقاط لقطات تسلسلية مع فواصل زمنية للصور الذاتية.
- أثناء استخدام الكاميرا الأمامية، المس  مع الاستمرار. وبدلاً من ذلك، يمكنك إظهار كف يدك أمام الكاميرا الأمامية ثم إطباق قبضتك مرتين سريعاً.
- يتم التقاط أربع صور خلال فاصل زمني يصل إلى ثانييتين تقريباً بعد تأخير المؤقت لمدة ثلاث ثوانٍ.

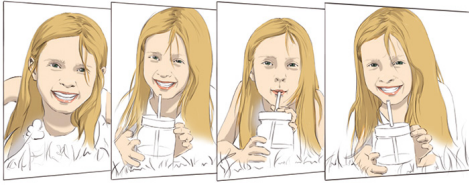


## عرض الإيماءة

بعد التقاط صورة ذاتية باستخدام الكاميرا الأمامية، يمكنك معاينة الصورة الذاتية مباشرةً عن طريق وضع الشاشة بالقرب من وجهك.

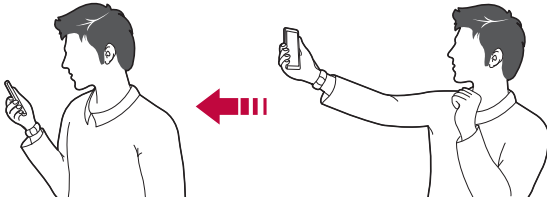

- المس <  عرض الإيماءة لتمكين ميزة "عرض الإيماءة".
- يتم عرض معاينة واحدة فقط في كل مرة يتم فيها التقاط صورة.
- إذا قمت بتدوير الجهاز أثناء عرض شاشة المعاينة، تتبدل الشاشة إلى وضع الكاميرا.

## عكس الصورة

قبل التقاط صورة باستخدام الكاميرا الأمامية، اضغط على  < عكس الصورة. يتم عكس الصورة أفقيًا.

- عند استخدام الكاميرا الأمامية، يمكنك تغيير كيفية التقاط الصور الذاتية في خيارات الكاميرا. انظر **تخصيص خيارات الكاميرا** لمعرفة التفاصيل.

# المعرض

## نظرة عامة على المعرض

يمكنك عرض الصور والفيديوهات المحفوظة على جهازك وإدارتها.

1 المس < 

• يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة حسب المجلد.

2 المس أحد المجلدات واختر ملفاً.

• اعرض الملف المحدد في وضع ملء الشاشة.

• أثناء عرض صورة، اسحب لليساار أو اليمين لعرض الصورة السابقة أو التالية.


• أثناء عرض فيديو، اسحب لليساار أو اليمين لإرجاع فيديو أو التقديم السريع له.

• قد لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات اعتمادًا على البرامج المثبتة.

• قد لا يتم فتح بعض الملفات بسبب الترميز.


• قد تتسبب الملفات التي تتجاوز الحد الأقصى للحجم في حدوث أخطاء.

## عرض الصور

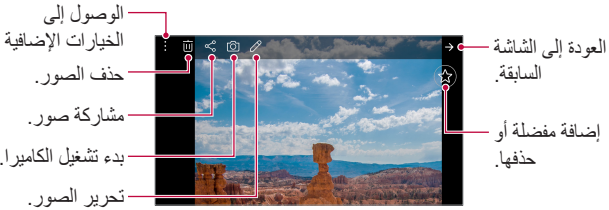


• لعرض عناصر القائمة، المس الشاشة برفق. لإخفاء عناصر القائمة، المس الشاشة مرة أخرى.

## تحرير الصور

- 1 أثناء عرض صورة، المس .
- 2 استخدم مجموعة متنوعة من المؤثرات والأدوات لتحرير الصورة.
- 3 المس **حفظ** لحفظ التغييرات.
  - يتم كتابة التغييرات على الملف الأصلي.
  - لحفظ الصورة المحررة كملف آخر، المس **⋮** < **حفظ نسخة**.

## تشغيل فيديو

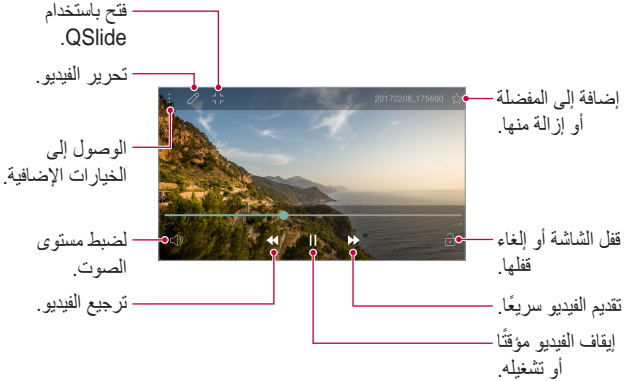

- لضبط مستوى الصوت، اسحب الجانب الأيمن من شاشة الفيديو لأعلى أو أسفل.
- لضبط سطوع الشاشة، اسحب الجانب الأيسر من شاشة الفيديو لأعلى أو لأسفل.



## حذف الملفات

يمكنك حذف ملفات باستخدام أحد الخيارات التالية:

- المس باستمرار أحد الملفات من قائمة الملفات، ثم المس **حذف**.
- المس **⋮** من قائمة الملفات، واحذف الملفات المطلوبة.
- تنتقل الملفات المحذوفة بصورة تلقائية إلى **المهملات** ويمكن استعادتها إلى المعرض خلال 7 أيام.
- في المعرض، المس **≡** < **المهملات**. المس **⌫** لحذف الملفات نهائيًا. في هذه الحالة، لا يمكن استعادة الملفات.

## مشاركة الملفات

يمكنك مشاركة ملفات باستخدام أحد الخيارات التالية:

- أثناء عرض صورة أو فيديو، اضغط على **☺** لمشاركة الملف بالطريقة التي تريدها.
- المس **☺** من قائمة الملفات لتحديد ملفات ومشاركتها باستخدام الطريقة التي تريدها.

# موسيقى

يمكنك تشغيل وإدارة الأغاني أو الألبومات الموسيقية.

1 المس ○ < LG < موسيقى.

2 حدد فئة.

3 حدد ملف موسيقى.



- قد لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات اعتماداً على البرامج المثبتة.
- قد تتسبب الملفات التي تتجاوز الحد الأقصى للحجم في حدوث أخطاء.
- يقوم مالكو حقوق النشر الدوليون بحماية ملفات الموسيقى أو تتم حمايتها بموجب قوانين حقوق النشر. لذا فإنه يلزمك الحصول على إذن قانوني قبل نسخ ملف موسيقى. ولتنزيل ملف موسيقى أو نسخه، ينبغي أولاً التحقق من قوانين حقوق النشر الخاصة بالبلد المعني.
- يدعم هذا الطراز تشغيل صوت Hi-Fi. وتعرض ملفات صوت Hi-Fi رمز Hi-Fi.

# البريد الإلكتروني

## نظرة عامة على البريد الإلكتروني

يمكنك تسجيل حساب بريد إلكتروني بجهازك ثم التحقق من رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها من جهازك.

- إذا استخدمت بيانات الهاتف المحمول، فقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعًا لخطة التسعير. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.



## تسجيل حسابات البريد الإلكتروني

عندما تستخدم تطبيق البريد الإلكتروني لأول مرة، قم بتسجيل حساب البريد الإلكتروني الخاص بك.

- 1 المس ○ < البريد الإلكتروني.
  - 2 حدد مزود خدمة البريد الإلكتروني.
  - 3 أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور ثم المس التالي لتسجيل حسابك.
- لتسجيل حساب بريد إلكتروني يدويًا، اضغط على الإعدادات اليدوي.

## إدارة حسابات البريد الإلكتروني

- لعرض إعدادات حساب بريدك الإلكتروني أو تحريرها، المس : < الإعدادات.
- لإضافة حساب، المس إضافة حساب.
- لحذف حساب، المس : < إزالة الحساب.



## فتح حساب بريد إلكتروني آخر

في حالة تسجيل العديد من حسابات البريد الإلكتروني وكنت تريد عرض حساب آخر، فالمس ≡ ثم حدد حسابًا آخر من قائمة الحسابات.

## تحقق من البريد الإلكتروني

- 1 المس ≡ ثم حدد صندوق بريد.
  - 2 حدد بريدًا إلكترونيًا من قائمة البريد الإلكتروني.
- تظهر رسالة البريد الإلكتروني.

## إرسال بريد إلكتروني


- 1 المس +.
- 2 أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم.
- 3 أدخل الموضوع والرسالة.
  - لإرفاق ملفات، المس .
  - للوصول إلى عناصر القائمة الاختيارية، المس :.
- 4 المس  لإرسال البريد الإلكتروني.

## التقويم

### نظرة عامة على التقويم

يمكنك استخدام التقويم لإدارة الأحداث والمهام.

### إضافة أحداث

- 1 المس  < التقويم.
- 2 حدد تاريخاً ثم المس +.
- 3 أدخل تفاصيل الحدث، ثم المس حفظ.
- إذا لمست تاريخاً من التقويم وكان التاريخ يحتوي على أحداث، فستظهر نافذة منبثقة تعرض قائمة بالأحداث. والمس حدثاً من النافذة المنبثقة لعرض التفاصيل الخاصة به.

### مزامنة الأحداث

المس : < التقويمات المطلوب مزامنتها، وحدد التقويم الذي تريد مزامنته.



- عند حفظ الأحداث الخاصة بك من الجهاز على حساب Google، يتم مزامنتها تلقائياً مع تقويم Google أيضاً. بعد ذلك، يمكنك مزامنة أجهزة أخرى مع تقويم Google كي يكون لدى تلك الأجهزة الأحداث ذاتها الموجودة على جهازك وبالتالي يمكنك إدارة الأحداث على تلك الأجهزة.



## حافضة الأحداث


يمكنك استخدام حافضة الأحداث لإنشاء أحداث.

المس  لفتح حافضة الأحداث ثم اسحب المحتوى إلى تاريخ في التقويم.

-  : لإدارة الصور والنصوص والملاحظات والأحداث المحفوظة مؤقتًا. يمكنك أيضًا مشاركة النصوص والصور والملاحظات من تطبيق آخر وحفظها في الحافضة. وإذا لمست الحافضة عند إنشاء حدث، فسيتم حفظ الحدث مؤقتًا بالحافضة.
-  : لإدارة المهام التي ليس لها موعد نهائي، مثل الأحداث.

## الآلة الحاسبة



يمكنك استخدام نوعين من الحاسبات: الحاسبة البسيطة والحاسبة العلمية.


- 1 المس  < الأدوات < الآلة الحاسبة.
- 2 استخدم لوحة المفاتيح لإجراء عملية حسابية.
- لاستخدام الحاسبة العلمية، اسحب شريط التمرير باللون الأخضر والموجود في الجانب الأيمن من الشاشة إلى اليسار.
- لإعادة إجراء حساب، المس الزر **حذف** مع الاستمرار.

## الساعة

### التنبيه

يمكنك ضبط تنبيه لتشغيله في وقت محدد.

- 1 المس  < الساعة < التنبيه.
- 2 المس  لإضافة تنبيه جديد.
- 3 قم بتكوين إعدادات التنبيه ثم المس **حفظ**.

- إذا حددت تنبيهًا تم ضبطه مسبقًا، يمكنك تحريره.
- لحذف تنبيه، المس  بأعلى الشاشة. وبدلاً من ذلك، المس التنبيه مع الاستمرار.

## الساعة العالمية

يمكنك عرض الوقت الحالي لمدن عبر العالم.

1 المس ○ < الساعة < الساعة العالمية.

2 المس + لإضافة مدينة.

## المؤقت

يمكنك ضبط المؤقت لتشغيل تنبيه بعد فترة زمنية محددة.

1 المس ○ < الساعة < المؤقت.

2 اضبط الوقت ثم المس بدء.

• لإيقاف المؤقت مؤقتًا، المس توقف. ولاستئنافه، المس استئناف.

• لإعادة ضبط إعدادات المؤقت، المس إعادة ضبط.

3 المس إيقاف لإيقاف تنبيه المؤقت.

## ساعة الإيقاف

يمكنك استخدام ساعة الإيقاف لتسجيل وقت الدورة.

1 المس ○ < الساعة < ساعة الإيقاف.

2 المس بدء لبدء ساعة الإيقاف.

• لتسجيل وقت الدورة، المس الدورة.

3 المس توقف لإيقاف ساعة الإيقاف مؤقتًا.

• لاستئناف ساعة الإيقاف، المس استئناف.

• لمسح كافة السجلات وبدء ساعة الإيقاف مجددًا، المس إعادة ضبط.

## التنزيلات

يمكنك عرض أو حذف أو مشاركة الملفات التي تم تنزيلها عبر الإنترنت أو التطبيقات.

المس ○ < الأدوات < التنزيلات.

## إدارة الملفات

يمكنك عرض الملفات المحفوظة على **LG AirDrive** الجهاز وإدارتها.

- 1 المس ○ < الأدوات < إدارة الملفات.
- 2 المس ≡ وحدد موقع التخزين المرغوب فيه.

## مسجل الصوت

يمكنك تسجيل وحفظ صوتك أو أصوات الآخرين من أحداث مهمة. ويمكن تشغيل الملفات الصوتية المسجلة أو مشاركتها.

- 1 المس ○ < الأدوات < مسجل الصوت.
- 2 المس ●
  - لإيقاف التسجيل مؤقتًا، المس ②.
  - لحفظ تفاصيل موقع التسجيل، اضغط على الموقع.
  - لإضافة حدث، اضغط على حدث وأضف حدثًا إلى التاريخ الذي تريده.
- 3 المس □ لإنهاء التسجيل.
  - يتم حفظ الملف تلقائيًا وتظهر شاشة ما قبل الاستماع.
- 4 المس ▷ لتشغيل الصوت المسجل.
  - إذا ضغطت على ⊕، فستظهر الملفات الصوتية المسجلة. يمكنك تشغيل ملف صوتي مسجل من القائمة.

## راديو FM

يمكنك الاستماع إلى راديو FM.

المس ○ < الأدوات < راديو FM.

- لاستخدام هذا التطبيق، قم أولاً بتوصيل سماعة الرأس بالجهاز؛ وعندئذ ستعمل السماعة بمثابة هوائي لاسلكي.
- قد لا يتم دعم هذه الوظيفة تبعًا للمنطقة.



## بث الشبكة

يمكنك عرض بيانات بث النصوص في الوقت الفعلي في حالات الطوارئ مثل الأعاصير والفيضانات والزلازل.  
المس ○ < الأدوات < بث الشبكة.

## الاسماء

### نظرة عامة على الاسماء

يمكنك حفظ الاسماء وإدارتها.  
المس ○ < LG < الاسماء.

### إضافة اسماء

#### إضافة اسماء جديدة

- 1 في شاشة قائمة الاسماء، المس +.
- 2 أدخل تفاصيل الاسم، ثم المس حفظ.

#### استيراد الاسماء

يمكنك استيراد اسماء من جهاز تخزين آخر.

- 1 في شاشة قائمة الأسماء، المس : < التحكم في الاسماء < استيراد.
- 2 حدد الموقعين المصدر والهدف للاسم التي تريد استيراده، ثم المس موافق.
- 3 حدد الأسماء والمس استيراد.

#### إضافة اسماء إلى قائمة أرقام الاتصال السريع

- 1 في شاشة قائمة الاسماء، المس : < الاتصال السريع.
- 2 المس إضافة اسم من أرقام الاتصال السريع.
- 3 حدد اسم.

## البحث عن اسماء

يمكنك البحث عن الاسماء باستخدام أحد الخيارات التالية:

- على شاشة قائمة الاسماء، أدخل اسم في مربع البحث.
- قم بالتمرير في قائمة الاسماء لأعلى أو لأسفل.
- من فهرس شاشة قائمة الاسماء، المس الحرف الأول من الاسم.

## قائمة الاسماء

### تحرير الاسماء

- 1 في شاشة قائمة الاسماء، حدد اسم.
- 2 على شاشة تفاصيل الاسماء، المس ✎ لتحرير التفاصيل.
- 3 المس حفظ لحفظ التغييرات.

### حذف الاسماء

يمكنك حذف الأسماء باستخدام أحد الخيارات التالية:

- في شاشة قائمة الأسماء، المس مع الاستمرار اسماً تريد حذفه، ثم المس حذف الاسم.
- المس : < حذف على شاشة قائمة الأسماء.

### إضافة مفضلة

يمكنك تسجيل اسماء متكررة الاستخدام كمفضلة.

- 1 في شاشة قائمة الاسماء، حدد اسم.
- 2 على شاشة تفاصيل الاسماء، المس ☆.

### إنشاء مجموعات

- 1 في شاشة قائمة الاسماء، المس المجموعات < : < مجموعة جديدة.
- 2 أدخل اسماً جديداً للمجموعة.
- 3 المس إضافة أعضاء لتحديد اسماء، ثم المس إضافة.
- 4 المس حفظ لحفظ المجموعة الجديدة.

## مهام

يمكنك تسجيل المهام بجهازك لإدارة الجداول بسهولة.

- 1 المس ○ < LG < مهام.
- 2 المس + لإضافة مهمة.
- 3 أدخل تفاصيل المهمة، ثم المس **حفظ**.

## LG Backup

يمكنك نسخ البيانات المحفوظة على جهازك احتياطيًا واستعادتها ونقلها.

- 1 المس ○ < الإدارة < **LG Backup**.  
بدلاً من ذلك، المس ○ < الإعدادات < عامة < نسخ احتياطي وإعادة الضبط < **LG Backup**.
- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتحديد إذا كنت ستقوم بعمل نسخة احتياطية من البيانات في مجلد النسخ الاحتياطي المحدد مسبقًا على الجهاز أو نسخ البيانات إلى أجهزة أخرى.

- قد تؤدي إعادة ضبط جهازك إلى حذف الملفات الاحتياطية المحفوظة في وحدة التخزين الداخلية. وللحد من فقدان البيانات، قم بنسخ الملفات الاحتياطية الهامة من مجلد LG Backup في وحدة التخزين الداخلية إلى كمبيوتر أو وحدة تخزين خارجية.



- لن يتم نسخ البيانات الموجودة بحساب Google احتياطيًا. وعندما تقوم بمزامنة حسابك على Google، يتم تخزين تطبيقات Google واسماء Google وتقييم Google وبيانات تطبيق مذكرة Google والتطبيقات التي تم تنزيلها من متجر Play على تطبيق Drive تلقائيًا.
- يتم حفظ الملفات الاحتياطية بالامتداد \*.lbf. ضمن مجلد LG Backup على بطاقة الذاكرة أو التخزين الداخلي على الجهاز.
- اشحن البطارية تمامًا قبل نسخ البيانات احتياطيًا أو استعادتها لتجنب إيقاف التشغيل غير المقصود أثناء العملية.



# RemoteCall Service

يمكن تشخيص جهازك عن بُعد لحل المشكلات. أولاً، قم بإجراء مكالمة هاتفية مع مركز خدمة عملاء LG كما يلي:

- لاستخدام هذه الوظيفة، يتعين عليك أولاً الموافقة على استخدامها.
- إذا استخدمت بيانات الهاتف المحمول، فقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعاً لخطة التسعير.



## 1 المس ○ < الإدارة < RemoteCall Service.

2 اتصل بأحد مراكز خدمة عملاء LG.

3 بعد الاتصال، اتبع إرشادات مسؤول الخدمة لإدخال رقم وصول مؤلف من ستة أرقام.

• يتم الاتصال بجهازك عن بُعد وتبدأ خدمة الدعم عن بُعد.

# Chrome

سجل الدخول إلى Chrome وقم باستيراد علامة التبويب المفتوحة والإشارات المرجعية وبيانات شريط العنوان من جهاز كمبيوتر إلى جهازك.

# تطبيقات Google

يمكنك استخدام تطبيقات Google عن طريق تعيين حساب Google. وعندئذٍ ستظهر نافذة تسجيل حساب Google تلقائيًا عندما تستخدم تطبيق Google لأول مرة. وإذا لم يكن لديك حساب على Google، فأنشئ حسابًا من جهازك. وللاطلاع على كيفية استخدام تطبيق، انظر المساعدة الواردة في التطبيق.

- قد لا تعمل بعض التطبيقات تبعاً للمنطقة أو مزود الخدمة.



## مستندات

يمكنك إنشاء المستندات أو تحرير المستندات المنشأة عبر الإنترنت أو من أي جهاز آخر. كما يمكنك مشاركة المستندات مع آخرين وتحريرها.

## Drive

يمكنك تحميل الملفات وحفظها وفتحها ومشاركتها وتنظيمها من جهازك. ويمكن الوصول إلى الملفات التي يمكن الوصول إليها من التطبيقات من أي مكان آخر سواء عند الاتصال بالإنترنت أو من دونه.

## Duo

يمكنك تبادل الرسائل وإجراء مكالمة فيديو مع فرد أو مجموعة.

## Gmail

سجل حساب بريدك الإلكتروني على Google بجهازك للتحقق من رسائل البريد الإلكتروني أو إرسالها.

## Google

استخدم Google للبحث عن صفحات الويب والصور والأخبار والمزيد عن طريق إدخال كلمات أساسية أو نطقها.

## خرائط

اكتشف موقعك أو موقع أحد الأماكن على الخريطة، واعرض المعلومات الجغرافية.

## الصور

اعرض الصور أو الألبومات المحفوظة على جهازك وشاركها.

## أفلام Play

استخدم حسابك على Google لاستئجار أفلام أو شرائها. ويمكنك شراء المحتوى وتشغيله من أي مكان.

## موسيقى Play

اشتر ملفات موسيقى من متجر Play. ويمكنك تشغيل ملفات الموسيقى المحفوظة على جهازك.

## جداول البيانات

يمكنك إنشاء جداول بيانات أو تحرير جداول البيانات المنشأة عبر الإنترنت أو من أي جهاز آخر. كما يمكنك مشاركة جداول البيانات مع آخرين وتحريرها.

## عروض تقديمية

يمكنك إنشاء مواد عرض تقديمي أو تحرير مواد العرض التقديمي المنشأة عبر الإنترنت أو من أي جهاز آخر. كما يمكنك مشاركة هذه المواد مع آخرين وتحريرها.

## YouTube

ابحث عن مقاطع فيديو وقم بتشغيلها. ويمكنك تحميل مقاطع فيديو على YouTube لمشاركتها مع أشخاص من أنحاء العالم.

04

إعدادات الهاتف

## الإعدادات

يمكنك تخصيص إعدادات الجهاز وفقاً لتفضيلاتك.  
المس ○ < الإعدادات.

- المس 🔍 وأدخل كلمة أساسية في مربع البحث للوصول إلى عنصر الإعداد.
- المس ⋮ لتغيير وضع العرض. يفترض دليل المستخدم هذا أنك تستخدم عرض التويب.

## الشبكات

### بطاقة SIM ثنائية

يمكنك تكوين إعدادات بطاقة SIM ثنائية.

1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < بطاقة SIM ثنائية.

2 قم بتخصيص الوظائف التالية:

- **SIM 1**: قم بتغيير اسم وأيقونة بطاقة SIM 1.
- **SIM 2**: قم بتغيير اسم وأيقونة بطاقة SIM 2.
- **سمة لون بطاقة SIM**: قم بتغيير سمات اللون لبطاقات SIM.
- **ميزة تقليل التكلفة**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة تقليل التكلفة. في ميزة تقليل التكلفة، إذا قمت بإجراء مكالمة لإحدى الاسماء التي يتم تعيين SIM محددة لها، فإن SIM هذه تستخدم لإجراء المكالمة حتى إذا كانت SIM الأخرى نشطة، على سبيل المثال، تستخدم "بيانات شبكة المحمول".
- **بيانات الهاتف المحمول**: حدد بطاقة SIM التي تريد استخدامها لخدمة بيانات شبكة المحمول. كما يمكنك أيضاً إيقاف تشغيل هذه الوظيفة.
- **بيانات التجوال**: حدد هذا الخيار لتمكين الجهاز من استخدام بيانات شبكة المحمول عند التجوال خارج منطقة الشبكة المنزلية الخاصة بك.

## Wi-Fi

يمكنك الاتصال بالأجهزة القريبة عبر شبكة Wi-Fi.

### الاتصال بشبكة Wi-Fi

1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < Wi-Fi.

2 اسحب  لتنشيطه.

• تظهر شبكات Wi-Fi المتوفرة تلقائيًا.

3 حدد شبكة.

• قد تحتاج إلى إدخال كلمة مرور للشبكة Wi-Fi.

• ويخطئ الجهاز هذه العملية لشبكات Wi-Fi التي سبق الوصول إليها. وإذا لم تكن تريد الاتصال بإحدى شبكات Wi-Fi تلقائيًا، فالمسها مع الاستمرار ثم المس نسيان الشبكة.

### إعدادات شبكة Wi-Fi

على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < Wi-Fi.

• التحويل إلى بيانات الجوال: إذا تم تنشيط وظيفة اتصال بيانات المحمول ولكن لا يستطيع الجهاز الاتصال بالإنترنت من خلال اتصال Wi-Fi، يتصل الجهاز بالإنترنت تلقائيًا عن طريق الاتصال ببيانات المحمول.

• : لتخصيص إعدادات شبكة Wi-Fi.

### Wi-Fi Direct

يمكنك توصيل جهازك بأجهزة أخرى تدعم Wi-Fi Direct لمشاركة البيانات معها مباشرة. ولن تكون بحاجة إلى نقطة وصول. ويمكنك توصيل أكثر من جهازين باستخدام Wi-Fi Direct.

1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < Wi-Fi < : < خيارات Wi-Fi المتقدمة <

#### Wi-Fi Direct

• تظهر الأجهزة القريبة التي تدعم Wi-Fi Direct تلقائيًا.

2 حدد جهازًا.

• يتم الاتصال عندما يقبل الجهاز طلب الاتصال.


• قد تُستنزف البطارية بصورة أسرع عند استخدام Wi-Fi Direct.



## Bluetooth

يمكنك توصيل جهازك بأجهزة قريبة تدعم Bluetooth لتبادل البيانات معها. فقط قم بتوصيل جهازك بسماعة Bluetooth ولوحة مفاتيح؛ فهذا يتيح لك التحكم في الجهاز بطريقة أكثر سهولة.

### الإقران مع جهاز آخر

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < Bluetooth.
- 2 اسحب  لتنشيطه.
- تظهر الأجهزة المتوفرة تلقائيًا.
- لتحديث قائمة الأجهزة، المس بحث.

• يتم عرض فقط الأجهزة المعيّنة كمرئية بالقائمة.



- 3 حدد جهازًا من القائمة.
- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإجراء المصادقة.

• يتم تخطي هذه الخطوة بالنسبة للأجهزة التي سبق الوصول إليها.



### إرسال البيانات عبر Bluetooth

- 1 حدد ملفًا.
- يمكنك إرسال ملفات وسائط متعددة أو أسماء.
- 2 المس  < Bluetooth.
- 3 حدد جهاز هدف للملف.
- يتم إرسال الملف بمجرد قبول الجهاز الهدف له.


• قد تختلف عمليات مشاركة الملفات تبعًا للملف.



## بيانات الهاتف المحمول

يمكنك تشغيل بيانات الهاتف المحمول أو إيقاف تشغيلها. كما يمكنك إدارة استخدامك لها.

### تشغيل بيانات الهاتف المحمول.


- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات > بيانات الهاتف المحمول.
- 2 اسحب  لتنشيطه.

### تخصيص إعدادات بيانات الهاتف المحمول

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات > بيانات الهاتف المحمول.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
  - **بيانات الهاتف المحمول:** قم بتعيينه لاستخدام اتصالات البيانات على شبكات المحمول.
  - **تحديد استخدام بيانات الجوال:** لتعيين حد لاستخدام بيانات الهاتف المحمول لحظرها إذا تم بلوغ الحد.
  - **:** لتخصيص إعدادات بيانات الهاتف المحمول.

## إعدادات المكالمات

يمكنك تخصيص إعدادات الاتصال، كخيارات المكالمات الدولية والمكالمات الصوتية.

• قد لا يتم دعم بعض الميزات تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة. 

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات > إعدادات المكالمات.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات.

## المشاركة والاتصال

### مشاركة ملف

يمكنك إرسال وتلقي ملفات محفوظة بين جهازك وهواتف أو أجهزة لوحية أخرى من إنتاج LG.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < المشاركة والاتصال < مشاركة ملف.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
  - **LG Stylus 3**: لتغيير اسم الجهاز.
  - **حفظ إلى**: قم بتعيين مجلد الوجهة لحفظ الملفات المرسله من الأجهزة الأخرى به.
  - **مشاركة ملف**: للسماح باستلام الملفات المرسله من الأجهزة الأخرى.
  - **SmartShare Beam**: لمشاركة الملفات مع أجهزة أخرى عبر SmartShare Beam.
  - **مساعدة**: يمكنك عرض مساعدة حول مشاركة الملفات.

### خادم الوسائط

يمكنك مشاركة محتوى وسائط على جهازك مع أجهزة قريبة تدعم DLNA.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < المشاركة والاتصال < خادم الوسائط.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
  - **مشاركة المحتوى**: لمشاركة المحتوى الموجود على جهازك مع أجهزة قريبة.
  - **LG Stylus 3**: لتعيين اسم لجهازك.
  - **المحتويات المطلوب مشاركتها**: لتحديد نوع محتوى الوسائط لمشاركته مع أجهزة أخرى.
  - **الأجهزة المسموح بها**: لعرض قائمة بالأجهزة التي يُسمح لها بالوصول إلى المحتوى الموجود على جهازك.
  - **الأجهزة غير المسموح بها**: لعرض قائمة بالأجهزة التي لا يُسمح لها بالوصول إلى المحتوى الموجود على جهازك.

## LG AirDrive

يمكنك استخدام حساب LG لإدارة الملفات المحفوظة على الجهاز من خلال جهاز كمبيوتر. ولن تكون بحاجة إلى توصيل USB.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < المشاركة والاتصال < **LG AirDrive**.
- 2 استخدم حساب LG فرديًا لتسجيل الدخول إلى LG Bridge على الكمبيوتر و **LG AirDrive** على الجهاز.
  - يمكن تنزيل برنامج LG Bridge من [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 قم بإدارة الملفات الموجودة على الجهاز من الكمبيوتر.

## طباعة

يمكنك توصيل جهازك بطابعة Bluetooth وطباعة الصور أو المستندات الموجودة على الجهاز.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < المشاركة والاتصال < طباعة.

• إذا كانت الطابعة المطلوبة غير موجودة في القائمة، فقم بتنصيب برنامج تشغيل الطابعة من متجر التطبيقات.



- 2 اسحب  لتنشيطه.

- 3 حدد طباعة من شاشة قائمة الطابعات.

- لإضافة طابعة، المس : < إضافة طابعة.
- للبحث عن اسم طابعة، المس : < بحث.
- المس : < الإعدادات من شاشة قائمة الطابعات.

- 4 حدد ملفًا ثم المس : < طباعة.


- تتم طباعة المستند.

• إذا لم يكن لديك حساب على Google، فالمس إضافة حساب لإنشاء حساب.



### اتصال USB


يمكنك توصيل الجهاز بجهاز آخر عبر USB ومشاركة بيانات الهاتف المحمول.

- 1 قم بتوصيل جهازك بالأجهزة الأخرى عبر كابل USB.
- 2 في شاشة الإعدادات، المس **الشبكات < الربط > اتصال USB** ثم اسحب  لتنشيطه.

- يستخدم هذا الخيار بيانات الهاتف المحمول، وقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعًا لخطة التسعير. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.
- عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، قم بتنزيل برنامج تشغيل USB من الموقع [www.lg.com](http://www.lg.com) وتثبيته على جهاز الكمبيوتر.
- لا يمكنك إرسال أو تلقي الملفات بين جهازك والكمبيوتر أثناء تشغيل اتصال USB. لذا يتعين عليك إيقاف اتصال USB لإرسال أو استلام الملفات.
- أنظمة التشغيل التي تدعم الربط هي Window XP أو أعلى أو Linux.

### نقطة Wi-Fi المحمولة


يمكنك ضبط جهازك ليعمل كموجه لاسلكي بحيث يمكن للأجهزة الأخرى الاتصال بالإنترنت عبر استخدام بيانات هاتفك المحمول.

- 1 في شاشة الإعدادات، المس **الشبكات < الربط > نقطة Wi-Fi المحمولة** ثم اسحب  لتنشيطه.
- 2 المس **قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi**، وأدخل معرف Wi-Fi (SSID) وكلمة المرور.
- 3 قم بتشغيل Wi-Fi على الجهاز الآخر ثم حدد اسم شبكة الجهاز من قائمة Wi-Fi.
- 4 أدخل كلمة مرور الشبكة.

- يستخدم هذا الخيار بيانات الهاتف المحمول، وقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعًا لخطة التسعير. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.
- تتوفر المزيد من المعلومات على موقع الويب التالي:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

## ربط Bluetooth

يمكن لجهاز متصل عن طريق Bluetooth أن يقوم بالاتصال بالإنترنت عبر استخدام اتصال بيانات هاتفك المحمول.

- 1 في شاشة الإعدادات، المس **الشبكات < الربط < ربط Bluetooth** ثم اسحب  لتنشيطه.
- 2 قم بتشغيل Bluetooth على الجهازين لإقرانهما.

- يستخدم هذا الخيار بيانات الهاتف المحمول، وقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعًا لخطة التسعير. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.
- تتوفر المزيد من المعلومات على موقع الويب التالي:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## مساعدة

يمكنك عرض تعليمات عن استخدام الربط بالإنترنت ونقاط الاتصال على شاشة الإعدادات، المس **الشبكات < الربط < مساعدة**.

## المزيد

### وضع الرحلات الجوية

يمكنك إيقاف وظائف بيانات الهاتف المحمول والمكالمة. وعندما يكون هذا الوضع قيد التشغيل، تظل الوظائف التي لا تتضمن بيانات، كتشغيل الموسيقى والألعاب، متاحة.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس **الشبكات < المزيد < وضع الرحلات الجوية**.
- 2 المس **تشغيل** على شاشة التأكيد.

### شبكات الهاتف

يمكنك تخصيص إعدادات بيانات الهاتف المحمول.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس **الشبكات < المزيد < شبكات الهاتف**.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
  - **وضع الشبكة:** لتحديد نوع الشبكة.
  - **أسماء نقاط الوصول:** لعرض نقطة الوصول أو تغييرها لاستخدام خدمات بيانات الهاتف المحمول. ولتغيير نقطة الوصول، حدد خيارًا من قائمة نقاط الوصول.
  - **مشغلو الشبكة:** للبحث عن مشغلي الشبكة والاتصال بالشبكة تلقائيًا.

## VPN

يمكنك الاتصال بشبكة ظاهرية آمنة، مثل intranet. كما يمكنك إدارة الشبكات الظاهرية الخاصة المتصلة.

### إضافة شبكة ظاهرية خاصة (VPN)

1 على شاشة الإعدادات، المس **الشبكات < المزيد > VPN**.

- يجب مراعاة أنه في حالة فتح قفل الشاشة، فسيتم محو جميع معلومات الشبكة الظاهرية الخاصة (VPN) المحفوظة على الجهاز.



2 المس **إضافة VPN**.

- تكون هذه الميزة متاحة في حالة تنشيط قفل الشاشة فقط. إذا تم إلغاء وظيفة قفل الشاشة، فستظهر شاشة الإشعار. المس الإعدادات من شاشة الإشعار لتنشيط قفل الشاشة. انظر **تكوين إعدادات قفل الشاشة** لمعرفة التفاصيل.



3 أدخل تفاصيل الشبكة الظاهرية الخاصة (VPN)، والمس **حفظ**.

### تكوين إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة (VPN)

- 1 حدد شبكة ظاهرية خاصة (VPN) من قائمة **شبكات VPN**.
- 2 أدخل تفاصيل حساب مستخدم VPN ثم المس **اتصال**.
- لحفظ تفاصيل الحساب، حدد خانة الاختيار **حفظ معلومات الحساب**.

# الصوت و الإشعار

- يمكنك تخصيص إعدادات الصوت والاهتزاز والإشعار.
- في شاشة الإعدادات، المس الصوت و الإشعار وقم بتخصيص الإعدادات التالية:
- **أوضاع الصوت:** قم بتغيير وضع الصوت إلى الصوت أو اهتزاز فقط أو صامت.
- **مستوى الصوت:** لضبط مستوى الصوت لعناصر عديدة.
- **نغمة رنين SIM1 / نغمة رنين SIM2:** لتحديد نغمة رنين للكلمات الواردة. ولإضافة نغمات رنين أو حذفها.
- **معرف الرنين:** لإنشاء نغمة رنين للكلمة الواردة من اسم معين.
- **صوت مع اهتزاز:** لضبط الجهاز على الاهتزاز وتشغيل نغمة رنين في آن واحد.
- **نوع اهتزاز SIM1 / نوع اهتزاز SIM2:** يمكنك تحديد نوع الاهتزاز أو إنشاء نمط الاهتزاز المخصص لك.
- **عدم الإزعاج:** لضبط الوقت والنطاق ونوع التطبيق لاستلام رسائل الإشعار. ويمكنك استلام رسائل الإشعار في أيام محددة من الأسبوع فقط.
- **تأمين الشاشة:** لعرض رسائل إشعار على شاشة القفل أو إخفائها. يمكنك أيضًا إخفاء المعلومات الخاصة.
- **تطبيقات:** حدد التطبيقات التي يمكنها إظهار رسائل الإشعارات على الشاشة، وقم بتعيين أولويات تلك التطبيقات فيما يتعلق برسائل الإشعارات.
- **إشعار LED:** الإشارة إلى حالة الجهاز عبر مؤشر LED.
- **المزيد < صوت إشعار SIM1 / صوت إشعار SIM2:** لتحديد نغمة رنين الإشعار. ولضبط الموسيقى المحفوظة على الجهاز كنغمة رنين للإشعار.
- **المزيد < الاهتزاز عند الضغط:** لضبط الجهاز على الاهتزاز عندما تلمس عناصر معينة على الشاشة.
- **المزيد < تأثيرات الصوت:** لتحديد مؤثر صوتي لتشغيله عندما تلمس لوحة الطلب أو لوحة المفاتيح، أو لتحديد خيار أو قفل الشاشة أو فتح قفلها.
- **المزيد < إشعارات الرسائل/الكلمات الصوتية:** لضبط الجهاز على قراءة معلومات المتصل أو محتويات الرسالة عبر الكلام المنطوق.

## إعدادات الشاشة

- يمكنك تخصيص الإعدادات التفصيلية لكل نوع من أنواع الشاشات.
- في شاشة الإعدادات، المس إعدادات الشاشة وقم بتخصيص الإعدادات التالية:
- الشاشة الرئيسية:** لتخصيص إعدادات الشاشة الرئيسية. انظر **إعدادات الشاشة الرئيسية** لمعرفة التفاصيل.
- تأمين الشاشة:** لتخصيص إعدادات شاشة القفل. انظر **إعدادات قفل الشاشة** لمعرفة التفاصيل.
- سمة:** تحديد سمة شاشة لجهازك.
- أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية:** لإعادة ترتيب أزرار اللمس بالشاشة الرئيسية أو لتغيير ألوان الخلفية.
- نوع الخط:** لتغيير الخط.
- حجم الخط:** لتغيير حجم الخط.
- نص عريض:** لجعل النص على الشاشة غامقاً.
- السطوع:** استخدم الشريط المنزلق لتغيير سطوع شاشة الجهاز. ولضبط سطوع الشاشة تلقائياً وفقاً لشدة الضوء المحيط، المس المفتاح **تلقائي**.
- تلقائي:** قم بتعيين الجهاز كي يتم ضبط سطوع الشاشة تلقائياً وفقاً لشدة الضوء المحيط.
- عرض مريح:** قم بضبط الجهاز لتقليل كمية الضوء الأزرق الخارج من الشاشة لتقليل تعرض العين للإجهاد.
- تدوير الشاشة تلقائياً:** لتدوير الشاشة تلقائياً وفقاً لاتجاه الجهاز.
- مهلة الشاشة:** لإيقاف الشاشة تلقائياً عند ترك الجهاز خاملاً لفترة زمنية محددة.
- المزيد < حجم العرض:** تكبير الشاشة أو تصغيرها.
- المزيد < تشغيل الشاشة:** يمكنك تشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها عن طريق لمسها مرتين.
- المزيد < شاشة التوقف:** لعرض شاشة توقف عند اتصال الجهاز بشاحن أو بحامل. حدد نوع شاشة التوقف لعرضها.
- المزيد < العرض المصغر:** يمكنك تصغير حجم الشاشة لتتمكن من استخدام الجهاز بيد واحدة بطريقة مريحة. اسحب زر اللمس في الشاشة الرئيسية بالجزء السفلي من الشاشة إلى اليمين أو اليسار.
- المزيد < معايرة استشعار الحركة:** لتصحيح زاوية مستشعر الحركة وسرعته لتحسين دقة الإمالة وسرعة المستشعر.



- عند ضبط مستشعر الحركة، تأكد من وضع الجهاز على سطح مستوي. قد يتسبب عدم الالتزام بذلك في حدوث خطأ يتعلق بوظائف مستشعر الحركة مثل تدوير الشاشة تلقائيًا.

## عامة

### اللغة ولوحة المفاتيح

يمكنك تخصيص إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح على جهازك.

1 على شاشة الإعدادات، المس **عامة > اللغة ولوحة المفاتيح**.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **اللغة:** حدد اللغة التي سيتم تطبيقها على الجهاز.
- **لوحة المفاتيح الحالية:** لعرض لوحة المفاتيح المستخدمة حاليًا. ويمكنك تحديد لوحة مفاتيح لاستخدامها عند إدخال نص.
- **لوحة مفاتيح LG:** لتخصيص إعدادات لوحة مفاتيح LG.
- **الكتابة بالصوت من Google:** لتكوين خيارات إملاء النصوص بواسطة Google.
- **تحويل النص إلى الكلام:** لتكوين إعدادات مخرجات تحويل النص إلى كلام منطوق.
- **سرعة المؤشر:** لضبط سرعة مؤشر الفأرة أو لوحة التتبع.
- **عكس الأزرار:** لتبديل زر الفأرة الأيمن كي يقوم بتنفيذ إجراءات المعالجة المباشرة الرئيسية.

### الموقع

يمكنك تخصيص كيفية استخدام المعلومات الخاصة بموقعك من خلال تطبيقات معينة.

1 على شاشة الإعدادات، المس **عامة > الموقع**.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **الوضع:** لتحديد طريقة لتقديم معلومات الموقع.
- **طلب الموقع الحديث:** لعرض التطبيقات التي طلبت معلومات الموقع مؤخرًا.
- **سجل المواقع في Google:** لتكوين إعدادات محفوظات موقع Google.

## الحسابات والمزامنة

يمكنك إضافة الحسابات أو إدارتها بما في ذلك حساب Google. كما يمكنك مزامنة تطبيقات معينة أو معلومات المستخدم تلقائيًا.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس عامة < الحسابات والمزامنة.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

  - مزامنة البيانات تلقائيًا: لمزامنة جميع المعلومات المسجلة تلقائيًا.
  - الحسابات: لعرض قائمة بالحسابات المسجلة. ولعرض تفاصيل حساب ما أو تغييرها، المس الحساب.
  - إضافة حساب: لإضافة حسابات.

## إمكانية الوصول

يمكنك إدارة مكونات الوصول الإضافية المثبتة على جهازك.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس عامة < إمكانية الوصول.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

  - الرؤية < TalkBack: لضبط الجهاز بحيث يمكنه الإشعار بحالة الشاشة أو الإجراءات عبر الصوت.
  - الرؤية < إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية: لضبط الجهاز على قراءة معلومات المتصل أو محتويات الرسالة عبر الكلام المنطوق.
  - الرؤية < حجم الخط: لتغيير حجم الخط.
  - الرؤية < نص عريض: لجعل النص على الشاشة غامقًا.
  - الرؤية < حجم العرض: تكبير الشاشة أو تصغيرها.
  - الرؤية < التكبير/التصغير باللمس: لتكبير الشاشة أو تصغيرها عن طريق لمسها ثلاث مرات.
  - الرؤية < تكبير/تصغير النافذة: تكبير جزء من الشاشة أو عكسه.
  - الرؤية < مؤشر فأرة كبير: تكبير مؤشر الفأرة.
  - الرؤية < شاشة التباين المرتفع: قم بتبديل لون الخلفية إلى اللون الأسود للحصول على شاشة ذات تباين مرتفع.
  - الرؤية < عكس لون الشاشة: لزيادة تباين لون الشاشة للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر.
  - الرؤية < ضبط لون الشاشة: لضبط لون الشاشة.

- الرؤية < التدرج الرمادي: لتبديل وضع الشاشة إلى وضع التدرج الرمادي.
- الرؤية < إنهاء المكالمات باستخدام مفتاح التشغيل: لإنهاء مكالمة بالضغط على مفتاح القفل/التشغيل.
- سماع < الشرح: لتشغيل خدمة الترجمة عند تشغيل مقاطع فيديو لضعاف السمع.
- سماع < إشعار LED: الإشارة إلى حالة الجهاز عبر LED.
- سماع < تنبيهات الفلاش: لضبط الجهاز بحيث يمكنه إصدار وميض عند تلقي مكالمات واردة ووجود تنبيهات.
- سماع < إيقاف تشغيل جميع الأصوات: لكتم جميع الأصوات وخفض مستوى الصوت على جهاز الاستقبال.
- سماع < نوع الصوت: لتحديد نوع الصوت.
- سماع < ضبط اتزان الصوت: لضبط توازن مخرجات الصوت. استخدم الشريط المنزلق لتغيير التوازن.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < Touch assistant: لتشغيل لوحة اللمس لتسهيل استخدام الأزرار والإيماءات.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < الإدخال باللمس: أدخل النص عن طريق لمس الشاشة مع الاستمرار أو قم بتعديله من خلال لمس الشاشة فقط.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < لوحة المفاتيح المادية: لتخصيص إعدادات لوحة المفاتيح.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < النقر تلقائياً على الفأرة: النقر تلقائياً على مؤشر الفأرة في حالة عدم وجود حركة.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < المس باستمرار من أجل المكالمات: للرد على المكالمات أو رفضها عن طريق اللمس المستمر لزر الاتصال بدلاً من سحبه.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < مهلة الشاشة: لإيقاف الشاشة تلقائياً عند ترك الجهاز خاملاً لفترة زمنية محددة.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < لمس مناطق التحكم: لتحديد منطقة اللمس بحيث يمكن التحكم في جزء معين من الشاشة عن طريق الإدخال باللمس.
- اختصار لمزايا إمكانية الوصول: للوصول سريعاً إلى الوظائف التي يتكرر استخدامها عن طريق لمس ○ ثلاث مرات.
- تدوير الشاشة تلقائياً: لتغيير اتجاه الشاشة تلقائياً وفقاً للوضع الفعلي للجهاز.
- الوصول عبر مفتاح التحويل: لإنشاء مجموعات مفاتيح للتحكم في جهازك.

## مفتاح الاختصار

### استخدام مفتاح التشغيل

يمكنك استخدام مفتاح التشغيل لالتقاط لقطة شاشة أو صورة.

1 على شاشة الإعدادات، اضغط على عامة < مفتاح الاختصار.

2 تخصيص الإعدادات التالية:

• **التقط صورة ذاتية بالكاميرا:** اضغط فوق مفتاح التشغيل لالتقاط صورة ذاتية.

- يجب أن يبقى إصبعك على مفتاح الطاقة إلى أن يتم إلتقاط الصورة.
- تتوفر هذه الميزة للكاميرا الأمامية فقط.



• **التقط لقطة الشاشة:** اضغط مرتين واستمر في الضغط على مفتاح التشغيل لالتقاط لقطة شاشة.

- يجب أن يبقى إصبعك على مفتاح الطاقة إلى حين التقاط لقطة الشاشة.



### استخدام مفتاحي مستوى الصوت

يمكنك استخدام مفاتيح مستوى الصوت لتشغيل التطبيقات مباشرة عند إيقاف تشغيل الشاشة أو قفلها.

1 على شاشة الإعدادات، المس عامة < مفتاح الاختصار < افتح **Capture+**/الكاميرا.

2 اسحب  لتنشيطه.

- اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت (-) لتشغيل تطبيق الكاميرا عندما تكون الشاشة مقفلة أو تم إيقاف تشغيلها. واضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت (+) مرتين لتشغيل **Capture+**.

## خدمات Google

يمكنك استخدام إعدادات Google لإدارة إعدادات تطبيقات وحساب Google الخاصة بك.

على شاشة الإعدادات، المس عامة < خدمات Google.

## بصمات الأصبع والحماية

1 على شاشة الإعدادات، المس عامة < بصمات الأصبع والحماية.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **بصمات الأصابع:** لاستخدام بصمة إصبعك لفتح قفل الشاشة أو المحتوى. انظر **نظرة عامة على التعرف على بصمة الإصبع** لمعرفة التفاصيل.
- **قفل المحتويات:** لتعيين طريقة قفل الملفات في المعرض أو **QuickMemo+**.
- **تشفير وحدة تخزين بطاقة SD:** لتشفير بطاقة الذاكرة لمنع استخدامها على جهاز آخر. انظر **تشفير بطاقة الذاكرة** لمعرفة التفاصيل.
- **بدء تشغيل آمن:** يتيح حماية جهازك باستخدام قفل عند تشغيله. انظر **إعدادات بدء تشغيل آمن** لمعرفة التفاصيل.
- **إعداد قفل بطاقة SIM:** لقفّل بطاقة USIM أو فتح قفلها أو لتغيير كلمة المرور (رمز PIN).
- **كتابة كلمة المرور مرئية:** لعرض كلمة المرور أثناء إدخالها.
- **مديرو الهاتف:** للسماح بامتيازات تقييد التحكم في الجهاز أو استخدامه على تطبيقات خاصة.
- **مصادر غير معروفة:** للسماح بتنصيب تطبيقات من بين تطبيقات غير تابعة لمتجر Play.
- **حماية بيانات الاعتماد:** لعرض نوع المخزن الذي سيتم حفظ شهادة الأمان به.
- **إدارة الشهادة:** لإدارة شهادة الأمان المحفوظة بالجهاز.
- **Trust agents:** لعرض التطبيقات العميلة الموثوقة المثبتة على الجهاز.
- **تشبيث الشاشة:** لتنشيط شاشة التطبيقات بحيث يمكن استخدام التطبيق النشط حالياً فقط.
- **الوصول إلى الاستخدام:** لعرض تفاصيل استخدام التطبيقات على الجهاز.

## قلم

استخدم إعدادات القلم لتكوين الخيار عند إزالة القلم. راجع **Pen Pop** للحصول على التفاصيل.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **عامّة > قلم**.

- **الفتح عند الإزالة:** حدد ميزة ستبدأ بالعمل تلقائيًا عند إزالة القلم من الجهاز.
- **اختصارات التطبيقات:** اضبط التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر.
- **Screen-off memo:** إنشاء ملاحظات على الشاشة المتوقفة عن التشغيل عند إزالة القلم.
- **اكتشاف القلم:** لإعلامك بالصوت أو الاهتزاز عند إزالة القلم أو إدخاله.
- **Pen keeper:** لإعلامك بالصوت أو الإشعارات المرئية عند نقل الجهاز في الوقت الذي يكون فيه قد تمت إزالة القلم.

## التاريخ والوقت

يمكنك تخصيص إعدادات التاريخ والوقت على جهازك.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس **عامّة > التاريخ والوقت**.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات.


## التخزين

يمكنك عرض وإدارة التخزين الداخلي على الجهاز أو مساحة التخزين على بطاقة الذاكرة.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس **عامّة > التخزين**.
  - 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
- **تخزين الجهاز:** لعرض إجمالي مساحة التخزين والمساحة المتوفرة في التخزين الداخلي على الجهاز. ويمكنك عرض قائمة بالتطبيقات قيد الاستخدام وبسعة التخزين الخاصة بكل تطبيق.
  - **وحدة تخزين نقالة:** لعرض إجمالي مساحة التخزين والمساحة المتوفرة ببطاقة الذاكرة. يظهر هذا الخيار فقط عند إدخال بطاقة الذاكرة. وإخراج بطاقة الذاكرة، المس **△**.


## البطارية وتوفير الطاقة

يمكنك عرض معلومات البطارية الحالية أو تشغيل وضع توفير الطاقة.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس **عامّة** < **البطارية وتوفير الطاقة**.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
  - **استخدام البطارية**: لعرض تفاصيل استخدام البطارية. ولعرض مزيد من التفاصيل، حدد عنصرًا محددًا.
  - **النسبة المئوية للبطارية الموجودة على شريط الحالة**: لعرض مستوى طاقة البطارية المتبقية كنسبة مئوية على شريط الحالة.
  - **توفير الطاقة**: لتقليل استهلاك طاقة البطارية عن طريق خفض إعدادات الجهاز كسطوع الشاشة والسرعة وشدة الاهتزاز. يعرض شريط الحالة  عندما يكون وضع توفير الطاقة قيد التشغيل.

## الذاكرة

يمكنك عرض متوسط استخدام الذاكرة خلال فترة زمنية معينة عندما تكون الذاكرة قيد التشغيل بواسطة تطبيق.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس **عامّة** < **الذاكرة**.
- 2 المس  لضبط فترة الوقت لاسترداد البيانات.

## التطبيقات

يمكنك عرض قائمة بالتطبيقات المثبتة. أوقف تشغيل التطبيقات أوقم بحذفها، إذا لزم الأمر.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس **عامّة** < **التطبيقات**.
- 2 حدد تطبيقًا وقم بتنفيذ الإجراءات.

## نسخ احتياطي وإعادة الضبط

يمكنك نسخ البيانات المحفوظة على جهازك إلى حساب أو جهاز آخر احتياطياً؛ فأعد ضبط الجهاز إذا لزم الأمر.

1 على شاشة الإعدادات، المس عامة < نسخ احتياطي وإعادة الضبط.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **LG Backup**: النسخ الاحتياطي لقائمة المرسلين المحظورين والرسائل والصور والشاشات الرئيسية والبيانات الأخرى الموجودة على الجهاز، أو استعادتها. انظر **LG Backup** لمعرفة التفاصيل.
- **نسخ احتياطي لبياناتي**: لنسخ بيانات التطبيق وكلمة مرور Wi-Fi والإعدادات الأخرى إلى خادم Google احتياطياً.
- **الحساب الاحتياطي**: لعرض الحساب الاحتياطي الحالي قيد الاستخدام.
- **استعادة تلقائية**: لاستعادة الإعدادات والبيانات الاحتياطية تلقائياً عند إعادة تثبيت التطبيق.
- **إعادة ضبط إعدادات الشبكة**: لإعادة ضبط Wi-Fi و Bluetooth وإعدادات الشبكة الأخرى.
- **إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة**: لإعادة ضبط جميع الإعدادات الخاصة بالجهاز وحذف البيانات.

• ستؤدي إعادة ضبط جهازك إلى حذف جميع البيانات الموجودة به. ما عليك سوى إدخال اسم جهازك وحساب Google والمعلومات الأولية الأخرى مرة ثانية.



## حول الهاتف

يمكنك عرض المعلومات المتعلقة بجهازك كالاسم والحالة وتفاصيل البرنامج والمعلومات القانونية.

على شاشة الإعدادات، المس عامة < حول الهاتف لعرض المعلومات.

05

الملحق

# إعدادات لغة LG

حدد اللغة التي ترغب في استخدامها على جهازك.

- المس ○ < الإعدادات < عامة < اللغة < لوحة المفاتيح < اللغة < إضافة لغة، وحدد لغة.
- المس ≡ مع الاستمرار واسحبها إلى أعلى قائمة اللغات لتعيينها كلغة افتراضية.

## LG Bridge

### نظرة عامة على LG Bridge

LG Bridge هو تطبيق يساعدك على إدارة الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو والمستندات المحفوظة على هاتف LG الذكي من الكمبيوتر الخاص بك بطريقة مريحة. يمكنك عمل نسخة احتياطية من الأسماء والصور وغيرها من البيانات على كمبيوتر أو تحديث برامج الجهاز.

- انظر تعليمات LG Bridge لمعرفة التفاصيل.
- قد تختلف الميزات المدعومة وفقًا للجهاز.
- برنامج تشغيل LG USB هو برنامج ضروري لتوصيل هاتف LG الذكي بالكمبيوتر ويتم تثبيته عندما تقوم بتثبيت LG Bridge.

### وظائف LG Bridge

- يمكنك إدارة الملفات الموجودة على الجهاز من الكمبيوتر عبر اتصال Wi-Fi أو اتصال بيانات المحمول.
- يمكنك عمل نسخة احتياطية للبيانات على كمبيوتر أو استعادة البيانات من كمبيوتر إلى الجهاز عبر اتصال كابل USB.
- يمكنك تحديث برامج الجهاز من كمبيوتر عبر اتصال كابل USB.

### تثبيت LG Bridge على كمبيوتر

- 1 انتقل إلى موقع [www.lg.com](http://www.lg.com) من الكمبيوتر الخاص بك.
- 2 في شريط البحث، أدخل اسم جهازك.
- 3 انقر فوق **Download Centre < LG Bridge**، وقم بتنزيل ملف الإعداد.
- انقر فوق تفاصيل لعرض الحد الأدنى لمتطلبات تثبيت LG Bridge.

# تحديث برامج الهاتف

## تحديث برنامج هاتف LG المحمول من الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، يرجى زيارة <http://www.lg.com/common/index.jsp> وتحديد بلدك ولغتك.

تتيح هذه الميزة تحديث البرامج الثابتة على هاتفك بشكل ملائم إلى إصدارات أحدث من الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ولا تتوفر هذه الميزة إلا عندما تتيح LG إصدارات أحدث من البرامج الثابتة لجهازك.

لأن تحديث برامج الهاتف المحمول الثابتة يتطلب عناية كاملة من المستخدم بشأن مدة عملية التحديث، يرجى منك فحص جميع الإرشادات والملاحظات التي تظهر مع كل خطوة قبل المتابعة. ويرجى أيضاً العلم بأن إزالة كيبول USB أثناء الترقية قد يحدث بسببه تلف خطير لهاتفك المحمول.

• تحتفظ LG بحقها في عدم توفير تحديثات البرامج الثابتة إلا للطرز المحددة ولا تضمن توفر إصدارات أحدث للبرامج الثابتة الخاصة بجميع طرز الهاتف المحمول.



## تحديث برنامج هاتف LG المحمول عبر البث الهوائي (OTA)

تتيح هذه الميزة لك تحديث برامج الهاتف بطريقة مريحة إلى إصدار أحدث عبر OTA دون الحاجة إلى توصيل كيبول USB. ولا تتوفر هذه الميزة إلا عندما تتيح LG إصدارات أحدث من البرامج الثابتة لجهازك.

لإجراء تحديث لبرنامج الهاتف، اضغط على  الإعدادات < عامة < حول الهاتف < عام < مركز التحديث < تحديث البرنامج < تحقق الآن من التحديث.

- قد يتم فقدان بياناتك الشخصية – بما في ذلك معلومات حساب Google وأية حسابات أخرى، وبيانات التطبيق/النظام وإعداداته، وأية تطبيقات تم تنزيلها، وترخيص DRM - الموجودة بمخزن الهاتف الداخلي أثناء عملية تحديث برامج الهاتف. ومن ثم فإن LG توصيك بنسخ بياناتك الشخصية احتياطياً قبل تحديث برامج هاتفك. ولا تتحمل LG أية مسؤولية عن فقدان بياناتك الشخصية.
- تعتمد هذه الميزة على المنطقة أو مزود الخدمة.



## الأسئلة المتداولة

يسرد هذا الفصل بعض المشكلات التي قد تواجهها عند استخدام هاتفك. وقد تتطلب بعض هذه المشكلات الاتصال بمزود الخدمة لأن ذلك سيكون أفضل من أن تقوم بحلها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	الإجراءات الوقائية الممكنة
يوجد خطأ في بطاقة SIM	بطاقة SIM غير موجودة في الهاتف أو تم إدخالها بطريقة غير صحيحة.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بشكل صحيح.
لا يتوفر اتصال بالشبكة/فقد الاتصال بالشبكة	الإشارة ضعيفة أو أنت خارج نطاق شبكة شركة الاتصالات.	تحرك تجاه النافذة أو إلى منطقة مفتوحة. وتحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة.
	قام المشغل بتطبيق خدمات جديدة.	تحقق مما إذا كان عمر بطاقة SIM أكبر من 6-12 شهرًا. وإذا كان الأمر كذلك، فقم بتغيير بطاقة SIM أو USIM من أقرب فرع تابع لمزود خدمات الشبكة. اتصل بمزود الخدمة.
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز الأمان، تأكد من الرمز الجديد عن طريق إعادة إدخاله. الرمزان اللذان أدخلتهما غير متطابقين	إذا نسيت الرمز، فاتصل بمزود الخدمة.
لا يمكن ضبط أية تطبيقات	غير مدعومة بواسطة مزود الخدمة أو تتطلب التسجيل.	اتصل بمزود الخدمة.
التطبيق الذي تم تنزيله يسبب الكثير من الأخطاء.	أزل التطبيق.	1. المس $\bigcirc$ < الإعدادات. 2. المس عامة < التطبيقات. 3. المس التطبيق < إلغاء التثبيت.

الرسالة	الأسباب المحتملة	الإجراءات الوقائية الممكنة
المكالمات غير متاحة	خطأ في الطلب	الشبكة الجديدة غير معتمدة.
	تم إدخال بطاقة SIM جديدة	تحقق من القيود الجديدة.
	تم بلوغ الحد الأقصى للرسوم المدفوعة مسبقاً.	اتصل بموفر الخدمة أو أعد ضبط الحد باستخدام PIN2.
لا يمكن تشغيل الهاتف	تم الضغط على مفتاح تشغيل/ إيقاف التشغيل لفترة وجيزة.	اضغط على مفتاح تشغيل/ إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل.
	البطارية غير مشحونة.	اشحن البطارية. تأكد من مؤشر الشحن على الشاشة.
خطأ في الشحن	البطارية غير مشحونة.	اشحن البطارية.
	درجة الحرارة في الخارج مرتفعة أو منخفضة للغاية.	تأكد من شحن هاتفك في درجة حرارة طبيعية.
	مشكلة في الاتصال	تحقق من الشاحن وتوصيله بالهاتف.
	لا توجد فولتية	قم بتوصيل الشاحن بمنفذ مختلف.
	عيب في الشاحن	استبدل الشاحن.
	شاحن غير مناسب	استخدم ملحقات أصلية من إنتاج LG فقط
	غير مسموح بالرقم.	وظيفة أرقام الاتصال الثابت قيد التشغيل.
لا يمكن تلقي/ إرسال رسائل نصية قصيرة وصور	الذاكرة ممتلئة	احذف بعض البيانات، مثل التطبيقات أو الرسائل، من هاتفك لتوفير مساحة أكبر بالذاكرة.

الرسالة	الأسباب المحتملة	الإجراءات الوقائية الممكنة
الملفات لا تفتح	تنسيق الملف غير مدعوم	تحقق من تنسيقات الملفات المدعومة.
لا يمكن تشغيل الشاشة أثناء تلقي مكالمة.	توجد مشكلة في مستشعر التقارب	إذا استخدمت شريطاً أو غلبة للحماية، فتأكد من أنه لا يغطي المنطقة التي تحيط بمستشعر التقارب. وتأكد من أن المنطقة التي تحيط بمستشعر التقارب نظيفة.
لا يوجد صوت	وضع الاهتزاز	تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم تشغيل وضع الاهتزاز أو عدم المقاطعة.
تعلق أو تجمد	مشكلة غير دائمة في البرامج	إذا تجمدت الشاشة أو إذا لم يستجب الهاتف عندما تحاول فتحه، فأخرج البطارية وأعد إدخالها، ثم عاود تشغيل الهاتف مجدداً. بدلاً من ذلك، حاول تحديث البرامج عبر موقع الويب.

## دليل مكافحة السرقة

قم بإعداد جهازك لمنع الأشخاص الآخرين من استخدامه إذا كان قد تمت إعادة ضبطه على الإعدادات الافتراضية للمصنع دون إذن منك. فعلى سبيل المثال، إذا سُرق جهازك أو فُقد أو مُسحت بياناته، فإنه يمكن لأي شخص يعرف حسابك على Google أو معلومات شاشة القفل أن يستخدمه.

وكل ما تحتاج إليه لتتأكد أن جهازك محمي هو:

- ضبط قفل الشاشة: إذا فُقد جهازك أو سُرق لكنك كنت قد ضبطت قفل الشاشة، فإنه لا يمكن مسح بيانات الجهاز باستخدام قائمة الإعدادات إلا في حالة فتح قفل الشاشة.
- إضافة حساب Google على جهازك: إذا تم مسح بيانات جهازك لكن حسابك على Google موجود به، فلا يمكن للجهاز إنهاء عملية الإعداد حتى يتم إدخال معلومات حساب Google مرة أخرى.

بعد حماية جهازك، سيتعين عليك فتح قفل الشاشة أو إدخال كلمة مرور Google إذا كنت بحاجة إلى إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة ويضمن لك هذا أن تقوم أو يقوم شخص تثق به بعملية إعادة الضبط.

- لا تنسَ حسابك على Google وكلمة المرور التي أضفتها إلى جهازك قبل إعادة ضبط إعدادات الشركة المصنعة. وإذا لم تستطع توفير معلومات الحساب أثناء عملية الإعداد، فلن تكون قادرًا على استخدام الجهاز مطلقاً بعد إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة



# المزيد من المعلومات

## معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المصدر على قرص مضغوط بتكلفة تغطي هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط والشحن والاستخدام) عند طلبها برسالة بريد إلكتروني إلى [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). إن هذا العرض صالح لمدة ثلاث (3) سنوات اعتباراً من تاريخ شراء المنتج.

## علامات تجارية

- حقوق النشر © لعام 2017 مملوكة لشركة LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة LG Group والكيانان التابعة لها.
- Google™ و Google Maps™ و Gmail™ و Duo™ و Google و Calendar™ و YouTube™ و Play Store™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. عالمياً.
- Wi-Fi® وشعار Wi-Fi هما علامتان تجاريتان مسجلتان لـ Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية وحقوق النشر ملك لأصحابها المعنيين.

## بيان التوافق

تعلن LG Electronics بموجبه أن المنتج **LG-M400DY** يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه **2014/53/EU**.

يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على العنوان التالي <http://www.lg.com/global/declaration>

## شركة إل جي للإلكترونيات – المشرق العربي

منطقة مشروع العبدلي- جادة رفيق الحريري- الطابق الخامس

## التخلص من الأجهزة القديمة الخاصة بك

1. جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
2. سيساعد التخلص من جهازك القديم بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان.
3. لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من جهازك القديم، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي اشتريته منه المنتج.



## التخلص من البطاريات/المراكم التالفة

1. قد يتحد هذا الرمز مع الرموز الكيميائية مثل الزئبق (Hg) أو الكاديوم (Cd) أو الرصاص (Pb) إذا كانت البطارية تحتوي على أكثر من 0.0005% زئبق أو 0.002% كاديوم أو رصاص 0.004%.
2. يجب التخلص من جميع البطاريات/المراكم بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
3. سيساعد التخلص من البطاريات/المراكم القديمة بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان والحيوان.
4. لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من البطاريات/المراكم القديمة يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي اشتريته منه المنتج.



## درباره این راهنمای کاربر

متشکریم که این محصول LG را انتخاب کردید. لطفاً قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار، حتماً این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید تا از استفاده صحیح و ایمن آن مطمئن شوید.

- همیشه از وسیله های جانبی اصلی LG استفاده کنید. موارد ارائه شده فقط برای این دستگاه طراحی شده اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند.
- به دلیل وجود صفحه کلید صفحه لمسی، این دستگاه برای کسانی که مشکل بینایی دارند مناسب نیست.
- توصیف ها بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه است.
- برنامه های پیش فرض موجود در دستگاه ممکن است به روز شوند و ممکن است بدون اینکه اطلاعیه قبلی صادر شود، پشتیبانی از آنها لغو شود. اگر سؤالی درباره برنامه ارائه شده با این دستگاه دارید، لطفاً با مرکز خدمات LG تماس بگیرید. برای برنامه های نصب شده توسط کاربر، لطفاً با ارائه دهنده سرویس مربوطه تماس بگیرید.
- اگر سیستم عامل دستگاه را تغییر دهید یا نرم افزاری از یک منبع غیررسمی نصب کنید، ممکن است به دستگاه آسیب برسد و داده هایتان خراب شوند یا آنها را از دست بدهید. این اقدامات ممکن است توافقتنامه مجوز LG و ضمانت نامه شما را نقض کنند.
- بسته به منطقه، ارائه دهنده سرویس، نسخه نرم افزار یا نسخه سیستم عامل، بعضی از محتواها و تصاویر ممکن است با دستگاهتان فرق کنند و ممکن است بدون اطلاع رسانی قبلی، تغییر داده شوند.
- مجوز نرم افزار، صدا، تصویر زمینه، تصویر زمینه و هرگونه رسانه دیگر که با دستگاهتان ارائه می شود، فقط برای استفاده محدود در اختیارتان قرار می گیرد. اگر این موارد را از هم تفکیک کنید و از آنها برای مصرف تجاری یا دیگر اهداف استفاده کنید، ممکن است قوانین حق برداری را لغو کنید. شما به عنوان یک کاربر کاملاً مسئول هستید که از رسانه ها به صورت قانونی استفاده کنید.
- برای سرویس های داده ممکن است هزینه های بیشتری لحاظ شود، مثل ارسال پیام، آپلود و دانلود کردن، همگامسازی خودکار و سرویس های مکان. برای اینکه هزینه های بیشتری ایجاد نشود، طرح داده ای را انتخاب کنید که متناسب با نیاز هایتان باشد. برای دریافت جزئیات بیشتر با ارائه دهنده سرویستان تماس بگیرید.

## اعلامیه های حاوی دستورالعمل ها

هشدار: شرایطی که ممکن است در آنها کاربر و اشخاص ثالث دچار جراحت شوند.



احتیاط: شرایطی که ممکن است در آن جراحت جزئی ایجاد شده یا به دستگاه آسیب وارد شود.



نکته: اعلامیه ها یا اطلاعات اضافی.



## 02

### عملکردهای اصلی

متعلقات و وسیله های جانبی محصول	23
نمای کلی قطعات	24
روشن یا خاموش کردن دستگاه	26
نصب سیم کارت و باتری	27
قرار دادن سیم کارت در حافظه	29
خارج کردن کارت حافظه	30
شارژ کردن باتری	30
صفحه لمسی	32
صفحه اصلی	35
قفل صفحه	42
رمزگذاری کارت حافظه	45
گرفتن عکس از صفحه	46
وارد کردن متن	47
مزاحم نشوید	53
اشتراک گذاری محتوا	53

## 01

### ویژگی های سفارشی

تشخیص اثر انگشت	13
Pen Pop	16
اشتراک گذاری سریع	17
QuickMemo+	18
ویژگی چندکاره	20
QSlide	21

## تنظیمات تلفن

تنظیمات	88
شبکه ها	88
صدا و اعلان	97
نمایش	98
عمومی	99

## فهرست موضوعی

تنظیمات زبان LG	109
LG Bridge	109
به روز رسانی نرم افزار تلفن	110
سؤال های متداول	112
راهنمای ضد سرقت	115
اطلاعات بیشتر	116

## برنامه های مفید

نصب و حذف برنامه ها	57
برنامه های حذف شده	58
تلفن	58
پیام	61
دوربین	62
گالری	71
موسیقی	74
ایمیل	75
تقویم	76
ماشین حساب	77
ساعت	78
بارگیری ها	79
مدیریت فایل	79
ضبط صوت	80
رادیو اف ام	80
پخش سلولی	80
مخاطبین	81
وظایف	83
LG Backup	83
RemoteCall Service	84
Chrome	84
برنامه های گوگل	84

## دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

لطفاً دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است ضررهایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد.

اگر مشکلی پیش آمد، یک ابزار نرم افزاری در دستگاه شما ایجاد شده و گزارش خطاها را جمع آوری می کند. این ابزار فقط داده های مربوط به خطا از جمله قدرت سیگنال، وضعیت شناسه سلولی در قطع تماس ناگهانی و برنامه های بارگیری شده را جمع آوری می کند. از این گزارش فقط برای کمک به تشخیص علت خطا استفاده می شود. اگر دستگاه شما باید برای تعمیر برگردانده شود، این گزارشات رمزگذاری شده و فقط توسط مرکز تعمیرات مجاز LG قابل دسترسی می باشند.

### اطلاعات مهم درباره دستگاه

- ممکن است بدون اطلاع قبلی و بسته به وضعیت ارائه دهنده دستگاه و نسخه نرم افزار، سرویس ها و برنامه های دستگاه تغییر داده شوند.
- وقتی برای اولین بار دستگاه را روشن می کنید، پیکربندی اولیه صورت می گیرد. اولین راه اندازی دستگاه ممکن است زیادتر طول بکشد.

### قبل از استفاده بخوانید

- برای خریداری لوازم اختیاری، با مرکز اطلاعات مشتریان LG تماس بگیرید و آنها را از فروشندگان موجود خریداری کنید.
- ظاهر و مشخصات دستگاه بدون اطلاع قبلی تغییر داده می شود.
- از محصولات LG برای اهدافی غیر از آنچه مورد انتظار است استفاده نکنید. استفاده از نرم افزار یا برنامه های غیرمجاز ممکن است به دستگاه آسیب وارد کند که تحت پوشش ضمانت نیست.

### قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی

- اطلاعات مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR).
- این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مبتنی بر دستورالعمل های علمی است از جمله رعایت حاشیه های ایمنی که به گونه ای طراحی شده اند که ایمنی کلیه افراد، صرف نظر از سن و وضع سلامتی آنها، را تضمین می کند.
- دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری مخصوص تحت عنوان «ضریب جذب ویژه» یا SAR، استفاده می کنند. تست های SAR با استفاده از روش های استاندارد، و در حالی که دستگاه در بالاترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته، انجام گرفته است.
  - اگرچه ممکن است تفاوت هایی بین سطوح SAR مدل های مختلف دستگاه LG وجود داشته باشد، همه آنها به گونه ای طراحی شده اند که دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در مورد آنها رعایت شده باشد.

- میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین المللی محافظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه (ICNIRP)، برابر 2 وات بر کیلوگرم به طور متوسط در 10 گرم بافت بدن است.
- بالاترین مقدار SAR اندازه گیری شده برای این مدل هنگام استفاده کنار گوش 0.471 وات بر کیلوگرم (10 گرم) است و برای استفاده روی بدن 1.130 وات بر کیلوگرم (10 گرم) می باشد.
- این دستگاه از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی هنگام استفاده در حالت عادی روی گوش یا هنگام قرار گرفتن در فاصله 5 میلیمتری از بدن تبعیت می کند. اگر از جلد، جای موبایل یا کیف کمری استفاده می کنید، نباید حاوی قطعات فلزی بوده و می بایست حداقل 5 میلیمتر از بدن فاصله داشته باشد. برای انتقال فایل های داده ای یا پیام ها باید دستگاه با شبکه اتصال برقرار کند. در بعضی مواقع، تا برقراری چنین اتصالی، انتقال فایل های داده ای یا پیام ها ممکن است به تعویق بیفتد. بررسی کنید شرایط فوق برای انتقال داده ها فراهم باشد.

## مراقبت و نگهداری از دستگاه

- همیشه از باتری ها، شارژرها و لوازم جانبی اصل LG که برای استفاده با این مدل خاص تأیید شده اند استفاده کنید. استفاده از مدل های دیگر، به غیر از انواع توصیه شده، ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه شده و خطر آفرین باشد.
- بخشی از محتوا و تصاویر ممکن است بدون اطلاع قبلی با دستگاه شما متفاوت باشند.
- از باز کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گواهی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به تکنسین های مجاز مراجعه کنید.
- تعمیراتی که به صلاحدید LG تحت پوشش ضمانت هستند عبارتند از تعمیر یا تعویض قطعات یا بوردها با قطعات یا بوردهای جدید، به شرطی که از لحاظ عملکردی با قطعات تعویض شده یکسان باشند.
- گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون، رادیو، و رایانه قرار دهید.
- دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری، اجاق و امثال آن نگه داری شود.
- مراقب باشید گوشی نیافتد.
- گوشی را در معرض لرزش یا تکان های شدید قرار ندهید.
- در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند که دستگاه خود را خاموش نگه دارید، حتماً دستگاه را خاموش کنید. مثلاً، از کاربرد دستگاهتان در بیمارستان خودداری کنید، وگرنه ممکن است روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.
- هنگامی که باتری شارژ می شود، دستگاه را در دست نگه ندارید. این کار می تواند باعث برق گرفتگی شده و شدیداً به دستگاه آسیب برساند.
- از شارژ کردن گوشی در کنار مواد قابل اشتعال پرهیز کنید، چون ممکن است گوشی داغ شده و باعث آتش سوزی شود.
- از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید (از محلولهای پاک کننده مانند بنزین، تینر یا الکل استفاده نکنید).

- دستگاه را هنگام شارژ روی اثاثیه نرم قرار ندهید.
- دستگاه باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.
- از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.
- دستگاه را در مجاورت کارت‌های اعتباری یا بلیت‌های حمل و نقل قرار ندهید. این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.
- با وسایل نوک تیز روی صفحه ضربه نزنید، این کار به دستگاه آسیب می‌رساند.
- از قرار دادن دستگاه در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
- از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط استفاده کنید. بی دلیل به آنتن تلفن دست نزنید.
- دستگاه شما یک دستگاه الکترونیکی است که هنگام عملکرد عادی از خود گرما تولید می‌کند. تماس طولانی و مستقیم با پوست و عدم وجود تهویه مناسب ممکن است باعث سوختگی یا ناراحتی پوست شود. بنابراین در حین کار با دستگاه یا بعد از آن، مراقب باشید.
- اگر دستگاه خیس شد، فوراً باتری را خارج کنید تا کاملاً خشک شود. سعی در تسریع خشک کردن دستگاه با دستگاه حرارتی مانند فر، مایکروفر یا سشوار نداشته باشید.
- لطفاً دقت کنید دستگاه در تماس با مایعات قرار نگیرد. اگر دستگاه خیس است، از آن استفاده نکرده یا آن را شارژ نکنید. اگر دستگاه خیس شود، مایع به نشانگر آسیب وارد کرده و رنگ نشانگر تغییر می‌کند. لطفاً توجه داشته باشید این مورد شامل انجام خدمات تعمیراتی رایگان تحت ضمانت نخواهد بود.

## عملکرد مؤثر دستگاه

### ابزارهای الکترونیکی

- همه دستگاه‌ها ممکن است دچار تداخل‌هایی شوند که می‌تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.
- بدون اجازه از مسئولین مربوطه، از دستگاه در مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده نکنید. راجع به تداخل این دستگاه با عملکرد دستگاه پزشکی خود، با پزشک مشورت کنید.
- سازندگان دستگاه‌های تنظیم ضربان قلب توصیه می‌کنند تلفن را حداقل در فاصله 15 سانتی متری بین دستگاه‌های دیگر و دستگاه تنظیم ضربان قلب قرار دهید تا از تداخل بالقوه بین دستگاه تنظیم ضربان قلب جلوگیری شود.
- این دستگاه ممکن است نور یا جرقه ایجاد کند.
- برخی از وسایل کمک شنوایی ممکن است در اثر مجاورت با دستگاه‌ها دچار اختلال گردند.
- تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون، رادیو، رایانه‌ها و غیره تأثیر بگذارد.
- در صورت امکان از دستگاه در دمای بین 0 و 40 درجه سانتی‌گراد استفاده کنید. قرار دادن دستگاه در دمای بیش از حد بالا یا پایین ممکن است باعث آسیب به دستگاه و عملکرد نادرست آن یا حتی انفجار شود.

## ایمنی جاده

هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از دستگاه در نواحی مختلف را رعایت کنید.

- از به کار بردن دستگاه‌های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.
- همه حواس خود را به رانندگی بدهید.
- چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند، قبل از تماس گرفتن یا پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی پارک کنید.
- انرژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم‌های الکترونیکی وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.
- در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه هوا است، با تجهیزات نصب شده یا بی سیم قابل حمل، مانعی بر سر راه آن قرار ندهید. زیرا ممکن است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست، آسیب‌های جدی ایجاد کند.
- اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش می‌دهید، دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز باشید. این امر برای وقتی که در نزدیکی جاده‌ها هستید، بسیار مهم است.

## صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد شود

برای جلوگیری از آسیب به شنوایی، برای مدت طولانی به صدای خیلی بلند گوش ندهید.



اگر برای مدتی طولانی در معرض صدای بلند قرار بگیرید، ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند. بنابراین توصیه می‌کنیم از روشن یا خاموش کردن گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنید. همچنین توصیه می‌کنیم میزان صدای موسیقی و نیز تماس‌ها به در یک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.

- هنگام استفاده از هدفون‌ها، اگر صدای افرادی که در اطراف شما صحبت می‌کنند را نمی‌شنوید یا فردی که کنار شما نشسته است صدای آهنگی که گوش می‌دهید را می‌شنود، صدا را کم کنید.

• میزان صدای زیاد گوشی‌ها و هدفون‌ها ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.



## قطعات شیشه‌ای

بعضی از بخش‌های دستگاه از جنس شیشه است. اگر دستگاه روی سطحی سفت بیفتد یا فشار زیادی به آن وارد شود، ممکن است بشکند. اگر قطعه شیشه‌ای شکست به آن دست نزنید و سعی نکنید آن را خارج کنید. تا زمانی که شیشه توسط ارائه دهنده سرویس مجاز تعویض نشده است، از دستگاه استفاده نکنید.

## ناحیه انفجار

از کاربرد دستگاه در محل‌هایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت‌ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

## محیط‌هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

- از دستگاه در محل‌های سوخت‌گیری استفاده نکنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.
- از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله نقلیه که دستگاه یا لوازم جانبی آن قرار دارد خودداری کنید.

## در هواپیما

- دستگاه‌های بی‌سیم می‌توانند اختلالاتی را در سیستم‌های هواپیما ایجاد کنند.
- قبل از سوار شدن به هواپیما، دستگاه خود را خاموش کنید.
- هنگامی که هواپیما روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز تلفن را روشن نکنید.

## کودکان

دستگاه را در مکانی امن دور از دسترس کودکان خردسال قرار دهید. در دستگاه قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شود.

## تماس‌های اضطراری

ممکن است امکان برقراری تماس‌های اضطراری در همه شبکه‌های تلفن همراه موجود نباشد. بنابراین، هرگز نباید در خصوص تماس‌های اضطراری فقط به دستگاه خود اتکا کنید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

## اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- لازم نیست شارژ باتری کاملاً خالی شود تا آن را مجدداً شارژ کنید. برخلاف سایر سیستم‌های باتری، هیچ تأثیر حافظه‌ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
- فقط از باتری‌ها و شارژرهای LG استفاده کنید. شارژرهای LG به گونه‌ای طراحی شده‌اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.
- از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- سطوح اتصال فلزی باتری را تمیز نگه دارید.
- زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد، آن را تعویض کنید. باتری را می‌توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.

- اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفته باشد، آن را مجدداً شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.
- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.
- باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها نکنید، این کار ممکن است بر عملکرد باتری تأثیر نامطلوب داشته باشد.
- تعویض باتری با باتری نامناسب ممکن است منجر به انفجار شود. باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده دور بیندازید.
- اگر لازم است باتری را تعویض کنید، برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز LG Electronics ببرید.
- همیشه بعد از شارژ شدن کامل دستگاه، به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر، آن را از پریز بکشید.
- طول عمر واقعی باتری به پیکربندی شبکه، تنظیمات محصول، الگوهای استفاده، باتری و شرایط محیطی دارد.
- دقت کنید هیچ شیء نوک تیزی مانند دندان حیوانات، ناخن ها با باتری تماس پیدا نکند. ممکن است منجر به آتش سوزی شود.

## احتیاط هنگام استفاده از سیمکارت‌ها

- سیمکارت را با برچسب یا تگی که به آن وصل باشد وارد دستگاه نکنید. این کار ممکن است به دستگاه آسیب برساند.
- هنگام استفاده از دستگاه سیمکارت را خارج نکنید. ممکن است به سیمکارت یا سیستم آسیب وارد شود.
- دقت کنید سیمکارت خش بر ندارد، خم نشود یا با آهنربا به آن آسیب وارد نشود. در غیراینصورت ممکن است فایل های ذخیره شده در سیمکارت پاک شوند یا باعث اشکال در عملکرد دستگاه شود.

## احتیاط هنگام استفاده از کارت های حافظه

- مطمئن شوید جهت کارت حافظه هنگام وارد کردن صحیح باشد. جهت نادرست کارت در حین وارد کردن ممکن است باعث آسیب به کارت شود.

## ایمن‌سازی اطلاعات شخصی

- اطمینان حاصل کنید که به دقت از اطلاعات شخصی خود محافظت نمایید تا از دسترسی به داده‌ها یا سوء استفاده از اطلاعات حساس شما جلوگیری شود.
- همیشه هنگام استفاده از این دستگاه، از اطلاعات خود پشتیبان تهیه کنید. LG در قبال از دست رفتن داده‌ها و اطلاعات شما مسئول نیست.
- هنگام دور انداختن دستگاه، حتماً از همه داده‌ها و اطلاعات خود پشتیبان تهیه و سپس دستگاه را بازنشانی کنید تا از هر گونه سوء استفاده از اطلاعات حساس شما جلوگیری شود.
- هنگام دانلود کردن برنامه‌ها، مندرجات صفحه مجوز را به دقت بخوانید.
- هنگام استفاده از برنامه‌هایی که به چندین عملکرد یا به اطلاعات شخصی شما دسترسی دارند، احتیاط کنید.
- حساب‌های شخصی خود را به طور منظم بررسی کنید. در صورت مشاهده هر گونه سوء استفاده از اطلاعات شخصی خود، از ارائه دهنده خدمات خود بخواهید اطلاعات حساب شما را حذف کند یا تغییر دهد.
- در صورت مفقود یا سرقت شدن دستگاه، فوراً کلمه عبور حساب خود را تغییر دهید تا اطلاعات شخصی شما ایمن بماند.
- از برنامه‌هایی که از طریق منابع ناشناس عرضه می‌شوند استفاده نکنید.

01

ویژگی های سفارشی

# تشخیص اثر انگشت

## نمای کلی تشخیص اثر انگشت

- قبل از استفاده از عملکرد تشخیص اثر انگشت، اثر انگشتان را روی دستگاه ثبت کنید. می‌توانید در موارد زیر از عملکرد تشخیص اثر انگشت استفاده کنید:
- برای باز کردن قفل صفحه
  - برای مشاهده محتوای قفل شده در گالری یا QuickMemo+.
  - با ورود به یک برنامه یا تأیید هویت خود با اثر انگشت، خرید را تأیید کنید.

• می‌توانید از اثر انگشت در این دستگاه برای تأیید هویتان استفاده کنید. اگر اثر انگشت چند کاربر مختلف خیلی شبیه به هم باشند، ممکن است حسگر اثر انگشت آنها را به عنوان یک اثر انگشت شناسایی کند. برای ارتقای ایمنی دستگاه، قفل صفحه را روی الگو، پین یا رمز ورود تنظیم کنید.


## موارد احتیاط برای تشخیص اثر انگشت

- دقت تشخیص اثر انگشت ممکن است به دلایل مختلفی کاهش یابد. برای اینکه دقت تشخیص به حداکثر برسد، قبل از استفاده از دستگاه موارد زیر را بررسی کنید.
- کلید روشن-خاموش/قفل دستگاه دارای یک حسگر اثر انگشت است. بررسی کنید کلید روشن-خاموش/قفل توسط اجسام فلزی مثل سکه یا کلید آسیب نبیند.
  - اگر آب، گرد و خاک یا سایر اجسام خارجی روی کلید روشن-خاموش/قفل یا انگشتان باشد، ثبت اثر انگشت یا تشخیص آن ممکن است انجام نشود. قبل از تشخیص اثر انگشت، انگشتان را تمیز کرده و خشک کنید.
  - اگر سطح انگشتان دارای زخم باشد یا به دلیل فرو بردن در آب سطح یکنواختی نداشته باشد، ممکن است اثر انگشت تشخیص داده نشود.
  - اگر انگشتان را خم کنید یا فقط از نوک انگشت استفاده کنید، ممکن است اثر انگشتان تشخیص داده نشود. حتماً انگشتان باید کل سطح کلید روشن-خاموش/قفل را بپوشاند.

- برای هر بار ثبت فقط یک انگشت را اسکن کنید. اگر بیش از یک انگشت را اسکن کنید ممکن است بر عملکرد ثبت و تشخیص اثر انگشت تأثیر گذاشته شود.
- اگر هوای اطراف خشک باشد ممکن است این دستگاه الکتروسیسته ساکن تولید کند. اگر هوای محیط اطراف خشک است، اثر انگشت را اسکن نکنید، یا قبل از اسکن اثر انگشت، یک جسم فلزی مثل سکه یا کلید را لمس کنید تا الکتروسیسته ساکن از بین برود.

## ثبت اثر انگشت


برای استفاده از قابلیت شناسایی با اثر انگشت، می توانید اثر انگشتان را روی صفحه ثبت و ذخیره کنید.

1 روی  تنظیمات < عمومی < اثر انگشت ها و امنیت < اثر انگشت ها ضربه بزنید.

- این ویژگی وقتی در دسترس است که قفل صفحه فعال باشد.
- - دستگاه را با Knock Code، الگو، پین، رمز ورود و موارد دیگر قفل کنید.
- اگر قفل صفحه فعال نیست، طبق دستورالعمل‌های روی صفحه زیر، قفل صفحه را پیکربندی کنید. برای اطلاع از جزئیات به **پیکربندی تنظیمات قفل صفحه** مراجعه کنید.

2 کلید روشن-خاموش/قفل را در پشت دستگاه پیدا کنید و یک انگشت را به آرامی روی آن بگذارید تا اثر انگشتان ثبت شود.

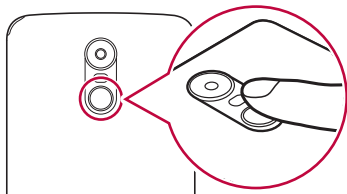

- به آرامی کلید روشن-خاموش/قفل را فشار دهید تا حسگر بتواند اثر انگشتان را تشخیص دهد. اگر کلید روشن-خاموش/قفل را محکم فشار دهید، عملکرد قفل صفحه ممکن است شروع شود یا ممکن است صفحه خاموش شود.
- حتماً نوک انگشتان کل سطح حسگر کلید روشن-خاموش/قفل را بپوشاند.



- 3 دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.
- با حرکت دادن اثر انگشت به آرامی دوباره اسکن را انجام دهید تا زمانی که اثر انگشت به طور کامل ثبت شود.
- 4 بعد از ثبت اثر انگشت، روی تایید ضربه بزنید.
- برای ثبت یک اثر انگشت دیگر روی افزودن بیشتر ضربه بزنید. اگر فقط یک اثر انگشت را ثبت کنید و انگشت مربوطه در شرایط خوبی نباشد، ممکن است اثر انگشت به خوبی تشخیص داده نشود. برای اینکه چنین شرایطی ایجاد نشود، چند اثر انگشت را ثبت کنید.


## مدیریت اثر انگشت

می توانید اثر انگشت های ثبت شده را ویرایش یا حذف کنید.

- 1 روی  < تنظیمات < عمومی < اثر انگشت ها و امنیت < اثر انگشت ها ضربه بزنید.
- 2 برای باز کردن آن از روش قفل مشخص شده استفاده کنید.
- 3 از لیست اثر انگشت، روی یک اثر انگشت ضربه بزنید تا نام آن تغییر کند. برای حذف کردن آن روی  ضربه بزنید.

## باز کردن قفل صفحه با اثر انگشت

با استفاده از اثر انگشت می‌توانید قفل صفحه را باز کنید یا محتوای قفل شده را ببینید. فعال کردن عملکرد دلخواه:

- 1 روی  < تنظیمات > عمومی < اثر انگشت ها و امنیت > اثر انگشت ها ضربه بزنید.
- 2 برای باز کردن آن از روش قفل مشخص شده استفاده کنید.
- 3 در صفحه تنظیمات اثر انگشت، عملکرد دلخواه را فعال کنید:
  - **قفل صفحه:** با اثر انگشت قفل صفحه را باز کنید.
  - **قفل محتوا:** با اثر انگشت قفل محتوا را باز کنید. برای انجام این کار، بررسی کنید قفل محتوا تنظیم شده باشد.







## Pen Pop

ویژگی پنجره قلم به شما امکان می‌دهد سریع و آسان به گزینه‌های ایجاد یادداشت دسترسی پیدا کنید. قلم را خارج کنید تا پنجره قلم باز شود.

### تنظیم Pen Pop



روی  < تنظیمات > عمومی < قلم ضربه بزنید.

### گزینه‌های Pen Pop

-  : گزینه‌های پنجره قلم را مخفی کنید/نمایش دهید.
-  : برای نوشتن یادداشت، پنجره یادداشت را باز کنید.
-  : عکس گرفتن+ را باز کرده و از تصویر صفحه فعلی در یادداشت استفاده کنید.
-  : پنجره اسکنر را باز کنید تا با دوربین یک عکس گرفته شود و از آن در یادداشت استفاده کنید.
-  : QuickMemo+ را باز کرده و یادداشت‌های فعلی را مشاهده کنید.
-  : یک میانبر برای برنامه مورد نظر خود اضافه کنید.

## اشتراک‌گذاری سریع

می‌توانید یک عکس یا ویدیو را بلافاصله بعد از گرفته شدن، در برنامه مورد نظر به اشتراک بگذارید.

- 1 روی  <  ضربه بزنید و عکس بگیرید یا ویدیو ضبط کنید.
  - 2 روی نماد برنامه‌ای که در صفحه ظاهر می‌شود ضربه بزنید تا بتوانید با استفاده از برنامه، آن را به اشتراک بگذارید.
- همچنین می‌توانید نماد را به سمت مخالف بکشید و ببینید از چه برنامه‌هایی می‌توانید برای اشتراک‌گذاری عکس‌ها و ویدیوهایتان استفاده نمایید.



- برنامه نمایش داده شده توسط نماد اشتراک‌گذاری سریع بسته به نوع و میزان دسترسی برنامه‌های نصب شده در دستگاه ممکن است متفاوت باشد.












# QuickMemo+





## نمای کلی QuickMemo+

با استفاده از گزینه های مختلف موجود در این ویژگی پیشرفته دفترچه یادداشت می توانید یادداشت های خلاقانه ای ایجاد کنید، مثل مدیریت تصویر و تصاویر صفحه که این کارها در دفترچه یادداشت های قدیمی پشتیبانی نمی شوند.



### ایجاد یادداشت

- 1 روی  QuickMemo+ ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه زده و یک یادداشت ایجاد کنید.
  -  : یادداشتی را ذخیره کنید.
  -  : آخرین کاری را که انجام داده اید لغو کنید.
  -  : آخرین کاری را که لغو کرده اید دوباره انجام دهید.
  - **T** : با استفاده از صفحه کلید یک یادداشت وارد کنید.
  -  : با دستانتان یک یادداشت بنویسید.
  -  : یادداشت های دست نویس را پاک کنید.
  -  : بزرگنمایی مثبت یا منفی انجام دهید، بخش هایی از یادداشت دست نویس را بچرخانید یا پاک کنید.
  - **:** : به سایر گزینه ها دسترسی داشته باشید مانند اشتراک گذاری و قفل کردن یادداشت ها، تغییر سبک دفترچه یادداشت و درج محتوا.
- 3 برای ذخیره یادداشت روی  ضربه بزنید.

### نوشتن یادداشت روی عکس

- 1 روی  QuickMemo+ ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه بزنید تا یک عکس گرفته شود، سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.
- 3 روی **T** یا  ضربه بزنید و روی عکس یادداشت بنویسید.
  - با دست روی عکس یادداشت بنویسید.
  - متنی در زیر عکس وارد کنید.
- 4 برای ذخیره یادداشت روی  ضربه بزنید.

## نوشتن یادداشت روی عکس گرفته شده از صفحه

- 1 هنگامی که صفحه مورد نظر برای ثبت را مشاهده می کنید، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید و سپس روی  ضربه بزنید.
  - عکس گرفته شده از صفحه به عنوان طرح زمینه پس زمینه دفترچه یادداشت نمایش داده می شود. ابزارهای یادداشت در بالای صفحه نشان داده می شوند.
- 2 هر طور که مایلید یادداشت بردارید.
  - با دست روی عکس یادداشت بنویسید.
- 3 روی  ضربه بزنید و یادداشت ها را در محل مورد نظرتان ذخیره کنید.
  - یادداشت های ذخیره شده را می توانید در **QuickMemo+** یا گالری مشاهده کنید.
  - برای ذخیره یادداشت ها در مکانی مشابه در همه زمان، کادر بررسی به طور پیش فرض برای این کار استفاده شود. و سپس یک برنامه را انتخاب کنید.

## مدیریت پوشه ها



- می توانید یادداشت های گروه بندی شده بر اساس نوع آنها را مشاهده کنید.
- 1 روی  < **QuickMemo+** ضربه بزنید.
  - 2 در بالای صفحه روی  ضربه بزنید و یک مورد منو را انتخاب کنید:
    - **تمام یادداشت ها:** همه یادداشت های ذخیره شده در **QuickMemo+** را مشاهده کنید.
    - **یادداشت های من:** یادداشت های ایجاد شده توسط **QuickMemo+** را مشاهده کنید.
    - **عکس گرفتن+:** یادداشت های ایجاد شده توسط  را مشاهده کنید.
    - **Pop Scanner:** یادداشت های ایجاد شده توسط  را مشاهده کنید.
    - **زباله:** یادداشت های حذف شده را مشاهده کنید.
    - **گروه بندی جدید:** گروه ها را اضافه کنید.
    -  : گروه ها را دوباره ترتیب بندی کنید، اضافه کرده یا حذف کنید. برای تغییر نام یک گروه، روی گروه ضربه بزنید.



• وقتی **QuickMemo+** را برای اولین بار راه اندازی می کنید، بعضی از پوشه ها نمایش داده نمی شوند. وقتی پوشه های غیرفعال شده حداقل یک یادداشت مرتبط داشته باشند، فعال می شوند و نمایش داده خواهند شد.



# ویژگی چندکاره

## چندپنجره

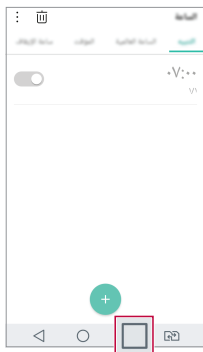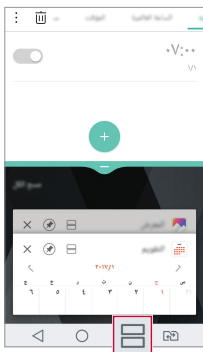

- می‌توانید همزمان با جدا کردن صفحه به صورت چند پنجره، از دو برنامه استفاده کنید. هنگام استفاده از یک برنامه،  را از دکمه‌های لمسی اصلی، لمس کرده و نگهدارید، سپس برنامه‌ای را از فهرست برنامه‌های استفاده شده اخیر انتخاب کنید.
- می‌توانید از دو برنامه نمایش داده شده در صفحه اصلی به طور همزمان استفاده کنید.
  - برای توقف ویژگی چندپنجره،  را لمس کرده و نگهدارید.



- از این ویژگی در برنامه‌ای استفاده کنید که از ویژگی چندپنجره پشتیبانی می‌کند.
- ویژگی چندپنجره در برخی برنامه‌ها از جمله برنامه‌های دانلود شده، پشتیبانی نمی‌شود.








## صفحه نمای کلی

- صفحه نمای کلی یک پیش‌نمایش از برنامه‌های استفاده شده اخیر ارائه می‌دهد.
- برای مشاهده فهرستی از برنامه‌های استفاده شده اخیر، روی  در صفحه اصلی ضربه زده، سپس روی برنامه نمایش داده شده ضربه بزنید.
- برنامه‌ای را لمس کرده و ضربه بزنید و به طرف بالای صفحه بکشید تا در حالت چندپنجره راه‌اندازی شود. همچنین می‌توانید روی  در بالای برنامه ضربه بزنید.

## QSlide

- با استفاده از QSlide می‌توانید برنامه‌ها را شروع کنید یا در حین اجرای سایر برنامه‌ها از آن استفاده کنید. مثلاً هنگام پخش ویدیو از ماشین حساب یا تقویم استفاده کنید.
- وقتی برنامه در حال اجرا است، روی **QSlide** < ضربه بزنید.

• ممکن است این ویژگی توسط بعضی از برنامه‌ها پشتیبانی نشود. 

-  : حالت QSlide را غیرفعال کنید تا به حالت تمام صفحه جابجا شوید.
-  : میزان شفافیت پنجره QSlide را تنظیم کنید. اگر پنجره QSlide شفاف باشد به ورودی‌های لمسی پاسخ نمی‌دهد.
-  : پنجره QSlide را ببندید.
-  : اندازه پنجره QSlide را تنظیم کنید.



02

عملکردهای اصلی

## متعلقات و وسیله های جانبی محصول

موارد زیر در دستگاه شما گنجانده شده است.

- دستگاه
- شارژر
- باتری
- راهنمای شروع به کار سریع
- کابل USB





- موارد توصیف شده در بالا، ممکن است اختیاری باشند.
- موارد ارائه شده همراه با دستگاه و سایر وسیله های جانبی بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدماتتان ممکن است متفاوت باشند.
- همیشه از وسیله های جانبی LG Electronics استفاده کنید. استفاده از وسیله های جانبی ساخت سایر تولیدکنندگان ممکن است بر عملکرد کلی دستگاه تأثیر بگذارد یا باعث بروز نقص در عملکرد آن شود. این موارد ممکن است تحت پوشش سرویس تعمیرات LG نباشد.



- اگر هرکدام از این موارد اصلی را گم کردید، با فروشنده ای تماس بگیرید که دستگاه را از آن خریداری کرده اید.
- برای خرید سایر وسایل اصلی، با مرکز خدمات مشتری LG تماس بگیرید.
- برای خرید موارد اختیاری، جهت اطلاع از فروشندگان موجود با مرکز خدمات مشتری LG تماس بگیرید.
- بعضی از موارد موجود در جعبه دستگاه ممکن است بدون اطلاع به شما تغییر داده شوند.
- شکل ظاهری و مشخصات دستگاه ممکن است بدون اطلاع به شما تغییر داده شوند.
- مشخصات دستگاه ممکن است بسته به منطقه و ارائه دهنده سرویس متفاوت باشند.
- از وسیله های جانبی اصلی ارائه شده توسط LG Electronics استفاده کنید.
- استفاده از وسیله های جانبی شخص ثالث ممکن است به دستگاه آسیب برساند یا سبب بروز نقص در عملکرد آن شود.

## نمای کلی قطعات

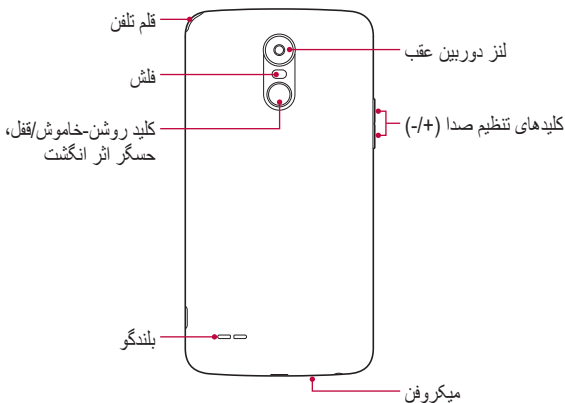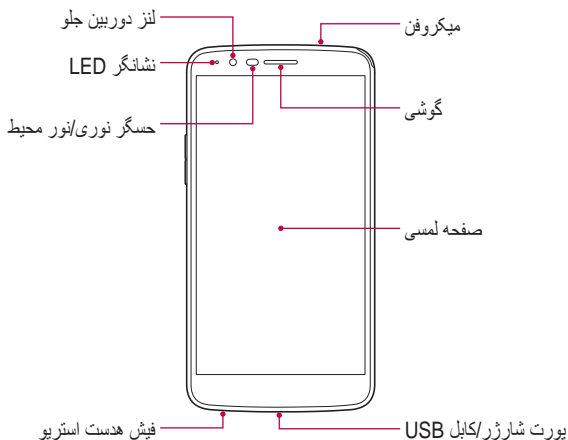

## • حسگر نوری/نور محیط

- حسگر نوری: در حین برقراری تماس، وقتی دستگاه در نزدیکی بدن انسان باشد، حسگر نوری، نور صفحه را خاموش می کند و قابلیت های لمسی را غیرفعال می کند. وقتی دستگاه خارج از یک محدوده خاص باشد، صفحه سیاه می شود و عملکرد لمسی فعال می شود.

- حسگر نور محیط: وقتی حالت کنترل خودکار روشنایی فعال است، حسگر نور محیط، شدت نور محیط را تجزیه و تحلیل می کند.

## • کلیدهای تنظیم صدا

- میزان صدای آهنگ زنگ، تماس ها یا اعلان ها را تنظیم می کند.

- در برنامه دوربین، آرام کلید صدا را فشار دهید تا عکس گرفته شود. برای اینکه به صورت متوالی عکس بگیرید، کلید میزان صدا را فشار دهید و نگهدارید.

- وقتی صفحه قفل یا خاموش است، کلید کاهش میزان صدا (-) را دو بار فشار دهید تا برنامه دوربین راه اندازی شود. کلید افزایش میزان صدا (+) را دو بار فشار دهید تا عکس گرفتن+ راه اندازی شود.

## • کلید روشن-خاموش/قفل (حسگر اثر انگشت)

- وقتی می خواهید صفحه را روشن یا خاموش کنید، کلید را به آهستگی فشار دهید.

- وقتی می خواهید گزینه کنترل روشن یا خاموشی دستگاه را انتخاب کنید، کلید را فشار دهید و نگهدارید.

- ویژگی تشخیص اثر انگشت را روشن کنید تا روند بازگشایی قفل صفحه ساده تر باشد. برای اطلاع از جزئیات به **نمای کلی تشخیص اثر انگشت** مراجعه کنید.

- با استفاده از دوربین جلو، روی کلید ضربه بزنید و عکس بگیرید.

- برای گرفتن عکس از صفحه دو بار روی کلید ضربه بزنید.

• بسته به مشخصات دستگاه، بعضی از عملکردها ممکن است ممکن است دارای محدودیت دسترسی باشند.

• اجسام سنگین را روی دستگاه نگذارید یا روی آن ننشینید. اگر این کار را انجام ندهید ممکن است به صفحه لمسی آسیب وارد شود.

• نوار محافظ صفحه یا وسیله های جانبی ممکن است با حسگر نزدیکی تداخل ایجاد کنند.

• اگر دستگاه خیس است یا در محیط مرطوب از آن استفاده می کنید، صفحه لمسی یا دکمه ها ممکن است به درستی کار نکنند.



# روشن یا خاموش کردن دستگاه

## روشن کردن دستگاه

وقتی دستگاه خاموش است، کلید روشن-خاموش/قفل را فشار دهید و نگهدارید.

- وقتی دستگاه را برای اولین بار روشن می کنید، پیکربندی اولیه انجام می شود. اولین زمان راه اندازی برای تلفن هوشمند ممکن است طولانی تر از حد معمول باشد.



## خاموش کردن دستگاه

کلید روشن-خاموش/قفل را فشار دهید و نگهدارید و سپس خاموش کردن را انتخاب کنید.


## گزینه های کنترل خاموش و روشن کردن

روی کلید روشن-خاموش/قفل ضربه بزنید و نگهدارید و سپس یک گزینه را انتخاب کنید.


- خاموش کردن: دستگاه را خاموش کنید.
- خاموش و سپس روشن کنید: دستگاه را راه اندازی مجدد کنید.
- حالت هواپیما را فعال کنید: عملکردهای مرتبط با ارتباطات را مسدود کنید، از جمله برقراری تماس تلفنی، پیام رسانی و مرور در اینترنت. سایر عملکردها در دسترس خواهند بود.

## نصب سیم کارت و باتری


سیمکارت ارائه شده توسط ارائه‌کننده خدمات تلفن و باتری موجود را وارد کنید.  
1 برای برداشتن قاب پشتی، تلفن را محکم در دست بگیرید. همانطور که در شکل نشان داده شده است، با دست دیگر، قاب پشتی تلفن را با شست بیرون بکشید.

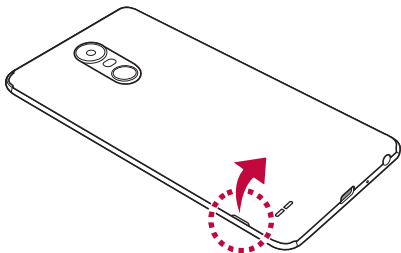


2 سیمکارت را مانند شکل در شکاف سیمکارت وارد کنید. دقت کنید ناحیه تماس طلایی رنگ کارت رو به پایین باشد.

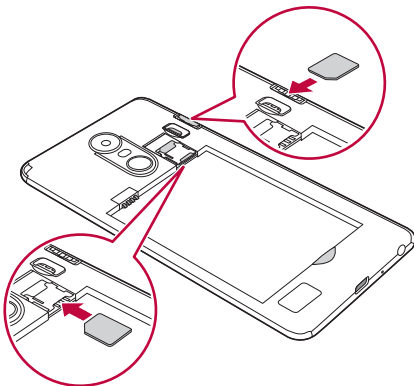

### 3 باتری را وارد کنید.

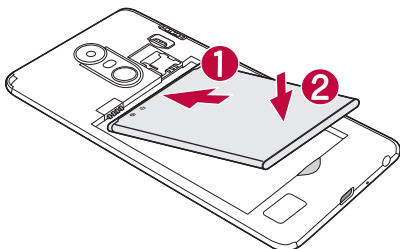

4 برای قرار دادن قاب روی دستگاه، قاب پشتی را روی محفظه باتری تراز کنید و آن را به سمت پایین فشار دهید تا وقتی که با صدای کلیک جا بیفتد.

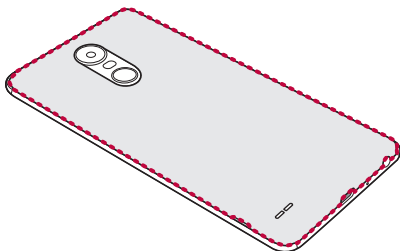

- این دستگاه فقط از سیم‌کارت‌های نانو پشتیبانی می‌کند.
- اگر می‌خواهید عملکرد بدون مشکلی داشته باشید، توصیه می‌شود از تلفن همراه با سیم‌کارت مناسب استفاده کنید. همیشه از سیم‌کارت ساخت کارخانه‌ای استفاده کنید که توسط اپراتور ارائه شده است.



### احتیاط هنگام استفاده از سیم‌کارت

- سیم‌کارت را گم نکنید. اگر در نتیجه گم شدن یا انتقال سیم‌کارت به آن آسیبی برسد یا مشکل دیگری ایجاد شود، LG مسئولیتی نخواهد داشت.
- مراقب باشید وقتی سیم‌کارت را داخل دستگاه می‌گذارید یا خارج می‌کنید، به آن آسیبی وارد نشود.


## قرار دادن سیم کارت در حافظه

کارت حافظه را در دستگاه وارد کنید.

دستگاه تا حداکثر کارت microSD با ظرفیت 2 ترابایت را پشتیبانی می کند. بسته به کارخانه کارت حافظه و نوع آن، ممکن است برخی کارت های حافظه با دستگاه سازگار نباشند.

1 قاب پشتی را بردارید.

2 کارت حافظه را طوری وارد کنید که قسمت طلایی رنگ به سمت پایین قرار گیرد.

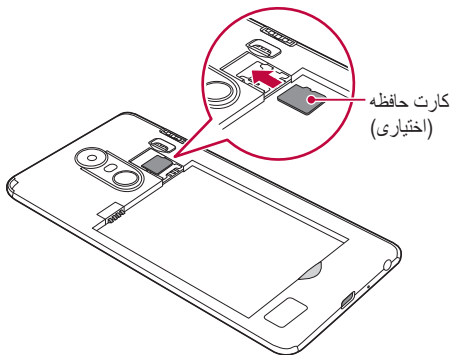

3 قاب پشتی را سر جایش قرار دهید.

- بعضی از کارت های حافظه ممکن است به طور کامل با این دستگاه سازگار نباشند. اگر از کارتی استفاده کنید که سازگار نباشد، ممکن است به دستگاه یا کارت حافظه آسیب بزند یا داده های ذخیره شده بر روی آن را خراب کند.





- نوشتن و پاک کردن مکرر داده ها، طول عمر کارت حافظه را کاهش می دهد.



## خارج کردن کارت حافظه

قبل از خارج کردن کارت به صورت ایمن، آن را جدا کنید.

- 1 روی  تنظیمات > عمومی > نَخیره >  ضربه بزنید.
- 2 قاب پشتی را برداشته و کار حافظه را خارج کنید.


- هنگامی که دستگاه در حال جابجایی یا دسترسی به اطلاعات است، کارت حافظه را خارج نکنید. این کار باعث می شود داده ها از بین بروند یا خراب شوند یا به کارت حافظه یا دستگاه آسیب وارد شود. در صورت از بین رفتن داده ها در صورت سوء استفاده یا استفاده نامناسب از کارت های حافظه، از جمله از بین رفتن داده ها، LG مسئولیتی نخواهد داشت.



## شارژ کردن باتری

قبل از استفاده از دستگاه، باتری را به طور کامل شارژ کنید.

یک انتهای کابل شارژ را به شارژر وصل کنید و انتهای دیگر کابل را به پورت کابل وصل کنید، سپس شارژر را به پریز برق بزنید.

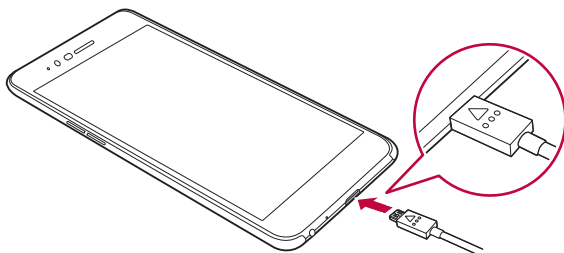

- مطمئن شوید از کابل USB ارائه شده با دستگاه استفاده کنید.
- حتماً از شارژر، باتری و کابل شارژ مورد تأیید LG استفاده کنید. شارژ کردن باتری با شارژر شخص ثالث ممکن است باعث انفجار باتری شده یا به دستگاه آسیب برساند.
- اگر در حین شارژ دستگاه از آن استفاده کنید، ممکن است دچار برق گرفتگی شوید. برای استفاده از دستگاه، شارژ کردن را متوقف کنید.





- بعد از شارژ کامل دستگاه، شارژر را از پریز جدا کنید. با این کار از مصرف برق غیرضروری خودداری می شود.
- روشی دیگر برای شارژ باتری این است که یک کابل USB را بین دستگاه و کامپیوتر یا لپ تاپ وصل کنید. این حالت در مقایسه با شارژ باتری به روش معمول ممکن است طولانی تر باشد.
- از شارژ باتری با استفاده از هاب USB خودداری کنید، در این صورت نمی توانید ولتاژ درجه بندی شده را حفظ کنید. ممکن است شارژ نشود یا اینکه ناگهان متوقف شود.

## احتیاط‌های استفاده از دستگاه

- هنگام تعویض باتری، توجه داشته باشید شیء خارجی یا آب وارد دستگاه نشود.
- مطمئن شوید داخل دستگاه با شیء فلزی یا آب تماس نداشته باشد.
- فقط از کابل USB ارائه شده استفاده کنید؛ از کابل‌های USB یا شارژرهای دیگر برای دستگاهتان استفاده نکنید. ضمانت‌نامه محدود LG استفاده از لوازم جانبی شخص ثالث را پوشش نمی‌دهد.
- عدم رعایت دستورالعمل‌های این راهنما و استفاده نادرست ممکن است باعث آسیب به دستگاه شود.

## استفاده بهینه از باتری


- اگر برنامه‌ها و عملکردهای زیادی به صورت همزمان و متوالی کار کنند، ممکن است طول عمر باتری کم شود.
- برای اینکه طول عمر باتری بیشتر باشد، عملکردهای پس زمینه را لغو کنید.
- برای اینکه میزان مصرف باتری را به حداقل برسانید، این توصیه‌ها را دنبال کنید:
- وقتی از عملکرد Bluetooth® یا شبکه Wi-Fi استفاده نمی‌کنید، آنها را خاموش کنید.
- فرصت زمانی صفحه را تا حد امکان مقداری کوتاه تنظیم کنید.
- روشنایی صفحه را به حداقل برسانید.
- وقتی از دستگاه استفاده نمی‌کنید، قفل صفحه را تنظیم کنید.
- جزئیات مصرف باتری را بررسی کرده و تمام برنامه‌های دانلود شده‌ای را که باتری را تخلیه می‌کنند، ببندید.

## صفحه لمسی

می توانید با نحوه کنترل دستگاه از طریق استفاده از حالت های صفحه لمسی آشنا شوید.

### ضربه زدن

به آرامی با نوک انگشتتان ضربه بزنید تا برنامه یا گزینه ای انتخاب شده یا اجرا شود.

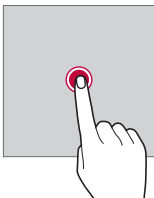


### ضربه زدن و نگهداشتن

چند ثانیه لمس کرده و نگهدارید تا منویی با گزینه‌های موجود نمایش داده شود.




## دو بار ضربه زدن

دو ضربه سریع بزنید تا روی صفحه وب یا نقشه زوم مثبت یا منفی شود.

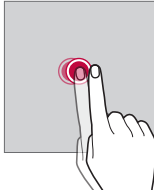


## کشیدن

روی موردی مانند برنامه یا ویجت ضربه بزنید سپس انگشتتان را به صورت کنترل شده روی مکانی دیگر حرکت دهید. می‌توانید از این حالت برای انتقال مورد استفاده کنید.

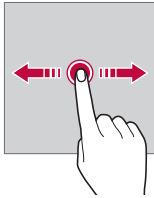



## کشیدن انگشت

با انگشتتان روی صفحه بزنید و آن را فوراً حرکت دهید بدون اینکه وقفه‌ای ایجاد شود. می‌توانید از این حالت برای پیمایش در بین لیست، صفحه وب، عکس، صفحه و دیگر موارد استفاده کنید.

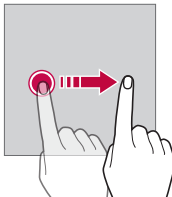

## نزدیک کردن و دور کردن انگشتان از یکدیگر

دو انگشتان را به هم نزدیک کنید تا بزرگنمایی منفی انجام شود، مثلاً روی نقشه یا عکس. برای زوم مثبت، انگشتان را از هم دور کنید.

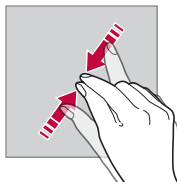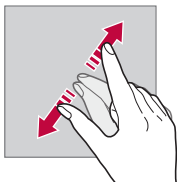

- از قرار دادن صفحه لمسی در برابر فشار فیزیکی زیاد خودداری کنید. ممکن است به صفحه لمسی آسیب برسانید.




- اگر از دستگاه در نزدیکی اجسام آهنربایی، فلزی یا رسانا استفاده کنید، ممکن است نقصی در صفحه ایجاد شود.



- اگر از دستگاه در زیر نورهای روشن استفاده می کنید، مثل تابش مستقیم نور خورشید، ممکن است بسته به محلی که در آن هستید، صفحه قابل مشاهده نباشد. از دستگاه در مکانی سایه دار یا مکانی که نور محیط خیلی روشن نیست استفاده کنید که برای خواندن کتاب به اندازه کافی روشنایی داشته باشد.
- با قدرت زیاد بر روی صفحه فشار وارد نکنید.
- به آرامی با نوک انگشتان روی گزینه مورد نظر ضربه بزنید.
- اگر در حالی که دستکش پوشیده اید یا با استفاده از نوک انگشتان به صفحه ضربه بزنید، ممکن است کنترل لمسی به درستی کار نکند.
- اگر صفحه خیس یا مرطوب باشد، ممکن است کنترل لمسی کار نکند.
- اگر نوار محافظ صفحه یا لوازم جانبی خریداری شده از فروشگاه‌های شخص ثالث به دستگاه وصل باشد، ممکن است صفحه لمسی به درستی کار نکند.

# صفحه اصلی

## نمای کلی صفحه اصلی

صفحه اصلی نقطه شروع برای دسترسی به عملکردها و برنامه های مختلف موجود در دستگاهتان است. روی  در هر صفحه ای ضربه بزنید تا مستقیماً به صفحه اصلی بروید.

می توانید همه برنامه ها و ویجت های روی صفحه اصلی را مدیریت کنید. برای مشاهده همه برنامه های نصب شده در یک نگاه، انگشتتان را روی صفحه به چپ یا راست بکشید.

## چیدمان صفحه اصلی





می توانید همه برنامه ها را ببینید و ویجت ها و پوشه ها را روی صفحه سازماندهی کنید.




• بسته به ارائه دهنده سرویس یا نسخه نرم افزار ممکن است صفحه اصلی تغییر کند.




- **نوار وضعیت:** نمادهای وضعیت، زمان و سطح باتری را مشاهده کنید.
- **ویجت وضع هوا:** اطلاعات زمان و وضع هوای یک ناحیه خاص را مشاهده کنید.
- **ویجت جستجوی گوگل:** با نوشتن یا گفتن کلیدواژه‌ها، جستجوی گوگل را انجام دهید.
- **پوشه:** به دلخواهتان پوشه‌هایی ایجاد کنید و برنامه‌ها را در آنها گروه بندی کنید.
- **نماد صفحه:** تعداد کل صفحات اصلی نمایش داده می‌شود. روی نماد صفحه مورد نظر ضربه زده و به صفحه‌ای که انتخاب کرده‌اید بروید. نمادی که نشان دهنده صفحه اصلی فعلی است برجسته می‌شود.
- **ناحیه دسترسی سریع:** برنامه‌های اصلی را روی قسمت پایین صفحه بگذارید تا از هر قاب صفحه اصلی بتوانید به آنها دسترسی داشته باشید.
- **دکمه‌های لمسی اصلی**

-  : به صفحه قبل برگردید. صفحه کلید یا پنجره‌های نمایش داده شده را ببندید.
-  : برای رفتن به صفحه اصلی ضربه بزنید. برای جستجوی گوگل، ضربه بزنید و نگاهدارید.
-  : لیستی از برنامه‌هایی که اخیراً استفاده کرده‌اید را مشاهده کنید یا برنامه‌ای را از لیست اجرا کنید. برای حذف همه برنامه‌های اخیراً استفاده شده، روی **پاک کردن همه** ضربه بزنید. برای استفاده از دو برنامه به طور همزمان با ویژگی چندپنجره، در حالی که یک برنامه باز است، دکمه را لمس کرده و نگاهدارید.
-  : سیم کارت مورد نظران را برای استفاده انتخاب کنید. برای پیکربندی تنظیمات سیم کارت دوتایی، ضربه بزنید و نگاهدارید.

## ویرایش دکمه‌های لمسی صفحه

- می‌توانید ترتیب دکمه‌های لمسی صفحه را تغییر دهید یا عملکردهایی که مرتباً مورد استفاده قرار می‌گیرند را به ناحیه دکمه‌های لمسی صفحه اصلی اضافه کنید.
- روی  < تنظیمات < نمایش < دکمه‌های لمسی اصلی > ترکیب کلید ضربه زده و تنظیمات را سفارشی کنید.
- عملکردهای مختلفی از جمله QSlide، صفحه اعلان‌ها و عکس گرفتن+ ارائه می‌شوند. حداکثر پنج مورد را می‌توانید اضافه کنید.

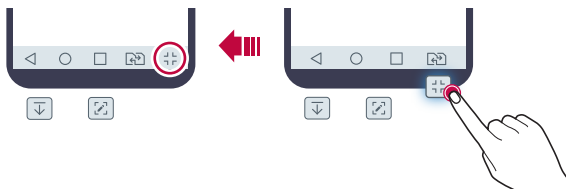

## نمادهای وضعیت

وقتی اعلان مربوط به پیام خوانده نشده، رویداد تقویم یا هشدار وجود دارد، نوار وضعیت نماد اعلان مربوطه را نمایش می دهد. با مشاهده نمادهای اعلان نمایش داده شده بر روی نوار وضعیت، وضعیت دستگاهتان را بررسی کنید.

سیگنال موجود نیست	
داده در حال انتقال از طریق شبکه است	
هشدار تنظیم شد	
حالت لرزش روشن است	
بلوتوث روشن است	
از طریق USB به کامپیوتر وصل شده اید	
سطح باتری	
حالت هواپیما روشن است	
تماس های بدون پاسخ	
Wi-Fi متصل است	
حالت بیصدا فعال است	
GPS فعال است	
نقطه اتصال فعال است	
سیم کارت موجود نیست	


- بسته به وضعیت دستگاه، بعضی از این نمادها ممکن است شکل ظاهری متفاوتی داشته باشند یا اینکه به طور کلی نمایش داده نشوند. با توجه به محیط واقعی که در آن از دستگاه استفاده می کنید، به نمادهای مربوطه مراجعه کنید.
- بسته به محل یا ارائه دهندگان سرویس، ممکن است نمادهای نمایش داده شده متفاوت باشند.



## صفحه اعلان ها

در صفحه اصلی، با کشیدن نوار وضعیت به سمت پایین می توانید صفحه اعلان ها را باز کنید.

- برای باز کردن لیست نمادهای دسترسی سریع، صفحه اعلان ها را به پایین بکشید یا روی **✓** ضربه بزنید.
- برای تغییر ترتیب نمادها، اضافه یا حذف کردن آنها، روی **ویرایش** ضربه بزنید.
- اگر روی نمادی ضربه زدید و نگهداشتید، صفحه تنظیم مربوط به آن عملکرد نمایش داده می شود.

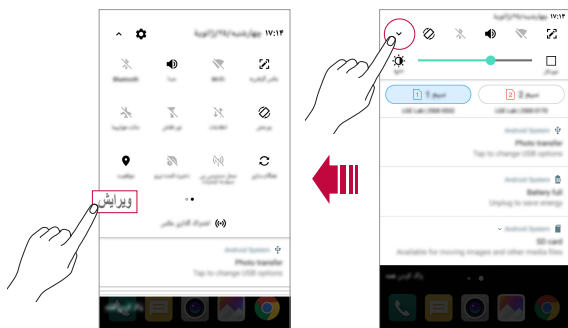


## جابجایی جهت صفحه

می‌توانید جهت صفحه را تنظیم کنید تا با توجه به جهت دستگاه به صورت خودکار تنظیم شود.

در صفحه اعلان، از لیست نماد دسترسی سریع روی چرخش ضربه بزنید.

همچنین می‌توانید روی  تنظیمات < نمایش ضربه بزنید و صفحه چرخشی خودکار را فعال کنید.

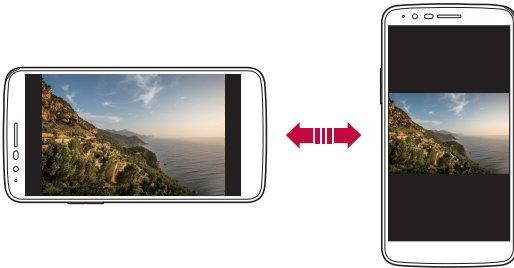

## ویرایش صفحه اصلی

در صفحه اصلی روی یک قسمت خالی ضربه بزنید و نگهدارید، سپس عملکرد دلخواهتان را از زیر انتخاب کنید.


- برای ترتیب بندی مجدد قاب های روی صفحه اصلی، روی یک قاب ضربه بزنید و نگهدارید، سپس آن را به مکانی دیگر بکشید.
- برای افزودن یک ویجت به صفحه اصلی، یک قسمت خالی از صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید، سپس برنامه های کوچک را انتخاب کنید.
- برای تغییر یک تم، یک قسمت خالی از صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید، سپس مضمون را انتخاب کنید.
- همچنین می‌توانید روی  تنظیمات < نمایش < مضمون ضربه زده و یک تم انتخاب کنید تا برای دستگاه اجرا شود.
- برای پیکربندی تنظیمات صفحه اصلی، یک قسمت خالی از صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید، سپس تنظیمهای صفحه اصلی را انتخاب کنید. برای اطلاع از جزئیات به تنظیمهای صفحه اصلی مراجعه کنید.


- برای مشاهده یا نصب مجدد برنامه‌های حذف شده، یک قسمت خالی از صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید، سپس برنامه‌های حذف شده را انتخاب کنید. برای جزئیات بیشتر به **برنامه‌های حذف شده** مراجعه کنید.

## مشاهده طرح زمینه پس زمینه

با پنهان کردن برنامه‌ها و ویجت‌ها از روی صفحه اصلی، فقط می‌توانید تصویر پس زمینه را مشاهده کنید.

دو انگشتان را در صفحه اصلی از هم باز کنید.

- برای بازگشت به صفحه اصلی که در آن برنامه‌ها و ویجت‌ها نمایش داده می‌شود، انگشت هایتان را روی صفحه اصلی به هم نزدیک کنید یا روی  ضربه بزنید.

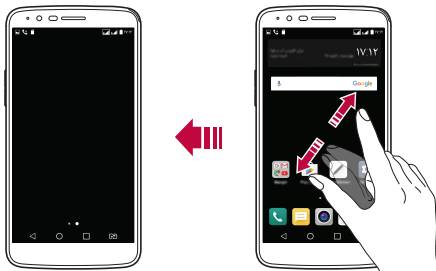

## جابجایی برنامه‌ها روی صفحه اصلی

در صفحه اصلی، روی یک برنامه ضربه بزنید و نگهدارید و سپس آن را به مکانی دیگر بکشید.

- برای اینکه برنامه‌هایی که مرتباً از آنها استفاده می‌کنید در پایین صفحه اصلی بمانند، روی برنامه مورد نظر ضربه بزنید و نگهدارید و سپس آن را روی قسمت دسترسی سریع در پایین بکشید.
- برای حذف نماد از قسمت دسترسی سریع، نماد را به صفحه اصلی بکشید.

## استفاده از پوشه های صفحه اصلی

### ایجاد پوشه

در صفحه اصلی، روی یک برنامه ضربه بزنید و نگهدارید و سپس آن را روی برنامه ای دیگر بکشید.

- پوشه ای جدید ایجاد می شود و برنامه ها به آن پوشه اضافه خواهند شد.

### ویرایش پوشه ها

در صفحه اصلی، روی یک پوشه ضربه بزنید و سپس یکی از کارهای زیر را انجام دهید.

- برای ویرایش نام و رنگ پوشه، روی نام پوشه ضربه بزنید.
- برای افزودن برنامه ها، یک برنامه را لمس کرده و نگهدارید، سپس آن را روی پوشه بکشید و رها کنید.
- برای حذف برنامه از پوشه، روی برنامه مورد نظر ضربه بزنید و نگهدارید و سپس آن را به خارج از پوشه بکشید. اگر برنامه حذف شده تنها برنامه موجود در پوشه باشد، پوشه به صورت خودکار حذف می شود.
- همچنین می توانید با ضربه زدن روی **+**، برنامه ها را در پوشه اضافه یا حذف کنید.

### تنظیمهای صفحه اصلی

می توانید تنظیمات صفحه اصلی را سفارشی کنید.

- 1 روی **○** < تنظیمات > نمایش < صفحه اصلی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات زیر را سفارشی کنید:
  - **صفحه اصلی** را انتخاب کنید: یک حالت صفحه اصلی انتخاب کنید.
  - **تصویر زمینه**: تصویر زمینه صفحه اصلی را تغییر دهید.
  - **جلوه های صفحه نمایش**: جلوه ای را انتخاب کنید تا هنگام تغییر قاب های صفحه اصلی، اعمال شود.
  - **مرتب سازی برنامه ها طبق**: نحوه ترتیب بندی برنامه ها را روی صفحه اصلی تنظیم کنید.
  - **شبکه ای**: حالت ترتیب بندی برنامه را برای صفحه اصلی تغییر دهید.
  - **مخفی کردن برنامه ها**: انتخاب کنید کدام برنامه ها در صفحه اصلی مخفی شوند.

# قفل صفحه

## نمای کلی قفل صفحه

اگر کلید روشن-خاموش/قفل را فشار دهید، صفحه دستگاهتان خاموش و قفل می شود. همچنین بعد از اینکه دستگاه برای مدت زمانی خاص بلااستفاده بود این حالت روی می دهد.

اگر زمانی که صفحه قفل تنظیم نشده است کلید روشن-خاموش/قفل را فشار دهید، صفحه اصلی فوراً نمایش داده می شود.

برای اطمینان از ایمنی و جلوگیری از دسترسی ناخواسته به دستگاه، یک صفحه قفل تنظیم کنید.

- قفل صفحه مانع از این می شود که به اشتباه صفحه دستگاه به طور غیرضروری لمس شود و همچنین در مصرف باتری صرفه جویی می کند. توصیه می کنیم وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید، قفل صفحه را فعال کنید.

## پیکربندی تنظیمات قفل صفحه

گزینه های مختلفی برای پیکربندی تنظیمات قفل صفحه وجود دارد.

- 1 روی  < تنظیمات < نمایش < قفل صفحه < قفل صفحه ضربه بزنی و سپس روش دلخواهتان را انتخاب کنید.
- 2 تنظیمات زیر را سفارشی کنید:
  - هیچکدام: عملکرد قفل صفحه را غیرفعال کنید.
  - گشودن قفل با حرکت جارویی: انگشت خود را روی صفحه بکشید تا قفل صفحه باز شود.
  - Knock Code: بر اساس الگوی باز کردن قفل صفحه، روی فضاهای صفحه ضربه بزنید.
  - الگو: برای باز کردن قفل صفحه، الگویی بکشید.
  - کد پین: برای باز کردن قفل صفحه، یک رمز ورود عددی وارد کنید.
  - رمز ورود: برای باز کردن قفل صفحه، یک رمز ورود عددی وارد کنید.
  - اثر انگشت ها: با استفاده از اثر انگشت خود، قفل صفحه را باز کنید.

- اگر 5 مرتبه تلاش شما برای باز کردن قفل دستگاه اشتباه بود، صفحه به مدت 30 ثانیه قفل می شود.

## تنظیمات راه اندازی امن

- وقتی **Knock Code**، الگو، پین یا رمز ورود را بعنوان روش قفل کردن صفحه انتخاب می‌کنید، می‌توانید برای ایمن کردن داده‌ها، دستگاهتان را طوری تنظیم کنید که وقتی روشن شد، قفل شود.
- تا قفل دستگاه باز نشده است، نمی‌توانید از همه عملکردها به جز تماسهای اضطراری استفاده کنید.
  - اگر رمز خود را برای رمزگشایی فراموش کنید، نمی‌توانید اطلاعات شخصی و داده‌های رمزگذاری شده را بازیابی کنید.

## تنظیمات صفحه قفل

می‌توانید تنظیمات صفحه قفل زیر را سفارشی کنید.

- 1 روی  < تنظیمات < نمایش < قفل صفحه ضربه بزنید.
- 2 سفارشی کردن تنظیمات:
  - **قفل صفحه:** یک روش برای قفل کردن صفحه انتخاب کنید.
  - **Smart Lock:** برنامه‌های قابل اعتماد را انتخاب کنید به طوری که اگر یکی از آنها باز شود، قفل دستگاه به طور خودکار بازگشایی شود.
  - **تصویر زمینه:** تصویر زمینه صفحه قفل را تغییر دهید.
  - **ساعت:** نوع نمایش ساعت را برای نمایش در صفحه قفل انتخاب کنید.
  - **میانبرها:** یک میانبر برنامه اضافه کنید و به صورت مستقیم از صفحه قفل به برنامه دسترسی داشته باشید. برای این کار برنامه را به خارج از دایره بزرگ بکشید.
  - **اطلاعات تماس برای تلفن گمشده:** اطلاعات تماس اضطراری در صفحه قفل را مشاهده کنید.
  - **تایمر قفل:** مدت زمانی را تنظیم کنید که بعد از بلااستفاده بودن دستگاه به صورت خودکار قفل شود.
  - **دکمه روشن/خاموش به سرعت قفل می‌شود:** علامت بزنید تا با فشار دادن کلید روشن-خاموش/قفل، صفحه نمایش فوراً قفل شود.

• تنظیمات موجود بسته به روش قفل صفحه انتخابی ممکن است متفاوت باشد.



## صفحه را روشن کنید

می توانید با دو بار ضربه زدن روی صفحه، صفحه را روشن یا خاموش کنید.

- این گزینه فقط در صفحه های اصلی ارائه شده توسط LG قابل دسترسی است. این قابلیت در راه انداز سفارشی یا صفحه اصلی نصب شده توسط کاربر به درستی کار نمی کند.
- وقتی روی صفحه ضربه می زنید، از نوک انگشتان استفاده کنید. با ناخناتان ضربه نزنید.
- برای استفاده از ویژگی KnockON، بررسی کنید برچسب یا هیچ مانع خارجی دیگری جلوی حسگر نزدیکی/نور را نگرفته باشد.

## روشن کردن صفحه

روی وسط صفحه دو بار ضربه بزنید.

- با ضربه زدن روی قسمت بالا یا پایین صفحه ممکن است قدرت تشخیص کاهش یابد.

## خاموش کردن صفحه

روی هر بخش خالی از صفحه اصلی دو بار ضربه بزنید.

یا می توانید روی یک قسمت خالی در نوار وضعیت دو بار ضربه بزنید.

## Knock Code

با ایجاد Knock Code متعلق به خودتان می توانید قفل صفحه را باز کنید. وقتی صفحه خاموش است می توانید با ضربه زدن روی صفحه با یک توالی خاص مستقیماً به صفحه اصلی دسترسی داشته باشید.

- می توانید از Knock Code همراه با ویژگی KnockOn استفاده کنید.
- وقتی روی صفحه ضربه می زنید، حتماً با نوک انگشتان این کار را انجام دهید.

## ایجاد Knock code

- 1 روی ○ < تنظیمات < نمایش < قفل صفحه < قفل صفحه < Knock Code  
ضربه بزنید.
- 2 بر اساس الگوی انتخابیتان روی دایره ها ضربه بزنید تا یک Knock code ایجاد  
شود، سپس روی **بعدي** ضربه بزنید.
- 3 Knock code ایجاد شده را دوباره برای تأیید وارد کنید، سپس روی **تأیید** ضربه  
بزنید.

### با یک Knock code قفل صفحه را باز کنید

- با وارد کردن Knock code ای که ایجاد کردید، قفل صفحه را باز کنید.  
بعد از خاموش شدن صفحه، Knock code را روی صفحه لمسی وارد کنید.  
• بعد از روشن شدن صفحه می توانید یک Knock code وارد کنید.

## رمزگذاری کارت حافظه

می توانید داده های ذخیره شده بر روی کارت حافظه را رمزگذاری کرده و از آنها  
محافظت کنید. از سایر دستگاه ها نمی توانید به داده های رمزگذاری شده در کارت  
حافظه دسترسی داشته باشید.

- 1 روی ○ < تنظیمات < عمومی < اثر انگشت ها و امنیت < رمزگذاری حافظه کارت  
حافظه ضربه بزنید.
- 2 توصیف کلی رمزگذاری کارت حافظه را روی صفحه بخوانید و برای ادامه روی  
ادامه ضربه بزنید.
- 3 گزینه ای را انتخاب کنید و روی الان رمزگذاری کنید ضربه بزنید:
  - رمزگذاری فایل جدید: فقط داده هایی رمزگذاری می شوند که بعد از رمزگذاری  
روی کارت حافظه ذخیره می شوند.
  - رمزگذاری کامل: همه داده هایی که در حال حاضر بر روی کارت حافظه ذخیره  
شده اند را رمزگذاری کنید.
  - به غیر از فایل های رسانه: همه فایل ها رمزگذاری می شوند بجز فایل های  
رسانه مانند موسیقی، عکس و ویدیو.



- برای رمزگذاری کارت حافظه، بررسی کنید صفحه قفل از بین یا رمز ورود استفاده کند.
- بعد از اینکه رمزگذاری کارت حافظه شروع شد، بعضی از عملکردها در دسترس نیستند.
- اگر در حین انجام رمزگذاری دستگاه خاموش شود، رمزگذاری انجام نمی شود و ممکن است بعضی از داده ها آسیب ببینند. از این رو قبل از شروع رمزگذاری بررسی کنید سطح شارژ باتری کافی باشد.
- فایل های رمزگذاری شده فقط از دستگاهی قابل دسترسی هستند که فایل ها در آن رمزگذاری شده اند.
- کارت حافظه رمزگذاری شده را نمی توانید روی یک دستگاه LG دیگر استفاده کنید. برای استفاده از کارت حافظه رمزگذاری شده روی یک تلفن همراه دیگر، کارت را فرمت کنید.
- حتی وقتی کارت حافظه در دستگاه نصب نیست می توانید رمزگذاری کارت حافظه را فعال کنید. هر کارت حافظه ای که بعد از رمزگذاری نصب می شود، به طور خودکار رمزگذاری خواهد شد.

## گرفتن عکس از صفحه

می توانید از صفحه ای که در حال مشاهده آن هستید عکس بگیرید.


### از طریق میانبر


- کلید روشن-خاموش/قفل و کلید کاهش میزان صدا (-) را همزمان به مدت حداقل دو ثانیه فشار دهید و نگهدارید.
- یکبار روی دکمه روشن-خاموش/قفل ضربه بزنید، سپس فوراً فشار داده و نگهدارید. انگشت خود را روی کلید خاموش و روشن نگهدارید تا عکس از صفحه گرفته شود.



- عکس های گرفته شده از صفحه را می توانید در پوشه **Screenshots** در گالری مشاهده کنید.

## از طریق Capture+


در صفحه ای که می خواهید از آن عکس بگیرید، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید و سپس روی  ضربه بزنید.

- وقتی صفحه خاموش یا قفل می شود، می توانید با دو بار فشردن کلید افزایش میزان صدا (+)، به عکس گرفتن+ دسترسی داشته باشید. برای فعال کردن این عملکرد، روی  تنظیمات < عمومی ضربه بزنید و کلید میانبر را فعال کنید.
- برای اطلاع از جزئیات به نوشتن یادداشت روی عکس گرفته شده از صفحه مراجعه کنید.

## وارد کردن متن


### استفاده از صفحه کلید هوشمند

برای وارد کردن متن و ویرایش آن می توانید از صفحه کلید هوشمند استفاده کنید. با صفحه کلید هوشمند می توانید همزمان با تایپ کردن، متن را مشاهده کنید، بدون اینکه لازم باشد بین صفحه و یک صفحه کلید معمولی جابجا شوید. با این کار به راحتی می توانید در هنگام تایپ کردن، خطاها را پیدا کرده و تصحیح کنید.

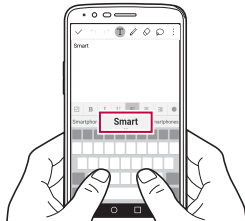

### جابجا کردن مکان نما

با صفحه کلید هوشمند می توانید مکان نما را به محل دقیق مورد نظرتان جابجا کنید. هنگام تایپ متن، کلید فاصله را لمس کرده و نگهدارید، سپس به چپ یا راست بکشید.

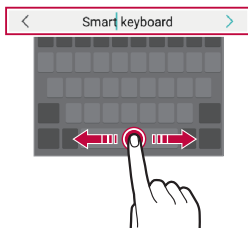


- این گزینه فقط در صورتی قابل دسترسی است که صفحه کلید QWERTY موجود باشد.



## پیشنهاد کلمه


- صفحه کلید Smart به صورت خودکار الگوهای مصرفی شما را تجزیه و تحلیل می کند تا همزمان با تایپ کردن، کلمه هایی را که بیشتر استفاده می کنید پیشنهاد کند. هرچه مدت استفاده از دستگاه بیشتر باشد، پیشنهادها دقیق تر هستند.
- متن را وارد کنید و سپس روی یک کلمه پیشنهادی ضربه بزنید یا به آرامی سمت چپ یا راست نوار فاصله را به بالا بکشید.
- کلمه انتخابی به صورت خودکار وارد می شود. لازم نیست به صورت دستی همه حروف کلمه را تایپ کنید.

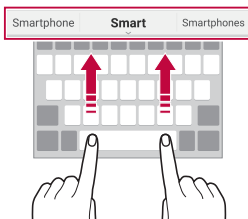

## تغییر چیدمان صفحه کلید QWERTY

می‌توانید کلیدهای روی ردیف پایینی صفحه کلید را اضافه کرده یا حذف کنید یا ترتیب آنها را تغییر دهید.

- 1 روی **○** < تنظیمات > عمومی < زبان و صفحه کلید > صفحه کلید **LG** < ارتفاع و آرایش صفحه کلید > **چینش صفحه کلید QWERTY** ضربه بزنید.  
همچنین می‌توانید از صفحه کلید روی **⌘** و سپس روی ارتفاع و آرایش صفحه کلید < **چینش صفحه کلید QWERTY** ضربه بزنید.
- 2 روی کلیدی در ردیف پایین ضربه بزنید و سپس آن را به محلی دیگر بکشید.

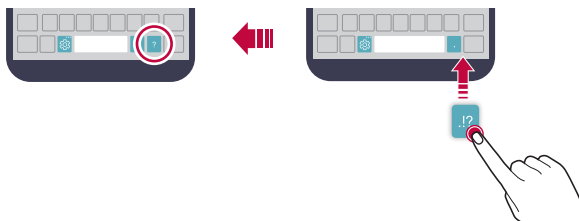


- این گزینه برای صفحه کلیدهای QWERTY، QWERTZ و AZERTY قابل دسترسی است.
- ممکن است این عملکرد برای بعضی از زبان‌ها پشتیبانی نشود.

## سفارشی‌سازی طول صفحه کلید

می‌توانید طول صفحه کلید را به صورت سفارشی تنظیم کنید تا در هنگام تایپ کردن دستتان در راحت‌ترین حالت ممکن باشد.

- 1 روی **○** < تنظیمات > عمومی < زبان و صفحه کلید > صفحه کلید **LG** < ارتفاع و آرایش صفحه کلید > ارتفاع صفحه کلید ضربه بزنید.  
همچنین می‌توانید از صفحه کلید روی **⌘** و سپس روی ارتفاع و آرایش صفحه کلید < ارتفاع صفحه کلید ضربه بزنید.
- 2 طول صفحه کلید را تنظیم کنید.

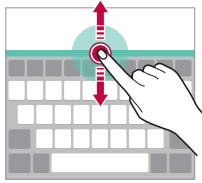

## انتخاب حالت افقی صفحه کلید

می‌توانید حالت افقی را از بین چند گزینه انتخاب کنید.

- 1 روی < تنظیمات < عمومی < زبان و صفحه کلید < صفحه کلید LG < ارتفاع و آرایش صفحه کلید < نوع صفحه کلید در حالت افقی ضربه بزنید. همچنین می‌توانید از صفحه کلید روی و سپس روی ارتفاع و آرایش صفحه کلید < نوع صفحه کلید در حالت افقی ضربه بزنید.
- 2 حالت صفحه کلید را انتخاب کنید.

## تقسیم کردن صفحه کلید

وقتی صفحه در حالت افقی است می‌توانید صفحه کلید را به دو نیمه تقسیم کنید و هر نیمه آن در یک سمت صفحه باشد.

- 1 روی < تنظیمات < عمومی < زبان و صفحه کلید < صفحه کلید LG < ارتفاع و آرایش صفحه کلید < صفحه کلید جدا از هم ضربه بزنید. همچنین می‌توانید از صفحه کلید روی و سپس روی ارتفاع و آرایش صفحه کلید < صفحه کلید جدا از هم ضربه بزنید.


• دستگاه را روی حالت افقی بچرخانید تا صفحه کلید به دو طرف تقسیم شود. برای ادغام یا تقسیم صفحه کلید، انگشتان را روی صفحه کلید به هم نزدیک کرده یا از هم دور کنید.



## حالت عملکرد تک دستی

می‌توانید صفحه کلید را به یک سمت صفحه منتقل کنید تا بتوانید با یک دست از آن استفاده کنید.

- 1 روی **O** < تنظیمات < عمومی < زبان و صفحه کلید < صفحه کلید **LG** < ارتفاع و آرایش صفحه کلید < عملیات یک دستی ضربه بزنید.  
همچنین می‌توانید از صفحه کلید روی **⌘** و سپس روی ارتفاع و آرایش صفحه کلید < عملیات یک دستی ضربه بزنید.
- 2 فلش نشان داده شده در کنار صفحه کلید را فشار دهید تا صفحه کلید در جهت دلخواهتان حرکت کند.

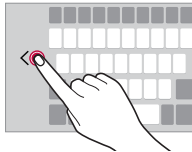

## وارد کردن متن با استفاده از صدا

در صفحه کلید، **⌘** را لمس کنید و نگهدارید و سپس **⌘** را انتخاب کنید.

- برای به حداکثر رساندن تشخیص فرمان صوتی، واضح صحبت کنید.
- برای وارد کردن متن با استفاده از صدا، بررسی کنید دستگاه به شبکه وصل باشد.
- برای انتخاب زبانی برای تشخیص صدا، روی **⚙** < زبان ها در صفحه تشخیص صدا ضربه بزنید.
- ممکن است این عملکرد پشتیبانی نشود یا اینکه زبان های پشتیبانی شده بسته به منطقه سرویس دهی شما متفاوت باشند.



## افزودن زبان‌ها به صفحه کلید

می‌توانید زبان‌های دیگر را برای ورودی صفحه کلید اضافه کنید.

- 1 روی **O** < تنظیمات < عمومی < زبان و صفحه کلید < صفحه کلید **LG** < انتخاب زبان ضربه بزنید.
- 2 زبان‌های مورد نظر را انتخاب کنید.

## کپی و جای گذاری





می توانید متن را از یک برنامه برش دهید و کپی کنید و سپس آن مترا در همان برنامه جایگذاری کنید. یا می توانید سایر برنامه ها را اجرا کنید و متن را در آنها جایگذاری کنید.

- 1 اطراف متن مورد نظر برای کپی یا برش دادن را ضربه بزنید و نگهدارید.
- 2  /  را بکشید تا محل مورد نظر برای کپی یا برش مشخص شود.
- 3 برش یا کپی را انتخاب کنید.
- متن برش خورده یا کپی شده به صورت خودکار به کلیپ برد اضافه می شود.
- 4 روی پنجره ورودی متن ضربه بزنید و نگهدارید و سپس **چسباندن** را انتخاب کنید.

• اگر هیچ موردی کپی یا بریده نشده، گزینه چسباندن نمایش داده نمی شود. 

## کلیپ برد

اگر تصویر یا متنی را کپی کنید یا برش دهید، به صورت خودکار در سینی کلیپ ذخیره می شود و می توانید آن را هر زمان در هر فضایی جای گذاری کنید.

- 1 در صفحه کلید روی  ضربه بزنید و نگهدارید و سپس  را انتخاب کنید. همچنین می توانید روی پنجره ورودی متن ضربه بزنید و نگهدارید و سپس **کلیپ برد** را انتخاب کنید.
- 2 موردی را از سینی کلیپ انتخاب کرده و جای گذاری کنید.
- حداکثر 20 مورد را می توانید در سینی کلیپ ذخیره کنید.
- روی  ضربه بزنید تا موارد ذخیره شده قفل شوند تا حتی اگر از حداکثر مقدار مجاز فراتر رفتید، این موارد حذف نشوند. حداکثر ده مورد را می توانید قفل کنید. برای حذف موارد قفل شده، ابتدا آنها را باز کنید.
- روی  ضربه بزنید تا موارد ذخیره شده در سینی کلیپ حذف شوند.

• کلیپ برد ممکن است توسط برخی برنامه های دانلود شده پشتیبانی نشود. 

## مزاحم نشوید

می‌توانید اعلان‌ها را محدود کرده یا بیصدا کنید تا برای یک مدت زمان خاص مزاحمتی برایتان ایجاد نشود.


- 1 روی  تنظیمات < صدا و اعلان > مزاحم نشوید ضربه بزنید و سپس  را بکشید تا فعال شود.
- 2 روی صداها و لرزش‌ها ضربه بزنید و حالت مورد نظرتان را انتخاب کنید:
  - فقط اولویت: اعلان‌های صوتی یا لرزشی را برای برنامه‌های انتخابی دریافت کنید. حتی وقتی فقط اولویت روشن است، هشدار همچنان صدا می‌دهد.
  - سکوت مطلق: هم صدا و هم لرزش غیرفعال می‌شوند.

## اشتراک گذاری محتوا

### پخش محتوا از دستگاهی دیگر

می‌توانید عکس، ویدیو یا آهنگ ذخیره شده در دستگاه را از یک تلویزیون پخش کنید.

- 1 تلویزیون و دستگاه را به یک شبکه Wi-Fi مشابه وصل کنید.
- 2 هنگام مشاهده موارد موجود در گالری یا برنامه موسیقی، روی **> پخش در دستگاه دیگر** ضربه بزنید.
- 3 تلویزیون مورد نظر برای اتصال را انتخاب کنید.

• برای استفاده با Chromecast، سرویس‌های Google Play باید به‌روز باشد. 

### مشاهده محتوا از دستگاه‌هایی که در نزدیکی‌تان هستند

با استفاده از برنامه‌های گالری یا موسیقی می‌توانید محتوا را از دستگاه‌های مختلفی مانند کامپیوتر، NAS یا دستگاه همراه ببینید.

### اتصال دستگاه‌ها

هر دو دستگاه خودتان و دستگاه دیگر که از عملکرد DLNA پشتیبانی می‌کند باید به شبکه بی‌سیم مشابهی وصل شود.

- حتماً اشتراک گذاری فایل (DLNA) در هر دو دستگاه مبدأ و دستگاه متصل شده فعال باشد.



## جستجوی دستگاه هایی که در نزدیکیتان هستند

می توانید فهرستی از دستگاه های DLNA موجود در شبکه یکسان را با انتخاب منوی دستگاه های مجاور در هر برنامه مشاهده کنید. از محتوای دستگاه های موجود در نزدیکیتان استفاده کنید مانند زمانی که از آنها در دستگاهتان استفاده می کردید.

## ارسال یا دریافت فایل

می توانید فایل ها را بین دستگاه خودتان و یک دستگاه LG دیگر یا یک تبلت یا کامپیوتر به اشتراک بگذارید.

### ارسال فایل

از برنامه گالری، مدیریت فایل یا موسیقی روی **>** اشتراک گذاری یا **>** ضربه بزنید و سپس دستگاهی را در فهرست اشتراک گذاری فایل انتخاب کنید.

### دریافت فایل ها

نوار وضعیت را به پایین بکشید و روی **>** و سپس **اشتراک گذاری عکس** ضربه بزنید. اگر دستگاهتان از ویژگی اشتراک گذاری فایل پشتیبانی نمی کند، روی **>** تنظیمات **>** شبکه ها **>** اشتراک گذاری و اتصال **>** اشتراک گذاری عکس **>** **SmartShare Beam** ضربه بزنید.

- حتماً بررسی کنید دستگاه به شبکه بی سیمی وصل باشد که دستگاه مورد نظر برای انتقال فایل به آن وصل است.
- بررسی کنید اشتراک گذاری فایل در هر دو دستگاه مبدأ و مقصد فعال باشد.



## ارسال فایل به کامپیوتر

می‌توانید به سرعت فایل‌های بزرگ را به کامپیوترتان ارسال کنید.

1 LG Bridge را در کامپیوتر نصب کنید.

2 LG Bridge را در کامپیوتر راه‌اندازی کنید و سپس با استفاده از حساب LG خودتان وارد سیستم شوید.

3 روی  تنظیمات > شبکه‌ها > اشتراک‌گذاری و اتصال > **LG AirDrive** ضربه بزنید و سپس با استفاده از حساب LG وارد سیستم شوید.

• می‌توانید LG Bridge را از وب‌سایت LG Mobile ([www.lg.com](http://www.lg.com)) دانلود کنید.



03

برنامه های مفید

# نصب و حذف برنامه ها

## نصب برنامه ها

برای جستجو و دانلود برنامه ها به فروشگاه برنامه بروید.

- می توانید از **Play فروشگاه** و فروشگاه برنامه یا فروشگاه برنامه ارائه شده توسط ارائه دهنده سرویستان استفاده کنید.

- برای بعضی از فروشگاه های برنامه ممکن است لازم باشد یک حساب ایجاد کنید و وارد سیستم شوید.
- بعضی از برنامه ها ممکن است پولی باشند.
- اگر از داده های همراه استفاده می کنید، بسته به طرح قیمت گذاری، ممکن است لازم باشد هزینه داده مصرفی را پرداخت کنید.

## حذف برنامه ها

برنامه هایی را که دیگر از آنها استفاده نمی کنید از دستگاه حذف کنید.

### حذف برنامه و حالت نگه داشتن برنامه ها

- در صفحه اصلی، روی برنامه مورد نظر برای حذف کردن ضربه بزنید و نگهدارید، سپس آن را روی **لغو نصب** در بالای صفحه بکشید.
- همچنین می توانید برنامه را لمس کرده و نگهدارید، سپس روی یک برنامه یا ویجت که **×** به آن متصل است ضربه بزنید تا حذف شود.
- اگر برنامه در مدت 24 ساعت از این لحظه حذف شده است، می توانید دوباره آن را نصب کنید. برای جزئیات بیشتر به **برنامه های حذف شده** مراجعه کنید.

### حذف برنامه با استفاده از منوی تنظیمات

- روی **○** < تنظیمات > عمومی < برنامه ها ضربه بزنید و برنامه ای را انتخاب کنید، سپس روی **لغو نصب** ضربه بزنید.

### حذف برنامه ها از فروشگاه برنامه

- برای حذف برنامه، به فروشگاه برنامه ای بروید که برنامه را از آن دانلود کرده اید و سپس آن را حذف کنید.


- بعضی از برنامه ها توسط کاربران حذف نمی شوند.

## برنامه های حذف شده

می توانید برنامه های حذف شده را در صفحه اصلی مشاهده کنید. همچنین می توانید برنامه هایی که در مدت 24 ساعت قبل حذف شده اند را دوباره نصب کنید.

1 روی  < برنامه های حذف شده ضربه بزنید.

2 فعال کردن عملکرد دلخواه:

- نصب دوباره: برنامه انتخابی را دوباره نصب کنید.
- : برنامه های حذف شده را برای همیشه از دستگاه حذف کنید.

- برنامه هایی که حذف شده اند به صورت خودکار 24 ساعت بعد از حذف شدنشان از دستگاه نیز حذف می شوند. اگر می خواهید برنامه های حذف شده را دوباره نصب کنید، باید دوباره آنها را از فروشگاه برنامه دانلود کنید.
- این ویژگی فقط در صفحه اصلی پیش فرض فعال است. اگر در حین استفاده از صفحه EasyHome یا یک راه انداز دیگر، برنامه ها را حذف کنید، فوراً و به صورت دائمی از دستگاه حذف می شوند.



## تلفن



### تماس صوتی

با استفاده از یکی از روش های موجود، تماس تلفنی برقرار کنید، مثلاً به صورت دستی با وارد کردن شماره تلفن یا برقراری تماس از طریق لیست مخاطبین یا لیست تماس های اخیر.

### برقراری تماس از طریق صفحه کلید

1 روی  <  شماره گیری ضربه بزنید.

2 با استفاده از یک روش انتخابی، تماس برقرار کنید:

- یک شماره تلفن وارد کنید و روی  ضربه بزنید.
- روی یکی از شماره های شماره گیری سریع ضربه بزنید و نگهدارید.
- با ضربه زدن روی حروف اول نام مخاطب در لیست مخاطبین، مخاطب مورد نظر را جستجو کنید و سپس روی  ضربه بزنید.



- برای وارد کردن "+" هنگام برقراری تماس بین المللی، روی شماره 0 ضربه بزنید و نگهدارید.
- برای اطلاع از جزئیات درباره نحوه افزودن شماره تلفن به لیست شماره گیری سریع، به **افزودن مخاطبین** مراجعه کنید.

## برقراری تماس از لیست مخاطبین

- 1 روی < < **مخاطبین** ضربه بزنید.
- 2 از لیست مخاطبین، مخاطبی را انتخاب کنید و روی ضربه بزنید.


## پاسخگویی به تماس


- برای پاسخگویی به تماس، را به بیرون از دایره روی صفحه تماس ورودی بکشید.
- وقتی هدست استریو وصل است، می توانید با استفاده از دکمه **تما/پایان** دادن به تماس، تماس برقرار کنید.
- برای پایان دادن با فشردن کلید روشن-خاموش/قفل، روی < **تنظیمات** < **شبکه ها** < **تماس** < **مشترک** < **پاسخ دادن و قطع تماس** ضربه بزنید، سپس **پایان دادن تماس** با دکمه **خاموش و روشن** را فعال کنید.

## رد کردن تماس

- برای رد کردن تماس ورودی، را در صفحه تماس ورودی بکشید.
- برای ارسال پیام رد کردن، گزینه پیام رد کردن را روی صفحه بکشید.
- برای افزودن یا ویرایش یک پیام رد کردن، روی < **تنظیمات** < **شبکه ها** < **تماس** < **مشترک** < **مسدود کردن تماس و رد کردن با پیام** < **رد تماس با پیام** ضربه بزنید.
- با دریافت تماس، دکمه افزایش میزان صدا (+)، دکمه کاهش میزان صدا (-) یا کلید روشن-خاموش/قفل را فشار دهید تا آهنگ زنگ یا لرزش غیرفعال شود یا اینکه تماس به حالت انتظار برود.

## مشاهده تماس های بدون پاسخ


اگر تماس بدون پاسخی دارید،  روی نوار وضعیت در بالای صفحه نشان داده می شود.

برای مشاهده جزئیات تماس بدون پاسخ، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید. یا می توانید روی  < گزارش تماس ضربه بزنید.

## عملکردهای موجود در حین تماس


در حین تماس با ضربه زدن روی دکمه های روی صفحه می توانید به عملکردهای مختلفی دسترسی داشته باشید:

- **مخاطبین:** لیست مخاطبین را در حین تماس مشاهده کنید.
- **پایان:** به تماس پایان دهید.
- **شماره گیر:** صفحه شماره گیری را نمایش داده یا پنهان کنید.
- **بلندگو:** عملکرد بلندگوی تلفن را فعال کنید.
- **بی صدا:** صدایتان را قطع کنید تا طرف مقابل صدایتان را نشود.
- **Bluetooth:** تماس را به یک دستگاه بلوتوث جابجا کنید که مرتبط شده و متصل است.
- **:** به گزینه های تماس بیشتری دسترسی داشته باشید.

• تنظیمات موجود ممکن است بسته به منطقه و ارائه دهنده سرویس تغییر کند. 

## تماس سه طرفه برقرار کنید



می توانید در حین تماس، با یک مخاطب دیگر نیز تماس برقرار کنید.

- 1 در حین تماس، روی **:** افزودن تماس ضربه بزنید.
- 2 یک شماره تلفن وارد کنید و روی  ضربه بزنید.
- هر دو تماس همزمان روی صفحه نمایش داده می شوند و تماس اول در حالت انتظار قرار می گیرد.
- 3 برای شروع تماس کنفرانسی، روی **ادغام تماس ها** ضربه بزنید.

• ممکن است برای هر تماس هزینه ای برایتان در نظر گرفته شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویستان تماس بگیرید. 

## مشاهده سوابق تماس

برای مشاهده سوابق تماس، روی  <  < گزارش تماس ضربه بزنید. سپس می توانید از عملکردهای زیر استفاده کنید:




- برای مشاهده سوابق تماس، یک مخاطب را انتخاب کنید. برای برقراری تماس با مخاطب انتخابی، روی  ضربه بزنید.
- برای حذف سوابق تماس، روی  حذف ضربه بزنید.

• مدت زمان تماس نمایش داده شده ممکن است با هزینه تماس متفاوت باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویستان تماس بگیرید.



## پیکربندی همه گزینه ها

می توانید گزینه های مختلف تماس را پیکربندی کنید.

- 1 روی  <  < شماره گیری یا گزارش تماس ضربه بزنید.
- 2 روی  تنظیمات تماس ضربه بزنید و سپس گزینه هایی را به دلخواه خودتان پیکربندی کنید.






## پیام

### ارسال پیام

با استفاده از برنامه پیام رسانی می توانید پیام هایی ایجاد کرده و به مخاطبین خود ارسال کنید.

• ارسال پیام به خارج از کشور ممکن است هزینه های بیشتری را برایتان به همراه داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویستان تماس بگیرید.



- 1 روی  <  ضربه بزنید.
- 2 روی  + ضربه بزنید.
- 3 یک گیرنده را مشخص کنید و پیام ایجاد کنید.
  - برای ضمیمه کردن فایل ها، روی  ضربه بزنید.
  - برای دسترسی به موارد منوی اختیاری، روی  ضربه بزنید.
- 4 برای ارسال پیام، روی ارسال ضربه بزنید.



## خواندن پیام

می توانید پیام های رد و بدل شده را بر اساس مخاطب مشاهده کنید.

- 1 روی  <  ضربه بزنید.
- 2 مخاطبی را از لیست پیام ها انتخاب کنید.

## پیکربندی تنظیمات پیام رسانی

می توانید تنظیمات پیام رسانی را به دلخواه خودتان تغییر دهید.

- 1 روی  <  ضربه بزنید.
- 2 از لیست پیام ها روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

## دوربین

### شروع به کار دوربین

می توانید یک عکس بگیرید یا ویدیو ضبط کنید و لحظات به یاد ماندنیتان را حفظ کنید.

روی  <  ضربه بزنید.

- قبل از گرفتن عکس یا ضبط ویدیو، لنز دوربین را با یک پارچه کتان تمیز کنید.
- دقت کنید لنز دوربین با انگشتان یا جسم خارجی دیگری لکه نشود.
- اگر سطح باتری کمتر از 5% است، قبل از استفاده از دوربین، باتری را شارژ کنید.
- تصاویر موجود در این دفترچه راهنمای کاربر ممکن است با دستگاه واقعی فرق کنند.
- عکس ها و فیلم ها را می توانید در **گالری** مشاهده کرده یا ویرایش کنید. برای اطلاع از جزئیات به **نمای کلی گالری** مراجعه کنید.


## حالت خودکار

با انتخاب از بین حالت ها و گزینه های تصویربرداری می توانید عکس و فیلم بگیرید.




## عکسبرداری






1 روی سوژه ضربه بزنید تا دوربین روی آن فوکوس کند.

2 برای عکس گرفتن، روی  ضربه بزنید.


- همچنین می‌توانید برای گرفتن عکس، دکمه کاهش صدا (-) یا دکمه افزایش صدا (+) را فشار دهید.

• وقتی صفحه خاموش یا قفل می‌شود، می‌توانید با دو بار فشردن کلید کاهش صدا (-)، دوربین را راه‌اندازی کنید. برای فعال کردن این عملکرد، روی  تنظیمات > عمومی > کلید میانبر ضربه زده و **Capture+**/دوربین را باز کنید را روشن کنید.

## فیلمبرداری

- 1 روی سوژه ضربه بزنید تا دوربین روی آن فوکوس کند.
- 2 روی  ضربه بزنید.
  - برای گرفتن عکس در حین ضبط فیلم، روی  ضربه بزنید.
  - برای توقف موقت فیلمبرداری، روی  ضربه بزنید. برای از سرگیری فیلم، روی  ضربه بزنید.
- 3 برای پایان فیلمبرداری، روی  ضربه بزنید.

## سفارشی کردن گزینه های دوربین

می توانید چندین گزینه دوربین را سفارشی کنید تا مطابق با موارد دلخواهتان باشد. در صفحه روی  ضربه بزنید.

- بسته به دوربین انتخابی (جلو یا عقب) و حالت دوربین انتخابی، گزینه های موجود متفاوت هستند.






مقدیر نسبت ابعاد تصویر و اندازه را برای گرفتن عکس انتخاب کنید.	اندازه عکس
مقادیر وضوح و اندازه ویدیوهای ضبط شده را انتخاب کنید.	وضوح ویدیو
عکسهایی با رنگهای زنده و روشن داشته باشید و جلوههای بینظیری را اضافه کنید حتی زمانی که تصویربرداری در مقابل نور انجام میشود. این عملکردها توسط فن آوری محدوده پویای زیاد (HDR) ارائه می شوند که در دوربین دستگاه ارائه شده اند.	HDR
تایمر را تنظیم کنید تا به صورت خودکار بعد از یک مدت زمان خاص عکس بگیرد.	تایمر
با فرمان های صوتی عکس بگیرید.	Cheese Shutter
تصویر را با اطلاعات مکان GPS ذخیره کنید.	محل برچسب
شبکه های راهنما را نمایش می دهد تا بتوانید بر اساس خطوط مرجع افقی و عمودی عکس و فیلم بگیرید.	شبکه ای
حافظه داخلی یا کارت حافظه SD را انتخاب کنید. (وقتی کارت حافظه وارد می شود، در دسترس است.)	ذخیره
همه منوها از صفحه دوربین مخفی می شوند.	نمای ساده

<p>تنظیمات عکس سلفی را سفارشی کنید.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• عکس با حرکت دست: با استفاده از ویژگی عکس با حرکت دست، عکس با حرکت دست.</li> <li>• عکس خودکار: وقتی دوربین چهره ای را شناسایی می کند، عکس بگیرد.</li> </ul>	<p><b>عکس سلفی</b></p>
<p>تصاویر بعد از گرفتن سلفی، به صورت وارونه ذخیره می‌شوند.</p>	<p><b>ذخیره عکس چرخیده</b></p>

## دورنما

با حرکت دادن دوربین در یک جهت برای عکسبرداری و اتصال عکس های متوالی به یکدیگر و ایجاد یک نمای عریض می توانید عکس پانوراما ایجاد کنید.

- 1 در صفحه حالت خودکار، روی **وضعیت**  ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه بزنید و سپس به آهستگی دوربین را در یک جهت حرکت دهید.
  - با دنبال کردن جهت پیکان در قسمت راهنما، دستگاه را حرکت دهید.
- 3 برای پایان فیلمبرداری، روی  ضربه بزنید.



## سایر ویژگی‌های مفید در برنامه دوربین

### گرفتن عکس چندتایی

می‌توانید از یک عکس به صورت متوالی عکس بگیرید و عکس‌های متحرک ایجاد کنید.

در صفحه دوربین، [📷] را لمس کرده و نگهدارید.

• در حالی که [📷] را پایین نگهداشته‌اید، تصاویر متوالی با سرعتی بالا ضبط می‌شوند.

• حداکثر سی (30) عکس متوالی گرفته می‌شود.



### نمای ساده

روی [⚙️] < نمای ساده ضربه بزنید تا منوهای روی صفحه دوربین مخفی شوند. روی [📷] ضربه بزنید تا نمایش داده شوند.

### AE/AF lock

می‌توانید میزان نوردهی فعلی و وضعیت فوکوس را با لمس کردن و نگهداشتن صفحه در صفحه نمایش دوربین، اصلاح کنید. برای روشن کردن ویژگی، روی یک قسمت خالی در صفحه ضربه بزنید.



## بزرگنمایی مثبت یا منفی


هنگام گرفتن عکس یا ضبط فیلم، می‌توانید تصویر را در صفحه دوربین بزرگ یا کوچک کنید.


• در صفحه دوربین، دو انگشت را به هم نزدیک یا دور کنید تا صفحه بزرگ یا کوچک شود، سپس از نوار کناری  $+/-$  نمایش داده شده استفاده کنید.

• ویژگی بزرگنمایی در حالت سلفی با دوربین جلو، در دسترس نیست.



## تغییر وضعیت بین دوربین ها

می‌توانید متناسب با شرایط محیط خود، بین دوربین های جلو و عقب جابجا شوید. در صفحه دوربین روی  ضربه بزنید یا صفحه را به یک جهت بکشید و بین دوربین جلو و عقب تغییر وضعیت دهید.

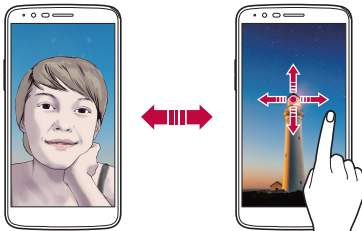

• برای گرفتن عکس سلفی از دوربین جلو استفاده کنید. برای جزئیات، به **عکس سلفی** مراجعه کنید.





## عکس سلفی

می‌توانید از دوربین جلو برای مشاهده چهره تان روی صفحه استفاده کنید و عکس سلفی بگیرید.

### عکس با حرکت دست

- با استفاده از حالت‌های مختلف می‌توانید عکس بگیرید.
- کف دستتان را روبروی دوربین جلو بگیرید و سپس دستتان را مشت کنید.
  - همچنین می‌توانید مچ خود را ببندید و جلوی دوربین جلو باز کنید.
  - بعد از سه ثانیه عکس گرفته می‌شود.

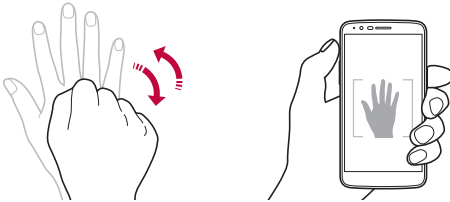

- برای استفاده از این ویژگی، به دوربین جلو بروید، سپس روی  < عکس سلفی < عکس با حرکت دست ضربه بزنید.
- بررسی کنید کف دست و مشتتان در یک خط صاف باشند تا دوربین بتواند آنها را تشخیص دهد.
- این ویژگی ممکن است هنگام استفاده از برخی ویژگی‌ها دوربین در دسترس نباشد.



## عکسبرداری خودکار

می‌توانید از ویژگی تشخیص چهره برای گرفتن راحت سلفی استفاده کنید. می‌توانید دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی به صفحه نگاه می‌کنید، دوربین جلو چهره‌تان را تشخیص دهد و به صورت خودکار یک سلفی بگیرد.

- وقتی دوربین جلو، صورت شما را شناسایی کرد، کادر راهنمای سفید رنگ ظاهر می‌شود. اگر سوژه درون کادر راهنما متوقف شد، رنگ کادر راهنما آبی می‌شود و سپس دوربین یک عکس می‌گیرد.




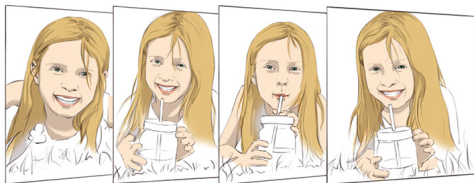
• روی  < عکس سلفی > عکسبرداری خودکار ضربه بزنید و ویژگی عکس خودکار را فعال کنید.



## عکسبرداری میانی


با یک فاصله زمانی مشخص عکس سلفی بگیرید.


در حین استفاده از دوربین جلو،  را لمس کرده و نگهدارید. یا می‌توانید کف دستتان را روبروی دوربین بگیرید و سپس دو بار به سرعت دستتان را مشت و باز کنید. • بعد از تأخیر زمانی سه ثانیه، چهار عکس به فواصل دو ثانیه گرفته می‌شود.



## نمای اشاره

بعد از گرفتن سلفی با دوربین جلو، می توانید فوراً با قرار دادن صفحه نزدیک به صورتتان، پیش نمایش سلفی را ببینید.

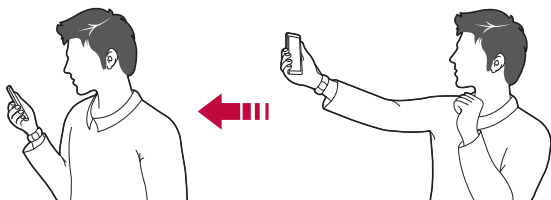

- روی  **نمای اشاره** ضربه بزنید تا ویژگی نمای حرکتی فعال شود.
- هر بار که عکس می گیرید، فقط یک پیش نمایش نشان داده می شود.
- اگر دستگاه را در صفحه پیش نمایش بچرخانید، صفحه به دوربین جابجا می شود.

## ذخیره عکس چرخیده



قبل از گرفتن عکس با دوربین جلو، روی  **ذخیره عکس چرخیده** ضربه بزنید. تصویر به صورت افقی برگردانده می شود.

- هنگام استفاده از دوربین جلو، نحوه گرفته شدن سلفی را در گزینه های دوربین تغییر دهید. برای جزئیات به **سفارشی کردن گزینه های دوربین** مراجعه کنید.

# گالری

## نمای کلی گالری


می توانید عکس ها یا فیلم های ذخیره شده در دستگاهتان را مشاهده کرده و مدیریت کنید.

- 1 روی  <  ضربه بزنید.
  - عکس ها و فیلم های ذخیره شده بر اساس پوشه نمایش داده می شوند.
- 2 روی یک پوشه ضربه بزنید یا فایلی را انتخاب کنید.
  - فایل انتخابی را در حالت تمام صفحه ببینید.
  - هنگام مشاهده عکس ها، انگشت را به چپ یا راست بکشید تا عکس قبلی یا بعدی نمایش داده شود.
  - برای سریع به جلو یا عقب بردن فیلم در حین پخش، صفحه را به چپ یا راست بکشید.

- بسته به نرم افزار نصب شده ممکن است بعضی از فرمت های فایل پشتیبانی نشوند.
- ممکن است بعضی از فایل ها به خاطر رمزگذاری باز نشوند.
- اگر اندازه فایل از حد مجاز بیشتر شود، ممکن است خطایی روی دهد.




## مشاهده عکس ها

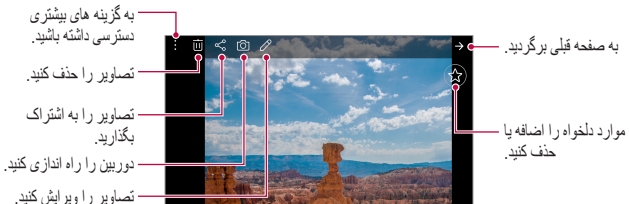


- برای نمایش گزینه های منو، آرام روی صفحه ضربه بزنید. برای مخفی کردن گزینه های منو، یک بار دیگر روی صفحه نمایش ضربه بزنید.



## ویرایش عکس ها

- 1 در حین مشاهده عکس روی  ضربه بزنید.
  - 2 از چندین جلوه و ابزار برای ویرایش عکس استفاده کنید.
  - 3 برای ذخیره تغییرات روی **ذخیره** ضربه بزنید.
- تغییرات روی فایل اصلی رونویسی می شوند.
  - برای ذخیره عکس ویرایش شده به عنوان فایلی دیگر، روی **> ذخیره رونوشت** ضربه بزنید.

## پخش ویدیو

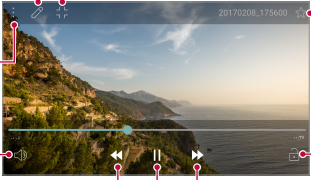

از مورد علاقه‌های خود حذف یا به آنها اضافه کنید.

صفحه را قفل کرده یا قفل آن را باز کنید.

ویدیو را سریع به جلو ببرید.

ویدیو را مکث یا پخش کنید.

باز کردن با QSlide.

ویدیو را ویرایش کنید.

به گزینه های بیشتری دسترسی داشته باشید.

میزان صدا را تنظیم کنید.

ویدیو را به عقب ببرید.

- برای تنظیم میزان صدا، سمت راست ویدیو را به بالا یا پایین بکشید.
- برای تنظیم روشنایی صفحه، سمت چپ ویدیو را به بالا یا پایین بکشید.



## حذف فایل ها

- می توانید با استفاده از یکی از گزینه های زیر، فایل ها را حذف کنید:
- از لیست فایل روی یک فایل ضربه بزنید و نگهدارید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.
  - از لیست فایل ها، روی **[III]** ضربه بزنید و فایل های دلخواه را حذف کنید.
  - فایل های حذف شده به طور خودکار به **زباله** منتقل شده و ظرف 7 روز قابل برگرداندن به گالری هستند.
  - در گالری، روی **[≡]** **<** **زباله** ضربه بزنید. روی **[x]** ضربه بزنید تا فایل ها به طور کامل حذف شوند. در این حالت، بازیابی فایل ها ممکن نخواهد بود.

## اشتراک گذاری فایل ها

- می توانید با استفاده از یکی از گزینه های زیر، فایل ها را به اشتراک بگذارید:
- در حین مشاهده عکس یا ویدیو، روی **☰** ضربه بزنید تا فایل را با روش دلخواهتان به اشتراک بگذارید.
  - از لیست فایل روی **☰** ضربه بزنید تا فایل ها انتخاب شوند و با استفاده از روش دلخواهتان، به اشتراک گذاشته شوند.

# موسیقی

می‌توانید آلبوم‌های موسیقی یا ترانه‌ها را پخش و مدیریت کنید.

1 روی  $\bigcirc$  < LG > موسیقی ضربه بزنید.

2 یک دسته انتخاب کنید.

3 یک فایل موسیقی انتخاب کنید.



• بسته به نرم افزار نصب شده ممکن است بعضی از فرمت های فایل پشتیبانی نشوند.

• اگر اندازه فایل از حد مجاز بیشتر شود، ممکن است خطایی روی دهد.

• فایل های موسیقی ممکن است با قوانین حق نسخه برداری یا مالکین نسخه برداری محافظت شده باشند. ممکن است لازم باشد قبل از کپی یک فایل موسیقی، اجازه قانونی کسب کنید. برای دانلود یا کپی فایل موسیقی، ابتدا قانون حق نسخه برداری را برای کشور مربوطه بررسی کنید.

• این مدل از پخش صدای Hi-Fi پشتیبانی می کند. بر روی فایل های صوتی Hi-Fi، نماد Hi-Fi نشان داده می شود.

# ایمیل

## نمای کلی ایمیل


می توانید یک حساب ایمیل در دستگاہتان ثبت کنید و سپس ایمیل ها را از دستگاہتان بررسی کرده و ارسال کنید.

- اگر از داده های همراه استفاده می کنید، بسته به طرح قیمت گذاری، ممکن است لازم باشد هزینه داده مصرفی را پرداخت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویستان تماس بگیرید.



## ثبت حساب های ایمیل

وقتی از برنامه ایمیل برای اولین بار استفاده می کنید، حساب ایمیلتان را ثبت کنید.

- 1 روی  ایمیل ضربه بزنید.
  - 2 یک ارائه دهنده سرویس ایمیل انتخاب کنید.
  - 3 آدرس ایمیل و رمز ورودتان را وارد کنید و سپس روی **بعدی** ضربه بزنید تا حسابتان ثبت شود.
- برای ثبت یک حساب ایمیل به صورت دستی، روی **تنظیم دستی** ضربه بزنید.

## مدیریت حساب های ایمیل

- برای مشاهده یا ویرایش تنظیمات حساب ایمیل، روی **> تنظیمات** ضربه بزنید.
- برای افزودن حساب، روی **افزودن اشتراک** ضربه بزنید.
  - برای حذف حساب، روی **> حذف اشتراک** ضربه بزنید.

## باز کردن یک حساب ایمیل دیگر

اگر چندین حساب ایمیل مختلف ثبت شده است و می خواهید حساب دیگری را ببینید، روی **≡** ضربه بزنید و حساب دیگری را از لیست حساب انتخاب کنید.

## بررسی ایمیل

- 1 روی ≡ ضربه بزنید و یک صندوق پستی را انتخاب کنید.
- 2 ایمیلی را از لیست ایمیل انتخاب کنید.
  - پیام ایمیل نمایش داده می شود.

## ارسال ایمیل

- 1 روی + ضربه بزنید.
- 2 آدرس ایمیل گیرنده را وارد کنید.
- 3 یک موضوع و پیام را وارد کنید.
  - برای ضمیمه کردن فایل‌ها، روی ☰ ضربه بزنید.
  - برای دسترسی به موارد منوی اختیاری، روی ⋮ ضربه بزنید.
- 4 برای ارسال ایمیل روی < ضربه بزنید.

## تقویم

### نمای کلی تقویم

می توانید از تقویم برای مدیریت رویدادها و کارها استفاده کنید.

### افزودن رویداد

- 1 روی ○ < تقویم ضربه بزنید.
- 2 یک تاریخ انتخاب کنید و روی + ضربه بزنید.
- 3 جزئیات رویداد را وارد کرده و روی **نخیره** ضربه بزنید.
  - اگر روی تاریخی از تقویم ضربه زدید و تاریخ حاوی رویداد بود، پنجره ای نمایش داده می شود و لیستی از رویدادها را نشان می دهد. از پنجره نمایش داده شده روی رویدادی ضربه بزنید تا جزئیات آن را ببینید.

## همگامسازی مخاطبین


روی > **همزمان سازی تقویم ها** ضربه بزنید و تقویمی را برای همگامسازی انتخاب کنید.



- وقتی رویدادهایتان از دستگاه در حساب گوگل ذخیره می شوند، به صورت خودکار با تقویم گوگل نیز همگامسازی می شوند. سپس می توانید سایر دستگاه ها را با تقویم گوگل همگامسازی کنید تا آن دستگاه ها رویدادهایی مشابه دستگاهتان داشته باشند و بتوانید رویدادهایتان را در آن دستگاه ها مدیریت کنید.



## محل ذخیره رویداد


می توانید از محل ذخیره رویداد برای ایجاد رویدادها استفاده کنید.

روی  ضربه بزنید تا محل ذخیره رویداد باز شود و سپس محتوا را به تاریخی در تقویم بکشید.

-  : تصاویر، متن، یادداشت ها و رویدادهایی که موقتی ذخیره شده اند را مدیریت کنید. همچنین می توانید متن، تصاویر و یادداشت هایی از سایر برنامه ها را به اشتراک بگذارید و آنها را در محل ذخیره ذخیره کنید. اگر در هنگام ایجاد رویداد روی **پاکت** ضربه بزنید، رویداد موقتاً در محل ذخیره ذخیره می شود.
-  کارهایی را مدیریت کنید که هیچ موعد مقرری ندارند، مثل رویدادها.

## ماشین حساب

می توانید از دو نوع ماشین حساب استفاده کنید: ماشین حساب ساده و علمی.

- 1 روی  ابزارها > **ماشین حساب** ضربه بزنید.
  - 2 از صفحه کلید برای انجام محاسبه استفاده کنید.
- برای استفاده از ماشین حساب علمی، نوار کشویی سبز رنگ واقع در سمت راست صفحه را به چپ بکشید.
  - برای راه اندازی مجدد ماشین حساب، دکمه **حذف** را لمس کرده و نگهدارید.

# ساعت

## زنگ هشدار

می توانید هشداری را تنظیم کنید تا در زمانی خاص فعال شود.

- 1 روی  $\bigcirc$  < ساعت > هشدار ضربه بزنید.
- 2 برای افزودن یک هشدار جدید، روی  $\oplus$  ضربه بزنید.
- 3 تنظیمات هشدار را پیکربندی کنید و روی **نخیره** ضربه بزنید.

- اگر قبلاً هشداری تنظیم کرده اید، می توانید آن را ویرایش کنید.
- برای حذف هشدار، روی  $\square$  در بالای صفحه ضربه بزنید. همچنین می توانید روی هشدار ضربه بزنید و آن را نگهدارید.

## ساعت جهانی

می توانید زمان فعلی را در شهرهای اطراف جهان مشاهده کنید.

- 1 روی  $\bigcirc$  < ساعت > ساعت جهانی ضربه بزنید.
- 2 برای افزودن یک شهر، روی  $\oplus$  ضربه بزنید.


## تایمر

می توانید تایمر را تنظیم کنید تا بعد از یک مدت زمان خاص، هشدار فعال شود.

- 1 روی  $\bigcirc$  < ساعت > تایمر ضربه بزنید.
- 2 زمان را تنظیم کنید و روی **شروع** ضربه بزنید.
  - برای به تعویق انداختن تایمر، روی **مکث** ضربه بزنید. برای از سرگیری تایمر، روی **از سرگیری** ضربه بزنید.
  - برای بازنشانی تنظیمات تایمر، روی **بازنشانی** ضربه بزنید.
- 3 برای توقف تایمر، روی **توقف** ضربه بزنید.

## زمانسنج

می‌توانید از کروномتر برای ثبت مدت زمان سپری شده استفاده کنید.

- 1 روی  < ساعت > زمانسنج ضربه بزنید.
- 2 برای راه‌اندازی زمانسنج، روی شروع ضربه بزنید.
  - برای ثبت مدت زمان سپری شده، روی دور ضربه بزنید.
- 3 برای اینکه زمانسنج به تعویق بیفتد، روی مکث ضربه بزنید.
  - برای از سرگیری کروномتر، روی از سرگیری ضربه بزنید.
  - برای پاک کردن همه سوابق و راه‌اندازی مجدد زمانسنج، روی بازنشانی ضربه بزنید.



## بارگیری ها

می‌توانید فایل‌های دانلود شده از طریق اینترنت یا برنامه‌ها را مشاهده کرده و حذف کنید یا به اشتراک بگذارید.

روی  < ابزارها > بارگیری ها ضربه بزنید.

## مدیریت فایل

می‌توانید فایل‌های ذخیره شده در دستگاه خود **LG AirDrive** را مشاهده و مدیریت کنید.


- 1 روی  < ابزارها > مدیریت فایل ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه بزنید و محل ذخیره سازی دلخواه را انتخاب کنید.


## ضبط صوت

می توانید صدای خودتان یا سایر صداها را برای رویدادهای مهم ثبت و ذخیره کنید. فایل های صوتی ضبط شده را می توانید پخش کنید یا به اشتراک بگذارید.


1 روی  < ابزارها > ضبط صوت ضربه بزنید.


2 روی  ضربه بزنید.

- برای توقف موقت ضبط، روی  ضربه بزنید.
- برای ذخیره جزئیات مکان ضبط، روی موقعیت ضربه بزنید.
- برای افزودن رویداد، روی رویداد ضربه بزنید و رویدادی را به تاریخ دلخواهتان اضافه کنید.

3 برای پایان دادن به ضبط، روی  ضربه بزنید.

- فایل به صورت خودکار ذخیره می شود و صفحه «شنیدن اولیه» نمایش داده می شود.

4 برای پخش صدای ضبط شده روی  ضربه بزنید.

- اگر روی  ضربه بزنید، فایل های صوتی ضبط شده نمایش داده می شود. می توانید یک فایل صوتی ضبط شده را از لیست پخش کنید.

## رادیو اف ام

می توانید به رادیو FM گوش کنید.

روی  < ابزارها > رادیو اف ام ضربه بزنید.

- برای استفاده از این برنامه، ابتدا هدست را به دستگاه وصل کنید. هدست بعنوان آنتن رادیو عمل می کند.
- بسته به محلی که در آن هستید ممکن است این عملکرد پشتیبانی نشود.

## پخش سلولی

در شرایط اضطراری مثل بروز طوفان، سیل و زمین لرزه می توانید متن مربوط به پخش های موجود را در همان زمان دریافت کنید.

روی  < ابزارها > پخش سلولی ضربه بزنید.

# مخاطبین

## نمای کلی مخاطبین

می‌توانید مخاطبین را ذخیره کرده و مدیریت کنید.  
روی  $\bigcirc < LG <$  مخاطبین ضربه بزنید.

## افزودن مخاطبین

### افزودن مخاطبین جدید

- 1 در صفحه لیست مخاطبین، روی  $+$  ضربه بزنید.
- 2 جزئیات مخاطب را وارد کنید و روی **ذخیره** ضربه بزنید.

### وارد کردن مخاطبین

- می‌توانید مخاطبین را از یک دستگاه ذخیره سازی دیگر وارد کنید.
- 1 در صفحه لیست مخاطبین، روی  $:$  **مدیریت مخاطبین**  $<$  وارد کردن ضربه بزنید.
  - 2 مکان‌های مبدأ و مقصد مخاطبی را که می‌خواهید وارد کنید انتخاب کنید و سپس روی **تائید** ضربه بزنید.
  - 3 مخاطبین را انتخاب کنید و روی **وارد کردن** ضربه بزنید.

### افزودن مخاطبین به لیست شماره گیری سریع


- 1 در صفحه لیست مخاطبین روی  $:$  **شماره گیری سریع** ضربه بزنید.
- 2 از یک شماره مربوط به شماره گیری سریع روی **افزودن مخاطب** ضربه بزنید.
- 3 مخاطبی را انتخاب کنید.

## جستجوی مخاطبین

- می‌توانید با استفاده از یکی از گزینه‌های زیر، مخاطبین را جستجو کنید:
- در صفحه لیست مخاطبین، نام مخاطبی را در کادر جستجو وارد کنید.
  - لیست مخاطبین را به بالا یا پایین بکشید.
  - از فهرست موضوعی موجود در صفحه لیست مخاطبین، روی حروف اول نام مخاطب ضربه بزنید.

## لیست مخاطبین

### ویرایش مخاطبین


- 1 در صفحه لیست مخاطبین، مخاطبی را انتخاب کنید.
- 2 در قسمت جزئیات مخاطب، روی  ضربه بزنید و جزئیات را ویرایش کنید.
- 3 برای ذخیره تغییرات روی **ذخیره** ضربه بزنید.

### حذف مخاطبین

- می توانید با استفاده از یکی از روش های زیر، مخاطبین را حذف کنید:
- در صفحه لیست مخاطبین، یک مخاطب را برای حذف لمس کرده و نگهدارید، سپس روی **حذف مخاطب** ضربه بزنید.
  - از صفحه لیست مخاطبین، روی **حذف** ضربه بزنید.

### افزودن موارد دلخواه

می توانید مخاطبینی که مرتباً مورد استفاده قرار می گیرند را به عنوان موارد دلخواه اضافه کنید.

- 1 در صفحه لیست مخاطبین، مخاطبی را انتخاب کنید.
- 2 در صفحه جزئیات مخاطب، روی  ضربه بزنید.

### ایجاد گروه

- 1 در صفحه لیست مخاطبین، روی **گروه ها** > **گروه جدید** ضربه بزنید.
- 2 یک نام گروه جدید وارد کنید.
- 3 روی **افزودن عضو** ضربه بزنید، مخاطبین را انتخاب کنید و سپس روی **افزودن** ضربه بزنید.
- 4 برای ذخیره گروه جدید روی **ذخیره** ضربه بزنید.

## وظایف

می توانید کارهایی را در دستگاهتان ثبت کنید تا به سادگی بتوانید برنامه های زمانی را مدیریت کنید.

- 1 روی **LG** < **وظایف** ضربه بزنید.
- 2 برای افزودن یک کار، روی **+** ضربه بزنید.
- 3 جزئیات کار را وارد کرده و روی **ذخیره** ضربه بزنید.

## LG Backup

می توانید از داده های ذخیره شده در دستگاهتان نسخه پشتیبان تهیه کنید، آنها را بازیابی کرده و انتقال دهید.

- 1 روی **مدیریت** < **LG Backup** ضربه بزنید.  
یا می توانید روی **تنظیمات** < **عمومی** < **پشتیبان گیری و بازیابی** < **LG Backup** ضربه بزنید.
- 2 برای انتخاب اینکه آیا از داده های موجود در پوشه پشتیبان در دستگاه نسخه پشتیبان تهیه شود یا اینکه داده ها در دستگاه های دیگر کپی شوند، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

• با شروع به کار دستگاه ممکن است فایل های پشتیبان ذخیره شده در حافظه داخلی حذف شوند. برای اینکه احتمال از بین رفتن داده ها به حداقل برسد، فایل های پشتیبان مهم را از پوشه پشتیبان LG در فضای ذخیره سازی داخلی در یک کامپیوتر یا محل ذخیره سازی داخلی کپی کنید.



• از داده های موجود در حساب گوگل نمی توانید نسخه پشتیبان بگیرید. وقتی حساب گوگل، برنامه های گوگل، مخاطبین گوگل، تقویم گوگل، یادداشت گوگل را همگامسازی می کنید، داده های برنامه و برنامه های دانلود شده از فروشگاهها Play به صورت خودکار در برنامه Drive ذخیره می شوند.

• فایل های پشتیبان با پسوند \*.lbf در پوشه نسخه پشتیبان LG در کارت حافظه یا محل ذخیره سازی داخلی ذخیره می شوند.

• قبل از تهیه نسخه پشتیبان یا بازیابی اطلاعات، باتری را به طور کامل شارژ کنید تا در حین انجام کار دستگاه ناگهان خاموش نشود.



# RemoteCall Service

می‌توانید از راه دور مشکلات دستگاه را شناسایی کرده و آنها را برطرف کنید. ابتدا به صورت زیر با مرکز خدمات مشتری LG تماس بگیرید:

- برای استفاده از این عملکرد، ابتدا باید با استفاده از آن موافقت کنید.
- اگر از داده‌های همراه استفاده می‌کنید، بسته به طرح قیمت‌گذاری، ممکن است لازم باشد هزینه مصرفی را پرداخت کنید.

- 1 روی  < مدیریت < RemoteCall Service ضربه بزنید.
- 2 تماس را به مرکز خدمات مشتری LG وصل کنید.
- 3 بعد از اتصال تماس، دستورالعمل‌های ارائه شده همراه با خدمات را دنبال کنید و شماره دسترسی شش رقمی را وارد کنید.
- دستگاه از راه دور وصل می‌شود و خدمات پشتیبانی از راه دور شروع می‌شود.

## Chrome

به Chrome وارد شوید و اطلاعات موجود در زبانه‌های باز، محل یاب‌ها و داده‌های نوار آدرس را از یک کامپیوتر به دستگاهتان وارد کنید.

## برنامه‌های گوگل

با تنظیم یک حساب گوگل می‌توانید از برنامه‌های گوگل استفاده کنید. پنجره ثبت حساب گوگل به صورت خودکار نمایش داده می‌شود و سپس می‌توانید از یک برنامه گوگل برای اولین بار استفاده کنید. اگر حساب گوگل ندارید، یک حساب از دستگاهتان ایجاد کنید. برای اطلاع از جزئیات درباره نحوه استفاده از برنامه، به راهنمایی موجود در برنامه مراجعه کنید.

- بسته به منطقه یا ارائه دهنده سرویس، بعضی از برنامه‌ها ممکن است کار نکنند.

## سندنگار

اسنادی ایجاد کنید یا اسنادی که به صورت آنلاین یا از دستگاهی دیگر ایجاد شده اند را ویرایش کنید. اسناد را با دیگران به اشتراک بگذارید و همراه با یکدیگر آنها را ویرایش کنید.

## Drive

فایل ها را از دستگاهتان آپلود کنید، ذخیره کرده و باز کنید، به اشتراک بگذارید و سازماندهی کنید. فایل هایی که از برنامه ها قابل دسترسی هستند را می توانید از هر کجای دیگر در دسترس داشته باشید، مثلاً از محل های آنلاین و آفلاین.

## Duo

با دوستان، خانواده و هر شخص دیگری که از این برنامه استفاده می کند، تماس تصویری برقرار کنید.

## Gmail

حساب ایمیل Gmail خودتان را در دستگاه ثبت کنید تا بتوانید ایمیل ارسال کرده و آنها را بررسی کنید.

## Google

با نوشتن یا گفتن کلیدواژه ها، از گوگل برای جستجوی صفحات وب، تصاویر، اخبار و موارد دیگر استفاده کنید.

## Maps

مکان خودتان یا محلی را بر روی نقشه پیدا کنید. اطلاعات جغرافیایی را مشاهده کنید.

## عکس ها

عکس ها یا آلبوم های ذخیره شده در دستگاهتان را مشاهده کرده یا به اشتراک بگذارید.

## Play فیلم های

از حساب گوگل خودتان برای کرایه یا خرید فیلم ها استفاده کنید. محتوا را خریداری کرده و در هر کجا آن را پخش کنید.

## Play موسیق

فایل های موسیقی را از **Play** فروشگاه خریداری کنید. فایل های موسیقی ذخیره شده در دستگاهتان را پخش کنید.

## کاربرگ نگار

صفحه گسترده هایی ایجاد کنید یا صفحه گسترده هایی که به صورت آنلاین یا از دستگاهی دیگر ایجاد شده اند را ویرایش کنید. صفحه گسترده ها را با دیگران به اشتراک بگذارید و همراه با یکدیگر آنها را ویرایش کنید.

## اسلایدنگار

اسلایدهای نمایشی ایجاد کنید یا اسلایدهای نمایشی که به صورت آنلاین یا از دستگاهی دیگر ایجاد شده اند را ویرایش کنید. ارائه ها را با دیگران به اشتراک بگذارید و همراه با یکدیگر آنها را ویرایش کنید.


## YouTube



ویدیوها را جستجو کرده و پخش کنید. ویدیوها را در **YouTube** آپلود کنید تا بتوانید آنها را با افرادی در سرتاسر جهان به اشتراک بگذارید.

04

تنظیمات تلفن

## تنظیمات

می توانید تنظیمات دستگاه را با توجه به موارد دلخواه خودتان سفارشی کنید.  
روی  < تنظیمات ضربه بزنید.

- روی  ضربه بزنید و یک کلمه کلیدی را در کادر جستجو وارد کنید تا به تنظیمات دسترسی داشته باشید.
- برای تغییر حالت مشاهده، روی  ضربه بزنید. در این راهنمای کار اینطور در نظر گرفته شده است که شما از نمای برگه استفاده می کنید.

## شبکه ها

### دو سیم کارت


می توانید تنظیمات سیم کارت دوتایی را پیکربندی کنید.

- 1 در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < دو سیم کارت ضربه بزنید.
- 2 عملکردهای زیر را سفارشی کنید:

- **سیم 1:** نام و نماد سیم کارت 1 را تغییر دهید.
- **سیم 2:** نام و نماد سیم کارت 2 را تغییر دهید.
- **رنگ زمینه سیم کارت:** طرح های زمینه رنگی سیم کارت ها را تغییر دهید.
- **حالت صرفه جویی در هزینه:** حالت صرفه جویی در انرژی را فعال یا غیرفعال کنید. در حالت صرفه جویی در انرژی، اگر با مخاطبی تماس بگیرید که سیم کارت خاصی را به او اختصاص داده اید، از آن سیم کارت برای تماس استفاده می شود حتی اگر سیم کارت دیگر فعال باشد، مثلا اگر از آن برای داده همراه استفاده کنید.
- **دیتای موبایل:** سیم کارتی را انتخاب کنید که می خواهید از آن برای سرویس داده همراه استفاده کنید. می توانید این عملکرد را نیز غیرفعال کنید.
- **رومینگ داده ها:** این گزینه را انتخاب کنید تا وقتی در حالت رومینگ خارج از منطقه شبکه خانگیتان هستید، دستگاه بتواند از داده های همراه استفاده کند.

می توانید از طریق شبکه Wi-Fi به دستگاه هایی که در نزدیکیتان هستند وصل شوید.

### اتصال به شبکه Wi-Fi

- 1 در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < Wi-Fi ضربه بزنید.
- 2  را بکشید تا فعال شود.
  - شبکه های Wi-Fi موجود به صورت خودکار نمایش داده می شوند.
- 3 شبکه ای را انتخاب کنید.
  - ممکن است لازم باشد رمز ورود Wi-Fi شبکه را وارد کنید.
  - دستگاه برای شبکه های Wi-Fi که قبلاً به آنها وصل شده اید، دیگر این مرحله را تکرار نمی کند. اگر نمی خواهید به صورت خودکار به بعضی از شبکه های Wi-Fi وصل شوید، روی شبکه ضربه بزنید و نگهدارید و سپس روی فراموش کردن شبکه ضربه بزنید.

### تنظیمات شبکه Wi-Fi

- در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < Wi-Fi ضربه بزنید.
- رفتن به شبکه داده همراه: اگر عملکرد اتصال داده همراه فعال باشد اما دستگاه نتواند از طریق Wi-Fi وصل شود، دستگاه به صورت خودکار از طریق اتصال داده همراه به اینترنت وصل خواهد شد.
  - تنظیمات شبکه Wi-Fi را سفارشی کنید.

### Wi-Fi Direct

برای اشتراک گذاری مستقیم اطلاعات با سایر دستگاه هایی که از Wi-Fi Direct پشتیبانی می کنند، می توانید دستگاهتان را به سایر دستگاه ها وصل کنید. نیازی به نقطه دسترسی ندارید. با استفاده از Wi-Fi Direct می توانید به بیش از دو دستگاه وصل شوید.

- 1 در صفحه تنظیمات، روی شبکه ها < Wi-Fi >  **Wi-Fi پیشرفته** < Wi-Fi Direct ضربه بزنید.
  - دستگاه هایی که در نزدیکیتان هستند و از Wi-Fi Direct پشتیبانی می کنند به صورت خودکار نمایش داده می شوند.
- 2 دستگاهی را انتخاب کنید.
  - وقتی دستگاه درخواست اتصال را بپذیرد، اتصال برقرار می شود.


• وقتی از Wi-Fi Direct استفاده می کنید ممکن است باتری سریعتر خالی شود.



## Bluetooth

می توانید دستگاهتان را به دستگاه هایی در نزدیکی خودتان وصل کنید که از بلوتوث برای جابجایی اطلاعات با آنها استفاده می کنید. دستگاهتان را به هدست و صفحه کلید بلوتوث وصل کنید. با این کار راحت تر می توانید دستگاه را کنترل کنید.

### مرتبط شدن با دستگاهی دیگر

- 1 در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < **Bluetooth** ضربه بزنید.
- 2  را بکشید تا فعال شود.
  - دستگاه های موجود به صورت خودکار نمایش داده می شوند.
  - برای نوسازی لیست دستگاه روی **جستجو** ضربه بزنید.

• فقط دستگاه هایی که بعنوان قابل مشاهده تنظیم شده اند در لیست نمایش داده می شوند.



3 دستگاهی را از لیست انتخاب کنید.

4 برای تأیید اعتبار، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

• این مرحله برای دستگاه هایی که قبلاً دسترسی داشته اند دیگر نشان داده نمی شوند.



### ارسال داده از طریق Bluetooth

- 1 یک فایل انتخاب کنید.
  - می توانید فایل ها یا مخاطبین چندرسانه ای ارسال کنید.
- 2 روی  **Bluetooth** ضربه بزنید.
- 3 یک دستگاه هدف را برای فایل انتخاب کنید.
  - به محض اینکه دستگاه هدف فایل را بپذیرد، فایل ارسال می شود.


• بسته به فایل ممکن است مراحل اشتراک گذاری فایل متفاوت باشد.



## دیتای موبایل

می توانید داده های همراه را فعال یا غیرفعال کنید. همچنین می توانید میزان مصرف داده های همراه را مدیریت کنید.

### فعال کردن داده های همراه


- 1 در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < دیتای موبایل ضربه بزنید.
- 2  را بکشید تا فعال شود.

### سفارشی سازی تنظیمات داده همراه

- 1 در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < دیتای موبایل ضربه بزنید.
  - 2 تنظیمات زیر را سفارشی کنید:
- **دیتای موبایل:** برای استفاده از اتصالات اینترنت همراه شبکه تلفن همراه، این گزینه را تنظیم کنید.
  - **محدود کردن کاربرد داده موبایل:** برای استفاده از اینترنت همراه یک محدودیت تنظیم کنید تا وقتی به محدوده مجاز رسید اینترنت همراه مسدود شود.
  - **⋮ :** تنظیمات اینترنت همراه را سفارشی کنید.

## تماس

می توانید تنظیمات تماس را سفارشی کنید، مثل تماس صوتی و گزینه های تماس بین المللی.

- بسته به منطقه یا ارائه دهنده سرویس، ممکن است بعضی از ویژگی ها پشتیبانی نشود. 

- 1 در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < تماس ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات را سفارشی کنید.

## اشتراک گذاری و اتصال

### اشتراک گذاری عکس

می توانید فایل ها را بین دستگاه خودتان و سایر دستگاه ها یا تبلت های LG ارسال و دریافت کنید.

1 در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < اشتراک گذاری و اتصال > اشتراک گذاری عکس ضربه بزنید.

2 تنظیمات زیر را سفارشی کنید:

- **LG Stylus 3**: نام دستگاه را تغییر دهید.
- **ذخیره در**: پوشه مقصد را برای ذخیره فایل های ارسال شده از سایر دستگاه ها تنظیم کنید.
- **اشتراک گذاری عکس**: اجازه دهید فایل ها از سایر دستگاه ها دریافت شوند.
- **SmartShare Beam**: فایل ها را از طریق SmartShare Beam با سایر دستگاه ها به اشتراک بگذارید.
- **راهنما**: می توانید راهنمای فایل های اشتراکی را مشاهده کنید.

### سرور رسانه

می توانید محتوای رسانه موجود در دستگاهتان را با دستگاه هایی که در نزدیکیتان هستند و از DLNA پشتیبانی می کنند به اشتراک بگذارید.

1 در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < اشتراک گذاری و اتصال > سرور رسانه ضربه بزنید.

2 تنظیمات زیر را سفارشی کنید:

- **اشتراک گذاری محتوا**: محتوای موجود در دستگاهتان را با دستگاه هایی که در نزدیکیتان هستند به اشتراک بگذارید.
- **LG Stylus 3**: نام دستگاهتان را تنظیم کنید.
- **محتوا برای اشتراک گذاری**: نوع محتوای رسانه را برای اشتراک گذاری با سایر دستگاه ها انتخاب کنید.
- **دستگاه های مجاز**: لیستی از دستگاه های مجاز را مشاهده کنید که اجازه دارند به محتوای موجود در دستگاهتان دسترسی داشته باشند.
- **دستگاه های غیرمجاز**: لیستی از دستگاه های مجاز را مشاهده کنید که اجازه ندارند به محتوای موجود در دستگاهتان دسترسی داشته باشند.

## LG AirDrive

می توانید از حساب LG از کامپیوتر برای مدیریت فایل های ذخیره شده در دستگاه استفاده کنید. نیازی به اتصال USB ندارید.

- 1 در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < اشترا گذاری و اتصال > **LG AirDrive** ضربه بزنید.
- 2 از یک حساب LG تکی برای ورود به LG Bridge در کامپیوتر و دستگاه **LG AirDrive** استفاده کنید.
  - نرم افزار LG Bridge را می توانید از [www.lg.com](http://www.lg.com) دانلود کنید.
- 3 فایل های موجود در دستگاهتان را از کامپیوتر مدیریت کنید.

### چاپ

- می توانید دستگاهتان را به چاپگر بلوتوث وصل کنید و عکس ها و اسناد ذخیره شده بر روی دستگاه را چاپ کنید.
- 1 در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < اشترا گذاری و اتصال > چاپ ضربه بزنید.

• اگر چاپگر مورد نظر در لیست نیست، درایور چاپگر را از فروشگاه برنامه نصب کنید.




- 2  را بکشید تا فعال شود.
- 3 چاپگری را از صفحه لیست چاپگر انتخاب کنید.
  - برای افزودن چاپگر، روی **افزودن چاپگر** ضربه بزنید.
  - برای جستجوی نام چاپگر، روی **جستجو** ضربه بزنید.
  - از صفحه لیست چاپگر روی **تنظیمات** ضربه بزنید.
- 4 فایلی انتخاب کنید و روی **چاپ** ضربه بزنید.
  - سند چاپ می شود.

• اگر حساب گوگل ندارید، روی افزودن اشتراک ضربه بزنید و یک حساب ایجاد کنید.



### USB افسار کردن


می توانید دستگاه را از طریق USB به دستگاهی دیگر وصل کنید و داده های همراه را به اشتراک بگذارید.

- 1 دستگاهتان و سایر دستگاه ها را از طریق کابل USB وصل کنید.
- 2 در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < اتصال تترینگ > افسار کردن USB ضربه بزنید، سپس  را بکشید تا فعال شود.

- بسته به طرح قیمت گذاربتان، این گزینه از داده های همراه استفاده می کند و ممکن است هزینه های داده به همراه داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویستان تماس بگیرید.
- وقتی به کامپیوتر وصل شدید، درایور USB را از سایت [www.lg.com](http://www.lg.com) دانلود کنید و آن را در کامپیوتر نصب کنید.
- وقتی اتصال به اینترنت از طریق USB فعال است، نمی توانید بین دستگاه خودتان و کامپیوتر، فایلی ارسال و دریافت کنید. اتصال به اینترنت از طریق USB را غیرفعال کنید تا بتوانید فایل ها را ارسال و دریافت کنید.
- سیستم عامل هایی که از اتصال به اینترنت از طریق دستگاه همراه پشتیبانی می کنند عبارتند از Windows XP یا نسخه های بالاتر یا Linux.

### هات اسپات Wi-Fi

می توانید دستگاه را به عنوان یک روتر بی سیم تنظیم کنید تا سایر دستگاه ها بتوانند با استفاده از داده های همراه دستگاهتان به اینترنت وصل شوند.


- 1 در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < اتصال تترینگ > هات اسپات Wi-Fi ضربه بزنید، سپس  را بکشید تا فعال شود.
- 2 روی راه اندازی نقطه اتصال Wi-Fi ضربه بزنید و نام شبکه بی سیم (SSID) و رمز ورود را وارد کنید.
- 3 Wi-Fi را در دستگاه دیگر فعال کنید و نام شبکه دستگاه را در لیست Wi-Fi انتخاب کنید.
- 4 رمز ورود شبکه را وارد کنید.



- بسته به طرح قیمت گذاربتان، این گزینه از داده های همراه استفاده می کند و ممکن است هزینه های داده به همراه داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویستان تماس بگیرید.
- اطلاعات بیشتر را می توانید در این وب سایت به دست بیاورید:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

## تترینگ بلوتوث انجام شد

دستگاه متصل شده از طریق Bluetooth را می توانید با استفاده از داده های همراه دستگاهتان به اینترنت وصل کنید.

- 1 در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < اتصال تترینگ > تترینگ بلوتوث انجام شد ضربه بزنید، سپس  را بکشید تا فعال شود.
- 2 بلوتوث را در هر دو دستگاه فعال کنید و آنها را مرتبط کنید.



- بسته به طرح قیمت گذاربتان، این گزینه از داده های همراه استفاده می کند و ممکن است هزینه های داده به همراه داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویستان تماس بگیرید.
- اطلاعات بیشتر را می توانید در این وب سایت به دست بیاورید:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## راهنما

می توانید راهنمای مربوط به استفاده از اتصال به اینترنت از طریق تلفن همراه و نقاط اتصال را مشاهده کنید.

در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < اتصال تترینگ > راهنما ضربه بزنید.

## بیشتر

### حالت هواپیما

می توانید عملکردهای تماس و داده های همراه را غیرفعال کنید. هنگامی که این حالت فعال است، عملکردهایی که فاقد داده هستند، مثل بازی و پخش موسیقی، همچنان قابل دسترسی خواهند بود.

- 1 در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < بیشتر > حالت هواپیما ضربه بزنید.
- 2 در صفحه تأیید روی روشن کردن ضربه بزنید.

## شبکه‌های تلفن همراه

می‌توانید تنظیمات داده همراه را سفارشی کنید.

- 1 در صفحه تنظیمات روی شبکه‌ها < بیشتر > شبکه‌های تلفن همراه ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات زیر را سفارشی کنید:
  - **حالت شبکه:** یک نوع شبکه را انتخاب کنید.
  - **دسترسی به نام نقاط:** نقطه دسترسی را برای استفاده از سرویس‌های داده همراه مشاهده کرده یا تغییر دهید. برای تغییر نقطه دسترسی، از لیست نقطه دسترسی موردی را انتخاب کنید.
  - **اپراتورهای شبکه:** اپراتورهای شبکه را جستجو کنید و به صورت خودکار به یک شبکه وصل شوید.

## VPN

می‌توانید به یک شبکه مجازی امن وصل شوید مثل Intranet. همچنین می‌توانید شبکه‌های مجازی خصوصی را مدیریت کنید.

### افزودن VPN

- 1 در صفحه تنظیمات روی شبکه‌ها < بیشتر > VPN ضربه بزنید.

• مراقب باشید که قفل دستگاه باز نشود، همه اطلاعات بسیار مهم ذخیره شده در دستگاه پاک می‌شوند.



- 2 روی افزودن VPN ضربه بزنید.

• این ویژگی فقط زمانی نمایش داده می‌شود که قفل صفحه فعال باشد. اگر قفل صفحه غیرفعال شود، یک صفحه اعلان نمایش داده می‌شود. از صفحه اعلان روی تنظیمات ضربه بزنید و قفل صفحه را فعال کنید. برای اطلاع از جزئیات به **بیکربندی تنظیمات قفل صفحه** مراجعه کنید.



- 3 جزئیات VPN را وارد کرده و روی ذخیره ضربه بزنید.

### بیکربندی تنظیمات VPN

- 1 از لیست شبکه‌های VPN روی یک VPN ضربه بزنید.
- 2 جزئیات حساب کاربر VPN را وارد کرده و روی اتصال ضربه بزنید.
- برای ذخیره جزئیات حساب، کادر ذخیره اطلاعات حساب را انتخاب کنید.

## صدا و اعلان

می توانید تنظیمات مربوط به اعلان های صوتی و لرزشی را به صورت سفارشی تنظیم کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **صدا و اعلان** ضربه بزنید و تنظیمات را سفارشی کنید:

- **مشخصه صدا:** حالت صدا را به صدا، فقط لرزش یا بی صدا تغییر دهید.
- **میزان صدا:** میزان صدای موارد مختلف را تنظیم کنید.
- **سیم 1 آهنگ زنگ تلفن / سیم 2 آهنگ زنگ تلفن:** آهنگ زنگ تماس های ورودی را انتخاب کنید. آهنگ های زنگ را اضافه یا حذف کنید.
- **مشخصه زنگ:** برای تماس ورودی از مخاطبی خاص، یک آهنگ زنگ ایجاد کنید.
- **صدا به همراه لرزش:** دستگاه را تنظیم کنید تا همزمان بلرزد و آهنگ زنگ پخش کند.
- **سیم 1 نوع لرزش / سیم 2 نوع لرزش:** می توانید یک نوع لرزش انتخاب کنید یا الگوی لرزش خودتان را ایجاد کنید.
- **مزاحم نشوید:** زمان، محدوده و نوع برنامه را برای دریافت پیام های اعلان تنظیم کنید. فقط در روزهای خاص هفته، پیام های اعلان دریافت می شود.
- **قفل صفحه:** پیام های اعلان را روی صفحه قفل نمایش دهید یا پنهان کنید. می توانید اطلاعات خصوصی را نیز پنهان کنید.
- **برنامه ها:** برنامه هایی که می توانند پیام های اعلان خود را در صفحه نمایش نشان دهند را انتخاب کرده و اولویت این برنامه ها را برای نشان دادن پیام های اعلان، تنظیم نمایید.
- **LED اعلان:** وضعیت دستگاه از طریق LED نشان داده می شود.
- **بیشتر < سیم 1 صدای اعلان / سیم 2 صدای اعلان:** یک آهنگ زنگ اعلان انتخاب کنید. موسیقی ذخیره شده بر روی دستگاه را به عنوان آهنگ زنگ اعلان تنظیم کنید.
- **بیشتر < لرزش با ضربه:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی روی موارد خاص در صفحه ضربه می زنید، بلرزد.
- **بیشتر < جلوه های صوتی:** یک جلوه صوتی برای پخش در هنگام ضربه زدن بر روی صفحه شماره گیری، انتخاب یک گزینه یا قفل یا باز کردن قفل صفحه انتخاب کنید.
- **بیشتر < اعلان های پیام/تماس صوتی:** دستگاه را تنظیم کنید تا اطلاعات تماس گیرنده یا محتوای پیام را بخواند.

# نمایش

می‌توانید تنظیمات دقیقی را برای هر نوع صفحه سفارشی کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **نمایش** ضربه بزنید و تنظیمات را سفارشی کنید:

- **صفحه اصلی:** تنظیمات صفحه اصلی را سفارشی کنید. برای اطلاع از جزئیات به **تنظیمات صفحه اصلی** مراجعه کنید.
- **قفل صفحه:** تنظیمات صفحه قفل را سفارشی کنید. برای اطلاع از جزئیات به **تنظیمات صفحه قفل** مراجعه کنید.
- **مضمون:** یک تم صفحه برای دستگاه انتخاب کنید.
- **دکمه‌های لمسی اصلی:** ترتیب دکمه‌های لمسی اصلی یا رنگ پس‌زمینه آنها را تغییر دهید.
- **نوع فونت:** ظاهر قلم را تغییر دهید.
- **اندازه قلم:** اندازه قلم را تغییر دهید.
- **متن پررنگ:** متن روی صفحه را پررنگ کنید.
- **روشنایی:** با نوار کشویی، روشنایی صفحه نمایش دستگاه را تغییر دهید. برای اینکه روشنایی صفحه به صورت خودکار با توجه به شدت نور محیط تنظیم شود، روی **کلید خودکار** ضربه بزنید.
- **خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا روشنایی صفحه به صورت خودکار با توجه به شدت نور محیط تنظیم شود.
- **نمای راحت:** دستگاه را تنظیم کنید تا برای کاهش خستگی چشم میزان نور آبی روی صفحه کاهش یابد.
- **صفحه چرخشی خودکار:** صفحه با توجه به جهت دستگاه به صورت خودکار می‌چرخد.
- **پایان زمان فعال بودن صفحه:** وقتی دستگاه برای مدت زمان مشخصی غیرفعال بماند، صفحه نمایش به طور خودکار خاموش می‌شود.
- **بیشتر < اندازه نمایشگر:** تصویر صفحه نمایش را بزرگ یا کوچک کنید.
- **بیشتر < صفحه را روشن کنید:** می‌توانید با دو بار ضربه زدن روی صفحه، صفحه را روشن یا خاموش کنید.
- **بیشتر < صفحه نمایش متحرک:** وقتی دستگاه به جایگاه شارژ یا شارژر متصل می‌شود یک محافظ صفحه نمایش داده می‌شود. یک نوع محافظ صفحه برای نمایش انتخاب کنید.

- **بیشتر < نمای کوچک:** اندازه صفحه را کاهش دهید تا بتوانید به راحتی با یک دست از دستگاه استفاده کنید. دکمه لمسی اصلی را از پایین صفحه نمایش به چپ یا راست بکشید.
- **بیشتر < کالیبراسیون سنسور حرکتی:** زاویه و سرعت سنسور را تصحیح کنید تا دقت حرکت و سرعت سنسور بهتر شود.

• وقتی حسگر حرکتی را تصحیح می کنید، بررسی کنید دستگاه روی سطحی صاف باشد. اگر این کار را انجام ندهید، حسگر حرکتی خطاهایی خواهد داشت مانند چرخش خودکار صفحه.



## عمومی

### زبان و صفحه کلید

می توانید تنظیمات صفحه کلید و زبان دستگاه را سفارشی کنید.

1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی < زبان و صفحه کلید** ضربه بزنید.

2 تنظیمات زیر را سفارشی کنید:

- **زبان:** زبانی را برای اعمال در دستگاه انتخاب کنید.
- **صفحه کلید کنونی:** نوع صفحه کلید مورد استفاده را مشاهده کنید. یک صفحه کلید برای وارد کردن متن انتخاب کنید.
- **صفحه کلید LG:** تنظیمات صفحه کلید LG را تغییر دهید.
- **Google تایپ صوتی:** گزینه‌ها را برای وارد کردن متن توسط گوگل پیکربندی کنید.
- **خروجی متن-به-گفتار:** تنظیمات خروجی متن-به-گفتار را پیکربندی کنید.
- **سرعت مکان نما:** سرعت مکان‌نمای ماوس/پد لمسی را تنظیم کنید.
- **معکوس کردن دکمه‌ها:** دکمه سمت راست ماوس را معکوس کنید تا اقدام‌های اصلی به صورت دستی و مستقیم انجام شوند.

## موقعیت

می توانید نحوه استفاده از اطلاعات مکانتان توسط برنامه هایی خاص را به صورت سفارشی تنظیم کنید.

- 1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < **موقعیت** ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات زیر را سفارشی کنید:
  - **وضعیت:** روشی را برای ارائه اطلاعات محلّتان انتخاب کنید.
  - **درخواست اخیر مکان:** برنامه هایی که اخیرا اطلاعات موقعیت آنها درخواست شده است را نشان می دهد.
  - **Google سابقه مکان:** تنظیمات تاریخچه مکان گوگل را بیکربندی کنید.

## اشتراک و همگام سازی

می توانید حساب هایی را اضافه کرده یا مدیریت کنید، از جمله حساب گوگل. همچنین می توانید برنامه هایی خاص یا اطلاعات کاربر را به صورت خودکار همگام سازی کنید.


- 1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < **اشتراک و همگام سازی** ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات زیر را سفارشی کنید:
  - **داده ها به طور خودکار همگام سازی می شوند:** همه حساب های ثبت شده به طور خودکار همگام سازی می شوند.
  - **اشتراک ها:** لیستی از حساب های ثبت شده را مشاهده کنید. برای مشاهده یا تغییر جزئیات حساب، روی حساب ضربه بزنید.
  - **افزودن اشتراک:** حساب ها را اضافه کنید.

## قابلیت دسترسی

می توانید افزونه های قابلیت دسترسی نصب شده در دستگاهتان را مدیریت کنید.

- 1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < **قابلیت دسترسی** ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات زیر را سفارشی کنید:
  - **دید < TalkBack:** دستگاه را تنظیم کنید تا به صورت صوتی، وضعیت صفحه یا عملکردها را اعلان کند.
  - **دید < اعلان های پیام/تماس صوتی:** دستگاه را تنظیم کنید تا اطلاعات تماس گیرنده یا محتوای پیام را بخواند.

- دید < اندازه قلم: اندازه قلم را تغییر دهید.
- دید < متن پررنگ: متن روی صفحه را پررنگ کنید.
- دید < اندازه نمایشگر: تصویر صفحه نمایش را بزرگ یا کوچک کنید.
- دید < بزرگنمایی لمسی: با سه بار ضربه زدن روی صفحه، صفحه را بزرگ یا کوچک کنید.
- دید < زوم پنجره: بخشی از صفحه را بزرگ یا کوچک کنید.
- دید < نشانگر بزرگ ماوس: اشاره‌گر ماوس را بزرگ کنید.
- دید < صفحه کنتراست بالا: برای صفحه با کنتراست بالا، رنگ پس زمینه را سیاه کنید.
- دید < معکوس سازی رنگ تصویر: کنتراست رنگ صفحه نمایش را برای افراد کم‌بینا افزایش دهید.
- دید < تنظیم رنگ تصویر: رنگ صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- دید < مقیاس خاکستری: صفحه نمایش را به حالت خاکستری تغییر دهید.
- دید < پایان دادن تماس با دکمه خاموش و روشن: با فشار دادن کلید روشن-خاموش/قفل، به تماس پایان دهید.
- شنوایی < عناوین: هنگام پخش ویدیو برای افراد ناشنوا، سرویس زیرنویس را روشن کنید.
- شنوایی < LED اعلان: وضعیت دستگاه از طریق LED نشان داده می‌شود.
- شنوایی < اخطارهای فلاش: دستگاه را تنظیم کنید تا با چشمک زدن نوری برای تماس‌های ورودی و اعلان‌ها به شما اطلاع دهد.
- شنوایی < خاموش کردن همه صداها: همه صداها خاموش شده و میزان صدای صفحه نمایش کاهش می‌یابد.
- شنوایی < نوع صدا: نوع صدا را انتخاب کنید.
- شنوایی < توازن صدا: تعادل خروجی صدا تنظیم می‌شود. از نوار اسلاید برای تغییر توازن استفاده کنید.
- حرکتی و شناختی < Touch assistant: صفحه لمسی را فعال کنید تا استفاده از دکمه‌ها و حالت‌ها ساده‌تر شود.
- حرکتی و شناختی < لمس ورودی: با لمس کردن و نگهداشتن صفحه، متن را وارد کنید یا با لمس کردن صفحه، آن را ویرایش کنید.
- حرکتی و شناختی < صفحه کلید فیزیکی: تنظیمات صفحه کلید را سفارشی کنید.

- **حرکتی و شناختی < کلیک خودکار ماوس:** اگر هیچ حرکتی شناخته نشود، به طور خودکار اشارهگر ماوس کلیک می‌شود.
- **حرکتی و شناختی < برای تماسها لمس کنید و نگه دارید:** پاسخ یا رد کردن تماس‌ها با لمس کردن و نگهداشتن دکمه تماس به جای کشیدن آن انجام می‌شود.
- **حرکتی و شناختی < پایان زمان فعال بودن صفحه:** وقتی دستگاه برای مدت زمان مشخصی غیرفعال بماند، صفحه نمایش به طور خودکار خاموش می‌شود.
- **حرکتی و شناختی < نواحی کنترل لمسی:** محل لمس را محدود کنید تا فقط بخش خاصی از صفحه با ورودی لمسی قابل کنترل باشد.
- **آیکون میانبر مربوط به ویژگی های دسترسی:** با سه بار ضربه زدن روی ، به سرعت به عملکردهایی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند دسترسی داشته باشید.
- **صفحه چرخشی خودکار:** بر طبق موقعیت فیزیکی صفحه، جهت صفحه نمایش نیز به طور خودکار تغییر می‌کند.
- **دسترسی سوییچ:** برای کنترل دستگاهتان، ترکیبات کلید ایجاد کنید.

## کلید میانبر

### استفاده از کلید خاموش و روشن

می‌توانید از کلید خاموش و روشن برای گرفتن عکس یا عکس از صفحه استفاده کنید.

- 1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی < کلید میانبر ضربه بزنید.**
- 2 تنظیمات زیر را سفارشی کنید:
- **گرفتن سلفی در دوربین:** برای گرفتن سلفی روی کلید روشن و خاموش ضربه بزنید.

- انگشت خود را روی کلید خاموش و روشن نگهدارید تا عکس گرفته شود.
- این ویژگی فقط در دوربین جلو موجود است.

- **تصویربرداری از صفحه نمایش:** برای گرفتن عکس از صفحه دوبار روی کلید خاموش و روشن ضربه بزنید و نگه دارید.

- انگشت خود را روی کلید خاموش و روشن نگهدارید تا عکس از صفحه گرفته شود.

## استفاده از کلید تنظیم میزان صدا

وقتی صفحه خاموش یا قفل می شود، می توانید از کلیدهای تنظیم میزان صدا برای راه اندازی مستقیم برنامه ها استفاده کنید.

- 1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < کلید میانبر > **دوربین را باز کنید/Capture+** ضربه بزنید.
- 2  را بکشید تا فعال شود.
  - وقتی صفحه قفل یا خاموش است، کلید کاهش میزان صدا (-) را دو بار فشار دهید تا برنامه **دوربین** راه اندازی شود. کلید افزایش میزان صدا (+) را دو بار فشار دهید تا **عکس گرفتن+** راه اندازی شود.

## Google سروی

می توانید از تنظیمات گوگل برای مدیریت برنامه های گوگل و تنظیمات حساب استفاده کنید.

در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < Google سروی ضربه بزنید.

## اثرهای انگشت و امنیت

- 1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < اثر انگشت ها و امنیت ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات زیر را سفارشی کنید:
  - **اثر انگشت ها:** از اثر انگشتان برای باز کردن قفل صفحه یا محتوا استفاده کنید. برای اطلاع از جزئیات به **نمای کلی تشخیص اثر انگشت** مراجعه کنید.
  - **قفل محتوا:** روش قفل کردن فایل ها را در گالری یا **QuickMemo+** تنظیم کنید.
  - **رمزگذاری حافظه کارت حافظه:** کارت حافظه را رمزگذاری کنید تا استفاده از آن در دستگاهی دیگر امکان پذیر نباشد. برای اطلاع از جزئیات به **رمزگذاری کارت حافظه** مراجعه کنید.
  - **راه اندازی امن:** وقتی دستگاه روشن می شود با یک قفل از آن محافظت می شود. برای جزئیات به **تنظیمات راه اندازی امن** مراجعه کنید.
  - **تنظیم قفل سیم کارت:** سیمکارت را قفل یا باز کنید یا رمز ورود (پین) را تغییر دهید.
  - **قابل رویت بودن تایپ کردن رمز عبور:** در حالی که رمز ورود را وارد می کنید نشان داده می شود.

- **مدیران دستگاه:** برای محدود کردن کنترل یا استفاده از دستگاه در برنامه‌های خاص، به دارندگان امتیاز اجازه دهید.
- **منابع ناشناس:** به نصب برنامه‌ها از برنامه‌های غیر **Play Store** اجازه دهید.
- **محافظت از اعتبارنامه:** محل ذخیره‌سازی جایی که گواهی امنیتی ذخیره شده است را مشاهده کنید.
- **مدیریت مجوزها:** گواهی‌نامه امنیتی ذخیره شده در دستگاه را مدیریت کنید.
- **Trust agents:** برنامه‌های قابل اعتماد نصب شده روی دستگاهتان را مشاهده و استفاده کنید.
- **ثابت سازی صفحه:** صفحه برنامه را ثابت کنید تا فقط برنامه فعال موجود قابل استفاده باشد.
- **دسترسی کاربری:** جزئیات مصرف برنامه‌ها را در دستگاه مشاهده کنید.

## قلم

- از تنظیمات قلم برای پیکربندی زمانی که قلم بیرون آورده می‌شود استفاده کنید.
- برای جزئیات به **Pen Pop** مراجعه کنید.
- در صفحه تنظیمات، روی **عمومی** < قلم ضربه بزنید.
- **باز شدن حین بیرون آوردن قلم:** یک ویژگی انتخاب کنید که وقتی قلم از دستگاه خارج می‌شود، آن ویژگی به طور خودکار راه‌اندازی شود.
  - **میانبر برنامه:** برنامه‌های پر استفاده را تنظیم کنید.
  - **Screen-off memo:** وقتی قلم بیرون آورده می‌شود، یادداشت در صفحه خاموش نمایش داده می‌شود.
  - **تشخیص قلم:** وقتی قلم خارج یا وارد می‌شود، با صدا یا لرزش به شما اعلام می‌شود.
  - **Pen keeper:** اگر دستگاه در حالی که قلم آن خارج شده است جابجا شود، به شما با صدا یا تصویر اعلام می‌شود.

## تاریخ و زمان


- می‌توانید تنظیمات تاریخ و ساعت را برای دستگاهتان سفارشی کنید.
- 1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < **تاریخ و زمان** ضربه بزنید.
  - 2 تنظیمات را سفارشی کنید.

## ذخیره

می توانید فضای ذخیره سازی داخلی را در دستگاه، یا فضای ذخیره سازی کارت حافظه را ببینید و مدیریت کنید.

1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < **ذخیره** ضربه بزنید.

2 تنظیمات زیر را سفارشی کنید:


- **حافظه دستگاه:** فضای ذخیره سازی کلی و فضای خالی موجود در محل ذخیره سازی داخلی دستگاه را ببینید. لیستی از برنامه های در حال استفاده و ظرفیت فضای ذخیره سازی را برای هر برنامه مشاهده کنید.
- **حافظه قابل حمل:** کل فضای ذخیره سازی و فضای آزاد موجود در کارت حافظه را ببینید. این گزینه فقط زمانی نشان داده می شود که کارت حافظه در دستگاه وارد شده باشد. برای جدا کردن کارت حافظه، روی  ضربه بزنید.

## باتری و صرفه جویی در مصرف نیرو

می توانید اطلاعات باتری فعلی را مشاهده کرده یا حالت صرفه جویی در مصرف انرژی را فعال کنید.

1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < **باتری و صرفه جویی در مصرف برق** ضربه بزنید.

2 تنظیمات زیر را سفارشی کنید:

- **مصرف باتری:** جزئیات مصرف باتری را مشاهده کنید. برای مشاهده جزئیات بیشتر، یک مورد خاص را انتخاب کنید.
- **درصد باتری در نوار وضعیت:** سطح باقیمانده باتری را به صورت درصدی روی نوار وضعیت مشاهده کنید.
- **ذخیره کننده نیرو:** با کم کردن بعضی از تنظیمات دستگاه مانند روشنایی صفحه، سرعت و شدت لرزش، در میزان مصرف باتری صرف جویی کنید. وقتی حالت صرفه جویی در مصرف انرژی فعال است،  در نوار وضعیت نشان داده می شود.

## حافظه

می توانید میزان متوسط مصرف حافظه را در طول یک مدت خاص مشاهده کنید و حافظه اشغال شده توسط برنامه را ببینید.

- 1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < حافظه ضربه بزنید.
- 2 روی ▼ ضربه بزنید تا یک شکاف زمان برای بازیابی داده تنظیم شود.

## برنامه ها

می توانید لیستی از برنامه های نصب شده را ببینید. برنامه های در حال اجرا را متوقف یا در صورت لزوم حذف کنید.

- 1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < برنامه ها ضربه بزنید.
- 2 برنامه ای را انتخاب کنید و اقدامات را انجام دهید.

## پشتیبان گیری و بازنشانی

می توانید از داده های موجود در دستگاهتان در یک دستگاه یا حساب دیگر نسخه پشتیبان تهیه کنید. در صورت لزوم دستگاه را بازنشانی کنید.

- 1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < پشتیبان گیری و بازنشانی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات زیر را سفارشی کنید:

- **LG Backup**: لیست فرستندگان مسدود، پیامها، تصاویر، صفحات اصلی و سایر داده های ذخیره شده در دستگاه را پشتیبان گیری یا بازیابی کنید. برای جزئیات به **LG Backup** مراجعه کنید.
- **تهیه پشتیبان از داده های من**: از داده برنامه، رمز ورود **Wi-Fi** و سایر تنظیمات در سرورهای گوگل پشتیبان بگیرید.
- **پشتیبان گیری از حساب**: حساب پشتیبان فعلی را که در حال استفاده است مشاهده کنید.
- **بازیابی خودکار**: هنگام نصب مجدد برنامه، به صورت خودکار داده ها و تنظیمات پشتیبان بازیابی می شوند.
- **بازنشانی تنظیمات شبکه**: **Wi-Fi**، بلوتوث و سایر تنظیمات شبکه را بازنشانی کنید.
- **بازنشانی داده های کارخانه ای**: همه تنظیمات دستگاه را بازنشانی کرده و داده ها را حذف کنید.

• با بازنشانی دستگاه، همه داده های روی آن پاک می شود. نام دستگاه، حساب گوگل و سایر اطلاعات اولیه را مجدداً وارد کنید.



## درباره تلفن

می توانید اطلاعات مربوط به دستگاهتان را مشاهده کنید، مانند نام، وضعیت، جزئیات نرم افزار و اطلاعات حقوقی.  
در صفحه تنظیمات، روی **عمومی** < **درباره تلفن** ضربه بزنید و اطلاعات را مشاهده کنید.


05

فهرست موضوعی

# تنظیمات زبان LG

زبانی را برای استفاده در دستگاه انتخاب کنید.

• روی  < تنظیمات < عمومی < زبان و صفحه کلید < زبان < افزودن زبان ضربه بزنید و زبانی را انتخاب کنید.

-  را لمس کرده و نگهدارید و به بالای لیست زبان بکشید تا بعنوان زبان پیش فرض تنظیم شود.

## LG Bridge

### نمای کلی LG Bridge

LG Bridge برنامه ای است که به شما کمک می کند عکس، آهنگ، فیلم و اسناد ذخیره شده در تلفن هوشمند LG را به راحتی از کامپیوترتان مدیریت کنید. می توانید از مخاطبین، عکس ها و دیگر موارد در کامپیوتر نسخه پشتیبان تهیه کنید یا نرم افزار دستگاه را به روز رسانی کنید.

- برای اطلاع از جزئیات به LG Bridge مراجعه کنید.
- بسته به دستگاه ممکن است ویژگی های پشتیبانی شده تغییر کنند.
- برای اتصال تلفن هوشمند LG با کامپیوتر، لازم است درایور USB LG داشته باشید که هنگام نصب LG Bridge، نصب می شود.

### عملکردهای LG Bridge

- فایل های روی دستگاه را از طریق اتصال Wi-Fi یا اتصال داده همراه از طریق کامپیوتر مدیریت کنید.
- از داده های دستگاه در کامپیوتر نسخه پشتیبان تهیه کنید یا از طریق اتصال کابل USB، داده ها را از کامپیوتر در دستگاه بازیابی کنید.
- نرم افزار دستگاه را از یک کامپیوتر از طریق اتصال کابل USB به روز رسانی کنید.

## نصب LG Bridge در کامپیوتر

- 1 از کامپیوتر به [www.lg.com](http://www.lg.com) بروید.
  - 2 در نوار جستجو نام دستگاه را وارد کنید.
  - 3 روی **Download Centre (مرکز دانلود) < LG Bridge** کلیک کنید و فایل تنظیم را دانلود کنید.
- روی **Details (جزئیات)** کلیک کنید تا حداقل شرایط لازم برای نصب LG Bridge نمایش داده شود.

## به روز رسانی نرم افزار تلفن

### به روز رسانی نرم افزار تلفن LG Mobile از اینترنت

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این عملکرد، لطفاً از <http://www.lg.com/common/index.jsp> دیدن کنید، کشور و زبانتان را انتخاب کنید.

این ویژگی به شما امکان می دهد به راحتی نرم افزار تلفنانتان را از طریق اینترنت به نسخه ای جدیدتر به روز رسانی کنید بدون اینکه لازم باشد از یک مرکز خدمات رسانی بازدید کنید. این ویژگی فقط در صورتی قابل استفاده است که LG نسخه نرم افزار جدیدتری را برای دستگاهتان ارائه کرده باشد.


به دلیل اینکه برای به روز رسانی نرم افزار تلفن همراه لازم است کاربر در تمام مدت به روز رسانی کاملاً توجه داشته باشد، لطفاً همه دستورالعمل ها و یادداشت هایی که در هر مرحله نشان داده می شود را قبل از ادامه بررسی کنید. لطفاً توجه داشته باشید که اگر کابل USB را در حین ارتقا جدا کنید، ممکن است آسیب جدی به تلفن همراهتان وارد شود.

- LG از این حق برخوردار است تا به تشخیص خودش برای بعضی از مدل ها، نرم افزارها را به روز رسانی کند و تضمین نمی دهد که نسخه جدیدتر برای همه مدل گوشی ها موجود باشد.



## به روز رسانی نرم افزار تلفن LG Mobile از طریق اینترنت (OTA)

این ویژگی به شما امکان می دهد به راحتی نرم افزار تلفن‌تان را از طریق OTA به یک نرم افزار نسخه جدیدتر به روز رسانی کنید بدون اینکه لازم باشد کابل USB را وصل کنید. این ویژگی فقط در صورتی قابل استفاده است که LG نسخه نرم افزار جدیدتری را برای دستگاهتان ارائه کرده باشد.

برای به‌روزرسانی نرم‌افزار تلفن، روی  تنظیمات < عمومی < درباره تلفن < مشترک < مرکز به روزرسانی < به روزآوری نرم افزار < الان برای به روز رسانی بررسی کن. ضربه بزنید.

- اطلاعات شخصی شما در محل ذخیره تلفن - از جمله اطلاعات مربوط به حساب گوگل و سایر حساب ها، اطلاعات سیستم/برنامه و تنظیمات، هرگونه برنامه دانلود شده و مجوز DRM شما - ممکن است در حین مراحل به روز رسانی نرم افزار تلفن از بین برود. از این رو LG توصیه می کند که قبل از به روز رسانی نرم افزار تلفن از اطلاعات شخصیتان نسخه پشتیبان تهیه کنید. LG در قبال اطلاعاتی که از بین می رود هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.
- این ویژگی به منطقه یا ارائه دهنده سرویس بستگی دارد.

## سؤال های متداول

در این بخش چند مشکل لیست شده است که ممکن است هنگام استفاده از تلفن با آنها مواجه شوید. برای بعضی از مشکلات لازم است با ارائه دهنده سرویستان تماس بگیرید، اما اکثر آنها را می توانید خودتان به راحتی برطرف کنید.

پیام	دلایل احتمالی	روش های احتمالی برای برطرف کردن مشکل
خطای سیم کارت	هیچ سیم کارتی در تلفن نیست یا اینکه به اشتباه وارد شده است.	بررسی کنید سیم کارت به درستی داخل دستگاه قرار گرفته باشد.
اتصال شبکه برقرار نیست/ شبکه قطع است	سیگنال ضعیف است یا خارج از شبکه مخابراتی هستید.	به سمت پنجره یا فضایی باز بروید. نقشه پوشش دهی اپراتور شبکه را بررسی کنید.
	اپراتور سرویس های جدیدی ارائه کرده است.	بررسی کنید آیا طول عمر سیم کارت بیش از 6 یا 12- ماه است. در این صورت سیم کارت یا کارت USIM را در نزدیکترین شعبه شبکه ارائه دهنده تان تعویض کنید. با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.
کدها با یکدیگر مطابقت ندارند	برای تغییر کد امنیتی، با وارد کردن مجدد کد، آن را تأیید کنید.	اگر کد را فراموش کردید، با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.
	دوکدی که وارد کردید با هم مطابقت ندارند	
هیچ برنامه ای تنظیم نمی شود	توسط ارائه دهنده سرویس پشتیبانی نمی شود یا لازم است ثبت کنید.	با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.
برنامه دانلود شده، خطاهای زیادی ایجاد کرده است.	برنامه را حذف کنید.	<ol style="list-style-type: none"> <li>روی  تنظیمات ضربه بزنید.</li> <li>روی عمومی &lt; برنامه ها ضربه بزنید.</li> <li>روی لغو نصب برنامه ضربه بزنید.</li> </ol>

پیام	دلایل احتمالی	روش های احتمالی برای برطرف کردن مشکل
عدم امکان شماره گیری	خطای شماره گیری	شبکه جدید تأیید نشده است
	سیم کارت جدید وارد شده است.	محدودیت های جدید را بررسی کنید.
تلفن روشن نمی شود	به محدودیت هزینه از پیش پرداخت شده رسیدید.	با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید یا محدودیت را با استفاده از بین 2 باز نشانی کنید.
	کلید روشن/خاموش را خیلی سریع فشار دهید.	کلید روشن/خاموش را حداقل به مدت دو ثانیه فشار دهید.
شارژر شارژ نمی شود	باتری شارژ نشده است.	باتری را شارژ کنید. نشانگر شارژ روی صفحه را بررسی کنید.
	باتری شارژ نشده است.	باتری را شارژ کنید.
خطای شارژر	دمای بیرون خیلی زیاد یا کم است.	بررسی کنید تلفن در دمای معمولی در حال شارژ شدن باشد.
	مشکل تماس	شارژر و اتصال آن به تلفن را بررسی کنید.
	ولتاژ موجود نیست	شارژر را به خروجی متفاوتی وصل کنید.
	شارژر خراب است	شارژر را تعویض کنید.
	شارژر اشتباه است	از وسیله های جانبی اصلی LG استفاده کنید.
شماره گیری مجاز نیست.	عملکرد شماره گیری ثابت فعال است.	منوی تنظیمات را بررسی کنید و این عملکرد را غیرفعال کنید.
پیامک و عکس دریافت/ارسال نمی شود	حافظه پر است	بعضی از داده ها را حذف کنید، مثل برنامه ها یا پیام های تلفن تا در نتیجه مقداری فضای خالی در حافظه ایجاد شود.

روش های احتمالی برای برطرف کردن مشکل	دلایل احتمالی	پیام
فرمت های فایل پشتیبانی شده را بررسی کنید.	فرمت فایل پشتیبانی نمی شود	فایل ها باز نمی شوند
اگر از نوار یا محفظه محافظ استفاده می کنید، بررسی کنید قسمت اطراف حسگر نوری را نپوشانده باشد. بررسی کنید محل اطراف حسگر نوری تمیز باشد.	مشکل حسگر نوری	وقتی تماس دریافت می کن، صفحه روشن نمی شود.
وضعیت تنظیمات را در منوی صدا بررسی کنید و مطمئن شوید که در حالت لرزش یا "مزاحم نشوید" نباشید.	حالت لرزش	صدایی پخش نمی شود
اگر وقتی می خواهید با تلفن کار کنید، صفحه قفل می شود و دستگاه کار نمی کند، باتری را خارج کنید و دوباره داخل دستگاه بگذارید. سپس دوباره تلفن را روشن کنید. همچنین می توانید از طریق وب سایت، نرم افزار را به روز رسانی کنید.	مشکل موقتی نرم افزار	قطع می شود یا قفل می کند

## راهنمای ضد سرقت

دستگاهتان را تنظیم کنید تا اگر بدون اجازه شما به تنظیمات پیش فرض کارخانه بازنشانی شد، سایر افراد نتوانند از آن استفاده کنند. مثلاً اگر دستگاهتان را گم کردید یا آن را دزدیدند یا اگر اطلاعاتش پاک شد، فقط فردی که به حساب Google شما یا اطلاعات قفل صفحه دسترسی دارد می تواند از دستگاه استفاده کند.

تنها کافی است که بررسی کنید از دستگاهتان محافظت می شود:

- یک قفل صفحه تنظیم کنید: اگر دستگاهتان گم شد یا آن را دزدیدند اما قفل صفحه را تنظیم کرده باشید، با استفاده از منوی تنظیمات امکان پاک کردن اطلاعات دستگاه وجود ندارد مگر اینکه قفل صفحه باز شود.
- حساب Google را به دستگاهتان اضافه کنید: اگر اطلاعات دستگاهتان پاک شد اما به حساب Google دسترسی دارید، دستگاه نمی تواند این کار را به اتمام برساند تا زمانی که اطلاعات حساب Google مجدداً وارد شود.

بعد از اینکه از دستگاه محافظت به عمل آمد، لازم است قفل صفحه را باز کرده یا رمز عبور حساب Google را وارد کنید تا بازنشانی به تنظیمات پیش فرض کارخانه انجام شود. با این کار اطمینان حاصل می شود که خودتان یا فردی که به آن اطمینان دارید، بازنشانی می کند.

- حتماً قبل از بازنشانی تنظیمات به موارد پیش فرض کارخانه، حساب Google و رمز عبور را وارد کنید. اگر اطلاعات حساب را در طول مراحل راه اندازی ارائه نکنید، نمی توانید بعد از بازنشانی به تنظیمات پیش فرض کارخانه از آن استفاده کنید.



# اطلاعات بیشتر

## اطلاعیه نرم افزار منبع آزاد

برای دریافت کد GPL، LGPL، MPL و سایر امتیاز های منبع آزاد که در این محصول به کار رفته است، لطفاً از تارنمای <http://opensource.lge.com> دیدن کنید.

علاوه بر کد منبع، تمامی شروط امتیاز اشاره شده، رد تعهد و اطلاعیه های کپی رایت برای دانلود موجود هستند.

ال جی الکترونیکس بر روی لوح فشرده ای کد منبع آزاد را به منظور تامین هزینه های اجرای توزیع (نظیر هزینه مדיا، حمل و نقل) را تهیه کرده است از طریق ایمیل به [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) درخواست بفرستید. این ویژگی به مدت 3 سال از زمان خرید دستگاه تان دارای اعتبار است.

## علائم تجاری

- حق کپی © 2017 LG Electronics, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Group و شرکت های وابسته می باشند.
- Duo™، Gmail™، Google Maps™، Google™، Google Calendar™، YouTube™ و Play Store™ علائم تجاری Google, Inc میباشند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. در سراسر جهان می باشد.
- Wi-Fi® و آرم Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance می باشند.
- سایر علائم تجاری و حقوق کپی تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.

## بیانیه انطباق

بدینوسیله، **LG Electronics** اعلام می دارد که این محصول **LG-M400DY** مطابق با نیازمندی ها و اصول ماده **2014/53/EU** ساخته شده است.

یک کپی از بیانیه انطباق را می توانید در <http://www.lg.com/global/declaration> بیابید.

## LG Electronics (Levant)-اردن.

پروژه عبدالی، خیابان رفیق الحریری، بلوار،  
میدان مرکزی، طبقه پنجم

## دور انداختن دستگاه مستعمل



1. کلیه لوازم برقی و الکترونیک مستعمل باید جدا از زباله‌های شهری و از طریق امکانات دفع زباله‌ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته است دفع گردد.
2. دور انداختن صحیح لوازم مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان جلوگیری خواهد کرد.
3. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح دستگاه مستعمل، لطفاً با شهرداری محل خود، سازمان دفع زباله‌ها یا فروشگاه‌هایی که محصول را از آن خریداری کردید تماس بگیرید.

## دور انداختن شارژرها/باتری‌های مستعمل



1. اگر باتری بیشتر از 0.0005% جیوه، 0.002% کلسیم یا 0.004% سرب داشته باشد، این علامت ممکن است همراه با علائم شیمیایی جیوه (Hg)، کلسیم (Cd) یا سرب (Pb) باشد.
2. کلیه شارژرها/باتری‌های مستعمل باید جدا از زباله‌های شهری و از طریق امکانات دفع زباله‌ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته است دفع گردد.
3. دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان و حیوان جلوگیری خواهد کرد.
4. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل، لطفاً با شهرداری محل خود، سازمان دفع زباله‌ها یا فروشگاه‌هایی که محصول را از آن خریداری کردید تماس بگیرید.

# Об этом руководстве

Благодарим вас за выбор продукта LG. Прежде чем включать устройство в первый раз, внимательно прочтите это руководство пользователя, в котором содержатся рекомендации по использованию устройства и обеспечению безопасности.

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Входящие в комплект аксессуары предназначены только для настоящего устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- В связи с наличием сенсорной клавиатуры это устройство не предназначено для людей с нарушениями зрения.
- Описания основаны на настройках устройства по умолчанию.
- Приложения, установленные на устройстве по умолчанию, могут обновляться. Поддержка приложений может быть прекращена без предварительного уведомления. Если у вас возникли вопросы о приложении, предустановленном на устройстве, свяжитесь с сервисным центром LG. По вопросам, касающимся приложений, устанавливаемых пользователями, обращайтесь к соответствующему поставщику.
- Изменение операционной системы или установка программного обеспечения из неофициальных источников может повредить устройство или привести к потере или повреждению данных. Такие действия будут считаться нарушением лицензионного соглашения с LG и приведут к аннулированию гарантии.
- Некоторое содержимое и изображения могут отличаться от вашего устройства в зависимости от региона, поставщика услуг, версии ПО или ОС. Они могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Лицензии на ПО, аудиозаписи, фоновые рисунки, изображения и прочие поставляемые с устройством мультимедийные материалы предусматривают ограниченное использование. Извлечение и использование этих материалов для коммерческих и иных целей будет рассматриваться как нарушение авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное использование медиафайлов.

- За услуги передачи данных, такие как SMS/MMS, выгрузка и загрузка данных, автоматическая синхронизация и определение местоположения, может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать лишних расходов, выберите тарифный план, который наиболее подходит для ваших потребностей. Для получения более подробных сведений обратитесь к своему поставщику услуг.

## Важные примечания



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ситуации, которые могут привести к травмированию пользователя и других лиц.



**ВНИМАНИЕ:** Ситуации, которые могут стать причиной незначительного вреда здоровью или повреждения устройства.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Примечания или дополнительная информация.

# Содержание

5 Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

## 01

### Настраиваемые функции

- 15 Распознавание отпечатков пальцев
- 19 Pen Pop
- 20 quick share
- 21 QuickMemo+
- 24 Функция многозадачности
- 25 QSlide

## 02

### Основные функции

- 27 Компоненты телефона и аксессуары
- 28 Обзор компонентов
- 30 Включение и выключение питания
- 31 Установка SIM-карты и аккумулятора
- 34 Установка карты памяти
- 35 Извлечение карты памяти
- 35 Зарядка аккумулятора
- 38 Сенсорный экран
- 41 Главный экран
- 49 Блокировка экрана
- 52 Шифрование карты памяти
- 54 Создание снимков экрана
- 55 Ввод текста
- 61 Не беспокоить
- 62 Режим доступа к контенту

## 03

### Полезные приложения

- 66 Установка и удаление приложений
- 67 Удаленные приложения
- 68 Телефон
- 71 SMS/MMS
- 72 Камера
- 82 Галерея
- 85 Музыка
- 86 Эл. почта
- 88 Календарь
- 89 Калькулятор
- 90 Часы
- 91 Загрузки
- 91 Управление файлами
- 92 Диктофон
- 92 Радио
- 93 Сотовое вещание
- 93 Контакты
- 95 Задачи
- 95 LG Backup
- 96 RemoteCall Service
- 97 Chrome
- 97 Приложения Google

## 04

### Параметры телефона

- 100 Настройки
- 100 Сети
- 110 Звук и уведомления
- 111 Дисплей
- 113 Общие

## 05

### Приложение

- 124 Настройки языка LG
- 124 LG Bridge
- 125 Обновление программного обеспечения телефона
- 127 Часто задаваемые вопросы
- 131 Руководство по защите от краж
- 132 Дополнительная информация

# Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

На случай возникновения ошибки устройство имеет встроенный программный инструмент, который ведет журнал регистрации ошибок. Данный инструмент осуществляет сбор только тех данных, которые имеют отношение к ошибке, таких как: уровень сигнала, местоположение идентификатора соты в момент внезапного разъединения вызова, информация о загруженных приложениях. Журнал регистрации используется только для определения причины возникновения ошибки. Данные в журнале регистрации зашифрованы, доступ к ним можно получить только в авторизованном сервисном центре LG при обращении туда с целью ремонта устройства.

## Важная информация об устройстве

- Приложения и сервисы на устройстве могут быть изменены или удалены без предварительного уведомления в зависимости от поставщика услуг и версии установленного программного обеспечения.
- При первом включении устройства запускается начальная настройка. Первый запуск может выполняться дольше обычного.

## Прочитать перед использованием

- Для приобретения дополнительных аксессуаров обратитесь в центр поддержки клиентов LG за информацией о доступных поставщиках.
- Внешний вид и технические характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Не используйте продукты LG в ненадлежащих целях. Использование несертифицированных приложений и программного обеспечения может привести к повреждению устройства и не покрывается гарантией.

## Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Данное устройство соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе устройства на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных устройств LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели при использовании вблизи уха составляет 0,471 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 1,130 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство соответствует нормам излучения при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 5 мм от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических компонентов, и они располагаются на расстоянии не менее 5 мм от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разному.

## Уход и техническое обслуживание

- Всегда пользуйтесь оригинальными аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами LG, которые предназначены для использования с данной моделью устройства. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.
- Некоторые материалы и рисунки могут отличаться от тех, что вы видите в устройстве, без предварительного уведомления.
- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат, как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и ударам.
- Выключайте устройство, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте устройство в больницах, поскольку оно может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки устройства не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение устройства.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки устройства не кладите его на предметы мягкой мебели.

- Телефон следует заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните устройство рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может привести к повреждению телефона.
- Не подвергайте устройство воздействию жидкости или влаги
- Осторожно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не трогайте и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваше устройство — это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной работы. Очень продолжительный контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с устройством во время или сразу после его использования.
- В случае намокания устройства немедленно отключите его от сети и дайте полностью просохнуть. Не пытайтесь ускорить процесс высыхания с помощью внешних источников тепла, таких как духовка, микроволновая печь или фен для волос.
- Оберегайте изделие от воздействия жидкостей. Не используйте и не заряжайте изделие, если оно намокло. При намокании изделия цвет индикатора повреждения в результате воздействия жидкости изменяется. Обратите внимание, что в результате этого вы не сможете получать бесплатные услуги ремонта по гарантии.

# Эффективное использование устройства

## Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Не следует пользоваться устройством рядом с медицинским оборудованием без соответствующего разрешения. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы узнать, может ли устройство повлиять на работу медицинского оборудования.
- Изготовители кардиостимуляторов рекомендуют соблюдать расстояние не менее 15 см между кардиостимулятором и другими устройствами во избежание возможных помех.
- Это устройство может быть источником яркого или мигающего света.
- Устройство может вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.
- По возможности используйте ваше устройство при температуре в пределах от 0 °C до 40 °C. Воздействие особо высоких или низких температур может привести к повреждению устройства, его некорректной работе и даже к взрыву.

## Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование устройств в автомобиле.

- Не держите устройство в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.

- Если ваш автомобиль оснащен подушкой безопасности, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице убедитесь, что уровень громкости позволяет вам оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле автомобильных дорог.

## Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом с вами, слышит то, что звучит в ваших наушниках.



- Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

## Стекланные детали

Некоторые детали устройства сделаны из стекла. Стекло может разбиться при падении на твердую поверхность или сильном ударе. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте устройство, пока стеклянные детали не будут заменены в официальном сервисном центре.

## Взрывные работы

Не используйте устройство в местах проведения взрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

## Взрывоопасная среда

- Не используйте устройство на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Не перевозите и не храните горючие газы и жидкости в том же отделении автомобиля, что и устройство с аксессуарами.

## В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета устройство следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

## Меры предосторожности для защиты от детей

Держите устройство в местах, недоступных для маленьких детей. В устройстве имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

## Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на устройство для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

## Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.

- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки неподходящей батареи возможен взрыв. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки устройства, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния батареи и окружающей среды.
- Берегите аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или когтями животных. Это может привести к возгоранию.

## Меры предосторожности при использовании SIM-карт

- Не помещайте в устройство SIM-карту с ярлыками или наклейками. Это может привести к повреждению устройства.
- Не извлекайте SIM-карту из работающего устройства. Это может повредить SIM-карту или систему.
- Обращайтесь с SIM-картой с осторожностью, чтобы избежать царапин, сгибания и повреждения SIM-карты магнитом. Это может привести к удалению информации, сохраненной на SIM-карте, и повреждению устройства.

## Меры предосторожности при использовании карт памяти

- Устанавливайте карту памяти только правильной стороной. Установка неправильной стороной может привести к повреждению карты.

## Защита личных данных

- Обеспечьте защиту своей личной информации для предотвращения утечки данных или ненадлежащего использования конфиденциальной информации.
- При использовании устройства всегда создавайте резервные копии важных данных. Компания LG не несет ответственности за потерю данных.
- При утилизации обязательно выполните резервное копирование всех данных и сброс устройства для предотвращения ненадлежащего использования конфиденциальной информации.
- При загрузке приложений внимательно ознакомьтесь с информацией о разрешениях.
- Соблюдайте осторожность при использовании приложений, имеющих доступ к нескольким функциям или к вашим личным данным.
- Регулярно проверяйте свои личные аккаунты. При обнаружении каких-либо признаков ненадлежащего использования ваших личных данных обратитесь к поставщику услуг с просьбой об удалении или изменении данных вашего аккаунта.
- В случае потери или кражи устройства измените пароль аккаунта для защиты своих личных данных.
- Не используйте приложения из неизвестных источников.



01

## **Настраиваемые функции**

# Распознавание отпечатков пальцев

## Обзор функции распознавания отпечатков пальцев

Перед использованием функции распознавания отпечатков пальцев необходимо зарегистрировать свой отпечаток на устройстве.

Вы можете использовать функцию распознавания отпечатков пальцев в следующих целях:

- для разблокировки экрана;
- для просмотра заблокированного содержимого в приложениях **Галерея** или **QuickMemo+**;
- для подтверждения покупки путем входа в приложение или идентификации себя с помощью отпечатка пальца.



- Устройство может использовать отпечаток пальца для идентификации пользователя. Однако похожие отпечатки пальцев разных пользователей могут быть распознаны датчиком как один и тот же отпечаток. Для повышения уровня безопасности устройства установите блокировку экрана с использованием графического ключа, PIN-кода или пароля.

## Меры предосторожности при использовании функции распознавания отпечатков пальцев


Точность распознавания отпечатков пальцев может снизиться по нескольким причинам. Чтобы увеличить точность, перед использованием проверьте следующее:

- Кнопка питания/блокировки устройства оснащена датчиком отпечатка пальца. Убедитесь, что кнопка питания/блокировки не повреждена каким-либо металлическим предметом, например монетой или ключом.

- Регистрация отпечатков пальцев или их распознавание могут не работать, если на кнопке питания/блокировки или на пальце находится вода, пыль или другие посторонние вещества. Для распознавания отпечатка, палец должен быть чистым и сухим.
- Неровность кожи при намокании и шрамы на пальцах могут снижать точность распознавания отпечатков.
- Отпечаток пальца может не распознаваться, если вы сгибаете палец или прикасаетесь только кончиком пальца. Палец должен покрывать всю поверхность кнопки питания/блокировки.
- Заносите в память не больше одного отпечатка за раз. Сканирование нескольких пальцев может снизить эффективность регистрации и распознавания отпечатков.
- В сухом воздухе устройство может вырабатывать статическое электричество. Если окружающий воздух сухой, не сканируйте отпечатки пальцев или коснитесь металлического предмета, например монеты или ключа, для снятия статического электричества перед сканированием.

## Регистрация отпечатков пальцев

Занесите отпечаток пальца в память устройства, чтобы использовать его для авторизации.

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Общие** > **Отпечатки пальцев и безопасность** > **Отпечатки пальцев**.




- Данная функция доступна только при включенной блокировке безопасности.
  - Для блокировки устройства можно использовать Knock Code, графический ключ, PIN-код, пароль или другие функции.
- Если блокировка экрана не включена, настройте экран блокировки, следуя инструкциям на экране. Дополнительные сведения см. в разделе *Настройка параметров блокировки экрана*.

- 2 Найдите кнопку питания/блокировки на задней панели устройства и приложите к ней один палец для регистрации отпечатка.



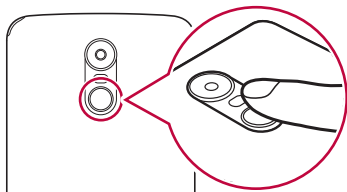

- Слегка коснитесь кнопки питания/блокировки, чтобы датчик мог распознать отпечаток вашего пальца. Если нажать кнопку питания/блокировки, то может включиться функция блокировки экрана или экран может отключиться.
- Убедитесь, что ваш палец покрывает всю поверхность датчика кнопки питания/блокировки.



- 3 Следуйте инструкциям на экране.
- Повторите сканирование отпечатка пальца, медленно перемещая палец до завершения регистрации.
- 4 После завершения регистрации отпечатка пальца коснитесь **ОК**.
- Коснитесь **ДОБАВИТЬ ЕЩЕ**, чтобы зарегистрировать другой отпечаток пальца. Если зарегистрировать только один отпечаток пальца, то в случае, когда состояние этого пальца не позволяет правильно сканировать его отпечаток, функция распознавания отпечатков пальцев может не сработать. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, стоит зарегистрировать несколько отпечатков пальцев.


## Управление отпечатками пальцев

Зарегистрированные на устройстве отпечатки пальцев можно переименовывать и удалять.

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Общие** > **Отпечатки пальцев и безопасность** > **Отпечатки пальцев**.
- 2 Разблокируйте с помощью выбранного способа.
- 3 Чтобы переименовать отпечаток пальца, выберите его в списке отпечатков. Чтобы удалить отпечаток пальца, коснитесь .

## Разблокировка экрана с помощью отпечатка пальца

Вы можете разблокировать экран или просматривать заблокированное содержимое с помощью отпечатка пальца. Активируйте нужную функцию:

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Общие** > **Отпечатки пальцев и безопасность** > **Отпечатки пальцев**.
- 2 Разблокируйте с помощью выбранного способа.
- 3 Активируйте нужную функцию на экране настроек отпечатка пальца:
  - **Блокировка экрана:** разблокировка экрана с помощью отпечатка пальца.
  - **Блокировка контента:** разблокировка контента с помощью отпечатка пальца. Прежде чем выбрать этот режим, необходимо убедиться, что установлена блокировка содержимого.







# Pen Pop

Функция Pen Pop позволяет легко и быстро получить доступ к инструментам создания заметок. Вытащите стилус, чтобы открыть Pen Pop.

## Настройка Pen Pop



Коснитесь  > **Настройки** > **Общие** > **Стилус**.

## Параметры Pen Pop

-  : скрыть/отобразить параметры Pen Pop.
-  : открыть Pop Memo, чтобы написать заметку.
-  : открыть Capture+ и использовать изображение текущего экрана в заметке.
-  : открыть Pop Scanner для съемки фотографии с помощью камеры и использования ее в заметке.
-  : открыть QuickMemo+ и просмотреть текущие заметки.
-  : добавить ярлык для выбранного приложения.

# quick share

Вы можете отправить фото или видео в выбранное приложение сразу же после съемки.

- 1 Коснитесь  > , затем сделайте фото или запишите видео.
- 2 Коснитесь значка приложения, которое отображается на экране, чтобы отправить фото или видео с помощью этого приложения. Вы также можете перетащить значок в противоположном направлении, чтобы просмотреть другие приложения, которые можно использовать для отправки фотографии и видео.














- На значке quick share могут отображаться разные приложения в зависимости от типа и частоты обращения к приложениям, установленным на устройстве.

# QuickMemo+





## Обзор QuickMemo+

Вы можете создавать нестандартные заметки, используя широкий набор возможностей блокнота, включая функции управления изображениями и снимками экрана, которые не поддерживаются обычными приложениями этого типа.



## Создание заметки

- 1 Коснитесь  > QuickMemo+.
- 2 Коснитесь , чтобы создать заметку.
  -  : сохранить заметку.
  -  : отменить последнее действие.
  -  : повторить последнее отмененное действие.
  -  : ввести текст заметки с помощью клавиатуры.
  -  : написать заметку от руки.
  -  : стереть заметки, написанные от руки.
  -  : увеличить или уменьшить масштаб, повернуть или стереть части рукописной заметки.
  -  : перейти к дополнительным функциям, позволяющим поделиться заметками или заблокировать их, изменить стиль заметки или вставить контент.
- 3 Коснитесь , чтобы сохранить заметку.

## Написание заметок на фотографиях






- 1 Коснитесь  > **QuickMemo+**.
- 2 Коснитесь , чтобы сделать снимок, а затем коснитесь **ГОТОВО**.
- 3 Коснитесь **T** или , чтобы написать заметку на фотографии.
  - Напишите заметку на фотографии от руки.
  - Введите текст под фотографией.
- 4 Коснитесь , чтобы сохранить заметку.

## Написание заметок на снимках экрана

- 1 На экране, снимок которого вы хотите сделать, опустите строку состояния, а затем коснитесь .
  - Снимок экрана отобразится в блокноте как фоновый рисунок. В верхней части экрана отобразятся средства создания заметок.
- 2 Создавайте заметки по мере необходимости.
  - Напишите заметку на фотографии от руки.
- 3 Коснитесь  и сохраните заметки в нужную папку.
  - Сохраненные заметки можно просматривать с помощью приложения **QuickMemo+** или в **Галерея**.
  - Чтобы все заметки сохранялись в одном и том же месте, выберите параметр **Использовать по умолчанию для этого действия** и выберите нужное приложение.

## Управление папками

Можно просматривать заметки, сгруппированные по типу.

- 1 Коснитесь  > QuickMemo+.
- 2 В верхней части экрана коснитесь  и выберите элемент меню:
  - **Все заметки:** просмотр всех заметок, сохраненных в QuickMemo+.
  - **Мои заметки:** просмотр заметок, созданных в QuickMemo+.
  - **Capture+:** просмотр заметок, созданных с помощью .
  - **Pop Scanner:** просмотр заметок, созданных с помощью .
  - **Корзина:** просмотр удаленных заметок.
  - **Новая категория:** добавление категорий.
  -  : перестановка, добавление или удаление категорий.  
Коснитесь нужной категории, чтобы изменить ее название.





- При запуске QuickMemo+ в первый раз некоторые папки не отображаются. Неактивные папки активируются и отображаются, когда они содержат хотя бы одну заметку.


# Функция многозадачности

## Многооконный режим

Вы можете использовать два приложения одновременно, разделив экран на несколько окон.

Во время использования приложения коснитесь и удерживайте сенсорную кнопку главного экрана , а затем выберите приложение из списка недавно запущенных приложений.


- Вы можете одновременно использовать два приложения, которые отображаются на главном экране.
- Чтобы прекратить использование функции «Несколько окон», коснитесь кнопки  и удерживайте ее.

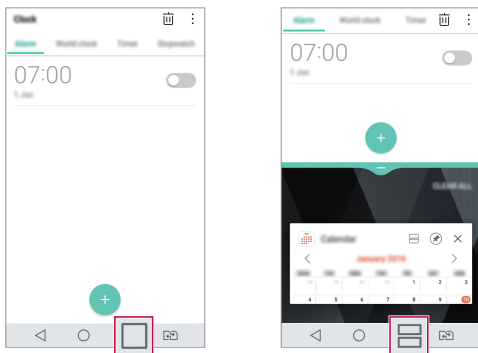


- Эту функцию можно использовать в приложении, которое поддерживает многооконный режим.
- Многооконный режим не поддерживается некоторыми приложениями, в том числе загруженными.

## Экран обзора


Экран обзора позволяет просмотреть недавно запущенные приложения.

Чтобы просмотреть список недавно запущенных приложений, коснитесь  на главном экране, а затем выберите отобразившееся приложение.

- Чтобы запустить приложение в многооконном режиме, коснитесь и удерживайте значок приложения, а затем переместите его в верхнюю часть экрана. Вы также можете коснуться  в верхней части значка каждого приложения.





## QSlide

Вы можете запускать приложения с помощью QSlide, чтобы использовать их во время работы других приложений. Например, можно использовать калькулятор или календарь во время воспроизведения видеозаписи.

Если приложение запущено, коснитесь  > QSlide.



- Эта функция может не поддерживаться некоторыми приложениями.

-  : отключение режима QSlide и возврат к полноэкранному режиму.
-  : настройка прозрачности окна QSlide. Если окно QSlide прозрачное, то оно не будет реагировать на сенсорный ввод.
-  : закрытие окна QSlide.
-  : настройка размера окна QSlide.



02

## **Основные функции**

# Компоненты телефона и аксессуары

В комплект поставки устройства входит:

- Устройство
- Аккумулятор
- USB-кабель
- Зарядное устройство
- Краткое руководство



- Описанные выше элементы не являются обязательными.
- Комплект поставки устройства и доступные аксессуары могут варьироваться в зависимости от региона и поставщика услуг.
- Всегда используйте оригинальные аксессуары компании LG Electronics. Использование аксессуаров других производителей может ухудшить рабочие характеристики телефона или привести к неисправностям. Любые проблемы, возникшие в результате использования аксессуаров других производителей, не покрываются гарантией LG.



- Если какой-либо из этих основных элементов отсутствует, обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели устройство.
- Чтобы дополнительно приобрести основные комплектующие, обратитесь в центр поддержки клиентов LG.
- Для приобретения дополнительных аксессуаров обратитесь в центр поддержки клиентов LG за информацией о доступных поставщиках.
- Некоторые элементы в комплекте могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Внешний вид и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики устройства могут изменяться в зависимости от региона или поставщика услуг.
- Убедитесь, что используете только оригинальные аксессуары, предоставляемые компанией LG Electronics. Использование сторонних аксессуаров может привести к повреждению устройства или к возникновению неисправности.

# Обзор компонентов



- Датчик освещенности и приближения
  - Датчик приближения: во время вызова обеспечивает выключение экрана и функций сенсорного ввода, если устройство располагается в непосредственной близости от человеческого тела. Экран и функция сенсорного ввода включаются, когда устройство отдаляется на некоторое расстояние.
  - Датчик освещенности: анализирует интенсивность окружающего освещения, если включен режим автоматического регулирования яркости экрана.
- Кнопки регулировки громкости
  - Регулировка громкости сигнала вызова, звонков или уведомлений.
  - При работе с камерой аккуратно нажмите кнопку громкости, чтобы сделать снимок. Для того чтобы сделать серию фотоснимков, нажмите и удерживайте кнопку регулировки громкости.
  - Дважды нажмите кнопку уменьшения громкости (-), чтобы запустить приложение **Камера**, когда экран заблокирован или отключен. Дважды нажмите кнопку увеличения громкости (+), чтобы запустить приложение **Capture+**.
- Кнопка питания/блокировки (датчик отпечатка пальца)
  - Быстро нажмите кнопку один раз, чтобы включить или выключить экран.
  - Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выбрать параметры управления питанием.
  - Включите функцию распознавания отпечатков пальцев, чтобы упростить процесс разблокировки экрана. Дополнительные сведения см. в разделе *Обзор функции распознавания отпечатков пальцев*.
  - Коснитесь кнопки, чтобы сделать снимок с помощью фронтальной камеры.
  - Коснитесь кнопки два раза, чтобы сделать снимок экрана.



- Доступ к некоторым функциям может быть ограничен (в зависимости от спецификаций устройств).
- Не ставьте тяжелые предметы на устройство и не садитесь на него. В противном случае это может привести к повреждению сенсорного экрана.
- Защитная пленка для экрана или дополнительные аксессуары могут мешать работе датчика приближения.
- Если на устройство попала жидкость или оно используется во влажном месте, то сенсорный экран и кнопки могут функционировать неправильно.

## Включение и выключение питания

### Включение питания

Когда телефон выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки.



- Когда устройство включается впервые, запускается процедура начальной установки. В первый раз загрузка телефона может занять больше времени, чем обычно.

### Выключение питания

Нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки, а затем выберите **Выключение**.

## Опции управления питанием


Нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки, затем выберите нужный параметр.

- **Выключение:** выключение устройства.
- **Выключение и перезагрузка:** перезагрузка устройства.
- **Включить режим "В самолете":** блокировка функций связи, включая выполнение вызовов, отправку сообщений и просмотр веб-страниц. Все другие функции будут доступны.


## Установка SIM-карты и аккумулятора

Установите SIM-карту, предоставленную поставщиком услуг связи, и входящий в комплект поставки аккумулятор.


- 1 Чтобы снять заднюю крышку, крепко удерживайте устройство в руке. Ногтем большого пальца другой руки приподнимите заднюю крышку, как показано на рисунке.

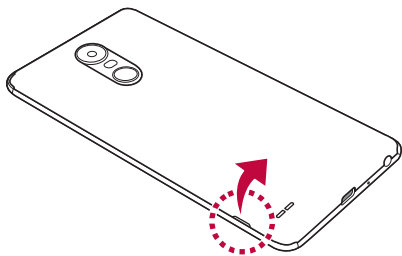

- 2 Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты, как показано на рисунке. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

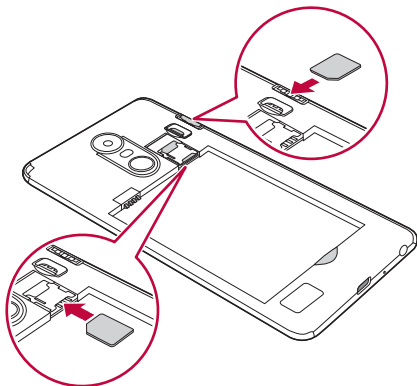

- 3 Вставьте аккумулятор.

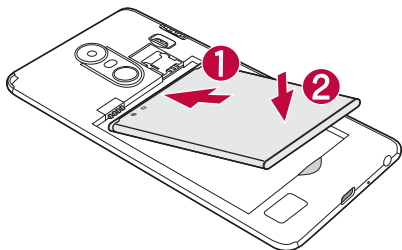

- 4 Чтобы установить заднюю крышку обратно, поместите ее поверх отсека для аккумулятора и нажмите на нее до щелчка.



- Данное устройство поддерживает только карты типа Nano-SIM.
- Для надежной работы рекомендуется использовать телефон с правильным типом SIM-карты. Всегда используйте заводские SIM-карты, предоставляемые оператором сотовой связи.

## Меры предосторожности при использовании SIM-карты

- Берегите SIM-карту. Компания LG не несет ответственности за ущерб и иные проблемы, вызванные потерей SIM-карты или ее передачей другим лицам.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить SIM-карту во время ее установки или извлечения.


# Установка карты памяти

Вставьте карту памяти в устройство.

Устройство поддерживает карты microSD емкостью до 2 ТБ.

В зависимости от производителя и типа карты памяти некоторые из них могут быть несовместимы с этим устройством.

- 1 Снимите заднюю крышку.
- 2 Вставьте карту памяти позолоченными контактами вниз.

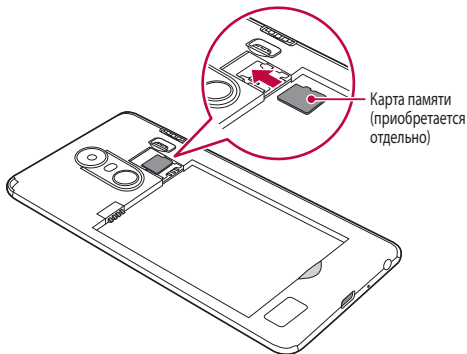

- 3 Установите заднюю крышку.



- Устройство может не поддерживать некоторые возможности отдельных карт памяти. Использование несовместимой карты может привести к повреждению устройства, самой карты или данных, хранящихся на ней.



- Частые запись и стирание данных могут сократить срок службы карты памяти.

## Извлечение карты памяти

Отключите карту памяти перед удалением, чтобы защитить данные.

- 1 Коснитесь **О** > **Настройки** > **Общие** > **Хранилище данных** > **△**.
- 2 Снимите заднюю крышку и извлеките карту памяти.




- Не извлекайте карту памяти в процессе передачи или получения данных. Это может привести к потере или повреждению данных, а также к повреждению карты или устройства. Компания LG не несет ответственности за убытки, возникшие в результате неправильного использования карт памяти.

## Зарядка аккумулятора

Перед использованием устройства полностью зарядите аккумулятор.

Подключите один конец кабеля для зарядки к зарядному устройству, вставьте другой конец кабеля в разъем для кабеля, затем подключите зарядное устройство к розетке.

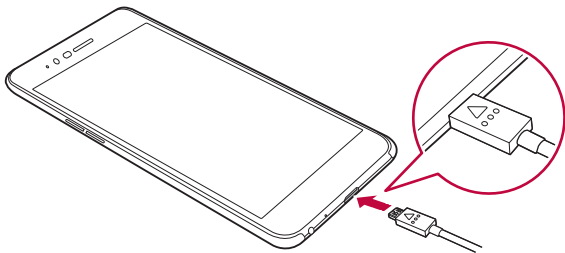



- Используйте только тот кабель USB, который входит в комплект поставки устройства.
- Убедитесь, что используются одобренные компанией LG зарядное устройство, аккумулятор и зарядный кабель. Зарядка аккумулятора с помощью зарядного устройства стороннего производителя может привести к взрыву аккумулятора или к повреждению устройства.
- Использование устройства во время зарядки может привести к поражению электрическим током. Чтобы воспользоваться устройством, завершите процесс зарядки.



- После полной зарядки устройства отключите зарядное устройство от розетки. Это предотвратит излишнее энергопотребление.
- Еще одним способом зарядки аккумулятора является подключение устройства к настольному или портативному компьютеру с помощью USB-кабеля. Это может занять больше времени, чем обычная зарядка аккумулятора.
- Не заряжайте аккумулятор с помощью USB-концентратора, который не может поддерживать номинальное напряжение. Зарядка может завершиться с ошибкой или неожиданно остановиться.

## Меры предосторожности при использовании устройства

- Будьте предельно осторожны при замене аккумулятора, чтобы в устройство не попали посторонние предметы или влага.
- Убедитесь, что внутренние компоненты устройства не имеют контакта с металлическими предметами или водой.
- Используйте только кабель USB, входящий в комплект поставки; не используйте кабели USB или зарядные устройства стороннего производства. Ограниченная гарантия LG не распространяется на использование дополнительных аксессуаров других производителей.
- Несоблюдение инструкций, приведенных в настоящем руководстве, и ненадлежащее использование устройства может привести к его повреждению.

## Эффективное использование аккумулятора

Время работы аккумулятора может уменьшиться, если запускать много приложений и функций, работающих одновременно и непрерывно.

Закрывайте фоновые процессы, чтобы увеличить время работы аккумулятора.

Чтобы снизить потребление энергии аккумулятора, придерживайтесь следующих рекомендаций.


- Выключайте функции Bluetooth® и Wi-Fi, когда вы ими не пользуетесь.
- Задайте минимально возможное время отключения экрана.
- Снизьте до минимума яркость экрана.
- Включайте блокировку экрана, когда устройство не используется.
- Проверьте расход заряда аккумулятора и закройте все загруженные приложения, которые потребляют энергию аккумулятора.

# Сенсорный экран

Ознакомьтесь с экранными жестами, с помощью которых можно управлять устройством.

## Касание

Слегка коснитесь экрана кончиком пальца, чтобы выбрать или запустить приложение или активировать функцию.

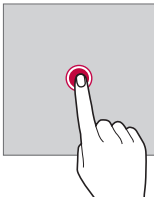


## Касание и удержание

Коснитесь и удерживайте в течение нескольких секунд, чтобы отобразить меню с доступными параметрами.




## Двойное касание

Быстро коснитесь экрана дважды, чтобы увеличить или уменьшить масштаб веб-страницы или карты.

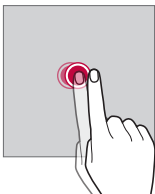


## Перемещение

Коснитесь элемента (например, приложения или виджета) и переместите его в другое место. Этот жест используется для перемещения элементов.

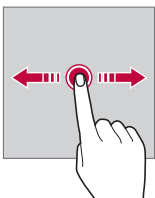



## Прокрутка

Коснитесь экрана пальцем и сразу же проведите в нужном направлении. Этот жест используется для просмотра списков, веб-страниц, фотографий, переключения между экранами и т. д.

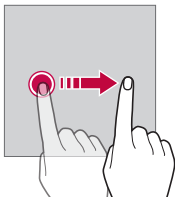

## Сведение и разведение

Для уменьшения масштаба, например на фотографии или карте, коснитесь экрана двумя пальцами, а затем сведите их вместе. Для увеличения масштаба разведите пальцы.

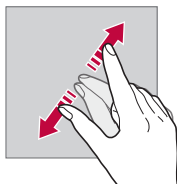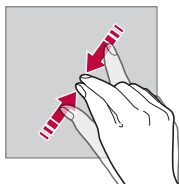


- Не подвергайте сенсорный экран сильному физическому воздействию. Это может привести к повреждению сенсорного датчика.



- В том случае, если устройство используется вблизи магнитных, металлических или проводящих электрический ток материалов, может произойти сбой в работе сенсорного экрана.
- Если устройство используется под яркими источниками света, такими как прямой солнечный свет, то видимость экрана может снизиться в зависимости от вашего положения. Используйте устройство в затененном месте или в нормальном освещении, не слишком ярком, но достаточном для чтения.
- Не нажимайте на экран с чрезмерной силой.
- Слегка касайтесь пальцем нужного элемента.
- Сенсорное управление может не работать должным образом при касании экрана рукой в перчатке или кончиком ногтя.
- Сенсорное управление может не работать должным образом, если экран влажный или на него попала жидкость.
- Сенсорный экран может не работать должным образом, если на него наклеена защитная пленка или на устройство установлены дополнительные аксессуары, приобретенные в магазине стороннего поставщика.

## Главный экран


### Обзор главного экрана

Главный экран является отправной точкой для доступа к различным функциям и приложениям на вашем устройстве. Коснитесь  на любом экране, чтобы перейти к главному экрану.

На главном экране можно управлять всеми приложениями и виджетами. Проведите пальцем по экрану влево или вправо, чтобы просмотреть все установленные приложения.

# Элементы главного экрана

Возможен просмотр всех приложений и расстановка виджетов и папок на главном экране.

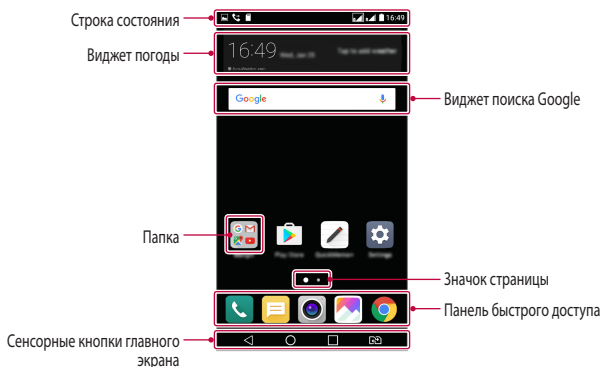

• Внешний вид главного экрана может варьироваться в зависимости от поставщика услуг или версии программного обеспечения.

- **Строка состояния:** просмотр значков состояния, времени и уровня заряда аккумулятора.
- **Виджет погоды:** просмотр информации о погоде и времени в определенном регионе.
- **Виджет поиска Google:** поиск в Google посредством письменного или голосового ввода ключевых слов.
- **Папка:** создание папок для группировки приложений согласно вашим предпочтениям.
- **Значок страницы:** отображение общего количества панелей главного экрана. Коснитесь значка требуемой страницы, чтобы перейти к выбранной странице. Значок, соответствующий текущей странице, выделяется.


- **Панель быстрого доступа:** зафиксируйте основные приложения в нижней части экрана, чтобы иметь к ним доступ с любой панели главного экрана.
- **Сенсорные кнопки главного экрана**
  - ◀ - переход к предыдущему экрану; закрытие клавиатуры или всплывающих окон.
  - ○ : коснитесь, чтобы перейти к главному экрану; коснитесь и удерживайте, чтобы запустить поиск Google.
  - □ : коснитесь, чтобы просмотреть список недавно запущенных приложений или запустить приложения из списка. Для удаления всех последних запущенных приложений коснитесь **УДАЛИТЬ ВСЕ**. Чтобы использовать два приложения одновременно с помощью многооконного режима, коснитесь кнопки и удерживайте ее во время использования приложения.
  - ⇄ : выберите SIM-карту. Коснитесь и удерживайте для настройки параметров двух SIM-карт.

## Изменение сенсорных кнопок главного экрана

Можно изменить расположение сенсорных кнопок главного экрана или добавить в их область часто используемых функций.





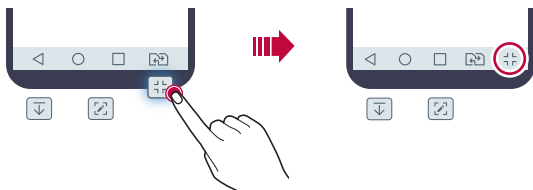









Коснитесь ○ > **Настройки** > **Дисплей** > **Сенсорные кнопки главного экрана** > **Комбинация кнопок** и настройте параметры.

- Доступны различные функции, включая QSlide, панель уведомлений и Capture+. Можно добавить максимум пять элементов.



## Значки состояния

При появлении уведомления о непрочитанном сообщении, событии из календаря или срабатывании будильника в строке состояния отображается соответствующий значок. Просмотрев значки уведомлений, отображаемые в строке состояния, можно определить состояние устройства.

	Нет сигнала
	Данные передаются по сети
	Будильник включен
	Режим вибрации включен
	Функция Bluetooth включена
	Установлено подключение к компьютеру через USB-кабель
	Уровень заряда аккумулятора
	Режим "В самолете" включен
	Пропущенные звонки
	Установлено подключение Wi-Fi
	Режим "Без звука"
	Геолокация включена
	Беспроводная точка доступа включена
	Нет SIM-карты




- Некоторые из этих значков могут отображаться по-другому или отсутствовать в зависимости от состояния устройства. Оценивайте значки с учетом среды, в которой используется устройство.
- Отображаемые значки могут различаться в зависимости от поставщика услуг или местоположения.

## Панель уведомлений

Чтобы открыть панель уведомлений, потяните строку состояния вниз.


- Чтобы открыть список значков быстрого доступа, перетащите панель уведомлений вниз или коснитесь **∨**.
- Чтобы изменить расположение, добавить или удалить значки, коснитесь **ИЗМЕНИТЬ**.
- Если коснуться значка и удерживать его, откроется окно настройки данной функции.

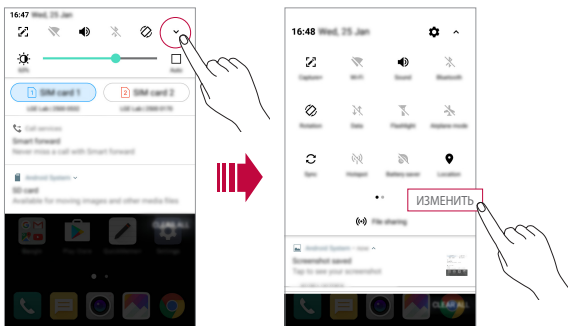


## Изменение ориентации экрана

Можно настроить автоматическое изменение ориентации экрана в зависимости от положения устройства.

На панели уведомлений коснитесь **Поворот экрана** в списке значков быстрого доступа.


Или коснитесь  > **Настройки** > **Дисплей** и включите функцию **Автоповорот экрана**.

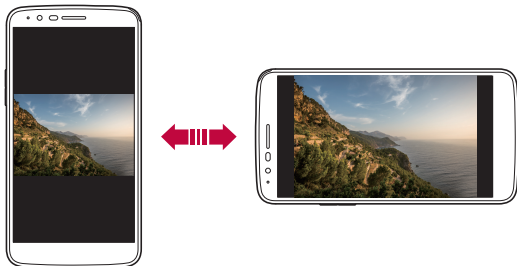

## Редактирование главного экрана

Коснитесь пустого участка главного экрана и удерживайте на нем палец, затем выберите необходимое действие.

- Чтобы изменить расположение панелей главного экрана, коснитесь и удерживайте панель, затем перетащите ее в другое место.
- Чтобы добавить виджет на главный экран, коснитесь и удерживайте свободное место главного экрана, затем выберите **Виджеты**.
- Чтобы изменить тему, коснитесь и удерживайте свободное место главного экрана, затем выберите **Тема**.

Или коснитесь  > **Настройки** > **Дисплей** > **Тема**, чтобы выбрать тему для использования на устройстве.


- Для настройки параметров главного экрана коснитесь и удерживайте свободное место главного экрана, затем выберите **Настройки главного экрана**. Для получения дополнительной информации см. раздел *Настройки главного экрана*.


- Для просмотра или установки удаленных приложений коснитесь и удерживайте свободное место главного экрана, а затем выберите **Удаленные приложения**. Для получения дополнительной информации см. раздел *Удаленные приложения*.

## Просмотр фонового изображения

Для просмотра фонового изображения можно скрыть приложения и виджеты на главном экране.

Для этого коснитесь главного экрана двумя пальцами и разведите их в стороны.

- Для возврата к исходному виду с приложениями и виджетами сведите два пальца на главном экране или коснитесь .

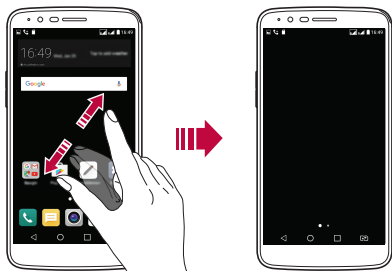

## Перемещение приложений на главном экране

Коснитесь и удерживайте значок приложения на главном экране, затем перетащите его в другое место.

- Чтобы сохранить часто используемые приложения в нижней части главного экрана, коснитесь и удерживайте значок приложения, а затем переместите его в область значков быстрого доступа внизу экрана.
- Чтобы удалить значок из области быстрого доступа, переместите его на главный экран.

# Использование папок на главном экране

## Создание папок

Коснитесь и удерживайте значок приложения на главном экране, затем переместите его на значок другого приложения.

- Будет создана новая папка, в которую будут добавлены перемещенные приложения.

## Редактирование папок

Коснитесь папки на главном экране и выполните одно из следующих действий:

- Чтобы изменить имя и цвет папки, коснитесь имени папки.
- Для добавления приложений коснитесь и удерживайте значок приложения, затем перетащите его в папку и отпустите.
- Чтобы удалить приложение из папки, коснитесь и удерживайте значок приложения и переместите его за пределы папки. Если удаленное приложение является единственным приложением, находившимся в папке, папка автоматически удаляется.
- Приложения также можно добавить или удалить после касания значка  $\oplus$  при просмотре папки.

## Настройки главного экрана

Вы можете настраивать параметры главного экрана.

- 1 Коснитесь  $\bigcirc$  > **Настройки** > **Дисплей** > **Главный экран**.
- 2 Настройте следующие параметры:
  - **Выберите вид экрана:** выбор режима главного экрана.
  - **Обои:** смена обоев на главном экране.
  - **Эффекты на экране:** выбор эффекта, применяемого при переходе между панелями главного экрана.
  - **Сортировать приложения по:** установка порядка сортировки приложений на главном экране.
  - **Сетка:** изменение принципа расположения приложений на главном экране.

- **Скрыть приложения:** выбор приложений, которые необходимо скрыть на главном экране.

## Блокировка экрана

### Общие сведения о блокировке экрана

Экран устройства выключается и блокируется при нажатии кнопки питания/блокировки. Блокировка включается автоматически, если устройство не используется в течение определенного периода времени.

Если блокировка экрана не установлена, то при нажатии кнопки питания/блокировки сразу же появится главный экран.


Для обеспечения безопасности и предотвращения несанкционированного доступа к устройству установите блокировку экрана.



- При блокировке экрана отключается сенсорный ввод (за ненадобностью) и снижается расход заряда аккумулятора. Если устройство не используется, рекомендуется активировать блокировку экрана.

### Настройка параметров блокировки экрана

Существует несколько вариантов настройки параметров блокировки экрана.

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Дисплей** > **Экран блокировки** > **Способ блокировки экрана**, а затем выберите предпочтительный способ.
- 2 Настройте следующие параметры:
  - **Нет:** отключение функции блокировки экрана.
  - **Провести пальцем:** проведите пальцем по экрану для его разблокировки.

- **Knock Code:** коснитесь областей на экране в определенном порядке для его разблокировки.
- **Графический ключ:** введите графический ключ для разблокировки экрана.
- **PIN-код:** введите цифровой пароль для разблокировки экрана.
- **Пароль:** введите буквенно-цифровой пароль для разблокировки экрана.
- **Отпечатки пальцев:** разблокировка экрана с помощью отпечатка пальца.



- После 5 неправильных попыток разблокировки устройства экран будет заблокирован на 30 секунд.


## Настройки Безопасный запуск

Если для блокировки экрана используется Knock Code, графический ключ, PIN-код или пароль, можно настроить блокировку устройства при каждом включении, чтобы обеспечить безопасность данных.

- Вы не сможете использовать все функции, кроме экстренных вызовов, пока устройство не будет разблокировано.
- Если вы забыли пароль для дешифровки, вы не сможете восстановить зашифрованные данные и личную информацию.

## Параметры блокировки экрана

Вы можете настроить следующие параметры блокировки экрана:

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Дисплей** > **Экран блокировки**.
- 2 Настраиваемые параметры:
  - **Способ блокировки экрана:** выбор способа блокировки экрана.
  - **Smart Lock:** выбор доверенных элементов, при обнаружении которых выполняется автоматическая разблокировка устройства.
  - **Обои:** смена обоев на экране блокировки.
  - **Часы:** выбор типа отображения часов на экране блокировки.

- **Ярлыки:** добавьте ярлык для быстрого запуска приложения с экрана блокировки, перетащив ярлык приложения на экране.
- **Контактная информация:** отображение экстренной контактной информации на экране блокировки.
- **Таймер блокировки:** установка периода времени, по истечении которого устройство автоматически блокируется.
- **Мгновенная блокировка кнопкой питания:** мгновенная блокировка экрана при нажатии кнопки питания/блокировки.



- Доступные настройки могут различаться в зависимости от выбранного способа блокировки экрана.

## Включить экран

Вы можете включить и выключить экран двойным касанием.



- Эта возможность доступна только для главного экрана LG. Она может работать неправильно, если установлено стороннее средство запуска или сторонний главный экран.
- Касайтесь экрана кончиками пальцев. Не используйте ногти.
- Чтобы использовать функцию KnockON, убедитесь, что датчик освещенности и приближения не закрыт пленкой или чем-либо еще.

## Включение экрана

Дважды коснитесь середины экрана.

- Касание в верхней или нижней части экрана может уменьшить скорость распознавания.

## Выключение экрана

Дважды коснитесь пустого места на главном экране.

Или дважды коснитесь строки состояния.


## Knock Code

Вы можете создать собственную комбинацию касаний для разблокировки экрана. Когда дисплей выключен, можно перейти непосредственно на главный экран, коснувшись участков экрана в заданной последовательности.



- Функцию Knock Code можно использовать вместе с функцией "Включить экран".
- Удостоверьтесь, что вы касаетесь экрана кончиком пальца.

## Создание Knock Code

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Дисплей** > **Экран блокировки** > **Способ блокировки экрана** > **Knock Code**.
- 2 Для создания Knock Code коснитесь областей экрана в любой последовательности и выберите **ДАЛЕЕ**.
- 3 Введите Knock Code еще раз для подтверждения, затем коснитесь **ПОДТВЕРДИТЬ**.

## Разблокировка экрана с помощью Knock Code


Используйте созданный Knock Code для разблокировки экрана.

Введите Knock Code на выключенном сенсорном экране.

- Можно также ввести Knock Code на экране разблокировки.

## Шифрование карты памяти

Существует возможность шифрования данных, сохраненных на карте памяти, для их защиты. Шифрование данных на карте памяти предотвращает доступ к ним с другого устройства.

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Общие** > **Отпечатки пальцев и безопасность** > **Шифрование SD-карты**.
- 2 Ознакомьтесь с информацией о шифровании карты памяти, затем коснитесь **ДАЛЕЕ**, чтобы продолжить настройку.

### 3 Выберите режим шифрования и коснитесь **ЗАШИФРОВАТЬ СЕЙЧАС**:

- **Шифрование новых данных:** шифровать только новые данные, сохраненные на карте памяти.
- **Полное шифрование:** шифровать все данные, размещенные на карте памяти.
- **Исключить файлы мультимедиа:** шифровать все файлы, за исключением мультимедийных, таких как музыка, фотографии и видео.



- Чтобы зашифровать карту памяти, необходимо убедиться, что установлена блокировка экрана с помощью PIN-кода или пароля.
- После запуска шифрования карты памяти некоторые функции будут недоступны.
- Если во время процедуры шифрования выключить устройство, то процесс шифрования будет прерван и некоторые данные могут быть повреждены. Поэтому не забудьте проверить, достаточен ли уровень заряда аккумулятора перед началом шифрования.
- Зашифрованные файлы доступны только на устройстве, на котором они были зашифрованы.
- Зашифрованную карту памяти невозможно использовать на другом устройстве LG. Чтобы использовать зашифрованную карту памяти на другом мобильном устройстве, ее необходимо отформатировать.
- Вы можете активировать шифрование карты памяти даже при отсутствии карты в устройстве. Любая карта памяти, установленная после включения шифрования, будет автоматически зашифрована.

# Создание снимков экрана

Вы можете делать снимки текущего экрана.


## С помощью комбинации кнопок

- Одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки и кнопку уменьшения громкости (–) не менее двух секунд.
- Дважды коснитесь и удерживайте кнопку питания/блокировки. Не убирайте палец с кнопки питания, пока снимок не будет сделан.




- Снимки экрана сохраняются в папке **Screenshots**, которая находится в Галерее.

## С помощью функции Capture+

Опустите строку состояния на экране, снимок которого вы хотите сделать, и коснитесь .




- Когда экран выключен или заблокирован, доступ к функции **Capture+** можно получить, нажав кнопку увеличения громкости (+) два раза. Чтобы использовать эту функцию, коснитесь  **Настройки > Общие** и включите функцию **Быстрая кнопка**.
- Дополнительную информацию см. в разделе [Написание заметок на снимках экрана](#).

# Ввод текста

## Использование смарт-клавиатуры


Для ввода и редактирования текста можно использовать смарт-клавиатуру.

С помощью смарт-клавиатуры вы можете просматривать текст по мере ввода, не переключаясь между экраном и обычной клавиатурой. Это позволяет быстро найти и исправить ошибки, возникающие при вводе текста.

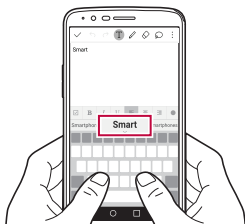

## Перемещение курсора

С помощью смарт-клавиатуры можно перемещать курсор в нужное положение. Во время ввода текста коснитесь и удерживайте клавишу пробела, а затем перетащите ее влево или вправо.

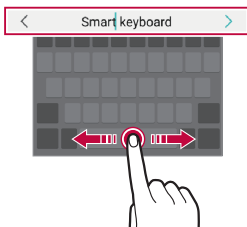




- Эта возможность доступна только для клавиатуры QWERTY.

## Предлагаемые слова при вводе текста

Смарт-клавиатура автоматически анализирует вводимый вами текст и предлагает наиболее часто используемые слова. Чем дольше вы используете устройство, тем более точным становится набор предлагаемых слов.



Начните вводить текст, затем выберите подходящее слово или проведите пальцем вверх по правой или левой части клавиши пробела.

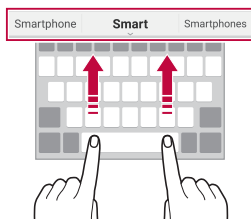
- Выбранное слово вводится автоматически — вам не нужно вводить его по буквам.



## Изменение раскладки клавиатуры QWERTY

Вы можете добавлять, удалять и перемещать клавиши в нижнем ряду клавиатуры.

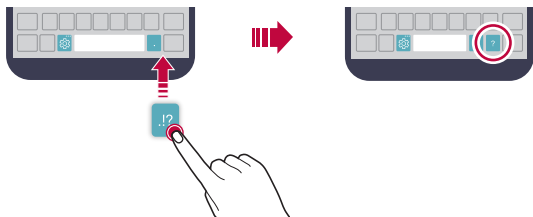

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Общие** > **Язык и клавиатура** > **Клавиатура LG** > **Высота и раскладка клавиатуры** > **Раскладка QWERTY**.  
Или коснитесь на клавиатуре  и выберите **Высота и раскладка клавиатуры** > **Раскладка QWERTY**.
- 2 Выберите клавишу в нижнем ряду, затем переместите ее на другое место.




- Эта возможность доступна только для клавиатур с раскладками QWERTY, QWERTZ и AZERTY.
- Эта функция может не поддерживаться для некоторых языков.

## Настройка высоты клавиатуры



Для максимального комфорта при наборе текста можно настроить высоту клавиатуры.

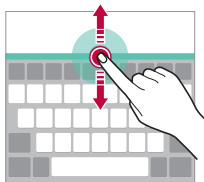- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Общие** > **Язык и клавиатура** > **Клавиатура LG** > **Высота и раскладка клавиатуры** > **Высота клавиатуры**.  
Или коснитесь на клавиатуре  и выберите **Высота и раскладка клавиатуры** > **Высота клавиатуры**.
- 2 Настройте высоту клавиатуры.




## Переключение клавиатуры в альбомный режим

Вы можете переключить клавиатуру в альбомный режим одним из следующих способов:

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Общие** > **Язык и клавиатура** > **Клавиатура LG** > **Высота и раскладка клавиатуры** > **Тип клавиатуры в альбомной ориентации**.  
Или коснитесь на клавиатуре  и выберите **Высота и раскладка клавиатуры** > **Тип клавиатуры в альбомной ориентации**.
- 2 Выберите режим отображения клавиатуры.

## Разделение клавиатуры


В альбомном режиме клавиатуру можно разделить на две части, которые будут расположены по разные стороны экрана.

Коснитесь  > **Настройки** > **Общие** > **Язык и клавиатура** > **Клавиатура LG** > **Высота и раскладка клавиатуры** > **Разделить клавиатуру**.

Или коснитесь на клавиатуре  и выберите **Высота и раскладка клавиатуры** > **Разделить клавиатуру**.






- Поверните устройство в альбомный режим, чтобы разделить клавиатуру с обеих сторон экрана. Сведите или разведите большой и указательный пальцы на клавиатуре для ее разделения или слияния.





## Режим ввода одной рукой

Можно разместить клавиатуру сбоку, чтобы было удобнее пользоваться ей одной рукой.

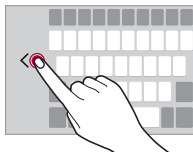
- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Общие** > **Язык и клавиатура** > **Клавиатура LG** > **Высота и раскладка клавиатуры** > **Управление одной рукой**.  
Или коснитесь на клавиатуре  и выберите **Высота и раскладка клавиатуры** > **Управление одной рукой**.
- 2 Коснитесь стрелки рядом с клавиатурой, чтобы переместить ее в нужном направлении.



## Голосовой ввод текста


Коснитесь и удерживайте  на клавиатуре, а затем выберите .



- Для улучшения распознавания голосовых команд произнесите слова четко.
- Для ввода текста с помощью голоса убедитесь, что ваше устройство подключено к сети.
- Чтобы выбрать язык для распознавания голоса, коснитесь  > **Языки** на экране распознавания голоса.
- Эта функция может не поддерживаться или поддерживаемые языки могут различаться в зависимости от региона обслуживания.



## Добавление языков для клавиатуры

Вы можете добавить дополнительные языки для ввода с клавиатуры.

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Общие** > **Язык и клавиатура** > **Клавиатура LG** > **Выбрать языки**.
- 2 Выберите необходимые языки для ввода.

## Копирование и вставка

Вы можете вырезать или скопировать текст из приложения, а затем вставить этот текст в то же приложение. Либо можно запускать другие приложения и вставлять в них текст.





- 1 Коснитесь и удерживайте фрагмент текста, который нужно скопировать или вырезать.
- 2 Перетащите  / , чтобы указать границы фрагмента, который необходимо копировать или вырезать.
- 3 Выберите **ВЫРЕЗ**. или **КОПИРОВАТЬ**.
  - Вырезанный (или скопированный) текст автоматически добавляется в буфер обмена.
- 4 Коснитесь и удерживайте область ввода текста, затем выберите **ВСТАВИТЬ**.



- Если вырезанные или скопированные элементы отсутствуют, пункт **ВСТАВИТЬ** будет недоступен.

## Буфер обмена

Если вы копируете или вырезаете изображение или текст, оно автоматически сохраняется в буфере обмена и его можно вставить в любое место.



- 1 На клавиатуре коснитесь и удерживайте , а затем выберите . Или коснитесь и удерживайте область ввода текста, затем выберите **БУФЕР ОБМЕНА**.
- 2 Выберите и вставьте элемент из буфера обмена.
  - В буфере обмена может быть сохранено до 20 элементов.
  - Коснитесь , чтобы предотвратить удаление сохраненных элементов даже в случае превышения лимита. Можно защитить от удаления до 10 элементов. Чтобы удалить защищенные элементы, сначала разблокируйте их.
  - Коснитесь , чтобы удалить элементы, сохраненные в буфере обмена.



- Буфер обмена может не поддерживаться некоторыми загруженными приложениями.

## Не беспокоить


Чтобы не отвлекаться на уведомления, вы можете ограничить или приостановить их получение на определенный период времени.

- 1 Коснитесь  > **Настройки** > **Звук и уведомления** > **Не беспокоить**, а затем перетащите , чтобы активировать функцию.
- 2 Коснитесь **Звуки и вибрация** и выберите нужный режим:
  - **Только важные:** получение звуковых уведомлений или уведомлений с помощью вибросигнала от выбранных приложений. Сигнал будильника все равно будет звучать, даже если включен режим **Только важные**.
  - **Полная тишина:** отключение звука и вибрации.

# Режим доступа к контенту

## Воспроизведение содержимого с другого устройства

Вы можете воспроизводить на телевизоре фотографии, видеоролики и музыку, сохраненные на устройстве.

- 1 Подключите телевизор и устройство к одной сети Wi-Fi.
- 2 Во время просмотра элементов в приложении **Галерея** или **Музыка** коснитесь  > **Воспроизвести на другом устройстве**.
- 3 Выберите телевизор, к которому вы хотите подключиться.



- Для использования Chromecast требуется наличие последней версии сервисов Google Play.

## Просмотр контента с устройств, находящихся поблизости

В приложении **Галерея** или **Музыка** можно просматривать контент с различных устройств, таких как компьютер, NAS или мобильное устройство.

### Подключение устройств

Подключите смартфон и другое устройство с поддержкой стандарта DLNA к одной беспроводной сети.



- Убедитесь, что на обоих устройствах включен обмен файлами по технологии DLNA.

## Поиск устройств, находящихся поблизости


Чтобы просмотреть список устройств с поддержкой функции DLNA, которые подключены к той же сети, выберите меню **Близлежащие устройства** в используемом приложении.

Вы можете просматривать различные файлы с этих устройств так, как если бы они находились на вашем смартфоне.


## Отправка и получение файлов

Вы можете передавать файлы со своего устройства на любое другое устройство LG, планшет или компьютер.

### Отправка файлов

В приложении **Галерея**, **Управление файлами** или **Музыка** коснитесь **:** > **Поделиться** или , а затем выберите устройство из списка для отправки файлов.

### Получение файлов

Потяните строку состояния вниз и коснитесь , а затем коснитесь **Отправка файлов**.


Если ваше устройство не поддерживает функцию отправки файлов, коснитесь **○** > **Настройки** > **Сети** > **Общий доступ & Соединение** > **Отправка файлов** > **SmartShare Beam** .



- Убедитесь, что устройство подключено к той же беспроводной сети, что и целевое устройство для передачи файлов.
- Убедитесь, что на обоих устройствах включен обмен файлами.

## Перенос файлов на компьютер

Вы можете быстро переносить на компьютер файлы большого размера.

- 1 Установите на компьютере ПО LG Bridge.
- 2 Запустите программу LG Bridge на компьютере и войдите в аккаунт LG.
- 3 Коснитесь  > **Настройки** > **Сети** > **Общий доступ и Соединение** > **LG AirDrive**, а затем войдите в аккаунт LG.



- ПО LG Bridge можно загрузить с сайта LG для мобильных устройств ([www.lg.com](http://www.lg.com)).



03

**Полезные  
приложения**

# Установка и удаление приложений

## Установка приложений

Доступ к магазину приложений для поиска и загрузки приложений.

- Можно использовать **Play Маркет** или магазин приложений, предоставляемый оператором связи.




- В некоторых магазинах приложений может потребоваться создание аккаунта для входа на сайт.
- За пользование некоторыми приложениями может взиматься плата.
- В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься дополнительная плата за мобильную передачу данных.

## Удаление приложений

Удаляйте с телефона приложения, которые вам больше не нужны.


### Удаление с помощью касания и удержания

На главном экране коснитесь и удерживайте значок удаляемого приложения, а затем переместите его в область **Удалить** в верхней части экрана.

Вы также можете коснуться и удерживать значок приложения, затем выбрать приложение или виджет, рядом с которым есть значок  для удаления.

- Если приложения были удалены в течение последних 24 часов, их можно восстановить. Для получения дополнительной информации см. раздел *Удаленные приложения*.

## Удаление с помощью меню настроек

Коснитесь  > **Настройки** > **Общие** > **Приложения**, выберите приложение, а затем выберите **Удалить**.

## Удаление приложений из магазина приложений



Чтобы удалить приложение, перейдите в магазин приложений, из которого вы загрузили приложение, и удалите приложение.



- Некоторые приложения не могут быть удалены пользователем.

## Удаленные приложения

Вы можете просматривать ранее удаленные приложения на главном экране. Кроме того, можно переустановить приложения в течение 24 часов после их удаления.

- 1 Коснитесь  > **Удаленные приложения**.
- 2 Активируйте нужную функцию:
  - **Установить заново**: переустановка выбранного приложения.
  - : окончательное удаление ранее установленных приложений с устройства.







- Ранее установленные приложения окончательно удаляются с устройства автоматически по истечении 24 часов с момента удаления. Если вы хотите переустановить удаленные ранее приложения, то их необходимо снова загрузить из магазина приложений.
- Эта функция активируется только на главном экране по умолчанию. При удалении приложений с использованием экрана EasyHome или другой оболочки они немедленно и окончательно удаляются с устройства.

# Телефон

## Выполнение вызова

Вы можете выполнить вызов одним из доступных способов: ввести номер телефона вручную, позвонить абоненту из списка контактов или из списка последних вызовов.




## Выполнение вызова с клавиатуры

- 1 Коснитесь  >  > **Набор номера.**
- 2 Вы можете выполнить вызов одним из следующих способов:
  - Введите номер телефона и коснитесь .
  - Коснитесь и удерживайте кнопку быстрого набора.
  - Найдите нужный контакт в списке контактов, введя первые буквы его имени, а затем коснитесь .





- Чтобы добавить знак "+" при вводе международного номера, коснитесь и удерживайте цифру 0.
- Информацию о добавлении номеров телефона в список быстрого набора см. в разделе [Добавление контактов](#).

## Вызов абонента из списка контактов


- 1 Коснитесь  >  > **Контакты.**
- 2 Выберите запись контакта из списка и коснитесь .



## Ответ на вызов

Чтобы ответить на вызов, переместите  за пределы окружности на экране входящего вызова.


- Подключив стереогарнитуру, можно выполнять вызовы с помощью кнопки начала/завершения вызова на гарнитуре.
- Чтобы настроить завершение вызовов нажатием кнопки питания/блокировки, коснитесь  > **Настройки** > **Сети** > **Настройки вызовов** > **Общие** > **Прием и завершение вызовов**, а затем включите функцию **Завершать вызовы нажатием кнопки питания**.

## Отклонение вызова

Чтобы отклонить входящий вызов, переместите  за пределы окружности на экране входящего вызова.

- Чтобы отправить сообщение об отклонении вызова, переместите значок сообщения об отклонении вызова  по экрану.
- Чтобы добавить или изменить сообщение об отклонении вызова, коснитесь  > **Настройки** > **Сети** > **Настройки вызовов** > **Общие** > **Блокировка и отклонение вызовов с отправкой сообщения** > **Отклонить и отправить сообщение**.
- При входящем вызове нажмите кнопку увеличения громкости (+), уменьшения громкости (-) или кнопку питания/блокировки для отключения звука мелодии или вибрации, либо для удержания вызова.

## Просмотр пропущенных вызовов

При наличии пропущенного вызова в строке состояния в верхней части экрана отображается значок .

Для просмотра информации о пропущенном вызове потяните строку состояния вниз. Или коснитесь  >  > **Вызовы**.

## Функции, доступные во время разговора

Во время разговора можно использовать различные функции с помощью кнопок на экране.


- **Контакты:** просмотр списка контактов во время звонка.
- **Завершить:** завершение вызова.
- **Набор:** открытие или закрытие панели набора номера.
- **Динамик:** включение громкой связи.
- **Без звука:** отключение звука, чтобы собеседник вас не слышал.
- **Bluetooth:** перевод вызова на устройство Bluetooth, которое сопряжено и подключено.
- **⋮** : переход к дополнительным параметрам вызовов.



- Доступные настройки могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Выполнение трехстороннего вызова

Во время разговора вы можете позвонить еще одному абоненту.

- 1 Во время вызова коснитесь **⋮** > **Добавить вызов**.
- 2 Введите номер телефона и коснитесь .
  - На экране одновременно будут отображаться оба вызова, при этом первый вызов будет поставлен на удержание.
- 3 Чтобы начать сеанс конференц-связи, коснитесь **Объединить**.





- За каждый совершенный вызов может взиматься плата. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.

## Просмотр журнала вызовов

Чтобы просмотреть журнал последних вызовов, коснитесь  >  >

**Вызовы.** В журнале доступны следующие функции:




- Чтобы просмотреть подробности вызовов, выберите контакт. Чтобы позвонить выбранному контакту, коснитесь .
- Чтобы удалить записи о вызовах, коснитесь  > **Удалить.**



- Длительность вызова, которая отображается на экране вызова, может не совпадать с длительностью, по которой оператор тарифицирует этот вызов. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.

## Настройка параметров вызова

Можно настроить различные параметры вызовов.

- 1 Коснитесь  >  > **Набор номера** или **Вызовы.**
- 2 Коснитесь  > **Настройки вызовов**, а затем настройте параметры в соответствии с собственными предпочтениями.




## SMS/MMS



### Отправка сообщений

С помощью приложения SMS/MMS вы можете создавать и отправлять сообщения своим контактам.





- При отправке сообщения за границей с вас может взиматься дополнительная плата. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.

- 1 Коснитесь  > .
- 2 Коснитесь .

- 3 Укажите получателя и создайте сообщение.
  - Чтобы вложить файлы, коснитесь .
  - Чтобы открыть меню дополнительных параметров, коснитесь .
- 4 Коснитесь **Отпр.**, чтобы отправить сообщение.

## Просмотр сообщения

Вы можете просматривать историю обмена сообщениями, сгруппированную по пользователям.

- 1 Коснитесь  > .
- 2 Выберите контакт в списке сообщений.

## Настройка параметров обмена сообщениями

Вы можете настроить параметры обмена сообщениями по своему усмотрению.

- 1 Коснитесь  > .
- 2 Коснитесь  > **Настройки** в списке сообщений.

## Камера

### Включение камеры

Вы можете делать снимки или записывать видео, чтобы сохранить памятные моменты.

Коснитесь  > .




- Перед началом съемки протрите объектив камеры мягкой тканью.
- Следите за тем, чтобы не оставлять на объективе камеры отпечатки пальцев или другие посторонние вещества.
- Если уровень заряда аккумулятора ниже 5 %, зарядите его перед использованием камеры.
- Изображения в данном руководстве пользователя могут отличаться от отображаемых на реальном устройстве.
- Для просмотра или изменения фотографий и видео можно использовать приложение **Галерея**.  
Дополнительные сведения см. в разделе *Обзор приложения Галерея*.

## Базовый режим съемки


Вы можете делать фотографии и записывать видеоролики, используя различные режимы и параметры съемки.








## Фотосъемка

- 1 Коснитесь объекта съемки на экране для фокусировки камеры.
- 2 Коснитесь , чтобы сделать снимок.
  - Или нажмите кнопку уменьшения громкости (-) или увеличения громкости (+), чтобы сделать снимок.



- Когда экран выключен или заблокирован, включите камеру, дважды нажав кнопку уменьшения громкости (-). Чтобы активировать эту функцию, коснитесь  > **Настройки** > **Общие** > **Быстрая кнопка** и включите функцию **Открыть приложение Capture+/Камера**.

## Запись видеоролика

- 1 Коснитесь объекта съемки на экране для фокусировки камеры.
- 2 Коснитесь 
  - Чтобы сделать снимок во время записи видео, коснитесь .
  - Чтобы приостановить запись видео, коснитесь . Чтобы продолжить запись, коснитесь .
- 3 Чтобы завершить запись видео, коснитесь .

## Настройка параметров камеры

Вы можете настроить различные параметры камеры по своему усмотрению.

Коснитесь  на экране.



- Доступные параметры могут различаться в зависимости от выбранной камеры (фронтальной или задней камеры), а также выбранного режима съемки.




<b>Размер фото</b>	Выберите значения для соотношения сторон и размера фотографий.
<b>Разрешение видео</b>	Выберите значения для разрешения и размера видео.
<b>HDR</b>	Создавайте яркие фотографии и компенсируйте различными эффектами недостатки снимков, сделанных против света. Эти функции обеспечиваются технологией расширенного динамического диапазона (HDR) изображений, которой оснащена камера устройства.
<b>Таймер</b>	Установите таймер автоматической съемки после определенного промежутка времени.
<b>Опция Cheese shutter</b>	Съемка фотографий с помощью голосовых команд.
<b>Геометки</b>	Сохраняйте изображения с GPS-данными о местоположении.
<b>Сетка</b>	Отображение направляющей сетки позволяет делать фотографии или записывать видео с учетом горизонтальных и вертикальных опорных линий.
<b>Хранилище данных</b>	Выбор внутренней памяти или SD-карты. (Доступно, когда вставлена карта памяти.)
<b>Простой вид</b>	Скрытие всех меню на экране камеры.

## Дополнительные параметры фронтальной камеры

Съемка селфи	Настройка параметров съемки селфи. <ul style="list-style-type: none"><li>• Съемка по жесту: съемка с помощью жеста.</li><li>• Автосъемка: автоматическое создание снимка при распознавании лица.</li></ul>
Сохранить как перевернутое	Сохранение изображения в зеркальном отражении после съемки селфи.

## Панорама

Вы можете сделать панорамную фотографию, перемещая камеру в одном направлении. Несколько последовательных снимков, сделанных в ходе перемещения, будут объединены в панораму.

- 1 В режиме «Авто» коснитесь **РЕЖИМ** > .
- 2 Коснитесь , а затем медленно перемещайте камеру в одном направлении.
  - Перемещайте устройство в направлении, указанном стрелкой.
- 3 Коснитесь , чтобы завершить съемку.



# Другие полезные функции в приложении Камера

## Серийная съемка

Создание непрерывной последовательности кадров, которые объединяются в движущуюся картинку.



На экране камеры коснитесь и удерживайте .

- Пока вы удерживаете значок , происходит непрерывная съемка с высокой скоростью.



- Можно сделать серию до 30 последовательных фотографий.

## Простой вид

Коснитесь  > **Простой вид**, чтобы скрыть меню на экране камеры. Коснитесь , чтобы отобразить их.

## AE/AF lock

Вы можете исправить текущий уровень экспозиции и положение фокуса, коснувшись и удерживая экран на дисплее камеры. Чтобы отключить эту функцию, коснитесь пустой области экрана.



## Увеличение или уменьшение масштаба

Вы можете увеличить или уменьшить масштаб изображения экрана камеры во время фотосъемки или записи видео.


- Сведите или разведите два пальца на экране камеры, чтобы увеличить или уменьшить изображение, затем используйте отобразившийся ползунок "+/-".




- Функция изменения масштаба не доступна при использовании фронтальной камеры в режиме селфи.

## Переключение между камерами

Вы можете переключаться между фронтальной и задней камерами в зависимости от условий съемки.

На экране камеры коснитесь  или проведите пальцем по экрану в любом направлении для переключения между фронтальной и задней камерами.

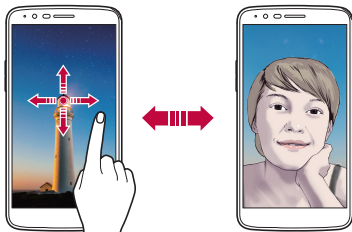

- Используйте фронтальную камеру для создания селфи. Для получения дополнительной информации см. раздел **Съемка селфи**.

## Съемка селфи

Вы можете использовать фронтальную камеру, чтобы увидеть на экране свое лицо и сделать селфи.


## Съемка по жесту


Вы можете делать селфи с помощью жестов.

Поднесите раскрытую ладонь к фронтальной камере, а затем сожмите ее в кулак.

Вы также можете сжать кулак, а затем открыть его по направлению к фронтальной камере.

- Через три секунды будет сделан снимок.

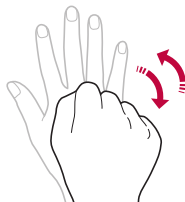


- Чтобы использовать эту функцию, перейдите в режим фронтальной камеры, а затем коснитесь  > **Съемка селфи** > **Съемка по жесту**.
- Убедитесь, что ладонь и кулак находятся в зоне видимости камеры, чтобы их можно было распознать.
- Эта функция может быть недоступна при использовании некоторых функций камеры.

## Автосъемка

Вы можете использовать функцию распознавания лиц для упрощения съемки селфи. Вы можете настроить автоматическую съемку при распознании лица фронтальной камерой устройства.


- Когда фронтальная камера обнаружит ваше лицо, отобразится белая направляющая рамка. Если объект в направляющей рамке прекращает двигаться, она становится синей, а затем камера делает снимок.




- Коснитесь  > Съемка селфи > Автосъемка, чтобы включить функцию автосъемки.

## Интервальная съемка

Можно создать непрерывную серию селфи.


В режиме фронтальной камеры коснитесь и удерживайте . Или поднесите раскрытую ладонь к фронтальной камере, а затем быстро дважды сожмите ее в кулак.


- После трехсекундной задержки таймера будут сделаны четыре фотографии с двухсекундным интервалом.

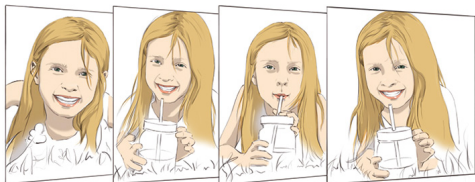


## Просмотр с помощью жеста

После съемки селфи с помощью фронтальной камеры, вы можете сразу просмотреть фото, поднеся экран телефона к лицу.

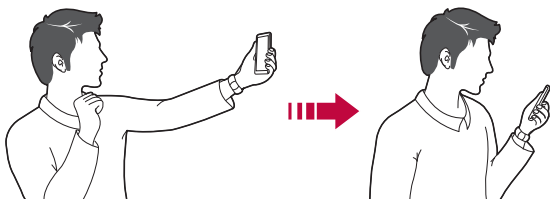

- Коснитесь  > **Просмотр с помощью жеста**, чтобы включить соответствующую функцию.
- При съемке каждого кадра отображается только одно изображение.
- Если повернуть устройство во время предварительного просмотра, экран переключается в режим камеры.

## Сохранить как перевернутое

Перед съемкой фотографии с помощью фронтальной камеры коснитесь  > **Сохранить как перевернутое**. Изображение будет отражено по горизонтали.





- При использовании фронтальной камеры можно изменить способ съемки селфи с помощью параметров камеры. Для получения дополнительной информации см. раздел *Настройка параметров камеры*.

## Галерея

### Обзор приложения Галерея

Вы можете просматривать фотографии и видеозаписи, сохраненные на телефоне, и управлять ими.

- 1 Коснитесь  > .
    - В папке отобразятся сохраненные фотографии и видеозаписи.
- 2 Коснитесь папки и выберите файл.
    - Просматривайте выбранный файл в полноэкранном режиме.
    - Во время просмотра фотографий проведите пальцем влево или вправо для просмотра предыдущей или следующей фотографии.
    - При воспроизведении видео проведите пальцем влево или вправо для перемотки назад или вперед.





- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут не открываться из-за неправильной кодировки.
- Открытие файлов, которые превышают предельно допустимый размер, может привести к ошибке.

# Просмотр фотографий




- Осторожно коснитесь экрана, чтобы отобразить пункты меню. Чтобы скрыть пункты меню, коснитесь экрана еще раз.

## Редактирование фотографий

- 1 При просмотре фото коснитесь .
- 2 Используйте разнообразные эффекты и инструменты для редактирования фотографий.
- 3 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить изменения.
  - Изменения будут перезаписаны в исходный файл.
  - Чтобы сохранить отредактированную фотографию как отдельный файл, коснитесь  > **Сохранить копию**.

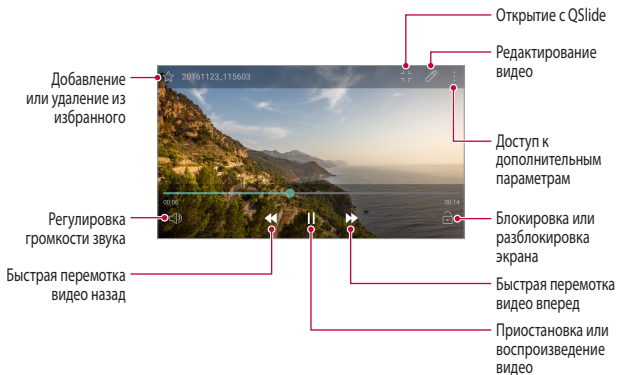


## Воспроизведение видеороликов



- Для регулировки громкости звука проведите пальцем по правой стороне экрана видео вверх или вниз.
- Чтобы настроить яркость экрана, проведите пальцем по левой стороне экрана видео вверх или вниз.



## Удаление файлов

Вы можете удалить файлы одним из следующих способов:

- Коснитесь и удерживайте файл в списке, а затем коснитесь **Удалить**.
- Коснитесь  в списке файлов и удалите требуемые файлы.
- Удаленные файлы автоматически перемещаются в **Корзину** и могут быть восстановлены в Галерее в течение 7 дней.
- В Галерее коснитесь  > **Корзина**. Коснитесь , чтобы полностью удалить файлы. В этом случае восстановить файлы будет невозможно.


# Предоставление общего доступа к файлам

Вы можете поделиться файлами одним из следующих способов:

- При просмотре фотографии или видеозаписи коснитесь  чтобы поделиться файлом удобным вам способом.
- Коснитесь  в списке файлов, чтобы выбрать файлы и поделиться ими удобным вам способом.

## Музыка

Вы можете воспроизводить и управлять песнями и музыкальными альбомами.

- 1 Коснитесь  > LG > Музыка.
- 2 Выберите категорию.
- 3 Выберите музыкальный файл.





- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Открытие файлов, которые превышают предельно допустимый размер, может привести к ошибке.
- На некоторые музыкальные файлы могут быть зарегистрированы авторские права, защищенные соответствующим международным законодательством. Возможно, вам необходимо получить официальное разрешение для того, чтобы скопировать музыкальный файл. Прежде чем загрузить или скопировать музыкальный файл, уточните законодательные положения об авторском праве, действующие в соответствующей стране.
- Эта модель поддерживает режим высокого качества звучания. Файлы высокого качества звучания отмечены значком Hi-Fi.

## Эл. почта

### Обзор электронной почты


Вы можете добавить аккаунт электронной почты, чтобы проверять и отправлять электронные письма с телефона.




- В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься дополнительная плата за мобильную передачу данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.


## Регистрация аккаунта электронной почты

При первом запуске приложения вы можете зарегистрировать имеющийся аккаунт электронной почты.


- 1 Коснитесь  > Эл. почта.
- 2 Выберите службу электронной почты.
- 3 Введите свой адрес электронной почты и пароль, а затем коснитесь **ДАЛЕЕ**, чтобы зарегистрировать аккаунт.
  - Чтобы зарегистрировать аккаунт электронной почты вручную, коснитесь **НАСТРОЙКА ВРУЧНУЮ**.

## Управление аккаунтами электронной почты


Чтобы просмотреть или изменить настройки аккаунта электронной почты, коснитесь  > **Настройки**.

- Чтобы добавить аккаунт, коснитесь **Добавить аккаунт**.
- Чтобы удалить аккаунт, коснитесь  > **Удалить аккаунт**.





## Открытие другого аккаунта электронной почты

Если при наличии нескольких зарегистрированных аккаунтов вы хотите просмотреть другой аккаунт, коснитесь  и выберите другой аккаунт из списка.

## Проверка почты

- 1 Коснитесь  и выберите почтовый ящик.
- 2 Выберите сообщение из списка.
  - Откроется выбранное сообщение электронной почты.

## Отправка сообщений электронной почты



- 1 Коснитесь .
- 2 Введите адрес электронной почты получателя.
- 3 Введите тему и текст сообщения.
  - Чтобы вложить файлы, коснитесь .
  - Чтобы открыть меню дополнительных параметров, коснитесь .
- 4 Коснитесь , чтобы отправить электронное письмо.

## Календарь


### Обзор календаря

С помощью календаря вы можете управлять событиями и задачами.

### Добавление события

- 1 Коснитесь  > **Календарь**.
- 2 Выберите дату и коснитесь .
- 3 Введите информацию о событии и коснитесь **СОХРАНИТЬ**.
  - При касании даты с запланированными событиями в календаре появляется всплывающее окно со списком событий. Чтобы просмотреть подробную информацию о событии, коснитесь его названия во всплывающем окне.

### Синхронизация событий


Коснитесь  > **Календари для синхронизации**, после чего выберите календарь для синхронизации.





- При сохранении мероприятий из устройства в аккаунте Google они также автоматически синхронизируются с календарем Google. Затем можно синхронизировать другие устройства с календарем Google, чтобы загрузить на эти устройства те же мероприятия, что и на вашем устройстве, и управлять событиями на этих устройствах.

## Журнал событий


Вы можете использовать журнал для создания события.

Коснитесь , чтобы открыть журнал событий, а затем перетащите содержимое на нужную дату в календаре.

-  : управление изображениями, текстовыми файлами, заметками и временно сохраненными событиями. Вы также можете сохранять в журнале событий текст, изображения и заметки из другого приложения. Если выбрать **ЖУРНАЛ** при создании события, оно временно сохранится в журнале событий.
-  : управление задачами без определенного срока выполнения, например событиями.

## Калькулятор



Можно использовать два вида калькуляторов: простой и научный.

- 1 Коснитесь  > **Инструменты** > **Калькулятор**.
- 2 Выполните расчеты с помощью клавиатуры.
  - Чтобы использовать научный калькулятор, перетащите влево зеленый ползунок, расположенный в правой части экрана.
  - Чтобы перезапустить расчет, коснитесь кнопки **DEL** и удерживайте ее.


# Часы

## Будильник

Вы можете установить будильник на определенное время.



- 1 Коснитесь  > **Часы** > **Будильник**.
- 2 Коснитесь , чтобы добавить новый будильник.
- 3 Настройте параметры будильника и коснитесь **СОХРАНИТЬ**.



- Параметры ранее установленного будильника можно изменить.
- Чтобы удалить будильник, коснитесь  в верхней части экрана. Также можно коснуться будильника и удерживать его.


## Мировое время

Вы можете узнать текущее время в разных городах мира.

- 1 Коснитесь  > **Часы** > **Мировое время**.
- 2 Коснитесь , и добавьте город.


## Таймер

Вы можете установить таймер на определенный промежуток времени.

- 1 Коснитесь  > **Часы** > **Таймер**.
- 2 Задайте время и коснитесь **Начало**.
  - Чтобы приостановить таймер, коснитесь **Пауза**. Чтобы возобновить работу таймера, коснитесь **Возобновить**.
  - Чтобы сбросить настройки таймера, коснитесь **Сброс**.
- 3 Чтобы отключить сигнал таймера, коснитесь **Стоп**.

## Секундомер

С помощью секундомера можно фиксировать время, прошедшее с момента его запуска.

- 1 Коснитесь  > **Часы** > **Секундомер**.
- 2 Коснитесь **Начало**, чтобы запустить секундомер.
  - Чтобы записать полученный результат, коснитесь **Круг**.
- 3 Коснитесь **Пауза**, чтобы остановить секундомер.
  - Чтобы возобновить работу секундомера, коснитесь **Возобновить**.
  - Чтобы удалить все записи и снова запустить секундомер, коснитесь **Сброс**.



## Загрузки

Вы можете просматривать, удалять и отправлять файлы, загруженные через Интернет или с помощью приложений.

Коснитесь  > **Инструменты** > **Загрузки**.







## Управление файлами

Вы можете просматривать файлы, сохраненные на устройстве **LG AirDrive**, и управлять ими.

- 1 Коснитесь  > **Инструменты** > **Управление файлами**.
- 2 Коснитесь  и выберите место для хранения данных.

# Диктофон

Вы можете записывать и сохранять свой голос или речь других людей на важных мероприятиях. Записанные голосовые файлы можно воспроизвести или предоставить к ним общий доступ.

- 1 Коснитесь  > **Инструменты** > **Диктофон**.
- 2 Коснитесь .
  - Чтобы приостановить запись, коснитесь .
  - Чтобы сохранить данные о местоположении во время записи, коснитесь **Локация**.
  - Чтобы добавить событие, коснитесь **Событие**, а затем добавьте событие для требуемой даты.
- 3 Чтобы завершить запись, коснитесь .
  - Файл сохраняется автоматически, после чего появляется окно предварительного прослушивания.
- 4 Чтобы воспроизвести записанный голосовой файл, коснитесь .
  - Для просмотра записанных голосовых файлов коснитесь . Вы можете воспроизвести записанный звуковой файл из списка.

# Радио

Вы можете слушать FM-радио.

Коснитесь  > **Инструменты** > **Радио**.



- Чтобы использовать это приложение, следует сначала подключить к устройству наушники. Наушники выполняют роль антенны для радио.
- Эта функция может не поддерживаться в некоторых регионах.

# Сотовое вещание


Вы можете просматривать текстовые трансляции в режиме реального времени в экстренных ситуациях, таких как тайфуны, наводнения и землетрясения.

Коснитесь  > **Инструменты** > **Сотовое вещание**.

# Контакты


## Обзор контактов

Вы можете сохранять контакты и управлять ими.

Коснитесь  > **LG** > **Контакты**.


## Добавление контактов

### Добавление нового контакта


- 1 На экране списка контактов коснитесь .
- 2 Введите контактные данные и коснитесь **СОХРАНИТЬ**.

### Импорт контактов

Вы можете перенести свои контакты с другого носителя информации.

- 1 На экране списка контактов коснитесь  > **Управление контактами** > **Импорт**.
- 2 Выберите место исходного размещения и место назначения для контакта, который вы хотите импортировать, и коснитесь **ОК**.
- 3 Выберите контакты и коснитесь **ИМПОРТ**.

### Добавление контактов в список быстрого набора

- 1 На экране списка контактов коснитесь  > **Быстрый набор**.
- 2 Коснитесь **Добавить контакт** в меню номера быстрого набора.
- 3 Выберите контакт.


## Поиск контактов

Вы можете искать контакты одним из следующих способов:

- На экране списка контактов введите имя контакта в поле поиска.
- Проведите пальцем по списку контактов вверх или вниз.
- Коснитесь начальной буквы имени контакта в указателе на экране списка контактов.


## Список контактов

### Редактирование контактов

- 1 На экране списка контактов выберите контакт.
- 2 На экране с контактными данными коснитесь  и измените сведения.
- 3 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить изменения.


### Удаление контактов

Вы можете удалить контакты одним из следующих способов:

- На экране списка контактов коснитесь и удерживайте контакт, который необходимо удалить, затем коснитесь **Удалить контакт**.
- Коснитесь  > **Удалить** на экране списка контактов.

### Добавление контакта в избранные

Вы можете добавить часто используемые контакты в категорию "Избранные".

- 1 На экране списка контактов выберите контакт.
- 2 На экране с контактными данными коснитесь .

## Создание группы

- 1 На экране списка контактов коснитесь **Группы** > **:** > **Новая группа**.
- 2 Введите название новой группы.
- 3 Коснитесь **Добавить участников**, выберите контакты, а затем коснитесь **ДОБАВИТЬ**.
- 4 Коснитесь **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить новую группу.

## Задачи

Вы можете зарегистрировать задачи на устройстве для удобства управления расписаниями.

- 1 Коснитесь **○** > **LG** > **Задачи**.
- 2 Коснитесь **+**, чтобы добавить задачу.
- 3 Введите информацию о задаче, а затем коснитесь **СОХРАНИТЬ**.

## LG Backup

Вы можете перемещать данные, выполнять резервное копирование и восстановление данных, сохраненных на устройстве.

- 1 Коснитесь **○** > **Управление** > **LG Backup**.  
Или коснитесь **○** > **Настройки** > **Общие** > **Резервная копия и сброс** > **LG Backup**.
- 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать, следует ли выполнять резервное копирование данных в заданной папке резервного копирования на устройстве или копировать данные на другие устройства.



- При сбросе устройства файлы резервных копий, сохраненные во внутренней памяти, могут быть удалены. Чтобы свести к минимуму потери данных, копируйте важные файлы из папки для резервного копирования (LG Backup) во внутренней памяти телефона на компьютер или внешнее запоминающее устройство.



- Резервное копирование данных аккаунта Google не производится. При синхронизации аккаунта Google, приложений Google, контактов Google, календаря Google, данных приложения Google Мемо и приложений, загруженных из магазина приложений "Play Маркет", они сохраняются в приложении "Диск" автоматически.
- Резервные файлы сохраняются с расширением LBF в папке LG Backup на карте памяти или во внутренней памяти устройства.
- Перед началом резервного копирования или восстановления данных полностью зарядите аккумулятор, чтобы избежать непреднамеренного выключения питания в ходе процесса.

## RemoteCall Service

Можно выполнить дистанционную диагностику проблем, возникших на вашем устройстве. Сначала позвоните в центр сервисного обслуживания клиентов LG следующим образом:



- Перед запуском этой функции необходимо дать свое согласие на ее использование.
- В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься дополнительная плата за мобильную передачу данных.

- 1 Коснитесь > **Управление > RemoteCall Service.**
- 2 Дозвонитесь до центра сервисного обслуживания клиентов LG.
- 3 После соединения следуйте указаниям и введите шестизначный код доступа.
  - Ваше устройство подключится удаленно, после чего начнет работу служба удаленной поддержки.

# Chrome

Вход в Chrome и импорт открытых вкладок, закладок и содержимого адресной строки с компьютера на устройство.

## Приложения Google

Вы можете использовать приложения Google, настроив аккаунт Google. При первом использовании приложения Google открывается окно создания аккаунта. Если у вас нет аккаунта Google, создайте его. Подробное описание использования приложения приведено в разделе справки.



- Некоторые приложения могут не работать в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Документы

Создание и редактирование документов, созданных с помощью веб-приложений или на других устройствах. Вы можете делиться документами и редактировать их вместе с другими пользователями.

## Диск

Загрузка, сохранение, открытие, пересылка и упорядочивание файлов на вашем устройстве. К файлам, используемым приложениями, можно получить доступ из любого места, в том числе в сети и в автономных средах.

## Duo

Совершайте видеовызовы своим близким, друзьям и любым другим пользователям приложения.

## Gmail

Регистрация аккаунта электронной почты Google на устройстве для проверки и отправки сообщений.

## Google

Использование Google для поиска веб-страниц, изображений, новостей и многого другого путем письменного или голосового ввода ключевых слов.

## Карты

Поиск на карте своего местоположения или местоположения определенного объекта, просмотр сведений на карте.

## Фото

Просмотр и отправка фотографий и альбомов, сохраненных на вашем устройстве.

## Play Фильмы

Использование аккаунта Google для просмотра и покупки фильмов. Покупайте контент и воспроизводите его в любом месте.

## Play Музыка

Покупайте музыкальные файлы в **Play Маркет**. Воспроизводите музыкальные файлы, сохраненные на устройстве.

## Таблицы

Создание и редактирование электронных таблиц, созданных с помощью веб-приложений или на других устройствах, совместное использование и редактирование таблиц с другими пользователями.

## Презентации

Создание и редактирование презентаций, созданных с помощью веб-приложений или на других устройствах, совместное использование и редактирование содержимого с другими пользователями.

## YouTube

Поиск и воспроизведение видео. Загрузите видео на YouTube, чтобы поделиться ими со зрителями со всего мира.



04



## **Параметры телефона**

# Настройки

Вы можете настроить параметры устройства в соответствии с вашими предпочтениями.

Коснитесь  > **Настройки**.



- Коснитесь  и введите ключевое слово в поле поиска, чтобы перейти к определенному параметру.
- Коснитесь , чтобы изменить режим просмотра. Инструкции в этом руководстве пользователя приводятся для режима **Вкладки**.

## Сети

### Настройки SIM

Настройка параметров двух SIM-карт.

- 1 На экране параметров коснитесь **Сети** > **Настройки SIM**.
- 2 Настройте следующие параметры.
  - **SIM 1:** Переименуйте и задайте иконку первой SIM-карты.
  - **SIM 2:** Переименуйте и задайте иконку второй SIM-карты.
  - **Цветовая тема SIM-карты:** Измените цветовые темы SIM-карт.
  - **Режим экономии:** Включите или выключите режим экономии средств. В режиме экономии средств при совершении звонка определенному контакту с использованием назначенной для него SIM-карты будет задействована именно эта SIM-карта, даже если в момент звонка она не является активной, а, например, используется для передачи мобильных данных.
  - **Мобильные данные:** Выберите SIM-карту для передачи мобильных данных. Вы также можете выключить эту функцию.
  - **Роуминг данных:** Включение этой функции позволит устройству передавать и получать мобильные данные в роуминге.

## Wi-Fi


Вы можете подключаться к устройствам, находящимся поблизости, по сети Wi-Fi.

### Подключение к сети Wi-Fi

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети > Wi-Fi**.
- 2 Переместите  для активации.
  - Отобразятся доступные сети Wi-Fi.
- 3 Выберите сеть.
  - Для подключения к сети Wi-Fi может потребоваться ввод пароля.
  - Для беспроводных сетей, к которым вы уже подключались, этот этап пропускается. Если вы не хотите автоматически подключаться к определенной сети Wi-Fi, коснитесь и удерживайте ее название, а затем коснитесь **Удалить сеть**.


### Настройки сети Wi-Fi

На экране настроек коснитесь **Сети > Wi-Fi**.

- **Переключиться на мобильные данные:** если функция передачи данных по сети мобильной связи активирована, но устройство не может подключиться к Интернету через соединение Wi-Fi, то устройство автоматически подключается к Интернету через соединение для мобильной передачи данных.
-  : изменение настроек сети Wi-Fi.

### Wi-Fi Direct

Вы можете подключиться к другим устройствам, которые поддерживают функцию Wi-Fi Direct для прямого обмена данными. Для этого не нужна точка доступа. С помощью Wi-Fi Direct можно связаться с более чем двумя устройствами.

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети > Wi-Fi >  > Дополнительно > Wi-Fi Direct**.
  - Устройства с поддержкой Wi-Fi Direct, находящиеся поблизости, отображаются автоматически.

## 2 Выберите устройство.

- Соединение устанавливается после того, как устройство принимает запрос на подключение.



- При использовании Wi-Fi Direct аккумулятор может разряжаться быстрее.

## Bluetooth

Вы можете подключиться к расположенным рядом устройствам, поддерживающим Bluetooth, для обмена данными. Подключите устройство к гарнитуре и клавиатуре Bluetooth. Это облегчит управление устройством.

### Сопряжение с другим устройством

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети** > **Bluetooth**.
- 2 Переместите  для активации.
  - Доступные устройства автоматически отображаются в списке.
  - Чтобы обновить список устройств, коснитесь **ПОИСК**.




- В списке отображаются только видимые устройства.

- 3 Выберите устройство из списка.
- 4 Чтобы выполнить проверку подлинности, следуйте указаниям на экране.



- Если вы раньше получали доступ к данному устройству, этот этап пропускается.

## Отправка данных с помощью Bluetooth

- 1 Выберите файл.
  - Вы можете отправлять мультимедийные файлы или контакты.
- 2 Коснитесь  > **Bluetooth**.
- 3 Выберите устройство, на которое нужно отправить файл.
  - Файл будет отправлен, как только целевое устройство будет готово его принять.



• Процесс передачи файла зависит от типа файла.


## Мобильные данные

Можно включить или отключить передачу данных по мобильной сети. Кроме того, можно изменить параметры использования этой функции.

### Включение передачи данных по мобильной сети

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети** > **Мобильные данные**.
- 2 Переместите  для активации.

### Настройка параметров мобильной передачи данных

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети** > **Мобильные данные**.
- 2 Настройте следующие параметры:
  - **Мобильные данные:** настройте для использования подключений к мобильным сетям.
  - **Ограничить объем передачи данных:** установите лимит использования мобильных данных для блокировки передачи мобильных данных по достижении лимита.
  -  : настройка параметров передачи мобильных данных.

## Настройки вызовов

Можно изменить параметры вызовов, например голосовых или международных вызовов.



- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети > Настройки вызовов**.
- 2 Измените настройки.

## Общий доступ & Соединение

### Отправка файлов

С этого устройства можно передавать файлы на другие устройства или планшеты LG, а также принимать файлы с этих устройств.

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети > Общий доступ & Соединение > Отправка файлов**.
- 2 Настройте следующие параметры:
  - **LG Stylus 3**: изменение имени устройства.
  - **Сохранить в**: настройка папки для сохранения файлов, отправленных с других устройств.
  - **Отправка файлов**: разрешение приема файлов, отправленных с других устройств.
  - **SmartShare Beam**: обмен файлами с другими устройствами с помощью функции SmartShare Beam.
  - **Справка**: просмотр справки об отправке файлов.

## Медиасервер

Мультимедийный контент на вашем устройстве можно сделать доступным для расположенных поблизости устройств, поддерживающих стандарт DLNA.

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети > Общий доступ & Соединение > Медиасервер**.
- 2 Настройте следующие параметры:
  - **Режим доступа к контенту:** предоставление доступа к контенту на вашем устройстве с расположенных поблизости устройств.
  - **LG Stylus 3:** настройка имени устройства.
  - **Общий доступ:** выбор типа мультимедийного контента, доступного для других устройств.
  - **Разрешенные устройства:** просмотр списка устройств, которым разрешен доступ к контенту на вашем устройстве.
  - **Неразрешенные устройства:** просмотр списка устройств, которым запрещен доступ к контенту на вашем устройстве.

## LG AirDrive

Файлами, сохраненными на устройстве, можно управлять с компьютера с помощью аккаунта LG. В этом случае USB-подключение не понадобится.

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети > Общий доступ & Соединение > LG AirDrive**.
- 2 Для входа в приложение LG Bridge на компьютере и в приложение **LG AirDrive** на устройстве используется единый аккаунт LG.
  - Приложение LG Bridge можно загрузить с веб-сайта [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Управляйте файлами на устройстве с компьютера.

## Печать

Устройство можно подключить к Bluetooth-принтеру, чтобы распечатать сохраненные на устройстве фотографии или документы.

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети > Общий доступ & Соединение > Печать**.



• Если нужный принтер отсутствует в списке, установите драйвер принтера из магазина приложений.

- 2 Переместите  для активации.
- 3 Выберите принтер из списка принтеров.
  - Чтобы добавить принтер, коснитесь **⋮ > Добавить принтер**.
  - Чтобы выполнить поиск по имени принтера, коснитесь **⋮ > Поиск**.
  - Коснитесь **⋮ > Настройки** на экране со списком принтеров.
- 4 Выберите файл и коснитесь **⋮ > Печать**.
  - Документ будет напечатан.



• Если у вас нет аккаунта Google, коснитесь **ДОБАВИТЬ АККАУНТ**, чтобы создать его.

## Общий модем

### Общий USB-модем

Данное устройство можно подключить к другому устройству для передачи данных с помощью USB.


- 1 Соедините ваше устройство и другое устройство с помощью кабеля USB.
- 2 На экране настроек коснитесь **Сети > Общий модем > Общий USB-модем**, а затем перетащите переключатель , чтобы активировать функцию.



- Эта функция использует передачу данных по мобильной сети. В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься плата за мобильную передачу данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.
- При подключении к компьютеру, загрузите драйвер USB с сайта [www.lg.com](http://www.lg.com) и установите на компьютер.
- Когда USB-модем включен, вы не можете отправлять или принимать файлы между устройством и компьютером. Для отправки и получения файлов выключите USB-модем.
- Режим USB-модема поддерживается операционными системами Windows XP (и более поздними версиями) и Linux.

## Точка доступа Wi-Fi

Устройство можно настроить в качестве беспроводного маршрутизатора, чтобы обеспечить возможность подключения к Интернету других устройств через соединение для передачи данных по мобильной сети, установленное с вашего устройства.


- 1 На экране настроек коснитесь **Сети > Общий модем > Точка доступа Wi-Fi**, а затем перетащите переключатель , чтобы активировать функцию.
- 2 Коснитесь **Создать точку доступа Wi-Fi** и введите Название Wi-Fi (SSID) и пароль.
- 3 Включите Wi-Fi на другом устройстве и выберите в списке сетей Wi-Fi имя сети вашего устройства.
- 4 Введите сетевой пароль.



- Эта функция использует передачу данных по мобильной сети. В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься плата за мобильную передачу данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.
- Дополнительная информация доступна на следующем веб-сайте: <http://www.android.com/tether#wifi>

## Общий Bluetooth-модем

Устройства с поддержкой Bluetooth могут подключаться к Интернету через соединение для передачи данных по мобильной сети, установленное с вашего устройства.

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети** > **Общий модем** > **Общий Bluetooth-модем**, а затем перетащите переключатель , чтобы активировать функцию.
- 2 Включите Bluetooth на обоих устройствах и выполните сопряжение.



- Эта функция использует передачу данных по мобильной сети. В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься плата за мобильную передачу данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.
- Дополнительная информация доступна на следующем веб-сайте: [http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Справка

Вы можете просмотреть справку по использованию режима модема и точек доступа.

На экране настроек коснитесь **Сети** > **Общий модем** > **Справка**.

## Дополнительно

### Режим "В самолете"

Можно отключить вызовы и передачу данных по мобильной сети. При переходе в этот режим остаются доступными функции, не связанные с передачей данных (например, игры и воспроизведение музыки).

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети** > **Дополнительно** > **Режим "В самолете"**.
- 2 В окне подтверждения выберите **ВКЛЮЧИТЬ**.

## Мобильные сети

Можно изменить параметры передачи данных по мобильной сети.

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети** > **Дополнительно** > **Мобильные сети**.
- 2 Настройте следующие параметры:
  - **Режим сети:** выбор типа сети.
  - **Точки доступа (APN):** просмотр или изменение точки доступа для передачи данных по мобильной сети. Чтобы изменить точку доступа, выберите новую точку из списка.
  - **Операторы связи:** поиск доступных сетевых операторов и автоматическое подключение к сети.

## VPN

Вы можете подключиться к безопасной виртуальной сети (например, интранет). Вы также можете управлять подключенными виртуальными частными сетями.

### Добавление виртуальной частной сети (VPN)

- 1 На экране настроек коснитесь **Сети** > **Дополнительно** > **VPN**.



- Обратите внимание: при разблокировке экрана вся информация о VPN, сохраненная на устройстве, будет удалена.

- 2 Коснитесь **Добавить VPN**.



- Данная функция доступна только при включенной блокировке экрана. Если блокировка экрана не включена, отобразится экран уведомлений. Коснитесь **НАСТР.** на экране уведомлений для включения блокировки экрана. Дополнительные сведения см. в разделе *Настройка параметров блокировки экрана*.

- 3 Введите сведения о VPN и коснитесь **СОХРАНИТЬ**.

## Настройка параметров VPN

- 1 Выберите VPN из списка **СЕТИ VPN**.
- 2 Введите сведения об аккаунте пользователя VPN и коснитесь **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.
  - Чтобы сохранить данные аккаунта, установите флажок **Сохранить сведения об учетной записи**.

## Звук и уведомления

Вы можете изменить параметры звука, вибрации и уведомлений. Коснитесь **Звук и уведомления** на экране настроек и установите следующие параметры:

- **Профили:** выбор режима звука: **Звук**, **Только вибрация** или **Без звука**.
- **Громкость:** регулировка громкости звука для различных элементов.
- **Мелодия звонка SIM1/Мелодия звонка SIM2:** выбор мелодии звонка для входящих вызовов. Добавьте или удалите мелодии.
- **Мелодия контакта:** создание мелодии звонка для входящих вызовов от определенного контакта.
- **Звук с вибрацией:** воспроизведение мелодии звонка одновременно с вибрацией.
- **Тип вибрации SIM1/Тип вибрации SIM2:** выбор типа вибрации или создание собственного.
- **Не беспокоить:** установка времени, диапазона и типа приложений для получения сообщений с уведомлениями. Настройка получения уведомлений только в определенные дни недели.
- **Экран блокировки:** отображение или скрытие уведомления на экране блокировки. Вы также можете скрыть конфиденциальную информацию.
- **Приложения:** выбор приложений, сообщения с уведомлениями которых могут отображаться на экране, а также установка приоритета отображения сообщений с уведомлениями для этих приложений.

- **LED-индикатор:** отображение статуса устройства с помощью светодиодного индикатора.
- **Дополнительно > Звук уведомления SIM1/Звук уведомления SIM2:** выбор мелодии уведомления, установка музыкальной композиции, сохраненной на устройстве, в качестве сигнала уведомлений.
- **Дополнительно > Вибрация при касании:** обеспечивает вибрацию устройства при касании определенных элементов на экране.
- **Дополнительно > Звуковые эффекты:** выбор звуковых эффектов для воспроизведения при касании кнопок на панели набора номера, выборе опций или блокировке и разблокировке экрана.
- **Дополнительно > Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах:** настройка воспроизведения информации о вызывающем абоненте или текста сообщений.

## Дисплей

Вы можете настроить расширенные параметры для каждого экрана.

Коснитесь **Дисплей** на экране настроек и установите следующие параметры:

- **Главный экран:** настройка параметров главного экрана. Для получения дополнительной информации см. раздел *Настройки главного экрана*.
- **Экран блокировки:** настройка параметров экрана блокировки. Для получения дополнительной информации см. раздел *Параметры блокировки экрана*.
- **Тема:** выбор темы экрана устройства.
- **Сенсорные кнопки главного экрана:** изменение расположения сенсорных кнопок на главном экране или цветов фона этих кнопок.
- **Тип шрифта:** изменение типа шрифта.
- **Размер шрифта:** изменение размера шрифта.

- **Жирный шрифт:** отображение текста на экране жирным шрифтом.
- **Яркость:** изменение яркости экрана устройства с помощью ползунка. Чтобы уровень яркости экрана изменялся автоматически в соответствии с окружающим освещением, коснитесь переключателя **Авто..**
- **Авто:** автоматическая настройка яркости экрана в соответствии с интенсивностью окружающего освещения.
- **Комфортный просмотр:** настройте устройство на уменьшение уровня синей подсветки экрана для снижения усталости и напряжения глаз.
- **Автоповорот экрана:** автоматический поворот экрана в соответствии с ориентацией устройства.
- **Время до отключения экрана:** автоматическое выключение экрана, если устройство не используется в течение указанного периода времени.
- **Дополнительно > Размер экрана:** увеличение или уменьшение масштаба экрана.
- **Дополнительно > Включить экран:** включение и выключение экрана двойным касанием.
- **Дополнительно > Заставка:** отображение заставки при установке устройства на подставку или при подключении зарядного устройства; выбор экранной заставки.
- **Дополнительно > Мини-окно:** можно уменьшить размер экрана, чтобы повысить удобство при работе с устройством одной рукой. Перетащите сенсорные кнопки главного экрана в нижней части экрана влево или вправо.
- **Дополнительно > Калибровка датчика движения:** коррекция угла наклона и скорости датчика движения для повышения точности наклона и скорости датчика.



- При калибровке датчика движения устройство необходимо положить на ровную поверхность. Если этого не сделать, функции датчика движения (например, автоматический поворот экрана) могут работать с ошибками.

# Общие

## Язык и клавиатура

Можно изменить язык и параметры клавиатуры устройства.

- 1 На экране настроек коснитесь **Общие > Язык и клавиатура**.
- 2 Настройте следующие параметры:
  - **Язык:** выбор языка, который будет установлен на устройстве.
  - **Текущая клавиатура:** просмотр типа клавиатуры, используемой в данный момент. Выберите клавиатуру для ввода текста
  - **Клавиатура LG:** изменение настроек клавиатуры LG.
  - **Голосовой ввод Google:** настройка параметров голосового набора текста с помощью средств Google.
  - **Преобразование текста в речь:** настройте параметры преобразования текста в речь.
  - **Скорость указателя:** отрегулируйте скорость указателя при использовании мыши или сенсорной панели.
  - **Поменять кнопки:** выбор правой кнопки мыши для выполнения основных операций управления.

## Локация

Вы можете настраивать использование информации о местоположении определенными приложениями.

- 1 На экране настроек коснитесь **Общие > Локация**.
- 2 Настройте следующие параметры:
  - **Режим:** выбор способа предоставления информации о местоположении.
  - **ПОСЛЕДНИЙ ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ:** просмотр приложений, которые недавно запрашивали данные о местоположении.
  - **История местоположений:** настройка параметров истории местоположений Google.

## Аккаунты и синхронизация

Вы можете добавлять на устройство аккаунты, в том числе аккаунт Google, и управлять ими. Кроме того, можно автоматически синхронизировать определенные приложения и данные пользователя.

- 1 На экране настроек коснитесь **Общие** > **Аккаунты и синхронизация**.
- 2 Настройте следующие параметры:
  - **Автоматическая синхронизация данных:** автоматическая синхронизация всех зарегистрированных аккаунтов.
  - **АККАУНТЫ:** просмотр списка зарегистрированных аккаунтов. Чтобы просмотреть или изменить данные того или иного аккаунта, коснитесь его.
  - **ДОБАВИТЬ АККАУНТ:** добавление аккаунтов.

## Спец. возможности

Вы можете управлять модулями доступности, установленными на устройстве.

- 1 На экране настроек коснитесь **Общие** > **Спец. возможности**.
- 2 Настройте следующие параметры:
  - **Зрение > TalkBack:** настройка голосовых уведомлений о состоянии экрана или выполняемых действиях.
  - **Зрение > Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах:** настройка воспроизведения информации о вызывающем абоненте или текста сообщений.
  - **Зрение > Размер шрифта:** изменение размера шрифта.
  - **Зрение > Жирный шрифт:** отображение текста на экране жирным шрифтом.
  - **Зрение > Размер экрана:** увеличение или уменьшение масштаба экрана.

- **Зрение > Жесты для увеличения:** увеличение или уменьшение изображения троекратным касанием экрана.
- **Зрение > Масштабирование окна:** увеличение и уменьшение масштаба части экрана.
- **Зрение > Большой указатель мыши:** увеличение указателя мыши.
- **Зрение > Высококонтрастный экран:** переключение на фон черного цвета для повышения контрастности экрана.
- **Зрение > Инверсия цветов экрана:** увеличение цветовой контрастности экрана для людей с плохим зрением.
- **Зрение > Настройки цвета экрана:** настройка цветов экрана.
- **Зрение > Оттенки серого:** переключение экрана в режим оттенков серого.
- **Зрение > Завершать вызовы нажатием кнопки питания:** завершение вызова нажатием кнопки питания/блокировки.
- **Слух > Добавить подписи:** включение субтитров при воспроизведении видео для людей с ослабленным слухом.
- **Слух > LED-индикатор:** отображение статуса устройства с помощью светодиодного индикатора.
- **Слух>Мигающие предупреждения:** настройка устройства для оповещения о входящих вызовах и сигналах будильника с помощью мигающего света.
- **Слух > Выключить все звуки:** выключение всех звуков и уменьшение уровня громкости на ресивере.
- **Слух > Тип аудио:** выбор типа аудио.
- **Слух > Баланс звука:** регулировка баланса выходного аудиосигнала. Для изменения баланса воспользуйтесь ползунком.
- **Движение и распознавание > Touch assistant:** включение сенсорной панели для упрощения использования кнопок и жестов.

- **Движение и распознавание > Сенсорный ввод:** ввод текста касанием и удержанием пальца на экране или редактирование текста простым касанием экрана.
- **Движение и распознавание > Физическая клавиатура:** настройка параметров клавиатуры.
- **Движение и распознавание > Автоматический щелчок мышью:** автоматический щелчок указателем мыши при отсутствии перемещения.
- **Движение и распознавание > Коснитесь и удерживайте для вызова:** прием или отклонение вызовов касанием и удержанием кнопки вызова, а не перетаскиванием ее.
- **Движение и распознавание > Время до отключения экрана:** автоматическое выключение экрана, если устройство не используется в течение указанного периода времени.
- **Движение и распознавание > Зоны сенсорного управления:** ограничение сенсорной области, чтобы устройство воспринимало сенсорные жесты только в определенной области экрана.
- **Быстрый доступ к Спец. возможностям:** быстрый доступ к часто используемым функциям троекратным касанием ○.
- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации экрана в соответствии с физическим положением устройства.
- **Switch Access:** создание комбинаций кнопок для управления устройством.

# Быстрая кнопка

## Использование кнопки питания

С помощью кнопки питания можно сделать снимок экрана или фотографию.

- 1 Коснитесь **Общие** > **Быстрая кнопка** на экране настроек.
- 2 Настройте следующие параметры:
  - **Снять автопортрет с помощью Камеры:** для съемки селфи коснитесь кнопки питания.



- Не убирайте палец с кнопки питания, пока фото не будет снято.
- Данная функция доступна только при использовании фронтальной камеры.

- **Сделать снимок экрана:** для сохранения снимка экрана дважды коснитесь, а затем удерживайте кнопку питания.



- Не убирайте палец с кнопки питания, пока снимок не будет сделан.

## Использование кнопок громкости

С помощью кнопок регулировки громкости можно запускать приложения при выключенном или заблокированном экране.

- 1 На экране настроек коснитесь **Общие** > **Быстрая кнопка** > **Открыть приложение Capture+/Камера**.
- 2 Переместите  для активации.
  - Дважды нажмите кнопку уменьшения громкости (-), чтобы запустить приложение **Камера**, когда экран заблокирован или отключен. Дважды нажмите кнопку увеличения громкости (+), чтобы запустить приложение **Capture+**.

## Сервисы Google

Воспользуйтесь настройками Google для управления приложениями Google и настройками аккаунта.

На экране настроек коснитесь **Общие** > **Сервисы Google**.

## Отпечатки пальцев и безопасность

- 1 На экране настроек коснитесь **Общие** > **Отпечатки пальцев и безопасность**.
- 2 Настройте следующие параметры:
  - **Отпечатки пальцев:** разблокировка экрана или содержимого с помощью отпечатка пальца. Дополнительные сведения см. в разделе *Обзор функции распознавания отпечатков пальцев*.
  - **Блокировка контента:** настройка способа блокировки файлов в приложении Галерея или QuickMemo+.
  - **Шифрование SD-карты:** шифрование карты памяти для того, чтобы ее нельзя было использовать на другом устройстве. Дополнительную информацию см. в разделе *Шифрование карты памяти*.
  - **Безопасный запуск:** защита устройства с помощью блокировки при включении. Дополнительную информацию см. в разделе *Настройки Безопасный запуск*.
  - **Установить блокировку SIM-карты:** блокировка или разблокировка USIM-карты, а также изменение пароля (PIN-кода).
  - **Отображать пароль при наборе:** отображение пароля при вводе.
  - **Администраторы устройства:** определение полномочий для ограничения управления и использования устройства отдельными приложениями.
  - **Неизвестные источники:** разрешение установки приложений, загруженных не из магазина "Play Market".
  - **Защита учетных данных:** просмотр типа хранилища, где будет храниться сертификат безопасности.

- **Управление сертификатами:** управление сертификатами безопасности, сохраненными на устройстве.
- **Trust agents:** просмотр и использование Trust agents, установленных на устройстве.
- **Блокировка в приложении:** закрепление экрана приложения, не позволяющее использовать другие приложения, за исключением активного в данный момент.
- **Доступ к данным:** просмотр сведений об использовании приложений на устройстве.

## Стилус

Используйте настройки стилуса для изменения параметров когда стилус извлечен.

Для получения дополнительных сведений см. *Pen Pop*.

На экране настроек коснитесь **Общий > Стилус**.

- **Запустить при извлечении:** выберите функцию, которая будет автоматически запускаться при извлечении стилуса из устройства.
- **Ярлыки приложений:** настройка часто используемых приложений.
- **Screen-off мемо:** создание заметок на выключенном экране при извлечении стилуса.
- **Обнаружение стилуса:** уведомление звуковым сигналом или вибрацией при извлечении или установке стилуса.
- **Pen keeper:** звуковое или визуальное уведомление при перемещении устройства, когда стилус извлечен.


## Дата и время

Вы можете настроить параметры даты и времени на своем устройстве.

- 1 На экране настроек коснитесь **Общие > Дата и время**.
- 2 Измените настройки.


## Хранилище данных

Вы можете просматривать сведения о внутренней памяти устройства и пространстве для хранения данных на карте памяти, а также управлять ими.

- 1 На экране настроек коснитесь **Общие** > **Хранилище данных**.
- 2 Настройте следующие параметры:
  - **ПАМЯТЬ УСТРОЙСТВА:** просмотр общего объема памяти и свободного пространства внутренней памяти устройства. Просмотр списка используемых приложений и объема памяти, который использует каждое из них.
  - **ПОРТАТИВНЫЙ НОСИТЕЛЬ:** просмотр общего объема памяти и свободного пространства на карте памяти. Этот пункт появляется только при установленной карте памяти. Чтобы отключить карту памяти, коснитесь .

## Аккумулятор и энергосбережение

Можно просмотреть текущие сведения об аккумуляторе и включить режим энергосбережения.

- 1 На экране настроек коснитесь **Общие** > **Аккумулятор и энергосбережение**.
- 2 Настройте следующие параметры:
  - **Аккумулятор:** просмотр сведений об использовании аккумулятора. Для просмотра дополнительной информации выберите тот или иной элемент.
  - **Уровень заряда в процентах в строке состояния:** отображение заряда аккумулятора в процентах в строке состояния.
  - **Энергосбер-е:** уменьшение энергопотребления за счет снижения некоторых параметров устройства, таких как яркость экрана, скорость и интенсивность вибрации. В режиме энергосбережения в строке состояния отображается значок .

## Память

Можно просмотреть средний объем использованной оперативной памяти за определенный период времени и объем памяти, занятый приложением.

- 1 На экране настроек коснитесь **Общие** > **Память**.
- 2 Коснитесь ▼, чтобы настроить временной интервал получения данных.

## Приложения

Можно просмотреть список установленных приложений и при необходимости останавливать или удалять приложения.

- 1 На экране настроек коснитесь **Общие** > **Приложения**.
- 2 Выберите приложение и выполните необходимые действия.

## Резервное копирование и сброс

Можно выполнить резервное копирование данных, сохраненных на устройстве, на другое устройство или в другой аккаунт. При необходимости сбросьте настройки устройства.

- 1 На экране настроек коснитесь **Общие** > **Резервная копия и сброс**.
- 2 Настройте следующие параметры:
  - **LG Backup**: резервное копирование или восстановление списка заблокированных отправителей, сообщений, изображений, панелей главного экрана и других данных, сохраненных на устройстве. Дополнительную информацию см. в разделе [LG Backup](#).
  - **Резервное копирование данных**: резервное копирование данных приложений, пароля Wi-Fi и других параметров на сервер Google.
  - **Аккаунт резервного копирования**: просмотр аккаунта, который в данный момент используется для резервного копирования.

- **Автовосстановление:** автоматическое восстановление параметров и данных из резервной копии при переустановке приложения.
- **Сброс сетевых настроек:** сброс параметров Wi-Fi, Bluetooth и других сетей.
- **Сброс настроек:** сброс всех настроек устройства и удаление данных.



- При сбросе параметров с устройства удаляются все данные. Повторно введите имя устройства, данные аккаунта Google и другие начальные данные.

## О телефоне

Можно просмотреть данные об устройстве: имя, состояние, сведения о программном обеспечении и правовую информацию.

На экране настроек коснитесь **Общие** > **О телефоне** и ознакомьтесь с информацией.





05

**Приложение**

# Настройки языка LG

Выберите язык, который будет использоваться на устройстве.

- Коснитесь  > **Настройки** > **Общие** > **Язык и клавиатура** > **Язык** > **ДОБАВИТЬ ЯЗЫК** и выберите язык.
  - Коснитесь и удерживайте значок , затем перетащите его в верхнюю часть списка языков, чтобы установить язык по умолчанию.

## LG Bridge

### Общие сведения о виджете LG Bridge

LG Bridge — это приложение, которое позволяет управлять фотографиями, музыкой, видео и документами, сохраненными на смартфоне LG, с помощью компьютера. Вы можете создавать резервные копии контактов, фотографий и многое другое на компьютере или обновлять программное обеспечение устройства.



- Дополнительные сведения см. в разделе LG Bridge.
- Поддерживаемые функции могут различаться в зависимости от устройства.
- Драйвер для кабеля USB необходим для подключения смартфона LG к компьютеру и устанавливается при установке ПО LG Bridge.

### Функции LG Bridge

- Управление файлами на устройстве с компьютера через подключение Wi-Fi или подключение для мобильной передачи данных.
- Резервное копирование данных с устройства на компьютер или восстановление данных с компьютера на устройство с помощью кабеля USB.
- Использование компьютера для обновления программного обеспечения устройства с помощью кабеля USB.

## Установка ПО LG Bridge на компьютере

- 1 Откройте веб-сайт [www.lg.com](http://www.lg.com) на своем компьютере.
- 2 В строке поиска введите имя вашего устройства.
- 3 Коснитесь **Download Centre > LG Bridge** и загрузите установочный файл.
  - Нажмите **Сведения**, чтобы просмотреть минимальные требования для установки ПО LG Bridge.

## Обновление программного обеспечения телефона

### Обновление программного обеспечения мобильного телефона LG через Интернет

Дополнительные сведения об использовании этой функции см. на веб-сайте <http://www.lg.com/common/index.jsp> (выберите свою страну и язык).

Эта функция позволяет обновить версию микропрограммного обеспечения телефона через Интернет без обращения в сервисный центр. Данная функция становится доступной только после того, как компания LG выпускает новую версию микропрограммного обеспечения для вашего устройства.


Чтобы правильно обновить микропрограммное обеспечение телефона, необходимо внимательно соблюдать все инструкции и примечания, предлагаемые на каждом этапе данной процедуры. Обратите внимание, что отключение USB-кабеля во время обновления может привести к серьезному повреждению мобильного телефона.



- Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления микропрограммного обеспечения только для отдельных моделей на усмотрение компании и не гарантирует доступность новых версий микропрограммного обеспечения для всех моделей мобильных телефонов.

## Обновление программного обеспечения мобильного телефона LG по технологии беспроводной связи OTA (Over-the-Air)

Эта функция позволяет с легкостью обновить программное обеспечение телефона с помощью технологии OTA без использования USB-кабеля. Данная функция становится доступной только после того, как компания LG выпускает новую версию микропрограммного обеспечения для вашего устройства.

Для обновления программного обеспечения телефона коснитесь  > **Настройки** > **Общие** > **О телефоне** > **Общие** > **Центр обновлений** > **Обновление ПО** > **Проверить наличие обновления**.




- В процессе обновления программного обеспечения телефона могут быть утеряны личные данные пользователя, сохраненные во встроенной памяти телефона, включая данные аккаунта Google и других аккаунтов, данные и параметры системы и приложений, а также любые загруженные приложения и лицензия DRM. По этой причине перед обновлением программного обеспечения телефона LG рекомендует сделать резервную копию личных данных. LG не несет ответственности за утрату каких бы то ни было личных данных.
- Данная функция зависит от региона или поставщика услуг.

# Часто задаваемые вопросы

В этом разделе перечислены проблемы, которые могут возникнуть при использовании телефона. Чтобы решить некоторые из этих проблем, необходимо связаться с поставщиком услуг, но большинство из них можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка SIM	В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно.
Подключение к сети отсутствует или нестабильно	Сигнал недостаточно сильный, или вы находитесь за пределами сети поставщика услуг.	Подойдите к окну или выйдите в открытую зону. Сверьтесь с картой зоны покрытия поставщика сетевых услуг.
	Мобильный оператор ввел новые услуги.	Проверьте, не превышает ли срок службы SIM-карты 6-12 месяцев. Если превышает, замените SIM-карту или USIM-карту в ближайшем офисе поставщика сетевых услуг. Обратитесь к поставщику услуг.
Коды не совпадают	Чтобы изменить код безопасности, подтвердите новый код путем повторного ввода.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
	Введенные коды не совпадают	

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Не удается настроить приложения	Эта функция не поддерживается поставщиком услуг или требует регистрации.	Обратитесь к поставщику услуг.
Загруженное приложение вызывает множество ошибок.	Удалите приложение.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Коснитесь  &gt; <b>Настройки.</b></li> <li>2. Коснитесь <b>Общие</b> &gt; <b>Приложения.</b></li> <li>3. Коснитесь приложения &gt; <b>Удалить.</b></li> </ol>
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера	Не выполнена авторизация новой сети.
	Установлена новая SIM-карта.	Проверьте наличие новых ограничений.
	Сумма предоплаты исчерпана.	Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничение с помощью PIN2.
Телефон не включается	Вы слишком быстро отпускаете кнопку "Вкл./Выкл."	Нажмите и удерживайте кнопку "Вкл./Выкл." не менее двух секунд.
	Аккумулятор не заряжен.	Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на экране.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка при зарядке	Аккумулятор не заряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или слишком низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблема с контактами	Проверьте зарядное устройство и его подключение к телефону.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство к другой розетке.
	Зарядное устройство неисправно	Замените зарядное устройство.
	Неподходящее зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.
Номер запрещен	Включена функция "Разрешенные номера".	Зайдите в меню "Настройки" и выключите эту функцию.
Не удается получить/отправить SMS-сообщения и фотографии	Память переполнена	Удалите некоторые данные, например приложения или сообщения, со своего телефона, чтобы освободить место.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов	Проверьте поддерживаемые форматы файлов.
При приеме вызова не включается экран.	Проблема с датчиком приближения	Если вы используете защитную пленку или чехол, убедитесь, что они не закрывают область вокруг датчика приближения. Область вокруг датчика приближения должна быть чистой.
Нет звука	Режим вибрации	Проверьте элементы меню параметров звука и убедитесь, что у вас не включен режим вибрации или режим "Не беспокоить".
Устройство не отвечает на запросы	Периодические проблемы с программным обеспечением	Если экран зависает или телефон не реагирует на действия пользователя, извлеките аккумулятор и вставьте его обратно. Затем снова включите телефон.  Можно также попробовать обновить программное обеспечение с помощью веб-сайта.

# Руководство по защите от краж

Настройте ваше устройство, чтобы посторонние не смогли воспользоваться им в случае восстановления заводских параметров без разрешения владельца. Например, если устройство потерялось, его украли или с него стерли данные, воспользоваться им сможет только тот пользователь, которому известны данные вашего аккаунта Google или параметры разблокировки экрана.

Чтобы защитить устройство, достаточно выполнить следующие действия:

- Установите блокировку экрана: если устройство утеряно или украдено и вы установили блокировку экрана, данные не могут быть стерты через меню настроек, пока экран не будет разблокирован.
- Добавьте аккаунт Google на вашем устройстве: если с вашего устройства удаляют данные, но у вас установлен аккаунт Google, устройство не завершит процесс без повторного ввода данных для входа в аккаунт Google.

Чтобы сбросить параметры защищенного устройства и восстановить заводские параметры по умолчанию, потребуется разблокировать экран или ввести пароль вашего аккаунта Google. Это служит гарантией того, что сброс параметров выполняется вами или пользователем, которому вы доверяете.



- Перед восстановлением заводских параметров по умолчанию проверьте, сохранились ли у вас имя пользователя и пароль аккаунта Google, добавленного на устройстве. Если вы не сможете ввести данные этого аккаунта в процессе настройки после сброса, дальнейшее использование устройства будет невозможно.

# Дополнительная информация

## Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>.

Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске за плату, которая покрывает стоимость выполнения этой рассылки (в частности, стоимость медианосителя, пересылки и обработки), посредством запросов в LG Electronics по адресу: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Данное предложение действительно в течение трех (3) лет с даты приобретения изделия.

## Товарные знаки

- ©2017 LG Electronics, Inc. Все права защищены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Duo™, Google Calendar™, YouTube™ и Play Store™ являются товарными знаками Google, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.

## ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели **LG-M400DY** соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы **2014/53/EU**.

Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте  
<http://www.lg.com/global/declaration>

## LG Electronics (Levant) - Jordan

Abdali Project, Rafik Al-Hariri Avenue, The Boulevard,  
Central Square, 5th Floor

# Техническое регулирование Таможенного Союза

## 1. Информация о производителе

ЛГ Электроникс Инк (LG Electronics Inc)

(Йоидо-донг) Йои-даэро, 128, Йонгдунгпо-гу, Сеул, Республика Корея

## 2. Заводы-производители

- ЛГ Электроникс Инк (LG Electronics Inc)  
19-1, Чеонгхо-ри, Джинви-Мьеон, Пьянгтек-Си, Геонгги-до, 451-713, Корея
- ЛГ Электроникс Инк (LG Electronics Inc)  
Циндао ЛГ Инспур Диджитал Комьюникейшн Ко., Лтд  
Промышленная зона Ксингченг, Ченгянг Циндао, Шаньдун, Китай
- Инспур ЛГ Диджитал Мобайл Комьюникейшн Ко., Лтд  
228, ул Чанцзянлу, Яньтайская зона экономического и технологического развития, провинция Шаньдун, Китай
- Арима Комьюникэйшн Ко., Лтд. (Arima Communications Co., Ltd.)  
№168, Джао Тонг Норт Роуд, город Уцзян, провинция Цзянсу, Китай
- ЛГ Электроникс Вьетнам Хайфон Ко., Лтд.  
Лот СН2&СН3, Транг Ду Индастриал Парк, Ан Дуонг, Дин Ву, Кат Хай  
Экономикс Зон, Хайфон, Вьетнам

## 3. Дата производства

Дата производства указана на упаковке.

## 4. Дополнительная информация

### (1) Хранение

Не устанавливайте и не храните устройство на улице или в местах, подверженных влиянию погодных условий (прямых солнечных лучей, ветра, осадков и температуры ниже нуля)

## **(2) Транспортировка**

Продукт перевозится любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки, принятыми для данного вида транспорта.

- Перевозка должна осуществляться в условиях, исключающих возможность повреждения товара.
- Не подвергайте товар ударным нагрузкам во время погрузки и разгрузки.

## **(3) Реализация**

- Продажа товара осуществляется в соответствии с правилами, установленными законодательством страны продажи.

## **(4) Утилизация**

- Старые электрические изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Старое оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.
- Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где был приобретен продукт.

## Утилизация старого оборудования



1. Электрические и электронные устройства следует утилизировать отдельно от бытового мусора в специальных учреждениях, установленных правительственными или местными органами власти.
2. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
3. Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где был приобретен продукт.

## Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов



1. Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
2. Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от бытового мусора через специализированные пункты сбора, установленные правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация отработанных батарей и аккумуляторов помогает предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

## About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Instructional notices



**WARNING:** Situations that could cause injury to the user and third parties.



**CAUTION:** Situations that may cause minor injury or damage to the device.



**NOTE:** Notices or additional information.

# Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

## 01

### Custom-designed Features

- 14 Fingerprint recognition
- 17 Pen Pop
- 18 quick share
- 19 QuickMemo+
- 21 Multi-tasking feature
- 22 QSlide

## 02

### Basic Functions

- 24 Product components and accessories
- 25 Parts overview
- 27 Turning the power on or off
- 28 Installing the SIM card and battery
- 30 Inserting the memory card
- 31 Removing the memory card
- 31 Charging the battery
- 33 Touch screen
- 36 Home screen
- 44 Screen lock
- 47 Memory card encryption
- 48 Taking screenshots
- 49 Entering text
- 55 Do not disturb
- 56 Content sharing

## 03

---

### Useful Apps

- 59 Installing and uninstalling apps
- 60 Uninstalled apps
- 60 Phone
- 64 Messaging
- 65 Camera
- 74 Gallery
- 77 Music
- 78 E-mail
- 79 Calendar
- 80 Calculator
- 81 Clock
- 82 Downloads
- 82 File Manager
- 83 Voice Recorder
- 83 FM Radio
- 83 Cell Broadcast
- 84 Contacts
- 86 Tasks
- 86 LG Backup
- 87 RemoteCall Service
- 87 Chrome
- 87 Google apps

## 04

---

### Phone Settings

- 91 Settings
- 91 Networks
- 100 Sound & notification
- 101 Display
- 102 General

## 05

---

### Appendix

- 112 LG Language Settings
- 112 LG Bridge
- 113 Phone software update
- 115 FAQ
- 118 Anti-Theft Guide
- 119 More information

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

## Important information about the device

- Device apps and services are subject to change or cancellation without notice, depending on the provider's situation and the software version.
- When the device is turned on for the first time, an initial configuration takes place. The first booting time may be longer than usual.

## Read before use

- To purchase optional items, contact the LG Customer Information Centre for available dealers.
- The appearance and specifications of the device are subject to change without notice.
- Do not use LG products for other purposes than those originally intended. Using non-certified apps or software may damage the device and this is not covered by warranty.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This device has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.471 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.130 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the device when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets. It can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.

- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- Please ensure that the product does not get in contact with liquid. Do not use or recharge the product if it is wet. Once the product becomes wet, the liquid damage indicator changes color. Please note that this will limit you from receiving any free-of-charge repair services provided under warranty.

## Efficient device operation

### Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your device near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your device may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- This device may produce a bright or flashing light.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your device off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your device for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

## Precautions when using SIM cards

- Do not insert the SIM card into the device with the label or seal attached. This may cause damage.
- Do not remove the SIM card while using the device. This may damage the SIM card or the system.
- Take extra care to ensure that the SIM card is not scratched, bent, or damaged by magnet. This may delete files saved on the SIM card or cause device malfunctions.

## Precautions when using memory cards

- Make sure that the orientation is correct when inserting the memory card. Inserting using the wrong orientation may damage the card.

## Securing personal information

- Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or misuse of sensitive information.
- Always back up important data while using the device. LG is not responsible for any data loss.
- Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the device to prevent any misuse of sensitive information.
- Read the permission screen carefully while downloading applications.
- Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to your personal information.
- Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your personal information, ask your service provider to delete or change your account information.
- If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure your personal information.
- Do not use applications from unknown sources.



01

## **Custom-designed Features**

# Fingerprint recognition

## Fingerprint recognition overview

You must register your fingerprint on your device first before using the fingerprint recognition function.

You can use the fingerprint recognition function in the following cases:

- To unlock the screen
- To view the locked content in the **Gallery** or **QuickMemo+**.
- Confirm a purchase by signing in to an app or identifying yourself with your fingerprint.



- Your fingerprint can be used by the device for user identification. Very similar fingerprints from different users may be recognised by the fingerprint sensor as the same fingerprint. To enhance the device security, set the screen lock to a pattern, PIN or password.

## Precautions for fingerprint recognition


Fingerprint recognition accuracy may decrease due to a number of reasons. To maximise the recognition accuracy, check the following before using the device.

- The device's Power/Lock key has a fingerprint sensor. Ensure that the Power/Lock key is not damaged by a metallic object, such as coin or key.
- When water, dust or other foreign substance is on the Power/Lock key or your finger, the fingerprint registration or recognition may not work. Clean and dry your finger before having the fingerprint recognised.
- A fingerprint may not be recognised properly if the surface of your finger has a scar or is not smooth due to being soaked in water.
- If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may not be recognised. Make sure that your finger covers the entire surface of the Power/Lock key.

- Scan only one finger for each registration. Scanning more than one finger may affect fingerprint registration and recognition.
- The device may generate static electricity if the surrounding air is dry. If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch a metallic object such as coin or key before scanning fingerprints to remove static electricity.

## Registering fingerprints

You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint identification.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.




- This feature is available when the secured lock is activated.
  - Lock the device with Knock Code, Pattern, PIN, Password and more.
- If the screen lock is not active, configure the lock screen by following the on-screen instructions. See *Configuring screen lock settings* for details.

- 2 Locate the Power/Lock key on the back of the device and gently put your finger on it to register the fingerprint.



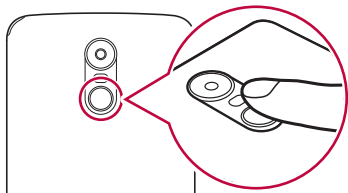

- Gently press the Power/Lock key so that the sensor can recognise your fingerprint. If you press the Power/Lock key with an excessive force, the screen lock function may start or the screen may be turned off.
- Ensure that your fingertip covers the entire surface of the sensor of the Power/Lock key.



- 3 Follow the on-screen instructions.
  - Repeat scanning the fingerprint by moving your finger little by little until the fingerprint registers.
- 4 When the fingerprint registration is done, tap **OK**.
  - Tap **ADD MORE** to register another fingerprint. If you register only one fingerprint and the corresponding finger is not in a good condition, the fingerprint recognition may not work well. As the preventive measure against this kind of situation, register multiple fingerprints.


## Managing fingerprints

You can edit or delete registered fingerprints.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 From the fingerprint list, tap a fingerprint to rename it. To delete it, tap .

## Unlocking the screen with a fingerprint


You can unlock the screen or view the locked content by using your fingerprint. Activate the desired function:

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 On the fingerprint settings screen, activate the desired function:
  - **Screen lock:** Unlock the screen with a fingerprint.
  - **Content lock:** Unlock content with a fingerprint. To do this, make sure that the content lock is set.







# Pen Pop

The Pen Pop feature allows you to quickly and easily access options to create a memo. Pull the pen out and Pen Pop opens.

## Setting up Pen Pop



Tap  > **Settings** > **General** > **Pen**.


## Pen Pop options

-  : Hide/display the Pen Pop options.
-  : Open the Pop Memo to write a memo.
-  : Open the Capture+ and use the current screen image in a memo.
-  : Open the Pop Scanner to capture a photo with the camera and use it in a memo.
-  : Open the QuickMemo+ and view current memos.
-  : Add a shortcut to the app of your choice.

## quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking it.

- 1 Tap  , then take a photo or record a video.
- 2 Tap the app icon that appears on the screen to share it using that app. You can also swipe the icon towards the opposite direction to see what other apps you can use to share your photos and videos.

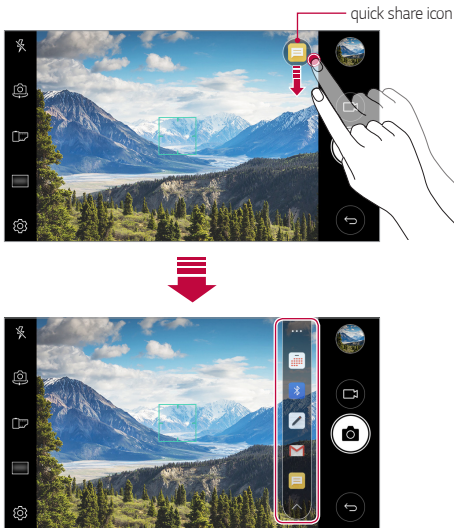












- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access to the apps installed on the device.

# QuickMemo+






## QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety of options on this advanced notepad feature, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.



## Creating a note

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
  -  : Save a note.
  -  : Undo the last action.
  -  : Redo the last action you undid.
  -  : Enter a note by using the keypad.
  -  : Write notes by hand.
  -  : Erase handwritten notes.
  -  : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
  -  : Access additional options, including sharing and locking notes, changing the note pad style and inserting content.
- 3 Tap  to save the note.

## Writing notes on a photo






- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to take a photo, then tap **DONE**.
- 3 Tap  or  to write notes on the photo.
  - Write notes by hand on the photo.
  - Enter text below the photo.
- 4 Tap  to save the note.

## Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap .
  - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Take notes as desired.
  - Write notes by hand on the photo.
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
  - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
  - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.

## Managing folders

You can view notes grouped by the type of the notes.

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 At the top of the screen, tap  and select a menu item:
  - **All memos**: View all notes saved in **QuickMemo+**.
  - **My memos**: View notes created by **QuickMemo+**.
  - **Capture+**: View notes created by .
  - **Pop Scanner**: View notes created by .
  - **Trash**: View deleted notes.
  - **New category**: Add categories.
  -  : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.





- Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.


# Multi-tasking feature

## Multi Window

You can use two apps at the same time by separating the screen into the multiple windows.

While using an app, touch and hold  from the Home touch buttons, then select an app from the recently used apps list.


- You can use two apps displayed on the main screen at the same time.
- To stop the Multi Window feature, touch and hold .

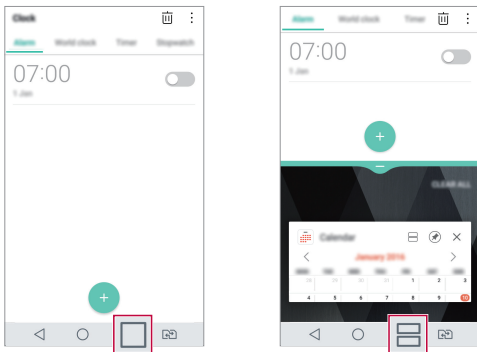


- You can use this feature in an app that supports the Multi Window feature.
- The Multi Window feature is not supported by some apps, including downloaded apps.

## Overview screen

The Overview screen provides a preview of your recently used apps.

To view the list of recently used apps, tap  on the Home, then tap the displayed app.

- Touch and hold an app and drag it to the top of the screen to start the app with the Multi Window. You can also tap  at the top of each app.





## QSlide

You can start apps by using QSlide to use them while other apps are running. For example, use the calculator or calendar when a video is playing.

When an app is running, tap  > **QSlide**.



• This feature may not be supported by some apps.

-  : Turn off the QSlide mode to switch to full-screen mode.
-  : Adjust the opacity of the QSlide window. If the QSlide window is transparent, it will not respond to touch inputs.
-  : Close the QSlide window.
-  : Adjust the size of the QSlide window.



02

## **Basic Functions**

# Product components and accessories

The following items are included with your device.

- Device
- Battery
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide





- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact an LG Customer Service Centre.
- To purchase optional items, contact an LG Customer Service Centre for available dealers.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.
- Device specifications may vary depending on the area or service provider.
- Be sure to use authentic accessories provided by LG Electronics. Using third-party accessories may damage the device or cause malfunctions.

# Parts overview

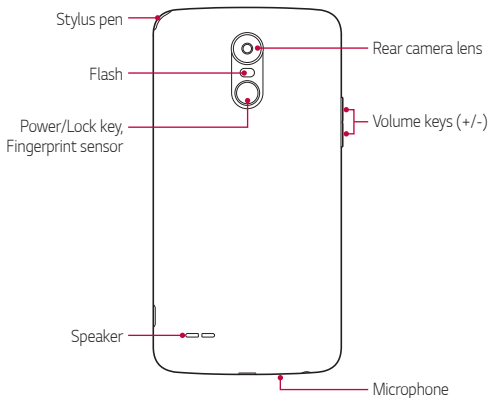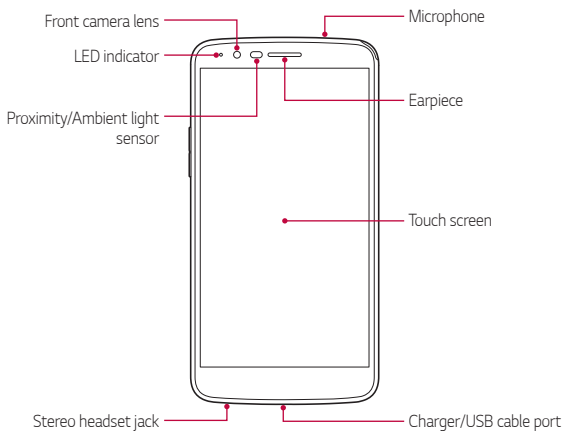

- Proximity/Ambient light sensor
  - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
  - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Volume keys
  - Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
  - While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo. To take continuous shots of photos, press and hold the Volume key.
  - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
- Power/Lock key (Fingerprint sensor)
  - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
  - Press and hold the key when you want to select a power control option.
  - Turn on the fingerprint recognition feature to simplify the process of unlocking the screen. See *Fingerprint recognition overview* for details.
  - Tap the key to take a photo when using the front camera.
  - Tap the key twice to take a screenshot.



- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch screen or buttons may not function properly.

# Turning the power on or off

## Turning the power on

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

## Turning the power off

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

## Power control options


Press and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off:** Turn off the device.
- **Power off and restart:** Restart the device.
- **Turn on Airplane mode:** Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.


# Installing the SIM card and battery

Insert the SIM card provided by the device service provider, and the included battery.


- 1 To remove the back cover, hold the device firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure.

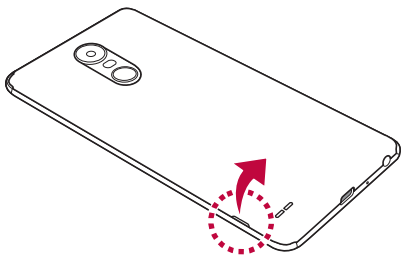


- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

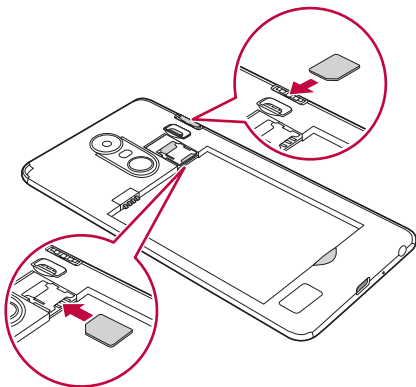

3 Insert the battery.

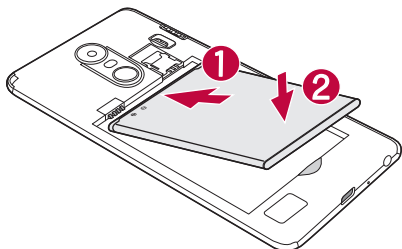

4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment and press it down until it clicks into place.

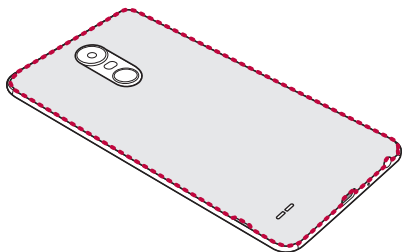

- This device supports only Nano SIM cards.
- For problem-free performance, it is recommended to use the phone with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.

## Precautions when using the SIM card


- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.

# Inserting the memory card

Insert the memory card into your device.

The device can support up to a 2 TB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory card may not be compatible with your device.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert a memory card with the gold-colored contacts facing downwards.

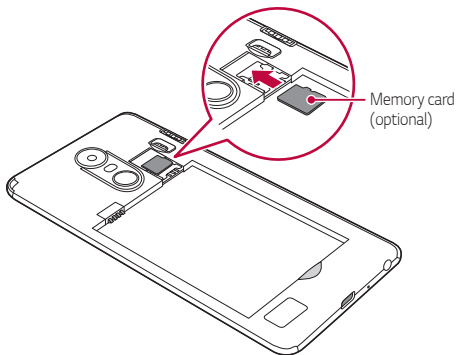

- 3 Replace the back cover.



- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.



- Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card lifespan.

## Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap **○** > **Settings** > **General** > **Storage** > **△**.
- 2 Remove the back cover and pull out the memory card.




- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

## Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Connect one end of the charging cable to the charger, insert the other end of the cable into the cable port, and then plug the charger into a power socket.

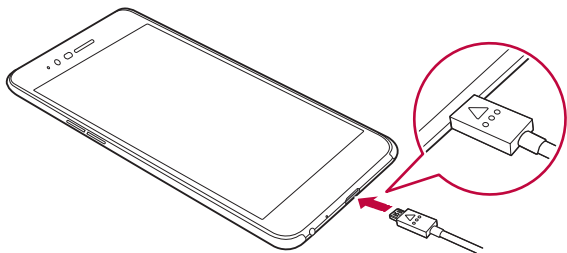



- Make sure to use the USB cable provided with your device.
- Make sure to use an LG-approved charger, battery and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging it.



- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than charging the battery in the common way.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

## Precautions when using the device

- When replacing the battery, take extra care to ensure that no foreign substances or water enter the device.
- Ensure that the inside of the device does not make contact with a metallic object or water.
- Make sure to use the USB cable provided; do not use third party USB cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not cover the use of third party accessories.
- Failure to follow the instructions in this guide and improper use may damage the device.

## Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the Bluetooth® or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- Check the battery usage details and close any downloaded apps that are draining the battery.

## Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.

### Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

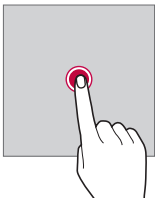


## Touching and holding

Touch and hold for several seconds to display a menu with available options.




## Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

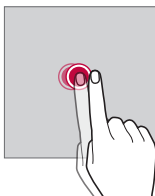


## Dragging

Tap an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

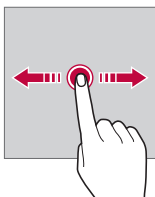



## Swiping

Tap the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

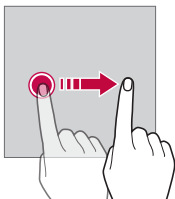

## Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

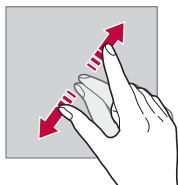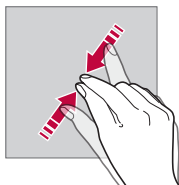


- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a third party store is attached to the device.

## Home screen

### Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

# Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.



- The Home screen may vary, depending on the service provider or software version.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Weather widget:** View the information of weather and time for a specific area.
- **Google search widget:** Perform a Google search by inputting spoken or written keywords.
- **Folder:** Create folders to group apps by your preferences.
- **Page icon:** Display the total number of Home screen canvases. Tap the desired page icon to go to the page you selected. The icon reflecting the current canvas will be highlighted.
- **Quick access area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.

## • Home touch buttons


- ◀: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
- ○: Tap to go to the Home screen. To launch Google search, tap and hold.
- □: Tap to view a list of recently used apps or run an app from the list. To delete all the recently used apps, tap **CLEAR ALL**. To use two apps at the same time with the Multi Window feature, touch and hold the button while using an app.
- ↻: Choose which SIM card you are going to use. Touch and hold to configure the Dual SIM card settings.

## Editing the Home touch buttons

You can rearrange the Home touch buttons or add frequently used functions to the Home touch buttons area.





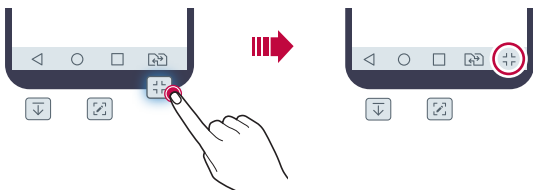









Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise the settings.

- Several functions, including QSlide, Notification panel and Capture+, are provided. A maximum of five items can be added.



## Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.


	No signal
	Data is being transmitted over the network
	Alarm is set
	Vibrate mode is on
	Bluetooth is on
	Connected to a computer via USB
	Battery level
	Airplane mode is on
	Missed calls
	Wi-Fi is connected
	Mute mode is on
	GPS is on
	Hotspot is on
	No SIM card




- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment in which you are using the device.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

## Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

- To open the quick access icons list, drag the notifications panel downwards or tap .
- To rearrange, add, or remove icons, tap **EDIT**.
- If you touch and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

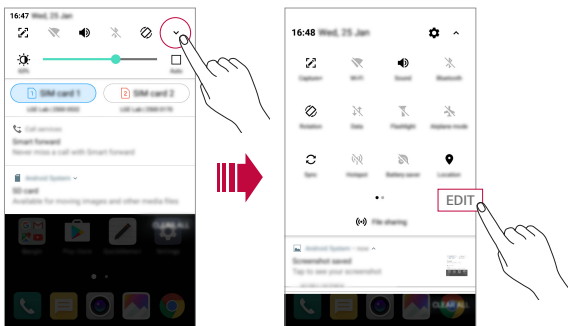


## Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch, according to the device's physical orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.


You can also tap  > **Settings** > **Display** and activate **Auto-rotate screen**.

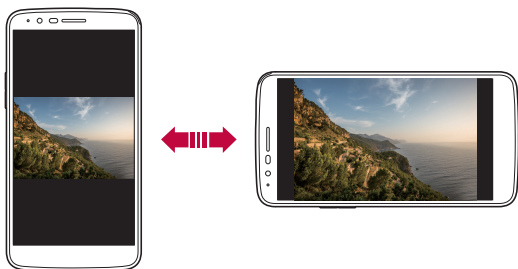

## Editing the Home screen

On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the desired action from below.

- To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change a theme, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Theme**.

You can also tap  > **Settings** > **Display** > **Theme**, then select a theme to apply to the device.

- To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.


- To view or reinstall the uninstalled apps, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Uninstalled apps**. See *Uninstalled apps* for details.

## Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◀.

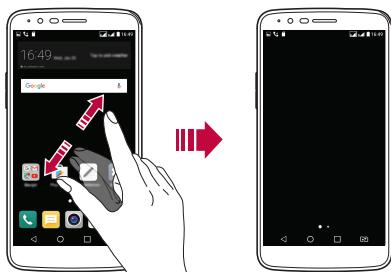

## Moving apps on the Home screen

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

# Using folders from the Home screen

## Creating folders

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

## Editing folders

On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.

- To edit the folder name and color, tap the folder name.
- To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and release it.
- To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping **+** in the folder.

## Home screen settings

You can customise Home screen settings.

- 1 Tap **○ > Settings > Display > Home screen.**
- 2 Customise the following settings:
  - **Select Home:** Select a Home screen mode.
  - **Wallpaper:** Change the Home screen background wallpaper.
  - **Screen swipe effect:** Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
  - **Sort apps by:** Set how apps are sorted on the Home screen.
  - **Grid:** Change the app arrangement mode for the Home screen.
  - **Hide apps:** Select which apps you want to hide from the Home screen.

# Screen lock

## Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.


To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

## Configuring screen lock settings

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise the following settings:
  - **None:** Deactivate the screen lock function.
  - **Swipe:** Swipe on the screen to unlock the screen.
  - **Knock Code:** Tap the spaces of the screen in accordance with a pattern to unlock the screen.
  - **Pattern:** Draw a pattern to unlock the screen.
  - **PIN:** Enter a numeric password to unlock the screen.
  - **Password:** Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
  - **Fingerprints:** Unlock the screen by using your fingerprint.



- If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is blocked for 30 seconds.


## Secure start-up settings

When you select Knock Code, Pattern, PIN or Password as a screen lock method, you can configure your device to be locked whenever turning on the device in order to secure your data.

- You cannot use all functions, except for emergency calls until you unlock the device.
- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.

## Lock screen settings

You can customise the following lock screen settings.

1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.

2 Customise settings:

- **Select screen lock:** Select a screen lock method.
- **Smart Lock:** Select trusted items so that if one of them occurs, the device is automatically unlocked.
- **Wallpaper:** Change the lock screen background wallpaper.
- **Clock:** Select the display type of the clock to display on the locked screen.
- **Shortcuts:** Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by dragging the app shortcut on the screen.
- **Contact info for lost phone:** Display emergency contact information on the lock screen.
- **Lock timer:** Set the amount of idle time after which the device automatically locks.
- **Power key instantly locks:** Instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed.



- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

## KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

### Turning on the screen

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

### Turning off the screen

Double-tap on an empty space on the Home screen.

You can also double-tap an empty space on the status bar.


## Knock Code

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the screen is off, you can directly access the Home screen by tapping the screen in a specified sequence.



- You can use your Knock Code together with the KnockOn feature.
- Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

## Creating a Knock Code

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code and tap **NEXT**.
- 3 Input the created Knock Code again for verification, then tap **CONFIRM**.

## Unlocking the screen with a Knock Code


Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.

Input your Knock Code on the touch screen when the screen is turned off.

- It is also possible to enter a Knock Code when the lock screen is turned on.

## Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**:
  - **New data encryption**: Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
  - **Full encryption**: Encrypt all the data currently saved on the memory card.
  - **Exclude media files**: Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check if the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, format the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

## Taking screenshots

You can take screenshots of the current screen you are viewing.


### Via a shortcut

- Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.
- Tap the Power/Lock Button once, then immediately press and hold it after. Your finger must remain on the Power key until the screenshot is taken.




- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

## Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .




- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. To use this feature, tap  **Settings > General** and turn on **Shortcut keys**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

## Entering text

### Using the Smart keyboard


You can use the Smart keyboard to enter and edit text.

With the Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.

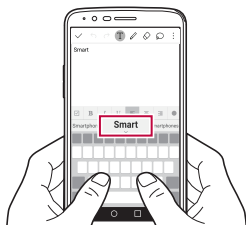

### Moving the cursor

With the Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want. When typing text, touch and hold on the space bar and then drag left or right.

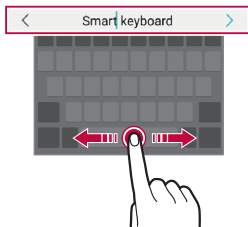


- This option is available only on the QWERTY keyboard.

## Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.


Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the space bar upwards.

- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

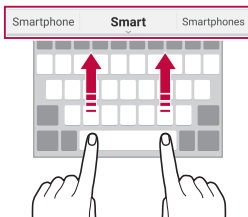


## Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.


- 2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.

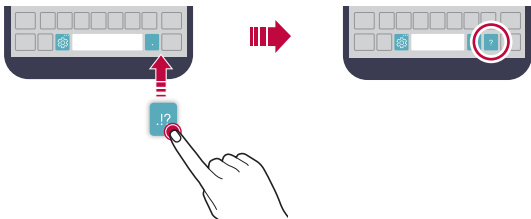


- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.


## Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.



Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.

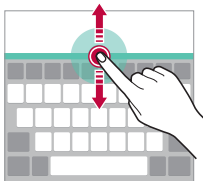- 2 Adjust the keyboard height.



## Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.  
You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.
- 2 Select a keyboard mode.

## Splitting the keyboard



You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.



- Rotate the device to landscape mode to split the keyboard to both sides. To merge or split the keyboard, pinch together or spread apart your fingers on the keyboard.




## One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.



- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

You can also tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

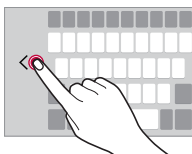
- 2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.



## Entering text by using voice


On the keyboard, touch and hold  and then select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.



## Adding languages to the keyboard

You can make additional languages available for keyboard input.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select the languages you want to make available.

## Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.





- 1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  /  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
  - Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
- 4 Touch and hold the text input window, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

## Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.



- 1 On the keyboard, touch and hold  and select .  
You can also touch and hold the text input window, then select **CLIP TRAY**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
  - A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
  - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
  - Tap  to delete the items saved to the clip tray.



- The clip tray may not be supported by some downloaded apps.

## Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Sounds and vibrations** and select the mode you want:
  - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when **Priority only** is turned on, alarms still sound.
  - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.

# Content sharing

## Playing content from another device

You can play photos, videos or songs saved on your device from a TV.

- 1 Connect the TV and your device to the same Wi-Fi network.
- 2 While viewing the items from the **Gallery** or **Music** app, tap **⋮ > Play on other device**.
- 3 Select the TV you want to connect to.



- For use with Chromecast, Google Play services should be up to date.

## Viewing content from nearby devices

You can view content from various devices, such as a computer, NAS or mobile device, by using the **Gallery** or **Music** apps.

## Connecting the devices

Connect both your device and another device that support DLNA function to the same wireless network.



- Make sure that File sharing (DLNA) is activated on both the device and the connected device.

## Searching for nearby devices

You can view a list of DLNA devices on the same network by selecting the **Nearby devices** menu in each app.

Use content from nearby devices as if you were using it on your device.

## Sending or receiving files

You can share files between your device and another LG device, or a tablet or computer.

### Sending files

From the **Gallery**, **File Manager** or **Music** app, tap **⋮** > **Share** or **🔗** then select a device on the file sharing list.

### Receiving files

Drag the status bar downward and tap **∨**, then tap **File sharing**.

If your device does not support the file sharing feature, tap **○** > **Settings** > **Networks** > **Share & connect** > **File sharing** > **SmartShare Beam** .



- Make sure that your device is connected to the same wireless network as the file transfer target device.
- Make sure that File sharing is activated on both the device and the target device.

## Sending files to a computer

You can quickly send large files to your computer.

- 1 Install LG Bridge on your computer.
- 2 Start LG Bridge on the computer, then sign in using your LG account.
- 3 Tap **○** > **Settings** > **Networks** > **Share & connect** > **LG AirDrive**, then sign in using your LG account.



- You can download LG Bridge from the LG Mobile website ([www.lg.com](http://www.lg.com)).



03

## Useful Apps

# Installing and uninstalling apps

## Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use **Play Store** and the app store or the app store provided by your service provider.




- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.

## Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.

### Uninstalling with the touch and hold gesture

On the Home screen, touch and hold the app to uninstall, then drag it over **Uninstall** at the top of the screen.

You can also touch and hold the app, then tap an app or widget that  is attached to uninstall.

- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See *Uninstalled apps* for details.

### Uninstalling by using the settings menu

Tap  > **Settings** > **General** > **Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

### Uninstalling apps from the app store



To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

# Uninstalled apps

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

- 1 Tap  > **Uninstalled apps**.
- 2 Activate the desired function:
  - **Reinstall**: Reinstall the selected app.
  - : Remove the uninstalled apps permanently from the device.







- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

# Phone

## Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number and making a call from the contact list or the list of recent calls.

## Making a call from the keypad

- 1 Tap  >  > **Dial**.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
  - Enter a phone number and tap .
  - Touch and hold a speed dial number.
  - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .



- To enter “+” when making an international call, touch and hold number 0.
- See *Adding contacts* for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

## Making a call from the contact list

- 1 Tap > > **Contacts**.
- 2 From the contact list, select a contact and tap

## Answering a call

To answer a call, drag to the outside of the circle on the incoming call screen.




- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock Key, tap > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Common** > **Answer and end calls**, then turn on **End calls with the Power key**.

## Rejecting a call

To reject an incoming call, drag across the incoming call screen.


- To send a rejection message, drag the rejection message option across the screen.
- To add or edit a rejection message, tap > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Common** > **Call blocking & Decline with message** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume Up (+), Volume Down (-) or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

## Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays . To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also tap  >  > **Call logs**.

## Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping on-screen buttons:



- **Contacts**: View the contact list during a call.
- **End**: End a call.
- **Dialpad**: Display or hide the dial pad.
- **Speaker**: Turn on the speakerphone function.
- **Mute**: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth**: Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
- : Access additional call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

## Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.

- 1 During a call, tap  > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
  - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To start a conference call, tap **Merge calls**.



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

## Viewing call records

To view recent call records, tap > > **Call logs**. Then, you can use the following functions:

- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

## Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap > > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.






# Messaging

## Sending a message

You can create and send messages to your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
  - To attach files, tap .
  - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

## Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap  > .
- 2 Select a contact from the message list.

## Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > **Settings** from the message list.

# Camera

## Starting the camera

You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable moments.


Tap  > .




- Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a soft cloth.
- Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other foreign substance.
- If the battery level is lower than 5%, charge the battery before using the camera.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from the **Gallery**. See *Gallery overview* for details.

## Auto mode


You can take photos or record videos by selecting a variety of shooting modes and options.

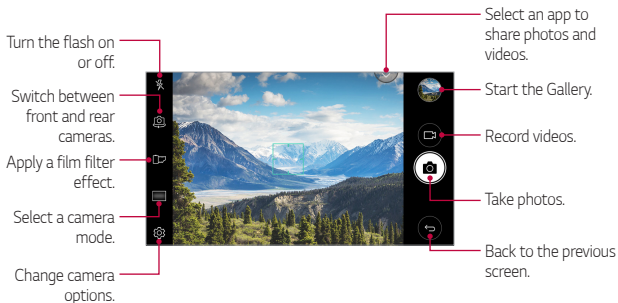






## Taking a photo

- 1 Tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.
  - You can also press the Volume Down (-) or Volume Up (+) key to take a photo.




- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. To activate this function, tap  > **Settings** > **General** > **Shortcut keys** and turn on **Open Capture+/Camera**.

## Recording a video

- 1 Tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap 
  - To take a photo while recording a video, tap .
  - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

## Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.




<b>Photo size</b>	Select values for aspect ratio and size for taking photos.
<b>Video resolution</b>	Select values for resolution and size for recording videos.
<b>HDR</b>	Obtain photos in vivid colors, and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera of the device.
<b>Timer</b>	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
<b>Cheese shutter</b>	Take photos with voice commands.
<b>Tag locations</b>	Save the image with GPS location data.
<b>Grid</b>	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
<b>Storage</b>	Select any of Internal storage and SD card. (Available when the memory card is inserted.)
<b>Simple view</b>	Hide all menus from the camera screen.

## Additional options on the front camera

<b>Selfie shot</b>	<p>Customise selfie shot settings.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesture shot: Shoot using the Gesture shot feature.</li> <li>• Auto shot: Shoot when the camera detects a face.</li> </ul>
<b>Save as flipped</b>	Save as flipped images after taking selfies.

## Panorama

You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of a wide view.

- 1 On the auto mode screen, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
  - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
- 3 Tap  to end shooting.




## Other useful features in the Camera app

### Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures.



On the camera screen, touch and hold .

- Continuous shots are taken at a fast speed while  is held down.



- Up to thirty (30) continuous photos can be taken.

### Simple view

Tap  > **Simple view** to hide menus on the camera screen. Tap  to display them.

### AE/AF lock

You can fix the current exposure level and focus position by touching and holding the screen on the camera screen. To turn off the feature, tap a blank area on the screen.



## Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a photo or recording a video.


- On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out, then use the displayed +/- slide bar.




- The zoom feature is not available when using the front camera in selfie mode.

## Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your environment.

On the camera screen, tap  or drag the screen in any direction to switch between the front and rear cameras.

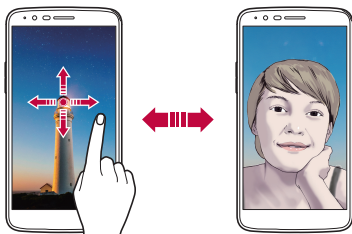

- Use the front camera to take selfies. See *Selfie shot* for details.

## Selfie shot

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.


## Gesture shot


You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

You can also clench your fist and then open it towards the front camera.

- In three seconds, a photo is taken.

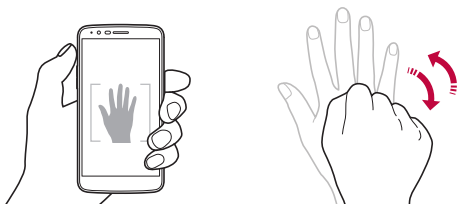

- To use this feature, switch to the front camera mode, then tap  > **Selfie shot > Gesture shot**.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- This feature may not be available while using some of the camera features.

## Auto shot

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.


- The white colored guide frame appears when the front camera detects your face. If the subject within the guide frame stops moving, the guide frame color turns blue, then the camera takes a photo.




• Tap  > **Selfie shot** > **Auto shot** to enable the Auto shot feature.

## Interval shot

You can take selfies at an interval.


While using the front camera, touch and hold . You can also show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.


- Four photos are taken at about two seconds interval after a timer delay of three seconds.

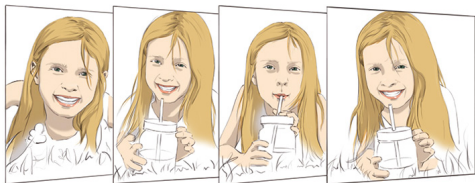


## Gesture view

After taking a selfie with the front camera, you can preview the selfie immediately by placing the screen close to your face.

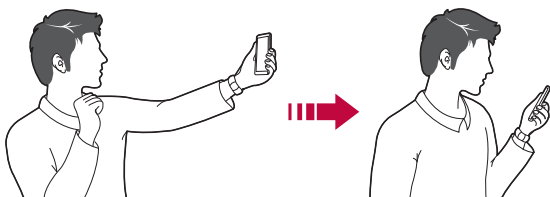

- Tap  > **Gesture view** to enable the Gesture view feature.
- Only one preview is available each time a photo is taken.
- If you rotate the device while in preview screen, the screen switches to camera mode.

## Save as flipped

Before taking a photo with the front camera, tap  > **Save as flipped**. The image is flipped horizontally.





- When using the front camera, you can change how selfies are taken in the camera options. See *Customising the camera options* for details.

# Gallery

## Gallery overview


You can view and manage photos and videos saved on your device.

- 1 Tap  > .
    - Saved photos and videos are displayed by folder.
- 2 Tap a folder and select a file.
    - View the selected file in full-screen mode.
    - While viewing a photo, swipe left or right to view the previous or next photo.
    - While viewing a video, swipe left or right to rewind or fast-forward the video.





- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
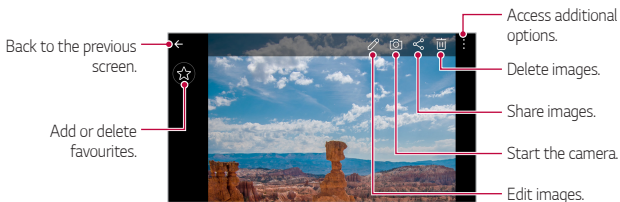
## Viewing photos




- To display the menu items, gently tap the screen. To hide the menu items, tap the screen again.

## Editing photos

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.
  - The changes are overwritten to the original file.
  - To save the edited photo as another file, tap  > **Save copy**.

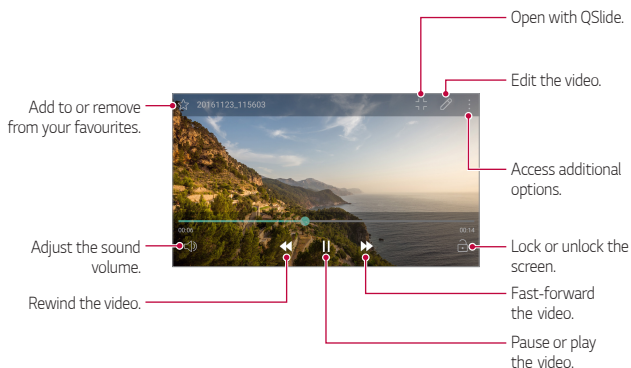


## Playing a video



- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the video screen up or down.



## Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Touch and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list and delete the desired files.
- Deleted files are automatically moved to **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- On the Gallery, tap  > **Trash**. Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.


## Sharing files


You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo or video, tap  to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.

# Music

You can play and manage songs or music albums.

- 1 Tap  > **LG** > **Music**.
- 2 Select a category.
- 3 Select a music file.

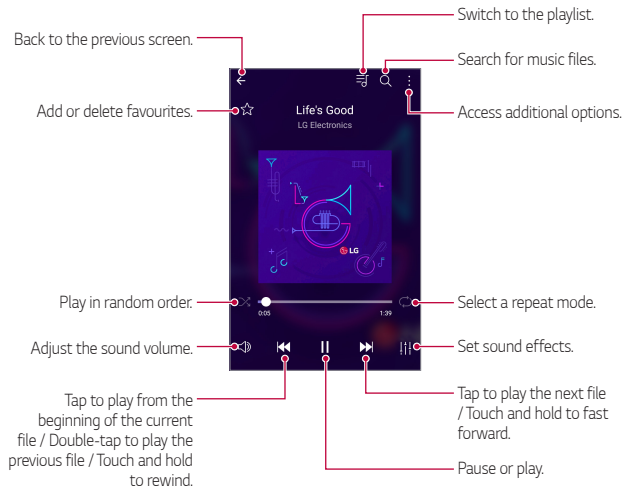

- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.
- This model supports Hi-Fi audio playback. Hi-Fi audio files display the Hi-Fi icon.

# E-mail

## E-mail overview


You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.


## Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.


- 1 Tap  > **E-mail**.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account.
  - To manually register an email account, tap **MANUAL SETUP**.

## Managing email accounts


To view or edit your email account settings, tap  > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap  > **Remove account**.





## Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap  and select another one from the account list.

## Checking email

- 1 Tap  and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
  - The email message appears.

## Sending email



- 1 Tap .
- 2 Enter the recipient's email address.
- 3 Enter a subject and message.
  - To attach files, tap .
  - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the email.

# Calendar


## Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

## Adding events

- 1 Tap  > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap .
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.
  - If you tap a date from the calendar and the date contains events, a pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event from the pop-up window to view the event details.

## Syncing events


Tap  > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.





- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

## Event pocket


You can use the event pocket to create events.

Tap  to open the event pocket and then drag content to a date in the calendar.

-  : Manage images, text, memos and temporarily saved events. You can also share text, images and memos from another app and save them to the pocket. If you tap **POCKET** when creating an event, the event is temporarily saved to the pocket.
-  : Manage tasks that have no deadline, such as events.

## Calculator



You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 Tap  > **Tools** > **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
  - To use scientific calculator, drag the green colored slide bar located in the right side of the screen to the left.
  - To restart a calculation, touch and hold the **DEL** button.


# Clock

## Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.



- 1 Tap  > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap  at the top of the screen. You can also touch and hold the alarm.


## World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.


## Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
  - To suspend the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
  - To reset the timer settings, tap **Reset**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

## Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.

- 1 Tap  > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
  - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Pause** to suspend the stopwatch.
  - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
  - To clear all the records and newly start the stopwatch, tap **Reset**.

## Downloads

You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap  > **Tools** > **Downloads**.







## File Manager

You can view and manage files saved on your device **LG AirDrive**.

- 1 Tap  > **Tools** > **File Manager**.
- 2 Tap  and select the desired storage location.

## Voice Recorder

You can record and save your voice or others' voices from important events. Recorded voice files can be played back or shared.

- 1 Tap  > **Tools** > **Voice Recorder**.
- 2 Tap 
  - To pause recording, tap .
  - To save the location details of recording, tap **Location**.
  - To add an event, tap **Event** and add an event to the date you want.
- 3 Tap  to end recording.
  - The file is saved automatically and the pre-listen screen appears.
- 4 Tap  to play the recorded voice.
  - If you tap , recorded voice files appear. You can play a recorded voice file from the list.

## FM Radio

You can listen to FM radio.


Tap  > **Tools** > **FM Radio**.



- To use this app, first connect earphones to the device. The earphones function as the radio antenna.
- This function may not be supported depending on the area.

## Cell Broadcast


You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap  > **Tools** > **Cell Broadcast**.

# Contacts


## Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > **LG** > **Contacts**.


## Adding contacts

### Adding new contacts


- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

### Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap  > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select the contacts and tap **IMPORT**.

### Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap  > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed dial number.
- 3 Select a contact.


## Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.


# Contacts list

## Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.


## Deleting contacts

You can delete contacts by using one of the following options:


- On the contact list screen, touch and hold a contact you want to delete, then tap **Delete contact**.
- Tap  > **Delete** on the contact list screen.

## Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.



- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap .

## Creating groups

- 1 On the contact list screen, tap **Groups** >  > **New group**.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.



# Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap  > **LG** > **Tasks**.
- 2 Tap  to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.

## LG Backup

You can back up, restore and move the data saved on your device.

- 1 Tap  > **Management** > **LG Backup**.  
You can also tap  > **Settings** > **General** > **Backup & reset** > **LG Backup**.
- 2 Follow the on-screen instructions to select whether to back up data in the preset backup folder on the device or to copy data to other devices.



- Resetting your device may delete backup files saved in internal storage. To minimise data loss, copy important backup files from the LG Backup folder in the internal storage to a computer or external storage.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from Play store are stored on the Drive app automatically.
- Backup files are saved with the file extension \*.lbf under the LG Backup folder on the memory card or internal storage.
- Fully charge the battery before backing up or restoring data to avoid unintentional powering off during the process.

## RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to an LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap **○ > Management > RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
  - Your device is remotely connected and the remote support service starts.

## Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

## Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work depending on the area or service provider.

## **Docs**

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

## **Drive**

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

## **Duo**

Make a video call with your family, friends and anyone else who uses the app.

## **Gmail**

Register your Google email account to your device to check or send email.

## **Google**

Use the Google to search for web pages, images, news and more by entering or speaking keywords.

## **Maps**

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

## **Photos**

View or share photos or albums saved on your device.

## **Play Movies & TV**

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

## Play Music

Purchase music files from the **Play Store**. Play music files saved on your device.

## Sheets

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

## Slides

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

## YouTube

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.




04



## **Phone Settings**

# Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap  > **Settings**.



- Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are using the **Tab view**.

## Networks

### Dual SIM card


You can configure Dual SIM settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Dual SIM card**.
- 2 Customise the following functions:
  - **SIM card 1**: Change the name and icon of the SIM card 1.
  - **SIM card 2**: Change the name and icon of the SIM card 2.
  - **SIM card colour theme**: Change the colour themes for the SIM cards.
  - **Cost save mode**: Activate or deactivate the cost save mode. In the cost save mode, if you make a call to a contact to which a specific SIM is assigned, this SIM is used for the call even if the other SIM is active, for example, it is using mobile data.
  - **Mobile data**: Select a SIM card you want to use for mobile data service. You can also turn off this function.
  - **Data roaming**: Select this option to enable the device to use mobile data when you are roaming outside your home network area.

## Wi-Fi


You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

### Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.
- 2 Drag  to activate it.
  - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
  - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
  - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, touch and hold the network and then tap **Forget network**.


### Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.
-  : Customise Wi-Fi network settings.

### Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi >  > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
  - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
  - Connection occurs when the device accepts the connection request.



- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

## Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

### Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Bluetooth**.
- 2 Drag  to activate it.
  - Available devices appear automatically.
  - To refresh the device list, tap **SEARCH**.




- Only devices set as visible are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



- This step is skipped for previously accessed devices.

### Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file.
  - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  > **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
  - The file is sent as soon as the target device accepts it.




- File sharing processes may differ, depending on the file.


## Mobile data

You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data usage.

### Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Drag  to activate it.

### Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Mobile data:** Set to use data connections on mobile networks.
  - **Limit mobile data usage:** Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
  -  : Customise mobile data settings.

## Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.



- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Call**.
- 2 Customise the settings.

## Share & connect

### File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices or tablets.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > File sharing**.
- 2 Customise the following settings:
  - **LG Stylus 3**: Change the device name.
  - **Save to**: Set the destination folder to save files sent from other devices in.
  - **File sharing**: Permit receipt of files sent from other devices.
  - **SmartShare Beam**: Share files with other devices via SmartShare Beam.
  - **Help**: You can view help on sharing files.

### Media server

You can share media content on your device with nearby devices that support DLNA.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Media server**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Content sharing**: Share content on your device with nearby devices.
  - **LG Stylus 3**: Set your device's name.
  - **Content to share**: Select the type of media content to share with other devices.
  - **Allowed devices**: View a list of devices permitted to access content on your device.
  - **Not-allowed devices**: View a list of devices not permitted to access content on your device.

## LG AirDrive

You can use your LG account to manage files saved on the device from a computer. You do not need a USB connection.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > LG AirDrive**.
- 2 Use a single LG account to sign in to LG Bridge on the computer and **LG AirDrive** on the device.
  - LG Bridge software can be downloaded from [www.lg.com](http://www.lg.com).
- 3 Manage files on the device from the computer.






## Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

- 2 Drag  to activate it.
- 3 Select a printer from the printer list screen.
  - To add a printer, tap  > **Add printer**.
  - To search for a printer name, tap  > **Search**.
  - Tap  > **Settings** from the printer list screen.
- 4 Select a file and tap  > **Print**.
  - The document prints.




- If you do not have a Google account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.

# Tethering

## USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.


- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > USB tethering** and then drag  to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from [www.lg.com](http://www.lg.com) and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

## Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the internet by using your device's mobile data.


- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi name (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:  
<http://www.android.com/tether#wifi>

## Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Bluetooth tethering** and then drag  to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices, and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:  
[http://www.android.com/tether#Bluetooth\\_tethering](http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering)

## Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Help**.

## More

### Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

## Mobile networks

You can customise mobile data settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Network mode:** Select a network type.
  - **Access Point Names:** View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
  - **Network operators:** Search for network operators and connect automatically to a network.

## VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

### Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > VPN**.



- Be cautious that if the screen lock is unlocked, all VPN information saved on the device are erased.

- 2 Tap **Add VPN**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **SETTINGS** from the notification screen to activate the screen lock. See *Configuring screen lock settings* for details.

- 3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

## Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
  - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

## Sound & notification

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to **Sound, Vibrate only**, or **Silent**.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **SIM1 ringtone/SIM2 ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact.
- **Sound with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **SIM1 vibration type/SIM2 vibration type:** You can select a vibration type or make your own vibration pattern.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Lock screen:** Display or hide a notification message on the lock screen. You can also hide private information.
- **Apps:** Select the apps that can show their notification messages on the screen, and set the priorities of those apps in regard to notification messages.
- **Notification LED:** Indicate device status via LED.

- **More > SIM1 notification sound/SIM2 notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **More > Vibrate on tap:** Set the device to vibrate when you tap certain items on the screen.
- **More > Sound effects:** Select a sound effect to play when you tap the dial pad, select an option, or lock or unlock the screen.
- **More > Message/call voice notifications:** Set the device to read the caller information or message content via voice.

## Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Lock screen:** Customise lock screen settings. See *Lock screen settings* for details.
- **Theme:** Select a screen theme for your device.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colors.
- **Font type:** Change the font face.
- **Font size:** Change the font size.
- **Bold text:** Bold the text on the screen.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness. To automatically adjust screen brightness according to ambient light intensity, tap the **Auto** switch.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the ambient light intensity.
- **Comfort view:** Set the device to reduce amount of blue light on screen to reduce eye strain.

- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **More > Display size:** Zoom in or out the screen.
- **More > KnockON:** Turn on or off the screen by tapping the screen twice.
- **More > Screen saver:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charger. Select a screen saver type to display.
- **More > Mini view:** You can make the screen size smaller to conveniently use the device with one hand. Drag the Home touch button at the bottom of the screen to the left or right.
- **More > Motion sensor calibration:** Correct the angle and speed of the motion sensor to improve the tilt accuracy and speed of the sensor.



- When correcting the motion sensor, make sure to place the device on a flat surface. Failure to do so may cause an error with the motion sensor functions, such as automatic screen rotation.

## General

### Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Language:** Select a language to apply for the device.
  - **Current keyboard:** View the keyboard currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
  - **LG Keyboard:** Customise the LG keyboard settings.

- **Google voice typing:** Configure the options for text dictation by Google.
- **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.
- **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
- **Reverse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

## Location

You can customise how your location information is used by particular apps.

- 1 On the settings screen, tap **General > Location**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Mode:** Select a method to provide your location information.
  - **RECENT LOCATION REQUEST:** View apps that recently requested location information.
  - **Google Location History:** Configure the Google location history settings.

## Accounts & sync


You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accounts & sync**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Auto-sync data:** Sync all the registered accounts automatically.
  - **ACCOUNTS:** View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
  - **ADD ACCOUNT:** Add accounts.

## Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
  - **Vision > Message/call voice notifications**: Set the device to read the caller information or message content via voice.
  - **Vision > Font size**: Change the font size.
  - **Vision > Bold text**: Bold the text on the screen.
  - **Vision > Display size**: Zoom in or out the screen.
  - **Vision > Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
  - **Vision > Window zoom**: Magnify or reverse a part of the screen.
  - **Vision > Large mouse pointer**: Magnify the mouse pointer.
  - **Vision > High contrast screen**: Turn the background color into black for a high contrast screen.
  - **Vision > Screen colour inversion**: Increase the display color contrast for people with low vision.
  - **Vision > Screen colour adjustment**: Adjust the display color.
  - **Vision > Grayscale**: Switch the screen to grayscale mode.
  - **Vision > End calls with the Power key**: End a call by pressing the Power/Lock Key.
  - **Hearing > Captions**: Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
  - **Hearing > Notification LED**: Indicate device status via LED.
  - **Hearing > Flash alerts**: Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls and alarms.

- **Hearing > Turn off all sounds:** Mute all sounds and lower volume on the receiver.
- **Hearing > Audio type:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input:** Enter text by touching and holding the screen or modify it by simply touching the screen.
- **Motor & cognition > Physical keyboard:** Customise the keyboard settings.
- **Motor & cognition > Auto mouse click:** Automatically click the mouse pointer in case of no movement.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by touching and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

## Shortcut keys

### Using the Power key

You can use the power key to take a screenshot or a photo.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Take a selfie in Camera:** Tap the Power key to take a selfie.



- Your finger must remain on the Power key until the photo is taken.
- This feature is only available in the front camera.

- **Take a screenshot:** Double-tap and hold the power key to take a screenshot.



- Your finger must remain on the Power key until the screenshot is taken.

### Using the Volume keys

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys > Open Capture+/Camera**.
- 2 Drag  to activate it.
  - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.

## Google services

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google services**.

## Fingerprints & security

- 1 On the settings screen, tap **General** > **Fingerprints & security**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Fingerprints:** Use your fingerprint to unlock the screen or content. See *Fingerprint recognition overview* for details.
  - **Content lock:** Set the method to lock files in **Gallery** or **QuickMemo+**.
  - **Encrypt SD card:** Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
  - **Secure start-up:** Protect your device with a lock when it powers on. See *Secure start-up settings* for details.
  - **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
  - **Password typing visible:** Display a password as you enter it.
  - **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
  - **Unknown sources:** Allow the installation of apps from non-Play Store apps.
  - **Credential protection:** View the type of the storage where the security certificate will be saved.
  - **Certificate management:** Manage the security certificate saved on the device.
  - **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
  - **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
  - **Usage access:** View details on usage of apps on the device.

## Pen

Use the Pen settings to configure option when the pen is removed.  
See *Pen Pop* for details.

On the settings screen, tap **General > Pen**.

- **Open when pen is removed:** Select a feature that will automatically start when the pen is removed from the device.
- **Pen Pop shortcut:** Set frequently used apps.
- **Screen-off memo:** Create notes on the turned-off screen when the pen is removed.
- **Pen detection:** Be notified by sound or vibration when the pen is removed or inserted.
- **Pen keeper:** Be notified by sound or visual notification when the device is moved with the pen removed.


## Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise the settings.


## Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage**.
- 2 Customise the following settings:
  - **DEVICE STORAGE:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
  - **PORTABLE STORAGE:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .


## Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery & power saving**.
- 2 Customise the following settings:
  - **Battery usage**: View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
  - **Battery percentage on status bar**: Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
  - **Battery saver**: Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity. The status bar displays  when power-saving mode is on.

## Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Memory**.
- 2 Tap  to set a time slot to retrieve data.

## Apps

You can view a list of installed apps. Stop apps from running or delete apps, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps**.
- 2 Select an app and perform actions.

## Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup & reset**.
- 2 Customise the following settings:
  - **LG Backup:** Back up or restore the blocked sender list, messages, images, home screens and other data saved on the device. See [LG Backup](#) for details.
  - **Back up my data:** Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
  - **Backup account:** View the current backup account in use.
  - **Automatic restore:** Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.
  - **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
  - **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

## About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.





05

## **Appendix**

# LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language** > **ADD LANGUAGE**, and select a language.
  - Touch and hold  and drag it to the top of the language list to set it as a default language.

## LG Bridge

### LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, music, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

### LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

## Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to *www.lg.com* from your computer.
- 2 In the search bar, enter the name of your device.
- 3 Click **Download Centre > LG Bridge**, and download the setup file.
  - Click **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.


Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

## LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.


To perform the phone software update, tap  > **Settings** > **General** > **About phone** > **Common** > **Update Center** > **Software Update** > **Check now for update**.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

# FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6-12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors	Remove the application.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tap  &gt; <b>Settings</b>.</li><li>2. Tap <b>General</b> &gt; <b>Apps</b>.</li><li>3. Tap the app &gt; <b>Uninstall</b>.</li></ol>

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New SIM card inserted	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached	Contact service provider or reset the limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/ send SMS & photos	Memory full	Delete some data, such as applications or messages from your phone to make more memory available.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on. Alternatively, try to perform a software update through the website.

## Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

# More information

## Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

## Trademarks

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Duo™, Google Calendar™, YouTube™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

## DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-M400DY** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/53/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at  
*<http://www.lg.com/global/declaration>*

### **LG Electronics (Levant) - Jordan**

Abdali Project, Rafik Al-Hariri Avenue, The Boulevard,  
Central Square, 5th Floor

# Customs Union Technical Regulations

## 1. Manufacturer Info

LG ELECTRONICS INC

128, YEOUI-DAERO, YEONGDUNGPO-GU, SEOUL, KOREA

## 2. Production Plants

- LG ELECTRONICS INC.  
19-1 CHEONGHO-RI, JINWUY-MYUN, PYEONGTAEK-SI, GYUNGGI-DO,  
451-713, KOREA
- QINGDAO LG INSPUR DIGITAL COMMUNICATION CO., LTD.  
XINGCHENG INDUSTRY ZONE, CHENGYANG, QINGDAO, SHANDONG,  
CHINA
- INSPUR LG DIGITAL MOBILE COMMUNICATIONS CO., LTD.  
228 CHANGJIANG ROAD, YANTAI DEVELOPMENT ZONE, CHINA
- ARIMA COMMUNICATION CO., LTD.  
NO.1 68 JIAOTONG NORTH ROAD, WUJIANG CITY, JIANG SU  
PROVINCE, CHINA
- LG ELECTRONICS VIETNAM HAIPHONG CO., LTD.  
LOT CN2 & CN3, TRANG DUE INDUSTRIAL PARK, AN DUONG, DINH  
VU, CAT HAI ECONOMICS ZONE, HAIPHONG, VIETNAM

## 3. Production Date

Production date indicated on the box

## 4. Additional information

### (1) Storage

Do not install or store the appliance outdoors or in places exposed to direct weather conditions (direct sunlight, wind, rain or temperatures below zero degrees)

## **(2) Transportation**

The product is transported by any means of transport in accordance with the rules of transportation of goods, operating in the this type of transportation.

- Transportation must be carried out under conditions excluding damage.
- Do not expose the product to impact loads during loading and unloading.

## **(3) Realization**

- The sale of products is performed in accordance with the rules established by the current legislation of the country in which it is realized.

## **(4) Recycling**

- Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
- For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Disposal of your old appliance



1. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
2. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
3. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



CE