



INSTALLASJONS HÅNDBOK

KLIMAANLEGG

NORSK

Vennligst les denne installasjonsmanualen fullstendig før du installerer produktet. Installasjons arbeidet må være utført i samsvar med den nasjonale kablings standarden, av autorisert personell. Oppbevar denne Installasjonsveiledningen for senere referanse etter at den er lest nøye.

Gulvstående modell (Konsoll)

Oversettelse av de originale instruksjonene

www.lg.com

Copyright © 2013 - 2025 LG Electronics Inc. Med enerett.

Forsiktighetsregler

For å forhindre skader på brukeren eller andre personer og skader på eiendom, skal følgende instruksjoner følges.

- Sørg for å lese veiledningene nøye innen airconditioneren installeres.
- Sørg for å følge forsiktighetsreglene som er spesifisert her nøye ettersom disse inneholder viktige punkter med tanke på sikkerhet.
- Uriktig bruk på grunn av at instruksjonene ikke følges vil forårsake skader. Alvorlighetsgraden er klassifisert av følgende indikasjoner.



ADVARSEL

Dette symbolet indikerer muligheten for død eller alvorlige skader.



FARE

Dette symbolet indikerer muligheten for skader eller skader på eiendom.

- Betydningene til symbolene som er brukt i denne veiledningen er som vist nedenfor.



Vær sikker på å ikke.



Sørg for å følge instruksjonen.



Dette symbolet varslers deg om faren for elektrisk støt.



Dette symbolet varslers deg om farer som kan skade airconditioneren.

MERKNAD

Dette symbolet indikerer spesielle merknader.



ADVARSEL

■ Installasjon

Ikke bruk en kretsbytter som er defekt eller med for lav kapasitet. Koble denne enheten til en egen strømkrets.

- Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

For elektriske arbeider kontaktes forhandleren, selgeren, en kvalifisert elektriker eller en autorisert serviceforhandler.

- Ikke demonter eller reparer enheten. Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

Enheten skal alltid være tilkoblet jord.

- Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

Installer panelet og kontrollboksens deksel sikkert.

- Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

Installer alltid en egen krets med sikring.

- Uriktig kabling eller installasjon kan forårsake brann eller elektrisk støt

Bruk avbryter eller sikring med riktig ampere.

- Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

Ikke modifier eller forleng strømkabelen.

- Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

Ikke installer, fjern eller installer enheten på et annet sted på egen hånd (kunden).

- Det foreligger en fare for brann, elektrisk støt eller skader.

Vær forsiktig ved utpakkning og ved installasjon av enheten.

- Skarpe kanter kan forårsake skader. Vær ekstra oppmerksom på dekselets kanter og kantene på kondensatoren og kjøleelementet.

For installasjonen skal alltid forhandleren eller en autorisert serviceforhandler kontaktes.

- Det foreligger en fare for brann, elektrisk støt eller skader.

Ikke installer enheten på et ødelagt stativ.

- Dette kan resultere i skader, ulykker eller skader på enheten.

Sørg for at installasjons-plassen ikke vil forringes med alder.

- Hvis basen kollapser kan airconditioneren falle ned med den, og forårsake skader, produktsvikt og personskader.

Bruk en vakuumpumpe eller inertgass (nitrogen) vedlakkasjetest eller lufttømming. Ikke kompress luft eller oksygen og ikke bruk brennbar gass. Ellers kan det forårsake eksplosjon eller brann.

- Det er fare for død, skade, brann eller eksplosjon.

Bruk**Ikke la airconditioneren kjøre over en lengre periode når luftfuktigheten er veldig høy, eller når en dør eller et vindu er åpent.**

- Fukt kan kondensere og skape fukt som kan ødelegge møbler.

Vær nøye med å sikre at strømkabelen ikke trekkes ut eller skades under bruk.

- Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

Ikke sett noe på strømkabelen.

- Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

Ikke sett i eller trekk ut strømtilførselen under bruk.

- Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

Ikke rør (betjen) enheten med våte eller fuktige hender.

- Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

Ikke sett en varmeovn eller andre apparater i nærheten av strømkabelen.

- Det foreligger en fare for brann og elektrisk støt.

Ikke la det renne vann inn i de elektriske delene.

- Dette kan forårsake brann, produktsvikt eller elektrisk støt.

Ikke oppbevar eller bruk brannfarlig gass eller lettantennelige substanser i nærheten av enheten.

- Det foreligger en fare for brann eller produktsvikt.

Ikke bruk enheten på et trangt sted over lenger tid.

- Det kan oppstå oksygenmangel.

Når det oppstår lekkasje av brannfarlig gass, skal gassen skrus av og et vindu åpnes for å ventilere innen enheten skrus på.

- Ikke bruk telefonen eller skru bryterne på eller av. Det foreligger en fare for eksplosjon eller brann.

Hvis det oppstår rare lyder, lukter eller at det kommer røyk fra enheten.

- Skru av kretsbryteren og trekk ut strømkabelen.

Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt. Stopp enheten og steng vinduer i storm eller under en orkan. Hvis dette er mulig fjernes enheten fra vinduet innen en orkan oppstår.

- Det foreligger en fare for skade på eiendom, produktsvikt eller elektrisk støt.

Ikke åpne innløpsgrillen på enheten under bruk. (Ikke rør det elektrostatisk filteret, hvis enheten er utstyrt med dette.)

- Det foreligger en fare for fysisk skade, elektrisk støt eller produktsvikt.

Hvis enheten kommer under vann, kontakt en autorisert servicehandler.

- Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

Vær forsiktig så det ikke kommer vann i enheten.

- Det foreligger en fare for brann, elektrisk støt eller produktskader.

Ventiler enheten en gang i blant når den anvendes sammen med en ovn eller lignende.

- Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.

Skru av strømtilførselen ved rengjøring og vedlikeholdsarbeide på enheten.

- Det foreligger en fare for elektrisk støt.

Når enheten ikke skal anvendes på en god stund, trekkes strømkabelen ut fra stikkkontakten og kretsbryteren skrues av.

- Det foreligger en fare for produktskade eller svikt, eller feilfunksjon.

Vær nøye med å sikre at ingen kan trække på eller falle på utendørs enheten.

- Dette kan resultere i alvorlige personskader og skader på enheten.

FARE

■ Installasjon

Kontroller om det lekker gass (kjølemiddel) etter enheten er installert eller det er utført reparasjoner på den.

- Lavt nivå med kjølemiddel kan forårsake produktsvikt.

Installer drenerings-slangen riktig for å sikre at vannet dreneres bort riktig.

- En dårlig tilkobling kan forårsake vannlekkasje.

Installer enheten i vater.

- Dette må gjøres for å unngå vibrasjoner eller vannlekkasje.

Ikke installer airconditioneren hvor støyen eller varm luft fra utendørs enheten kan være sjenerende for naboene.

- Dette kan forårsake problemer for naboene dine.

Vær alltid 2 eller flere personer for å løfte og flytte på enheten.

- Unngå personskader.

Ikke installer enheten på et sted hvor den vil utsettes for direkte sjøluft (saltvannsprut).

- Dette kan forårsake korrosjon på enheten. Korrosjon, spesielt på kondensatoren og kjøleelementets kanter kan forårsake produktsvikt eller utilstrekkelig ytelse.

Installer ikke enheten i potensielt eksplosive omgivelser.

■ Bruk

Ikke utsett huden for direkte kald luft over lengre perioder. (Ikke sitt i trekken.)

- Dette kan være helse-skadelig.

Ikke bruk enheten til andre hensikter enn den er ment for, så som oppbevaring av mat, kunstverk osv. Enheten er ment for bruk som airconditioner og ikke for oppbevaring av gjenstander.

- Det foreligger en fare for skader eller tap av eiendom.

Ikke blokker innløpets eller utløpets luftstrøm.

- Dette kan forårsake pro-duktsvikt.

Bruk en myk klut for rengjøring. Ikke bruk harde vaskemidler, løsninger osv.

- Det foreligger en fare for brann, elektrisk støt eller skader på enhetens plastdeler.

Rør aldri metalldelene på airconditioneren når du fjerner luftfilteret. De er veldig skarpe!

- Det foreligger en fare for personskader.

Ikke stå på eller legg noe på enheten. (Utendørs enheten)

- Det foreligger en fare for personskader og pro-duktsvikt.

Sørg alltid for at filtrene settes i riktig. Rengjør filteret hver 14. dag, eller oftere hvis dette er nød-vendig.

- Et tilsmusset filter reduserer airconditionerens effektivitet og kan forårsake pro-duktsvikt eller skade.

Ikke stikk hender eller andre gjenstander inn i luftinnløpet eller utløpet når enheten er i bruk.

- Det er skarpe kanter og bevegende deler som kan forårsake personskader.

Ikke drikk vannet som dreneres ut fra enheten.

- Vannet er ikke rent og kan forårsake helseproblemer.

Bruk en stødig stol eller stige under rengjøring eller vedlikeholdsarbeide på enheten.

- Vær forsiktig og unngå per-sonskader.

Bytt alle batteriene i fjernkontrollen samtidig og bruk batterier av samme type. Ikke bland gamle og nye batterier eller ulike typer batterier.

- Det foreligger en fare for brann eller eksplosjon.


Ikke lad opp eller de-monter batteriene. Ikke kast batteriene på ild.

- De kan brenne eller eks-plodere.

Hvis væsken fra batteriene kommer i kontakt med huden eller klær, skal det vaskes nøyte med rent vann. Ikke bruk fjernkontrollen hvis det har vært lekkasje fra batteriene.

- Kjemikaliene i batteriene kan forårsake brannskader eller andre helseskader.

1. Installasjonsmal

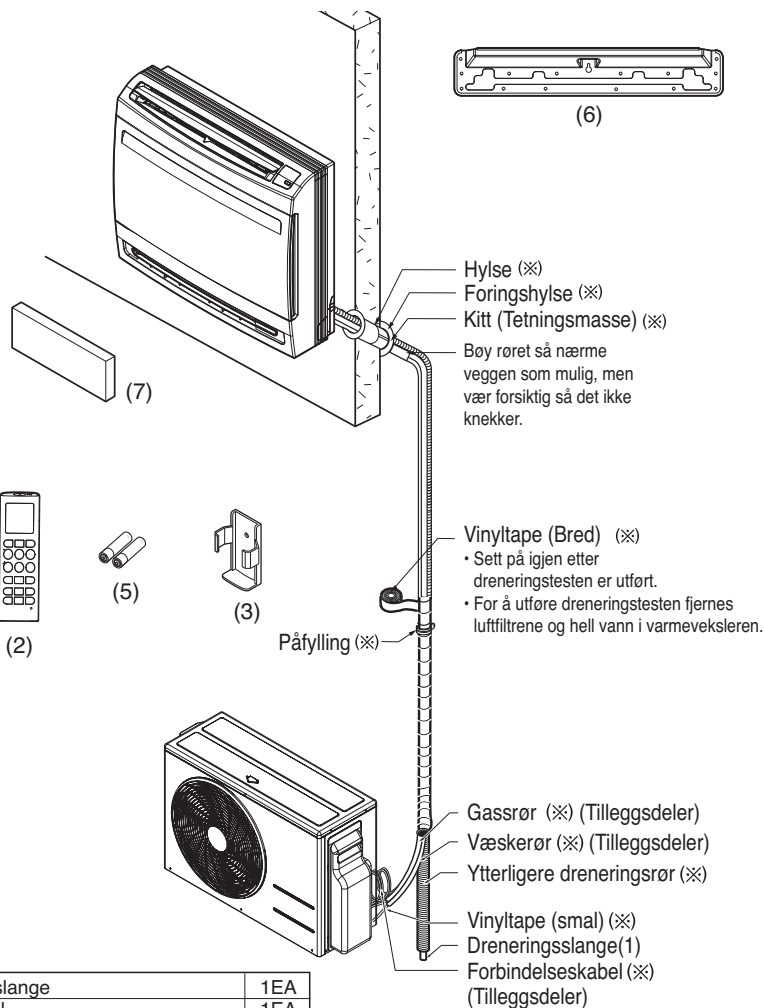

TILBEHØR

(1)	Dreneringsslange	1EA
(2)	Fjernkontroll	1EA
(3)	Holder til fjernkontroll	1EA
(4)	Festeskrue til fjernkontrollens holder	2EA
(5)	Batteri (AAA)	2EA
(6)	Monteringsplate	1EA
(7)	Allergi filter	1EA
(8)	Festeskrue for monteringsplate 4*25mm	5EA
(9)	Treskrue til festing innendørs	6EA

※ (4),(8),(9) → Skrue


- Denne egenskapen kan være ulik i forhold til modelltype.
(Denne egenskapen er for enkel-type utendørs enhet)

MERKNAD

(※) Du må kjøpe installasjonsdelene.

2. Tegning over innendørs enhet

AQNH**GALAD

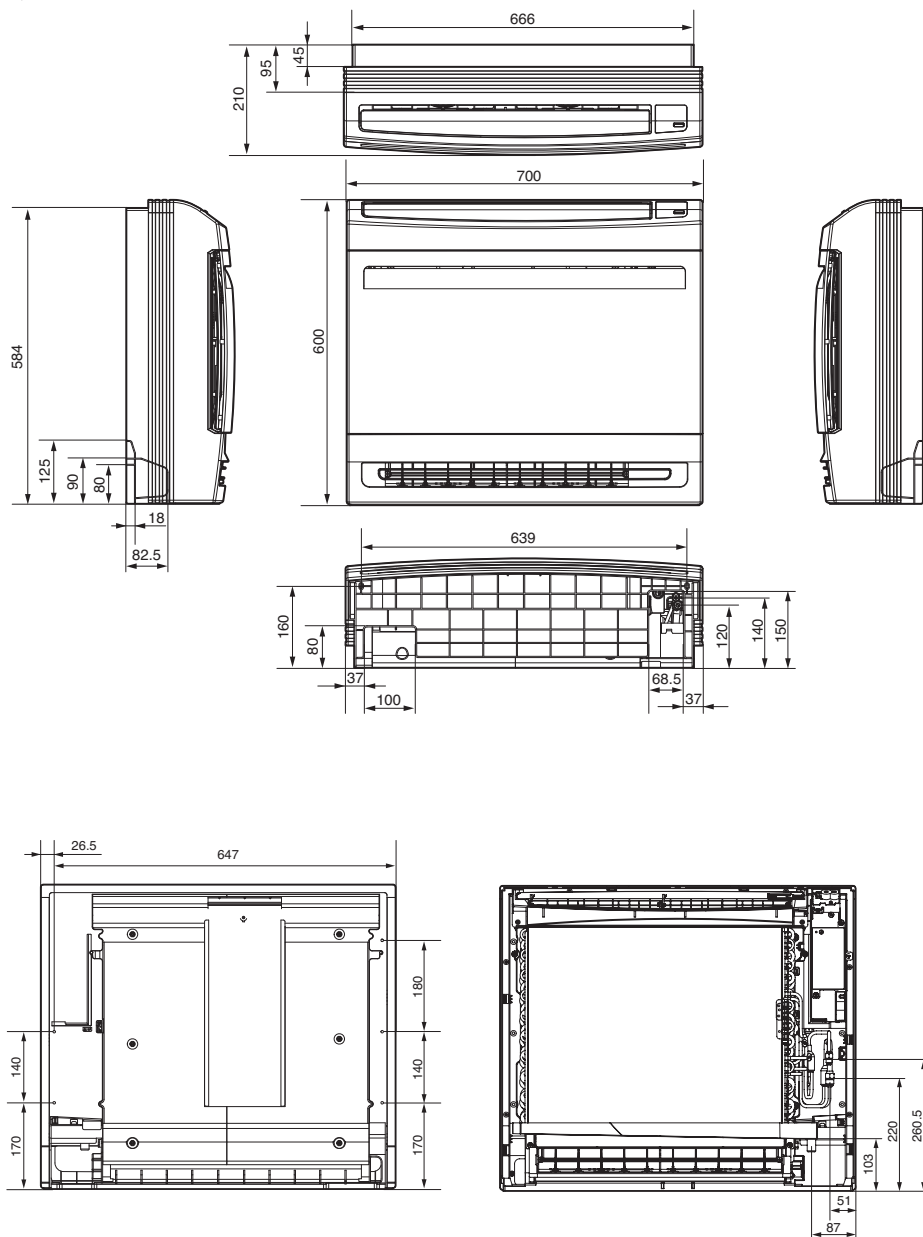


(Enhet : mm)

3. Å velge hvor enheten skal festes

1. Det skal ikke befinne seg noen varme eller damp i nærheten av enheten.
2. Velg et sted der det ikke finnes noen hindringer rundt enheten.
3. Sørg for at kondensen dreneres enkelt bort.
4. Ikke installer enheten i nærheten av en døråpning.
5. Påse at mellomrommet mellom veggen og venstre (eller høyre) side på enheten er mer enn 300mm.
6. Bruk en metalldetektor for å finne bolter og lignende, for å forhindre unødvendige skader på veggen.
7. Hold avstand til lysrør med elektronisk tenning ettersom disse kan forkorte fjernkontrollens rekkevidde.
8. Hold en avstand på minst 1 meter til TV eller radio. (Dette kan forårsake forstyrrelser på bildet eller lyd.)

MERKNAD


- Innen plasseringen av enheten velges skal du ta hensyn til veiledninger
- Hvis enheten installeres under et vindu, skal det sørges for at gardinene har god avstand til enheten. (mer enn 300mm)

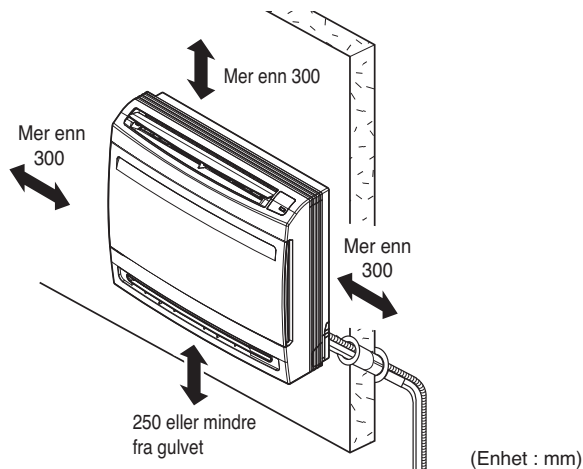

4. Installasjon av innendørs enhet

4-1. Forberedelse/Å fjerne frontpanelet


1. Åpne frontgrillen ved å trekke den frem
2. Trekk så ut grillens ledd fra sporet på frontpanelet.
3. Trekk så ut de 2 hengslene på grillen på frontpanelet.
4. Fjern så de 4 skruene, og fjern så frontpanelet ved å trekke det fremover.

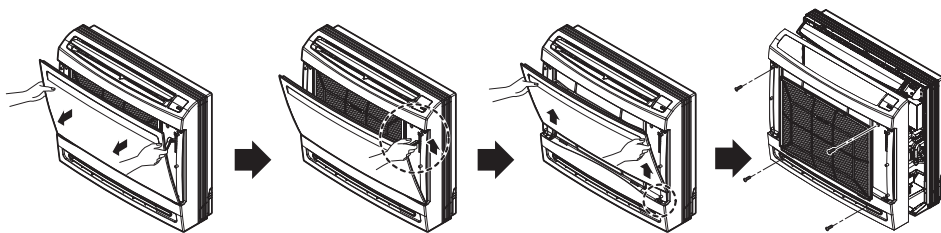

4-2. Forberedelse/For fast installasjon, rørarbeide og skjult installasjon


4-2-1 For fast installasjon

1. Fjern kantene på bakpanelet.

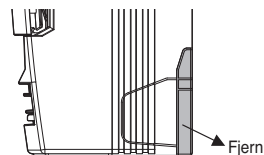


4-2-2 For skjult installasjon

1. Fjern de 6 skruene.
2. Fjern det øvre Deco-dekselet.
3. Fjern Deco-sidedekslene.

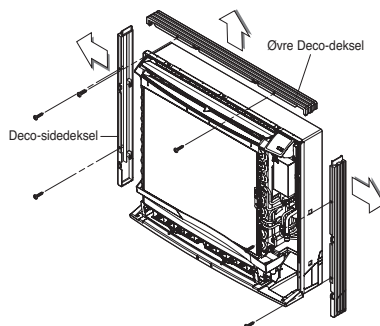


4-2-3 For rør på siden (referanse 4-2-2.)

1. Fjern Deco-dekslene.
2. Fjern kantene
3. Sett på Deco-dekslene.

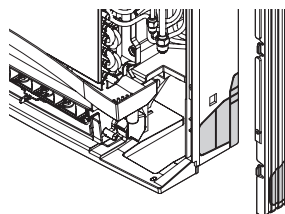

4-3. Kjøleveskerør

1. Plasseringen av hullet er ulikt avhengig av hvilken rørside som tas ut.
2. Bor et hull (Ø70mm) på merket indikert av -symbolet i illustrasjonen nedenfor.

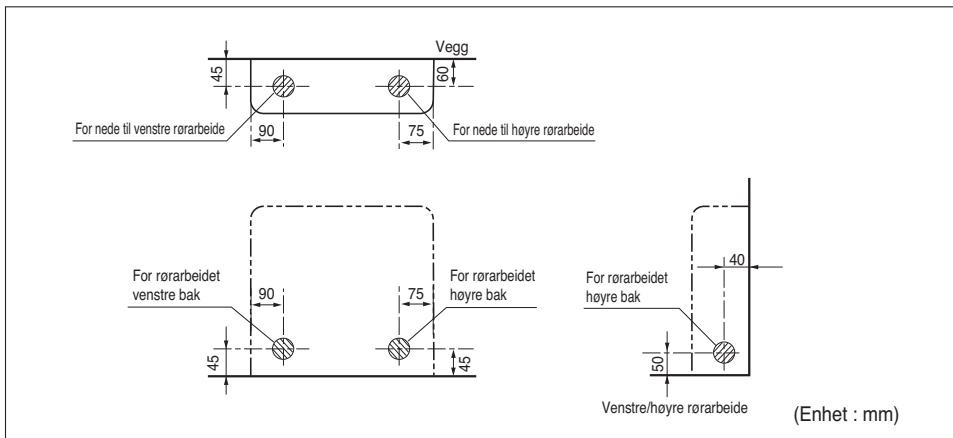


MERKNAD

- Anbefalt korteste rørlengde er 5m. Dette for å unngå støy fra utendørs enheten og vibrasjon.



4-4. Drill et hull i veggen

- Drill hullet for rørledningen med en Ø70mm kjernebor. Bor hullet enten på høyre eller venstre side og slik at hullet skråner noe ned mot utsiden.

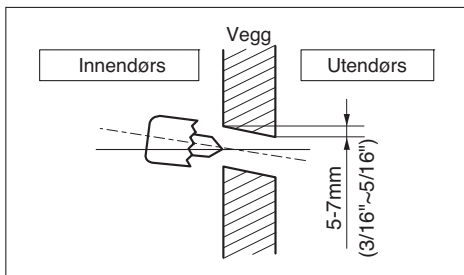

4-5. Å legge dreneringsrør

1. Utvendig diameter på dreneringsrøret (som medfølger innendørs enheten) er 17mm ved tilkoblingsenden, 600mm lang.
2. Kjøp inn fast PVC-rør hvis det er behov for å forlenge rørene.
3. Isolér innendørs dreneringsslangen med 10mm eller mer isolasjonsmateriale for å forhindre kondens.

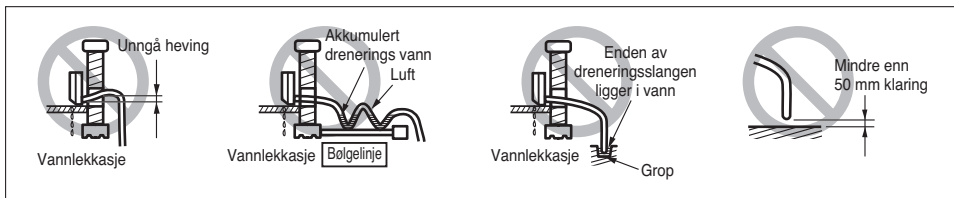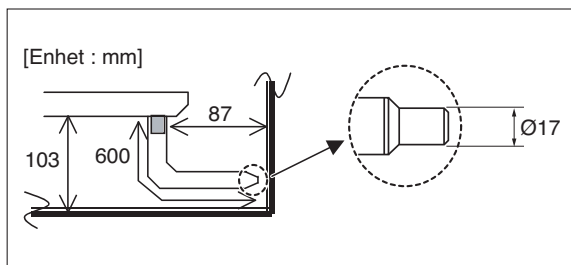


MERKNAD

- Dreneringsslangen skal helle nedover slik at vann vil flyte jevnt uten opphopninger.

4-6. Å installere innendørs enheten


4-6-1 Installasjon på gulvet.

1. Gjør klart ved bruk av de 6 skruene for installasjon på gulv.

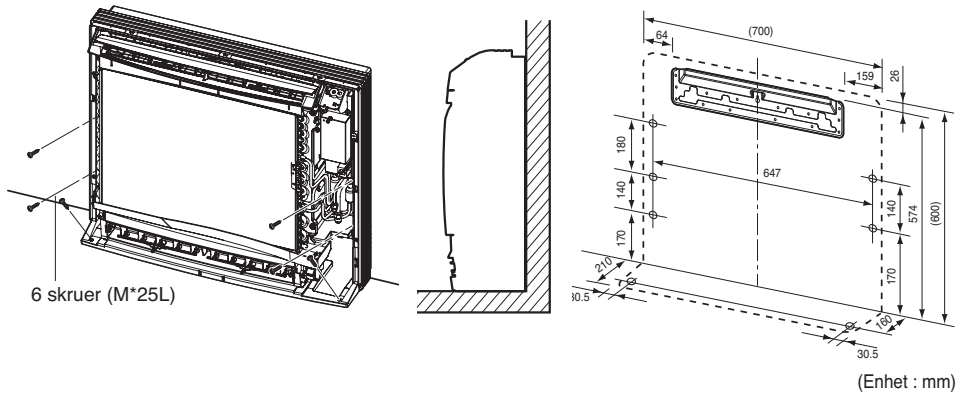


4-6-2 Installasjon på veggen

1. Fest monteringsplaten ved bruk av 5 skruer og innendørs enheten ved bruk av 4 skruer.
2. Monteringsplaten skal festes på en vegg som klarer å holde vekten til innendørs enheten.

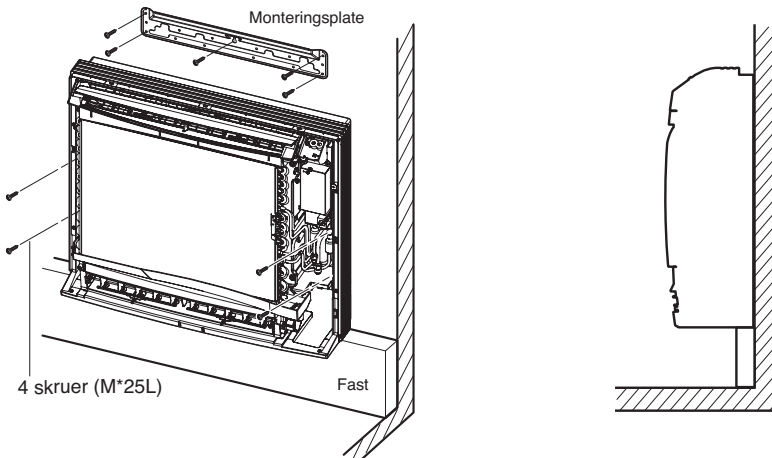


4-6-3 Delvis skjult installasjon.

1. Lag et hull i veggen med størrelsen som vist på bilde 1.

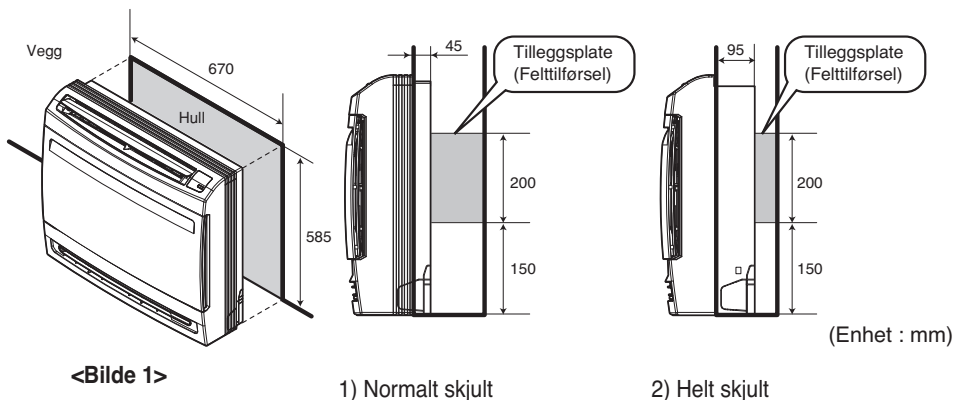


2. Installasjon av tilleggsplaten for feste av hovedenheten

- Baksiden på enheten kan festes med skruer i punktene som vist på bilde 2. Sørg for at tilleggsplaten festes i forhold til innerveggen dybde.

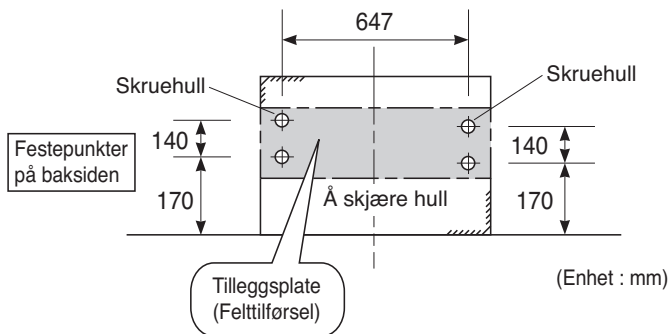


3. Rørhull

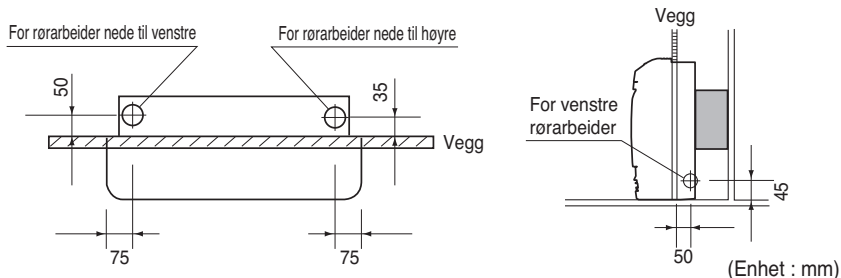


4. Fjern Deco-dekslene Innendørs enhet

- 1) Fjern Deco-dekslene. (Referanse 4-2-2.)
- 2) Sett inne innendørs enheten i hullet i vegg.
- 3) Fest den ved bruk av de 6 skruene. (vist i Illustrasjonen)

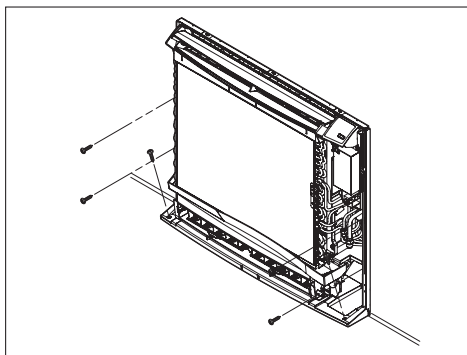

MERKNAD

- Kontroller at innendørs enheten er i vater. Bruk vateret på dreneringspannens leder.

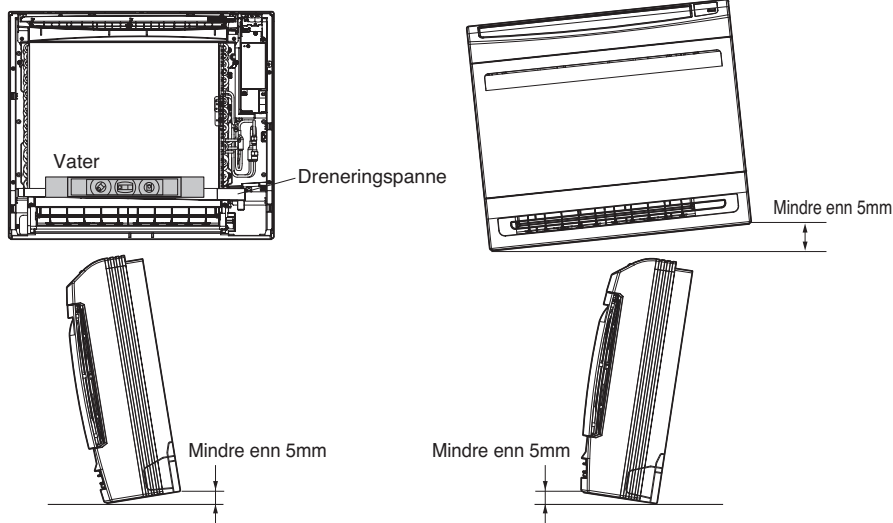


5. Forberedelse

Hovedårsaken til gasslekkasjer er på grunn av manglende forberedelser. Skjøting skal utføres i henhold til følgende prosedyre.


Kutte rørledning og kabel

1. Anvend tilhørende rørsnitt eller rør som er kjøpt inn.
2. Mål avstanden mellom innendørs- og utendørs-enhet.
3. Kutt rørledningene litt lengre enn den målte avstanden.
4. Kutt kabelen 1,5 m lengre enn rørledningen

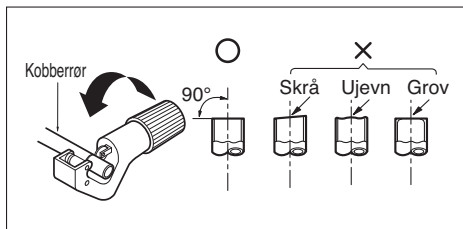


Fjerne borebøss

1. Fjern absolutt all boregrader/bøss fra kuttstedet på rørledningen/slangen.
2. Hold enden på kobberrøret slik at den peker nedover når du fjerner ujevnheter for å unngå at det kommer rester inn i røret.

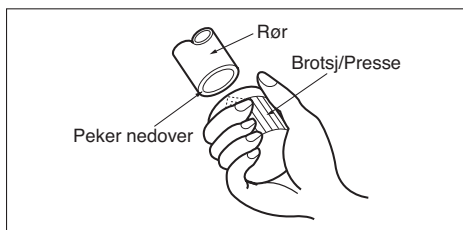

Sette mutter på


- Fjern flatskruer festet på innendørs og utendørs enheter, og sett dem på rør/ledning etter å ha fullført rengjøring av 'bøss' (ikke mulig å sette dem på etter utkragingsarbeidet er gjort)

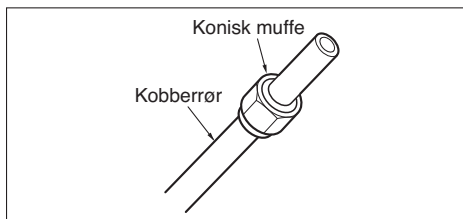

Forberedelse

1. Fest kobberrøret med en pressring i dimensjonen som er vist i tabellen nedenfor.
2. Utfør utkragingsarbeidet med utkragingsverktøyet.


Utvendig diameter		A
mm	Tomme	mm
Ø6.35	1/4	1.1~1.3
Ø9.52	3/8	1.5~1.7
Ø12.7	1/2	1.6~1.8
Ø15.88	5/8	1.6~1.8
Ø19.05	3/4	1.9~2.1

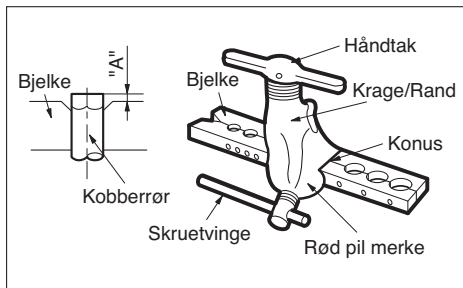

6. Å koble til rørene


Det er enklere å koble til gassrøret før du kobler til kjøleveskerøret.

1. Hold sensordelen opp.
2. Åpne rørbraketten (2 skruer)
3. Koble til kjøleveskerøret. (Referer til neste side)
4. Sett sammen rørbraketten (2 skruer)
5. Legg ned sensordelen

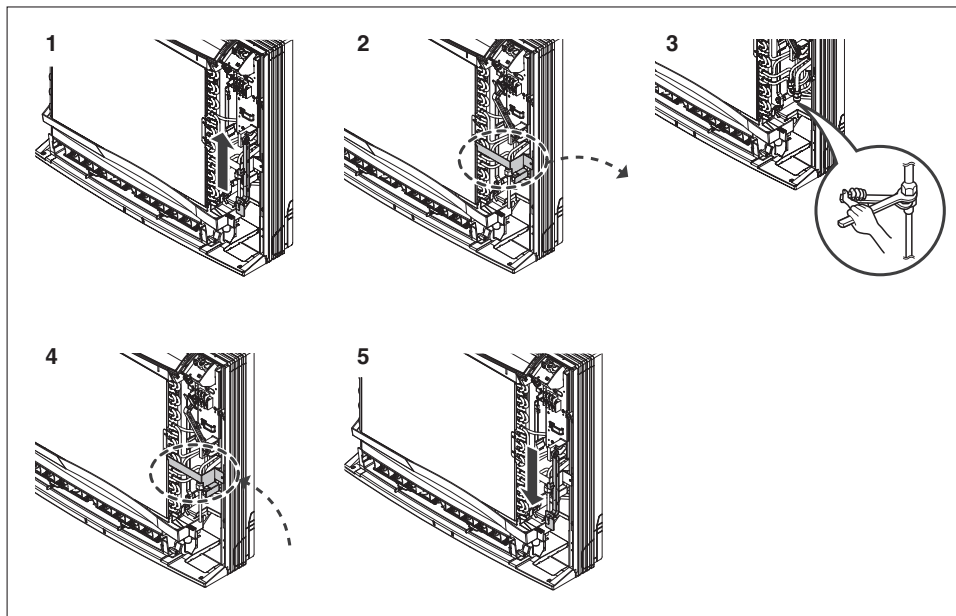

6. Etter tilkoblingen kontrolleres det at rørene ligger likt som i illustrasjonen.

7. Rørene kan legges på 6 måter, disse er vist i illustrasjonen nedenfor.

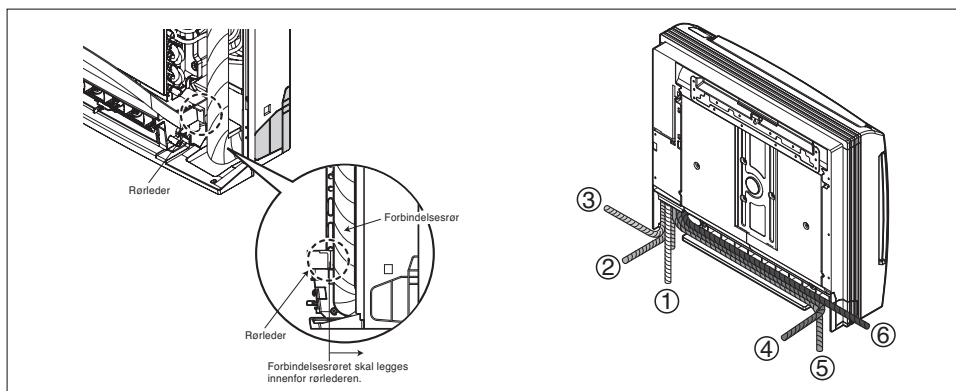

FARE

Hvis dreneringsslangen er lagt inni rommet, skal denne isoleres med et isolasjonsmateriale* slik at drypp fra svetting (kondens) ikke skader møbler eller gulv.

* Polyetylenskum eller lignende anbefales.

Å koble til rør og dreneringsslangen til innendørs enheten








1. Tilpass sentrene på rørene og stram til kragemutteren med fingrene.
2. Trekk til den koniske mutter ved hjelp av en skiftenøkkel.

Utvendig diameter		Kraftmoment
mm	Tomme	kgf-m
Ø6.35	1/4	1.8~2.5
Ø9.52	3/8	3.4~4.2
Ø12.7	1/2	5.5~6.5
Ø15.88	5/8	6.3~8.2
Ø19.05	3/4	9.9~12.1

3. Når det er behov for å forlenge dreneringsslangen på innendørs enheten, skal dreneringsslangen monteres som vist på bildet.



Surr isolasjonsmaterialet rundt forbindelsesdelen.

1. Overlapp isoleringsmaterialet på forbindelsesrøret og isoleringen på forbindelsesrøret på innendørs enheten. Bind dem sammen med vinylteip slik at det er tett.
2. Surr inn området hvor rørene går inn i enheten med vinylteip.
3. Bind sammen rørene og dreneringsslangen ved bruk av tilstrekkelig vinylteip slik at hullet i enheten dekkes.

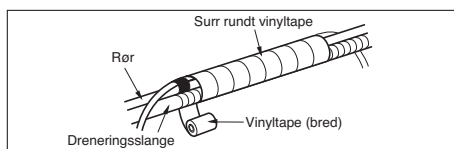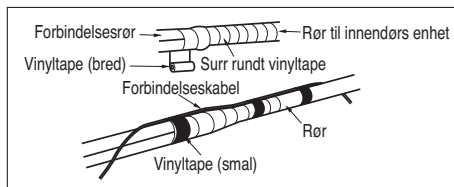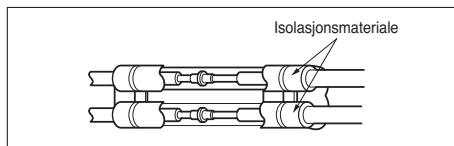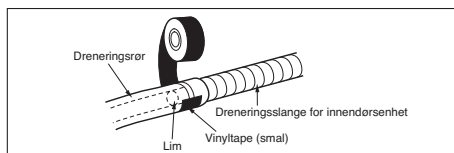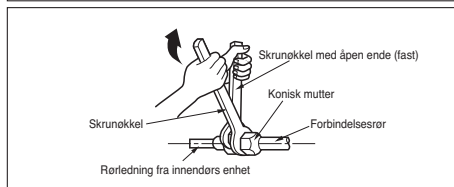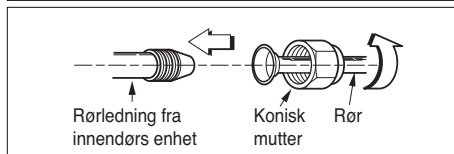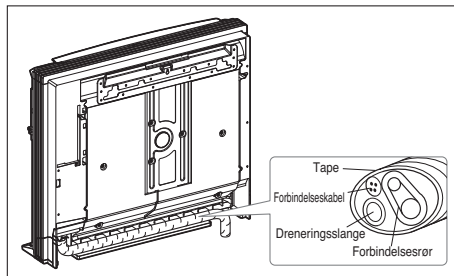

7. Å koble kabler


1. Løsne skruene nr. 1 og 2 på kontrollboksens deksel.
2. Koble til kabelen til kolingstavlen som vist i diagrammet nedenfor.

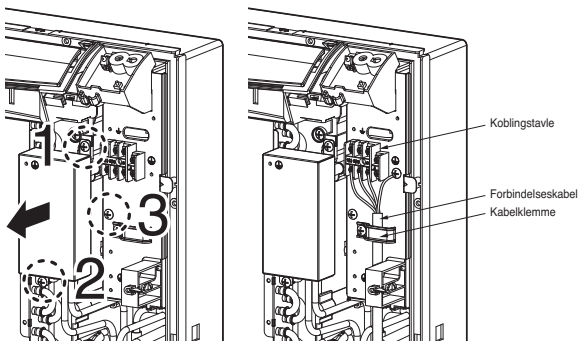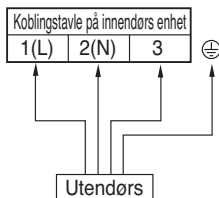

3. Fest kabelen til koblingstavlen med kabelklemmen.

4. Hvis det er behov for innstillinger av innendørs enheten løsnes skruer nr. 3 og løft opp printplaten. (alternativ: bruk av nedre skovl, begrense vinkelen til øvre skovl)


Vinkel SW	Beskrivelse	SW OFF (AV)	SW ON (PÅ)
SW 5	Installeringsmetode	Frilagt	Delvis skjult
SW 7	Skovl	Øverste + nederste skovl	Kun øverste skovl

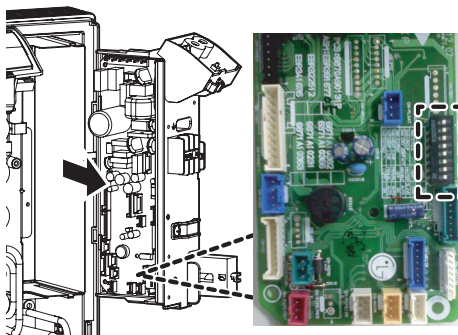

- Det anbefales å installere en jordfeilbryter (RCD) med en merkestrøm for reststrøm som ikke overstiger 30 mA.

⚠ FARE

Tilkoblingskabelen tilkoblet til innendørs og utendørs enhet bør bli komplimentert med de følgende spesifikasjoner (Gummiisolasjon, type H05RN-F godkjent av HAR eller SAA)

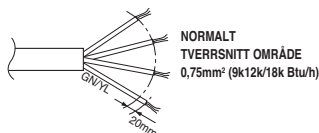

Hvis forsyningskabel er skadet, må den erstattes med en spesial kabel eller montering tilgjengelig fra produsenten eller dens service agent.

⚠ ADVARSEL


Vær sikker på at skruene i terminalen er fri fra løshet.

8. Elektrisk kabling

1. All kabling må være i samsvar med LOKALE BESTEMMELSER.
2. Velg en strømkilde som er kapabel til å forsyne den strømmen som kreves av airconditioneren.
3. Før kabelen fra strømkilden til enheten via en bryteretavle som er laget for dette.
4. Terminalsruene inni kontrollboksen kan være løse på grunn av vibrasjoner under transport. Kontroller disse skruene.
(Å bruke airconditioneren med løse tilkoblinger kan føre til overbelastning og skade elektriske komponenter.)
5. Koble alltid airconditioneren til jord med en jordingskabel for samsvar med LOKALE BESTEMMELSER.


! FARE

- Kablingsskjemaet kan ikke endres uten forvarsel.
- Sørg for å kontrollere kjølemiddelet som skal brukes.
- Koble kablene slik at de sitter godt, og ikke kan trekkes lett ut.
- Kople ledningene i henhold til fargekodene, referer til kablingsskjemaet.

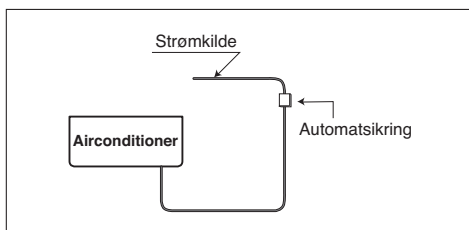

9. Installasjon av frontpanelet

1. Sett på frontpanelet på innendørs enheten og skyv det øverste området som er merket med piler.
2. Kontroller luftsensoren og fest de 4 skruene
3. Sett så på frontgrillen på hengslene
4. Steng grillen.

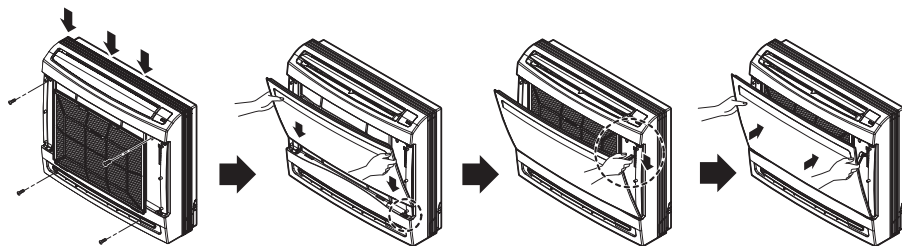


10. Testkjøring

1. Kontroller at alle rør og kabler er ordentlig koblet til.
2. Kontroller at serviceventilene på sidene for gass og væske er helt åpne.

Klargjør fjernkontrollen

1. Fjern batteridekselet ved å trekke det i henhold til pilens retning.
2. Sett inn nye batterier og forsikre deg om at (+) og (-) på batteriet er satt inn riktig.
3. Sett på dekselet igjen ved å skyve det på plass.

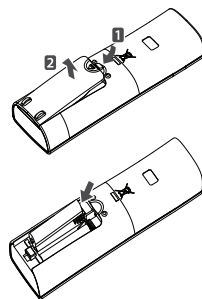


MERKNAD

1. Bruk alltid/erstatt batteriene samtidig og av samme type.
2. Hvis systemet ikke skal brukes på lang tid, fjernes batteriene slik at de holder lenger.
3. Hvis displayet på fjernkontrollen begynner å lyse svakere skal begge batteriene byttes ut.
4. Bruk 2 AAA (1,5 volt) batterier.



Testkjøring

Under TESTINGEN kjører enheten i kjølemodus i høy vittehastighet, uansett romtemperatur og nullstilles etter 18 minutter. Under testingen, hvis det mottas signaler fra fjernkontrollen, vil enheten kjøre etter signalene som sendes fra fjernkontrollen. Hvis du ønsker å bruke denne funksjonen, trykkes og holdes ON/OFF (På/Av)-knappen i 3-5 sekunder, og det vil så høres en pipelyd. Hvis du ønsker å stoppe trykkes knappen en gang til.

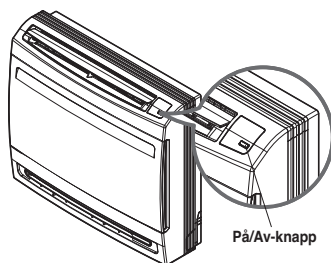

Selvdiagnosefunksjon

Denne enheten har en innebygget feildiagnosefunksjon. Feil vises med RØD driftslampe. Kontakt en serviceforhandler i slike situasjoner.

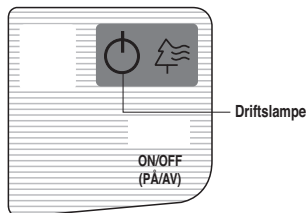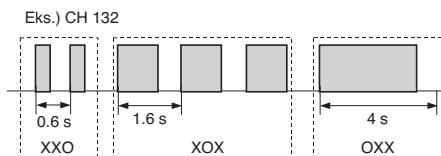


Evaluerer effekten

Bruk enheten i 10-15 minutter og kontroller systemets kjølemiddellading:

1. Mål trykket på gassiden av serviceventilen.
2. Mål temperaturen til inntaksluften og avløpsluften på airconditioneren.
3. Påse at forskjellen mellom inntaksluftens temperatur og avløpsluftens temperatur er mer enn 8°C.
4. For referanse: gasstrykket for optimale forhold er som vist i tabellen nedenfor (Kjøling)

Airconditionanlegget er nå klart til bruk.

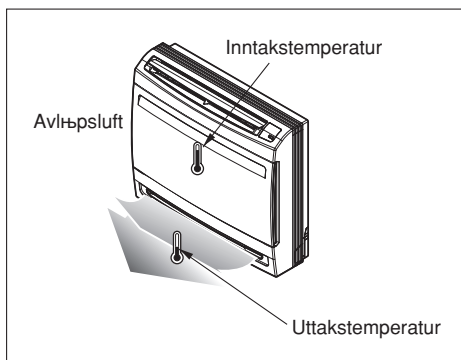

Kjølevæske	Utvendig temperatur	Gassidens trykk
R-410A	35°C (95°F)	8.5~9.5kg/cm²G(120~135 P.S.I.G.)

MERKNAD

Hvis det faktiske trykket er høyere enn vist, er systemet sannsynligvis overladet, og ladning bør fjernes. Hvis det faktiske trykket er lavere enn vist, er systemet sannsynligvis underladet, og ladning bør tilføres.



LG Electronics Inc. Single Point of Contact (EU/UK) :
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Manufacturer :
LG Electronics Inc.
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer : LG Electronics U.K. Ltd
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.
<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>