LG
Life's Good

TÜRKÇE

BASİT KULLANIM KILAVUZU

Mini Yüksek Duyarlılıklı Ses

Aygıtınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayınız. elişmiş özellik talimatlarını görüntülemek için, http://www.lg.com sayfasını ziyaret ediniz ve Kullanıcı El Kitabını yükleyiniz. Bu kılavuzdaki içeriğin bazı bölümleri sizin aygıt biriminizden farklı olabilir.


MODEL
OJ98

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543


MFL69712106

www.lg.com

OJ98-NB.DTURLLK_SIM_TUR_2106.indd 1 2017-01-20 2:34:02



Üst panel

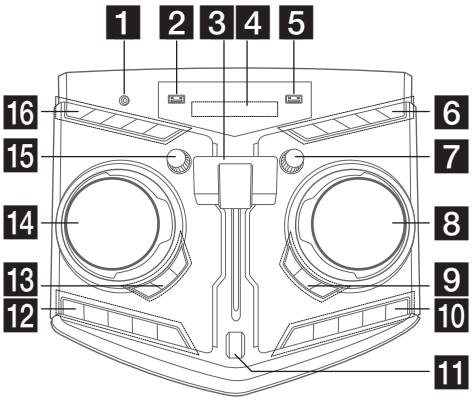

1 **PORT.** (Taşınabilir) **IN** jak

2 USB 1 Port
USB aygıtından bağlanarak ses dosyalarını çalabilirsiniz.

3 **PARTY THRUSTER** kolu.
Parti atmosferi yaratmak için kolu kaydırınız.

4 Görüntü penceresi

5 USB 2 Port
USB aygıtından bağlanarak ses dosyalarını çalabilirsiniz.

6 **F** (İşlev)
Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

R USB REC / DEMO
- USB'ye kayıt yapar.
- Güç kapama durumunda **R USB REC / DEMO**, tuşuna basarsanız, DEMO modu açılır.

LIGHTING MODE
Aydınlatma efektlerini seçer.

LIGHTING ON/OFF
Işık efektlerini açar/kapatır.

PARTY LINK
PARTY LINK seçeneğini seçmek için basılı tutun.

WIRELESS LINK
- WIRELESS PARTY LINK modunda MASTER veya SLAVE'i seçer.
- WIRELESS PARTY LINK modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma

7 **MASTER VOLUME**
Hoparlör sesini ayarlar.

8 **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG**
- Cızırtı sesi çıkartmak için saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirir.
- Bir klasör veya dosya arama.
- Aydınlatma modunu seçer.

9 **SEARCH**
Seçim kipinde klasör ve dosyaya taşır.

OK
Bir dosya ararken bir klasör seçer.

REGION EQ / BASS BLAST
- Bölge ekolayzırını seçer.
- BASS efektini doğrudan seçmek için basılı tutun.

10 **I<<** (Atlama/Arama)
- Geri atlar.
- Parça/dosya içinde bir bölüm arar.

>II (Yürütme/Durdurma)
- Çalma işlemini başlatır veya durdurur.

>>I (Atlama/Arama)
- İleri atlar.
- Parça/dosya içinde bir bölüm arar.

□ (Durdurma)
Çalma işlemini durdurur veya DELETE fonksiyonunu iptal eder.

⏏ (Açık/Kapalı)
Disk tepsisini açar veya kapatır.

11 **PARTY THRUSTER** modu
PARTY THRUSTER modunu seçer.

12 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Karıştırmak için CLUB, DRUM veya USER ses efektini seçer.
(USER ses efektini kullanmak istiyorsanız, "Music Flow Bluetooth" uygulamasına sahip bir kaynak kaydetmelisiniz.)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
İstenen ses pedine basın.

PARTY STARTER
- Gücün kapalı olduğu durumda bu işlev, üniteyi Party Kick Starter sesi ile açar.
- Gücün açık olduğu durumda bu işlev, müziği Party Kick Starter sesi ile karıştırır.

DJ LOOP
DJ LOOP modunu seçer.
(DJ LOOP modu CD/USB kayıttan yürütme sırasında kullanabilir.)

13 **USER EQ**
Sizin tarafınızdan yaratılan ses efektini seçer.

DJ EFFECT
İstenen DJ EFFECT seviyesini seçer.

VOCAL EFFECTS
VOCAL EFFECTS modunu seçer.

14 **SCRATCH / LEVEL CONTROL**
- Cızırtı sesi çıkartmak için saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirir.
- USER EQ seviyesini kontrol etmek için saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirir.
- DJ EFFECT seviyesini ayarla.
- Vokal efektleri modunu seçer.

15 **MIC** (Mikrofon) **VOLUME**
Mikrofon sesini ayarlar.


16 ⏻ (Bekleme)
Güç açar veya kapatır.


VOICE CANCELLER
Müzik çalarken çeşitli kaynaklardan dinlediğiniz şarkıcının vokalini azaltarak işlevin keyfini çıkarabilirsiniz.

KEY CHANGER (♭ / #)
Ses aralığınıza uyan tuşu değiştirir.

ECHO
ECHO modunu seçer.

Ön panel / Arka panel

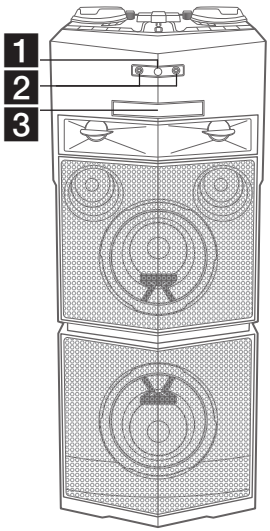

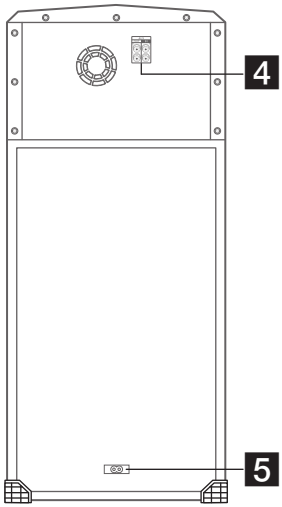

1 (Uzaktan kumanda sensör)
2 **MIC**(Mikrofon) **1/2** jak
3 Disk Tepsisi

4 **AUX IN / OUT**
Yardımcı bir cihaz bağlayın.
5 AC giriş yuvası

Controller App

Cihazınıza **Music Flow Bluetooth** uygulamasını indirin. (Sadece Android için)

LG Sound Sync (Kablosuz)



Daha fazla bilgi için online kullanıcı kılavuzunu indirin.
http://www.lg.com

Özellikler

Güç gereksinimi	Ünitedeki ana etikete bakın.
Güç tüketimi	Ünitedeki ana etikete bakın.
	Ağ bekleme : 0,5 W (Eğer tüm ağ portları aktifse.)
Ölçüler (E x B x D)	Yaklaşık 380 mm x 1099 mm x 400 mm
Kesintisiz Güç Kaynağı (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Yükseltici (Toplam RMS çıkış gücü)	1,800 W RMS

Tasarım ve özellikler herhangi bir bilgi verilmeden değiştirilebilir.


İkaz

- İmkan varsa güç kablosunu duvar prizine bağlar. Bir uzatma kablosu kullanıyorsanız, 110 V / 15 A veya 230 V / 15 A düzeyinde bir uzatma kablosu kullanmanız tavsiye edilir, aksi halde cihaz güç eksikliği nedeniyle gerektiği gibi çalışmayabilir.
- Uzatma kablosunu aşırı yükle yüklemeyin.

Kablosuz ağ bağlantısının ya da kablosuz cihazın bağlantısı nasıl kesilir

Güç butonuna 5 saniyeden uzun basarak üniteyi kapatın.

Bataryanın değiştirilmesi

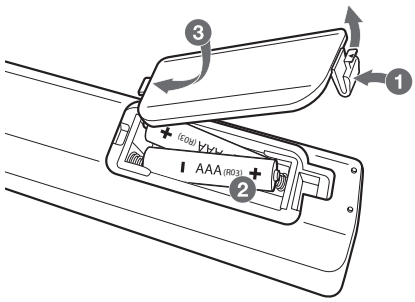

Sorun giderme

Genel

SORUN	ÇÖZÜMÜ
Ünite düzgün çalışmıyor.	• Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD-oynatıcı, Yükseltici, vb.) gücünü kapatınız ve sonra tekrar açınız. • Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD-oynatıcı, Yükseltici, vb.) elektrik kablosunu çıkarınız ve sonra tekrar takınız. • Cihaz kapatıldığı zaman bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.
Güç Yok.	• Güç kablosu prize takılı değil. Güç kablosunu prize takınız. • Elektriğin kesik olup olmadığını kontrol ediniz. Diğer elektrikli cihazları çalıştırarak durumu kontrol ediniz.
Ses yok.	• Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin.İşlev tuşuna basın ve seçili işlevi kontrol edin.
Ünite çalmaya başlamıyor.	• Çalmayan bir disk konulmuş. Oynatılabilir diski kontrol ediniz. • Disk yerleştirilmemiş. Bir disk yerleştiriniz. • Disk kirli. Diski temizleyiniz. • Disk ters takılmış. Diski etiketi ya da baskılı yüzü yukarı gelecek şekilde yerleştiriniz.

SORUN	ÇÖZÜMÜ
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta.Uzaktan kumandayı 7 m mesafe içinde kullanınız. • Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. Engeli kaldırınız. • Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileriyle değiştiriniz.
Hoparlör ışığı yok	• **LIGHTING ON/OFF** tuşuna basarak hoparlör ışık efektlerini kontrol ediniz.
LG Sound Sync çalışmıyor.	• LG TV'nin LG Sound Sync.'i destekleyip desteklemediğini kontrol ediniz. • LG Sound Sync bağlantısını kontrol ediniz. • TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol ediniz.

UYARI
ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ AÇMAYIN

UYARI: ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN CİHAZ KAPAĞINI (VEYA ARKA PANELİ) ÇIKARTMAYINIZ. KULLANICI TARAFINDAN BAKIMI YAPILACAK PARÇA BULUNMAMAKTADIR. BAKIM İÇİN YETKİN SERVİS ELEMANLARINA BAŞ VURUN.



Bu bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VE ELEKTRİK ŞOKUNU ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

UYARI: Bu cihazı bir kütüphane rafı veya benzeri dar alanlar içerisine yerleştirmeyin.

UYARI: Bu ürünün yakınında yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

UYARI: Havalandırma açıklıklarını kapamayın.
Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları hiçbir zaman ürünü yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi yapılı yerlere yerleştirilmemelidir.



UYARI: Bu cihaz bir Lazer Sistemi kullanır. Bu ürünün doğru kullanımı için lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilerde referans amacı ile kullanmak için saklayın. Cihazınızın bakıma gereksinimi olduğunda lütfen yetkili servisinizi arayın.

Bu kılavuz içerisinde tanımlananların dışında kontrol ünitelerinin kullanılması, ayarlamalar veya diğer tanımlanmayan işlevlerin yerine getirilmesi tehlikeli şekilde radyasyona maruz kalmaya neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmamak için ürünü açmayı

denemeyiniz.

Güç kablosu hakkında UYARI
Güç Elektrik fişi bağlantı kesme aygıtıdır. Acil bir durumda, Elektrik Fişinin erişilir olması gerekir.

UYARI: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan herhangi bir cisim (vazo gibi) cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

NOT: Ürün tanımlaması ve tedarik değerlendirmelerini içeren güvenli markalama bilgisi için, lütfen ürünün alt tarafından veya diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakın.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akümülatör ile donatılmıştır.

Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde cihazdan çıkarılması için: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, kurulum için izlediğiniz adımları ters sırada yerine getirin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Geri dönüşümlü pil ve akülerin kullanılması önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

UYARI: Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (www.lg.com/global/recycling)

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi



Pb

1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Uygunluk Belgesi

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V., işbu belgeyle bu MINI HI-FI AUDIOİ'nin 1999/5/EC yönetmeliğinin temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Aşağıda verilen posta adresi ile temasa geçerek tam bir Uygunluk Belgesi talebinde bulunabilirsiniz.

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

veya özel Uygunluk Belgesi internet sitemizden talep edilebilir.

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bu cihaz, tüm AB üyesi ülkeler ile EFTA ülkelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, 2,4 GHz geniş bant aktarım sistemidir.

Kullanıcının optimum rahatlığı için bu aygıt, aygıt ve beden arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
   - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
   - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
   - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
     Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
     Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği

gibi hususlar dikkate alınır.
Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicsinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
   - Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8 - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eger ürün oto güç kapama'yı desteklerse, 'on' olarak ayarla.
- Ürünü kullanmadıgınız zamanlarda kapalı tutunuz.







NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 3 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi

İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı Şişli - İstanbul/Turkey
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA
LG Electronics Inc.
LG Twin Towers 20, Yeoi-do-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
150-721 Tel: 82-2-3777-1114

fabrika	Factory Address
Indonesia	PT. LG Electronics Indonesia. Block G, MM2100 Industrial Town, Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat 17520, Indonesia.
China	LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory No.13 Hui Feng Dong Yi Road, Huitai Industrial Park of ZhongKai Development Zone, Huizhou city, GuangDong, 516006 China
Korea	LG Electronics Inc. 222 LG-ro Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.