DEUTSCH

KURZANLEITUNG

SOUND BAR

Bitte lesen Sie diese Kurz-Anleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden in der Bedienungsanleitung, die Sie unter http://www.lg.com herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung sind für Ihr Gerät u. U. nicht zutreffend.


MODELL
SQM1

COV38125816

www.lg.com
Copyright © 2024 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.
2407_Rev01



Vorderseite



1 Bereitschaftsanzeige (LED)


- Weiss (Leuchtend): Optische Funktion ist ausgewählt.
- Weiss(blinkt zweimal und bleibt an: LG Sound Sync (Optisch) ist ausgewählt.
- Grün (Leuchtend): Eingang für portables Gerät ist ausgewählt.
- Rot (Leuchtend): Bereitschaftsbetrieb ohne Netzwerkverbindung.

2 **Bluetooth** LED

- Blau (blinkt): Wartet auf **Bluetooth** Verbindung.
- Blau (Leuchtend): Mit **Bluetooth** Gerät verbunden.

Dieses Gerät funktioniert nur mit der Fernbedienung.


Rückseite

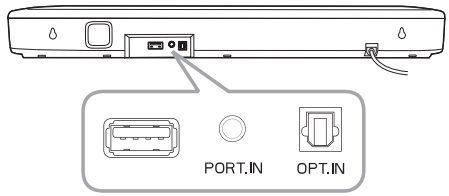

USB (nur Service) ····· Anschluss für Software-Übertragung.
PORT. IN (Portabel) ·· Mit Portablem Gerät verbinden.
OPT. IN (Optisch) ···· Mit Optischen Gerät verbinden.


Fernsehgerät-Verbindung

1. Schließen Sie die Sound-Bar an das Fernsehgerät über ein optisches Kabel an.
2. Wählen sie [Externer Lautsprecher (Optisch)] im Menü Ihres Fernsehers aus.

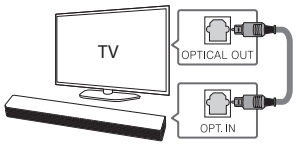


Anschluss von Zusatzgeräten

1. Zusatzgeräte können wie folgt angeschlossen werden.

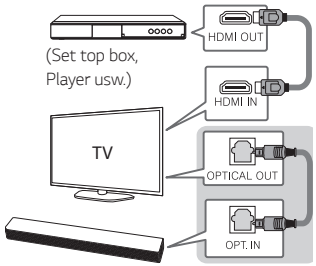

2. Stellen Sie die Eingangsquelle durch Drücken von **OPTICAL** auf der Fernbedienung ein.


Fernbedienung

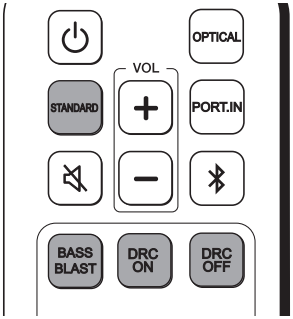

STANDARD/BASS BLAST: Klangeffekt auswählen.

DRC ON/OFF: Für angenehmen Klang bei Dolby Digital.

Austauschen der Batterie

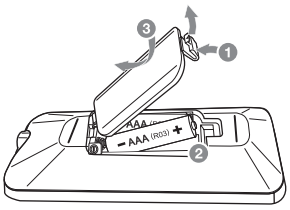

Weitere Informationen

Spezifikationen

Energiebedarf	Siehe Hauptetikett.
Leistungs-Aufnahme	Siehe Hauptetikett.
	In vernetzter Bereitschaft : 0,5 W
Abmessungen (B x H x T)	Ca.: 650,0 mm x 79,0 mm x 94,0 mm Mit Standfuß
Verstärker (Gersamte RMS Ausgangsleistung)	40 W RMS

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

So deaktivieren Sie die Drahtlos-Verbindung(en) ins WLAN.

Drücken und halten Sie (stumm) auf der Fernbedienung für ungefähr 2 Sekunden und schalten Sie das Gerät aus.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ SOUND BAR der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:


http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bitte beachten Sie: Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	15 dBm

Wandmontage (Optional)

Sie können das Hauptgerät an einer Wand montieren, indem Sie die Löcher auf der Rückseite des Gerätes verwenden. Infos dazu finden Sie in der Online-Bedienungsanleitung.
http://www.lg.com

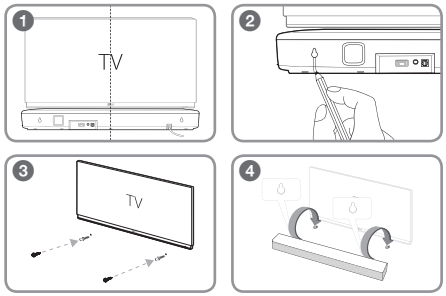

KAUFEN :