HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LG digitális tartalomszolgáltatás

(SIGNAGE MONITOR)

A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg azt, mert később szükség lehet rá.

L19

TARTALOM

BEÁLLÍTÁSOK 4

- Kezdőlap 4
  - Globális gombok
  - Irányítópult
  - [Content Manager (Tartalomkezelő)]
- Egyszerű beállítás 5
  - [Video Wall (Videófal)]
  - [On/Off Scheduler (Be/kikapcsolás programozása)]
  - [Server Setting (Szerverbeállítások)]
  - [Fail Over (Feladatátvétel)]
  - [Data Cloning (Adatklónozás)]
  - [Sync Mode (Szinkronizálási mód)]
- Általános 8
  - [Language (Nyelv)]
  - [System Information (Rendszerinformáció)]
  - [Set ID (Azonosító beállítása)]
  - [Time & Date (Idő és dátum)]
  - [Power (Be-/kikapcsolás)]
  - [Network (Hálózat)]
  - [Safety Mode (Biztonsági mód)]
  - [Advanced Setting (Speciális beállítások)]
- Kijelző 19
  - [Picture Mode Settings (Képüzemmód beállítások)]
  - [Aspect Ratio (Képarány)]
  - [Rotation (Forgatás)]
  - [Advanced Setting (Speciális beállítások)]
- Hang 23
  - [Sound Mode Settings (Hang Mód Beállításai)]
  - [Audio Out (Audio Kimenet)]
  - [AV Sync Adjustment (LG Sound Sync beállítása)]
  - [Digital Audio Input (Digitális audiobemenet)]
- Adminisztrátor 25
  - [Admin Lock (Adminzár)]
  - [Change Password (Jelszó megváltoztatása)]
  - [Lock Mode (Zárolt mód)]
  - [Reset to Initial Settings (Visszaállítás az Eredeti Beállításokra)]
  - [Ez Download (Ez letöltés)]
  - [Factory Reset (Gyári beállítások visszaállítása)]
- Képazonosító 27

TARTALOMKEZELŐ 28

- Tartalomkezelő.....28

[Player (Lejátszó)]

[Scheduler (Ütemező)]

[Playlist (Lejátszási lista)]

INFRAVÖRÖS KÓD 37

TÖBB TERMÉK VEZÉRLÉSE 39

- Csatlakoztató kábelek.....39
- Kommunikációs paraméter.....40
- Részletes parancslista.....41
- Adatküldési/-fogadási protokoll.....45

A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a *http://opensource.lge.com* webhelyre.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az *opensource@lge.com* e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az információ.

MEGJEGYZÉS

- A szoftverrel kapcsolatos tartalmak változtatásának jogát fenntartjuk.
- A használati útmutatóban bemutatott funkciók bizonyos modellek és országok esetén nem érhetők el.
- Az SNMP 2.0 nem támogatott.

BEÁLLÍTÁSOK

Kezdőlap

Globális gombok

- [Position (Pozíció)]: Az elforgatott OSD helye beállítható a következőre: fent/középen/lent.
- [Input (Bemenet)]: A külső bemenet kiválasztására szolgáló képernyő megnyitása.
- [Settings (Beállítások)]: A Beállítások képernyő megnyitása.

MEGJEGYZÉS

- Ha az OSD elforgatása 90/270 értékre van állítva, a [Position (Pozíció)] lehetőség jelenik meg.

Irányítópult

- Az irányítópult a Signage monitorral kapcsolatos legfontosabb információkat jelenít meg a kezdőképernyő középső részén. A irányítópulton a megfelelő elemek kiválasztását követően manuálisan módosíthatja a beállításokat.

MEGJEGYZÉS

- Ha az irányítópult zárolva van, a kijelölés nem mozgatható.

[Content Manager (Tartalomkezelő)]

- [Player]: Számos különböző tartalom, pl. kép, videó, zene és SuperSign tartalom lejátszására szolgál.
- [Scheduler (Ütemező)]: A különböző időpontokban lejátszandó tartalmak ütemezésének kezelése.
- [Playlist (Lejátszási lista)]: Új lejátszási lista létrehozása fotókkal és videókkal.

Egyszerű beállítás

[Video Wall (Videófal)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Ez Setting (Egyszerű beállítások)] ➔ [Video Wall (Videófal)]

A videófal beállításainak elvégzése egy széles vizuális vászon létrehozása érdekében.

- [Tile Mode (Csempe Mód)]: A [Tile Mode (Csempe Mód)] be- és kikapcsolására szolgál. Egyetlen integrált képernyő megjelenítése több Signage monitoron.
- [Natural Mode (Természetes mód)]: A rendszer úgy jeleníti meg a képet, hogy a monitor keretére eső részt kihagyja, így a megjelenítés sokkal természetesebb hatást kelt.
- [Scan Inversion (Inverz beolvasás)]: Ez a funkció csökkenti a kép szinkronizálásának különbségét az egymás alá és mellé telepített képernyők között, amikor a nagy sebességű képernyő engedélyezve van.
- [White Balance Setting (Fehéregyensúly beállítása)]: A fehéregyensúly beállítása (menü pozíciója, képüzemmód, fehér minta, színhőmérséklet, RGB-erősítés és háttérfény).
- [Reset (Visszaállítás)]: A gyári alapbeállítások visszaállítása.

[On/Off Scheduler (Be/kikapcsolás programozása)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Ez Setting (Egyszerű beállítások)] ➔ [On/Off Scheduler (Be/kikapcsolás programozása)]

A Signage monitor ütemezésének beállítása időpont és a hét napja szerint.

- [On/Off Time Setting (Be/kikapcsolási időpont beállítása)]: A hét különböző napjain érvényes be-/kikapcsolási idők beállítására szolgál.
- [Holiday Setting (Ünnep beállítása)]: Ünnepnapok beállítása dátum és a hét napja szerint.

[Server Setting (Szerverbeállítások)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Ez Setting (Egyszerű beállítások)] ➔ [Server Setting (Szerverbeállítások)]

A Signage monitor és egy külső SuperSign-kiszolgáló közti kapcsolat beállítására szolgál.

- [CMS Server]
- [Control Server]

[Fail Over (Feladatátvétel)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Ez Setting (Egyszerű beállítások)] **➔** [Fail Over (Feladatátvétel)]

Ebben a menüpontban állíthatja be a bemeneti források automatikus átkapcsolásának [order of priority (prioritási sorrendjét)] arra az esetre, ha az elsődleges jel megszakadva. Ezenfelül az eszközén tárolt zene- és videótartalom automatikus lejátszását is lehetővé teszi.

- [Off (Ki)]: Kikapcsolja a feladatátvételi funkciót.
- [Auto (Automatikus)]: Más bemeneti forrásokra vált az előre meghatározott sorrendben, ha nincs jel a jelenlegi bemenetből.
- [Manual (Kézi)]: A bemeneti prioritások közötti váltás, amennyiben nincs jel. Ha több videojel van, a jelenlegi bemenet a legmagasabb prioritású bemenetre vált.
- [Reset (Visszaállítás)]: A gyári alapbeállítások visszaállítása.
- [USB]: Ez a lehetőség [Off (Ki)], [Movie (Mozi)] vagy [Photo (Fénykép)] helyzetbe állítható.
  - [Off (Ki)]: Az USB-feladatátvételi funkció letiltására szolgál.
  - [Movie (Mozi)]: Ha a beállítást [Auto (Automatikus)] lehetőségre állítja, a program lejátszik egy videót, amikor nincs bemeneti jel. Ha a beállítást [Manual (Kézi)] lehetőségre állítja, a program lejátszik egy filmet, amikor nem érkezik jel más priorizált bemenettől.
  - [Photo (Fénykép)]: Ha a beállítást [Auto (Automatikus)] lehetőségre állítja, a program lejátszik egy fényképes diavetítést, amikor nincs bemeneti jel. Ha a beállítást [Manual (Kézi)] lehetőségre állítja, a program lejátszik egy fényképes diavetítést, amikor nem érkezik jel más priorizált bemenettől.

MEGJEGYZÉS

- A prioritások száma a modelltől függ.
- Ha a [Mode (Mód)] [Off (Ki)] lehetőségre van állítva, az összes almenü ki van kapcsolva.
- Ha a [Mode (Mód)] [Auto (Automatikus)] lehetőségre van állítva, a Prioritás menü ki van kapcsolva.
- Ha az [USB Lock (USB zárolása)] a [Lock Mode (Zárolt mód)] lehetőségben be van kapcsolva, az USB [Fail Over (Feladatátvétel)] funkciójának menüelemei ki vannak kapcsolva, és a funkció működése leáll.
- Az USB [Fail Over (Feladatátvétel)] funkció megfelelő működéséhez az USB-meghajtón rendelkeznie kell egy “FAIL_OVER” vagy “fail_over” elnevezésű mappával, valamint érvényes tartalommal (egy videó vagy kép).
- Ha az USB-meghajtó nem rendelkezik “FAIL_OVER” vagy “fail_over” mappával, vagy a mappának nincs tartalma, az alapértelmezett USB felugró menü jelenik meg az USB [Fail Over (Feladatátvétel)] funkció kezdetekor.
- Az USB [Fail Over (Feladatátvétel)] funkció kikapcsolásra kerül a tartalom elosztását (vagy annak tervezett visszajátszását) követően. Azonban, ha egy [Fail Over (Feladatátvétel)] eseményre (bemeneti jel kapcsolat / változások az USB [Fail Over (Feladatátvétel)] funkció menüiben / USB újracsatlakozás) kerül sor, az USB [Fail Over (Feladatátvétel)] funkció újra engedélyezésre kerül.
- Az USB [Fail Over (Feladatátvétel)] funkció kikapcsolásra kerül a tartalom visszajátszása során, vagy amikor ütemezett visszajátszásra való várakozás zajlik.
- Az USB [Fail Over (Feladatátvétel)] funkció kikapcsolásra kerül a szoftverfrissítések során (beleértve [EZ Download (Ez letöltés)]).
- Ha az USB 1 és USB 2 is rendelkezik csatlakoztatott USB-tárolóeszközzel, az USB 1 tartalma kerül lejátszásra.

[Data Cloning (Adatklónozás)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Ez Setting (Egyszerű beállítások)] ➔ [Data Cloning (Adatklónozás)]

Ez a funkció az eszközbeállítások másolására és más eszközökön való importálására szolgál.

- [Export Setting Data (Beállítási adatok exportálása)]: Az eszközbeállítások más eszközökre való exportálására szolgál.
- [Import Setting Data (Beállítási adatok importálása)]: Más eszközök beállításainak importálására szolgál ezen az eszközön.

[Sync Mode (Szinkronizálási mód)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Ez Setting (Egyszerű beállítások)] ➔ [Sync Mode (Szinkronizálási mód)]

Idő és tartalom szinkronizálása több Signage monitor között.

- [Sync Mode (Szinkronizálási mód)]: Idő és tartalom szinkronizálása több Signage monitor között.
  - [Master (Fő)]: Master mód kiválasztása.
  - [Slave (Alárendelt)]: A monitor ugyanakkor játssza le a tartalmat, amikor a főmonitor.
- [Contents Sync (Tartalom szinkronizálása)]: Ezzel a funkcióval a fő- és az alárendelt monitorokon játszott tartalom (a SuperSign szoftverrel elosztott videók és képek) kezdési időpontja szinkronizálható.
  - Be/ki: A Tartalom szinkronizálása funkció engedélyezése vagy letiltása.
- [Time Sync (Idő szinkronizálása)]: Az RS-232C segítségével szinkronizálja az alárendelt monitorok óráit a főmonitorral egy meghatározott időben.
  - [Off (Ki)](0:00 - 23:00): Itt beállíthatja a szinkronizálási időt.

Általános

[Language (Nyelv)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [General (Általános)] **➔** [Language (Nyelv)]

Beállíthatja, hogy a menü milyen nyelven jelenjen meg.

- [Menü nyelve]: A Signage monitor nyelvének beállítására szolgál.

[System Information (Rendszerinformáció)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [General (Általános)] **➔** [System Information (Rendszerinformáció)]

Ezzel a funkcióval olyan információkat jeleníthet meg, mint például az eszköz neve, a szoftver verziószáma és a tárhely.

[Set ID (Azonosító beállítása)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [General (Általános)] **➔** [Set ID (Azonosító beállítása)]

- [Set ID (Azonosító beállítása)] (1–1000): Egyedi készülékazonosítót rendel hozzá minden egyes készülékhez, amikor több készüléket is csatlakoztat az RS-232C-csatlakozón keresztül. Rendeljen hozzá 1-től 1000-ig terjedő számokat, és lépjen ki az opcióból. A készülékekhez rendelt készülékazonosító használatával külön-külön vezérelheti az összes készüléket. (Néhány típus esetében 1-től 255-ig rendelhetők hozzá számok.)
- [Auto Set ID (Azonosító Automatikus Beállítása)]: Automatikusan egy egyedi készülékazonosítót rendel az egyes készülékekhez, ha több készüléket is csatlakoztat a megjelenítés érdekében. (Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.)
- [Reset Set ID (Beállított Azonosító Visszaállítása)]: A termék készülékazonosítóját 1-re állítja vissza. (Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.)

[Time & Date (Idő és dátum)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [General (Általános)] **➔** [Time & Date (Idő és dátum)]

Ezzel a funkcióval tekintheti meg, illetve módosíthatja a készüléken beállított időt és dátumot.

- [Set Automatically (Automatikus beállítás)]: A [Time (Idő)] és a [Date (Dátum)] beállítására szolgál.
- [Daylight Saving Time (Nyári Időszámítás)]: A nyári időszámítás kezdetének és végének beállítására szolgál. A nyári időszámítás funkció csak akkor működik, ha annak kezdete és vége között egynél több napot állít be.
- [Time Zone (Időzóna)]: A kontinens, az ország/régió és a város beállítására szolgál.
  - Válassza ki a kézi üzemmódot a [City (Város)] lehetőségnél az [Custom Time Zone (Egyedi időzóna)] beállításához.

[Power (Be-/kikapcsolás)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [General (Általános)] ➔ [Power (Be-/kikapcsolás)]

Be-/kikapcsolással kapcsolatos funkció beállításai

[No Signal Power Off (Nincs jelkikapcsolás)](15 perc)

Annak beállítására szolgál, hogy használja-e a Kikapcsolás 15 perc után unkciót.

- Ez a lehetőség Be vagy Ki helyzetbe állítható.
- Ha Be értékre állítja ezt a funkciót, a készülék automatikusan kikapcsol, ha 15 percig Nincs jel állapotban marad.
- Ha Ki értékre állítja ezt a funkciót, a Kikapcsolás 15 perc után funkció nem fog működni.
- Javasoljuk, hogy kapcsolja Ki értékre a funkciót, ha hosszabb ideig kívánja használni a terméket, mivel a funkció kikapcsolja azt.

[No IR Power Off (Kikapcsolás, ha nincs távirányító-használat)]

Annak beállítására szolgál, hogy használja-e a Kikapcsolás, ha nincs távirányító-használat funkciót.

- Ez a lehetőség [Off (Ki)], [2 hours (2 óra)], [4 hours (4 óra)], [6 hours (6 óra)] vagy [8 hours (8 óra)] helyzetbe állítható.
- Ha [2 hours (2 óra)], [4 hours (4 óra)], [6 hours (6 óra)] vagy [8 hours (8 óra)] értékre állítja ezt a funkciót, a készülék kikapcsol, ha a megfelelő időtartamon keresztül senki nem nyomja meg a távirányító gombjait.
- Ha [Off (Ki)] értékre állítja ezt a funkciót, a Kikapcsolás, ha nincs távirányító-használat funkció nem fog működni.
- Javasoljuk, hogy kapcsolja Ki értékre a funkciót, ha hosszabb ideig kívánja használni a terméket, mivel a funkció kikapcsolja azt.

[DPM]

A Képernyő energiagazdálkodása (DPM) mód be- és kikapcsolására szolgál.

- Ha a funkció nincs [Off (Ki)] lehetőségre állítva, a monitor bemeneti jel hiányában az energiatakarékos módra kapcsol át.
- Ha a funkciót [Off (Ki)] lehetőségre állítja, a [DPM] funkció ki lesz kapcsolva.
- Ez a lehetőség [Off (Ki)], [5 sec. (5 mp.)] vagy [10 sec. (10 mp.)] helyzetbe állítható.

[DPM Wake Up Control (DPM ébresztő vezérlő)]

Beállítja a DPM-státusz engedélyezésének körülményeit a csatlakoztatott DVI-/HDMI-port digitális jelfeldolgozásának megfelelően.

- A [Clock (Időzítés)] beállításakor a készülék a digitális óra jeleit ellenőrzi és az órajel megtalálásakor engedélyezi a DPM-státuszt.
- A [Clock+DATA (Időzítés + ADAT)] beállításakor a készülék akkor engedélyezi a DPM-státuszt, amikor az órajelet és a digitális jel adatait is megadta.

[PM Mode (PM üzemmód)]

- [Power Off (Kikapcsolás)](Alapértelmezett): A normál DC kikapcsolása mód beállítására szolgál.
- [Sustain Aspect Ratio (Képarány megtartása)]: Megegyezik a normál DC kikapcsolása móddal, kivéve, hogy ebben az esetben a kapcsoló IC bekapcsolt állapotban marad. Bizonyos típusoknál ez csak egy meghatározott bemeneti módra érvényes (DisplayPort), és ugyanazt eredményezi, mint más bemeneti módok esetén a [Screen Off Always (Képernyő kikapcsolása minden esetben)] opció.
- [Screen Off (Kép kikapcsolása)]: A DPM-módba, az Automatikus kikapcsolásba (15 perc, 4 óra) vagy a Rendellenes leállításba belépve [Screen Off (Kép kikapcsolása)] állapotra vált.
- [Screen Off Always (Képernyő kikapcsolása minden esetben)]: DPM, Automatikus kikapcsolás (15 perc, 4 óra), Kikapcsolási időzítő vagy Rendellenes leállítás módba belépve, illetve amikor bemeneti jel érkezik a távirányító Be-/kikapcsolás gombjától vagy a monitor Ki gombjától, a [Screen Off (Kép kikapcsolása)] állapotba vált.

MEGJEGYZÉS

- A képernyő [Screen Off (Képernyő ki)] állapotból On (Be) állapotba való átkapcsolásához bemeneti jelnek kell érkeznie a távirányító Power vagy Input gombjától, vagy a monitor On gombjától.

[Power On Delay (Késleltetett bekapcsolás)](0–250)

- Ez a funkció egy bekapcsolási késleltetés alkalmazásával elkerülni a túlterhelést, ami több monitor egyszerre történő bekapcsolásakor jelentkezhetne.
- 0 és 250 másodperc közötti késleltetési időtartam állítható be.

[Power On Status (Bekapcsolási állapot)]

- Kiválaszthatja, hogy a monitor tápkábelének csatlakoztatásakor a monitor milyen üzemmódba lépjen.
- A PWR (Bekapcsolás), az STD (Készenlét) és az LST (Legutóbbi állapot) lehetőségek közül választhat.
- A PWR (Bekapcsolás) lehetőség kiválasztásakor a monitor bekapcsolva marad a fő tápellátást bekapcsolásakor.
- A STD (Készenlét) lehetőség kiválasztásakor a monitor Készenlét állapotba kapcsol a fő tápellátást bekapcsolásakor.
- Az LST (Legutóbbi állapot) az előző állapotra állítja vissza a monitort.

[Wake On LAN]

- A [Wake On LAN] funkció beállítása.
- A vezetékes hálózatokra vonatkozóan állíthatja a funkciót Be vagy Ki helyzetre.
- Vezetékes hálózat: [On (Be)] helyzetbe állítva a Wake On LAN funkció működik, így a terméket távolról, vezetékes hálózaton keresztül is bekapcsolhatja.

[Power On/Off History (Be/kikapcsolási előzmények)]

A készülék be- és kikapcsolási előzményeit tekintheti meg.

[Network (Hálózat)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [General (Általános)] ➔ [Network (Hálózat)]

[Wired Connection (Ethernet) (Vezetékes kapcsolat (Ethernet))]

- Vezetékes kapcsolat: A monitor LAN porton keresztül a helyi hálózatra (LAN) való csatlakoztatására, valamint a hálózati beállítások konfigurálására szolgál. Csak vezetékes hálózati kapcsolatok támogatottak. A fizikai kapcsolat létrehozása után a hálózatok többsége esetében a kijelző bármilyen beállítás nélkül, automatikusan csatlakozik. Néhány hálózat esetén módosítani kell a kijelző beállításait. Részletes információkért forduljon az internetszolgáltatóhoz, vagy tanulmányozza az útválasztó kézikönyvét.

[Wi-Fi Connection (Wi-Fi kapcsolat)]

Ha a monitor be van állítva vezeték nélküli hálózat használatára, lehetőség van az elérhető internetes hálózatok megkeresésére és az azokra történő csatlakozásra.

- [Input the new SSID (Az új SSID bevitele)]: A neve megadásával manuálisan adhat hozzá egy vezeték nélküli hálózatot.
- [Access Point Search (Access Point Keresése)]: Hozzáférési pont újbóli keresése.
- [WPS PBC]: Nyomja meg a PBC-t támogató vezeték nélküli routeren található WPS gombot a routerhez való csatlakozáshoz.

MEGJEGYZÉS

- Ha olyan hálózatra csatlakozik, amely támogatja az IPv6-ot, kiválaszthatja az IPv4/IPv6 lehetőségeket a speciális vezetékes/vezeték nélküli hálózati beállításoknál. Az IPv6 kapcsolat viszont csak az automatikus csatlakozást támogatja.

Tippek a hálózati beállításhoz

- Ehhez a kijelzőhöz használjon szabványos LAN-kábelt (Cat5 vagy annál magasabb verziót, RJ45 csatlakozóval).
- A beállítás során fellépő hálózati problémák általában elháríthatók az útválasztó vagy modem átállításával. A képernyő otthoni hálózatra történő csatlakoztatása után gyorsan kapcsolja ki és/vagy válassza le az otthoni hálózat útválasztójának tápkábelét, illetve a modemkábelt, majd újra kapcsolja be és/vagy csatlakoztassa a tápkábelt.
- Az internetszolgáltatótól (ISP) függően előfordulhat, hogy az internetes szolgáltatásokat fogadni képes eszközök száma korlátozott a vonatkozó szolgáltatási feltételekben foglaltak szerint. További részletekről érdeklődjön az internetszolgáltatójánál.
- Az LG nem vállal felelősséget a képernyő vagy az internetkapcsolat esetleges működési hibáiért, amelyek az internetkapcsolat vagy egyéb csatlakoztatott berendezések kommunikációs hibáiból/hibás működéséből fakadnak.
- Az LG nem tehető felelőssé az internetkapcsolat körében fellépő problémákért.
- Ha a hálózati kapcsolat sebessége nem megfelelő a tartalomhoz, előfordulhat, hogy az eredmény nem lesz kielégítő.
- Az internetkapcsolatot biztosító internetszolgáltató (ISP) bizonyos korlátozásai miatt előfordulhat, hogy néhány internetes művelet végrehajtása nem lehetséges.
- Az internetszolgáltató által felszámított esetleges díjak, többek között, de nem kizárólagosan a kapcsolódás díja, a felhasználót (Önt) terheli.

MEGJEGYZÉS

- Ha a képernyőn közvetlenül szeretné elérni az internetet, akkor az internetkapcsolatnak állandóan elérhetőnek kell lennie.
- Ha nem tudja elérni az internetet, a hálózatra kapcsolt számítógépen ellenőrizze a hálózat állapotát.
- A Hálózati beállítás használatakor ellenőrizze a LAN-kábelt, valamint azt, hogy az útválasztóban a DHCP be van-e kapcsolva.
- Ha nem hajtja végre a hálózati beállításokat, elképzelhető, hogy a hálózat nem működik megfelelően.

FIGYELEM

- Tilos a LAN-porthoz moduláris telefonkábelt csatlakoztatni.
- Mivel számos különböző csatlakoztatási módszer áll rendelkezésre, kövesse az adott telefon- vagy internetszolgáltató által megadott specifikációkat.
- A hálózatbeállítási menü nem elérhető, amíg a képernyő nem csatlakozik fizikai hálózathoz.
- Ha Wi-Fi adaptert használ egy olyan modellnél, mely csak egy USB bemeneti porttal rendelkezik, a SuperSign szoftveren keresztüli tartalmak és ütemezések nem lesznek elérhetők.

A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálására vonatkozó tippek

- A vezeték nélküli hálózatra hatással lehet a 2,4 GHz-es frekvenciát használó eszközök, például vezeték nélküli telefon, Bluetooth-eszköz vagy mikrohullámú sütő által okozott interferencia. Interferenciát okozhatnak az 5 GHz-es frekvenciát okozó eszközök, például Wi-Fi eszközök is.
- Előfordulhat, hogy a környező vezeték nélküli környezettől függően a vezeték nélküli hálózat szolgáltatás lassan fut.
- Egyes készülékek esetében előfordulhat hálózati forgalmi csúcs, ha az otthoni hálózatok bármelyike be van kapcsolva.
- Vezeték nélküli útválasztó csatlakoztatásához olyan útválasztóra van szükség, amely támogatja a vezeték nélküli kapcsolatot, és be kell kapcsolni az adott útválasztó vezeték nélküli kapcsolat funkcióját is. Arra vonatkozóan, hogy az útválasztó támogatja-e a vezeték nélküli kapcsolatot, érdeklődjön az útválasztó gyártójánál.
- A vezeték nélküli útválasztóhoz történő csatlakozáshoz ellenőrizze az SSID-t és a vezeték nélküli útválasztó biztonsági beállításait. Az SSID és a vezeték nélküli útválasztó biztonsági beállításai tekintetében lásd az adott útválasztó használati útmutatóját.
- Ha a hálózati eszközök (vezetékes/vezeték nélküli router vagy hub stb.) nem megfelelően vannak beállítva, előfordulhat, hogy a monitor nem működik megfelelően. A hálózati kapcsolat konfigurálása előtt a megfelelő kézikönyvek áttanulmányozásával biztosítsa, hogy az eszközök megfelelően legyenek üzembe helyezve.
- A csatlakozási mód a vezeték nélküli útválasztó gyártója szerint változhat.

[Safety Mode (Biztonsági mód)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [General (Általános)] ➔ [Safety Mode (Biztonsági mód)]

Ez a funkció stabil teljesítményt tesz lehetővé.

[ISM Method (ISM üzemmód)]

Ha a monitor hosszabb ideig állóképet jelenít meg, előfordulhat a kép „beégése". Az ISM módszer egy olyan funkció, amely megakadályozza a kép beégését.

[Mode (Lejátszás Módja)]

- Az [ISM Method (Képernyő kímélő)] üzemmód beállítására szolgál.
- [Normal (Közepes)]: A képernyőkímélő módszer nem működik.
- [Orbiter (Képmozgatás)]: A beégés megelőzése érdekében 3 képponttal, meghatározott rendben elmozdítja a kép helyzetét a képernyőn. (Ez a funkció le van tiltva, ha [There is no input signal (Nincs bemeneti jel)].)
- [Inversion (Színinvertálás)]: A „beégés" megelőzése érdekében a képernyőn a színeket invertálja. (Ez a funkció le van tiltva, ha [There is no input signal (Nincs bemeneti jel)].)
- [Color Wash (Színtörlés)]: A „beégés" megelőzése érdekében váltakozva fehér és színes mintázatot jelenít meg.
- [White Wash (Fehértörlés)]: A „beégés" megelőzése érdekében fehér mintázatot jelenít meg.
- [Washing Bar (Törlősáv)]: A képernyőn a kép finom elmozgatásához egy sávot jelenít meg. Letöltheti a kívánságának megfelelő képet, és megjelenítheti a sávon.
- [User Image (Felhasználói kép)]: USB tárolóeszközön található képek, videók lejátszása.

[Timer (Időzítő)]

- [Immediately (Azonnal)]: Az ISM-funkció azonnali végrehajtása.
- [Repeat (Ismétlés)]: Annyiszor hajtja végre az ISM-funkciót, amennyi a [Time (Idő)] résznél be van állítva, ha az állókép a [Period (Időszak)] résznél beállított időszakban meg van tartva.
- [Scheduling (Ütemezés)]: Az ISM-funkciót a [Repeat Day (Nap ismétlése)], [Start Time (Kezdő időpont)] és [End Time (Befejező időpont)] részek beállításai szerint hajtja végre.

[Period (Időszak)]

- Ez az opció csak akkor elérhető, amikor a [Timer (Időzítő)] beállítása [Repeat (Ismétlés)].
- 1 és 24 óra között állíthatja be az időszakot.
- Akkor hajtja végre az ISM-funkciót, ha az állókép a beállított időszakban meg van tartva.

[Time (Idő)]

- Ez az opció csak akkor elérhető, amikor a [Timer (Időzítő)] beállítása [Repeat (Ismétlés)].
- Választható opciók: 1–10 perc/20 perc/30 perc/60 perc/90 perc/120 perc/180 perc/240 perc.
- Az ISM-funkció végrehajtása a beállított idő alatt történik.

[Bar Image (Sáv kép)]

- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a [Washing Bar (Törlősáv)] funkció ki van választva.
- Ki: Fix, 300 x 1080 képpont felbontású sáv megjelenítése, majd a sáv mozgatása.
- Be: Megjeleníti és mozgatja a felhasználó által letöltött képet. A kép 1080-as rögzített magassággal jelenik meg, és az eredeti szélessége megmarad. Viszont a kép 300-as rögzített szélességgel jelenik meg, ha az eredeti szélesség kevesebb, mint 300.
- Ha csak egy képet tölt le, egyedül a kép jelenik meg, és a sáv elmozdul.
- Ha több képet töltött le, maximum 4 kép jelenik meg egymás után ciklusonként.

[Bar Color (Sávszín)]

- Ez a lehetőség csak akkor alkalmazható, ha a [Bar Image (Sáv képe)] funkció [Off (Ki)] értékre van állítva.
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a [Washing Bar (Törlősáv)] funkció ki van választva.
- 6 szín közül választhat: [Red (Piros)] / [Green (Zöld)] / [Blue (Kék)] / [White (Fehér)] / [Black (Fekete)] / [Gray (Szürke)]

[Bar Transparency (Sáv átlátszósága)]

- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a [Washing Bar (Törlősáv)] funkció ki van választva.
- Ki: A sáv átlátszatlanul jelenik meg.
- Be: A sáv átlátszóan jelenik meg. (Átlátszóság: 50 %)

[Bar Direction (Sáv iránya)]

- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a [Washing Bar (Törlősáv)] funkció ki van választva.
- [Left to Right (Balról jobbra)]: A sáv balról jobbra mozog.
- [Right to Left (Jobbról balra)]: A sáv jobbról balra mozog.

[User Image (Felhasználói kép)]

- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a [User Image (Felhasználói kép)] ki van választva.
- Választhat a [Movie (Mozi)] és a [Photo (Fénykép)] közül.

[Repeat Day (Nap ismétlése)]

- Ez az opció csak akkor elérhető, amikor a [Timer (Időzítő)] beállítása [Scheduling (Ütemezés)].
- [None (Nincs)]: Csak egyszer végzi el a beállított ütemezést.
- Hétfőtől vasárnapig: Az ISM-funkciót a beütemezett napokon, a beütemezett időszakban hajtja végre.

[Start Time (Kezdés)]

- Ez az opció csak akkor elérhető, amikor a [Timer (Időzítő)] beállítása [Scheduling (Ütemezés)].
- Beállítja az ISM-funkció kezdő időpontját.

[End Time (Befejezés időpontja)]

- Ez az opció csak akkor elérhető, amikor a [Timer (Időzítő)] beállítása [Scheduling (Ütemezés)].
- Beállítja az ISM-funkció befejező időpontját.

ISM-sávkép letöltése Ez letöltéssel

1. Ahhoz, hogy letöltsön egy képet az Ez letöltéssel, lennie kell egy képfájlnak az „ism_bar" vagy az „ISM_BAR" mappában az USB-tárolóeszközén.
2. Új képfájl letöltése előtt törölje a belső memóriában tárolt meglévő tartalmat.
3. A fájl nevéhez adja hozzá az (ISMBAR) előtagot, hogy megkülönböztesse azt a többi fájltól (EPK, Logó, Nincs jel stb.).
4. Töltsön le egy ISM sáv képet az Ez Download funkcióval.

MEGJEGYZÉS

- Összesen maximum 5 MB-nyi képet tölthet le.
- A letöltendő képek esetében a képek teljes bitméretének 50 MB-nál kevesebbnek kell lennie.
  Például egy 500 KB-os képnél, amelynek felbontása 1920 x 1080, a képdekódolással kiszámított bitméret 7,91 MB (1920 * 1080 * 32 bit/1024/1024/8). Ezért ha letölt 7 ugyanolyan méretű képet, a képek teljes mérete körülbelül 3,5 MB, ami 5 MB-nál kevesebb. A teljes bitméretük azonban 7,91 MB * 7 = 55,3 MB, ami túllépi az 50 MB-os maximális bitméretet, így a képek nem tölthetők le.

ISM-fotó/-fim letöltése Ez letöltéssel

1. Ahhoz, hogy letöltsön egy felhasználói képet az Ez letöltéssel, lennie kell egy felhasználói képfájlnak az „ism" vagy az „ISM" mappában az USB-tárolóeszközén.
2. Új képfájl letöltése előtt törölje a belső memóriában tárolt meglévő tartalmat.
3. A fájl nevéhez fotók esetén adja hozzá az (ISMPHO) előtagot, vagy az (ISMMOV) előtagot, ha a fájl tartalmaz filmeket, hogy megkülönböztesse azt a többi fájltól (EPK, Logó, Nincs jel stb.).
4. Töltsön le ISM-fotókat vagy filmeket az Ez letöltéssel.

[Fan]

Megtekintheti a termék belső hőmérsékletére vonatkozó információkat és a rögzített ventilátor vezérlését.

[Mode (Mód)]

- [Off (Ki)]: A ventilátor működése ki van kapcsolva.
- [On (Be)]: A ventilátor folyamatosan működik.
- [Auto]: A ventilátor a termékhez beállított alapértelmezett hőmérséklet szerint működik.
- [Manual (Kézi)]: A felhasználói beállítások szerint működik.

[Threshold Offset (Küszöbeltolás)]

Jelzi a különbséget a ventilátor működési és leállási hőmérséklete között.

[Temperature Threshold (Hőmérsékletküszöb)]

A termékben rögzített ventilátor működési hőmérséklete be van állítva.

[Current Temperature]

Jelzi a termék belső működését.

MEGJEGYZÉS

- A nem megfelelő ventilátorbeállítások a termék hibás működéséhez vezethetnek, ezért az automatikus beállítások ajánlottak.
- Ha a termék belső hőmérséklete meghaladja a 85 °C-ot, automatikusan leáll a termék védelme érdekében.

[Advanced Setting (Speciális beállítások)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [General (Általános)] ➔ [Advanced Setting (Speciális beállítások)]

[PC/OPS Control (Számítógép/operációs rendszer vezérlése)]

- [PC/OPS Power Control (Számítógép/operációs rendszer energiaszabályozása)]: Ezzel engedélyezheti az operációs rendszer vezérlését a kijelző be-/kikapcsolásakor.
  - [Disable (Letiltás)]: Ezzel tilthatja le az operációs rendszer energiaszabályozását.
  - [Sync (On) (Szinkronizálás (Be))]: A monitor bekapcsolási állapotának szinkronizálása, ha a monitor be van kapcsolva.
  - [Sync (On/Off) (Szinkronizálás (Be/ki))]: A monitor bekapcsolási állapotának szinkronizálása az OPS-sel.
- [Control Interface Selection (Vezérlőfelület kiválasztása)]: Lehetővé teszi a monitorhoz csatlakoztatott OPS-sel folytatott kommunikáció konfigurálását.
  - [Display (Kijelző)]: Külső soros portokkal való kommunikáció engedélyezése.
  - [OPS]: Lehetővé teszi a kommunikációt a monitorhoz csatlakoztatott OPS-sel.

[Background Image (Háttérkép)]

Ennek a funkciónak a segítségével beállíthat egy alapértelmezett háttérképet.

- [Booting Logo Image (Bejelentkezési kép)]: Az eszköz indításakor megjelenő logó módosítására szolgál. Ha [Off (Ki)] értékre állítja ezt a funkciót, a betöltési kép nem jelenik meg.
  - [Image Download (Kép letöltése)]: A funkció segítségével letöltheti a betöltési képet a monitorjára. A betöltési kép letöltéséhez lennie kell egy betöltési képfájlnak az „LG_MONITOR" mappában az USB-tárolóeszközén.

MEGJEGYZÉS

- A betöltési kép frissítési funkciója csak az 1 MB-os vagy annál kisebb JPEG-fájlokat támogatja, amelyek betöltési képként használhatók.
- Progresszíven kódolt JPEG-fájlok nem alkalmazhatók.
- Ügyeljen arra, hogy a betöltési képek felbontása kompatibilis legyen a monitor felbontásával.
- A betöltési kép maximális felbontása Full HD (1920 x 1080) és HD (1360 x 768). A betöltési kép minimális felbontása 64 x 64.

- [No Signal Image („Nincs jel" kép)]: Annak a képnek a módosítására szolgál, amely akkor jelenik meg, ha nincs jel. Ha a beállítást [Off (Ki)] lehetőségre állítja, nem jelenik meg kép, amikor nincs jel.
  - [Image Download (Kép letöltése)]: A funkció segítségével letöltheti a „Nincs jel" képfájlokat a monitorjára. Ahhoz, hogy letöltsön egy képet, lennie kell egy „Nincs jel" képfájlnak az „lg_sig" vagy az „LG_SIG" mappában az USB-tárolóeszközén. A letöltendő képek maximális teljes mérete: A teljes méret nem haladhatja meg a 10 240 KB-t (10 MB-t).

MEGJEGYZÉS

- A „Nincs jel" kép frissítési funkciója csak az 1 MB-os vagy annál kisebb JPEG-fájlokat támogatja.
- Progresszíven kódolt JPEG-fájlok nem alkalmazhatók.
- A „Nincs jel" kép maximális felbontása Full HD (1920 x 1080) és HD (1360 x 768). A betöltési kép minimális felbontása 64 x 64.
- A Full HD (1920 x 1080) felbontású „Nincs jel" képfájlok beégést okozhatnak.
- Csak az angol nevű „Nincs jel" képfájlok jelennek meg megfelelően.

[Input Manager (Bemenetek kezelése)]

Határozzon meg egy címkét minden egyes bemeneti forráshoz.

[SIMPLINK Setup (SIMPLINK beállítás)]

- Ha a [SIMPLINK Setup (SIMPLINK beállítás)] beállítást [On (Be)] állásra állítja, az LG Signage által nyújtott SIMPLINK szolgáltatást is használhatja.
- [Device ID (Eszközazonosító)]: A CEC-kábellel csatlakoztatott eszköz azonosítójának beállítására szolgál. Az [All (Összes)] és E értékek között választhat.
- [StandBy (Készenlét)]: Beállítja a forgatókönyveket az OpStandBy (0x0c) parancs küldésére és fogadására. A részletes forgatókönyvek a következők:

	Átvitel	Vétel
[All (Mind)]	O	O
[Send Only (Csak küldés)]	O	X
[Receive Only (Csak fogadás)]	X	O
[Off (Ki)]	X	X

[Crestron]

- Ez a funkció lehetővé teszi a szinkronizálást a Crestron által biztosított alkalmazásokkal.
- [Server (Kiszolgáló)]: Ebben a menüpontban állíthatja be a kiszolgálóhoz (a Crestron által biztosított berendezés) történő hálózati csatlakozáshoz használt IP-címet.
- [Port (1024~65535)]: Ebben a menüpontban állíthatja be a kiszolgálóhoz történő hálózati csatlakozáshoz használt portot. Az alapértelmezett portszám a 41794.
- [IP ID (3~254)]: Ebben a menüpontban egy egyedi azonosítót állíthat be az alkalmazással történő szinkronizáláshoz.

Kijelző

[Picture Mode Settings (Képüzemmód beállítások)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Display (Kijelző)] ➔ [Picture Mode Settings (Képüzemmód beállítások)]

[Picture Mode (Kép üzemmód)]

Ezzel az üzemmóddal az adott környezethez optimális képüzemmódot választhat ki.

- [Mall/QSR], [Transportation (Közlekedés)], [Education (Oktatás)], [Gov.&Corp. (Közig./Váll.)]: A kép telepítési környezet szerinti optimális megjelenítésére szolgál.
- [General (Általános)]: Normál kontraszt, fényerő és képélesség használatával jeleníti meg a képet.
- [APS]: A képernyő fényerejének módosítása az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- [Expert (Szakértő)], [Calibration (Kalibrálás)]: A haladók és a minőségi képet kedvelők maguk hangolhatják be a számukra legjobb képminőséget.

MEGJEGYZÉS

- A választható [Picture Mode (Kép üzemmód)] a bemeneti jel függvényében változhatnak.
- Az [Expert (Szakértő)] mód segítségével a képminőséghez értő szakemberek adott kép segítségével elvégezhetik a kép minőségének finomhangolását. Ez azonban nem feltétlenül adja a legjobb eredményt egy normál kép esetében.

[Customize (Testreszabás)]

- [Backlight (Háttérfény)]: A képernyő fényerejének beállítása a háttérvilágítás fényerejének szabályozásával. Minél közelebb van az érték 100-hoz, annál világosabb a kép.
- [Contrast (Kontraszt)]: A kép világos és sötét területei közti különbség beállítása. Minél közelebb van az érték 100-hoz, annál nagyobb a különbség.
- [Brightness (Fényerő)]: A képernyő általános fényerejének beállítása. Minél közelebb van az érték 100-hoz, annál világosabb a kép.
- [Sharpness (Élesség)]: A tárgyak széle élességének beállítása. Minél közelebb van az érték 50-hez, a szélek annál tisztábbá és élesebbé válnak.
- [Color (Szín)]: Lágyítja vagy mélyíti a képernyő színárnyalatait. Minél közelebb van az érték 100-hoz, annál mélyebbé válnak a színek.
- [Tint (Árnyalat)]: A képernyő színegyensúlyának beállítása a piros és a zöld szín között. Minél közelebb van az érték a Piros 50-hez, annál mélyebbé válik a piros szín. Minél közelebb van az érték a Zöld 50-hez, annál mélyebbé válik a zöld szín.
- [Color Temperature (Színhőmérséklet)]: Minél magasabb színhőmérsékletet állít be, a képernyőn megjelenő színek annál hűvösebbnek tűnnek. Minél alacsonyabb színhőmérsékletet állít be, a képernyőn megjelenő színek annál melegebbnek tűnnek.
- [Advanced Setting (Speciális beállítások)]: A speciális beállítások testreszabására szolgál.
  - [Dynamic Contrast (Dinamikus kontraszt)]: Optimalizálja a képernyő világos és sötét részei közötti különbséget a kép fényessége alapján.
  - [Color Gamut (Színskála)]: A színskála kiválasztására szolgál.
  - [Dynamic Color (Dinamikus szín)]: Az élénkebb megjelenítés érdekében beállítja a kép színezetét és telítettségét.
  - [Color Filter (Színszűrő)]: Pontosan beállítja a színtelítettséget és az árnyalatot azáltal, hogy szűri az RGB terület színtelítettségi területét.
  - [Preferred Color (Preferált szín)]: A bőrtónus, a fű és az égbolt színének beállítása az Ön preferenciáinak megfelelően.
  - [Gamma]: A gamma beállítások módosítására szolgál a bemeneti jel fényerejének kompenzálása érdekében.
  - [White Balance (Fehéregyensúly)]: A képernyő Ön preferenciáinak megfelelő általános színhűségének beállítására szolgál. Az Haladó módban elvégezheti a kép finomhangolását a Módszer/Minta opció segítségével.
  - [Color Management System (Színkezelő Rendszer)]: A haladó felhasználók a tesztmintázatok használatával állíthatják be a színkezelő rendszert a színek állításakor. A színkezelő rendszer lehetővé teszi, hogy 6 különféle választható színtérből (Piros/Sárga/Kék/Cián/Magenta/Zöld) tegyenek lehetővé beállítást a többi szín befolyásolása nélkül. Normál kép esetén előfordulhat, hogy az elvégzett módosítások szemmel nem láthatók.

- [Picture Option (Képbeállítás)]: A képbeállítások testreszabása.
  - [Noise Reduction (Zajcsökkentés)]: A véletlenszerűen megjelenő pontok megszüntetése a még tisztább kép érdekében.
  - [MPEG Noise Reduction (MPEG zajcsökkentés)]: A digitális videojel elkészítése során generált zaj megszüntetése.
  - [Black Level (Fekete szint)]: A képernyő fényerejének és kontrasztjának beállítása a képernyő fekete szintjének szabályozásával.
    (Javasolt beállítás a bemeneti jel szerint: RGB 0–255: magas, RGB 16–235: alacsony, YCbCr: alacsony)
  - [Real Cinema (Valósághű mozi)]: A moziszerű megjelenítéshez optimalizálja a videó képét.
- [Apply to All Inputs (Alkalmazás az összes bemenetre)]: Ezzel a funkcióval átmásolhatja a részletes beállítási menü aktuális értékét a teljes bemenetre, és alkalmazhatja azt kizárólag a kiválasztott képüzemmódra.
- [Picture Reset (Kép visszaállítása)]: A képbeállítások visszaállítására szolgál. Mivel a képbeállítások visszaállítása a monitor képüzemmódja alapján történik, kérjük, hogy még a képbeállítások visszaállítása előtt válassza ki a képüzemmódot.

[Aspect Ratio (Képarány)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Display (Kijelző)] ➔ [Aspect Ratio (Képarány)]

A funkció segítségével módosíthatja a képméretet a kép optimális felbontással való megjelenítése érdekében.

- [Full (Teljes)]: A kép nyújtása a képernyő kitöltése érdekében.
- [Original (Eredeti)]: A kép megjelenítése eredeti felbontásban.

[Rotation (Forgatás)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Kijelző] ➔ [Rotation (Forgatás)]

[OSD Rotation (OSD tájolás)]

- Ez a funkció az óramutató járásával egyező irányba forgatja el a képernyőt.
- Választható opciók: Ki/90/270.
- Az Ki lehetőség kikapcsolásakor a funkció nem működik.
- Ezen funkció használata álló tájoláshoz tervezett tartalom megjelenítéséhez javasolt.

[Position (Pozíció)]

- Az elforgatott OSD helye beállítható a következőre: fent/középen/lent.

[Pivot Mode (Elforgatott mód)]

- Ez a funkció 180°-kal forgatja el a képernyőt.

[Advanced Setting (Speciális beállítások)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Display (Kijelző)] ➔ [Advanced Setting (Speciális beállítások)]

[Average Picture Level Auto Control (Average Picture Level automatikus vezérlés)]

- [You can use the image quality control based on APL (Average Picture Level) of the monitor input image. When using the monitor as a video wall, it is recommended to set this function off to prevent a image quality difference between the monitors. (A képminőség-vezérlést a monitor bemeneti képének APL (Average Picture Level) értéke alapján használhatja. Ha a monitort videófalként használja, ajánlatos ezt a funkciót kikapcsolni, hogy elkerülje a képminőségben való eltérést a monitorok között.)]

[Energy Saving (Energiatakarékos üzemmód)]

- [Smart Energy Saving (Intelligens energiatakarékos üzemmód)]:
  Az energiatakarékosság érdekében a kép fényerejének megfelelően automatikusan módosítja a képernyő fényerejét.
  - [On (Be)]: A Intelligens energiatakarékos üzemmód bekapcsolása.
  - [Off (Ki)]: A Intelligens energiatakarékos üzemmód kikapcsolása.
- [Brightness Control (Fényerő-szabályozás)]: A képernyő fényerejének beállítása az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
  - [Off (Ki)]: A Fényerő-szabályozás funkció letiltására szolgál.
  - [Minimum/Medium/Maximum (Minimális/Közepes/Maximális)]: A monitoron beállított energiagazdálkodási szintnek megfelelő energiamegtakarítás használata.
  - [Screen Off (Képernyő ki)]: 3 másodperc után kikapcsolja a képernyőt.
- [Brightness Scheduling (Fényerő ütemezése)]: A háttérvilágítás adott időpontokra való beállítására szolgál.
  - Ez a lehetőség [On/Off (Be/Ki)] helyzetbe állítható.
  - Ütemezés hozzáadása az ütemezési idő és a háttérvilágítás érték beállításával.
  - Ha az aktuális idő nincs beállítva, a [Brightness Scheduling (Fényerő programozása)] funkció letiltásra kerül.
  - Legfeljebb hat ütemezést lehet megadni, amelyeket növekvő sorrendbe rendez a rendszer.
  - Ütemezés törléséhez jelölje ki az adott ütemezést a listából, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Hang

[Sound Mode Settings (Hang Mód Beállításai)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Sound (Hang)] ➔ [Sound Mode Settings (Hang Mód Beállításai)]

[Sound Mode (Hang mód)]

A készülék automatikusan választja ki a legjobb hangminőséget az aktuálisan nézett videojel típusától függően.

- [Standard (Eredeti)]: Ez a hangüzemmód bármilyen típusú tartalommal jól működik.
- [Cinema (Színház)]: A hangbeállítások optimalizálása filmek megtekintéséhez.
- [Clear Voice (Tiszta hang)]: Feljavítja a hangokat, így azok tisztábban lesznek hallhatóak.
- [Sports (Sport)]: A hangbeállítások optimalizálása sportnézéshez.
- [Music (Zene)]: A hangbeállítások optimalizálása zenehallgatáshoz.
- [Game (Játék)]: A hangbeállítások optimalizálása videojátékokhoz.

[Balance (Balansz)]

- [Balance (Balansz)]: A bal és jobb oldali hangszórók kimeneti hangerejének beállítása.

[Equalizer (Hangszínszabályozó)]

- [Equalizer (Hangszínszabályozó)]: A hang manuális állítása a hangszínszabályozóval.

[Reset (Visszaállítás)]

- [Reset (Visszaállítás)]: Alapértelmezett hangbeállítások visszaállítása.

[Audio Out (Audio Kimenet)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Sound (Hang)] ➔ [Audio Out (Audio Kimenet)]

- [Off (Ki)]: Letiltja az Audio Kimenet használatát. (Nincs kimenő audiojel.)
- [Variable (Változó)]: Meghatározhat egy kimeneti tartományt a monitorhoz csatlakoztatott külső audioeszköz számára. A hangerőt ebben a tartományban lehet módosítani. A külső audioeszköz hangerejét a 0 és 100 közötti tartományban módosíthatja (ez a tartomány egyezik a Signage hangszórójának hangerejével). Előfordulhat azonban, hogy a valóban kiküldött hangerőszint ettől eltérő.
- [Fixed (Állandó)]: Fix hangkimeneti szint beállítása a külső audioeszköz számára.
  - Ha nincs külső bemenet, a rendszer nem ad kimeneti jelet a külső audioeszköz számára.
  - A 100-as változó audiokimeneti szint egyezik a fix audiokimeneti szinttel.
- Ha a zaj a tartalomtól függően jelentkezik, akkor az javítható a [Variable (Változó)] elem hangerejének beállításával.

[AV Sync Adjustment (LG Sound Sync beállítása)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Sound (Hang)] ➔ [AV Sync Adjustment (LG Sound Sync beállítása)]

Ez a funkció a hang időzítésének beállítására szolgál a videó és a hang szinkronizálásához.

- [Internal Monitor Speaker (Belső monitorhangszóró)] (-5~15):
  Ezzel a funkcióval állíthatja be a hangszinkronizálást a belső hangszórókból. A – elemhez közeledve gyorsítja, míg a + elemhez közeledve lassítja az audiokimenetet (az alapértelmezett értékhez képest).
- [Bypass (Elcsúsztatás)]: A műsorsugárzási jelek vagy egy külső eszközről érkező hang közvetítése a hang elcsúszása nélkül. A hang előbb kerülhet a kimenetre, mint a videó, a monitorra jutó videó feldolgozási ideje miatt.

[Digital Audio Input (Digitális audiobemenet)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Sound (Hang)] ➔ [Digital Audio Input (Digitális audiobemenet)]

Ezzel a funkcióval választhat egy bemeneti forrást a hangkimenethez.

- [Digital (Digitális)]: A csatlakoztatott digitális bemeneti forrásból (HDMI, DISPLAYPORT vagy OPS) származó digitális jelben lévő hangot küldi a kimenetre.
- [Analog (Analóg)]: A monitor Audio In portjához csatlakoztatott digitális bemeneti forrásból (HDMI, DISPLAYPORT vagy OPS) érkező hangot küldi a kimenetre.

Adminisztrátor

[Admin Lock (Adminzár)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Admin (Adminisztrátor)] ➔ [Admin Lock (Adminzár)]

Megőrzi a meglévő beállításokat, mert a Ki/Be gomb a Felhasználó menüben csak az almenü aktív/inaktív státuszát befolyásolja.

[Change Password (Jelszó megváltoztatása)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Admin (Adminisztrátor)] ➔ [Change Password (Jelszó megváltoztatása)]

Ezzel a funkcióval állíthatja be az Telepítés menü eléréséhez használt jelszót.

1 Adja meg a jelenlegi jelszót.
2 Írjon be egy 4 számjegyből álló jelszót.
3 Írja be újra ugyanazt a jelszót a Jelszó megerősítése mezőbe.

[Lock Mode (Zárolt mód)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Admin (Adminisztrátor)] ➔ [Lock Mode (Zárolt mód)]

[Home Dashboard Lock (Kezdőképernyő zárolása)]

Ezzel a funkcióval korlátozhatja, hogy a kezdőképernyőn módosításokat végezzenek az irányítópult zárolási beállításain.

[USB Lock (USB zárolása)]

A funkció korlátozza az USB használatát.

[OSD Lock (OSD zárolása)]

A funkció korlátozza az OSD-felület használatát.

[IR Operation Lock (IR műveletek zárolása)]

- Ha a funkciót [Off (Normal) (Ki (Normál))] állapotra állítja, a távirányító normál módon használható.
- Ha a funkciót [On (Power Key Only) (Be (Csak a Be- és kikapcsolás gomb))] állapotra állítja, csak a bekapcsológombot használhatja.
- Ha a funkciót [On (Block All) (Be (Minden zárolása))] állapotra állítja, a távirányító nem használható.

[Local Key Lock (Helyi gombzár)]

- Ez a funkció a Készülékgombok műveleteinek zárolása funkció konfigurálására szolgál, amellyel meghatározhatja, hogy a beállítások vagy a tartalom módosítható legyen-e.
- Ha a funkciót [Off (Normal) (Ki (Normál))] állapotra állítja, a monitor gombjai normál módon használhatók.
- Ha a funkciót [On (Power Key Only) (Be (Csak a Be- és kikapcsolás gomb))] állapotra állítja, csak a bekapcsológombot használhatja.
- Ha a funkciót [On (Block All) (Be (Minden zárolása))], állapotra állítja, a monitor gombjai nem használhatók.

MEGJEGYZÉS

- Ha az [IR Operation Lock (IR műveletek zárolása)] és a [Local Key Operation Lock] beállítása is [On (Block All) (Be (Minden zárolása))], a [General (Általános)] > [Power (Be-/kikapcsolás)] > [Power On Status (Bekapcsolási állapot)] érték „PWR”-re vált. Az érték módosítása nem lehetetlen a megfelelő bekapcsolási működés biztosításához. (A felhasználó hibáinak megakadályozása érdekében)
- Ha az [IR Operation Lock (IR műveletek zárolása)] funkció beállítása [On (Be)] (Power Key Only, Block All) (Csak a Be- és kikapcsolás gomb), úgy léphet a menüképernyőre, ha a Beállítások gombot több mint 5 másodpercig lenyomva tartja, és megadja a jelszót.

[Reset to Initial Settings (Visszaállítás az Eredeti Beállításokra)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Admin (Adminisztrátor)] **➔** [Reset to Initial Settings (Visszaállítás az Eredeti Beállításokra)]

Ez a beállítás a Quick Start elemeken kívül (nyelv, idő és automatikus kikapcsolás) minden beállítást visszaállít a gyári alapértelmezett beállításokra.

[Ez Download (Ez letöltés)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Admin (Adminisztrátor)] **➔** [Ez Download (Ez letöltés)]

A felhasználók könnyedén letölthetnek szoftverfrissítéseket, logóképet, „Nincs jel” képet, adatklónozást stb. az Ez letöltés segítségével.

[Factory Reset (Gyári beállítások visszaállítása)]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Admin (Adminisztrátor)] **➔** [Factory Reset (Gyári beállítások visszaállítása)]

Ez a funkció az alapbeállítások visszaállítása lehetőségnél felsorolt beállításokat, a dátumot, a nyelvet, a hálózati IP-címet és a belső tárhelyen lévő fájlok bemeneti címkéjét állítja vissza a gyári alapértelmezett beállításokra.


A kalibráció üzemmód RGB erősítése azonban nem módosul.

Képazonosító

• Csak bizonyos típusokra vonatkozik.

A [Picture ID (Képazonosító)] funkcióval megváltoztathatja egy adott vevőkészülék (kijelző) beállításait egy, multi-vision kompatibilis infravörös vevőegységgel. A kommunikáció egy infravörös vevőegységgel rendelkező készülék és más, RS-232C kábeleket használó készülékek között lehetséges. Minden készülék saját Azonosító beállítása-vel rendelkezik. A [Picture ID (Képazonosító)] segítségével beállíthatja, hogy a távirányítót csak olyan monitorokkal lehessen használni, amelyek [Set ID (Azonosító beállítása)] egyezik a [Picture ID (Képazonosító)].

1 Rendeljen [Set ID (Azonosító beállítása)] értéket a telepített monitorokhoz az alábbi módon:

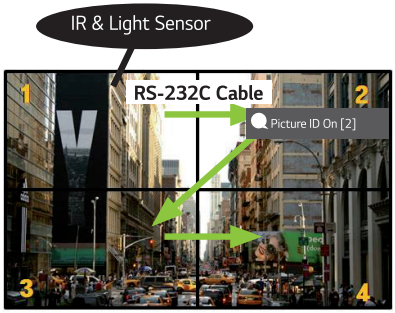

2 Nyomja meg a távirányító piros [Picture ID (Képazonosító)] [On (Be)] gombját.

3 Győződjön meg róla, hogy a beállított képazonosító egyezik-e a vezérelni kívánt monitor [Set ID (Azonosító beállítása)].

• Ha a [Set ID (Azonosító beállítása)] és a [Picture ID (Képazonosító)] eltér egymásról, az adott monitor nem vezérelhető az infravörös jelekkel.

MEGJEGYZÉS

• Ha a [Picture ID (Képazonosító)] 2-es értékre van állítva, csak a 2-es [Set ID (Azonosító beállítása)] készülék vezérelhető az infravörös jelekkel.

• A távirányítón található zöld [Picture ID (Képazonosító)] [Off (Ki)] gomb megnyomásakor az összes monitor [Picture ID (Képazonosító)] funkciója kikapcsol. Ha ezután a távirányító bármely gombját megnyomja, a [Set ID (Azonosító beállítása)] értékétől függetlenül az összes monitor vezérelhető az infravörös jelekkel.

TARTALOMKEZELŐ

Tartalomkezelő

[Player (Lejátszó)]

HOME / → ([Player (Lejátszó)])

A Tartalomkezelő alkalmazás lejátszás funkciója segítségével integrált módon végezheti el a videotartalmak, a képtartalmak, a sablontartalmak és a lejátszási listák lejátszását.

[Play (Lejátszás)]

1 Válassza ki az Ön által kívánt tartalomtípust a bal oldalon lévő lapról, majd válassza ki a kívánt tartalmat.
2 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában található [Play (Lejátszás)] gombra, és élvezze a kiválasztott tartalmat.

[Scheduler (Ütemező)]

HOME / → ([Scheduler (Ütemező)])

A Tartalomkezelő alkalmazás ütemezés funkciója segítségével beállíthatja az lejátszási listán vagy külső bemeneten lévő tartalmak indítási idejét.

[Creating a Schedule (Ütemterv létrehozása)]

1 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő [Add New Schedule (Új programozás hozzáadása)] gombra.
2 Válasszon a [Playlist (Lejátszási lista)] és az [Input (Bemenet)] lehetőségek közül.
3 1) A [Playlist (Lejátszási lista)] kiválasztása esetén válassza ki azt a lejátszási listát, amelyhez az ütemezést be kívánja állítani.
1-1) A Mégse gombra kattintva törölheti az ütemezés létrehozását.
2) Az [Input (Bemenet)] kiválasztása esetén válassza ki azt a bemeneti forrást, amelyhez az ütemezést be kívánja állítani.
2-1) A Mégse gombra kattintva törölheti az ütemezés létrehozását.
4 Adja meg az ütemezés adatait, majd hozza létre az új ütemezést.
1) A Vissza gombra kattintva visszaléphet a [Playlist (Lejátszási lista)] / [Inputs (Bemenetek)] képernyőre.
2) A Mégse gombra kattintva visszaléphet az Ütemező képernyőre.
5 A rendszer a lejátszáshoz kiválasztott lejátszási listát vagy külső bemenetet az ütemezett időben játssza le.

[Deleting a Schedule (Ütemezés törlése)]

1 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő [Delete (Törlés)] gombra.
2 Válassza ki a törölni kívánt ütemezéseket.
3 Kattintson a [Delete (Törlés)] gombra.
4 Ellenőrizze, hogy az ütemezés törölve lett-e.

[Playing a Schedule Now (Ütemezés lejátszása most)]

1 Az ütemező képernyőn válassza ki a lejátszani kívánt ütemezést.
2 A kívánt ütemezés kiválasztását követően válassza ki a [Play Now (Lejátszás)] lehetőséget a képernyőn jobb alsó sarkában.
3 A rendszer a lejátszáshoz kiválasztott lejátszási listát vagy külső bemenetet játssza le.

[Editing a Schedule (Ütemezés szerkesztése)]

1 A [Scheduler (Ütemező)] képernyőn válassza ki a szerkeszteni kívánt ütemezést.
2 A kívánt ütemezés kiválasztását követően válassza ki az [Edit (Szerkesztés)] lehetőséget a képernyőn jobb alsó sarkában.
3 Ha a kiválasztott ütemezés egy lejátszási lista, megjelenik a lejátszási lista szerkesztési ablaka. Ha külső bemenet, megjelenik a külső bemenet szerkesztési ablaka. Válassza ki a szerkeszteni kívánt [Playlist (Lejátszási lista)] / [Input (Bemenet)] elemet.
   1) A Mégse gombra kattintva törölheti az ütemezés szerkesztését.
4 Az ütemezés szerkesztéséhez adja meg az ütemezés információit.
   1) A Vissza gombra kattintva visszaléphet a [Playlist (Lejátszási lista)] / [Inputs (Bemenetek)] képernyőre.
   2) A Mégse gombra kattintva visszaléphet az Ütemező képernyőre.
5 Ellenőrizze a szerkesztett ütemezőt.
6 A rendszer a lejátszáshoz kiválasztott lejátszási listát vagy külső bemenetet az ütemezett időben játssza le.

MEGJEGYZÉS

- Ütemezés létrehozásakor és szerkesztésekor annak nevében nem használhat a Windows operációs rendszer fájlneveiben nem használható karaktereket, pl: \, /, :, *, ?, ", <, > és |. Nem hozhat létre ütemezést, ha a fájl neve ilyen karaktereket tartalmaz.
- Ezenfelül, ha az ütemezéshez hozzárendelt lejátszási lista olyan tartalomfájlokat tartalmaz, amelyek nevében ilyen karakterek szerepelnek, akkor a lejátszási lista nem helyezhető át, illetve nem másolható.
- Ha az ütemezés létrehozásának idejénél átfedés van, a korábban létrehozott ütemezés törlődik.
- Ha már létezik ütemezés ugyanezzel a névvel, az ütemezés létrehozásához változtassa meg a nevet.
- Az ütemezés nem működik, amíg az Ütemezési lista alkalmazás fut.

[Playlist (Lejátszási lista)]

HOME / → ([Playlist (Lejátszási lista)])

Ezzel a funkcióval lejátszási listát hozhat létre egy USB-n található tartalom segítségével, és automatikusan lejátszhatja a létrehozott lejátszási listát, amikor a monitor be van kapcsolva.

Lejátszási lista létrehozása

1 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő [Create New Playlist (Új lejátszási lista létrehozása)] gombra.
2 Válassza ki a kívánt tartalmat, majd kattintson a [Complete (Kész)] gombra.
3 Ellenőrizze a létrehozott lejátszási listát.

[Power On Play (Lejátszás bekapcsoláskor)] beállítása

1 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő [Power On Play (Lejátszás bekapcsoláskor)] gombra.
2 Válassza ki a kívánt lejátszási listát, majd kattintson a [Complete (Kész)] gombra.
3 Ellenőrizze a kiválasztott lejátszási lista lejátszását, amikor a monitor be van kapcsolva.

[Delete Playlist (Lejátszási lista törlése)]

1 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő [Delete (Törlés)] gombra.
2 Válassza ki a kívánt lejátszási listákat, majd kattintson a [Delete (Törlés)] gombra.
3 Ellenőrizze, hogy a lejátszási listák törölve lettek-e.

Fénykép lejátszási sebességének beállítása

1 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő [Settings (Beállítások)] gombra.
2 Válassza ki a kívánt időt, majd kattintson a [Save (Mentés)] gombra. (Ezt a funkciót a következőre állíthatja be: 5/10/20/30.)
3 Ellenőrizze a lejátszás sebességét a lejátszási lista lejátszásakor.

[Edit Playlist (Lejátszási lista szerkesztése)]

1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt lejátszási listát.

Tartalom hozzáadása

1 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő [Add Content] gombra.
2 Válassza ki a kívánt tartalmat, majd kattintson a [Complete (Kész)] gombra.
3 Ellenőrizze, hogy a tartalom hozzá lett-e adva.

A tartalom sorrendjének módosítása

1 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő [Change Order (Sorrend módosítása)] gombra.
2 Válassza ki és helyezze át a kívánt tartalmat.
3 Miután áthelyezte a tartalmat a kívánt helyre, kattintson a [Complete (Kész)] lehetőségre.
4 Ellenőrizze, hogy a tartalom sorrendje módosult-e.

Tartalom törlése

1 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő [Delete (Törlés)] gombra.
2 Válassza ki a kívánt tartalmat, majd kattintson a [Delete (Törlés)] gombra.
3 Ellenőrizze, hogy a tartalom törölve lett-e.

Támogatott médiafájl-formátumok

Támogatott videófájl-formátumok

- Maximális adatátviteli sebesség: 20 Mbit/s (megabit/másodperc)
- Maximális támogatott felbontás: 1920 x 1080 @ 30p (csak Motion JPEG 640 x 480 @ 30p)

Kiterjesztés	Kodek	
.asf, .wmv	Videó	MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC, VC1(WMV3, WVC1), MP43
	Hang	WMA Standard, WMA9(Pro), MP3, AAC, AC3
.avi	Videó	MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC
	Hang	HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)
.ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts	Videó	H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
	Hang	MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, MPEG-1, Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital, Plus, AAC, HE-AAC
.vob	Videó	MPEG-1, MPEG-2
	Hang	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG-1, Layer II, DVD-LPCM
.mp4, .m4v, .mov	Videó	MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC
	Hang	AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.mkv	Videó	MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC
	Hang	HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), LPCM
motion JPEG	Videó	MJPEG
	Hang	LPCM, ADPCM
.mpg, .mpeg, .mpe	Videó	MPEG-1, MPEG-2
	Hang	MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, LPCM
.dat	Videó	MPEG-1, MPEG-2
	Hang	MP2
.flv	Videó	Sorenson H.263, H.264/AVC
	Hang	MP3, AAC, HE-AAC
.3gp	Videó	H.264/AVC, MPEG-4 Part2
	Hang	AAC, AMR(NB/WB)

MEGJEGYZÉS

- A Dolby nem támogatott egy adott modellhez, mint például a 49KE5E.

Támogatott fotóformátumok

Fájltípus	Formátum	Felbontás
.jpeg, .jpg, .jpe	Támogatott fájlformátum	SOF0: Alapvonal SOF1: Kibővített sorozatos SOF2: Progresszív
	Fényképméret	Minimális: 64 (szé) x 64 (ma) Maximális: normál típus: 15360 (szé) x 8640 (ma) progresszív típus: 1920 (szé) x 1440 (ma)
.png	Támogatott fájlformátum	Összekapcsolódó, Nem összekapcsolódó
	Fényképméret	Minimális: 64 (szé) x 64 (ma) Maximális: Összekapcsolódó: 1200 (szé) x 800 (ma) Nem összekapcsolódó: 9600 (szé) x 6400 (ma)
.bmp	Fényképméret	Minimális: 64 (szé) x 64 (ma) Maximális: 9600 (szé) x 6400 (ma)

Támogatott zenefájlformátumok

Fájltípus	Formátum	Infó
MP3	Bitsebesség	32 kbit/s – 320 kbit/s
	Mintavételezési frekvencia	16 kHz – 48 kHz
	Támogatás	MPEG-1, MPEG-2, Layer2, Layer3
AAC	Bitsebesség	Szabad formátum
	Mintavételezési frekvencia	8 kHz – 48 kHz
	Támogatás	ADIF, ADTS
M4A	Bitsebesség	Szabad formátum
	Mintavételezési frekvencia	8 kHz – 48 kHz
	Támogatás	MPEG-4
WAV	Bitsebesség	64 kbit/s – 1,5 Mbit/s
	Mintavételezési frekvencia	8 kHz – 48 kHz
	Támogatás	LPCM
	Bitmélység	8 bit/16 bit/24 bit
WMA	Bitsebesség	128 kbit/s – 320 kbit/s
	Mintavételezési frekvencia	8 kHz – 48 kHz
	Támogatás	WMA7, WMA8, WMA9 Standard
WMA 10 Pro	Bitsebesség	- 768 kbit/s
	Mintavételezési frekvencia	M0: max. 2 csatorna @ 48 kHz (kivéve LBR-mód) M1: max. 5.1 csatorna @ 48 kHz M2: max. 5.1 csatorna @ 96 kHz
	Támogatás	WMA 10 Pro
OGG	Bitsebesség	Szabad formátum
	Mintavételezési frekvencia	8 kHz – 48 kHz
	Támogatás	OGG Vorbis

MEGJEGYZÉS

- A BMP- és PNG-fájlok lejátszási ideje lassabb lehet a JPEG-fájlokénál.

Tippek USB tárolóeszközök tárolóeszköz használatához

- A készülék csak USB-tárolóeszközöket ismer fel.
- Ha USB hubon keresztül csatlakoztat USB-eszközöket a monitorhoz, előfordulhat, hogy azok nem működnek megfelelően.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az automatikus felismerőprogramot alkalmazó USB-tárolóeszközöket.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel a saját illesztőprogramot használó USB-tárolóeszközöket.
- Az USB-tárolóeszköz felismerési sebessége az eszköztől függően változhat.
- A csatlakoztatott USB-eszköz működése közben ne húzza ki az USB-eszközt és ne kapcsolja ki a képernyőt. Ha az USB-tárolóeszközt hirtelen leválasztja vagy lecsatlakoztatja, az eszközön tárolt fájlok vagy az eszköz megsérülhetnek.
- Ne csatlakoztasson számítógépen módosított USB-tárolóeszközt. Az ilyen eszközök a készülék hibás működését okozhatják, illetve előfordulhat, hogy ezek tartalma nem játszható le. Ügyeljen arra, hogy csak normál zenei, kép- vagy filmfájlokat tartalmazó USB-tárolóeszközöket használjon.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel a Windows által nem támogatott segédprogramokkal formázott tárolóeszközöket.
- A külső áramforrást (több mint 0,5 A) igénylő USB-tárolóeszközöket csatlakoztassa áramforráshoz. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az eszközt.
- Az USB-eszközt az eszköz gyártója által ajánlott USB-kábel használatával csatlakoztassa.
- Előfordulhat, hogy a készülék egyes USB-tárolóeszközöket nem támogat vagy azok működése nem zökkenőmentes.
- Néhány modell nem támogatja a külső USB-merevlemezeket.
- Az USB-tárolóeszköz fájlrendszere hasonló a Windows XP-hez, a fájlnév legfeljebb 100 angol karakter hosszúságú lehet.
- Készítsen biztonsági másolatot az USB-memóriaegységen tárolt fontos fájlokról, mert az adatok esetleg megsérülhetnek. Az adatok elvesztéséből származó károkért nem vállalunk felelősséget.
- Ha az USB-merevlemez nem kap külső tápellátást, akkor előfordulhat, hogy a készülék nem észleli az USB-eszközt. Ezért mindenképpen csatlakoztassa külső áramforráshoz.
  - Külső tápellátásként használjon hálózati adaptert. A csomag nem tartalmaz USB-kábelt a külső tápellátáshoz.

- Ha az USB-tárolóeszköz több partícióra van osztva, vagy ha több bemenetű USB-kártyaolvasót használ, akkor legfeljebb négy partíció vagy USB-tárolóeszköz használható.
- Ha az USB-tárolóeszköz többféle kártya olvasására alkalmas USB-kártyaolvasóhoz van csatlakoztatva, akkor lehetséges, hogy az azon tárolt adatok nem ismerhetők fel.
- Ha egy USB-tárolóeszköz nem működik megfelelően, távolítsa el, majd csatlakoztassa ismét.
- Az USB-tárolóeszköz felismerésének sebessége az eszköztől függ.
- Ha az USB-tárolóeszközt készenléti állapotban csatlakoztatja, a képernyő bekapcsolásakor egyes merevlemezek automatikusan betöltődnek.
- A külső USB-merevlemez ajánlott kapacitása legfeljebb 1 TB, az USB-memória ajánlott kapacitása pedig legfeljebb 32 GB.
- Előfordulhat, hogy az ajánlottnál nagyobb kapacitású tárolóeszközök nem működnek megfelelően.
- Ha az [Energy Saving (Energiatakarékos üzemmód)]funkciót használó külső merevlemez nem működik megfelelően, kapcsolja ki a merevlemezt, majd ismét kapcsolja be.
- USB-tárolóeszközöket (USB 2.0 vagy korábbi) is támogat a készülék. Előfordulhat azonban, hogy azok a filmlista funkcióban nem működnek megfelelően.
- A rendszer egy mappán belül maximum 999 mappát vagy fájlt ismer fel.
- Csak olyan USB-tárolóeszközöket használjon, amelyeket a FAT32 fájlrendszerrel formáztak meg. Előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel a Windows által nem támogatott segédprogramokkal formázott tárolóeszközöket.
- Előfordulhat, hogy az USB 3.0 nem működik megfelelően.
- Előfordulhat, hogy egyes USB-tárolóeszközöknél az adat magas hőmérséklet hatására sérülhet.
- Nem javasoljuk a tartalom lejátszását 2 vagy több USB-portról.

INFRAVÖRÖS KÓD

- Nem minden típus támogatja a HDMI/USB funkciót.
- A modelltől függően előfordulhat, hogy bizonyos billentyűk nem támogatottak.

Kód (hexadecimális)	Funkció	Megjegyzések
08	(Be-/kikapcsolás)	Távirányító-gomb
C4	MONITOR ON (Monitor be)	Távirányító-gomb
C5	MONITOR OFF (Monitor ki)	Távirányító-gomb
95	(Energiatakarékos üzemmód)	Távirányító-gomb
0B	INPUT (Bement kiválasztása)	Távirányító-gomb
10	0-s számgomb	Távirányító-gomb
11	1-s számgomb	Távirányító-gomb
12	2-s számgomb	Távirányító-gomb
13	3-s számgomb	Távirányító-gomb
14	4-s számgomb	Távirányító-gomb
15	5-s számgomb	Távirányító-gomb
16	6-s számgomb	Távirányító-gomb
17	7-s számgomb	Távirányító-gomb
18	8-s számgomb	Távirányító-gomb
19	9-s számgomb	Távirányító-gomb
02	(Hangerő +)	Távirányító-gomb
03	(Hangerő -)	Távirányító-gomb
E0	BRIGHTNESS (Fényerő) (Lapozás fel)	Távirányító-gomb
E1	BRIGHTNESS (Fényerő) (Lapozás le)	Távirányító-gomb
DC	3D (3D)	Távirányító-gomb
32	1/a/A	Távirányító-gomb
2F	CLEAR	Távirányító-gomb
7E	SIMPLINK	Távirányító-gomb
79	ARC (Képarány)	Távirányító-gomb
4D	PSM (Képüzemmód)	Távirányító-gomb
09	(NÉMÍTÁS)	Távirányító-gomb

Kód (hexadecimális)	Funkció	Megjegyzések
43	(Beállítások/Menü)	Távirányító-gomb
99	Automatikus konfigurálás	Távirányító-gomb
40	(Fel)	Távirányító-gomb
41	(Le)	Távirányító-gomb
06	(Jobbra)	Távirányító-gomb
07	(Balra)	Távirányító-gomb
44	(OK)	Távirányító-gomb
28	(VISSZA)	Távirányító-gomb
7B	TILE (Csempe)	Távirányító-gomb
5B	EXIT (Kilép)	Távirányító-gomb
72	Képazonosító be (piros)	Távirányító-gomb
71	Képazonosító ki (zöld)	Távirányító-gomb
63	Sárga	Távirányító-gomb
61	Kék	Távirányító-gomb
B1	■	Távirányító-gomb
B0	▶	Távirányító-gomb
BA	⏸	Távirányító-gomb
BF	◀◀	Távirányító-gomb
BE	▶▶	Távirányító-gomb
AA	INFO ⓘ	Távirányító-gomb
5F	Feh.egyensúly	Távirányító-gomb
3F	(S.menü)	Távirányító-gomb
7C	(Kezdőlap)	Távirányító-gomb

TÖBB TERMÉK VEZÉRLÉSE

• Csak bizonyos típusokra vonatkozik.

Ezzel a módszerrel egyszerre több készüléket csatlakoztathat egyetlen számítógéphez. Egyetlen számítógépről vezérelhet egyszerre több csatlakoztatott készüléket.


Az Opció menüben kiosztott Azonosító beállítása értékeknek 1 és 1000 közé eső, ismétlődés nélkül előforduló számoknak kell lenniük.


Csatlakoztató kábelek

• Előfordulhat, hogy a kép nem az Ön típusát ábrázolja.

Csatlakoztassa az RS-232C kábelt a képen látható módon.

A számítógép és a készülék közötti kommunikáció az RS-232C protokoll segítségével történik. A számítógép kezelőfelületéről ki- és bekapcsolhatja a készüléket, kiválaszthatja a bemeneti jelet vagy megadhatja a képernyőmenü beállításait.

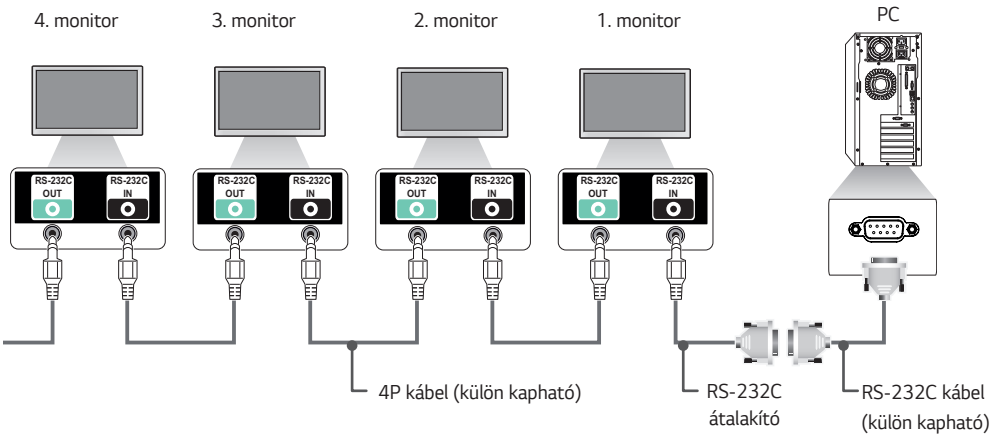

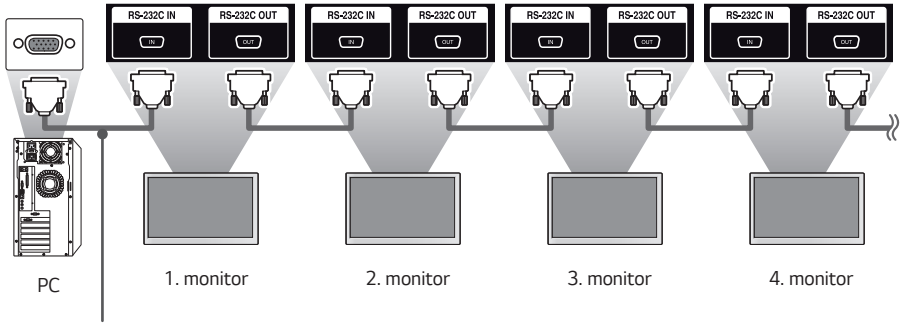


Kommunikációs paraméter

Adatsebesség: 9600 bit/s
Adathossz: 8 bit
Paritásbit: Nincs
Leállítás Bit: 1 bit
Átvitelvezérlés: Nincs
Kommunikációs kód: ASCII

MEGJEGYZÉS

- (Nem szabványos) 3 vezetékes csatlakozásokkal az infravörös érzékelésű „Daisy Chain" topológia nem használható.
- A megfelelő kapcsolat létrehozása érdekében csak a mellékelt átalakítót használja.
- Ha több Signage készüléket kapcsol láncba azok párhuzamos vezérlése érdekében, majd folyamatosan be- és kikapcsolja a master készüléket, előfordulhat, hogy egyes készülékek nem kapcsolnak be. Ebben az esetben a monitorokat a **MONITOR ON** gombbal lehet bekapcsolni, nem pedig a Bekapcsoló gombbal.

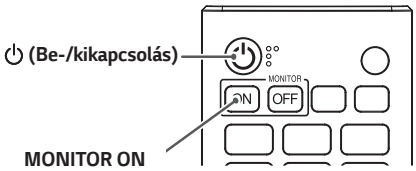

Részletes parancslista

		Parancs		Adat (Hexadecimális)
		1	2	
01	[Power (Be-/kikapcsolás)]	k	a	00 – 01
02	Bemenet kiválasztása	x	b	Lásd „Bemenet kiválasztása”
03	[Aspect Ratio (Képarány)]	k	c	Lásd: [Aspect Ratio (Képarány)]
04	[Brightness Control (Fényerőkezelés)]	j	q	Lásd: [Energy Saving (Energiatakarékos üzemmód)]
05	[Picture Mode (Kép üzemmód)]	d	x	Lásd: [Picture Mode (Kép üzemmód)]
06	[Contrast (Kontraszt)]	k	g	00 – 64
07	[Brightness (Fényerő)]	k	h	00 – 64
08	[Sharpness (Élesség)]	k	k	00 – 32
09	[Color (Szín)]	k	i	00 – 64
10	[Tint (Árnyalat)]	k	j	00 – 64
11	[Color Temperature (Színhőmérséklet)]	x	u	70 - D2
12	[Balance (Balansz)]	k	t	00 – 64
13	[Sound Mode (Hang mód)]	d	y	Lásd: [Sound Mode (Hang mód)]
14	[MUTE (NÉMÍT)]	k	e	00 – 01
15	Hangerő-szabályozás	k	f	00 – 64
16	1. óra (év/hónap/nap)	f	a	Lásd: [Clock 1 (1. óra)]
17	2. óra (óra/perc/másodperc)	f	x	Lásd: [Clock 2 (2. óra)]
18	[Daylight Saving Time (Nyári időszámítás)]	s	d	Lásd: [Daylight Saving Time (Nyári időszámítás)]
19	[Auto Power Off (Automatikus kikapcsolás)]	f	g	00 – 01
20	[No IR Power Off (Kikapcsolás, ha nincs távirányító-használat)]	m	n	00 – 04
21	[Language (Nyelv)]	f	i	Lásd: [Language (Nyelv)]
22	Alapértelmezés beállítása	f	k	00 – 02
23	Aktuális hőmérséklet	d	n	FF
24	Billentyű	m	c	Lásd „Billentyű”
25	Eltelt idő	d	l	FF

		Parancs		Adat (Hexadecimális)
		1	2	
26	A készülék sorozatszámának ellenőrzése	f	y	FF
27	Szoftververzió	f	z	FF
28	[White Balance (Fehéregyensúly)] Piros színmélység	j	m	00 - FE
29	[White Balance (Fehéregyensúly)] zöld színmélység	j	n	00 - FE
30	[White Balance (Fehéregyensúly)] kék színmélység	j	o	00 - FE
31	[White Balance (Fehéregyensúly)] Piros eltolás	s	x	00 - 7F
32	[White Balance (Fehéregyensúly)] Zöld eltolás	s	y	00 - 7F
33	[White Balance (Fehéregyensúly)] kék eltolás	s	z	00 - 7F
34	[Backlight (Háttérfény)]	m	g	00 – 64
35	[Screen Off (Képernyő ki)]	k	d	00 – 01
36	[Tile Mode (Csempe Mód)]	d	d	00 – FF
37	A [Tile Mode (Csempe Mód)] ellenőrzése	d	z	FF
38	[Tile ID (Csempeazonosító)]	d	i	Lásd: [Tile ID (Csempeazonosító)]
39	[Natural Mode (Természetes mód)] (Csempe módban)	d	j	00 – 01
40	Csempe vízszintes pozíciója	d	e	00 – 32
41	Csempe függőleges pozíciója	d	f	00 – 32
42	Csempe vízszintes mérete	d	g	00 – 32
43	Csempe függőleges mérete	d	h	00 – 32
44	DPM-módbeállítások	f	j	00 – 07
45	[DPM Wake Up Control (DPM ébresztő vezérlő)]	s	n, 0b	00 – 07
46	Távirányító/[Local Key Operation Lock (Készülékgombok műveleteinek zárolása)]	k	m	00 – 01
47	[Power On Delay (Késleltetett bekapcsolás)]	f	h	00 - FA
48	[Fail Over (Feladatátvétel)] mód kiválasztása	m	i	00 – 02
49	[Fail Over (Feladatátvétel)] bemenet kiválasztása	m	j	Lásd: [Fail Over (Feladatátvétel)] bemenet kiválasztása
50	Távirányító gombzárja	t	p	00 – 02

		Parancs		Adat
		1	2	(Hexadecimális)
51	[Local Key Lock (Helyi gombzár)]	t	o	00 – 02
52	Állapotellenőrzés	s	v	Lásd: Állapotellenőrzés
53	[Screen Fault Detection (Képernyőhiba érzékelése)]	t	z	00 – 01
54	[PM Mode (PM üzemmód)]	s	n, 0c	00 – 04
55	[Screen Off Always (Képernyő kikapcsolása minden esetben)]	s	n, 0d	00 – 01
56	[Auto Config. (Auto konfig.)]	j	u	01
57	[Digital Audio Input (Digitális audiobemenet)]	s	n, 04	00 – 01
58	[Audio Out (Audio kimenet)]	s	n, aa	00 – 02
59	[OSD Rotation (OSD tájolás)]	t	h	00 – 02
60	[Pivot Mode (Elforgatott mód)]	t	a	00 – 01
61	[Brightness Scheduling (Fényerő programozása)] mód	s	m	00 – 01
62	[Brightness Scheduling (Fényerő programozása)]	s	s	Lásd: [Brightness Scheduling (Fényerő programozása)]
63	[Sync Mode (Szinkronizálási mód)]	t	g	00 – 01
64	[Time Sync (Idő szinkronizálása)] beállítások	s	n, 16	00 – 19
65	Időzítő bekapcsolásának ütemezése	f	b	00 – 01
66	Időzítő kikapcsolásának ütemezése	f	c	00 – 01
67	[Timer Power Off (Időzítő kikapcsolása)] (Ismétlési mód/Idő)	f	e	Lásd: [Timer Power Off (Időzítő kikapcsolása)]
68	[Timer Power On (Időzítő bekapcsolása)] (Ismétlési mód/Idő)	f	d	Lásd: [Timer Power On (Időzítő bekapcsolása)]
69	[Holiday Setting (Ünnep beállítása)] mód	s	n, 1a	00 – 01
70	[Holiday Setting (Ünnep beállítása)]	s	n, 1b	Lásd: [Holiday Setting (Ünnep beállítása)]
71	[Power On Status (Bekapcsolt állapot)]	t	r	00 – 02
72	[Wake On LAN]	f	w	00 – 01
73	[ISM Method (ISM módszer)]	j	p	Lásd: [ISM Method (ISM módszer)]
74	[Booting Logo Image (Bejelentkezési kép)]	s	n, a3	00 – 01
75	[No Signal Image („Nincs jel” kép)]	s	n, a9	00 – 01

		Parancs		Adat (Hexadecimális)
		1	2	
76	Vízszintes pozíció	f	q	00 – 64
77	Függőleges pozíció	f	r	00 – 64
78	Vízszintes méret	f	s	00 – 64
79	[Home Dashboard Lock (Kezdőképernyő zárolása)]	s	n, 9d	00 – 01
80	[USB Lock (USB zárolása)]	s	n, 9e	00 – 01
81	[OSD Lock (OSD zárolása)]	k	l	00 – 01
82	[Change Password (Jelszó megváltoztatása)]	s	n, a7	Lásd: [Change Password (Jelszó megváltoztatása)]
83	[Apply to all inputs (Alkalmazás minden bementre)]	s	n, 52	01
84	OSD-tájolás	s	n, ac	00 – 02
85	Feladatátvételi USB-bemenet	s	n, 0a	00 – 02
86	Ventilátorhibák ellenőrzése	d	w	00 – 01
87	[Network Settings (Hálózati beállítások)]	s	n, 80(81)(82)	Lásd: [Network Settings (Hálózati beállítások)]
88	[Natural Size (Természetes méret)]	s	n, a5	00 – 64
89	[Threshold Offset (Küszöbeltolás)]	s	n, b4	00 – 15
90	[Temperature Threshold (Hőmérsékletküszöb)]	s	n, b5	14 – 55

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy a parancsok nem működnek, ha a külső bemenetet nincs használatban.
- A modelltől függően bizonyos parancsok esetleg nem támogatottak.
- Az olyan USB-műveletek közben, mint például a DivX vagy az EMF, a Be-/kikapcsolás (ka) és a Gomb (mc) kivételével egyik parancs sem hajtható végre, és NG-ként vannak kezelve.

Adatküldési/-fogadási protokoll

Átvitel

(Command1)(Command2)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

* (Command1): A gyári és a felhasználói beállításokat különbözteti meg egymástól.
* (Command2): Ez a parancs a monitor vezérlésére szolgál.
* (Azonosító beállítása): A vezérelni kívánt készülék kiválasztására szolgál. Minden készülékhez hozzá lehet rendelni egy egyedi készülékazonosítót, 1-től 255-ig (01H – FFH) vagy 1-től 1000-ig (001H – 3e8H) a képernyőmenü Beállítások menüjében. „00H" vagy „000H" beállításnál minden csatlakoztatott monitor egyszerre vezérelhetővé válik. (A maximális érték a modelltől függően eltérhet.)
* (Adatok): Parancsadatok küldése. A parancstól függően az adatszám növekedhet.
* (Cr): kocsi vissza. Ez a paraméter a „0x0D" ASCII-kódnak felel meg.
* ( ): Szóköz. Ez a paraméter a „0x20" ASCII-kódnak felel meg.

Acknowledgment

(Command2)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* A készülék ebben a formátumban küldi a nyugtázást (ACK), ha megfelelő adatokat kapott. FF adat esetén a jelenlegi állapotadatokat jelzi. Adatírási mód esetén a számítógépből származó adatokat küldi vissza.
* Ha egy parancs a Azonosító beállítása „00" (=0x00) vagy „000" (=0x000) értékkel kerül elküldésre, az adat az összes monitorra vonatkozik, és azok nem küldenek visszaigazolást (ACK).
* Ha az „FF" értéket küldi el a vezérlés módban az RS-232C csatlakozón keresztül, megtekintheti, hogy jelenleg milyen érték van beállítva az adott funkcióhoz (egyes funkciók esetén nem működik)
* A modelltől függően bizonyos parancsok esetleg nem támogatottak.

01. [Power (Be-/kikapcsolás)] (Parancs: k a)
A készülék be-/kikapcsolására szolgál.

Átvitel
(k)(a)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Ki
01: Be

Acknowledgment
(a)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Az Acknowledgment jel csak akkor jut vissza megfelelően, ha a monitor teljesen be van kapcsolva.
* A Átvitel és Acknowledgment jelek között időkésés léphet fel.
* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

02. Bemenet kiválasztása (Parancs: x b)
A bemeneti jel kiválasztása.

Átvitel
(x)(b)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 20: AV
40: Komponens
60: RGB
70: DVI-D (PC)
80: DVI-D (DTV)
90: HDMI (HDMI1) (DTV)
A0: HDMI (HDMI1) (PC)
91: HDMI2/OPS (DTV)
A1: HDMI2/OPS (PC)
C0: DISPLAYPORT (DTV)
D0: DISPLAYPORT (PC)
98: OPS (DTV)
A8: OPS (PC)

Acknowledgment
(b)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Egyes bemeneti jelek nem érhetők el minden modellnél.

03. [Aspect Ratio (Képarány)] (Parancs: k c)
A képernyő képarányának beállítására szolgál.

Átvitel
(k)(c)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 02: [Full Screen (Teljes képernyő)]
06: [Original (Eredeti)]

Acknowledgment
(c)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* A képarány eltérhet a készülék bemeneti konfigurációjától függően.

04. [Power Saving (Energiatakarékos mód)] (Parancs: j q)
Konfigurálja az Energiatakarékos üzemmódot.

Átvitel
(j)(q)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: [Off (Ki)]
01: [Minimum (Minimális)]
02: [Medium (Közepes)]
03: [Maximum (Maximális)]
05: [Screen Off (Képernyő ki)]

Acknowledgment
(q)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

05. [Picture Mode (Képüzemmód)] (Parancs: d x)
A képüzemmód kiválasztása.

Átvitel
(d)(x)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: [Mall/QSR (Bevásárlóközpont/gyorsétterem)]
01: [General (Általános)]
02: [Gov./Corp. (Korm./Váll.)]
03: [Transportation (Szállítás)]
04: [Education (Oktatás)]
05: [Expert (Haladó)] (Haladó 1)
06: [Expert (Haladó)] (Haladó 2)
08: [APS]
11: [Calibration (Kalibráció)]

Acknowledgment
(x)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Egyes képüzemmódok nem érhetők el minden modellnél.

06. [Contrast (Kontraszt)] (Parancs: k g)
A képernyőkontraszt beállítása.

Átvitel
(k)(g)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00-64: Kontraszt 0–100

Acknowledgment
(g)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

07. [Brightness (Fényerő)] (Parancs: k h)
A képernyő fényerejének beállítása.

Átvitel
(k)(h)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)
Adatok 00-64: Fényerő 0–100

Acknowledgment
(h)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

08. [Sharpness (Élesség)] (Parancs: k k)
A képernyő élességének beállítása.

Átvitel
(k)(k)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)
Adatok 00-32: Élesség 0–50

Acknowledgment
(k)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

09. [Color (Szín)] (Parancs: k i)
A kép színeinek beállítása.

Átvitel
(k)(i)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)
Adatok 00-64: Szín 0–100

Acknowledgment
(i)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

10. [Tint (Árnyalat)] (Parancs: k j)
A képernyő színárnyalatának beállítása.

Átvitel
(k)(j)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)
Adatok 00-64: Árnyalat Piros 50 – Zöld 50

Acknowledgment
(j)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

11. [Color Temperature (Színhőmérséklet)] (Parancs: x u)
A képernyő színhőmérsékletének beállítása.

Átvitel
(x)(u)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)
Adatok 70-D2: 3200K-13000K

Acknowledgment
(u)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

12. [Balance (Balansz)] (Parancs: k t)
A hangegyensúly beállítása.

Átvitel
(k)(t)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)
Adatok 00-64: Bal 50-Jobb 50

Acknowledgment
(t)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

13. [Sound Mode (Hang mód)] (Parancs: d y)
Hangüzemmód kiválasztása.

Átvitel
(d)(y)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)
Adatok 01: [Standard (Eredeti)]
02: [Music (Zene)]
03: [Cinema (Színház)]
04: [Sports (Sport)]
05: [Game (Játék)]
07: [Clear Voice (Tiszta hang)]

Acknowledgment
(y)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

14. [Mute (Némítás)] (Parancs: k e)

A hang elnémítására és a némítás megszüntetésére szolgál.

Átvitel

(k)(e)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Némítás be (Hangerő ki)
01: Némítás ki (Hangerő be)

Acknowledgment

(e)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

15. Hangerő-szabályozás (Parancs: k f)

A lejátszási hangerő beállítása.

Átvitel

(k)(f)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00-64: Hangerő 0–100

Acknowledgment

(f)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

16. 1. óra (év/hónap/nap) (Parancs: f a)

Az 1. óra (év/hónap/nap) értékének, valamint az Automatikus időbeállítás beállítására szolgál.

Átvitel

1. (f)(a)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok1)( )(Adatok2)( )(Adatok3)(Cr)

2. (f)(a)( )(Azonosító beállítása)( )(0)(0)( )(Adatok1)(Cr)

1. Az 1. óra (év/hónap/nap) beállítására szolgál

Adatok 1 00-: 2010 -

Adatok 2 01-0C: január–december

Adatok 3 01-1F: 1–31.

* A Adatok1 minimális és maximális értékei a készülék kiadásának évétől függően eltérnek.

* Az 1. óra (év/hónap/nap) beállításának megtekintéséhez írja be az „fa (Azonosító beállítása) ff" parancsot.

2. Az Automatikus időbeállítás beállítására szolgál

Adatok 1 00: [Auto (Automatikus)]

01: [Manual (Kézi)]

* Az Automatikus időbeállítás aktuális értékének megtekintéséhez írja be a következőt: „fa (Azonosító beállítása) 00 ff".

Acknowledgment

1. (a)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok1)(Adatok2)(Adatok3)(x)

2. (a)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(0)(0)(Adatok1)(x)

17. 2. óra (óra/perc/másodperc) (Parancs: f x)

A 2. óra (óra/perc/másodperc) értékének beállítására szolgál.

Átvitel

(f)(x)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok1)( )(Adatok2)( )(Adatok3)(Cr)

Adatok 1 00–17: 00–23 óra

Adatok 2 00-3B: 00–59 perc

Adatok 3 00-3B: 00–59 másodperc

* A 2. idő (óra/perc/másodperc) beállításainak megtekintése az „fx (Azonosító beállítása) ff" megadásával.

* Ez a funkció csak akkor érhető el, amikor a 1. óra (év/hónap/nap) be van állítva.

Acknowledgment

(x)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok1)(Adatok2)(Adatok3)(x)

18. [Daylight Saving Time (Nyári időszámítás)] (Parancs: s d)

A nyári időszámítás beállítására szolgál.

Átvitel

(s)(d)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok1)( )(Adatok2)( )(Adatok3)( )(Adatok4)( )(Adatok5)( )(Cr)

Adatok 1 00: Ki (Adatok2–5: FF)

01: Kezdési idő

02: Befejezési idő

Adatok 2 01–0C: január–december

Adatok 3 01–06: 1–6 hét

* A (Adatok3) maximális értéke a dátumtól függően változhat.

Adatok 4 00–06: (vasárnap–szombat)

Adatok 5 00–17: 00–23 óra

A kezdési/befejezési idők beolvasásához az FF-értéket adja meg az (Adatok2) – (Adatok5) paramétereknél.

(1. példa: sd 01 01 ff ff ff ff – a kezdési idő ellenőrzése.

2. példa: sd 01 02 ff ff ff ff – a befejezési idő ellenőrzése.)

* Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a 1. óra (év/hónap/nap) és a 2. óra (óra/perc/másodperc) be van állítva.

Acknowledgment

(d)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok1)(Adatok2)(Adatok3)(Adatok4)(Adatok5)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

19. [No Signal Power Off (Kikapcsolási jel hiányában)] (Parancs: f g)

Beállítja a Kikapcsolási jel hiányában funkciót.

Átvitel

(f)(g)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Ki (Nincs kikapcsolva 15 perc után)
01: Be (Kikapcsolva 15 perc után)

Acknowledgment

(g)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

20. [Kikapcsolás IR-jel hiányában] (Parancs: m n)

Aktiválja az automatikus kikapcsolás funkciót, ha nem érkezik infravörös jel.

Átvitel

(m)(n)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Ki (Nincs kikapcsolva 2/4/6/8 óra után)
01: 2 óra (Kikapcsolva 2 óra után)
02: 4 óra (Kikapcsolva 4 óra után)
03: 6 óra (Kikapcsolva 6 óra után)
04: 8 óra (Kikapcsolva 8 óra után)

Acknowledgment

(n)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

21. [Language (Nyelv)] (Parancs: f i)

A képernyőn megjelenő menü nyelvének beállítása.

Átvitel

(f)(i)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Cseh
01: dán
02: német
03: Angol
04: spanyol (európai)
05: Görög
06: francia
07: olasz
08: holland
09: norvég
0A: portugál
0B: portugál (brazíliai)
0C: orosz
0D: finn
0E: svéd
0F: Koreai
10: kínai (kantoni)
11: Japán
12: kínai (mandarin)
13: Arab

Acknowledgment

(i)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Egyes nyelvek nem érhetők el minden modellnél.

22. Kezdeti értékbeállítások (Parancs: f k)

Visszaállítás végrehajtása.
(A képernyő visszaállítását csak az RGB bemeneti módban lehet elvégezni.)

Átvitel

(f)(k)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: [Picture Reset (Kép visszaállítása)]
01: Képernyő Inicializálása
02: [Reset to Initial Settings (Alapbeállítások visszaállítása)]

Acknowledgment

(k)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

23. Jelenlegi hőmérséklet (Parancs: d n)

A készülék aktuális hőmérsékletének ellenőrzésére szolgál.

Átvitel

(d)(n)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok FF: Állapotellenőrzés

Acknowledgment

(n)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* A hőmérséklet hexadecimális értékben van megjelenítve.

24. Billentyű (Parancs: m c)

Az infravörös távirányító billentyűkódjának küldése.

Átvitel

(m)(c)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok IR_KEY_CODE

Acknowledgment

(c)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* A kódokhoz lásd az IR kódokat.
* A modelltől függően előfordulhat, hogy bizonyos billentyűk nem támogatottak.

25. Eltelt idő (Parancs: d l)

A monitor bekapcsolása óta eltelt idő megjelenítésére szolgál.

Átvitel

(d)(l)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok FF: Állapot olvasása

Acknowledgment

(l)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* A fogadott értékek megjelenítése hexadecimális formában történik.

26. Készülék sorozatszámának ellenőrzése (Parancs: f y)

A készülék sorozatszámának ellenőrzése.

Átvitel

(f)(y)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok FF: A készülék sorozatszámának ellenőrzése

Acknowledgment

(y)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Az adat ASCII formátumban van.

27. Szoftververzió (Parancs: f z)

A készülék szoftververziójának ellenőrzése.

Átvitel

(f)(z)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok FF: A szoftver verziójának ellenőrzése

Acknowledgment

(z)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

28. [White Balance (Fehéregyensúly)] Piros színmélység (Parancs: j m)

A fehéregyensúly piros színmélységének beállítására szolgál.

Átvitel

(j)(m)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00-FE: Piros színmélység 0-tól 254-ig
FF: A piros színmélység-érték ellenőrzésére szolgál

Acknowledgment

(m)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

29. [White Balance (Fehéregyensúly)] zöld színmélység (Parancs: j n)

A fehéregyensúly zöld színmélységének beállítására szolgál.

Átvitel

(j)(n)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00–FE: Zöld színmélység 0-tól 254-ig
FF: A zöld színmélység-érték ellenőrzésére szolgál

Acknowledgment

(n)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

30. [White Balance (Fehéregyensúly)] kék színmélység (Parancs: j o)

A fehéregyensúly kék színmélységének beállítására szolgál.

Átvitel

(j)(o)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00-FE: Kék színmélység 0-tól 254-ig
FF: A kék színmélység-érték ellenőrzésére szolgál

Acknowledgment

(o)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

31. [White Balance (Fehéregyensúly)] Piros eltolás (Parancs: s x)

A fehéregyensúly piros eltolásának beállítására szolgál.

Átvitel

(s)(x)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00-7F: Piros eltolás 0-tól 127-ig
FF: A piros eltolás értékének ellenőrzésére szolgál

Acknowledgment

(x)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

32. [White Balance (Fehéregyensúly)] zöld eltolás (Parancs: s y)

A fehéregyensúly zöld eltolásának beállítására szolgál.

Átvitel

(s)(y)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00-7F: Zöld eltolás 0-tól 127-ig
FF: A zöld eltolás értékének ellenőrzésére szolgál

Acknowledgment

(y)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

33. [White Balance (Fehéregyensúly)] Kék eltolása (Parancs: s z)

A fehéregyensúly kék eltolásának beállítására szolgál.

Átvitel

(s)(z)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00-7F: Kék eltolás 0-tól 127-ig
FF: A kék eltolás értékének ellenőrzésére szolgál

Acknowledgment

(z)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

34. [Backlight (Háttérfény)] (Parancs: m g)

A háttérvilágítás fényerejének beállítása.

Átvitel

(m)(g)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00-64: Háttérfény: 0–100

Acknowledgment

(g)( )(Azonosító beállítása)()(OK/NG)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

35. [Screen Off (Képernyő ki)] (Parancs: k d)

A képernyő kikapcsolására szolgál.

Átvitel

(k)(d)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Képernyő be
01: Képernyő Ki

Acknowledgment

(d)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

36. [Tile Mode (Csempe Mód)] (Parancs: d d)

A videófal mód, valamint a sorok és az oszlopok értékeinek megadására szolgál.

Átvitel

(d)(d)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00-FF: Az első bájt – csempeoszlop
A második byte - mozaiksor

* 00, 01, 10 és 11 jelentése: csempe mód kikapcsolva.
* A maximális értéke típusonként eltérő lehet.

Acknowledgment

(d)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

37. [Tile Mode (Csempe Mód)] Ellenőrzés (Parancs: d z)

A videófal mód ellenőrzése.

Átvitel

(d)(z)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok FF: Mozaik üzemmód ellenőrzése

Acknowledgment

(z)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok1)(Adatok2)(Adatok3)(x)

Adatok 1 00: Csempe Mód ki
01: Csempe Mód be

Adatok 2 00-0F: Csempeoszlop

Adatok 3 00-0F: Csempesor

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

38. [Tile ID (Csempeazonosító)] (Parancs: d i)

A termék csempeazonosító értékének beállítása.

Átvitel

(d)(i)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 01-E1: Csempeazonosító 1–225
FF: A Csempeazonosító ellenőrzése

* Az adat értéke nem haladhatja meg a sor × oszlop értéket.

Acknowledgment

(i)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Ha az adatparaméternél olyan értéket ad meg, amely nagyobb mint a sor x oszlop értéke (kivéve 0xFF), a nyugtázás az NG értéket adja.
* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

39. [Natural Mode (Természetes mód)] (Csempe Mód) (Parancs: d j)

A kép természetes hatású megjelenítése érdekében azok a képrészletek, amelyek egy teljes kép esetében a képernyők közötti sávokra esnének, nem jelennek meg.

Átvitel

(d)(j)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Ki
01: Be

Acknowledgment

(j)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

40. Csempe vízszintes pozíciója (Parancs: d e)

A vízszintes pozíció beállítása Csempe Módban. (Ez a funkció csak akkor elérhető, amikor a Csempe Mód Be van kapcsolva, a Természetes mód pedig Ki van kapcsolva.)

Átvitel

(d)(e)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00–32: -50 (bal) – 0 (jobb)

* A bal/jobb értékek a csempe vízszintes méretétől függően változhatnak.

Acknowledgment

(e)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

41. Csempe függőleges pozíciója (Parancs: d f)

A függőleges pozíció beállítása Csempe Módban. (Ez a funkció csak akkor elérhető, amikor a Csempe Mód Be van kapcsolva, a Természetes mód pedig Ki van kapcsolva.)

Átvitel

(d)(f)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00–32: 0 (le) – 50 (felül)

* A függőleges értékek a csempe függőleges méretétől függően változhatnak.

Acknowledgment

(f)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

42. Csempe vízszintes mérete (Parancs: d g)

A vízszintes méret beállítása Csempe Módban. (A csempe vízszintes méretének beállítása előtt állítsa be a csempe vízszintes pozícióját 0 x 32-re. Ez a funkció csak akkor elérhető, amikor a Csempe Mód Be van kapcsolva, a Természetes mód pedig Ki van kapcsolva.)

Átvitel

(d)(g)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00–32: 0–50

Acknowledgment

(g)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

43. Csempe függőleges mérete (Parancs: d h)

A függőleges méret beállítása Csempe Módban. (A csempe függőleges méretének beállítása előtt állítsa be a csempe függőleges pozícióját 0 x 00-ra. Ez a funkció csak akkor elérhető, amikor a Csempe Mód Be van kapcsolva, a Természetes mód pedig Ki van kapcsolva.)

Átvitel

(d)(h)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00–32: 0–50

Acknowledgment

(h)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

44. [DPM] (Parancs: f j)

A DPM (Display Power Management, a képernyő energiagazdálkodása) funkció beállítása.

Átvitel

(f)(j)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: [Off (Ki)]
01: 5 másodperc
02: 10 másodperc
03: 15 másodperc
04: 1 perc
05: 3 perc
06: 5 perc
07: 10 perc

Acknowledgment

(j)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

45. [DPM Wake Up Control (DPM ébresztő vezérlő)] (Parancs: s n, 0b)

Beállítja a DPM deaktiválásvezérlési módját.

Átvitel

(s)(n)( )(Azonosító beállítása)( )(0b)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Beállítja az óra módot
01: Beállítja az óra + adatok módot

* Kikapcsolt monitornál a bekapcsológomb még akkor is használható, ha az Bekapcsolás (01) mód lett beállítva.

Acknowledgment

(n)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(0b)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

46. Távirányító/[Local Key Operation Lock (Készülékgombok műveleteinek zárolása)] (Parancs: k m)

A távirányító/helyi gombzár (elülső) beállítása.

Átvitel

(k)(m)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Ki (Zárolás kikapcsolása)
01: Be (Zárolás bekapcsolása)

Acknowledgment

(m)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

47. [Power On Delay (Késleltetett bekapcsolás)] (Parancs: f h)

A bekapcsolás ütemezett késleltetésének beállítása. (Mértékegység: másodperc)

Átvitel

(f)(h)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00-FA: Min. 0 – max. 250 (mp)

Acknowledgment

(h)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* A maximális értéke típusonként eltérő lehet.
* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

48. [Fail Over (Feladatátvétel)] mód (Parancs: m i)

Bemeneti mód beállítása a feladatátvétel funkcióhoz.

Átvitel

(m)(i)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: [Off (Ki)]
01: [Auto (Automatikus)]
02: [User Setting (Felhasználói beállítások)]

Acknowledgment

(i)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

49. [Fail Over (Feladatátvétel)] bemenetének kiválasztása (Parancs: m j)

Bemeneti forrás kiválasztása a feladatátvétel funkcióhoz. (Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Feladatátvétel funkció Egyéni értékre van állítva.)

Átvitel

(m)(j)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok1)( )(Adatok2) ( )(Adatok3)( )(Adatok4) ... ( )(AdatokN)(Cr)

Adatok 1-N (Bemeneti prioritás: 1-N)
60: RGB
70: DVI-D
90: HDMI
C0: Display Port
91: HDMI2/SDI/OPS

Acknowledgment

(j)( )(SetID)( )(OK/NG)(Adatok1)(Adatok2)(Adatok3) (Adatok4) ... (AdatokN)(x)

* Egyes bemeneti jelek nem érhetők el minden modellnél.
* Az adatelemek számozása (N) modellenként eltérhet. (Az adatelemek számozását a támogatott bemeneti jelek száma határozza meg.)

50. Távirányító gombzárja (Parancs: t p)

A készülék távirányítóján lévő gombok beállításainak konfigurálására szolgál.

Átvitel

(t)(p)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Minden gomb feloldása
01: A bekapcsológomb kivételével az összes gomb lezárása
02: Az összes gomb lezárása

Acknowledgment

(p)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

51. [Local Key Operation Lock (Készülékgombok műveleteinek zárolása)] (Parancs: t o)

A termék helyi gomb műveleteinek beállítása.

Átvitel

(t)(o)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Minden gomb feloldása
01: A bekapcsológomb kivételével az összes gomb lezárása
02: Az összes gomb lezárása

Acknowledgment

(o)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

52. Állapotellenőrzés (Parancs: s v)

A készülék aktuális jelállapotának ellenőrzése.

Átvitel

(s)(v)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)( )(FF)(Cr)

Adatok 02: Ellenőrzi, hogy van-e jel
10: RGB-érzékelő OK/NG (Képernyő ellenőrzése)

Acknowledgment

(v)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(Adatok1)(x)

Adatok 02 (jel megléte esetén)
Adatok 1 00: Nincs jel
01: Van jel

Adatok 10 (Képernyő ellenőrzése)
Adatok 1 00: Képernyő ellenőrzése eredménye: NG
07: Ellenőrző képernyő eredménye OK

* Ha a képernyő-ellenőrzés funkciót kikapcsolja, vagy a funkció nem támogatott, a végrehajtáskor az „NG" eredményt kapja.

53. [Screen Fault Detection (Képernyőhiba érzékelése)] (Parancs: t z)

A képernyő-hibakeresés funkció beállítására szolgál.

Átvitel

(t)(z)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Ki
01: Be

Acknowledgment

(z)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

54. [PM Mode (PM üzemmód)] (Parancs: s n, 0c)

A PM mód beállítása.

Átvitel

(s)(n)( )(Azonosító beállítása)( )(0c)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: [Power Off (Kikapcsolás)]
01: [Sustain Aspect Ratio (Képarány megtartása)]
02: [Screen Off (Képernyő ki)]
03: [Screen Off Always (Képernyő kikapcsolása minden esetben)]
04: [Screen Off & Backlight On (Képernyő KI és háttérfény BE)]

Acknowledgment

(n)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(0c)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

55. [Screen Off Always (Képernyő kikapcsolása minden esetben)] (Parancs: j p)

A Képernyő kikapcsolása mindig funkció aktiválásakor a monitor attól függetlenül belép a Képernyő ki módba, hogy aktiválta-e a PM üzemmódot vagy sem.

Átvitel

(j)(p)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Be (Képernyő be)
01: Ki (Képernyő ki)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

Acknowledgment

(n)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(0d)(Adatok)(x)

56. [Auto Config. (Auto konfig.)] (Parancs: j u)

A kép helyzetének automatikus beállítása és a képremegés csökkentése.
(Kizárólag RGB/HDMI bemeneti mód esetén működik.)

Átvitel

(j)(u)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 01: Végrehajtás

Acknowledgment

(u)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

57. [Digital Audio Input (Digitális audiobemenet)] (Parancs: s n, 04)

A Digitális audiobemenet beállítására szolgál.

Átvitel
(s)(n)( )(Azonosító beállítása)( )(04)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Digitális
01: Analóg

Acknowledgment
(n)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(04)(Adatok)(x)

58. [Audio Out (Audio Kimenet)] (Parancs: s n, aa)

Szabályozza az Audio kimenet módot.

Átvitel
(s)(n)( )(Azonosító beállítása)( )(a)(a)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: [Off (Ki)]
01: [Variable (Változó)]
02: [Fixed (Állandó)]

Acknowledgment
(n)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(a)(a)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

59. [OSD Rotation (OSD tájolás)] (Parancs: t h)

Az OSD elforgatás üzemmód beállítására szolgál.

Átvitel
(t)(h)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Ki
01: 90 fok
02: 270 fok

Acknowledgment
(h)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

60. [Pivot Mode (Elforgatott mód)] (Parancs: t a)

Szabályozza az Elforgatott módot.

Átvitel
(t)(a)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Ki
01: Be

Acknowledgment
(a)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

61. [Brightness Scheduling (Fényerő programozása)] mód (Parancs: s m)

Egy fényerő-ütemezési mód kiválasztására szolgál.

Átvitel
(s)(m)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Ki
01: Be

Acknowledgment
(m)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem működik, ha nincs beállítva a pontos idő.
* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

62. [Brightness Scheduling (Fényerő programozása)] (Parancs: s s)

A fényerő-ütemezés beállítására szolgál.

Átvitel

(s)(s)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok1)( )(Adatok2)( )(Adatok3)(Cr)

Adatok1

1. f1 – f6 (adatok beolvasása)

F1: Az 1. [Brightness Scheduling (Fényerő programozása)] adatainak beolvasása

F2: A 2. [Brightness Scheduling (Fényerő programozása)] adatainak beolvasása

F3: A 3. [Brightness Scheduling (Fényerő programozása)] adatainak beolvasása

F4: A 4. [Brightness Scheduling (Fényerő programozása)] adatainak beolvasása

F5: Az 5. [Brightness Scheduling (Fényerő programozása)] adatainak beolvasása

F6: A 6. [Brightness Scheduling (Fényerő programozása)] adatainak beolvasása

2. FF: Az összes tárolt lista beolvasása

3. e1–e6 (egy indexet töröl), e0 (az összes indexet törli)

E0: Az összes gyors fényerő-szabályozás törlése

E1: Az 1. [Brightness Scheduling (Fényerő programozása)] szabályozásának törlése

E2: A 2. [Brightness Scheduling (Fényerő programozása)] szabályozásának törlése

E3: A 3. [Brightness Scheduling (Fényerő programozása)] szabályozásának törlése

E4: A 4. [Brightness Scheduling (Fényerő programozása)] szabályozásának törlése

E5: Az 5. [Brightness Scheduling (Fényerő programozása)] szabályozásának törlése

E6: A 6. [Brightness Scheduling (Fényerő programozása)] szabályozásának törlése

4. 00-17: 00–23 óra

Adatok2 00–3B: 00–59 perc

Adatok3 00-64: Háttérfény 0–100

* Az Ön által beállított [Brightness Scheduling (Fényerő programozása)] listájának beolvasása vagy törlése érdekében az [Adatok2][Adatok3] értékét FF-értékre kell állítani.
* Ha az FF-érték használatával beállított [Brightness Scheduling (Fényerő programozása)] teljes listáját be kívánja olvasni, ne írjon be semmit az [Adatok2][Adatok3] értékekhez.
* Ha az FF-érték használatával beállított [Brightness Scheduling (Fényerő programozása)] teljes listáját be kívánja olvasni, az NG elfogadásra kerül, ha nincs tárolt lista.

1. példa: ss 01 f1 ff ff – A [Brightness Scheduling (Fényerő programozása)] 1. indexadatainak kiolvasása.
2. példa: ss 01 ff – A [Brightness Scheduling (Fényerő programozása)] összes indexadatának kiolvasása.
3. példa: ss 01 e1 ff ff – A [Brightness Scheduling (Fényerő programozása)] 1. indexadatainak törlése.
4. példa: ss 01 07 1E 46 – Ütemezés hozzáadása, melynél az idő 07:30, a háttérfény pedig 70.

Acknowledgment

(s)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok1)(Adatok2)(Adatok3)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

63. [Sync Mode (Szinkronizálási mód)] (Parancs: t g)

A szinkronizálási mód beállításainak kiválasztása.

Átvitel

(f)(g)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Ki
01: Be

Acknowledgment

(g)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

64. [Time Sync (Időszinkronizálás)] (Parancs: s n, 16)

Az idő szinkronizálásának beállítására szolgál.

Átvitel

(s)(n)( )(Azonosító beállítása)( )(1)(6)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Ki
01: Beállítás a következőre: 00:00
02: Beállítás a következőre: 1:00
...
18: Beállítás a következőre: 23:00
19: Azonnali lejátszás (egyszer)

Acknowledgment

(n)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)( )(1)(6)( )(Adatok)(x)

* Előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik megfelelően, amennyiben nincs fő monitor.
* A beállítások képernyője csak a fő monitoron jelenik meg.
* Ez a funkció nem működik, ha nincs beállítva a pontos idő.
* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

65. Időzítő bekapcsolásának ütemezése (Parancs: f b)

Beállítja az Időzítő bekapcsolásának ütemezése funkciót.

Átvitel

(f)(b)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Ki
01: Be

Acknowledgment

(b)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

66. Időzítő kikapcsolásának ütemezése (Parancs: f c)

Beállítja az Időzítő kikapcsolásának ütemezése funkciót.

Átvitel

(f)(c)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Ki
01: Be

Acknowledgment

(c)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

67. [Timer Power On (Időzítő bekapcsolása)] (Ismétlési mód/Idő) (Parancs: f d)

Beállítja az Időzítő bekapcsolása (Ismétlési mód/Idő) funkciót.

Átvitel

(f)(d)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok1)( )(Adatok2)( )(Adatok3)(Cr)

Adatok 1

1. f1h – f7h (adatok beolvasása)
F1: Az 1. időzítő bekapcsolási adatainak beolvasása
F2: A 2. időzítő bekapcsolási adatainak beolvasása
F3: A 3. időzítő bekapcsolási adatainak beolvasása
F4: A 4. időzítő bekapcsolási adatainak beolvasása
F5: Az 5. időzítő bekapcsolási adatainak beolvasása
F6: A 6. időzítő bekapcsolási adatainak beolvasása
F7: A 7. időzítő bekapcsolási adatainak beolvasása

2. e1h–e7h (egy indexet töröl), e0h (az összes indexet törli)
E0: Az összes időzítő bekapcsolásának törlése
E1: Az 1. időzítő bekapcsolásának törlése
E2: A 2. időzítő bekapcsolásának törlése
E3: A 3. időzítő bekapcsolásának törlése
E4: A 4. időzítő bekapcsolásának törlése
E5: Az 5. időzítő bekapcsolásának törlése
E6: A 6. időzítő bekapcsolásának törlése
E7: A 7. időzítő bekapcsolásának törlése

3. 01h–0ch (időzítő bekapcsolási napjainak beállítása)
01: Ismétlés egyszer
02: Ismétlés naponta
03: Ismétlés hétfőtől péntekig
04: Ismétlés hétfőtől szombatig
05: Ismétlés szombattól vasárnapig
06: Ismétlés vasárnap
07: Ismétlés hétfőn
08: Ismétlés kedden
09: Ismétlés szerdán
0A: Ismétlés csütörtökön
0B: Ismétlés pénteken
0C: Ismétlés szombaton
Adatok2 00–17: 00–23 óra
Adatok3 00–3B: 00–59 perc

* Az Ön által beállított időzítőbekapcsolás beolvasása vagy törlése érdekében az (Adatok2)(Adatok3) értékét FFH-értékre kell állítani.

1. példa: fd 01 f1 ff ff – Az időzítőbekapcsolás 1. indexadatának beolvasása.

2. példa: fd 01 e1 ff ff – Az időzítőbekapcsolás 1. indexadatának beolvasása.

3. példa: fd 01 04 02 03 - Az időzítőbekapcsolás beállítása hétfőtől szombatig 02:03 értékre.

* Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a 1. óra (év/hónap/nap) és a 2. óra (óra/perc/másodperc) be van állítva.

Acknowledgment

(d)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok1)(Adatok2)(Adatok3)(x)

68. [Timer Power Off (Időzítő kikapcsolása)] (Ismétlési mód/Idő) (Parancs: f e)

Beállítja az Időzítő kikapcsolása (Ismétlési mód/Idő) funkciót.

Átvitel

(f)(e)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok1)( )(Adatok2) ( )(Adatok3)(Cr)

Adatok 1

1. f1h – f7h (adatok beolvasása)

F1: Az 1. időzítő kikapcsolási adatainak beolvasása

F2: A 2. időzítő kikapcsolási adatainak beolvasása

F3: A 3. időzítő kikapcsolási adatainak beolvasása

F4: A 4. időzítő kikapcsolási adatainak beolvasása

F5: Az 5. időzítő kikapcsolási adatainak beolvasása

F6: A 6. időzítő kikapcsolási adatainak beolvasása

F7: A 7. időzítő kikapcsolási adatainak beolvasása

2. e1h–e7h (egy indexet töröl), e0h (az összes indexet törli)

E0: Az összes időzítő kikapcsolásának törlése

E1: Az 1. időzítő kikapcsolásának törlése

E2: A 2. időzítő kikapcsolásának törlése

E3: A 3. időzítő kikapcsolásának törlése

E4: A 4. időzítő kikapcsolásának törlése

E5: Az 5. időzítő kikapcsolásának törlése

E6: A 6. időzítő kikapcsolásának törlése

E7: A 7. időzítő kikapcsolásának törlése

3. 01h–0ch (időzítő kikapcsolási napjainak beállítása)

01: Ismétlés egyszer

02. Ismétlés naponta

03: Ismétlés hétfőtől péntekig

04: Ismétlés hétfőtől szombatig

05: Ismétlés szombattól vasárnapig

06: Ismétlés vasárnap

07: Ismétlés hétfőn

08: Ismétlés kedden

09: Ismétlés szerdán

0A: Ismétlés csütörtökön

0B: Ismétlés pénteken

0C: Ismétlés szombaton

Adatok2 00–17: 00–23 óra

Adatok3 00–3B: 00–59 perc

* Az Ön által beállított időzítőkikapcsolás beolvasása vagy törlése érdekében az (Adatok2)(Adatok3) értékét FFH-értékre kell állítani.

1. példa: fe 01 f1 ff ff – Az időzítőkikapcsolás 1. indexadatának beolvasása.

2. példa: fe 01 e1 ff ff – Az időzítőkikapcsolás 1. indexadatának beolvasása.

3. példa: fe 01 04 02 03 - Az időzítőkikapcsolás beállítása hétfőtől szombatig 02:03 értékre.

* Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a 1. óra (év/hónap/nap) és a 2. óra (óra/perc/másodperc) be van állítva.

Acknowledgment

(e)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok1) (Adatok2)(Adatok3)(x)

69. [Holiday Setting (Ünnep beállítása)] mód (Parancs: s n, 1a)

A Pihenőnapok ütemezése mód be- vagy kikapcsolása.

Átvitel

(s)(n)( )(Azonosító beállítása)( )(1)(a)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Pihenőnapok ütemezése mód ki

01: Pihenőnapok ütemezése mód be

Acknowledgment

(n)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)( )(1)(a)( ) (Adatok)(x)

* Ez a funkció nem működik, ha nincs beállítva a pontos idő.

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

70. [Holiday Setting (Ünnep beállítása)] (Parancs: s n, 1b)

A pihenőnap-ütemezés beállítására szolgál.

Átvitel

(s)(n)( )(Azonosító beállítása))( )(1)(a) ( )(Adatok1)( )(Adatok2)( )(Adatok3)( )(Adatok4)(Cr)

Adatok 1

1. f1 – f7 (adatok beolvasása)

f1: Az 1. pihenőnap-ütemezés adatainak beolvasása

f2: A 2. pihenőnap-ütemezés adatainak beolvasása

f3: A 3. pihenőnap-ütemezés adatainak beolvasása

f4: A 4. pihenőnap-ütemezés adatainak beolvasása

f5: Az 5. pihenőnap-ütemezés adatainak beolvasása

f6: A 6. pihenőnap-ütemezés adatainak beolvasása

f7: A 7. pihenőnap-ütemezés adatainak beolvasása

2. FF: Az összes tárolt lista kiolvasása

3. e1–e7 (egy indexet töröl), e0 (az összes indexet törli)

e0: Az összes pihenőnap-ütemezés törlése

e1: Az 1. pihenőnap-ütemezés törlése

e2: A 2. pihenőnap-ütemezés törlése

e3: A 3. pihenőnap-ütemezés törlése

e4: A 4. pihenőnap-ütemezés törlése

e5: Az 5. pihenőnap-ütemezés törlése

e6: A 6. pihenőnap-ütemezés törlése

e7: A 7. pihenőnap-ütemezés törlése

4. 01–0c: január–december (kezdési hónap)

Adatok 201–1F: 01–31 (kezdési nap)

Adatok 301–0c: január–december (befejezési hónap)

Adatok 401–1F: 01–31 (befejezési nap)

* Az Ön által beállított pihenőnap-ütemezés beolvasása vagy törlése érdekében az (Adatok2)(Adatok3)(Adatok4) értékét FF-értékre kell állítani.
* Az Ön által beállított összes pihenőnap-ütemezés beolvasása érdekében az (Adatok1)(Adatok2)(Adatok3)(Adatok4) értékét FF-értékre kell állítani.

1. példa: sn 01 1b f1 ff ff ff – A pihenőnap-ütemezés 1. indexadatának beolvasása.
2. példa: sn 01 1b ff ff ff ff – A pihenőnap-ütemezés összes indexadatának beolvasása.
3. példa: sn 01 1b e1 ff ff ff – A pihenőnap-ütemezés 1. indexadatának törlése.
4. példa: sn 01 1b 01 07 0c 18 – Beállítja és hozzáadja a január 7-től december 24-ig tartó pihenőnap-ütemezést.

* A korábban beállított ütemezések nem kerülnek hozzáadásra.
* Ez a funkció nem működik, ha nincs beállítva a pontos idő.
* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

Acknowledgment
(s)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok1)(Adatok2)(Adatok3)(x)

71. [Power On Status (Bekapcsolt állapot)] (Parancs: t r)

A monitor bekapcsolására beállítására szolgál.

Átvitel
(t)(r)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: LST (Megtartja az előző állapotot)
01: STD (A kikapcsolt állapotot tartja meg)
02: PWR (A bekapcsolt állapotot tartja meg)

Acknowledgment
(r)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

72. [Wake On LAN] (Parancs: f w)

A LAN-kapcsolaton keresztüli bekapcsolás módjának kiválasztására szolgál.

Átvitel
(f)(w)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Ki
01: Be

Acknowledgment
(w)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

73. [ISM Method (ISM módszer)] (Parancs: j p)

Beállítja a Képernyőkímélő funkciót.

Átvitel
(j)(p)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 01: [Inversion (Színinvertálás)]
02: [Orbiter (Képmozgatás)]
04: [Remove (white pattern) (Fehér minta eltávolítása)]
08: [Standard (Eredeti)]
20: [Remove (colored pattern) (Színes minta eltávolítása)]
80: [Washing Bar (Törlősáv)]
90: [User Image (Felhasználói kép)]

* Ha az Időzítő beállítása Azonnal, a jp parancs lép működésbe.

Acknowledgment
(p)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

74. [Booting Logo Image (Bejelentkezési kép)] (Parancs: s n, a3)

A Betöltési kép mód beállítására szolgál.

Átvitel
(s)(n)( )(Azonosító beállítása)( )(a)(3)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Ki
01: Be

Acknowledgment
(n)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(a)(3)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

75. [No Signal Image („Nincs jel" kép)] (Parancs: s n, a9)

A „Nincs jel" kép be-/kikapcsolására szolgál.

Átvitel
(s)(n)( )(Azonosító beállítása)( )(a)(9)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Ki
01: Be

Acknowledgment
(n)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(a)(9)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

76. Vízszintes pozíció (Parancs: f q)

A kép vízszintes pozíciójának beállítása. (A funkció csak akkor működik, ha a Csempe Mód ki van kapcsolva.)

* A működési tartomány az RGB bemeneti felbontástól függően változik. (Kizárólag RGB/HDMI bemeneti mód esetén működik.)

Átvitel

(f)(q)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00-64: Min. -50 (bal) – max. 50 (jobb)

Acknowledgment

(q)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

77. Függőleges pozíció (Parancs: f r)

A kép függőleges pozíciójának beállítása. (A funkció csak akkor működik, ha a Csempe Mód ki van kapcsolva.)

* A működési tartomány az RGB bemeneti felbontástól függően változik. (Kizárólag RGB/HDMI bemeneti mód esetén működik.)

Átvitel

(f)(r)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00–64: Min. -50 (le) – max. 50 (fel)

Acknowledgment

(r)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

78. Vízszintes méret (Parancs: f s)

A képernyőméret vízszintes irányú módosítása. (A funkció csak akkor működik, ha a Csempe Mód ki van kapcsolva.)

* A működési tartomány az RGB bemeneti felbontástól függően változik. (Kizárólag RGB/HDMI bemeneti mód esetén működik.)

Átvitel

(f)(s)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00–64: Min. -50 (kicsi) – max. 50 (nagy)

Acknowledgment

(s)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

79. [Home Dashboard Lock (Kezdőképernyő zárolása)] (Parancs: s n, 9d)

Az Irányítópult zárolása funkció beállítására szolgál.

Átvitel

(s)(n)( )(Azonosító beállítása)( )(9)(d)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Ki
01: Be

Acknowledgment

(n)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(9)(d)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

80. [USB Lock (USB zárolása)] (Parancs: s n, 9e)

Az USB zárolása funkció beállítására szolgál.

Átvitel

(s)(n)( )(Azonosító beállítása)( )(9)(e)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Ki
01: Be

Acknowledgment

(n)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(9)(e)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

81. [OSD Lock (OSD zárolása)] (Parancs: k l)

Egy OSD-kijelzőopció kiválasztására szolgál.

Átvitel

(k)(l)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Ki (OSD zárolása: Kikapcsolva)
01: Be (OSD zárolása: Bekapcsolva)

Acknowledgment

(l)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

82. [Change Password (Jelszó megváltoztatása)] (Parancs: s n, a7)

Megváltoztatja a jelszót.

Átvitel

(s)(n)( )(Azonosító beállítása)( )(a)(7)( )(Adatok1) (Adatok2)(Adatok3)(Adatok4)( )(Adatok5)(Adatok6) (Adatok7)(Adatok8)(Cr)

Adatok 1-4: 0–9 (Korábban beállított jelszó)
Adatok 5-8: 0–9 (Új jelszó)

Acknowledgment

(n)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(a)(7)( ) (Adatok1)(Adatok2)(Adatok3)(Adatok4)( )(Adatok5) (Adatok6)(Adatok7)(Adatok8)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

83. [Apply to all inputs (Alkalmazás az összes bemenetre)] (Parancs: s n, 52)

Mindegyik bemenet ugyanazon videóértékéhez alkalmazza a képüzemmódot és az aktuális bemenet alacsony értékét.

Átvitel

(s)(n)( )(Azonosító beállítása)( )(5)(2)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 01: Alkalmazás

Acknowledgment

(n)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(5)(2)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

84. OSD-pozíció (Parancs: s n, ac)

Módosítja a képernyő pozícióját, amikor az OSD-tájolás funkció be van kapcsolva.

Átvitel

(s)(n)( )(Azonosító beállítása)( )(a)(c)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: Felül
01: Közepes
02: Alul

Acknowledgment

(n)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(a)(c)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

85. Feladatátvételi USB-bemenet (Parancs: s n, 0a)

USB-állapot kiválasztása a feladatátvételhez.

Átvitel

(s)(n)( )(Azonosító beállítása)( )(0a)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00: [Off (Ki)]
01: [Picture (Kép)]
02: [Photos (Fotók)]

Acknowledgment

(n)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(0a)(Adatok)(x)

86. Ventilátorhiba-ellenőrzés (Parancs: d w)

Ellenőrizze a hibásan működő ventilátort.

Átvitel

(d)(w)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok)(Cr)

Adatok FF: Állapot olvasása

Acknowledgment

(w)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok)(x)

Adatok 00: Ventilátorhiba
01: Ventilátor normál

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

87. [Network Setting (Hálózati Beállítás)] (Parancs: s n, 80 vagy 81 vagy 82)

A hálózati és DNS beállítások konfigurálása.

Átvitel

(s)(n)( )(Azonosító beállítása)( )(Adatok1)( )(Adatok2) ( )(Adatok3)( )(Adatok4)( )(Adatok5)(Cr)

Adatok 1 80: Az ideiglenes IP üzemmód (automatikus/kézi), alhálózati maszk és átjáró beállítása/megjelenítése.
81: Az ideiglenes DNS cím konfigurálása/megjelenítése.
82: Az ideiglenes beállítások mentése és az aktuális hálózat adatainak megjelenítése.

* Ha az Adatok1 értéke 80,

Adatok 2 00: Automatikus
01: Kézi
FF: Az ideiglenes IP üzemmód (automatikus/kézi), alhálózati maszk és átjáró beállítása/megjelenítése.

** Ha az Adatok2 értéke 01 (Kézi),

Adatok 3: Manuális IP-cím

Adatok 4: Alhálózati maszk címe

Adatok 5: Átjáró címe

* Ha az Adatok1 értéke 81,

Adatok 2 DNS-cím
FF: Az ideiglenes DNS-cím megjelenítése.

* Ha az Adatok1 értéke 82,

Adatok 2 80: Az ideiglenes IP-üzemmód (automatikus/kézi), alhálózati maszk és átjáró alkalmazása.
81: Az ideiglenes DNS-cím alkalmazása
FF: Az aktuális hálózat adatai (IP-cím, alhálózati átjáró és DNS)

*** Beállításminták,

1. Automatikus: sn 01 80 00
2. Kézi: sn 01 80 01 010177223241 255255254000 010177222001(IP:10.177.223.241, alhálózat: 255.255.254.0, Átjáró: 10.177.222.1)
3. Hálózati adatok olvasása: sn 01 80 ff
4. DNS beállítása: sn 01 81 156147035018 (DNS: 156.147.35.18)
5. Beállítások használata:
sn 01 82 80 (az elmentett IP-módot (automatikus/kézi), alhálózati maszkot és átjárót használja) sn 01 82 81 (az elmentett DSN-t használja)

* Minden IP-cím 12 decimális számjegyből áll.

Acknowledgment

(n)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(Adatok1)(Adatok)(x)

* Ez a funkció csak vezetékes hálózatokon használható.
* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.

88. [Natural Size (Természetes méret)] (Parancs: s n, a5)

A természetes méret funkciójának beállítására szolgál.

Átvitel

(s)(n)( )(Azonosító beállítása)( )(a)(5)( )(Adatok)(Cr)

Adatok 00–64: Természetes méret 0–100

Acknowledgment

(n)( )(Azonosító beállítása)( )(OK/NG)(a)(5)(Adatok)(x)

* Ez a funkció nem minden típus esetén érhető el.


LG
Life's Good