

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

# Sound Bar

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

MODELL

SH2 (SH2, SPH2B-P)





# Biztonsági útmutató



**VIGYÁZAT:** AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A FEDLAPOT (VAGY A HÁT LAPOT). A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSEN A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA HASZNÁLATOS ALKATRÉSZ, EZÉRT ANNAK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN FORDULJON SZAKEMBERHEZ.

Az egyenlő oldalú háromszögbe rajzolt, nyílhegyben végződő villámjel a termék burkolata alatti, szigetetlen feszültség jelenlétére figyelmezteti a felhasználót, amelynek nagysága elegendő lehet ahhoz, hogy esetlegesen áramütést okozzon.



Az egyenlő háromszögbe rajzolt felkiáltójel a termékleírásban található fontos üzemeltetési és karbantartási (javítási) instrukciókra hívja fel a figyelmet.



**FIGYELMEZTETÉS:** A TŰZ ÉS AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A TERMÉKET ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK.

**VIGYÁZAT:** A készüléket ne érje (csöpögő vagy fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne állítsa be a készüléket könyvszekrénybe vagy más, ahhoz hasonlóan zárt helyre.

**VIGYÁZAT:** A készülék környezetében ne használjon nagyfeszültségű eszközöket (pl. elektromos légycsapó). Az elektromos kisülés hibás működést okozhat.

**VIGYÁZAT:** Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal égő tárgyat, pl. égő gyertyát.

**FIGYELEM:** Ne zárjon el egyetlen szabad szellőzőnyílást sem. Az üzembe helyezés a gyártó utasításainak megfelelően történjen.

A burkolaton található lyukakat és nyílásokat a szellőzés érdekében alakították ki, és a termék megbízható működését és túlmelegedés elleni védelmét szolgálják. A nyílásokat soha nem szabad elzárni azzal, hogy a terméket ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy más hasonló felületre helyezzük. A terméket nem lehet beépített berendezésre (könyvespolcra vagy állványra) tenni, kivéve, ha a megfelelő szellőzés biztosított, és a gyártó útmutatásait megtartják.

## Figyelmeztetés a hálózati kábellel kapcsolatban

A berendezések többségénél a külön erre a célra létesített áramkör használata javasolt;

Ez pedig nem más, mint egy egyes csatlakozóaljzatú áramforrás, amely kizárólag ezt az egy berendezést működteti, és nincs más elosztója vagy mellékáramköre. Nézze meg a felhasználói kézikönyvnek a külön, erre a berendezésre vonatkozó részletes leírását (ún. specifikációját), hogy meggyőződhessen a fentiekről. Ne terhelje túl a fali csatlakozókat. A túlterhelt, a laza vagy sérült konnektorok, hosszabbító zsinórok, a kopott hálózati csatlakozó zsinórok, illetve a sérült vagy szakadt szigetelésű vezetékek veszélyesek. A felsorolt körülmények bármelyike áramütéshez vagy tűz keletkezéséhez vezethet. Időközönként vizsgálja meg a készülék zsinóriját, és ha azon sérülést vagy kopást észlel, húzza ki, és hagyja abba a készülék használatát, majd cseréltesse ki a zsinórt az eredetinek pontosan megfelelőre, egy arra feljogosított javítóműhelyben. Óvja a csatlakozó zsinórt a helytelen használat miatti fizikai vagy mechanikai rongálástól, mint amilyen például a tekerés, összecsomózás, feszítés, ajtóval való becsípés vagy rálépés. Különös körültekintéssel kezelje a dugókat, a fali csatlakozókat, továbbá a vezeték és a készülék csatlakozási pontját. A fővezetékek az áramról történő lekapcsolásához húzza ki a fővezeték dugóját. A készüléket a hálózati kábellel lehet lecsatlakoztatni az elektromos hálózatról. Vészhelyzetben a hálózati csatlakozónak könnyen elérhetőnek kell lennie.

**MEGJEGYZÉS:** Azt a biztonsági jelölést, amely tartalmazza a termékazonosítót és a tápegység méretét, lásd a készülék alján vagy felületén található címkén.

A készülék cserélhető elemmel vagy akkumulátorral van ellátva.

### **Az elem (akkumulátor) biztonságos eltávolítása**

**a készülékből:** Az összeszerelés sorrendjét megfordítva távolítsa el a régi elemet vagy elemsort. A környezetszennyezés és az emberi vagy állati egészség veszélyeztetésének elkerülése érdekében a régi elemet (akkumulátort) az arra kijelölt gyűjtőhelyek valamelyikében helyezze el. Ne dobja ki az elemeket (akkumulátort) a többi háztartási szeméttel együtt. Javasoljuk az elemek és akkumulátorok szabad visszaváltását biztosító helyi létesítmények használatát. Az elemet (akkumulátort) nem szabad kitenni napfénynek, tűznek vagy egyéb, hasonló hőhatásnak.

### **Jelek**

~	Váltóáramot jelent (AC).
---	Egyenáramot jelent (DC).
☐	II. osztályú berendezést jelent.
⏻	Készenléti módot jelent.
	Jelentése „BE” (tápfeszültség).
⚡	Veszélyes feszültséget jelent.

# Tartalomjegyzék

## 1 Az első lépések

---

- 3 Biztonsági útmutató
- 6 Egyedi sajátosságok
- 6 Bevezető
- 6 – A kézikönyvben használt jelek
- 6 Tartozékok
- 7 Távirányító
- 8 Előlap
- 9 Hátlap
- 10 Hangsáv telepítése

## 2 Csatlakoztatás

---

- 11 A mélynyomó csatlakoztatása
- 11 – A mélynyomó csatlakoztatása a készülékhez
- 11 Csatlakoztatás a TV-készülékhez
- 11 – OPTIKAI kábel használata
- 12 A készülék csatlakoztatásának szabadon választható módja
- 12 – OPTIKAI eszköz csatlakoztatása

## 3 Működés

---

- 13 Műveletek
- 13 – DRC (Dynamic Range Control = dinamikasáv ellenőrzése)
- 13 – Hang átmeneti kikapcsolása
- 13 – Auto LED Kikapcsolás
- 13 – A TV távvezérlőjének használata
- 14 – AUTO POWER BE/KI
- 14 – Automatikus funkcióváltás
- 15 – LG Sound Sync
- 16 BLUETOOTH® technológia használata
- 16 – BLUETOOTH eszközökön tárolt zenék hallgatása
- 17 A BLUETOOTH alkalmazás használata
- 17 – Telepítse az „Music Flow Bluetooth” alkalmazást Bluetooth készülékére
- 18 – BLUETOOTH aktiválása „Music Flow Bluetooth” alkalmazással
- 19 Hangbeállítás

- 19 – Hangeffektus beállítása
- 19 – A mélynyomó hangerejének beállítása

## 4 Hibaelhárítás

---

- 20 Hibaelhárítás
- 21 A vezeték nélküli funkció használatára vonatkozó MEGJEGYZÉSEK

## 5 Függelék

---

- 22 Védjegyek és licenzek
- 23 Függelék
- 24 Karbantartás
- 24 – A készülék kezelése

1

2

3

4

5

## Egyedi sajátosságok

### Automatikus kikapcsolás

A készülék energiatakarékossági célból kikapcsolni önmagát.

### LG Sound Sync

Az LG Sound sync funkció használatára képes LG TV távvezérlőjével lehet vezérelni a készülék hangerejét.


## Tartozékok

Kerjük, ellenőrizze es azonosítsa a készülékhez tartozó alkatrészeket.

A tartozékok kialakítása es műszaki jellemzői külön ertesites nelkul megváltozhatnak.



Taviranyito (1)

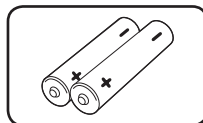

Akkumulator (2)

## Bevezető

### A kézikönyvben használt jelek


#### ! Megjegyzés

Különleges megjegyzéseket és működési sajátosságokat jelöl.


#### ⚠ Figyelmeztetés

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodás megelőzését célzó figyelemfelhívás jele.

## Távírányító

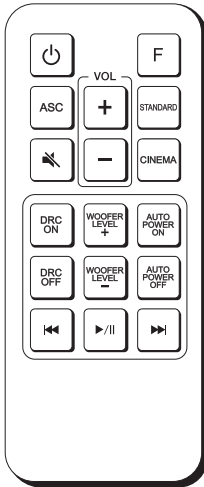

### Az akkumulátor cseréje

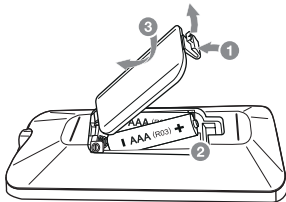

Távolítsa el az akkumulátorfedelelet a távvezérlő hátoldalán, és helyezze be az akkumulátort a **+** és a **-** megfelelő párosításával.

**⏻** (Bekapcsoló) : A készülék BE- vagy KIKAPCSOLÁSA.

**F** : A bemeneti forrás módosítása.

**ASC** : Az ASC (Adaptív Hangvezérlés) hangeffektus kiválasztása.

**STANDARD** : Kiválasztja a STANDARD hangeffektust.

**CINEMA** : Kiválasztja a CINEMA hangeffektust.

**🔊** (Némítás) : a hang némítása.

**VOL +/—** : a hangszóró hangerejének beállítása.

#### DRC ON/OFF :

- Be- vagy kikapcsolja a DRC funkciót. (Lásd: 13. oldal.)
- A készülék vezérlése a TV távvezérlőjével. (Lásd: 13. oldal.)

**WOOFER LEVEL +/—** : A mélysugárzó hangerejének beállítása.


#### AUTO POWER ON/OFF :

- Be- vagy kikapcsolja az AUTO POWER funkciót. (Lásd: 14. oldal.)
- Az Auto LED Kikapcsolás funkció be- vagy kikapcsolása. (Lásd: 13. oldal.)

**⏪/⏩** (Kihagyás) : Kihagyás előre vagy vissza a **Bluetooth** funkciónál.

**▶/⏸** (Lejátszás/Szünet) : A lejátszás megkezdése / A lejátszás szüneteltetése a **Bluetooth** funkciónál.

# Előlap

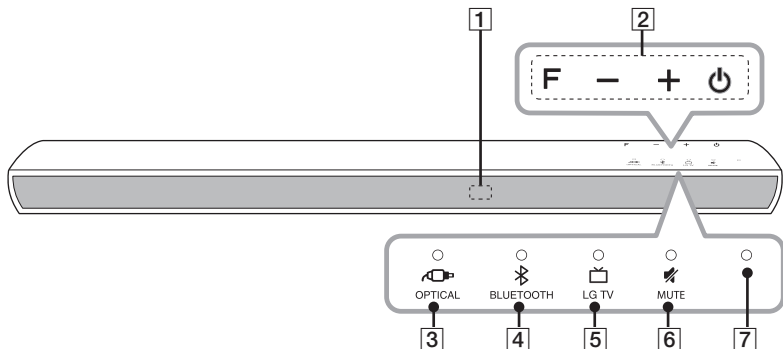

**1** Távvezérlő-érzékelő

**2** F (Funkció)

A funkció és a bemeneti jelforrás kijelölése.

—/+ (Hangerő)

Szabályozza a hangerőt.

⏻ (Bekapcsoló)

Váltás a bekapcsolás vagy a készenléti mód között.

## ! Megjegyzés

Az érintőgombok használatára vonatkozó megjegyzések

- Az érintőgombokat tiszta és száraz kézzel használja.  
- Párás környezetben a használat előtt törölje le a nedvességet a gombokról.
- Az érintőgombokat ne nyomja meg nagy erővel.  
- Túl nagy erő alkalmazása esetén az érintőgombok érzékelői megrongálódhatnak.
- Mindig a megfelelő funkció gombját érintse meg.
- Az érintőgombra ne tegyen elektromosan vezető anyagot, pl. fémet. Ez hibás működést okozhat.

**3** OPTICAL LED

**4** BLUETOOTH LED

**5** LG TV LED

**6** MUTE LED

**7** Készenléti állapot LED

Készenléti állapotban pirosan világít.


## ! Megjegyzés

- A LED alapján ellenőrizhető az aktuális funkció.



- A készülék kikapcsolja a LED fényt, ha 20 másodpercig egy gombot sem nyom meg. A LED megjelenítéséhez nyomja meg bármelyik gombot (kivéve a bekapcsológombot).
- A készenléti LED gyorsan villog, ha bármelyik gombot megnyomja.
- A **Bluetooth** villog, amikor kiválasztja a **Bluetooth** funkciót. Amikor **Bluetooth** eszközt csatlakoztat, a LED világít.
- Ha a készülék hangereje eléri a maximális vagy minimális hangerőt, akkor a készenléti LED 2 másodpercre bekapcsol.
- Ha megnyomja a **MUTE** (Némítás) gombot, akkor a készenléti LED lassan villog.
- Az Optical LED kétszer felvilágosul és bekapcsol, ha az LG Sound Sync (optikai) funkció kerül kiválasztásra.

# Hátlap

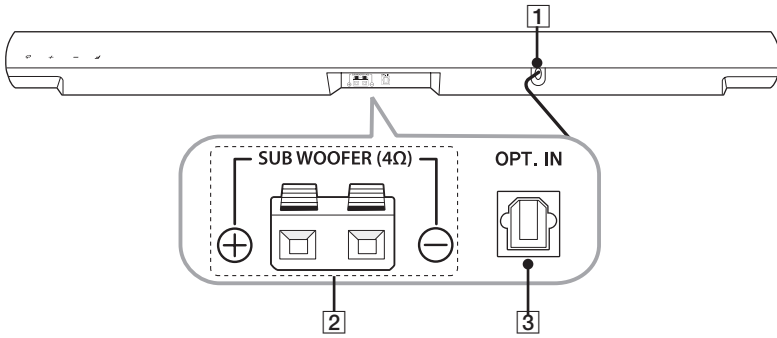

**1** Hálózati kábel

**2** SUB WOOFER(4Ω) csatlakozó


**3** OPT. IN : Optikai bemenet

## Hangsáv telepítése

Hangok hallgatásához csatlakoztassa az egységet a másik készülékhez: TV, Blu-ray lemez lejátszó, DVD lejátszó, etc.

Helyezze az egységet a TV elé és csatlakoztassa a kívánt készülékhez.

(Utalás ezekre az oldalakra. 11 - 12.)

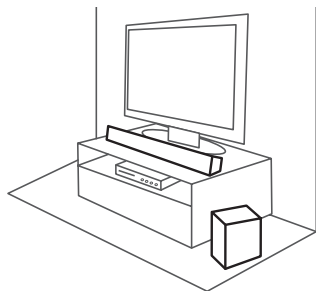

### Figyelmeztetés

- Az olyan vezeték nélküli kapcsolatok maximális kihasználása érdekében, mint a **Bluetooth**, a készüléket ne helyezze fémbútorra, mivel a vezeték nélküli kapcsolat a készülék alján található modulon keresztül jön létre.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék/mélynyomó mozgatása közben ne karcolja meg a felületüket.
- A mélynyomót kezelje óvatosan. A hangszóró hátsó oldala nyitott. Kérjük ne érjen a hangszóró nyitott oldalához.


## A mélynyomó csatlakoztatása

### A mélynyomó csatlakoztatása a készülékhez

A készüléken a csatlakozó műanyag lapkáját megnyomva nyissa ki a csatlakozót.

A kábelvéget illessze a csatlakozóba és engedje el a műanyag lapkát.

Csatlakoztassa a fekete csíkos vezetékét a - (mínusz) jellel jelölt csatlakozóhoz, és a másik végét a + (plusz) jellel jelölt csatlakozóhoz (piros cső).

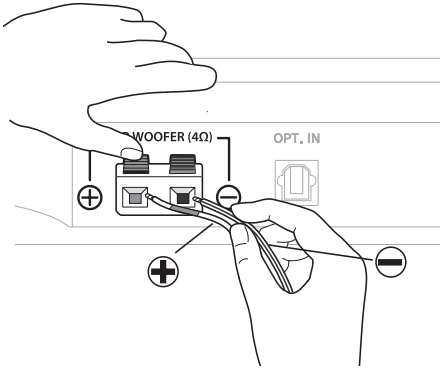


#### Figyelmeztetés

- A hangszórókábelt ne helyezze túl mélyen a csatlakozóba. Gondoskodjon arról, hogy a kábel lecsupaszított része érintkezzen a csatlakozó érintkezőjével.
- Kizárólag az egységgel szállított hangszórót használja. Egyéb hangszórók használata az egység hibás működését okozhatja.

## Csatlakoztatás a TV-készülékhez

### OPTIKAI kábel használata

1. Csatlakoztassa az egység hátoldalán levő OPT. IN csatlakozót a TV-n levő OPTICAL OUT csatlakozóval Optikai kábel segítségével.

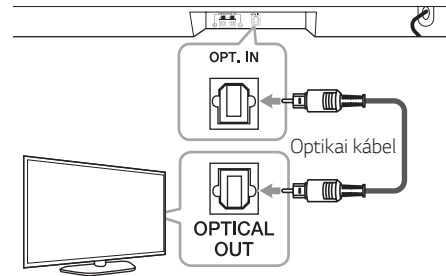

2. Állítsa a bemeneti jelforrást OPTICAL opcióra, a F gomb többszöri megnyomásával.

#### ! Megjegyzés


- Az optikai kábel csatlakoztatása előtt távolítsa el a csatlakozó védőkupakját, ha van.
- A TV hangját a készülék hangfalain lehet hallgatni. Egyes TV-készülékek esetében a TV menüjében a külső hangszórókat kell választani. (A részleteket lásd TV használati útmutatójában találja meg.)
- A TV hangkimenetének konfigurálása, hogy a hang ezen az egységen keresztül legyen hallható :  
TV beállítási menü → [Hang] → [TV hang kimenete] → [Külső hangszóró (Optikai)]
- A TV beállítási menüje a gyártótól vagy tévéjének modelljétől függ.

# A készülék csatlakoztatásának szabadon választható módja

## 2

## OPTIKAI eszköz csatlakoztatása

A külső készülékek optikai kimenetét csatlakoztassa az OPT. IN csatlakozóhoz.

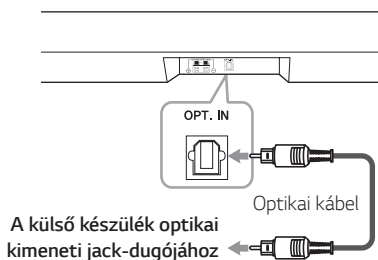

1. Kösse össze az egység optikai bemenetét (OPT. IN) a televíziója (vagy digitális eszköze stb.) optikai kimenetével.
2. Állítsa a bemeneti jelforrást OPTICAL opcióra, a F gomb többszöri megnyomásával.
3. Hallgassa a hangot.

### ! Megjegyzés



Az optikai kábel csatlakoztatása előtt távolítsa el a csatlakozó védőkupakját, ha van.

## Műveletek

### DRC (Dynamic Range Control = dinamikasáv ellenőrzése)

Tiszta hangzás kis hangerővel is, hirtelen hangerőnövekedés megelőzése (csak Dolby Digital). Ez a funkció a **DRC ON/OFF** gomb megnyomásával kapcsolható be vagy ki.

### Hang átmeneti kikapcsolása

A készülék elnémításához nyomja meg a  (Némítás) gombot. A lenémítás megszüntetéséhez nyomja meg újra a távirányító  (Némítás) gombját vagy változtasson a hangerőn.

### Auto LED Kikapcsolás

Ha kb. 20 másodpercig egy gombot sem nyom meg, akkor a készüléken levő LED kikapcsol.

Tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig az **AUTO POWER ON** gombot az Auto LED Kikapcsolás funkció bekapcsolásához (Alapértelmezés : BE).

A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig az **AUTO POWER OFF** gombot.

### A TV távvezérlőjének használata

A készülék egyes funkcióit a TV távvezérlőjével lehet vezérelni akkor is, ha a TV gyártója más.

A vezérelhető funkciók a hangerő fel/le és a némítás.

Kb. 2 másodpercig tartsa lenyomva a távvezérlő **DRC ON** gombját.

A funkció kikapcsolásához kb. 2 másodpercig tartsa lenyomva a **DRC OFF** gombot.

#### ! Megjegyzés

- Támogatott TV-típusok

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- A TV hangkimenete legyen [Külső hangszóró].
- A távvezérlőtől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem jól működik.
- Ez a funkció az LG TV varázstávvezérlőjén nem működik.
- Az LG Sound Sync használata esetén előfordulhat, hogy a funkció nem működik megfelelően.

### AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

A készülék energiatakarékosság céljából magától kikapcsolódik, ha külső készülék nem csatlakozik rá, és a készüléket 20 percig nem használják.

### Vezeték nélküli hálózati vagy vezeték nélküli eszközkapcsolat bontása

A készülék be- és kikapcsolásához állítsa be az AUTOMATIKUS BE-/KIKAPCSOLÁS funkciót.

## AUTO POWER BE/KI

A következő bemeneti források automatikusan bekapcsolják az egységet: Optikai, LG TV vagy **Bluetooth**.

A jelen egységhez csatlakoztatott tévé vagy külső egység bekapcsolásakor az egység felismeri a bemenő jel típusát és kiválasztja a megfelelő funkciót. Ezt követően a készülékétől származó hang lesz hallható.

Amikor megpróbálja a **Bluetooth** eszközt csatlakoztatni, a készülék bekapcsol és csatlakozik a **Bluetooth** eszközzel.

Ez a funkció az **AUTO POWER ON/OFF** gomb megnyomásával kapcsolható be vagy ki.

### ! Megjegyzés

- Ha a készüléket az AUTO POWER funkció kapcsolta be, akkor automatikusan ki fog kapcsolódni, ha egy bizonyos ideig nem kap jelet az LG Sound Sync (Optikai/Vezeték nélküli) által csatlakoztatott TV-ről.
- Ha a készüléket az AUTO POWER funkció kapcsolta be, és a hozzá csatlakoztatott külső készüléktől egy bizonyos ideig nem kap jelet, a készülék automatikusan kikapcsolódik.
- Ha a készülék gombjával kapcsolja ki a készüléket, akkor az AUTO POWER funkció nem tudja bekapcsolni. Azonban, ha 5 perces jelszünet után ismét optikai jel jut a készülékre, akkor az AUTO POWER funkció be tudja kapcsolni a készüléket.
- A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
- Ha megszakítja a **Bluetooth** kapcsolatot ezzel az egységgel, néhány **Bluetooth** készülék folyamatosan megpróbál majd csatlakozni az egységhez. Éppen ezért javasolt a kapcsolat megszakítása még az egység kikapcsolása előtt.
- A készülék első bekapcsolásakor az automatikus bekapcsolás funkció bekapcsolódik.
- Ennek a funkciónak a használatához a fő készüléket regisztrálni kell a **Bluetooth** eszköz párosított eszközök listájában.
- Csak akkor állíthatja be az AUTO POWER funkciót, ha a készülék be van kapcsolva.

## Automatikus funkcióváltás

Az egység felismeri az olyan bemeneti jeleket, mint az optikai, a **Bluetooth** és az LG TV, majd automatikusan megváltoztatja a megfelelő funkciót.

### Optikai jel fogadásakor

Ha bekapcsolja a jelen egységhez optikai kábellel csatlakoztatott külső készüléket, az egység az optikai funkcióra vált. Ezt követően a készülékétől származó hang lesz hallható.

### BLUETOOTH készülék csatlakoztatása

A **Bluetooth** készülék ezen egységhez való csatlakoztatásakor a **Bluetooth** funkció ki van választva. A zenét **Bluetooth** készülékén játssza le.

### Amikor az LG TV jele beérkezik

Ha bekapcsolja az LG Sound Sync (vezeték nélküli kapcsolat) használatával kapcsolódó TV-t, akkor a készülék az LG TV funkcióra vált. A hang a TV-n hallható.

### ! Megjegyzés

Az optikai funkció váltásához 5 másodperces, jel nélküli időtartamra van szükség.

## LG Sound Sync



Az LG Sound sync használatával a TV távvezérlőjével lehet vezérelni a készülék egyes funkcióit. Ez az LG Sound Sync használatára képes LG TV esetén van így. A TV-készüléken ellenőrizze az LG Sound Sync logó meglétét.

Az LG TV távirányítójával vezérelhető funkciók: hangerő fel/le, némítás

A LG Sound Sync funkció részleteit lásd a TV használati útmutatójában.


A berendezés lehetőségeitől függően végezze el az alábbi csatlakoztatások valamelyikét.

### ! Megjegyzés

- Az LG Sound Sync használata mellett a készülék távirányítója is használható. Ha ismét a TV távirányítóját használja, a készülék szinkronizálja magát a TV-vel.
- Ha a csatlakoztatások sikertelenek, ellenőrizze a TV állapotát és tápellátását
- Az LG Sound Sync használata esetén a következő esetekben ellenőrizze ennek a készüléknek az állapotát és a csatlakozásokat.
  - A készülék ki van kapcsolva.
  - Más funkcióra váltott.
  - Az optikai kábel lecsatlakoztatása.
  - Vezeték nélküli kapcsolat megszakadása zavarás vagy a túl nagy távolság miatt.
- Az AUTO POWER funkció bekapcsolása után készülék kikapcsolásáig eltelt idő a TV-től függ.
- A TV beállítóménüje a TV típusától függően eltérő lehet.

## Vezetékes csatlakoztatás esetén

1. Az LG TV-t optikai kábellel csatlakoztassa a készülékhez.

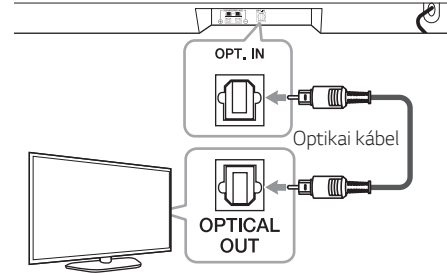

2. A TV hangkimenetének konfigurálása, hogy a hang ezen az egységen keresztül legyen hallható : TV beállítási menü → [Hang] → [TV hang kimenete] → [LG Sound Sync (Optikai)]
3. A távvezérlő (Bekapcsoló) gombjával kapcsolja be a készüléket.
4. Állítsa a bemeneti jelforrást OPTICAL opcióra, a F gomb többszöri megnyomásával.

## Vezeték nélküli csatlakoztatás esetén

1. A távirányító (Bekapcsoló) gombjával kapcsolja be a készüléket.
2. Állítsa a bemeneti jelforrást LG TV opcióra, a F gomb többszöri megnyomásával.
3. A TV hangkimenetének konfigurálása, hogy a hang ezen az egységen keresztül legyen hallható : TV beállítási menü → [Hang] → [TV hang kimenete] → [LG Sound Sync (Vezeték nélküli)]

### ! Megjegyzés

- Ha a készüléket közvetlenül a (Bekapcsoló) gombbal kapcsolja ki, az LG Sound Sync (Vezeték nélküli) kapcsolata megszakad. Ha újra használni szeretné a funkciót, ismét csatlakoztassa a készüléket a TV-re.
- A TV beállítóménüje a TV típusától függően eltérő lehet.

# BLUETOOTH® technológia használata

## A BLUETOOTH-ról

A **Bluetooth** egy rövid hatótávú, vezeték nélküli kommunikációs technológia.

A hang szakadozhat, ha más, ugyanezt a frekvenciát használó készülékek zavarják az átvitelt, vagy ha a közeli szobákban más **Bluetooth**-eszközök is működnek.

Az egyes készülékek vezeték nélküli **Bluetooth**-technológiával végzett összekötése ingyenes. A vezeték nélküli **Bluetooth**-technológia használatára képes mobiltelefon a Cascade készülékkel használható, ha **Bluetooth** technológiával kapcsolódik hozzá.

- A használható eszközök : mobiltelefon, MP3, laptop, PDA stb.
- Verzió : 4.0
- Kodek : SBC

## BLUETOOTH profilok

A **Bluetooth** vezeték nélküli technológia alkalmazhatóságához az eszközöknek tudniuk kell értelmezni bizonyos profilokat. Ez a készülék az alábbi profilokkal kompatibilis.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, fejlett audioszétosztó profil)

## BLUETOOTH eszközökön tárolt zenék hallgatása

### A készülék és a BLUETOOTH összekapcsolása

Az összekapcsolási műveletek megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** készüléke **Bluetooth** módra van állítva. Nézze meg a **Bluetooth** készüléke felhasználói kézikönyvét. Ha egyszer már megvalósult az összekapcsolt működés, annak újbóli létrehozására nem lesz szükség.

1. Állítsa a bemeneti jelforrást **BLUETOOTH** opcióra, a **F** gomb többszöri megnyomásával. A **BLUETOOTH** LED villog.
2. Indítsa el a **Bluetooth** eszközt, és valósítsa meg az összekapcsolt működést. A készüléknek a **Bluetooth** eszközzel történő keresése közben az utóbbi kijelzőjén egy lista jelenhet meg a megtalált eszközökről, a **Bluetooth** eszköz fajtájától függően. Ez a készülék „LG SH2 (XX)” néven jelenik meg a listában.

### ! Megjegyzés

- XX a Bluetooth-cím utolsó két számjegye. Például, ha a készülék **Bluetooth**-címe 9C:02:98:4A:F7:08, akkor a **Bluetooth**-eszközön az „LG SH2 (08)” név jelenik meg.
- A **Bluetooth**-eszköz típusától függően a párosítás módja eltérő lehet. Ha szükséges, írja be a (0000) PIN-kódot.

3. Ha a készülék sikeresen csatlakozott a **Bluetooth** eszközre, a **BLUETOOTH** LED világít.
4. Zenehallgatás  
A **Bluetooth** eszközön tárolt zene meghallgatásához használja az eszköz kézikönyvét.

## ! Megjegyzés

- A **Bluetooth** technológia használatához a készülék és a Bluetooth-eszköz közötti távolság a lehető legkisebb legyen, és ezt ne változtassa meg. Előfordulhat azonban, hogy a kapcsolat a következő esetekben nem működik megfelelően:
  - A készülék és a **Bluetooth**-eszköz között akadály van.
  - Más, a **Bluetooth** technológia frekvenciáját használó készülék is működik a közelben, pl. orvosi berendezés, mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli LAN-eszköz.
- Újrindítás esetén a **Bluetooth**-eszközt ismét csatlakoztassa a készülékhez.
- A készüléken automatikusan működésbe lép a Bluetooth-párosítás. Viszont az alábbi esetekben nem működik:
  - A **Bluetooth**-eszközt ezzel a készülékkel nem lehet vezérelni.
  - A párosítás készülékenként egy **Bluetooth** eszközre korlátozódik, és több készüléket nem lehet párosítani.
  - Az eszköz típusától függően a **Bluetooth** funkció esetleg nem használható.
  - A **Bluetooth** funkció okostelefon, MP3 lejátszó, notebook, stb. használatával élvezhető.
- Minél nagyobb a távolság a készülék és a **Bluetooth**-eszköz között, annál rosszabb lesz a hangminőség.
- A **Bluetooth**-kapcsolat megszakad, ha a készüléket kikapcsolja, vagy a **Bluetooth**-eszköz távol kerül a készüléktől.
- Ha a **Bluetooth**-kapcsolat megszakad, a **Bluetooth**-eszközt ismét csatlakoztatni kell a készülékhez.
- Ha a **Bluetooth** nincsen csatlakoztatva, akkor a BLUETOOTH LED villog.
- Ha **Bluetooth**-eszközt (iOS eszköz stb.) csatlakoztat a készülékre, vagy működteti a készüléket, a hangerőt egymáshoz lehet szinkronizálni.
- A **Bluetooth** eszközt a távvezérlőn levő **◀◀/▶▶** (Ugrás) és **▶/||** (Lejátszás/Szünet) gombokkal vezérelheti.

## A BLUETOOTH alkalmazás használata

### ! Megjegyzés

Ennen az egységen az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás csakis Android operációs rendszerrel használható.

### Az „Music Flow Bluetooth” alkalmazásról

Az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás új funkciók alkalmazását teszi lehetővé a készüléken.

A további funkciók eléréséhez tölts le és telepítse az ingyenes „Music Flow Bluetooth” alkalmazást.

### Telepítse az „Music Flow Bluetooth” alkalmazást Bluetooth készülékére

Az „Music Flow Bluetooth” alkalmazást kétféle módon lehet telepíteni az ön **Bluetooth** készülékére.

### Az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás telepítése a QR-kód segítségével

1. Telepítse az „Music Flow Bluetooth” alkalmazást QR kód használatával. A QR kód beolvasásához használja a képalvadási szoftvert.



2. A telepítéshez koppintson egy ikonra.
3. A letöltéshez koppintson egy ikonra.

### ! Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszköze csatlakoztatva van-e az internethez.
- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszköze rendelkezik-e beolvasó szoftverrel. Ha nem rendelkezik, tölts le a „Google Android Market (Google Play Store)” oldaláról.
- A helytől függően előfordulhat, hogy a QR-kód nem működik.

## Telepítse az „Music Flow Bluetooth” alkalmazást a „Google Android Market (Google Play Store)”-en keresztül

1. Koppintson a „Google Android Market (Google Play Store)” ikonra.
2. A keresősávban gépelje be azt, hogy „Music Flow Bluetooth” és indítsa el a keresést.
3. A keresési eredmények között találja meg és koppintson az „Music Flow Bluetooth” feliratra és kezdje el a **Bluetooth** alkalmazás letöltését.
4. A telepítéshez koppintson egy ikonra.
5. A letöltéshez koppintson egy ikonra.

### ! Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszköze csatlakoztatva van-e az internethez.
- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszközén van-e „Google Android Market(Google Play Store)”.

## BLUETOOTH aktiválása „Music Flow Bluetooth” alkalmazással

„Music Flow Bluetooth” alkalmazás segít a **Bluetooth** eszköz készülékhez csatlakoztatásában.

1. Koppintson az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás ikonjára a kezdő oldalon az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás megnyitásához, és ugorjon a főmenüre.
2. Koppintson a [Menü] menüpontra és válassza ki a kívánt készüléket.
3. A használatra vonatkozó további információkhoz érintse meg a [Beállítás] lehetőséget és érintse meg a [Súgó] menüt.

### ! Megjegyzés

- Az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás az alábbi szoftver verziókhöz fog rendelkezésre állni;
  - Android operációs rendszer : 4.0.3 (vagy újabb) verzió
- Ha az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás üzemelteti, akkor lehet előfordulhat, hogy az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás és a készülékhez biztosított távirányító között eltérés lesz. Szükség szerint használja a készülékhez tartozó távirányítót.
- A **Bluetooth** eszköztől függően előfordulhat, hogy az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás nem működik.
- Az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás csatlakoztatása után készüléke zenét sugározhat. Ilyenkor ismételve meg a csatlakoztatási eljárást.
- Amennyiben a többi alkalmazást is használja vagy az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás révén módosítja **Bluetooth**-készüléke beállításait, az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás rendellenesen működhet.
- Ha az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás rendellenesen működik, ellenőrizze **Bluetooth** készülékét és az „Music Flow Bluetooth” alkalmazás csatlakoztatását, majd ismét próbálja meg a csatlakoztatást.
- Az okostelefon operációs rendszerétől függően az „Music Flow Bluetooth” működtetése apróbb eltéréseket mutathat.
- Funkcióváltás esetén a **Bluetooth**-kapcsolat megszakad, de a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás használható marad.
- A készülék és a **Bluetooth** eszköz közötti távolságtól, valamint a vezeték nélküli viszonyoktól függően előfordulhat, hogy a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás által kínált egyéb funkciók nem működnek.

# Hangbeállítás

## Hangeffektus beállítása

Ez a rendszer számos előre beállított térhatású hangzás funkcióval rendelkezik. A kívánt hangzás üzemmódok a megfelelő hangzás üzemmód gomb megnyomásával állíthatók be.

Hangeffektus	Leírás
ASC (Adaptív Hangvezérlés)	Elemzi a bejövő hang tulajdonságait, és valós időben a tartalomhoz optimalizálja a hangot.
STANDARD	Optimális hangzást hoz létre.
CINEMA	Élvezheti a valósabb és mozszerűbb hangzást.

### ! Megjegyzés

- Egyes hanghatás-módok és hangszórók esetén előfordulhat, hogy halk a hang, vagy nincs hang. A hangzásmódtól és a jelforrástól függ, nem hiba.
- Előfordulhat, hogy a bemenet átkapcsolása után, néha pedig a zenefájl váltása után újra be kell állítani a hangzásmódot.

## A mélynyomó hangerejének beállítása


A mélyszűrő hangerejét saját ízlése szerint állíthatja be.

A **WOOFER LEVEL +** vagy **WOOFER LEVEL -** gombbal állítsa be a mélyszűrő hangerejét.

### ! Megjegyzés

Ha a mélyszűrő hangereje eléri a maximális vagy minimális hangerőt, akkor a készüléti LED a fő készüléken 2 másodpercre bekapcsol.

## Hibaelhárítás

HIBA	OK ÉS MEGOLDÁS
Az egység rendellenesen működik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kapcsolja ki a jelen egység és a hozzá hozzá csatlakoztatott külső készülék áramellátását (TV, woofer, DVD-lejátszó, erősítő, stb.), majd ismét kapcsolja be őket.</li> <li>Válassza le a jelen egység és a hozzá csatlakoztatott külső készülék tápkábelét (TV, woofer, DVD-lejátszó, erősítő, stb.), majd ismét próbálja meg a csatlakoztatásuk.</li> <li>A készülék tápfeszültségének kikapcsolása után előfordulhat, hogy az előző beállítások nem maradnak meg.</li> </ul>
Nincs áram	<ul style="list-style-type: none"> <li>A hálózati kábel ki van húzva. Dugja be a hálózati kábelt.</li> <li>Más készülékkel ellenőrizze a hálózati feszültség meglétét.</li> </ul>
Nincs hang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Helytelen bementi jelforrás van kiválasztva. Ellenőrizze a bementi jelforrást és válassza ki a helyeset.</li> <li>A néma funkció aktíválva. Nyomja meg a  (Némítás) vagy állítsa be a hangerőt a néma funkció kikapcsolásához.</li> <li>Amennyiben egy külső készülékhez csatlakozik (set top box, <b>Bluetooth</b> készülék, stb.), állítsa be a készülék hangerejét.</li> </ul>
Nincs mély hang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hozza létre a készülék és a mélynyomó között a kapcsolatot. (Lásd: 11. oldal)</li> </ul>
A kijelző sötét.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az Auto LED Kikapcsolás funkció aktiválva lett. Nyomja meg bármelyik gombot a jelenlegi funkció ellenőrzéséhez, vagy az Auto LED Kikapcsolás funkció kikapcsolásához. (Lásd: 13. oldal)</li> </ul>
A távirányító nem működik megfelelően.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A távirányító túl messze van a készüléktől. Vigye a távirányítót kb. 7 méteres távolságon belülré.</li> <li>Akadály van a távirányító és a tévékészülék közti áramkörti úton. Távolítsa el az akadályt.</li> <li>A távirányítóban levő elemek lemerültek. Cserélje újakra a régi elemeket.</li> </ul>
Az AUTO POWER funkció nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze az olyan külső készülékek csatlakoztatását, mint a TV, DVD/Blu-Ray lejátszó vagy <b>Bluetooth</b> készülék.</li> <li>A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.</li> </ul>
Az LG Sound Sync nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy az ön LG TV-je támogatja-e az LG Sound Sync.</li> <li>Ellenőrizze az LG Sound Sync (Optikai/Vezetek nélküli) csatlakoztatást.</li> <li>Ellenőrizze tévéjének és ennek az egységnek a hangbeállításait.</li> </ul>

HIBA	OK ÉS MEGOLDÁS
Ha úgy érzi, hogy a készülék hangja túl halk.	<p>Ellenőrizze az alábbiakat és állítsa be a készüléket annak megfelelően.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A DRC funkció kapcsolót [ON] állásból kapcsolja a távirányítóval [OFF] állásba.</li> <li>• A TV-hez csatlakoztatott hangfalak esetén módosítsa az AUDIO DIGITAL OUT (DIGITÁLIS AUDIO OUT) beállítását a TV beállító menüjén [PCM] beállításból [AUTO] vagy [BITSTREAM] beállításra.</li> <li>• A TV-hez csatlakoztatott hangfalak esetén módosítsa az AUDIO DIGITAL OUT (DIGITÁLIS AUDIO OUT) beállítását a lejátszó beállító menüjén [PCM] beállításból [PRIMARY PASS-THROUGH] vagy [BITSTREAM] beállításra.</li> <li>• Állítsa az Audió DRC beállítását a lejátszó beállító menüjén [OFF] állásba.</li> </ul>

## A vezeték nélküli funkció használatára vonatkozó MEGJEGYZÉSEK

HIBA	OK ÉS MEGOLDÁS
Ez a készülék érzékeny lehet a vezeték nélküli interferenciára.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A vezeték nélküli funkció nem biztos, hogy normál módon működik, ha a jel gyenge.</li> <li>• Az optimális teljesítmény érdekében a készüléket ne helyezze fém bútorra.</li> </ul>
A <b>Bluetooth</b> eszköz az alábbi esetekben nem megfelelően működhet vagy zajt okozhat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha a testének bármely részével megérinti a <b>Bluetooth</b> eszköz adóvevőjét vagy a Sound Bart.</li> <li>• Ha akadály vagy fal van az eszközök között, vagy az eszköz félreeső helyen van.</li> <li>• Ha olyan eszköz működik (vezeték nélküli LAN, orvosi berendezés vagy mikrohullámú sütő), amely ugyanazt a frekvenciát használja, a lehető legtávolabb helyezze el egymástól az eszközöket.</li> <li>• Amikor az eszközt a <b>Bluetooth</b> eszközre csatlakoztatja, a két eszköz közötti távolság legyen a lehető legkisebb.</li> <li>• Ha az eszköz túl távol kerül a <b>Bluetooth</b> eszköztől, a kapcsolat megszakadhat és az eszköz nem biztos, hogy megfelelően működik.</li> </ul>

## Védjegyek és licenzek

A további védjegyek és kereskedelmi megnevezések a megfelelő tulajdonosok tulajdonában vannak.

---



Gyártva a Dolby Laboratories engedélyével. A „Dolby” és a kettős D jel a Dolby Laboratories védjegyei.

---



A **Bluetooth** szó, márkánév és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és az LG Electronics által történő mindenfajta használatuk engedélyhez kötött.

Minden más védjegy és márkánév az illető tulajdonos tulajdonát képezi.

---

# Függelék

Általános	
Teljesítménykövetelmények	Tanulmányozza az egységen található fő címkét.
Teljesítményfelvétel	Tanulmányozza az egységen található fő címkét.
	Hálózati készenlét: 0,5 W (ha minden hálózati port aktiválva van)
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	kb. 880 mm x 62 mm x 90 mm
Netto tomeg	kb. 1,8 kg
Működési hőmérséklet	5 °C-tól 35 °C
Működési páratartalom	5 % - 90 %
Digitális bemenet használható mintavételi frekvenciái	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Rendelkezésre álló audio formátum	Dolby Digital, PCM

Bemenetek	
OPT. IN (Digitális audio bemenet)	3 V optikai csatlakozó x 1

Erősítő (RMS kimeneti teljesítmény)	
Összesen	100 W
Elülső	25 W x 2 (4 Ω 1 kHz -nel, THD 10%)
Mélynyomó	50 W (4 Ω 100 Hz -nel, THD 10%)

Mélynyomó	
Típus	1 mód 1 hangszóró
Impedancia	4 Ω
Névleges bemeneti teljesítmény	50 W
Max. bemeneti teljesítmény	100 W
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	kb. 156 mm x 300 mm x 281 mm
Netto tomeg	kb. 2,9 kg

- A formatervezés és a specifikációk előzetes bejelentés nélküli változtatásának joga fenntartva.

# Karbantartás

## A készülék kezelése

### A készülék szállítása

Kérjük, óvja meg az eredeti szállítókartont és csomagolóanyagokat. Amennyiben a készülék szállítása szükségessé válik, a maximális védelem érdekében azt az eredeti, gyári csomagolásnak megfelelően csomagolja be.

### A külső felületek tisztántartása

- Ne használjon illékony folyadékot (mint például rovarirtó szer) a készülék közelében.
- A törlés is károsíthatja a felületet, ha azt erőteljes nyomással végezzük.
- Hosszabb ideig ne hagyjon gumi vagy műanyag termékeket a készülékkel érintkezni.

### A készülék tisztítása

A lejátszó tisztításához puha, száraz kendőt használjon. Ha a felület különösen szennyezett, használjon enyhén megnedvesített puha kendőt és enyhe mosószeres oldatot. Ne használjon olyan erős oldószereket, mint az alkohol, a benzin vagy a higító, mert ezek károsíthatják a készülék felületét.

