FRANÇAIS

Manuel simplifié


Barre de son sans fil

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
Pour visualiser les instructions des fonctionnalités avancées, consultez le site http://www.lg.com et téléchargez le manuel d'utilisation. Certains des contenus de ce manuel peuvent différer de votre unité.


MODÈLE
SJ3

MFL71891199

www.lg.com
Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.
2209_Rev01



Panneau avant

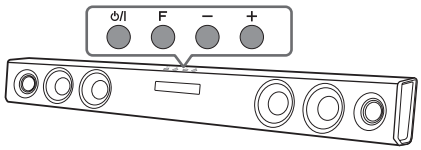


⏻/I ..... Veille/marche

F ..... Sélectionnez une fonction

– / + ... Réglez le volume

Panneau arrière

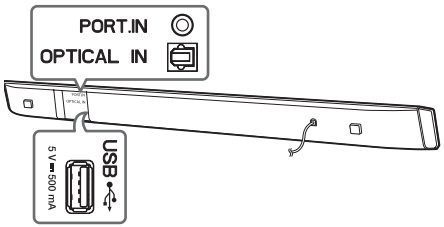

PORT.IN ..... Connexion à un dispositif portable

OPTICAL IN ..... Connexion à un dispositif optique

USB ..... Connexion à un dispositif USB

Si le câble optique n'est pas connecté dans le bon sens, cela peut endommager la prise optique.

1 Connexion au caisson de basses


Placez le caisson de basses sans fil à proximité de la barre de son et suivez les étapes suivantes.

1. Branchez le cordon d'alimentation du caisson de basses sans fil et de la barre de son à la prise de courant.
2. Allumez la barre de son :
   La barre de son et le caisson de basses sans fil se connectent **automatiquement**. Le voyant vert du caisson de basses s'allume.

Connexion manuelle du caisson de basses


1. Appuyez sur la touche **Pairing** à l'arrière du caisson de basses sans fil.
   - Le voyant vert à l'arrière du caisson de basses sans fil clignote rapidement.
2. Allumez l'unité principale.
3. Le jumelage est terminé.
   - Le voyant vert à l'arrière du caisson de basses sans fil s'allume.

Pour éviter les interférences des équipements sans fil, la barre audio et le caisson de basses doivent être à une distance d'au moins 1 m par rapport à l'appareil (comme le routeur sans fil, le four à micro-ondes, etc.).

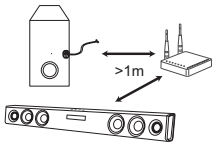


2 Connexion au téléviseur

1. Connectez la barre de son au téléviseur au moyen du câble optique.
2. Paramétrez [Haut-parleur externe (Optique)] du menu de Réglage de votre téléviseur.

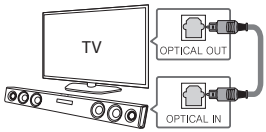

Connexion d'un périphérique supplémentaire

1. Connectez le périphérique externe comme le montre le schéma ci-dessous.

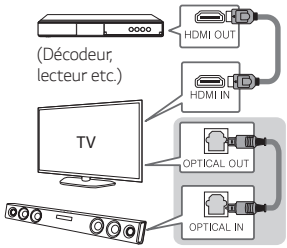


2. Définissez la source d'entrée en appuyant à plusieurs reprises sur la touche **F** de la télécommande ou de l'appareil.

Télécommande



ASC/STANDARD/CINEMA: sélectionnez l'effet sonore.
NIGHT ON/OFF: diminuez le volume la nuit.
WOOFER LEVEL +/-: réglez le niveau du volume du caisson de basses.
AUTO POWER ON/OFF: allumez l'appareil automatiquement par une source d'entrée.

Remplacement de la pile

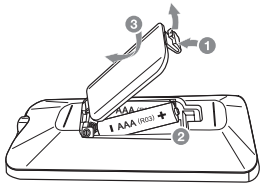

Informations supplémentaires

Caractéristiques

Caractéristiques d'alimentation	Consultez l'étiquette principale.
Consommation électrique	Consultez l'étiquette principale.
	Alimentation réseau : 0,5 W (si tous les ports du réseau sont activés.)
Dimensions (L x P x D)	Env. 950 mm x 71 mm x 47 mm
Alimentation électrique par Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	300 W RMS

Le modèle et ses caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis

Comment quitter la connexion au réseau sans fil du dispositif sans fil

Réglez la fonction AUTO POWER ON/OFF sur Arrêt et éteignez l'appareil.

Déclaration de conformité

CE

LG Electronics déclare que le type d'équipement radio Barre de Son Sans Fil est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures á l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	10 dBm
5730 à 5848 MHz	13 dBm



SJ3.DEUSLLB_SIM_FRE_MFL71891199.indd 4 2022-09-05 2:20:35