



MANUAL BÁSICO

Barra de sonido inalámbrica

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo como referencia para el futuro.

Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el manual del propietario. Cierta contenido en este manual puede ser diferente del de su unidad.

ESPAÑOL

MODELO


SN4R



MFL72142702
2405_Rev01


www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc. Reservados todos los derechos.

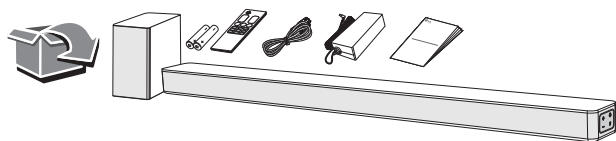


Panel frontal

Los botones están situados en el lateral.



⏻ (Espera).....ENCIENDE o APAGA la unidad.
 F (Función).....Selecciona la función.
 -/+ (Volume).....Ajuste el volumen.

Panel trasero

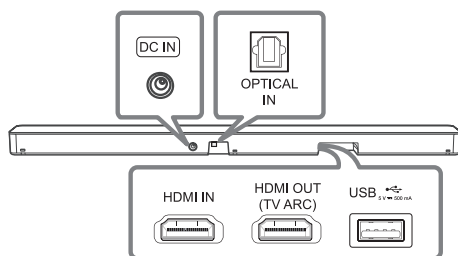

DC IN..... Conectar el adaptador de CA
OPTICAL IN Se conecta a un dispositivo óptico.
HDMI IN..... Se conecta a un dispositivo con HDMI OUT.
HDMI OUT (TV ARC)..... Se conecta a un televisor.
Puerto USB..... Conectar a un dispositivo USB.



Si el cable óptico no se conecta en la dirección correcta, puede causar daños al conector óptico.

Conexión del Subwoofer

Coloque el subwoofer inalámbrico cerca de la barra de sonido y siga los pasos siguientes.

- ❶ Conecte el cable de alimentación de la barra de sonido y el subwoofer inalámbrico.
- ❷ Encienda la barra de sonido.
 - La barra de sonido y el subwoofer inalámbrico estarán **automáticamente** conectados. El LED amarillo - verde del subwoofer se enciende.


Conexión manual del subwoofer

Si el subwoofer no emite sonido, intente realizar la conexión manualmente.

- ❶ Presione **PAIRING** en la parte posterior del subwoofer inalámbrico.
 - El LED amarillo - verde en la parte frontal del subwoofer inalámbrico parpadea rápidamente. (Si el LED amarillo - verde no parpadea, mantenga presionado el botón **PAIRING**).
- ❷ Encienda la barra de sonido.
 - Se completa el emparejamiento. El LED amarillo - verde en la parte frontal del subwoofer inalámbrico se enciende.



Mantenga la barra de sonido y el subwoofer alejados de otros dispositivos (por ejemplo, router inalámbrico, horno microondas, etc.) a una distancia no inferior a 1 m para evitar interferencias inalámbricas.

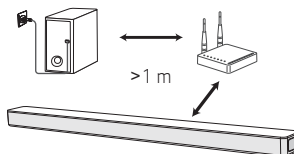


Conexión del TV

Conecte la barra de sonido y el televisor usando Óptico (A) o HDMI ARC (B).


A Conexión óptica

- 1 Conecte la barra de sonido al televisor con el cable óptico.
- 2 Configure [Altavoz Externo (Óptico)] en el menú de ajustes de su televisor.

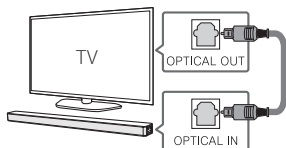

B Conexión HDMI(ARC)


- 1 Conecte la barra de sonido al televisor con el cable HDMI.
- 2 Configure [Altavoz Externo (HDMI ARC)] en el menú de ajustes de su televisor.

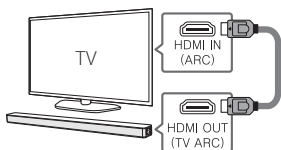

- La conexión HDMI no está disponible si su televisor no es compatible con HDMI ARC.
- Si la unidad tiene conexión ÓPTICA y ARC al mismo tiempo, la señal ARC tiene la prioridad más alta.

Conexión de un dispositivo externo



- 1 Conecte el dispositivo externo como sigue.

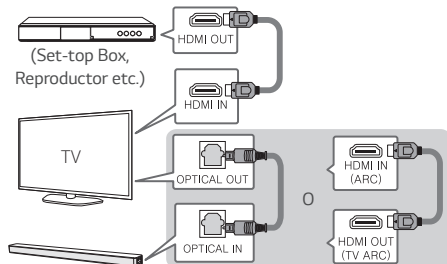

- 2 Seleccione la fuente de entrada presionando F repetidamente.

Mando a distancia

Sustitución de la pila

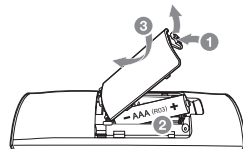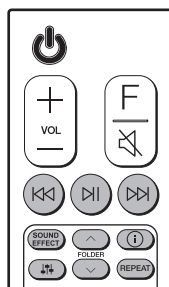

⏮/⏭: Saltar/Buscar

⏸: Reproducir/Pausar

- **Bloqueo de conexión BLUETOOTH (BT LOCK):**

Seleccione la función **Bluetooth**, pulsando repetidamente **F**. Presione prolongadamente **⏸** y presione nuevamente para limitar la conexión Bluetooth únicamente a BT y el televisor LG.

SOUND EFFECT: Selecciona un modo de efectos de sonido.

- **Mando a distancia de la televisión:** Mantenga presionado **SOUND EFFECT** y presione nuevamente para usar el mando a distancia de la televisión.

FOLDER ^/∨: Busca una carpeta.

ⓘ: Muestra la información de un archivo, una fuente de entrada o el nombre de un dispositivo conectado **Bluetooth**.

- **ENCENDIDO/APAGADO automático:** Mantenga presionado **⏻** y presione nuevamente.

⏮: Ajusta el nivel de sonido de cada altavoz.

- **Sonido envolvente:** mantenga presionado **⏮** y presione nuevamente.

REPEAT: Reproduce sus archivos repetidamente o al azar.

Información adicional

Especificación

Consumo de energía	Refiérase a la etiqueta principal. Reposo en red : 1,0 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Adaptador CA	- Modelo : DA-38A25 - Fabricante : Asian Power Devices Inc. - Entrada : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Salida : 25 V $\equiv$ 1,52 A - Modelo : MS-Z1520R250-038A0-P - Fabricante : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. - Entrada : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Salida : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Con pie
Suministro de Alimentación de Bus (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Amplificador (Potencia de salida RMS total)	420 W RMS

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.



Sonido envolvente trasero

Kit de altavoces traseros inalámbricos para conseguir un sonido envolvente real. (SPJ4M-S)

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Ponga la función ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO en apagado y apague la unidad.

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente correspondiente GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, podrá descargar las condiciones de las licencias, exención de responsabilidad de la garantía y avisos de copyright. LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com.

Esta oferta es válida durante un periodo de tres años a partir del último envío de este producto. Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información.

Declaración de Conformidad



Por la presente, LG Electronics declara que el equipo de radio tipo Barra de Sonido Inalámbrica cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad EU está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Para consideración del usuario, este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el equipo y el cuerpo.

Rango de frecuencia	Potencia de salida (Max.)
2402 a 2480 MHz	10 dBm
5730 a 5850 MHz	13,35 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

MANUAL SIMPLE

Kit de altavoces traseros inalámbricos

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato y guárdelo como referencia para el futuro.

Para ver las instrucciones de las funciones avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del Propietario.

Puede que algunos de los contenidos de este manual no se ajusten exactamente a su unidad.

ESPAÑOL

MODELO

SPJ4M-S



MFL72142902

2405_Rev01

www.lg.com


Copyright © 2024 LG Electronics Inc. Reservados todos los derechos.



1 Conexión de los altavoces traseros



El diseño de los altavoces y el método de conexión pueden ser diferentes según los modelos.

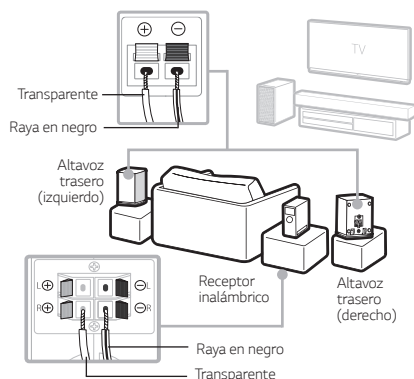

- 1 Conecte los cables del altavoz a los altavoces traseros correctamente.
- 2 Conecte el receptor inalámbrico y los altavoces traseros (azul: izquierdo, gris: derecho) a los cables de los altavoces.
- 3 Active la función Surround para disfrutar de un sonido envolvente.

2 Conexión del receptor inalámbrico

- 1 Conecte el cable del receptor inalámbrico a la toma.
- 2 Encienda la unidad: La unidad y el receptor inalámbrico se conectan de forma **automática**. Se enciende el LED verde-amarillo del receptor.


Conexión manual del receptor inalámbrico.

Si los altavoces traseros no emiten sonido, intente realizar la conexión de forma manual.

- 1 Pulse el botón **PAIRING** en la parte trasera del receptor inalámbrico.
 - El LED verde-amarillo en el receptor inalámbrico parpadea rápidamente.
- 2 Encienda la unidad principal
- 3 Ha finalizado el proceso de sincronización.
 - Se enciende el LED verde-amarillo en el receptor inalámbrico.



Ajuste la distancia entre la barra de sonido y el receptor inalámbrico tan cerca como sea posible y manténgalos alejados del dispositivo (ej. router inalámbrico, horno microondas, etc.) más de un 1 m para evitar interferencias inalámbricas.

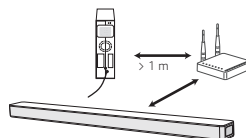

Activación/desactivación del sonido envolvente

Si activa la función de sonido envolvente, puede disfrutar de un magnífico sonido envolvente para todas las fuentes de sonido con los altavoces traseros:



El ajuste inicial de función de sonido envolvente es DESACTIVADO, ACTÍVELO para utilizarlo.

Activar el sonido envolvente: Presione y mantenga presionado el botón durante aproximadamente 3 segundos y, a continuación, pulse repetidamente el botón para seleccionar ON - SURROUND en la pantalla.

Desactivar el sonido envolvente: Presione y mantenga presionado el botón durante aproximadamente 3 segundos y, a continuación, pulse repetidamente el botón para seleccionar OFF - SURROUND en la pantalla.


Información adicional

Especificación del receptor inalámbrico

Requisitos de energía	Consulte la etiqueta principal en el receptor inalámbrico.
Consumo eléctrico	Consulte la etiqueta principal en el receptor inalámbrico.
Dimensiones (L x A x F)	Aprox. 60 mm x 220 mm x 175 mm

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Acerca del núcleo de ferrita (opcional)

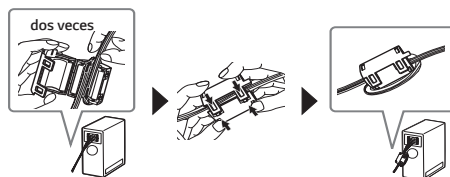

Declaración de Conformidad



Por la presente, LG Electronics declara que el equipo de radio tipo RECEPTOR cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad EU está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Para consideración del usuario, este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el equipo y el cuerpo.

Rango de frecuencia	Potencia de salida (Max.)
5730 a 5850 MHz	13,35 dBm

