



Ak si chcete pozrieť príručku,
naskenujte QR kód.



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

KLIMATIZÁCIA



Aby ste mohli výrobok používať bezpečne a pohodlne, skôr ako ho začnete používať, si prečítajte používateľskú príručku.

SLOVENČINA

TYP: NÁSTENNÁ



MFL72096416
Rev.01_102424

www.lg.com

Copyright © 2017-2024 LG Electronics. Všetky práva vyhradené

OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízii vykonanej výrobcom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY	3
POKYNY: VÝSTRAHA	4
POKYNY: VAROVANIE	9

PREVÁDZKA

Pred použitím	11
Prehľady produktov	12
Príprava pred prevádzkou	13
Prehľad bezdrôtového diaľkového ovládania	15
Používanie prevádzkových režimov	18
Používanie špeciálnych funkcií	23

INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ	36
Diagnostika pomocou aplikácie LG ThinQ	40

ÚDRŽBA

Čistenie	42
----------------	----

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Kým zavoláte servis	53
---------------------------	----

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

Nasledujúce bezpečnostné pokyny majú zabrániť neočakávaným rizikám alebo poškodeniu spôsobeným nebezpečnou alebo nesprávnou prevádzkou zariadenia.

Pokyny sú rozdelené na skupiny „VÝSTRAHA“ a „VAROVANIE“, ako je opísané nižšie.

Bezpečnostné správy



Tento symbol sa zobrazuje na označenie záležitostí a prevádzok, ktoré môžu spôsobiť riziko. Pozorne si prečítajte časť s týmto symbolom a postupujte podľa pokynov, aby ste sa vyhli riziku.



VÝSTRAHA

Znamená to, že nedodržanie pokynov môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.



VAROVANIE

Znamená to, že nedodržanie pokynov môže spôsobiť ľahké zranenie alebo poškodenie výrobku.

Poznámky týkajúce sa horľavého chladiva

Na jednotkách sú zobrazené nasledujúce symboly.



Tento symbol označuje, že zariadenie používa horľavé chladivo. Ak chladivo vytečie a je vystavené vonkajšiemu zdroju vznietenia, hrozí nebezpečenstvo požiaru.



Tento symbol označuje, že si treba pozorne prečítať používateľskú príručku.



Tento symbol označuje, že s týmto zariadením by mal zaobchádzať servisný personál podľa inštalačnej príručky.



Tento symbol označuje, že informácie sú dostupné v používateľskej príručke alebo inštalačnej príručke.

POKYNY: VÝSTRAHA

VAROVANIE

- Na zníženie rizika výbuchu, požiaru, smrti, úrazu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb pri používaní tohto výrobku, dodržujte základné preventívne opatrenia vrátane nasledujúcich:

Technická bezpečnosť

- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávané užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Toto zariadenie nie je určené na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nie sú poučené o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.

- Inštalácia alebo opravy vykonané neoprávnenými osobami môžu predstavovať nebezpečenstvo pre vás a ostatných.
- Informácie obsiahnuté v príručke sú určené na použitie kvalifikovaným servisným technikom, ktorý je oboznámený s bezpečnostnými postupmi a vybavený správnymi nástrojmi a testovacími prístrojmi.
- Ak si neprečítate všetky pokyny v tejto príručke a nedodržíte ich, môže dôjsť k poruche zariadenia, poškodeniu majetku, zraneniu osôb a/alebo smrti.
- Chladivo a izolačný plyn používaný v zariadení vyžadujú špeciálne postupy likvidácie. Pred ich likvidáciou sa poraďte so servisným zástupcom alebo s podobne kvalifikovanou osobou.
- Keď sa má vymeniť napájací kábel, výmena by mala byť vykonaná oprávneným personálom s použitím iba originálnych náhradných dielov.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Zariadenie musí byť inštalované v súlade s národnými predpismi pre domovú elektroinštaláciu.
- Prostriedky na odpojenie musia byť súčasťou pevného vedenia v súlade s predpismi pre domovú elektroinštaláciu.
- Toto zariadenie musí byť správne uzemnené, aby sa minimalizovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nestrihajte ani neodstraňujte uzemňovací kolík zo zástrčky.
- Pripojenie uzemňovacieho vodiča ku skrutke krytu elektrickej zásuvky zariadenie neuzemní, pokiaľ skrutka krytu nie je kovová, neizolovaná a elektrická zásuvka nie je uzemnená cez domovú elektroinštaláciu.
- Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či je klimatizácia správne uzemnená, dajte skontrolovať elektrickú zásuvku a obvod kvalifikovaným elektrikárom.

Inštalácia

- V súvislosti s montážou či premiestnením klimatizácie sa obráťte na autorizované servisné centrum.
- Neinštalujte klimatizáciu na nestabilný povrch alebo na miesto, kde hrozí jej pád.
- Jednotku neinštalujte v potenciálne výbušných prostrediach.
- Klimatizáciu neinštalujte na miesto, kde sa skladujú horľavé kvapaliny alebo plyny, ako je benzín, propán, riedidlo atď.
- Bezpečne nainštalujte panel a kryt riadiacej skrinky.
- Pred používaním klimatizácie namontujte vyhradenú elektrickú zástrčku a istič.
- Použite štandardný istič a poistku, ktoré vyhovujú charakteristikám klimatizácie.
- Dbajte na to, aby počas montáže nedošlo k prílišnému napnutiu potrubia a napájacieho kábla pripájajúceho vnútorné a vonkajšie jednotky.
- Vonkajšie/vnútorné pripojenia sa musia upevniť. Káble je potrebné viesť spôsobom, aby ich žiadna sila nevytláčala zo svorkovnic. Nesprávne pripojené alebo uvoľnené pripojenia môžu spôsobiť teplo, prípadne zapríčiniť požiar.
- Nepripájajte uzemňovací vodič k plynovému potrubiu, bleskozvodu ani telefónnemu uzemňovaciemu vodiču.
- Na kontrolu netesností a na vypustenie vzduchu použite nehorľavý plyn (dusík). Použitie stlačeného vzduchu alebo horľavého plynu môže spôsobiť požiar alebo výbuch.

Prevádzka

- Napájací kábel neupravujte ani nepredlžujte. Odery či odizolovanie napájacích káblov môže viesť k vzniku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. V takomto prípade je kábel potrebné vymeniť.
- Skontrolujte, či napájací kábel nie je znečistený, uvoľnený či zalomený.
- Na napájací kábel nekladte žiadne predmety.

- Do blízkosti napájacieho kábla neumiestňujte ohrievač ani iné vykurovacie zariadenia.
- Zabezpečte, aby sa počas prevádzky za napájací kábel nedalo ťahať, ani ho poškodiť.
- Klimatizácie sa nikdy nedotýkajte, nepoužívajte ani ju neopravujte mokrými rukami.
- Do prívodu alebo výstupu vzduchu počas prevádzky klimatizácie nekladajte ruky ani iné predmety.
- Uistite sa, aby deti neliezli na vonkajšiu jednotku ani do nej nebúchali.
- Používajte výlučne diely uvedené v nižšie uvedenom zozname servisných dielov. Zariadenie sa nikdy nepokúšajte upravovať.
- Počas prevádzky jednotky alebo bezprostredne po jej prevádzke sa nedotýkajte potrubia s chladivom, vodovodného potrubia ani žiadnych vnútorných dielov.
- V blízkosti klimatizácie nenechávajte horľavé látky, akými sú benzín, benzén či riedidlo.
- Nepoužívajte klimatizáciu dlhšiu dobu v malých miestach bez správneho odvetrávania.
- Ak súčasne používate klimatizáciu aj vykurovacie zariadenie, zabezpečte dostatočné vetranie priestorov.
- Neblokujte vstup ani výstup prúdu vzduchu.
- Ak si všimnete akýkoľvek hluk, zápach či dym vychádzajúci z klimatizácie, odpojte napájanie.
- Ak dôjde k zaplaveniu klimatizácie pri povodniach, obráťte sa na autorizované servisné centrum.
- Ak dôjde k úniku plynu (napr. freón, propán, skvapalnený plyn atď.), pred opätovným používaním klimatizácie oblasť dostatočne vyvetrajte.
- V prípade výpadku prúdu alebo búrky okamžite vypnite napájanie.

Diaľkové ovládanie

- Ak diaľkový ovládač neplánujete dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie.

- V diaľkovom ovládači nikdy nemiešajte rôzne druhy batérií, ani nové a staré batérie.
- Batérie nenabíjajte ani nerozoberajte.
- Ak z batérie uniká kvapalina, prestaňte diaľkový ovládač používať. Po kontakte odevu či pokožky s batériovou kvapalinou použite na opláchnutie vodu.
- Ak dôjde k prehltnutiu vytečenej tekutiny z batérie, dôkladne si vypláchnite vnútro úst a kontaktujte lekára.
- Batérie zlikvidujte na mieste, kde nehrozí nebezpečenstvo požiaru.

Údržba

- Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte napájanie a počkajte, kým sa ventilátor nezastaví.
- Nečistite zariadenie nastriekaním vody priamo na výrobok.

Chladivo

Všeobecné informácie

- Používajte iba chladivo uvedené na etikete klimatizácie.
- Do systému nevpušťajte vzduch ani plyn okrem špecifikovaného chladiva.
- Počas inštalácie alebo opravy sa nedotýkajte unikajúceho chladiva.
- Po montáži alebo oprave klimatizácie nezabudnite skontrolovať, či nedochádza k úniku chladiva.
- Zariadenie sa musí skladovať tak, aby sa zabránilo mechanickému poškodeniu.

Len R32



- Akákoľvek osoba, ktorá je zapojená do práce na chladiacom okruhu alebo do neho siaha, by mala byť držiteľom aktuálne platného certifikátu od priemyselného akreditovaného hodnotiaceho orgánu, ktorý oprávňuje jej spôsobilosť bezpečne manipulovať s chladivami v súlade s priemyselne uznávanou špecifikáciou hodnotenia.
- Servis sa musí vykonávať iba podľa odporúčania výrobcu zariadenia. Údržba a opravy vyžadujúce si asistenciu iného kvalifikovaného personálu sa musia vykonávať pod dohľadom osoby kompetentnej na používanie horľavých chladív.
- Zariadenie sa musí skladovať na dobre vetranom mieste, kde veľkosť miestnosti zodpovedá ploche miestnosti určenej na prevádzku.
- Udržujte všetky požadované vetracie otvory bez prekážok.
- Zariadenie sa musí skladovať v miestnosti, kde nie je nepretržite využívaný otvorený oheň (napríklad zapnutý plynový spotrebič) ani zdroje vznietenia (napríklad zapnutý elektrický ohrievač).

POKYNY: VAROVANIE

UPOZORNENIE

- Na zníženie rizika ľahkého poranenia osôb, poruchy alebo poškodenia výrobku alebo majetku pri používaní tohto výrobku, dodržujte základné preventívne opatrenia vrátane nasledujúcich:

Inštalácia

- Klimatizáciu prepravujte dve alebo viaceré osoby alebo použite vysokozdvížny vozík.
- Vonkajšiu jednotku nainštalujte tak, aby bola chránená pred priamym slnečným žiarením. Vnútornú jednotku neumiestňujte na miesto, kde je priamo vystavená slnečnému žiareniu cez okná.
- Klimatizáciu nemontujte na miesta, kde by bola priamo vystavená morskému vetru (slaný postrek).
- Správne nainštalujte odtokovú hadicu, aby ste mohli hladko odvádzať kondenzovanú vodu.

- Klimatizáciu nainštalujte na miesto, kde hluk z vonkajšej jednotky ani výfukové plyny nebudú obťažovať susedov. Ak tak neurobíte, môže dôjsť ku konfliktu so susedmi.
- Po montáži či oprave bezpečným spôsobom zlikvidujte obalové materiály, akými sú skrutky, klince, plastové vrecká či batérie.
- Pri vybaľovaní a montáži klimatizácie postupujte opatrne.

Prevádzka

- Pred používaním klimatizácie sa uistite, či je v nej namontovaný filter.
- Nepite vodu, ktorá pochádza z klimatizácie.
- Na klimatizáciu nekladte žiadne predmety.
- Nenechávajte klimatizáciu v prevádzke dlhší čas, keď je vlhkosť veľmi vysoká alebo keď sú dvere alebo okno otvorené.
- Nevystavujte ľudí, zvieratá ani rastliny dlho studenému alebo horúcemu vetru z klimatizácie.
- Produkt nepoužívajte na špeciálne účely, akým je napríklad konzervácia potravín, umelecké postupy atď. Klimatizácia je určená na spotrebné účely, pričom nejde o presný systém chladenia. Hrozí riziko materiálnych škôd.

Údržba

- Pri čistení, údržbe alebo oprave klimatizácie vo výške používajte pevnú stoličku alebo rebrík.
- Pri čistení klimatizácie nikdy nepoužívajte silné čistiace prostriedky alebo roztoky, ani nesprejujte vodu. Používajte mäkkú handričku.
- Pri vyberaní vzduchového filtra sa nikdy nedotýkajte kovových dielov klimatizácie.
- Ak chcete vyčistiť vnútro, kontaktujte autorizované servisné centrum alebo predajcu. Použitie drsných čistiacich prostriedkov môže spôsobiť koróziu alebo poškodenie jednotky.

PREVÁDZKA

Pred použitím

Poznámky k prevádzke


- Nastavte smer prúdenia vzduchu vertikálne alebo horizontálne, aby cirkuloval vzduch v interiéri.
- Zrýchlite ventilátor, aby sa vzduch v interiéri rýchlo ochladil alebo zohrial v krátkom čase.
- Zariadenie pravidelne vypínajte a otvorením okien miestnosti vetrajte. Ak necháte spotrebič bežať dlhšiu dobu, môže dôjsť k zníženiu kvality vnútorného vzduchu.
- Vzduchový filter vyčistite raz za 2 týždne. Prach a nečistoty nahromadené vo vzduchovom filtri môžu blokovať prúdenie vzduchu alebo znižovať výkon zariadenia.

Návrhy na úsporu energie

- Priestory nadmerne neschladzujte. Môže to škodiť vášmu zdraviu a navyše sa tak spotrebuje viac elektriny.
- Počas prevádzky zariadenia zatiahajte slnečné svetlo žalúziami alebo závesmi.
- Počas prevádzky zariadenia majte dvere alebo okná pevne zatvorené.

Prehľad produktu

Nástenná

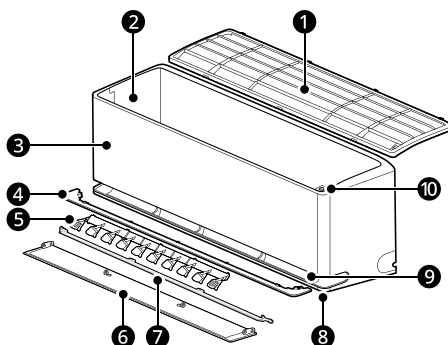

- | | | | |
|----------------------------|---|--|--|
| ❶ Vzduchový filter | ❸ Predný kryt | ❹ Vodiaci prvok vzduchu | ❺ Vzduchový deflektor (lopatka v smere vľavo/vpravo) |
| ❷ Otvory na prívod vzduchu | ❻ Vzduchový deflektor (lopatka v smere nahor/nadol) | ❼ Vzduchový deflektor (vnútorná lopatka) | ❽ Hlavné vzduchové výduchy |
| | ❾ Mäkké vzduchové výduchy | ❿ Tlačidlo napájania | |

POZNÁMKA


- Dvojitá lopatka: ❹ + ❼
 - Počet a umiestnenie dielov sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia.
 - Funkcie sa môžu meniť v závislosti od typu modelu.
-

Príprava pred prevádzkou


Vloženie batérií do bezdrôtového diaľkového ovládania

Do bezdrôtového diaľkového ovládania vložte batérie typu AAA (1,5 V).


- 1 Zložte kryt batérie.

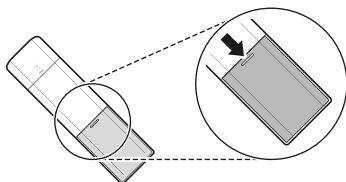

- 2 Vložte nové batérie, pričom dbajte na správne umiestnenie pólov + a – batérií.

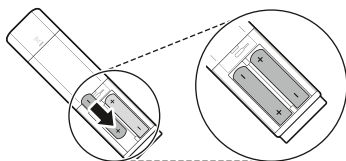

- 3 Znova nasadte kryt zasunutím späť na miesto.

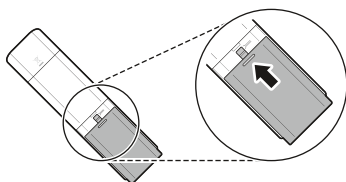


POZNÁMKA

- Keď začne displej bezdrôtového diaľkového ovládača blednúť, vymeňte AAA batérie (1,5 V).
- Nepoužívajte zároveň staré a nové batérie.



Vyberanie jednotiek Fahrenheit alebo Celzia

Nastavte zobrazenie teploty tak, aby ukazovalo jednotky Fahrenheit (°F) alebo Celzia (°C).

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

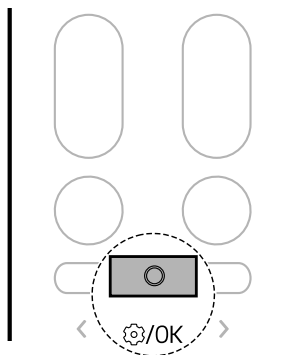

- 3 Podržte stlačené tlačidlo < alebo >, kým na obrazovke nezačne blikať nižšie uvedená ikona. Potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

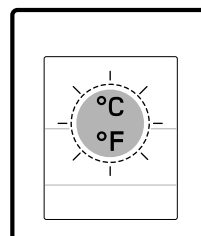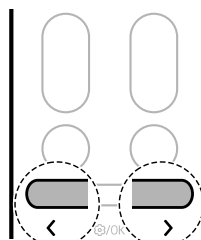

14 PREVÁDZKA


- 4** Stlačením tlačidla **<** alebo **>** nastavte jednotky Fahrenheita (°F) alebo Celzia (°C).
- Každým stlačením tlačidla sa funkcia mení v tomto poradí: °C ↔ °F


- 5** Potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

Prehľad bezdrôtového diaľkového ovládania

Bezdrôtové diaľkové ovládanie

Zariadenie možno pohodlnejšie ovládať cez bezdrôtový diaľkový ovládač.

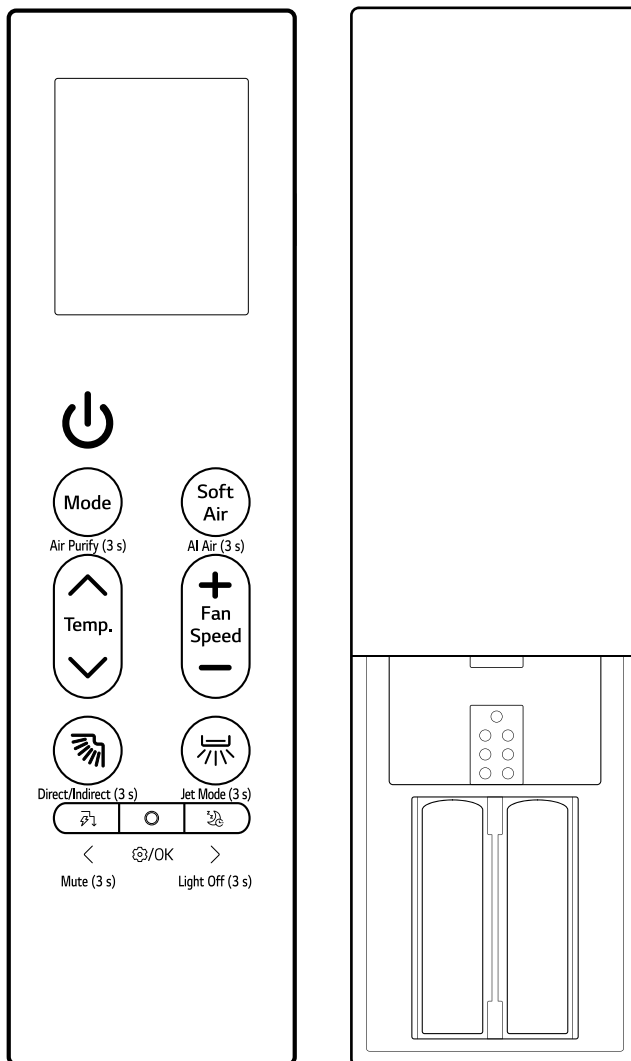


Obrázok	Opis
	Napájanie Slúži na zapnutie alebo vypnutie spotrebiča.
 Air Purify (3 s)	Pripojenie k LG ThinQ Stlačte a približne 3 sekundy podržte tlačidlo Napájanie na prípravu stavu na pripojenie zariadenia k Wi-Fi.
 Air Purify (3 s)	Mode Slúži na výber požadovaného režimu prevádzky. Každé stlačenie zmení režimy v tomto poradí: Chladenie → Automaticky → Odvlhčovanie → Vykurovanie → Ventilátor
 AI Air (3 s)	Air Purify (3 s) Stlačte a približne 3 sekundy podržte tlačidlo Mode na privádzanie čistého, čerstvého vzduchu pomocou iónových častíc a filtra.
 AI Air (3 s)	Soft Air Udržiavajte si chlad bez pocitu prievanu.
	Temp. ▲, ▼ Slúži na nastavenie požadovanej izbovej teploty.
	Fan Speed +, - Slúži na nastavenie rýchlosti ventilátora.
 Direct/Indirect (3 s)	(otáčanie zhora nadol) Slúži na úpravu smeru prúdenia vzduchu nahor a nadol.
 Direct/Indirect (3 s)	Direct/Indirect (3 s) Stlačte a približne 3 sekundy podržte tlačidlo  na nastavenie priameho alebo nepriameho prúdenia vzduchu podľa vašich preferencií.
	Režim čistenia Keď sú diaľkové ovládanie a zariadenie vypnuté, približne 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo  , čím si lopatku upevníte na ľahké čistenie.

Obrázok	Opis
 Jet Mode (3 s)	↻ (otáčanie zľava doprava) Slúži na nastavenie smeru prúdenia vzduchu doľava a doprava. Jet Mode (3 s) Stlačte a približne 3 sekundy podržte tlačidlo ↻, aby sa rýchlo zmenila teplota miestnosti.
 Mute (3 s)	↴ (regulácia energie) Znížte príkon. Môžete regulovať spotrebu energie. Mute (3 s) Stlačte a približne 3 sekundy podržte tlačidlo ↴, aby sa vypol zvukový signál.
 OK	Funkcia Slúži na výber požadovanej funkcie.
 Light Off (3 s)	💤 (Spánok) Slúži na automatické vypnutie zariadenia v želanom čase. Používajte ho pred spaním. Light Off (3 s) Približne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo 💤, čím nastavíte funkciu Zhasnúť svetlá.

Používanie prevádzkových režimov

Ovládanie pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania

Nasmerujte bezdrôtové diaľkové ovládanie na prijímač signálu na pravej strane zariadenia, aby ste ho mohli ovládať.

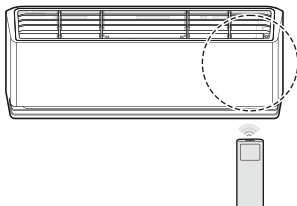

POZNÁMKA


- Bezdrôtové diaľkové ovládanie môže ovládať iné elektronické zariadenia, ak je na ne nasmerované. Bezdrôtové diaľkové ovládanie nasmerujte na prijímač signálu zariadenia.
- Na čistenie vysielača a prijímača signálu použite mäkkú handričku, aby správne fungovali.
- Ak funkcia uvedená na diaľkovom ovládaní nie je v zariadení podporovaná, zariadenie to nemusí signalizovať bzučením.

Režim Chladenie, Automatický režim, režim Odvlhčovanie, režim Vykurovanie, režim Ventilátor

Prevádzkový režim môžete zmeniť, keď je zariadenie zapnuté.

- 1 Zapnite zariadenie.

- 2 Prevádzkový režim možno meniť opakovaným stláčaním tlačidla **Mode**.

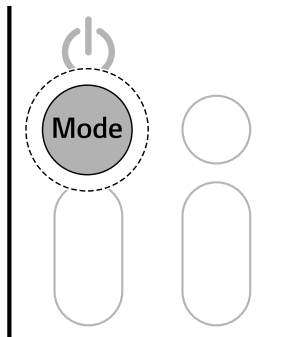

Režim **Chladenie**



Režim **Automatická prevádzka/**
režim **Automatické prepínanie**

*1 Automatizuje proces výberu správnych nastavení pre váš priestor.



Režim **Odvlhčovanie**




Režim **Vykurovanie**



Režim **Ventilátor**

- 3 Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** nastavte želanú teplotu.

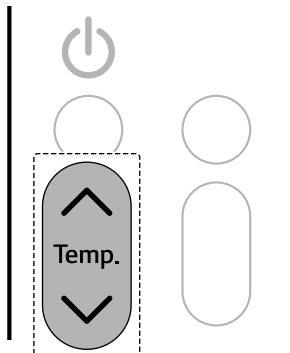

Poznámky k jednotlivým prevádzkovým režimom

Režim Odvlhčovanie

- Nemôžete nastaviť rýchlosť ventilátora.
- V režime **Odvlhčovanie** nemusí kompresor ani vnútorný ventilátor fungovať, čím sa zamedzí nadmernému chladeniu.

Režim Ventilátor

- Na vnútornej jednotke sa zobrazuje symbol .
- Teplota sa nedá upraviť.


Režim Prúdenie vzduchu

Slúži na rýchlu zmenu izbovej teploty.


- Režim **Prúd** je k dispozícii v režimoch **Chladenie** a **Vykurovanie**.

1 Zapnite zariadenie.

2 Opakovaným stláčaním tlačidla **Mode** vyberte želaný režim.

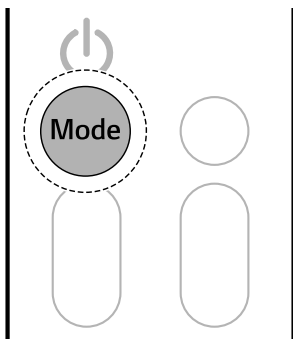

3 Stlačte a podržte tlačidlo  asi na 3 sekundy.

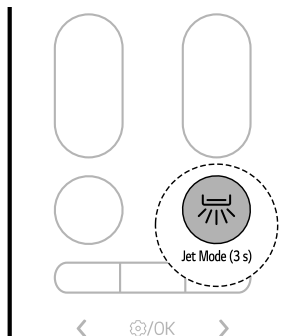

POZNÁMKA

• Režim Rýchle chladenie

Z výduchov pôjde 30 minút silný chladný vzduch.

• Režim Rýchle vykurovanie

Z výduchov pôjde 30 minút silný teplý vzduch.


- Režim **Rýchle vykurovanie** nie je dostupný na všetkých modeloch.

• Režim **Prúd** trvá 30 minút, potom sa vráti na predchádzajúce nastavenie.

• Režim **Prúd** sa môže cez displej bezdrôtového diaľkového ovládania ovládať inak.

Nastavenie rýchlosti ventilátora

Rýchlosť ventilátora možno nastaviť opakovaným stláčaním tlačidla **+** alebo **-**.

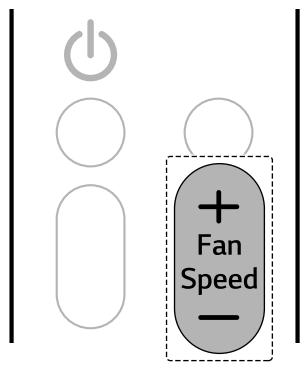

Rýchlosť	Ikona bezdrôtového ovládania	Ikona vnútornej jednotky
Prirodzený vietor		-
Vysoká		F5
Stredná – Vysoká		F4
Stredná		F3
Stredná – Nízka		F2
Nízka		F1

POZNÁMKA

- Rýchlosť ventilátora Prirodzeného vetra sa upravuje automaticky.
- Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazujú ikony vnútorných jednotiek.


- Obrazovka vnútornej jednotky zobrazí ikony rýchlosti ventilátora iba na 5 sekúnd a vráti sa na nastavenú teplotu.

Nastavenie smeru prúdenia vzduchu

Smer prúdenia vzduchu môžete nastaviť vertikálne alebo horizontálne.

Nastavenie smeru otáčania zhora nadol


- Opakovaným stláčaním tlačidla upravte smer prúdenia vzduchu.

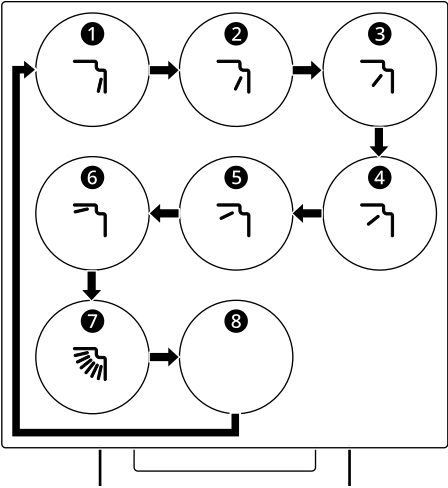

- Ak chcete automaticky nastaviť smer prúdenia vzduchu zhora nadol, vyberte tlačidlo .

2 Keď zariadenie dvakrát pípne, uvoľnite tlačidlo

NAPÁJANIE ❶. Kontrolka zabliká. Toto sa opakuje 4-krát.



POZNÁMKA


- Funkcia sa môže meniť v závislosti od typu modelu.
 - Ak namiesto 6 sekúnd stlačíte a podržíte tlačidlo **NAPÁJANIE ❶** na 3 – 5 sekúnd, zariadenie sa prepne do testovacej prevádzky. V testovacej prevádzke zariadenie vyfukuje silný chladiaci vzduch počas 18 minút a potom sa vráti na štandardné výrobné nastavenia.
-

Používanie špeciálnych funkcií

Funkcia Čistenie vzduchu (na niektorých modeloch)

Pomocou iónových častíc a filtra môžete privádzať čistý a čerstvý vzduch.

- Stlačte a podržte tlačidlo **Mode** asi na 3 sekundy.

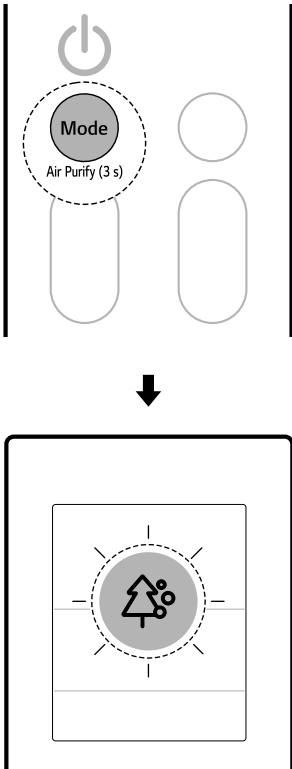

VAROVANIE

- Počas prevádzky sa ionizátora nedotýkajte.

POZNÁMKA

- Túto funkciu môžete použiť bez zapnutia zariadenia.



Funkcia Regulácia energie (na niektorých modeloch)

Môžete znížiť príkon.

- 1 Zapnite zariadenie.

Funkcia	Opis
Ionizátor	Iónové častice z ionizátora redukujú povrchové baktérie a iné škodlivé látky.

2 Opakovane stláčajte tlačidlo , čím si zvolíte požadovaný krok.

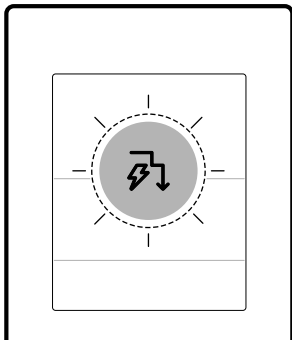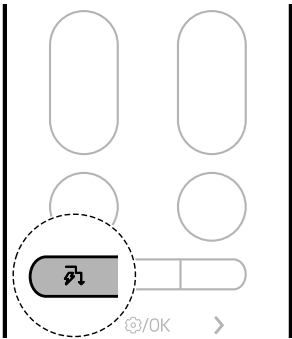

Krok	Obrazovka	Opis
1	 80%	Príkón je v porovnaní s menovitým príkonom znížený o 20 %.
2	 60%	Príkón je v porovnaní s menovitým príkonom znížený o 40 %.
3 (na niektorých modeloch)	 40%	Príkón je v porovnaní s menovitým príkonom znížený o 60 %.

POZNÁMKA


- Na niektorých vnútorných jednotkách sa zobrazuje symbol 80, 60, 40 alebo L (krok 1), LL (krok 2).
- Táto funkcia je dostupná v režime **Chladenie**.
- Kapacita sa môže znížiť, keď je zvolená funkcia **Regulácia energie**.
- Želaná teplota sa zobrazí približne na 5 sekúnd, ak stlačíte tlačidlo  alebo .
- Rýchlosť ventilátora sa zobrazí približne na 5 sekúnd, ak stlačíte tlačidlo  alebo .
- Po pripojení k vonkajšej jednotke Multi nemusia byť tieto funkcie podporované.

Režim Vzduch s AI

Rýchlosť ventilátora a smer prúdenia vzduchu sa menia automaticky na základe naučených vzorcov používania a zmien okolitej teploty.
Ak vyberiete režim **Vzduch s AI**, klimatizácia analyzuje okolité prostredie, aby rýchlo dosiahla želanú teplotu. Smer prúdenia vzduchu a rýchlosť ventilátora sa automaticky upravia tak, aby sa dosiahli komfortné nastavenia.

1 Zapnite zariadenie.


- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **Soft Air** asi na 3 sekundy.

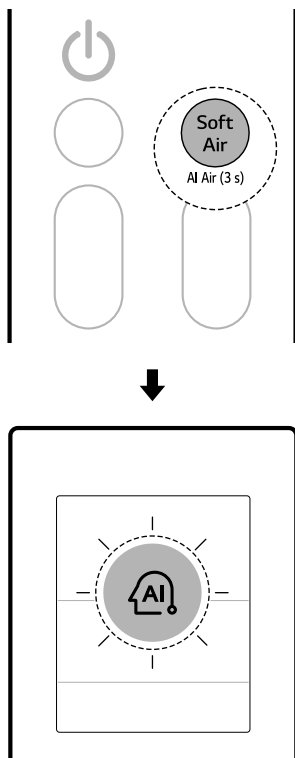

Jemný vzduch

Táto funkcia usmerňuje vzduch jemným prúdom smerom nahor a ochladí vás bez toho, aby ste pociťovali prieván.

Teplotu a silu prúdenia vzduchu môžete jemne nastaviť pomocou aplikácie **LG ThinQ**.

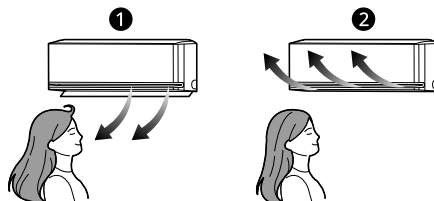


- 1 Normálne
- 2 Jemný vzduch

1 Zapnite zariadenie.

POZNÁMKA

- Táto funkcia je dostupná v režimoch **Chladenie** a **Vykurovanie**.
- Na displeji sa zobrazí symbol **AI**.
- Ak chcete zmeniť želanú teplotu, stlačte tlačidlo **Teplota** **▲** alebo **▼** na diaľkovom ovládaní.
- Stlačením tlačidiel **Mode** alebo **Jet Mode** v režime **Vzduch s AI** ovládajte vybrať funkciu.
- V závislosti od modelu môže táto funkcia fungovať odlišne.

2 Stlačte tlačidlo **Soft Air**.

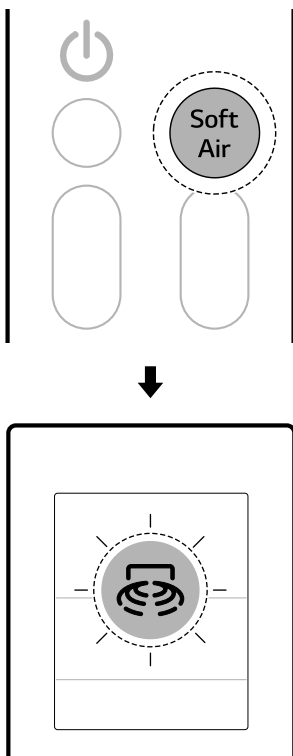

- Po pripojení k vonkajšej jednotke Multi nemôžete upraviť teplotu prúdiaceho vzduchu.

Senzor na detekciu osôb (na niektorých modeloch)

Priame a nepriame prúdenie vzduchu

Táto funkcia rozpoznáva osoby a podľa vašich preferencií nastavuje **priame** alebo **nepriame** prúdenie vzduchu.

• Priame prúdenie vzduchu

Po zistení obsadeného priestoru nasmeruje prúd vzduchu do obsadeného priestoru.

• Nepriame prúdenie vzduchu



Po zistení obsadeného priestoru nasmeruje prúd vzduchu do neobsadeného priestoru.

- Približne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo , čím nastavíte funkciu Priame a Nepriame.

POZNÁMKA


- Keď je aktivovaná funkcia **Jemný vzduch**, teplota vzduchu vychádzajúceho zo zariadenia sa zmení a prúdenie vzduchu sa nasmeruje nahor.
- Funkciu **Jemný vzduch** možno používať v režimoch **Chladenie** a **Ventilátor**.
- Na displeji sa zobrazí symbol .
- Ak chcete zmeniť želanú teplotu, stlačte tlačidlo **Teplota**  alebo  na diaľkovom ovládaní.
 - Pri používaní funkcie **Jemný vzduch** môže byť rozsah nastavenia teploty obmedzený.
- Stlačením tlačidla  alebo  upravíte rýchlosť ventilátora.
- V závislosti od vnútornej a vonkajšej teploty sa môže stať, že sa teplota prúdiaceho vzduchu nezvýši, resp. nezníži.

- Každým stlačením tlačidla sa funkcia mení v tomto poradí: Priame → Nepriame → Vyp

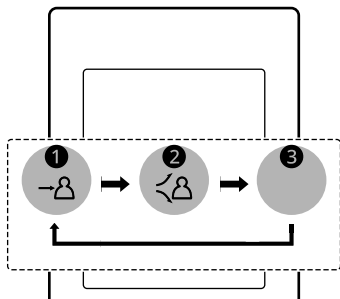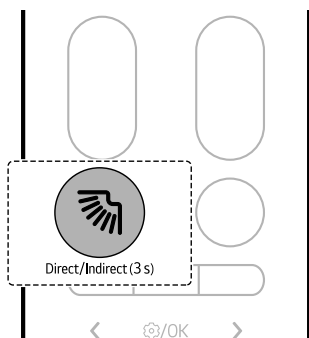


- ❶ Priame
- ❷ Nepriame
- ❸ Vyp

- Čas detekcie neprítomnosti a režim detekcie neprítomnosti môžete nastaviť po pripojení zariadenia k aplikácii **LG ThinQ**.

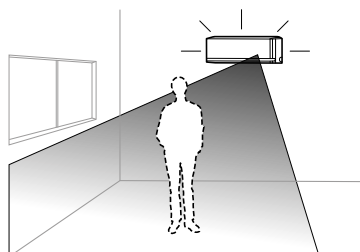

- 1 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

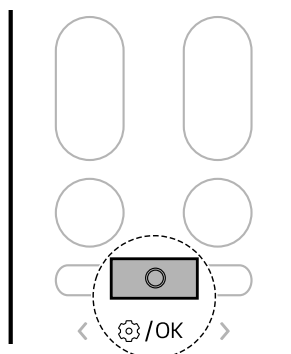


- 2 Stlačte tlačidlo **<** alebo **>**, čím nastavíte, aby nižšie uvedená ikona začala blikať v spodnej

Zisťovanie neprítomnosti

Keď nie je v miestnosti nikto prítomný, zariadenie sa automaticky prepne do úspornej prevádzky.

- Ak necháte zariadenia zapnuté, keď ste mimo domu, zariadenie po uplynutí času detekcie neprítomnosti automaticky prejde na úspornú prevádzku chladenia, alebo vypne napájanie, čím vám ušetrí účty za elektrinu.

časti obrazovky. Potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

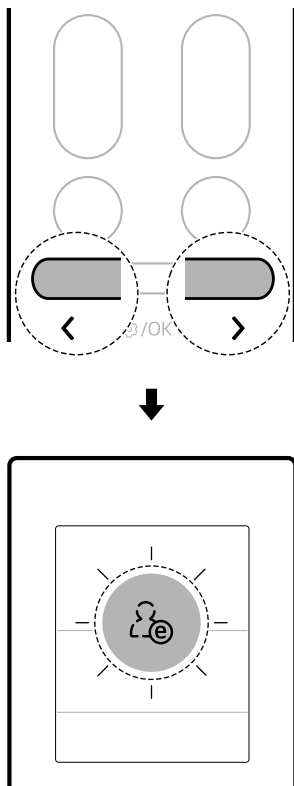

3 Stlačením tlačidla **<** alebo **>** nastavte funkciu Detekcia neprítomnosti.

- Každým stlačením tlačidla sa funkcia mení v tomto poradí: ZAP ↔ VYP

4 Potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

- ak je pohyb osôb len malý, napríklad počas sledovania televízie alebo spánku,
- ak sedíte na podlahe v blízkosti zariadenia,
- ak sa nachádzate na mieste, ktoré je vzdialené od zariadenia približne 5 m (16 ft) alebo viac.
- Za osoby sa môžu omylom považovať aj domáce zvieratá alebo pohybujúce sa predmety, ako sú ventilátory či robotické vysávače.

Časovač spánku


Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa po uplynutí nastaveného času automaticky vyplo. Zariadenie automaticky zmení teplotu, rýchlosť ventilátora a smer prúdenia vzduchu. Časovač spánku sa dá nastaviť dvoma spôsobmi.

Túto funkciu je možné nastaviť, keď je zariadenie zapnuté.

1. spôsob

1 Zapnite zariadenie.

2 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.


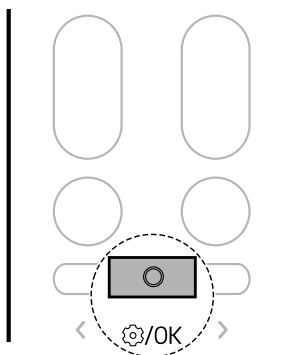


POZNÁMKA

- Prevádzka **Priame a nepriame prúdenie vzduchu** je dostupná s režimom **Chladenie** a **Vykurovanie**.
- Citlivosť radarového senzora sa môže líšiť v závislosti od vnútorného prostredia a podmienok, ako napríklad:

3 Podržte stlačené tlačidlo **<** alebo **>**, kým nižšie uvedená ikona nezačne blikať v spodnej

časti obrazovky. Potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

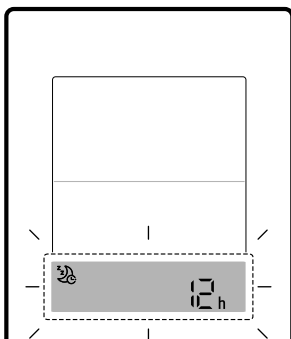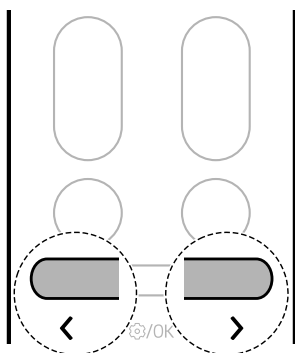


4 Pomocou tlačidla **<** alebo **>** nastavte požadovaný čas. Potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

- Časovač spánku začína od 30 minút a môže sa nastaviť v hodinových prírastkoch až na 12 hodín.

2. spôsob

1 Zapnite zariadenie.

2 Stlačte tlačidlo .

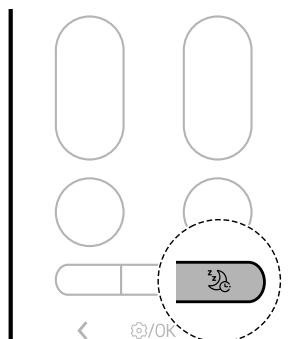

3 Pomocou tlačidla **<** alebo **>** nastavte požadovaný čas. Potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

- Časovač spánku začína od 30 minút a môže sa nastaviť v hodinových prírastkoch až na 12 hodín.

POZNÁMKA

- Displej vnútornej jednotky zobrazuje nastavený čas od 1 hod. do 12 hod. iba na 5 sekúnd a potom na niektorých modeloch zmizne.
- V režime **Chladenie** a **Odvlhčovanie** sa teplota zvýši o 1 °C po 30 minútach a o ďalší 1 °C po ďalších 30 minútach pre príjemnejší spánok. Teplota sa zvýši až o 2 °C od prednastavenej teploty a až o 30 °C.
- Hoci sa poznámka o rýchlosti ventilátora na obrazovke môže zmeniť, rýchlosť ventilátora sa nastaví automaticky.
- V režime **Vykurovanie** sa teplota zníži o 1 °C po 1 hodine a o ďalší 1 °C po ďalšej 1 hodine pre príjemnejší spánok. Teplota sa zníži až o 2 °C od prednastavenej teploty.
 - Po pripojení k vonkajšej jednotke Multi sa teplota nemusí meniť automaticky.

Časovač zapnutia a vypnutia


Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa v želanom čase automaticky zaplo a vyplo.

Časovač zapnutia a časovač vypnutia je možné nastaviť spoločne.

Nastavenie časovača zapnutia



Funkciu môžete nastaviť alebo zrušiť bez ohľadu na to, či je zariadenie zapnuté alebo vypnuté.

- 1 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

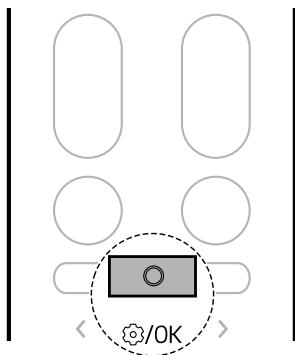

- 2 Podržte stlačené tlačidlo **<** alebo **>**, kým nižšie uvedená ikona nezačne blikat' v spodnej

časti obrazovky. Potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

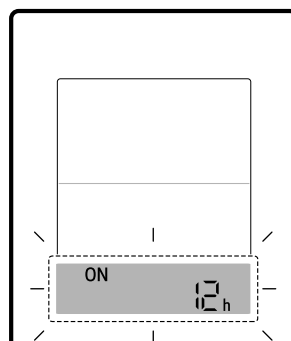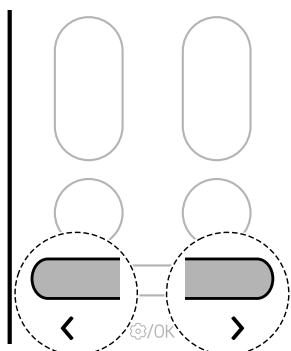


- 3 Pomocou tlačidla **<** alebo **>** nastavte požadovaný čas. Potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.
 - Čas je možné nastaviť až na 24 hodín.



Nastavenie časovača vypnutia

Funkciu môžete nastaviť alebo zrušiť bez ohľadu na to, či je zariadenie zapnuté alebo vypnuté.

- 1 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

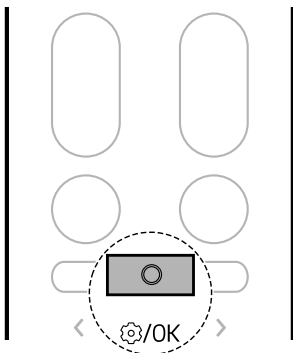

- 2 Podržte stlačené tlačidlo **< alebo >**, kým nižšie uvedená ikona nezačne blikat' v spodnej časti obrazovky. Potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

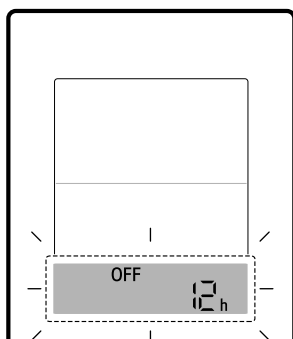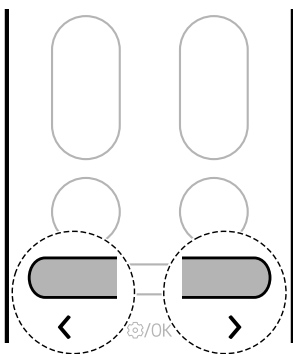


- 3 Pomocou tlačidla **< alebo >** nastavte požadovaný čas. Potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

- Čas je možné nastaviť až na 24 hodín.

Zrušenie nastavenia časovača



Môžete zrušiť všetky nastavenia časovačov.

- 1 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

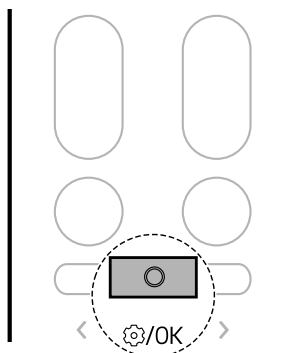

- 2 Podržte stlačené tlačidlo **< alebo >**, kým nižšie uvedená ikona nezačne blikat' v spodnej


časti obrazovky. Potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

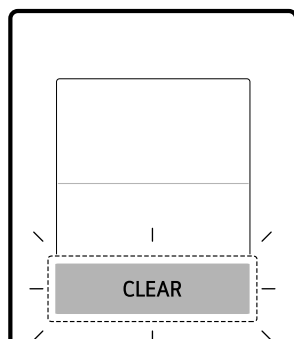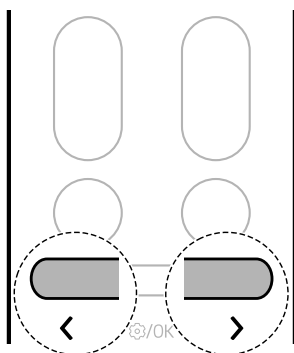

Funkcia Stlmiť

Môžete zapnúť alebo vypnúť zvuk bzučiaka, ktorý vás upozorní, keď nastavíte alebo zmeníte funkciu klimatizácie.

- Približne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo , čím nastavíte funkciu **Stlmiť**.

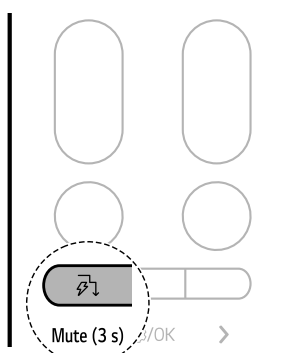


POZNÁMKA

- Pri každom nastavení funkcie sa funkcia zmení na zapnutú a vypnutú.
- Keď sa nastaví funkcia Stlmiť, na displeji vnútornej jednotky sa na chvíľu zobrazí  a zvuk bzučiaka sa vypne.
- V závislosti od modelu môže táto funkcia fungovať odlišne.

Funkcia Zhasnúť svetlá

Môžete nastaviť jas obrazovky vnútornej jednotky.

- Približne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo , čím nastavíte funkciu Zhasnúť svetlá.

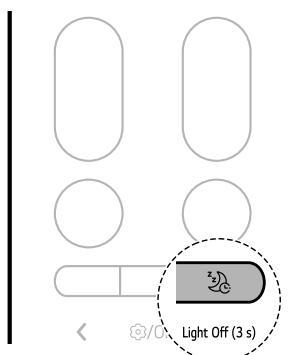

POZNÁMKA


- Tlačidlo zapína alebo vypína obrazovku.
- Ak je jas obrazovky vnútornej jednotky vypnutý, stlačením tlačidla na bezdrôtovom diaľkovom ovládaní sa obrazovka na chvíľu automaticky zapne.
- V závislosti od modelu môže táto funkcia fungovať odlišne.

Tichá funkcia (na niektorých modeloch)

Môžete znížiť hlučnosť vonkajších jednotiek tak, aby neobťažovali susedov.



1 Zapnite zariadenie.

2 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

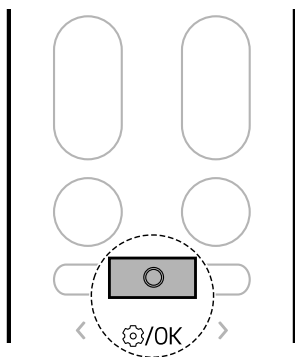

3 Podržte stlačené tlačidlo **<** alebo **>**, kým nižšie uvedená ikona nezačne blikať v spodnej

časti obrazovky. Potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

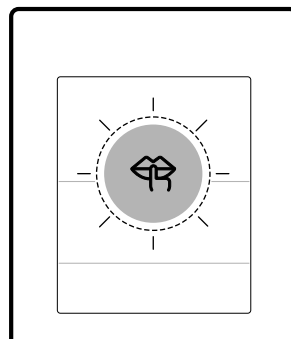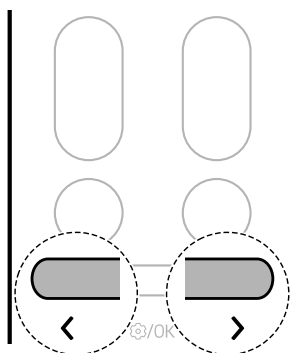

4 Stlačením tlačidla **<** alebo **>** nastavte funkciu Tichý.

- Každým stlačením tlačidla sa funkcia mení v tomto poradí: ZAP ↔ VYP

5 Potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

POZNÁMKA


- Po stlačení tlačidla **Mode** alebo **Jet Mode** sa táto funkcia vypne.
- Táto funkcia je dostupná v režimoch **Chladenie**, **Vykurovanie** a **Automatické prepínanie**.
- Po pripojení k vonkajšej jednotke Multi nemusia byť tieto funkcie podporované.

Funkcia Temperovanie (na niektorých modeloch)

Systém vykurovania môžete ovládať tak, aby udržal minimálnu teplotu miestnosti a zabránil zamrznutiu predmetov v miestnosti, keď ste dlhší čas mimo domova.



1 Zapnite zariadenie.

2 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

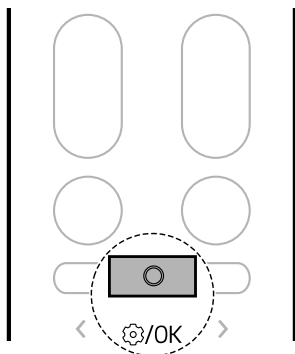

3 Podržte stlačené tlačidlo **<** alebo **>**, kým nižšie uvedená ikona nezačne blikať v spodnej

časti obrazovky. Potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

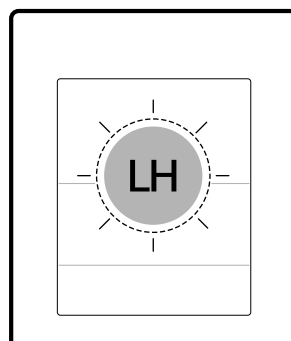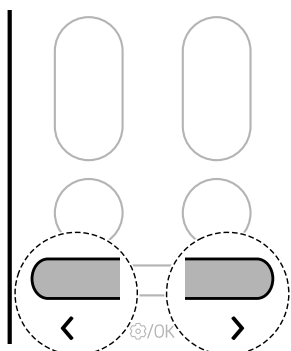

4 Stlačením tlačidla **<** alebo **>** nastavte funkciu Temperovanie.

- Každým stlačením tlačidla sa funkcia mení v tomto poradí: ZAP ↔ VYP

5 Potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.



POZNÁMKA

- Táto funkcia je dostupná v režime **Vykurovanie**.
- Ak sa chcete vrátiť do režimu **Vykurovanie**, stlačte tlačidlo **Teplota** **▲**, **▼**, **Fan Speed** **+**, **-** alebo **Mode**.
- Ak stlačíte tlačidlo **Jet Mode**, keď je spustená funkcia **Temperovanie**, funkcia sa vypne a režim

Rýchle vykurovanie sa okamžite zapne (na modeloch s funkciou **Rýchle vykurovanie**).

- Ak sa vyskytne chyba, prevádzka sa môže prerušiť, aby sa predišlo poškodeniu zariadenia.
- Tlačidlá **Soft Air** a  nie je možné použiť, keď je spustená funkcia **Temperovanie**.
- Na vnútornej jednotke sa zobrazuje symbol LH.
- Teplota miestnosti je ovládaná približne na 10 °C. Teplota sa mení podľa zariadenia.
- Po pripojení k vonkajšej jednotke Multi nemusia byť tieto funkcie podporované.

časti obrazovky. Potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

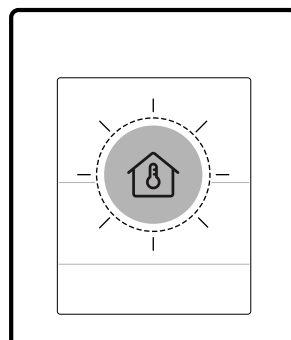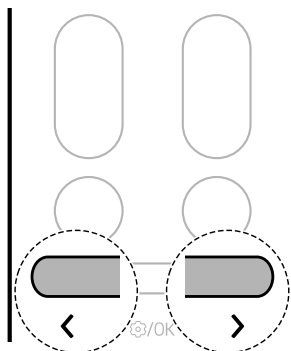


Kontrola teploty miestnosti

Môžete skontrolovať aktuálnu teplotu miestnosti.

1 Zapnite zariadenie.

2 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

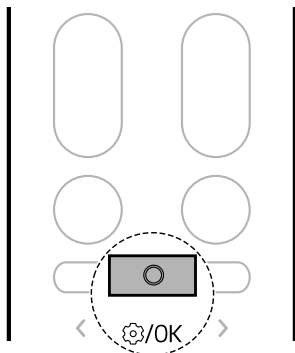

POZNÁMKA

- Teplota miestnosti sa zobrazí na 5 sekúnd, potom sa obnoví predchádzajúce zobrazenie.
- V závislosti od modelu môže táto funkcia fungovať odlišne.

3 Podržte stlačené tlačidlo **<** alebo **>**, kým nižšie uvedená ikona nezačne blikať v spodnej

INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ

Táto funkcia je dostupná len na modeloch s Wi-Fi.

Aplikácia **LG ThinQ** vám umožňuje komunikáciu so zariadením pomocou smartfónu.

Funkcie aplikácie LG ThinQ

Spoločné funkcie

Komunikujte so zariadením zo smartfónu pomocou aplikácie **LG ThinQ**.

• Smart Diagnosis

- Ak sa pri používaní zariadenia vyskytne problém, táto funkcia Smart Diagnosis vám pomôže problém diagnostikovať.

Doplňkové funkcie

Ďalšie funkcie budete mať k dispozícii, keď zariadenie pripojíte k Wi-Fi.

• Nastavenia

- Umožňujú nastaviť rôzne možnosti na zariadení a v aplikácii.


POZNÁMKA

- V nasledujúcich prípadoch musíte aktualizovať sieťové informácie pre každý spotrebič v aplikácii **LG ThinQ** pod **Karty zariadení** → **Nastavenia** → **Zmeniť sieť**.
 - zmení sa bezdrôtový smerovač
 - zmení sa heslo bezdrôtového smerovača
 - zmení sa poskytovateľ internetových služieb
- Aplikácia sa môže zmeniť na účely zlepšenia zariadenia bez upozornenia používateľov.
- Funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

Inštalácia aplikácie LG ThinQ a pripojenie zariadenia LG

Modely s QR kódom

Pomocou fotoaparátu alebo aplikácie na čítanie QR kódov na smartfóne naskenujte QR kód prilepený k výrobku.

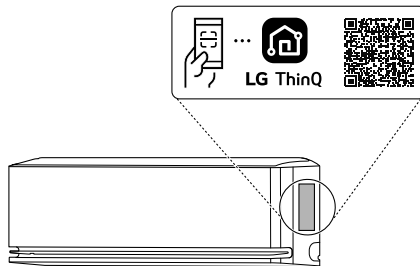

Modely bez QR kódu



- 1 Vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu **LG ThinQ** v obchode Google Play alebo Apple App Store na smartfóne.
- 2 Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a prihlásite sa so svojím existujúcim účtom alebo si na prihlásenie vytvorte účet LG.
- 3 Dotknite sa tlačidla na pridanie (+) v aplikácii **LG ThinQ**, aby ste mohli pripojiť svoje zariadenie LG. Proces dokončíte podľa pokynov v aplikácii.

POZNÁMKA

- Ak chcete overiť pripojenie Wi-Fi, skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti indikátor Wi-Fi.
- Zariadenie podporuje iba 2,4 GHz siete Wi-Fi. Ak chcete skontrolovať frekvenciu siete, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb alebo si pozrite príručku k bezdrôtovému smerovaču.

- Aplikácia **LG ThinQ** nezodpovedá za žiadne problémy so sieťovým pripojením ani žiadne poruchy, zlé fungovanie ani chyby spôsobené sieťovým pripojením.
- Okolité bezdrôtové prostredie môže spôsobiť, že služba bezdrôtovej siete bude fungovať pomaly.
- Ak je vzdialenosť medzi zariadením a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, sila signálu bude slabá. Pripojenie môže trvať dlho alebo môže dôjsť k zlyhaniu inštalácie.
- Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti Wi-Fi, môže byť príliš ďaleko od smerovača. Zakúpte si opakovač Wi-Fi (rozširovač dosahu), aby ste zlepšili silu signálu siete Wi-Fi.
- Sieťové pripojenie nemusí fungovať správne v závislosti od poskytovateľa internetových služieb.
- Pripojenie Wi-Fi sa nemusí pripojiť alebo môže byť prerušené z dôvodu prostredia domácej siete.
- Zariadenie sa nedá pripojiť z dôvodu problémov s bezdrôtovým prenosom signálu. Zariadenie odpojte a počkajte asi minútu, než to skúsíte znova.
- Ak je na vašom bezdrôtovom smerovači povolená brána firewall, vypnite ju alebo do nej pridajte výnimku.
- Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou slovenských písmen a číslíc. (Nepoužívajte špeciálne znaky.)
- Používateľské rozhranie (UI) smartfónu sa môže líšiť v závislosti od mobilného operačného systému (OS) a výrobcu.
- Ak je bezpečnostný protokol smerovača nastavený na **WEP**, nastavenie siete môže zlyhať. Zmeňte ho na iné bezpečnostné protokoly (odporúča sa **WPA2**) a výrobok znova pripojte.

- Keď sú k dispozícii nové funkcie, po zapnutí zariadenia sa na displeji zobrazí upozornenie na aktualizáciu, ako je zobrazené nižšie.

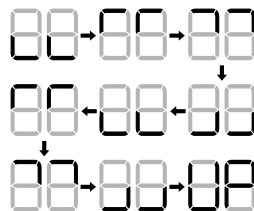


- 1 Keď dostanete upozornenie na aktualizáciu, dostanete upozornenie na aktualizáciu aj na smartfóne.
- 2 Ťuknutím na upozornenie na aktualizáciu na smartfóne prejdete na obrazovku **Aktualizácie funkcií** v aplikácii **LG ThinQ**.
- 3 Keď prejdete na obrazovku **Aktualizácie funkcií**, vyberte si nové funkcie a ťuknite na tlačidlo **aktualizovať**.
 - Priebeh aktualizácie môžete kontrolovať na ovládacom paneli zariadenia.
 - Počas aktualizácie nevyťahujte sieťovú zástrčku spotrebiča zo zásuvky, pretože sa tým tento proces preruší.
- 4 Ak chcete po aktualizácii zmeniť podrobné nastavenia aktualizovaných funkcií, pozrite si návod v aplikácii **LG ThinQ**.

Aktualizácia zariadenia

Prostredníctvom aplikácie **LG ThinQ** môžete zariadenie aktualizovať a získať nové funkcie.

Detekcia otvoreného okna (na niektorých modeloch/LG ThinQ)

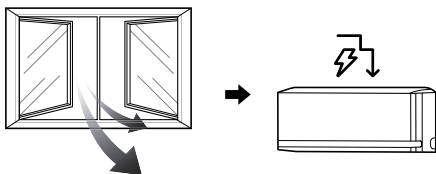

Keď sa otvorí okno alebo do miestnosti vnikne vonkajší vzduch, možno zistiť zmenu teploty a zapne sa režim **Regulácia energie**.


Ak chcete použiť funkciu **Detekcia otvoreného okna** alebo nastaviť **Čas vypnutia regulácie energie**, pripojte zariadenie k aplikácii **LG ThinQ**.

- Ak je otvorené okno, na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí 80, 60 alebo 40.

POZNÁMKA

- Funkciu **Detekcia otvoreného okna** je možné používať v režimoch **Chladenie** a **Vykurovanie**.
- Funkcia **Detekcia otvoreného okna** sa zruší v nasledujúcich situáciách:
 - ak zariadenie rozpozná, že je okno zatvorené,
 - ak uplynul **Čas vypnutia regulácie energie**,
 - ak sa zmení prevádzkový režim.
- Funkcia **Detekcia otvoreného okna** nefunguje v nasledujúcich prípadoch:
 - ak sa prevádzka **chladenia** a **vykurovania** spustí príliš skoro po zapnutí zariadenia,
 - ak medzi vnútorným a vonkajším prostredím nie je veľký rozdiel v teplote,
 - ak je vetranie oknami nedostatočné.
- Po pripojení k vonkajšej jednotke Multi nemusia byť tieto funkcie podporované.

Celé čistenie (na niektorých modeloch/LG ThinQ)



Opakovaným zmrazovaním a rozmrazovaním výmenníka tepla klimatizačného zariadenia sa nečistoty, ako napríklad prach, odplavujú a zariadenie sa udržiava čisté.

Po vyčistení znižuje vlhkosť vo vnútornej jednotke. Na niektorých vnútorných jednotkách sa na displeji vnútornej jednotky zobrazí symbol RL.


POZNÁMKA

- Po vysušení zariadenia sa funkcia **Celé čistenie** ukončí.
- Ak je počas činnosti funkcie **Celé čistenie** v miestnosti vysoká vlhkosť, môže sa oblasť v blízkosti vnútornej jednotky zahmlieť.
- Funkciu **Celé čistenie** možno používať v interiéri pri teplote 21 °C až 32 °C a v exteriéri pri teplote 21 °C až 37 °C. Funkcia **Celé čistenie** je hygienická funkcia, nie funkcia chladenia, preto sa podmienky používania môžu líšiť od teploty chladenia garantovanej pre zariadenie.
- Ak funkciu **Celé čistenie** spustíte pri teplote mimo povoleného rozsahu, zaznie alarm v aplikácii **LG ThinQ** a funkcia nebude aktívna.
- Funkcia **Celé čistenie** je k dispozícii aj vtedy, keď je zariadenie v prevádzke.
- Ak počas funkcie **Celé čistenie** stlačíte na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní tlačidlo , funkcia **Celé čistenie** sa deaktivuje.
- Počas funkcie **Celé čistenie** môže byť pri roztahovaní alebo zmršťovaní zariadenia počuť tikanie alebo cvakanie.
- Po funkcii **Celé čistenie** sa zariadenie automaticky vypne. Po opätovnom zapnutí bude fungovať v režime **Chladenie**.
- Ak je nastavená funkcia **Časovač**, funkcia **Celé čistenie** nemusí fungovať správne.

- Keď je aktivovaná funkcia **Celé čistenie**, z výstupu vychádza chladný vzduch.

Správca kW (na niektorých modeloch/LG ThinQ)

Energetická spotreba klimatizácie sa automaticky upravuje na základe plánu a cieľovej spotreby energie nastavenej používateľom.



Na niektorých modeloch sa na displeji vnútornej jednotky zobrazí symbol E .

POZNÁMKA

- Pri použití funkcie **kW Manager** sa môže v závislosti od zostávajúceho cieľového výkonu zmenšiť výstup studeného vzduchu.
- Keď spotreba elektrickej energie presiahne stanovenú cieľovú hodnotu, funkcia **kW Manager** sa vypne.
- Pri používaní režimov **Vykurovanie** a **Automaticky** je funkcia **Správca kW** deaktivovaná.
- Po pripojení k vonkajšej jednotke Multi nemusia byť tieto funkcie podporované.
- Spotreba energie zobrazená v aplikácii **LG ThinQ** sa môže líšiť od skutočnej spotreby energie uvedenej na účte za energie.
- Údaje o spotrebe energie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.
- Spotreba energie sa môže líšiť od výsledkov nameraných pomocou iných meracích zariadení.
- V závislosti od prostredia, v ktorom je zariadenie nainštalované, sa nameraná spotreba energie môže líšiť.
- Nameraná spotreba energie sa môže líšiť v závislosti od prostredia alebo spôsobu používania domáceho spotrebiča.
- Keď je nastavený čas používania, zariadenie sa nezapína ani nevypína automaticky.

- Aj počas prevádzky funkcie **kW Manager** sa najprv prejaví funkcia nastavená pomocou diaľkového ovládania.
- Skutočné používanie sa môže líšiť.

Spánok+ (na niektorých modeloch/LG ThinQ)



Použite pred spaním. Zariadenie sa automaticky naučí a upraví teplotu a rýchlosť ventilátora, aby vytvorilo ešte personalizovanejšie prostredie na spánok.

POZNÁMKA

- Túto funkciu je možné nastaviť, keď je zariadenie zapnuté.
- Táto funkcia je dostupná v režime **Chladenie**.
- Po pripojení k vonkajšej jednotke Multi nemusia byť tieto funkcie podporované.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom), ktoré majú povinnosť zverejniť zdrojový kód, a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, a ak chcete získať prístup ku všetkým uvedeným licenčným podmienkam, oznámeniam o autorských právach a ďalším relevantným dokumentom, navštívte webovú lokalitu <https://opensource.lge.com>.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie

a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená, po dobu troch rokov od posledného odoslania tohto produktu.

Špecifikácie rádiového zariadenia

Názov modulu	LCWB-001
Frekvenčný rozsah bezdrôtovej LAN siete	2412 MHz - 2472 MHz
Výstupný výkon (maximálny) bezdrôtovej LAN siete	18,14 dBm
Rozsah frekvencie Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz
Výstupný výkon (maximálny) Bluetooth	7,03 dBm

Funkcia wireless S/W verzia: V 1.0

Poznámka pre používateľa: toto zariadenie by sa malo montovať a využívať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi zariadením a telom.

Špecifikácie radarového modulu

Táto funkcia je dostupná len na modeloch s radarovým senzorom.

Názo v mod elu	Frekvenčný rozsah	Výstupný výkon (max.)
RSM V2	61,0 GHz – 61,5 GHz	6,27 dBm

Diagnostika pomocou aplikácie LG ThinQ

Používanie tejto funkcie vám pomôže diagnostikovať a vyriešiť problémy so zariadením.

POZNÁMKA

- Z dôvodov, ktoré nemožno pripísať nedbanlivosti spoločnosti LGE, služba nemusí fungovať v dôsledku externých faktorov, ako sú okrem iného napríklad nedostupnosť siete Wi-Fi, odpojenie siete Wi-Fi, zásady miestneho obchodu s aplikáciami alebo nedostupnosť aplikácie.
- Táto funkcia sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a môže mať inú formu v závislosti od toho, kde sa nachádzate.

Používanie aplikácie LG ThinQ na diagnostiku problémov

Ak narazíte na problém so zariadením vybaveným Wi-Fi, môže preniesť údaje o riešení problémov do smartfónu pomocou aplikácie **LG ThinQ**.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.


Používanie zvukovej diagnostiky na diagnostiku problémov

Ak chcete použiť metódu zvukovej diagnostiky, postupujte podľa pokynov nižšie.


- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov týkajúcich sa zvukovej diagnostiky uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

- 1 Správne zapojte napájanie do zásuvky.
- 2 Umiestnite mikrofón smartfónu blízko zariadenia.


3 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

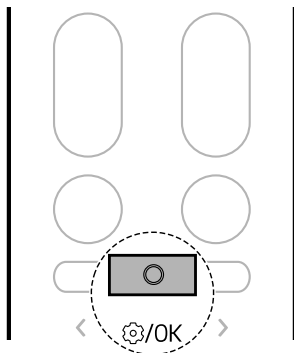

- Smartfón ponechajte na mieste, kým sa nedokončí prenos údajov.

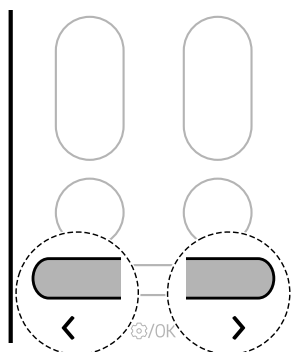

4 Podržte stlačené tlačidlo **<** alebo **>**, kým nižšie uvedená ikona nezačne blikat v spodnej časti obrazovky. Potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

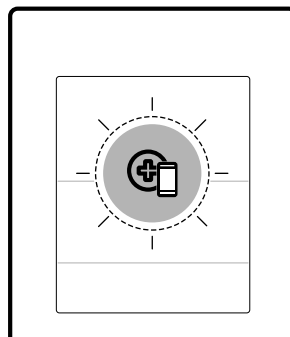

5 Po dokončení prenosu údajov sa v aplikácii zobrazí diagnostika.

POZNÁMKA

- Najlepšie výsledky dosiahnete, ak nebudete telefónom počas vysielania tónov hýbať.
- Uistite sa, že okolitý hluk je minimálny, inak telefón nemusí správne prijímať pípanie bzučiaka z vnútornej jednotky.

ÚDRŽBA

Čistenie

VAROVANIE


- Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte napájanie a počkajte, kým sa ventilátor nezastaví.

Interval čistenia

Čistenie zariadenia

Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vysušte ho, aby sa zachovalo v čo najlepšom stave. Zariadenie pravidelne čistite, aby ste udržali optimálny výkon a predišli možnému poškodeniu.

- Vysušte zariadenie v režime **Ventilátor** 3 až 4 hodiny a odpojte napájanie. Ak v komponentoch zariadenia zostane vlhkosť, môže dôjsť k vnútornému poškodeniu.
- Pred opätovným použitím zariadenia nechajte v režime **Ventilátor** vysychať jeho vnútorné súčasti po dobu 3 až 4 hodín. Pomôže to znížiť zápach spôsobený vlhkosťou.

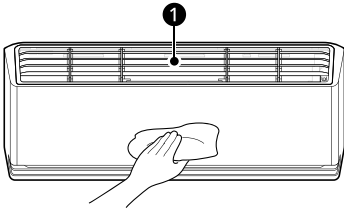

1 Vzduchový filter

POZNÁMKA


- Funkcia sa môže líšiť v závislosti od typu modelu.

Typ	Opis	Interval
Vnútorná jednotka	Vyčistite povrch vnútornej jednotky mäkkou suchou handričkou.	Pravidelne
	Nechajte, nech odborník vyčistí odtokovú misku kondenzátu.	Raz za rok
	Nechajte, nech odborník vyčistí odtokové potrubie kondenzátu.	Každých 4 mesiacov
	Vymeňte batérie v bezdrôtovom diaľkovom ovládaní.	Raz za rok

Typ	Opis	Interval
Vonkajšia jednotka	Nechajte, nech odborník vyčistí cievky výmenníka tepla a vetracie otvory panela. (Poradte sa s technikom.)	Raz za rok
	Nechajte, nech odborník vyčistí ventilátor.	Raz za rok
	Nechajte, nech odborník vyčistí odtokovú miskú kondenzátu.	Raz za rok
	Nechajte, nech odborník skontroluje, či je celá zostava ventilátora pevne utiahnutá.	Raz za rok
	Vyčistite elektrické komponenty stlačeným vzduchom.	Raz za rok

Čistenie vzduchového deflektora

- 1 Vypnite zariadenie.
- 2 Približne 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo , čím si vzduchový deflektor otvoríte na ľahké čistenie.
- 3 Vzduchový deflektor vyčistíte mäkkou suchou handričkou.

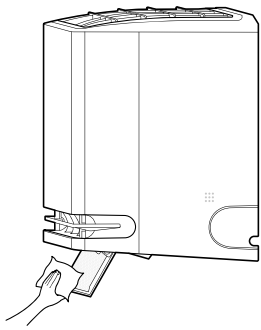

- 4 Približne 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo , čím vzduchový deflektor zatvoríte.

POZNÁMKA

- Keď je táto funkcia zapnutá a stlačíte tlačidlo , nedokáže zapnúť zariadenie.
 - Ak opakovane stlačíte tlačidlo , môžete zapnúť zariadenie.

Čistenie filtra a iných súčastí

Typ	Opis	Interval
Vzduchový filter	Vyčistite vysávačom alebo umyte ručne.	2 týždne
Protialergický filter	Čistite vysávačom alebo kefou.	Každých 6 mesiacov
Ionizátor (na niektorých modeloch)	Na odstránenie prachu použite suchú vatovú tyčinku.	Každých 6 mesiacov

POZNÁMKA


- Pri čistení filtrov nikdy nepoužívajte vodu teplejšiu než 40 °C. Mohlo by dôjsť k ich deformácii alebo zmene farby.

- Pri čistení filtrov nikdy nepoužívajte prchavé látky. Môže dôjsť k poškodeniu povrchu spotrebiča.
- Protialergický filter nečistite vodou, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu (na niektorých modeloch).

Používanie funkcie Automatické čistenie+



V režimoch **Chladenie** a **Odvlhčovanie** sa vo vnútornej jednotke vytvára vlhkosť. Môžete ju znížiť.

1 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

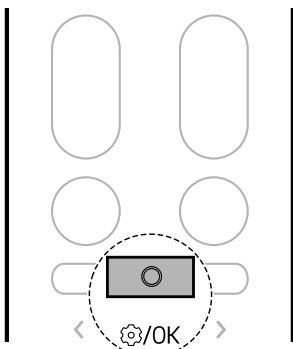

2 Podržte stlačené tlačidlo **<** alebo **>**, kým nižšie uvedená ikona nezačne blikať v spodnej

časti obrazovky. Potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

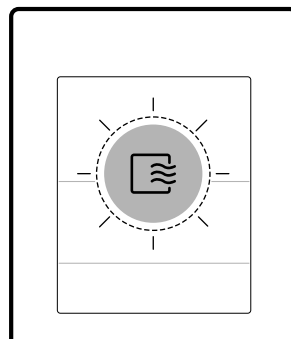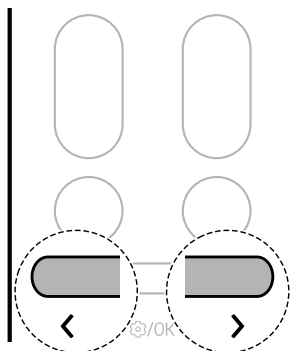

3 Pomocou tlačidla **<** alebo **>** nastavte požadovaný stav funkcie **Automatické čistenie+**.

- Každým stlačením tlačidla sa funkcia mení v tomto poradí: **Sto** ↔ **ZAP** ↔ **VYP**

4 Potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.


POZNÁMKA

- Pri zakúpení zariadenia je funkcia **Automatické čistenie+** nastavená. Ak túto funkciu nechcete používať, vypnite ju.
- Čas funkcie **Automatické čistenie+** sa automaticky nastaví podľa podmienok používania zariadenia a stav priebehu sa zobrazí

vo forme zostávajúcich minút na displeji vnútornej jednotky.

- Čas funkcie **Automatické čistenie+** je až 20 minút.
- Podmienky sušenia vo vnútri zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od teploty alebo vlhkosti vzduchu v interiéri.
- Na dostatočné vysušenie vo vnútri zariadenia nechajte zariadenie v režime **Ventilátor** dlhšie ako 1 hodinu.
- Po nastavení funkcie **Automatické čistenie+** sa pri opätovnom používaní zariadenia zachová predchádzajúce nastavenie funkcie **Automatické čistenie+**.
- Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, spustíte režim **Ventilátor** na viac ako 1 hodinu, aby sa vnútro zariadenia pred uskladnením úplne vysušilo.
- Funkciu **Automatické čistenie+** môžete nastaviť, aj keď je prevádzka zariadenia zastavená.


Čistiaci výmenník (na niektorých modeloch)





Opakovaným zmrazovaním a rozmrazovaním výmenníka tepla klimatizačného zariadenia sa nečistoty, ako napríklad prach, odplavujú a zariadenie sa udržiava čisté.

Na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí symbol FC a údaj o priebehu čistenia od 0 do 99.

1 Stlačte tlačidlo **Funkcia**.

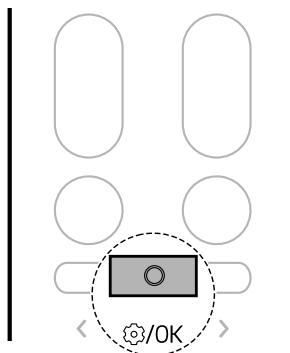


2 Podržte stlačené tlačidlo **<** alebo **>**, kým na obrazovke nezačne blikať nižšie uvedená ikona. Potom stlačte tlačidlo **Funkcia**.

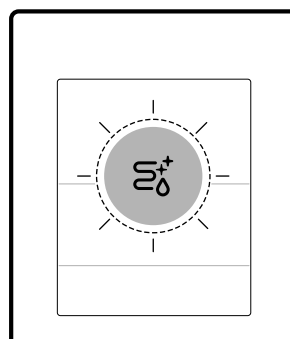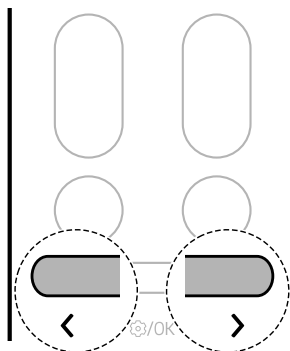

POZNÁMKA

- Po vysušení zariadenia sa funkcia **Čistiaci výmenník** ukončí.
- Ak je počas činnosti funkcie **Čistiaci výmenník** v miestnosti vysoká vlhkosť, môže sa oblasť v blízkosti vnútornej jednotky zahmlieť.
- Funkciu **Čistiaci výmenník** možno používať v interiéri pri teplote 21 °C až 32 °C a v exteriéri pri teplote 21 °C až 37 °C. Funkcia **Čistiaci výmenník** je hygienická funkcia, nie funkcia chladenia, preto sa podmienky používania môžu líšiť od teploty chladenia garantovanej pre zariadenie.
- Ak funkciu **Čistiaci výmenník** spustíte pri teplote mimo povoleného rozsahu, zaznie 5-krát zvukový signál a funkcia nebude aktívna.
 - Kód na obrázku nižšie sa zobrazí na niektorých vnútorných jednotkách.



- Funkcia **Čistiaci výmenník** je k dispozícii aj vtedy, keď je zariadenie v prevádzke.
 - Ak počas funkcie **Čistiaci výmenník** stlačíte na zariadení alebo na diaľkovom ovládaní tlačidlo , funkcia **Čistiaci výmenník** sa deaktivuje.
 - Počas funkcie **Čistiaci výmenník** môže byť pri roztáňovaní alebo zmršťovaní zariadenia počuť tikanie alebo cvakanie.
 - Po funkcii **Čistiaci výmenník** sa zariadenie automaticky vypne. Po opätovnom zapnutí bude fungovať v režime **Chladenie**.
 - Ak je nastavená funkcia **Časovač**, funkcia **Čistiaci výmenník** nemusí fungovať správne.
 - Keď je aktivovaná funkcia **Čistiaci výmenník**, z výstupu vychádza chladný vzduch.
 - Po pripojení k vonkajšej jednotke Multi nemusia byť tieto funkcie podporované.
-


Odstránenie a výmena vzduchového filtra

POZNÁMKA

- Vzduchový filter neohýbajte, pretože by sa mohol zlomiť.
- Vzduchový filter zostavte správne tak, aby ste zabránili vniknutiu prachu a iných látok do zariadenia.
- Počet a umiestnenie háčikov sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia.

1 Vypnite napájanie zariadenia.


2 Nájdite gombíky vzduchového filtra na hornej prednej strane zariadenia.

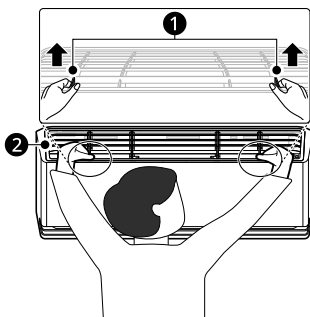


1 Gombíky

2 Vzduchový filter


3 Mierne potiahnite gombíky nahor, potom zdvihnite celý filter a vyberte ho.

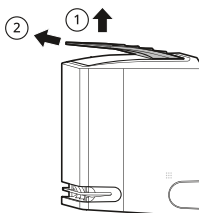


4 Zasuňte háčiky na vzduchovom filteri do otvorov na zadnej strane predného panela.

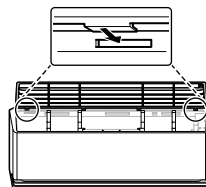

5 Zatlačte háčiky nadol, kým nezacvaknú na miesto.

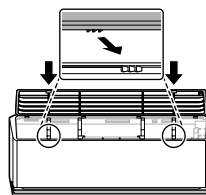

6 Aby ste sa uistili, že je filter správne zostavený, zatlačte ho po celej prednej dĺžke filtra.

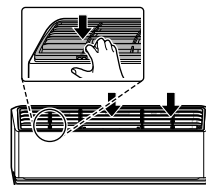


Čistenie vzduchového filtra


Vzduchový filter čistite raz za 2 týždne – v prípade potreby častejšie.

1 Vyberte vzduchový filter zo zariadenia.

- 2** Vzduchový filter vyčistíte vysávačom alebo ho umyte vlažnou vodou a jemným čistiacim prostriedkom.

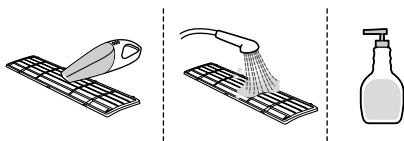

- 3** Vysušte filter v tieni.

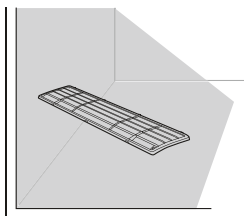

POZNÁMKA

- Zariadenie nepoužívajte bez vloženého filtra.

Čistenie protialergického filtra (na niektorých modeloch)


POZNÁMKA

- Počet a umiestnenie dielov sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia.
- Funkcie sa môžu meniť v závislosti od typu modelu.

- 1** Vypnite napájanie zariadenia.


- 2** Vyberte vzduchový filter z vnútornej jednotky.

- 3** Vyberte protialergický filter z vnútornej jednotky.

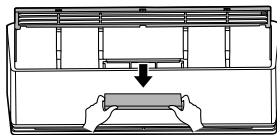

- 4** Filter vyčistíte pomocou vysávača.
- Protialergický filter neumývajte vodou.

- 5** Vložte protialergický filter.

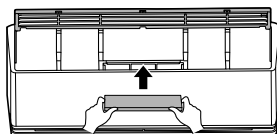

- 6** Založte vzduchový filter.

- 7** Kontrolou cez bočnú časť predného krytu zistíte, či je vzduchový filter správne založený.


Odstránenie a výmena vodiaceho prvku vzduchu

POZNÁMKA


- Počet a umiestnenie háčikov sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia.

- 1** Vypnite napájanie zariadenia.


- 2** Vytiahnite vodiaci prvok vzduchu na prednej časti vnútornej jednotky.

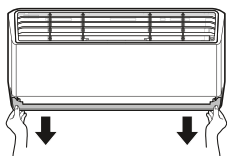

- 3** Zasuňte háčiky vodiacom prvku vzduchu do otvorov.

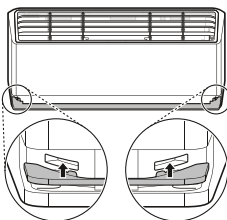


- 4** Zatlačte háčiky, kým nezacvaknú na miesto.

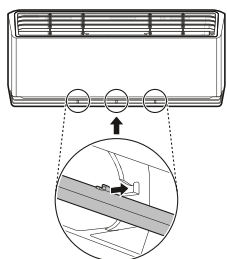

Čistenie vodiaceho prvku vzduchu


- 1** Vyberte vodiaci prvok vzduchu zo spotrebiča.

- 2** Vodiaci prvok vzduchu vyčistite mäkkou alebo suchou handričkou.

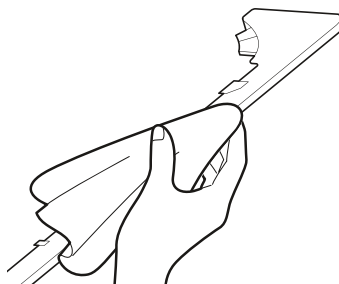

Čistenie ionizátora (na niektorých modeloch)

- 1** Vypnite zariadenie.
- 2** Stlačte a približne 5 sekúnd podržte tlačidlo , čím otvoríte vzduchový deflektor.
- 3** Ionizátor vyčistite suchou vatovou tyčinkou.

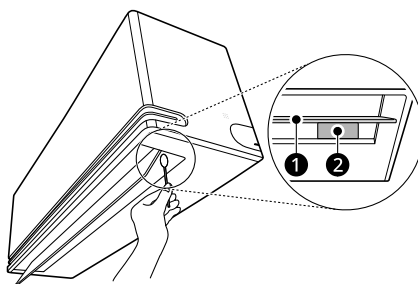

- 1** Vzduchový deflektor
- 2** Ionizátor

- 4** Približne 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo , čím vzduchový deflektor zatvoríte.

POZNÁMKA

- Keď je táto funkcia zapnutá a stlačíte tlačidlo , nedokáže zapnúť zariadenie.
 - Ak opakovane stlačíte tlačidlo , môžete zapnúť zariadenie.
-

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Kým zavoláte servis

Pred kontaktovaním servisného centra skontrolujte tieto položky. Ak problém pretrváva, kontaktujte miestne servisné centrum.

POZNÁMKA

- V závislosti od modelu nemusia byť niektoré funkcie podporované.

Funkcia autodiagnostiky

Toto zariadenie má zabudovanú funkciu **autodiagnostiky**. Ak sa vyskytne chyba, kontrolka na vnútornej jednotke bude blikať v 2-sekundových intervaloch. Ak k tomu dôjde, obráťte sa na miestneho predajcu alebo servisné centrum.

Prevádzka

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zariadenie nefunguje normálne.	Zo zariadenia vychádza zápach spáleniny a zvláštne zvuky. • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
	Voda vyteká z vnútornej jednotky aj pri nízkej úrovni vlhkosti. • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
	Napájací kábel je poškodený alebo vytvára nadmerné teplo. • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
	Vypínač, istič (bezpečnostný, zemný) alebo poistka nefungujú správne. • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
	Zariadenie generuje chybový kód z autodiagnostiky. • Vypnite zariadenie, vypnite alebo odpojte napájanie a kontaktujte servisné centrum.
Rýchlosť ventilátora sa nedá nastaviť.	Je zvolený režim Prúdenie vzduchu alebo Automatická prevádzka. • V niektorých prevádzkových režimoch nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora. Vyberte prevádzkový režim, v ktorom môžete nastaviť rýchlosť ventilátora.
Teplota sa nedá nastaviť.	Je zvolený režim Ventilátora alebo Prúdenie vzduchu. • V niektorých prevádzkových režimoch nie je možné nastaviť teplotu. Vyberte prevádzkový režim, v ktorom môžete nastaviť teplotu.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zariadenie sa počas prevádzky zastaví.	Zariadenie sa náhle vypne. Funkcia Časovač vypnutia mohla vypršať, čo znamená vypnutie zariadenia. Skontrolujte nastavenia časovača.
	Počas prevádzky došlo k výpadku napájania. Počkajte, kým sa napájanie opäť zapne. Ak máte povolenú funkciu Automatický reštart, vaše zariadenie obnoví svoju poslednú prevádzku niekoľko minút po obnovení napájania.
Zariadenie nefunguje.	Spotrebič nie je pripojený. Skontrolujte, či máte do zásuvky zapojený napájací kábel, prípadne či sú aktivované vypínače napájania.
	Vybuchla poistka alebo je zablokovaný zdroj napájania. Vymeňte poistku alebo skontrolujte, či sa nevypol istič.
	Došlo k výpadku napájania. - Vypnite zariadenie, keď dôjde k výpadku napájania. - Po obnovení napájania počkajte 3 minúty a potom zariadenie zapnite.
	Napätie je príliš vysoké alebo príliš nízke. Skontrolujte, či sa nevypol istič.
	Zariadenie sa automaticky vyplo v prednastavenom čase. Zapnite zariadenie.
	Nesprávne vložené batérie v bezdrôtovom diaľkovom ovládači. - Uistite sa, že sú batérie v bezdrôtovom diaľkovom ovládaní správne vložené. - Ak sú batérie vložené správne, ale zariadenie stále nefunguje, vymeňte batérie a skúste to znova.
Zariadenie nevypúšťa studený vzduch.	Vzduch necirkuluje správne. Uistite sa, že prednú časť zariadenia neblokujú žiadne závesy, žalúzie ani kusy nábytku.
	Vzduchový filter je znečistený. - Vzduchový filter vyčistite raz za 2 týždne. - Ďalšie informácie nájdete v časti „Čistenie vzduchového filtra“.
	Teplota miestnosti je príliš vysoká. V lete môže úplné ochladenie vzduchu v interiéri chvíľu trvať. V takom prípade zvolte režim Prúdenie vzduchu na rýchle ochladenie vzduchu v interiéri.
	Z miestnosti uniká studený vzduch. Uistite sa, že cez vetracie body v miestnosti neuniká studený vzduch.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zariadenie nevypúšťa studený vzduch.	Želaná teplota je vyššia ako aktuálna teplota. Nastavte želanú teplotu na úroveň nižšiu, ako je aktuálna teplota.
	V blízkosti sa nachádza zdroj vykurovania. Vyhňte sa používaniu generátorov tepla, ako sú elektrické rúry alebo plynové sporáky, keď je klimatizácia v prevádzke.
	Je zvolený režim Ventilátor. - Počas režimu Ventilátor prúdi vzduch zo zariadenia bez ochladzovania alebo ohrievania vzduchu v interiéri. - Prepnite prevádzkový režim na chladenie.
	Vonkajšia teplota je príliš vysoká. Chladiaci účinok nemusí byť dostatočný.

Výkon

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Vnútorná jednotka je stále v prevádzke, aj keď je zariadenie vypnuté.	Prebieha funkcia Automatické čistenie+. Nechajte, nech funkcia Automatické čistenie+ pokračuje. Znižuje totiž všetku zostávajúcu vlhkosť vo vnútornej jednotke. Ak si funkciu neželáte, môžete vnútornú jednotku vypnúť.
Výstup vzduchu na vnútornej jednotke vypúšťa hmlu.	Ochladený vzduch zo zariadenia vytvára hmlu. Keď sa teplota miestnosti zníži, tento jav zmizne.
Z vonkajšej jednotky vyteká voda.	Pri vykurovacích prevádzkach kondenzovaná voda kvapká z výmenníka tepla. Z tohto dôvodu je pod základnú nádobu potrebné namontovať odtokovú hadicu. Kontaktujte montéra.
Vytvára hluk alebo vibrácie.	Keď sa zariadenie spustí alebo zastaví v dôsledku pohybu spätného ventilu, môžete počuť kliknutie. Vrčgajúci zvuk: Plastové diely vnútornej jednotky vrčgajú, keď sa zmršťujú alebo roztahujú v dôsledku náhlych zmien teploty. Zvuk prúdenia alebo fúkania: Ide o prúdenie chladiva cez zariadenie. Počas prevádzky alebo po nej je hluk normálny. Nie je to známka poruchy.
Vnútorná jednotka vydáva zápach.	Zápach (ako cigaretový dym) môže byť absorbovaný do vnútornej jednotky a vypustený s prúdom vzduchu. Ak zápach nezmizne, musíte umyť filter. Ak to nepomôže, obráťte sa na servisné centrum, ktoré zaistí vyčistenie výmenníka tepla.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zariadenie nevypúšťa teplý vzduch.	Keď sa spustí režim Vykurovanie, lopatka je takmer zatvorená a nevychádza žiadny vzduch, aj keď je vonkajšia jednotka v prevádzke. Je to normálne. Počkajte, kým zariadenie nevygeneruje dostatok teplého vzduchu na prefúknutie cez vnútornú jednotku.
	Vonkajšia jednotka je v režime Rozmrazovanie. V režime Vykurovanie sa pri poklese vonkajšej teploty na cievkach vytvára ľad a námraza. Režim Rozmrazovanie redukuje vrstvu námrazy na cievke a mal by skončiť približne za 15 minút.
	Vonkajšia teplota je príliš nízka. Účinnosť vykurovania nemusí byť dostatočná.

Wi-Fi

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.	Heslo na sieť Wi-Fi, ku ktorej sa pokúšate pripojiť, je nesprávne. Nájdite sieť Wi-Fi pripojenú k smartfónu a odstráňte ju, potom zaregistrujte svoje zariadenie do aplikácie LG ThinQ.
	Mobilné dáta pre váš smartfón sú zapnuté. Vypnite mobilné dáta svojho smartfónu a zaregistrujte zariadenie pomocou siete Wi-Fi.
	Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne. Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou slovenských písmen a číslíc. (Nepoužívajte špeciálne znaky.)
	Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz. Podporovaná je iba frekvencia smerovača 2,4 GHz. Nastavte bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte zariadenie k bezdrôtovému smerovaču. Ak chcete skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača.
	Vzdialenosť medzi zariadením a smerovačom je príliš veľká. Ak je vzdialenosť medzi zariadením a smerovačom príliš veľká, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne nakonfigurované. Presuňte umiestnenie smerovača tak, aby bol bližšie k zariadeniu.

Poznámky

Poznámky

Poznámky

