



MANUEL D'UTILISATION

LG Cloud Device

All-in-One Thin Client

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

24CR67*

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics inc. Tous droits réservés.

TABLE DES MATIÈRES

NETTOYAGE	3
LICENCE	4
RENSEIGNEMENTS SUR L'AVIS DE LOGICIEL LIBRE	4
AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION	4
ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION	5
UTILISATION DU MONITEUR	20
UTILISATION DE LA FONCTION D'IDENTIFICATION PAR RADIOFRÉQUENCE (RFID)	23
PARAMÈTRES DE L'UTILISATEUR	23
DÉPANNAGE	28
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	30

Veuillez noter que les présents renseignements concernent l'utilisation appropriée et sécuritaire de l'équipement. Les symboles suivants peuvent indiquer une situation dangereuse potentielle qui, si elle est ignorée, peut entraîner des blessures graves ou même la mort de l'utilisateur ou d'autres personnes, ou encore endommager l'équipement.



AVERTISSEMENT

- Indique un avertissement et des consignes de sécurité. À défaut de les observer, l'utilisateur ou d'autres personnes pourraient subir des blessures graves pouvant entraîner la mort.



MISE EN GARDE

- Indique une situation dangereuse potentielle qui, si elle est ignorée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées à l'utilisateur ou à d'autres personnes, ou encore endommager l'équipement.

Pour les utilisateurs aux États-Unis

- La loi fédérale des États-Unis stipule que cet équipement peut seulement être utilisé par un médecin ou une personne autorisée par un médecin.

Indications d'utilisation

- Ce produit est conçu pour fournir des affichages et des images en couleur pour différents systèmes d'imagerie médicale.

Avertissements et responsabilités concernant la cybersécurité

- La mise à jour du micrologiciel doit être effectuée par LG Electronics ou l'un de ses distributeurs.
- Si LG Electronics ou l'un de ses distributeurs vous invite à mettre à jour le micrologiciel, faites-le immédiatement.

NETTOYAGE

Produits d'entretien chimiques recommandés

- Isopropanol à 70 %
- Éthanol à 70 %
- Biospot 500 ppm
- Solution de NaCl à 0,9 %

Comment utiliser le produit nettoyant

- Avant le nettoyage, éteignez le moniteur et débranchez le cordon d'alimentation.
- Trempez un chiffon doux dans un produit nettoyant recommandé, puis frottez légèrement l'écran en appliquant une force maximale de 1 N.
- En cas de déversement à l'intérieur du moniteur lors du nettoyage, le produit nettoyant pourrait causer de graves dommages.
- Ne nettoyez pas le panneau ACL de l'écran, car cela pourrait l'endommager. Nettoyez uniquement les autres composantes du moniteur.
- N'utilisez pas de benzène, de diluant, de détergents acides ou alcalins, ou d'autres solvants.
- Les directives de nettoyage des écrans sont uniquement destinées aux professionnels de la santé (médecins ou infirmiers). Les produits nettoyants ne doivent pas être utilisés par les patients.

LICENCE

Chaque modèle dispose de licences différentes. Consultez le site www.lg.com pour en savoir plus sur les licences.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la présentation commerciale HDMI et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Waves MaxxAudio and additional MAXX trademarks are trademarks and/or registered trademarks of Waves Audio Ltd. Waves MaxxAudio et les autres marques MAXX sont des marques de commerce ou des marques déposées de Waves Audio Ltée.



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. Le logo SuperSpeed USB Trident est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc.



(Modèles prenant en charge le Wi-Fi/Bluetooth uniquement.)

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

La marque et les logos Bluetooth^{MD} sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG inc. et toute utilisation de ces marques par LG Electronics inc. est sous licence. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

* USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.

USB de type C^{MC} et USB-C^{MC} sont des marques de commerce de USB Implementers Forum.

RENSEIGNEMENTS SUR L'AVIS DE LOGICIEL LIBRE

24CR67*W, 24CR67*WK uniquement

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans ce produit et exigeant la divulgation du code source, visitez le site <https://opensource.lge.com>. En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les avis de droits d'auteurs et autres documents pertinents peuvent aussi être consultés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit et s'applique à toute personne ayant reçu ces renseignements.

AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION

Pour les modèles équipés d'un périphérique de stockage SSD (disque à circuits intégrés), les données stockées peuvent être perdues en cas de dysfonctionnement en raison de la nature du SSD. Vous devez sauvegarder les données d'utilisateur importantes sur des périphériques de stockage externes (disque dur USB, mémoire, etc.).


En raison de la nature de ce produit, un dysfonctionnement de la carte mère peut entraîner la perte des données stockées. Par conséquent, vous devez sauvegarder les données d'utilisateur importantes sur des périphériques de stockage externes (disque dur USB, mémoire, etc.).

Si vous éteignez le produit avant la fin du chargement du système, il se peut qu'il ne s'arrête pas correctement. Attendez que le chargement du système soit terminé pour arrêter le produit. (Le chargement du système prend une à deux minutes, mais ce temps peut varier selon l'environnement de l'utilisateur.)

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

Composition du produit


Veuillez vérifier que tous les éléments sont bien présents dans l'emballage avant d'utiliser le produit. S'il manque des éléments, contactez le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit. Notez bien que le produit et les éléments qui l'accompagnent peuvent avoir un aspect différent de ceux de l'illustration.

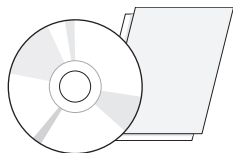

Manuel d'utilisation / Manuel de réglementation / Cartes




Cordon d'alimentation

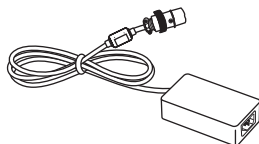

Adaptateur c.a./c.c.




Serre-câbles

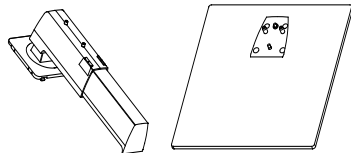

Corps du socle / Base du socle



Souris (24CR67**K uniquement)

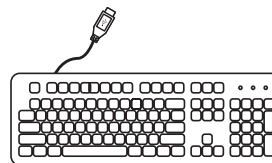

Clavier (24CR67**K uniquement)

⚠ MISES EN GARDE

- Veillez à toujours utiliser des composants de LG afin d'assurer la sécurité et les performances de l'appareil.
- La garantie du produit ne couvre pas les dommages ou les blessures causés par l'utilisation de composants non autorisés.
- Il est recommandé d'utiliser les composants fournis.
- Si vous utilisez des câbles génériques non certifiés par LG, l'écran risque de ne rien afficher, ou il pourrait y avoir du bruit dans l'image.
- Vous devez utiliser les composants autorisés pour les accessoires ci-dessous. Toute utilisation d'un composant non autorisé peut provoquer des dommages et un dysfonctionnement du produit.

Composant	Norme
Cordon d'alimentation	É.-U. - Conforme au règlement sur la certification de qualité médicale Autres - Conforme à la réglementation sur la sécurité du pays

- Sauf pour les composants répertoriés ci-dessus, utilisez uniquement des adaptateurs c.a./c.c. et les composants fournis par le fabricant.

❗ REMARQUES

- Les composants peuvent différer des illustrations présentées dans ce manuel d'utilisation.
- Les renseignements et caractéristiques contenus dans ce manuel peuvent être modifiés sans préavis dans le but d'améliorer les performances de l'appareil.
- Pour l'achat d'accessoires en option, adressez-vous à un magasin de produits électroniques, rendez-vous sur un site d'achat en ligne ou communiquez avec le détaillant auprès duquel vous avez acheté cet appareil.
- Le cordon d'alimentation fourni peut différer selon les régions.

BIOS

⚠ MISES EN GARDE

- Mot de passe du BIOS : Sans le mot de passe enregistré, l'accès au système sera refusé. Notez le mot de passe et conservez-le dans un endroit sûr.
- Mot de passe du SSD : Vous ne pouvez pas restaurer le SSD si vous avez oublié son mot de passe.
- Le remplacement du SSD en raison d'un mot de passe oublié n'est pas couvert par la garantie.


Logiciels pris en charge

(Selon le modèle)

Vous pouvez télécharger et installer la plus récente version à partir du site Web de LGE (www.lg.com).

- OnScreen Control

Description du produit et des boutons

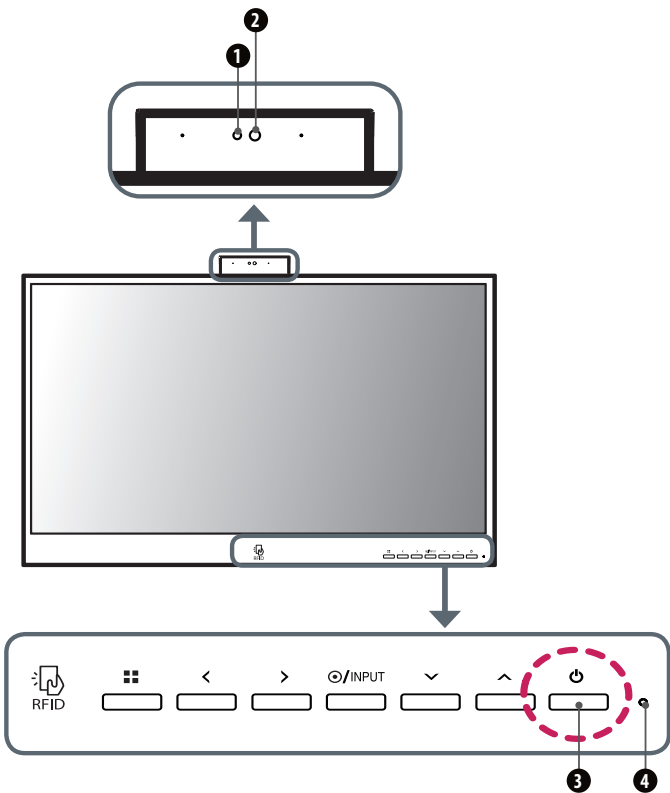

Renseignements relatifs aux fonctions des boutons de réglage avant

- 1

Indicateur d'état de l'activité de la caméra Web
- 3

Bouton d'alimentation
- 2

Caméra Web
- 4

Témoin de fonctionnement

Témoin de fonctionnement


Mode	DEL
Ordinateur allumé	Marche
Ordinateur en veille	Clignotant
Ordinateur éteint	Éteint

Indicateur d'état de l'activité de la caméra Web

Mode	DEL
Caméra Web activée	Marche
Caméra Web désactivée	Éteint

Bouton	Description	
 RFID	Joignez la carte RFID pour exécuter le module RFID.	
 (Menu)	Si le menu est inactif	Permet d'activer le menu principal.
	Si le menu est actif	Permet de quitter le menu à l'écran lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton.
<	Si le menu est inactif	Permet de régler le volume du moniteur.
	Si le menu est actif	Bouton fléché vers la gauche.
>	Si le menu est inactif	Permet de régler le volume du moniteur.
	Si le menu est actif	Bouton fléché vers la droite.
 /INPUT	Si le menu est inactif	Permet de sélectionner le signal d'entrée. Le signal d'entrée (HDMI/ordinateur) change de manière séquentielle. * Lorsque le signal d'entrée de l'ordinateur est sélectionné, l'ordinateur est allumé (en fonction de la configuration de l'ordinateur).
	Si le menu est actif	Permet de sélectionner et de confirmer les menus et les options.
∨	Bouton fléché vers le bas.	
∧	Touche fléchée vers le haut.	
 (Bouton d'alimentation)	Entrée HDMI	Permet de mettre le moniteur hors/sous tension.
	Entrée ordinateur	Permet de mettre l'ordinateur hors/sous tension.

Connecteurs

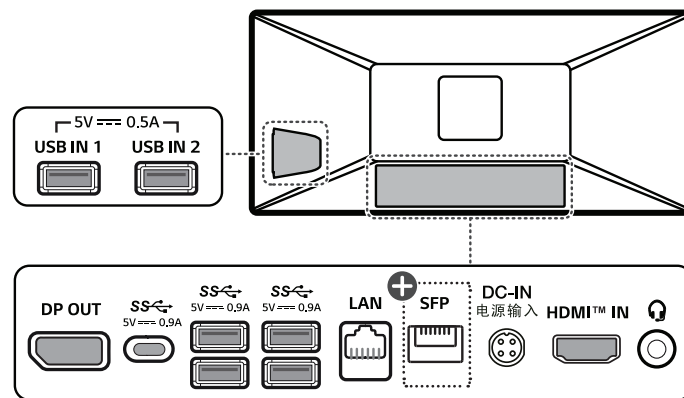

+ : Modèles prenant en charge le SFP uniquement.


MISE EN GARDE

- Faites preuve de prudence lorsque vous manipulez le produit, car les saillies du port SFP sont tranchantes et pourraient blesser votre main (modèles prenant en charge le SFP uniquement).

Déplacement et soulèvement du moniteur


Si vous souhaitez déplacer ou soulever le moniteur, suivez ces instructions pour éviter de l'égratigner ou de l'endommager et pour assurer un déplacement en toute sécurité, quelle que soit sa forme ou sa taille.

- Placez le moniteur dans sa boîte ou son emballage d'origine avant de tenter de le déplacer.
- Avant de déplacer ou de soulever le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation et tous les autres câbles.
- Maintenez fermement la partie inférieure et le côté du cadre du moniteur. Ne tenez pas le panneau directement.
- Lorsque vous manipulez le moniteur, tenez-le de façon à ce que l'écran ne soit pas contre vous pour éviter de l'égratigner.
- Lorsque vous transportez le moniteur, ne l'exposez pas à des secousses ou à des vibrations excessives.
- Lorsque vous déplacez le moniteur, maintenez-le à la verticale, ne le tournez jamais latéralement et ne l'inclinez pas sur le côté.

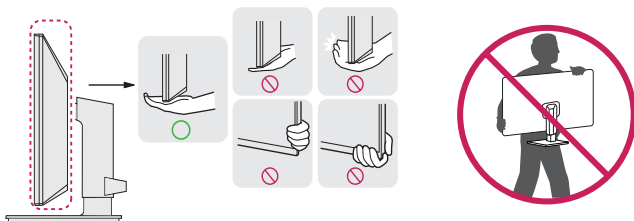

⚠ MISES EN GARDE

- Évitez autant que possible de toucher l'écran du moniteur.
 - Vous risqueriez d'endommager l'écran ou certains pixels qui permettent de composer l'image.
- Si vous utilisez le panneau du moniteur sans la base du socle, le bouton pourrait rendre le moniteur instable et le faire tomber, ce qui pourrait endommager le moniteur ou causer des blessures. Cela pourrait également entraîner des dysfonctionnements du bouton.
- Assurez-vous que le câble connecté au moniteur est suffisamment relâché. Si le câble connecté est trop étiré, il risque de se déconnecter ou de se déformer, ce qui peut provoquer un mauvais fonctionnement. Soyez prudent.

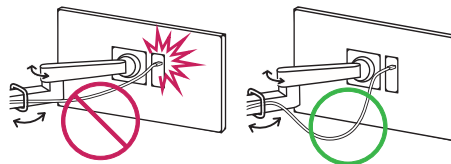


Installation du moniteur

Assemblage du socle

- Notez que le produit peut avoir un aspect différent des illustrations de ce manuel d'utilisation.


1

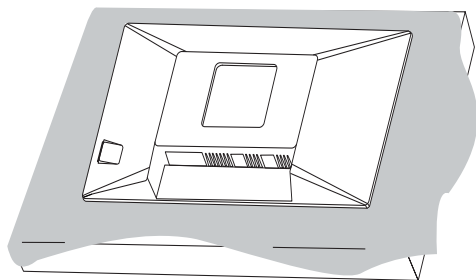


MISE EN GARDE

- Pour protéger l'écran contre les égratignures, couvrez-en la surface avec un linge doux.


2

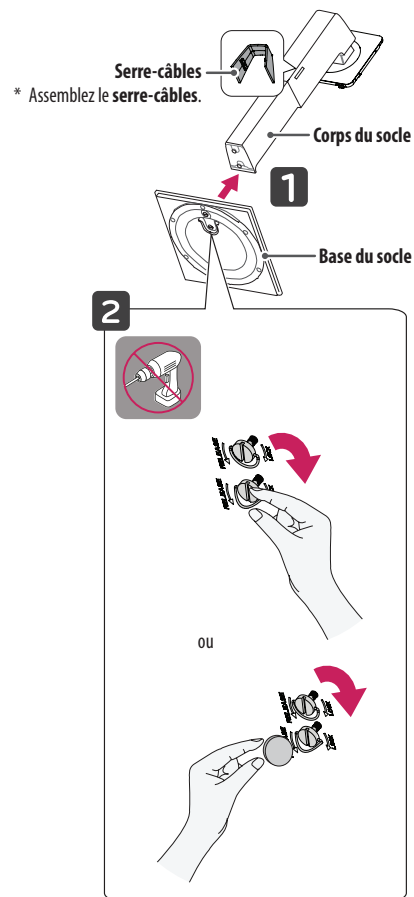

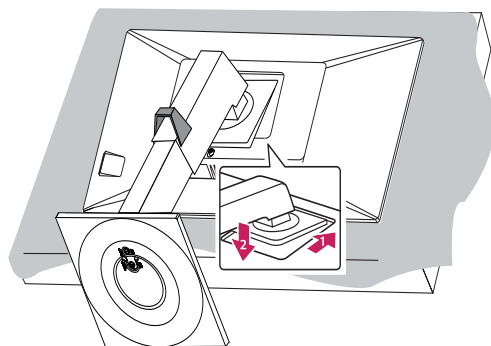

! REMARQUE

- Appuyez sur le socle jusqu'à ce que le bouton atteigne la hauteur maximum.

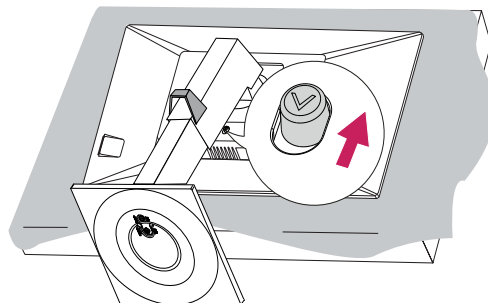

⚠ MISES EN GARDE


- Les illustrations présentées dans ce document représentent les procédures habituelles; elles peuvent donc différer de votre produit.
- N'utilisez pas de substances étrangères (huile, lubrifiants) lors de l'assemblage du produit. (Le produit pourrait être endommagé.)
- Évitez de trop serrer les vis. Vous risqueriez d'endommager le moniteur. Les dommages provoqués de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Ne portez pas le moniteur à l'envers en le tenant uniquement par la base du socle. Cela pourrait provoquer la chute du moniteur et entraîner des blessures.
- Lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur, ne touchez pas à l'écran. Toute pression exercée sur l'écran du moniteur pourrait l'endommager.

! REMARQUE

- Le socle peut être désassemblé en suivant les étapes d'assemblage dans l'ordre inverse.


Rangement des câbles

Arrangez les câbles à l'aide de serre-câbles comme il est illustré.

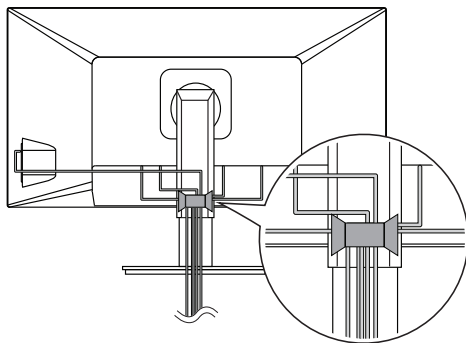


Installation sur un bureau

- 1 Soulevez le moniteur et placez-le sur le bureau en position verticale. Laissez une distance d'au moins 100 mm (3,9 po) entre le moniteur et le mur pour assurer une ventilation adéquate.

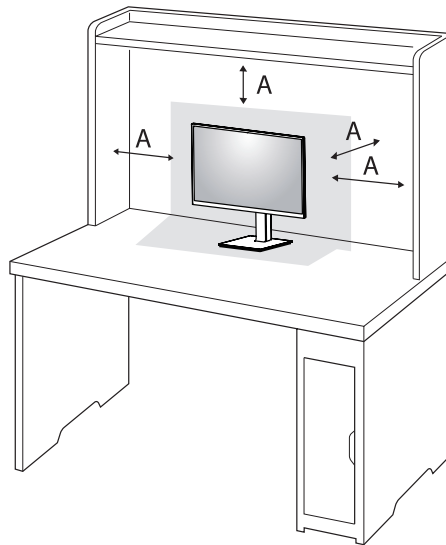

A : 100 mm (3,9 po)

- 2 Branchez le cordon d'alimentation au moniteur, puis branchez le cordon d'alimentation à la prise murale.

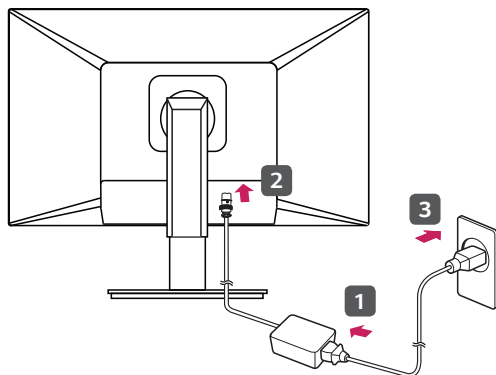

- 3 Pour allumer le moniteur, appuyez sur le bouton  situé à l'avant du moniteur.




MISES EN GARDE

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le moniteur. Le non-respect de cette consigne peut provoquer une décharge électrique.
- Assurez-vous d'utiliser le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil et de le brancher dans une prise murale mise à la terre.
- Si vous avez besoin d'un nouveau cordon d'alimentation, communiquez avec votre détaillant local ou le distributeur le plus près de chez vous.

Réglage de la hauteur du socle

- 1 Placez le moniteur monté sur la base du socle en position verticale.
- 2 Tenez fermement le moniteur à deux mains par souci de sécurité.

Max. 130,0 mm
(5,1 po)

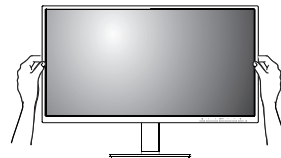

AVERTISSEMENT


- Afin d'éviter toute blessure aux doigts lorsque vous réglez la hauteur de l'écran, ne posez pas les mains sur le corps du socle.

Réglage de l'inclinaison

- 1 Placez le moniteur monté sur la base du socle en position verticale.
 - 2 Réglez l'inclinaison de l'écran.
- L'inclinaison de l'écran peut être réglée de -5° à 35° vers l'avant ou l'arrière pour bénéficier d'un confort visuel optimal.


⚠ AVERTISSEMENTS

- Afin d'éviter toute blessure aux doigts lorsque vous réglez l'écran, ne tenez pas la partie inférieure du cadre du moniteur, comme il est illustré ci-dessous.
- Veillez à ne pas poser les doigts ou à ne pas les appuyer sur la surface de l'écran lorsque vous réglez l'inclinaison du moniteur.

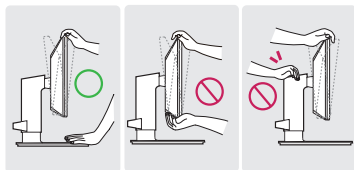


! REMARQUE

- Le côté gauche ou droit de la tête du moniteur peut être légèrement incliné vers le haut ou vers le bas (jusqu'à 3°). Réglez le niveau horizontal de la tête du moniteur.

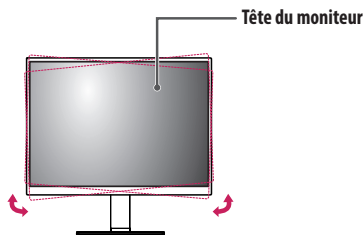


Socle pivotant

Le moniteur pivote sur 355° pour régler l'angle de vision.

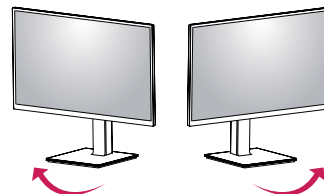

Fonction de pivot


La fonction de pivot permet au moniteur de pivoter à 90° dans le sens horaire ou antihoraire.

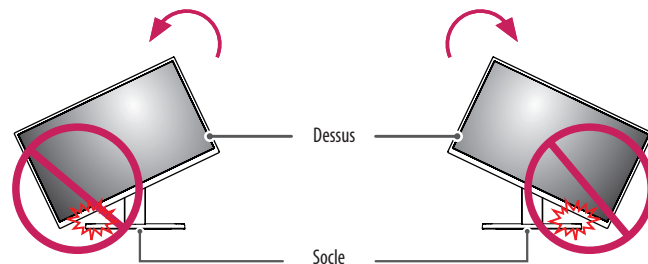


⚠ AVERTISSEMENT

- Pour éviter toute égratignure de la base du socle, n'utilisez pas une force ou une vitesse excessive pour faire pivoter le moniteur à l'aide de la fonction de pivot et veillez à ce que le moniteur n'entre pas en contact avec le socle.


- 1 Élevez le moniteur à la hauteur maximale.

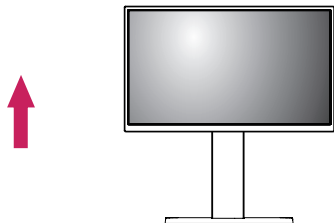


- 2 Ajustez l'angle du moniteur dans le sens indiqué par la flèche, comme il est illustré.

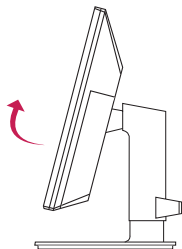

- 3 Faites pivoter le moniteur dans le sens horaire ou antihoraire, comme il est illustré.

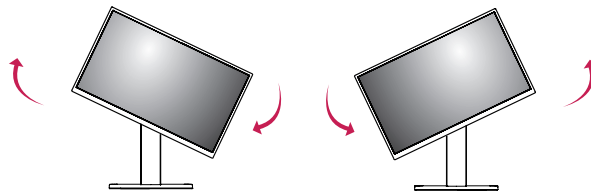

- 4 Terminez l'installation en positionnant le moniteur à 90°, comme il est illustré.

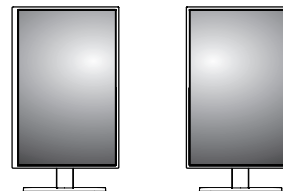


! REMARQUES

- La fonction de pivot automatique du moniteur n'est pas prise en charge.
- L'écran peut être pivoté facilement au moyen de la touche de raccourci à cet effet comprise dans le système d'exploitation Windows. Prenez note que, pour certaines versions de Windows et certains pilotes de carte graphique, les réglages relatifs à la touche de pivot du moniteur peuvent être différents, ou cette fonction pourrait ne pas être prise en charge du tout.
- Touches de raccourci du système d'exploitation Windows pour le pivot du moniteur.
 - 0° : Ctrl + Alt + Touche fléchée vers le haut (↑)
 - 90° : Ctrl + Alt + Touche fléchée vers la gauche (←)
 - 180° : Ctrl + Alt + Touche fléchée vers le bas (↓)
 - 270° : Ctrl + Alt + Touche fléchée vers la droite (→)


⚠ AVERTISSEMENTS

- Faites preuve de prudence si vous devez faire pivoter un moniteur branché.
- Pour éviter les blessures aux doigts, ne les placez pas entre l'écran et la base du socle lors du pivot de l'écran.

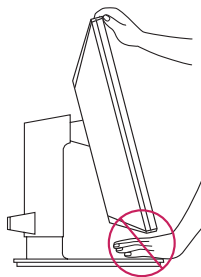**Utilisation du verrou Kensington**

Pour plus de renseignements sur l'installation et l'utilisation de ce système de sécurité, consultez le manuel d'utilisation du verrou Kensington ou rendez-vous sur le site Web <http://www.kensington.com>.


Reliez votre moniteur à un bureau à l'aide du câble du système de sécurité Kensington.

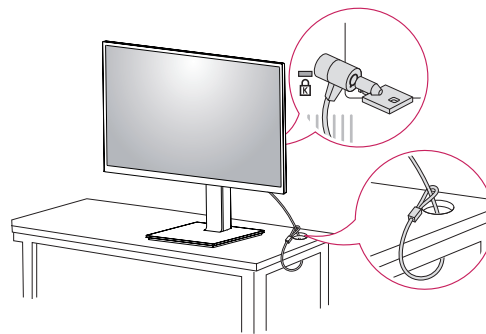**! REMARQUE**

- Le système de sécurité Kensington est offert en option. Les accessoires en option sont offerts dans la plupart des magasins de produits électroniques.

Installation au mur

Installez le moniteur à au moins 100 mm (3,9 po) du mur et laissez un espace d'environ 100 mm (3,9 po) de chaque côté du moniteur pour assurer une ventilation adéquate. Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, demandez conseil à votre détaillant local. Si vous souhaitez installer un support de fixation murale pivotant, consultez le manuel qui s'y rapporte.

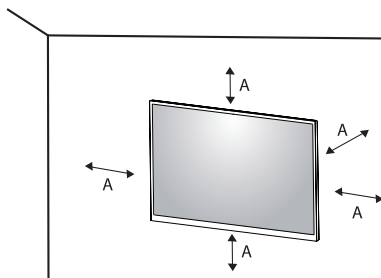


A : 100 mm (3,9 po)

Installation de la plaque de fixation murale

Ce moniteur présente les caractéristiques nécessaires pour l'ajout d'une plaque de fixation murale ou d'autres dispositifs compatibles.

Pour installer le moniteur à un mur, fixez un support de fixation murale (offert en option) à l'arrière du moniteur.

Assurez-vous que le support de fixation murale est correctement fixé au moniteur et au mur.

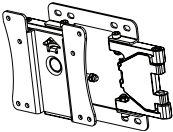Support de fixation murale	100 mm x 100 mm (3,9 po x 3,9 po)
Vis standard	M4 x L10
Nombre de vis	4
Plaque de fixation murale (en option)	LSW149 


! REMARQUES

- Une vis non conforme à la norme VESA peut endommager le produit et provoquer la chute du moniteur. LG Electronics n'est pas responsable des accidents liés à l'utilisation de vis non standards.
- L'ensemble d'installation murale contient le guide d'installation ainsi que toutes les pièces nécessaires.
- Le support de fixation murale est offert en option. Pour vous procurer des accessoires en option, communiquez avec votre détaillant.
- La longueur des vis peut varier en fonction du support de fixation murale. L'utilisation de vis plus longues que la norme pourrait endommager l'intérieur de l'appareil.
- Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation du support de fixation murale.
- Veillez à ne pas exercer une pression excessive lors de l'installation de la plaque de fixation murale, car cela pourrait endommager l'écran du moniteur.
- Avant d'installer le moniteur sur un support mural, retirez le socle en suivant les étapes d'installation dans l'ordre inverse.

⚠ MISES EN GARDE

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le moniteur afin d'éviter tout risque de décharge électrique.
- L'installation du moniteur au plafond ou sur un mur incliné pourrait le faire tomber et provoquer des blessures. Utilisez un support mural homologué par LG et communiquez avec votre détaillant local ou avec du personnel qualifié.
- Afin d'éviter toute blessure, cet appareil doit être bien fixé au mur conformément aux instructions d'installation.
- Évitez de trop serrer les vis. Vous risqueriez d'endommager le moniteur. Les dommages provoqués de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Utilisez un support de fixation murale et des vis conformes aux normes VESA. Les dommages résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de composants inappropriés ne sont pas couverts par la garantie du produit.

- Mesurée depuis l'arrière du moniteur, la longueur des vis ne doit pas excéder 8 mm (0,3 po).

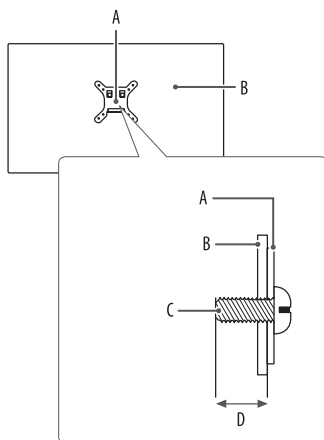

- A : Support mural
B : Arrière du moniteur
C : Vis standard
D : Max. 8 mm (0,3 po)

UTILISATION DU MONITEUR

- Les illustrations présentées dans ce manuel peuvent différer de votre produit. Appuyez sur le bouton (●/INPUT), puis sélectionnez l'option d'entrée.

⚠ MISES EN GARDE

- Veillez à toujours utiliser des composants de LG afin d'assurer la sécurité et les performances de l'appareil.
- N'appuyez pas sur l'écran de façon prolongée. Cela pourrait entraîner une distorsion de l'image.
- Évitez d'afficher une image fixe à l'écran pendant une période prolongée. Cela risque de provoquer une image rémanente. Configurez si possible un écran de veille.
- Branchez le cordon d'alimentation à une barre multiprise (trois broches) mise à la terre ou à une prise murale mise à la terre.
- Si vous allumez le moniteur dans une pièce à basse température, un scintillement peut se produire. Ce phénomène est tout à fait normal.
- Des points rouges, verts ou bleus peuvent apparaître sur l'écran. Ce phénomène est tout à fait normal.

Connexion à un ordinateur

- Ce moniteur prend en charge la fonctionnalité Plug and Play*.

* Plug and Play : Fonction permettant d'ajouter un périphérique à un ordinateur sans devoir procéder à une reconfiguration ou à une installation manuelle des pilotes.

Connexion HDMI

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur au moniteur.



⚠ MISES EN GARDE

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI ou DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI. Si vous n'utilisez pas un câble certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher, ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés :
 - Câble HDMI®/™ haute vitesse;
 - Câble HDMI®/™ haute vitesse avec Ethernet.

Branchement du moniteur

Connexion DisplayPort

Permet de transmettre des signaux numériques audio et vidéo de votre ordinateur vers le moniteur. Connectez votre moniteur prenant en charge DP à l'aide du câble DisplayPort.



! REMARQUE

- Il se peut qu'il n'y ait aucune sortie vidéo ou audio selon la version DP (DisplayPort) de votre ordinateur.

Connexion USB de type C

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur au moniteur.



! REMARQUES

- Le mode alternatif de traitement des données (DP par USB de type C) est pris en charge par le port USB de type C.
- Ces fonctions pourraient ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques techniques de l'appareil branché et l'environnement.
- Branchez l'adaptateur pour alimenter le moniteur.

Connexion au réseau local

Connexion au réseau local

Connectez le routeur ou le commutateur au moniteur.


! REMARQUES

- Le câble LAN est vendu séparément.
- Vous pouvez utiliser les types de câbles LAN suivants :
 - Norme : IEEE 802.3 ETHERNET.
- Branchez le câble LAN et les périphériques pour utiliser le moniteur infonuagique.



Connexion SFP

(Modèles prenant en charge le SFP uniquement.)



! REMARQUES

- Prise en charge du module 1 Gbps uniquement (155 Mbps et 10 Gbps (SFP+) non pris en charge).
- Lorsque le module SFP est sélectionné, consultez la liste de compatibilité fournie par le fournisseur SFP.
- Utilisez le même module SFP pour connecter les deux périphériques.
- Les périphériques sont vendus séparément.

Connexion aux périphériques audiovisuels

Connexion HDMI

La connexion HDMI permet de transmettre des signaux numériques audio et vidéo de votre périphérique audiovisuel vers votre moniteur.



! REMARQUES

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI ou DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI. Si vous n'utilisez pas un câble certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher, ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés :
 - Câble HDMI®/™ haute vitesse;
 - Câble HDMI®/™ haute vitesse avec Ethernet.

Connexion aux périphériques

Port USB - ordinateur

Les périphériques connectés au port d'entrée USB peuvent être commandés depuis l'ordinateur.

! REMARQUES

- Il est recommandé d'installer toutes les mises à jour de Windows afin de garder le système à jour avant de connecter les périphériques au moniteur.
- Les périphériques sont vendus séparément.
- Un clavier, une souris ou un périphérique de stockage USB peuvent être connectés au port USB.
- La vitesse de chargement peut varier selon le périphérique.

⚠ MISES EN GARDE

Consignes relatives à l'utilisation d'un périphérique USB :

- Les périphériques de stockage USB dotés d'un programme de détection automatique ou de leur propre pilote peuvent ne pas être pris en charge.
- Certains périphériques USB peuvent ne pas être pris en charge ou ne pas fonctionner correctement.
- Nous vous conseillons d'utiliser un concentrateur ou un disque dur USB doté d'une alimentation externe. (Si l'alimentation électrique n'est pas adaptée, le périphérique de stockage USB pourrait ne pas être détecté correctement.)

Connexion d'un casque d'écoute et d'un microphone

Connectez les périphériques au moniteur par le port pour casque d'écoute et microphone.

! REMARQUES

- Les périphériques sont vendus séparément.
- Selon les paramètres audio de l'ordinateur et du périphérique externe, les fonctionnalités du casque d'écoute et des haut-parleurs peuvent être limitées.
- L'utilisation d'écouteurs munis d'une prise angulaire peut provoquer des problèmes lors de la connexion d'un autre périphérique externe au moniteur. Il est donc conseillé d'utiliser des écouteurs munis d'une prise droite.



Prise angulaire



Prise droite
(recommandé)

UTILISATION DE LA FONCTION D'IDENTIFICATION PAR RADIOFRÉQUENCE (RFID)

- La série 24CR67* comprend un lecteur de cartes RFID intégré capable de lire des cartes RFID de 125 kHz et de 13,56 MHz.
- Le lecteur de cartes RFID prend en charge la plupart des cartes RFID courantes, mais il peut s'avérer nécessaire de configurer certains types de cartes avant leur première utilisation. (Vous pouvez rechercher la liste des cartes prises en charge et télécharger le programme pcProxConfig à partir du site Web de LGE.)
- Vous pouvez étiqueter la carte/badge RFID à une distance de 2,5 cm (0,9 po) du logo RFID situé à l'avant du moniteur.
- Le temps de maintien des données du récepteur RFID intégré est d'une seconde. Vous pouvez étiqueter la carte/le badge RFID une seconde après le balisage.

! MISES EN GARDE


- Le fait de placer des dispositifs magnétiques autour des lecteurs de cartes RFID peut nuire à la reconnaissance.
- La force appliquée sur le logo RFID à l'avant du moniteur peut effacer ou endommager le logo.

PARAMÈTRES DE L'UTILISATEUR

! REMARQUE

- L'affichage à l'écran de votre moniteur peut différer légèrement des illustrations présentées dans ce manuel.

Activation du menu principal

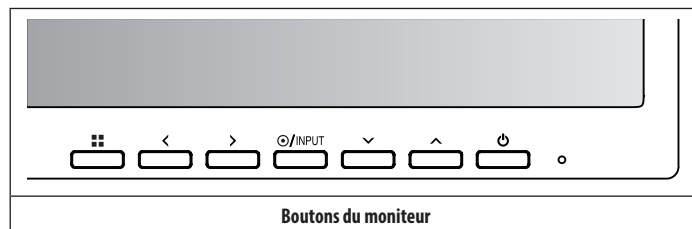

Paramètres du menu

- Pour consulter le menu à l'écran, appuyez sur le bouton au bas du moniteur, puis entrez dans les Paramètres.
- Utilisez les boutons pour régler chaque option.
- Pour retourner au menu supérieur ou régler d'autres éléments du menu, appuyez sur le bouton .
- Si vous souhaitez sortir de l'affichage à l'écran, appuyez sur le bouton .

Les options de paramètres applicables sont indiquées ci-dessous.



[Configuration Rapide]



[Source d'entrée]



[Image]



[Son]



[Général]

[Configuration Rapide]

⌘> [Configuration Rapide]

- [Luminosité] : Permet de régler la luminosité de l'écran.
- [Contraste] : Permet de régler le contraste de l'écran.
- [Volume] : Permet de régler le volume.
 - Vous pouvez régler le mode [Sourdine] / [Arrêt sourdine] en appuyant sur le bouton √ dans le menu [Volume].
- [Températ.] : Définit votre propre température des couleurs.
 - [Utilis.] : Permet de personnaliser les valeurs des couleurs rouge, vert et bleu.
 - [Chaud] : Permet d'ajouter du rouge à la couleur de l'écran.
 - [Moyen] : Permet de définir la couleur de l'écran à mi-chemin entre le rouge et le bleu.
 - [Froid] : Permet d'ajouter du bleu à la couleur de l'écran.

[Source d'entrée]

⌘> [Source d'entrée]

- [Liste des entrées] : Permet de sélectionner le mode d'entrée.
- [Format d'image] : Permet de régler le format d'image.
 - [Full Wide] : Permet d'afficher la vidéo en format grand écran, quelle que soit l'entrée du signal vidéo.
 - [Original] : Permet d'afficher la vidéo en fonction du format d'image de l'entrée du signal vidéo.

! REMARQUES

- Le ratio est désactivé avec le signal entrelacé.
- L'affichage peut paraître identique avec les options [Full Wide] et [Original] avec la résolution recommandée.

[Image]

⌘> [Image] > [Mode Image]

- [Perso.] : Permet à l'utilisateur de régler chaque élément. Le mode couleur du menu principal peut être réglé.
- [Lecture] : Optimise l'écran pour la lecture de documents.
- [Photo] : Optimise l'écran pour le visionnement des photos.
- [Perception des couleurs] : Ce mode est conçu pour les utilisateurs qui ne peuvent pas distinguer les couleurs rouge et vert. Il permet aux utilisateurs ayant des problèmes de perception des couleurs de différencier facilement ces deux couleurs.

Cette fonction est secondaire pour les utilisateurs ayant des problèmes de perception des couleurs. Si vous ressentez un inconfort, désactivez cette fonction.

Cette fonction ne permet pas de distinguer certaines couleurs dans certaines images.

■> [Image] > [Ajuster Image]

- [Luminosité] : Permet de régler la luminosité de l'écran.
- [Contraste] : Permet de régler le contraste de l'écran.
- [Netteté] : Permet de régler la netteté de l'écran.
- [SUPER RESOLUTION+] : Comme il s'agit d'une fonction qui accroît la netteté des images en faible résolution, il n'est pas recommandé de l'utiliser pour le texte normal ou pour les icônes du bureau. Vous pourriez autrement activer une netteté inutilement élevée.
 - [Haut] : Optimise l'écran pour des images limpides.
 - [Moyen] : Optimise l'écran pour un meilleur confort visuel, avec des images situées dans le niveau moyen, entre les modes Bas et Haut.
 - [Bas] : Optimise l'écran pour des images fluides et naturelles.
 - [Off] : Affiche le contenu selon le paramètre le plus courant. Désactive l'option [SUPER RESOLUTION+].
- [Niveau Noir] : Règle le niveau de décalage (pour HDMI seulement).
 Décalage : En tant que référence d'un signal vidéo, il s'agit de la couleur la plus sombre que peut afficher le moniteur.
 - [Haut] : Maintient le rapport de contraste actuel de l'écran.
 - [Bas] : Abaisse les niveaux de noir et hausse les niveaux de blanc du rapport de contraste actuel de l'écran.
- [DFC] : Ajuste automatiquement la luminosité en fonction de l'écran.

- [Temps de Réponse] : Définit le temps de réponse des images affichées en fonction de la vitesse de l'écran. Dans un environnement normal, il est recommandé de sélectionner [Rapide]. Avec une image en mouvement rapide, il est recommandé d'utiliser l'option [Faster]. L'utilisation de l'option [Faster] peut entraîner des images statiques.
 - [Faster] : Règle le temps de réponse à [Faster].
 - [Rapide] : Règle le temps de réponse à [Rapide].
 - [Normal] : Règle le temps de réponse à [Normal].
 - [Off] : N'utilise pas la fonction d'amélioration du temps de réponse.
- [Contrôle des noirs] : Vous pouvez régler le contraste des noirs pour une meilleure visibilité dans les scènes sombres. L'accroissement de la valeur du [Contrôle des noirs] éclaircit les niveaux de gris à l'écran. (Vous pouvez facilement distinguer les objets sur un écran sombre.) La réduction de la valeur du [Contrôle des noirs] assombrit les niveaux de gris et accroît le contraste dynamique à l'écran.

■> [Image] > [Ajuster Couleur]

- [Gamma]
 - [Mode 1], [Mode 2], [Mode 3] : Plus la valeur gamma est élevée, plus l'image devient sombre. Inversement, plus la valeur gamma est basse, plus l'image devient claire.
 - [Mode 4] : Si vous n'avez pas besoin de régler les paramètres gamma, sélectionnez [Mode 4].
- [Températ.] : Définit votre propre température des couleurs.
 - [Utilis.] : Permet de personnaliser les valeurs des couleurs rouge, vert et bleu.
 - [Chaud] : Permet d'ajouter du rouge à la couleur de l'écran.
 - [Moyen] : Permet de définir la couleur de l'écran à mi-chemin entre le rouge et le bleu.
 - [Froid] : Permet d'ajouter du bleu à la couleur de l'écran.
- [Rouge], [Vert], [Bleu] : Vous pouvez personnaliser les couleurs de l'affichage à l'aide des options [Rouge], [Vert] et [Bleu].

■> [Image] > [Réinitialiser l'image]

- [Voulez-vous réinitialiser les paramètres?] :
 - [Non] : Annule la réinitialisation.
 - [Oui] : Permet de rétablir les paramètres par défaut.

[Son]

■> [Son]

- [Volume] : Permet de régler le volume.
 - Vous pouvez régler le mode [Sourdine] / [Arrêt sourdine] en appuyant sur le bouton ∨ dans le menu [Volume].
- [Waves MaxxAudio®]
 - [On] : MaxxAudio® de Waves, lauréat d'un prix Technical GRAMMY Award®, offre un ensemble d'outils de traitement du son de qualité studio, pour une expérience d'écoute supérieure.
 - [Off] : Permet de désactiver la fonction [Waves MaxxAudio®].

[Général]

■> [Général]

- [Langue] : Permet de définir la langue d'affichage du menu.
- [SMART ENERGY SAVING] : Permet d'économiser de l'énergie en utilisant un algorithme de compensation de la luminance.
 - [Haut] : Permet d'économiser de l'énergie à l'aide de la fonction [SMART ENERGY SAVING] à haute efficacité.
 - [Bas] : Permet d'économiser de l'énergie à l'aide de la fonction [SMART ENERGY SAVING] à faible efficacité.
 - [Off] : Désactive la fonctionnalité.
 - La valeur des données d'économie d'énergie peut varier en fonction du panneau et des fournisseurs du panneau.
 - Si vous réglez l'option [SMART ENERGY SAVING] sur [Haut] ou [Bas], la luminance du moniteur devient plus élevée ou plus faible selon la source.
- [Veille Automatique] : Le moniteur passera automatiquement en mode Veille si aucune opération n'est effectuée sur le moniteur pendant un certain temps.
- [OSD Verrouiller] : Cette fonction désactive la capacité de configuration et de réglage des menus.
 - Permet de désactiver toutes les fonctions sauf [Luminosité], [Contraste], [Volume], [Liste des entrées], [Information] et le menu [OSD Verrouiller].
- [Information] : Les renseignements suivants s'affichent : [Temps d'utilisation total], [Résolution].

■> [Général] > [Réinitialise]

- [Voulez-vous réinitialiser les paramètres?] :
 - [Non] : Annule la réinitialisation.
 - [Oui] : Permet de rétablir les paramètres par défaut.

DÉPANNAGE

Rien n'est affiché à l'écran.	
Le cordon d'alimentation du moniteur est-il branché?	• Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise de courant.
Le témoin de fonctionnement est-il allumé?	• Vérifiez le branchement du câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation.
L'appareil est-il sous tension? Le témoin de fonctionnement est-il allumé?	• Vérifiez que l'entrée connectée est activée. (■ ■ > [Source d'entrée])
Le message [Pas de Signal] s'affiche-t-il?	• Ce message apparaît lorsque le câble de signal est déconnecté ou absent entre l'ordinateur et le moniteur. Vérifiez le câble et reconnectez-le.
Le message [Coupure] s'affiche-t-il?	• Ce problème survient lorsque les signaux transférés depuis l'ordinateur (carte graphique) excèdent la plage de fréquences horizontales ou verticales du moniteur. Reportez-vous à la section Caractéristiques du produit de ce manuel pour définir la fréquence appropriée.
L'affichage est instable et vacillant. / Les images affichées sur le moniteur laissent des traces ombragées.	
Avez-vous sélectionné la résolution appropriée?	• Si vous avez sélectionné la résolution HDMI 1 080i 60/50 Hz (entrelacée), il est possible que l'écran scintille. Modifiez la résolution à 1 080p ou réglez à la résolution recommandée. • Si la carte graphique n'est pas réglée à la résolution recommandée (optimale), il peut en résulter un texte flou, un écran sombre, une zone d'affichage tronquée ou un mauvais alignement de l'écran. • Les méthodes de configuration des paramètres peuvent varier selon l'ordinateur ou le système d'exploitation, et certaines résolutions peuvent ne pas être disponibles selon les performances de la carte graphique. Le cas échéant, communiquez avec le fabricant de l'ordinateur ou de la carte graphique pour obtenir de l'aide.
Une image reste-t-elle visible même lorsque le moniteur est éteint?	• L'affichage d'une image fixe pendant une durée prolongée peut endommager l'écran et provoquer une image rémanente. • Pour prolonger la durée de vie du moniteur, utilisez un écran de veille.
L'écran affiche-t-il des points?	• Lors de l'utilisation du moniteur, il est possible que des points pixelisés (rouges, verts, bleus, blancs ou noirs) apparaissent à l'écran. Ce phénomène est normal sur un écran ACL. Il ne s'agit pas d'un défaut, et cela n'a aucune incidence sur les performances du moniteur.

Certaines fonctionnalités sont désactivées.

Certaines des fonctions sont-elles indisponibles lorsque vous appuyez sur le bouton Menu?

- L'affichage à l'écran est verrouillé. Désactivez [OSD Verrouiller] dans [Général].

Le message « Moniteur non reconnu, moniteur Plug and Play (VESA DDC) détecté » s'affiche-t-il?

Avez-vous installé le pilote de l'écran?

- Veuillez à installer le pilote de l'écran depuis notre site Web : <http://www.lg.com>.
- Veuillez à ce que la carte graphique prenne en charge la fonction Plug and Play.

Il n'y a aucun son en provenance du port pour casque d'écoute.

Les images s'affichent-elles sans son?

- Veuillez à ce que les connexions du port pour casque d'écoute soient effectuées correctement.
- Essayez d'augmenter le volume avec les touches.
- Définissez la sortie audio de l'ordinateur sur le moniteur que vous utilisez. (Les paramètres peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.)

La carte RFID ne fonctionne pas.

Avez-vous étiqueté la carte RFID sur le logo RFID () à l'avant du moniteur?

- Vérifiez si la carte RFID est compatible avec le lecteur RFID.
- Éteignez l'écran et rallumez-le.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Afin d'améliorer le produit, les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Le symbole ~ signifie « courant alternatif », et le symbole — signifie « courant continu ».

Profondeur des couleurs	Prise en charge de la couleur 8 bits.		
Résolution	Résolution max.	1 920 x 1 080 à 75 Hz	
	Résolution recommandée	1 920 x 1 080 à 60 Hz	
Connecteurs	DP OUT, USB IN (5 V --- 0.5 A) X 2, USB IN (5 V --- 0.9 A) X 5, LAN, DC-IN电源输入, HDMI™ IN,  , SFP (Modèles prenant en charge le SFP uniquement.)		
Source d'alimentation	Puissance nominale	19 V --- 6,32 A	
	Consommation électrique	Mode Marche : 28 W (utilisation normale) (conditions par défaut)* Mode Veille : ≤ 1,3 W ** Mode Désactivé : ≤ 1,2 W **	
Conditions environnementales	Conditions de fonctionnement	Température	De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)
		Humidité	De 0 % à 80 %
		Pression	De 700 hPa à 1 060 hPa
	Entreposage	Température	De -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)
		Humidité	De 0 % à 85 %
		Pression	De 500 hPa à 1 060 hPa
Adaptateur c.a./c.c.	Fabricant : Asian Power Devices Inc. (APD) Modèle : DA-120D19		
	Entrée : De 100 à 240 V; 50 à 60 Hz; 1,8 à 0,7 A		
	Sortie : 19 V --- 6,32 A		
	Classification par type de protection contre les décharges électriques : Classe I		

Dimensions	Dimensions du moniteur (largeur x profondeur x hauteur)		
	Avec le socle	Min.	553,8 x 240 x 382,9 (mm) 21,8 x 9,4 x 15,0 (po)
		Max.	553,8 x 240 x 512,9 (mm) 21,8 x 9,4 x 20,1 (po)
	Sans le socle		553,8 x 63 x 353,3 (mm) 21,8 x 2,4 x 13,9 (po)
Poids (sans emballage)	Avec le socle		6,35 kg (13,9 lb)
	Sans le socle		4,20 kg (9,2 lb)

Caractéristiques médicales	Classification par type de protection contre les décharges électriques	Équipement de classe I
	Mode de fonctionnement	Fonctionnement continu
	Environnement d'utilisation	Cet équipement ne convient pas à un environnement où des anesthésiants inflammables ou de l'oxygène sont utilisés.

* La consommation électrique en mode Marche est mesurée à l'aide de la norme de test LGE (tracé pur blanc, résolution maximale).

* La consommation électrique peut varier selon les conditions de fonctionnement et la configuration du moniteur.

** Le mode Veille et le mode Éteint de l'ordinateur sont mesurés en fonction des conditions par défaut du moniteur.

Mode pris en charge

HDMI (Mode prédéfini — ordinateur)

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Polarité (H/V)	Remarques
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
720 x 400	31,468	70,08	-/+	
720 x 480	31,47	59,94	+/+	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75,0	+/+	
1 024 x 768	48,363	60,0	-/-	
1 024 x 768	60,023	75,029	+/+	
1 152 x 864	67,500	75,000	+/+	
1 280 x 720	45	60	+/+	
1 280 x 800	49,702	60	-/+	
1 280 x 1 024	63,981	60,023	+/+	
1 280 x 1 024	79,976	75,035	+/+	
1 400 x 1 050	65,317	59,978	-/+	
1 440 x 900	55,935	59,887	-/+	
1 600 x 900	60,000	60,000	+/+	
1 680 x 1 050	65,290	59,954	-/+	
1 920 x 1 080	67,50	60	+/+	
1 920 x 1 080	83,89	74,97	+/+	

Fréquence HDMI (vidéo)

Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (Hz)	Remarques
480p	31,5	60	
576p	31,25	50	
720p	37,5	50	
720p	45	60	
1 080p	56,25	50	
1 080p	67,5	60	recommandé



AVERTISSEMENT : Cet équipement est conforme aux normes de classe A du CISPR 32. Dans un environnement domestique, cet équipement peut causer des interférences radio.

Le modèle et le numéro de série du produit sont situés à l'arrière et sur l'un des côtés du produit. Inscrivez-les ci-dessous au cas où vous auriez besoin d'un service d'entretien ou de réparation.

Modèle

N° de série

Déclaration de conformité du fournisseur

Appellation commerciale	LG
Partie responsable	LG Electronics USA, Inc.
Adresse	111, Sylvan Avenue, North Building, Englewood Cliffs, NJ 07632
Courriel	lg.environmental@lge.com