FRANÇAIS

MANUEL SIMPLIFIÉ

Barre de son Wi-Fi de LG

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y reporter ultérieurement.
Pour voir les instructions relatives aux fonctionnalités avancées, visitez le http://www.lg.com et téléchargez le guide d'utilisation. Certains éléments de ce manuel pourraient ne pas correspondre à votre appareil, selon son modèle.


MODÈLE

SN8YG


MFL71828454
2104_Rev03

www.lg.com

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

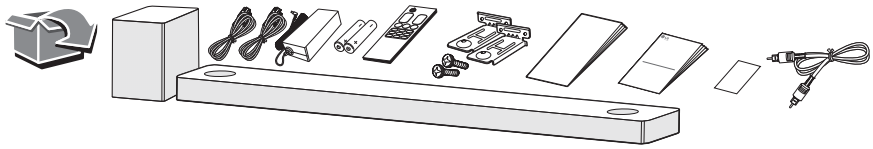

Panneau avant

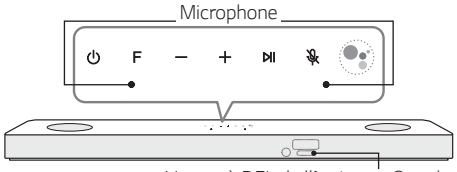

⏻ (Alimentation) ····· Mise sous tension ou hors tension de l'appareil

F (Fonction) ····· Sélection d'une fonction

—/+ (Volume) ····· Réglage du volume

⏯ ····· Lecture/Pause


(Sourdine du micro) ··· Activation ou désactivation de la reconnaissance vocale

···· Pause ou arrêt de la rétroaction de l'Assistant Google

Réinitialisez l'appareil

Maintenez enfoncé le bouton de l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.

Panneau arrière

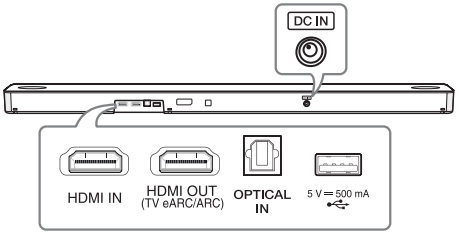

DC IN ····· Connexion à un adaptateur c.a.

HDMI IN ····· Connexion à un appareil avec sortie HDMI

HDMI OUT (TV eARC/ARC) ····· Connexion à un téléviseur

OPTICAL IN ····· Connexion à un appareil optique

Port USB ····· Connexion à un appareil USB

Si le câble optique n'est pas connecté dans le bon sens, cela peut endommager la prise optique.

Raccordement du caisson de basses

Placez le caisson de basses sans fil près de la barre de son et suivez les étapes ci-dessous.


1. Branchez le cordon d'alimentation de la barre de son et du caisson de basses sans fil dans la prise de courant.
2. Mettez la barre de son sous tension.
   - La barre de son et le caisson de basses sans fil se connectent **automatiquement**. Le voyant à DEL vert du caisson de basses s'allume.

Connexion manuelle du caisson de basses

Si le caisson de basses n'émet pas de son, essayez de le connecter manuellement.

1. Appuyez sur le bouton **Pairing** (Jumelage) à l'arrière du caisson de basses sans fil.
   - Le voyant à DEL vert à l'arrière du caisson de basses sans fil clignote rapidement. (Si le voyant à DEL vert ne clignote pas, appuyez sur le bouton **Pairing** (Jumelage) et maintenez-le enfoncé.)
2. Mettez la barre de son sous tension.
   - Le jumelage est terminé. Le voyant à DEL vert à l'arrière du caisson de basses sans fil s'allume.

Pour éviter les interférences entre les équipements sans fil, la barre de son et le caisson de basses doivent être à une distance d'au moins 1 m (3,3 pi) de tout appareil (comme un routeur sans fil, un four à micro-ondes, etc.).

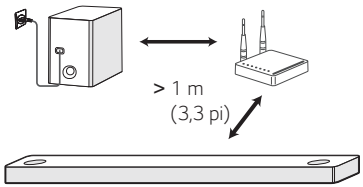


Raccordement du téléviseur

Raccordez la barre de son au téléviseur à l'aide des prises optique (Ⓐ) ou HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Raccordement optique

1. Raccordez la barre de son au téléviseur à l'aide d'un câble optique.
2. Sélectionnez [Haut-parleur externe (Optique)] dans le menu des paramètres du téléviseur.

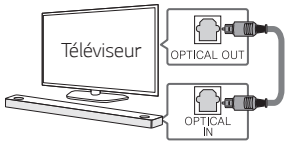

Ⓑ Raccordement HDMI (TV eARC/ARC)


1. Raccordez la barre de son au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
2. Sélectionnez [Haut-parleur externe (HDMI ARC)] dans le menu des paramètres du téléviseur.

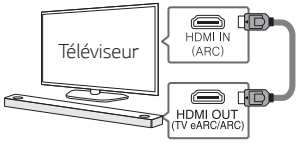

- La connexion HDMI n'est pas disponible si votre téléviseur ne prend pas en charge HDMI ARC.
- Si l'appareil est connecté simultanément aux entrées OPTICAL et ARC, le signal ARC a la priorité.


Raccordement d'un périphérique supplémentaire

1. Raccordez le périphérique externe comme suit.

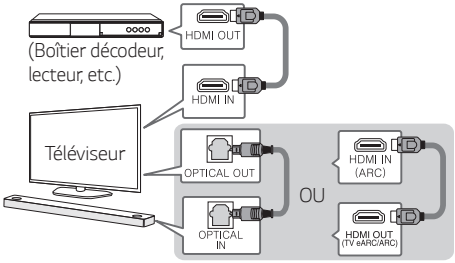

2. Réglez la source d'entrée en appuyant plusieurs fois sur **F**.

Connexion au réseau

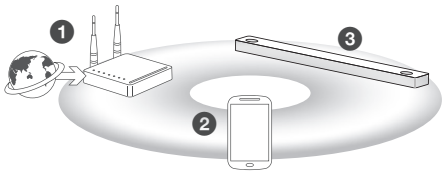

1. Vérifiez l'état du réseau. Un routeur connecté au réseau doit être installé.
2. Connectez votre appareil intelligent à votre réseau domestique.
3. Branchez la barre de son à la source d'alimentation.

Tous les appareils doivent être connectés au même routeur.

Étape 1. Installer l'application Google Home

Téléchargez l'application Google Home à partir de la boutique Google Play ou de l'App Store.

Étape 2. Configurer la connexion Wi-Fi avec l'application

1. Connectez votre appareil intelligent au réseau Wi-Fi que vous utiliserez pour votre haut-parleur.

Les appareils iOS doivent être réglés sur **Bluetooth**.

2. Lancez l'application « Google Home ».
3. Suivez les étapes pour la connexion Wi-Fi sur l'application.
   - Lorsque le haut-parleur est adéquatement connecté au Wi-Fi, la mention « CONNECTED » s'affiche à l'écran, et un signal sonore se fait entendre.

- Lors de la connexion au Wi-Fi, cette application peut demander de créer un compte Google. Vous aurez besoin d'un compte Google pour utiliser cette application.
- L'application « Google Home » est fournie par Google. Elle pourrait être modifiée à la suite d'un changement de la politique de Google.
- Pour obtenir de plus amples renseignements (configuration, usage, aide, etc.), faites une recherche en utilisant les mots « Aide Assistant Google » ou visitez le site Web https://support.google.com/assistant. Ce site public est mis à la disposition des utilisateurs d'appareils qui fonctionnent avec l'Assistant Google.
- Le haut-parleur ne prend pas en charge certaines fonctions du site « Aide Assistant Google ».
- Le haut-parleur n'est pas compatible avec l'application « Smart ThinQ ». Par conséquent, il n'est pas disponible dans la configuration et ne peut pas être contrôlé à l'aide de l'application « Smart ThinQ ».

Connexion Bluetooth

Étape 1. Connecter le Wi-Fi

Assurez-vous que le haut-parleur se connecte au Wi-Fi au moyen de l'application « Google Home ».

La fonction **Bluetooth** est inactive avant l'établissement de la connexion au Wi-Fi.

Étape 2. Modifier la fonction

Sélectionnez la fonction **Bluetooth** en appuyant sur **F** à plusieurs reprises.

Étape 3. Trouver et sélectionner le nom de votre haut-parleur

Sélectionnez le nom du haut-parleur configuré sur l'application « Google Home » dans la liste des appareils de votre appareil intelligent. Lorsque la connexion **Bluetooth** est établie, la mention « PAIRED » s'affiche à l'écran.

Comment utiliser l'Assistant Google

Assurez-vous que le haut-parleur est connecté au Wi-Fi.


Cas 1. Dites « Ok Google »



L'Assistant Google répond seulement aux commandes vocales lors de l'utilisation du Wi-Fi ou du BT (**Bluetooth**) comme source d'entrée.

Si vous utilisez l'entrée HDMI, l'entrée optique, l'entrée ARC, l'entrée de la synchronisation sonore ou l'entrée USB, alors vous devez utiliser le bouton pour activer l'Assistant Google.

Cas 2. Appuyer sur .

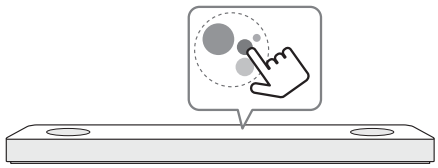

OU



Commandes vocales

- **Planification de votre journée**
  « Parle-moi de ma journée. »
  « Quelle est ma prochaine réunion? »
  « Programme un rappel pour vérifier l'horaire à 18 h. »
- **Météo**
  « Quel temps fait-il? »
  « Quel temps fera-t-il demain? »
  « Quel temps fait-il à New York? »
- **Musique**
  « Fais jouer de la musique. » « Chanson suivante. »
  « Chanson précédente. » « Mets la musique sur pause. »
- **Commodité**
  « Combien de calories dans un hot dog? »
  « Comment puis-je me rendre à Ocean Beach? »
  « Comment dit-on « Allo » en coréen? »
  « Raconte-moi tes meilleures blagues. »
- **Internet**
  « Quels films sont à l'affiche cette fin de semaine? »
  « Pourquoi le ciel est-il bleu? »
  « Quel est le plus petit pays d'Europe? »
  « Quelle quantité de sucre contient une canette de Coke? »
- **Abonnements**
  « Quels sont les dernières nouvelles? »
  « Fais jouer "Time's The Brief". »
- **Maison intelligente**
  « Monte le thermostat. »
  « Règle le thermostat à 22 °C »
  « Baisse l'éclairage dans la cuisine. »
  « Les lumières sont-elles allumées dans le salon? »

- Pour plus d'informations sur les commandes vocales, consultez l'écran de l'application « Google Home » ou visitez le site Web https://support.google.com/assistant.
- En cas de problèmes avec la reconnaissance vocale ou avec le produit, envoyez vos commentaires à Google en disant « Ok Google, commentaires ». Ceux-ci sont utiles pour l'amélioration de la qualité du service Google.

Renseignements supplémentaires

Fonction Confort

Avec l'Assistant Google intégré, vous pouvez contrôler les appareils compatibles de votre maison intelligente, comme les téléviseurs, l'éclairage, les interrupteurs, les prises, les thermostats et plus, en utilisant simplement votre voix.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez les sites suivants :

- **Configuration, utilisation et plus :** https://support.google.com/assistant
- **Modèles d'appareils LG compatibles :** Visitez le site http://www.lg.com, puis recherchez l'information.

Télécharger l'application LG Sound Bar

Vous pouvez gérer les paramètres du haut-parleur et le contrôler au moyen de l'application « LG Sound Bar ».


Téléchargez l'application LG Sound Bar à partir de l'App Store ou de la boutique Google Play.

Calibrage IA de la pièce


Le calibrage IA de la pièce est une technologie qui permet d'ajuster les réglages audio de la barre de son en fonction de l'acoustique et de l'environnement de la pièce.

Pour accéder au calibrage IA de la pièce, il est nécessaire d'installer l'application « LG Sound Bar ». Dans le menu [Réglages du son], sélectionnez [AI Room Calibration].

Télécommande

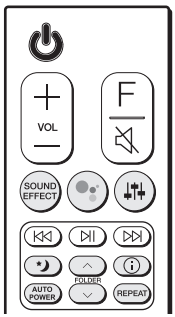

Changement de la pile

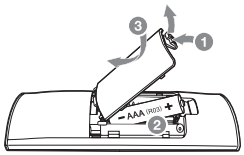

SOUND EFFECT : Permet de sélectionner un mode d'effet sonore.

- **Télécommande du téléviseur :** Appuyez longuement sur **SOUND EFFECT**, puis appuyez une nouvelle fois sur ce bouton pour utiliser la télécommande du téléviseur.

: Met en pause et arrête la rétroaction de l'Assistant Google.

: Permet de régler le niveau sonore de chaque haut-parleur.

- **Son ambiophonique :** Appuyez longuement sur , puis appuyez une nouvelle fois sur ce bouton.

: Active ou désactive le mode Nuit.

FOLDER ∧/∨ : Permet de rechercher un dossier.

: Affiche l'information d'un fichier, une source d'entrée, le nom d'un appareil **Bluetooth** connecté ou le nom d'une application.

AUTO POWER : Met le haut-parleur en marche automatiquement avec une source d'entrée.

REPEAT : Permet d'écouter vos fichiers plusieurs fois ou de façon aléatoire.

Informations supplémentaires

Caractéristiques

Consommation électrique	Reportez-vous à l'étiquette principale.
Adaptateur c.a.	• Modèle : DA-50F25 • Fabricant : Asian Power Devices Inc. • Entrée : 100 à 240 V ~ 50 à 60 Hz • Sortie : 25 V ⎓ 2 A
Dimensions (L x H x P)	Env. 1 060,0 mm x 57,0 mm x 119,0 mm (avec le socle) (41,7 po x 2,2 po x 4,7 po)
Alimentation bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificateur (puissance de sortie RMS totale)	440 W RMS

La conception et les caractéristiques peuvent changer sans préavis.

Compatible avec les haut-parleurs arrière

Prête pour un son ambiophonique avec l'ensemble de haut-parleurs arrière vendu séparément. (SPK8-S)

Pour profiter d'un contenu incluant Dolby Atmos[MD] et DTS:X[MD], l'appareil connecté et le contenu doivent prendre en charge Dolby Atmos[MD] et DTS:X[MD].

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Avis d'Industrie Canada

[Pour la fonction sans fil (WLAN, Bluetooth, etc.)]
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Avis d'Industrie Canada sur l'exposition aux rayonnements

[Pour la fonction sans fil (WLAN, Bluetooth, etc.)]

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé de façon à garder une distance minimale de 20 cm (7,8 po) entre la source de rayonnement et votre corps.

REMARQUE : LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES RADIOÉLECTRIQUES CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET APPAREIL. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER L'AUTORISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL.

AVERTISSEMENTS

[Pour les produits ayant la fonction sans fil utilisant des bandes de fréquences de 5 GHz]

i. les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
ii. pour les dispositifs munis d'antennes amovibles, le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes de 5 250 à 5 350 MHz et de 5 470 à 5 725 MHz doit être conforme à la limite de la p.i.r.e;
iii. pour les dispositifs munis d'antennes amovibles, le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5 725 à 5 850 MHz) doit être conforme à la limite de la p.i.r.e. spécifiée, selon le cas;
iv. [pour des dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 250 à 5 350 MHz ayant une p.i.r.e. de plus de 200 mW] , les types d'antennes (s'il y en a plusieurs), les numéros de modèle de l'antenne et les pires angles d'inclinaison nécessaires pour rester conforme à l'exigence de la p.i.r.e. applicable au masque d'élévation, énoncée à la CNR-247 section 6.2.2.3, doivent être clairement indiqués.

Les utilisateurs doivent également savoir que les radars de grande puissance sont attribués en tant qu'utilisateurs principaux (c'est-à-dire les utilisateurs prioritaires) des bandes de 5 250 à 5 350 MHz et de 5 650 à 5 850 MHz et que ces radars peuvent causer des interférences avec les appareils LE-LAN et/ou les endommager.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans cet appareil, visitez le site http://opensource.lge.com.

En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les exonérations de garantie et les avis de droits d'auteurs peuvent aussi être téléchargés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse opensource@lge.com.

Cette offre est valable pendant une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valide pour quiconque possède cette information.

Pour en savoir plus sur l'open source de Google, consultez les paramètres appareil de l'app Google Home.

Clauses de non-responsabilité

- Google, Google Home, Google Play, Chromecast intégré et les autres marques et logos sont des marques de commerce de Google LLC.
- L'Assistant Google nécessite une connexion Internet/données. Des taux de données peuvent s'appliquer.
- L'Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays.
- Un abonnement peut être requis et des termes, conditions ou frais supplémentaires s'appliquer.
- Le contrôle de certains appareils et certaines options dans votre maison nécessite un appareil intelligent compatible.



Centre d'information à la clientèle de LG	
1-888-542-2623	CANADA
Enregistrez votre produit en ligne!	
www.lg.com	

SN8YG.DCANLLK_SIMPLE_FRE(CAN)_MFL71828454.indd 8 2021-04-12 1:12:26