EGYSZERŰSÍTETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mini Hi-Fi rendszer

MAGYAR


Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljára.
A speciális funkciókkal kapcsolatos utasításokat a **http://www.lg.com** honlapról letölthető használati útmutató tartalmazza. Az útmutató tartalmának bizonyos részei eltérhetnek az Ön készülékétől.

MODELL
CK43


MFL70382731

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.



Előlap

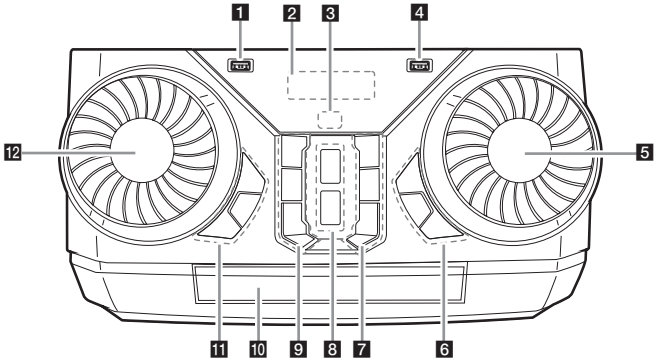

1 USB 1 Port
Az USB eszköz csatlakoztatásával hangfájlokat játszhat le.

2 Kijelző

3 (Távvezérlő érzékelő)

4 USB 2 Port
Az USB eszköz csatlakoztatásával hangfájlokat játszhat le.

5 **MASTER VOL.** (Hangerő)
A hangszóró hangerejének beállítása.

6 **BASS BLAST** (vagy **BASS BLAST+**)
Nyomja meg a BASS (vagy BASS+) efekt közvetlen kiválasztásához.

USB REC / DEMO
- Felvétel rögzítése USB eszközre.
- A felvétel leállításához, tartsa lenyomva 3 másodpercig.
- Ha kikapcsolt állapotban megnyomja az **USB REC / DEMO** gombot, megjelenik a DEMO mód.

WIRELESS LINK
- Kiválasztja a MAIN vagy az OTHER lehetőséget a WIRELESS PARTY LINK (vezeték nélküli parti link) módban.
- A WIRELESS PARTY LINK mód engedélyezése vagy letiltása.

7 **F** (Funkció)
A funkció és a bemeneti jelforrás kiválasztása.

(Átugrás/Keresés)
- Ugrás előre.
- Megkeres egy szakaszt egy sávon/fájlon belül.
- Kijelöli a rádióállomásokat.

(Nyitás/Zárás)
A lemeztálca behúzása és kitolása.

8 **AUTO DJ**
Az AUTO DJ mód kiválasztása.

(Lejátszás/Szünet)
- A lejátszás elindítása vagy szüneteltetése.
- A sztereó/monó kiválasztása.

9 (Készenlét)
A tápellátás be- vagy kikapcsolása.

(Átugrás/Keresés)
- Ugrás hátrafelé.
- Megkeres egy szakaszt egy sávon/fájlon belül.
- Kijelöli a rádióállomásokat.

(Leállítás) / **RDS**
- Lejátszás leállítása vagy a törlés funkció megszakítása.
- Rádiós adattovábbító rendszer.

10 Lemeztálca


11 **REGION EQ**
A regionális hangszínszabályzó kiválasztása.

SEARCH
Kiválasztó üzemmódban a mappák és fájlok megjelenítése.

OK
Fájl keresésekor mappa kiválasztása.


12 **SOUND EFFECT / SEARCH**
- Hangbenyomások választása.
- Megkeres egy mappát vagy fájlt.

Hátlap

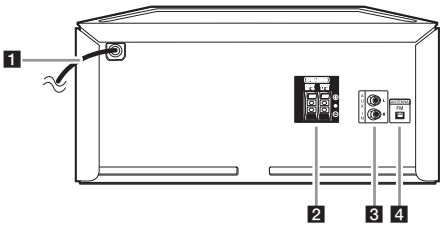

1 Hálózati kábel
2 **SPEAKERS** csatlakozók
3 **AUX IN** (L/R)
Csatlakoztasson egy külső eszközt.
4 **ANTENNA** (FM)

A hangszóró csatlakoztatása

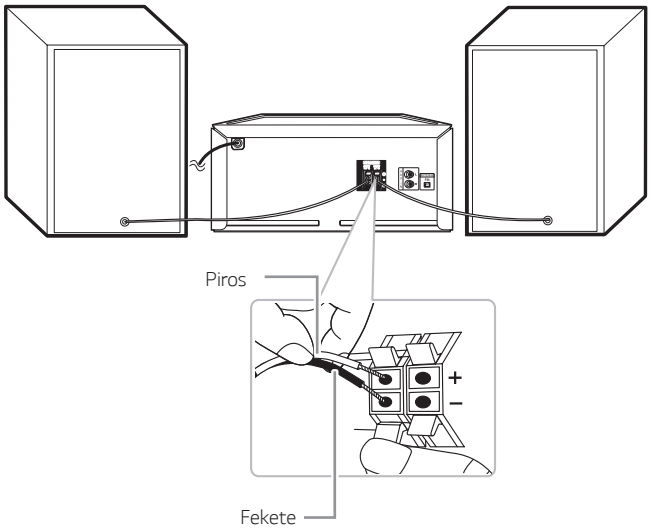

Vezérlő alkalmazás

Töltse le a **Music Flow Bluetooth** alkalmazást a készülékére. (Csak Android)

LG Sound Sync (Vezeték nélküli Szinkronizáció)



Bővebb információért töltse le az online használati útmutatót. **http://www.lg.com**

További információk

Műszaki leírás


Tápellátási követelmények	Lásd a készülék típustábláján.
Teljesítmény-felvétel	Lásd a készülék típustábláján.
	Hálózati készenlét: 0,5 W (Ha minden hálózati port aktiválva van.)
Méretek (Szé. x Ma. x Mé.)	Körülbelül 300 mm x 163 mm x 241 mm
USB port tápfeszültsége (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Erősítő (Teljes RMS Kimeneti teljesítmény)	300 W RMS

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Vezeték nélküli hálózati kapcsolat vagy vezeték nélküli eszközkapcsolat bontása

A bekapcsológombot 5 másodpercnél hosszabb ideig nyomva tartva kapcsolja ki a készüléket.

Az akkumulátor cseréje

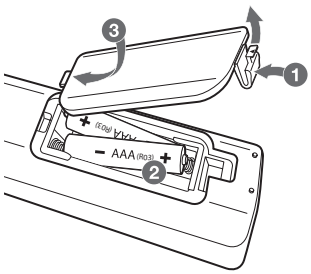

Megfelelőségi nyilatkozat

CE

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a MINI HI-FI RENDSZER típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU számú irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Figyelmeztetés: a készülék üzembehelyezésekor és működtetésekor legalább 20 cm-es távolságnak kell lennie a készülék és a test között.

Frekvenciatartomány	Kimenő teljesítmény (Max.)
2402 – 2480 MHz	10 dBm