FRANÇAIS

Manuel simplifié

# Barre de son sans fil


Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
Pour visualiser les instructions des fonctionnalités avancées, consultez le site http://www.lg.com et téléchargez le manuel d'utilisation. Certains des contenus de ce manuel peuvent différer de votre unité.

MODÈLE
SJ2

MFL71850806


www.lg.com

Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.
2107_Rev01



## Panneau avant

**Les touches sont situées à l'arrière.**




⏻ ..... Veille

F ..... Sélectionnez une fonction.

−/+ ..... Réglez le volume.

## Panneau arrière

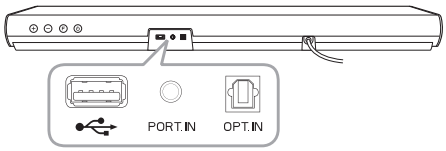


(USB) ..... Connexion à un dispositif USB.

PORT.IN (Portable) ... Connexion à un dispositif portable.

OPT. IN (Optique) ..... Connexion à un dispositif optique.

## 1 Connexion au caisson de basses

Placez le caisson de basses sans fil près de la barre de son et suivez les étapes ci-dessous.


1. Branchez le cordon d'alimentation de la barre de son et du caisson de basses sans fil dans la prise de courant.
2. Allumez la barre de son.
3. La barre de son et le caisson de basses sans fil se connectent **automatiquement**. Le voyant vert du caisson de basses s'allume.

### Connexion manuelle du caisson de basses

Si le caisson de basses n'émet pas de son, essayez de le connecter manuellement.


1. Appuyez sur la touche **Pairing** à l'arrière du caisson de basses sans fil.
   - La LED verte à l'avant du caisson de basses sans fil clignote rapidement. (Si la LED verte ne clignote pas, pressez et maintenez le bouton **Pairing**.)
2. Allumez la barre de son.
3. Le jumelage est terminé.
   - La LED verte à l'avant du caisson de basses sans fil s'allume.

Pour éviter les interférences des équipements sans fil, la barre audio et le caisson de basses doivent être à une distance d'au moins 1 m par rapport à l'appareil (comme le routeur sans fil, le four à micro-ondes, etc.).

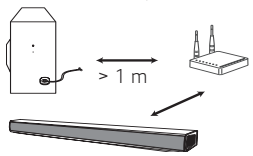


## 2 Connexion au téléviseur

1. Connectez la barre de son au téléviseur au moyen du câble optique.
2. Paramétrez [Haut-parleur externe (Optique)] à partir du menu de Réglage de votre téléviseur.

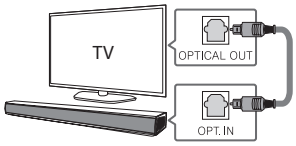



### Connexion d'un périphérique supplémentaire

1. Connectez le périphérique externe comme le montre le schéma ci-dessous.

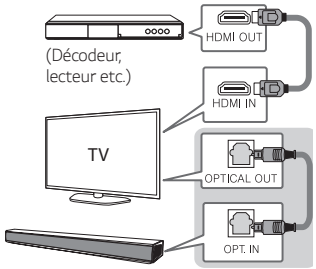


2. Définir la source d'entrée en appuyant sur **OPTICAL** de la télécommande ou en appuyant sur **F** à répétition.

## Télécommande

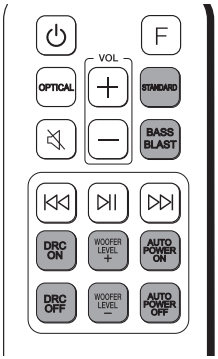



**STANDARD/BASS BLAST:** sélectionnez l'effet sonore.

**DRC ON/OFF:** Le contrôle de gamme dynamique (DRC) optimise le niveau de volume du contenu compatible Dolby Digital.

**WOOFER LEVEL +/-:** réglez le niveau du volume du caisson de basses.

**AUTO POWER ON/OFF:** allumez l'appareil automatiquement par une source d'entrée.

### Remplacement de la pile

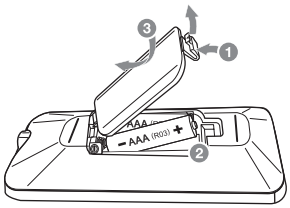

## Informations supplémentaires

### Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Caractéristiques d'alimentation | Consultez l'étiquette principale. |
| Consommation électrique | Consultez l'étiquette principale. |
| | Alimentation réseau : 0,5 W (si tous les ports du réseau sont activés.) |
| Dimensions (L x P x D) | Env. 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm Avec les pieds |
| Alimentation électrique par Bus (USB) | 5 V ⎓ 500 mA |
| Amplificateur (puissance de sortie RMS totale) | 160 W RMS |

Le modèle et ses caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis

### Comment quitter la connexion au réseau sans fil du dispositif sans fil

Réglez la fonction AUTO POWER ON/OFF sur Arrêt et éteignez l'appareil.

### Déclaration de conformité

CE


LG Electronics déclare que le type d'équipement radio Barre de Son Sans Fil est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures á l'utilisateur.

| Gamme de fréquence | Puissance de sortie (Max.) |
|---|---|
| 2402 à 2480 MHz | 10 dBm |
| 5730 à 5850 MHz | 13,35 dBm |

### À propos du noyau de ferrite (facultatif)



Enrouler le cordon d'alimentation deux fois autour du noyau de ferrite.