LG
Life's Good

ESPAÑOL

MANUAL SIMPLE

# MINI COMPONENTE

Antes de utilizar su producto lea atentamente este manual de instrucciones.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas,
visite **http://www.lg.com** y descargue el Manual del propietario.
Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.

MODELO
CM4460





www.lg.com

CM4460-AB_DPERLLB_SIM_SPA_1303.indd 1 2016-05-10 11:08:00




## Panel frontal

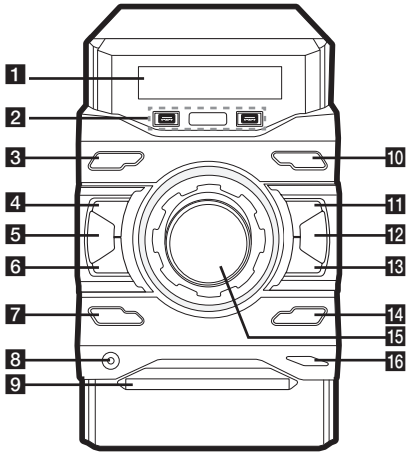


1 Pantalla
2 USB1/USB2 : Reproduce los archivos de audio conectando el dispositivo USB.
**R USB REC.** : Graba al USB.
3 ⏻/❙ (Encendido/Apagado) : Enciende o apaga la unidad.
4 □ (Detener) : Detiene la reproducción o la grabación.
5 **AUTO DJ** : Selecciona el modo AUTO DJ.
6 ❙<< (Saltar/Buscar) : Busca hacia atrás. / Salta a la pista/archivo anterior.
7 **DEMO** : Muestra el modo demostración.
8 **PORT. IN**
9 Bandeja de discos
10 **F / WIRELESS LINK** : Selecciona la función y la fuente de entrada. / Mantenga presionado durante 3 segundos para seleccionar el modo WIRELESS PARTY LINK.
11 >II ST./MO. : Inicia la reproducción o la pone en pausa. / Selecciona Estéreo/Mono.
12 **REGION EQ** : Elige el ecualizador de la región.
13 >>❙ (Saltar/Buscar) : Busca hacia delante. / Salta a la pista/archivo siguiente.
14 **BASS BLAST** : Selecciona el efecto BASS directamente.
15 **MASTER VOLUME** : Ajusta el volumen de la bocina.
16 ⏏ (Abrir/Cerrar) : Abre y cierra la bandeja de discos.

## Panel Trasero

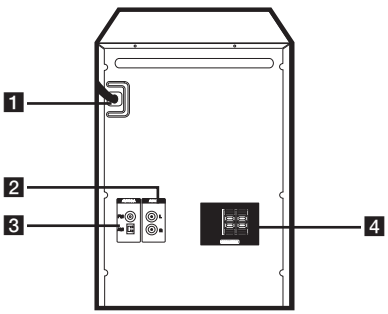


1 **POWER IN**
2 Conectores **AUX IN (L/R)**
3 **ANTENNA (FM/AM)**
4 **SPEAKERS** terminal

### Aplicación del controlador




Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo.

### LG Sound Sync (inalámbrico)




Para más información, descargue el manual del propietario. **http://www.lg.com**

## Conexión de las bocinas

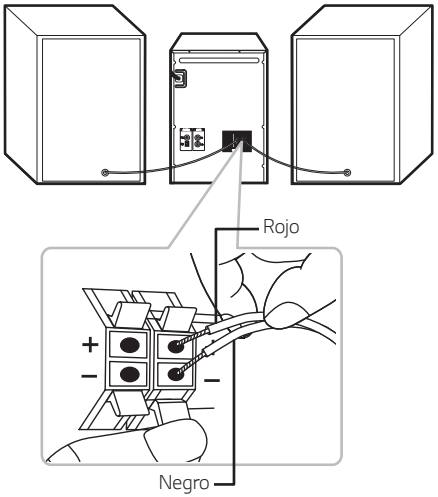


## Información adicional

### Especificaciones


| | |
|---|---|
| Requisitos de alimentación eléctrica | Consulte la etiqueta principal de la unidad |
| Consumo de energía | Consulte la etiqueta principal de la unidad |
| | Reposo conectado en red: 0,5 W<br>(Si están activados todos los puertos de red.) |
| Dimensiones (An x Al x F) | Aprox. 206 mm x 308 mm x 284 mm |
| Peso neto | Aprox. 3 kg |
| USB (Bus Power Supply) | 5 V ⎓ 500 mA |
| Amplificador (potencia de salida valor cuadrático medio total) | 460 W |

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Apague la unidad presionando el botón de encendido/apagado durante más de 5 segundos.

### Sustitución de la batería

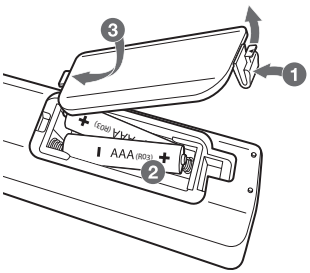




CM4460-AB_DPERLLB_SIM_SPA_1303.indd 4 2016-05-10 11:08:01