

## LG-A225 Manual do Utilizador - Português


Este manual irá ajudá-lo a compreender o seu novo telemóvel. Fornece-lhe explicações úteis sobre as funções do seu telefone. Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu fornecedor de serviços.



P/N: MFL67286409 (1.0)

www.lg.com

## Conheça o seu telefone

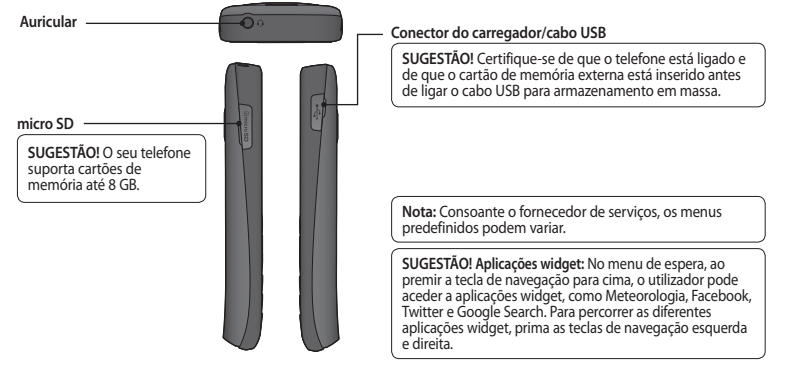

## Instalação do cartão SIM e carregamento da bateria

### Instalação do cartão SIM


Sempre que se inscrever numa rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM plug-in com os dados da sua subscrição, tais como o seu PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis, entre outros.

**Atenção!** O cartão SIM pode danificar-se facilmente com riscos ou dobras, pelo que deve ter cuidado com o manuseamento, inserção ou remoção do cartão. Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.

### Ilustrações

- 1 Abra a tampa traseira.
- 2 Remova a bateria.
- 3 Insira o seu cartão SIM.
- 4 Insira a bateria.
- 5 Feche a tampa traseira.
- 6 Carregue a bateria.

• Se o telefone não ligar ou se o ecrã bloquear ou não responder, siga novamente as instruções para instalação da bateria.

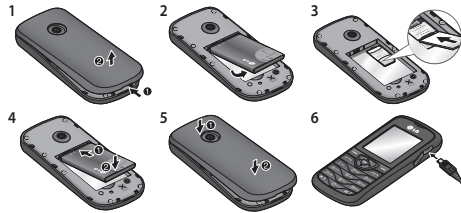

**AVISO:** Não retire a bateria quando o telefone estiver ligado, pois poderá danificar o telefone.

teclado do telefone. Os seguintes métodos de introdução de texto estão disponíveis no telefone: modo ABC e modo 123.

**Nota:** Alguns campos podem permitir apenas um modo de introdução de texto (por ex., números de telefone nos campos do livro de endereços).

### Modo ABC

Este modo permite-lhe introduzir letras premindo a tecla do teclado.

### Modo 123

Introduza os números com um toque de tecla por número. Também poderá adicionar números enquanto se encontra em modo de letras, premindo sem soltar a tecla desejada.

### Pastas de mensagens

Prima **Menu** e selecione **Mensagens**. A estrutura das pastas utilizada no seu LG-A225 é bastante clara.

- **Recebidas** - Todas as mensagens recebidas são colocadas na sua Caixa de entrada.
- **Rascunhos** - Se não tiver tempo para acabar de escrever uma mensagem, poderá gravar aqui aquilo que já tiver escrito até ao momento.

- 3 Controle o rádio FM através das teclas que se seguem: tecla OK: Ligue a rádio FM e, no ecrã Rádio FM, prima OK para gravar áudio.

**Navegação:**  
 • Esquerda/Direita: Selecciona uma estação de rádio disponível  
 • Cima/Baixo: Ajuste o volume

**Nota:** Ao gravar, apenas a música é guardada automaticamente, sem os comentários do locutor de rádio. Apenas a música com uma duração superior a 40 segundos será guardada.

### Gravador de voz

Utilize o seu **Gravador de voz** para gravar notas de voz ou outros sons.

#### Gravar uma nota de voz

- 1 Prima **Menu**, selecione **Multimédia** > **Gravador de voz**.
- 2 Prima a tecla **OK** para iniciar a gravação.
- 3 Pronuncie a nota na direcção do microfone.
- 4 Quando terminar a nota, prima **Parar**.

#### Para reproduzir uma nota de voz

- 1 No ecrã do gravador de voz, prima **Opções** > **Ir para gravação de voz**.
- 2 Selecciona um ficheiro.

- **A enviar** - Esta é uma pasta de armazenamento temporário enquanto as mensagens estão a ser enviadas. Também guarda as mensagens cujo envio falhou.
- **Itens enviados** - Todas as mensagens enviadas são colocadas na sua pasta de Itens enviados.

**SUGESTÃO:** Pode enviar uma mensagem SMS a vários contactos simultaneamente. O utilizador pode marcar/desmarcar contactos para enviar mensagens. Apenas é possível marcar 20 contactos e, se o utilizador seleccionar **Marcar tudo**, apenas os 20 primeiros contactos serão marcados. Para enviar a SMS a um grupo específico de contactos, selecione a opção **Grupos de contactos** e selecione um grupo específico.

- **Instant Messenger** - disponibiliza a aplicação de conversação MSN. Pode iniciar sessão com a sua conta do MSN.

## Contactos

(Menu > Contactos)

### Procurar um contacto

- 1 Prima **Menu**, selecione **Contactos** > **Nomes**.
- 2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende fazer a chamada.
- 3 Para percorrer os contactos, utilize as teclas de navegação.

## Galeria

Pode guardar ficheiros multimédia na memória do seu telefone para poder ter um acesso fácil a todas as suas imagens, sons e vídeos, entre outros. Também pode guardar os seus ficheiros num cartão de memória. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que pode libertar espaço na memória do seu telefone. Todos os ficheiros multimédia serão gravados na Galeria. Prima **Menu** e, em seguida, selecione **Galeria** para abrir uma lista de pastas.

### Memória externa

Se tiver inserido um cartão de memória, este será exibido como uma pasta na **Galeria**.

### As minhas imagens

A **pasta Imagens** contém uma pasta de imagens predefinidas no seu telefone, imagens transferidas por si e fotografias tiradas com a câmara do seu telefone.

### Os meus sons

A **pasta Sons** contém sons predefinidos, as suas gravações de voz, gravações de rádio e ficheiros de som transferidos por si. A partir daqui pode gerir e enviar sons ou defini-los como tipos de toque.

## Chamadas

### Fazer uma chamada

- 1 Introduza o número utilizando o teclado. Para eliminar um dígito, prima **Eliminar**.
- 2 Prima **Enviar** para iniciar a chamada.
- 3 Para terminar a chamada, prima **Parar**.

**SUGESTÃO!** Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente 0.

### Fazer uma chamada a partir dos seus contactos

- 1 Selecciona **Nomes** no ecrã de espera.
- 2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende fazer a chamada.
- 3 Prima **Enviar** para iniciar a chamada.

### Atender e rejeitar uma chamada

Quando o seu telefone tocar, prima **Enviar** para atender a chamada. Pode controlar o volume pressionando as teclas de navegação para cima e para baixo. Prima **Parar** para rejeitar a chamada.

### Adicionar um novo contacto

- 1 Prima **Menu**, selecione **Contactos** > **Nomes**. Em seguida, prima **Opções** > **Adicionar novo contacto**.
- 2 Introduza todas as informações disponíveis nos campos fornecidos e selecione **Opções-Concluído**.

### Adicionar um contacto a um grupo

Poderá gravar os seus contactos em grupos, por exemplo, mantendo os seus colegas de trabalho e os seus familiares separados. Existe uma série de grupos, incluindo **Colegas**, **Família**, **Amigos**, **Escola** e **VIP** já configurados no seu telefone.

## E-mail

### Configurar o seu E-mail

Pode estar contactável mesmo em viagem, utilizando o e-mail no seu LG-A225. Configurar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP4 é simples e rápido.

- 1 Prima **Menu**, seleccione **E-mail** > **Fornecedor de E-mail**.
- 2 Obtenha uma conta.

### Enviar um E-mail utilizando a sua nova conta

Para enviar/receber um e-mail, deverá configurar uma conta de e-mail.

### Os meus vídeos

A **pasta Vídeos** mostra uma lista dos vídeos transferidos dos vídeos gravados no seu telefone.

### Outros

Na **pasta Outros**, pode ver os ficheiros que não foram guardados nas **pastas Imagens, Sons** ou **Vídeos**.

## Agenda

### Configurar o seu alarme

Pode definir até cinco alarmes para horas específicas.

### Utilizar o calendário

Sempre que aceder a este menu irá surgir um calendário. Está posicionado um cursor quadrado na data actual. Pode mover o cursor para outra data utilizando as teclas de navegação, bem como definir o calendário para a data e hora pretendida.

**Sugestão:** Pode agendar o envio de uma SMS para um número/contacto predefinido na data e hora pretendidos em **Opções** > **Nova SMS agendada**.

**SUGESTÃO!** Pode alterar as definições do seu telefone para atender as chamadas através do **Modo de atendimento** em **Definições** de chamadas.

### Marcação rápida

(Menu > Contactos > Marcação rápida)

Pode atribuir um número de marcação rápida a um contacto para o qual ligue frequentemente.

### Ver o seu registo de chamadas

Pode verificar o registo de chamadas não atendidas, recebidas e efectuadas, se a rede suportar a identificação de números (CLI) na área de serviço.

### Alterar as definições de chamadas

Pode definir funções específicas para as chamadas. Prima **Menu**, selecione **Definições** e escolha **Chamada**.

- **Desvio de chamadas** - Selecciona se pretende desviar as suas chamadas.
- **Barramento de chamadas** - Selecciona quando gostaria de barrar as suas chamadas.
- **Números de marcação fixa** - Selecciona uma lista de números que poderá contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2 do seu operador. Só pode

### Adicionar um novo contacto

- 1 No Menu, selecione **E-mail** > **Caixa de entrada**.
- 2 Prima **Opções** > **Escrever e-mail** para abrir uma nova mensagem de e-mail.
- 3 Introduza um endereço de e-mail e navegue para baixo.
- 4 Introduza um Assunto e navegue para baixo.
- 5 Introduza a sua mensagem de texto.
- 6 Prima **Opções** > **Anexar** para adicionar um item (se necessário).
- 7 Prima a tecla **OK** para enviar a mensagem.

## Multimédia

### Música

O seu LG-A225 possui um leitor de **Música** integrado, para que possa reproduzir todas as suas músicas favoritas.

#### Reproduzir uma música

- 1 Prima **Menu** e selecione **Multimédia** > **Música**.
- 2 Escolha **Todas as músicas** e, em seguida, selecione a música que pretende reproduzir.
- 3 Selecciona **||** para colocar a música em pausa.
- 4 Selecciona **▶▶** para avançar para a música seguinte.
- 5 Selecciona **◀◀** para recomeçar a música ou prima duas vezes **◀◀** para retroceder até à música anterior.

### Adicionar um item à sua Lista de tarefas

Pode visualizar, editar e adicionar uma Lista de tarefas.

### Adicionar Notas

Poderá registar aqui as suas próprias Notas.

**Nota:** Para ver a nota secreta, é necessário introduzir o código de segurança. Poderá também enviar notas para a lista de notas secretas ou retirá-la da mesma.

### Utilizar a calculadora

A calculadora permite-lhe executar funções aritméticas básicas - adição, subtração, multiplicação e divisão - bem como funções científicas.

### Utilizar o cronómetro

Esta opção permite-lhe utilizar as funções de cronómetro.

### Pesquisa data

É uma ferramenta prática que o ajuda a calcular qual será a data depois de decorrido um determinado número de dias.

### Converter unidades

Converte muitas medidas para uma unidade à sua escolha.

contactar, a partir do seu telefone, os números incluídos na lista de marcação fixa.

• **Chamada em espera** - Receba um alerta sempre que tiver uma chamada em espera. Depende do seu operador de rede.

• **Enviar meu Nº** - Seleccionar se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém. Depende do seu operador de rede.

• **Remarcação automática** - Escolha **Activar** ou **Desactivar**.

• **Modo de atendimento** - Escolha se pretende atender o telefone utilizando qualquer tecla ou apenas a Tecla de envio.

• **Temporizador de chamada gratuita** - Escolha se pretende que a duração da chamada seja ou não apresentada.

• **Aviso de minutos** - Defina o Aviso de minutos para Não utilizar, 30 Seg., 1 Minuto, 3 Minutos e 5 Minutos, **Acertar hora manualmente** para ouvir um sinal durante a chamada.

• **Gravar novo número** - Escolha **Sim** ou **Não**.

• **Modo atendimento c/BT** - Defina Mãos-livres ou Telefone.

• **Lista de chamadas rejeitadas** - Defina a lista de chamadas rejeitadas.

• **Chamada falsa** - Pode configurar a recepção de uma chamada falsa para uma hora específica com o nome e o número que definiu.

**Nota:** É possível activar ou desactivar a chamada falsa no ecrã de espera através do código de atalho ###.

## Mensagens

O seu LG-A225 inclui a função de envio e recepção de mensagens de texto e multimédia, bem como de recepção de mensagens do serviço de rede.

### Enviar uma mensagem

- 1 Prima **Menu**, selecione **Mensagens** > **Criar mensagem**.
- 2 Introduza o número do destinatário e navegue para baixo.
- 3 Introduza a sua mensagem de texto, avance para o passo 5.
- 4 Para anexar um item multimédia, avance para o passo 4.
- 5 Prima a tecla **OK** para enviar a mensagem.

### Introdução de texto

Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o

### Câmara de vídeo

#### Gravar um vídeo curto

- 1 Prima **Menu** e selecione **Multimédia** > **Vídeo**.
- 2 Direcione a objectiva da câmara para o motivo do vídeo.
- 3 Prima **OK** para começar a gravar.
- 4 Será apresentado "Rec" no visor da câmara e um temporizador irá indicar a duração do vídeo.
- 5 Selecciona **OK** para parar a gravação.

### Rádio FM

O seu LG-A225 está equipado com uma função de rádio FM, para que possa sintonizar as suas estações favoritas e ouvi-las em viagem.

**Antes de começar!**  
 O seu telefone suporta rádio FM. Insira o auricular no conector para ouvir rádio FM.

- 1 No Menu, selecione **Multimédia** > **Rádio FM**.
- 2 Selecciona **Opções**, escolha **Procurar auto** e, em seguida, selecione **Sim**.

**Nota:** O dispositivo procura as estações de rádio disponíveis automaticamente.

Tecla	Função
<b>Navegação</b>	Desloque a página Web para cima ou para baixo
<b>OK</b>	Selecione um item
<b>Voltar</b>	Volte para a página anterior
<b>Opções</b>	Aceda a uma lista de opções do browser

## Conectividade

### Alterar as suas definições de conectividade

#### Modo de ligação USB

1 No Menu, selecione **Definições** > **Conectividade** > **Modo de ligação USB**.

• **Memória USB:** Selecciona Armazenamento em massa e ligue o telefone ao seu computador. Em seguida, pode arrastar e largar os ficheiros para a pasta de dispositivo amovível do seu LG-A225.

• **PC Suite:** Selecciona PC Suite e ligue o telefone ao seu computador no modo PC Suite.

- **Perguntar sempre:** Ao seleccionar esta opção, poderá escolher qual o método a utilizar sempre que ligar o telefone ao seu computador.

**Nota:** Para utilizar a função de armazenamento em massa USB, é necessário seleccionar primeiro a localização da memória (Memória interna / Memória externa). Se pretende seleccionar a Memória externa, insira um cartão de memória.

### Alterar as suas definições Bluetooth

- 1 No Menu, seleccione **Definições > Conectividade > Bluetooth**.
- 2 Escolha **Definições** para aceder às seguintes opções:
  - **Visibilidade do meu dispositivo** - Escolha se pretende mostrar ou ocultar o seu dispositivo a terceiros.
  - **Nome do meu dispositivo** - Introduza um nome para o seu LG-A225.
  - **Perfis suportados** - Mostra os serviços suportados.
  - **O meu endereço** - Visualizar o seu endereço Bluetooth.

### Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth

Ao emparelhar o seu LG-A225 com outro dispositivo, o telefone cria, por predefinição, uma palavra-passe sempre que o ligar a outro telefone por Bluetooth.

- 5 A sua informação será restaurada ou guardada numa cópia de segurança.

### Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC

- 1 Ligue o cabo USB ao seu telefone e ao PC.
- 2 Seleccione PC Suite no menu emergente no telefone e execute o programa PC Suite no PC.
- 3 Abra o ícone PC Suite da LG pré-instalado no seu PC. Depois de procurar o telefone, este será ligado automaticamente.

**SUGESTÃO!** Ver o conteúdo do seu telefone no seu PC ajuda-o a organizar ficheiros, a organizar documentos e a retirar conteúdo de que já não necessita.

## Actualização de Software

### Actualização do software do telefone

Actualização do software do telemóvel LG através da Internet  
Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> > seleccione o país > Assistência.

- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o equipamento de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

### Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone quando este se encontra junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

**Nota:** O excesso de volume de som dos auriculares pode provocar a perda de audição.

- 1 Verifique se o seu Bluetooth está Ligado e Visível. Pode alterar a sua visibilidade no menu **Definições**, seleccionando **Visibilidade do meu dispositivo** e, em seguida, **Visível**.
- 2 Seleccione **Procurar novo dispositivo** no menu Bluetooth.
- 3 O seu LG-A225 procurará dispositivos. Quando a procura estiver concluída, serão apresentados no ecrã os ícones **Adicionar e Actualizar**.
- 4 Escolha o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento, seleccione o ícone Adicionar, introduza o código e, em seguida, prima a tecla central.
- 5 O seu telefone irá então estabelecer ligação ao outro dispositivo. Será necessário introduzir o mesmo código no dispositivo.
- 6 A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

#### SUGESTÃO!

1 Ao utilizar o auricular Bluetooth, os perfis A2DP e AVRCP não são suportados na reprodução de vídeo. Isto significa que não vai ouvir o som do vídeo se utilizar auricular Bluetooth.  
2 A função de transferência de ficheiros via Bluetooth será bloqueada em algumas aplicações em execução. (Chamada de voz, Câmara/Câmara de vídeo, Música, UMS/PCsync)

Esta função permite-lhe actualizar o firmware do seu telefone para a versão mais recente, de forma prática através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência.

Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção da bateria ou do cabo de dados USB durante a actualização poderá danificar gravemente o seu telemóvel.

## Definições

### Alterar os seus perfis

Poderá personalizar cada uma das configurações do perfil.

- 1 Escolha os **Perfis** pretendidos e seleccione **Editar em Opções**.

**Nota:** Se activar o Modo silencioso, o telefone apenas vibrará.

### Utilizar o modo de avião

(Menu > Definições > Perfis > Modo de voo)  
Utilize esta função para activar o modo de voo. Não poderá fazer chamadas, ligar à Internet, enviar mensagens quando o Modo de voo estiver ligado.

### Alterar as suas definições de segurança

(Menu > Definições > Segurança)  
Altere as suas definições de segurança para manter o LG-A225 e as informações importantes nele contidas em segurança.

## Directrizes para uma utilização segura e eficiente

### Exposição a energia de radiofrequência

**Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Taxa de Absorção Específica (SAR)**

Este modelo de telemóvel LG-A225 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando um método padrão com o telefone a transmitir no seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR para vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite de SAR recomendado pela International

- **Pedido de PIN** - Seleccione um código PIN que será pedido quando ligar o seu telefone.
- **Bloqueio do telefone** - Seleccione Ligado ou Desligado, respectivamente, para bloquear ou desbloquear o telefone.
- **Bloqueio da aplicação** - Para evitar a utilização não autorizada das aplicações do telefone, pode activar o bloqueio de aplicações para introduzir uma palavra-passe quando aceder a aplicações. A palavra-passe é a mesma que o código de segurança (a palavra-passe predefinida é 0000).
- **Detector anti-roubo do telemóvel (ATMT)** - Quando o telemóvel é furtado, o telemóvel envia uma SMS para os números configurados pelo verdadeiro proprietário. Para activar a função ATMT (Detector anti-roubo do telemóvel), introduza o código de segurança. Além disso, será necessário activar a opção ATMT e configurar as definições ATMT com nome do Remetente, número principal e número secundário. O código de segurança, por predefinição, é "0000". A SMS do ATMT contém informações acerca do IMEI do telefone furtado, a localização actual (capturada na mensagem de rede móvel) e o número da pessoa que está a utilizar o telefone.
- **Alterar códigos** - Altere o seu código PIN, código PIN2 e Código de segurança.

- Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.
- O valor de SAR mais elevado para este modelo de telefone testado pela DASY4 para utilização ao ouvido é de 0,882 W/kg (10 g) e, quando utilizado junto ao corpo, é de 0,621 W/kg (10 g).

- As informações de dados da SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) são de 1,6 W/kg em média por um 1 g de tecido.

### Cuidados e manutenção do produto

**AVISO:** Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telemóvel específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.

- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não elimine as baterias juntamente com o lixo doméstico.
- Se necessitar de substituir a bateria, leve-a ao ponto de vendas ou assistência técnica autorizado LG Electronics mais próximo.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.

### Modo SOS

Permite activar o Modo SOS. Após a activação, se premir continuamente a tecla 9 no ecrã de espera, a mensagem SOS é enviada e o telefone permanece no Modo SOS.

### Ver o estado da memória

(Menu > Definições > Informações de memória)  
Pode utilizar o gestor de memória para especificar a utilização de cada memória e verificar o espaço disponível na Memória interna, Memória do cartão SIM ou na memória externa (cartão de memória). Além disso, pode também definir o armazenamento primário, seleccionando entre Memória interna e Memória externa (cartão de memória inserido).

## PC Suite

### Sincronize o seu telefone com o seu PC

Pode sincronizar o telefone com o PC, para assegurar que todas as suas datas e dados importantes correspondem, mas também como cópia de segurança, para que possa ficar descansado.

- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogos.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde isso seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.

#### Antes de começar!

Para sincronizar o seu telefone com o seu PC através do cabo USB, é necessário de instalar o programa LG PC suite no seu PC. Pode transferir este programa a partir do website da LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).  
Aceda a [www.lg.com](http://www.lg.com) > products > Manual & Software > Vá para a secção Manual & S/W Download.

### Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone

- 1 Ligue o cabo USB ao seu telefone e ao PC.
- 2 Seleccione PC Suite no menu emergente no telefone e execute o programa PC Suite no PC.
- 3 Clique em "Cópia de segurança e Restauo do telefone" no PC suite (Ferramentas > Cópia de segurança e Restauo do telefone) e seleccione Cópia de segurança e Restauo.
- 4 Marque o conteúdo que pretende incluir na cópia de segurança ou restaurar. Seleccione o local para onde pretende fazer a cópia de segurança das informações, ou a partir do qual pretende repor as informações. Seleccione, então, criar cópia de segurança ou Repor e clique em Concluir.

- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios, como por exemplo auriculares, com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

### Funcionamento eficiente do telefone

- Dispositivos electrónicos**
- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telemóvel junto a pacemakers, ou seja, no bolso da camisa.
  - Os telemóveis podem causar interferências em alguns aparelhos auditivos.
  - Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

### Segurança na estrada

- Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.
- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
  - Preste total atenção à condução.
  - Utilize um kit mãos-livres, se disponível.



#### Eliminação do seu equipamento antigo

1. A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/EC.
2. Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
3. A eliminação correcta do seu dispositivo usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
4. Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu dispositivo usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.



#### Eliminação de baterias/acumuladores usados

1. A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto à bateria/aos acumuladores do produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2006/66/EC.
2. Este símbolo pode estar acompanhado dos símbolos químicos do mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria contiver mais do que 0,0005% de mercúrio, 0,002% de cádmio ou 0,004% de chumbo.
3. Todas as baterias/acumuladores devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
4. A eliminação adequada das baterias/acumuladores antigos ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde humana e dos animais.
5. Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias/acumuladores usados, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

## Acessórios

Estão disponíveis vários acessórios para o seu telemóvel. Estes encontram-se detalhados a seguir.

Carregador      Bateria      Guia do Utilizador



- NOTA**
- Utilize sempre acessórios originais LG. Caso não o faça pode invalidar a garantia.
  - Os acessórios poderão variar de região para região. Para esclarecimentos adicionais, contacte o nosso agente ou empresa de assistência regional.

## Dados técnicos

**Temperatura ambiente**  
Máx: +55 °C (a descarregar) +45 °C (em carregamento)  
Mín.: -10 °C

