TÜRKÇE

KOLAY KULLANICI KILAVUZU


# Mini Yüksek Duyarlılıklı Ses

Lütfen cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.
Gelişmiş özelliklerin talimatlarını görüntülemek için, http://www.lg.com sitesini ziyaret edin ve ardından Kullanıcı El Kitabını indirin.
Bu kılavuzdaki içeriğin bir kısmı cihazınızdan farklı olabilir.


MODEL
OL100

MFL70941325
1903_Rev01

www.lg.com
Telif Hakkı © 2019-2022 LG Electronics Inc.
Tüm Hakları Saklıdır.
ÇAĞRI MERKEZI TELEFON NUMARASI : 444-6-543



## Üst panel

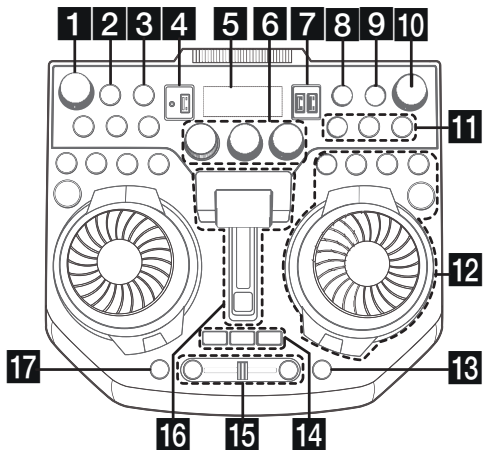


**1** **H/P** (Kulaklık) **VOLUME -/+**
Kulaklığın sesini ayarlar.

**2** ⏻ (Bekleme)
Gücü kapatır veya açar.

**3** **F** (İşlev)
İşlevi ve giriş kaynağını seçer.

**4** **HEADPHONE IN** jakı
USB 1 Port
USB aygıtını takarak ses dosyalarını oynatabilirsiniz.

**5** Ekran penceresi

**6** **TEMPO A -/+**
USB 1 fonksiyonundaki TEMPO'yu ayarlar.

**MASTER VOLUME -/+**
Hoparlör sesini ayarlar.

**TEMPO B -/+**
USB 2 fonksiyonunda TEMPO'yu ayarlar.

**7** USB 2 Port
USB aygıtını takarak ses dosyalarını oynatabilirsiniz.

**RECORD PORT**
Çeşitli kaynaklardan dosyalar kaydedebilirsiniz.

**8** **USB REC / DEMO**
- USB'ye kaydeder.
- Kayıt işlemini durdurur.
- Güç kapalı durumdayken **USB REC / DEMO** tuşuna basarsanız, demo modu açılır.

**9** **MIC** (Mikrofon) **ECHO**
ECHO modunu seçer.

**10** **MIC** (Mikrofon) **VOLUME -/+**
Mikrofon sesini ayarlar.

**11** **VOCAL EFFECTS**
Çeşitli ses efektleri modunu seçer.

**VOICE CANCELLER**
Çeşitli giriş kaynaklarından müzik kayıttan yürütülürken vokal tonlarını azaltabilirsiniz.

**KEY CHANGER**
**MIC VOLUME** düğmesini çevirerek vokal aralığınızı uyarlamak için düğmeyi değiştirir.

**12** Taraf **2** / Temel kontroller (yalnızca USB 2)

□ (Durdur)
Kayıttan yürütme işlemini durdurur veya DELETE işlevini iptal eder.

⏮/⏭ (Atla/Ara)
- Geriye ya da ileriye atlar.
- Parça/dosya içinde bir bölüm arar.

⏯ (Oynat/Durdur)
Kayıttan yürütme işlemini başlatır veya duraklatır.

CUE
DJ STAR modunda cue noktasını ayarlar.

SEARCH
Seçim modunda klasöre ve dosyaya taşır.

OK
Bir dosya ararken bir klasör seçer.

REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI
- Cızırtı sesi çıkartmak için saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirir.
- DJ STAR modunda kayıttan yürütme noktasını kontrol etmek için saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirir.
- Bir klasör veya dosya arar.
- Aydınlatma efektlerini seçer.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (veya BASS BLAST+)
- Özel ekolayzırı seçer.
- BASS BLAST (veya BASS BLAST+) efektini doğrudan seçmek için basılı tutun.

DJ LOOP
DJ LOOP modunu seçer.
(DJ LOOP modunu, USB kayıttan yürütme sırasında kullanabilir.)

LIGHTING
Aydınlatma modunu seçer.

**13** ⏏ (Aç/Kapat)
Disk sürücüsünü açar ve kapatır.

**14** CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
Karıştırmak için CLUB, DRUM veya USER ses efektini seçer.
(USER'ı kullanmak istiyorsanız, "LG XBOOM" uygulamasına sahip bir kaynak kaydetmelisiniz.)

1, 2, 3 (DJ PAD)
İstenen ses dosyasına basın.

**15** AUTO SYNC
MIX/DJ STAR kullanırken, AUTO SYNC düğmesine basarak USB 1 ve USB 2'de oynatılan ses dosyalarının temposunu senkronize edebilirsiniz.


MIX
Audio sesi karıştırır.

**Cross fader (Ses geçişi ayar düğmesi)**
MIXER/DJ STAR ON kullanırken karıştırılan ses düzeyini ayarlamak için ses geçiş ayar düğmesini hareket ettirin.

**16** PARTY ACCELERATOR kolu
Bir parti atmosferi yaratmak için kolu kaydırın.

PARTY ACCELERATOR MODE
PARTY ACCELERATOR MODE'u seçer.

**17** MERIDIAN EQ
Doğrudan premium MERIDIAN dengeleyicini seçebilirsiniz.

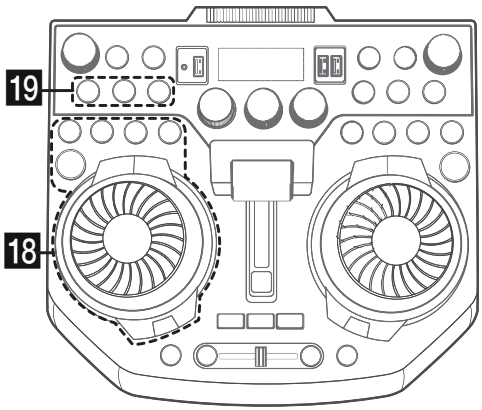


**18** Taraf **1** / Temel kontroller
(CD / USB 1 / BLUETOOTH sadece)

☐ (Durdur)
Kayıttan yürütme işlemini durdurur veya DELETE işlevini iptal eder.

⏮/⏭ (Atla/Ara)
- Geriye ya da ileriye atlar.
- Parça/dosya içinde bir bölüm arar.

⏯ (Oynat/Durdur)
Kayıttan yürütme işlemini başlatır veya duraklatır.

CUE
DJ STAR modunda cue noktasını ayarlar.

SEARCH
Seçim modunda klasöre ve dosyaya taşır.

OK
Bir dosya ararken bir klasör seçer.

REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL
- Cızırtı sesi çıkartmak için saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirir.
- DJ STAR modunda kayıttan yürütme noktasını kontrol etmek için saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirir.
- USER EQ seviyesini kontrol etmek için saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirir.
- Bir klasör veya dosya arar.
- DJ EFFECT seviyesini ayarlar.
- Vokal efektleri seçer.

DJ EFFECT
İstenen DJ EFFECT'i seçer.

DJ LOOP
DJ LOOP modunu seçer.
(DJ LOOP modu, CD/USB kayıttan yürütme sırasında kullanılabilir.)


USER EQ
Sizin oluşturduğunuz ekolayzırı seçer.


**19** H/P (Kulaklık) MODE
Bir kulaklık izleme modu seçmek için basın.

TWIN
WIRELESS PARTY LINK'de TWIN modu için iki hoparlör bağlanılmasını sağlar.

DJ STAR
DJ STAR modunu açar veya kapatır.

## Ön panel / Arka panel

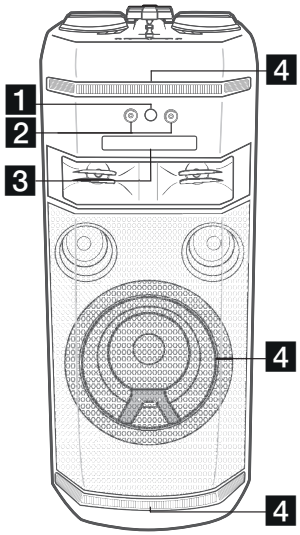

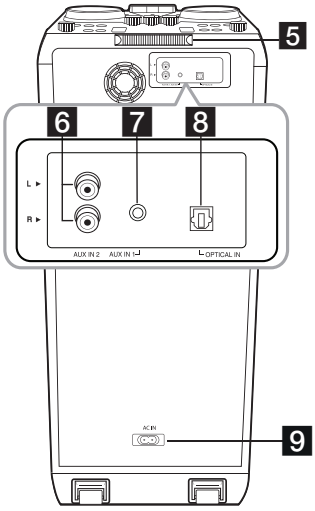

**1** (Uzaktan kumanda sensör)
**2** **MIC**(Mikrofon) **1/2** jak
**3** Disk Tepsisi
**4** Yanma

**5** Yanma
**6** **AUX IN 2** (L/R) **:**
Yardımcı bir cihaz bağlayın.
**7** **AUX IN 1** : Taşınabilir bir cihaza bağlanır.
**8** **OPTICAL IN** : Optik bir cihaza bağlanır
**9** **AC IN** giriş yuvası

### Controller App

Cihazınıza **LG XBOOM** uygulamasını indirin. (Sadece Android için)

### LG Sound Sync




Daha fazla bilgi için online kullanıcı kılavuzunu indirin.
**http://www.lg.com**

## Özellikler

| | |
|---|---|
| Güç gereksinimi | Ünitedeki ana etikete bakın. |
| Güç tüketimi | Ünitedeki ana etikete bakın. |
| | Ağ bekleme : 0,5 W (Eğer tüm ağ portları aktifse.) |
| Ölçüler (E x B x D) | Yaklaşık 430,0 mm x 1.050,0 mm x 400,0 mm |
| Kesintisiz Güç Kaynağı (USB) | 5 V ⎓ 500 mA |
| Yükseltici (Toplam RMS çıkış gücü) | 2.000 W RMS |

Tasarım ve özellikler herhangi bir bilgi verilmeden değiştirilebilir.

## İkaz

- İmkan varsa güç kablosunu duvar prizine bağlar. Bir uzatma kablosu kullanıyorsanız, 110 V / 15 A veya 230 V / 15 A düzeyinde bir uzatma kablosu kullanmanız tavsiye edilir, aksi halde cihaz güç eksikliği nedeniyle gerektiği gibi çalışmayabilir.
- Uzatma kablosunu aşırı yükle yüklemeyin.


## Not

- LIGHTING açıkken ışık yayan kısma doğrudan bakmayın.
- Aydınlatma parlaklığı gözü kamaştırıyorsaoda ışıklarını açın veya ünitenin LIGHTING  modunu kapatın.

### Kablosuz ağ bağlantısının ya da kablosuz cihazın bağlantısı nasıl kesilir

Güç butonuna 5 saniyeden uzun basarak üniteyi kapatın.

### Bataryanın değiştirilmesi

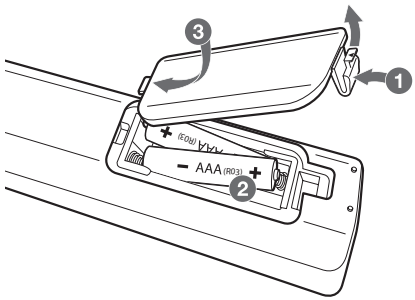

## Sorun giderme

### Genel

| SORUN | ÇÖZÜMÜ |
|---|---|
| Ünite düzgün çalışmıyor. | • Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD-oynatıcı, Yükseltici, vb.) gücünü kapatınız ve sonra tekrar açınız.<br>• Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD-oynatıcı, Yükseltici, vb.) elektrik kablosunu çıkarınız ve sonra tekrar takınız.<br>• Cihaz kapatıldığı zaman bir önceki ayar kaydedilmeyebilir. |
| Güç Yok. | • Güç kablosu prize takılı değil. Güç kablosunu prize takınız.<br>• Elektriğin kesik olup olmadığını kontrol ediniz. Diğer elektrikli cihazları çalıştırarak durumu kontrol ediniz. |
| Ses yok. | • Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin.İşlev tuşuna basın ve seçili işlevi kontrol edin. |
| Ünite çalmaya başlamıyor. | • Çalmayan bir disk konulmuş. Oynatılabilir diski kontrol ediniz.<br>• Disk yerleştirilmemiş. Bir disk yerleştiriniz.<br>• Disk kirli. Diski temizleyiniz.<br>• Disk ters takılmış.<br>Diski etiketi ya da baskılı yüzü yukarı gelecek şekilde yerleştiriniz. |

| SORUN | ÇÖZÜMÜ |
|---|---|
| Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor. | • Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 7 m mesafe içinde kullanınız.<br>• Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var.<br>Engeli kaldırınız.<br>• Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş.<br>Pilleri yenileriyle değiştiriniz. |
| Hoparlör ışığı yok | • **LIGHTING** tuşuna basarak hoparlör ışık efektlerini kontrol ediniz. |
| LG Sound Sync çalışmıyor. | • LG TV'nin LG Sound Sync.'i destekleyip desteklemediğini kontrol ediniz.<br>• LG Sound Sync bağlantısını kontrol ediniz.<br>• TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol ediniz. |
| AUTO POWER fonksiyonu çalışmıyor. | • TV veya Bluetooth cihazı gibi harici cihazların bağlantısını kontrol edin.<br>• Bağlanan cihaza bağlı olarak bu işlev çalışmayabilir. |

**Demo modunu sürdürmek için NOTLAR**

| SORUN | ÇÖZÜMÜ |
|---|---|
| BLUETOOTH, USB gibi '**F**' tuşuna sahip giriş kaynağı değiştirilemiyor ve ekranda sadece DEMO modu gözüküyor. | • Ünite üzerindeki '**DEMO**' tuşuna 15 saniye basın. |
| Uzaktan kumanda düzgün şekilde çalışmıyor. | |

## Güvenlik Önlemleri

**DİKKAT**
**ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN**

**DİKKAT:** ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN YETKILI SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik çarpmasına neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti, kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

**UYARI:**

- YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.
- Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

**DİKKAT:**

- Bu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.
- Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Cihazı suya (damlama ya da sıçrama) maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.
- Ürün kimliği ve besleme değerlerini içeren güvenlik işaretleme bilgileri için, lütfen ürünün alt tarafında veya diğer yüzeylerinde bulunan ana etikete bakın.

**Adaptör kullanan modeller için**
Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

**Lazer cihazı kullanan modeller için**




Bu üründe bir Lazer Sistemi bulunmaktadır. Ürünü doğru kullanmak için, bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Ünitenin bakım gerektirmesi durumunda yetkili bir servis merkezine başvurun. Burada belirtilenlerin dışındaki kumandaları veya ayarları kullanmak ya da yöntemler uygulamak tehlikeli radyasyona maruz kalmakla sonuçlanabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmamak için kapalı bölümü açmayı denemeyin.

**Pil kullanan modeller için**
Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

**DİKKAT:** Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

**Piller veya pil takımı cihazdan nasıl güvenle çıkarılır:** Eski pilleri veya pil takımını çıkarmak için, montaj adımlarını ters sırayla izleyin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ve/veya hayvan sağlığına gelebilecek olası tehditleri önlemek için, eski piller veya pil takımları, belirlenen toplama noktalarında uygun bir kutu içine konmalıdır. Pilleri veya pil takımını diğer atıklarla birlikte atmayın. Yerel, ücretsiz karşılama sistemleri olan pilleri veya pil takımlarını kullanmanız önerilir (bölgenizde bulunmayabilir). Piller veya pil takımı güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

**Dahili pil bulunan modeller için**
11,6 kPa değerinden düşük basınçta ve 15.000 m rakımın üstünde saklamayın veya taşımayın.

- Pilin yanlış türde bir pil ile değiştirilmesi korumayı ortadan kaldırabilir (ör. bazı lityum pil türleri için);
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamayla sonuçlanabilir,
- Pilin aşırı derecede yüksek sıcaklıktaki ortama bırakılması, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına sebep olabilir,
- Pil aşırı derecede düşük hava basıncına maruz kalırsa patlayabilir veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısı oluşabilir.

## Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.

## Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi



Pb

1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

## Uygunluk Belgesi

CE

LG Electronics burada kablosuz cihazı tipi MİNİ HI-FI AUDIO 2014/53/EU Yönetmeliği ile uyumlu olduğunu beyan eder.
AB uyumluluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde bulunabilir.

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Kullanıcının dikkatine, bu cihaz gövde ve cihaz ile minimum 20 cm bir uzaklık içerisinde kurulmalı ve kullanılmalıdır.

| Frekans aralığı | Çıkış gücü (Maks.) |
|---|---|
| 2402 ile 2480 MHz | 10 dBm |

## Semboller

| | |
|---|---|
| ~ | Alternatif akım (AC) anlamına gelir. |
| ⎓ | Doğru akım (DC) anlamına gelir. |
| ⧈ | Sınıf II ekipman anlamına gelir. |
| ⏻ | Bekleme anlamına gelir. |
| I | "AÇIK" (güç) anlamına gelir. |
| ⚡ | Tehlikeli gerilim anlamına gelir. |

**Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.**

### Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eğer ürün otomatik güç kapama'yı destekliyosa, "on" olarak ayarlayınız.)
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.

### NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.










OL100-NB.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70941325.indd 16 2022-09-01 9:28:37