

عربي

فارسي

РУССКИЙ

ENGLISH



USER GUIDE

LG G5^{SE}
LG-H845

EAC

حول دليل المستخدم هذا

- شكرًا لاختيارك هذا المنتج من LG. ونرجو منك قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى لضمان استخدامه بطريقة مناسبة وأمنة.
- استخدم دائمًا ملحقات LG الأصلية. ولقد صُممت العناصر المرفقة لهذا الجهاز فقط وقد لا تكون متوافقة مع الأجهزة الأخرى.
- هذا الجهاز غير مناسب لمن يعاني من إعاقة بصرية حيث إن لوحة مفاتيحه ذات شاشة تعمل باللمس.
- تعتمد الأوصاف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- تخضع التطبيقات الافتراضية المتوفرة بهذا الجهاز للتحديث وقد يتم إلغاء دعمها دون إشعار سابق. وإذا كانت لديك أية استفسارات بشأن أي تطبيق متوفر بالجهاز، فيرجى الاتصال بمركز خدمة LG. أما فيما يتعلق بالتطبيقات المثبتة بواسطة المستخدم، يرجى الاتصال بمزود الخدمة المعني.
- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برامج من مصادر غير رسمية إلى إلحاق ضرر بالجهاز وتلف البيانات أو فقدانها. ومثل هذه الإجراءات قد يترتب عليها انتهاك اتفاقية ترخيص LG وإلغاء الضمان.
- قد تختلف بعض المحتويات والرسومات التوضيحية من جهاز لآخر تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة أو إصدار البرامج أو إصدار نظام التشغيل، كما أنها تكون عرضة للتغيير دون إشعار سابق.
- البرامج والمقاطع الصوتية والخلفيات والصور وأية وسائط أخرى مرفقة بجهازك مرخصة للاستخدام المحدود؛ فإذا استخرجتها واستخدمتها لأغراض تجارية أو غيرها، فإنك بذلك تنتهك قوانين حقوق النشر. وبصفتك مستخدمًا، فإنك تتحمل المسؤولية كاملة عن الاستخدام غير القانوني للوسائط.
- يجوز فرض رسوم إضافية على خدمات البيانات، كالرسائل والتحميل والتنزيل والمزامنة التلقائية وخدمات تعيين المواقع. ولتجنب مثل هذه الرسوم، اختر خطة بيانات مناسبة لاحتياجاتك. واتصل بمزود الخدمة للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

ملاحظات إرشادية

تحذير: الحالات التي قد تسبب إصابة للمستخدم أو أطراف أخرى.



تنبيه: الحالات التي قد تسبب إصابة طفيفة أو تلفًا للجهاز.



ملاحظة: ملاحظات أو معلومات إضافية.



02

الوظائف الأساسية

| | |
|--------------------------|----|
| مكونات المنتج وملحقاته | 34 |
| نظرة عامة على الأجزاء | 35 |
| التشغيل أو إيقاف التشغيل | 37 |
| تركيب بطاقة SIM | 38 |
| إدخال بطاقة الذاكرة | 40 |
| إخراج بطاقة الذاكرة | 41 |
| البطارية | 41 |
| شاشة اللمس | 46 |
| الشاشة الرئيسية | 49 |
| قفل الشاشة | 57 |
| بدء التشغيل الآمن | 60 |
| تشغيل بطاقة الذاكرة | 61 |
| أخذ لقطات شاشة | 62 |
| إدخال نص | 62 |

01

الميزات المصممة لغرض خاص

| | |
|----------------------------|----|
| نوع الوحدات | 11 |
| Always-on display | 11 |
| Daylight mode | 12 |
| ١٣٥ ° عدسة ذات زاوية واسعة | 13 |
| الكاميرا المزدوجة | 13 |
| صورة منبثقة | 14 |
| التسجيل الثابت | 14 |
| ميزة تعدد المهام | 15 |
| Smart Bulletin | 16 |
| Smart Notice | 17 |
| Smart cleaning | 18 |
| المشاركة السريعة | 19 |
| QuickRemote | 20 |
| QuickMemo+ | 21 |
| QSlide | 23 |
| LG Health | 24 |
| عدم الإزعاج | 25 |
| معرف الرنين | 26 |
| التعرف على بصمة الإصبع | 26 |
| مشاركة المحتوى | 30 |
| التشغيل المزدوج | 32 |

إعدادات الهاتف

| | |
|-----------------|-----|
| الإعدادات | 107 |
| الشبكات | 107 |
| الصوت و الإشعار | 120 |
| إعدادات الشاشة | 121 |
| عامة | 122 |

الملحق

| | |
|---------------------|-----|
| إعدادات لغة LG | 132 |
| LG Bridge | 132 |
| تحديث برامج الهاتف | 133 |
| الأسئلة المتداولة | 135 |
| دليل مكافحة السرقة | 137 |
| المزيد من المعلومات | 138 |

التطبيقات المفيدة

| | |
|--------------------------------|-----|
| تنصيب التطبيقات وإزالة تثبيتها | 70 |
| تطبيقات تم إلغاء تثبيتها | 71 |
| الهاتف | 72 |
| الرسائل | 75 |
| الكاميرا | 76 |
| المعرض | 88 |
| الحاسبة | 91 |
| الطقس | 92 |
| التنزيلات | 92 |
| الساعة | 93 |
| مسجل الصوت | 94 |
| موسيقى | 95 |
| البريد الإلكتروني | 96 |
| الاسماء | 97 |
| التقويم | 99 |
| إدارة الملفات | 101 |
| مهام | 101 |
| Evernote | 101 |
| بث الشبكة | 101 |
| راديو FM | 102 |
| LG Backup | 102 |
| RemoteCall Service | 103 |
| LG SmartWorld | 103 |
| تطبيقات Google | 104 |

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني. في حال حدوث خطأ، تم تضمين أداة برنامج في الجهاز من شأنها تجميع سجل الخطأ. تجمع هذه الأداة البيانات الخاصة بالخطأ فقط، مثل قوة الإشارة وموضع معرف الخلية لدى انقطاع المكالمات المفاجئ والتطبيقات التي تم تحميلها. يستخدم السجل فقط للمساعدة في تحديد سبب الخطأ. تجدر الإشارة إلى أن هذه السجلات مشفرة ويمكن الوصول إليها من قبل مركز تصليح معتمد من LG فقط في حال احتجت إلى إعادة جهازك لتصليحه.

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).

لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-H845 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة المتبعة المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص، دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.

• تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد (SAR). وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.

• وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تقي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.

• حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج العضوي.

• أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختياره للاستخدام على الأذن تعادل 0.788 واط/كيلوجرام (10 جرام) وعند الحمل على الجسد تكون 1.450 واط/كيلوجرام (10 جرام).

• يفي هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه في موضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على بعد 5 مم على الأقل من الجسم. عند استخدام علبة حمل أو مشبك للحزام أو حامل لتشغيل الجهاز أثناء حمله على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 5 مم على الأقل من الجسم. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

العناية بالمنتج وصيانتة

- استخدم دائماً بطاريات وشواحن وملحقات من LG معتمدة لاستخدامها مع طراز الهاتف هذا فقط. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول، وقد يكون خطيراً.
- قد تختلف بعض المحتويات والصور عن جهازك من دون إشعار مسبق.
- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء كانت جديدة أو مجددة، على أن تتمتع بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسوراً أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.

- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.
- في حال تعرض الهاتف للبلل، افصله على الفور ليجف بالكامل. لا تحاول تسريع عملية التجفيف باستخدام مصدر تجفيف خارجي مثل الفرن أو المايكروويف أو مجفف الشعر.
- يتسبب السائل الموجود في الهاتف المبلل بتغيير لون تسمية المنتج داخل الهاتف. لا تشمل الكفالة الضرر الناتج عن تعرض الجهاز للسوائل.

تشغيل فَعَال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

- قد تتعرّض كل الهواتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أداؤها.
- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
 - قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
 - قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.
 - استخدم الهاتف في مكان تتراوح فيه درجة الحرارة بين 0 و 35 درجة مئوية، إذا أمكن. قد يؤدي تعريض الهاتف إلى درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جدًا إلى إلحاق ضرر بالمنتج أو تعطله أو حتى إلى حدوث انفجار.

السلامة على الطرقات

- تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.
- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
 - عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
 - توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
 - قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الستيريو ومعدات السلامة في السيارة.
 - عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
 - إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنفك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملحاً خصوصاً بالقرب من الطرقات.

تجنّب إلحاق الضرر بسمعك



لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.

قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. ونوصي بالتالي بالألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.

- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكّن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

• قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع.



القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قِبل موفر خدمة معتمد.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في محطة لإعادة التزود بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

في الطائرة

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قِبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرةً على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر الانفجار إذا ما تم استبدال البطارية بنوع خاطئ. يجب التخلص من البطاريات المستخدمة وفقاً للإرشادات.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة و إعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حرقاً.

01


الميزات المصممة
لغرض خاص

نوع الوحدات

يمكنك الاستفادة من وظيفة الوحدات التي يوفرها جهازك لتتمكن من استخدام ميزات متنوعة والتي تتيحها الملحقات المختلفة.

قم بإخراج الوحدة من فتحة الوحدة الموجودة بالجهاز. يمكنك بعد ذلك استبدال البطارية فقط، أو يمكنك تركيب أحد الملحقات الأخرى في فتحة الوحدة كي تتمكن من استخدام ميزات معينة يوفرها هذا الملحق.

- انظر **إزالة البطارية وتركيب البطارية** لمزيد من التفاصيل.
- الملحقات المتوفرة، والمسماة LG Friends، اختيارية.
- لشراء ملحقات اختيارية، اتصل بمركز خدمة عملاء LG.
- قد تتباين الملحقات المتوفرة تبعاً للمنطقة أو مزود الخدمة.

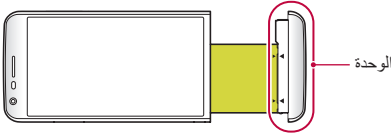


Always-on display

يمكنك عرض التاريخ أو الوقت أو التوقيع أو أية معلومات أخرى على الشاشة حتى عند إيقاف تشغيل الشاشة الرئيسية. ميزة Always-on display مفيدة للتحقق من الوقت بشكل متكرر ولعرض التوقيع الخاص بك.

- قد يتم استهلاك البطارية عند استخدامك لميزة Always-on display. أوقف هذه الميزة لاستخدام البطارية لفترة أطول.



1 المس ○ < الإعدادات < إعدادات الشاشة < Always-on display ثم اسحب
لتنشيط هذه الميزة. 

- من المحتمل أن تكون هذه الميزة قيد التشغيل عند شراء الجهاز.
- قد يتباين الإعداد الافتراضي تبعاً للمنطقة ومزود الخدمة.



2 المس اضبط الأشياء التي تريدها أن تظهر وحدد العناصر المطلوب عرضها على
الشاشة المتوقفة عن التشغيل.

- الوقت: لعرض الوقت الحالي دائماً حتى إذا كانت الشاشة متوقفة عن التشغيل.
 - التوقيع: لعرض التوقيع بدلاً من الوقت الحالي على الشاشة المتوقفة عن التشغيل.
- استخدم خيار تعيين التوقيع لإدخال التوقيع وتغيير الخط.

- تأكد من أن التوقيع لا يتجاوز حقل الإدخال.



Daylight mode

يمكنك استخدام ميزة IPS Quantum Display المحسنة لعرض الشاشة بوضوح في
بيئة يغمرها ضوء النهار في مكان مفتوح أثناء سطوع الشمس.

١٣٥ ° عدسة ذات زاوية واسعة

يمكنك استخدام العدسة عريضة الزاوية لالتقاط صورًا لنطاق أوسع من مجال الرؤية الفعلي. هذه الميزة مفيدة عند التقاطك لصورة أو تسجيل فيديو لمنظر طبيعي أو منطقة واسعة من مكان قريب. يمكنك التقاط صورًا لخط الأفق الممتد، وحفلة موسيقية داخل استاد مكتظ بالمشاهدين، وشاطئ البحر بأكمله، وجميع ما يمكن لعينك أن تراه من المناظر الواسعة.

• انظر [التبديل إلى الكاميرا المزدوجة](#) لمزيد من التفاصيل.



الكاميرا المزدوجة

يمكنك استخدام الكاميرا المزدوجة في ظهر الجهاز لالتقاط مجموعة متنوعة من الصور ومقاطع الفيديو بدايةً من المشاهد القريبة للغاية وحتى المناظر الكبيرة. قم ببساطة بضم أو فرد إصبعيك على الشاشة.

• انظر [التبديل إلى الكاميرا المزدوجة](#) لمزيد من التفاصيل.


صورة منبثقة

يمكنك جعل الصورة تبدو كما لو كانت داخل إطار: يمكنك التقاط كلاً من صورة عادية وصورة عريضة الزاوية في الوقت نفسه. اجعل صورتك ظاهرة وبارزة مقابل مؤثرات إطارات الخلفية التالية: عين السمكة وأبيض وأسود ونقوش صورة نصفية وتركيز العدسة.

• انظر صورة منبثقة لمعرفة التفاصيل.



التسجيل الثابت



يمكنك استخدام ميزة التسجيل الثابت لتقليل عدم الوضوح المفرط الناتج عن الحركة عند التقاط صورة أو تسجيل فيديو. تقوم هذه الميزة تلقائياً بضمان استقرار الصورة الملتقطة أو الفيديو المسجل أثناء حركتك. المس  لتتسيط هذه الميزة.



ميزة تعدد المهام

النوافذ المتعددة

- يمكنك استخدام تطبيقين في نفس الوقت من خلال فصل الشاشة إلى نوافذ متعددة. بينما تستخدم أحد التطبيقات، المس مع الاستمرار □ من أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية، ثم حدد تطبيقاً من قائمة التطبيقات المستخدمة حديثاً.
- يمكنك استخدام تطبيقين معروضين على الشاشة الرئيسية في الوقت نفسه.
 - لإيقاف ميزة "النوافذ المتعددة"، المس مع الاستمرار ≡.

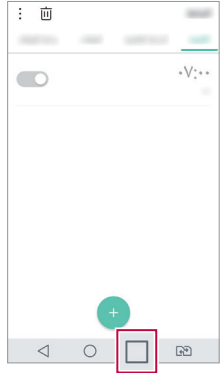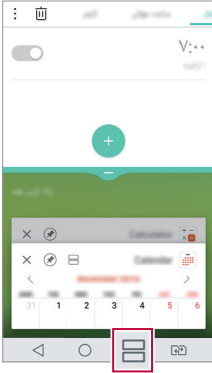

- يمكنك استخدام هذه الميزة في تطبيق يدعم ميزة النوافذ المتعددة.
- ميزة النوافذ المتعددة غير مدعومة من جانب بعض التطبيقات بما في ذلك التطبيقات التي تم تنزيلها.



شاشة المعاينة

- توفر شاشة المعاينة لك معاينة لتطبيقاتك المستخدمة حديثاً.
- لعرض قائمة بالتطبيقات المستخدمة حديثاً، المس على الشاشة الرئيسية، ثم المس للتطبيق المعروض.
- المس تطبيقاً مع الاستمرار واسحبه إلى أعلى الشاشة لبدء تشغيله من خلال النوافذ المتعددة. يمكنك أيضاً الضغط على في مقدمة كل تطبيق.

Smart Bulletin

- يمكنك إضافة شاشة رئيسية تجمع وتعرض معلومات مفيدة من أجلك.
- اعرض الأخبار الرئيسية من Smart Bulletin في لمح البصر. ولست بحاجة إلى إضافة عنصر واجهة استخدام إضافي أو تشغيل تطبيق.

1 المس < الإعدادات < إعدادات الشاشة < الشاشة الرئيسية < Smart Bulletin ثم اسحب لتنشيط هذه الميزة.

- يمكن العثور على Smart Bulletin بالصفحة الموجودة أقصى اليمين بالشاشة الرئيسية.

2 يمكنك تكوين Smart Bulletin باستخدام عناصر القائمة المتوفرة.

- لإعادة ترتيب عناصر القائمة المعروضة على Smart Bulletin، المس مع الاستمرار ثم اسحبه لأعلى أو أسفل.
- لعرض أو إخفاء أي من عناصر القائمة على Smart Bulletin، اسحب .

• لتغيير تكوين Smart Bulletin، المس في Smart Bulletin.

Smart Notice

يمكنك استخدام Smart Notice للحصول على معلومات مفيدة تتوافق مع الوقت والموقع الخاصين بك. يقوم عنصر واجهة الاستخدام بتحليل البيئة وأنماط الاستخدام اليومي لتوفير معلومات مفيدة في وقت وموقع معينين.

استخدم Smart Notice على النحو التالي:

- تذكيرات تلقائية لإضافة الأرقام متكررة الاستخدام غير المحفوظة إلى الاسماء.
- تذكيرات تلقائية لإجراء اتصال برقم لم تعاود الاتصال به بعد إرسال رسالة رفض إليه.
- تذكيرات تلقائية بعيد ميلاد يخص اسم محفوظ بالتقويم وبقائمة الاسماء.
- تذكيرات تلقائية بمسح الملفات المؤقتة والملفات التي تم تنزيلها والتطبيقات التي لم تُستخدم لفترة زمنية محددة.
- تذكيرات تلقائية بتخصيص إعدادات الجهاز تبعًا لنمط ومكان استخدامه.
- تذكيرات تلقائية بتوفير الطاقة عندما يزيد استهلاك البطارية.

بدء Smart Notice

يمكنك إضافة عنصر واجهة الاستخدام Smart Notice في حالة لم يتم إضافته بطريقة افتراضية أو حذفه من الشاشة الرئيسية. نفذ الخطوات التالية لإضافة عنصر واجهة الاستخدام:

1 في الشاشة الرئيسية، المس مساحة فارغة مع الاستمرار، ثم المس **عناصر واجهة الاستخدام**.

2 المس **Smart Notice** مع الاستمرار ثم اسحب إلى موضع آخر بالشاشة الرئيسية.

- يظهر عنصر واجهة الاستخدام Smart Notice في الشاشة الرئيسية، وتبدأ وظائف التذكير التلقائية الخاصة به مع إظهار نظرة عامة على هذه الوظائف.
- المس **⋮** في شاشة عنصر واجهة الاستخدام لتغيير إعدادات Smart Notice وفقًا لتفضيلاتك أو تحديد العناصر التي ترغب في أن يقوم Smart Notice بتوفير تذكيرات تلقائية لها.

- من المحتمل أن تكون ميزة Smart Notice قيد التشغيل عند شراء الجهاز.
- قد يتباين الإعداد الافتراضي تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة.




Smart cleaning

يمكنك حذف الملفات أو التطبيقات المؤقتة التي لم يعد يتم استخدامها.

1 المس ○ < الإعدادات < عامة < Smart cleaning.

2 استخدم الوظائف المطلوبة.

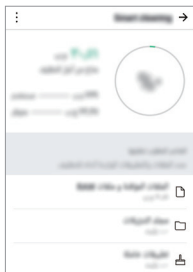

المشاركة السريعة


يمكنك مشاركة صورة أو فيديو باستخدام التطبيق الذي تريده مباشرةً بعد التقاط الصورة أو تسجيل الفيديو.

1 المس < ● لالتقاط صورة أو تسجيل فيديو.

2 اسحب رمز المشاركة السريعة الذي يظهر بعد التقاط صورة أو تسجيل فيديو، وحدد تطبيقًا للمشاركة عن طريقه.

بدلاً من ذلك، المس مع الاستمرار رمز المعاينة الذي يظهر بعد التقاط صورة أو تسجيل فيديو، وقم بسحب الصورة أو الفيديو إلى رمز المشاركة السريعة.

- قد يختلف التطبيق الذي يعرضه رمز المشاركة السريعة تبعاً لنوع وتكرار الوصول إلى التطبيقات المثبتة على الجهاز.
- يمكنك استخدام هذه الميزة فقط عند التقاط صورة أو تسجيل فيديو في الوضع الأساسي. انظر **الوضع أساسي** لمزيد من التفاصيل.

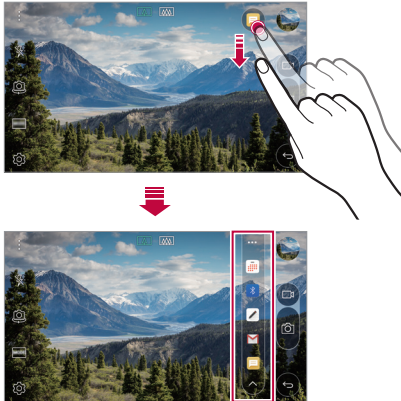

QuickRemote

نظرة عامة على QuickRemote

يمكنك التحكم في العديد من الأجهزة الإلكترونية باستخدام ما يسمى بوحدة التحكم عن بُعد.

- تستخدم هذه الميزة إشارات الأشعة تحت الحمراء (IR) وتعمل بشكل يشبه وحدة التحكم عن بُعد. عند استخدام QuickRemote، احتفظ بمستشعر IR (الأشعة تحت الحمراء) أعلى يمين الجهاز غير مغطى.
- قد تتغير هذه الميزة أو لا يتم دعمها تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة أو جهة تصنيع الجهاز.

تسجيل جهاز للتحكم عن بُعد

يمكنك تسجيل أي جهاز تريد التحكم فيه عن بُعد بجهازك.

- 1 المس $\odot < LG < QuickRemote$.
- 2 المس \equiv لتحديد المواقع التي تريد استخدام وحدة التحكم عن بُعد بها.
- 3 المس $+$ وحدد نوع الجهاز التي تريد التحكم فيه عن بُعد وجهة تصنيعه.
- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتتأكد من أن ميزة QuickRemote تعمل بشكل مناسب على الجهاز.

إنشاء وحدة تحكم عن بُعد شاملة

عندما يكون الجهاز الذي ترغب في التحكم فيه باستخدام جهازك غير موجود في القائمة، يمكنك إنشاء وحدة تحكم عن بُعد شاملة تتناسب مع احتياجاتك عن طريق ترتيب الأزرار الأكثر استخدامًا وفقًا لتفضيلاتك.












- 1 المس $\odot < LG < QuickRemote$.
- 2 المس \equiv لتحديد المواقع التي تريد استخدام وحدة التحكم عن بُعد بها.
- 3 المس $+$ < التحكم عن بعد الشامل.
- 4 أدخل اسم وحدة التحكم عن بُعد، ثم المس موافق.
- 5 المس الزر المطلوب مع الاستمرار ثم اسحب إلى الموضع الذي تريده.
- 6 المس التالي.
- 7 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الأزرار، ثم المس حفظ.

QuickMemo+




نظرة عامة على QuickMemo+

يمكنك تدوين ملاحظات مبتكرة باستخدام مجموعة متنوعة من الخيارات التي تخص هذه الميزة المتقدمة بالمفكرة، كإدارة الصور ولقطات الشاشة، والتي لا تكون مدعومة بالمفكرة التقليدية.


إنشاء ملاحظة

- 1 المس  < QuickMemo+.
- 2 المس  لتنشئ ملاحظة.
 - : لحفظ ملاحظة.
 - : للتراجع عن آخر إجراء.
 - : للرجوع إلى آخر إجراء لم تقم به.
 - : لإدخال ملاحظة باستخدام لوحة المفاتيح.
 - : لكتابة الملاحظات يدويًا.
 - : لمسح الملاحظات المكتوبة بخط اليد.
 - : للتكبير أو التصغير، وتدوير أو محو أجزاء من الملاحظة المكتوبة بخط اليد.
 - : للوصول إلى الخيارات الإضافية، متضمنًا ذلك مشاركة الملاحظات وقلعها، وتغيير نمط المذكرة وإدراج محتوى.
- 3 المس  لحفظ الملاحظة.

كتابة ملاحظات على الصور






- 1 المس  < QuickMemo+.
- 2 المس  لالتقاط صورة، ثم المس موافق.
 - يتم إرفاق الصورة تلقائيًا بالمفكرة.
- 3 اكتب ملاحظات على الصورة بحرية.
- 4 المس  لحفظ الملاحظة.

كتابة ملاحظات على لقطة الشاشة

- 1 أثناء عرض الشاشة التي تريد التقاط صورة لها، اسحب شريط الحالة لأسفل ثم المس .
 - تظهر لقطة الشاشة كخلفية للمفكرة. تظهر أدوات الذاكرة أعلى الشاشة.
- 2 ضع الملاحظات على الصورة الملتقطة للشاشة.
 - لقص جزء من الشاشة وحفظه، المس  ثم حدد جزءًا باستخدام أداة الاقتصاص.
 - لإرفاق لقطة شاشة بالمفكرة، المس .
- 3 المس  ثم احفظ الملاحظات في الموقع الذي تريده.
 - يمكنك عرض الملاحظات المحفوظة إما في **QuickMemo+** أو **المعرض**.
 - لحفظ الملاحظات بنفس المكان في كل مرة، حدد خانة الاختيار **استخدم الافتراضي لهذا الإجراء**. ثم اختر تطبيقًا.

إدارة المجلدات

يمكنك عرض الملاحظات عن طريق تجميعها حسب نوع الملاحظات.

- 1 المس  < **QuickMemo+**.
- 2 في أعلى الشاشة، المس  ثم حدد عنصر قائمة:
 - **جميع المذكرات**: لعرض جميع الملاحظات المحفوظة في **QuickMemo+**.
 - **مذكراتي**: لعرض الملاحظات المنشأة بواسطة **QuickMemo+**.
 - **صورة مذكرة**: لعرض الملاحظات المنشأة بواسطة .
 - **Capture+**: لعرض الملاحظات المنشأة بواسطة .
 - **المهملات**: لعرض الملاحظات المحذوفة.
 - **فئة جديدة**: لإضافة فئات.
 - : لإضافة فئات أو إعادة ترتيبها أو حذفها. ولتغيير اسم فئة، المس الفئة.


- قد لا تظهر بعض المجلدات عند تشغيل **QuickMemo+** للمرة الأولى. ويتم تمكين المجلدات المعطلة وتظهر عندما تحتوي على ملاحظة واحدة مرتبطة على الأقل.



QSlide

يمكنك بدء التطبيقات عن طريق QSlide لتتمكن من استخدامها أثناء تشغيل تطبيقات أخرى. على سبيل المثال، استخدم الحاسبة أو التقويم عند تشغيل فيديو. أثناء تشغيل أحد التطبيقات، المس < QSlide.

• قد لا يتم دعم هذه الميزة بواسطة بعض التطبيقات.

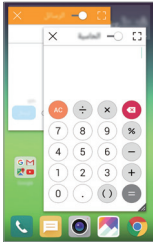

- [] : لإيقاف تشغيل وضع QSlide للتبديل إلى وضع ملء الشاشة.
- ○ : لضبط شفافية نافذة QSlide. وإذا كانت نافذة QSlide شفافة، فإنها لن تستجيب للإدخالات باللمس.
- ✕ : لإغلاق نافذة QSlide.
- ▽ : لضبط حجم نافذة QSlide.

LG Health

نظرة عامة على LG Health

يمكنك تحسين صحتك والاحتفاظ بعادات جيدة لممارسة التمرينات الرياضية عن طريق متابعة التمرينات التي تقوم بها.

بدء استخدام LG Health


يمكنك تكوين LG Health عند بدء تشغيل التطبيق لأول مرة أو بعد تهيئته مباشرة.

- 1 المس < ○ LG Health.
- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التكوين.

استخدام LG Health

يمكنك عرض المعلومات الرئيسية التي تخص LG Health وإدارة مقدار التمرينات البدنية والمعلومات الصحية.

- 1 المس < ○ LG Health.
- 2 نفذ ما يلي:

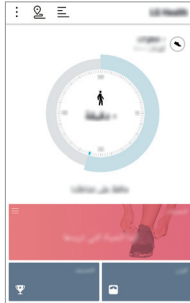

- **☰**: عرض سجل التمرينات الخاص باليوم الذي تريد مراجعته.
- **🕒**: بدء متابعة أحد التمرينات. يتم تسجيل طريقة ومقدار التمرينات البدنية التي مارستها لكل نوع من التمرينات.
- **🎯**: تعيين أهداف تمريناتك اليومية والتي تشمل السرعات والخطوات، أو تعيين إعدادات LG Health المتنوعة.

- إن المعلومات التي يقدمها LG Health بشأن الحالة الصحية إنما هي لتوفير سُبُل الراحة للمستخدم ولا يمكن استخدامها لأية أغراض طبية كالوقاية من المرض أو علاجه أو تشخيصه.
- قد يختلف LG Health أو قد لا يتوفر تبعًا للبلد ومزود الخدمة. كما أن وظائف LG Health المتوفرة والتطبيقات التي يمكن إضافتها إلى LG Health تختلف تبعًا للبلد. ويعزى هذا إلى اختلاف القوانين واللوائح.

عدم الإزعاج

يمكنك تحديد الإشعارات أو كتمها لتجنب الإزعاج لفترة زمنية محددة.

- 1 **المس** < **الإعدادات** < **الصوت و الإشعار** < **عدم الإزعاج** وبعد ذلك اسحب لتنشيط هذه الميزة.
- 2 **المس الأصوات والاهتزازات** وحدد الوضع الذي تريده:
 - **الأولوية فقط**: لتلقي إشعارات بالاهتزاز أو الصوت لتطبيقات محددة. حتى في حالة تشغيل **الأولوية فقط**، تظل التنبيهات مسموعة.
 - **الصمت التام**: لتعطيل كل من الصوت والاهتزاز.

معرف الرنين

يمكنك ضبط الجهاز لتشغيل نغمة رنين منشأة تلقائيًا لكل مكالمة واردة من الأسماء المحددة. هذه الميزة مفيدة لأنه يمكنك التعرف على المتصل بمجرد الاستماع لنغمة الرنين.

- 1 المس ○ < الإعدادات < الصوت و الإشعار < معرف الرنين ثم اسحب لتنشيط هذه الميزة.
- 2 المس إنشاء نغمات رنين لـ وحدد الخيار المرغوب فيه.

• تعمل نغمة الرنين الافتراضية مع المكالمات الواردة من الأسماء باستثناء الاسم المحدد.

التعرف على بصمة الإصبع

نظرة عامة على التعرف على بصمة الإصبع

سجل بصمة إصبعك على جهازك أولاً قبل استخدام وظيفة التعرف على بصمة الإصبع. يمكنك استخدام وظيفة التعرف على بصمة الإصبع في الحالات التالية:

- فتح قفل الشاشة

• لعرض المحتويات المقفلة في المعرض أو QuickMemo+

في حالة تأكيد الشراء أو تسجيل الدخول إلى أحد التطبيقات، يمكنك تعريف هويتك بمجرد لمس مستشعر بصمة الإصبع.

• لا تتغير بصمة أصابعك طوال حياتك أبدًا، وكل شخص له بصمة أصابع فريدة. ولذلك، يمكن للجهاز استخدام بصمة أصابعك من أجل التعرف على المستخدم. ويمكن التعرف على بصمات الأصابع المتشابهة للغاية بواسطة مستشعر بصمات الأصابع كبصمة إصبع واحدة. لتعزيز الحفاظ على أمان الجهاز، اضبط قفل الشاشة عن طريق نقش أو رمز PIN أو كلمة مرور.

• إذا لم يتم التعرف على بصمة إصبعك أو نسيت قفل الشاشة الخاص بك، فأحضر جهازك إلى أقرب مركز خدمة عملاء LG.

احتياطات تخص التعرف على بصمة الإصبع

- قد تنخفض دقة التعرف على بصمة الإصبع؛ ولزيادتها، تحقق مما يلي قبل استخدام الجهاز.
- تأكد من أن مفتاح قفل/تشغيل الجهاز يحتوي على مستشعر لبصمة الإصبع، وتأكد من أنه لا يتلف بفعل الأجسام المعدنية كالعملات أو المفاتيح.
- في حالة وجود مياه أو غبار أو مادة غريبة أخرى على مفتاح القفل/التشغيل أو على إصبعك، قد لا يعمل تسجيل بصمة الإصبع أو التعرف عليها. قم بتنظيف وتجفيف إصبعك قبل أن تقوم بالتعرف على بصمة الإصبع.
- قد لا يتم التعرف على بصمة الإصبع بشكل مناسب حال وجود نُدبة بإصبعك أو لم يكن أملس بسبب غمره في الماء.
- إذا قمت بإمالة إصبعك أو استخدام طرف الإصبع فقط، قد لا يتم التعرف على بصمة الإصبع. لذا تأكد من أن إصبعك يغطي سطح مفتاح القفل/التشغيل بالكامل.
- افحص إصبعًا واحدًا فقط لكل عملية تسجيل؛ ففحص أكثر من إصبع قد يؤثر على تسجيل بصمة الإصبع والتعرف عليها.
- قد يتولد عن هذا الجهاز تيار كهربائي ساكن إذا كان الهواء الذي يحيط به جافًا. إذا كان الهواء المحيط بالجهاز جافًا، تجنب مسح بصمات الأصابع، أو لمس جسم معدني مثل عملة أو مفتاح قبل مسح بصمات الأصابع لإزالة التيار الكهربائي الساكن.


تسجيل بصمة الإصبع

يمكنك تسجيل بصمة الإصبع وحفظها على الجهاز لاستخدام ميزة التعرف عليها.
1 المس ○ < الإعدادات < عامة < بصمات الأصابع والحماية < بصمات الأصابع.

- لاستخدام هذه الميزة، تأكد من ضبط قفل الشاشة. وإذا لم يكن قفل الشاشة قد تم تعيينه، فقم بتعيينه من خلال اتباع المرشد الذي يظهر على الشاشة. انظر **تكوين إعدادات قفل الشاشة** لمعرفة التفاصيل.

2 عيّن موقع مفتاح القفل/التشغيل على ظهر الجهاز وضع إصبعك عليه برفق لتسجيل بصمة الإصبع.

- اضغط برفق على مفتاح القفل/التشغيل حتى يتعرف المستشعر على بصمة إصبعك. إذا ضغطت على مفتاح القفل/التشغيل بقوة مفرطة، فقد تبدأ وظيفة قفل الشاشة أو ربما يتم إيقاف تشغيل الشاشة.
- تأكد من أن بصمة إصبعك تغطي سطح مستشعر مفتاح القفل/التشغيل بالكامل.

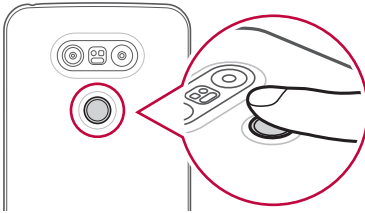

3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

• كرر فحص بصمة الإصبع بتحريك إصبعك تدريجيًا حتى يتم تسجيل بصمته.

4 بعد الانتهاء من تسجيل بصمة الإصبع، المس موافق.

• المس إضافة المزيد لتسجيل بصمة إصبع أخرى. إذا قمت بتسجيل بصمة إصبع واحدة فقط، وكان هذا الإصبع ليس في حالة جيدة، فقد لا يعمل التعرف على بصمة الإصبع بطريقة صحيحة. وكإجراء وقائي لمنع حدوث مثل هذا الموقف، قم بتسجيل بصمات أصابع متعددة.

إدارة بصمات الأصابع

يمكنك تحرير بصمات الأصابع المسجلة أو حذفها.

1 المس ○ < الإعدادات < عامة < بصمات الأصبع والحماية < بصمات الأصابع.

2 افتح القفل وفقًا لطريقة القفل المحددة.

3 من قائمة بصمات الأصابع، المس إحداها لإعادة تسميتها. ولحذفها، المس [X].

فتح قفل الشاشة ببصمة الإصبع

يمكنك فتح قفل الشاشة أو عرض المحتوى الذي تم قفله باستخدام بصمة إصبعك. قم بتنشيط الوظيفة التي تريدها:

1 المس ○ < الإعدادات < عامة < بصمات الأصبع والحماية < بصمات الأصابع.

2 افتح القفل وفقًا لطريقة القفل المحددة.

3 في شاشة إعدادات بصمة الإصبع، قم بتنشيط الوظيفة التي تريدها:



• **قفل الشاشة:** لفتح قفل الشاشة ببصمة الإصبع.

• **قفل المحتويات:** لفتح قفل المحتوى ببصمة الإصبع. ولإجراء هذا، تأكد من ضبط قفل المحتوى.

مشاركة المحتوى

تشغيل محتوى من جهاز آخر

يمكنك تشغيل الصور أو مقاطع الفيديو أو الأغاني المحفوظة على الجهاز من خلال جهاز التلفزيون.

- 1 قم بتوصيل جهاز التلفزيون وجهازك بشبكة إنترنت لاسلكي.
- 2 أثناء مشاهدة العناصر من خلال المعرض أو تطبيق موسيقى، اضغط على  أو  < التشغيل في جهاز آخر، ثم حدد جهاز التلفزيون الذي ترغب في توصيله.


• أما بالنسبة لجهاز Chromecast، يجب تحديث خدمات Google Play. 

مشاهدة محتوى من أجهزة قريبة

يمكنك مشاهدة محتوى من مختلف الأجهزة، مثل جهاز الكمبيوتر، أو جهاز NAS أو جهاز الهاتف المحمول، من خلال استخدام تطبيقات المعرض أو موسيقى.

توصيل الأجهزة

قم بتوصيل جهازك وجهاز آخر يدعم وظيفة DLNA بنفس الشبكة اللاسلكية.

• تأكد من تنشيط مشاركة الملفات (DLNA) على كل من الجهاز والجهاز الذي تم توصيله. 

البحث عن أجهزة قريبة

يمكنك عرض قائمة بالأجهزة التي تعمل بها وظيفة DLNA على نفس الشبكة عن طريق تحديد علامة التبويب الأجهزة المجاورة في كل تطبيق على حدة. استخدم المحتوى المستمد من الأجهزة القريبة كما لو كنت تستخدمه على جهازك.

إرسال ملفات أو تلقيها

يمكنك مشاركة ملفات فيما بين جهازك وجهاز LG آخر، أو جهاز لوحي أو جهاز كمبيوتر.

إرسال الملفات

من المعرض، أو إدارة الملفات أو تطبيق موسيقى، اضغط على **> مشاركة أو مسح**، ثم حدد جهازًا بقائمة مشاركة الملفات.

استلام الملفات

اسحب شريط الحالة للأسفل، ثم قم بتنشيط مشاركة ملف.

إذا لم يكن جهازك يدعم ميزة مشاركة الملفات، فاضغط على **> الإعدادات > الشبكات > المشاركة والاتصال > مشاركة ملف > SmartShare Beam**

إرسال الملفات إلى جهاز كمبيوتر

يمكنك إرسال الملفات سريعًا إلى جهاز الكمبيوتر لديك.

- 1 قم بتثبيت LG Bridge على الكمبيوتر لديك.
- 2 ابدأ تشغيل LG Bridge على جهاز الكمبيوتر، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب LG الخاص بك.
- 3 اضغط على **> الإعدادات > الشبكات > المشاركة والاتصال > LG AirDrive**، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب LG الخاص بك.

• يمكنك تنزيل LG Bridge من موقع LG Mobile (www.lg.com).



عرض محتوى من Cloud

يمكنك عرض المحتوى المحفوظ على حسابك على Cloud مباشرةً، دون تنزيله على جهازك.

- 1 من تطبيق المعرض أو موسيقى أو إدارة الملفات، حدد **Cloud** < ≡.
- 2 حدد حسابًا على Cloud ثم سجل الدخول.
- 3 حدد المحتوى ثم قم بتشغيله على Cloud.

التشغيل المزدوج

يمكنك عرض شاشة جهازك على جهاز عرض متصل عبر اتصال لاسلكي واستخدام تطبيقات مختلفة على جهازك في نفس الوقت. استخدم مشاركة الشاشة للاتصال.

• لا تتوفر هذه الميزة لبعض المحتويات.



02

الوظائف الأساسية

مكونات المنتج وملحقاته

تأكد من عدم غياب أي من العناصر التالية:

- الجهاز
- البطارية
- دبوس الإخراج
- سماعة الرأس استيريو
- كابل USB
- الشاحن
- دليل البدء السريع


- قد تكون العناصر المذكورة أعلاه اختيارية.
- قد تختلف العناصر المرفقة بالجهاز وأي ملحقات متوفرة وفقاً للمنطقة ومزود الخدمة.
- استخدم دائماً ملحقات أصلية من إنتاج LG Electronics؛ فاستخدام ملحقات من إنتاج جهات تصنيع أخرى قد يؤثر على أداء الجهاز من حيث الاتصال مسبباً خللاً وظيفياً. قد لا يتم تغطية هذا الأمر بواسطة خدمة الإصلاح الخاصة بشركة LG.



- إذا فقدت أيًا من هذه العناصر الأساسية، فاتصل بالوكيل الذي اشتريت منه جهازك.
- لشراء عناصر أساسية إضافية، اتصل بمركز خدمة عملاء LG.
- لشراء عناصر اختيارية، اتصل بمركز خدمة عملاء LG لمعرفة الموزعين الموجودين.
- بعض العناصر في صندوق المنتج عرضة للتغيير دون إشعار.
- مظهر الجهاز ومواصفاته عرضة للتغيير دون إشعار.



نظرة عامة على الأجزاء

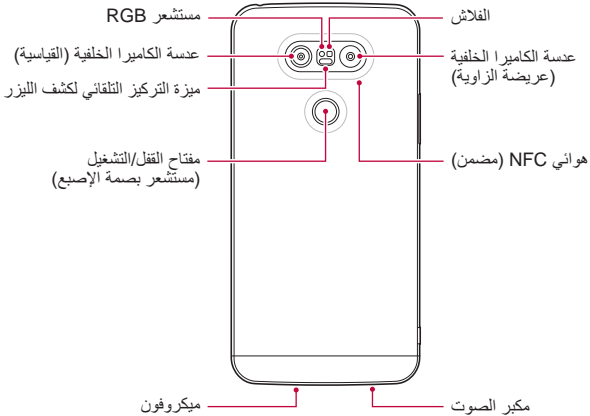

- مستشعر التقارب/الضوء المحيط
- مستشعر التقارب: أثناء إجراء مكالمة، يقوم مستشعر التقارب بإيقاف تشغيل الشاشة وتعطيل الوظائف التي تعمل باللمس عندما يكون الجهاز قريبًا من جسم بشري. ثم يعاود تشغيل الشاشة وتمكين وظائف اللمس عندما يكون الجهاز خارج نطاق معين.
- مستشعر الضوء المحيط: يقوم مستشعر الضوء المحيط بتحليل كثافة الضوء المحيط عند تشغيل وضع التحكم في السطوح التلقائي.
- ميزة التركيز التلقائي لكشف الليزر
- يكتشف المسافة من الكاميرا إلى الهدف لضبط البؤرة تلقائيًا.
- يضبط البؤرة سريعًا على الأهداف الأقرب أو الأبعد عندما تستخدم الكاميرا الخلفية لالتقاط صور.
- مفاتيح مستوى الصوت
- لضبط مستوى صوت نغمات الرنين أو المكالمات أو الإشعارات.
- اضغط برفق على مفتاح مستوى الصوت لالتقاط صورة. ولالتقاط صورًا متتابعة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح مستوى الصوت.
- اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت (-) لتشغيل تطبيق الكاميرا عندما تكون الشاشة مقفلة أو تم إيقاف تشغيلها. واضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت (+) مرتين لتشغيل **Capture+**.
- مفتاح القفل/التشغيل (مستشعر بصمة الإصبع)
- اضغط لفترة وجيزة على المفتاح عندما تريد تشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.
- اضغط مع الاستمرار على المفتاح عندما تريد تحديد خيار التحكم في الطاقة.
- ضع إصبعك برفق على المفتاح عندما تريد فتح قفل الشاشة ببصمة الإصبع.

- قد يتم تقييد الوصول إلى بعض الوظائف اعتمادًا على مواصفات الجهاز.
- هوائي NFC مضمن بالجانب الخلفي من الجهاز؛ فتجنب إتلافه.
- لا تضع أجسامًا ثقيلة على الجهاز أو تجلس عليه. وقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تلف ميزة شاشة اللمس.
- قد تتداخل الملحقات أو الغطاء الذي يقي الشاشة مع مستشعر التقارب.
- إذا ابتل جهازك أو استُخدم في مكان رطب، فقد لا تعمل الأزرار أو أداة استشعار اللمس بشكل مناسب.

التشغيل أو إيقاف التشغيل

التشغيل

عند إيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القفل/التشغيل.

- عند تشغيل الجهاز لأول مرة، فلا بد من إجراء التكوين الأولي. وقد يستغرق التمهيد المبدئي وقتًا أطول من المعتاد.

إيقاف التشغيل


اضغط مع الاستمرار على مفتاح القفل/التشغيل، ثم حدد إيقاف التشغيل.

خيارات التحكم في الطاقة


- المس مفتاح القفل/التشغيل مع الاستمرار، ثم حدد خيارًا.
- إيقاف التشغيل: لإيقاف تشغيل الجهاز.
- إيقاف تشغيل الطاقة وإعادة التشغيل: لإعادة تشغيل الجهاز.
- تشغيل وضع الرحلات الجوية: لحظر الوظائف المرتبطة بالاتصالات عن بُعد، بما في ذلك إجراء المكالمات الهاتفية والمراسلات وتصفح الإنترنت. وستظل الوظائف الأخرى متوفرة.

تركيب بطاقة SIM

استخدم بطاقة SIM (وحدة تعريف المشترك) بطريقة صحيحة والتي يوفرها مزود الخدمة.
1 أدخل دبوس الإخراج في الفتحة الموجودة بدرج البطاقة.

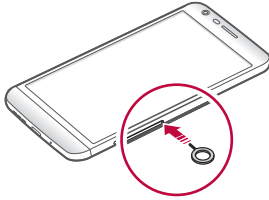


2 اسحب درج البطاقة للخارج.

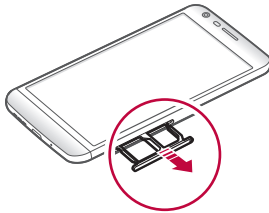


3 ضع بطاقة SIM بدرج البطاقة بحيث تكون الوصلات ذهبية اللون متجهة لأسفل.
ضع بطاقة SIM الرئيسية في درج بطاقة SIM رقم 1 وبطاقة SIM الثانوية في درج بطاقة SIM رقم 2.

• يعمل درج بطاقة SIM رقم 2 أيضًا كدرج لبطاقة الذاكرة. ومع ذلك، لا يمكنك وضع كلاً من بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة (اختيارية) في الوقت نفسه.



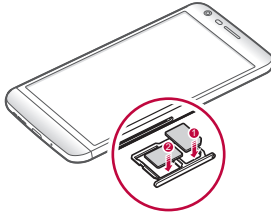

4 أعد إدخال درج البطاقة في الفتحة.

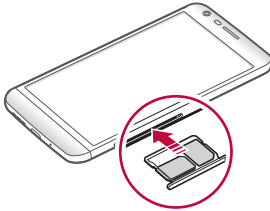

احتياطات عند استخدام بطاقة SIM

- تجنب فقدان بطاقة SIM. فإن LG لا تتحمل أي مسؤولية عن الأضرار أو المشكلات الأخرى التي قد تحدث بسبب فقدان أو نقل بطاقة SIM.
- توخ الحذر من إتلاف بطاقة SIM عند إدخالها أو إخراجها.

- من بين الأنواع العديدة لبطاقات SIM، بطاقات Nano-SIM هي التي تعمل فقط مع الجهاز.
- لأداء خالٍ من المشكلات، يوصى باستخدام الهاتف مع نوع مناسب من بطاقات SIM. احرص دائمًا على استخدام بطاقات SIM المصممة بالمصنع والتي يقدمها المشغل.




إدخال بطاقة الذاكرة

يدعم الجهاز بطاقات microSD تصل سعتها إلى 2 تيرابايت. قد تكون بعض بطاقات الذاكرة غير متوافقة مع جهازك، تبعاً لجهة تصنيع بطاقة الذاكرة ونوعها.

- قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بصورة كاملة مع الجهاز. إذا استخدمت بطاقة غير متوافقة، فقد تؤدي لإتلاف الجهاز أو بطاقة الذاكرة، أو لإتلاف البيانات المخزنة عليها.



- 1 أدخل دبوس الإخراج في الفتحة الموجودة بدرج البطاقة.
- 2 اسحب درج البطاقة للخارج.
- 3 ضع بطاقة الذاكرة بدرج البطاقة بحيث تكون الوصلات ذهبية اللون متجهة لأسفل.

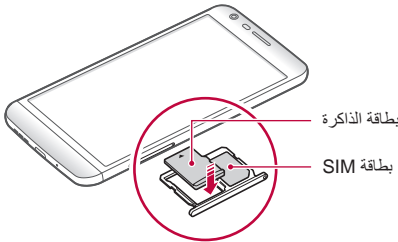

- 4 أعد إدخال درج البطاقة في الفتحة.

- بطاقة الذاكرة من العناصر الاختيارية.
- قد تؤدي كتابة البيانات ومحوها بصورة متكررة إلى تقليل عمر بطاقات الذاكرة.



إخراج بطاقة الذاكرة

قم بإلغاء تحميل بطاقة الذاكرة قبل إخراجها للحفاظ على سلامتها.

- 1 المس ○ < الإعدادات < عامة < التخزين < △.
- 2 أدخل دبوس الإخراج في الفتحة الموجودة بدرج البطاقة.
- 3 اسحب درج البطاقة للخارج وقم بإخراج بطاقة الذاكرة.

• لا تخرج بطاقة الذاكرة أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها. قد يؤدي هذا الأمر إلى فقد البيانات أو تلفها، أو إلى الإضرار ببطاقة الذاكرة أو الجهاز. LG غير مسؤولة عن الخسائر الناتجة عن سوء الاستخدام أو الاستخدام غير الصحيح لبطاقات الذاكرة، والتي تتضمن فقد البيانات.




البطارية

إزالة البطارية


• أوقف تشغيل الجهاز قبل إزالة البطارية. وقد تؤدي عدم القدرة على إجراء ذلك إلى تلف الجهاز.




- 1 اضغط على مفتاح إخراج الوحدة لإخراج الوحدة جزئيًا من الجهاز.

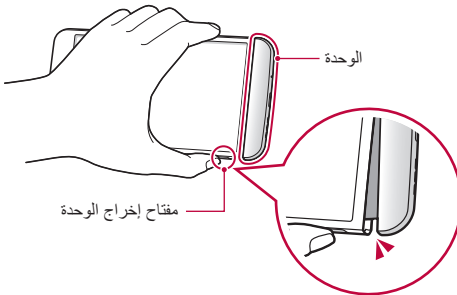

2 أمسك منتصف الوحدة المخرجة واسحبها للخارج من الجهاز.

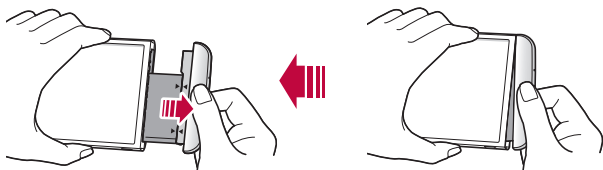

3 أمسك البطارية والوحدة بيدك وافصلهما عن بعضهما الآخر في اتجاه السهم.

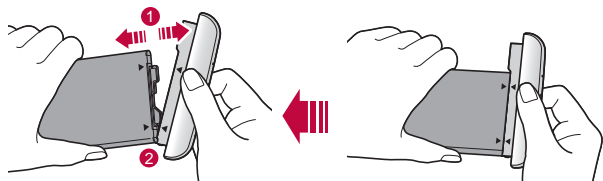

• لا تثنى البطارية عند إزالتها، فغطاؤها البلاستيكي قد يتلف.




تركيب البطارية


- قد تتباين مواصفات الجهاز تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة. ولشراء بطاريات إضافية أو عناصر اختيارية متوافقة، اتصل بمركز خدمة عملاء LG للحصول على الدعم.
- تأكد من استخدام ملحقات أصلية من إنتاج LG Electronics. فاستخدام ملحقات من إنتاج أطراف أخرى قد يتسبب في تلف الجهاز أو حدوث خلل وظيفي.



1 قم بمحاذاة الأسهم المشار إليها بشكل صحيح وأدخل البطارية في الوحدة وفقًا للترتيب الذي يظهر في الصورة.

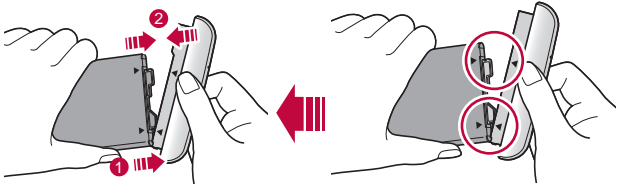

2 اسحب الجزء السفلي من الوحدة كما هو موضح في الشكل أدناه، ثم حرك الوحدة برفق داخل الجهاز حتى يتم تثبيتهما بإحكام.

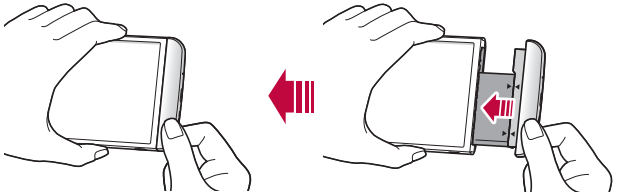

- لا تضغط أبدًا على مفتاح إخراج الوحدة أثناء إدخال الوحدة في الجهاز.




احتياطات عند استخدام الوحدة

- عند إدخال البطارية في الجهاز، تأكد من أنها متصلة بالوحدة. وقد يؤدي إدخال البطارية دون توصيل الوحدة إلى إتلاف الجهاز.
- عند استبدال البطارية، توخ الحذر الشديد لضمان عدم دخول أية مواد غريبة أو مياه إلى الجهاز.
- لا تضع الجهاز في مكان ساخن أو رطب عند إخراج وحدة البطارية.
- تأكد من عدم ملامسة أي جسم معدني أو مياه للمحيط الداخلي للجهاز كي لا يتلف.
- قد يؤدي ترك الجهاز والوحدة مفصولة لفترة زمنية طويلة إلى تشويه الجهاز أو إتلاف الوصلات المعدنية. مما قد ينتج عنه خلل وظيفي بالجهاز.
- لا تفصل الوحدة أبداً من الجهاز دون الضغط على مفتاح إخراج الوحدة. وقد يتسبب هذا في إتلاف الجهاز.
- تجنب إخراج الوحدة عندما يكون الجهاز قيد الاستخدام.
- في حالة حدوث فجوة بين الوحدة والجهاز أثناء استخدامك للجهاز، أدخل الوحدة في الجهاز بإحكام.
- في حالة إدخال وحدة غير متوافقة مع مزود الخدمة الخاص بك، على سبيل المثال، وحدة تم شراؤها من مزود خدمة آخر أو في منطقة لا يتم تغطيتها بواسطة مزود الخدمة، قد لا يعمل جهازك بطريقة عادية.
- توخ الحذر كي لا تجرح أصابعك عند إدخال الوحدة أو إخراجها.
- تأكد من إدخال البطارية والوحدة بشكل صحيح، فإدخالهما بطريقة غير صحيحة قد يتسبب في تلف الجهاز أو عدم عمله بشكل مناسب.
- قد يؤدي عدم الالتزام بالإرشادات الواردة في دليل المستخدم إلى إتلاف الجهاز.

شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز، اشحن البطارية تمامًا. قم بتوصيل أحد طرفي كابل الشحن بالشاحن، وأدخل طرفه الآخر في المنفذ المخصص له، ثم قم بتوصيل الشاحن بمقبس كهربائي.

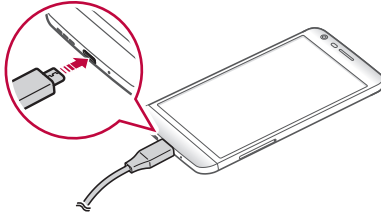

- تأكد من استخدام كابل USB المرفق كملحق أساسي.
- تأكد من استخدام كابل شحن وبطارية وشاحن معتمد من إنتاج LG. وقد يؤدي شحن البطارية باستخدام شاحن من إنتاج طرف آخر إلى انفجارها أو تلف الجهاز.
- قد يؤدي استخدام الجهاز أثناء شحنه إلى التعرض لصدمة كهربائية. ولاستخدام الجهاز، توقف عن شحنه.



- يُقَدَّم هذا الجهاز والبطارية بداخله. وعند استخدام الجهاز لأول مرة، افحص مستوى البطارية واشحنها تمامًا قبل استخدام الجهاز إذا لزم الأمر.
- افضل الشاحن عن المقيس الكهربائي بعد اكتمال شحن الجهاز. فهذا يحول دون استهلاك الطاقة بشكل غير ضروري.
- هناك طريقة أخرى لشحن البطارية وهي بتوصيل كابل USB بين الجهاز والكمبيوتر المكتبي أو الكمبيوتر المحمول. قد تستغرق هذه الطريقة وقتًا أطول من شحن البطارية بالطريقة العادية.
- لا تشحن البطارية باستخدام موزع USB غير قادر على الحفاظ على الفولتية المقدرة؛ فقد يفشل الشحن أو يتوقف دون قصد.



استخدام البطارية بشكل فعال

قد يقل عمر البطارية إذا احتفظت بالعديد من التطبيقات والوظائف قيد التشغيل في وقت واحد وباستمرار.

قم بإلغاء العمليات التي تتم في الخلفية لزيادة عمر البطارية.

لتقليل استهلاك البطارية، اتبع النصائح التالية:


- أوقف تشغيل Bluetooth® أو وظيفة شبكة Wi-Fi عند عدم استخدامهما.
- اضبط مهلة الشاشة على أقصر وقت ممكن.
- قم بتقليل سطوع الشاشة.
- قم بتعيين قفل الشاشة عند عدم استخدام الجهاز.
- لاستخدام تطبيق تم تنزيله، افحص مستوى البطارية.

شاشة اللمس

يمكنك الاطلاع على كيفية التحكم في جهازك باستخدام إيماءات شاشة اللمس.

اللمس

المس بطرف إصبعك برفق لتحديد تطبيق أو خيار أو تشغيله.

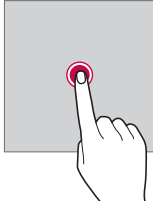


اللمس مع الاستمرار

المس مع الاستمرار لبضع ثوانٍ لتشغيل وظيفة مخفية.




الضغط المزدوج

المس مرتين بسرعة لتصغير صفحة ويب أو خريطة أو تكبيرها.

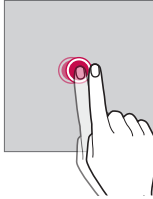


سحب

المس عنصرًا، كتطبيق أو عنصر واجهة استخدام، ثم حرّك إصبعك لموقع آخر بحركة مُحكّمة. ويمكنك استخدام هذه الإيماءة لنقل عنصر.

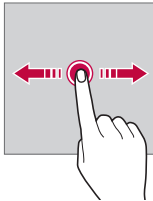



السحب

المس الشاشة بإصبعك وحركها بسرعة دون إيقاف مؤقت. يمكنك استخدام هذه الإيماءة للتمرير عبر قائمة، و صفحة ويب، والصور، والشاشات، وغيرها.

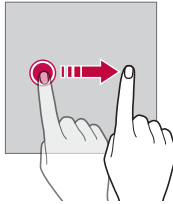

ضم الإصبعين وفردهما

ضم إصبعيك لتصغير صورة أو خريطة. وللتكبير، قم بفردهما.

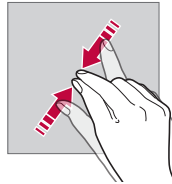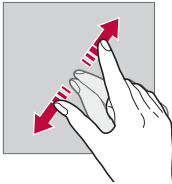

• لا تعرّض شاشة اللمس لصدمة مادية شديدة؛ فقد يتلف بسببها مستشعر اللمس.






- قد تتعطل شاشة اللمس إذا استخدمت الجهاز بالقرب من مواد موصلة أو معدنية أو ممغنطة.
- إذا استخدمت الجهاز في وجود أضواء ساطعة، كضوء الشمس المباشر، فقد لا تكون الشاشة مرئية تبعاً لموضعك. استخدم الجهاز في موقع به ظل أو مكان ذي إضاءة غير ساطعة جداً أو ساطعة بمقدار يكفي لقراءة الكتب.
- لا تضغط على الشاشة بشدة.
- المس الخيار الذي تريده بطرف إصبعك برفق.
- قد لا يعمل التحكم في اللمس بطريقة صحيحة عند لمس الشاشة أثناء ارتداء قفاز أو باستخدام طرف ظفرك.
- قد لا يعمل التحكم في اللمس بشكل مناسب إذا كانت الشاشة رطبة أو مبتلة.
- قد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة إذا كان الغطاء الذي يقيها أو الملحق الذي تم شرائه من متجر عام عادي أو على الإنترنت متصلاً بالجهاز.

الشاشة الرئيسية

نظرة عامة على الشاشة الرئيسية

الشاشة الرئيسية هي نقطة البداية التي من خلالها يمكنك الوصول إلى مختلف الوظائف والتطبيقات على جهازك. المس  على أي شاشة للانتقال مباشرة إلى الشاشة الرئيسية. يمكنك إدارة جميع التطبيقات وعناصر واجهة الاستخدام من الشاشة الرئيسية. اسحب الشاشة ناحية اليسار أو اليمين لعرض جميع التطبيقات المثبتة في الحال. للبحث عن تطبيق، استخدم بحث Google.

تخطيط الشاشة الرئيسية

يمكنك عرض جميع التطبيقات وتنظيم عناصر واجهة الاستخدام والمجلدات في الشاشة الرئيسية.



• قد تختلف الشاشة الرئيسية تبعًا لاختلاف مزود الخدمة أو إصدار البرنامج.



- شريط الحالة: لعرض رموز الحالات والوقت ومستوى البطارية.
- عنصر واجهة الاستخدام: لإضافة عناصر واجهة استخدام إلى الشاشة الرئيسية للوصول سريعًا إلى المعلومات الضرورية دون الحاجة إلى تشغيل التطبيقات واحدًا تلو الآخر.
- مجلد: لإنشاء المجلدات وتجميع التطبيقات وفقًا لتفضيلاتك.
- رمز الصفحة: لعرض إجمالي عدد صفحات الشاشة الرئيسية والصفحات المميزة المعروضة حاليًا.
- مساحة المفاتيح السريع: لتثبيت التطبيقات الرئيسية أسفل الشاشة حتى يمكن الوصول إليها من أي صفحة من صفحات الشاشة الرئيسية.


- أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية
- ◀ : للعودة إلى الشاشة السابقة. أغلق لوحة المفاتيح أو النوافذ المنبثقة.
- ○ : المسه للانتقال إلى الشاشة الرئيسية. والمسه مع الاستمرار لتشغيل Google.
- □ : لعرض قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخرًا أو لتشغيل تطبيق من القائمة. استخدم خيار مسح الكل لحذف جميع التطبيقات المستخدمة مؤخرًا.
- ⇨ : اختر بطاقة SIM التي سوف تستخدمها. اضغط مع الاستمرار على تكوين إعدادات بطاقة SIM ثانية.

تحرير أزرار اللمس بالشاشة الرئيسية

يمكنك إعادة ترتيب أزرار اللمس بالشاشة الرئيسية أو إضافة الوظائف متكررة الاستخدام إليها.

المس ○ < الإعدادات < إعدادات الشاشة < أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية < مجموعة الأزرار لتخصيص الإعدادات.

- تتوفر العديد من الوظائف، مثل QSlide أو لوحة إشعار أو Capture+. ويمكن إضافة خمسة عناصر كحد أقصى.

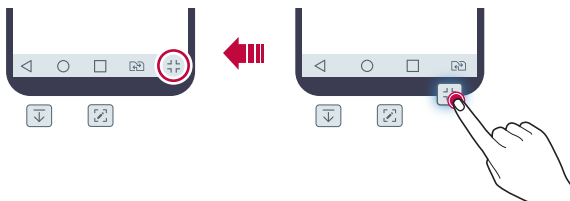

رموز الحالة

في حالة وجود إشعار لرسالة غير مقروءة أو حدث بالتقويم أو تنبيه، يعرض شريط الحالة رمز الإشعار المقابل. ويمكنك التحقق من حالة الجهاز عن طريق عرض رموز الإشعارات المعروضة على شريط الحالة.


- : لا توجد إشارة
- : جاري إرسال البيانات عبر الشبكة
- : تم ضبط التنبيه
- : وضع الاهتزاز قيد التشغيل
- : Bluetooth قيد التشغيل
- : الاتصال بالكمبيوتر من خلال USB
- : مستوى البطارية
- : وضع الرحلات الجوية قيد التشغيل
- : المكالمات الفائتة
- : Wi-Fi قيد التشغيل
- : الوضع "صامت" قيد التشغيل
- : GPS قيد التشغيل
- : نقطة الاتصال قيد التشغيل
- : لا توجد بطاقة SIM
- : NFC قيد التشغيل

- قد تظهر بعض هذه الرموز بشكل مختلف أو لا تظهر على الإطلاق تبعاً لحالة الجهاز. راجع الرموز وفقاً للبيئة الفعلية التي تستخدم بها الجهاز.
- قد تختلف الرموز المعروضة تبعاً للمنطقة أو مزودي الخدمات.




لوحة الإشعارات

- يمكنك فتح لوحة الإشعارات عن طريق سحب شريط الحالة لأسفل بالشاشة الرئيسية.
- لفتح قائمة أيقونات الوصول السريع، اسحب لوحة الإشعارات لأسفل أو المس ∨.
- لإعادة ترتيب الأيقونات أو إضافتها أو إزالتها، المس تحرير.
- إذا لمست الرمز مع الاستمرار، فستظهر شاشة الإعدادات الخاصة بالوظيفة المقابلة.

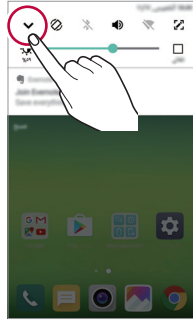

تبديل اتجاه الشاشة

يمكنك ضبط اتجاه الشاشة ليتغير تلقائيًا وفقًا لاتجاه الجهاز.
من لوحة الإشعارات، المس تدوير الشاشة تلقائيًا من قائمة رموز الوصول السريع.
أو بدلاً من ذلك إمس < الإعدادات > إعدادات الشاشة وقم بتنشيط تدوير الشاشة تلقائيًا.

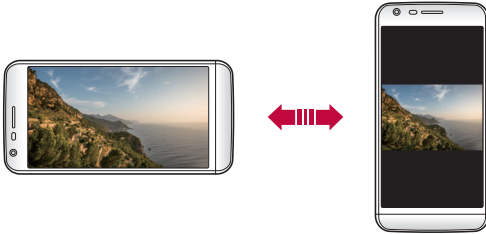

تحرير الشاشة الرئيسية

في الشاشة الرئيسية، المس مساحة فارغة مع الاستمرار، ثم حدد الإجراء المطلوب من بين الإجراءات أدناه.


- لإعادة ترتيب صفحات الشاشة الرئيسية، المس إحدى اللوحات مع الاستمرار ثم اسحبها إلى موضع آخر.
- لإضافة عناصر واجهة استخدام إلى الشاشة الرئيسية، المس مع الاستمرار منطقة فارغة بالشاشة الرئيسية، ثم حدد عناصر واجهة الاستخدام.
- لتغيير سمة، المس مع الاستمرار منطقة فارغة بالشاشة الرئيسية، ثم حدد سمة.
- لتكوين إعدادات الشاشة الرئيسية، المس مع الاستمرار منطقة فارغة بالشاشة الرئيسية، ثم حدد إعدادات الشاشة الرئيسية. انظر **إعدادات الشاشة الرئيسية** لمعرفة التفاصيل.
- لعرض التطبيقات التي تم إلغاء تثبيتها أو إعادة تثبيتها، المس مع الاستمرار في اللمس أي موضع فارغ بالشاشة الرئيسية، ثم حدد تطبيقات تم إلغاء تثبيتها. راجع **تطبيقات تم إلغاء تثبيتها** لمعرفة التفاصيل.
- المس < الإعدادات > إعدادات الشاشة < سمة>، ثم حدد سمة تنطبق على الجهاز.

عرض الخلفية

يمكنك عرض صورة الخلفية عن طريق إخفاء التطبيقات وعناصر واجهة الاستخدام إلى الشاشة الرئيسية.

أفرد إصبعك أثناء الضغط على الشاشة الرئيسية.

- للرجوع إلى الشاشة الأصلية التي تظهر بها التطبيقات وعناصر واجهة الاستخدام، قم بضم إصبعك على الشاشة الرئيسية أو المس .

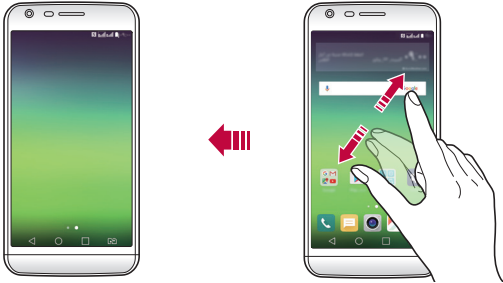

البحث عن التطبيقات بالشاشة الرئيسية

يمكنك البحث بسهولة عن التطبيقات المثبتة من خلال الشاشة الرئيسية عن طريق إدخال اسم التطبيق المطلوب في عنصر واجهة استخدام Google. ستظهر قائمة التطبيقات المثبتة على شاشة بحث Google.

تحريك التطبيقات على الشاشة الرئيسية

- على الشاشة الرئيسية، المس أحد التطبيقات مع الاستمرار ثم اسحبه إلى موضع آخر.
- للاحتفاظ بالتطبيقات الأكثر استخدامًا أسفل الشاشة الرئيسية، المس أحد التطبيقات مع الاستمرار ثم اسحبه إلى قسم منطقة الوصول السريع الموجودة بالأسفل.
- لإزالة رمز من منطقة الوصول السريع، اسحبه إلى الشاشة الرئيسية.

استخدام المجلدات من الشاشة الرئيسية

إنشاء مجلدات

- على الشاشة الرئيسية، المس أحد التطبيقات مع الاستمرار ثم اسحبه فوق تطبيق آخر.
- يتم إنشاء مجلد جديد وإضافة التطبيقات إليه.

تحرير المجلدات

- في الشاشة الرئيسية، المس مجلدًا ثم قم بنشغيل الوظيفة المطلوبة.
- لتحرير اسم المجلد ولونه، المس اسم المجلد.
- لإزالة تطبيق من المجلد، المس التطبيق مع الاستمرار ثم اسحبه إلى خارج المجلد. إذا كان التطبيق الذي تم إزالته هو التطبيق الوحيد الموجود في المجلد، فيتم إزالة المجلد تلقائيًا.
- يمكنك أيضًا إضافة تطبيقات أو إزالتها بعد لمس **+** في المجلد.

إعدادات الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص إعدادات الشاشة الرئيسية.

1 المس **○** < الإعدادات < إعدادات الشاشة < الشاشة الرئيسية.

2 خصص الإعدادات:

- **تحديد الشاشة الرئيسية:** لتحديد وضع الشاشة الرئيسية.
- **خلفية الشاشة:** لتغيير خلفية الشاشة الرئيسية.
- **تأثيرات الشاشة:** لتحديد تأثير لتطبيقه عند تغيير صفحة الشاشة الرئيسية.
- **فرز التطبيقات حسب:** لضبط كيفية فرز التطبيقات في الشاشة الرئيسية.
- **الشبكة:** لتغيير وضع ترتيب التطبيقات بالشاشة الرئيسية.
- **إخفاء التطبيقات:** حدد أو قم بإلغاء تحديد التطبيقات التي تريد إخفائها من الشاشة الرئيسية.
- **Smart Bulletin:** لاستخدام الشاشة الرئيسية لعرض المعلومات المخصصة لاحتياجاتك.

قفل الشاشة

نظرة عامة على قفل الشاشة

تتوقف شاشة الجهاز عن التشغيل وتغلق نفسها إذا ضغطت على مفتاح القفل/التشغيل. ويحدث هذا أيضاً بعد ترك الجهاز خاملاً لفترة زمنية محددة. إذا ضغطت على مفتاح القفل/التشغيل عند عدم ضبط قفل الشاشة، فستظهر الشاشة الرئيسية تلقائياً. لضمان الأمان ولمنع الوصول غير المرغوب فيه إلى جهازك، اضبط قفل الشاشة.

- يحول قفل الشاشة دون إدخال أية بيانات غير ضرورية بفعل لمس شاشة الجهاز؛ نوصي بتنشيط قفل الشاشة عند عدم استخدام الجهاز.



تكوين إعدادات قفل الشاشة

تتوفر العديد من الخيارات لتكوين إعدادات قفل الشاشة.

- 1 المس ○ < الإعدادات < إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة ثم حدد الطريقة التي تفضلها.
- 2 خصص إعدادات القفل:
 - بلا: لإلغاء تنشيط وظيفة قفل الشاشة.
 - مسح: اسحب على الشاشة لفتح قفل الشاشة.
 - **Knock Code**: المس النقاط الموجودة على الشاشة وفقاً لنمط معين من أجل فتح قفل الشاشة.
 - **النقش**: ارسم نقشاً لفتح قفل الشاشة.
 - **رمز PIN**: أدخل كلمة مرور رقمية لفتح قفل الشاشة.
 - **كلمة المرور**: أدخل كلمة مرور رقمية أبجدية لفتح قفل الشاشة.
 - **بصمات الأصابع**: لفتح قفل الشاشة باستخدام بصمة الإصبع.

- إذا حاولت فتح قفل الجهاز بصورة غير صحيحة 5 مرات، فسيتم منع تشغيل الشاشة لمدة 30 ثانية.



إعدادات قفل الشاشة

يمكنك تخصيص إعدادات قفل الشاشة التالية.

1 المس ○ < الإعدادات < إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة.

2 خصص الإعدادات:

- اختر قفل الشاشة: لتحديد طريقة قفل الشاشة.
- **Smart Lock**: حدد عناصر موثوق بها وبالتالي في حالة حدوث واحد منها، يتم فتح قفل الجهاز تلقائيًا.
- **خلفية الشاشة**: لتغيير صورة خلفية شاشة القفل.
- **اختصارات**: لإضافة اختصار تطبيق ومن ثم الوصول إليه مباشرة من شاشة القفل بعد سحب التطبيق خارج الدائرة الكبيرة.
- **تأثيرات الشاشة**: لتعيين تأثيرات التنقل عبر الشاشة المطلوب تطبيقها عند فتح قفل الشاشة.
- **رسوم حالة الطقس**: لعرض رسومات الطقس المتحركة الخاصة بالموقع الحالي على شاشة القفل.
- **معلومات الاتصال للهاتف المفقود**: لعرض معلومات جهة الاتصال بالطوارئ على شاشة القفل.
- **موقت الاغلاق**: لتعيين الفترة الزمنية للخمول التي يتم بعدها قفل الجهاز تلقائيًا.
- **يقفل زر الطاقة على الفور**: لقفل الشاشة فور الضغط على مفتاح القفل/التشغيل.

• قد تختلف عناصر الإعداد المتوفرة تبعًا لطريقة قفل الشاشة المحددة.



ضبط تشغيل/ إيقاف الشاشة

يمكنك تشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها عن طريق لمسها مرتين.

تشغيل الشاشة

المس الشاشة من المنتصف مرتين.

• قد يؤدي لمس الجزء العلوي أو السفلي من الشاشة إلى خفض معدل التعرف.

إيقاف تشغيل الشاشة

المس مساحة فارغة بالشاشة الرئيسية مرتين.

بدلاً من ذلك، المس مرتين مساحة فارغة على شريط الحالة.

- لا يتوفر هذا الخيار إلا على الشاشة الرئيسية التي تقدمها LG. وقد لا تعمل بشكل مناسب على مشغل مخصص أو على الشاشة الرئيسية المثبتة بواسطة المستخدم.
- استخدم طرف إصبعك عند لمس الشاشة. ولا تستخدم ظفرك.
- لاستخدام ميزة تشغيل/ إيقاف الشاشة، تأكد من عدم حظر مستشعر التقارب/الضوء بملصق أو بأية مادة غريبة أخرى.

Knock Code

يمكنك فتح قفل الشاشة عن طريق إنشاء Knock Code الخاص بك. وعند قفل الشاشة، يمكنك الوصول مباشرة إلى الشاشة الرئيسية عن طريق لمس الشاشة بتسلسل محدد.

إنشاء Knock Code

- 1 المس ○ < الإعدادات < إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة < Knock Code.
- 2 المس المربعات الموجودة في نقش من اختيارك لإنشاء Knock Code ثم المس التالي.
- 3 أدخل Knock Code المُنشئ مرة أخرى لإجراء التحقق، ثم المس تأكيد.

فتح قفل الشاشة باستخدام Knock Code

افتح قفل الشاشة عن طريق إدخال Knock Code الذي أنشأته.
أدخل Knock Code على شاشة اللمس عند إيقاف تشغيل الشاشة.

- يمكنك استخدام Knock Code مع ميزة تشغيل/ إيقاف الشاشة.
- تأكد من استخدام طرف إصبعك عند لمس الشاشة.



بدء التشغيل الآمن

نظرة عامة على بدء التشغيل الآمن

عندما تقوم بتشغيل الجهاز، ستجد الشاشة مقفلة لتحقيق الأمان. قم بإلغاء قفل الشاشة عن طريق إدخال طريقة إلغاء القفل الحالية، مثل Knock Code أو نقش ما أو كلمة مرور أو PIN. لن تتمكن من استقبال معظم المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والتنبيهات والإشعارات والمزيد بخلاف ذلك، حتى يتم إلغاء قفل الشاشة.

احتياطات بدء التشغيل الآمن

- إذا تم إدخال كلمة المرور بطريقة خاطئة لما يزيد عن عدد محدد من المرات، فسيتم الإعداد الأولي للجهاز تلقائيًا. لذا تأكد من تذكرك لكلمة المرور.
- إذا نسيت كلمة مرور فك التشفير، فيجب عليك تهيئة الجهاز كي تتمكن من استخدامه مرة أخرى. وستؤدي التهيئة إلى حذف جميع البيانات المحفوظة قبل إجرائها.
- يحدث التشفير عندما يتم تمهيد الجهاز لأول مرة بعد إجراء الإعداد الأولي للجهاز. وقد يؤدي إيقاف التشفير قبل اكتماله إلى تلف البيانات. فعلى سبيل المثال، لا تقم بإخراج البطارية أو إدخالها عندما يكون التشفير قيد التقدم. انتظر حتى اكتمال التشفير.

تشفير بطاقة الذاكرة

يمكنك تشفير البيانات المحفوظة على بطاقة الذاكرة وحمايتها. لا يمكن الوصول إلى البيانات المشفرة في بطاقة الذاكرة من جهاز آخر.

1 المس ○ < الإعدادات < عامة < بصمات الأصبع والحماية < تشفير وحدة تخزين بطاقة SD.

2 اقرأ النظرة العامة المعروضة على الشاشة والخاصة بتشفير بطاقة الذاكرة ثم المس باستمرار للمتابعة.

3 حدد خيارًا ثم المس التشفير الآن:

- **تشفير ملف جديد:** لتشفير البيانات المحفوظة على بطاقة الذاكرة فقط بعد تشفيرها.
- **التشفير الكامل:** لتشفير جميع البيانات المحفوظة حاليًا على بطاقة الذاكرة.
- **استثناء ملفات الوسائط:** لتشفير جميع الملفات، باستثناء ملفات الوسائط كالموسيقى والصور ومقاطع الفيديو.

- لتشفير بطاقة الذاكرة، تأكد من تعيين قفل الشاشة باستخدام رمز PIN أو كلمة مرور.
- بمجرد بدء تشفير بطاقة الذاكرة، تصبح بعض الوظائف غير متاحة.
- إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز أثناء تقدم التشفير، فستقفل عملية التشفير، وقد تتلف بعض البيانات. ولذلك، تحقق من أن مستوى طاقة البطارية كافٍ قبل بدء التشفير.
- لا يمكن الوصول إلى الملفات المشفرة إلا من الجهاز الذي شُفرت به.
- لا يمكن استخدام بطاقة الذاكرة المشفرة على جهاز آخر من إنتاج LG. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة المشفرة لاستخدامها على هاتف محمول آخر.
- يمكنك تنشيط تشفير وحدة تخزين بطاقة SD حتى في حالة عدم تركيب بطاقة الذاكرة في الجهاز. أي بطاقة ذاكرة يتم تركيبها بعد تنفيذ عملية التشفير، سيتم تشفيرها تلقائيًا.



أخذ لقطات شاشة

يمكنك التقاط صورًا للشاشة الحالية التي تستعرضها.


عبر اختصار

اضغط مع الاستمرار على مفتاح القفل/التشغيل ومفتاح خفض مستوى الصوت (-) في الوقت نفسه لمدة ثانيتين على الأقل.

• يمكن عرض لقطات الشاشة من مجلد **Screenshots** الموجود في المعرض.

عبر Capture+

في الشاشة حيث تريد أخذ لقطة شاشة، اسحب شريط الحالة لأسفل، ثم المس .


- عند إيقاف تشغيل الشاشة أو قفلها، يمكنك الوصول إلى **Capture+** بالضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت (+) مرتين. المس أولاً  < الإعدادات > عامة ثم تشغيل مفتاح الاختصار.
- انظر [كتابة ملاحظات على لقطة الشاشة](#) لمعرفة التفاصيل.

إدخال نص

استخدام Smart keyboard


يمكنك استخدام Smart keyboard لإدخال نص وتحريره.

يمكنك استخدام Smart keyboard لعرض نص كتبته دون الحاجة إلى التبديل بين الشاشة ولوحة المفاتيح التقليدية. ويتيح لك هذا العثور على الأخطاء بسهولة وتصحيحها عند الكتابة.

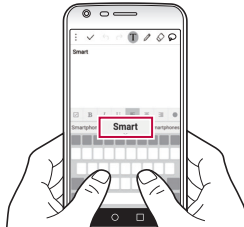

نقل المؤشر

يمكنك استخدام Smart keyboard لنقل المؤشر إلى الموضع الذي تريده. عند كتابة نص، المس شريط المسافة مع الاستمرار ثم اسحبه لليسار أو اليمين حتى ينتقل إلى الموضع الذي تريده في النص.

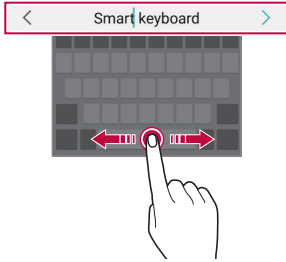


• لا يتوفر هذا الخيار إلا على لوحة مفاتيح QWERTY.

اقتراح كلمات

تقوم Smart keyboard تلقائيًا بتحليل أنماط الاستخدام لاقتراح الكلمات التي يتكرر استخدامها أثناء الكتابة. وكلما طال استخدامك للجهاز، كانت الاقتراحات أكثر دقة. أدخل النص، ثم المس إحدى الكلمات المقترحة أو اسحب الجانب الأيمن أو الأيسر من شريط المسافة إلى أعلى برفق.


- يتم إدخال الكلمة المحددة تلقائيًا، ولذا فإنك لست بحاجة إلى كتابة كل حرف من الكلمة يدويًا.

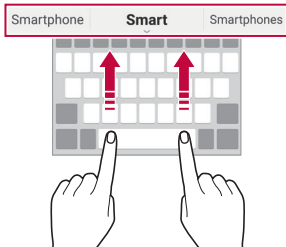

تغيير تخطيط لوحة مفاتيح QWERTY

يمكنك إضافة مفاتيح أو حذفها أو إعادة ترتيبها بالصف السفلي من لوحة المفاتيح.

- 1 المس ○ < الإعدادات < عامة < اللغة < لوحة المفاتيح < لوحة مفاتيح LG < ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تخطيط لوحة مفاتيح QWERTY.
بدلاً من ذلك، المس ⚙️ على لوحة المفاتيح ثم المس ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تخطيط لوحة مفاتيح QWERTY.
- 2 المس مفتاحاً بالصف السفلي، ثم اسحبه إلى موضع آخر.

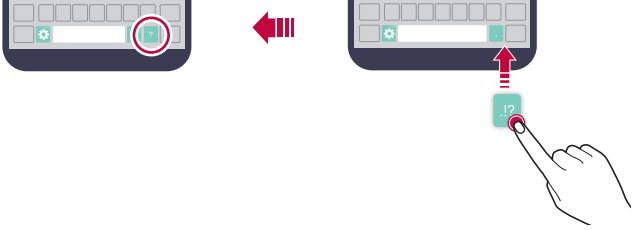


- لا يتوفر هذا الخيار إلا على لوحات مفاتيح QWERTY و QWERTZ و AZERTY.
- قد لا يتم دعم هذه الوظيفة في بعض اللغات.

تخصيص ارتفاع لوحة المفاتيح

يمكنك تخصيص ارتفاع لوحة المفاتيح لإضفاء مزيد من الراحة على يديك أثناء الكتابة.

- 1 المس ○ < الإعدادات < عامة < اللغة < لوحة المفاتيح < لوحة مفاتيح LG < ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < ارتفاع لوحة المفاتيح.
بدلاً من ذلك، المس ⚙️ على لوحة المفاتيح ثم المس ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < ارتفاع لوحة المفاتيح.

2 اضبط ارتفاع لوحة المفاتيح.

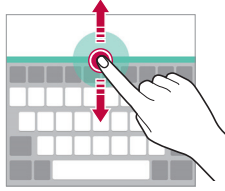

تحديد وضع لوحة المفاتيح الأفقي

يمكنك تحديد وضع لوحة المفاتيح الأفقي من بين العديد من الخيارات.

- 1 المس ○ < الإعدادات < عامة < اللغة و لوحة المفاتيح < لوحة مفاتيح LG < ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < نوع لوحة المفاتيح في العرض الأفقي.
بدلاً من ذلك، المس ⚙️ على لوحة المفاتيح ثم المس ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < نوع لوحة المفاتيح في العرض الأفقي.
- 2 حدد وضع لوحة مفاتيح.

تقسيم لوحة المفاتيح

يمكنك تقسيم لوحة المفاتيح إلى جزأين ووضع أحدهما على أحد جانبي الشاشة عندما تكون الشاشة في وضع أفقي.

- 1 المس ○ < الإعدادات < عامة < اللغة و لوحة المفاتيح < لوحة مفاتيح LG < ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تقسيم لوحة المفاتيح.
بدلاً من ذلك، المس ⚙️ على لوحة المفاتيح ثم المس ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تقسيم لوحة المفاتيح.



- قم بتدوير الجهاز إلى الوضع الأفقي لتقسيم لوحة المفاتيح على الجانبين. لدمج أو فصل لوحة المفاتيح، ضم إصبعك أو قم بفردهما على لوحة المفاتيح.




وضع التشغيل بيد واحدة

يمكنك نقل لوحة المفاتيح إلى أحد جانبي الشاشة حتى يمكنك استخدامها بيد واحدة.

- 1 المس ○ < الإعدادات < عامة < اللغة ولوحة المفاتيح < لوحة مفاتيح LG < ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تشغيل بيد واحدة.
بدلاً من ذلك، المس ⚙️ على لوحة المفاتيح ثم المس ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تشغيل بيد واحدة.

- 2 اضغط على السهم المعروض بجوار لوحة المفاتيح لنقلها في الاتجاه الذي تريده.

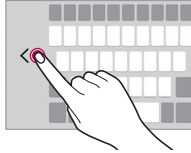

إدخال نص باستخدام صوت

في لوحة المفاتيح، المس ⚙️ مع الاستمرار ثم حدد 🗣️.

- لتحسين التعرف على الأوامر الصوتية، تحدث بوضوح وبنطق سليم ونبرة مناسبة.
- لإدخال نص باستخدام الصوت، تأكد من أن جهازك متصل بشبكة.
- لتحديد اللغة المخصصة لميزة التعرف على الصوت، المس ⚙️ < اللغات في شاشة التعرف على الصوت.
- قد لا يتم دعم هذه الوظيفة، أو ربما تختلف اللغات المدعومة وفقاً لمنطقة الخدمة.



تغيير لوحة المفاتيح

كما يمكنك تغيير لغة الإدخال ونوع لوحة المفاتيح لكل لغة.

- 1 المس ○ < الإعدادات < عامة < اللغة ولوحة المفاتيح < لوحة مفاتيح LG < تحديد اللغات.
- 2 حدد لغة وخصص نوع لوحة المفاتيح.

النسخ واللصق

يمكنك قص أو نسخ نص من تطبيق، ثم تلمصه بعد ذلك في التطبيق نفسه. أو، يمكنك تشغيل تطبيقات أخرى ولصق النص فيها.

- 1 المس مع الاستمرار حول النص الذي تريد نسخه أو لصقه.
- 2 اسحب / لتحديد المنطقة المطلوب النسخ أو القص بها.
- 3 حدد إما قص أو نسخ.
- تتم إضافة النص المقصوص أو المنسوخ إلى الحافظة تلقائيًا.
- 4 المس مع الاستمرار نافذة إدخال النص، ثم حدد إلصاق.

• في حالة عدم وجود عنصر لقصه أو نسخه، لن يظهر خيار إلصاق.



Clip Tray

إذا قمت بنسخ أو قص صورة أو نص، فسيتم حفظه تلقائيًا بـ Clip Tray ويمكن لصقه
بمكان آخر في أي وقت.

- 1 في لوحة المفاتيح، المس  مع الاستمرار ثم حدد .
بدلاً من ذلك، المس نافذة إدخال النص مع الاستمرار، ثم حدد **Clip Tray**.
- 2 حدد عنصرًا من Clip Tray ثم قم بلصقه.
 - يمكن حفظ 20 عنصرًا كحد أقصى بـ Clip Tray.
 - المس  لقفل العناصر المحفوظة كي لا يتم حذفها حتى عند تجاوز الكمية القصوى. ويمكن قفل عشرة عناصر كحد أقصى. ولحذف العناصر المقفلة، افتح قفلها أولاً.
 - المس  لحذف العناصر المحفوظة بـ Clip Tray.

• قد لا يتم دعم الحافظة بواسطة بعض التطبيقات التي قام المستخدم بتنزيلها.



03

التطبيقات المفيدة

تثبيت التطبيقات وإزالة تثبيتها

تثبيت التطبيقات

- يمكنك الوصول إلى متجر التطبيقات للبحث عن تطبيقات وتنزيلها.
- يمكنك استخدام **SmartWorld** أو متجر **Play** أو متجر التطبيقات المتوفر لدى مزود الخدمة.

- قد تتطلب بعض متاجر التطبيقات أن يتم إنشاء حساب وتسجيل الدخول من خلاله.
- قد تتطلب بعض التطبيقات دفع رسوم.
- إذا استخدمت بيانات الهاتف المحمول، فقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعًا لخطة التسعير.
- قد لا يتم دعم **SmartWorld** تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة.

إزالة تثبيت التطبيقات

- يمكنك إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد بحاجة إلى استخدامها من جهازك.

- لا يمكن إزالة تثبيت بعض التطبيقات بواسطة المستخدمين.

إزالة التثبيت بإيماءة اللمس مع الاستمرار

على الشاشة الرئيسية، المس التطبيق مع الاستمرار لإزالة تثبيته، ثم اسحبه فوق **إلغاء التثبيت** أعلى الشاشة.

يمكنك أيضًا لمس التطبيق مع الاستمرار، ثم لمس تطبيق أو عنصر واجهة استخدام متصل بـ **إلغاء التثبيت**.

- إذا كان إلغاء تثبيت التطبيقات قد تم في غضون 24 ساعة بدءًا من الآن، فيمكنك إعادة تثبيتها. راجع **تطبيقات تم إلغاء تثبيتها** لمعرفة التفاصيل.

إزالة التثبيت باستخدام قائمة الإعدادات
المس ○ < الإعدادات < عامة < التطبيقات وحدد تطبيقًا، ثم المس إلغاء التثبيت.

إزالة تثبيت التطبيقات من متجر التطبيقات

إزالة تثبيت أحد التطبيقات، يمكنك الوصول إلى متجر التطبيقات الذي قمت بتنزيل التطبيق منه ثم إزالة تثبيته.

تطبيقات تم إلغاء تثبيتها

يمكنك عرض التطبيقات التي تم إلغاء تثبيتها في الشاشة الرئيسية. يمكنك أيضًا إعادة تثبيت التطبيقات التي تم إلغاء تثبيتها خلال 24 ساعة من الآن.

1 المس ○ < تطبيقات تم إلغاء تثبيتها.

2 قم بتنشيط الوظيفة التي تريدها:

- إعادة التثبيت: لإعادة تثبيت التطبيق المحدد.
- [III]: لإزالة التطبيقات التي تم إلغاء تثبيتها بصفة دائمة من الجهاز.




- يتم إزالة التطبيقات تلقائيًا التي تم إلغاء تثبيتها من الجهاز بعد 24 ساعة من إلغاء تثبيتها. إذا أردت إعادة تثبيت التطبيقات التي تم إلغاء تثبيتها، يجب عليك تنزيلها مرة أخرى من متجر التطبيقات.
- يتم تنشيط هذه الميزة في الشاشة الرئيسية الافتراضية فقط. إذا قمت بإلغاء تثبيت تطبيقات أثناء استخدام شاشة EasyHome أو مشغل تطبيقات آخر، يتم إزالتها على الفور وبصفة دائمة من الجهاز.

الهاتف

المكالمة الصوتية



قم بإجراء مكالمة هاتفية باستخدام إحدى الطرق المتوفرة، كإدخال أرقام الهاتف يدويًا أو إجراء مكالمة من قائمة الأسماء أو قائمة المكالمات الأخيرة.

إجراء مكالمة من لوحة الاتصال



- 1 المس <  < اتصال.
- 2 قم بإجراء مكالمة باستخدام طريقة من اختيارك:
 - أدخل رقم هاتف ثم المس .
 - المس رقم الاتصال السريع مع الاستمرار.
 - ابحث عن اسم عن طريق لمس الحرف الأول من الاسم الموجود في قائمة الاسماء، ثم المس .

- لإدخال "+" عند إجراء مكالمة دولية، المس الرقم 0 مع الاستمرار.
- انظر إضافة أسماء إلى قائمة أرقام الاتصال السريع لمعرفة تفاصيل كيفية إضافة أرقام الهاتف إلى قائمة الاتصال السريع.




إجراء مكالمة من قائمة الاسماء

- 1 المس <  < الاسماء.
- 2 من قائمة الاسماء، حدد اسم ثم المس .




الرد على مكالمة

- للرد على مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة على شاشة المكالمات الواردة.
- عندما تكون سماعة الرأس استيريو متصلة، يمكنك إجراء المكالمات باستخدام زر الاتصال/الإنهاء الموجود بسماعة الرأس.
 - لإنهاء مكالمة بالضغط على مفتاح القفل/التشغيل، المس <  < الإعدادات < الشبكات < إعدادات المكالمات < عام < الرد على المكالمات وإنهائها، ثم قم بتشغيل إنهاء المكالمات باستخدام مفتاح التشغيل.

رفض مكالمة

- لرفض مكالمة واردة، اسحب  إلى خارج الدائرة على شاشة المكالمات الواردة.
- لإرسال رسالة رفض، اسحب خيار رسالة الرفض  عبر الشاشة.
- لإضافة رسالة رفض أو تحريرها، المس  < الإعدادات < الشبكات < إعدادات المكالمات < عام < حظر المكالمات و الرفض برسالة < الرفض برسالة.
- عند ورود مكالمة، اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت أو القفل/التشغيل لكتم صوت نغمة الرنين أو الاهتزاز أو تحويل المكالمة لوضع الانتظار.

عرض المكالمات الفاتئة

- إذا فاتتك مكالمة، فسيقوم شريط الحالة الموجود أعلى الشاشة بعرض .
- لعرض تفاصيل مكالمة فاتئة، اسحب شريط الحالة لأسفل. وبدلاً من ذلك، المس  <  < السجلات.

الوظائف التي يمكن الوصول إليها أثناء إجراء مكالمة

- أثناء إجراء مكالمة، يمكنك الوصول إلى مجموعة متنوعة من الوظائف عن طريق لمس أزرار الشاشة:
- **الاسماء:** لعرض قائمة الاسماء أثناء إجراء مكالمة.
- **إنهاء:** لإنهاء مكالمة.
- **لوحة طلب:** لعرض لوحة الطلب أو إخفائها.
- **مكبر الصوت:** لتشغيل وظيفة السماع الخارجية.
- **كتم الصوت:** لكتم صوتك حتى لا يسمعه طرف آخر.
- **Bluetooth:** لتحويل المكالمة إلى جهاز Bluetooth تم إقرانه وتوصيله بجهازك.
- **:** للوصول إلى العديد من خيارات الاتصال.

• قد تتباين عناصر الإعدادات المتوفرة تبعاً للمنطقة أو مزود الخدمة.



إجراء اتصال ثلاثي الاتجاهات

يمكنك الاتصال باسم آخر أثناء إجراء مكالمة.

- 1 المس : < إضافة مكالمة أثناء إجراء مكالمة.
- 2 أدخل رقم هاتف ثم المس .
 - تظهر المكالمتان على الشاشة في الوقت نفسه، وتوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.
- 3 للتبديل إلى مكالمة أخرى، المس رقمًا آخر على الشاشة.
ولبدء مكالمة جماعية، المس **دمج المكالمات**.

• قد يتم مطالبتك بدفع رسوم على كل مكالمة. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.



عرض سجلات المكالمات

لعرض سجلات المكالمات الأخيرة، المس ○ < 📞 < **السجلات**. وعندئذٍ يمكنك استخدام الوظائف التالية:

- لعرض سجلات تفاصيل المكالمات، حدد اسم. للاتصال بالاسم المحدد، المس 📞.
- لحذف سجلات المكالمات، المس : < **حذف**.

• قد تختلف مدة المكالمة المعروضة عن رسوم المكالمة. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.



تكوين خيارات الاتصال

يمكنك تكوين خيارات الاتصال المختلفة.





- 1 المس ○ < 📞 < **اتصال أو السجلات**.
- 2 المس : < **إعدادات المكالمات** ثم قم بتكوين الخيارات التي تلائم تفضيلاتك.

الرسائل

إرسال رسالة

يمكنك إنشاء رسائل وإرسالها إلى الاسماء المحددة أو جميع الاسماء الموجودة لديك باستخدام تطبيق الرسائل.

- قد يتم فرض رسوم إضافية على إرسال الرسائل للخارج. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.
- قد يختلف الاستخدام وعرض الشاشة وحالة الشحن والشكل بناءً على سياسة موفر الخدمة.

- 1 المس < 
- 2 المس + 
- 3 حدد مستلمًا وأنشئ رسالة.
- لإرفاق ملفات، المس 
- للوصول إلى عناصر القائمة الاختيارية، المس  :
- 4 المس إرسال لإرسال الرسالة.

قراءة رسالة

يمكنك عرض الرسائل التي تم تبادلها مرتبة حسب الاسم.

- 1 المس < 
- 2 حدد اسم من قائمة الرسائل.

تكوين إعدادات الرسائل

يمكنك تغيير إعدادات الرسائل لملائمة تفضيلاتك.

- 1 المس < 
- 2 المس  : < الإعدادات من قائمة الرسائل.

الكاميرا

بدء تشغيل الكاميرا

يمكنك التقاط صورة أو تسجيل فيديو للاحتفاظ باللحظات الثمينة.

المس < 

- قبل التقاط صورة، امسح عدسة الكاميرا بقطعة قماش ذات ألياف دقيقة. وإذا لامس إصبعك عدسة الكاميرا، فقد تحصل على صور ضبابية.
- إذا كان مستوى البطارية أقل من 5%، فاشحنها قبل استخدام الكاميرا.
- قد تكون الصور المضمنة في دليل المستخدم هذا مختلفة عن تلك الموجودة في الجهاز الفعلي.
- يمكن عرض الصور ومقاطع الفيديو أو تحريرها من المعرض. انظر **نظرة عامة على المعرض** لمعرفة التفاصيل.

تغيير وضع الكاميرا


يمكنك تحديد وضع الكاميرا الذي يناسب بيئة التصوير كي تتمكن من التقاط صورة أو تسجيل فيديو بطريقة مريحة وسهلة.

على شاشة الكاميرا، المس  وحدد الوضع المرغوب فيه.



التبديل بين الكاميرتين

يمكنك التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية لاختيار الكاميرا التي تلائم بيئة التصوير لديك. على شاشة الكاميرا، المس [📷] أو اسحب الشاشة لأعلى أو أسفل أو لليمين أو اليسار للتبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.

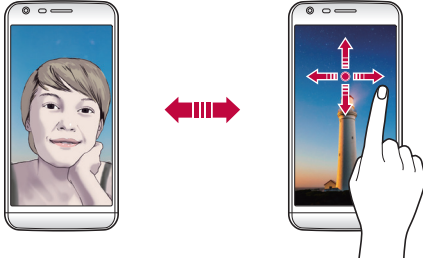

• استخدم الكاميرا الأمامية لالتقاط صور ذاتية. وانظر **التقاط صور ذاتية** لمعرفة التفاصيل.



التبديل إلى الكاميرا المزدوجة

يمكنك استخدام الكاميرا المزدوجة (الثنائية) الموجودة بالخلف لالتقاط صور باستخدام العدسة القياسية أو عريضة الزاوية للكاميرا. اضغط على [📷] / [📷] للتبديل بين عدستي الكاميرا القياسية وعريضة الزاوية.

التكبير أو التصغير

يمكنك استخدام التكبير أو التصغير في شاشة الكاميرا أثناء التقاط صورة أو تسجيل فيديو. على شاشة الكاميرا، قم بضم أو فرد إصبعك على شاشة الكاميرا للتكبير أو التصغير. • وبعد ذلك، يتم التبديل بين عدستي الكاميرا عريضة الزاوية والقياسية في ظهر الجهاز تلقائيًا لالتقاط صورة أو تسجيل فيديو.

الوضع بسيط

يمكنك التقاط صور عن طريق لمس الشاشة فقط.

- 1 على شاشة الكاميرا، المس < □ >.
- 2 ضع الهدف داخل الإطار ثم المس الشاشة.

الوضع أساسي

يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو عن طريق التحديد من بين مختلف أوضاع وخيارات الالتقاط.

- 1 على شاشة الكاميرا، المس < □ >.
- 2 لالتقاط صورة، المس < □ >. أو لتسجيل فيديو، المس < □ >.



التقاط صورة

- 1 حدد وضع التقاط، ثم المس الهدف لتركيز بؤرة الكاميرا عليه.
 - 2 المس < □ > لالتقاط صورة.
- بدلاً من ذلك، اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

- عند إيقاف تشغيل الشاشة أو قفلها، ابدأ تشغيل الكاميرا بالضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت (-) مرتين. المس < ○ > الإعدادات < عامة > مفتاح الاختصار وقم بتشغيل ميزة لقطة سريعة.


تسجيل فيديو

- 1 حدد وضع التقاط، ثم المس الهدف لتركيز بؤرة الكاميرا عليه.
- 2 المس .
 - لالتقاط صورة أثناء تسجيل الفيديو، المس .
 - لإيقاف تسجيل الفيديو مؤقتًا، المس . لاستئناف تسجيل الفيديو، المس .
- 3 المس لإنهاء تسجيل الفيديو.

صورة منبثقة

يمكنك التقاط صورة أو تسجيل فيديو عن طريق استخدام كل من العدسة القياسية وعريضة الزاوية للكاميرا المزدوجة في ظهر الجهاز لالتقاط مشاهد وكأنه قد تم وضعها داخل إطار. للمشاهد المعروضة في الشاشة الصغيرة الأمامية تم التقاطها باستخدام العدسة القياسية للكاميرا، بينما تم التقاط المشاهد المعروضة في الشاشة الكبيرة بالخلفية باستخدام العدسة عريضة الزاوية. قم بتغيير الشاشة الأمامية إلى شكل مختلف أو تطبيق مؤثرات متنوعة لالتقاط صور أو تسجيل فيديو بجودة رائعة.

- 1 في الوضع أساسي، المس الوضع .
- 2 المس وحدد التخطيط المرغوب فيه.
- 3 حدد التأثيرات:
 - : لتطبيق تأثيرات العدسة المحدبة على المنطقة التي تلتقطها الكاميرا عريضة الزاوية.
 - : لتطبيق التدرج الرمادي على المنطقة التي تلتقطها الكاميرا عريضة الزاوية.
 - : لتعتيم حواف المنطقة التي تلتقطها الكاميرا عريضة الزاوية.
 - : لخفت وضوح المنطقة التي تلتقطها الكاميرا عريضة الزاوية.
- 4 المس لالتقاط صورة. لتسجيل فيديو، المس .

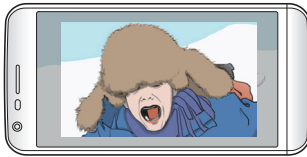

تسجيل مشاهد متعددة


يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو متعددة على شكل عمل تصويري عن طريق استخدام الكاميرا الأمامية والخلفية. يمكن حفظ الصور ومقاطع الفيديو باستخدام تخطيطات مختلفة.

- 1 في الوضع أساسي، المس الوضع \square.
 - 2 المس \checkmark ثم حدد تخطيطًا.
 - 3 المس \square لالتقاط صور وفقًا للإرشادات التي تظهر على الشاشة. لتسجيل فيديو، المس \square.
- المس \square لتسجيل مقطع فيديو قصير.
 - للتبديل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية (العدسة القياسية أو عريضة الزاوية)، اسحب لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو اليسار.
 - لأخذ لقطات متتالية من صور أو فيديوهات على فواصل زمنية محددة، المس \square أو \square مع الاستمرار.
 - المس \oplus / \otimes لالتقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو في وقت واحد أو بطريقة متتابعة.



Snap

يمكنك تسجيل مقاطع فيديو قصيرة وتجميعها في فيلم قصير مدته 60 ثانية.

1 على شاشة الكاميرا، المس الوضع < .

2 المس .


- المس الرمز بمجرد تسجيل مقطع فيديو مدته ثلاث ثوان. ويمكنك لمس الرمز مع الاستمرار لإنشاء مقطع فيديو أطول (الحد الأقصى: دقيقة واحدة).

تحديد تخطيط العرض المتعدد.

معاينة المقطع المحدد.

الخط الزمني.

تشغيل جميع المقاطع.

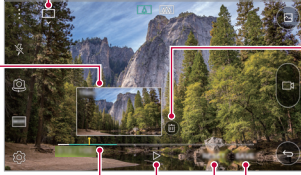

حذف المقطع المحدد.

حفظ الفيديو.


حذف جميع المقاطع.

3 المس حفظ.


بانوراما

يمكنك إنشاء صورة بانورامية عن طريق تحريك الكاميرا في اتجاه واحد لتصوير الهدف ودمج اللقطات المتتالية في عرض أكبر.

1 في الوضع أساسي، المس الوضع < .

2 المس  ثم حرك الكاميرا ببطء في اتجاه واحد.

- حرّك الجهاز باتباع اتجاه السهم الوارد في الإرشادات.

3 المس  لإنهاء الالتقاط.



فيديو الحركة البطيئة

يمكنك إنشاء فيديو مسلي عن طريق تغيير سرعات حركة الأشياء في الفيديو الخاص بك. تتيح لك هذه الميزة تسجيل فيديو بمعدل كبير للسرعة ثم تشغيله بسرعة عادية ليبدو الفيديو وكأنه قد تم إبطاء سرعته.


- 1 في الوضع أساسي، المس الوضع .
- 2 المس لتسجيل فيديو.
- 3 المس لإنهاء تسجيل الفيديو.



التقطع الزمني

يمكنك التقاط سلسلة من الإطارات في فترات زمنية محددة لتسجيل التغييرات التي تحدث ببطء وبمرور الوقت، مثل تحركات السحب، والتحركات الفلكية وحركة المرور، وغيرها.

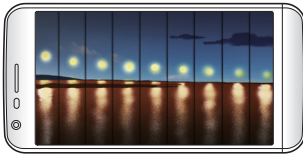

- 1 في الوضع أساسي، المس الوضع .
- 2 المس لتسجيل فيديو.
- لضبط معدل تشغيل الفيديو، المس .
- 3 المس لإنهاء تسجيل الفيديو.




• عند تسجيل مقطع فيديو متقطع زمنياً، فلن يتم تسجيل الأصوات.




صور متلاحقة

- يمكنك أخذ لقطات متلاحقة لإنشاء صور متحركة.
- في الوضع أساسي، المس  مع الاستمرار.
- يتم أخذ لقطات متتالية بسرعة ثابتة أثناء الضغط المستمر على .


• يمكن التقاط عدد من الصور المتتابعة يصل إلى ثلاثين (30) صورة. 


توصيل الكاميرا بـ LG friends

يمكنك توصيل الجهاز بكاميرا أخرى لعرض الصور أو الفيديوهات المحفوظة على الكاميرا.

- تتوفر هذه الوظيفة عند استخدام المشاهد المتعددة أو Snap.
- تعد كاميرات LG Friends التي يمكن توصيلها بالجهاز من ضمن الملحقات الاختيارية. استشر مركز خدمة عملاء LG من أجل الشراء.
- قد لا يتم دعم هذه الوظيفة أو قد تتباين بعض الخيارات تبعًا للمنطقة أو موفر الخدمة. 

تخصيص خيارات الكاميرا

يمكنك تخصيص مجموعة متنوعة من خيارات الكاميرا لملائمة تفضيلاتك. في الوضع أساسي، المس .

- تتباين الخيارات المتوفرة تبعًا للكاميرا المحددة (الكاميرا الأمامية أو الخلفية) ووضع الالتقاط المحدد. 

| | |
|--|---|
| لتحديد نسبة عرض الصور إلى ارتفاعها أو جودة مقاطع الفيديو. | 16:9 |
| للحصول على صور ومقاطع فيديو بألوان حية، وإضافة مؤثرات لإضاءة المزيد من الجودة حتى في حالة التقاطها في مواجهة الضوء. يتم توفير هذه الوظائف من خلال ميزة النطاق الديناميكي المرتفع (HDR) المزودة في كاميرا الجهاز. | HDR AUTO |
| لتطبيق تأثيرات الفيلم على الصور. |  |
| لضبط المؤقت لالتقاط الصور تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة. |  OFF |
| لالتقاط الصور عن طريق الأوامر الصوتية. الخيارات المتوفرة: LG، Kimchi، Smile، Cheese |  OFF |
| لتقليل تشوش الصور الناتج عن الحركة عند التقاط صورة أو تسجيل فيديو: •  : لتسجيل فيديو ثابت أثناء التحرك أو المشي. •  : استخدمه لتقليل التشوش البسيط الذي يظهر عند التقاط صورة أو تسجيل فيديو. |  |
| لعرض شبكات الموجه حتى يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو اعتمادًا على الخطوط المرجعية الأفقية والرأسية. |  |
| لتعيين المواقع التي تريد أن يتم فيها حفظ الصور ومقاطع الفيديو. تظهر هذه الخيارات عند إدخال بطاقة الذاكرة الخارجية. •  : للحفظ في وحدة التخزين الداخلية. •  : الحفظ على بطاقة الذاكرة الخارجية. |  |
| لتخصيص إعدادات الالتقاط التلقائي. تظهر هذه الخيارات عند استخدام الكاميرا الأمامية. •  : للالتقاط باستخدام ميزة النقاط إيماءة اليد. •  : للالتقاط عندما تكتشف الكاميرا وجهًا. |  |
| لاختيار إذا كنت ستستخدم عرض الإيماءة لعرض الصورة بعد التقاطها مباشرةً. تظهر هذه الخيارات عند استخدام الكاميرا الأمامية. •  : لتشغيل العرض بالإيماءة. •  : لإيقاف تشغيل العرض بالإيماءة. |  |
| لقلب الصور. تظهر هذه الخيارات عند استخدام الكاميرا الأمامية. •  : لعدم قلب الصورة. •  : لقلب الصورة أفقيًا. |  |

تطبيق تأثيرات الفيلم

يمكنك تطبيق عوامل تصفية ذات ألوان مختلفة على الصور.

- 1 في الوضع أساسي أو الوضع اليدوي، المس < ⚙️ < 📷.
- 2 حدد مؤثر الفيلم الذي تريده.

الوضع يدوي

يمكنك إنشاء صور تتميز بلمسة احترافية عن طريق استخدام مجموعة متنوعة من الميزات المتقدمة؛ ما عليك سوى ضبط توازن اللون الأبيض والسطوع وISO وسرعة اللاقط وخيارات أخرى.

- 1 على شاشة الكاميرا، المس < 📷.
- 2 قم بتخصيص خيارات الالتقاط.



- ضبط مستوى التعرض.
- ضبط سرعة اللاقط.
- ضبط سرعة ISO.
- ضبط توازن اللون الأبيض.
- ضبط التركيز.
- ضبط السطوع.

- 3 المس < 📷 لالتقاط الصورة.

التقاط صور ذاتية


يمكنك استخدام الكاميرا الأمامية لعرض وجهك على الشاشة والتقاط صورة ذاتية له.

- عند استخدام الكاميرا الأمامية، يمكنك تغيير خيارات الكاميرا وكيفية التقاط الصور الذاتية. انظر **تخصيص خيارات الكاميرا** لمعرفة التفاصيل.



التقاط إيماءة اليد

- يمكنك التقاط صور ذاتية باستخدام الإيماءات.
- ما عليك سوى إظهار كف يدك أمام الكاميرا الأمامية ثم إطباق قبضتك.
- سيتم التقاط الصورة خلال ثلاث ثوانٍ.

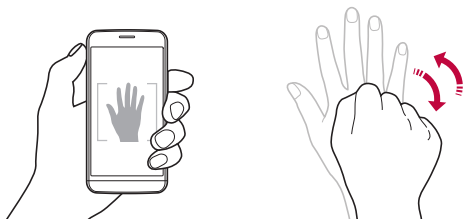


- لاستخدام هذه الوظيفة، تأكد من تحديد [👏] ضمن خيارات الكاميرا.
- هناك طريقة بديلة للتقاط بالإيماءة وهي إطباق قبضتك ثم بسطها مقابل الكاميرا الأمامية.
- تأكد من أن راحة يدك وقبضتها موجودتان ضمن الخط المرجعي حتى يمكن للكاميرا اكتشافهما.
- يمكن حظر الوصول إلى بعض الوظائف أثناء التقاط مناظر متعددة.



لقطات تسلسلية مع فواصل زمنية

يمكنك التقاط صور ذاتية متتابعة.

- أثناء استخدام الكاميرا الأمامية، المس [📷] مع الاستمرار. وبدلاً من ذلك، يمكنك إظهار كف يدك أمام الكاميرا الأمامية ثم إطباق قبضتك مرتين سريعاً.
- أربع صور يتم التقاطها بفواصل زمنية يبلغ ثانيتين تقريباً.

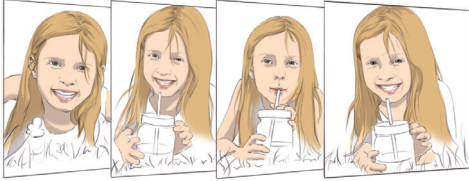

التقاط الصور تلقائياً

يمكنك استخدام ميزة اكتشاف الوجه لالتقاط صور ذاتية بطريقة مريحة وسهلة. يمكنك ضبط الجهاز وبالتالي عندما تنظر إلى الشاشة، تكتشف الكاميرا الأمامية وجهك وتلتقط صورة ذاتية تلقائياً.

- عندما تكتشف الكاميرا الأمامية وجهك، يتحول الإطار إلى اللون الأبيض. بعد ذلك، عندما تتوقف عن الحركة، يتحول الإطار إلى اللون الأزرق وتلتقط الكاميرا الأمامية صورة.




• المس [📷]، ثم المس [👆] حتى يظهر [👆] لتنشيط وظيفة التقاط الصور تلقائياً.



عرض الإيماءة

بعد التقاط صورة ذاتية باستخدام الكاميرا الأمامية، يمكنك معاينة الصورة الذاتية مباشرةً عن طريق وضع الشاشة بالقرب من وجهك.

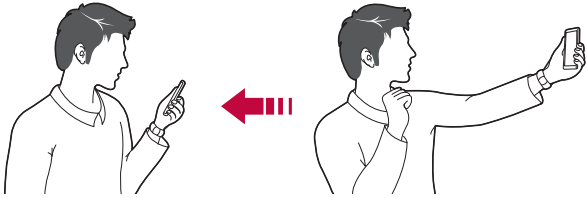


- لاستخدام هذه الوظيفة، تأكد من تحديد (تحديد) ضمن خيارات الكاميرا.
- يتم عرض معاينة واحدة فقط في كل مرة يتم فيها التقاط صورة.
- إذا قمت بتدوير الجهاز أثناء عرض شاشة المعاينة، تتبدل الشاشة إلى وضع الكاميرا.

المعرض

نظرة عامة على المعرض


يمكنك عرض الصور والفيديوهات المحفوظة على جهازك وإدارتها.

- 1 المس <  • يتم عرض الصور والفيديوهات في المجلدات الخاصة بها.
- 2 المس أحد المجلدات واختر ملفًا. • اعرض الملف المحدد في وضع ملء الشاشة. • اسحب لليسار أو اليمين على شاشة الصور أو مقاطع الفيديو المعروضة لإظهار الملف السابق أو التالي.

- قد لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات اعتمادًا على البرامج المثبتة.
- قد لا يتم فتح بعض الملفات بسبب الترميز.
- قد تتسبب الملفات التي تتجاوز الحد الأقصى للحجم في حدوث أخطاء.



عرض الصور

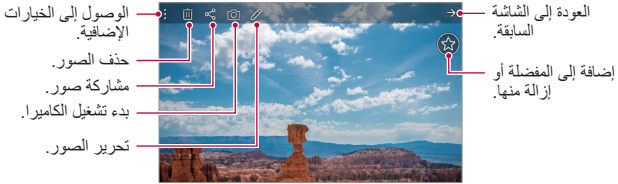

تحرير الصور

- 1 أثناء عرض صورة، المس .
 - 2 استخدم مجموعة متنوعة من المؤثرات والأدوات لتحرير الصورة.
 - 3 المس لتطبيق التغييرات.
 - 4 المس **حفظ** لحفظ التغييرات.
- يتم كتابة التغييرات على الملف الأصلي.
 - لحفظ الصورة المحررة كملف آخر، المس **حفظ نسخة**.

تشغيل فيديو




- لضبط مستوى الصوت، اسحب الجانب الأيمن من شاشة الفيديو لأعلى أو أسفل.
- لضبط سطوع الشاشة، اسحب الجانب الأيسر من شاشة الفيديو لأعلى أو لأسفل.

تحرير مقاطع الفيديو

1 في شاشة معاينة الفيديو، اضغط على

2 استخدم مجموعة متنوعة من المؤثرات وأدوات التحرير لتحرير الفيديو.

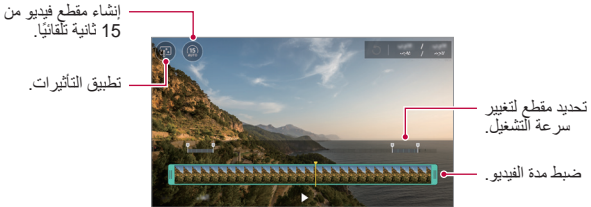

3 المس حفظ لحفظ التغييرات.

حذف الملفات

يمكنك حذف ملفات باستخدام أحد الخيارات التالية:

- المس باستمرار أحد الملفات من قائمة الملفات، ثم المس **حذف**.
- المس **⏏** من قائمة الملفات، واحذف الملفات المطلوبة.
- تنتقل الملفات المحذوفة بصورة تلقائية إلى **المهملات** ويمكن استعادتها إلى المعرض خلال 7 أيام.
- في المعرض، المس **⏏** < **المهملات**. المس **⏏** لحذف الملفات نهائيًا. في هذه الحالة، لا يمكن استعادة الملفات.

مشاركة الملفات

يمكنك مشاركة ملفات باستخدام أحد الخيارات التالية:

- أثناء عرض صورة أو فيديو، المس **🔗** لمشاركة الملف باستخدام الطريقة التي تريدها.
- المس **🔗** من قائمة الملفات لتحديد ملفات ومشاركتها باستخدام الطريقة التي تريدها.

الحاسبة



يمكنك استخدام نوعين من أنواع الحاسبات: الحاسبة الأساسية والحاسبة العلمية.

- 1 المس **○** < **الأدوات** < **الحاسبة**.
 - 2 استخدم لوحة المفاتيح لإجراء عملية حسابية.
- لاستخدام الحاسبة العلمية، المس **⏏** < **الحاسبة العلمية**.
 - لعرض محفوظات العمليات الحسابية، المس **⏏** < **محفوظات الحساب**.

الطقس

يمكنك عرض معلومات الطقس لمنطقة معينة.

- 1 المس ○ < الأدوات < الطقس.
 - 2 المس + لإضافة المدينة التي تريدها.
- على شاشة تفاصيل الطقس، المس < / > أو اسحب الشاشة لليسار أو اليمين لعرض حالة الطقس لمدينة أخرى.

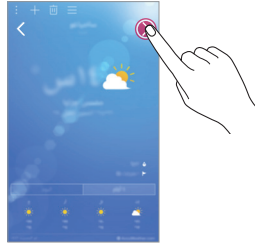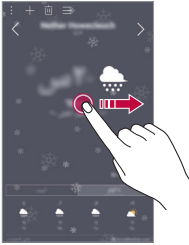

التنزيلات


- يمكنك عرض أو حذف أو مشاركة الملفات التي تم تنزيلها عبر الإنترنت أو التطبيقات .
- المس ○ < الأدوات < التنزيلات.

الساعة

التنبيه

يمكنك ضبط تنبيه لتشغيله في وقت محدد.

- 1 المس ○ < الأدوات < الساعة < التنبيه.
- 2 المس + لإضافة تنبيه جديد.
- 3 قم بتكوين إعدادات التنبيه ثم المس حفظ.

- إذا حددت تنبيهاً تم ضبطه مسبقاً، فيمكنك تحريره.
- لحذف تنبيه، المس  بأعلى الشاشة. وبدلاً من ذلك، المس التنبيه مع الاستمرار.

الساعة العالمية

يمكنك عرض الوقت الحالي لمدن عبر العالم.

- 1 المس ○ < الأدوات < الساعة < الساعة العالمية.
- 2 المس + لإضافة مدينة.

المؤقت

يمكنك ضبط المؤقت لتشغيل تنبيه بعد فترة زمنية محددة.

- 1 المس ○ < الأدوات < الساعة < المؤقت.
- 2 اضبط الوقت ثم المس بدء.
- لإيقاف المؤقت، المس توقف، ولاستئنافه، المس استئناف.
- لإعادة ضبط إعدادات المؤقت، المس إعادة ضبط.
- 3 المس إيقاف لإيقاف تنبيه المؤقت.

ساعة الإيقاف

يمكنك استخدام ساعة الإيقاف لتسجيل وقت الدورة.

- 1 المس ○ < الأدوات < الساعة < ساعة الإيقاف.
- 2 المس بدء لبدء ساعة الإيقاف.
 - لتسجيل وقت الدورة، المس الدورة.
- 3 المس توقف لتعليق ساعة الإيقاف.
 - لاستئناف ساعة الإيقاف، المس استئناف.
 - لحذف جميع سجلات ساعة الإيقاف، المس إعادة ضبط.

مسجل الصوت

يمكنك تسجيل وحفظ صوتك أو أصوات الآخرين من أحداث مهمة. ويمكن تشغيل الملفات الصوتية المسجلة أو مشاركتها.

- 1 المس ○ < الأدوات < مسجل الصوت.
- 2 المس ⊙.
 - لإيقاف التسجيل مؤقتًا، المس ⊞.
- 3 المس ⊞ لإنهاء التسجيل.
 - يتم حفظ الملف تلقائيًا وتظهر شاشة ما قبل الاستماع.
- 4 المس ⊞ لتشغيل الصوت المسجل.

- لحفظ تفاصيل موقع التسجيل، المس الموقع.
- لتمييز معلومات عن الحدث الحالي تتعلق بالتسجيل، اضغط على حدث. ثم حدد الحدث الذي تريده.
- إذا لمست ⊞، فستظهر الملفات الصوتية المسجلة. ويمكنك تشغيل الملفات الصوتية المسجلة من القائمة.



موسيقى

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى المحفوظة على جهازك وإدارتها.

1 المس ○ < LG < موسيقى.

2 حدد فئة.

3 حدد ملف موسيقى.



- قد لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات اعتمادًا على البرامج المثبتة.
- قد تتسبب الملفات التي تتجاوز الحد الأقصى للحجم في حدوث أخطاء.
- يقوم مالكو حقوق النشر الدوليون بحماية ملفات الموسيقى أو تتم حمايتها بموجب قوانين حقوق النشر. لذا فإنه يلزمك الحصول على إذن قانوني قبل نسخ ملف موسيقى. ولتنزيل ملف موسيقى أو نسخه، ينبغي أولاً التحقق من قوانين حقوق النشر الخاصة بالبلد المعني.
- يدعم هذا الطراز تشغيل صوت Hi-Fi. وتعرض ملفات صوت Hi-Fi رمز Hi-Fi.

البريد الإلكتروني

نظرة عامة على البريد الإلكتروني

يمكنك تسجيل حساب بريد إلكتروني بجهازك ثم التحقق من رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها من جهازك.

- إذا استخدمت بيانات الهاتف المحمول، فقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعاً لخطة التسعير. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.



تسجيل حسابات البريد الإلكتروني

عندما تستخدم تطبيق البريد الإلكتروني لأول مرة، قم بتسجيل حساب البريد الإلكتروني الخاص بك.

- 1 المس ○ < LG < البريد الإلكتروني.
 - 2 حدد مزود خدمة البريد الإلكتروني.
 - 3 أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور ثم المس التالي لتسجيل حسابك.
- لتسجيل حساب بريد إلكتروني يدوياً أو لتسجيل حسابات بريد إلكتروني غير موجودة في القائمة، المس الإعداد اليدوي.


إدارة حسابات البريد الإلكتروني

- لعرض إعدادات حساب بريدك الإلكتروني أو تحريرها، المس : < الإعدادات.
- لإضافة حساب، المس إضافة حساب.
 - لحذف حساب، المس : < إزالة الحساب.





فتح حساب بريد إلكتروني آخر

في حالة تسجيل العديد من حسابات البريد الإلكتروني وكنت تريد عرض حساب آخر، فالمس ≡ ثم حدد حساباً آخر من قائمة الحسابات.

تحقق من البريد الإلكتروني

- 1 المس  ثم حدد صندوق بريد.
- 2 حدد بريداً إلكترونياً من قائمة البريد الإلكتروني.
- تظهر رسالة البريد الإلكتروني.

إرسال بريد إلكتروني

- 1 المس .
- 2 أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بأحد المستلمين.
- 3 أدخل الموضوع والرسالة.
- لإرفاق ملفات، المس .
- للوصول إلى عناصر القائمة الاختيارية، المس .
- 4 المس  لإرسال البريد الإلكتروني.



الاسماء

نظرة عامة على الاسماء

- يمكنك حفظ الاسماء وإدارتها.
- المس  < LG < الاسماء.

إضافة اسماء

إضافة اسماء جديدة

- 1 في شاشة قائمة الاسماء، المس .
- 2 أدخل تفاصيل الاسم، ثم المس  حفظ.

استيراد الاسماء

يمكنك استيراد اسماء من جهاز تخزين آخر.

- 1 في شاشة قائمة الاسماء، المس : < التحكم في الاسماء > استيراد.
- 2 حدد الموقعين المصدر والهدف للاسم التي تريد استيراده، ثم المس موافق.
- 3 حدد الاسماء والمس استيراد.

إضافة اسماء إلى قائمة أرقام الاتصال السريع

- 1 في شاشة قائمة الاسماء، المس : < الاتصال السريع.
- 2 المس إضافة اسم من أرقام الاتصال السريع.
- 3 حدد اسم.

البحث عن اسماء

يمكنك البحث عن الاسماء باستخدام أحد الخيارات التالية:

- على شاشة قائمة الاسماء، أدخل اسم في مربع البحث.
- قم بالتمرير في قائمة الاسماء لأعلى أو لأسفل.
- من فهرس شاشة قائمة الاسماء، المس الحرف الأول من الاسم.

قائمة الاسماء

تحرير الاسماء

- 1 في شاشة قائمة الاسماء، حدد اسم.
- 2 على شاشة تفاصيل الاسماء، المس ✎ لتحرير التفاصيل.
- 3 المس حفظ لحفظ التغييرات.

حذف الاسماء

- 1 في شاشة قائمة الاسماء، المس اسم مع الاستمرار.
- 2 المس حذف الاسم.

إضافة مفضلة

- يمكنك تسجيل اسماء متكررة الاستخدام كمفضلة.
- 1 في شاشة قائمة الاسماء، حدد اسم.
 - 2 على شاشة تفاصيل الاسم المس ☆.

إنشاء مجموعات

- 1 في شاشة قائمة الاسماء، المس المجموعات < : < مجموعة جديدة.
- 2 أدخل اسمًا جديدًا للمجموعة.
- 3 المس إضافة أعضاء لتحديد اسماء، ثم المس إضافة.
- 4 المس حفظ لحفظ المجموعة الجديدة.

التقويم

نظرة عامة على التقويم

يمكنك استخدام التقويم لإدارة الأحداث والمهام.

إضافة أحداث

- 1 المس ○ < التقويم.
 - 2 حدد تاريخًا ثم المس +.
 - 3 أدخل تفاصيل الحدث، ثم المس حفظ.
- إذا لمست تاريخًا من التقويم وكان التاريخ يحتوي على أحداث، فستظهر نافذة منبثقة تعرض قائمة بالأحداث. والمس حدثًا من النافذة المنبثقة لعرض التفاصيل الخاصة به.





مزامنة الأحداث

المس : < التقويمات المطلوب مزامنتها، وحدد التقويم الذي تريد مزامنته.

- عند حفظ الأحداث الخاصة بك من الجهاز على حساب Google، يتم مزامنتها تلقائيًا مع تقويم Google أيضًا. بعد ذلك، يمكنك مزامنة أجهزة أخرى مع تقويم Google كي يكون لدى تلك الأجهزة الأحداث ذاتها الموجودة على جهازك وبالتالي يمكنك إدارة الأحداث على تلك الأجهزة.

حافضة الأحداث

يمكنك استخدام حافضة الأحداث لإنشاء أحداث.

- المس  لفتح حافضة الأحداث ثم اسحب المحتوى إلى تاريخ في التقويم.
-  : لإدارة الصور والنصوص والملاحظات والأحداث المحفوظة مؤقتًا. يمكنك أيضًا مشاركة النصوص والصور والملاحظات من تطبيق آخر وحفظها في مربع الحدث. وإذا لمست الحافضة عند إنشاء حدث، فسيتم حفظ الحدث مؤقتًا بحافضة الأحداث.
-  : لإضافة حساب على Facebook لعرض المعلومات المتعلقة بأحداث Facebook. وقد لا تدعم بعض الأجهزة وظيفة معلومات حدث Facebook.
-  : لعرض المعلومات السياحية المتعلقة بالمنطقة المحيطة، مثل المطاعم والمرافق ذات الصلة، من أجل التخطيط لحدث ما.
-  : لإدارة المهام التي ليس لها موعد نهائي، مثل الأحداث.

إدارة الملفات

يمكنك عرض الملفات المحفوظة على جهازك أو على Cloud وإدارتها.

- 1 المس ○ < الأدوات < إدارة الملفات.
- 2 المس ≡ وحدد موقع التخزين المرغوب فيه.

مهام

يمكنك تسجيل المهام بجهازك لإدارة الجداول بسهولة.

- 1 المس ○ < الأدوات < مهام.
- 2 المس + لإضافة مهمة.
- 3 أدخل تفاصيل المهمة، ثم المس حفظ.

Evernote

يمكنك كتابة معلومات مهمة وتجميعها ثم مشاركتها مع أجهزة أخرى تدعم Evernote.

- المس ○ < موصى به < Evernote.

بث الشبكة

يمكنك عرض بيانات بث النصوص في الوقت الفعلي في حالات الطوارئ مثل الأعاصير والفيضانات والزلازل.

- المس ○ < الأدوات < بث الشبكة.

راديو FM

يمكنك الاستماع إلى راديو FM.

المس ○ < الأدوات < راديو FM.

- لاستخدام هذا التطبيق، قم أولاً بتوصيل سماعة الرأس بالجهاز؛ وعندئذ ستعمل السماعة بمثابة هوائي لاسلكي.
- قد لا يتم دعم هذه الوظيفة تبعاً للمنطقة.



LG Backup

يمكنك نسخ البيانات المحفوظة على جهازك احتياطيًا واستعادتها ونقلها.

1 المس ○ < الإدارة < LG Backup.

بدلاً من ذلك، المس ○ < الإعدادات < عامة < نسخ احتياطي وإعادة الضبط <

LG Backup.

2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتحديد إذا كنت ستقوم بعمل نسخة احتياطية من البيانات في مجلد النسخ الاحتياطي المحدد مسبقاً على الجهاز أو نسخ البيانات إلى أجهزة أخرى.

- قد تؤدي تهيئة جهازك إلى حذف الملفات الاحتياطية المحفوظة في وحدة التخزين الداخلية. وللحد من فقدان البيانات، قم بنسخ الملفات الاحتياطية الهامة من مجلد LG Backup في وحدة التخزين الداخلية إلى كمبيوتر أو وحدة تخزين خارجية.



- لن يتم نسخ البيانات الموجودة بحساب Google احتياطيًا. وعندما تقوم بمزامنة حسابك على Google، يتم تخزين تطبيقات Google واسماء Google وتقوم Google وبيانات تطبيق مذكرة Google والتطبيقات التي تم تنزيلها من متجر Play على تطبيق Drive تلقائيًا.
- يتم حفظ الملفات الاحتياطية بالامتداد *.lbf ضمن مجلد LG Backup على بطاقة الذاكرة أو التخزين الداخلي على الجهاز.
- اشحن البطارية تمامًا قبل نسخ البيانات احتياطيًا أو استعادتها لتجنب إيقاف التشغيل غير المقصود أثناء العملية.



RemoteCall Service

يمكن تشخيص جهازك عن بُعد لحل المشكلات. أولاً، قم بإجراء مكالمة هاتفية مع مركز خدمة عملاء LG كما يلي:

- 1 المس ○ < الإدارة < RemoteCall Service.
- 2 اتصل بأحد مراكز خدمة عملاء LG.
- 3 بعد الاتصال، اتبع إرشادات مسؤول الخدمة لإدخال رقم وصول مؤلف من ستة أرقام.
 - يتم الاتصال بجهازك وتبدأ خدمة الدعم عن بُعد.

- لاستخدام هذه الوظيفة، يتعين عليك أولاً الموافقة على استخدامها.
- إذا استخدمت بيانات الهاتف المحمول، فقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعاً لخطة التسعير.

LG SmartWorld

يمكنك تنزيل مجموعة متنوعة من الألعاب والمحتويات الصوتية والتطبيقات والخطوط التي توفرها LG Electronics. ما عليك سوى تخصيص جهازك لبرنامج تفضيلاتك، وذلك باستخدام خلفيات الشاشة الرئيسية وخلفيات لوحة المفاتيح والخطوط.

- 1 المس ○ < LG < SmartWorld.
- 2 المس ⋮ < حساب LG، ثم قم بتسجيل الدخول.
- 3 حدد عناصر المحتوى لتنزيلها.

تنزيل تطبيق SmartWorld

إذا لم يتم تثبيت تطبيق SmartWorld، فاتبع الخطوات التالية لتنزيله.

- 1 المس ○ < الإعدادات < عامة < حول الهاتف < عام < مركز التحديث < تحديث التطبيق.
- 2 من القائمة، حدد SmartWorld ثم المس لتنزيل.

- إذا استخدمت بيانات الهاتف المحمول، فقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعاً لخطة التسعير.
- قد لا يتم دعم هذه الميزة تبعاً للمنطقة أو مزود الخدمة.

تطبيقات Google

يمكنك استخدام تطبيقات Google عن طريق تعيين حساب Google. وعندئذٍ ستظهر نافذة تسجيل حساب Google تلقائيًا عندما تستخدم تطبيق Google لأول مرة. وإذا لم يكن لديك حساب على Google، فأُنشئ حسابًا من جهازك. وللاطلاع على كيفية استخدام تطبيق، انظر المساعدة الواردة في التطبيق.

• قد لا تعمل بعض التطبيقات تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة.



Chrome

سجل الدخول إلى Chrome وقم باستيراد علامة التبويب المفتوحة والإشارات المرجعية وبيانات شريط العنوان من جهاز كمبيوتر إلى جهازك.

المستندات

يمكنك إنشاء المستندات أو تحرير المستندات المنشأة عبر الإنترنت أو من أي جهاز آخر. كما يمكنك مشاركة المستندات مع آخرين وتحريرها.

Drive

يمكنك تحميل الملفات وحفظها وفتحها ومشاركتها وتنظيمها من جهازك. ويمكن الوصول إلى الملفات التي يمكن الوصول إليها من التطبيقات من أي مكان آخر سواء عند الاتصال بالإنترنت أو من دونه.

Gmail

سجل حساب بريدك الإلكتروني على Google بجهازك للتحقق من رسائل البريد الإلكتروني أو إرسالها.

Google

استخدم Google للبحث عن صفحات الويب والصور والأخبار والمزيد عن طريق إدخال كلمات أساسية أو نطقها.

Hangouts

يمكنك تبادل الرسائل وإجراء مكالمة فيديو مع فرد أو مجموعة.

خرائط

اكتشف موقعك أو موقع أحد الأماكن على الخريطة، واعرض المعلومات الجغرافية الخاصة به.

الصور

اعرض الصور أو الألبومات المحفوظة على جهازك وشاركها.

أفلام وتلفزيون Play

استخدم حسابك على Google لاستئجار أفلام أو شرائها. ويمكنك شراء المحتوى وتشغيله من أي مكان.

موسيقى Play

اشترِ ملفات موسيقى من متجر Play. ويمكنك تشغيل ملفات الموسيقى المحفوظة على جهازك.

جداول البيانات

يمكنك إنشاء جداول بيانات أو تحرير جداول البيانات المنشأة عبر الإنترنت أو من أي جهاز آخر. كما يمكنك مشاركة جداول البيانات مع آخرين وتحريرها.

العروض التقديمية

يمكنك إنشاء مواد عرض تقديمي أو تحرير مواد العرض التقديمي المنشأة عبر الإنترنت أو من أي جهاز آخر. كما يمكنك مشاركة هذه المواد مع آخرين وتحريرها.

YouTube

ابحث عن مقاطع فيديو وقم بتشغيلها. ويمكنك تحميل مقاطع فيديو على YouTube لمشاركتها مع أشخاص من أنحاء العالم.

04

إعدادات الهاتف

الإعدادات

يمكنك تخصيص إعدادات الجهاز وفقاً لتفضيلاتك.
المس ○ < الإعدادات.

- المس 🔍 وأدخل كلمة أساسية في مربع البحث للوصول إلى عنصر الإعداد.
- المس ⋮ لتغيير وضع العرض. يفترض دليل المستخدم هذا أنك تستخدم عرض التويب.

الشبكات

بطاقة SIM ثنائية

يمكنك تكوين إعدادات بطاقة SIM ثنائية.

1 على شاشة الإعدادات، اضغط على الشبكات < بطاقة SIM ثنائية.

2 قم بتخصيص الوظائف التالية:

- **SIM 1**: قم بتغيير اسم وأيقونة بطاقة SIM 1.
- **SIM 2**: قم بتغيير اسم وأيقونة بطاقة SIM 2.
- **سمة لون بطاقة SIM**: قم بتغيير سمات اللون لبطاقات SIM.
- **ميزة تقليل التكلفة**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة تقليل التكلفة. في ميزة تقليل التكلفة، إذا قمت بإجراء مكالمة لإحدى الأسماء التي يتم تعيين SIM محددة لها، فإن SIM هذه تستخدم لإجراء المكالمة حتى إذا كانت SIM الأخرى نشطة، على سبيل المثال، تستخدم "بيانات شبكة المحمول".

- بيانات الهاتف المحمول: حدد بطاقة SIM التي تريد استخدامها لخدمة بيانات شبكة المحمول. كما يمكنك أيضاً إيقاف تشغيل هذه الوظيفة.
- بيانات التجوال: حدد هذا الخيار لتمكين الجهاز من استخدام بيانات شبكة المحمول عند التجوال خارج منطقة الشبكة المنزلية الخاصة بك.

Wi-Fi

يمكنك الاتصال بالأجهزة القريبة عبر شبكة Wi-Fi.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < Wi-Fi.

2 اسحب  لتنشيطه.

• تظهر شبكات Wi-Fi المتوفرة تلقائياً.

3 حدد شبكة.

• قد تحتاج إلى إدخال كلمة مرور Wi-Fi للشبكة.

• ويتخطى الجهاز هذه العملية لشبكات Wi-Fi التي سبق الوصول إليها. وإذا لم تكن تريد الاتصال بإحدى شبكات Wi-Fi تلقائياً، فالمسها مع الاستمرار ثم المس نسيان الشبكة.

إعدادات شبكة Wi-Fi

على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < Wi-Fi.

• التحويل إلى بيانات الجوال: إذا تم تنشيط وظيفة اتصال بيانات المحمول ولكن لا يستطيع الجهاز الاتصال بالإنترنت من خلال اتصال Wi-Fi، يتصل الجهاز بالإنترنت تلقائياً عن طريق الاتصال ببيانات المحمول.

• ⚙️: لتخصيص إعدادات شبكة Wi-Fi.

Wi-Fi Direct


يمكنك توصيل جهازك بأجهزة أخرى تدعم Wi-Fi Direct لمشاركة البيانات معها مباشرة. ولن تكون بحاجة إلى نقطة وصول. ويمكنك توصيل أكثر من جهازين باستخدام Wi-Fi Direct.

1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < Wi-Fi > : < خيارات المتقدمة < Wi-Fi Direct >

• تظهر الأجهزة القريبة التي تدعم Wi-Fi Direct تلقائيًا.

2 حدد جهازًا.

• يتم الاتصال عندما يقبل الجهاز طلب الاتصال.

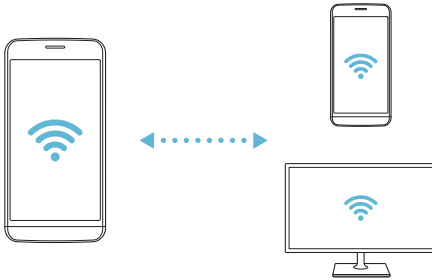

• قد تُستنزف البطارية بصورة أسرع عند استخدام Wi-Fi Direct.




Bluetooth

يمكنك توصيل جهازك بأجهزة قريبة تدعم Bluetooth لتبادل البيانات معها. فقط قم بتوصيل جهازك بسماعة Bluetooth ولوحة مفاتيح؛ فهذا يتيح لك التحكم في الجهاز بطريقة أكثر سهولة.

الإقران مع جهاز آخر

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على الشبكات < Bluetooth.
- 2 اسحب لتنشيطه.
- تظهر الأجهزة المتوفرة تلقائيًا.
- لتحديث قائمة الأجهزة، المس بحث.

• لا يتم عرض إلا الأجهزة الممكنة بخيارات بحث على القائمة. 

3 حدد جهازًا من القائمة.

4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإجراء المصادقة.

• يتم تخطي هذه الخطوة بالنسبة للأجهزة التي سبق الوصول إليها. 

إرسال البيانات عبر Bluetooth


1 حدد ملفًا.

• يمكنك إرسال ملفات وسائط متعددة أو أسماء.

2 المس  < Bluetooth.

3 حدد جهاز هدف للملف.


• يتم إرسال الملف بمجرد قبول الجهاز الهدف له.

• قد تختلف عمليات مشاركة الملفات تبعًا للملف. 

بيانات الهاتف المحمول

يمكنك تشغيل بيانات الهاتف المحمول أو إيقاف تشغيلها. كما يمكنك إدارة استخدامك لها.

تشغيل بيانات الهاتف المحمول

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على الشبكات > بيانات الهاتف المحمول.
- 2 اسحب  لتنشيطه.

تخصيص إعدادات بيانات الهاتف المحمول

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على الشبكات > بيانات الهاتف المحمول.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
 - **بيانات الهاتف المحمول:** قم بتعيينه لاستخدام اتصالات البيانات على شبكات المحمول.
 - **تحديد استخدام بيانات الجوال:** لتعيين حد لاستخدام بيانات الهاتف المحمول لحظرها إذا تم بلوغ الحد.
 - **⋮:** لتخصيص إعدادات بيانات الهاتف المحمول.

إعدادات المكالمات

يمكنك تخصيص إعدادات الاتصال، كخيارات المكالمات الدولية والمكالمات الصوتية.

- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على الشبكات > إعدادات المكالمات.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات.

• قد لا يتم دعم بعض الميزات تبعاً للمنطقة أو مزود الخدمة.



NFC

يمكنك استخدام الجهاز كبطاقة مواصلات أو كبطاقة انتمان. يمكنك أيضًا مشاركة البيانات مع الجهاز الآخر.

1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < المشاركة والاتصال > NFC.

2 اسحب لتنشيطه.

- المس جهازك باستخدام الجهاز الآخر الذي يدعم NFC للسماح بمشاركة البيانات.
- يختلف موقع هوائي NFC وفقًا لنوع الجهاز.



Android Beam

يمكنك مشاركة الملفات عن طريق لمس ظهر الجهاز للجهاز الآخر. يمكنك أيضًا مشاركة الملفات والتي تتضمن الموسيقى أو مقاطع الفيديو أو الاسماء، وفتح صفحة ويب أو تشغيل تطبيق من الجهاز الآخر.

1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < المشاركة والاتصال > Android Beam.

2 المس ظهر الجهاز باستخدام جهاز آخر.

- يختلف موقع هوائي NFC وفقًا لنوع الجهاز.



مشاركة ملف

يمكنك إرسال وتلقي ملفات محفوظة بين جهازك وهواتف أو أجهزة لوحية أخرى من إنتاج LG.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < المشاركة والاتصال < مشاركة ملف.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
 - **G5 SE**: لتغيير اسم الجهاز.
 - **حفظ إلى**: قم بتعيين مجلد الوجهة لحفظ الملفات المرسلة من الأجهزة الأخرى به.
 - **مشاركة ملف**: للسماح باستلام الملفات المرسلة من الأجهزة الأخرى.
 - **SmartShare Beam**: لمشاركة الملفات مع أجهزة أخرى عبر SmartShare Beam.

• انظر إرسال ملفات أو تلقيها لمعرفة التفاصيل.




خادم الوسائط

يمكنك مشاركة محتوى وسائط على جهازك مع أجهزة قريبة تدعم DLNA.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < المشاركة والاتصال < خادم الوسائط.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
 - **مشاركة المحتوى**: لمشاركة المحتوى الموجود على جهازك مع أجهزة قريبة.
 - **G5 SE**: لتعيين اسم لجهازك.
 - **المحتويات المطلوب مشاركتها**: لتحديد نوع محتوى الوسائط لمشاركته مع أجهزة أخرى.
 - **الأجهزة المسموح بها**: لعرض قائمة بالأجهزة التي يُسمح لها بالوصول إلى المحتوى الموجود على جهازك.
 - **الأجهزة غير المسموح بها**: لعرض قائمة بالأجهزة التي لا يُسمح لها بالوصول إلى المحتوى الموجود على جهازك.

مشاركة الشاشة

يمكنك عرض شاشة الجهاز وتشغيل صوته على جهاز مختلف مثل التلفزيون والذي يدعم وظيفة Miracast.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < المشاركة والاتصال < مشاركة الشاشة.
 - 2 اسحب  لتنشيطه.
 - 3 حدد جهازاً من قائمة الأجهزة القريبة.
- إذا لم يظهر الجهاز المطلوب، فالمس بحث لتحديث القائمة.
 - بعد التوصيل بالجهاز، تظهر شاشة جهازك عليه.

• يتوقف تشغيل مشاركة الشاشة تلقائيًا في حالة عدم وجود جهاز يمكنه المشاركة بمكان قريب.



LG AirDrive

يمكنك استخدام حساب LG لإدارة الملفات المحفوظة على الجهاز من خلال جهاز كمبيوتر. ولن تكون بحاجة إلى توصيل USB.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < المشاركة والاتصال < **LG AirDrive**.
 - 2 استخدم حساب LG فرديًا لتسجيل الدخول إلى LG Bridge على الكمبيوتر و **LG AirDrive** على الجهاز.
- يمكن تنزيل برنامج LG Bridge من www.lg.com.
- 3 قم بإدارة الملفات الموجودة على الجهاز من الكمبيوتر.

طباعة

يمكنك توصيل جهازك بطابعة Bluetooth وطباعة الصور أو المستندات الموجودة على الجهاز.

1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكات < المشاركة والاتصال < طباعة.

- إذا كانت الطابعة المطلوبة غير موجودة في القائمة، فقم بتنصيب برنامج تشغيل الطابعة من متجر التطبيقات.

2 اسحب لتنشيطه.

3 حدد طباعة من شاشة قائمة الطابعات.

- لإضافة طابعة، المس : < إضافة طابعة.
- للبحث عن اسم طابعة، المس : < بحث.
- المس : < الإعدادات من شاشة قائمة الطابعات.

4 حدد ملفًا ثم المس : < طباعة.

- تتم طباعة المستند.


- إذا لم يكن لديك حساب على Google، فالمس إضافة حساب لإنشاء حساب.

اتصال USB

يمكنك توصيل الجهاز بجهاز آخر عبر USB ومشاركة بيانات الهاتف المحمول.

1 قم بتوصيل جهازك بالأجهزة الأخرى عبر كابل USB.

2 في شاشة الإعدادات، المس الشبكات < الربط > اتصال USB ثم اسحب لتنشيطه.

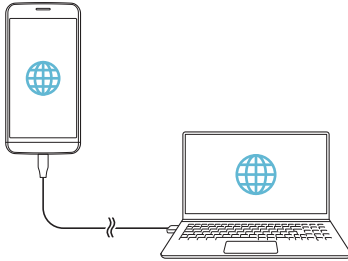


- يستخدم هذا الخيار بيانات الهاتف المحمول، وقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعًا لخطة التسعير. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.
- عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، قم بتنزيل برنامج تشغيل USB من الموقع www.lg.com وتثبيته على جهاز الكمبيوتر.
- لا يمكنك إرسال أو تلقي الملفات بين جهازك والكمبيوتر أثناء تشغيل اتصال USB. لذا يتعين عليك إيقاف اتصال USB لإرسال أو استلام الملفات.
- أنظمة التشغيل التي تدعم الربط هي Window XP أو أعلى أو Linux.



نقطة Wi-Fi المحمولة

يمكنك ضبط جهازك ليعمل كموجه لاسلكي بحيث يمكن للأجهزة الأخرى الاتصال بالإنترنت عبر استخدام بيانات هاتفك المحمول.

- 1 في شاشة الإعدادات، المس الشبكات < الربط > نقطة Wi-Fi المحمولة ثم اسحب لتتنشيطه.
- 2 المس قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi، وأدخل معرف Wi-Fi (SSID) وكلمة المرور.
- 3 قم بتنشغيل Wi-Fi على الجهاز الآخر ثم حدد اسم شبكة الجهاز من قائمة Wi-Fi.
- 4 أدخل كلمة مرور الشبكة.

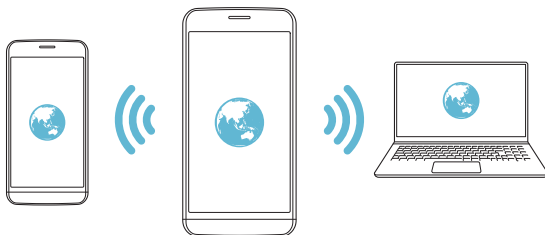


- يستخدم هذا الخيار بيانات الهاتف المحمول، وقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعًا لخطة التسعير. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.
- تتوفر المزيد من المعلومات على موقع الويب التالي:
<http://www.android.com/tether#wifi>



ربط Bluetooth

يمكن لجهاز متصل عن طريق Bluetooth أن يقوم بالاتصال بالإنترنت عبر استخدام اتصال بيانات هاتفك المحمول.

- 1 في شاشة الإعدادات، المس **الشبكات < الربط > ربط Bluetooth** ثم اسحب لتنشيطه.
- 2 قم بتشغيل Bluetooth على الجهازين لإقرانهما.

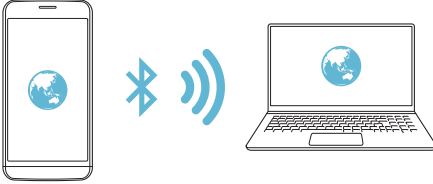

- يستخدم هذا الخيار بيانات الهاتف المحمول، وقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعًا لخطة التسعير. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.
- تتوفر المزيد من المعلومات على موقع الويب التالي:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering



مساعدة

يمكنك عرض تعليمات عن استخدام الربط بالإنترنت ونقاط الاتصال على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشبكات < الربط > مساعدة**.

وضع الرحلات الجوية

- يمكنك إيقاف وظائف بيانات الهاتف المحمول والمكالمة. وعندما يكون هذا الوضع قيد التشغيل، تظل الوظائف التي لا تتضمن بيانات، كتشغيل الموسيقى والألعاب، متاحة.
- 1 على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشبكات < المزيد > وضع الرحلات الجوية**.
 - 2 المس **تشغيل** على شاشة التأكيد.

شبكات الهاتف

يمكنك تخصيص إعدادات بيانات الهاتف المحمول.

1 على شاشة الإعدادات، اضغط على الشبكات < المزيد < شبكات الهاتف.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- وضع الشبكة: لتحديد نوع شبكة.
- أسماء نقاط الوصول: لعرض نقطة الوصول أو تغييرها لاستخدام خدمات بيانات الهاتف المحمول. ولتغيير نقطة الوصول، حدد خيارًا من قائمة نقاط الوصول.
- مشغلو الشبكة: للبحث عن مشغلي الشبكة والاتصال بالشبكة تلقائيًا.

VPN

يمكنك الاتصال بشبكة ظاهرية آمنة، مثل Intranet. كما يمكنك إدارة الشبكات الظاهرية الخاصة المتصلة.

إضافة شبكة ظاهرية خاصة (VPN)

1 على شاشة الإعدادات، اضغط على الشبكات < المزيد < VPN.

- يجب مراعاة أنه في حالة فتح قفل الشاشة، فسيتم محو جميع معلومات الشبكة الظاهرية الخاصة (VPN) المحفوظة على الجهاز.



2 المس إضافة VPN.

- تكون هذه الميزة متاحة في حالة تنشيط قفل الشاشة فقط. إذا تم إلغاء وظيفة قفل الشاشة، فستظهر شاشة الإشعار. المس الإعدادات من شاشة الإشعار لتنشيط قفل الشاشة. انظر تكوين إعدادات قفل الشاشة لمعرفة التفاصيل.



3 أدخل تفاصيل الشبكة الظاهرية الخاصة (VPN)، والمس حفظ.

تكوين إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة (VPN)

- 1 حدد شبكة ظاهرية خاصة (VPN) من قائمة شبكات VPN.
 - 2 أدخل تفاصيل حساب مستخدم VPN ثم المس اتصال.
- لحفظ تفاصيل الحساب، حدد خانة الاختيار **حفظ معلومات الحساب**.

الصوت و الإشعار

يمكنك تخصيص إعدادات الصوت والاهتزاز والإشعار.

في شاشة الإعدادات، المس **الصوت و الإشعار** وقم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **أوضاع الصوت:** لتغيير وضع الصوت إلى تشغيل الصوت أو اهتزاز فقط أو صامت.
- **مستوى الصوت:** لضبط مستوى الصوت لعناصر عديدة.
- **نغمة رنين SIM1/نغمة رنين SIM2:** لتحديد نغمة رنين للمكالمات الواردة. ولإضافة نغمات رنين أو حذفها.
- **معرف الرنين:** لإنشاء نغمة رنين للمكالمة الواردة من اسم معين. انظر **معرف الرنين** لمعرفة التفاصيل.
- **قوة الاهتزاز:** لضبط شدة الاهتزاز.
- **صوت مع اهتزاز:** لضبط الجهاز على الاهتزاز وتشغيل نغمة رنين في آن واحد.
- **نوع اهتزاز SIM1/نوع اهتزاز SIM2:** يمكنك تحديد نوع الاهتزاز أو إنشاء نمط الاهتزاز المخصص لك.
- **عدم الإزعاج:** لضبط الوقت والنطاق ونوع التطبيق لاستلام رسائل الإشعار. ويمكنك استلام رسائل الإشعار في أيام محددة من الأسبوع فقط. انظر **عدم الإزعاج** لمعرفة التفاصيل.
- **تأمين الشاشة:** لعرض رسائل إشعار على شاشة القفل أو إخفائها. يمكنك أيضًا إخفاء المعلومات الخاصة.
- **تطبيقات:** حدد التطبيقات التي يمكنها إظهار رسائل الإشعارات على الشاشة، وقم بتعيين أولويات تلك التطبيقات فيما يتعلق برسائل الإشعارات.

- إشعار LED: للإشارة إلى حالة الجهاز عبر LED.
- المزيد < صوت إشعار SIM1 / صوت إشعار SIM2: لتحديد نغمة رنين الإشعار. ولضبط الموسيقى المحفوظة على الجهاز كنغمة رنين للإشعار.
- المزيد < الاهتزاز عند الضغط: لضبط الجهاز على الاهتزاز عندما تلمس عناصر معينة على الشاشة.
- المزيد < تأثيرات الصوت: لتحديد مؤثر صوتي لتشغيله عندما تلمس لوحة الطلب ولتحديد خيار أو قفل الشاشة أو فتح قفلها.
- المزيد < إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية: لضبط الجهاز على قراءة معلومات المتصل أو محتويات الرسالة عبر الكلام المنطوق.

إعدادات الشاشة

- يمكنك تخصيص الإعدادات التفصيلية لكل نوع من أنواع الشاشات. في شاشة الإعدادات، المس إعدادات الشاشة وقم بتخصيص الإعدادات التالية:
- الشاشة الرئيسية: لتخصيص إعدادات الشاشة الرئيسية. انظر إعدادات الشاشة الرئيسية لمعرفة التفاصيل.
- تأمين الشاشة: لتخصيص إعدادات شاشة القفل. انظر إعدادات قفل الشاشة لمعرفة التفاصيل.
- سمة: تحديد سمة شاشة لجهازك.
- أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية: لإعادة ترتيب أزرار اللمس بالشاشة الرئيسية أو لتغيير ألوان الخلفية. وإخفاء أزرار اللمس بالشاشة الرئيسية.
- نوع الخط: لتغيير الخط.
- حجم الخط: لتغيير حجم الخط.
- نص عريض: لجعل النص على الشاشة غامقاً.
- السطوع: استخدم الشريط المنزلق لتغيير سطوع شاشة الجهاز.
- تلقائي: قم بتعيين الجهاز كي يتم ضبط سطوع الشاشة تلقائياً وفقاً لكثافة الضوء المحيط.
- Always-on display: لعرض دائم للمعلومات، كالتاريخ والوقت والإشعارات، حتى عند إيقاف تشغيل الشاشة. لمعرفة التفاصيل، انظر Always-on display.

- تدوير الشاشة تلقائياً: لتدوير الشاشة تلقائياً وفقاً لاتجاه الجهاز.
- مهلة الشاشة: لإيقاف الشاشة تلقائياً عند ترك الجهاز خاملاً لفترة زمنية محددة.
- المزيد < حجم العرض: تكبير الشاشة أو تصغيرها.
- المزيد < شاشة التوقف: لعرض شاشة توقف عند شحن الجهاز أو توصيله بحامل. حدد نوع شاشة التوقف لعرضها.
- المزيد < معايرة استشعار الحركة: لتصحيح زاوية مستشعر الحركة وسرعته لتحسين دقة الإمالة وسرعة المستشعر.

• عند ضبط مستشعر الحركة، تأكد من وضع الجهاز على سطح مستوٍ. قد يتسبب عدم الالتزام بذلك في حدوث أخطاء تتعلق بوظائف مستشعر الحركة مثل تدوير الشاشة تلقائياً.



عامة

اللغة ولوحة المفاتيح

يمكنك تخصيص إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح على جهازك.

1 على شاشة الإعدادات، المس **عامة < اللغة ولوحة المفاتيح**.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **اللغة:** حدد اللغة التي سيتم تطبيقها على الجهاز.
- **لوحة المفاتيح الحالية:** لعرض نوع لوحة المفاتيح المستخدم حالياً. ويمكنك تحديد لوحة مفاتيح لاستخدامها عند إدخال نص.
- **لوحة مفاتيح LG:** لتخصيص إعدادات لوحة مفاتيح LG.
- **الكتابة بالصوت من Google:** لتكوين خيارات إملاء النصوص بواسطة Google.
- **تحويل النص إلى الكلام:** لتكوين إعدادات مخرجات تحويل النص إلى كلام منطوق.

- **سرعة المؤشر:** لضبط سرعة مؤشر الفأرة أو لوحة التتبع.
- **عكس الأزرار:** لتبديل زر الفأرة الأيمن كي يقوم بتنفيذ إجراءات المعالجة المباشرة الرئيسية.

الموقع

يمكنك تخصيص كيفية استخدام المعلومات الخاصة بموقعك من خلال تطبيقات معينة.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس **عامّة > الموقع**.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
 - **الوضع:** لتحديد طريقة لتقديم معلومات الموقع.
 - **مواقعي:** لضبط الجهاز لتحليل الأماكن التي تتكرر زيارتها بحيث يمكنه التعرف على عنوان الإقامة تلقائيًا.
 - **طلب الموقع الحديث:** لعرض التطبيقات التي طلبت معلومات الموقع مؤخرًا.
 - **الكاميرا:** لحفظ معلومات الموقع عند النقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو.
 - **طاقة منخفضة لتقدير الموقع:** لتعيين موقع الجهاز عن طريق خفض استهلاك الطاقة.
 - **سجلّ المواقع في Google:** لتكوين إعدادات محفوظات موقع Google.

الحسابات والمزامنة

يمكنك إضافة الحسابات أو إدارتها بما في ذلك حساب Google. كما يمكنك مزامنة تطبيقات معينة أو معلومات المستخدم تلقائيًا.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس **عامّة > الحسابات والمزامنة**.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
 - **مزامنة البيانات تلقائيًا:** لمزامنة جميع المعلومات المسجلة تلقائيًا.
 - **الحسابات:** لعرض قائمة بالحسابات المسجلة. ولعرض تفاصيل حساب ما أو تغييرها، المس الحساب.
 - **إضافة حساب:** لإضافة حسابات.

Cloud

يمكنك تسجيل حساب على Cloud وعرض المحتوى المحفوظ على الكمبيوتر أو Cloud من الجهاز.

1 على شاشة الإعدادات، المس **عامّة < Cloud**.

2 قم بتخصيص الإعدادات.

المستخدمون

يمكنك إضافة مستخدمين لمشاركة الجهاز معهم.

1 على شاشة الإعدادات، المس **عامّة < المستخدمون**.

2 قم بتخصيص الإعدادات.

إمكانية الوصول

يمكنك إدارة مكونات الوصول الإضافية المثبتة على جهازك.

1 على شاشة الإعدادات، المس **عامّة < إمكانية الوصول**.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:


- **الرؤية < TalkBack**: لضبط الجهاز بحيث يمكنه الإشعار بحالة الشاشة أو الإجراءات عبر الصوت.
- **الرؤية < إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية**: لضبط الجهاز على قراءة معلومات المتصل أو محتويات الرسالة عبر الكلام المنطوق.
- **الرؤية < حجم الخط**: لتغيير حجم الخط.
- **الرؤية < نص عريض**: لجعل النص على الشاشة غامقاً.
- **الرؤية < حجم العرض**: تكبير الشاشة أو تصغيرها.
- **الرؤية < التكبير/التصغير باللمس**: لتكبير الشاشة أو تصغيرها عن طريق لمسها ثلاث مرات.
- **الرؤية < تكبير/تصغير النافذة**: تكبير جزء من الشاشة أو عكسه.
- **الرؤية < مؤشر فأرة كبير**: تكبير مؤشر الفأرة.
- **الرؤية < شاشة التباين المرتفع**: قم بتبديل لون الخلفية إلى اللون الأسود للحصول على شاشة ذات تباين مرتفع.
- **الرؤية < عكس لون الشاشة**: لزيادة تباين لون الشاشة للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر.

- الرؤية < ضبط لون الشاشة: لضبط لون الشاشة.
- الرؤية < التدرج الرمادي: لتبديل وضع الشاشة إلى وضع التدرج الرمادي.
- الرؤية < إنهاء المكالمات باستخدام مفتاح التشغيل: لإنهاء مكالمة بالضغط على مفتاح الفقل/التشغيل.
- سماع < الشرح: لتشغيل خدمة الترجمة عند تشغيل مقاطع فيديو لضعاف السمع.
- سماع < إشعار LED: للإشارة إلى حالة الجهاز عبر LED.
- سماع < تنبيهات الفلاش: لضبط الجهاز بحيث يمكنه إصدار وميض عند تلقي مكالمات واردة ووجود إشعارات.
- سماع < إيقاف تشغيل جميع الأصوات: لكتم جميع الأصوات وخفض مستوى الصوت على جهاز الاستقبال.
- سماع < نوع الصوت: لتحديد نوع الصوت.
- سماع < ضبط ائزان الصوت: لضبط توازن مخرجات الصوت. استخدم الشريط المنزلق لتغيير التوازن.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < Touch assistant: لتشغيل لوحة اللمس لتسهيل استخدام الأزرار والإيماءات.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < الإدخال باللمس: أدخل النص عن طريق لمس الشاشة مع الاستمرار أو قم بتعديله من خلال لمس الشاشة فقط.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < لوحة المفاتيح المادية: لتخصيص إعدادات لوحة المفاتيح.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < النقر تلقائياً على الفأرة: النقر تلقائياً على مؤشر الفأرة في حالة عدم وجود حركة.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < المس باستمرار من أجل المكالمات: للرد على المكالمات أو رفضها عن طريق اللمس المستمر لزر الاتصال بدلاً من سحبه.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < مهلة الشاشة: لإيقاف الشاشة تلقائياً عند ترك الجهاز خاملاً لفترة زمنية محددة.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < لمس مناطق التحكم: لتحديد منطقة اللمس بحيث يمكن التحكم في جزء معين من الشاشة عن طريق الإدخال باللمس.
- اختصار لمزايا إمكانية الوصول: للوصول سريعاً إلى الوظائف التي يتكرر استخدامها عن طريق لمس ○ ثلاث مرات.

- تدوير الشاشة تلقائياً: لتغيير اتجاه الشاشة تلقائياً وفقاً للوضع الفعلي للجهاز.
- الوصول عبر مفتاح التحويل: لإنشاء مجموعات مفاتيح للتحكم في جهازك.

مفتاح الاختصار

يمكنك استخدام مفاتيح مستوى الصوت لتشغيل التطبيقات مباشرة عند إيقاف تشغيل الشاشة أو قفلها.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس **عامّة > مفتاح الاختصار**.
 - 2 اسحب  لتنشيطه.
- اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت (-) لتشغيل تطبيق الكاميرا عندما تكون الشاشة مغلقة أو تم إيقاف تشغيلها. واضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت (+) مرتين لتشغيل **Capture+**.
 - قم بتشغيل **لقطة سريعة** إذا كنت تريد التقاط صور فور الضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت (-) لبدء تشغيل الكاميرا.

خدمات Google

يمكنك استخدام إعدادات Google لإدارة إعدادات تطبيقات وحساب Google الخاصة بك.

على شاشة الإعدادات، المس **عامّة > خدمات Google**.

بصمات الأصبع والحماية

- 1 على شاشة الإعدادات، المس **عامّة > بصمات الأصبع والحماية**.
 - 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
- **بصمات الأصابع**: لاستخدام بصمة إصبعك لفتح قفل الشاشة أو المحتوى. انظر **نظرة عامة على التعرف على بصمة الإصبع** لمعرفة التفاصيل.
 - **قفل المحتويات**: لتعيين طريقة قفل الملفات في المعرض أو **QuickMemo+**.
 - **تشفير وحدة تخزين بطاقة SD**: لتشفير بطاقة الذاكرة لمنع استخدامها على جهاز آخر. انظر **تشفير بطاقة الذاكرة** لمعرفة التفاصيل.
 - **بدء تشغيل آمن**: يتيح حماية جهازك باستخدام قفل عند تشغيله. انظر **نظرة عامة على بدء التشغيل الآمن** لمعرفة التفاصيل.

- إعداد قفل بطاقة **SIM**: لقفّل بطاقة USIM أو فتح قفلها أو لتغيير كلمة المرور (رمز PIN).
- كتابة كلمة المرور مرئية: لعرض كلمة المرور أثناء إدخالها.
- مدير الهاتف: للسماح بامتيازات تقييد التحكم في الجهاز أو استخدامه على تطبيقات خاصة.
- مصادر غير معروفة: للسماح بتنصيب تطبيقات من بين تطبيقات غير تابعة لمتجر Play.
- حماية بيانات الاعتماد: لعرض نوع المخزن الذي سيتم حفظ شهادة الأمان به.
- إدارة الشهادة: لإدارة شهادة الأمان المحفوظة بالجهاز.
- **Trust agents**: لعرض التطبيقات العميلة الموثوقة المثبتة على الجهاز.
- تثبيت الشاشة: لتنصيب شاشة التطبيقات بحيث يمكن استخدام التطبيق النشط حاليًا فقط.
- الوصول إلى الاستخدام: لعرض تفاصيل استخدام التطبيقات على الجهاز.

Smart settings

يمكنك تغيير إعدادات جهازك تلقائيًا وفقًا لنمط الاستخدام والموقع.

- لاستخدام Smart settings، تأكد من تعيين عنوان الإقامة. انظر [الموقع لمعرفة التفاصيل](#).


- 1 على شاشة الإعدادات، المس **عامّة < Smart settings**.
- 2 قم بتنشيط العناصر التي تريد تغيير إعداداتها تلقائيًا.

التاريخ والوقت


- يمكنك تخصيص إعدادات التاريخ والوقت على جهازك.
- 1 على شاشة الإعدادات، المس **عامّة < التاريخ والوقت**.
 - 2 قم بتخصيص الإعدادات.

Smart cleaning

يمكنك مسح الملفات المؤقتة أو التطبيقات التي لم تعد تُستخدم لتوفير مساحة تخزين. على شاشة الإعدادات، المس عامة < Smart cleaning.

• انظر Smart cleaning لمعرفة التفاصيل. 


التخزين

- يمكنك عرض وإدارة التخزين الداخلي على الجهاز أو مساحة التخزين على بطاقة الذاكرة.
- 1 على شاشة الإعدادات، المس عامة < التخزين.
 - 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
- **تخزين الجهاز:** لعرض إجمالي مساحة التخزين والمساحة المتوفرة في التخزين الداخلي على الجهاز. ويمكنك عرض قائمة بالتطبيقات قيد الاستخدام وبسعة التخزين الخاصة بكل تطبيق.
 - **وحدة تخزين نقالة:** لعرض إجمالي مساحة التخزين والمساحة المتوفرة ببطاقة الذاكرة. يظهر هذا الخيار فقط عند إدخال بطاقة الذاكرة. وإخراج بطاقة الذاكرة، المس .

البطارية وتوفير الطاقة

يمكنك عرض معلومات البطارية الحالية أو تشغيل وضع توفير الطاقة.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس عامة < البطارية وتوفير الطاقة.
 - 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
- **استخدام البطارية:** لعرض تفاصيل استخدام البطارية. ولعرض مزيد من التفاصيل، حدد عنصرًا محددًا.
 - **النسبة المئوية للبطارية موجودة على شريط الحالة:** لعرض مستوى طاقة البطارية المتبقية كنسبة مئوية على شريط الحالة.

- **توفير الطاقة:** لتقليل استهلاك طاقة البطارية عن طريق خفض إعدادات الجهاز كسطوع الشاشة والسرعة وشدة الاهتزاز. يعرض شريط الحالة  عندما يكون وضع توفير الطاقة قيد التشغيل.
- **توفير البطارية أثناء تشغيل الألعاب:** لضبط جودة الفيديو لتقليل استهلاك طاقة البطارية عند تشغيل ألعاب.

الذاكرة

يمكنك عرض متوسط استخدام الذاكرة خلال فترة زمنية معينة عندما تكون الذاكرة قيد التشغيل بواسطة تطبيق.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس **عامّة > الذاكرة**.
- 2 المس **▼ لضبط فترة الوقت لاسترداد البيانات**.

التطبيقات

يمكنك عرض قائمة بالتطبيقات المثبتة. ما عليك سوى إيقاف تشغيل التطبيقات أو حذفها إذا لزم الأمر.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس **عامّة > التطبيقات**.
- 2 حدد تطبيقاً وقم بتنفيذ الإجراءات.

الضغط والدفع

يمكنك إجراء عمليات الدفع بجهازك بدلاً من بطاقة الائتمان.
على شاشة الإعدادات، المس **عامّة > الضغط والدفع**.

نسخ احتياطي وإعادة الضبط

يمكنك نسخ البيانات المحفوظة على جهازك إلى حساب أو جهاز آخر احتياطيًا؛ فأعد ضبط الجهاز إذا لزم الأمر.

1 على شاشة الإعدادات، المس عامة < نسخ احتياطي وإعادة الضبط.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **LG Backup**: لنسخ جميع البيانات المحفوظة على جهازك احتياطيًا واستعادتها. انظر **LG Backup** لمعرفة التفاصيل.
- **نسخ احتياطي لبياناتي**: لنسخ بيانات التطبيق وكلمة مرور Wi-Fi والإعدادات الأخرى إلى خادم Google احتياطيًا.
- **الحساب الاحتياطي**: لعرض الحساب الاحتياطي الحالي قيد الاستخدام.
- **استعادة تلقائية**: لاستعادة الإعدادات والبيانات الاحتياطية تلقائيًا عند إعادة تثبيت التطبيق.
- **إعادة ضبط إعدادات الشبكة**: لإعادة ضبط Wi-Fi و Bluetooth وإعدادات الشبكة الأخرى.
- **إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة**: لإعادة ضبط جميع الإعدادات الخاصة بالجهاز وحذف البيانات.

- ستؤدي إعادة ضبط جهازك إلى حذف جميع البيانات الموجودة به. ما عليك سوى إدخال اسم جهازك وحساب Google والمعلومات الأولية الأخرى مرة ثانية.



حول الهاتف

يمكنك عرض المعلومات المتعلقة بجهازك كالاسم والحالة وتفاصيل البرنامج والمعلومات القانونية.

على شاشة الإعدادات، المس عامة < حول الهاتف لعرض المعلومات.

التنظيم والسلامة

يمكنك عرض العلامات التنظيمية والمعلومات المتعلقة بها على جهازك. على شاشة الإعدادات، المس عامة < التنظيم والسلامة.

05

الملحق

إعدادات لغة LG

- حدد اللغة التي ترغب في استخدامها على جهازك.
- المس ○ < الإعدادات < عامة < اللغة ولوحة المفاتيح < اللغة < إضافة لغة، وحدد إحدى اللغات.
- المس ≡ مع الاستمرار واسحبها إلى أعلى قائمة اللغات لتعيينها كلغة افتراضية.

LG Bridge

نظرة عامة على LG Bridge

LG Bridge هو تطبيق يساعدك على إدارة الصور والأغاني ومقاطع الفيديو والمستندات المحفوظة على هاتف LG الذكي من جهاز الكمبيوتر الخاص بك بطريقة مريحة. يمكنك عمل نسخة احتياطية من الاسماء والصور وغيرها من البيانات على كمبيوتر أو تحديث برامج الجهاز.

- انظر تعليمات LG Bridge لمعرفة التفاصيل.
- قد تختلف الميزات المدعومة وفقاً للجهاز.
- برنامج تشغيل LG USB هو برنامج ضروري لتوصيل هاتف LG الذكي بالكمبيوتر ويتم تثبيته عندما تقوم بتثبيت LG Bridge.

وظائف LG Bridge

- يمكنك إدارة الملفات الموجودة على الجهاز من الكمبيوتر عبر اتصال Wi-Fi أو اتصال بيانات المحمول.
- يمكنك عمل نسخة احتياطية للبيانات على كمبيوتر أو استعادة البيانات من كمبيوتر إلى الجهاز عبر اتصال كابل USB.
- يمكنك تحديث برامج الجهاز من كمبيوتر عبر اتصال كابل USB.

تنشيط LG Bridge على كمبيوتر

- 1 انتقل إلى موقع www.lg.com من الكمبيوتر الخاص بك.
- 2 في شريط البحث، أدخل اسم جهازك.
- 3 انقر فوق **LG Bridge < Download Centre**، وقم بتنزيل ملف الإعداد.
- انقر فوق تفاصيل لعرض الحد الأدنى لمتطلبات تنشيط LG Bridge.

تحديث برامج الهاتف

تحديث برنامج هاتف LG المحمول من الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، يرجى زيارة

<http://www.lg.com/common/index.jsp> وتحديد بلدك ولغتك.

تتيح هذه الميزة تحديث البرامج الثابتة على هاتفك بشكل ملائم إلى إصدارات أحدث من الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ولا تتوفر هذه الميزة إلا عندما تتيح LG إصدارات أحدث من البرامج الثابتة لجهازك.

لأن تحديث برامج الهاتف المحمول الثابتة يتطلب عناية كاملة من المستخدم بشأن مدة عملية التحديث، يرجى منك فحص جميع الإرشادات والملاحظات التي تظهر مع كل خطوة قبل المتابعة. ويرجى أيضاً العلم بأن إزالة كيبول USB أثناء الترقية قد يحدث بسببه تلف خطير لهاتفك المحمول.

- تحتفظ LG بحقها في عدم توفير تحديثات البرامج الثابتة إلا للطرز المحددة ولا تضمن توفر إصدارات أحدث للبرامج الثابتة الخاصة بجميع طرز الهاتف المحمول.



تحديث برنامج هاتف LG المحمول عبر البث الهوائي (OTA)

تتيح هذه الميزة لك تحديث برامج الهاتف إلى إصدار أحدث عبر OTA دون الحاجة إلى التوصيل باستخدام كابل USB. ولا تتوفر هذه الميزة إلا عندما تتيح LG إصدارات أحدث من البرامج الثابتة لجهازك.

يتعين عليك أولاً فحص إصدار البرنامج على هاتفك المحمول:

الإعدادات > عامة > حول الهاتف > عام > مركز التحديث > تحديث البرنامج > تحقق الآن من التحديث.

- قد يتم فقدان بياناتك الشخصية – بما في ذلك معلومات حساب Google وأية حسابات أخرى، وبيانات التطبيق/النظام وإعداداته، وأية تطبيقات تم تنزيلها، وترخيص DRM - الموجودة بمخزن الهاتف الداخلي أثناء عملية تحديث برامج الهاتف. ومن ثم فإن LG توصيك بنسخ بياناتك الشخصية احتياطياً قبل تحديث برامج هاتفك. ولا تتحمل LG أية مسؤولية عن فقدان بياناتك الشخصية.
- تعتمد هذه الميزة على المنطقة أو مزود الخدمة.



الأسئلة المتداولة

يسرد هذا الفصل بعض المشكلات التي قد تواجهها عند استخدام هاتفك. وقد تتطلب بعض هذه المشكلات الاتصال بمزود الخدمة لأن ذلك سيكون أفضل من أن تقوم بحلها بنفسك.

| الرسالة | الأسباب المحتملة | الإجراءات الوقائية الممكنة |
|--|---|--|
| يوجد خطأ في بطاقة SIM | بطاقة SIM غير موجودة في الهاتف أو تم إدخالها بطريقة غير صحيحة. | تأكد من إدخال بطاقة SIM بشكل صحيح. |
| لا يتوفر اتصال بالشبكة/تُقد الاتصال بالشبكة | الإشارة ضعيفة أو أنت خارج نطاق شبكة شركة الاتصالات. | تحرك تجاه النافذة أو إلى منطقة مفتوحة. وتحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة. |
| لا يتوفر اتصال بالشبكة/تُقد الاتصال بالشبكة | قام المشغل بتطبيق خدمات جديدة. | تحقق مما إذا كان عمر بطاقة SIM أكبر من 6-12 شهرًا. وإذا كان الأمر كذلك، فقم بتغيير بطاقة SIM أو USIM من أقرب فرع تابع لمزود خدمات الشبكة. اتصل بمزود الخدمة. |
| الرموز غير متطابقة | لتغيير رمز الأمان، تأكد من الرمز الجديد عن طريق إعادة إدخاله. الرمزان اللذان أدخلتهما غير متطابقين | إذا نسيت الرمز، فاتصل بمزود الخدمة. |
| لا يمكن ضبط أية تطبيقات | غير مدعومة بواسطة مزود الخدمة أو تتطلب التسجيل. | اتصل بمزود الخدمة. |
| التطبيق الذي تم تنزيله يسبب الكثير من الأخطاء. | أزل التطبيق. | 1. المس < ○ > الإعدادات. 2. المس عامة < التطبيقات. 3. المس التطبيق < إلغاء التثبيت. |
| المكالمات غير متاحة | خطأ في الطلب | الشبكة الجديدة غير معتمدة. |
| لا يمكن تشغيل الهاتف | تم إدخال بطاقة SIM جديدة تم بلوغ الحد الأقصى للرسوم المدفوعة مسبقًا. | تحقق من القيود الجديدة. اتصل بمزود الخدمة أو أعد ضبط الحد باستخدام PIN2. |
| لا يمكن تشغيل الهاتف | تم الضغط على مفتاح تشغيل/ إيقاف التشغيل لفترة وجيزة. | اضغط على مفتاح تشغيل/ إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل. |
| | البطارية غير مشحونة. | اشحن البطارية. تأكد من مؤشر الشحن على الشاشة. |

| الرسالة | الأسباب المحتملة | الإجراءات الوقائية الممكنة |
|---|---|---|
| | البطارية غير مشحونة. | اشحن البطارية. |
| | درجة الحرارة في الخارج مرتفعة أو منخفضة للغاية. | تأكد من شحن هاتفك في درجة حرارة طبيعية. |
| خطأ في الشحن | مشكلة في الاتصال | تحقق من الشاحن وتوصيله بالهاتف. |
| | لا توجد فولتية | قم بتوصيل الشاحن بمنفذ مختلف. |
| | عيب في الشاحن | استبدل الشاحن |
| | شاحن غير مناسب | استخدم ملحقات أصلية من إنتاج LG فقط |
| غير مسموح بالرقم. | وظيفة أرقام الاتصال الثابت قيد التشغيل. | افحص قائمة الإعدادات وأوقف تشغيل الوظيفة. |
| لا يمكن تلقي/ إرسال رسائل نصية قصيرة وصور | الذاكرة ممتلئة | احذف بعض البيانات، مثل التطبيقات أو الرسائل، من هاتفك لتوفير مساحة أكبر بالذاكرة. |
| الملفات لا تفتح | تنسيق الملف غير مدعوم | تحقق من تنسيقات الملفات المدعومة. |
| لا يمكن تشغيل الشاشة أثناء تلقي مكالمة. | توجد مشكلة في مستشعر التقارب | إذا استخدمت شريطاً أو غلبة للحماية، فتأكد من أنه لا يغطي المنطقة التي تحيط بمستشعر التقارب. وتأكد من أن المنطقة التي تحيط بمستشعر التقارب نظيفة. |
| لا يوجد صوت | وضع الاهتزاز | تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم تشغيل وضع الاهتزاز أو عدم المقاطعة. |
| تعليق أو تجمد | مشكلة غير دائمة في البرامج | إذا تجمدت الشاشة أو إذا لم يستجب الهاتف عندما تحاول فتحه، فأخرج البطارية وأعد إدخالها، ثم عاود تشغيل الهاتف مجدداً. بدلاً من ذلك، حاول تحديث البرامج عبر موقع الويب. |
| افحص وحدة البطارية | تم إدخال وحدة بطارية في الوضع غير الصحيح. تم إدخال وحدة بطارية تالفة أو تم إدخال الوحدة بشكل غير صحيح. | انظر "تركيب البطارية" لمعرفة التفاصيل. قد تتباين مواصفات الجهاز تبعاً للمنطقة أو مزود الخدمة. ولشراء وحدات بطاريات إضافية أو عناصر اختيارية متوافقة، اتصل بمركز خدمة LG Electronics للحصول على الدعم. |

دليل مكافحة السرقة

قم بإعداد جهازك لمنع الأشخاص الآخرين من استخدامه إذا كان قد تمت إعادة ضبطه على الإعدادات الافتراضية للمصنع دون إذن منك. فعلى سبيل المثال، إذا سُرق جهازك أو فُقد أو مُسحت بياناته، فإنه يمكن لأي شخص يعرف حسابك على Google أو معلومات شاشة القفل أن يستخدمه.

وكل ما تحتاج إليه لتتأكد أن جهازك محمي هو:

- ضبط قفل الشاشة: إذا فُقد جهازك أو سُرق لكنك كنت قد ضبطت قفل الشاشة، فإنه لا يمكن مسح بيانات الجهاز باستخدام قائمة الإعدادات إلا في حالة فتح قفل الشاشة.
- إضافة حساب Google على جهازك: إذا تم مسح بيانات جهازك لكن حسابك على Google موجود به، فلا يمكن للجهاز إنهاء عملية الإعداد حتى يتم إدخال معلومات حساب Google مرة أخرى.

بعد حماية جهازك، سيتعين عليك فتح قفل الشاشة أو إدخال كلمة مرور Google إذا كنت بحاجة إلى إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة. ويضمن لك هذا أن تقوم أو يقوم شخص تثق به بعملية إعادة الضبط.

- لا تنسَ حسابك على Google وكلمة المرور التي أضفتها إلى جهازك قبل إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة. وإذا لم تستطع توفير معلومات الحساب أثناء عملية الإعداد، فلن تكون قادرًا على استخدام الجهاز مطلقاً بعد إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة.



المزيد من المعلومات

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع [.http://opensource.lge.com](http://opensource.lge.com)

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المصدر على قرص مضغوط بتكلفة تغطي هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط والشحن والاستخدام) عند طلبها بإرسال بريد إلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض صالح لمدة ثلاث (3) سنوات اعتباراً من تاريخ شراء المنتج.

التنظيم والسلامة

للحصول على تفاصيل التنظيم، انتقل إلى الإعدادات > عامة > التنظيم والسلامة على الهاتف.

علامات تجارية

- حقوق النشر © 2016 LG Electronics، Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة.
- إن Google™ و Google Maps™ و Gmail™ و YouTube™ و Hangouts™ و متجر Play Store™ هي علامات تجارية لشركة Google، Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. عالمياً.
- Wi-Fi® وشعار Wi-Fi هما علامتان تجاريتان مسجلتان لـ Wi-Fi Alliance.
- تعود كافة العلامات التجارية وحقوق النشر الأخرى إلى مالكيها.

تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. Dolby و Dolby Audio ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.


بيان سلامة الليزر

تنبيه!

يعمل هذا المنتج بنظام ليزر. لضمان الاستخدام الصحيح لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. في حال كانت الوحدة بحاجة إلى الصيانة، اتصل بمركز خدمة معتمد.

قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو الضبط أو القيام بإجراءات غير تلك المذكورة هنا إلى التعرض للأشعة الخطيرة.

لتجنب التعرض المباشر لأشعة الليزر، لا تحاول فتح الغطاء أو تجنب التعرض مباشرة لأشعة الليزر.

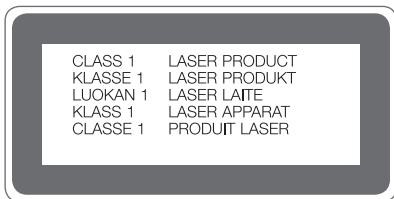

بيان التوافق

تعلن **LG Electronics** بموجبه أن المنتج **LG-H845** يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه **1999/5/EC**. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على العنوان التالي <http://www.lg.com/global/declaration>

شركة إل جي للإلكترونيات - المشرق العربي

منطقة مشروع العبدلي- جادة رفيق الحريري- الطابق الخامس

التخلص من الأجهزة القديمة الخاصة بك

1. جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
2. سيساعد التخلص من جهازك القديم بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان.
3. لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من جهازك القديم، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي اشتريته منه المنتج.



التخلص من البطاريات/المراكم التالفة

1. قد يتحد هذا الرمز مع الرموز الكيميائية مثل الزئبق (Hg) أو الكاديوم (Cd) أو الرصاص (Pb) إذا كانت البطارية تحتوي على أكثر من 0.0005% زئبق أو 0.002% كاديوم أو رصاص 0.004%.
2. يجب التخلص من جميع البطاريات/المراكم بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
3. سيساعد التخلص من البطاريات/المراكم القديمة بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان والحيوان.
4. لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من البطاريات/المراكم القديمة يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي اشتريته منه المنتج.



درباره این راهنمای کاربر

متشکریم که این محصول LG را انتخاب کردید. لطفاً قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار، حتماً این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید تا از استفاده صحیح و ایمن آن مطمئن شوید.

- همیشه از وسیله های جانبی اصلی LG استفاده کنید. موارد ارائه شده فقط برای این دستگاه طراحی شده اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند.
- به دلیل وجود صفحه کلید صفحه لمسی، این دستگاه برای کسانی که مشکل بینایی دارند مناسب نیست.
- توصیف ها بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه است.
- برنامه های پیش فرض موجود در دستگاه ممکن است به روز شوند و ممکن است بدون اینکه اطلاعیه قبلی صادر شود، پشتیبانی از آنها لغو شود. اگر سؤالی درباره برنامه ارائه شده با این دستگاه دارید، لطفاً با مرکز خدمات LG تماس بگیرید. برای برنامه های نصب شده توسط کاربر، لطفاً با ارائه دهنده سرویس مربوطه تماس بگیرید.
- اگر سیستم عامل دستگاه را تغییر دهید یا نرم افزاری از یک منبع غیررسمی نصب کنید، ممکن است به دستگاه آسیب برسد و داده هایتان خراب شوند یا آنها را از دست بدهید. این اقدامات ممکن است توافقنامه مجوز LG و ضمانت نامه شما را نقض کنند.
- بسته به منطقه، ارائه دهنده سرویس، نسخه نرم افزار یا نسخه سیستم عامل، بعضی از محتواها و تصاویر ممکن است با دستگاهتان فرق کنند و ممکن است بدون اطلاع رسانی قبلی، تغییر داده شوند.
- مجوز نرم افزار، صدا، تصویر زمینه، تصویر زمینه و هرگونه رسانه دیگر که با دستگاهتان ارائه می شود، فقط برای استفاده محدود در اختیارتان قرار می گیرد. اگر این موارد را از هم تفکیک کنید و از آنها برای مصرف تجاری یا دیگر اهداف استفاده کنید، ممکن است قوانین حق برداری را لغو کنید. شما به عنوان یک کاربر کاملاً مسئول هستید که از رسانه ها به صورت قانونی استفاده کنید.
- برای سرویس های داده ممکن است هزینه های بیشتری لحاظ شود، مثل ارسال پیام، آپلود و دانلود کردن، همگامسازی خودکار و سرویس های مکان. برای اینکه هزینه های بیشتری ایجاد نشود، طرح داده ای را انتخاب کنید که متناسب با نیاز هایتان باشد. برای دریافت جزئیات بیشتر با ارائه دهنده سرویستان تماس بگیرید.

اعلامیه های حاوی دستورالعمل ها

هشدار: شرایطی که ممکن است در آنها کاربر و اشخاص ثالث دچار جراحت شوند.



احتیاط: شرایطی که ممکن است در آن جراحت جزئی ایجاد شده یا به دستگاه آسیب وارد شود.



نکته: اعلامیه ها یا اطلاعات بیشتر.



02

عملکردهای اصلی

| | |
|---------------------------------|----|
| متعلقات و وسیله های جانبی محصول | 33 |
| نمای کلی قطعات | 34 |
| روشن یا خاموش کردن دستگاه | 36 |
| نصب سیم کارت | 37 |
| قرار دادن سیم کارت در حافظه | 39 |
| خارج کردن کارت حافظه | 40 |
| باتری | 40 |
| صفحه لمسی | 45 |
| صفحه اصلی | 48 |
| قفل صفحه | 56 |
| شروع به کار ایمن | 59 |
| رمزگذاری کارت حافظه | 60 |
| گرفتن عکس از صفحه | 61 |
| وارد کردن متن | 61 |

01

ویژگی های سفارشی

| | |
|-------------------------|----|
| نوع ماژولار | 11 |
| Always-on display | 11 |
| حالت روشنایی روز | 12 |
| لنز زاویه عریض 135 درجه | 13 |
| دوربین های دوتایی | 13 |
| تصویر بیرون آمده | 14 |
| ضبط مداوم | 14 |
| ویژگی چند کاره | 15 |
| Smart Bulletin | 16 |
| Smart Notice | 17 |
| Smart cleaning | 18 |
| اشتراک گذاری سریع | 19 |
| QuickRemote | 20 |
| QuickMemo+ | 21 |
| QSlide | 23 |
| LG Health | 24 |
| مزاحم نشوید | 25 |
| مشخصه زنگ | 25 |
| تشخیص اثر انگشت | 26 |
| اشتراک گذاری محتوا | 29 |

04

تنظیمات تلفن

| | |
|-------------|-----|
| تنظیمات | 106 |
| شبکه ها | 106 |
| صدا و اعلان | 119 |
| نمایش | 120 |
| عمومی | 121 |

05

فهرست موضوعی

| | |
|-----------------------------|-----|
| تنظیمات زبان LG | 131 |
| LG Bridge | 131 |
| به روز رسانی نرم افزار تلفن | 132 |
| سؤال های متداول | 134 |
| راهنمای ضد سرقت | 137 |
| اطلاعات بیشتر | 138 |

03

برنامه های مفید

| | |
|---------------------|-----|
| نصب و حذف برنامه ها | 69 |
| برنامه های حذف شده | 70 |
| تلفن | 71 |
| پیام | 74 |
| دوربین | 75 |
| گالری | 87 |
| ماشین حساب | 90 |
| آب و هوا | 91 |
| بارگیری ها | 91 |
| ساعت | 92 |
| ضبط صوت | 93 |
| موسیقی | 94 |
| ایمیل | 95 |
| مخاطبین | 96 |
| تقویم | 98 |
| مدیریت فایل | 99 |
| وظایف | 100 |
| Evernote | 100 |
| پخش سلولی | 100 |
| رادیو اف ام | 100 |
| LG Backup | 101 |
| RemoteCall Service | 102 |
| LG SmartWorld | 102 |
| برنامه های Google | 103 |

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

لطفاً دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است ضررهایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد.

اگر مشکلی پیش آمد، یک ابزار نرم افزاری در دستگاه شما ایجاد شده و گزارش خطاها را جمع آوری می کند. این ابزار فقط داده های مربوط به خطا از جمله قدرت سیگنال، وضعیت شناسه سلولی در قطع تماس ناگهانی و برنامه های بارگیری شده را جمع آوری می کند. از این گزارش فقط برای کمک به تشخیص علت خطا استفاده می شود. اگر دستگاه شما باید برای تعمیر برگردانده شود، این گزارشات رمزگذاری شده و فقط توسط مرکز تعمیرات مجاز LG قابل دسترسی می باشند.

قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی

اطلاعات مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR).

این گوشی تلفن همراه مدل LG-H845 به گونه ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مبتنی بر دستورالعمل های علمی است از جمله رعایت حاشیه های ایمنی که به گونه ای طراحی شده اند که ایمنی کلیه افراد، صرفنظر از سن و وضع سلامتی آنها، را تضمین می کند.

- دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR، استفاده می کنند. تست های SAR با استفاده از روش های استاندارد، و در حالی که گوشی در بالاترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته، انجام گرفته است.
- اگرچه ممکن است تفاوت هایی بین سطوح SAR در مدل های مختلف گوشی های LG وجود داشته باشد، اما همه مدل ها به گونه ای طراحی شده اند که دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در آنها رعایت شده باشد.
- میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین المللی محافظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه (ICNIRP)، برابر 2 وات برکیلوگرم به طور متوسط در 10 گرم بافت بدن است.
- بالاترین مقدار SAR اندازه گیری شده برای این دستگاه هنگام استفاده کنار گوش 0.788 وات بر کیلوگرم (10 گرم) است و برای استفاده روی بدن 1.450 وات بر کیلوگرم (10 گرم) می باشد.
- این دستگاه از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی هنگام استفاده در حالت عادی روی گوش یا هنگام قرار گرفتن در فاصله 5 میلیمتری از بدن تبعیت می کند. اگر از جلد، جای موبایل یا کیف کمری استفاده می کنید، نباید حاوی قطعات فلزی بوده و می بایست حداقل 5 میلیمتر از بدن فاصله داشته باشد. برای انتقال فایل های داده ای یا پیام ها باید دستگاه با شبکه اتصال برقرار کند. در بعضی مواقع، تا برقراری چنین اتصال، انتقال فایل های داده ای یا پیام ها ممکن است به تعویق بیفتند. بررسی کنید شرایط فوق برای انتقال داده ها فراهم باشد.

مراقبت و نگهداری از دستگاه

- همیشه از باتری ها، شارژرها و لوازم جانبی اصل LG که برای استفاده با این مدل خاص تأیید شده اند استفاده کنید. استفاده از سایر انواع تجهیزات، به غیر از انواع توصیه شده، ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه شده و خطر آفرین باشد.
- بخشی از محتوا و تصاویر ممکن است بدون اطلاع قبلی با دستگاه شما متفاوت باشند.
- از باز کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به تکنسین های مجاز مراجعه کنید.
- تعمیراتی که به صلاحدید LG تحت پوشش ضمانت هستند عبارتند از تعمیر یا تعویض قطعات یا بوردها یا قطعات یا بوردهای جدید، به شرطی که از لحاظ عملکردی با قطعات تعویض شده یکسان باشند.
- گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون، رادیو، و رایانه قرار دهید.
- دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری، اجاق و امثال آن نگاه داری شود.
- مراقب باشید گوشی نیافتد.
- گوشی را در معرض لرزش یا تکان های شدید قرار ندهید.
- در مکان هایی که قوانین ویژه ای اجاب می کند که تلفن همراه خود را خاموش نگه دارید، حتماً گوشی را خاموش کنید. مثلاً، از کاربرد تلفن همراه در بیمارستان خودداری کنید، وگرنه ممکن است روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.
- هنگامی که باتری شارژ می شود، گوشی را در دست نگه ندارید. این کار می تواند باعث برق گرفتگی شده و شدیداً به تلفن آسیب برساند.
- از شارژ کردن گوشی در کنار مواد قابل اشتعال پرهیز کنید، چون ممکن است گوشی داغ شده و باعث آتش سوزی شود.
- از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید (از محلولهای پاک کننده مانند بنزین، تینر یا الکل استفاده نکنید).
- گوشی را هنگام شارژ روی آتاثیه نرم قرار ندهید.
- گوشی باید هنگام شارژ از تهبوه کافی برخوردار باشد.
- از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.
- گوشی را در مجاورت کارت های اعتباری یا بلیط های حمل و نقل قرار ندهید. این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.
- با وسایل نوک تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید، این کار به تلفن آسیب می رساند.
- از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
- از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط استفاده کنید. بی دلیل به آنتن تلفن دست نزنید.
- در صورت ترک خوردگی، لب پریدگی یا شکستگی شیشه نمایشگر، از استفاده یا لمس گوشی خودداری کنید و سعی در برداشتن یا تعمیر آن نداشته باشید. آسیب دیدگی شیشه نمایشگر به علت استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه نمی باشد.

- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی است که در حین عملکرد عادی، گرما تولید می کند. تماس طولانی و مستقیم با پوست و عدم وجود تهویه مناسب ممکن است باعث سوختگی یا ناراحتی پوست شود. بنابراین در حین کار با تلفن یا فوراً بعد از آن، مراقب باشید.
- اگر تلفن خیس شد، فوراً باتری را خارج کنید تا کاملاً خشک شود. سعی در تسریع خشک کردن تلفن با دستگاه حرارتی مانند فر، مایکروفر یا ششوار نداشته باشید.
- مایع درون تلفن خیس شده، رنگ برچسب محصول در داخل تلفن را تغییر می دهد. آسیب به دستگاه به علت تماس با مایعات تحت ضمانت نامه نمی باشد.

استفاده بهینه از گوشی

ابزارهای الکترونیکی

- همه تلفن های همراه ممکن است دچار تداخل هایی شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.
- بدون اجازه از مسئولین مربوطه، از تلفن همراه در مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده نکنید. از قرار دادن تلفن همراه روی دستگاه تنظیم ضربان قلب مثلاً در جیب جلوی پیراهن، خودداری کنید.
- برخی از وسایل کمک شنوایی ممکن است در اثر مجاورت با تلفن های همراه دچار اختلال گردند.
- تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون، رادیو، رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.
- در صورت امکان از تلفن در دمای بین 0 و 35 درجه سانتیگراد استفاده کنید. قرار دادن تلفن در دمای بیش از حد بالا یا پایین ممکن است باعث آسیب به دستگاه و عملکرد نادرست آن یا حتی انفجار شود.

ایمنی جاده

- هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.
- از به کار بردن گوشی های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.
- همه حواس خود را به رانندگی بدهید.
- چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند، قبل از تماس گرفتن یا پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی پارک کنید.
- انرژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم های الکترونیکی وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.
- در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه هوا است، با تجهیزات نصب شده یا بی سیم قابل حمل، مانعی بر سر راه آن قرار ندهید. زیرا ممکن است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست، آسیب های جدی ایجاد کند.
- اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش می دهید، دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز باشید. این امر برای وقتی که در نزدیکی جاده ها هستید، بسیار مهم است.

صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد شود

برای جلوگیری از آسیب به شنوایی، برای مدت طولانی به صدای خیلی بلند گوش ندهید.



اگر برای مدتی طولانی در معرض صدای بلند قرار بگیرید، ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند. بنابراین توصیه می‌کنیم از روشن یا خاموش کردن گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنید. همچنین توصیه می‌کنیم میزان صدای موسیقی و نیز تماس‌ها به در یک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.

- هنگام استفاده از هدفون‌ها، اگر صدای افرادی که در اطراف شما صحبت می‌کنند را نمی‌شنوید یا فردی که کنار شما نشسته است صدای آهنگی که گوش می‌دهید را می‌شنود، صدا را کم کنید.

- میزان صدای زیاد گوشی‌ها و هدفون‌ها ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.



قطعات شیشه‌ای

تعدادی از قطعات تلفن همراه از جنس شیشه می‌باشند. با افتادن تلفن همراه روی سطوح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن ممکن است قطعات شیشه‌ای بشکنند. اگر قطعه شیشه‌ای شکست به آن دست نزدیک و سعی نکنید آن را خارج کنید. از تلفن همراه استفاده نکنید تا قطعات شکسته شده توسط مرکز خدماتی مجاز تلفن همراه برای شما تعویض شود.

ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل‌هایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت‌ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

محیط‌هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

- از تلفن در محل‌های سوخت‌گیری استفاده نکنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.
- از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله نقلیه که گوشی تلفن همراه یا لوازم جانبی آن قرار دارد خودداری کنید.

در هواپیما

- دستگاه‌های بی‌سیم می‌توانند اختلالاتی را در سیستم‌های هواپیما ایجاد کنند.
- قبل از سوار شدن به هواپیما، تلفن همراه خود را خاموش کنید.
- هنگامی که هواپیما روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز تلفن را روشن نکنید.

کودکان

تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان خردسال قرار بدهید. در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شود.

تماس های اضطراری

ممکن است امکان برقراری تماس های اضطراری در همه شبکه های تلفن همراه موجود نباشد. بنابراین، هرگز نباید در خصوص تماس های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- لازم نیست شارژ باتری کاملاً خالی شود تا آن را مجدداً شارژ کنید. برخلاف سایر سیستم های باتری، هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
- فقط از باتری ها و شارژرهای LG استفاده کنید. شارژرهای LG به گونه ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.
- از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- سطوح اتصال فلزی باتری را تمیز نگه دارید.
- زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد، آن را تعویض کنید. باتری را می توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.
- اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار ننگرفته باشد، آن را مجدداً شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.
- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.
- باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها نکنید، این کار ممکن است بر عملکرد باتری تأثیر نامطلوب داشته باشد.
- تعویض باتری با باتری نامناسب ممکن است منجر به انفجار شود. باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده دور بیندازید.
- اگر لازم است باتری را تعویض کنید، برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز LG Electronics ببرید.
- همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن، به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر، آن را از پریز بکشید.
- طول عمر واقعی باتری به پیکربندی شبکه، تنظیمات محصول، الگوهای استفاده، باتری و شرایط محیطی دارد.
- دقت کنید هیچ شیء نوک تیزی مانند دندان حیوانات، ناخن ها یا باتری تماس پیدا نکند. ممکن است منجر به آتش سوزی شود.

01


ویژگی های سفارشی

نوع ماژولار

برای استفاده از ویژگی های مختلف ارائه شده توسط وسیله های جانبی مختلف، می توانید از عملکرد ماژولار استفاده کنید.

ماژول را از شکاف ماژول دستگاه بیرون بیاورید. سپس می توانید باتری را در جای خود بگذارید یا یک وسیله جانبی دیگر را در شکاف ماژول بگذارید تا از ویژگی های خاص ارائه شده توسط آن وسیله جانبی استفاده کنید.

- برای اطلاع از جزئیات به خارج کردن باتری و نصب باتری مراجعه کنید.
- وسیله های جانبی موجود که به آنها LG Friends گفته می شود، اختیاری هستند.
- برای خرید وسیله های جانبی اختیاری، با مرکز خدمات مشتری LG تماس بگیرید.
- وسیله های جانبی موجود ممکن است بسته به منطقه و ارائه دهنده سرویس متفاوت باشند.

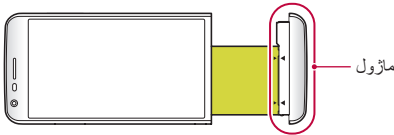

Always-on display

می توانید تاریخ، ساعت، امضا یا دیگر اطلاعات را روی صفحه نمایش دهید حتی زمانی که صفحه اصلی خاموش باشد. ویژگی Always-on display بسیار مفید است زیرا می توانید مرتباً زمان را بررسی کنید و امضای خودتان را نمایش دهید.

- وقتی از Always-on display استفاده می کنید، ممکن است باتری سریع تر خالی شود. این ویژگی را غیرفعال کنید تا بتوانید برای مدت طولانی تری از باتری استفاده کنید.



1 روی ○ < تنظیمات > نمایش < Always-on display > ضربه بزنیید و را بکشید تا فعال شود.

- وقتی دستگاه را خریداری می کنید ممکن است این ویژگی فعال باشد.
- تنظیم پیش فرض ممکن است بسته به منطقه و ارائه دهنده خدمات تغییر کند.



2 روی تنظیم آنچه نمایش داده می شود ضربه بزنیید و مواردی را انتخاب کنید تا روی صفحه خاموش شده نمایش داده شوند.

- زمان: همیشه زمان فعلی نمایش داده می شود حتی اگر صفحه خاموش شود.
- امضاء: امضایان را در محل زمان فعلی روی صفحه خاموش شده نمایش دهید.
- از گزینه تنظیم امضا برای وارد کردن امضا و تغییر فونت استفاده کنید.

- بررسی کنید امضا از قسمت ورودی بیرون نزنند.



حالت روشنایی روز

وقتی نور خورشید در حال تابش است می توانید از ویژگی صفحه نمایش کوانتوم IPS برای مشاهده شفاف صفحه در فضای آزاد استفاده کنید.

لنز زاویه عریض 135 درجه

می توانید از لنز زاویه عریض برای گرفتن عکس از محدوده ای استفاده کنید که عریض تر از میدان دید واقعیتان باشد. این ویژگی زمانی مفید است که از یک فضای باریک یک عکس به صورت افقی یا با زاویه عریض می گیرید. می توانید از صحنه های مرکز شهر یک نمای عریض بگیرید، از یک کنسرت در حال برگزاری در استادیومی بزرگ، از کل فضای ساحل و همه چیزهایی که چشمتان قادر به مشاهده آنها است.

• برای اطلاع از جزئیات به [جایابی به دوربین دوتایی](#) مراجعه کنید.



دوربین های دوتایی


می توانید از دوربین های دوتایی در پشت دستگاه استفاده کنید و عکس ها و فیلم های متنوعی بگیرید، از یک صحنه نمای نزدیک تا صحنه هایی عریض و گسترده. کافی است انگشت هایتان را روی صفحه به هم نزدیک کرده یا از هم دور کنید.

• برای اطلاع از جزئیات به [جایابی به دوربین دوتایی](#) مراجعه کنید.

تصویر بیرون آمده

می توانید عکستان را در چارچوب یک فریم نمایش دهید: می توانید همزمان یک عکس معمولی و یک عکس با زاویه عریض بگیرید. عکس را بر روی صفحه نمایش دهید و در برابر این چهار جلوه چهارچوب پس زمینه قرار دهید: چشم ماهی، سیاه و سفید، حاشیه تزیینی و لنز مات.

• برای اطلاع از جزئیات به تصویر بیرون آمده مراجعه کنید.

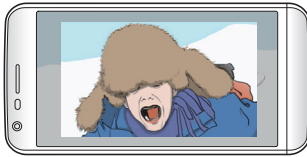

ضبط مداوم



هنگام عکسبرداری یا فیلمبرداری، می توانید با استفاده از ویژگی ضبط بدون لرزش، میزان لرزش حاصل از حرکت را به حداقل برسانید. این ویژگی به صورت خودکار در حین حرکت، لرزش عکس یا فیلم را از بین می برد. برای فعال کردن این ویژگی روی '📵' ضربه بزنید.



ویژگی چند کاره

چند پنجره

- می‌توانید با تفکیک صفحه به دو پنجره مجزا، همزمان از دو برنامه استفاده کنید. در حین استفاده از یک برنامه، را از دکمه‌های لمسی صفحه اصلی لمس کنید و نگه دارید؛ سپس برنامه‌ای را از فهرست برنامه‌های اخیراً استفاده شده انتخاب کنید.
- می‌توانید همزمان از دو برنامه نمایش داده شده روی صفحه استفاده نمایید.
 - برای توقف ویژگی چندگانه، را لمس کنید و نگه دارید.

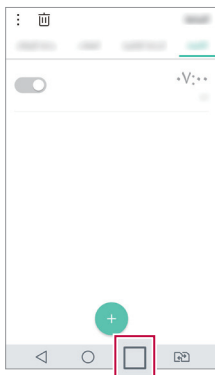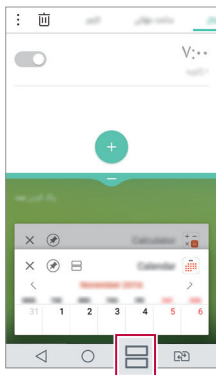

- می‌توانید از این ویژگی در برنامه‌ای استفاده کنید که از ویژگی پنجره چندگانه پشتیبانی می‌کند.
- ویژگی پنجره چندگانه توسط برخی برنامه‌ها، از جمله برنامه‌های دانلود شده، پشتیبانی نمی‌شود.



صفحه مرور

- صفحه مرور نمایی از برنامه‌هایی که اخیراً استفاده کرده‌اید را ارائه می‌دهد.
- برای مشاهده فهرست برنامه‌های اخیراً استفاده شده، روی در صفحه اصلی ضربه بزنید؛ سپس روی برنامه نمایش داده شده ضربه بزنید.
- برنامه‌ای را لمس کنید و نگه دارید و سپس آن را به بالای صفحه بکشید تا برنامه با پنجره چندگانه راه‌اندازی شود. همچنین، می‌توانید روی در بالای هر برنامه ضربه بزنید.

Smart Bulletin

می‌توانید یک صفحه اصلی اضافه کنید که اطلاعات مفیدی را جمع‌آوری کرده و نمایش می‌دهد.

با یک نگاه اخبار اصلی را از Smart Bulletin مشاهده کنید. نیازی به افزودن ویجت اضافی یا اجرای برنامه نیست.

- 1 روی تنظیمات < نمایش < صفحه اصلی < Smart Bulletin ضربه بزنید و را بکشید تا فعال شود.
- Smart Bulletin در آخرین صفحه در سمت چپ صفحه اصلی است.
- 2 با استفاده از موارد موجود در منو، Smart Bulletin را پیکربندی کنید.
- برای ترتیب بندی مجدد موارد نمایش داده شده بر روی Smart Bulletin، روی ضربه بزنید و نگهدارید و سپس به بالا یا پایین بکشید.
- برای نمایش دادن یا پنهان کردن مورد منو روی Smart Bulletin، را بکشید.

- برای تغییر پیکربندی Smart Bulletin، در Smart Bulletin روی  ضربه بزنید.



Smart Notice

با استفاده از Smart Notice می‌توانید اطلاعات مفیدی دریافت کنید که منطبق بر زمان و مکان شما هستند. این ویجت محیط اطراف شما را تجزیه و تحلیل می‌کند و به صورت روزانه از الگوهایی برای ارائه اطلاعات استفاده می‌کند که در یک مکان و زمان خاص مفید هستند.

استفاده از Smart Notice به عنوان:

- یادآوری های خودکار برای اینکه شماره های ذخیره نشده ای را که مرتباً مورد استفاده قرار می‌دهید، اضافه کنید.
- یادآوری های خودکار برای برقراری تماس با شماره ای که بعد از ارسال پیام عدم پاسخگویی، با او تماس نگرفته‌اید.
- یادآوری های خودکار برای تولد مخاطبینی که در تقویم و در لیست مخاطبین ذخیره کرده‌اید.
- یادآوری های خودکار برای پاک کردن فایل های موقت، فایل های دانلود شده و برنامه هایی که برای مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
- یادآوری های خودکار برای سفارشی سازی تنظیمات دستگاه با توجه به الگو و مکانی که از دستگاه در آن استفاده می‌کنید.
- یادآوری های خودکار برای صرفه جویی در مصرف انرژی زمانی که میزان مصرف باتری زیاد است.


شروع استفاده از Smart Notice

اگر ویجت Smart Notice به صورت پیش فرض اضافه نشده یا اگر از صفحه اصلی حذف شده است، می‌توانید آن را اضافه کنید. برای افزودن ویجت، مراحل زیر را دنبال کنید:

1 در صفحه اصلی روی یک قسمت خالی ضربه بزنید و نگهدارید و سپس روی **برنامه های کوچک** ضربه بزنید.

2 روی **Smart Notice** ضربه بزنید و نگهدارید و سپس آن را به مکانی دیگر روی صفحه اصلی بکشید.

• ویجت Smart Notice بر روی صفحه اصلی نمایش داده می‌شود و عملکردهای یادآوری خودکار آن همراه با نمای کلی آنها نشان داده خواهد شد.


- در صفحه ویجت روی  ضربه بزنید تا تنظیمات Smart Notice با توجه به موارد دلخواه شما تغییر کنند، یا اینکه مواردی را انتخاب کنید که می خواهید Smart Notice برای آنها یادآوری خودکار ارائه کند.


- وقتی دستگاه را خریداری می کنید، ویژگی Smart Notice ممکن است فعال باشد.
- تنظیم پیش فرض ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات تغییر کند.



Smart cleaning



می توانید فایل های موقتی یا برنامه هایی که دیگر از آنها استفاده نمی کنید را حذف کنید.

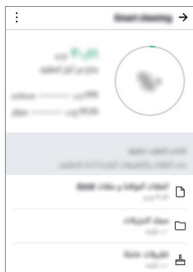- 1 روی  < تنظیمات < عمومی < Smart cleaning ضربه بزنید.
- 2 از عملکردهای دلخواه استفاده کنید.




اشتراک گذاری سریع

بلافاصله بعد از گرفتن عکس یا فیلم می توانید آنها را در برنامه مورد نظرتان به اشتراک بگذارید.

- 1 روی  <  ضربه بزنید و سپس عکس بگیرید یا ویدیو ضبط کنید.
 - 2 نماد اشتراک گذاری سریع را که بعد از گرفتن عکس یا فیلم نمایش داده می شود بکشید و برنامه ای را برای اشتراک گذاری آن انتخاب کنید.
- همچنین می توانید روی نماد Preview که بعد از گرفتن عکس یا فیلم نشان داده می شود ضربه بزنید و نگهدارید و آن را روی نماد اشتراک گذاری سریع بکشید.

- برنامه نمایش داده شده توسط نماد اشتراک گذاری سریع بسته به نوع و میزان دسترسی برنامه های نصب شده در دستگاه ممکن است متفاوت باشد.
- از این ویژگی فقط زمانی می توانید استفاده کنید که در حالت خودکار عکس می گیرید یا ویدیویی ضبط می کنید. برای اطلاع از جزئیات به **حالت اصلی** مراجعه کنید.

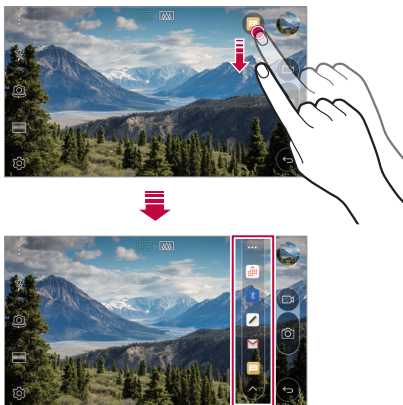

QuickRemote

نمای کلی QuickRemote

با استفاده از دستگاه به عنوان یک کنترل از راه دور، می توانید تعداد زیادی دستگاه الکترونیکی را در مکان های مختلف کنترل کنید.

- این ویژگی از سیگنال های مادون قرمز (IR) استفاده می کند که عملکرد آن بسیار شبیه به کنترل از راه دور است. وقتی از QuickRemote استفاده می کنید، حسگر IR را در سمت راست بالای دستگاه بگیرید بدون اینکه روی آن پوششی قرار داشته باشد.
- بسته به منطقه، ارائه دهنده سرویس یا سازنده دستگاه، ممکن است این ویژگی پشتیبانی نشود.

ثبت دستگاه برای کنترل از راه دور

می توانید دستگاهی را ثبت کنید که می خواهید از راه دور توسط دستگاهتان آن را کنترل کنید.

- 1 روی $\odot < LG < \text{QuickRemote}$ ضربه بزنید.
- 2 روی \equiv ضربه بزنید تا مکان هایی را که می خواهید در آنها از کنترل از راه دور استفاده کنید، مشخص شود.
- 3 روی $+$ ضربه بزنید و نوع و سازنده دستگاهی را انتخاب کنید که می خواهید از راه دور کنترل کنید.
- 4 دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا مطمئن شوید که ویژگی QuickRemote به درستی در دستگاهتان کار می کند.

ایجاد کنترل از راه دور کلی

وقتی دستگاهی که می خواهید با دستگاهتان آن را کنترل کنید در لیست نیست، می توانید با ترتیب بندی دکمه هایی که مرتباً از آنها استفاده می کنید بر اساس تنظیمات دلخواهتان یک کنترل از راه دور کلی و سفارشی ایجاد کنید.

- 1 روی $\odot < LG < \text{QuickRemote}$ ضربه بزنید.
- 2 روی \equiv ضربه بزنید تا مکان هایی را که می خواهید در آنها از کنترل از راه دور استفاده کنید، مشخص شود.
- 3 روی $+$ راه دور عمومی ضربه بزنید.










- 4 نام کنترل از راه دور را وارد کنید و روی **تایید** ضربه بزنید.
- 5 روی دکمه مورد نظرتان ضربه بزنید و نگهدارید و سپس آن را به محل دلخواهتان بکشید.
- 6 روی **بعدی** ضربه بزنید.
- 7 دستورالعمل های روی صفحه را برای ثبت دکمه ها دنبال کنید، سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید.

QuickMemo+




نمای کلی QuickMemo+

با استفاده از گزینه های مختلف موجود در این ویژگی پیشرفته دفترچه یادداشت می توانید یادداشت های خلاقانه ای ایجاد کنید، مثل مدیریت تصویر و تصاویر صفحه که این کارها در دفترچه یادداشت های معمولی پشتیبانی نمی شوند.





ایجاد یادداشت

- 1 روی **QuickMemo+**  ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه بزنید تا بتوانید یک یادداشت ایجاد کنید.
 -  : یادداشتی را ذخیره کنید.
 -  : آخرین کاری را که انجام داده اید لغو کنید.
 -  : آخرین کاری را که لغو کرده اید دوباره انجام دهید.
 - **T** : با استفاده از صفحه کلید یک یادداشت وارد کنید.
 -  : با دستانتان یک یادداشت بنویسید.
 -  : یادداشت های دست نویس را پاک کنید.
 -  : بزرگنمایی مثبت یا منفی انجام دهید، بخش هایی از یادداشت دست نویس را بچرخانید یا پاک کنید.
 - **:** : به سایر گزینه ها دسترسی داشته باشید مانند اشتراک گذاری و قفل کردن یادداشت ها، تغییر سبک دفترچه یادداشت و درج محتوا.
- 3 برای ذخیره یادداشت روی  ضربه بزنید.




نوشتن یادداشت روی عکس

- 1 روی  < QuickMemo+ ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه بزنید تا یک عکس گرفته شود، سپس روی **تائید** ضربه بزنید.
 - عکس به صورت خودکار به دفترچه یادداشت پیوست می شود.
- 3 به راحتی بر روی عکس یادداشت بنویسید.
- 4 برای ذخیره یادداشت روی  ضربه بزنید.

نوشتن یادداشت روی عکس گرفته شده از صفحه

- 1 هنگامی که صفحه مورد نظر برای ثبت را مشاهده می کنید، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید و سپس روی  ضربه بزنید.
 - عکس گرفته شده از صفحه به عنوان طرح زمینه پس زمینه دفترچه یادداشت نمایش داده می شود. ابزارهای یادداشت در بالای صفحه نشان داده می شوند.
- 2 روی صفحه گرفته شده یادداشت بنویسید.
 - برای برش دادن و ذخیره بخشی از صفحه، روی  ضربه بزنید و بخشی را با ابزار برش مشخص کنید.
 - برای پیوست عکس صفحه به دفترچه یادداشت روی  ضربه بزنید.
- 3 روی  ضربه بزنید و یادداشت ها را در محل مورد نظران ذخیره کنید.
 - یادداشت های ذخیره شده را می توانید در **QuickMemo+** یا گالری مشاهده کنید.
 - برای ذخیره یادداشت ها در مکانی مشابه در همه زمان، کادر بررسی **به طور پیش فرض** برای این کار استفاده شود. و سپس یک برنامه را انتخاب کنید.

مدیریت پوشه ها

- می توانید یادداشت های گروه بندی شده بر اساس نوع آنها را مشاهده کنید.
- 1 روی  < QuickMemo+ ضربه بزنید.
 - 2 در بالای صفحه روی  ضربه بزنید و یک مورد منو را انتخاب کنید:
 - **تمام یادداشت ها:** همه یادداشت های ذخیره شده در **QuickMemo+** را مشاهده کنید.
 - **یادداشت های من:** یادداشت های ایجاد شده توسط **QuickMemo+** را مشاهده کنید.
 - **یادداشت عکس:** یادداشت های ایجاد شده توسط  را مشاهده کنید.


- **عکس گرفتن+:** یادداشت های ایجاد شده توسط [📷] را مشاهده کنید.
- **زباله:** یادداشت های حذف شده را مشاهده کنید.
- **گروه بندی جدید:** دسته ها را اضافه کنید.
- **🔗:** دسته ها را دوباره ترتیب بندی کنید، اضافه کرده یا حذف کنید. برای تغییر نام یک دسته، روی دسته ضربه بزنید.

• وقتی QuickMemo+ را برای اولین بار راه اندازی می کنید، بعضی از پوشه ها نمایش داده نمی شوند. وقتی پوشه های غیرفعال شده حداقل یک یادداشت مرتبط داشته باشند، فعال می شوند و نمایش داده خواهند شد.

QSlide

با استفاده از QSlide می توانید برنامه ها را شروع کنید یا در حین اجرای سایر برنامه ها از آن استفاده کنید. مثلاً هنگام پخش ویدیو از ماشین حساب یا تقویم استفاده کنید. هنگامی که برنامه در حال اجرا است، روی **QSlide <** .

• ممکن است این ویژگی توسط بعضی از برنامه ها پشتیبانی نشود.

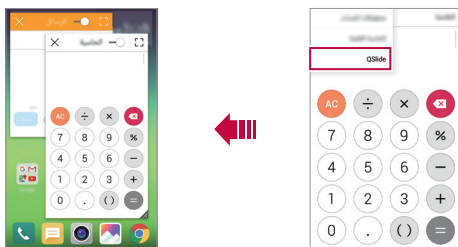

- **[]:** حالت QSlide را غیرفعال کنید تا به حالت تمام صفحه جابجا شوید.
- **○:** میزان شفافیت پنجره QSlide را تنظیم کنید. اگر پنجره QSlide شفاف باشد به ورودی های لمسی پاسخ نمی دهد.
- **✕:** پنجره QSlide را ببندید.
- **▲:** اندازه پنجره QSlide را تنظیم کنید.

LG Health

نمای کلی LG Health

با پیگیری ورزش هایی که انجام می دهید، می توانید سلامتتان را مدیریت کنید و عادت های ورزشیتان را حفظ کنید.

شروع به کار با LG Health

هنگام راه اندازی برنامه برای اولین بار یا بعد از شروع به کار آن می توانید LG Health را پیکربندی کنید.

1 روی **LG Health** ضربه بزنید.


2 برای تکمیل پیکربندی، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

استفاده از LG Health

می توانید اطلاعات اصلی مربوط به LG Health را مشاهده کرده و میزان ورزش بدنی و اطلاعات سلامتتان را مدیریت کنید.

1 روی **LG Health** ضربه بزنید.

2 کارهای زیر را انجام دهید:

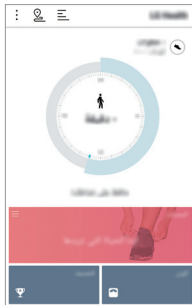

- **☰**: گزارش ورزشتان را در روز مورد نظر بررسی کنید.
- **🔍**: پیگیری فعالیت های ورزشی را شروع کنید. مسیر و میزان فعالیت فیزیکی برای هر نوع ورزش ثبت می شود.
- **🎯**: اهداف ورزشی روزانه تان را تنظیم کنید، از جمله کالری و گام هایی که بر می دارید، یا اینکه تنظیمات مختلف LG Health را تنظیم کنید.



- اطلاعات مرتبط با سلامت که توسط LG Health ارائه می شوند برای راحتی کاربران ارائه شده اند و نباید برای پیشگیری از بروز بیماری، درمان یا تشخیص بیماری و دیگر مسائل پزشکی از آن استفاده شود.
- بسته به کشور و ارائه دهنده سرویس، ممکن است LG Health تغییر کند یا اصلاً قابل دسترسی نباشد. بسته به کشورهای مختلف، ممکن است عملکردهای LG Health که قابل دسترسی هستند و برنامه هایی که می توانید به LG Health اضافه کنید، متفاوت باشند. این امر به خاطر قوانین و مقررات متفاوت است.

مزاحم نشوید

می توانید اعلان ها را محدود کرده یا بیصدا کنید تا برای یک مدت زمان خاص مزاحمتی برایتان ایجاد نشود.

- روی تنظیمات < صدا و اعلان > مزاحم نشوید ضربه بزنید و سپس را بکشید تا فعال شود.
- روی صدا ها و لرزش ها ضربه بزنید و حالت مورد نظرتان را انتخاب کنید:
 - فقط اولویت: اعلان های صوتی یا لرزشی را برای برنامه های انتخابی دریافت کنید. حتی وقتی فقط اولویت روشن است، هشدار همچنان صدا می دهد.
 - سکوت مطلق: صدا و لرزش هر دو غیرفعال می شوند.

مشخصه زنگ

می توانید دستگاه را تنظیم کنید تا به صورت خودکار آهنگ زنگ ایجاد شده را برای تماس ورودی از طرف مخاطبین خاص پخش کند. این عملکرد مفیدی است زیرا فقط با شنیدن صدای آهنگ زنگ متوجه می شوید چه کسی در حال تماس با شما است.

- روی تنظیمات < صدا و اعلان > مشخصه زنگ ضربه بزنید و را بکشید تا فعال شود.
- روی ساخت زنگ تماس برای ضربه بزنید و گزینه دلخواه را انتخاب کنید.

- آهنگ زنگ پیش فرض برای تماس های ورودی از طرف مخاطبین بجز مخاطبینی خاص پخش می شود.



تشخیص اثر انگشت

نمای کلی تشخیص اثر انگشت

قبل از استفاده از عملکرد تشخیص اثر انگشت، اثر انگشتان را روی دستگاه ثبت کنید. می‌توانید در موارد زیر از عملکرد تشخیص اثر انگشت استفاده کنید:

- برای باز کردن قفل صفحه

• برای مشاهده محتوای قفل شده در گالری یا QuickMemo+

وقتی خریدی را تأیید می‌کنید یا به برنامه‌ای وارد می‌شوید، کافی است با لمس کردن حسگر اثر انگشت، هویت خودتان را تأیید کنید.

- اثر انگشتان هرگز تغییر نمی‌کند و همه اثر انگشت خاص خود را دارند. پس می‌توانید از اثر انگشت در این دستگاه برای تأیید هویتان استفاده کنید. اگر اثر انگشت چند کاربر مختلف خیلی شبیه به هم باشند، ممکن است حسگر اثر انگشت آنها را به عنوان یک اثر انگشت شناسایی کند. برای ارتقای ایمنی دستگاه، قفل صفحه را روی الگو، پین یا رمز عبور تنظیم کنید.
- اگر اثر انگشت شما شناسایی نشود یا در صورت فراموش کردن رمز بازگشایی قفل صفحه، دستگاه خود را به نزدیکترین مرکز خدمات مشتری LG ببرید.


موارد احتیاط برای تشخیص اثر انگشت

- دقت تشخیص اثر انگشت ممکن است کم شود. برای اینکه دقت تشخیص به حداکثر برسد، قبل از استفاده از دستگاه موارد زیر را بررسی کنید.
- کلید روشن-خاموش/قفل دستگاه دارای یک حسگر اثر انگشت است. بررسی کنید کلید روشن-خاموش/قفل توسط اجسام فلزی مثل سکه یا کلید آسیب نبیند.
 - اگر آب، گرد و خاک یا سایر اجسام خارجی روی کلید روشن-خاموش/قفل یا انگشتان باشد، ثبت اثر انگشت یا تشخیص آن ممکن است انجام نشود. قبل از تشخیص اثر انگشت، انگشتان را تمیز کرده و خشک کنید.

- اگر سطح انگشتتان دارای زخم باشد یا به دلیل فرو بردن در آب سطح یکنواختی نداشته باشد، ممکن است اثر انگشت تشخیص داده نشود.
- اگر انگشتتان را خم کنید یا فقط از نوک انگشت استفاده کنید، ممکن است اثر انگشتتان تشخیص داده نشود. حتماً انگشتتان باید کل سطح کلید روشن-خاموش/قفل را بپوشاند.
- برای هر بار ثبت فقط یک انگشت را اسکن کنید. اگر بیش از یک انگشت را اسکن کنید ممکن است بر عملکرد ثبت و تشخیص اثر انگشت تأثیر گذاشته شود.
- اگر هوای اطراف خشک باشد ممکن است این دستگاه الکترونیسته ساکن تولید کند. اگر هوای محیط اطراف خشک است، اثر انگشت را اسکن نکنید، یا قبل از اسکن اثر انگشت، یک جسم فلزی مثل سکه یا کلید را لمس کنید تا الکترونیسته ساکن از بین برود.

ثبت اثر انگشت


برای استفاده از قابلیت شناسایی با اثر انگشت، می توانید اثر انگشتتان را روی صفحه ثبت و ذخیره کنید.

1  **تنظیمات < عمومی > اثر انگشت ها و امنیت < اثر انگشت ها ضربه بزیند.**

- برای استفاده از این ویژگی، بررسی کنید قفل صفحه تنظیم باشد. اگر قفل صفحه تنظیم نشده است، قفل صفحه را طبق دستورالعمل‌های موجود روی صفحه تنظیم کنید. برای اطلاع از جزئیات به **پیکربندی تنظیمات قفل صفحه** مراجعه کنید.

2 **کلید روشن-خاموش/قفل را در پشت دستگاه پیدا کنید و یک انگشت را به آرامی روی آن بگذارید تا اثر انگشتتان ثبت شود.**

- به آرامی کلید روشن-خاموش/قفل را فشار دهید تا حسگر بتواند اثر انگشتتان را تشخیص دهد. اگر کلید روشن-خاموش/قفل را محکم فشار دهید، عملکرد قفل صفحه ممکن است شروع شود یا ممکن است صفحه خاموش شود.
- حتماً نوک انگشتتان کل سطح حسگر کلید روشن-خاموش/قفل را بپوشاند.

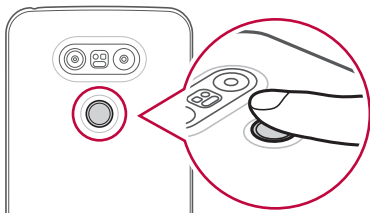

- 3 دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.
 - با حرکت دادن اثر انگشت به آرامی دوباره اسکن را انجام دهید تا زمانی که اثر انگشت به طور کامل ثبت شود.
- 4 بعد از ثبت اثر انگشت، روی **تائید** ضربه بزنید.
 - برای ثبت یک اثر انگشت دیگر روی **افزودن بیشتر** ضربه بزنید. اگر فقط یک اثر انگشت را ثبت کنید و انگشت مربوطه در شرایط خوبی نباشد، ممکن است اثر انگشت به خوبی تشخیص داده نشود. برای اینکه چنین شرایطی ایجاد نشود، چند اثر انگشت را ثبت کنید.


مدیریت اثر انگشت

می توانید اثر انگشت های ثبت شده را ویرایش یا حذف کنید.

- 1 روی **○ تنظیمات > عمومی > اثر انگشت ها و امنیت > اثر انگشت ها** ضربه بزنید.
- 2 برای باز کردن آن از روش قفل مشخص شده استفاده کنید.
- 3 از لیست اثر انگشت، روی یک اثر انگشت ضربه بزنید تا نام آن تغییر کند. برای حذف کردن آن روی **|||** ضربه بزنید.

با یک اثر انگشت قفل صفحه را باز کنید.

با استفاده از اثر انگشت می توانید قفل صفحه را باز کنید یا محتوای قفل شده را ببینید. فعال کردن عملکرد دلخواه:

- 1 روی  < تنظیمات > عمومی < اثر انگشت ها و امنیت > اثر انگشت ها ضربه بزنید.
- 2 برای باز کردن آن از روش قفل مشخص شده استفاده کنید.
- 3 در صفحه تنظیمات اثر انگشت، عملکرد دلخواه را فعال کنید:
 - **قفل صفحه:** با یک اثر انگشت قفل صفحه را باز کنید.
 - **قفل محتوا:** با یک اثر انگشت قفل محتوا را باز کنید. برای انجام این کار، بررسی کنید قفل محتوا تنظیم شده باشد.

اشتراک گذاری محتوا

پخش محتوا از دستگاهی دیگر

می توانید عکس، ویدیو یا آهنگ ذخیره شده در دستگاه را از یک تلویزیون پخش کنید.

- 1 تلویزیون و دستگاه را به یک شبکه Wi-Fi مشابه وصل کنید.
- 2 هنگام مشاهده موارد از برنامه **گالری** یا **موسیقی**، روی  یا **:** و < پخش در دستگاه دیگر > ضربه بزنید و سپس تلویزیون مورد نظر را برای اتصال به آن انتخاب کنید.

• برای Chromecast، سرویس های Google Play باید به روز رسانی شوند.



مشاهده محتوا از دستگاه هایی که در نزدیکیان هستند

با استفاده از برنامه های گالری یا موسیقی می توانید محتوا را از دستگاه های مختلفی مانند کامپیوتر، NAS یا دستگاه همراه ببینید.

اتصال دستگاه ها

هر دو دستگاه خودتان و دستگاه دیگر که از عملکرد DLNA پشتیبانی می کند باید به شبکه بی سیم مشابهی وصل شود.

- حتماً اشتراک گذاری فایل (DLNA) در هر دو دستگاه مبدأ و دستگاه متصل شده فعال باشد.

جستجوی دستگاه هایی که در نزدیکیان هستند

می توانید فهرستی از دستگاه های DLNA موجود در شبکه یکسان را با انتخاب زبانه دستگاه های مجاور در هر برنامه مشاهده کنید.

از محتوای دستگاه های موجود در نزدیکیان استفاده کنید مانند زمانی که از آنها در دستگاهتان استفاده می کردید.

ارسال یا دریافت فایل

می توانید فایل ها را بین دستگاه خودتان و یک دستگاه LG دیگر یا یک تبلت یا کامپیوتر به اشتراک بگذارید.

ارسال فایل


از برنامه گالری، مدیریت فایل یا موسیقی روی > اشتراک گذاری یا > ضربه بزنید و سپس دستگاهی را در فهرست اشتراک گذاری فایل انتخاب کنید.


دریافت فایل ها

نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید و سپس اشتراک گذاری عکس را فعال کنید. اگر دستگاهتان از ویژگی اشتراک گذاری فایل پشتیبانی نمی کند، روی > تنظیمات > شبکه ها > اشتراک گذاری و اتصال > اشتراک گذاری عکس > SmartShare Beam.

ارسال فایل به کامپیوتر


می توانید به سرعت فایل های بزرگ را به کامپیوترتان ارسال کنید.

- 1 LG Bridge را در کامپیوتر نصب کنید.
- 2 LG Bridge را در کامپیوتر راه اندازی کنید و سپس با استفاده از حساب LG خودتان وارد سیستم شوید.
- 3 روی  < تنظیمات > شبکه ها < اشتراک گذاری و اتصال > **LG AirDrive** ضربه بزنید و سپس با استفاده از حساب LG وارد سیستم شوید.

• می توانید LG Bridge را از وب سایت (www.lg.com) LG Bridge دانلود کنید. 


مشاهده محتوا از فضای ذخیره سازی اینترنتی

می توانید مستقیماً محتوای ذخیره شده در حساب اینترنتی را مشاهده کنید بدون اینکه آن را در دستگاهتان دانلود کنید.

- 1 از برنامه گالری، موسیقی یا مدیریت فایل،  ابر را انتخاب کنید.
- 2 یک حساب اینترنتی را انتخاب کنید و وارد سیستم شوید.
- 3 محتوای موجود در فضای ذخیره سازی اینترنتی را ذخیره یا پخش کنید.

پخش دوگانه

می توانید صفحه دستگاهتان را روی یک دستگاه نمایش متصل از طریق بی سیم پخش کنید و از برنامه های مختلف موجود در دستگاه همزمان استفاده کنید. برای برقراری اتصال از اشتراک گذاری صفحه استفاده کنید.

• این ویژگی برای بعضی از محتواها در دسترس نیستند. 

02

عملکردهای اصلی

متعلقات و وسیله های جانبی محصول

بررسی کنید همه موارد زیر موجود باشد:

- دستگاه
- کابل USB
- باتری
- شارژر
- پین خارج کننده
- راهنمای شروع به کار سریع
- هدست استریو



- موارد توصیف شده در بالا، ممکن است اختیاری باشند.
- موارد ارائه شده همراه با دستگاه و سایر وسیله های جانبی بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدماتتان ممکن است متفاوت باشند.
- همیشه از وسیله های جانبی LG Electronics استفاده کنید. استفاده از وسیله های جانبی ساخت سایر تولیدکنندگان ممکن است بر عملکرد کلی دستگاه تأثیر بگذارد یا باعث بروز نقص در عملکرد آن شود. این موارد ممکن است تحت پوشش سرویس تعمیرات LG نباشد.



- اگر هر کدام از این موارد اصلی را گم کردید، با فروشنده ای تماس بگیرید که دستگاه را از آن خریداری کرده اید.
- برای خرید سایر وسایل اصلی، با مرکز خدمات مشتری LG تماس بگیرید.
- برای خرید موارد اختیاری، برای اطلاع از فروشندگان موجود با مرکز خدمات مشتری LG تماس بگیرید.
- بعضی از موارد موجود در جعبه دستگاه ممکن است بدون اطلاع به شما تغییر داده شوند.
- شکل ظاهری و مشخصات دستگاه ممکن است بدون اطلاع به شما تغییر داده شوند.



نمای کلی قطعات

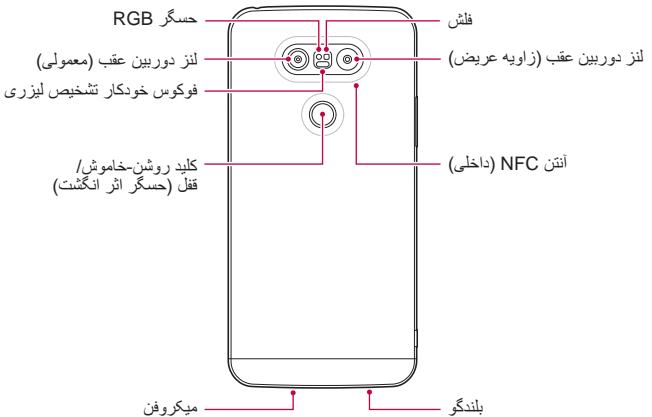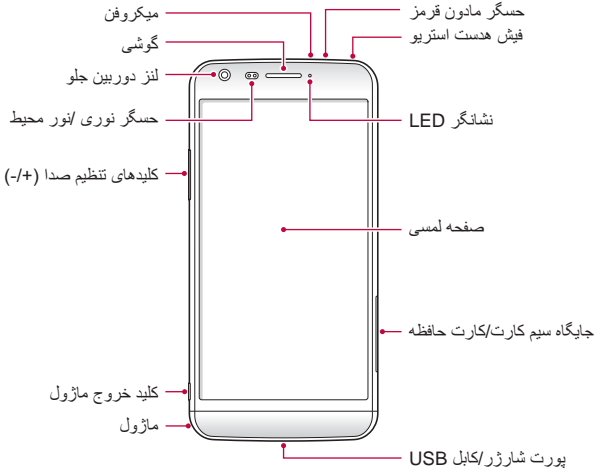

• حسگر نوری/نور محیط

- حسگر نوری: در حین برقراری تماس، وقتی دستگاه در نزدیکی بدن انسان باشد، حسگر نوری نور، صفحه را خاموش می کند و قابلیت های لمسی را غیرفعال می کند. وقتی دستگاه خارج از یک محدوده خاص باشد، صفحه سیاه می شود و عملکرد لمسی فعال می شود.

- حسگر نور محیط: وقتی حالت کنترل خودکار روشنایی فعال است، حسگر نور محیط، شدت نور محیط را تجزیه و تحلیل می کند.

• فوکوس خودکار تشخیص لیزری

- فاصله بین دوربین و سوژه را برای فوکوس خودکار تشخیص می دهد.

- وقتی از دوربین عقب برای عکسبرداری استفاده می کنید، به صورت خودکار روی سوژه هایی که در فاصله ای نزدیکتر یا دورتر هستند فوکوس می کند.

• کلیدهای تنظیم صدا

- میزان صدای آهنگ زنگ، تماس ها یا اعلان ها را تنظیم می کند.

- به آرامی کلید میزان صدا را فشار دهید تا عکس گرفته شود. برای اینکه به صورت متوالی عکس بگیرید، کلید میزان صدا را فشار دهید و نگهدارید.

- وقتی صفحه قفل یا خاموش است، کلید کاهش میزان صدا (-) را دو بار فشار دهید تا برنامه دوربین راه اندازی شود. کلید افزایش میزان صدا (+) را دو بار فشار دهید تا عکس گرفتن+ راه اندازی شود.

• کلید روشن-خاموش/قفل (حسگر اثر انگشت)

- وقتی می خواهید صفحه را روشن یا خاموش کنید، کلید را به آهستگی فشار دهید.

- وقتی می خواهید گزینه کنترل روشن یا خاموشی دستگاه را انتخاب کنید، کلید را فشار دهید و نگهدارید.

- وقتی می خواهید قفل صفحه را با اثر انگشتان باز کنید، به آهستگی انگشتان را روی کلید بگذارید.



- بسته به مشخصات دستگاه، بعضی از عملکردها ممکن است ممکن است دارای محدودیت دسترسی باشند.
- در پشت دستگاه یک آنتن NFC تعبیه شده است. به آنتن NFC آسیبی وارد نکنید.
- اجسام سنگین را روی دستگاه نگذارید یا روی آن ننشینید. اگر این کار را انجام ندهید ممکن است به ویژگی صفحه لمسی آسیب وارد شود.
- نوار محافظ صفحه یا وسیله های جانبی ممکن است با حسگر نزدیکی تداخل ایجاد کنند.
- اگر دستگاه خیس است یا در محیط مرطوب از آن استفاده می کنید، حسگر لمسی یا دکمه ها ممکن است به درستی کار نکنند.

روشن یا خاموش کردن دستگاه

روشن کردن دستگاه

وقتی دستگاه خاموش است، کلید روشن-خاموش/قفل را فشار دهید و نگهدارید.



- وقتی دستگاه را برای اولین بار روشن می کنید، پیکربندی اولیه انجام می شود. اولین زمان راه اندازی برای تلفن هوشمند ممکن است طولانی تر از حد معمول باشد.

خاموش کردن دستگاه

کلید روشن-خاموش/قفل را فشار دهید و نگهدارید و سپس خاموش کردن را انتخاب کنید.

گزینه های کنترل خاموش و روشن کردن


روی کلید روشن-خاموش/قفل ضربه بزنید و نگهدارید و سپس یک گزینه را انتخاب کنید.

- **خاموش کردن:** دستگاه را خاموش کنید.
- **خاموش و سپس روشن کنید:** دستگاه را راه اندازی مجدد کنید.
- **حالت هواپیما را فعال کنید:** عملکردهای مرتبط با ارتباطات را مسدود کنید، از جمله برقراری تماس تلفنی، پیام رسانی و مرور در اینترنت. سایر عملکردها در دسترس خواهند بود.


نصب سیم کارت

از سیم کارت (ماژول شناسایی مشترک) ارائه شده توسط ارائه دهنده سرویس به درستی استفاده کنید.

1 بین خارج کننده را داخل سوراخ روی جایگاه کارت بگذارید.

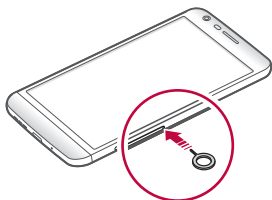

2 جایگاه کارت را بیرون بکشید.

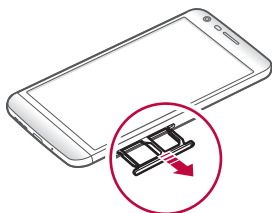


3 سیم کارت را روی جایگاه کارت بگذارید در حالی که قسمت های تماس طلایی رنگ آنها به سمت پایین باشند.


سیم کارت اول را در شکاف سیم کارت 1 و سیم کارت دوم را در شکاف سیم کارت 2 بگذارید.

- جایگاه سیم کارت 2 به عنوان جایگاه کارت حافظه نیز کار می کند. اما نمی توانید سیم کارت و کارت حافظه (اختیاری) را هر دو همزمان درون دستگاه بگذارید.



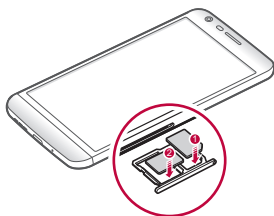

4 جایگاه کارت را دوباره وارد شکاف کنید.

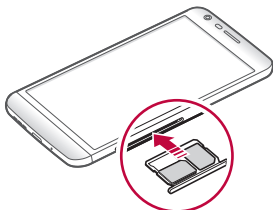

احتیاط هنگام استفاده از سیم کارت

- سیم کارت را گم نکنید. اگر در نتیجه گم شدن یا انتقال سیم کارت به آن آسیبی برسد یا مشکل دیگری ایجاد شود، LG مسئولیتی نخواهد داشت.
- مراقب باشید وقتی سیم کارت را داخل دستگاه می گذارید یا خارج می کنید، به آن آسیبی وارد نشود.

• در بین انواع سیم کارت های موجود، فقط سیم کارت های نانو با دستگاه کار می کنند.

• اگر می خواهید عملکرد بدون مشکلی داشته باشید، توصیه می شود از تلفن همراه با سیم کارت مناسب استفاده کنید. همیشه از سیم کارت ساخت کارخانه ای استفاده کنید که توسط اپراتور ارائه شده است.




قرار دادن سیم کارت در حافظه

دستگاه تا حداکثر کارت microSD با ظرفیت 2 ترابایت را پشتیبانی می کند. بسته به سازنده کارت همراه و نوع آن، بعضی از کارت های حافظه ممکن است با دستگاهتان سازگار نباشند.

- بعضی از کارت های حافظه ممکن است به طور کامل با این دستگاه سازگار نباشند. اگر از کارتی استفاده کنید که سازگار نباشد، ممکن است به دستگاه یا کارت حافظه آسیب بزند یا داده های ذخیره شده بر روی آن را خراب کند.



- 1 پین خارج کننده را داخل سوراخ روی جایگاه کارت بگذارید.
- 2 جایگاه کارت را بیرون بکشید.
- 3 کارت حافظه را روی جایگاه کارت بگذارید در حالی که قسمت های تماس طلایی رنگ آنها به سمت پایین باشند.

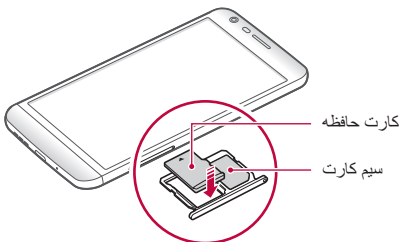



- 4 جایگاه کارت را دوباره وارد شکاف کنید.

- کارت حافظه یک مورد اختیاری است.
- اگر مرتباً داده بنویسید و پاک کنید، طول عمر کارت های حافظه کم می شود.



خارج کردن کارت حافظه

قبل از خارج کردن کارت به صورت ایمن، آن را جدا کنید.

- 1 روی  تنظیمات > عمومی > ذخیره >  ضربه بزنید.
- 2 پین خارج کننده را داخل سوراخ روی جایگاه کارت بگذارید.
- 3 جایگاه کارت را بیرون بکشید و کارت حافظه را خارج کنید.

- هنگامی که دستگاه در حال جابجایی یا دسترسی به اطلاعات است، کارت حافظه را خارج نکنید. این کار باعث می شود داده ها از بین بروند یا خراب شوند یا به کارت حافظه یا دستگاه آسیب وارد شود. در صورت از بین رفتن داده ها در صورت سوء استفاده یا استفاده نامناسب از کارت های حافظه، از جمله از بین رفتن داده ها، LG مسئولیتی نخواهد داشت.




باتری

خارج کردن باتری


- قبل از خارج کردن باتری، دستگاه را خاموش کنید. اگر این کار را انجام ندهید، به دستگاه آسیب می رسد.




- 1 کلید خارج کننده ماژول را فشار دهید تا نیمی از ماژول از دستگاه خارج شود.

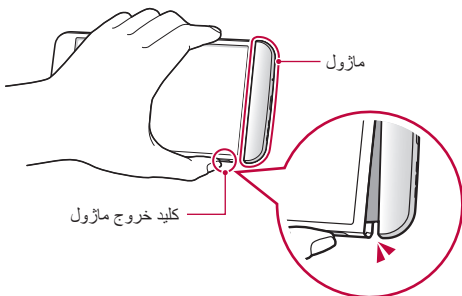

2 قسمت وسط ماژول خارج شده را بگیرید و آن را از دستگاه بیرون بکشید.

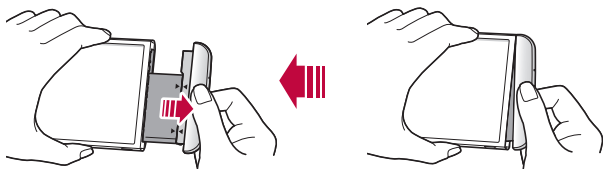

3 باتری و ماژول را با هر دو دستتان نگهدارید و آنها را در جهت فلش از یکدیگر دور کنید.

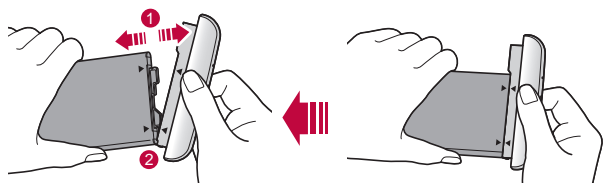

• وقتی باتری را خارج می کنید، آن را خم نکنید. روکش پلاستیکی روی باتری ممکن است آسیب ببیند.




نصب باتری


- مشخصات دستگاه ممکن است بسته به منطقه و ارائه دهنده سرویس متفاوت باشند. برای خرید باتری اضافی یا موارد اختیاری سازگار، برای دریافت پشتیبانی با مرکز خدمات مشتری LG تماس بگیرید.
- از وسیله های جانبی اصلی ارائه شده توسط LG Electronics استفاده کنید. استفاده از وسیله های جانبی شخص ثالث ممکن است به دستگاه آسیب برساند یا سبب بروز نقص در عملکرد آن شود.



1 به درستی با فلش های مشخص شده تراز کنید و باتری را با توجه به ترتیب نشان داده شده در تصویر داخل ماژول بگذارید.

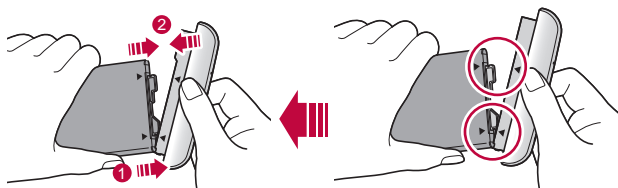

2 بخش پایینی ماژول را همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است بگیرید و سپس به آرامی ماژول را داخل دستگاه بلغزانید تا زمانی که محکم بسته شوند.

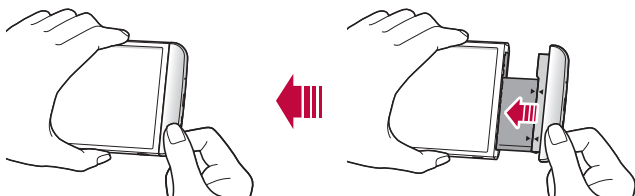

- وقتی ماژول را داخل دستگاه قرار می دهید، هرگز کلید خارج کننده ماژول را فشار ندهید.




احتیاط‌هایی در هنگام استفاده از ماژول

- وقتی باتری را داخل دستگاه می‌گذارید، بررسی کنید باتری به ماژول متصل باشد. اگر باتری را داخل دستگاه بگذارید بدون اینکه ماژول به آن وصل باشد، ممکن است به دستگاه آسیب وارد شود.
- وقتی باتری را تعویض می‌کنید، خیلی مراقب باشید تا هیچ جسم خارجی یا آب وارد دستگاه نشود.
- وقتی ماژول باتری را بیرون می‌آورید، دستگاه را در مکان‌های گرم و مرطوب قرار ندهید.
- مراقب باشید قسمت داخل دستگاه با اجسام فلزی یا آب تماسی نداشته باشد و به آن آسیبی وارد نشود.
- اگر برای مدت زمان طولانی ماژول باتری را از دستگاه جدا کنید، ممکن است در شکل ظاهری دستگاه تغییری ایجاد شود یا به بخش‌های اتصال فلزی آسیب وارد شود. این امر باعث می‌شود عملکرد دستگاه دچار نقص شود.
- هرگز بدون فشار دادن کلید خارج کردن ماژول، ماژول را از دستگاه جدا نکنید. این کار می‌تواند به دستگاه آسیب برساند.
- وقتی دستگاه در حال استفاده است، هرگز ماژول را خارج نکنید.
- اگر فاصله‌ای بین در حین استفاده از دستگاه بین ماژول و دستگاه ایجاد شد، محکم ماژول را داخل دستگاه فشار دهید.
- اگر ماژول را در دستگاه بگذارید که با ارائه دهنده سرویس سازگار نیست، مثلاً ماژول خریداری شده از یک ارائه دهنده سرویس دیگر یا در منطقه‌ای که توسط ارائه دهنده سرویس خودتان پوشش داده نمی‌شود، ممکن است دستگاهتان به طور معمول کار نکند.
- مراقب باشید وقتی ماژول را داخل دستگاه می‌گذارید یا آن را بیرون می‌آورید، انگشتانتان آسیب نبیند.
- حتماً باتری و ماژول را به درستی داخل دستگاه بگذارید. اگر آنها را به صورت اشتباه داخل دستگاه بگذارید، ممکن است دستگاه به درستی کار نکند یا اینکه به آن آسیب وارد شود.
- اگر از دستورالعمل‌های عنوان شده در دفترچه راهنمای کاربر پیروی نکنید، ممکن است به دستگاهتان آسیب وارد شود.

شارژ کردن باتری

قبل از استفاده از دستگاه، باتری را به طور کامل شارژ کنید. یک انتهای کابل شارژ را به شارژر وصل کنید و انتهای دیگر کابل را به پورت کابل وصل کنید، سپس شارژر را به پریز برق بزنید.

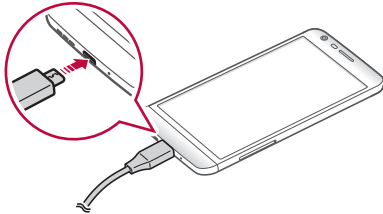

- حتماً از کابل USB ارائه شده به عنوان وسیله جابجایی اصلی استفاده کنید.
- حتماً از شارژر، باتری و کابل شارژ مورد تأیید LG استفاده کنید. شارژ کردن باتری با شارژر شخص ثالث ممکن است باعث انفجار باتری شده یا به دستگاه آسیب برساند.
- اگر در حین شارژ دستگاه از آن استفاده کنید، ممکن است دچار برق گرفتگی شوید. برای استفاده از دستگاه، شارژ کردن را متوقف کنید.



- این دستگاه در حالی در اختیاران قرار می گیرد که باتری در آن قرار دارد. وقتی برای اولین بار از دستگاه استفاده می کنید، سطح باتری را بررسی کنید و قبل از استفاده از دستگاه در صورت لزوم آن را به طور کامل شارژ کنید.
- بعد از شارژ کامل دستگاه، شارژر را از پریز جدا کنید. با این کار از مصرف برق غیرضروری خودداری می شود.
- روشی دیگر برای شارژ باتری این است که یک کابل USB را بین دستگاه و کامپیوتر یا لپ تاپ وصل کنید. این حالت در مقایسه با شارژ باتری به روش معمول ممکن است طولانی تر باشد.
- از شارژ باتری با استفاده از هاب USB خودداری کنید، در این صورت نمی توانید ولتاژ درجه بندی شده را حفظ کنید. ممکن است شارژ نشود یا اینکه ناگهان متوقف شود.



استفاده بهینه از باتری

اگر برنامه ها و عملکردهای زیادی به صورت همزمان و متوالی کار کنند، ممکن است طول عمر باتری کم شود.

برای اینکه طول عمر باتری بیشتر باشد، عملکردهای پس زمینه را لغو کنید.

برای اینکه میزان مصرف باتری را به حداقل برسانید، این توصیه ها را دنبال کنید:


- وقتی از عملکرد Bluetooth® یا شبکه Wi-Fi استفاده نمی کنید، آنها را خاموش کنید.
- فرصت زمانی صفحه را تا حد امکان مقداری کوتاه تنظیم کنید.
- روشنایی صفحه را به حداقل برسانید.
- وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید، قفل صفحه را تنظیم کنید.
- برای استفاده از برنامه دانلود شده، سطح باتری را بررسی کنید.

صفحه لمسی

می توانید با نحوه کنترل دستگاه از طریق استفاده از حالت های صفحه لمسی آشنا شوید.


ضربه زدن

به آرامی با نوک انگشتان ضربه بزنید تا برنامه یا گزینه ای انتخاب شده یا اجرا شود.

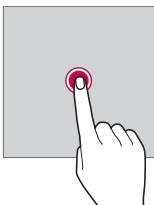


ضربه زدن و نگهداشتن

چند ثانیه ضربه بزنید و نگهدارید تا عملکرد پنهان اجرا شود.

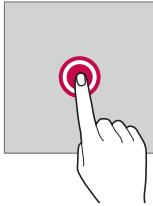


دو بار ضربه زدن

دو ضربه سریع بزنید تا روی صفحه وب یا نقشه زوم مثبت یا منفی شود.

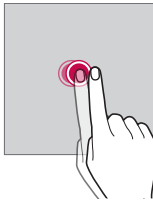


کشیدن

موردی مانند برنامه یا ویجت را لمس کنید؛ سپس انگشتتان را به صورت کنترل شده روی مکانی دیگر حرکت دهید. می توانید از این حالت برای انتقال مورد استفاده کنید.

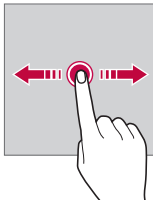



کشیدن انگشت

با انگشتان صفحه را لمس و آن را فوراً حرکت دهید بدون اینکه وقفه‌ای ایجاد شود. می‌توانید از این حالت برای پیمایش در بین لیست، صفحه وب، عکس، صفحه و دیگر موارد استفاده کنید.

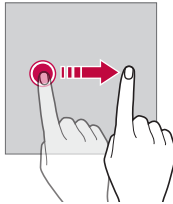

نزدیک کردن و دور کردن انگشتان از یکدیگر

دو انگشتان را به هم نزدیک کنید تا بزرگنمایی منفی انجام شود، مثلاً روی نقشه یا عکس. برای زوم مثبت، انگشتان را از هم دور کنید.

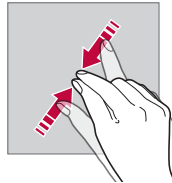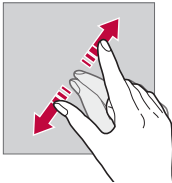

- از قرار دادن صفحه لمسی در برابر فشار فیزیکی زیاد خودداری کنید. ممکن است به صفحه لمسی آسیب برسانید.






- اگر از دستگاه در نزدیکی اجسام آهنربایی، فلزی یا رسانا استفاده کنید، ممکن است نقصی در صفحه ایجاد شود.
- اگر از دستگاه در زیر نورهای روشن استفاده می کنید، مثل تابش مستقیم نور خورشید، ممکن است بسته به محلی که در آن هستید، صفحه قابل مشاهده نباشد. از دستگاه در مکانی سایه دار یا مکانی که نور محیط خیلی روشن نیست استفاده کنید که برای خواندن کتاب به اندازه کافی روشنایی داشته باشد.
- با قدرت زیاد بر روی صفحه فشار وارد نکنید.
- به آرامی با نوک انگشتان روی گزینه مورد نظر ضربه بزنید.
- اگر در حالی که دستکش پوشیده اید یا با استفاده از نوک انگشتانان به صفحه ضربه بزنید، ممکن است کنترل لمسی به درستی کار نکند.
- اگر صفحه خیس یا مرطوب باشد، ممکن است کنترل لمسی کار نکند.
- اگر نوار محافظ صفحه یا وسیله جانبی خریداری شده از فروشگاه های آنلاین و آفلاین به دستگاه وصل باشد، ممکن است صفحه لمسی به درستی کار نکند.

صفحه اصلی

نمای کلی صفحه اصلی

صفحه اصلی نقطه شروع برای دسترسی به عملکردها و برنامه های مختلف موجود در دستگاهتان است. روی  در هر صفحه ای ضربه بزنید تا مستقیماً به صفحه اصلی بروید.

می توانید همه برنامه ها و ویجت های روی صفحه اصلی را مدیریت کنید. برای مشاهده همه برنامه های نصب شده در یک نگاه، انگشتتان را روی صفحه به چپ یا راست بکشید.

برای جستجوی برنامه، از جستجوی Google استفاده کنید.

چیدمان صفحه اصلی

می‌توانید همه برنامه‌ها را ببینید و ویجت‌ها و پوشه‌ها را روی صفحه سازماندهی کنید.



- بسته به ارائه دهنده سرویس یا نسخه نرم افزار ممکن است صفحه اصلی تغییر کند.



- نوار وضعیت: نمادهای وضعیت، زمان و سطح باتری را مشاهده کنید.
- برنامه کوچک: ویجت‌ها را به صفحه اصلی اضافه کنید تا بتوانید به سرعت به اطلاعات لازم دسترسی داشته باشید بدون اینکه لازم باشد برنامه‌ها را تک به تک اجرا کنید.
- پوشه: به دلخواهتان پوشه‌هایی ایجاد کنید و برنامه‌ها را در آنها گروه بندی کنید.
- نماد صفحه: تعداد کل قاب‌های روی صفحه اصلی را مشاهده کنید که قابل‌های در حال نمایش فعلی پررنگ نشان داده می‌شوند.
- محل دسترسی سریع: برنامه‌های اصلی را روی قسمت پایین صفحه بگذارید تا از هر قاب صفحه اصلی بتوانید به آنها دسترسی داشته باشید.

• دکمه های لمسی اصلی

- ◀ : به صفحه قبلی برگردید. صفحه کلید یا پنجره های نمایش داده شده را ببندید.

- ○ : برای رفتن به صفحه اصلی ضربه بزنید. برای راه اندازی **Google**، ضربه بزنید و نگاهدارید.

- □ : لیستی از برنامه هایی که اخیراً استفاده کرده اید را مشاهده کنید یا برنامه ای را از لیست اجرا کنید. با استفاده از گزینه **پاک کردن همه**، برنامه هایی که اخیراً استفاده کرده اید را حذف کنید.


- [⌂] : سیم کارت مورد نظرتان را برای استفاده انتخاب کنید. برای پیکربندی تنظیمات سیم کارت دوتایی، ضربه بزنید و نگاهدارید.

ویرایش دکمه های لمسی صفحه

می توانید دکمه های لمسی صفحه را مجدداً ترتیب بندی کنید یا عملکردهایی که مرتباً مورد استفاده قرار می گیرند را به دکمه های لمسی صفحه اصلی اضافه کنید.

روی ○ < تنظیمات < نمایش < دکمه های لمسی اصلی < ترکیب کلید ضربه بزنید و تنظیمات را سفارشی کنید.

• عملکردهای مختلفی از جمله QSlide، صفحه اعلان ها یا عکس گرفتن + ارائه می شوند. حداکثر پنج مورد را می توانید اضافه کنید.

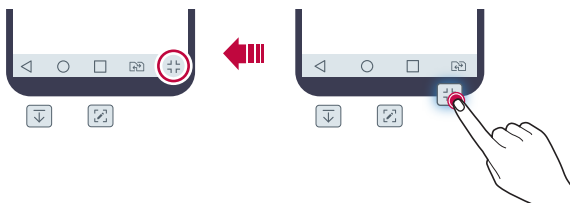

نمادهای وضعیت

وقتی اعلان مربوط به پیام خوانده نشده، رویداد تقویم یا هشدار وجود دارد، نوار وضعیت نماد اعلان مربوطه را نمایش می دهد. با مشاهده نمادهای اعلان نمایش داده شده بر روی نوار وضعیت، وضعیت دستگاهتان را بررسی کنید.

- : سیگنال موجود نیست
- : داده در حال انتقال از طریق شبکه است
- : هشدار تنظیم شد
- : حالت لرزش روشن است
- : Bluetooth روشن است
- : از طریق USB به کامپیوتر وصل شده اید
- : سطح باتری
- : حالت پرواز روشن است
- : تماس های بدون پاسخ
- : Wi-Fi روشن است
- : حالت بیصدا فعال است
- : GPS فعال است
- : نقطه اتصال فعال است
- : سیم کارت موجود نیست
- : NFC روشن است

- بسته به وضعیت دستگاه، بعضی از این نمادها ممکن است شکل ظاهری متفاوتی داشته باشند یا اینکه به طور کلی نمایش داده نشوند. با توجه به محیط واقعی که در آن از دستگاه استفاده می کنید، به نمادهای مربوطه مراجعه کنید.
- بسته به محل یا ارائه دهندگان سرویس، ممکن است نمادهای نمایش داده شده متفاوت باشند.




صفحه اعلان ها

با کشیدن نوار وضعیت به سمت پایین صفحه اصلی، می‌توانید پانل اعلان‌ها را باز کنید.

- برای باز کردن فهرست نمادهای سریع، پانل اعلان‌ها را پایین بکشید یا روی **✓** ضربه بزنید.

- برای مرتب‌سازی مجدد، اضافه کردن، یا حذف نمادها، روی **ویرایش** ضربه بزنید.


- اگر روی نمادی ضربه زدید و نگهداشتید، صفحه تنظیم مربوط به آن عملکرد نمایش داده می‌شود.

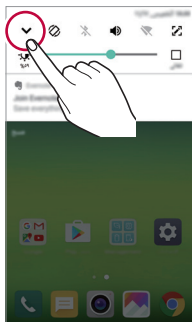


جابجایی جهت صفحه

می توانید جهت صفحه را تنظیم کنید تا با توجه به جهت دستگاه به صورت خودکار تنظیم شود.


در صفحه اعلان، از لیست نماد دسترسی سریع روی چرخش ضربه بزنید.

همچنین می توانید روی  < تنظیمات > نمایش ضربه بزنید و صفحه چرخشی خودکار را فعال کنید.

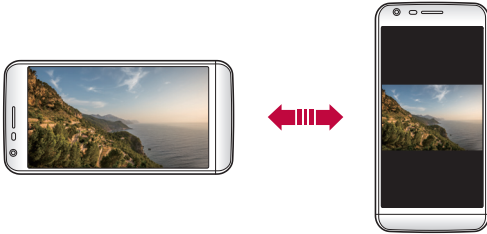

ویرایش صفحه اصلی


در صفحه اصلی، روی قسمت خالی ضربه بزنید و نگه دارید، سپس عملکرد دلخواهتان را از پایین انتخاب کنید.

- برای ترتیب بندی مجدد قاب های روی صفحه اصلی، روی یک قاب ضربه بزنید و نگهدارید، سپس آن را به مکانی دیگر بکشید.
- برای افزودن یک ویجت به صفحه اصلی، یک نقطه خالی از صفحه اصلی را لمس کنید و نگه دارید، سپس برنامه های کوچک را انتخاب کنید.
- برای تغییر یک زمینه، یک نقطه خالی از صفحه اصلی را لمس کنید و نگه دارید، سپس مضمون را انتخاب کنید.
- برای پیکربندی تنظیمات صفحه اصلی، یک نقطه خالی از صفحه اصلی را لمس کنید و نگه دارید، سپس تنظیمهای صفحه اصلی را انتخاب کنید. برای اطلاع از جزئیات به تنظیمهای صفحه اصلی مراجعه کنید.
- برای مشاهده یا نصب مجدد برنامه های پاک شده، یک نقطه خالی از صفحه اصلی را لمس کنید و نگه دارید، سپس برنامه های حذف شده را انتخاب کنید. برای اطلاع از جزئیات به قسمت برنامه های حذف شده مراجعه کنید.
- می توانید روی  < تنظیمات > نمایش < مضمون ضربه بزنید؛ سپس زمینه ای را برای اعمال کردن روی دستگاه انتخاب کنید.

مشاهده طرح زمینه پس زمینه

با پنهان کردن برنامه ها و ویجت از روی صفحه اصلی، فقط می توانید تصویر پس زمینه را مشاهده کنید.

- دو انگشتان را از هم باز کنید و در همین حال روی صفحه اصلی پایین نگهدارید.
- برای بازگشت به صفحه اصلی که در آن برنامه ها و ویجت ها نمایش داده می شود، انگشت هایتان را روی صفحه اصلی به هم نزدیک کنید یا روی ◀ ضربه بزنید.

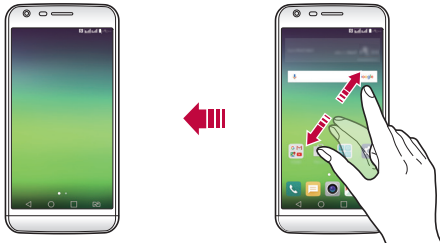

جستجوی برنامه ها صفحه اصلی.

می توانید به راحتی برنامه های نصب شده در صفحه اصلی را با وارد کردن نام برنامه دلخواه در ویجت Google پیدا کنید.

لیست برنامه های نصب شده بر روی صفحه جستجوی Google نمایش داده می شود.

جابجایی برنامه ها روی صفحه اصلی

در صفحه اصلی، روی یک برنامه ضربه بزنید و نگهدارید و سپس آن را به مکانی دیگر بکشید.

- برای اینکه برنامه هایی که مرتباً از آنها استفاده می کنید در پایین صفحه اصلی بمانند، روی برنامه مورد نظر ضربه بزنید و نگهدارید و سپس آن را روی قسمت دسترسی سریع در پایین بکشید.
- برای حذف نماد از قسمت دسترسی سریع، نماد را به صفحه اصلی بکشید.

استفاده از پوشه های صفحه اصلی

ایجاد پوشه

در صفحه اصلی، روی یک برنامه ضربه بزنید و نگهدارید و سپس آن را روی برنامه ای دیگر بکشید.

- پوشه ای جدید ایجاد می شود و برنامه ها به آن پوشه اضافه خواهند شد.

ویرایش پوشه ها

در صفحه اصلی، روی یک پوشه ضربه بزنید و سپس عملکرد دلخواه را اجرا کنید.

- برای ویرایش نام و رنگ پوشه، روی نام پوشه ضربه بزنید.
- برای حذف برنامه از پوشه، روی برنامه مورد نظر ضربه بزنید و نگهدارید و سپس آن را به خارج از پوشه بکشید. اگر برنامه حذف شده تنها برنامه موجود در پوشه باشد، پوشه به صورت خودکار حذف می شود.
- همچنین، می توانید بعد از ضربه زدن روی **+** در پوشه، برنامه ها را اضافه یا حذف کنید.

تنظیمهای صفحه اصلی

می توانید تنظیمات صفحه اصلی را سفارشی کنید.

1 **روی** **○** < تنظیمات < نمایش < صفحه اصلی ضربه بزنید.

2 سفارشی کردن تنظیمات:

- **صفحه اصلی را انتخاب کنید:** یک حالت صفحه اصلی را انتخاب کنید.
- **تصویر زمینه:** تغییر طرح زمینه پس زمینه صفحه اصلی.
- **جلوه های صفحه نمایش:** جلوه ای را انتخاب کنید تا هنگام تغییر قاب های صفحه اصلی، اعمال شود.
- **مرتب سازی برنامه ها طبق:** نحوه ترتیب بندی برنامه ها را روی صفحه اصلی تنظیم کنید.
- **شبکه ای:** حالت ترتیب بندی برنامه را برای صفحه اصلی تغییر دهید.
- **مخفی کردن برنامه ها:** برنامه ها را انتخاب کرده یا از حالت انتخاب خارج کنید تا از روی صفحه اصلی محو شوند.
- **Smart Bulletin:** از صفحه اصلی برای مشاهده اطلاعات سفارشی شده مطابق با نیازهایتان استفاده کنید.

قفل صفحه

نمای کلی قفل صفحه

اگر کلید روشن-خاموش/قفل را فشار دهید، صفحه دستگاهتان خاموش و قفل می‌شود. همچنین بعد از اینکه دستگاه برای مدت زمانی خاص بلااستفاده بود این حالت روی می‌دهد.

اگر زمانی که صفحه قفل تنظیم نشده است کلید روشن-خاموش/قفل را فشار دهید، صفحه اصلی فوراً نمایش داده می‌شود.

برای اطمینان از ایمنی و جلوگیری از دسترسی ناخواسته به دستگاه، یک صفحه قفل تنظیم کنید.

- قفل صفحه مانع از این می‌شود که به اشتباه صفحه دستگاه به طور غیرضروری لمس شود و همچنین در مصرف باتری صرفه جویی می‌کند. توصیه می‌کنیم وقتی از دستگاه استفاده نمی‌کنید، قفل صفحه را فعال کنید.



پیکربندی تنظیمات قفل صفحه

گزینه های مختلفی برای پیکربندی تنظیمات قفل صفحه وجود دارد.

1 **روی ○ < تنظیمات < نمایش < قفل صفحه < قفل صفحه** ضربه بزنید و سپس روش دلخواهتان را انتخاب کنید.

2 **سفارشی کردن تنظیمات قفل:**

- **هیچکدام:** عملکرد قفل صفحه را غیرفعال کنید.
- **گشودن قفل با حرکت جاروبی:** برای باز کردن قفل صفحه، انگشتتان را روی صفحه بکشید.
- **Knock Code:** بر اساس الگوی باز کردن قفل صفحه، روی فضاهای صفحه ضربه بزنید.
- **الگو:** برای باز کردن قفل صفحه، الگویی بکشید.
- **کد پین:** برای باز کردن قفل صفحه، یک رمز عبور عددی وارد کنید.
- **رمز ورود:** برای باز کردن قفل صفحه، یک رمز عبور حرفی عددی وارد کنید.
- **اثر انگشت ها:** با استفاده از اثر انگشت خود، قفل صفحه را باز کنید.

- اگر هنگام باز کردن قفل صفحه، تعداد دفعات خطای شما به 5 بار برسد، صفحه به مدت 30 ثانیه مسدود می‌شود.



تنظیمات صفحه قفل

می توانید تنظیمات صفحه قفل زیر را سفارشی کنید.

1 روی  < تنظیمات > نمایش < قفل صفحه > ضربه بزنید.

2 سفارشی کردن تنظیمات:

- **قفل صفحه:** یک روش قفل صفحه را انتخاب کنید.
- **Smart Lock:** موارد مورد اطمینانتان را انتخاب کنید تا در صورت بروز هر کدام از آنها، دستگاه به صورت خودکار قفل شود.
- **تصویر زمینه:** تصویر پس زمینه صفحه قفل را تغییر دهید.
- **میانبرها:** یک میانبر برنامه اضافه کنید و به صورت مستقیم از صفحه قفل به برنامه دسترسی داشته باشید. برای این کار برنامه را به خارج از دایره بزرگ بکشید.
- **جلوه های صفحه نمایش:** جلوه های جابجایی صفحه را تنظیم کنید تا وقتی قفل صفحه باز شد، اعمال شود.
- **انیمیشن وضعیت آب و هوا:** تصاویر متحرک مربوط به وضعیت هوای مکان فعلی روی صفحه قفل نمایش داده می شود.
- **اطلاعات تماس برای تلفن گمشده:** اطلاعات تماس اضطراری روی صفحه قفل نمایش داده می شود.
- **تایمر قفل:** مدت زمانی را تنظیم کنید که بعد از بلااستفاده بودن دستگاه به صورت خودکار قفل شود.
- **دکمه روشن/خاموش به سرعت قفل می شود:** وقتی کلید روشن-خاموش/قفل فشار داده می شود، فوراً صفحه را قفل می کند.

• تنظیمات موجود بسته به روش قفل صفحه انتخابی ممکن است متفاوت باشد.



صفحه را روشن کنید

می توانید با دو بار ضربه زدن روی صفحه، صفحه را روشن یا خاموش کنید.

روشن کردن صفحه

روی وسط صفحه دو بار ضربه بزنید.

• با ضربه زدن روی قسمت بالا یا پایین صفحه ممکن است قدرت تشخیص کاهش یابد.

خاموش کردن صفحه

روی هر بخش خالی از صفحه اصلی دو بار ضربه بزنید.


یا می توانید روی یک قسمت خالی در نوار وضعیت دو بار ضربه بزنید.

- این گزینه فقط در صفحه های اصلی ارائه شده توسط LG قابل دسترسی است. این قابلیت در راه انداز سفارشی یا صفحه اصلی نصب شده توسط کاربر به درستی کار نمی کند.
- وقتی روی صفحه ضربه می زنید، از نوک انگشتان استفاده کنید. با ناخنن ضربه نزنید.
- برای استفاده از ویژگی KnockON، بررسی کنید برچسب یا هیچ مانع خارجی دیگری جلوی حسگر نزدیکی/نور را نگرفته باشد.

Knock Code

با ایجاد Knock Code متعلق به خودتان می توانید قفل صفحه را باز کنید. وقتی صفحه قفل است می توانید با ضربه زدن روی صفحه با یک توالی خاص مستقیماً به صفحه اصلی دسترسی داشته باشید.

ایجاد Knock Code

- 1 روی  تنظیمات < نمایش < قفل صفحه < قفل صفحه < Knock Code ضربه بزنید.
- 2 بر اساس الگوی انتخابیتان روی دایره ها ضربه بزنید تا یک Knock Code ایجاد شود، سپس روی **بعدی** ضربه بزنید.
- 3 Knock Code ایجاد شده را دوباره برای تأیید وارد کنید، سپس روی **تأیید** ضربه بزنید.

با یک Knock Code قفل صفحه را باز کنید.

- با وارد کردن Knock Code ای که ایجاد کردید، قفل صفحه را باز کنید.
- بعد از خاموش شدن صفحه، کد ضربه را روی صفحه لمسی وارد کنید.
- بعد از روشن شدن صفحه می توانید یک کد ضربه وارد کنید.

- می توانید از Knock Code همراه با ویژگی KnockOn استفاده کنید.
- وقتی روی صفحه ضربه می زنید، حتماً با نوک انگشتان این کار را انجام دهید.



شروع به کار ایمن

نمای کلی شروع به کار ایمن


وقتی دستگاه را روشن می کنید، صفحه برای حفظ ایمنیتان قفل می شود. با وارد کردن روش بازگشایی قفل فعلی، مثل کد Knock، الگو، رمز عبور یا پین، قفل صفحه را باز کنید. تا زمانی که قفل صفحه باز نشده است، نمی توانید اکثر تماس های تلفنی، پیام های متنی، هشدارها، اعلان ها و دیگر موارد را دریافت کنید.

موارد احتیاط در مورد شروع به کار ایمن

- اگر رمز عبور را بیش از تعداد دفعاتی خاص به اشتباه وارد کنید، دستگاه به طور خودکار راه اندازی مجدد می شود. حتماً رمز عبور را از حفظ کنید.
- اگر رمز عبور رمزگشایی را فراموش کرده اید، باید دستگاه را راه اندازی کنید تا بتوانید دوباره از آن استفاده کنید. با راه اندازی دستگاه، همه داده هایی که قبل از راه اندازی ذخیره شده اند حذف خواهند شد.
- وقتی دستگاه بعد از بازنشانی کارخانه برای اولین بار بعد از راه اندازی اولیه شروع به کار می کند، رمزگذاری انجام می شود. اگر رمزگذاری را قبل از تکمیل آن متوقف کنید، ممکن است به داده ها آسیب برسد. مثلاً وقتی رمزگذاری در حال انجام است، باتری را بیرون نیاورید یا داخل دستگاه نگذارید. منتظر بمانید تا رمزگذاری تمام شود.

رمزگذاری کارت حافظه

می توانید داده های ذخیره شده بر روی کارت حافظه را رمزگذاری کرده و از آنها محافظت کنید. از سایر دستگاه ها نمی توانید به داده های رمزگذاری شده در کارت حافظه دسترسی داشته باشید.

- 1 روی  تنظیمات < عمومی > اثر انگشت ها و امنیت < رمزگذاری حافظه کارت حافظه ضربه بزنید.
- 2 توصیف کلی رمزگذاری کارت حافظه را روی صفحه بخوانید و برای ادامه روی ادامه ضربه بزنید.
- 3 گزینه ای را انتخاب کنید و روی **الان رمزگذاری کنید** ضربه بزنید:
 - رمزگذاری فایل جدید: فقط داده هایی رمزگذاری می شوند که بعد از رمزگذاری روی کارت حافظه ذخیره می شوند.
 - رمزگذاری کامل: همه داده هایی که در حال حاضر بر روی کارت حافظه ذخیره شده اند را رمزگذاری کنید.
 - به غیر از فایل های رسانه: همه فایل ها رمزگذاری می شوند بجز فایل های رسانه مانند موسیقی، عکس و ویدیو.

- برای رمزگذاری کارت حافظه، بررسی کنید صفحه قفل از بین یا رمز عبور استفاده کند.
- بعد از اینکه رمزگذاری کارت حافظه شروع شد، بعضی از عملکردها در دسترس نیستند.
- اگر در حین انجام رمزگذاری دستگاه خاموش شود، رمزگذاری انجام نمی شود و ممکن است بعضی از داده ها آسیب ببینند. از این رو قبل از شروع رمزگذاری بررسی کنید سطح شارژ باتری کافی باشد.
- فایل های رمزگذاری شده فقط از دستگاهی قابل دسترسی هستند که فایل ها در آن رمزگذاری شده اند.
- کارت حافظه رمزگذاری شده را نمی توانید روی یک دستگاه LG دیگر استفاده کنید. برای استفاده از کارت حافظه رمزگذاری شده روی یک دستگاه همراه دیگر، کارت را راه اندازی کنید.
- حتی وقتی کارت حافظه در دستگاه نصب نیست می توانید رمزگذاری کارت حافظه را فعال کنید. هر کارت حافظه ای که بعد از رمزگذاری نصب می شود، به طور خودکار رمزگذاری خواهد شد.



گرفتن عکس از صفحه


می توانید از صفحه ای که در حال مشاهده آن هستید عکس بگیرید.


از طریق میانبر

کلید روشن-خاموش/قفل و کلید کاهش میزان صدا (-) را همزمان به مدت حداقل دو ثانیه فشار دهید و نگهدارید.

- عکس های گرفته شده از صفحه را می توانید در پوشه **Screenshots** در گالری مشاهده کنید.

از طریق عکس گرفتن+

در صفحه ای که می خواهید از آن عکس بگیرید، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید و سپس روی  ضربه بزنید.


- وقتی صفحه خاموش یا قفل می شود، می توانید با دو بار فشردن کلید افزایش میزان صدا (+)، به عکس گرفتن+ دسترسی داشته باشید. ابتدا روی  تنظیمات > عمومی ضربه بزنید و سپس **کلید میانبر** را فعال کنید.
- برای اطلاع از جزئیات به **نوشتن یادداشت روی عکس گرفته شده از صفحه** مراجعه کنید.

وارد کردن متن

استفاده از صفحه کلید Smart


برای وارد کردن متن و ویرایش آن می توانید از صفحه کلید Smart استفاده کنید.

با صفحه کلید Smart می توانید همزمان با تایپ کردن، متن را مشاهده کنید، بدون اینکه لازم باشد بین صفحه و یک صفحه کلید معمولی جابجا شوید. با این کار به راحتی می توانید در هنگام تایپ کردن، خطاها را پیدا کرده و تصحیح کنید.

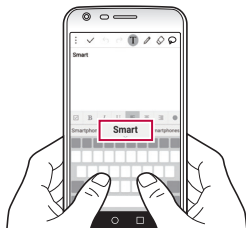

جابجا کردن مکان نما

با صفحه کلید Smart می‌توانید مکان نما را به محل دقیق مورد نظرتان جابجا کنید. وقتی متن را تایپ می‌کنید، روی نوار فاصله ضربه بزنید و نگهدارید و سپس به چپ یا راست بکشید تا زمانی که مکان نما به محلی در متن منتقل شود که می‌خواهید.

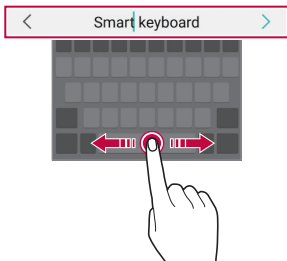

- این گزینه فقط در صورتی قابل دسترسی است که صفحه کلید QWERTY موجود باشد.




پیشنهاد کلمه

صفحه کلید Smart به صورت خودکار الگوهای مصرفی شما را تجزیه و تحلیل می‌کند تا همزمان با تایپ کردن، کلمه‌هایی را که بیشتر استفاده می‌کنید پیشنهاد کند. هرچه مدت استفاده از دستگاه بیشتر باشد، پیشنهادهای دقیق‌تر هستند.

متن را وارد کنید و سپس روی یک کلمه پیشنهادی ضربه بزنید یا به آرامی سمت چپ یا راست نوار فاصله را به بالا بکشید.


- کلمه انتخابی به صورت خودکار وارد می‌شود. لازم نیست به صورت دستی همه حروف کلمه را تایپ کنید.

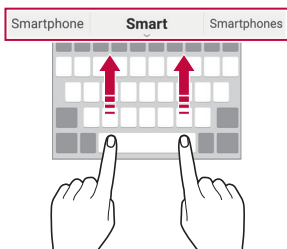

تغییر چیدمان صفحه کلید QWERTY

می‌توانید کلیدهای روی ردیف پایینی صفحه کلید را اضافه کرده یا حذف کنید یا ترتیب آنها را تغییر دهید.

- 1 روی **○** < تنظیمات > عمومی < زبان و صفحه کلید > صفحه کلید **LG** < ارتفاع و آرایش صفحه کلید > صفحه کلید توسعه یافته ضربه بزنید.
همچنین می‌توانید از صفحه کلید روی **⌘** و سپس روی ارتفاع و آرایش صفحه کلید < صفحه کلید توسعه یافته ضربه بزنید.
- 2 روی کلیدی در ردیف پایین ضربه بزنید و سپس آن را به محلی دیگر بکشید.

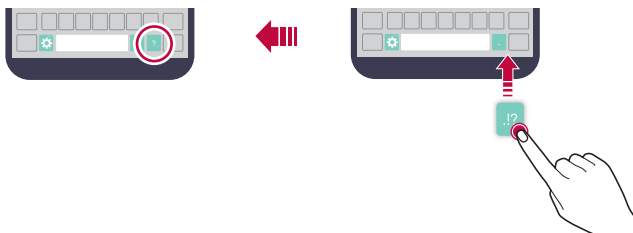

- این گزینه برای صفحه کلیدهای QWERTY، QWERTZ و AZERTY قابل دسترسی است.
- ممکن است این عملکرد برای بعضی از زبان‌ها پشتیبانی نشود.

سفارشی‌سازی طول صفحه کلید

می‌توانید طول صفحه کلید را به صورت سفارشی تنظیم کنید تا در هنگام تایپ کردن دستتان در راحت‌ترین حالت ممکن باشد.



- 1 روی **○** < تنظیمات > عمومی < زبان و صفحه کلید > صفحه کلید **LG** < ارتفاع و آرایش صفحه کلید > ارتفاع صفحه کلید ضربه بزنید.
همچنین می‌توانید از صفحه کلید روی **⌘** و سپس روی ارتفاع و آرایش صفحه کلید < ارتفاع صفحه کلید ضربه بزنید.

2 طول صفحه کلید را تنظیم کنید.




انتخاب حالت افقی صفحه کلید


می توانید حالت افقی را از بین چند گزینه انتخاب کنید.



- 1 روی  تنظیمات < عمومی > زبان و صفحه کلید < صفحه کلید LG > ارتفاع و آرایش صفحه کلید < نوع صفحه کلید در حالت افقی > ضربه بزنید. همچنین می توانید از صفحه کلید روی  و سپس روی ارتفاع و آرایش صفحه کلید < نوع صفحه کلید در حالت افقی > ضربه بزنید.
- 2 حالت صفحه کلید را انتخاب کنید.

تقسیم کردن صفحه کلید

وقتی صفحه در حالت افقی است می توانید صفحه کلید را به دو نیمه تقسیم کنید و هر نیمه آن در یک سمت صفحه باشد.

روی  تنظیمات < عمومی > زبان و صفحه کلید < صفحه کلید LG > ارتفاع و آرایش صفحه کلید < صفحه کلید جدا از هم > ضربه بزنید.

همچنین می توانید از صفحه کلید روی  و سپس روی ارتفاع و آرایش صفحه کلید < صفحه کلید جدا از هم > ضربه بزنید.

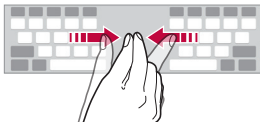


- دستگاه را روی حالت افقی بچرخانید تا صفحه کلید به دو طرف تقسیم شود. برای ادغام یا تقسیم صفحه کلید، انگشتان را روی صفحه کلید به هم نزدیک کرده یا از هم دور کنید.



حالت عملکرد تک دستی

می توانید صفحه کلید را به یک سمت صفحه منتقل کنید تا بتوانید با یک دست از آن استفاده کنید.

- 1 روی < تنظیمات < عمومی < زبان و صفحه کلید < صفحه کلید LG < ارتفاع و آرایش صفحه کلید < عملیات یک دستی ضربه بزنید.
همچنین می توانید از صفحه کلید روی و سپس روی ارتفاع و آرایش صفحه کلید < عملیات یک دستی ضربه بزنید.
- 2 فلش نشان داده شده در کنار صفحه کلید را فشار دهید تا صفحه کلید در جهت دلخواهتان حرکت کند.

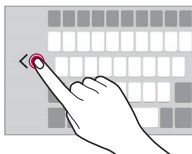

وارد کردن متن با استفاده از صدا


در صفحه کلید روی ضربه بزنید و نگهدارید و سپس را انتخاب کنید.

- برای اینکه قابلیت تشخیص فرمان صوتی را به بالاترین سطح برسانید، با وضوح صحبت کنید و تلفظ ها را با لهجه صحیح انجام دهید.
- برای وارد کردن متن با استفاده از صدا، بررسی کنید دستگاه به شبکه وصل باشد.
- برای انتخاب زبان برای تشخیص صوتی، روی < زبان ها در صفحه تشخیص صدا ضربه بزنید.
- ممکن است این عملکرد پشتیبانی نشود یا اینکه زبان های پشتیبانی شده بسته به منطقه سرویس دهی شما متفاوت باشند.



تغییر صفحه کلید

می‌توانید زبان ورودی و نوع صفحه کلید را برای هر زبان تغییر دهید.



1 روی  < تنظیمات < عمومی < زبان و صفحه کلید < صفحه کلید LG < انتخاب زبان ضربه بزنید.

2 زبانی را انتخاب کنید و نوع صفحه کلید را به صورت سفارشی تنظیم کنید.

کپی و جای گذاری

می‌توانید متن را از یک برنامه برش دهید و کپی کنید و سپس آن متترا در همان برنامه جایگذاری کنید. یا می‌توانید سایر برنامه‌ها را اجرا کنید و متن را در آنها جایگذاری کنید.

1 اطراف متن مورد نظر برای کپی یا برش دادن را ضربه بزنید و نگهدارید.

2  /  را بکشید تا محل مورد نظر برای کپی یا برش کردن مشخص شود.

3 برش یا کپی را انتخاب کنید.

• متن برش خورده یا کپی شده به صورت خودکار به کلیپ‌بورد اضافه می‌شود.

4 روی پنجره ورودی متن ضربه بزنید و نگهدارید و سپس چسباندن را انتخاب کنید.

• اگر هیچ موردی کپی یا بریده نشده، گزینه چسباندن نمایش داده نمی‌شود.





کلیپ بورد

اگر تصویر یا متنی را کپی کنید یا برش دهید، به صورت خودکار در فضای کلیپ ذخیره می‌شود و می‌توانید آن را هر زمان در هر فضایی جای گذاری کنید.

1 در صفحه کلید روی  ضربه بزنید و نگهدارید و سپس  را انتخاب کنید.

همچنین می‌توانید روی پنجره ورودی متن ضربه بزنید و نگهدارید و سپس **کلیپ بورد** را انتخاب کنید.

2 موردی را از سینی کلیپ انتخاب کرده و جای گذاری کنید.

- حداکثر 20 مورد را می‌توانید در فضای کلیپ ذخیره کنید.
- روی  ضربه بزنید تا موارد ذخیره شده قفل شوند تا حتی اگر از حداکثر مقدار مجاز فراتر رفتید، این موارد حذف نشوند. حداکثر ده مورد را می‌توانید قفل کنید. برای حذف موارد قفل شده، ابتدا آنها را باز کنید.
- روی  ضربه بزنید تا موارد ذخیره شده در فضای کلیپ حذف شوند.

• ممکن است کلیپ‌بورد توسط بعضی از برنامه‌های دانلود شده توسط کاربر پشتیبانی نشود.



03

برنامه های مفید

نصب و حذف برنامه ها

نصب برنامه ها

- برای جستجو و دانلود برنامه ها به فروشگاه برنامه بروید.
- می توانید از **SmartWorld** و **فروشگاه Play** یا فروشگاه برنامه ارائه شده توسط ارائه دهنده سرویستان استفاده کنید.

- برای بعضی از فروشگاه های برنامه ممکن است لازم باشد یک حساب ایجاد کنید و وارد سیستم شوید.
- بعضی از برنامه ها ممکن است پولی باشند.
- اگر از داده های همراه استفاده می کنید، بسته به طرح قیمت گذاری، ممکن است لازم باشد هزینه داده مصرفی را پرداخت کنید.
- بسته به ارائه دهنده سرویس یا محلی که در آن هستید، ممکن است **SmartWorld** پشتیبانی نشود.

حذف برنامه ها


- برنامه هایی را که دیگر از آنها استفاده نمی کنید از دستگاه حذف کنید.

- بعضی از برنامه ها توسط کاربران حذف نمی شوند.

حذف برنامه و حالت نگه داشتن برنامه ها

- در صفحه اصلی، روی برنامه مورد نظر برای حذف کردن ضربه بزنید و نگهدارید، سپس آن را روی **لغو نصب** در بالای صفحه بکشید.
- همچنین، می توانید برنامه را لمس کنید و نگه دارید؛ سپس برای حذف، روی یک برنامه یا ویجت که **×** به آن وصل است ضربه بزنید.
- اگر برنامه در مدت 24 ساعت از این لحظه حذف شده است، می توانید دوباره آن را نصب کنید. برای اطلاع از جزئیات به **برنامه های حذف شده** مراجعه کنید.

حذف برنامه با استفاده از منوی تنظیمات

روی  < تنظیمات > عمومی < برنامه‌ها ضربه بزنید و برنامه‌ای را انتخاب کنید، سپس روی لغو نصب ضربه بزنید.

حذف برنامه‌ها از فروشگاه برنامه


برای حذف برنامه، به فروشگاه برنامه‌ای بروید که برنامه را از آن دانلود کرده‌اید و سپس آن را حذف کنید.

برنامه‌های حذف شده

می‌توانید برنامه‌های حذف شده را در صفحه اصلی مشاهده کنید. همچنین می‌توانید برنامه‌هایی که در مدت 24 ساعت قبل حذف شده‌اند را دوباره نصب کنید.

1 روی  < برنامه‌های حذف شده ضربه بزنید.

2 فعال کردن عملکرد دلخواه:

- نصب دوباره: برنامه انتخابی را دوباره نصب کنید.
- : برنامه‌های حذف شده را به صورت دائمی از دستگاه حذف کنید.

• برنامه‌هایی که حذف شده‌اند به صورت خودکار 24 ساعت بعد از حذف شدنشان از دستگاه نیز حذف می‌شوند. اگر می‌خواهید برنامه‌های حذف شده را دوباره نصب کنید، باید دوباره آنها را از فروشگاه برنامه‌ها دانلود کنید.





• این ویژگی فقط در صفحه اصلی پیش فرض فعال است. اگر در حین استفاده از صفحه EasyHome یا یک راه‌انداز دیگر، برنامه‌ها را حذف کنید، فوراً و به صورت دائمی از دستگاه حذف می‌شوند.



تماس صوتی




با استفاده از یکی از روش های موجود، تماس تلفنی برقرار کنید، مثلاً به صورت دستی با وارد کردن شماره تلفن یا برقراری تماس از طریق لیست مخاطبین یا لیست تماس های اخیر.

برقراری تماس از طریق صفحه کلید



- 1 روی  <  شماره گیری ضربه بزنید.
- 2 با استفاده از یک روش انتخابی، تماس برقرار کنید:
 - یک شماره تلفن وارد کنید و روی  ضربه بزنید.
 - روی یکی از شماره های شماره گیری سریع ضربه بزنید و نگهدارید.
 - با ضربه زدن روی حروف اول نام مخاطب در لیست مخاطبین، مخاطب مورد نظر را جستجو کنید و سپس روی  ضربه بزنید.

- برای وارد کردن “+” هنگام برقراری تماس بین المللی، روی شماره 0 ضربه بزنید و نگهدارید.
- برای اطلاع از جزئیات درباره نحوه افزودن شماره تلفن به لیست شماره گیری سریع، به افزودن مخاطبین به لیست شماره گیری سریع مراجعه کنید.


برقراری تماس از لیست مخاطبین



- 1 روی  <  مخاطبین ضربه بزنید.
- 2 از لیست مخاطبین، مخاطبی را انتخاب کنید و روی  ضربه بزنید.

پاسخگویی به تماس

- برای پاسخگویی به تماس،  را به بیرون از دایره روی صفحه تماس ورودی بکشید.
- وقتی هدست استریو وصل است، می توانید با استفاده از دکمه تما/پایان دادن به تماس، تماس برقرار کنید.
- برای پایان دادن با فشردن کلید روشن-خاموش/قفل، روی  تنظیمات < شبکه ها < تماس < مشترک < پاسخ دادن و قطع تماس ضربه بزنید، سپس پایان دادن تماس با دکمه خاموش و روشن را فعال کنید.



رد کردن تماس

برای رد کردن تماس ورودی،  را به بیرون از دایره روی صفحه تماس ورودی بکشید.

- برای ارسال پیام رد کردن، گزینه پیام رد کردن  را در عرض صفحه بکشید.
- برای افزودن یا ویرایش یک پیام رد کردن، روی  تنظیمات < شبکه ها < تماس < مشترک < مسدود کردن تماس و رد کردن با پیام < رد تماس با پیام ضربه بزنید.
- با دریافت تماس، کلید میزان صدا یا کلید روشن-خاموش/قفل را فشار دهید تا آهنگ زنگ یا لرزش غیرفعال شود، یا اینکه تماس به حالت انتظار برود.

مشاهده تماس های بدون پاسخ

اگر تماس بدون پاسخی دارید،  روی نوار وضعیت در بالای صفحه نشان داده می شود.

برای مشاهده جزئیات تماس بدون پاسخ، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید. یا می توانید روی  <  گزارشات تماس ضربه بزنید.

عملکردهای موجود در حین تماس

در حین تماس با ضربه زدن روی دکمه های روی صفحه می توانید به عملکردهای مختلفی دسترسی داشته باشید.

- **مخاطبین:** لیست مخاطبین را در حین تماس مشاهده کنید.
- **پایان:** به تماس پایان دهید.
- **شماره گیر:** صفحه شماره گیری را نمایش داده یا پنهان کنید.
- **بلندگو:** عملکرد بلندگوی تلفن را فعال کنید.
- **بی صدا:** صدایتان را قطع کنید تا طرف صدایتان را نشود.
- **Bluetooth: Bluetooth:** تماس را به یک دستگاه Bluetooth جابجا کنید که مرتبط شده و مرتبط است.
- **:** به گزینه های تماس زیادی دسترسی داشته باشید.

• تنظیمات موجود ممکن است بسته به منطقه و ارائه دهنده سرویس تغییر کند.



تماس سه طرفه برقرار کنید

می توانید در حین تماس، با یک مخاطب دیگر نیز تماس برقرار کنید.

- 1 در حین تماس، روی **<** افزودن تماس ضربه بزنید.
- 2 یک شماره تلفن وارد کنید و روی **+** ضربه بزنید.
 - هر دو تماس همزمان روی صفحه نمایش داده می شوند و تماس اول در حالت انتظار قرار می گیرد.
- 3 برای جابجایی به تماسی دیگر، روی شماره ای دیگر در صفحه ضربه بزنید. برای شروع تماس کنفرانسی، روی **ادغام تماس ها** ضربه بزنید.

• ممکن است برای هر تماس هزینه ای برایتان در نظر گرفته شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویستان تماس بگیرید.



مشاهده سوابق تماس

- برای مشاهده سوابق تماس، روی **○ <** **📞** **<** گزارشات تماس ضربه بزنید. سپس می توانید از عملکردهای زیر استفاده کنید:
- برای مشاهده سوابق تماس، یک مخاطب را انتخاب کنید. برای برقراری تماس با مخاطب انتخابی، روی **📞** ضربه بزنید.
 - برای حذف سوابق تماس، روی **⋮ <** حذف ضربه بزنید.

• مدت زمان تماس نمایش داده شده ممکن است با هزینه تماس متفاوت باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویستان تماس بگیرید.



پیکربندی همه گزینه ها

می توانید گزینه های مختلف تماس را پیکربندی کنید.






- 1 روی **○ <** **📞** **<** شماره گیری یا گزارشات تماس ضربه بزنید.
- 2 **⋮ <** تنظیمات تماس ضربه بزنید و سپس گزینه هایی را به دلخواه خودتان پیکربندی کنید.

پیام

ارسال پیام

با استفاده از برنامه پیام رسانی می توانید پیام هایی ایجاد کرده و به مخاطبین انتخابیتان یا به همه مخاطبینتان ارسال کنید.

- ارسال پیام به خارج از کشور ممکن است هزینه های بیشتری را برایتان به همراه داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویستان تماس بگیرید.
- کاربرد، نمایش صفحه، تغییر وضعیت و امثال آن ممکن است بسته به سیاست های ارائه دهندگان خدمات متفاوت باشد.

- 1 روی  <  ضربه بزنید.
- 2 روی  + ضربه بزنید.
- 3 یک گیرنده را مشخص کنید و پیام ایجاد کنید.
- برای پیوست فایل ها، روی  ضربه بزنید.
- برای دسترسی به موارد منوی اختیاری، روی  ضربه بزنید.
- 4 برای ارسال پیام، روی ارسال ضربه بزنید.




خواندن پیام

می توانید پیام های رد و بدل شده را بر اساس مخاطب مشاهده کنید.

- 1 روی  <  ضربه بزنید.
- 2 مخاطبی را از لیست پیام ها انتخاب کنید.



پیکربندی تنظیمات پیام رسانی

می توانید تنظیمات پیام رسانی را به دلخواه خودتان تغییر دهید.

- 1 روی  <  ضربه بزنید.
- 2 از لیست پیام ها روی  تنظیمات ضربه بزنید.

دوربین


شروع به کار دوربین

می توانید یک عکس بگیرید یا ویدیو ضبط کنید تا لحظات به یاد ماندنیتان را حفظ کنید. روی  <  ضربه بزنید.

- قبل از گرفتن عکس، لنز دوربین را با یک پارچه کتان (میکروفیبر) تمیز کنید. اگر انگشتان با لنز دوربین برخورد کرد، ممکن است عکس هایتان مات شود.
- اگر سطح باتری کمتر از 5% است، قبل از استفاده از دوربین، باتری را شارژ کنید.
- تصاویر موجود در این دفترچه راهنمای کاربر ممکن است با دستگاه واقعی فرق کنند.
- عکس ها و فیلم ها را می توانید در گالری مشاهده کرده یا ویرایش کنید. برای اطلاع از جزئیات به **نمای کلی گالری** مراجعه کنید.

تغییر حالت دوربین


می توانید حالت دوربین متناسب با محیط تصویر برداریتان را انتخاب کنید تا به راحتی عکس و فیلم بگیرید.

در صفحه دوربین روی  ضربه بزنید و حالت دلخواه را انتخاب کنید.



جابجایی بین دوربین ها

می توانید متناسب با شرایط تصویر برداریتان بین دوربین های جلو و عقب جابجا شوید. در صفحه دوربین روی [📷] ضربه بزنید یا صفحه را به بالا یا پایین و چپ یا راست بکشید تا بین دوربین جلو و عقب جابجا شوید.

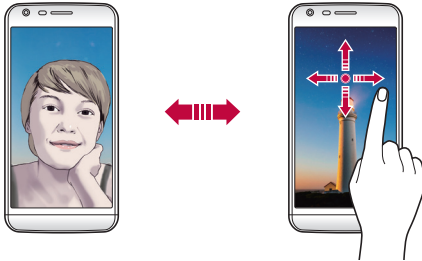

- برای گرفتن عکس سلفی از دوربین جلو استفاده کنید. برای اطلاع از جزئیات به گرفتن عکس سلفی مراجعه کنید.



جابجایی به دوربین دوتایی

می توانید از دوربین دوتایی (دوم) در پشت استفاده کنید و با استفاده از لنز معمولی یا لنز عریض دوربین عکس بگیرید.

روی [📷] / [📷] ضربه بزنید تا بین با استفاده از لنز معمولی یا لنز عریض دوربین جابجا شوید.

بزرگنمایی مثبت یا منفی

در حین تصویربرداری یا فیلمبرداری می توانید روی صفحه دوربین بزرگنمایی مثبت یا منفی انجام دهید.

در صفحه دوربین، برای بزرگنمایی مثبت و منفی، دو انگشتتان را به هم نزدیک کرده یا از هم دور کنید.

- سپس دوربین لنز عریض دوربین و لنز معمولی دوربین در پشت دستگاه به صورت خودکار جابجا می شوند تا عکس یا فیلم گرفته شود.

حالت ساده


با ضربه زدن روی صفحه می توانید عکس بگیرید.

- 1 بر روی صفحه دوربین روی < > ضربه بزنید.
- 2 سوژه را در فریم قرار دهید و سپس روی صفحه ضربه بزنید.

حالت اصلی

با انتخاب از بین حالت ها و گزینه های تصویربرداری می توانید عکس و فیلم بگیرید.

- 1 بر روی صفحه دوربین روی < > ضربه بزنید.
- 2 برای عکسبرداری روی < > ضربه بزنید. یا برای فیلمبرداری روی < > ضربه بزنید.

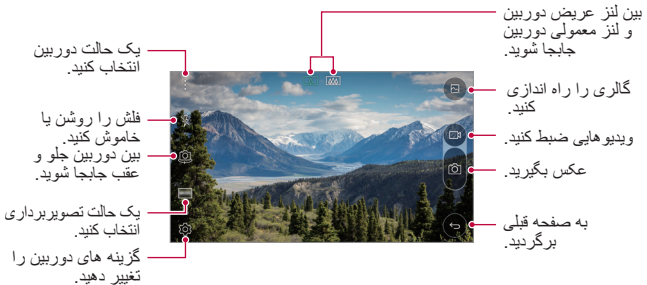

عکسبرداری

- 1 یک حالت تصویربرداری انتخاب کنید و روی سوژه ضربه بزنید تا فوکوس دوربین فعال شود.
- 2 برای عکسبرداری روی < > ضربه بزنید. همچنین می توانید کلید تنظیم صدا را فشار دهید.

- وقتی صفحه خاموش یا قفل می شود، می توانید با دو بار فشردن کلید کاهش میزان صدا (-)، دوربین را راه اندازی کنید. روی < > تنظیمات < > عمومی < > کلید میانبر ضربه بزنید، و ویژگی عکس سریع را فعال کنید.

فیلمبرداری

- 1 یک حالت تصویربرداری انتخاب کنید و روی سوژه ضربه بزنید تا فوکوس دوربین فعال شود.
- 2 روی ضربه بزنید.
 - برای عکسبرداری در حین ضبط فیلم، روی ضربه بزنید.
 - برای توقف موقت فیلمبرداری، روی ضربه بزنید. برای ادامه فیلمبرداری، روی ضربه بزنید.
- 3 برای پایان دادن به فیلمبرداری روی ضربه بزنید.

تصویر بیرون آمده

با استفاده از هر دو لنز عریض دوربین و لنز معمولی دوربین دوتایی در پشت دستگاه می توانید عکس و فیلم بگیرید و با قرار گرفتن هر صحنه در فریم، آن را ثبت کنید. صحنه هایی که به صورت کوچک بر روی صفحه جلو نمایش داده می شوند با استفاده از لنز دوربین معمولی گرفته شده اند و صحنه های که به صورت بزرگ در پس زمینه نشان داده می شوند با استفاده از لنز زاویه عریض گرفته شده اند. صفحه جلو را تغییر دهید تا شکل دیگری داشته باشد یا جلوه های مختلفی را اعمال کنید تا بتوانید عکس ها یا فیلم های تأثیرگذارتری ثبت کنید.

- 1 در حالت اصلی روی وضعیت ضربه بزنید.
- 2 روی ضربه بزنید و چیدمان دلخواه را انتخاب کنید.
- 3 انتخاب جلوه ها:
 - : یک جلوه لنز محدب روی فضای تصویربرداری شده توسط دوربین زاویه عریض اعمال کنید.
 - : مقیاس خاکستری روی فضای تصویربرداری شده توسط دوربین زاویه عریض اعمال کنید.
 - : لبه های فضای تصویربرداری شده توسط دوربین زاویه عریض را تیره کنید.
 - : فضای تصویربرداری شده توسط دوربین زاویه عریض را مات کنید.
- 4 برای عکسبرداری روی ضربه بزنید. برای فیلمبرداری روی ضربه بزنید.



ضبط چند نمایی



با استفاده از دوربین های جلو و عقب می توانید چند عکس یا فیلم را در قالب یک کلاژ ثبت کنید. عکس ها و ویدیوها را می توانید با چیدمان های مختلفی ذخیره کنید.


- 1 در حالت اصلی روی وضعیت $\square\square$ ضربه بزنید.
 - 2 روی \surd ضربه بزنید و یک چیدمان انتخاب کنید.
 - 3 با توجه به دستور العمل های روی صفحه، برای عکسبرداری روی \square ضربه بزنید. برای فیلمبرداری روی \square ضربه بزنید.
- برای ضبط یک کلیپ ویدیویی کوتاه روی \square ضربه بزنید.
 - برای جابجایی بین دوربین های جلو و عقب (زاویه معمولی یا عریض)، به بالا یا پایین و چپ یا راست بکشید.
 - برای گرفتن چندین عکس یا فیلم متوالی با فواصل زمانی خاص، روی \square یا \square ضربه بزنید و نگهدارید.
 - برای ضبط همزمان یا متوالی چند عکس و فیلم، روی \oplus / \oplus ضربه بزنید.



عکس سریع

می توانید کلیپ های ویدیویی کوتاهی ضبط کنید و آنها را به یکدیگر وصل کنید تا فیلم کوتاه 60 ثانیه ای ایجاد شود.

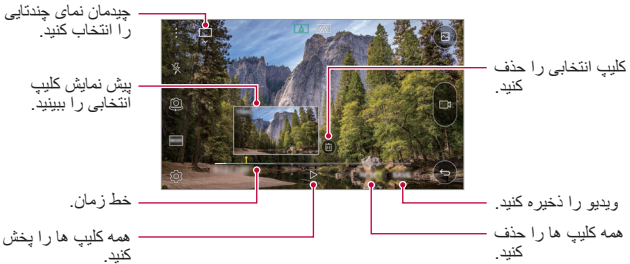


- 1 در صفحه دوربین روی **وضعیت** <  ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه بزنید.
 - یک بار روی نماد ضربه بزنید تا یک کلیپ ویدیویی سه ثانیه ای ضبط شود.
 - روی نماد ضربه بزنید و نگهدارید تا کلیپ ویدیویی طولانی تری ایجاد شود (حداکثر طول: یک دقیقه).



- 3 روی **ذخیره** ضربه بزنید.

دورنما




با حرکت دادن دوربین در یک جهت برای عکسبرداری و اتصال عکس های متوالی به یکدیگر و ایجاد یک نمای عریض می توانید عکس پانوراما ایجاد کنید.

- 1 در حالت اصلی روی **وضعیت** <  ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه بزنید و سپس به آهستگی دوربین را در یک جهت حرکت دهید.
 - با دنبال کردن جهت پیکان در قسمت راهنما، دستگاه را حرکت دهید.
- 3 برای پایان دادن به فیلمبرداری روی  ضربه بزنید.



حرکت آهسته Video





می‌توانید با تغییر سرعت حرکت سوژه‌ها در فیلم، ویدیوی سرگرم‌کننده‌ای ایجاد کنید. این ویژگی به شما امکان می‌دهد ویدیویی را با سرعت بالاتر ضبط کنید و سپس آن را با سرعت معمولی پخش کنید تا ویدیو به صورت حرکت آهسته نشان داده شود.


- 1 در حالت اصلی روی وضعیت <  ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه بزنید و یک فیلم ضبط کنید.
- 3 برای پایان دادن به فیلمبرداری روی  ضربه بزنید.



گذشت زمان

می‌توانید با فواصل زمانی چند فریم ضبط کنید تا تغییرات ایجاد شده در طول زمان به آهستگی ضبط شوند، مثل حرکت ابر، جابجایی اجرام آسمانی، حرکت ماشین‌ها و دیگر موارد.

- 1 در حالت اصلی روی وضعیت <  ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه بزنید و یک فیلم ضبط کنید.
- برای تنظیم سرعت پخش ویدیو، روی  ضربه بزنید.
- 3 برای پایان دادن به فیلمبرداری روی  ضربه بزنید.

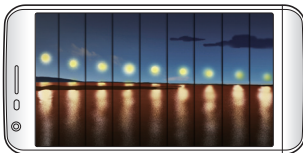

• هنگامی که ویدیویی با فاصله زمانی ضبط می‌کنید، صداها ضبط نمی‌شوند.



گرفتن عکس چندتایی

می توانید از یک عکس به صورت متوالی عکس بگیرید و عکس های متحرک ایجاد کنید.

در صفحه حالت اصلی، روی  ضربه بزنید و نگهدارید.

• درحالی که  را پایین نگهداشته اید، تصاویر متوالی با سرعتی بالا ضبط می شوند.

• حداکثر سی (30) عکس متوالی گرفته می شود.



اتصال به دوربین های LG دوستانان


برای مشاهده عکس ها یا ویدیوهای ذخیره شده در دوربین می توانید دستگاه را به یک دوربین دیگر وصل کنید.

• این عملکرد زمانی قابل استفاده است که از نمای چندتایی یا حالت عکس سریع استفاده می کنید.



- دوربین های LG Friends که می توانید به دستگاه متصل کنید دارای وسیله های جانبی اختیاری هستند. برای خرید با مرکز خدمات مشتری LG تماس بگیرید.
- بسته به منطقه یا ارائه دهنده سرویس، ممکن است این عملکرد پشتیبانی نشود یا اینکه بعضی از گزینه ها فرق کنند.

شخصی سازی گزینه های دوربین

می توانید چندین گزینه دوربین را سفارشی کنید تا مطابق با موارد دلخواهتان باشد. در حالت اصلی روی  ضربه بزنید.



- بسته به دوربین انتخابی (جلو یا عقب) و حالت تصویربرداری انتخابی، گزینه های موجود متفاوت هستند.



| | |
|--|---|
| <p>یک نسبت ابعادی را برای عکس ها یا یک کیفیت تصویر را برای ویدیوها انتخاب کنید.</p> |  |
| <p>عکس ها و ویدیوهایی با وضوح فوق العاده در اختیار داشته باشید و جلوه های بی نظیری را اضافه کنید حتی زمانی که تصویربرداری در مقابل نور انجام می شود. این عملکردها توسط فن آوری محدوده پویای زیاد (HDR) ارائه می شوند که در دوربین دستگاه ارائه شده اند.</p> |  |
| <p>جلوه های فیلم را روی عکس ها اعمال کنید.</p> |  |
| <p>تایمر را تنظیم کنید تا به صورت خودکار بعد از یک مدت زمان خاص عکس بگیرد.</p> |  |
| <p>با فرمان های صوتی عکس بگیرید. (گزینه های موجود: LG، Kimchi، Smile، Cheese)</p> |  |
| <p>وقتی عکس یا فیلم می گیرید، ماتی حاصل از لرزش کاهش داده می شود:</p> <ul style="list-style-type: none"> • وقتی حرکت می کنید یا راه می روید، به طور ثابت ضبط کنید. • وقتی عکس یا فیلم می گیرید، برای کاهش ماتی حاصل از لرزش از آن استفاده می شود. |  |
| <p>شبکه های راهنما را نمایش می دهد تا بتوانید بر اساس خطوط مرجع افقی و عمودی عکس و فیلم بگیرید.</p> |  |
| <p>مکان هایی را تنظیم کنید که می خواهید عکس و فیلم در آنجا ذخیره شود. این گزینه ها زمانی نمایش داده می شوند که کارت حافظه درون دستگاه باشد.</p> <ul style="list-style-type: none"> • روی دستگاه ذخیره سازی داخلی ذخیره کنید. • در کارت حافظه خارجی ذخیره کنید. |  |
| <p>تنظیمات تصویربرداری خودکار را سفارشی کنید. این گزینه ها زمانی نمایش داده می شوند که از دوربین جلو استفاده می کنید.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [] : با استفاده از ویژگی عکس با حرکت دست، عکس بگیرید. • [] : وقتی دوربین چهره ای را شناسایی می کند، عکس بگیرید. |  |
| <p>انتخاب کنید برای مشاهده فوری عکس بعد از گرفتن آن، از «نمای اشاره» استفاده شود. این گزینه ها زمانی نمایش داده می شوند که از دوربین جلو استفاده می کنید.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [] : نمای اشاره را فعال کنید. • [] : نمای اشاره را غیرفعال کنید. |  |
| <p>عکس ها را معکوس کنید. این گزینه ها زمانی نمایش داده می شوند که از دوربین جلو استفاده می کنید.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [] : تصاویر را معکوس نکنید. • [] : تصویر را معکوس کنید. |  |

اعمال جلوه های فیلم

می توانید فیلترهای رنگ های مختلفی را روی عکس ها اعمال کنید.

1 در حالت اصلی یا دستی روی  <  ضربه بزنید.

2 جلوه فیلم دلخواهتان را انتخاب کنید

حالت دستی

با استفاده از ویژگی های پیشرفته مختلف می توانید عکس های حرفه ای خلق کنید. توازن سفیدی، فوکوس، روشنایی، ISO، سرعت شاتر و سایر گزینه ها را می توانید تنظیم کنید.

1 بر روی صفحه دوربین روی  ضربه بزنید.

2 گزینه های تصویربرداری را سفارشی کنید.



سطح نوردهی را تنظیم کنید.

سرعت شاتر را تنظیم کنید.

سرعت ISO را تنظیم کنید.

توازن سفیدی را تنظیم کنید.

فوکوس را تنظیم کنید.

روشنایی را تنظیم کنید.

3 برای عکسبرداری روی  ضربه بزنید.

گرفتن عکس سلفی


می توانید از دوربین جلو برای مشاهده چهره تان روی صفحه استفاده کنید و عکس سلفی بگیرید.

- وقتی از دوربین جلو استفاده می کنید، می توانید در گزینه های دوربین نحوه ثبت سلفی ها را تغییر دهید. برای اطلاع از جزئیات به **شخصی سازی گزینه های دوربین** مراجعه کنید.



عکس با حرکت دست

- با استفاده از حالت های مختلف می توانید عکس بگیرید.
- کف دستتان را روبروی دوربین جلو بگیرید و سپس دستتان را مشت کنید.
- بعد از سه ثانیه عکس گرفته می شود.

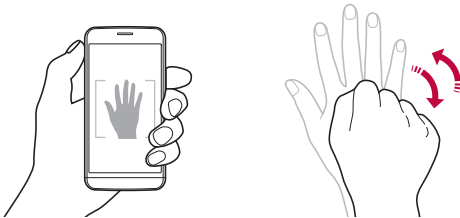


- برای استفاده از این عملکرد، بررسی کنید [👉] از قسمت گزینه های دوربین انتخاب شده باشد.
- یک روش دیگر برای گرفتن تصاویر حالتی این است که دستتان را روبروی دوربین جلو گره کنید و سپس آن را باز کنید.
- بررسی کنید کف دست و مشتتان در یک خط صاف باشند تا دوربین بتواند آنها را تشخیص دهد.
- در حین تصویربرداری با نمای چندتایی، ممکن است دسترسی به بعضی از عملکردها محدود باشد.



عکسبرداری میانی

می توانید به صورت متوالی سلفی بگیرید.

در حین استفاده از دوربین جلو، روی [📷] ضربه بزنید و نگهدارید. یا می توانید کف دستتان را روبروی دوربین بگیرید و سپس دو بار به سرعت دستتان را مشت و باز کنید. • چهار عکس با فاصله های زمانی دو ثانیه ای گرفته می شود.

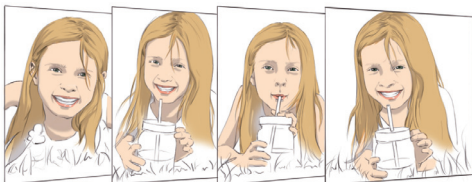

عکسبرداری خودکار

می توانید از ویژگی تشخیص چهره برای گرفتن راحت سلفی استفاده کنید. می توانید دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی به صفحه نگاه می کنید، دوربین جلو چهره تان را تشخیص دهد و به صورت خودکار یک سلفی بگیرد.

• وقتی دوربین جلو چهره تان را تشخیص می دهد، فریم سفید می شود. اگر بخواهید بعد از آن حرکتتان را متوقف کنید، فریم آبی می شود و دوربین جلو عکس می گیرد.



• روی [⚙️] و سپس [📷] ضربه بزنید تا زمانی که [👉] برای فعال کردن عملکرد سلفی خودکار نمایش داده شود.



نمای اشاره

بعد از گرفتن سلفی با دوربین جلو، می توانید فوراً با قرار دادن صفحه نزدیک به صورتتان، پیش نمایش سلفی را ببینید.





- برای استفاده از این عملکرد، بررسی کنید (چک) از قسمت گزینه های دوربین انتخاب شده باشد.
- هر بار که عکس می گیرید، فقط یک پیش نمایش نشان داده می شود.
- اگر دستگاه را در صفحه پیش نمایش بچرخانید، صفحه به دوربین جابجا می شود.

گالری

نمای کلی گالری


می توانید عکس ها یا فیلم های ذخیره شده در دستگاهتان را مشاهده کرده و مدیریت کنید.

- 1 روی  <  ضربه بزنید.
 - عکس ها و فیلم های ذخیره شده بر اساس پوشه نمایش داده می شوند.
- 2 روی یک پوشه ضربه بزنید یا فایلی را انتخاب کنید.
 - فایل انتخابی را در حالت تمام صفحه ببینید.
 - انگشتتان روی عکس یا صفحه فیلم در حال نمایش به راست یا چپ بکشید تا بتوانید فایل بعدی یا فایل بعدی را ببینید.

- بسته به نرم افزار نصب شده ممکن است بعضی از فرمت های فایل پشتیبانی نشوند.
- ممکن است بعضی از فایل ها به خاطر رمزگذاری باز نشوند.
- اگر اندازه فایل از حد مجاز بیشتر شود، ممکن است خطایی روی دهد.



مشاهده عکس ها

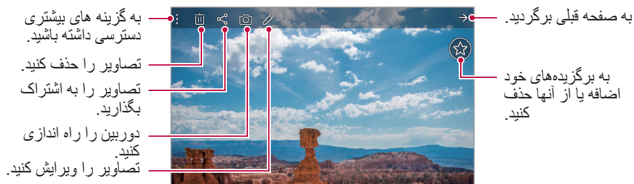

ویرایش عکس ها

- 1 در حین مشاهده عکس روی ضربه بزنید.
 - 2 از چندین جلوه و ابزار برای ویرایش عکس استفاده کنید.
 - 3 برای اعمال تغییرات روی ضربه بزنید.
 - 4 برای ذخیره تغییرات روی ضربه بزنید.
- تغییرات روی فایل اصلی رونویسی می شوند.
 - برای ذخیره عکس ویرایش شده به عنوان فایلی دیگر، روی > **ذخیره رونوشت** ضربه بزنید.

پخش ویدیو




- برای تنظیم میزان صدا، سمت راست ویدیو را به بالا یا پایین بکشید.
- برای تنظیم روشنایی صفحه، سمت چپ ویدیو را به بالا یا پایین بکشید.

ویرایش ویدیو

- 1 در صفحه پیش نمایش ویدیو روی ضربه بزنید.
- 2 از چندین جلوه و ابزار ویرایش برای ویرایش ویدیو استفاده کنید.

به صورت خودکار یک کلیپ ویدیویی 15 ثانیه ای ایجاد می شود.

جلوه ها را اعمال کنید.

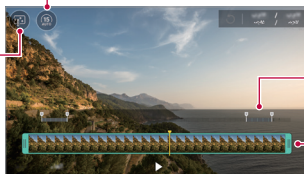

- 3 برای ذخیره تغییرات روی ذخیره ضربه بزنید.

حذف فایل‌ها

- می‌توانید با استفاده از یکی از گزینه‌های زیر، فایل‌ها را حذف کنید:
- از لیست فایل روی یک فایل ضربه بزنید و نگهدارید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.
 - از لیست فایل روی **[III]** ضربه بزنید و سپس فایل‌های مورد نظر را حذف کنید.
 - فایل‌های حذف شده به صورت خودکار به جعبه **زباله** منتقل می‌شوند و تا 7 روز می‌توان آنها را بازیابی و در گالری ذخیره کرد.
 - در گالری، روی **[≡]** **زباله** ضربه بزنید. برای حذف کامل فایل‌ها، روی **[x]** ضربه بزنید. در این صورت، فایل‌ها قابل بازیابی نخواهند بود.

اشتراک گذاری فایل‌ها


- می‌توانید با استفاده از یکی از گزینه‌های زیر، فایل‌ها را به اشتراک بگذارید:
- در حین مشاهده عکس یا ویدیو، روی **☰** ضربه بزنید تا فایل را با روش دلخواهتان به اشتراک بگذارید.
 - از لیست فایل روی **☰** ضربه بزنید تا فایل‌ها انتخاب شوند و با استفاده از روش دلخواهتان، به اشتراک گذاشته شوند.

ماشین حساب


- می‌توانید از دو نوع ماشین حساب استفاده کنید: ماشین حساب ساده و علمی.
- 1 روی **○** **ابزارها** < **ماشین حساب** ضربه بزنید.
 - 2 از صفحه کلید برای انجام محاسبه استفاده کنید.
- برای استفاده از ماشین حساب علمی، روی **⋮** **ماشین حساب علمی**.
 - برای مشاهده سابقه محاسبه روی **⋮** **سابقه محاسبات**.



آب و هوا

می‌توانید اطلاعات آب و هوا را برای یک منطقه خاص ببینید.

1 روی  ابزارها < آب و هوا ضربه بزنید.


2 روی  ضربه بزنید و شهر مورد نظرتان را اضافه کنید.

- در صفحه حاوی اطلاعات دقیق آب و هوایی، روی  ضربه بزنید یا صفحه را به چپ یا راست بکشید تا وضعیت آب و هوایی سایر شهرها را نیز ببینید.

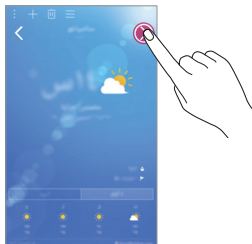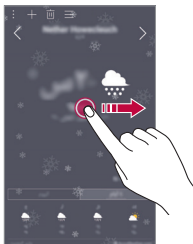

بارگیری‌ها



می‌توانید فایل‌های دانلود شده از طریق اینترنت یا برنامه‌ها را مشاهده کرده و حذف کنید یا به اشتراک بگذارید.


روی  ابزارها < بارگیری‌ها ضربه بزنید.

ساعت

هشدار

می توانید هشدار را تنظیم کنید تا در زمانی خاص فعال شود.

- 1 روی  < ابزارها < ساعت < هشدار ضربه بزنید.
- 2 برای افزودن یک هشدار جدید، روی  ضربه بزنید.
- 3 تنظیمات هشدار را پیکربندی کنید و روی **نخیره** ضربه بزنید.

- اگر قبلاً هشدار تنظیم کرده اید، می توانید آن را ویرایش کنید.
- برای حذف هشدار، روی  در بالای صفحه ضربه بزنید. همچنین می توانید روی هشدار ضربه بزنید و آن را نگهدارید.


ساعت جهانی

می توانید زمان فعلی را در شهرهای اطراف جهان مشاهده کنید.

- 1 روی  < ابزارها < ساعت < ساعت جهانی ضربه بزنید.
- 2 برای افزودن یک شهر روی  ضربه بزنید.


تایمر

می توانید تایمر را تنظیم کنید تا بعد از یک مدت زمان خاص، هشدار فعال شود.

- 1 روی  < ابزارها < ساعت < تایمر ضربه بزنید.
 - 2 زمان را تنظیم کنید و روی **شروع** ضربه بزنید.
- برای به تعویق انداختن تایمر، روی **مکث** ضربه بزنید. برای از سرگیری تایمر، روی **از سرگیری** ضربه بزنید.
 - برای بازنشانی تنظیمات تایمر، روی **بازنشانی** ضربه بزنید.
- 3 برای توقف تایمر، روی **توقف** ضربه بزنید.






زمانسنج


می توانید از کروномتر برای ثبت مدت زمان سپری شده استفاده کنید.

- 1 روی  ابزارها < ساعت < زمانسنج ضربه بزنید.
- 2 برای شروع به کار کروномتر روی شروع ضربه بزنید.
- برای ثبت مدت زمان سپری شده، روی دور ضربه بزنید.
- 3 برای اینکه کروномتر به تعویق بیفتد، روی مکث ضربه بزنید.
- برای از سرگیری کروномتر، روی از سرگیری ضربه بزنید.
- برای پاک کردن همه رکوردها و بازنشانی کروномتر، روی بازنشانی.

ضبط صوت

می توانید صدای خودتان یا سایر صداها را برای رویدادهای مهم ثبت و ذخیره کنید. فایل های صوتی ضبط شده را می توانید پخش کنید یا به اشتراک بگذارید.

- 1 روی  ابزارها < ضبط صوت ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه بزنید.
- برای توقف موقت ضبط، روی  ضربه بزنید.
- 3 برای پایان دادن به فیلمبرداری روی  ضربه بزنید.
- فایل به صورت خودکار ذخیره می شود و صفحه "شنیدن اولیه" نمایش داده می شود.
- 4 برای پخش صدای ضبط شده روی  ضربه بزنید.

- برای ذخیره جزئیات مکان ضبط، روی موقعیت ضربه بزنید.
- برای برجسب گذاری اطلاعات رویداد فعلی در هنگام ضبط، روی رویداد ضربه بزنید. سپس رویداد مورد نظران را انتخاب کنید.
- اگر روی  ضربه بزنید، فایل های صوتی ضبط شده نمایش داده می شود. می توانید یک فایل صوتی ضبط شده را از لیست پخش کنید.

موسیقی

می توانید فایل های موسیقی ذخیره شده در دستگاهتان را مشاهده کرده و مدیریت کنید.

1 روی **LG** < موسیقی ضربه بزنید.

2 یک دسته انتخاب کنید.

3 یک فایل موسیقی انتخاب کنید.



• بسته به نرم افزار نصب شده ممکن است بعضی از فرمت های فایل پشتیبانی نشوند.

• اگر اندازه فایل از حد مجاز بیشتر شود، ممکن است خطایی روی دهد.

• فایل های موسیقی ممکن است با قوانین حق نسخه برداری یا مالکین نسخه برداری محافظت شده باشند. ممکن است لازم باشد قبل از کپی یک فایل موسیقی، اجازه قانونی کسب کنید. برای دانلود یا کپی فایل موسیقی، ابتدا قانون حق نسخه برداری را برای کشور مربوطه بررسی کنید.

• این مدل از پخش صدای Hi-Fi پشتیبانی می کند. بر روی فایل های صوتی Hi-Fi، نماد Hi-Fi نشان داده می شود.

نمای کلی ایمیل

می توانید یک حساب ایمیل در دستگاہتان ثبت کنید و سپس ایمیل ها را از دستگاہتان بررسی کرده و ارسال کنید.

- اگر از داده های همراه استفاده می کنید، بسته به طرح قیمت گذاری، ممکن است لازم باشد هزینه داده مصرفی را پرداخت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویستان تماس بگیرید.



ثبت حساب های ایمیل

وقتی از برنامه ایمیل برای اولین بار استفاده می کنید، حساب ایمیلتان را ثبت کنید.

- 1 روی $\circ < LG <$ ایمیل ضربه بزنید.
 - 2 یک ارائه دهنده سرویس ایمیل انتخاب کنید.
 - 3 آدرس ایمیل و رمز عبورتان را وارد کنید و سپس روی **بعدی** ضربه بزنید تا حسابتان ثبت شود.
- برای اینکه حساب را به صورت دستی ثبت کنید یا حساب های ایمیلی را ثبت کنید که در لیست نیستند، روی **تنظیم دستی** ضربه بزنید.

مدیریت حساب های ایمیل

- برای مشاهده یا ویرایش تنظیمات حساب ایمیل، روی **: تنظیمات** ضربه بزنید.
- برای افزودن حساب، روی **افزودن اشتراک** ضربه بزنید.
- برای حذف حساب، روی **: حذف اشتراک** ضربه بزنید.

باز کردن یک حساب ایمیل دیگر

اگر چندین حساب ایمیل مختلف ثبت شده است و می خواهید حساب دیگری را ببینید، روی **≡** ضربه بزنید و حساب دیگری را از لیست حساب انتخاب کنید.

بررسی ایمیل

- 1 روی ≡ ضربه بزنید و یک صندوق پستی را انتخاب کنید.
- 2 ایمیلی را از لیست ایمیل انتخاب کنید.
 - پیام ایمیل نمایش داده می شود.

ارسال ایمیل

- 1 روی + ضربه بزنید.
- 2 آدرس ایمیل یک گیرنده را وارد کنید.
- 3 یک موضوع و پیام را وارد کنید.
 - برای پیوست فایل ها، روی ≡ ضربه بزنید.
 - برای دسترسی به موارد منوی اختیاری، روی ⋮ ضربه بزنید.
- 4 برای ارسال ایمیل روی < ضربه بزنید.

مخاطبین

نمای کلی مخاطبین

- می توانید مخاطبین را ذخیره کرده و مدیریت کنید.
روی ○ < LG < مخاطبین ضربه بزنید.

افزودن مخاطبین

افزودن مخاطبین جدید

- 1 در لیست مخاطبین روی + ضربه بزنید.
- 2 جزئیات مخاطب را وارد کنید و روی ذخیره ضربه بزنید.

وارد کردن مخاطبین

می‌توانید مخاطبین را از یک دستگاه ذخیره سازی دیگر وارد کنید.

- 1 در صفحه لیست مخاطبین روی **> مدیریت مخاطبین <** وارد کردن ضربه بزنید.
- 2 مکان‌های مبدأ و مقصد مخاطبی را که می‌خواهید وارد کنید انتخاب کنید و سپس روی **تایید** ضربه بزنید.
- 3 مخاطبین را انتخاب کنید و روی **وارد کردن** ضربه بزنید.

افزودن مخاطبین به لیست شماره گیری سریع

- 1 در صفحه لیست مخاطبین روی **> شماره گیری سریع** ضربه بزنید.
- 2 از یک شماره مربوط به شماره گیری سریع روی **افزودن مخاطب** ضربه بزنید.
- 3 مخاطبی را انتخاب کنید.


جستجوی مخاطبین

می‌توانید با استفاده از یکی از گزینه‌های زیر، مخاطبین را جستجو کنید:

- در صفحه لیست مخاطبین، نام مخاطبی را در کادر جستجو وارد کنید.
- لیست مخاطبین را به بالا یا پایین بکشید.
- از فهرست موضوعی موجود در صفحه لیست مخاطبین، روی حروف اول نام مخاطب ضربه بزنید.

لیست مخاطبین

ویرایش مخاطبین

- 1 در صفحه لیست مخاطبین، مخاطبی را انتخاب کنید.
- 2 در قسمت جزئیات تماس، روی  ضربه بزنید و جزئیات را ویرایش کنید.
- 3 برای ذخیره تغییرات روی **ذخیره** ضربه بزنید.

حذف مخاطبین

- 1 در صفحه لیست مخاطبین، روی مخاطبی ضربه بزنید و نگهدارید.
- 2 روی **حذف مخاطب** ضربه بزنید.

افزودن موارد دلخواه

می توانید مخاطبینی که مرتباً مورد استفاده قرار می گیرند را به عنوان موارد دلخواه اضافه کنید.

- 1 در صفحه لیست مخاطبین، مخاطبی را انتخاب کنید.
- 2 در صفحه جزئیات تماس روی ☆ ضربه بزنید.

ایجاد گروه

- 1 در صفحه لیست مخاطبین روی گروه ها < : < گروه جدید ضربه بزنید.
- 2 یک نام گروه جدید وارد کنید.
- 3 روی افزودن عضو ضربه بزنید، مخاطبین را انتخاب کنید و سپس روی افزودن ضربه بزنید.
- 4 برای ذخیره گروه جدید روی ذخیره ضربه بزنید.

تقویم

نمای کلی تقویم

می توانید از تقویم برای مدیریت رویدادها و کارها استفاده کنید.

افزودن رویداد

- 1 روی ○ < تقویم ضربه بزنید.
 - 2 تاریخی را انتخاب کنید و روی + ضربه بزنید.
 - 3 جزئیات رویداد را وارد کنید و روی ذخیره ضربه بزنید.
- اگر روی تاریخی از تقویم ضربه زدید و تاریخ حاوی رویداد بود، پنجره ای نمایش داده می شود و لیستی از رویدادها را نشان می دهد. از پنجره نمایش داده شده روی رویدادی ضربه بزنید تا جزئیات آن را ببینید.


همگامسازی مخاطبین

روی > **همزمان سازی تقویم ها**، ضربه بزنید و تقویمی را برای همگامسازی انتخاب کنید.

- وقتی رویدادهایتان از دستگاه در حساب Google ذخیره می شوند، به صورت خودکار با تقویم Google نیز همگامسازی می شوند. سپس می توانید سایر دستگاه ها را با تقویم Google همگامسازی کنید تا آن دستگاه ها رویدادهایی مشابه دستگاهتان داشته باشند و بتوانید رویدادهایتان را در آن دستگاه ها مدیریت کنید.

محل ذخیره رویداد



می توانید از محل ذخیره رویداد برای ایجاد رویدادها استفاده کنید.

روی  ضربه بزنید تا محل ذخیره رویداد باز شود و سپس محتوا را به تاریخی در تقویم بکشید.

-  : تصاویر، متن، یادداشت‌ها و رویدادهایی که موقتاً ذخیره شده‌اند را مدیریت کنید. همچنین می‌توانید متن، تصویر و یادداشت‌هایی از سایر برنامه‌ها را به اشتراک بگذارید و آنها را در پاکت رویداد ذخیره کنید. اگر در هنگام ایجاد رویداد روی **پاکت** ضربه بزنید، رویداد موقتاً در پاکت ذخیره می‌شود.
-  : برای مشاهده اطلاعات موجود در رویدادهای Facebook، یک حساب Facebook اضافه کنید. ممکن است بعضی از دستگاه ها عملکرد اطلاعات رویداد Facebook را پشتیبانی نکنند.
-  : اطلاعات گردشگری مربوط به محیط اطراف را مشاهده کنید، مثل رستوران ها و امکانات رفاهی، یا رویدادی را برنامه ریزی کنید.
-  : کارهایی را مدیریت کنید که هیچ موعد مقرر ندارند، مثل رویدادها.

مدیریت فایل

می توانید فایل های ذخیره شده در دستگاهتان یا در فضای ذخیره سازی اینترنتی را مشاهده کرده و مدیریت کنید.

- روی  ابزارها > **مدیریت فایل** ضربه بزنید.
- روی  ضربه بزنید و محل ذخیره سازی دلخواه را انتخاب کنید.

وظایف

می توانید کارهایی را در دستگاہتان ثبت کنید تا به سادگی بتوانید برنامه های زمانی را مدیریت کنید.

- 1 روی  < ابزارها > **وظایف** ضربه بزنید.
- 2 برای افزودن کار روی  ضربه بزنید.
- 3 جزئیات کار را وارد کنید و روی **نخیره** ضربه بزنید.

Evernote

می توانید اطلاعات مهمی بنویسید و جمع آوری کنید و سپس آنها را با سایر دستگاہ هایی که از **Evernote** پشتیبانی می کنند به اشتراک بگذارید.

روی  < **Evernote** ضربه بزنید.

پخش سلولی

در شرایط اضطراری مثل بروز طوفان، سیل و زمین لرزه می توانید متن مربوط به پخش های موجود را در همان زمان دریافت کنید.

روی  < ابزارها > **پخش سلولی** ضربه بزنید.

رادیو اف ام

می توانید به رادیو FM گوش کنید.



روی  < ابزارها > **رادیو اف ام** ضربه بزنید.

- برای استفاده از این برنامه، ابتدا یک هدست را به دستگاہ وصل کنید. هدست به آنتن رادیو تبدیل می شود.
- بسته به محلی که در آن هستید ممکن است این عملکرد پشتیبانی نشود.



LG Backup

می توانید از داده های ذخیره شده در دستگاهتان نسخه پشتیبان تهیه کنید، آنها را بازیابی کرده و انتقال دهید.

- 1 روی  مدیریت < **LG Backup** ضربه بزنید.
یا می توانید روی  تنظیمات < **عمومی** < پشتیبان گیری و بازنشانی < **LG Backup** ضربه بزنید.
- 2 برای انتخاب اینکه آیا از داده های موجود در پوشه پشتیبان در دستگاه نسخه پشتیبان تهیه شود یا اینکه داده ها در دستگاه های دیگر کپی شوند، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

- با شروع به کار دستگاه ممکن است فایل های پشتیبان ذخیره شده در محل ذخیره سازی داخلی حذف شوند. برای اینکه احتمال از بین رفتن داده ها به حداقل برسد، فایل های پشتیبان مهم را از پوشه پشتیبان LG در فضای ذخیره سازی داخلی در یک کامپیوتر یا محل ذخیره سازی داخلی کپی کنید.



- از داده های موجود در حساب Google نمی توانید نسخه پشتیبان بگیرید. وقتی حساب Google، برنامه های Google، برنامه های Google، مخاطبین Google، تقویم Google، یادداشت Google را همگامسازی می کنید، داده های برنامه و برنامه های دانلود شده از فروشگاهها Play به صورت خودکار در برنامه Drive ذخیره می شوند.
- فایل های پشتیبان با پسوند *.ibf* در پوشه نسخه پشتیبان LG در کارت حافظه یا محل ذخیره سازی داخلی ذخیره می شوند.
- قبل از تهیه نسخه پشتیبان یا بازیابی اطلاعات، باتری را به طور کامل شارژ کنید تا در حین انجام کار دستگاه ناگهان خاموش نشود.



RemoteCall Service

می توانید از راه دور مشکلات دستگاه را شناسایی کرده و آنها را برطرف کنید. ابتدا به صورت زیر با مرکز خدمات مشتری LG تماس بگیرید:

- 1 روی  < مدیریت < RemoteCall Service ضربه بزنید.
 - 2 تماس را به مرکز خدمات مشتری LG وصل کنید.
 - 3 بعد از اتصال تماس، دستورالعمل های ارائه شده همراه با خدمات را دنبال کنید و شماره دسترسی شش رقمی را وارد کنید.
- دستگاه از راه دور وصل می شود و خدمات پشتیبانی از راه دور شروع می شود.

- برای استفاده از این عملکرد، ابتدا باید با استفاده از آن موافقت کنید.
- اگر از داده های همراه استفاده می کنید، بسته به طرح قیمت گذاری، ممکن است لازم باشد هزینه داده مصرفی را پرداخت کنید.




LG SmartWorld

می توانید چند بازی، محتوای صوتی، برنامه و فونت ارائه شده توسط LG Electronics را دانلود کنید. با استفاده از طرح های زمینه صفحه اصلی، طرح های زمینه صفحه کلید و فونت ها، دستگاهتان را به صورت سفارشی تنظیم کنید تا متناسب با سلیقه خودتان باشد.

- 1 روی  < LG < SmartWorld ضربه بزنید.
- 2 روی  < اشتراک LG ضربه بزنید و سپس وارد شوید.
- 3 محتواها را انتخاب کرده و دانلود کنید.

SmartWorld برنامه

اگر برنامه SmartWorld نصب نشده است، این مراحل را برای دانلود آن دنبال کنید.

- 1 روی  < تنظیمات < عمومی < درباره تلفن < مشترک < روزرسانی مرکز به < به روز رسانی برنامه ضربه بزنید.
- 2 از این لیست، SmartWorld را انتخاب کنید و روی پارگیری ضربه بزنید.

- اگر از داده های همراه استفاده می کنید، بسته به طرح قیمت گذاری، ممکن است لازم باشد هزینه داده مصرفی را پرداخت کنید.
- بسته به منطقه یا ارائه دهنده سرویس، ممکن است این ویژگی پشتیبانی نشود.



برنامه های Google

با تنظیم یک حساب Google می توانید از برنامه های Google استفاده کنید. پنجره ثبت حساب Google به صورت خودکار نمایش داده می شود و سپس می توانید از یک برنامه Google برای اولین بار استفاده کنید. اگر حساب Google ندارید، یک حساب از دستگاهتان ایجاد کنید. برای اطلاع از جزئیات درباره نحوه استفاده از برنامه، به راهنمایی موجود در برنامه مراجعه کنید.

- بسته به منطقه یا ارائه دهنده سرویس، بعضی از برنامه ها ممکن است کار نکنند.



Chrome

به Chrome وارد شوید و اطلاعات موجود در تب های باز، بوک مارک ها و نوار آدرس را از یک کامپیوتر به دستگاهتان وارد کنید.

سندنگار

اسنادی ایجاد کنید یا اسنادی که به صورت آنلاین یا از دستگاهی دیگر ایجاد شده اند را ویرایش کنید. اسناد را با دیگران به اشتراک بگذارید و همراه با یکدیگر آنها را ویرایش کنید.

Drive

فایل ها را از دستگاهتان آپلود کنید، ذخیره کرده و باز کنید، به اشتراک بگذارید و سازماندهی کنید. فایل هایی که از برنامه ها قابل دسترسی هستند را می توانید از هر کجای دیگر در دسترس داشته باشید، مثلاً از محل های آنلاین و آفلاین.

Gmail

حساب ایمیل Gmail خودتان را در دستگاه ثبت کنید تا بتوانید ایمیل ارسال کرده و آنها را بررسی کنید.

Google

با استفاده از Google، صفحات وب، تصاویر، اخبار و بسیاری موارد دیگر را با وارد کردن کلمات کلیدی به صورت گفتاری یا نوشتاری جستجو کنید.

Hangouts

پیام ها را رد و بدل کنید. با یک نفر یا گروهی از افراد تماس ویدیویی برقرار کنید.

Maps

مکان خودتان یا محلی را بر روی نقشه پیدا کنید. اطلاعات جغرافیایی را مشاهده کنید.

عکس ها

عکس ها یا آلبوم های ذخیره شده در دستگاهتان را مشاهده کرده یا به اشتراک بگذارید.

فیلم و تلویزیون Play

از حساب Google خودتان برای کرایه یا خرید فیلم ها استفاده کنید. محتوا را خریداری کرده و در هر کجا آن را پخش کنید.

موسیقی Play

فایل های موسیقی را از فروشگاه Play خریداری کنید. فایل های موسیقی ذخیره شده در دستگاهتان را پخش کنید.

کاربرگ نگار

صفحه گسترده هایی ایجاد کنید یا صفحه گسترده هایی که به صورت آنلاین یا از دستگاهی دیگر ایجاد شده اند را ویرایش کنید. صفحه گسترده ها را با دیگران به اشتراک بگذارید و همراه با یکدیگر آنها را ویرایش کنید.

اسلایدنگار

ارائه هایی ایجاد کنید یا ارائه هایی که به صورت آنلاین یا از دستگاهی دیگر ایجاد شده اند را ویرایش کنید. ارائه ها را با دیگران به اشتراک بگذارید و همراه با یکدیگر آنها را ویرایش کنید.


YouTube



ویدیوها را جستجو کرده و پخش کنید. ویدیوها را در YouTube آپلود کنید تا بتوانید آنها را با افرادی در سرتاسر جهان به اشتراک بگذارید.

04

تنظیمات تلفن

تنظیمات

می توانید تنظیمات دستگاه را با توجه به موارد دلخواه خودتان سفارشی کنید.
روی  < تنظیمات ضربه بزیند.

- روی  ضربه بزیند و یک کلمه کلیدی را در کادر جستجو وارد کنید تا به تنظیمات دسترسی داشته باشید.
- برای تغییر حالت مشاهده، روی  ضربه بزیند. در این راهنمای کار اینطور در نظر گرفته شده است که شما از **نمای برگه** استفاده می کنید.

شبکه ها

دو سیم کارت

می توانید تنظیمات سیم کارت دوتایی را پیکربندی کنید.

1 در صفحه تنظیمات روی **شبکه ها** < **دو سیم کارت** ضربه بزیند.

2 عملکردهای زیر را سفارشی کنید:


- **سیم 1:** نام و نماد سیم کارت 1 را تغییر دهید.
- **سیم 2:** نام و نماد سیم کارت 2 را تغییر دهید.
- **رنگ زمینه سیم کارت:** طرح های زمینه رنگی سیم کارت ها را تغییر دهید.
- **حالت صرفه جویی در هزینه:** حالت صرفه جویی در انرژی را فعال یا غیرفعال کنید. در حالت صرفه جویی در انرژی، اگر با مخاطبی تماس بگیرید که سیم کارت خاصی را به او اختصاص داده اید، از آن سیم کارت برای تماس استفاده می شود حتی اگر سیم کارت دیگر فعال باشد، مثلا اگر از آن برای داده همراه استفاده کنید.

- **دیتای موبایل:** سیم کارتی را انتخاب کنید که می خواهید از آن برای سرویس داده همراه استفاده کنید. می توانید این عملکرد را نیز غیرفعال کنید.
- **رومینگ داده ها:** این گزینه را انتخاب کنید تا وقتی در حالت رومینگ خارج از منطقه شبکه خانگیتان هستید، دستگاه بتواند از داده های همراه استفاده کند.

Wi-Fi

می توانید از طریق شبکه Wi-Fi به دستگاه هایی که در نزدیکیتان هستند وصل شوید.

اتصال به شبکه Wi-Fi

- 1 در صفحه تنظیمات روی **شبکه ها < Wi-Fi** ضربه بزنید.
- 2  را بکشید تا فعال شود.
 - شبکه های Wi-Fi موجود به صورت خودکار نمایش داده می شوند.
- 3 شبکه ای را انتخاب کنید.
 - ممکن است لازم باشد رمز عبور Wi-Fi را وارد کنید.
 - دستگاه برای شبکه های Wi-Fi که قبلاً به آنها وصل شده اید، دیگر این مرحله را تکرار نمی کند. اگر نمی خواهید به صورت خودکار به بعضی از شبکه های Wi-Fi وصل شوید، روی شبکه ضربه بزنید و نگهدارید و سپس روی **فراموش کردن شبکه** ضربه بزنید.

تنظیمات شبکه Wi-Fi

در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < Wi-Fi ضربه بزنید.

- رفتن به شبکه داده همراه: اگر عملکرد اتصال داده همراه فعال باشد اما دستگاه نتواند از طریق Wi-Fi وصل شود، دستگاه به صورت خودکار از طریق اتصال داده همراه به اینترنت وصل خواهد شد.
- تنظیمات شبکه Wi-Fi را سفارشی کنید.

Wi-Fi Direct


برای اشتراک گذاری مستقیم اطلاعات با سایر دستگاه هایی که از Wi-Fi Direct پشتیبانی می کنند، می توانید دستگاهتان را به سایر دستگاه ها وصل کنید. نیازی به نقطه دسترسی ندارید. با استفاده از Wi-Fi Direct می توانید به بیش از دو دستگاه وصل شوید.

1 در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < Wi-Fi > : < پیشرفته Wi-Fi > ضربه بزنید.

- دستگاه هایی که در نزدیکی شما هستند و از Wi-Fi Direct پشتیبانی می کنند به صورت خودکار نمایش داده می شوند.

2 دستگاهی را انتخاب کنید.

- وقتی دستگاه درخواست اتصال را بپذیرد، اتصال برقرار می شود.

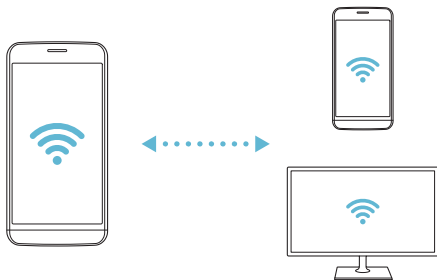

- وقتی از Wi-Fi Direct استفاده می کنید ممکن است باتری سریعتر خالی شود.



Bluetooth

می توانید دستگاهتان را به دستگاه هایی در نزدیکی خودتان وصل کنید که از Bluetooth برای جابجایی اطلاعات با آنها استفاده می کنید. دستگاهتان را به هدست و صفحه کلید Bluetooth وصل کنید. با این کار راحت تر می توانید دستگاه را کنترل کنید.

مرتبط شدن با دستگاهی دیگر

1 در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < Bluetooth.

2 را بکشید تا فعال شود.

- دستگاه های موجود به صورت خودکار نمایش داده می شوند.
- برای نوسازی لیست دستگاه روی جستجو ضربه بزنید.

• فقط دستگاه هایی که گزینه جستجو در آنها فعال است در لیست نشان داده می شوند.



3 دستگاهی را از لیست انتخاب کنید.

4 برای تأیید اعتبار، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

• این مرحله برای دستگاه هایی که قبلاً دسترسی داشته اند دیگر نشان داده نمی شوند.



ارسال داده از طریق Bluetooth

1 یک فایل انتخاب کنید.

• می توانید فایل ها یا مخاطبین چندرسانه ای ارسال کنید.

2 روی روی **Bluetooth** ضربه بزنید.

3 یک دستگاه هدف را برای فایل انتخاب کنید.

• به محض اینکه دستگاه هدف فایل را بپذیرد، فایل ارسال می شود.

• بسته به فایل ممکن است مراحل اشتراک گذاری فایل متفاوت باشد.



دیتای موبایل

می توانید داده های همراه را فعال یا غیرفعال کنید. همچنین می توانید میزان مصرف داده های همراه را مدیریت کنید.

فعال کردن داده های همراه

- 1 در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < دیتای موبایل.
- 2 را بکشید تا فعال شود.

سفارشی سازی تنظیمات داده همراه

- 1 در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < دیتای موبایل.
 - 2 تنظیمات زیر را سفارشی کنید:
- دیتای موبایل: تنظیم کنید تا از اتصال های داده در شبکه های همراه استفاده کنید.
 - محدود کردن کاربرد داده موبایل: محدودیتی را برای استفاده از داده های همراه تنظیم کنید تا اگر به محدودیت تنظیم شده رسیدید، استفاده از داده مسدود شود.
 - : سفارشی سازی تنظیمات داده همراه.

تماس

می توانید تنظیمات تماس را سفارشی کنید، مثل تماس صوتی و گزینه های تماس بین المللی.

- 1 در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < تماس.
- 2 تنظیمات را سفارشی کنید.


- بسته به منطقه یا ارائه دهنده سرویس، ممکن است بعضی از ویژگی ها پشتیبانی نشود.



NFC

می‌توانید از دستگاه به عنوان یک کارت وسایل حمل و نقل عمومی یا کارت اعتباری استفاده کنید. می‌توانید داده‌ها را با سایر دستگاه‌ها نیز به اشتراک بگذارید.

- 1 در صفحه تنظیمات روی شبکه‌ها < اشتراک‌گذاری و اتصال > NFC ضربه بزنید.
 - 2 را بکشید تا فعال شود.
- دستگاهتان را به دستگاه دیگری بزنید که از NFC پشتیبانی می‌کند تا اشتراک‌گذاری داده مجاز باشد.
 - بسته به نوع دستگاه ممکن است محل قرارگیری آنتن NFC متفاوت باشد.

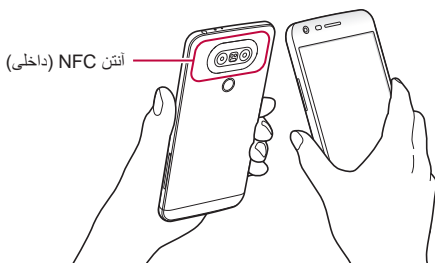

Android Beam

می‌توانید پشت دستگاه را به دستگاه مورد نظر بزنید تا بتوانید فایل‌ها را به اشتراک بگذارید. همچنین می‌توانید فایل‌ها را به اشتراک بگذارید، از جمله موسیقی، فیلم یا مخاطبین، همچنین می‌توانید یک صفحه وب باز کنید یا برنامه‌ای را از دستگاهی دیگر راه‌اندازی کنید.

- 1 در صفحه تنظیمات روی شبکه‌ها < اشتراک‌گذاری و اتصال > **Android Beam** ضربه بزنید.
- 2 قسمت پشت دستگاه را به دستگاهی دیگر بزنید.

• بسته به نوع دستگاه ممکن است محل قرارگیری آنتن NFC متفاوت باشد.



اشتراک گذاری عکس

می توانید فایل ها را بین دستگاه خودتان و سایر دستگاه ها یا تبلت های LG ارسال و دریافت کنید.

1 در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < اشتراک گذاری و اتصال > اشتراک گذاری عکس ضربه بزنید.

2 تنظیمات زیر را سفارشی کنید:

- **G5 SE**: نام دستگاه را تغییر دهید.
- **ذخیره در**: پوشه مقصد را برای ذخیره فایل های ارسال شده از سایر دستگاه ها تنظیم کنید.
- **اشتراک گذاری عکس**: اجازه دهید فایل ها از سایر دستگاه ها دریافت شوند.
- **SmartShare Beam**: فایل ها را از طریق SmartShare Beam با سایر دستگاه ها به اشتراک بگذارید.

• برای اطلاع از جزئیات به **ارسال یا دریافت فایل** مراجعه کنید.



سرور رسانه

می توانید محتوای رسانه موجود در دستگاهتان را با دستگاه هایی که در نزدیکیان هستند و از DLNA پشتیبانی می کنند به اشتراک بگذارید.


1 در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < اشتراک گذاری و اتصال > سرور رسانه ضربه بزنید.

2 تنظیمات زیر را سفارشی کنید:

- **اشتراک گذاری محتوا**: محتوای موجود در دستگاهتان را با دستگاه هایی که در نزدیکیان هستند به اشتراک بگذارید.
- **G5 SE**: نام دستگاهتان را تنظیم کنید.
- **محتوا برای اشتراک گذاری**: نوع محتوای رسانه را برای اشتراک گذاری با سایر دستگاه ها انتخاب کنید.
- **دستگاه های مجاز**: لیستی از دستگاه های مجاز را مشاهده کنید که اجازه دارند به محتوای موجود در دستگاهتان دسترسی داشته باشند.
- **دستگاه های غیرمجاز**: لیستی از دستگاه های مجاز را مشاهده کنید که اجازه ندارند به محتوای موجود در دستگاهتان دسترسی داشته باشند.

اشتراک‌گذاری صفحه

می‌توانید صفحه و صدای دستگاه را روی دستگاهی دیگر پخش کنید، مثل تلویزیون، اما در صورتی که از عملکرد Miracast پشتیبانی کند.

- 1 در صفحه تنظیمات روی شبکه‌ها < اشتراک‌گذاری و اتصال > **اشتراک‌گذاری صفحه** ضربه بزنید.
- 2  را بکشید تا فعال شود.
- 3 از لیست دستگاه‌های موجود در نزدیکی خودتان یک دستگاه انتخاب کنید.
 - اگر دستگاه مورد نظر نشان نمایش داده نشد، برای نوسازی لیست روی **جستجو** ضربه بزنید.
 - بعد از اتصال به دستگاه، صفحه دستگاه نمایش داده می‌شود.

• اگر دستگاهی در نزدیکی‌تان نباشد که قابلیت اشتراک‌گذاری داشته باشد، اشتراک‌گذاری صفحه به صورت خودکار غیرفعال می‌شود.



LG AirDrive

می‌توانید از حساب LG از کامپیوتر برای مدیریت فایل‌های ذخیره شده در دستگاه استفاده کنید. نیازی به اتصال USB ندارید. نیازی به اتصال USB ندارید.

- 1 در صفحه تنظیمات روی شبکه‌ها < اشتراک‌گذاری و اتصال > **LG AirDrive** ضربه بزنید.
- 2 از یک حساب LG تکی برای ورود به LG Bridge در کامپیوتر و دستگاه **LG AirDrive** استفاده کنید.
 - نرم افزار LG Bridge را می‌توانید از www.lg.com دانلود کنید.
- 3 فایل‌های موجود در دستگاهتان را از کامپیوتر مدیریت کنید.

چاپ

می توانید دستگاهتان را به چاپگر Bluetooth وصل کنید و عکس ها و اسناد ذخیره شده بر روی دستگاه را چاپ کنید.

1 در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < اشتراک گذاری و اتصال > چاپ ضربه بزنید.

- اگر چاپگر مورد نظر در لیست نیست، درایور چاپگر را از فروشگاه برنامه نصب کنید.

2 را بکشید تا فعال شود.

3 چاپگری را از صفحه لیست چاپگر انتخاب کنید.

- برای افزودن چاپگر، روی **افزودن چاپگر** ضربه بزنید.
- برای جستجوی نام چاپگر، روی **جستجو** ضربه بزنید.
- از صفحه لیست چاپگر روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

4 فایلی انتخاب کنید و روی **چاپ** ضربه بزنید.

- سند چاپ می شود.


- اگر حساب Google ندارید، روی افزودن حساب ضربه بزنید و یک حساب ایجاد کنید.

افسار کردن USB

می توانید دستگاه را از طریق USB به دستگاهی دیگر وصل کنید و داده های همراه را به اشتراک بگذارید.

1 دستگاهتان و سایر دستگاه ها را از طریق کابل USB وصل کنید.

2 در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < اتصال تترینگ > افسار کردن USB ضربه بزنید، سپس را بکشید تا فعال شود.

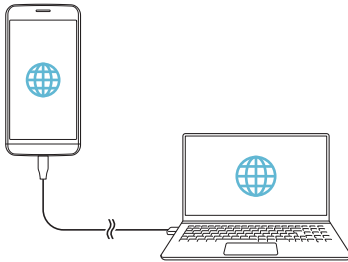


- بسته به طرح قیمت گذاربتان، این گزینه از داده های همراه استفاده می کند و ممکن است هزینه های داده به همراه داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویستان تماس بگیرید.
- وقتی به کامپیوتر وصل شدید، درایور USB را از سایت www.lg.com دانلود کنید و آن را در کامپیوتر نصب کنید.
- وقتی اتصال به اینترنت از طریق USB فعال است، نمی توانید بین دستگاه خودتان و کامپیوتر، فایلی ارسال و دریافت کنید. اتصال به اینترنت از طریق USB را غیرفعال کنید تا بتوانید فایل ها را ارسال و دریافت کنید.
- سیستم عامل هایی که از اتصال به اینترنت از طریق دستگاه همراه پشتیبانی می کنند عبارتند از Windows XP یا نسخه های بالاتر یا Linux.



هات اسپات Wi-Fi

می توانید دستگاه را به عنوان یک روتر بی سیم تنظیم کنید تا سایر دستگاه ها بتوانند با استفاده از داده های همراه دستگاهتان به اینترنت وصل شوند.

- 1 در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < اتصال تترینگ > هات اسپات Wi-Fi ضربه بزنید، سپس را بکشید تا فعال شود.
- 2 روی راه اندازی نقطه اتصال Wi-Fi ضربه بزنید، نام شبکه بی سیم (SSID) و رمز عبور را وارد کنید.
- 3 Wi-Fi را در دستگاه دیگر فعال کنید و نام شبکه دستگاه را در لیست Wi-Fi انتخاب کنید.
- 4 رمز عبور شبکه را وارد کنید.

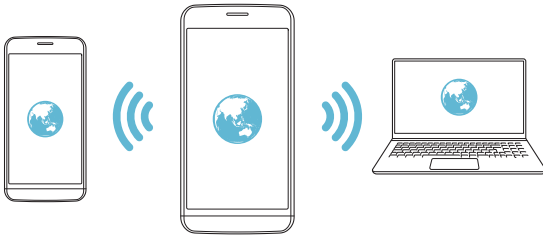

• بسته به طرح قیمت گذاریتان، این گزینه از داده های همراه استفاده می کند و ممکن است هزینه های داده به همراه داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویستان تماس بگیرید.

• اطلاعات بیشتر را می توانید در این وب سایت به دست بیاورید:

<http://www.android.com/tether#wifi>




تترینگ بلوتوث انجام شد

دستگاه متصل شده از طریق Bluetooth را می‌توانید با استفاده از داده‌های همراه دستگاهتان به اینترنت وصل کنید.

1 در صفحه تنظیمات روی شبکه‌ها < اتصال تترینگ > تترینگ بلوتوث انجام شد ضربه بزنید، سپس را بکشید تا فعال شود.

2 Bluetooth را در هر دو دستگاه فعال کنید و آنها را مرتبط کنید.

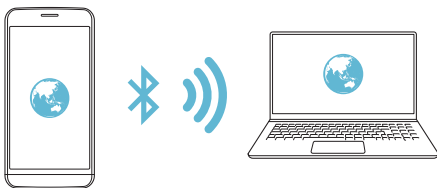

- بسته به طرح قیمت گذاریتان، این گزینه از داده‌های همراه استفاده می‌کند و ممکن است هزینه‌های داده به همراه داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویستان تماس بگیرید.

- اطلاعات بیشتر را می‌توانید در این وب‌سایت به دست بیاورید:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering



راهنما

می‌توانید راهنمای مربوط به استفاده از اتصال به اینترنت از طریق تلفن همراه و نقاط اتصال را مشاهده کنید.

در صفحه تنظیمات روی شبکه‌ها < اتصال تترینگ > راهنما.

حالت هواپیما

می‌توانید عملکردهای تماس و داده‌های همراه را غیرفعال کنید. هنگامی که این حالت فعال است، عملکردهایی که فاقد داده هستند، مثل بازی و پخش موسیقی، همچنان قابل دسترسی خواهند بود.

1 در صفحه تنظیمات روی شبکه‌ها < بیشتر > حالت هواپیما.

2 در صفحه تأیید روی روشن کردن ضربه بزنید.

شبکه های تلفن همراه

می توانید تنظیمات داده همراه را سفارشی کنید.

1 در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < بیشتر > شبکه های تلفن همراه.

2 تنظیمات زیر را سفارشی کنید:

- **حالت شبکه:** یک نوع شبکه را انتخاب کنید.
- **دسترسی به نام نقاط:** نقطه دسترسی را برای استفاده از سرویس های داده همراه مشاهده کرده یا تغییر دهید. برای تغییر نقطه دسترسی، از لیست نقطه دسترسی موردی را انتخاب کنید.
- **اپراتورهای شبکه:** اپراتورهای شبکه را جستجو کنید و به صورت خودکار به یک شبکه وصل شوید.

VPN

می توانید به یک شبکه مجازی امن وصل شوید مثل Intranet. همچنین می توانید شبکه های مجازی خصوصی را مدیریت کنید.

افزودن VPN

1 در صفحه تنظیمات روی شبکه ها < بیشتر > VPN.

- مراقب باشید که قفل دستگاه باز نشود، همه اطلاعات بسیار مهم ذخیره شده در دستگاه پاک می شوند.



2 روی افزودن VPN ضربه بزنید.

- این ویژگی فقط زمانی نمایش داده می شود که قفل صفحه فعال باشد. اگر قفل صفحه غیرفعال شود، یک صفحه اعلان نمایش داده می شود. از صفحه اعلان روی تنظیمات ضربه بزنید و قفل صفحه را فعال کنید. برای اطلاع از جزئیات به **بیکربندی تنظیمات قفل صفحه** مراجعه کنید.



3 جزئیات VPN را وارد کنید و روی **ذخیره** ضربه بزنید.

پیکربندی تنظیمات VPN

- 1 از لیست شبکه های VPN روی VPN ضربه بزنید.
 - 2 جزئیات حساب کاربری VPN را وارد کنید و روی اتصال ضربه بزنید.
- برای ذخیره جزئیات حساب، کادر **ذخیره اطلاعات حساب** را انتخاب کنید.

صدا و اعلان

می توانید تنظیمات مربوط به اعلان های صوتی و لرزشی را به صورت سفارشی تنظیم کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **صدا و اعلان** ضربه بزنید و تنظیمات را سفارشی کنید:

- **مشخصه صدا:** حالت صدا را بین صدا، فقط لرزش و بی صدا تغییر دهید.
- **میزان صدا:** میزان صدا را برای موارد مختلف تنظیم کنید.
- **سیم 1 آهنگ زنگ تلفن/سیم 2 آهنگ زنگ تلفن:** آهنگ زنگی را برای تماس های ورودی انتخاب کنید. آهنگ های زنگ را اضافه یا حذف کنید.
- **مشخصه زنگ:** برای تماس ورودی از مخاطبی خاص، یک آهنگ زنگ ایجاد کنید. برای اطلاع از جزئیات به **مشخصه زنگ** مراجعه کنید.
- **قدرت لرزش:** شدت لرزش را تنظیم کنید.
- **صدا به همراه لرزش:** دستگاه را تنظیم کنید تا همزمان بلرزد و آهنگ زنگ پخش کند.
- **سیم 1 نوع لرزش/سیم 2 نوع لرزش:** می توانید یک نوع لرزش انتخاب کنید یا الگوی لرزش خودتان را ایجاد کنید.
- **مزام نشوید:** زمان، محدوده و نوع برنامه را برای دریافت پیام های اعلان تنظیم کنید. پیام های اعلان را فقط در روزهای خاصی از هفته دریافت کنید. برای اطلاع از جزئیات به **مزام نشوید** مراجعه کنید.
- **قفل صفحه:** پیام های اعلان را روی صفحه قفل نمایش دهید یا پنهان کنید. می توانید اطلاعات خصوصی را نیز پنهان کنید.
- **برنامه ها:** برنامه هایی را انتخاب کنید که می توانند پیام های اعلان را روی صفحه نمایش دهند، همچنین اولویت های این برنامه ها را برای پیام های اعلان تنظیم کنید.

- **LED اعلان:** وضعیت دستگاه را از طریق LED مشخص کنید.
- **بیشتر < سیم 1 صدای اعلان/سیم 2 صدای اعلان:** یک آهنگ زنگ اعلان انتخاب کنید. موسیقی ذخیره شده بر روی دستگاه را به عنوان آهنگ زنگ اعلان تنظیم کنید.
- **بیشتر < لرزش با ضربه:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی روی مورد خاصی در صفحه ضربه می‌زنید، بلرزد.
- **بیشتر < جلوه های صوتی:** یک جلوه صوتی انتخاب کنید تا وقتی روی صفحه شماره گیری ضربه می‌زنید، گزینه ای را انتخاب می‌کنید یا صفحه را قفل می‌کنید و قفل آن را باز می‌کنید، صدا پخش شود.
- **بیشتر < اعلان های پیام/تماس صوتی:** دستگاه را تنظیم کنید تا اطلاعات تماس گیرنده یا محتوای پیام را از طریق صدا بخواند.

نمایش

- می‌توانید تنظیمات دقیقی را برای هر نوع صفحه سفارشی کنید.
- در صفحه تنظیمات، روی **نمایش** ضربه بزنید و تنظیمات را سفارشی کنید:
- **صفحه اصلی:** تنظیمات را برای صفحه اصلی سفارشی کنید. برای اطلاع از جزئیات به **تنظیمهای صفحه اصلی** مراجعه کنید.
- **قفل صفحه:** تنظیمات صفحه قفل را سفارشی کنید. برای اطلاع از جزئیات به **تنظیمات صفحه قفل** مراجعه کنید.
- **مضمون:** یک زمینه صفحه را برای دستگاه خود انتخاب کنید.
- **دکمه های لمسی اصلی:** دکمه های لمسی صفحه را دوباره ترتیب بندی کنید یا رنگ پس زمینه آنها را تغییر دهید. دکمه های لمسی صفحه اصلی را از روی صفحه پنهان کنید.
- **نوع فونت:** نوع فونت را تغییر دهید.
- **اندازه قلم:** اندازه فونت را تغییر دهید.
- **متن پررنگ:** متن روی صفحه را پررنگ کنید.
- **روشنایی:** از نوار اسلاید برای تغییر روشنایی صفحه دستگاه استفاده کنید.
- **خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا روشنایی صفحه به صورت خودکار با توجه به شدت نور محیط تنظیم شود.
- **Always-on display:** همیشه اطلاعاتی مانند تاریخ، ساعت و اعلان ها نمایش داده می‌شوند حتی زمانی که صفحه خاموش است. برای اطلاع از جزئیات به **Always-on display** مراجعه کنید.

- **صفحه چرخشی خودکار:** صفحه با توجه به جهت دستگاه به صورت خودکار می چرخد.
- **پایان زمان فعال بودن صفحه:** وقتی دستگاه برای مدت زمانی خاص بدون استفاده می ماند، به صورت خودکار صفحه خاموش می شود.
- **بیشتر < اندازه نمایشگر:** صفحه را بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید.
- **بیشتر < صفحه نمایش متحرک:** وقتی دستگاه به نگهدارنده وصل است یا در حال شارژ است، یک محافظ صفحه نشان داده می شود. یک نوع محافظ صفحه را برای نمایش انتخاب کنید.
- **بیشتر < کالیبراسیون سنسور حرکتی:** زاویه و سرعت حسگر حرکتی را تصحیح کنید تا دقت کجی و سرعت حسگر بهبود پیدا کند.

• وقتی حسگر حرکتی را تصحیح می کنید، بررسی کنید دستگاه روی سطحی صاف باشد. اگر این کار را انجام ندهید، حسگر حرکتی خطاهایی خواهد داشت مانند چرخش خودکار صفحه.



عمومی

زبان و صفحه کلید

می توانید تنظیمات صفحه کلید و زبان دستگاه را سفارشی کنید.

- 1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی < زبان و صفحه کلید** ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات زیر را سفارشی کنید:

- **زبان:** زبانی را برای اعمال در دستگاه انتخاب کنید.
- **صفحه کلید کنونی:** نوع صفحه کلید در حال استفاده فعلی را مشاهده کنید. صفحه کلیدی را انتخاب کنید تا هنگام وارد کردن متن از آن استفاده شود.
- **صفحه کلید LG:** تنظیمات صفحه کلید LG را سفارشی کنید.
- **تایپ صوتی Google:** گزینه ها را برای املاي متن توسط Google پیکربندی کنید.
- **خروجی متن-به-گفتار:** تنظیمات را برای خروجی متن به گفتار پیکربندی کنید.

- **سرعت مکان نما:** سرعت اشاره گر ماوس یا صفحه ردیابی را تنظیم کنید.
- **معکوس کردن دکمه ها:** دکمه سمت راست ماوس را معکوس کنید تا اقدام های اصلی به صورت دستی و مستقیم انجام شوند.

موقعیت

می توانید نحوه استفاده از اطلاعات مکانتان توسط برنامه هایی خاص را به صورت سفارشی تنظیم کنید.

- 1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < **موقعیت** ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات زیر را سفارشی کنید:
 - **وضعیت:** روشی را برای ارائه اطلاعات محلیتان انتخاب کنید.
 - **مکان های من:** دستگاه را تنظیم کنید تا مکان هایی که معمولاً از آنها بازدید می کنید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند و به صورت خودکار یک آدرس محلی شناسایی شود.
 - **درخواست اخیر مکان:** برنامه هایی را مشاهده کنید که اخیراً اطلاعات مکان را درخواست کرده اند.
 - **دوربین:** اطلاعات مکان را هنگام عکسبرداری یا فیلمبرداری ذخیره کنید.
 - **تخمین موقعیت با نیروی کم:** محل تخمینی دستگاه را با مصرف کم انرژی مشخص می کند.
 - **سابقه مکان Google:** تنظیمات سابقه مکان Google را بیکربندی کنید.

اشتراک و همگام سازی

می توانید حساب هایی را اضافه کرده یا مدیریت کنید، از جمله حساب Google. همچنین می توانید برنامه هایی خاص یا اطلاعات کاربر را به صورت خودکار همگامسازی کنید.

- 1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < **اشتراک و همگام سازی** ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات زیر را سفارشی کنید:
 - **داده ها به طور خودکار همگام سازی می شوند:** همه حساب های ثبت شده را به صورت خودکار همگامسازی کنید.
 - **اشتراک ها:** لیستی از حساب های ثبت شده را ببینید. برای مشاهده یا تغییر جزئیات حساب، روی حساب ضربه بزنید.
 - **افزودن اشتراک:** حساب هایی را اضافه کنید.

ابر

می‌توانید یک حساب ذخیره سازی اینترنتی ثبت کنید و محتوای ذخیره شده در کامپیوتر یا فضای اینترنتی را از هر دستگاهی مشاهده کنید.

- 1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < ابر ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات را سفارشی کنید.

کاربر

می‌توانید کاربرانی را اضافه کنید تا دستگاهتان را با آنها به اشتراک بگذارید.

- 1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < کاربر ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات را سفارشی کنید.

قابلیت دسترسی

می‌توانید افزونه‌های قابلیت دسترسی نصب شده در دستگاهتان را مدیریت کنید.

- 1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < قابلیت دسترسی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات زیر را سفارشی کنید:

- **دید < TalkBack:** دستگاه را تنظیم کنید تا به صورت صوتی، وضعیت صفحه یا اقدام‌ها را اعلان کند.
- **دید < اعلان‌های پیام/تماس صوتی:** دستگاه را تنظیم کنید تا اطلاعات تماس گیرنده یا محتوای پیام را از طریق صدا بخواند.
- **دید < اندازه قلم:** اندازه فونت را تغییر دهید.
- **دید < متن پررنگ:** متن روی صفحه را پررنگ کنید.
- **دید < اندازه نمایشگر:** صفحه را بزرگنمایی یا کوچک‌نمایی کنید.
- **دید < بزرگنمایی لمسی:** با سه بار ضربه زدن روی صفحه، زوم مثبت یا منفی انجام می‌شود.
- **دید < زوم پنجره:** بخشی از صفحه را بزرگنمایی یا معکوس کنید.
- **دید < نشانگر بزرگ ماوس:** مکان‌نمای ماوس را بزرگنمایی کنید.
- **دید < صفحه کنتراست بالا:** برای افزایش کنتراست صفحه، رنگ پس‌زمینه را به سایه تغییر دهید.
- **دید < معکوس سازی رنگ تصویر:** کنتراست رنگ صفحه نمایش را برای افرادی که بینایی ضعیفی دارند، افزایش دهید.
- **دید < تنظیم رنگ تصویر:** رنگ صفحه نمایش را تنظیم کنید.

- دید < مقیاس خاکستری: حالت صفحه را به مقیاس خاکستری تغییر دهید.
- دید < پایان دادن تماس با دکمه خاموش و روشن: با فشردن کلید روشن-خاموش/ قفل، به تماس پاسخ دهید.
- شنوایی < عناوین: هنگام پخش ویدیو برای کسانی که مشکل شنوایی دارند، سرویس زیرنویس فعال می شود.
- شنوایی < LED اعلان: وضعیت دستگاه را از طریق LED مشخص کنید.
- شنوایی < اخطارهای فلاش: دستگاه را تنظیم کنید تا با چشمک زدن نوری برای تماس های ورودی و اعلان ها به شما اطلاع دهد.
- شنوایی < خاموش کردن همه صداها: همه صداها را قطع کنید و صدای گیرنده را کاهش دهید.
- شنوایی < نوع صدا: نوع صدا را انتخاب کنید.
- شنوایی < توازن صدا: توازن خروجی صدا را تنظیم کنید. از نوار اسلاید برای تغییر توازن استفاده کنید.
- حرکتی و شناختی < Touch assistant: صفحه لمسی را فعال کنید تا استفاده از دکمه ها و حالت ها ساده تر شود.
- حرکتی و شناختی < لمس ورودی: با لمس و نگه داشتن صفحه، متن را وارد کنید؛ یا به سادگی و فقط با لمس صفحه آن را ویرایش نمایید.
- حرکتی و شناختی < صفحه کلید فیزیکی: تنظیمات صفحه کلید را سفارشی کنید.
- حرکتی و شناختی < کلیک خودکار ماوس: در صورتی که مکان‌نمای ماوس حرکت نکند، به طور خودکار آن را کلیک کنید.
- حرکتی و شناختی < برای تماسها لمس کنید و نگاه دارید: با ضربه زدن روی دکمه تماس و نگهداشتن آن بدون کشیدن دکمه، به تماس ها پاسخ دهید یا آنها را رد کنید.
- حرکتی و شناختی < پایان زمان فعال بودن صفحه: وقتی دستگاه برای مدت زمانی خاص بدون استفاده می ماند، به صورت خودکار صفحه خاموش می شود.
- حرکتی و شناختی < نواحی کنترل لمس: محل لمس را محدود کنید تا فقط بخش خاصی از صفحه با ورودی لمسی قابل کنترل باشد.
- آیکون میانبر مربوط به ویژگی های دسترسی: با سه بار ضربه زدن روی , به سرعت به عملکردهایی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند دسترسی داشته باشید.
- صفحه چرخشی خودکار: به صورت خودکار جهت صفحه را با توجه به محل فیزیکی دستگاه تغییر می دهد.
- دسترسی سونیچ: ترکیب های کلید را برای کنترل دستگاهتان ایجاد کنید.

کلید میانبر

وقتی صفحه خاموش یا قفل می شود، می توانید از کلیدهای تنظیم میزان صدا برای راه اندازی مستقیم برنامه ها استفاده کنید.

- 1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < **کلید میانبر** ضربه بزنید.
 - 2 را بکشید تا فعال شود.
- وقتی صفحه قفل یا خاموش است، کلید کاهش میزان صدا (-) را دو بار فشار دهید تا برنامه **دوربین** راه اندازی شود. کلید افزایش میزان صدا (+) را دو بار فشار دهید تا **عکس گرفتن+** راه اندازی شود.
 - اگر می خواهید فوراً بعد از فشردن کلید کاهش میزان صدا (-) دوربین شروع به کار کند و عکس گرفته شود، **عکس سریع** را فعال کنید.

سرویس Google

می توانید از تنظیمات Google برای مدیریت برنامه های Google و تنظیمات حساب استفاده کنید.

در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < **سرویس Google** ضربه بزنید.

اثر انگشت ها و امنیت

- 1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < **اثر انگشت ها و امنیت** ضربه بزنید.
 - 2 تنظیمات زیر را سفارشی کنید:
- **اثر انگشت ها:** از اثر انگشتتان برای باز کردن قفل صفحه یا محتوا استفاده کنید.
 - برای اطلاع از جزئیات به **نمای کلی تشخیص اثر انگشت** مراجعه کنید.
 - **قفل محتوا:** روش قفل کردن فایل ها را در گالری یا **QuickMemo+** تنظیم کنید.
 - **رمزگذاری حافظه کارت حافظه:** کارت حافظه را رمزگذاری کنید تا استفاده از آن در دستگاهی دیگر امکان پذیر نباشد. برای اطلاع از جزئیات به **رمزگذاری کارت حافظه** مراجعه کنید.
 - **راه اندازی ایمن:** وقتی دستگاه روشن است با یک قفل از آن محافظت کنید. برای اطلاع از جزئیات به **نمای کلی شروع به کار ایمن** مراجعه کنید.
 - **تنظیم قفل سیم کارت:** کارت USIM را قفل کرده یا باز کنید یا رمز عبور (پین) را تغییر دهید.

- قابل رویت بودن تایپ کردن رمز عبور: همزمان با وارد کردن رمز عبور، نشان داده می شود.
- مدیران دستگاه: به شما امکان می دهد کنترل یا استفاده از دستگاه برای بعضی از برنامه های خاص را محدود کنید.
- منابع ناشناس: اجازه می دهد برنامه هایی از بین برنامه های غیر فروشگاه Play نصب شود.
- محافظت از اعتبارنامه: نوع محل ذخیره سازی را مشاهده کنید که گواهی امنیتی در آن ذخیره خواهد شد.
- مدیریت مجوزها: گواهی امنیتی ذخیره شده در دستگاه را مدیریت کنید.
- Trust agents: موارد نصب شده در دستگاه را ببینید و از آنها استفاده کنید.
- ثابت سازی صفحه: صفحه برنامه را تنظیم کنید تا فقط برنامه فعال فعلی قابل استفاده باشد.
- دسترسی کاربری: جزئیات مربوط به استفاده از برنامه های دستگاه را ببینید.

Smart settings

می توانید به صورت خودکار تنظیمات دستگاه را با توجه به الگوی مصرف و مکانتان تغییر دهید.

- برای استفاده از تنظیمات هوشمند، حتماً آدرس محل سکونتتان را تنظیم کنید. برای اطلاع از جزئیات به **موقعیت** مراجعه کنید.



- 1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < Smart settings ضربه بزنید.
- 2 موارد دلخواه را فعال کنید تا به صورت خودکار تنظیمات برای آن تغییر کند.

تاریخ و زمان

می توانید تنظیمات تاریخ و ساعت را برای دستگاهتان سفارشی کنید.

- 1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < تاریخ و زمان ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات را سفارشی کنید.

Smart cleaning

می توانید فایل های موقت را پاک کنید یا برنامه هایی که دیگر از آنها استفاده نمی کنید را حذف کنید تا فضای خالی در حافظه ایجاد شود.
در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < **Smart cleaning** ضربه بزنید.

• برای اطلاع از جزئیات به **Smart cleaning** مراجعه کنید.



ذخیره

می توانید فضای ذخیره سازی داخلی را در دستگاه، یا فضای ذخیره سازی کارت حافظه را ببینید و مدیریت کنید.

1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < **ذخیره** ضربه بزنید.

2 تنظیمات زیر را سفارشی کنید:

- **حافظه دستگاه:** فضای ذخیره سازی کلی و فضای خالی موجود در محل ذخیره سازی داخلی دستگاه را ببینید. لیستی از برنامه های در حال استفاده و ظرفیت فضای ذخیره سازی را برای هر برنامه مشاهده کنید.
- **حافظه قابل حمل:** کل فضای ذخیره سازی و فضای آزاد موجود در کارت حافظه را ببینید. این گزینه فقط زمانی نشان داده می شود که کارت حافظه در دستگاه وارد شده باشد. برای جدا کردن کارت حافظه، روی **△** ضربه بزنید.


باتری و صرفه جویی در مصرف برق

می توانید اطلاعات باتری فعلی را مشاهده کرده یا حالت صرفه جویی در مصرف انرژی را فعال کنید.

1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < **باتری و صرفه جویی در مصرف برق** ضربه بزنید.


2 تنظیمات زیر را سفارشی کنید:

- **مصرف باتری:** جزئیات مصرف باتری را مشاهده کنید. برای مشاهده جزئیات بیشتر، یک مورد خاص را انتخاب کنید.

- **درصد باتری در نوار وضعیت:** سطح باقیمانده باتری را به صورت درصدی روی نوار وضعیت مشاهده کنید.
- **نخیره کننده نیرو:** با کم کردن بعضی از تنظیمات دستگاه مانند روشنایی صفحه، سرعت و شدت لرزش، در میزان مصرف باتری صرف جویی کنید. وقتی حالت صرفه جویی در مصرف انرژی فعال است،  در نوار وضعیت نشان داده می شود.
- **نخیره کننده باتری بازی:** کیفیت ویدیو را تنظیم کنید تا در هنگام انجام بازی ها، میزان مصرف باتری کاهش یابد.

حافظه

می توانید میزان متوسط مصرف حافظه را در طول یک مدت خاص مشاهده کنید و حافظه اشغال شده توسط برنامه را ببینید.

- 1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < حافظه ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه بزنید تا یک شکاف زمان برای بازیابی داده تنظیم شود.

برنامه ها

می توانید لیستی از برنامه های نصب شده را ببینید. در صورت لزوم، برنامه ها را غیرفعال یا حذف کنید.

- 1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < برنامه ها ضربه بزنید.
- 2 برنامه ای را انتخاب کنید و اقدامات را انجام دهید.

ضربه زدن و پرداخت

به جای استفاده از کارت اعتباری می توانید با دستگاهتان پرداخت کنید. در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < ضربه زدن و پرداخت ضربه بزنید.

پشتیبان گیری و بازنشانی

می توانید از داده های موجود در دستگاهتان در یک دستگاه یا حساب دیگر نسخه پشتیبان تهیه کنید. در صورت لزوم دستگاه را بازنشانی کنید.

- 1 در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < **پشتیبان گیری و بازنشانی** ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات زیر را سفارشی کنید:

- **LG Backup**: از همه داده های ذخیره شده در دستگاهتان نسخه پشتیبان تهیه کنید و آنها را بازیابی کنید. برای اطلاع از جزئیات به **LG Backup** مراجعه کنید.
- **تهیه پشتیبان از داده های من**: از داده های برنامه، رمز عبور **Wi-Fi** و سایر تنظیمات در سرور **Google** نسخه پشتیبان تهیه کنید.
- **پشتیبان گیری از حساب**: حساب پشتیبان فعلی را که در حال استفاده است مشاهده کنید.
- **بازیابی خودکار**: هنگام نصب مجدد برنامه، به صورت خودکار داده ها و تنظیمات پشتیبان بازیابی می شوند.
- **بازنشانی تنظیمات شبکه**: **Wi-Fi**، **Bluetooth** و سایر تنظیمات شبکه را بازنشانی کنید.
- **بازنشانی داده های کارخانه ای**: همه تنظیمات را برای دستگاه بازنشانی کنید و داده ها را حذف کنید.

• با بازنشانی دستگاه، همه داده های روی آن پاک می شود. نام دستگاه، حساب **Google** و سایر اطلاعات اولیه را مجدداً وارد کنید.



درباره تلفن

می توانید اطلاعات مربوط به دستگاهتان را مشاهده کنید، مانند نام، وضعیت، جزئیات نرم افزار و اطلاعات حقوقی. در صفحه تنظیمات، روی **عمومی** < **درباره تلفن** ضربه بزنید و اطلاعات را مشاهده کنید.

تنظیم کننده و ایمنی

می توانید علائم قانونی و اطلاعات مرتبط را در دستگاهتان مشاهده کنید. در صفحه تنظیمات روی **عمومی** < **تنظیم کننده و ایمنی** ضربه بزنید.

05

فهرست موضوعی

تنظیمات زبان LG

زبانی را برای استفاده در دستگاه انتخاب کنید.

• روی **O** < تنظیمات < عمومی < زبان و صفحه کلید < زبان < افزودن زبان, ضربه بزنید و زبانی را انتخاب کنید.

- **≡** را لمس کنید و نگه دارید؛ سپس آن را به بالای لیست زبان بکشید تا به عنوان زبان پیش‌فرض تنظیم گردد.

LG Bridge

نمای کلی LG Bridge

LG Bridge برنامه‌ای است که به شما کمک می‌کند عکس، آهنگ، فیلم و اسناد ذخیره شده در تلفن هوشمند LG را به راحتی از کامپیوترتان مدیریت کنید. می‌توانید از مخاطبین، عکس‌ها و دیگر موارد در کامپیوتر نسخه پشتیبان تهیه کنید یا نرم افزار دستگاه را به روز رسانی کنید.

- برای اطلاع از جزئیات به LG Bridge مراجعه کنید.
- بسته به دستگاه ممکن است ویژگی‌های پشتیبانی شده تغییر کنند.
- برای اتصال تلفن هوشمند LG با کامپیوتر، لازم است درایور LG USB داشته باشید که هنگام نصب LG Bridge، نصب می‌شود.



عملکردهای LG Bridge

- فایل‌های روی دستگاه را از طریق اتصال Wi-Fi یا اتصال داده همراه از طریق کامپیوتر مدیریت کنید.
- از داده‌های دستگاه در کامپیوتر نسخه پشتیبان تهیه کنید یا از طریق اتصال کابل USB، داده‌ها را از کامپیوتر در دستگاه بازبازی کنید.
- نرم افزار دستگاه را از یک کامپیوتر از طریق اتصال کابل USB به روز رسانی کنید.

نصب LG Bridge در کامپیوتر

- 1 از کامپیوتر به www.lg.com بروید.
 - 2 در نوار جستجو نام دستگاه را وارد کنید.
 - 3 روی **LG Bridge < Download Centre** کلیک کنید و فایل تنظیم را دانلود کنید.
- روی **جزئیات** کلیک کنید تا حداقل شرایط لازم برای نصب LG Bridge را مشاهده کنید.

به روز رسانی نرم افزار تلفن

به روز رسانی نرم افزار تلفن LG Mobile از اینترنت

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این عملکرد، لطفاً از <http://www.lg.com/common/index.jsp> دیدن کنید، کشور و زبانتان را انتخاب کنید.

این ویژگی به شما امکان می دهد به راحتی نرم افزار تلفنانتان را از طریق اینترنت به نسخه ای جدیدتر به روز رسانی کنید بدون اینکه لازم باشد از یک مرکز خدمات رسانی بازدید کنید. این ویژگی فقط در صورتی قابل استفاده است که LG نسخه نرم افزار جدیدتری را برای دستگاهتان ارائه کرده باشد.

به دلیل اینکه برای به روز رسانی نرم افزار تلفن همراه لازم است کاربر در تمام مدت به روز رسانی کاملاً توجه داشته باشد، لطفاً همه دستورالعمل ها و یادداشت هایی که در هر مرحله نشان داده می شود را قبل از ادامه بررسی کنید. لطفاً توجه داشته باشید که اگر کابل USB را در حین ارتقا جدا کنید، ممکن است آسیب جدی به تلفن همراهتان وارد شود.

- LG از این حق برخوردار است تا به تشخیص خودش برای بعضی از مدل ها، نرم افزارها را به روز رسانی کند و تضمین نمی دهد که نسخه جدیدتر برای همه مدل گوشی ها موجود باشد.



به روز رسانی نرم افزار تلفن LG Mobile از طریق اینترنت (OTA)

این ویژگی به شما امکان می دهد به راحتی نرم افزار تلفن‌تان را از طریق OTA به یک نرم افزار نسخه جدیدتر به روز رسانی کنید بدون اینکه لازم باشد کابل USB را وصل کنید. این ویژگی فقط در صورتی قابل استفاده است که LG نسخه نرم افزار جدیدتری را برای دستگاهتان ارائه کرده باشد.

ابتدا نسخه نرم افزار روی تلفن همراهتان را بررسی کنید:

تنظیمات > عمومی > درباره تلفن > مشترک > روزرسانی مرکز به > به روزآوری نرم افزار > الان برای به روز رسانی بررسی کن .

- اطلاعات شخصی شما در محل ذخیره تلفن - از جمله اطلاعات مربوط به حساب Google و سایر حساب ها، اطلاعات سیستم/برنامه و تنظیمات، هرگونه برنامه دانلود شده و مجوز DRM شما - ممکن است در حین مراحل به روز رسانی نرم افزار تلفن از بین برود. از این رو LG توصیه می کند که قبل از به روز رسانی نرم افزار تلفن از اطلاعات شخصیتان نسخه پشتیبان تهیه کنید. LG در قبال اطلاعاتی که از بین می رود هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.
- این ویژگی به منطقه یا ارائه دهنده سرویس بستگی دارد.

سؤال های متداول

در این بخش چند مشکل لیست شده است که ممکن است هنگام استفاده از تلفن با آنها مواجه شوید. برای بعضی از مشکلات لازم است با ارائه دهنده سرویستان تماس بگیرید، اما اکثر آنها را می توانید خودتان به راحتی برطرف کنید.

| پیام | دلایل احتمالی | روش های احتمالی برای برطرف کردن مشکل |
|---|--|---|
| خطای سیم کارت | هیچ سیم کارتی در تلفن نیست یا اینکه به اشتباه وارد شده است. | بررسی کنید سیم کارت به درستی داخل دستگاه قرار گرفته باشد. |
| اتصال شبکه برقرار نیست/ شبکه قطع است | سیگنال ضعیف است یا خارج از شبکه مخابراتی هستید. | به سمت پنجره یا فضایی باز بروید. نقشه پوشش دهی اپراتور شبکه را بررسی کنید. |
| | اپراتور سرویس های جدیدی ارائه کرده است. | بررسی کنید آیا طول عمر سیم کارت بیش از 6 یا 12 ماه است. در این صورت سیم کارت یا کارت USIM را در نزدیکترین شعبه شبکه ارائه دهنده تان تعویض کنید. با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید. |
| کدها با یکدیگر مطابقت ندارند | برای تغییر کد امنیتی، با وارد کردن مجدد کد، آن را تأیید کنید. دوکدی که وارد کردید با هم مطابقت ندارند | اگر کد را فراموش کردید، با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید. |
| هیچ برنامه ای تنظیم نمی شود | توسط ارائه دهنده سرویس پشتیبانی نمی شود یا لازم است ثبت کنید. | با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید. |
| برنامه دانلود شده، خطاهای زیادی ایجاد کرده است. | برنامه را حذف کنید. | 1. روی  تنظیمات ضربه بزنید. 2. روی عمومی > برنامه ها ضربه بزنید. 3. روی لغو نصب برنامه ضربه بزنید. |

| پیام | دلایل احتمالی | روش های احتمالی برای برطرف کردن مشکل |
|----------------------------------|--|--|
| عدم امکان شماره گیری | خطای شماره گیری | شبکه جدید تأیید نشده است |
| | سیم کارت جدید وارد شده است. | محدودیت های جدید را بررسی کنید. |
| تلفن روشن نمی شود | کلید روشن/خاموش را خیلی سریع فشار دهید. | با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید یا محدودیت را با استفاده از پین 2 بازنشانی کنید. |
| | کلید روشن/خاموش را خیلی سریع فشار ندهید. | کلید روشن/خاموش را حداقل به مدت دو ثانیه فشار دهید. |
| خطای شارژ | باتری شارژ نشده است. | باتری را شارژ کنید. نشانگر شارژ روی صفحه را بررسی کنید. |
| | باتری شارژ نشده است. | باتری را شارژ کنید. |
| | دمای بیرون خیلی زیاد یا کم است. | بررسی کنید تلفن در دمای معمولی در حال شارژ شدن باشد. |
| | مشکل تماس | شارژر و اتصال آن به تلفن را بررسی کنید. |
| | ولتاژ موجود نیست | شارژر را به خروجی متفاوتی وصل کنید. |
| | شارژر خراب است | شارژر را تعویض کنید |
| شماره گیری مجاز نیست. | عملکرد شماره گیری ثابت فعال است. | از وسیله های جانبی اصلی LG استفاده کنید. |
| | عملکرد شماره گیری ثابت فعال است. | منوی تنظیمات را بررسی کنید و این عملکرد را غیرفعال کنید. |
| پیامک و عکس دریافت/ارسال نمی شود | حافظه پر است | بعضی از داده ها را حذف کنید، مثل برنامه ها یا پیام های تلفن تا در نتیجه مقداری فضای خالی در حافظه ایجاد شود. |
| فایل ها باز نمی شوند | فرمت فایل پشتیبانی نمی شود | فرمت های فایل پشتیبانی شده را بررسی کنید. |

| روش های احتمالی برای برطرف کردن مشکل | دلایل احتمالی | پیام |
|---|---|---|
| <p>اگر از نوار یا محفظه محافظ استفاده می کنید، بررسی کنید قسمت اطراف حسگر نوری را نپوشانده باشد. بررسی کنید محل اطراف حسگر نوری تمیز باشد</p> | <p>مشکل حسگر نوری</p> | <p>وقتی تماس دریافت می کن، صفحه روشن نمی شود.</p> |
| <p>وضعیت تنظیمات را در منوی صدا بررسی کنید و مطمئن شوید که در حالت لرزش یا "مزاحم نشوید" نباشید.</p> | <p>حالت لرزش</p> | <p>صدایی پخش نمی شود</p> |
| <p>اگر وقتی می خواهید با تلفن کار کنید، صفحه قفل می شود و دستگاه کار نمی کند، باتری را خارج کنید و دوباره داخل دستگاه بگذارید. سپس دوباره تلفن را روشن کنید. همچنین می توانید از طریق وب سایت، نرم افزار را به روز رسانی کنید.</p> | <p>مشکل موقتی نرم افزار</p> | <p>قطع می شود یا قفل می کند</p> |
| <p>برای اطلاع از جزئیات به قسمت "تصب باتری" بروید. مشخصات دستگاه ممکن است بسته به منطقه و ارائه دهنده سرویس متفاوت باشند. برای خرید ماژول های باتری اضافی یا موارد اختیاری سازگار، برای دریافت پشتیبانی با مرکز خدمات LG Electronics تماس بگیرید.</p> | <p>ماژول باتری اشتباه در دستگاه گذاشته اید. ماژول خراب در دستگاه گذاشته اید یا ممکن است ماژول به درستی وارد دستگاه نشده باشد.</p> | <p>ماژول باتری را بررسی کنید</p> |

راهنمای ضد سرقت

دستگاهتان را تنظیم کنید تا اگر بدون اجازه شما به تنظیمات پیش فرض کارخانه بازنشانی شد، سایر افراد نتوانند از آن استفاده کنند. مثلاً اگر دستگاهتان را گم کردید یا آن را دزدیدند یا اگر اطلاعاتش پاک شد، فقط فردی که به حساب Google شما یا اطلاعات قفل صفحه دسترسی دارد می تواند از دستگاه استفاده کند.

تنها کافی است که بررسی کنید از دستگاهتان محافظت می شود:

- یک قفل صفحه تنظیم کنید: اگر دستگاهتان گم شد یا آن را دزدیدند اما قفل صفحه را تنظیم کرده باشید، با استفاده از منوی تنظیمات امکان پاک کردن اطلاعات دستگاه وجود ندارد مگر اینکه قفل صفحه باز شود.
- حساب Google را به دستگاهتان اضافه کنید: اگر اطلاعات دستگاهتان پاک شد اما به حساب Google دسترسی دارید، دستگاه نمی تواند این کار را به اتمام برساند تا زمانی که اطلاعات حساب Google مجدداً وارد شود.

بعد از اینکه از دستگاه محافظت به عمل آمد، لازم است قفل صفحه را باز کرده یا رمز عبور حساب Google را وارد کنید تا بازنشانی به تنظیمات پیش فرض کارخانه انجام شود. با این کار اطمینان حاصل می شود که خودتان یا فردی که به آن اطمینان دارید، بازنشانی می کند.

- حتماً قبل از بازنشانی تنظیمات به موارد پیش فرض کارخانه، حساب Google و رمز عبور را وارد کنید. اگر اطلاعات حساب را در طول مراحل راه اندازی ارائه نکنید، نمی توانید بعد از بازنشانی به تنظیمات پیش فرض کارخانه از آن استفاده کنید.



اطلاعات بیشتر

اطلاعیه نرم افزار منبع آزاد

برای دریافت کد GPL، LGPL، MPL و سایر امتیاز های منبع آزاد که در این محصول به کار رفته است، لطفاً از تارنمای <http://opensource.lge.com> دیدن کنید.

علاوه بر کد منبع، تمامی شروط امتیاز اشاره شده، رد تعهد و اطلاعیه های کپی رایت برای دانلود موجود هستند.

ال جی الکترونیکس بر روی لوح فشرده ای کد منبع آزاد را به منظور تامین هزینه های اجرای توزیع (نظیر هزینه مדיا، حمل و نقل) را تهیه کرده است از طریق ایمیل به opensource@lge.com درخواست بفرستید. این ویژگی به مدت 3 سال از زمان خرید دستگاه تان دارای اعتبار است.

تنظیم کننده و ایمنی

برای بررسی اطلاعات تنظیمی، در تلفن خود به تنظیمات < عمومی > تنظیم کننده و ایمنی بروید.

علائم تجاری


- حق کپی ©2016 LG Electronics، Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Group و شرکت های وابسته می باشند.
- YouTube™، Gmail™، Google Maps™، Google™، Hangouts™ و Play Store™ علائم تجاری Google، Inc می باشند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG، Inc. در سراسر جهان می باشد.
- Wi-Fi® و آرم Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance می باشند.
- سایر علائم تجاری و حقوق کپی تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.

تولید شده تحت مجوز Dolby Laboratories، Dolby Audio، و نماد دو D، مارک های تجاری Dolby Laboratories هستند.

اطلاعیه ایمنی لیزر

احتیاط!

این محصول از یک سیستم لیزر استفاده می‌کند. برای اطمینان از استفاده مناسب از محصول، لطفاً این راهنمای کاربر را به دقت بخوانید و برای مراجعات بعدی نزد خود نگهدارید. چنانچه دستگاه به سرویس نیاز دارد با یک مرکز خدماتی مجاز تماس بگیرید. کنترل، تنظیم یا کار با دستگاه توسط کاربر خلاف آنچه در اینجا ذکر شده است ممکن است باعث قرار گرفتن در معرض اشعه خطرناک دستگاه شود. برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض اشعه مستقیم لیزر، از باز کردن پوشش دستگاه یا تماس مستقیم با لیزر خودداری کنید.

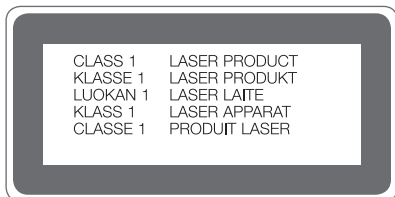

بیانیه انطباق

بدینوسیله، **LG Electronics** اعلام می‌دارد که این محصول **LG-H845** مطابق با نیازمندی‌ها و اصول ماده **1999/5/EC** ساخته شده است. یک کپی از بیانیه انطباق را می‌توانید در <http://www.lg.com/global/declaration> بیابید.

LG Electronics (Levant) - اردن.

پروژه عبدالی، خیابان رفیق الحریری، بلوار،
میدان مرکزی، طبقه پنجم

دور انداختن دستگاه مستعمل



1. کلیه لوازم برقی و الکترونیک مستعمل باید جدا از زباله‌های شهری و از طریق امکانات دفع زباله‌ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته است دفع گردد.
2. دور انداختن صحیح لوازم مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان جلوگیری خواهد کرد.
3. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح دستگاه مستعمل، لطفاً با شهرداری محل خود، سازمان دفع زباله‌ها یا فروشگاه‌های که محصول را از آن خریداری کردید تماس بگیرید.

دور انداختن شارژرها/باتری های مستعمل



1. اگر باتری بیشتر از 0.0005% جیوه، 0.002% کلسیم یا 0.004% سرب داشته باشد، این علامت ممکن است همراه با علائم شیمیایی جیوه (Hg)، کلسیم (Cd) یا سرب (Pb) باشد.
2. کلیه شارژرها/باتری‌های مستعمل باید جدا از زباله‌های شهری و از طریق امکانات دفع زباله‌ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته است دفع گردد.
3. دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان و حیوان جلوگیری خواهد کرد.
4. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل، لطفاً با شهرداری محل خود، سازمان دفع زباله‌ها یا فروشگاه‌های که محصول را از آن خریداری کردید تماس بگیرید.

Об этом руководстве

Благодарим вас за выбор продукта LG. Прежде чем включать устройство в первый раз, внимательно прочтите это руководство пользователя, в котором содержатся рекомендации по использованию устройства и обеспечению безопасности.

- Всегда используйте оригинальные аксессуары LG. Входящие в комплект аксессуары предназначены только для настоящего устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- В связи с наличием сенсорной клавиатуры настоящее устройство не предназначено для людей с нарушениями зрения.
- Описания основаны на параметрах устройства, используемых по умолчанию.
- Установленные на телефоне стандартные приложения периодически обновляются; поддержка этих приложений может быть прекращена без предварительного уведомления. Если у вас есть вопросы по поводу предоставляемых вместе с телефоном стандартных приложений, обратитесь в сервисный центр LG. По вопросам, касающимся приложений, устанавливаемых пользователями, обращайтесь к соответствующему поставщику.
- Изменение операционной системы устройства или установка программного обеспечения, полученного из неофициальных источников, может повредить устройство и привести к повреждению или потере данных. Такие действия будут считаться нарушением лицензионного соглашения с LG и приведут к аннулированию гарантии.
- Некоторое содержимое и изображения могут отличаться от вашего устройства в зависимости от области, поставщика услуг, версии ПО или ОС и могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Лицензии на ПО, аудиозаписи, фоновые рисунки, изображения и прочие поставляемые с устройством мультимедийные материалы предусматривают ограниченное использование. Извлечение и использование этих материалов для коммерческих и иных целей будет рассматриваться как нарушение авторских прав. Пользователь несет ответственность за незаконное использование мультимедийных материалов.

- За различные операции с данными, например обмен сообщениями, выгрузку и загрузку данных, автоматическую синхронизацию и определение местоположения, может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать лишних расходов, выберите тарифный план, который наиболее подходит для ваших потребностей. Для получения более подробных сведений обратитесь к своему поставщику услуг.

Условные обозначения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ситуации, которые могут привести к травмированию пользователя и других лиц.



ВНИМАНИЕ: Ситуации, которые могут стать причиной незначительного вреда здоровью или повреждения устройства.



ПРИМЕЧАНИЕ Примечания или дополнительная информация.

Содержание

5 Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

01

Настраиваемые функции

- 13 Модульный дизайн
- 13 Always-on display
- 14 Режим дневного света
- 15 Широкоугольный объектив 135°
- 15 Двойные камеры
- 16 Коллаж
- 16 Стабильная съемка
- 17 Функция многозадачности
- 18 Smart Bulletin
- 19 Smart Notice
- 20 Smart cleaning
- 21 quick share
- 22 QuickRemote
- 23 QuickMemo+
- 26 QSlide
- 27 LG Health
- 28 Не беспокоить
- 28 Мелодия контакта
- 29 Распознавание отпечатков пальцев
- 33 Режим доступа к контенту
- 35 Двойное воспроизведение

02

Основные функции

- 37 Компоненты телефона и аксессуары
- 38 Обзор компонентов
- 40 Включение и выключение питания
- 41 Установка SIM-карты
- 43 Установка карты памяти
- 44 Удаление карты памяти
- 44 Аккумулятор
- 49 Сенсорный экран
- 52 Главный экран
- 60 Блокировка экрана
- 63 Безопасное включение
- 64 Шифрование карты памяти
- 65 Создание снимков экрана
- 65 Ввод текста

03

Полезные приложения

- 73 Установка и удаление приложений
- 74 Удаленные приложения
- 75 Телефон
- 78 SMS/MMS
- 79 Камера
- 92 Галерея
- 95 Калькул-р
- 96 Погода
- 96 Загрузки
- 97 Часы
- 98 Диктофон
- 99 Музыка
- 100 Эл. почта
- 102 Контакты
- 103 Календарь
- 105 Управление файлами
- 105 Задачи
- 105 Evernote
- 105 Сотовое вещание
- 106 Радио
- 106 LG Backup
- 107 RemoteCall Service
- 107 LG SmartWorld
- 108 Приложения Google

04

Параметры телефона

- 111 Настройки
- 111 Сети
- 124 Звук и уведомления
- 125 Дисплей
- 126 Общие

05

Приложение

- 137 Настройки языка LG
- 137 LG Bridge
- 138 Обновление программного обеспечения телефона
- 140 Часто задаваемые вопросы
- 143 Руководство по защите от краж
- 144 Дополнительные сведения

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

На случай возникновения ошибки устройство имеет встроенный программный инструмент, который ведет журнал регистрации ошибок. Данный инструмент осуществляет сбор только тех данных, которые имеют отношение к ошибке, таких как: уровень сигнала, местоположение идентификатора соты в момент внезапного разъединения вызова, информация о загруженных приложениях. Журнал регистрации используется только для определения причины возникновения ошибки. Данные в журнале регистрации зашифрованы, доступ к ним можно получить только в авторизованном сервисном центре LG при обращении туда с целью ремонта устройства.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-H845 разработан в соответствии с действующими требованиями безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на максимальной сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.

- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона при использовании вблизи уха составляет 0,788 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 1,450 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство соответствует нормам излучения при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 5 мм от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических компонентов, и они располагаются на расстоянии не менее 5 мм от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разнесу.

Уход и техническое обслуживание

- Всегда пользуйтесь оригинальными аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами LG, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.
- Некоторые материалы и рисунки могут отличаться от тех, что вы видите в устройстве, без предварительного уведомления.
- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат, как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и ударам.
- Выключайте телефон в зонах, где действуют специальные ограничения. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.

- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон следует заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или электронными проездными документами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Осторожно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не трогайте и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной эксплуатации. Продолжительный прямой контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.
- При попадании влаги незамедлительно отключите телефон от источника питания до полного высыхания. Не пытайтесь ускорить процесс сушки при помощи внешних нагревательных устройств, таких как плиты, микроволновые печи или фены.

- При попадании влаги в телефон изменяется цвет индикатора влажности под крышкой устройства. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные попаданием влаги.

Эффективное использование телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Не используйте мобильный телефон вблизи медицинского оборудования без соответствующего разрешения. Избегайте нахождения телефона рядом с электрокардиостимуляторами (например, в нагрудном кармане).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.
- По возможности пользуйтесь телефоном в температурных границах от 0 °C до 35 °C. Воздействие очень низких или очень высоких температур может привести к повреждению, поломке или даже взрыву телефона.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен подушкой безопасности, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице убедитесь, что уровень громкости позволяет вам оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле автомобильных дорог.

Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом с вами, слышит то, что звучит в ваших наушниках.



- Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

Стекланные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения взрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная среда

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Не перевозите и не храните горючие газы и жидкости в том же отделении автомобиля, что и телефон или аксессуары.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.

- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки неподходящей батареи возможен взрыв. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния батареи и окружающей среды.
- Берегите аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или когтями животных. Это может привести к возгоранию.



01

Настраиваемые функции


Модульный дизайн

Вы можете использовать модульные функциональные возможности, предоставляемые вашим устройством, чтобы использовать различные функции, предоставляемые различными аксессуарами.

Извлеките модуль из слота модуля устройства. Затем вы можете просто заменить батарею, или вы можете установить другой аксессуар в слот модуля, чтобы использовать специфические функции, предоставляемые аксессуаром.



- Для получения дополнительной информации см. разделы *Извлечение аккумулятора* и *Установка аккумулятора*.
- Доступные аксессуары, называемые LG Friends, являются дополнительными.
- Для покупки дополнительных аксессуаров обратитесь в центр сервисного обслуживания LG.
- Доступные аксессуары могут изменяться в зависимости от области или поставщика услуг.

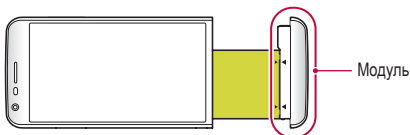



Always-on display

Можно настроить отображение даты, времени, подписи или другой информации даже при выключенном главном экране. Функция Always-on display позволяет в любой момент уточнить время или отобразить на экране свою подпись.



- Заряд аккумулятора может расходоваться быстрее, если вы используете функцию Always-on display. Чтобы продлить время работы аккумулятора, отключите эту функцию.



- 1 Нажмите  > **Настройки** > **Дисплей** > **Always-on display** и перетащите  для его активации.



- На приобретенном устройстве эта функция может быть включена по умолчанию.
- Настройки по умолчанию могут различаться в зависимости от зоны и поставщика услуг.

- 2 Нажмите **Выберите, что отображать** и выберите элементы для отображения на выключенном экране.
 - **Время**: Всегда отображать текущее время, даже если экран выключен.
 - **Подпись**: всегда отображать на выключенном экране подпись вместо текущего времени. Воспользуйтесь опцией **Настроить подпись**, чтобы ввести подпись и изменить шрифт.



- Размеры подписи не должны превышать размеры поля ввода.

Режим дневного света

Вы можете использовать расширенную возможность IPS Quantum Display для ясного просмотра экрана при открытом дневном свете, когда солнце светит ярко.

Широкоугольный объектив 135°

Широкоугольный объектив используется, чтобы делать снимки с более широким охватом, чем обычное поле зрения. Эта функция может быть полезна, когда нужно сделать снимок или записать видео ландшафта или широкого объекта, находясь в ограниченном пространстве. Вы можете захватить расплывающийся горизонт, переполненный концерт на стадионе, весь пляж и все, что могут видеть ваши глаза, а также многое другое.



- Для получения дополнительной информации см. раздел *Переключение на вторую камеру*.



Двойные камеры

Вы можете использовать двойные камеры на задней панели устройства для съемки множества фотографий и видео от компактного крупного плана до обширного плана. Достаточно просто соединить или разъединить пальцы на экране.




- Для получения дополнительной информации см. раздел *Переключение на вторую камеру*.

Коллаж


Вы можете сделать свою фотографию с эффектом рамки: одновременно можно снять как нормальную, так и широкоугольную фотографию. Сделайте ваше фото открывающимся и выступающим по отношению к этим четырем эффектам фоновой рамки: Fisheye, B&W, Vignette и Lens blur.



• Дополнительные сведения см. в разделе *Коллаж*.

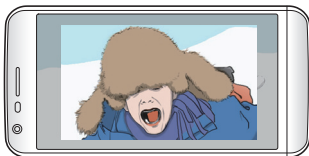

Стабильная съемка


Вы можете использовать функцию непрерывной съемки, чтобы минимизировать предельную размытость изображения при фотосъемке или записи видео. Данная функция автоматически стабилизирует фотографию или видео, когда вы находитесь в движении. Нажмите  для активации данной функции.




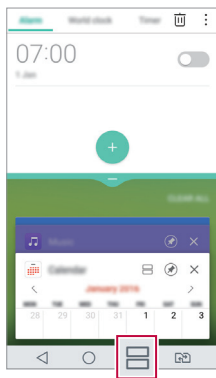
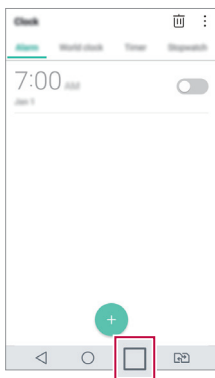
Функция многозадачности

Несколько окон

Вы можете использовать два приложения одновременно путем деления экрана на несколько окон.

Во время использования приложения, нажмите и удерживайте сенсорную кнопку  на главном экране, а затем выберите приложение со списка недавно использованных приложений.


- Вы можете использовать два активных приложения на экране одновременно.
- Для остановки режима нескольких окон, нажмите и удерживайте .




- Вы можете использовать эту функцию в приложении, которое поддерживает режим нескольких окон.
- Режим нескольких окон не поддерживается некоторыми приложениями, в том числе загруженными приложениями.

Экран обзора

Экран обзора обеспечивает предварительный просмотр недавно использованных приложений.





Для просмотра списка недавно использованных приложений, нажмите  на главном экране, а затем нажмите на отобразившееся приложение.

- Нажмите и удерживайте приложение и перетащите его в верхнюю часть экрана, чтобы запустить приложение в режиме нескольких окон. Вы также можете нажать  в верхней части каждого приложения.


Smart Bulletin

Вы можете добавить главный экран, на котором будет собираться и отображаться полезная информация.

Для просмотра основных новостей используйте панель Smart Bulletin. Для этого не требуется добавлять дополнительный виджет или запускать приложение.

- 1 Нажмите  > **Настройки** > **Дисплей** > **Главный экран** > **Smart Bulletin** и перетащите  для его активации.
 - Панель Smart Bulletin находится на крайней левой панели главного экрана.
- 2 Для настройки Smart Bulletin воспользуйтесь доступными элементами меню.
 - Чтобы изменить расположение элементов меню Smart Bulletin, нажмите и удерживайте значок  а затем перетащите элемент вверх или вниз.
 - Чтобы отобразить или скрыть элемент меню на панели Smart Bulletin, перетащите .



- Чтобы изменить настройки Smart Bulletin, нажмите  в Smart Bulletin.

Smart Notice

Для получения полезной информации, которая соответствует вашему времени и местонахождению, можно использовать виджет интеллектуальных уведомлений Smart Notice. Для предоставления информации, которая может оказаться полезной в определенное время и в определенном месте, этот виджет анализирует ваше окружение и ежедневные модели использования.


Используйте Smart Notice для следующих задач.

- Автоматические напоминания о добавлении часто используемых несохраненных номеров в список контактов.
- Автоматические напоминания о необходимости перезвонить абоненту, чей вызов вы отклонили, после отправки сообщения об отклонении вызова.
- Автоматические напоминания о днях рождения контактов, сохраненных в календаре и списке контактов.
- Автоматические напоминания о необходимости удаления временных файлов, а также загруженных файлов и приложений, которые не использовались в течение определенного периода времени.
- Автоматические напоминания о необходимости настройки параметров устройства в соответствии с особенностями использования и местоположением.
- Автоматические напоминания о необходимости экономии заряда батареи при повышении уровня его потребления.

Запуск Smart Notice

Если виджет Smart Notice не добавлен по умолчанию или был удален с главного экрана, вы можете добавить его самостоятельно. Чтобы добавить виджет, выполните следующие действия.

- 1 Нажмите и удерживайте любой пустой участок главного экрана, затем нажмите **Виджеты**.
- 2 Нажмите и удерживайте значок **Smart Notice**, затем перетащите его в другое место на главном экране.

- На главном экране отображается виджет Smart Notice, его функции автоматического напоминания запускаются одновременно с их просмотром.
- Нажмите  на экране виджета, чтобы изменить настройки интеллектуальных уведомлений Smart Notice в соответствии с вашими предпочтениями или выбрать элементы, для которых требуется отправлять автоматические напоминания от Smart Notice.




- На приобретенном устройстве функция Smart Notice может быть включена по умолчанию.
- Настройки по умолчанию могут различаться в зависимости от зоны или поставщика услуг.

Smart cleaning



Вы можете удалить временные файлы или приложения, которые больше не используются.

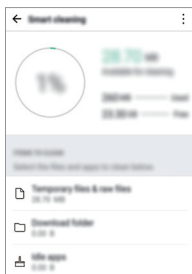- 1 Нажмите  > **Настройки** > **Общие** > **Smart cleaning**.
- 2 Воспользуйтесь функциями по своему желанию.



quick share


Вы можете отправить снимок или видеоролик в выбранное приложение сразу же после съемки.

- 1 Нажмите  > , затем сделайте фотографию или видеозапись.
- 2 Перетащите значок quick share, который появляется после съемки фото или записи видео, а затем выберите приложение, в которое необходимо отправить снимок или видеоролик.

Или нажмите и удерживайте значок предварительного просмотра, который появляется после съемки или записи видео, и перетащите его на значок quick share.



- На значке quick share могут отображаться разные приложения в зависимости от типа и частоты доступа к приложениям, установленным на устройстве.
- Эту функцию можно использовать только при съемке или записи видео в автоматическом режиме. Для получения дополнительной информации см. [Базовый снимок](#).

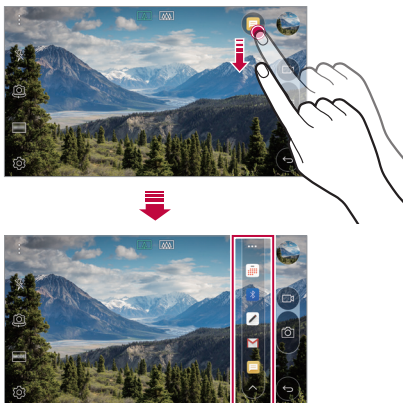

QuickRemote

Общие сведения о виджете QuickRemote

Вы можете управлять различными электронными устройствами, находящимися в разных местах, используя телефон в качестве пульта дистанционного управления.



- Эта функция использует инфракрасный сигнал и работает аналогично пульту дистанционного управления. При использовании функции QuickRemote убедитесь, что ИК-датчик в правом верхнем углу устройства не закрыт.
- Данная функция может не поддерживаться в зависимости от региона, поставщика услуг или изготовителя.




Регистрация удаленно управляемого устройства

Вы можете внести информацию об устройстве, которым вы хотите удаленно управлять с помощью своего телефона.

- 1 Нажмите **○ > LG > QuickRemote**.
- 2 Нажмите **≡** чтобы указать местоположения, в которых вы хотите использовать функцию дистанционного управления.
- 3 Нажмите **+** и выберите тип и производителя устройства, которым вы хотите управлять в удаленном режиме.
- 4 Выполните указания на экране, чтобы убедиться в правильности работы функции QuickRemote.

Создание универсального пульта дистанционного управления

Если устройство, которым вы хотите управлять с помощью вашего устройства, отсутствует в списке, вы можете создать настраиваемый универсальный пульт дистанционного управления путем размещения часто используемых кнопок в соответствии с вашими предпочтениями.












- 1 Нажмите  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Нажмите , чтобы указать местоположения, в которых вы хотите использовать функцию дистанционного управления.
- 3 Нажмите  > **Универсальный пульт ДУ**.
- 4 Введите имя пульта дистанционного управления и нажмите **ОК**.
- 5 Нажмите и удерживайте необходимую кнопку, затем перетащите ее в нужное место.
- 6 Нажмите **ДАЛЕЕ**.
- 7 Чтобы зарегистрировать кнопки, выполните приведенные на экране указания, а затем нажмите **СОХРАН**.

QuickМето+




Общая информация о виджете QuickМето+

Вы можете создавать нестандартные заметки, используя широкий набор возможностей блокнота, включая функции управления изображениями и создания снимков экрана, которые не поддерживаются обычными приложениями этого типа.





Создание заметки

- 1 Нажмите  QuickMemo+.
- 2 Нажмите , чтобы создать заметку.
 - : сохранение заметки.
 - : отмена последнего действия.
 - : повтор последнего отмененного действия.
 - : ввод заметки с помощью клавиатуры.
 - : написание заметки от руки.
 - : стирание заметки, написанной от руки.
 - : увеличение или уменьшение масштаба, поворот или стирание части рукописной заметки.
 - : доступ к дополнительным функциям, включая публикацию и блокировку заметок, изменение стиля заметки и вставку содержимого.
- 3 Нажмите , чтобы сохранить заметку.

Написание заметок на снимках






- 1 Нажмите  QuickMemo+.
- 2 Нажмите , чтобы сделать снимок, затем нажмите **ОК**.
 - Снимок автоматически вставляется в блокнот.
- 3 Напишите текст заметки на снимке.
- 4 Нажмите , чтобы сохранить заметку.

Написание заметок на снимках экрана

- 1 На экране, снимок которого вы хотите сделать, перетащите вниз строку состояния, а затем нажмите .
 - Снимок экрана отобразится в блокноте как фоновый рисунок. В верхней части экрана отобразятся средства создания заметок.
- 2 На снимке экрана можно сделать заметки.
 - Чтобы вырезать и сохранить область экрана, нажмите  и укажите область с помощью средства обрезки.
 - Чтобы вставить снимок экрана в блокнот, нажмите значок .
- 3 Нажмите  и сохраните заметку в нужную папку.
 - Сохраненные заметки можно просматривать с помощью приложения **QuickМето+** или **Галерея**.
 - Чтобы все заметки сохранялись в одном и том же месте, поставьте флажок напротив параметра **Использовать по умолчанию для этого действия**. и выберите нужное приложение.

Управление папками

Вы можете просмотреть заметки, сгруппированные по типу.

- 1 Нажмите  > **QuickМето+**.
- 2 В верхней части экрана нажмите  и выберите пункт меню.
 - **Все заметки**: просмотр заметок, сохраненных в папке **QuickМето+**.
 - **Мои заметки**: просмотр заметок, созданных с помощью **QuickМето+**.
 - **Фотозаметки**: просмотр заметок, созданных с помощью .
 - **Capture+**: просмотр заметок, созданных с помощью .
 - **Корзина**: просмотр удаленных заметок.
 - **Новая категория**: добавление категорий.
 -  : упорядочивание, добавление и удаление категорий. Чтобы изменить имя категории, нажмите его.



- При запуске **QuickМето+** в первый раз некоторые папки не отображаются. Неактивные папки активируются и отображаются, когда они содержат хотя бы одну заметку.


QSlide





Вы можете запускать приложения с помощью QSlide, чтобы использовать их во время работы других приложений. Например, можно использовать калькулятор или календарь во время воспроизведения видеозаписи.

Во время работы приложения нажмите **☰ > QSlide**.

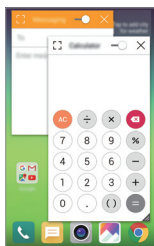

- Эта функция может не поддерживаться некоторыми приложениями.



- : отключение режима QSlide и возврат к полноэкранному режиму.
- : настройка прозрачности окна QSlide. Если окно QSlide прозрачное, то оно не будет реагировать на сенсорный ввод.
- : закрытие окна QSlide.
- : изменение размера окна QSlide.

LG Health

Общие сведения о виджете LG Health

Вы можете заботиться о состоянии своего здоровья и поддерживать привычку выполнять упражнения, отслеживая их.

Начало работы с LG Health


Вы можете настроить виджет LG Health при первом запуске после инициализации.

- 1 Нажмите  > LG Health.
- 2 Для завершения настройки выполните указания на экране.

Использование виджета LG Health

Вы можете просматривать основную информацию о приложении LG Health, а также изменять объем физических нагрузок и управлять данными о состоянии вашего организма.

- 1 Нажмите  > LG Health.
- 2 Выполните следующие действия.

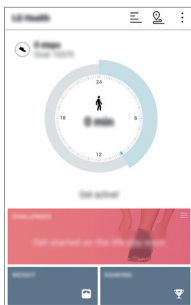

- ☰ : просмотр журнала тренировок за выбранный день.
- 📍 : начать отслеживать тренировку. Маршрут и объем тренировок регистрируется для упражнений каждого типа.
- ⋮ : установите ежедневные цели тренировки, включая количество потраченных калорий и сделанных шагов, или установите различные настройки LG Health.



- Медицинская информация, предоставляемая виджетом LG Health, предназначена для удобства пользователей и не может использоваться для профилактики, лечения и диагностики заболеваний или в иных медицинских целях.
- Виджет LG Health может быть недоступен или включать разные функции в зависимости от страны и поставщика услуг. Доступные функции виджета LG Health и добавляемые к нему приложения могут различаться в зависимости от страны. Это связано с различиями в законах и нормативных актах разных стран.



Не беспокоить

Чтобы не отвлекаться на уведомления, вы можете ограничить или приостановить их получение на определенный период времени.

- 1 Нажмите значок > **Настройки** > **Звук и уведомления** > **Не беспокоить** и далее перетащите его для активации.
- 2 Нажмите **Звуки и вибрация** и выберите нужный режим.
 - **Только важные:** получение звуковых или виброуведомлений от выбранных приложений. Сигнал будильника все равно будет звучать, даже если включен режим **Только важные**.
 - **Полная тишина:** отключение звука и вибрации.

Мелодия контакта

Вы можете установить автоматическое воспроизведение индивидуальной мелодии звонка для входящих вызовов от определенного контакта. Благодаря этой функции вы можете по мелодии сразу узнать, кто вам звонит.

- 1 Нажмите  > **Настройки** > **Звук и уведомления** > **Мелодия контакта** и перетащите  для его активации.
- 2 Нажмите **Создавать рингтоны для** и выберите нужный вариант.



- Мелодия сигнала, установленная по умолчанию, будет воспроизводиться при входящих вызовах от всех контактов, кроме выбранного.

Распознавание отпечатков пальцев

Обзор функции распознавания отпечатков пальцев

Перед использованием функции распознавания отпечатков пальцев зарегистрируйте свой отпечаток на устройстве.

Вы можете использовать функцию распознавания отпечатков пальцев в следующих целях:

- для разблокировки экрана;
- Для просмотра заблокированного содержимого в приложениях **Галерея** и **QuickMemo+**

Чтобы выполнить авторизацию для подтверждения покупки или входа в приложение, вам достаточно будет приложить палец к датчику отпечатков пальцев.



- Отпечатки пальцев никогда не меняются в течение всей жизни, и каждый человек имеет уникальные отпечатки пальцев. Именно поэтому отпечатки пальцев можно использовать для идентификации пользователя. Однако похожие отпечатки пальцев разных пользователей могут быть распознаны датчиком как один и тот же отпечаток. Для повышения уровня безопасности устройства установите блокировку экрана с использованием графического ключа, PIN-кода или пароля.
- Если ваш отпечаток пальца не распознан или вы забыли блокировку экрана, передайте ваше устройство в ближайший Центр обслуживания клиентов LG.


Советы по использованию функции распознавания отпечатков пальцев

Точность распознавания отпечатков пальцев может снижаться. Чтобы увеличить точность, перед использованием проверьте следующее.

- Кнопка питания/блокировки устройства оснащена датчиком отпечатков пальцев. Убедитесь, что кнопка питания/блокировки не повреждена каким-нибудь металлическим предметом, например монетой или ключом.
- Регистрация отпечатков пальцев или их распознавание могут не работать, если на кнопке питания/блокировки или на пальце находится вода, пыль или другие посторонние вещества. Для того чтобы отпечаток пальца распознавался, палец должен быть чистым и сухим.
- Неровность кожи при намокании и шрамы на пальцах могут снижать точность распознавания отпечатков.
- Отпечаток пальца может не распознаваться, если вы сгибаете палец или прикасаетесь только кончиком пальца. Палец должен покрывать всю поверхность кнопки питания/блокировки.
- Заносите в память не больше одного отпечатка за раз. Сканирование нескольких пальцев может снизить эффективность регистрации и распознавания отпечатков.
- В сухом воздухе устройство может накапливать статический заряд. Если окружающий воздух сухой, не сканируйте отпечатки пальцев либо перед сканированием коснитесь металлического предмета, например монеты или ключа, для снятия статического электричества.

Регистрация отпечатков пальцев

Занесите отпечаток пальца в память устройства, чтобы использовать его для авторизации.

- 1 Нажмите  > **Настройки** > **Общие** > **Отпечатки пальцев и безопасность** > **Отпечатки пальцев**.




- Чтобы использовать эту функцию, убедитесь, что установлена блокировка экрана. Если блокировка экрана не установлена, установите ее, следуя руководству на экране. в разделе *Настройка параметров блокировки экрана*.

- 2 Найдите кнопку питания/блокировки на задней панели устройства и приложите к ней один палец для регистрации отпечатка.



- Слегка нажмите кнопку питания/блокировки, чтобы датчик мог распознать отпечаток вашего пальца. Если сильнее нажать кнопку питания/блокировки, то может включиться функция блокировки экрана или экран может отключиться.
- Убедитесь, что ваш палец покрывает всю поверхность датчика кнопки питания/блокировки.

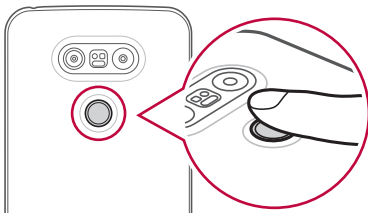

- 3 Выполняйте указания на экране.
 - Повторите сканирование отпечатка пальца, медленно перемещая палец до завершения регистрации.
- 4 После завершения регистрации отпечатков пальцев нажмите **ОК**.
 - Нажмите **ДОБАВИТЬ ЕЩЕ**, чтобы зарегистрировать другой отпечаток пальца. Если зарегистрировать только один отпечаток пальца, то в случае, когда состояние этого пальца не позволяет правильно сканировать его отпечаток, функция распознавания отпечатков пальцев может не сработать. В качестве превентивной меры против возникновения такого рода ситуации можно зарегистрировать несколько отпечатков пальцев.

Управление отпечатками пальцев

Зарегистрированные на устройстве отпечатки пальцев можно переименовывать и удалять.

- 1 Нажмите **○ > Настройки > Общие > Отпечатки пальцев и безопасность > Отпечатки пальцев**.
- 2 Разблокируйте с помощью выбранного способа.
- 3 Чтобы переименовать отпечаток пальца, выберите его в списке отпечатков. Чтобы удалить отпечаток пальца, нажмите **⏏**.

Разблокировка экрана с помощью отпечатка пальца



Вы можете разблокировать экран или просматривать заблокированное содержимое с помощью отпечатка пальца. Активируйте нужную функцию:

- 1 Нажмите **○ > Настройки > Общие > Отпечатки пальцев и безопасность > Отпечатки пальцев**.
- 2 Разблокируйте с помощью выбранного способа.
- 3 Активируйте нужную функцию на экране настроек отпечатка пальца:
 - **Блокировка экрана:** разблокировка экрана с помощью отпечатка пальца.
 - **Блокировка контента:** разблокировка содержимого с помощью отпечатка пальца. Прежде чем выбрать этот режим, необходимо убедиться, что установлена блокировка содержимого.

Режим доступа к контенту

Воспроизведение содержимого с другого устройства

Вы можете воспроизводить на телевизоре фотографии, видеоролики и музыку, сохраненные на устройстве.

- 1 Подключите телевизор и устройство к одной сети Wi-Fi.
- 2 При просмотре файлов в приложениях **Галерея** или **Музыка** нажмите  или  > **Воспроизвести на другом устройстве**, затем выберите телевизор, к которому хотите подключиться.



- Для использования медиаплеера Chromecast необходимы актуальные версии служб Google Play.

Просмотр контента с устройств, находящихся поблизости

Вы можете просматривать контент с различных устройств, например с компьютера, мобильного устройства или из сетевого хранилища, в приложениях **Галерея** или **Музыка**.

Подключение устройств

Подключите смартфон и другое устройство с поддержкой стандарта DLNA к одной беспроводной сети.



- Убедитесь, что на обоих устройствах включен обмен файлами по технологии DLNA.

Поиск устройств, находящихся поблизости



Чтобы просмотреть список устройств с поддержкой DLNA, которые подключены к той же сети, выберите вкладку **Близлежащие устройства** в используемом приложении.

Вы можете просматривать различные файлы с этих устройств так, как если бы они находились на вашем смартфоне.


Отправка и получение файлов

Вы можете передавать файлы со своего устройства на любое другое устройство LG, планшет или компьютер.

Отправка файлов


В приложении **Галерея**, **Управление файлами** или **Музыка** нажмите  > **Поделиться** или  и выберите устройство из списка для обмена файлами.

Получение файлов

Потяните строку состояния вниз и включите функцию **Отправка файлов**. Если ваше устройство не поддерживает обмен файлами, нажмите  > **Настройки** > **Сети** > **Общий доступ & Соединение** > **Отправка файлов** > **SmartShare Beam**.

Перенос файлов на компьютер

Вы можете быстро переносить на компьютер файлы большого размера.


- 1 Установите на компьютере ПО LG Bridge.
- 2 Запустите программу LG Bridge на компьютере и войдите в учетную запись LG.
- 3 Коснитесь  > **Настройки** > **Сети** > **Общий доступ & Соединение** > **LG AirDrive** и войдите в учетную запись LG.



- ПО LG Bridge можно загрузить с сайта LG для мобильных устройств (www.lg.com).

Просмотр содержимого из облачного хранилища

Вы можете непосредственно просматривать содержимое, сохраненное в вашей учетной записи в облаке без загрузки файлов на устройство.

- 1 В приложении **Галерея**, **Музыка** или **Управление файлами** коснитесь  > **Облако**.
- 2 Выберите учетную запись в облаке и выполните вход.
- 3 Выполните сохранение или включите воспроизведение содержимого в облаке.

Двойное воспроизведение

Вы можете показывать содержимое своего экрана на экране другого устройства, подключенного с помощью беспроводной сети, и в то же время использовать различные приложения на своем устройстве.

Для этого необходимо включить на одном из устройств функцию «Демонстрация экрана».



- Для некоторого содержимого эта функция недоступна.



02

Основные функции

Компоненты телефона и аксессуары

Убедитесь, что комплект включает все перечисленные ниже элементы.

- Устройство
- Аккумулятор
- Приспособление для выталкивания
- Стереогарнитура
- USB-кабель
- Зарядное устройство
- Инструкция по началу работы




- Описанные выше элементы не являются обязательными.
- Комплект поставки устройства и доступные аксессуары могут варьироваться в зависимости от области и поставщика услуг.
- Всегда используйте оригинальные аксессуары компании LG Electronics. Использование аксессуаров других производителей может ухудшить рабочие характеристики телефона или привести к неисправностям. Это не входит в перечень услуг по ремонту, предоставляемых компанией LG.



- Если какой-либо из этих основных элементов отсутствует, обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели устройство.
- Чтобы приобрести дополнительные аксессуары, обратитесь в центр сервисного обслуживания LG.
- Для покупки дополнительных аксессуаров, обратитесь к доступным дилерам в центре сервисного обслуживания LG.
- Некоторые элементы в комплекте могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Внешний вид и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Обзор компонентов

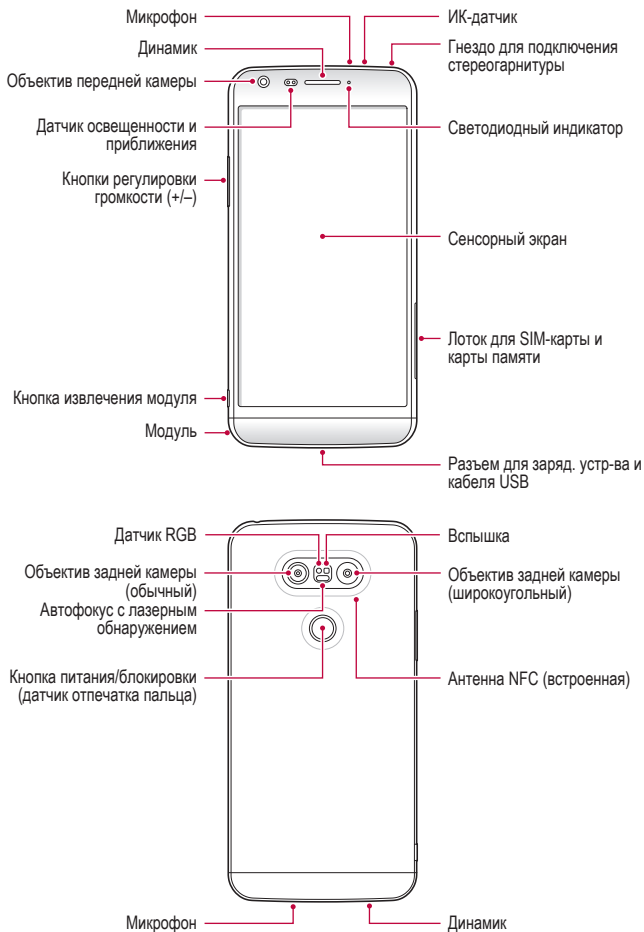

- Датчик освещенности и приближения
 - Датчик приближения. Во время звонка датчик приближения выключает экран и отключает функцию сенсорного ввода, если устройство находится в непосредственной близости от человеческого тела. Экран и функция сенсорного ввода включаются, когда устройство удаляется на определенное расстояние.
 - Датчик освещенности. Датчик освещенности анализирует интенсивность окружающего освещения при включенном режиме автоматического управления яркостью экрана.
- Автофокус с лазерным обнаружением
 - Он определяет расстояние от камеры до объекта съемки для автоматической фокусировки.
 - Он обеспечивает быструю фокусировку на близких или далеких объектах при использовании задней камеры для фотографирования.
- Кнопки регулировки громкости
 - Регулировка громкости сигнала вызова, звонков или уведомлений.
 - Слегка нажмите кнопку регулировки громкости, чтобы сделать снимок. Для того чтобы сделать серию фотоснимков, нажмите и удерживайте кнопку регулировки громкости.
 - Нажмите кнопку уменьшения громкости (-) дважды, чтобы запустить приложение **Камера**, когда экран заблокирован или отключен. Нажмите кнопку увеличения громкости (+) дважды, чтобы запустить приложение **Capture+**.
- Кнопка питания/блокировки (датчик отпечатка пальца)
 - Коротко нажмите кнопку, если вы хотите включить или выключить экран.
 - Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выбрать параметры управления питанием.
 - Прислоните палец к кнопке, чтобы разблокировать экран с помощью отпечатка пальца.



- Доступ к некоторым функциям может быть ограничен (в зависимости от спецификаций устройств).
- Антенна NFC встроена в заднюю часть устройства. Не повредите антенну NFC.
- Не ставьте тяжелые предметы на устройство и не садитесь на него. Невыполнение этого требования может привести к повреждению сенсорного экрана.
- Защитная пленка для экрана или дополнительные аксессуары могут мешать работе датчика приближения.
- Если на устройство попала жидкость или оно используется во влажном месте, то сенсорный экран и кнопки могут функционировать неправильно.

Включение и выключение питания

Включение питания

Когда телефон выключен, нажмите и задержите кнопку питания/блокировки.



- Когда устройство включается впервые, запускается процедура начальной установки. В первый раз загрузка телефона может занять больше времени, чем обычно.

Выключение питания

Нажмите и задержите кнопку питания/блокировки, затем выберите **Выключение**.

Опции управления питанием


Нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки, затем выберите нужную опцию.

- **Выключение**: выключение устройства.
- **Выключение и перезагрузка**: перезапуск устройства.
- **Включить режим “В самолете”**: блокировка функций связи, включая выполнение вызовов, отправку сообщений и просмотр веб-страниц. Все другие функции будут доступны.


Установка SIM-карты

Соблюдайте инструкции по использованию SIM-карты (Модуль идентификации абонента), предоставленной вашим оператором мобильной связи.

- 1 Вставьте штифт для извлечения в отверстие слота карты.

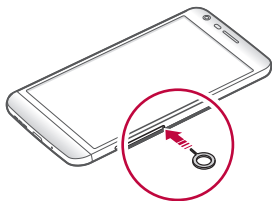


- 2 Достаньте лоток для карт.

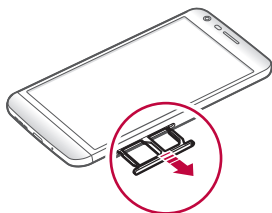


- 3 Поместите SIM-карту в лоток для карт позолоченными контактами вниз. Установите основную SIM-карту в лоток 1, а дополнительную SIM-карту в лоток 2.



- Лоток для SIM-карты 2 может также использоваться для карты памяти. Одновременная установка в этот лоток SIM-карты и карты памяти невозможна.

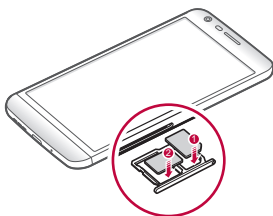

4 Вставьте лоток для карт обратно в гнездо.

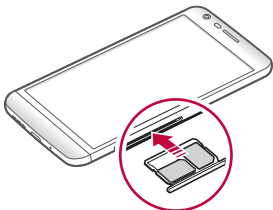

Меры предосторожности при использовании SIM-карты

- Берегите SIM-карту. Компания LG не несет ответственности за ущерб и иные проблемы, вызванные потерей SIM-карты или ее передачей другим лицам.
- Вынимая или вставляя SIM-карту, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить ее.



- Из нескольких типов SIM-карт только nano-SIM-карты работают с данным устройством.
- Для надежной работы рекомендуется использовать телефон с правильным типом SIM-карты. Всегда используйте заводские SIM-карты, предоставляемые оператором сотовой связи.


Установка карты памяти

Устройство поддерживает карты microSD емкостью до 2 ТБ. Карты памяти некоторых производителей и некоторых типов могут быть несовместимы с устройством.



- Устройство может не поддерживать некоторые возможности отдельных карт памяти. Использование несовместимой карты может привести к повреждению устройства, самой карты или данных, хранящихся на ней.

- 1 Вставьте штифт для извлечения в отверстие слота карты.
- 2 Достаньте лоток для карт.
- 3 Поместите карту памяти в лоток для карт позолоченными контактами вниз.

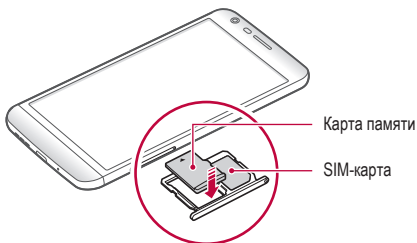

- 4 Вставьте лоток для карт обратно в гнездо.



- Карта памяти не входит в основную комплектацию устройства.
- При слишком высокой частоте записи и удаления данных срок службы карты может сократиться.

Удаление карты памяти

Отключите карту памяти перед удалением, чтобы защитить данные.

- 1 Нажмите **О** > **Настройки** > **Общие** > **Память** > **△**.
- 2 Вставьте штифт для извлечения в отверстие слота карты.
- 3 Вытащите лоток для карт и выньте карту памяти.



- Не вынимайте карту памяти в процессе передачи или получения данных. Это может привести к потере или повреждению данных, а также к повреждению карты или устройства. Компания LG не несет ответственности за убытки, возникшие в результате неправильного использования карт памяти.


Аккумулятор

Извлечение аккумулятора




- Выключите устройство перед отсоединением аккумулятора. Невыполнение этого требования может привести к повреждению устройства.


- 1 Нажмите кнопку извлечения модуля, чтобы он вышел из углубления с одной стороны.

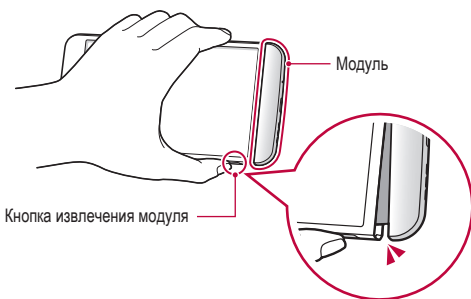

2 Возьмите модуль посередине и вытащите его полностью.

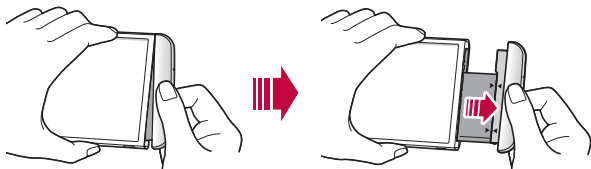

3 Возьмите модуль с аккумулятором двумя руками и разделите их в направлении, указанном стрелкой.

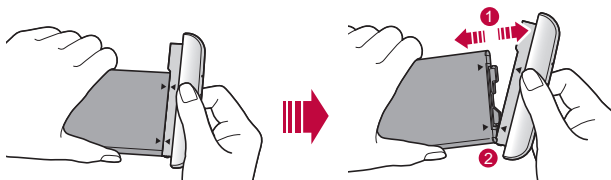

- Не сгибайте аккумулятор при снятии. Пластиковая крышка аккумулятора может повредиться.




Установка аккумулятора




- Технические характеристики устройства могут изменяться в зависимости от области или поставщика услуг. Чтобы приобрести дополнительные аккумуляторы или совместимые аксессуары, обратитесь за поддержкой в центр сервисного обслуживания LG.
- Убедитесь, что используете только оригинальные аксессуары, предоставляемые компанией LG Electronics. Использование сторонних аксессуаров может привести к повреждению устройства или к возникновению неисправности.

- 1 Правильно совместите указанные стрелки и вставьте аккумулятор в модуль, как показано на рисунке.

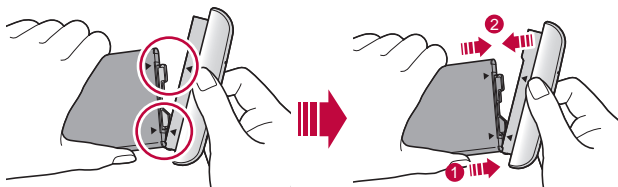

- 2 Возьмитесь за нижнюю часть модуля, как показано на рисунке внизу, и аккуратно вставьте его до упора, чтобы зафиксировать в устройстве.

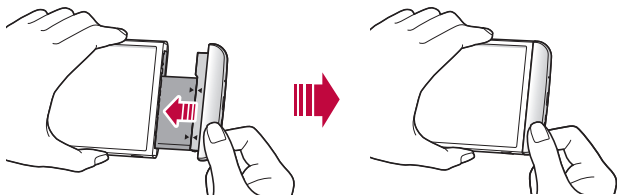


- Ни в коем случае не нажимайте кнопку извлечения модуля, когда вы вставляете модуль в устройство.

Меры предосторожности при использовании модуля

- Не вставляйте аккумулятор в устройство без модуля. В противном случае устройство может быть повреждено.
- При замене аккумулятора проследите, чтобы посторонние вещества или влага не попали в устройство.
- Не оставляйте устройство со снятым аккумуляторным модулем в жарком и влажном месте.
- Проследите, чтобы внутренние детали устройства не соприкасались с металлическими предметами, берегите их от попадания влаги и повреждений.
- Если вытащить модуль из устройства на длительное время, это может привести к деформации устройства или повреждению металлических контактов. В результате может нарушиться работоспособность устройства.
- Никогда не извлекайте модуль, не нажав предварительно кнопку извлечения. Это может привести к повреждению устройства.
- Не вынимайте модуль из включенного устройства.
- Если во время использования устройства между модулем и устройством возник зазор, плотно вставьте модуль в устройство.
- Если вставить модуль, который не поддерживается вашим поставщиком услуг, например модуль, приобретенный у другого поставщика услуг или в регионе, который не обслуживается поставщиком услуг, то ваше устройство может работать неправильно.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы при вставке и извлечении модуля.
- Устанавливайте аккумулятор и модуль в соответствии с инструкциями. В противном случае устройство может работать неправильно или получить повреждение.
- Невыполнение инструкций, изложенных в этом руководстве, может привести к повреждению устройства.

Зарядка аккумулятора

Перед использованием устройства полностью зарядите аккумулятор. Подключите один конец кабеля для зарядки к зарядному устройству, вставьте другой конец кабеля в разъем для кабеля, затем вставьте зарядное устройство в розетку.

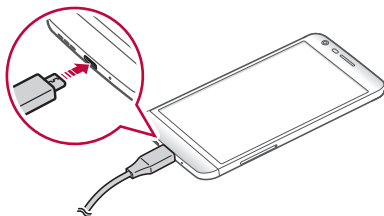

- Используйте кабель USB, входящий в комплект поставки.
- Убедитесь, что используются одобренные компанией LG зарядное устройство, аккумулятор и зарядный кабель. Зарядка аккумулятора с помощью зарядного устройства стороннего производителя может привести к взрыву аккумулятора или к повреждению устройства.
- Использование устройства во время зарядки может привести к поражению электрическим током. Перед использованием устройства завершите процесс зарядки.



- Устройство поставляется с установленным аккумулятором. Перед первым использованием устройства проверьте уровень заряда аккумулятора и при необходимости зарядите его полностью.
- После полной зарядки устройства вытащите зарядное устройство из розетки. Это предотвращает излишнее энергопотребление.
- Еще одним способом зарядки аккумулятора является подключение устройства к настольному или портативному компьютеру с помощью USB-кабеля. Это может занять больше времени, чем обычная зарядка аккумулятора.
- Не заряжайте аккумулятор с помощью USB-концентратора, который не может поддерживать номинальное напряжение. Зарядка может завершиться с ошибкой или непреднамеренно остановиться.

Эффективное использование аккумулятора

Время работы аккумулятора может уменьшиться, если запускать много приложений и функций, работающих одновременно и непрерывно. Закрывайте фоновые процессы, чтобы увеличить время работы аккумулятора.

Чтобы снизить потребление энергии аккумулятора, придерживайтесь следующих рекомендаций.


- Выключайте функции Bluetooth® и Wi-Fi, когда вы ими не пользуетесь.
- Задайте минимально возможное время отключения экрана.
- Снизьте до минимума яркость экрана.
- Включайте блокировку экрана, когда устройство не используется.
- Прежде чем использовать загруженное приложение, проверьте уровень заряда аккумулятора.

Сенсорный экран

Ознакомьтесь с экранными жестами, с помощью которых можно управлять устройством.


Касание

Слегка коснитесь экрана кончиком пальца, чтобы выбрать или запустить приложение или активировать функцию.

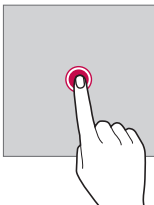


Касание и удерживание

Коснитесь экрана и удерживайте нажатие в течение нескольких секунд, чтобы запустить скрытую функцию.

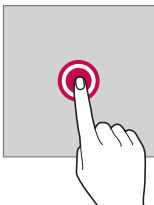


Двойное касание

Быстро коснитесь экрана дважды, чтобы увеличить или уменьшить масштаб веб-страницы или карты.

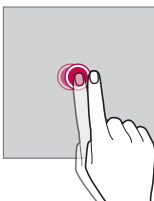


Перетаскивание

Коснитесь элемента (например, приложения или виджета) и передвиньте его в другое место. Этот жест используется для перемещения элементов.

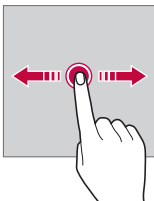



Касание и удержание

Коснитесь экрана пальцем и сразу же проведите пальцем в нужном направлении. Этот жест используется для просмотра списков, веб-страниц, фотографий, переключения между экранами и т. д.

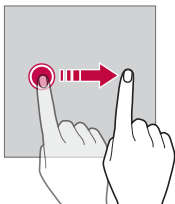

Сведение и разведение

Сведите большой и указательный пальцы для уменьшения масштаба при просмотре изображений, например карт или фотографий. Для увеличения масштаба разведите пальцы в стороны.

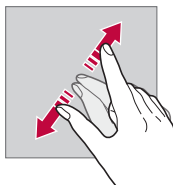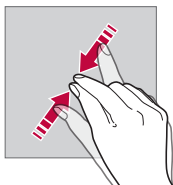


- Не подвергайте сенсорный экран сильному физическому воздействию. Это может привести к повреждению сенсорного датчика.



- В том случае, если устройство используется вблизи магнитных, металлических или проводящих электрический ток материалов, может произойти отказ сенсорного экрана.
- Если устройство используется под яркими источниками света, такими как прямой солнечный свет, то видимость экрана может снизиться в зависимости от вашего положения. Используйте устройство в затененном месте или в нормальном освещении, не слишком ярком, но в то же время достаточно ярком, чтобы читать книги.
- Не нажимайте на экран с чрезмерной силой.
- Слегка касайтесь пальцем нужного элемента.
- Сенсорное управление может не работать должным образом при касании экрана рукой в перчатке или кончиком ногтя.
- Сенсорное управление может не работать должным образом, если экран влажный или на него попала жидкость.
- Сенсорный экран может не работать должным образом, если на экран наклеена защитная пленка или имеются дополнительные аксессуары, которые были приобретены через Интернет или в обычном магазине.

Главный экран

Обзор главного экрана

Главный экран является отправной точкой для доступа к различным функциям и приложениям на вашем устройстве. Нажмите  на любом экране, чтобы перейти к главному экрану.


На главном экране можно управлять всеми приложениями и виджетами. Прокрутите экран влево или вправо, чтобы просмотреть все установленные приложения.

Для поиска приложения используйте поиск Google.

Элементы главного экрана

Возможен просмотр всех приложений и расстановка виджетов и папок на главном экране.

- Строка состояния: просмотр значков состояния, времени и уровня заряда аккумулятора.

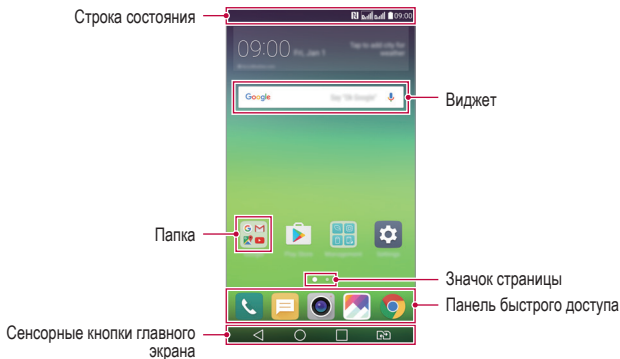

- Внешний вид главного экрана может варьироваться в зависимости от поставщика услуг или версии программного обеспечения.

- Строка состояния: просмотр значков состояния, времени и уровня заряда аккумулятора.
- Виджет: добавляйте виджеты на главный экран для быстрого доступа к необходимой информации, вместо того чтобы запускать по очереди необходимые приложения.
- Папка: создание папок для группировки приложений согласно вашим предпочтениям.
- Значок страницы: отображение общего числа панелей главного экрана, выделение панели, открытой в данный момент.
- Панель быстрого доступа: зафиксируйте основные приложения в нижней части экрана, чтобы иметь к ним доступ с любой панели главного экрана.


- Сенсорные кнопки главного экрана
 - ◀: возврат к предыдущему экрану; закрытие клавиатуры или всплывающих окон.
 - ○: нажмите, чтобы перейти к главному экрану; нажмите и удерживайте, чтобы запустить поиск Google.
 - □: просмотр списка недавно запущенных приложений или запуск приложения из списка. Чтобы удалить список недавно запущенных приложений, выберите **УДАЛИТЬ ВСЕ**.
 - ↻: Выберите SIM-карту. Нажмите и удерживайте для настройки параметров двух SIM-карт.

Изменение сенсорных кнопок главного экрана

Можно изменить расположение сенсорных кнопок главного экрана или настроить выполнение с их помощью других часто используемых функций.





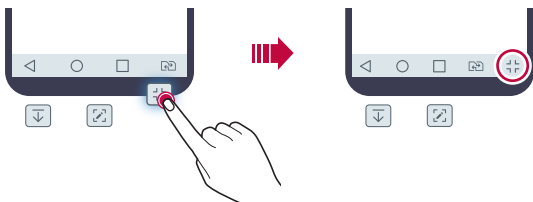

Нажмите ○ > **Настройки** > **Дисплей** > **Сенсорные кнопки главного экрана** > **Комбинация кнопок** и настройте параметры кнопок.

- Доступны различные функции, включая QSlide, панель Уведомление или Capture+. Можно добавить до пяти элементов.



Значки состояния

При появлении уведомления о непрочитанном сообщении, событии из календаря или срабатывании будильника в строке состояния отображается соответствующий значок. Просмотрев значки уведомлений, отображаемые в строке состояния, можно узнать об изменениях на вашем устройстве.

- : Нет сигнала
- : данные передаются по сети
- : Будильник включен
- : Режим вибрации включен
- : Bluetooth включен
- : Подключено к компьютеру через USB-кабель
- : Уровень заряда батареи
- : Режим полета включен
- : Пропущенные звонки
- : Wi-Fi включен
- : Режим «без звука»
- : GPS включен
- : Беспроводная точка доступа включена
- : Нет SIM-карты
- : Установлено подключение NFC




- Некоторые из этих значков могут выглядеть по-другому или отсутствовать в зависимости от состояния устройства. Оценивайте значки с учетом среды, в которой используется устройство.
- Отображаемые значки могут различаться в зависимости от поставщика услуг или местоположения.

Панель уведомлений

Открыть панель уведомлений можно, потянув строку состояния вниз на главном экране.

- Чтобы открыть список значков быстрого доступа, потяните панель уведомлений вниз или нажмите **▼**.
- Для изменения порядка, добавления или удаления значков, нажмите **ИЗМЕНИТЬ**.
- Если коснуться значка и удерживать его, откроется окно настройки данной функции.

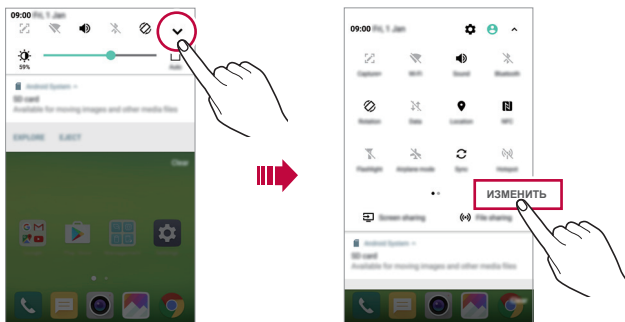

Переключение ориентации экрана

Вы можете настроить автоматическое переключение ориентации экрана в зависимости от положения устройства.


На панели уведомлений нажмите **Поворот экрана** в списке значков быстрого доступа

Или нажмите  > **Настройки** > **Дисплей** и активируйте **Автоповорот экрана**.



Редактирование главного экрана

Нажмите и удерживайте палец на пустом участке главного экрана, затем выберите необходимое действие из списка ниже.


- Чтобы изменить расположение панелей главного экрана, коснитесь и удерживайте панель, затем перетащите ее в другое место.
- Для добавления виджета на главный экран, нажмите и удерживайте свободный участок на главном экране, а затем выберите **Виджеты**.
- Для изменения темы, нажмите и удерживайте свободный участок на главном экране, а затем выберите **Тема**.
- Для выполнения настройки параметров главного экрана, нажмите и удерживайте свободный участок на главном экране, а затем выберите **Настройки главного экрана**. Для получения дополнительной информации см. раздел *Настройки главного экрана*.
- Для просмотра или переустановки удаленных приложений, нажмите и удерживайте пустую область на главном экране, а затем выберите **Удаленные приложения**. Для получения дополнительной информации посмотрите раздел *Удаленные приложения*.
- Нажмите  > **Настройки** > **Дисплей** > **Тема**, а затем выберите тему для применения на устройстве.

Просмотр фонового изображения

На главном экране можно оставить только фоновое изображение, скрыв приложения и виджеты.

Для этого коснитесь главного экрана двумя пальцами и разведите их в стороны.

- Для возврата к исходному виду с приложениями и виджетами сведите два пальца на главном экране или нажмите ◀.

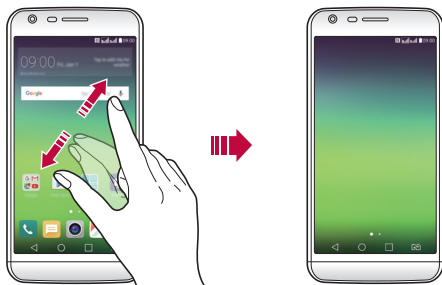

Поиск приложений на главном экране

Чтобы найти любое приложение на главном экране, введите его имя в виджете Google.

На экране поиска Google появится список установленных приложений.

Перемещение приложений на главном экране

Нажмите и удерживайте значок приложения на главном экране, затем перетащите его в другое место.

- Чтобы сохранить часто используемые приложения в нижней части главного экрана, нажмите и удерживайте значок приложения, а затем перетащите его в область значков быстрого доступа внизу экрана.
- Чтобы удалить значок из области быстрого доступа, перетащите его на главный экран.

Использование папок на главном экране

Создание папок

Нажмите и удерживайте значок приложения на главном экране, затем перетащите его на значок другого приложения.

- Будет создана новая папка, в которую будут добавлены перемещенные приложения.

Редактирование папок

Нажмите папку на главном экране и запустите нужную функцию.

- Чтобы изменить имя и цвет папки, нажмите имя папки.
- Чтобы удалить приложение из папки, нажмите и удерживайте значок приложения и вытащите его из папки. Если удаленное приложение является единственным приложением, находившимся в папке, папка автоматически удаляется.
- Вы также можете добавить и удалить приложения нажатием \oplus в папке.

Настройки главного экрана

Вы можете настраивать параметры главного экрана.

1 Нажмите \bigcirc > **Настройки** > **Дисплей** > **Главный экран**.

2 Настраиваемые параметры:

- **Выберите вид экрана:** выбор режима главного экрана.
- **Обои:** смена фонового изображения главного экрана.
- **Эффекты на экране:** выбор эффекта, применяемого при переходе между панелями главного экрана.
- **Сортировать приложения по:** Установка порядка сортировки приложений на главном экране.
- **Сетка:** изменение принципа расположения приложений на главном экране.
- **Скрыть приложения:** установите или снимите флажки приложений, которые необходимо скрыть на главном экране.
- **Smart Bulletin:** использование главного экрана для просмотра информации, настроенной по вашему усмотрению.

Блокировка экрана

Общие сведения о блокировке экрана

Экран устройства выключается и блокируется при нажатии кнопки питания/блокировки. Блокировка включается автоматически, если устройство не используется в течение определенного периода времени. Если блокировка экрана не установлена, то при нажатии кнопки питания/блокировки сразу же появится главный экран.


Для обеспечения безопасности и предотвращения несанкционированного доступа к устройству установите блокировку экрана.



- При блокировке экрана отключается сенсорный ввод (за ненадобностью) и снижается расход заряда аккумулятора. Если устройство не используется, рекомендуется активировать блокировку экрана.

Настройка параметров блокировки экрана

Существует несколько вариантов настройки параметров блокировки экрана.

- 1 Нажмите  > **Настройки** > **Дисплей** > **Экран блокировки** > **Способ блокировки экрана** и выберите нужный способ.
- 2 Способы блокировки экрана:
 - **Нет**: отключение функции блокировки экрана.
 - **Провести пальцем**: проведите пальцем для разблокировки экрана.
 - **Knock Code**: чтобы разблокировать экран, нажмите на него в областях, как показано на шаблоне.
 - **Графический ключ**: нарисуйте графический ключ для разблокировки экрана.
 - **PIN-код**: введите цифровой пароль для разблокировки экрана.
 - **Пароль**: введите буквенно-цифровой пароль для разблокировки экрана.
 - **Отпечатки пальцев**: разблокировка экрана с помощью вашего отпечатка пальца.



- Если вы попытались некорректно разблокировать устройство 5 раз, экран блокируется на 30 секунд.

Параметры блокировки экрана

Вы можете настроить следующие параметры блокировки экрана.

- 1 Нажмите  > **Настройки** > **Дисплей** > **Экран блокировки**.
- 2 Настраиваемые параметры:
 - **Способ блокировки экрана:** выберите способ блокировки экрана.
 - **Smart Lock:** выбор доверенных элементов. При появлении любого из них устройство автоматически разблокируется.
 - **Обои:** Изменение фонового изображения экрана блокировки.
 - **Ярлыки:** добавьте значок для быстрого запуска приложения с экрана блокировки, перетаскив приложение за пределы большого круга.
 - **Эффекты на экране:** настройте эффекты перехода, которые будут применяться при разблокировке экрана.
 - **Анимация погоды:** отображение анимационных элементов прогноза погоды для текущего местоположения на экране блокировки.
 - **Контактная информация:** отображение контактной информации на экране блокировки на случай потери телефона.
 - **Таймер блокировки:** установите количество времени ожидания, по истечении которого устройство автоматически блокируется.
 - **Мгновенная блокировка кнопкой питания:** мгновенная блокировка экрана при нажатии кнопки питания/блокировки.



- Доступные настройки могут различаться в зависимости от выбранного способа блокировки экрана.

Включить экран

Вы можете включить и выключить экран двойным нажатием.

Включение экрана

Дважды коснитесь середины экрана.

- Нажатие в верхней или нижней части экрана может уменьшить скорость распознавания.

Выключение экрана

Дважды коснитесь пустого места на главном экране.

Или дважды нажмите на пустом пространстве в строке состояния.



- Эта возможность доступна только для главного экрана, предоставленного компанией LG. Она может работать неправильно, если установлено стороннее средство запуска или сторонний главный экран.
- Нажимайте на экран кончиками пальцев. Не используйте ногти.
- Чтобы использовать функцию KnockON, убедитесь, что датчик освещенности и приближения не закрыт наклейкой или чем-либо еще.

Knock Code

Вы можете создать собственную комбинацию нажатий для разблокировки экрана. Если экран заблокирован, можно получить доступ к главному экрану, коснувшись его участков в заданной последовательности.

Создание кода постукиваний

- 1 Нажмите **О** > **Настройки** > **Дисплей** > **Экран блокировки** > **Способ блокировки экрана** > **Knock Code**.
- 2 Для создания кода постукиваний нажмите сегменты экрана в любой последовательности и нажмите **ДАЛЕЕ**.
- 3 Введите код постукиваний еще раз для подтверждения, затем нажмите **ПОДТВЕРДИТЬ**.

Разблокировка экрана с помощью кода постукиваний

Используйте созданный код постукиваний для разблокировки экрана. Введите код постукиваний на выключенном сенсорном экране.



- С функцией KnockOn можно использовать свой собственный код постукиваний.
- Удостоверьтесь, что вы касаетесь экрана кончиком пальца.

Безопасное включение

Особенности безопасного включения


При включении устройства экран автоматически блокируется для обеспечения безопасности. Разблокируйте экран с помощью выбранного метода: кода постукиваний, рисунка, графического ключа или PIN-кода. До разблокировки вы не сможете пользоваться основными функциями устройства, в том числе отвечать на вызовы, получать текстовые сообщения, оповещения и уведомления.

Возможные проблемы

- Если вы превысили допустимое число попыток ввода пароля, на устройстве будут автоматически восстановлены настройки по умолчанию. Не забывайте свой пароль.
- Если вы забыли свой пароль дешифрования, необходимо инициализировать устройство для повторного использования. При этом будут удалены все данные, сохраненные до процедуры сброса.
- Шифрование происходит при первой загрузке устройства после сброса настроек. Остановка шифрования до ее завершения может привести к повреждению данных. Например, нельзя удалять или вставлять аккумулятор во время выполнения шифрования. Дождитесь завершения шифрования.

Шифрование карты памяти

Существует возможность шифрования данных, сохраненных на карте памяти, для их защиты. Шифрование данных на карте памяти предотвращает доступ к ним с другого устройства.

- 1 Нажмите  > **Настройки** > **Общие** > **Отпечатки пальцев и безопасность** > **Шифрование SD-карты**.
- 2 Ознакомьтесь с информацией о шифровании карты памяти, затем нажмите **ДАЛЕЕ** для продолжения.
- 3 Выберите режим шифрования и нажмите **ЗАШИФРОВАТЬ СЕЙЧАС**.
 - **Шифрование новых данных:** шифровать только новые данные, сохраненные на карте памяти.
 - **Полное шифрование:** шифровать все данные, размещенные на карте памяти.
 - **Исключить файлы мультимедиа:** шифровать все файлы, за исключением мультимедийных (музыка, фото, видео).



- Чтобы зашифровать карту памяти, необходимо убедиться, что установлена блокировка экрана с помощью PIN-кода или пароля.
- После запуска шифрования карты памяти некоторые функции будут недоступны.
- Если во время процедуры шифрования выключить устройство, то процесс шифрования будет прерван и некоторые данные могут быть повреждены. Поэтому не забудьте проверить, достаточен ли уровень заряда батареи перед началом шифрования.
- Зашифрованные файлы доступны только с устройства, на котором они были зашифрованы.
- Зашифрованную карту памяти невозможно использовать на другом устройстве LG. Чтобы использовать зашифрованную карту памяти на другом мобильном устройстве, ее необходимо отформатировать.
- Вы можете активировать шифрование карты памяти даже при отсутствии карты в устройстве. Любая карта памяти, установленная после выполнения шифрования, будет автоматически зашифрована.

Создание снимков экрана

Вы можете делать снимки текущего экрана.

С помощью комбинации кнопок

Одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания/блокировки и кнопку уменьшения громкости (–) не менее двух секунд.

- Снимки экрана сохраняются в папке **Screenshots**, которая находится в папке **Галерея**.

С помощью функции Capture+

Потяните строку состояния вниз на экране, снимок которого необходимо сделать, и нажмите



- Когда экран выключен или заблокирован, то получить доступ к функции **Capture+** можно, нажав кнопку увеличения громкости (+) два раза. Сначала нажмите > **Настройки** > **Общие**, а затем включите **Быстрая кнопка**.
- Для получения дополнительной информации см. [Написание заметок на снимках экрана](#).

Ввод текста


Использование смарт-клавиатуры

Для ввода и редактирования текста можно использовать смарт-клавиатуру. С помощью смарт-клавиатуры вы можете просматривать текст по мере ввода, не переключаясь между экраном и обычной клавиатурой. Это позволяет быстро найти и исправить ошибки, возникающие при вводе текста.



Перемещение курсора

С помощью смарт-клавиатуры можно перемещать курсор в нужное положение. При вводе текста нажмите и удерживайте клавишу пробела, затем передвиньте палец влево или вправо, пока курсор не переместится в нужное положение.

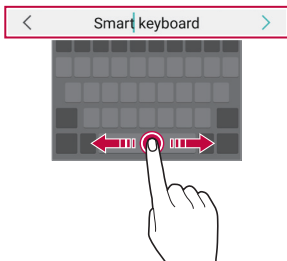


- Эта возможность доступна только для клавиатуры QWERTY.

Предлагаемые слова при вводе текста

Смарт-клавиатура автоматически анализирует вводимый вами текст и предлагает наиболее часто используемые слова. Чем дольше вы используете устройство, тем более точным становится набор предлагаемых слов. Начните вводить текст, затем выберите подходящее слово или осторожно потяните вверх левую или правую часть клавиши «пробел».

- Выбранное слово вводится автоматически — вам не нужно вводить его по буквам.

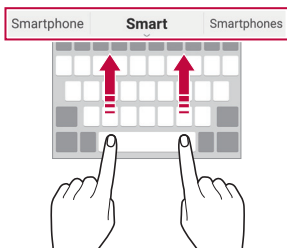


Изменение раскладки клавиатуры QWERTY

Вы можете добавлять, удалять и перемещать клавиши в нижнем ряду клавиатуры.

- 1 Нажмите **○** > **Настройки** > **Общие** > **Язык и клавиатура** > **Клавиатура LG** > **Высота и раскладка клавиатуры** > **Раскладка QWERTY**.

Или нажмите на клавиатуре **⚙** и нажмите **Высота и раскладка клавиатуры** > **Раскладка QWERTY**.

- 2 Нажмите клавишу в нижнем ряду, затем перетащите ее на другое место.

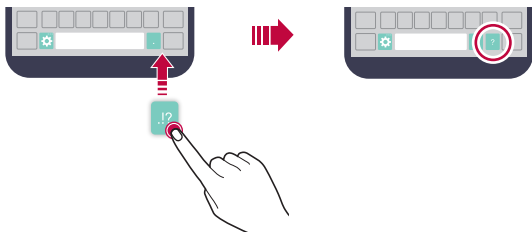

- Эта возможность доступна только для клавиатур с раскладками QWERTY, QWERTZ и AZERTY.
- Эта функция может не поддерживаться для некоторых языков.


Настройка высоты клавиатуры

Для максимального комфорта при наборе текста можно настроить высоту клавиатуры.

- 1 Нажмите **○** > **Настройки** > **Общие** > **Язык и клавиатура** > **Клавиатура LG** > **Высота и раскладка клавиатуры** > **Высота клавиатуры**.

Или нажмите на клавиатуре **⚙** и нажмите **Высота и раскладка клавиатуры** > **Высота клавиатуры**.

2 Настройте высоту клавиатуры.

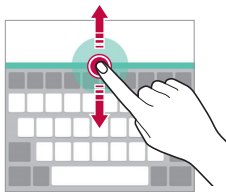

Переключение клавиатуры в альбомный режим

Вы можете переключить клавиатуру в альбомный режим одним из следующих способов.

1 Нажмите **О** > **Настройки** > **Общие** > **Язык и клавиатура** > **Клавиатура LG** > **Высота и раскладка клавиатуры** > **Тип клавиатуры в альбомной ориентации**.

Или нажмите на клавиатуре  и нажмите **Высота и раскладка клавиатуры** > **Тип клавиатуры в альбомной ориентации**.


2 Выберите режим отображения клавиатуры.

Разделение клавиатуры

В альбомном режиме клавиатуру можно разделить на две части, которые будут расположены по разные стороны экрана.

Нажмите **О** > **Настройки** > **Общие** > **Язык и клавиатура** > **Клавиатура LG** > **Высота и раскладка клавиатуры** > **Разделить клавиатуру**.

Или нажмите на клавиатуре  и нажмите **Высота и раскладка клавиатуры** > **Разделить клавиатуру**.

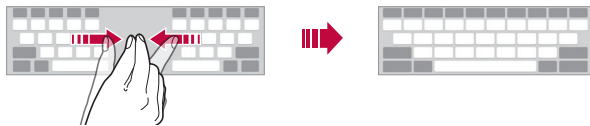



- Поверните устройство в альбомный режим, чтобы разделить клавиатуру с обеих сторон экрана. Сведите большой и указательный пальцы на клавиатуре для ее разделения или слияния.

Режим ввода одной рукой

Можно разместить клавиатуру сбоку, чтобы было удобнее пользоваться ей одной рукой.

- 1 Нажмите **О** > **Настройки** > **Общие** > **Язык и клавиатура** > **Клавиатура LG** > **Высота и раскладка клавиатуры** > **Управление одной рукой**.

Или нажмите на клавиатуре  и нажмите **Высота и раскладка клавиатуры** > **Управление одной рукой**.


- 2 Нажмите стрелку рядом с клавиатурой, чтобы переместить ее в нужном направлении.



Голосовой ввод текста


На клавиатуре нажмите и удерживайте  и затем выберите .



- Для улучшения распознавания голосовых команд говорите ясно, с правильным произношением и ударением.
- Для ввода текста с помощью голоса убедитесь, что ваше устройство подключено к сети.
- Чтобы выбрать язык распознавания речи, нажмите  > **Языки** на экране распознавания речи.
- Эта функция может не поддерживаться или поддерживаемые языки могут различаться в зависимости от области обслуживания.



Изменение раскладки клавиатуры

Вы можете изменить язык ввода и тип клавиатуры для каждого языка.

- 1 Нажмите  > **Настройки** > **Общие** > **Язык и клавиатура** > **Клавиатура LG** > **Выбрать языки**.
- 2 Выберите язык и тип клавиатуры.

Копирование и вставка

Вы можете вырезать или скопировать текст из приложения, а затем вставить этот текст в то же приложение. Либо можно запускать другие приложения и вставлять в них текст.





- 1 Нажмите и удерживайте фрагмент текста, который нужно скопировать или вырезать.
- 2 Перетащите  /  для изменения границ фрагмента.
- 3 Нажмите **ВЫРЕЗ** или **КОПИРОВАТЬ**.
 - Вырезанный (или скопированный) текст автоматически добавляется в буфер обмена.
- 4 Нажмите и удерживайте область ввода текста, затем нажмите **ВСТАВИТЬ**.



- Если отсутствуют вырезанные или скопированные элементы, то пункт **ВСТАВИТЬ** не отобразится.

Буфер обмена

При копировании и вырезании изображение (или текст) автоматически сохраняется в смарт-буфер, после чего его можно вставить в любое место.

- 1 На клавиатуре коснитесь и удерживайте  и выберите . Или коснитесь и удерживайте область ввода текста, затем выберите **Буфер Обмена**.
- 2 Выберите и вставьте элемент из смарт-буфера.
 - В смарт-буфере может быть сохранено до 20 элементов.
 - Коснитесь , чтобы предотвратить удаление сохраненных элементов даже в случае превышения лимита. Можно защитить от удаления до 10 элементов. Чтобы удалить защищенные элементы, сначала разблокируйте их.
 - Нажмите , чтобы удалить элементы, сохраненные в смарт-буфере.



- Функция буфера обмена может не поддерживаться некоторыми приложениями, загруженными пользователем.



03

**Полезные
приложения**

Установка и удаление приложений

Установка приложений

Доступ к магазину приложений для поиска и загрузки приложений.

- Вы можете использовать **SmartWorld**, **Play Market**, а также магазин приложений, предоставленный оператором связи.



- В некоторых магазинах приложений может потребоваться создать учетную запись для входа на сайт.
- За пользование некоторыми приложениями может взиматься плата.
- В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься дополнительная плата за мобильную передачу данных.
- **SmartWorld** может не поддерживаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Удаление приложений


Удаляйте с телефона приложения, которые вам больше не нужны.



- Некоторые приложения не могут быть удалены пользователем.


Удаление производится с помощью нажатия и удержания

На главном экране нажмите и удерживайте значок удаляемого приложения, а затем перетащите его в область **Удалить** в верхней части экрана.

Для удаления также нажмите и удерживайте приложение, а затем нажмите на приложение или виджет с прикрепленным значком .

- Если приложения были удалены в течение последних 24 часов, их можно восстановить. Для получения дополнительной информации нажмите *Удаленные приложения*.

Удаление с помощью меню настроек



Нажмите  > **Настройки** > **Общие** > **Приложения**, выберите приложение, затем нажмите **Удалить**.

Удаление приложений из магазина приложений

Чтобы удалить приложение, перейдите в магазин приложений, из которого вы загрузили приложение, и удалите приложение.

Удаленные приложения

Вы можете просматривать ранее установленные приложения на главном экране. Кроме того, можно переустановить приложения в течение 24 часов после их первоначальной установки.

- 1 Нажмите  > **Удаленные приложения**.
- 2 Активируйте нужную функцию:
 - **Установить заново**: переустановка выбранного приложения.
 - : окончательное удаление ранее установленных приложений с устройства.







- Ранее установленные приложения окончательно удаляются с устройства автоматически по истечении 24 часов с момента удаления. Если вы хотите переустановить удаленные ранее приложения, то их необходимо снова загрузить из магазина приложений.
- Эта функция активируется только на главном экране по умолчанию. При удалении приложений с использованием экрана EasyHome или другой оболочки они немедленно и окончательно удаляются с устройства.

Телефон

Выполнение вызова

Вы можете выполнить вызов одним из доступных способов: ввести номер телефона вручную, позвонить абоненту из списка контактов или из списка последних вызовов.




Выполнение вызова с клавиатуры

- 1 Нажмите  >  > **Набор номера**.
- 2 Вы можете выполнить вызов одним из следующих способов.
 - Введите номер телефона и нажмите кнопку .
 - Нажмите и удерживайте кнопку быстрого набора.
 - Найдите нужный контакт в списке контактов, введя первые буквы его имени, затем нажмите кнопку .





- Чтобы добавить знак «+» при вводе международного номера, нажмите и удерживайте цифру 0.
- Сведения о добавлении телефонных номеров в список быстрого набора см. в разделе *Добавление контактов в список быстрого набора*.

Вызов абонента из списка контактов


- 1 Нажмите  >  > **Контакты**.
- 2 Выберите имя контакта из списка и нажмите значок .



Ответ на вызов

Чтобы ответить на вызов, перетащите  за пределы окружности на экране входящего вызова.


- Подключив стереогарнитуру, можно выполнять вызовы с помощью кнопки начала/завершения вызова на гарнитуре.
- Для завершения разговора при помощи кнопки питания/блокировки нажмите  > **Настройки** > **Сети** > **Настройки вызовов** > **Общие** > **Прием и завершение вызовов**, затем выберите параметр **Завершать вызовы нажатием кнопки питания**.

Отклонение вызова

Чтобы отклонить вызов, перетащите  за пределы окружности на экране входящего вызова.

- Чтобы отправить сообщение об отклонении вызова, переместите опцию сообщения  по экрану.
- Чтобы создать или изменить сообщение об отклонении вызова, нажмите  > **Настройки** > **Сети** > **Настройки вызовов** > **Общие** > **Блокировка и отклонение вызовов с отправкой сообщения** > **Отклонить и отправить сообщение**.
- При входящем вызове нажмите кнопку громкости или кнопку питания/блокировки для отключения звука мелодии или вибрации, либо для удержания вызова.


Просмотр пропущенных вызовов

Если у вас есть пропущенный вызов, в строке состояния в верхней части экрана отображается значок .

Для просмотра информации о пропущенном вызове потяните строку состояния вниз. Или нажмите  >  > **Вызовы**.

Функции, доступные во время разговора

Во время разговора можно использовать различные функции с помощью кнопок на экране.



- **Контакты:** Просмотр списка контактов во время звонка.
- **Завершить:** завершение вызова.
- **Набор:** открытие или закрытие панели набора номера.
- **Динамик:** включение громкой связи.
- **Без звука:** отключение звука, чтобы собеседник вас не слышал.
- **Bluetooth:** Переключение вызова к устройству Bluetooth, которое сопряжено и подключено.
-  : различные параметры вызова.



- Доступные настройки могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Выполнение трехстороннего вызова



Во время разговора вы можете позвонить еще одному абоненту.



- 1 Во время разговора нажмите  > **Добавить вызов**.
- 2 Введите номер телефона и нажмите кнопку .
 - На экране одновременно будут отображаться оба вызова, при этом первый вызов будет поставлен на удержание.
- 3 Чтобы переключиться на другой вызов, нажмите второй номер на экране. Чтобы начать сеанс конференц-связи, нажмите значок **Объединить**.



- За каждый сделанный вызов может взиматься плата. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору связи.

Просмотр журнала вызовов

Чтобы просмотреть журнал вызовов, нажмите  >  > **Вызовы**. В журнале доступны следующие функции.




- Чтобы просмотреть подробности вызовов, выберите контакт. Чтобы позвонить выбранному контакту, нажмите значок .
- Чтобы удалить предыдущие вызовы, нажмите  > **Удалить**.



- Длительность вызова, которая отражается на экране вызова, может не совпадать с длительностью, по которой оператор тарифицирует этот вызов. Чтобы получить подробную информацию, обратитесь к своему оператору мобильной связи.

Настройка параметров вызова

Можно настроить различные параметры вызовов.

- 1 Нажмите кнопку  >  > **Набор номера** или **Вызовы**.
- 2 Нажмите  > **Настройки вызовов** и настройте нужные параметры.






SMS/MMS

Отправка сообщений

С помощью приложения обмена сообщениями вы можете создавать и отправлять сообщения выбранным или всем контактам телефонной книги.



- При отправке сообщения за границей с вас может взиматься дополнительная плата. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему оператору мобильной связи.
- The usage, screen display, charging condition and the like may differ depending on the policy of the service provider.

- 1 Нажмите  > .
- 2 Нажмите .
- 3 Укажите получателя и создайте сообщение.
 - Чтобы добавить в сообщение файлы, нажмите значок .
 - Чтобы открыть меню дополнительных параметров, нажмите значок .
- 4 Нажмите **Отпр.**, чтобы отправить сообщение.

Просмотр сообщения

Вы можете просматривать историю обмена сообщениями, сгруппированную по пользователям.

- 1 Нажмите  > .
- 2 Выберите контакт в списке сообщений.

Настройка параметров обмена сообщениями

Вы можете настроить параметры обмена сообщениями по своему усмотрению.

- 1 Нажмите  > .
- 2 Нажмите  > **Настройки** в списке сообщений.

Камера

Включение камеры

Вы можете делать снимки или записывать видео, чтобы сохранить памятные моменты.

Нажмите  .



- Перед началом съемки протрите объектив камеры тканью из микроволокна. Снимки могут получиться нечеткими, если вы случайно дотронулись до объектива камеры пальцем.
- Если уровень заряда батареи ниже 5 %, зарядите ее перед использованием камеры.
- Некоторые рисунки в данном руководстве пользователя могут не совпадать с видом устройства.
- Просматривать и редактировать фотографии и видео можно с помощью приложения **Галерея**. Дополнительные сведения см. в разделе *Обзор галереи изображений*.

Изменение режима камеры


Вы можете выбрать режим камеры, который соответствует вашим условиям съемки, чтобы упростить фотографирование или съемку видео.


На экране камеры нажмите  и выберите нужный режим.



Переключение между камерами

Вы можете переключаться между передней и задней камерами в зависимости от условий съемки.

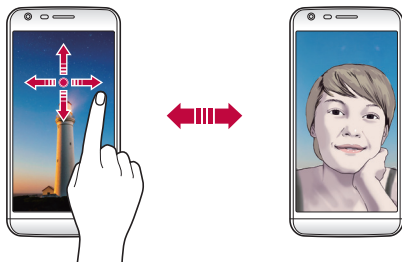

На экране камеры нажмите  или потяните экран вверх (вниз) или влево (вправо) для переключения между передней и задней камерами.



- Использование фронтальной камеры для создания селфи. Дополнительные сведения см. в разделе *Съемка селфи*.

Переключение на вторую камеру

Вы можете использовать дополнительную (заднюю) камеру для фотографирования с помощью обычного или широкоугольного объектива.

Для переключения между обычным и широкоугольным объективом нажмите  / .

Увеличение или уменьшение масштаба


Вы можете использовать функцию увеличения или уменьшения масштаба изображения экрана камеры во время фотосъемки или записи видео.

На экране камеры сведите или разведите два пальца, чтобы увеличить или уменьшить масштаб.

- При этом на задней панели устройства автоматически включается широкоугольная или обычная камера для создания снимка или записи видео.




Простой съемка

Создание снимков с помощью касания экрана.

- 1 На экране камеры нажмите .
- 2 Поместите объект в рамку и коснитесь экрана.


Базовый съемка

Вы можете делать фотографии и записывать видеоролики, используя различные режимы и параметры съемки.


- 1 На экране камеры нажмите .
- 2 Чтобы сделать снимок, нажмите значок . Чтобы записать видео, нажмите значок .








Фотосъемка

- 1 Выберите режим съемки и нажмите объект для фокусировки камеры.
- 2 Нажмите , чтобы сделать снимок.
Или нажмите кнопку громкости.









- Когда экран выключен или заблокирован, включите камеру, дважды нажав кнопку уменьшения громкости (-). Нажмите  > **Настройки** > **Общие** > **Быстрая кнопка** и включите функцию **Быстрый снимок**.



Запись видеоролика

- 1 Выберите режим съемки и нажмите объект для фокусировки камеры.
- 2 Нажмите 
 - Чтобы сделать снимок во время записи видео, нажмите .
 - Чтобы сделать паузу во время записи видео, нажмите значок . Чтобы продолжить запись, нажмите значок .
- 3 Нажмите , чтобы завершить запись видео.

Коллаж

Вы можете делать снимки или записывать видео с помощью обычного или широкоугольного объектива двойной камеры, расположенной на задней панели устройства, чтобы объекты идеально вписывались в кадр. Объекты, отображаемые на небольшом экране на переднем плане, снимаются с помощью обычной камеры, а объекты на большом фоновом экране — с помощью широкоугольного объектива. Чтобы создать эстетически приятные фото или видео, используйте изменение формы фронтального экрана или применяйте различные эффекты.










- 1 В режиме Базовый съемки нажмите **РЕЖИМ** > .
- 2 Нажмите  и выберите нужный макет.
- 3 Выберите эффекты.
 - : применить эффект выпуклой линзы в зоне съемки широкоугольной камерой.
 - : использовать градации серого в зоне съемки широкоугольной камерой.
 - : затемнить края зоны съемки широкоугольной камерой.
 - : сделать размытым изображение в зоне съемки широкоугольной камерой.

- 4 Нажмите , чтобы сделать снимок. Чтобы записать видео, нажмите значок .



Съемка в режиме Multi-View



Вы можете скомпоновать несколько фотографий или видео в виде коллажа с помощью передней и задней камер. Фотографии и видео могут быть сохранены с различными макетами.


- 1 В режиме Базовый съемки нажмите **РЕЖИМ** > .
- 2 Нажмите  и выберите макет.
- 3 Нажмите , чтобы сделать снимок, следуя инструкциям на экране. Чтобы записать видео, нажмите значок .
 - Нажмите  для записи короткого видеоролика.
 - Чтобы переключиться между передней и задней (обычной и широкоугольной) камерами, потяните экран вверх (вниз) или влево (вправо).
 - Чтобы сделать серию фотографий или видеороликов через определенные промежутки времени, нажмите и удерживайте значок  или .
 - Нажмите  или , чтобы делать снимки и записывать видео одновременно или последовательно.



Клипы

Вы можете записать короткие видеоролики и собрать их в 60-секундный короткий фильм.

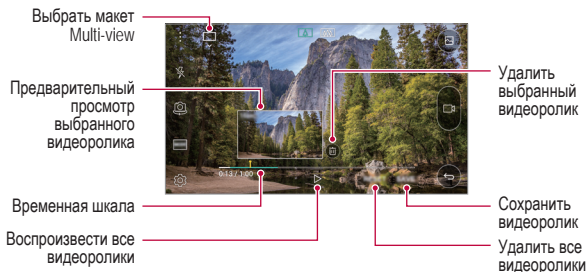

- 1 На экране камеры нажмите **РЕЖИМ** > .
- 2 Нажмите 
 - Чтобы записать трехсекундный видеоклип, нажмите значок один раз. Нажмите и удерживайте значок, чтобы создать более длинный видеоклип (максимальная продолжительность — 1 минута).



- 3 Нажмите **СОХРАН.**

Панорама

Вы можете сделать панорамную фотографию, перемещая камеру в одном направлении. Несколько последовательных снимков, сделанных в ходе перемещения, будут объединены в панораму.




- 1 В режиме Базовый съемки нажмите **РЕЖИМ** > .
- 2 Нажмите  и медленно ведите камеру в одном направлении.
 - Перемещайте устройство в направлении стрелки.

3 Нажмите , чтобы завершить съемку.



Замедленная





Вы можете создавать забавные видеоролики путем изменения скорости движения объектов в вашем видео. Эта функция позволяет записывать видео с большей частотой кадров, а затем воспроизвести его с нормальной частотой кадров, при этом создается впечатление замедленного движения.


- 1 В режиме Базовый съемки нажмите **РЕЖИМ** > .
- 2 Нажмите  для записи видео.
- 3 Нажмите , чтобы завершить запись видео.



Time-lapse

Вы можете снять последовательность кадров через определенные промежутки времени, чтобы записать изменения, которые происходят медленно, например такие явления, как движения облаков, небесных тел, дорожное движение и многое другое.

- 1 В режиме Базовый съемки нажмите **РЕЖИМ** > .
- 2 Нажмите  для записи видео.
 - Чтобы настроить скорость воспроизведения видео, нажмите .
- 3 Нажмите , чтобы завершить запись видео.

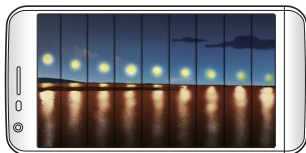

- При записи покадрового видео звук не записывается.

Серийная съемка

Создание непрерывной последовательности кадров, которые объединяются в движущуюся картинку.

В режиме Базовый съемки нажмите и удерживайте значок .

- Пока вы удерживаете значок , происходит непрерывная съемка с высокой скоростью.



- Можно сделать серию до 30 последовательных фотографий.

Подключение к камерам LG друзей

Вы можете подключить устройство к другой камере, чтобы просмотреть сохраненные на ней фотографии или видео.



- Эта функция доступна при использовании режима создания фотографий из нескольких снимков или привязки.
- Камера LG Friends, которую можно подключать к устройству, является дополнительным аксессуаром. По вопросам покупки обращайтесь в центр сервисного обслуживания клиентов LG.
- Данная функция может не поддерживаться или некоторые ее опции могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.



















Настройка параметров камеры

Вы можете настроить различные параметры камеры по своему усмотрению.

В режиме Базовый съемки нажмите .



- Доступные параметры могут различаться в зависимости от выбранной камеры (передней или задней камеры), а также от выбранного режима съемки.

| | |
|---|---|
|  | <p>Выбор соотношения сторон для фотографий или качества видео.</p> |
|  | <p>Получайте яркие фотографии или видеоролики и компенсируйте различными эффектами недостатки снимков, сделанных против света. Эти функции обеспечиваются технологией расширенного динамического диапазона (HDR) изображений, которой оснащена камера устройства.</p> |
|  | <p>Применение к фотографиям эффектов киноленты.</p> |
|  | <p>Установите таймер автоматической съемки после определенного промежутка времени.</p> |
|  | <p>Съемка фотографий с помощью голосовых команд. Варианты команд: Cheese, Smile, Kimchi, LG.</p> |
|  | <p>Уменьшение нерезкости из-за небольших колебаний при съемке фотографий или записи видео.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : стабилизация записи видео, когда вы двигаетесь или идете пешком. •  : используется для уменьшения нерезкости во время съемки фотографий или записи видео. |
|  | <p>Отображение направляющей сетки позволяет делать фотографии или записывать видео с учетом горизонтальных и вертикальных опорных линий.</p> |
|  | <p>Задайте расположения, где вы хотите сохранять фотографии и видео. Эти параметры отображаются при подключении внешней карты памяти.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : сохранить во внутренней памяти. •  : сохранение на внешнюю карту памяти. |
|  | <p>Настройка параметров автоматической съемки. Эти параметры применяются при использовании фронтальной камеры.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : съемка по жесту. •  : автоматическое создание снимка, если камера распознает лицо. |
|  | <p>Выберите, нужно ли использовать Просмотр с помощью жеста для просмотра отснятой фотографии сразу после съемки. Эти параметры применяются при использовании фронтальной камеры.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : включение Просмотр с помощью жеста. •  : выключение Просмотр с помощью жеста. |



Зеркальное отображение изображения. Эти параметры применяются при использовании фронтальной камеры.

- : без зеркального отображения.
- : зеркально отобразить изображение по горизонтали.

Эффект кинолентки

Вы можете использовать фильтры различных цветов для изменения фотоснимков.

- 1 В режиме Базовый или ручной съемки нажмите > .
- 2 Выберите нужный эффект пленки.

Ручной режим

Вы можете делать профессиональные фотографии, используя различные дополнительные функции. Отрегулируйте баланс белого, фокус, яркость, светочувствительность, выдержку и прочие настройки.

- 1 На экране камеры нажмите > .
- 2 Настройте параметры съемки.



Настройка баланса
белого

Настройка фокуса

Настройка яркости

Настройка
экспозиции

Настройка скорости
затвора

Настройка значения
ISO

- 3 Нажмите , чтобы сделать снимок.

Съемка селфи

Вы можете использовать фронтальную камеру, чтобы увидеть на экране свое лицо и сделать селфи.




- При использовании передней камеры режим съемки селфи можно изменить в настройках камеры. Дополнительные сведения см. в разделе *Настройка параметров камеры*.

Съемка по жесту

Вы можете делать селфи с помощью жестов.

Поднесите раскрытую ладонь к фронтальной камере, а затем сожмите ее в кулак.

- Через три секунды будет сделан снимок.

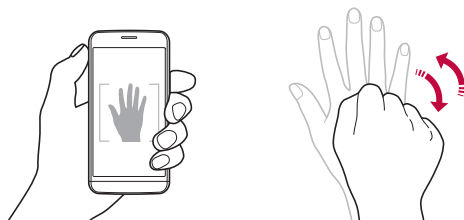


- Чтобы использовать эту функцию, убедитесь, что в настройках камеры выбрано [👏].
- Альтернативный жест съемки: сжать пальцы в кулак и разжать ладонь перед фронтальной камерой.
- Убедитесь, что ладонь и кулак находятся в зоне видимости камеры, чтобы их можно было распознать.
- В режиме создания фотографий из нескольких снимков доступ к некоторым функциям может быть ограничен.

Интервальная съемка

Можно создать непрерывную серию селфи.

В режиме фронтальной камеры нажмите и удерживайте значок [📷]. Или поднесите раскрытую ладонь к фронтальной камере, а затем быстро дважды сожмите ее в кулак.

- Будут сделаны четыре фотографии с трехсекундным интервалом.

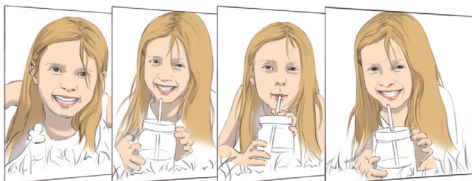

Автосъемка

Вы можете использовать функцию распознавания лиц для упрощения съемки селфи. Вы можете настроить устройство таким образом, чтобы, когда вы смотрите на экран, передняя камера распознавала ваше лицо и автоматически делала селфи.


- Когда передняя камера обнаружит лицо, рамка становится белой. Затем, если перестать двигаться, рамка станет синей, и в этот момент передняя камера делает снимок.




- Нажмите [⚙️], а затем нажимайте [👉] до тех пор, пока не появится [📷], после чего будет активирована функция автоматической съемки селфи.

Просмотр с помощью жеста

После съемки селфи с передней камерой, вы можете сразу просмотреть селфи путем размещения экрана близко к лицу.

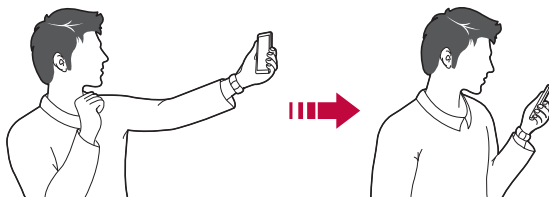



- Чтобы использовать эту функцию, убедитесь, что в настройках камеры выбрано .
- При съемке каждого кадра отображается только одно предварительное изображение.
- Если повернуть устройство во время предварительного просмотра, экран переключается в режим камеры.

Галерея

Обзор галереи изображений


Вы можете просматривать фотографии и видеоролики, сохраненные на телефоне, и управлять ими.

- 1 Нажмите  .
- В папке отобразятся сохраненные фотографии и видеоролики.
- 2 Нажмите папку и выберите файл.
- Просмотр выбранного файла в полноэкранном режиме.
- Чтобы посмотреть предыдущий или следующий файл, потяните экран с фотографией или видеороликом влево или вправо.






- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут не открываться из-за неправильной кодировки.
- Открытие файлов, которые превышают предельно допустимый размер, может привести к ошибке.

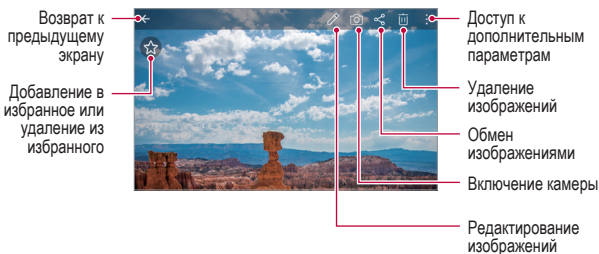
Просмотр фотографий



Редактирование фотографий


- 1 При просмотре снимка нажмите значок .
- 2 Используйте разнообразные эффекты и инструменты для редактирования фотографий.
- 3 Нажмите , чтобы применить изменения.
- 4 Нажмите **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить изменения.
 - Изменения будут перезаписаны в исходный файл.
 - Чтобы сохранить отредактированную фотографию как отдельный файл, нажмите  > **Сохранить копию**.


Воспроизведение видеороликов

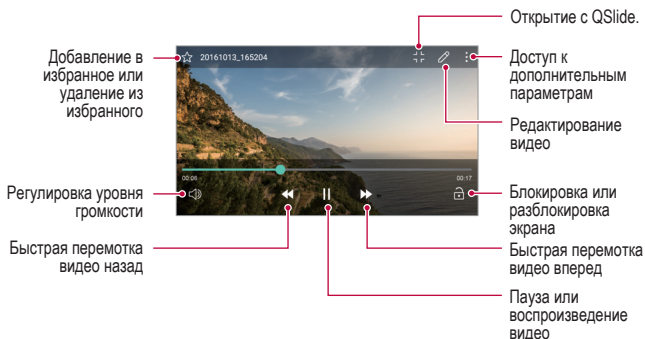

- Для регулировки громкости звука потяните правую сторону экрана видео вверх или вниз.
- Для регулировки яркости экрана потяните левую сторону экрана видео вверх или вниз.

Редактирование видеороликов

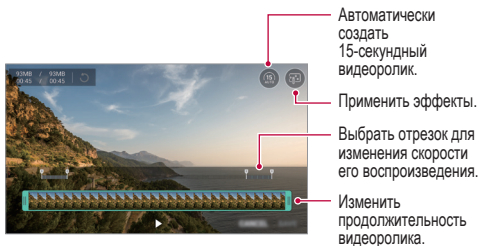


- 1 На экране предварительного просмотра видео нажмите .
- 2 Используйте разнообразные эффекты и инструменты для редактирования видеороликов.



- 3 Нажмите **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить изменения.



Удаление файлов

Вы можете удалить файлы одним из следующих способов.

- Коснитесь и удерживайте файл в списке, а затем коснитесь **Удалить**.
- Нажмите  в списке файлов и удалите необходимые файлы.
- Удаленные файл автоматически перемещаются в **Корзина** и могут быть восстановлены в галерее в течение 7 дней.
- В галерее, нажмите  > **Корзина**. Нажмите , чтобы полностью удалить файлы. В таком случае файлы не подлежат восстановлению.




Предоставление общего доступа к файлам

Вы можете предоставить общий доступ к файлам одним из следующих способов.

- При просмотре фотографий или видеозаписи нажмите  чтобы предоставить к файлу общий доступ удобным для вас способом.
- Нажмите  в списке файлов, чтобы выбрать файлы и предоставить к ним общий доступ удобным для вас способом.

Калькул-р



Вы можете использовать два вида калькулятора: простой и научный.

- 1 Нажмите  > **Инструменты** > **Калькул-р**.
- 2 Выполните расчеты с помощью клавиатуры.
 - Чтобы перейти в режим научного калькулятора, нажмите  > **Научный калькулятор**.
 - Чтобы посмотреть историю расчетов, нажмите  > **История вычислений**.

Погода

Вы можете просматривать информацию о погоде в определенном регионе.

- 1 Нажмите **○** > **Инструменты** > **Погода**.
- 2 Нажмите **+** и добавьте нужный город.
 - На экране с подробной информацией о погоде нажмите **</>** или потяните экран влево или вправо, чтобы просмотреть погоду в других городах.

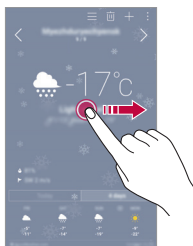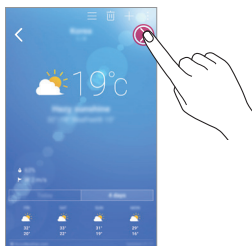

Загрузки



Вы можете просматривать, удалять и отправлять файлы, загруженные через Интернет или с помощью приложений.

Нажмите **○** > **Инструменты** > **Загрузки**.


Часы

Будильник

Вы можете установить будильник на определенное время.



- 1 Нажмите  > **Инструменты** > **Часы** > **Будильник**.
- 2 Нажмите , чтобы добавить новый будильник.
- 3 Установите параметры будильника и нажмите **СОХРАНИТЬ**.



- Параметры ранее установленного будильника можно изменить.
- Чтобы удалить будильник, нажмите  в верхней части экрана. или нажмите и удерживайте будильник.


Мировое время

Вы можете узнать текущее время в разных городах мира.

- 1 Нажмите  > **Инструменты** > **Часы** > **Мировое время**.
- 2 Нажмите  и добавьте город.


Таймер

Вы можете установить таймер на определенный промежуток времени.

- 1 Нажмите  > **Инструменты** > **Часы** > **Таймер**.
- 2 Задайте время и нажмите **Начало**.
 - Чтобы приостановить таймер, нажмите **Пауза**. Чтобы возобновить работу таймера, нажмите **Возобновить**.
 - Чтобы сбросить настройки таймера, нажмите **Сброс**.
- 3 Чтобы отключить сигнал таймера, нажмите **Стоп**.






Секундомер

С помощью секундомера можно фиксировать время, прошедшее с момента его запуска.


- 1 Нажмите  > **Инструменты** > **Часы** > **Секундомер**.
- 2 Нажмите **Начало**, чтобы запустить секундомер.
 - Чтобы записать полученный результат, нажмите **Круг**
- 3 Нажмите **Пауза**, чтобы остановить секундомер.
 - Чтобы возобновить работу секундомера, нажмите **Возобновить**.
 - Для очистки всех записей и нового запуска секундомера, нажмите **Сброс**.

Диктофон

Вы можете записать и сохранить свой голос или речь других людей на важных мероприятиях. Записанные голосовые файлы можно воспроизвести или предоставить к ним общий доступ.

- 1 Нажмите  > **Инструменты** > **Диктофон**.
- 2 Нажмите 
 - Чтобы сделать паузу по время записи, нажмите .
- 3 Нажмите , чтобы завершить запись.
 - Файл сохраняется автоматически, после чего появляется окно предварительного прослушивания.
- 4 Нажмите , чтобы воспроизвести записанную речь.



- Чтобы сохранить данные о местонахождении во время записи, нажмите **Локация**.
- Чтобы создать метку с определенным событием для данной записи, нажмите **Событие**. Выберите событие.
- Если нажать , то появятся файлы с записанной речью. Вы можете воспроизвести записанный звуковой файл из списка.

Музыка

Вы можете воспроизводить музыкальные файлы, сохраненные на телефоне, и управлять ими.

- 1 Нажмите **О** > **LG** > **Музыка**.
- 2 Выберите категорию.
- 3 Выберите музыкальный файл.





- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Открытие файлов, которые превышают предельно допустимый размер, может привести к ошибке.
- На некоторые музыкальные файлы могут быть зарегистрированы авторские права, защищенные соответствующим международным законодательством. Возможно, вам необходимо получить официальное разрешение для того, чтобы скопировать музыкальный файл. Прежде чем загрузить или скопировать музыкальный файл, уточните законодательные положения об авторском праве, действующие в соответствующей стране.
- Эта модель поддерживает режим высокого качества звучания. Файлы высокого качества звучания отмечены значком Hi-Fi.

Эл. почта

Обзор электронной почты

Вы можете добавить учетную запись электронной почты, чтобы проверять и отправлять электронные письма с телефона.




- В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься дополнительная плата за мобильную передачу данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору мобильной связи.


Добавление учетной записи электронной почты

При первом запуске приложения вы можете зарегистрировать имеющуюся учетную запись электронной почты.


- 1 Нажмите **О** > **LG** > **Эл. почта**.
- 2 Выберите службу электронной почты.
- 3 Введите электронный адрес и пароль, затем нажмите **ДАЛЕЕ**, чтобы добавить учетную запись.
 - Если вы хотите внести учетную запись вручную или в списке отсутствует необходимая служба, нажмите **НАСТРОЙКА ВРУЧНУЮ**.

Управление учетными записями электронной почты


Чтобы просмотреть или изменить настройки учетной записи, нажмите  > **Настройки**.

- Чтобы добавить учетную запись, нажмите **Добавить аккаунт**.
- Чтобы удалить учетную запись, нажмите  > **Удалить аккаунт**.





Смена учетной записи электронной почты

Если зарегистрированы несколько учетных записей и вы хотите просмотреть другую учетную запись, нажмите  и выберите другую учетную запись из списка.

Проверка почты

- 1 Нажмите  и выберите почтовый ящик.
- 2 Выберите сообщение из списка.
 - Откроется выбранное сообщение электронной почты.

Отправка сообщений электронной почты

- 1 Нажмите .
- 2 Введите электронный адрес получателя.
- 3 Введите тему и текст сообщения.
 - Чтобы добавить в сообщение файлы, нажмите значок .
 - Чтобы открыть меню дополнительных параметров, нажмите значок .
- 4 Нажмите , чтобы отправить электронное письмо.

Контакты


Обзор контактов

Вы можете сохранять контакты и управлять ими.

Нажмите  > **LG** > **Контакты**.


Добавление контактов

Добавление нового контакта


- 1 На экране списка контактов нажмите .
- 2 Введите данные контакта и нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Импорт контактов

Вы можете перенести свои контакты с другого носителя информации.

- 1 На экране списка контактов нажмите  > **Управление контактами** > **Импорт**.
- 2 Выберите место исходного размещения и место назначения для контакта, который вы хотите импортировать, и нажмите **ОК**.
- 3 Выберите контакты и нажмите **ИМПОРТ**.

Добавление контактов в список быстрого набора

- 1 На экране списка контактов нажмите  > **Быстрый набор**.
- 2 Нажмите **Добавить контакт** в меню номера быстрого набора.
- 3 Выберите контакт.


Поиск контактов

Вы можете искать контакты одним из следующих способов.

- На экране списка контактов введите имя контакта в поле поиска.
- Потяните список контактов вверх или вниз.
- Нажмите начальную букву имени контакта в указателе на экране списка контактов.

Список контактов

Изменение контактов


- 1 На экране списка контактов выберите контакт.
- 2 На экране данных контакта нажмите  и измените сведения.
- 3 Нажмите **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить изменения.

Удаление контактов

- 1 Нажмите и удерживайте контакт в списке контактов.
- 2 Нажмите **Удалить контакт**.

Добавление контакта в избранные

Вы можете объединить контакты, которые часто используете, в категорию «Избранные».

- 1 На экране списка контактов выберите контакт.
- 2 На экране данных контакта нажмите значок .

Создание группы



- 1 На экране списка контактов нажмите **Группы > :** > **Новая группа**.
- 2 Введите название новой группы.
- 3 Нажмите **Добавить участников**, выберите контакты и нажмите **ДОБАВИТЬ**.
- 4 Нажмите **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить новую группу.

Календарь

Обзор календаря

С помощью календаря вы можете управлять событиями и задачами.

Добавление события

- 1 Нажмите  > **Календарь**.
- 2 Выберите дату и нажмите значок .
- 3 Введите данные события и нажмите **СОХРАНИТЬ**.

- При нажатии даты с запланированными событиями в календаре появляется всплывающее окно со списком событий. Чтобы просмотреть подробную информацию о событии, нажмите его название во всплывающем окне.

Синхронизация событий


Нажмите > ⋮ > **Календари для синхронизации** и выберите календарь для синхронизации.







- При сохранении мероприятий из устройства в учетной записи Google они также автоматически синхронизируются с календарем Google. Затем можно синхронизировать другие устройства с календарем Google, чтобы загрузить на эти устройства те же мероприятия, что и на вашем устройстве, и управлять событиями на этих устройствах.

Окно событий



Вы можете использовать окно для создания события.

Нажмите , чтобы открыть окно события, а затем перетащите содержимое на нужную дату в календаре.

-  : управление изображениями, текстом, записями и временно сохраненными событиями. Вы также можете поделиться текстом, изображениями и записями из другого приложения и сохранить их в журнале. Если выбрать **ЖУРНАЛ** при создании события, оно временно сохранится в журнале.
-  : добавление учетной записи Facebook для просмотра информации о мероприятиях Facebook. Некоторые устройства могут не поддерживать предоставление информации о мероприятиях Facebook.
-  : Просмотр информации об окрестностях, например, о ресторанах и других объектах, полезных для туристов, для планирования мероприятия.
-  : управление задачами без определенного срока выполнения в формате событий.



Управление файлами

Вы можете просматривать файлы, сохраненные в памяти устройства или в облаке, и управлять ими.

- 1 Нажмите  > **Инструменты** > **Управление файлами**.
- 2 Нажмите  и выберите нужное место для хранения данных.

Задачи

Вы можете вносить задачи в телефон, чтобы управлять своим расписанием.

- 1 Нажмите  > **Инструменты** > **Задачи**.
- 2 Нажмите , чтобы добавить задачу.
- 3 Введите данные задачи и нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Evernote

Вы можете создавать и собирать важную информацию, а затем предоставлять к ней доступ с других устройств, поддерживающих возможности **Evernote**.

Нажмите  > **Evernote**.

Сотовое вещание

Вы можете в режиме реального времени просматривать текстовую информацию о чрезвычайных ситуациях, например тайфунах, наводнениях и землетрясениях.

Нажмите  > **Инструменты** > **Сотовое вещание**.

Радио

Вы можете слушать FM-радио.



Нажмите  > **Инструменты** > **Радио**.



- Чтобы использовать это приложение, подключите гарнитуру к устройству. Гарнитура выполняет функцию радиантенны.
- Эта функция может не поддерживаться в некоторых регионах.

LG Backup

Вы можете перемещать данные, выполнять резервное копирование и восстановление данных, сохраненных на устройстве.

- 1 Нажмите  > **Управление** > **LG Backup**.
Либо нажмите  > **Настройки** > **Общие** > **Резервная копия и сброс** > **LG Backup**.
- 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать, следует ли выполнять резервное копирование данных в заданной папке резервного копирования на устройстве или копировать данные на другие устройства.



- При инициализации устройства файлы резервных копий, сохраненные во внутренней памяти, могут быть удалены. Чтобы свести к минимуму потери данных, копируйте важные файлы из папки для резервного копирования (LG Backup) во внутренней памяти телефона на компьютер или внешнее запоминающее устройство.



- Резервное копирование данных учетной записи Google не производится. При синхронизации учетной записи Google, Google Apps, контактов Google, календаря Google, данных приложения Google Мемо и приложений, загруженных из магазина приложений Play Маркет, они сохраняются в приложении «Диск» автоматически.
- Резервные файлы сохраняются с расширением LBF в папке LG Backup на карте памяти или во внутренней памяти устройства.
- Перед началом резервного копирования или восстановления данных полностью зарядите аккумулятор, чтобы избежать непреднамеренного выключения питания в ходе процесса.

RemoteCall Service

Можно выполнить дистанционную диагностику проблем, возникших на вашем устройстве. Для этого позвоните в центр сервисного обслуживания клиентов LG следующим образом:

- 1 Нажмите **○ > Управление > RemoteCall Service**.
- 2 Дозвонитесь до центра сервисного обслуживания клиентов LG.
- 3 После соединения следуйте указаниям и введите шестизначный код доступа.
 - Ваше устройство подключится удаленно, после чего начнет работу служба удаленной поддержки.



- Перед запуском этой функции необходимо дать свое согласие на ее использование.
- В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься дополнительная плата за мобильную передачу данных.

LG SmartWorld

Вы можете скачать различные игры, аудиоматериалы, приложения и шрифты, предоставляемые LG Electronics. Настройте устройство согласно вашим предпочтениям с помощью тем главного экрана, тем клавиатуры и шрифтов.

- 1 Нажмите **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Нажмите **⋮ > Аккаунт LG**, а затем войдите в него.
- 3 Выбирайте и загружайте любое содержимое.

Загрузка приложения SmartWorld

Если на телефоне не установлено приложение **SmartWorld**, выполните следующие действия, чтобы загрузить его.

- 1 Нажмите **○ > Настройки > Общие > О телефоне > Общие > Центр обновлений > Обновление приложений**.
- 2 Выберите в списке **SmartWorld** и нажмите **Загрузка**.



- В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься дополнительная плата за мобильную передачу данных.
- Данная функция может не поддерживаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Приложения Google

Вы можете использовать приложения Google, настроив учетную запись Google. При первом использовании приложения Google открывается окно создания учетной записи. Если у вас нет учетной записи Google, создайте ее. Подробное описание использования приложения приведено в разделе справки.



- Некоторые приложения могут не работать в зависимости от региона или поставщика услуг.

Chrome

Вход в Chrome и импорт открытых вкладок, закладок и содержимого адресной строки с компьютера на устройство.

Документы

Создание и редактирование документов, созданных с помощью веб-приложений или на других устройствах. Вы можете делиться документами и редактировать их вместе с другими пользователями.

Диск

Загрузка, сохранение, открытие, пересылка и упорядочивание файлов на вашем устройстве. К файлам, используемым приложениями, можно получить доступ из любого места, в том числе в сети и в автономных средах.

Gmail

Регистрация учетной записи электронной почты Google на устройстве для проверки и отправки сообщений.

Google

Используйте сервис Google для поиска веб-страниц, изображений и прочего путем ввода или произношения ключевых слов.

Hangouts

Обмен сообщениями, видеозвонки одному или нескольким абонентам.

Карты

Поиск на карте своего местоположения или местоположения определенного объекта, просмотр сведений на карте.

Фото

Просмотр и отправка фотографий и альбомов, сохраненных на вашем устройстве.

Play Фильмы

Использование учетной записи Google для просмотра и покупки фильмов. Покупайте контент и воспроизводите его в любом месте.

Play Музыка

Покупка музыки в магазине **Play Маркет**, воспроизведение музыкальных файлов, сохраненных на устройстве.

Таблицы

Создание и редактирование электронных таблиц, созданных с помощью веб-приложений или на других устройствах, совместное использование и редактирование таблиц с другими пользователями.

Презентации

Создание и редактирование презентаций, созданных с помощью веб-приложений или на других устройствах, совместное использование и редактирование содержимого с другими пользователями.

YouTube

Поиск и воспроизведение видео. Загрузите видео на YouTube, чтобы поделиться ими со зрителями со всего мира.



04



Параметры телефона

Настройки

Вы можете настроить параметры устройства в соответствии с вашими предпочтениями.

Нажмите  > **Настройки**.



- Нажмите  и введите ключевое слово в поле поиска, чтобы получить доступ к определенному параметру.
- Нажмите , чтобы изменить режим просмотра. Инструкции в этом руководстве пользователя приводятся для режима **Вкладки**.

Сети

Настройки SIM

Настройка параметров двух SIM-карт.


- 1 На экране параметров нажмите **Сети** > **Настройки SIM**.
- 2 Настройте следующие параметры.
 - **SIM 1:** Переименуйте и задайте иконку первой SIM-карты.
 - **SIM 2:** Переименуйте и задайте иконку второй SIM-карты.
 - **Цветовая тема SIM-карты:** Измените цветовые темы SIM-карт.
 - **Режим экономии:** Включите или выключите режим экономии средств. В режиме экономии средств при совершении звонка определенному контакту с использованием назначенной для него SIM-карты будет задействована именно эта SIM-карта, даже если в момент звонка она не является активной, а, например, используется для передачи мобильных данных.

- **Мобильные данные:** Выберите SIM-карту для передачи мобильных данных. Вы также можете выключить эту функцию.
- **Роуминг данных:** Включение этой функции позволит устройству передавать и получать мобильные данные в роуминге.

Wi-Fi


Вы можете подключаться к устройствам, находящимся поблизости, по сети Wi-Fi.

Подключение к сети Wi-Fi

- 1 На экране параметров нажмите **Сети > Wi-Fi**.
- 2 Переместите  для активации.
 - Отобразятся доступные сети Wi-Fi.
- 3 Выберите сеть.
 - Для подключения к сети Wi-Fi может потребоваться пароль.
 - Для беспроводных сетей, к которым вы уже подключались, этот этап пропускается. Если вы не хотите автоматически подключаться к определенной сети Wi-Fi, нажмите и удерживайте ее название, а затем нажмите **Удалить сеть**.

Настройки сети Wi-Fi


На экране параметров нажмите **Сети > Wi-Fi**.

- **Переключиться на мобильные данные:** если функция передачи данных по сети мобильной связи активирована, но устройство не может подключиться к Интернету через соединение Wi-Fi, то устройство автоматически подключается к Интернету через соединение для мобильной передачи данных.
-  : изменение параметров сети Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Вы можете подключиться к другим устройствам, которые поддерживают функцию Wi-Fi Direct для прямого обмена данными. Для этого не нужна точка доступа. С помощью Wi-Fi Direct можно связаться с более чем двумя устройствами.

- 1 На экране параметров нажмите **Сети > Wi-Fi > ⋮ > Дополнительно > Wi-Fi Direct**.
 - Устройства с поддержкой Wi-Fi Direct, находящиеся поблизости, отображаются автоматически.
- 2 Выберите устройство.
 - Соединение устанавливается после того, как устройство принимает запрос на подключение.

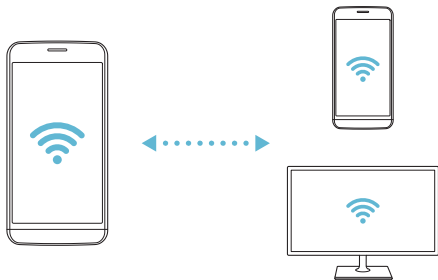

- При использовании Wi-Fi Direct аккумулятор может разряжаться быстрее.

Bluetooth

Вы можете подключиться к расположенным рядом устройствам, поддерживающим Bluetooth, для обмена данными. Подключите устройство к гарнитуре и клавиатуре Bluetooth. Это облегчит управление устройством.

Сопряжение с другим устройством

- 1 На экране параметров нажмите **Сети > Bluetooth**.
- 2 Переместите для активации.
 - Доступные устройства автоматически отображаются в списке.
 - Чтобы обновить список устройств, нажмите **ПОИСК**.




- В списке отображаются устройства, для которых включена функция поиска.

- 3 Выберите устройство из списка.
- 4 Чтобы выполнить проверку подлинности, следуйте указаниям на экране.



- Если вы раньше получали доступ к данному устройству, этот этап пропускается.

Отправка данных с помощью Bluetooth

- 1 Выберите файл.
 - Вы можете отправлять мультимедийные файлы или контакты.
- 2 Нажмите  **Bluetooth**.
- 3 Выберите устройство, на которое нужно отправить файл.
 - Файл будет отправлен, как только целевое устройство будет готово его принять.




- Процесс открытия общего доступа к файлу зависит от типа файла.


Мобильные данные

Можно включить или отключить передачу данных по мобильной сети. Кроме того, можно изменить параметры использования этой функции.

Включение передачи данных по мобильной сети

- 1 На экране параметров нажмите **Сети > Мобильные данные**.
- 2 Переместите  для активации.

Настройка параметров мобильной передачи данных

- 1 На экране параметров нажмите **Сети > Мобильные данные**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Мобильные данные:** использование подключения для передачи данных в сетях мобильной связи.
 - **Ограничить объем передачи данных:** настройка предельного объема данных, по достижении которого передача данных по мобильной сети будет заблокирована.
 -  : изменение параметров передачи данных по мобильной сети.

Настройки вызовов

Можно изменить параметры вызовов, например голосовых вызовов и международных вызовов.

- 1 На экране параметров нажмите **Сети > Настройки вызовов**.
- 2 Измените настройки.




- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

NFC

Вы можете использовать устройство в качестве транспортной или кредитной карты. Можно также обмениваться данными с другими устройствами.

- 1 Нажмите **Сети > Общий доступ & Соединение > NFC** на экране настроек.
- 2 Переместите для активации.
 - Для обмена данными коснитесь своим устройством другого устройства, поддерживающего технологию NFC.
 - Антенна NFC может быть расположена по-разному в зависимости от типа устройства.

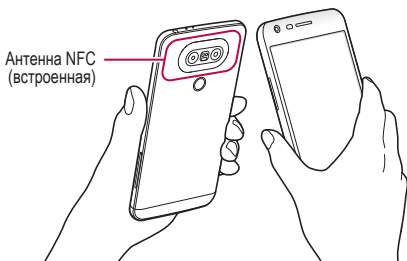

Android Beam

Вы можете обмениваться файлами, прикоснувшись задней частью устройства к другому устройству. Кроме того, можно обмениваться файлами, включая музыку, видео или контакты, а также открывать веб-страницы или запускать приложение с другого устройства.

- 1 На экране параметров нажмите **Сети > Общий доступ & Соединение > Android Beam**.
- 2 Коснитесь задней частью устройства другого устройства.



- Антенна NFC может быть расположена по-разному в зависимости от типа устройства.

Отправка файлов

С этого устройства можно передавать файлы на другие устройства или планшеты LG, а также принимать файлы с этих устройств.

- 1 На экране параметров нажмите **Сети > Общий доступ & Соединение > Отправка файлов**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **G5 SE**: изменение имени устройства.
 - **Сохранить в**: настройка папки для сохранения файлов, отправленных с других устройств.
 - **Отправка файлов**: разрешение приема файлов с других устройств.
 - **SmartShare Beam**: обмен файлами с другими устройствами с помощью функции SmartShare Beam.



• Дополнительные сведения см. в разделе *Отправка и получение файлов*.

Медиасервер

Мультимедийный контент на вашем устройстве можно сделать доступным для расположенных поблизости устройств, поддерживающих стандарт DLNA.

- 1 На экране параметров нажмите **Сети > Общий доступ & Соединение > Медиасервер**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Режим доступа к контенту**: разрешение доступа к контенту на вашем устройстве с расположенных поблизости устройств.
 - **G5 SE**: настройка имени устройства.
 - **Общий доступ**: Настройка папки для сохранения файлов, отправленных с других устройств.
 - **Разрешенные устройства**: просмотр списка устройств, которым разрешен доступ к контенту на вашем устройстве.
 - **Неразрешенные устройства**: просмотр списка устройств, которым не разрешен доступ к контенту на вашем устройстве.

Общий доступ к экрану

Вы можете воспроизвести экран, и звук с этого устройства на другом устройстве, например на телевизоре, поддерживает функцию Miracast.

- 1 На экране параметров нажмите **Сети > Общий доступ & Соединение > Общий доступ к экрану**.
- 2 Переместите для активации.
- 3 Выберите устройство из списка устройств, которые находятся рядом.
 - Если нужное устройство не отображается, нажмите **ПОИСК**, чтобы обновить список.
 - После подключения к данному устройству, устройство отобразит экран вашего устройства.



- Если поблизости нет устройств, для которых можно открыть общий доступ, функция демонстрации экрана автоматически отключается.

LG AirDrive

Файлами, сохраненными на устройстве, можно управлять с компьютера с помощью учетной записи LG. В этом случае USB-подключение не понадобится.

- 1 На экране параметров нажмите **Сети > Общий доступ & Соединение > LG AirDrive**.
- 2 Войдите в приложение LG Bridge на компьютере и в приложение **LG AirDrive** на устройстве с помощью ваших учетных данных LG.
 - Приложение LG Bridge можно загрузить с веб-сайта www.lg.com.
- 3 Управляйте файлами на устройстве с компьютера.

Печать

Устройство можно подключить к Bluetooth-принтеру, чтобы распечатать сохраненные на устройстве фотографии или документы.

- 1 На экране параметров нажмите **Сети > Общий доступ & Соединение > Печать**.



- Если нужный принтер отсутствует в списке, установите драйвер принтера из магазина приложений.

- 2 Переместите для активации.
- 3 Выберите принтер из списка принтеров.
 - Чтобы добавить принтер, нажмите **⋮ > Добавить принтер**.
 - Чтобы выполнить поиск по имени принтера, нажмите **⋮ > Поиск**.
 - Нажмите **⋮ > Настройки** на экране со списком принтеров.
- 4 Выберите файл и нажмите **⋮ > Печать**.
 - Документ будет напечатан.




- Если у вас нет учетной записи Google, нажмите **ДОБАВИТЬ АККАУНТ**, чтобы создать ее.

Общий USB-модем

Данное устройство можно подключить к другому устройству для передачи данных с помощью USB.

- 1 Соедините ваше устройство и другое устройство с помощью кабеля USB.
- 2 На экране настроек нажмите **Сети** > **Общий модем** > **Общий USB-модем**, а затем перетащите для активации.

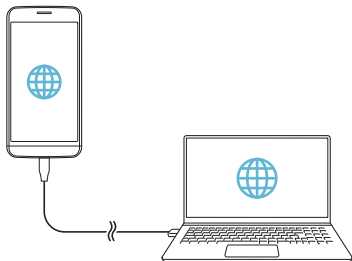


- Эта функция использует передачу данных по мобильной сети. В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься плата за мобильную передачу данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору мобильной связи.
- При подключении к компьютеру, загрузите драйвер USB с сайта www.lg.com и установите на компьютер.
- Когда USB-модем включен, вы не можете отправлять или принимать файлы между устройством и компьютером. Для отправки и получения файлов выключите USB-модем.
- USB-модемы поддерживаются ОС Windows XP (и более поздними версиями) и Linux.

Точка доступа Wi-Fi

Можно настроить устройство в качестве беспроводного маршрутизатора, чтобы другие устройства могли подключаться к Интернету с использованием мобильной передачи данных вашего устройства.

- 1 На экране настроек нажмите **Сети > Общий модем > Точка доступа Wi-Fi**, а затем перетащите для активации.
- 2 Нажмите **Создать точку доступа Wi-Fi** и введите Название Wi-Fi (SSID) и пароль.
- 3 Включите Wi-Fi на другом устройстве и выберите в списке доступных сетей Wi-Fi сеть устройства по названию.
- 4 Введите сетевой пароль.

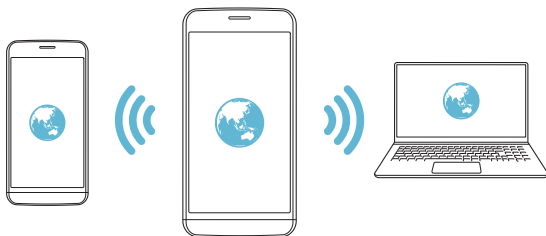


- Эта функция использует передачу данных по мобильной сети. В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься плата за мобильную передачу данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору мобильной связи.
- Дополнительная информация доступна на следующем веб-сайте: <http://www.android.com/tether#wifi>

Общий Bluetooth-модем

С помощью смартфона вы можете подключать другие устройства с поддержкой Bluetooth к мобильному Интернету.

- 1 На экране настроек нажмите **Сети > Общий модем > Общий Bluetooth-модем**, а затем перетащите для активации.
- 2 Включите Bluetooth на обоих устройствах и выполните их сопряжение.

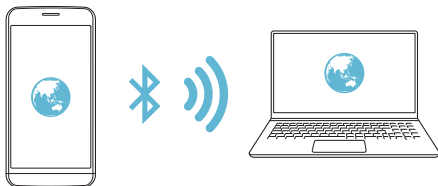

- Эта функция использует передачу данных по мобильной сети. В зависимости от тарифного плана с вас может взиматься плата за мобильную передачу данных. Для получения дополнительной информации обратитесь к оператору мобильной связи.
- Дополнительная информация доступна на следующем веб-сайте: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Справка

Вы можете просмотреть справку по использованию режима модема и точек доступа.

На экране параметров нажмите **Сети > Общий модем > Справка**.

Режим “В самолете”

Можно отключить вызовы и передачу данных по мобильной сети. При переходе в этот режим остаются доступными функции, не связанные с передачей данных (например, игры и воспроизведение музыки).

- 1 На экране параметров нажмите **Сети > Дополнительно > Режим “В самолете”**.

2 В окне подтверждения нажмите **ВКЛЮЧИТЬ**.

Мобильные сети

Можно изменить параметры передачи данных по мобильной сети.

- 1 На экране параметров нажмите **Сети > Дополнительно > Мобильные сети**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Режим сети:** выбор типа сети.
 - **Точки доступа (APN):** просмотр или изменение точки доступа для передачи данных по мобильной сети. Чтобы изменить точку доступа, выберите новую точку из списка.
 - **Операторы связи:** поиск доступных сетевых операторов и автоматическое подключение к сети.

VPN

Вы можете подключиться к безопасной виртуальной сети (например, Intranet). Вы также можете управлять подключенными виртуальными частными сетями.

Добавление виртуальной частной сети (VPN)

1 На экране параметров нажмите **Сети > Дополнительно > VPN**.



- Обратите внимание: при разблокировке экрана вся информация о VPN, сохраненная на устройстве, будет удалена.

2 Нажмите **Добавить VPN**.



- Данная функция доступна только при включенной блокировке экрана. Если блокировка экрана не включена, отобразится экран уведомлений. Нажмите **НАСТР.** на экране уведомлений для включения блокировки экрана. Дополнительные сведения см. в разделе *Настройка параметров блокировки экрана*.

3 Введите данные сети VPN и нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Настройка параметров VPN

- 1 Выберите сеть VPN из списка **СЕТИ VPN**.
- 2 Введите учетные данные пользователя VPN и нажмите **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.
 - Чтобы сохранить данные учетной записи, установите флажок **Сохранить сведения об учетной записи**.

Звук и уведомления

Вы можете изменить параметры звука, вибрации и уведомлений.

Нажмите **Звук и уведомления** на экране настроек и установите следующие параметры.

- **Профили:** Изменение звукового режима на Звук, Только вибрация или Без звука.
- **Громкость:** регулировка громкости звука для различных элементов.
- **Мелодия звонка SIM1/Мелодия звонка SIM2:** выбор мелодии для входящих вызовов. Добавьте или удалите мелодии.
- **Мелодия контакта:** создание мелодии вызова входящего вызова от определенного контакта. Дополнительные сведения см. в разделе *Мелодия контакта*.
- **Интенсивность вибрации:** регулировка интенсивности вибрации.
- **Звук с вибрацией:** воспроизведение мелодии вызова одновременно с вибрацией.
- **Тип вибрации SIM1/Тип вибрации SIM2:** Вы можете выбрать тип вибрации или создать собственный.
- **Не беспокоить:** настройка времени, диапазона и типа приложений для получения уведомлений. Настройка получения уведомлений только в определенные дни недели. Дополнительные сведения см. в разделе *Не беспокоить*.
- **Экран блокировки:** отображение или скрытие уведомления на экране блокировки. Вы также можете скрыть конфиденциальную информацию.
- **Приложения:** выберите приложения, которые могут отображать уведомления на экране и установите приоритеты уведомлений этих приложений.

- **LED-индикатор:** светодиодная индикация состояния устройства.
- **Дополнительно > Звуки уведомления SIM1/Звуки уведомления SIM2:** выбор сигнала уведомлений; установка музыкальной композиции, сохраненной на устройстве, в качестве сигнала уведомлений.
- **Дополнительно > Вибрация при касании:** настройка вибрации устройства при нажатии определенных элементов на экране.
- **Дополнительно > Звуковые эффекты:** настройка звукового эффекта, который воспроизводится при нажатии кнопок на панели набора номера, выборе элемента, блокировке или разблокировке экрана.
- **Дополнительно > Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах:** настройка голосового уведомления о вызове и голосового воспроизведения текстовых сообщений.

Дисплей

Вы можете настроить расширенные параметры для каждого экрана.

Нажмите **Дисплей** на экране настроек и установите следующие параметры.

- **Главный экран:** настройка параметров главного экрана. Подробные сведения см. в разделе *Настройки главного экрана*.
- **Экран блокировки:** настройка параметров экрана блокировки. Подробные сведения см. в разделе *Параметры блокировки экрана*.
- **Тема:** выбор темы экрана для вашего устройства.
- **Сенсорные кнопки главного экрана:** изменение расположения сенсорных кнопок на главном экране или цветов фона этих кнопок. Скрытие сенсорных кнопок на главном экране.
- **Тип шрифта:** изменение шрифта.
- **Размер шрифта:** изменение размера шрифта.
- **Жирный шрифт:** отображение текста на экране жирным шрифтом.
- **Яркость:** изменение уровня яркости экрана устройства с помощью ползунка.

- **Авто:** настройка устройства таким образом, чтобы яркость экрана автоматически подстраивалась в соответствии с интенсивностью окружающего освещения.
- **Always-on display:** настройка постоянного отображения таких данных, как дата, время и уведомления, даже на выключенном экране. Дополнительные сведения см. в разделе *Always-on display*.
- **Автоповорот экрана:** автоматическое вращение экрана в соответствии с ориентацией устройства.
- **Время до отключения экрана:** автоматическое выключение экрана, если устройство не используется в течение указанного периода времени.
- **Дополнительно > Размер экрана:** увеличение или уменьшение масштаба экрана.
- **Дополнительно > Заставка:** отображение экранной заставки при установке устройства на подставку или при подключении зарядного устройства; выбор экранной заставки.
- **Дополнительно > Калибровка датчика движения:** корректировка угла и скорости датчика движения для повышения точности измерения наклона и скорости.



- При калибровке датчика движения устройство необходимо положить на ровную поверхность. Если этого не сделать, функции датчика движения (например, автоматический поворот экрана), могут работать с ошибками.

Общие

Язык и клавиатура

Можно изменить язык и параметры клавиатуры устройства.

- 1 Нажмите **Общие > Язык и клавиатура**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Язык:** выберите язык, который будет установлен на устройстве.

- **Текущая клавиатура:** отображение типа клавиатуры, используемого в данный момент. Выберите клавиатуру для ввода текста
- **Клавиатура LG:** настройка параметров клавиатуры LG.
- **Голосовой ввод Google:** настройте параметры для синтеза речи Google.
- **Преобразование текста в речь:** настройте параметры вывода для преобразования текста в речь.
- **Скорость указателя:** регулировка скорости курсора мыши или трекпада.
- **Поменять кнопки:** выбор правой кнопки мыши для выполнения основных операций управления.

Локация

Вы можете настраивать использование информации о местоположении определенными приложениями.

- 1 Нажмите **Общие > Локация**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Режим:** выбор способа предоставления геолокационных данных.
 - **Мои места:** включение анализа часто посещаемых мест, чтобы устройство могло автоматически распознавать жилые адреса.
 - **ПОСЛЕДНИЙ ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ:** просмотр приложений, которые недавно запрашивали геолокационные данные.
 - **Камера:** сохранение геолокационных данных при фото- и видеосъемке.
 - **Энергоэкономичное определение местоположения:** определение местоположения устройства при низком энергопотреблении.
 - **История местоположений:** настройте параметры истории местоположения Google.

Аккаунты и синхронизация

Вы можете добавлять на устройство учетные записи, в том числе учетную запись Google, и управлять ими. Кроме того, можно автоматически синхронизировать определенные приложения и данные пользователя.

- 1 Нажмите **Общие** > **Аккаунты и синхронизация**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Автоматическая синхронизация данных:** автоматическая синхронизация всех зарегистрированных учетных записей.
 - **АККАУНТЫ:** отображение списка зарегистрированных учетных записей. Чтобы просмотреть или изменить данные той или иной учетной записи, нажмите эту запись.
 - **ДОБАВИТЬ АККАУНТ:** добавление учетных записей.

Облако

Можно зарегистрировать облачную учетную запись, чтобы просматривать на устройстве содержимое, сохраненное на компьютере или в облачном хранилище.

- 1 Нажмите **Общие** > **Облако**.
- 2 Измените настройки.

Пользователи

Вы можете открыть другим пользователям доступ к вашему устройству.

- 1 Нажмите **Общие** > **Пользователи**.
- 2 Измените настройки.

Спец. возможности

Вы можете управлять модулями доступности, установленными на устройстве.


- 1 Нажмите **Общие** > **Спец. возможности**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Зрение** > **TalkBack:** настройка голосовых уведомлений о состоянии экрана или выполняемых действиях.

- **Зрение > Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах:** настройка голосового уведомления о вызове и голосового воспроизведения текстовых сообщений.
- **Зрение > Размер шрифта:** изменение размера шрифта.
- **Зрение > Жирный шрифт:** отображение текста на экране жирным шрифтом.
- **Зрение > Размер экрана:** увеличение или уменьшение масштаба экрана.
- **Зрение > Жесты для увеличения:** увеличение и уменьшение масштаба троекратным нажатием на экран.
- **Зрение > Масштабирование окна:** увеличение или переверот части экрана.
- **Зрение > Большой указатель мыши:** увеличение указателя мыши.
- **Зрение > Высококонтрастный экран:** изменение фона в черный цвет для высококонтрастного экрана.
- **Зрение > Инверсия цветов экрана:** увеличение цветовой контрастности экрана (для людей с плохим зрением).
- **Зрение > Настройки цвета экрана:** настройка цвета экрана.
- **Зрение > Оттенки серого:** переключение экрана в режим оттенков серого.
- **Зрение > Завершать вызовы нажатием кнопки питания:** завершение вызова нажатием кнопки питания/блокировки.
- **Слух > Добавить подписи:** выключение отображения субтитров при воспроизведении видео (для людей с ослабленным слухом).
- **Слух > LED-индикатор:** светодиодная индикация состояния устройства.
- **Слух > Мигающие предупреждения:** настройка оповещений о входящих вызовах и уведомлениях с помощью мигающего света.
- **Слух > Выключить все звуки:** Выключение всех звуковых сигналов и уменьшение громкости приемника.
- **Слух > Тип аудио:** выбор типа аудиоданных.
- **Слух > Баланс звука:** регулировка баланса аудиовыхода. Для изменения баланса воспользуйтесь ползунком.

- **Движение и распознавание > Touch assistant:** включение сенсорной панели для упрощения использования кнопок и жестов.
- **Движение и распознавание > Сенсорный ввод:** ввод текста нажатием и удерживанием экрана или изменение текста путем простого нажатия на экран.
- **Движение и распознавание > Физическая клавиатура:** настройка параметров клавиатуры.
- **Движение и распознавание > Автоматический щелчок мышью:** автоматический щелчок указателя мыши в случае отсутствия движения.
- **Движение и распознавание > Коснитесь и удерживайте для вызова:** прием и отклонение вызовов путем нажатия и удержания кнопки вызова (вместо ее перетаскивания).
- **Движение и распознавание > Время до отключения экрана:** автоматическое выключение экрана, если устройство не используется в течение указанного периода времени.
- **Движение и распознавание > Зоны сенсорного управления:** ограничение сенсорной области, чтобы устройство воспринимало сенсорные жесты только в определенной области экрана.
- **Быстрый доступ к Спец. возможностям:** быстрый доступ к часто используемым функциям тройным нажатием элемента .
- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации экрана в соответствии с физическим положением устройства.
- **Switch Access:** создание сочетаний кнопок для управления устройством.

Быстрая кнопка

С помощью кнопок регулировки громкости можно запускать приложения при выключенном или заблокированном экране.

- 1 Нажмите **Общие > Быстрая кнопка**.
- 2 Переместите  для активации.
 - Нажмите кнопку уменьшения громкости (–) дважды, чтобы запустить приложение **Камера**, когда экран заблокирован или отключен. Нажмите кнопку увеличения громкости (+) дважды, чтобы запустить приложение **Capture+**.

- Включите функцию **Быстрый снимок** для выполнения фотосъемки сразу после включения камеры нажатием кнопки уменьшения громкости (-).

Сервисы Google

Вы можете использовать настройки Google для управления приложениями Google и настройки учетной записи.

Нажмите **Общие** > **Сервисы Google**.

Отпечатки пальцев и безопасность

- 1 Нажмите **Общие** > **Отпечатки пальцев и безопасность**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Отпечатки пальцев:** разблокировка экрана или содержимого с помощью отпечатка пальца. Дополнительные сведения см. в разделе *Обзор функции распознавания отпечатков пальцев*.
 - **Блокировка контента:** Для настройки способа блокировки файлов воспользуйтесь меню **Галерея** или **QuickMemo+**.
 - **Шифрование SD-карты:** шифрование карты памяти для того, чтобы ее нельзя было использовать на другом устройстве. Дополнительную информацию см. в разделе *Шифрование карты памяти*.
 - **Безопасный запуск:** Защитите свое устройство, заблокировав его при включении. Дополнительные сведения см. в разделе *Особенности безопасного включения*.
 - **Установить блокировку SIM-карты:** блокировка или разблокировка USIM-карты, а также изменение пароля (PIN-кода).
 - **Отображать пароль при наборе:** отображение пароля при вводе.
 - **Администраторы устройства:** настройка прав пользователя, позволяющих ему ограничивать управление устройством или настраивать его для использования только определенных приложений.

- **Неизвестные источники:** разрешение на установку приложений не из магазина Play Маркет.
- **Защита учетных данных:** просмотр типа хранилища, в котором будет сохранен сертификат безопасности.
- **Управление сертификатами:** управление сертификатом безопасности, сохраненным на устройстве.
- **Trust agents:** отображение и использование доверенных агентов, установленных на устройстве.
- **Блокировка в приложении:** закрепление экрана приложения, чтобы пользователь мог работать только с приложением, которое активно в данный момент.
- **Доступ к данным:** отображение сведений об использовании приложений на устройстве.

Smart settings

Параметры устройства можно автоматически изменять в соответствии с особенностями использования и местоположением устройства.



- Чтобы воспользоваться интеллектуальной настройкой, обязательно задайте адрес проживания. Дополнительные сведения см. в разделе *Локация*.

- 1 Нажмите **Общие** > **Smart settings**.
- 2 Активируйте элементы, параметры которых должны изменяться автоматически.

Дата и время

Можно изменить параметры даты и времени.

- 1 Нажмите **Общие** > **Дата и время**.
- 2 Измените настройки.

Smart cleaning

Чтобы освободить пространство для хранения данных, можно удалить временные файлы и приложения, которые больше не используются.


Нажмите **Общие** > **Smart cleaning**.



• Дополнительные сведения см. в разделе *Smart cleaning*.

Память


Вы можете просматривать сведения о внутренней памяти устройства и пространстве для хранения данных на карте памяти, а также управлять ими.

- 1 Нажмите **Общие** > **Память**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **ПАМЯТЬ УСТРОЙСТВА**: просмотр общего объема пространства для хранения данных и свободного пространства во внутренней памяти устройства. Просмотр списка используемых приложений и объема памяти, который использует каждое из них.
 - **ПОРТАТИВНЫЙ НОСИТЕЛЬ**: просмотр общего объема пространства для хранения данных и свободного пространства на карте памяти. Этот элемент доступен, только если в устройство вставлена карта памяти. Чтобы отключить карту памяти, нажмите .

Аккумулятор и энергосбережение

Можно просмотреть текущие сведения об аккумуляторе и включить режим энергосбережения.

- 1 Нажмите **Общие** > **Аккумулятор и энергосбережение**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **Аккумулятор**: отображение сведений об использовании ресурсов аккумулятора. Для просмотра дополнительной информации выберите тот или иной элемент.

- **Уровень заряда в процентах в строке состояния:** отображение оставшегося заряда аккумулятора в процентах на строке состояния.
- **Энергосбер-е:** уменьшение энергопотребления за счет снижения некоторых параметров устройства (например, яркости экрана, скорости и интенсивности вибрации). В режиме энергосбережения в строке состояния отображается значок .
- **Экономия заряда аккумулятора в игре:** регулировка качества видео в играх для уменьшения энергопотребления.

Память

Можно просмотреть средний объем использованных ресурсов памяти за определенный период времени и объем памяти, занятый приложением.

- 1 Нажмите **Общие** > **Память**.
- 2 Нажмите , чтобы настроить временной интервал получения данных.

Приложения

Можно просмотреть список установленных приложений и при необходимости отключить или удалить некоторые из них.

- 1 Нажмите **Общие** > **Приложения**.
- 2 Выберите приложение и выполните необходимые действия.

Функция Tap & pay

Данное устройство можно использовать вместо кредитной карты для совершения платежей.

Нажмите **Общие** > **Функция Tap & pay**.

Резервная копия и сброс

Можно выполнить резервное копирование данных, сохраненных на устройстве, на другое устройство или в другую учетную запись. При необходимости сбросьте настройки устройства.

- 1 Нажмите **Общие** > **Резервная копия и сброс**.
- 2 Настройте следующие параметры:
 - **LG Backup**: резервное копирование и восстановление всех данных, сохраненных на устройстве. Подробное описание см. в разделе *LG Backup*.
 - **Резервное копирование данных**: резервное копирование данных приложений, пароля Wi-Fi и других параметров на сервер Google.
 - **Аккаунт резервного копирования**: просмотр учетной записи, которая в данный момент используется для резервного копирования.
 - **Автовосстановление**: автоматическое восстановление параметров и данных из резервной копии при переустановке приложения.
 - **Сброс сетевых настроек**: сброс параметров Wi-Fi, Bluetooth и других сетей.
 - **Сброс настроек**: сброс всех параметров устройства и удаление данных.



- При сбросе параметров с устройства удаляются все данные. Повторно введите имя устройства, данные учетной записи Google и другие первоначальные данные.

О телефоне

Можно просмотреть данные об устройстве: имя, состояние, сведения о программном обеспечении и правовую информацию.

На экране параметров нажмите **Общие** > **О телефоне** на экране настроек и ознакомьтесь с данными.

Нормы и безопасность

Вы можете просмотреть нормативную маркировку и связанную с ней информацию на вашем устройстве.

Нажмите **Общие** > **Нормы и безопасность**.





05

Приложение

Настройки языка LG

Выберите язык, который будет использоваться на устройстве.

- Нажмите  > **Настройки** > **Общие** > **Язык и клавиатура** > **Язык** > **ДОБАВИТЬ ЯЗЫК** и выберите язык.
 - Нажмите и удерживайте кнопку , а затем перетащите ее в верхнюю часть списка языков для установки в качестве языка по умолчанию.

LG Bridge

Общие сведения о виджете LG Health

LG Bridge — это приложение, которое помогает управлять фотографиями, музыкой, видео и документами, сохраненными на смартфоне LG. Вы можете создавать резервные копии контактов, фотографий и многое другое на компьютере или обновлять программное обеспечение устройства.



- Дополнительные сведения см. в разделе LG Bridge.
- Поддерживаемые функции могут различаться в зависимости от устройства.
- Драйвер для кабеля USB необходим для подключения смартфона LG к компьютеру и устанавливается при установке ПО LG Bridge.

Функции LG Bridge

- Управление файлами на устройстве с компьютера через подключение Wi-Fi или подключение для мобильной передачи данных.
- Резервное копирование данных с устройства на компьютер или восстановление данных с компьютера на устройство с помощью кабеля USB.
- Использование компьютера для обновления программного обеспечения устройства с помощью кабеля USB.

Установка ПО LG Bridge на компьютере

- 1 Откройте веб-сайт www.lg.com на своем компьютере.
- 2 В строке поиска введите имя вашего устройства.
- 3 Нажмите **Download Centre > LG Bridge** и загрузите установочный файл.
 - Нажмите **Сведения**, чтобы просмотреть минимальные требования для установки ПО LG Bridge.

Обновление программного обеспечения телефона

Обновление программного обеспечение мобильного телефона LG через Интернет

Дополнительные сведения об использовании этой функции см. на веб-сайте <http://www.lg.com/common/index.jsp> (выберите свою страну и язык).

Эта функция позволяет обновить версию микропрограммного обеспечения телефона через Интернет без обращения в сервисный центр. Данная функция становится доступной только после того, как компания LG выпускает новую версию микропрограммного обеспечения для вашего устройства.

Чтобы правильно обновить микропрограммное обеспечение телефона, необходимо внимательно соблюдать все инструкции и примечания, предлагаемые на каждом этапе данной процедуры. Обратите внимание, что отключение USB-кабеля во время обновления может привести к серьезному повреждению мобильного телефона.



- Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления микропрограммного обеспечения только для отдельных моделей на усмотрение компании и не гарантирует доступность новых версий микропрограммного обеспечения для всех моделей мобильных телефонов.

Обновление программного обеспечение мобильного телефона LG по технологии беспроводной связи OTA (Over-the-Air)

Эта функция позволяет с легкостью обновить программное обеспечение телефона с помощью стандарта OTA без использования USB-кабеля. Данная функция становится доступной только после того, как компания LG выпускает новую версию микропрограммного обеспечения для вашего устройства.

Сначала проверьте версию микропрограммного обеспечения телефона:

Настройки > Общие > О телефоне > Общие > Центр обновлений > Обновление ПО > Проверить наличие обновления.



- В процессе обновления программного обеспечения телефона могут быть утеряны личные данные пользователя, сохраненные во встроенной памяти телефона, включая данные учетной записи Google и других учетных записей, данные и параметры системы и приложений, а также любые загруженные приложения и лицензия DRM. По этой причине перед обновлением программного обеспечения телефона LG рекомендует сделать резервную копию личных данных. LG не несет ответственности за утрату каких бы то ни было личных данных.
- Данная функция зависит от региона или поставщика услуг.

Часто задаваемые вопросы

В этом разделе перечислены проблемы, которые могут возникнуть при использовании телефона. Чтобы решить некоторые из этих проблем, необходимо связаться с поставщиком услуг, но большинство из них можно с легкостью устранить самостоятельно.

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|---|--|---|
| Ошибка SIM-карты | SIM-карта не установлена в телефон или установлена неправильно. | Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно. |
| Подключение к сети отсутствует или нестабильно | Сигнал недостаточно сильный, или вы находитесь за пределами сети поставщика услуг. | Подойдите к окну или выйдите в открытую зону. Сверьтесь с картой зоны покрытия поставщика сетевых услуг. |
| | Мобильный оператор ввел новые услуги. | Проверьте, не превышает ли срок службы SIM-карты 6–12 месяцев. Если превышает, замените SIM-карту или USIM-карту в ближайшем офисе поставщика сетевых услуг. Обратитесь к поставщику услуг. |
| Коды не совпадают | Чтобы изменить код безопасности, подтвердите новый код путем повторного ввода. | Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг. |
| | Введенные коды не совпадают | |
| Не удастся настроить приложения | Эта функция не поддерживается поставщиком услуг или требует регистрации. | Обратитесь к поставщику услуг. |
| Загруженное приложение вызывает множество ошибок. | Удалите приложение. | <ol style="list-style-type: none">1. Нажмите  > Настройки.2. Нажмите Общие > Приложения.3. Нажмите приложение, затем > Удалить. |

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|---|--|--|
| Вызовы недоступны | Ошибка набора номера | Не выполнена авторизация новой сети. |
| | Установлена новая SIM-карта. | Проверьте наличие новых ограничений. |
| | Сумма предоплаты исчерпана. | Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте предельную сумму с помощью PIN2. |
| Телефон не включается | Вы слишком быстро отпускаете кнопку «Вкл./Выкл.». | Удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.» нажатой не менее двух секунд. |
| | Аккумулятор не заряжен. | Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на экране. |
| Ошибка при зарядке | Аккумулятор не заряжен. | Зарядите аккумулятор. |
| | Слишком высокая или слишком низкая температура окружающей среды. | Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре. |
| | Проблема с контактами | Проверьте зарядное устройство и его подключение к телефону. |
| | Отсутствует напряжение | Подключите зарядное устройство к другой розетке. |
| | Зарядное устройство неисправно | Замените зарядное устройство |
| | Неподходящее зарядное устройство | Используйте только оригинальные аксессуары LG. |
| Недопустимый номер. | Включена функции коррективы номера при наборе. | Зайдите в меню Settings и выключите эту функцию. |
| Не работает прием и отправка SMS-сообщений и фотографий | Память заполнена | Удалите с телефона некоторые данные (например, приложения или сообщения), чтобы освободить память. |

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|--|---|--|
| Файлы не открываются | Неподдерживаемый формат файла | Проверьте поддерживаемые форматы файлов. |
| При приеме вызова не включается экран. | Проблема с датчиком приближения | Если вы используете защитную пленку или чехол, убедитесь, что они не закрывают область вокруг датчика приближения. Убедитесь, что область вокруг датчика приближения не закрыта |
| Нет звука | Режим вибрации | Проверьте элементы меню параметров звука и убедитесь, что у вас не включен режим вибрации или режим «Не беспокоить». |
| Зависания, отсутствие реакции на действия пользователя | Периодические проблемы с программным обеспечением | Если экран зависает или телефон не реагирует на действия пользователя, извлеките аккумулятор и вставьте его обратно. Затем снова включите телефон. Можно также попробовать обновить программное обеспечение с помощью веб-сайта. |
| Проверьте модуль аккумулятора | Вставлен неподходящий модуль аккумулятора. Модуль аккумулятора поврежден или неправильно установлен. | Дополнительные сведения см. в разделе «Установка аккумулятора». Технические характеристики устройства могут изменяться в зависимости от области или поставщика услуг. Чтобы приобрести дополнительные модули аккумуляторов или совместимые аксессуары, обратитесь в сервисный центр LG Electronics. |

Руководство по защите от краж

Настройте ваше устройство, чтобы посторонние не смогли воспользоваться им в случае восстановления заводских параметров без разрешения владельца. Например, если устройство потерялось, его украли или с него стерли данные, воспользоваться им сможет только тот пользователь, которому известны данные вашей учетной записи Google или параметры разблокировки экрана.

Чтобы защитить устройство, достаточно выполнить следующие действия.

- Настройте блокировку экрана. Если устройство потерялось или украдено, но на нем установлена блокировка экрана, с него нельзя будет удалить данные без предварительной разблокировки.
- Настройте на устройстве учетную запись Google. Если устройство потерялось или украдено, но на нем активирована учетная запись Google, процесс повторной настройки невозможно будет завершить без ввода данных этой учетной записи.

Чтобы сбросить параметры защищенного устройства и восстановить заводские параметры по умолчанию, потребуется разблокировать экран или ввести пароль вашей учетной записи Google. Это служит гарантией того, что сброс параметров выполняется вами или пользователем, которому вы доверяете.



- Перед восстановлением заводских параметров по умолчанию проверьте, сохранились ли у вас имя пользователя и пароль учетной записи Google, зарегистрированной на устройстве. Если вы не сможете ввести данные этой учетной записи в процессе настройки после сброса, дальнейшее использование устройства будет невозможно.

Дополнительные сведения

Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>.

Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах. LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске за плату, которая покрывает стоимость выполнения этой рассылки (в частности, стоимость медианосителя, пересылки и обработки), посредством запросов в LG Electronics по адресу: opensource@lge.com. Данное предложение действительно в течение трех (3) лет с даты приобретения изделия.

Нормы и безопасность

Для получения юридической информации перейдите в раздел **Настройки > Общие > Нормы и безопасность** на телефоне.

Товарные знаки

- ©2016 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ являются товарными знаками Google, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.

DOLBY AUDIO

 DOLBY AUDIO™

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символ DD являются товарными знаками Dolby Laboratories.


Правила безопасности при работе с источником лазерного излучения

Внимание!

В данном продукте используется лазерная система. Для правильного использования продукта внимательно прочитайте руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Если устройство нуждается в ремонте, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Использование непредусмотренных элементов управления, настроек, а также выполнение непредусмотренных данным руководством действий может привести к опасному воздействию лазерного излучения.

В целях предотвращения прямого воздействия лазерного излучения не вскрывайте корпус устройства и не допускайте прямого контакта с источником лазерного излучения.

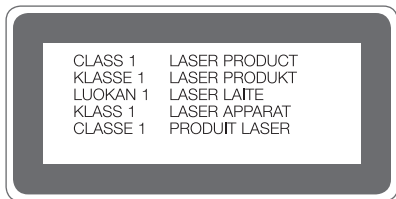

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели **LG-N845** соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы **1999/5/ЕС**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/declaration>

LG Electronics (Levant) - Jordan

Abdali Project, Rafik Al-Hariri Avenue, The Boulevard,
Central Square, 5th Floor

Утилизация старого оборудования



1. Электрические и электронные устройства следует утилизировать отдельно от бытового мусора в специальных учреждениях, установленных правительственными или местными органами власти.
2. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
3. Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где был приобретен продукт.

Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов



1. Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
2. Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от бытового мусора через специализированные пункты сбора, установленные правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация отработанных батарей и аккумуляторов помогает предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

- 13 Modular Type
- 13 Always On Display
- 14 Daylight mode
- 15 135° Wide-angle lens
- 15 Dual cameras
- 16 Pop-out Picture
- 16 Steady recording
- 17 Multi-tasking feature
- 18 Smart Bulletin
- 19 Smart Notice
- 20 Smart cleaning
- 21 quick share
- 22 QuickRemote
- 23 QuickMemo+
- 26 QSlide
- 27 LG Health
- 28 Do not disturb
- 29 Ringtone ID
- 29 Fingerprint recognition
- 33 Content sharing
- 35 Dual Play

02

Basic Functions

- 37 Product components and accessories
- 38 Parts overview
- 40 Turning on or off the power
- 41 Installing the SIM card
- 43 Inserting the memory card
- 44 Removing the memory card
- 44 Battery
- 49 Touch screen
- 52 Home screen
- 60 Screen lock
- 63 Secure start-up
- 64 Memory card encryption
- 65 Taking screenshots
- 65 Entering text

03

Useful Apps

- 73 Installing and uninstalling apps
- 74 Uninstalled apps
- 75 Phone
- 78 Messaging
- 79 Camera
- 91 Gallery
- 94 Calculator
- 94 Weather
- 94 Downloads
- 95 Clock
- 96 Voice Recorder
- 97 Music
- 98 Email
- 99 Contacts
- 101 Calendar
- 102 File Manager
- 103 Tasks
- 103 Evernote
- 103 Cell Broadcast
- 103 FM Radio
- 104 LG Backup
- 105 RemoteCall Service
- 105 LG SmartWorld
- 106 Google apps

04

Phone Settings

- 109 Settings
- 109 Networks
- 122 Sound & notification
- 123 Display
- 124 General

05

Appendix

- 135 LG Language Settings
- 135 LG Bridge
- 136 Phone software update
- 138 FAQ
- 141 Anti-Theft Guide
- 142 More information

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-H845 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.788 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.450 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may void any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.

- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 35 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.

- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.



01

Custom-designed Features


Modular Type

You can use the modular functionality provided by your device to use various features provided by various accessories.

Remove the module from the module slot of the device. Then you can just replace the battery, or you can install another accessory into the module slot to use the specific features provided by the accessory.



- See *Removing the battery* and *Installing the battery* for details.
- Available accessories, which are called LG Friends, are optional.
- To purchase optional accessories, contact an LG Customer Service Centre.
- Available accessories may vary depending on the area or service provider.

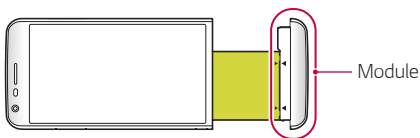

Always On Display

You can display the date, time, signature or other information on the screen even when the main screen is turned off. Always On Display is a useful feature in order to check the time frequently and display your own signature.



- The battery may drain faster when you use Always On display. Turn off this feature to use the battery longer.



- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Always-on display** and then drag  to activate it.



- This feature may be turned on when you purchase the device.
- The default setting may vary depending on the area and service provider.

- 2 Tap **Set what to show** and select items to display on the turned-off screen.
 - **Time**: Always display the current time, even if the screen is turned off.
 - **Signature**: Display your signature in place of the current time on the turned-off screen. Use the **Set signature** option to enter a signature and change the font.




- Make sure to check the signature not to exceed the input field.

Daylight mode

You can use the enhanced IPS Quantum Display feature to view the screen clearly in outdoor daylight when the sun shines bright.

135° Wide-angle lens


You can use the wide-angle lens to take photos of a range that is wider than the actual field of vision. This feature is useful when you take a photo or record a video of a landscape or a wide area from a narrow area. You can capture a sprawling skyline, a packed stadium concert, an entire beach, and all that your eyes can see, and more.

 • See *Switch to dual camera* for details.



Dual cameras

You can use the dual cameras on the back of the device to take a variety of photos and videos of from a tight close-up scene to a vast scene. Simply pinch or spread your fingers on the screen.


 • See *Switch to dual camera* for details.

Pop-out Picture


You can make your photo as if in a frame: you can take both a normal and wide-angle photo at the same time. Make your photo popping and standing out against these four background frame effects: Fisheye, B&W, Vignette, and Lens blur.



• See *Pop-out Picture* for details.

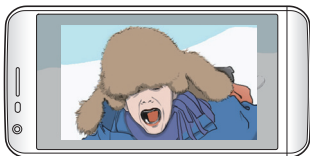

Steady recording

You can use the steady recording feature to minimise extreme motion blur when you take a photo or record a video. This feature automatically stabilises your photo or video while you are in motion. Tap  to activate this feature.




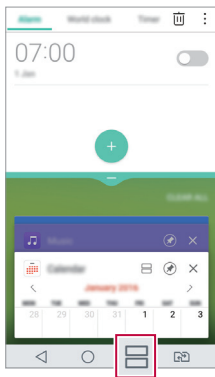
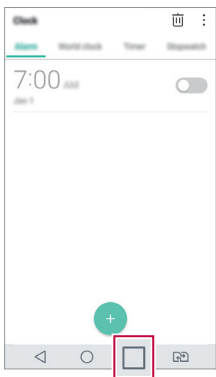
Multi-tasking feature

Multi-Window

You can use two apps at the same time by separating the screen into the multiple windows.

While using an app, tap and hold  from the Home touch buttons, then select an app from the recently used apps list.


- You can use two apps displayed on the main screen at the same time.
- To stop the Multi-Window feature, tap and hold .




- You can use this feature in an app that supports the Multi-Window feature.
- The Multi-Window feature is not supported by some apps, including downloaded apps.

Overview screen

The Overview screen provides a preview of your recently used apps.





To view the list of recently used apps, tap  on the Home, then tap the displayed app.

- Tap and hold an app and drag it to the top of the screen to start the app with the Multi-Window. You can also tap  at the top of each app.


Smart Bulletin

You can add a Home screen that collects and displays useful information for you.

View main news from Smart Bulletin at a glance. You do not need to add an additional widget or run an app.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Home screen** > **Smart Bulletin** and then drag  to activate it.
 - The Smart Bulletin can be found on the left-most canvas of the Home screen.
- 2 Configure Smart Bulletin by using the available menu items.
 - To rearrange menu items displayed on the Smart Bulletin, tap and hold  then drag up or down.
 - To display or hide a menu item on the Smart Bulletin, drag .



- To change the Smart Bulletin configuration, tap  on the Smart Bulletin.

Smart Notice

You can use Smart Notice to get useful information that matches your time and location. This widget analyzes your environment and daily usage patterns to provide information that is useful at a specific time and location.


Use Smart Notice as:

- Automatic reminders to add frequently used unsaved numbers to contacts.
- Automatic reminders to make a call to a number you did not call back after sending a reject message.
- Automatic reminders of the birthday of a contact saved in the calendar and the contact list.
- Automatic reminders to clean up temporary files, downloaded files, and apps that have not been used for a specific period of time.
- Automatic reminders to customise device settings according to the pattern and place you are using the device.
- Automatic reminders to save power when battery consumption is high.

Starting Smart Notice

You can add the Smart Notice widget when it is not added by default or is deleted from the Home screen. Take the following steps to add the widget:

- 1 On the Home screen, tap and hold on an empty space, then tap **Widgets**.
- 2 Tap and hold **Smart Notice**, then drag it to another position on the Home screen.
 - The Smart Notice widget appears on the Home screen, and its automatic reminder functions start along with an overview of them.


- Tap  on the widget screen to change Smart Notice settings according to your preferences or to select the items on which you want Smart Notice to provide automatic reminders.




- The Smart Notice feature may be turned on when you purchase the device.
- The default setting may vary depending on the area or the service provider.

Smart cleaning



You can delete temporary files or apps that are no longer used.

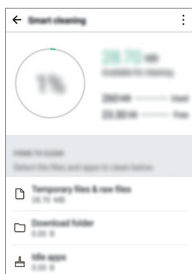- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Smart cleaning**.
- 2 Use desired functions.




quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking them.

- 1 Tap  , then take a photo or record a video.
- 2 Drag the quick share icon that appears after taking a picture or recording a video, and select an app to share it.
Alternatively, tap and hold the Preview icon that appears after taking a picture or recording a video, and drag it to the quick share icon.



- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access of the apps installed on the device.
- You can use this feature only when you take a picture or record a video in the Auto mode. See *Auto mode* for details.

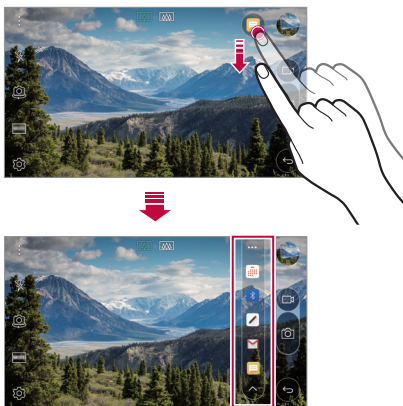

QuickRemote

QuickRemote overview

You can control many electronic devices in different locations by using your device as a remote control.



- This feature uses infrared (IR) signals and operates very similar to a remote control. When using QuickRemote, keep the IR sensor at the top right of the device uncovered.
- This feature may vary or may not be supported, depending on the area, service provider, or device manufacturer.




Registering a device for remote control

You can register a device you want to control remotely with your device.

- 1 Tap > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tap to specify locations where you want to use the remote control.
- 3 Tap and select the type and manufacturer of the device you want to remotely control.
- 4 Follow the on-screen instructions to make sure that the QuickRemote feature works properly on the device.

Creating a universal remote control

When the device you want to control with your device does not exist in the list, you can create a customised universal remote control by arranging your frequently used buttons according to your preferences.












- 1 Tap  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tap  to specify locations where you want to use the remote control.
- 3 Tap  > **Universal remote**.
- 4 Enter a remote control name and tap **OK**.
- 5 Tap and hold the button you want, then drag it to the position you want.
- 6 Tap **NEXT**.
- 7 Follow the on-screen instructions to register the buttons, then tap **SAVE**.

QuickMemo+




QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety options on this advanced feature of notepad, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.





Creating a note

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
 -  : Save a note.
 -  : Undo the last action.
 -  : Redo the last action you undid.
 -  : Enter a note by using the keypad.
 -  : Write notes by hand.
 -  : Erase handwritten notes.
 -  : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
 -  : Access additional options, including sharing and locking notes, changing the note pad style and inserting content.
- 3 Tap  to save the note.

Writing notes on a photo






- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to take a photo, then tap **OK**.
 - The photo is automatically attached into the notepad.
- 3 Freely write notes on the photo.
- 4 Tap  to save the note.

Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap .
 - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Take notes on the captured screen.
 - To crop and save a portion of the screen, tap  and specify a portion with the crop tool.
 - To attach a screenshot to the notepad, tap .
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
 - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
 - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.

Managing folders

You can view notes grouped by the type of the notes.

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 At the top of the screen, tap  and select a menu item:
 - **All memos**: View all notes saved in **QuickMemo+**.
 - **My memos**: View notes created by **QuickMemo+**.
 - **Photo memos**: View notes created by .
 - **Capture+**: View notes created by .
 - **Trash**: View deleted notes.
 - **New category**: Add categories.
 -  : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.



- Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.


QSlide

You can start apps by using QSlide to use them while other apps are running. For example, use the calculator or calendar when a video is playing.

When an app is running, tap **☰** > **QSlide**.



- This feature may not be supported by some apps.

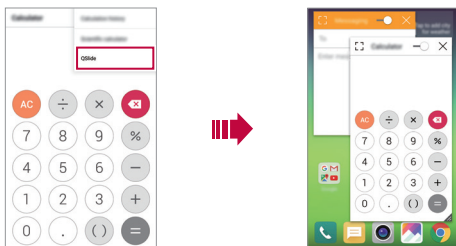

- **☰**: Turn off the QSlide mode to switch to full-screen mode.
- **○**: Adjust the opacity of the QSlide window. If the QSlide window is transparent, it will not respond to touch inputs.
- **✕**: Close the QSlide window.
- **▴**: Adjust the size of the QSlide window.

LG Health

LG Health overview

You can manage your health and maintain good exercise habits by keeping track of the exercises you do.

Getting started with LG Health


You can configure LG Health when launching the app for the first time or after initialising it.




- 1 Tap  > **LG Health**.
- 2 Follow the on-screen instructions to complete configuration.

Using LG Health

You can view main information on LG Health and manage the amount of physical exercise and health information.

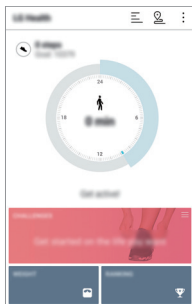- 1 Tap  > **LG Health**.
- 2 Do the following:





-  : View your exercise log on the day you want to check.
-  : Begin tracking an exercise. The route and amount of your physical exercise are recorded for each exercise type.
-  : Set your daily exercise goals including calories and steps, or set various LG Health settings.



- Health-related information provided by LG Health is designed for user convenience and cannot be used for purposes of disease prevention, treatment, diagnosis or other medical issues.
- LG Health may vary or may not be available, depending on the country and service provider. LG Health functions that are available and apps that can be added to LG Health may vary, depending on the country. This is due to differing laws and regulations.



Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Sounds and vibrations** and select the mode you want:
 - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when **Priority only** is turned on, alarms still sound.
 - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.

Ringtone ID

You can set the device so that it plays an automatically composed ringtone for each incoming call from the selected contacts. This function is useful because you can know who are calling you by only hearing the ringtone.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Ringtone ID** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Compose ringtones for** and select the desired option.



- The default ringtone plays for incoming calls from contacts except for the selected contact.

Fingerprint recognition

Fingerprint recognition overview

Register your fingerprint on your device first before using the fingerprint recognition function.

You can use the fingerprint recognition function in the following cases:

- To unlock the screen
- To view the locked content in **Gallery** or **QuickMemo+**

When confirming a purchase or signing in to an app, identify yourself by simply touching the fingerprint sensor.



- Your fingerprint never changes for your whole life, and everyone has a unique fingerprint. Therefore, your fingerprint can be used by the device for user identification. Very similar fingerprints from different users may be recognised by the fingerprint sensor as the same fingerprint. To enhance the device security, set the screen lock to a pattern, PIN or password.
- If your fingerprint is unrecognised or if you forget screen lock, bring your device to the nearest LG Customer Service Centre.


Precautions for fingerprint recognition

Fingerprint recognition accuracy may decrease. To maximise recognition accuracy, check the following before using the device.

- The device's Power/Lock key has a fingerprint sensor. Ensure that the Power/Lock key is not damaged by a metallic object, such as coin or key.
- When water, dust or other foreign substance are on the Power/Lock key or your finger, the fingerprint registration or recognition may not work. Clean and dry your finger before having the fingerprint recognised.
- A fingerprint may not be recognised properly if the surface of your finger has a scar or is not smooth due to being soaked in water.
- If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may not be recognised. Make sure that your finger covers the entire surface of the Power/Lock key.
- Scan only one finger for each registration. Scanning more than one finger may affect fingerprint registration and recognition.
- The device may generate static electricity if the surrounding air is dry. If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch a metallic object such as a coin or key before scanning fingerprints to remove static electricity.

Registering fingerprints

You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint identification.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.




- To use this feature, make sure that screen lock is set. If a screen lock is not set, set the screen lock following the guide on the screen. See [Configuring screen lock settings](#) for details.

- 2 Locate the Power/Lock key on the back of the device and gently put your finger on it to register the fingerprint.



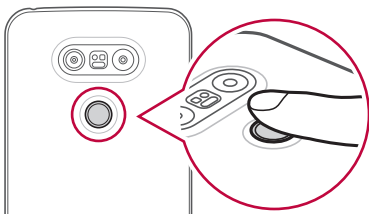

- Gently press the Power/Lock key so that the sensor can recognise your fingerprint. If you press the Power/Lock key with an excessive force, the screen lock function may start or the screen may be turned off.
- Ensure that your fingertip covers the entire surface of the sensor of the Power/Lock key.



- 3 Follow the on-screen instructions.
 - Repeat scanning the fingerprint by moving your finger little by little until the fingerprint registers.
- 4 When the fingerprint registration is done, tap **OK**.
 - Tap **ADD MORE** to register another fingerprint. If you register only one fingerprint and the corresponding finger is not in a good condition, the fingerprint recognition may not work well. As the preventive measure against this kind of situation, register multiple fingerprints.


Managing fingerprints

You can edit or delete registered fingerprints.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 From the fingerprint list, tap a fingerprint to rename it. To delete it, tap .

Unlocking the screen with a fingerprint



You can unlock the screen or view the locked content by using your fingerprint. Activate the desired function:

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 On the fingerprint settings screen, activate the desired function:
 - **Screen lock:** Unlock the screen with a fingerprint.
 - **Content lock:** Unlock content with a fingerprint. To do this, make sure that the content lock is set.

Content sharing

Playing content from another device

You can play photos, videos or songs saved on your device from a TV.

- 1 Connect the TV and your device to the same Wi-Fi network.
- 2 While viewing the items from the **Gallery** or **Music** app, tap  or 
> **Play on other device**, then select a TV you want to connect to.



- For Chromecast, Google Play services should be up to date.

Viewing content from nearby devices

You can view content from various devices, such as a computer, NAS or mobile device, by using the **Gallery** or **Music** apps.

Connecting the devices

Connect both your device and another device that support DLNA function to the same wireless network.



- Make sure that File sharing (DLNA) is activated on both the device and the connected device.

Searching for nearby devices


You can view a list of DLNA devices on the same network by selecting the **Nearby devices** tab in each app.

Use content from nearby devices as if you were using it on your device.

Sending or receiving files

You can share files between your device and another LG device, or a tablet or computer.

Sending files

From the **Gallery**, **File Manager** or **Music** app, tap **:** > **Share** or  then select a device on the file sharing list.

Receiving files

Drag the status bar downward, then activate **File sharing**.

If your device does not support the file sharing feature, tap **○** > **Settings** > **Networks** > **Share & connect** > **File sharing** > **SmartShare Beam**.

Sending files to a computer

You can quickly send large files to your computer.


- 1 Install LG Bridge on your computer.
- 2 Start LG Bridge on the computer, then sign in using your LG account.
- 3 Tap **○** > **Settings** > **Networks** > **Share & connect** > **LG AirDrive**, then sign in using your LG account.



- You can download LG Bridge from the LG Mobile website (www.lg.com).

Viewing content from your cloud

You can directly view the content saved on your cloud account, without downloading it to your device.

- 1 From the **Gallery**, **Music** or **File Manager** app, select  **Cloud**.
- 2 Select a cloud account and sign in.
- 3 Save or play content in your cloud.

Dual Play

You can display your device screen on a display device connected via a wireless connection and use different apps on your device at the same time.

Use a Screen sharing for the connection.



- This feature is not available for some content.



02

Basic Functions

Product components and accessories

Make sure that none of the following items are missing:

- Device
- Battery
- Ejection pin
- Stereo headset
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide




- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact the LG Customer Service Centre.
- To purchase optional items, contact the LG Customer Service Centre for available dealers.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.

Parts overview

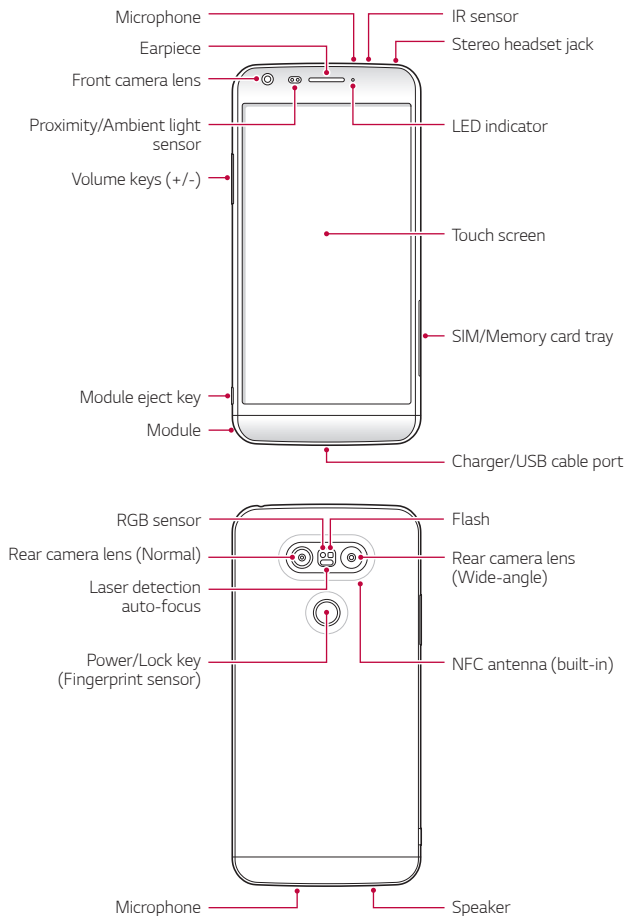

- Proximity/Ambient light sensor
 - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
 - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Laser detection auto-focus
 - Detects the distance from the camera to your subject for automatic focusing.
 - Quickly focuses on closer or farther objects when you use the rear camera to take photos.
- Volume keys
 - Adjust the Volume for ringtones, calls or notifications.
 - Gently press a Volume key to take a photo. To take continuous shots of photos, press and hold the Volume key.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
- Power/Lock key (Fingerprint sensor)
 - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
 - Press and hold the key when you want to select a power control option.
 - Gently put your finger on the key when you want to unlock the screen with your fingerprint.



- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- An NFC antenna is built into the back of the device. Do not damage the NFC antenna.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen feature.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch sensor or buttons may not function properly.

Turning on or off the power

Turning on the power

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning off the power

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

Power control options


Tap and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off**: Turn off the device.
- **Power off and restart**: Restart the device.
- **Turn on Airplane mode**: Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.


Installing the SIM card

Properly use the SIM (Subscriber Identity Module) card provided by your service provider.

- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

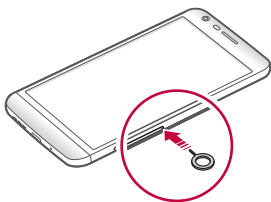


- 2 Pull out the card tray.

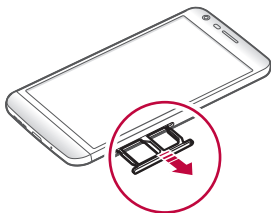


- 3 Put the SIM card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.
Put the primary SIM card on the SIM card tray 1 and the secondary SIM card on the SIM card tray 2.



- The SIM card tray 2 also serves as the memory card tray. However, you cannot put both the SIM card and the memory card (optional) at the same time.

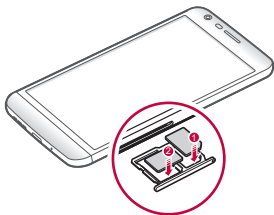

4 Insert the card tray back into the slot.

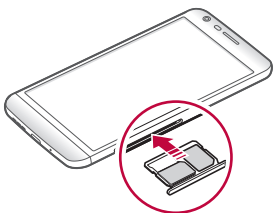

Precautions when using SIM card

- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.



- Of several types of SIM cards, only the Nano-SIM cards work with the device.
- For problem-free performance, it is recommended to use the phone with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.


Inserting the memory card

The device supports up to a 2 TB microSD. Some memory cards may not be compatible with your device, depending on the memory card manufacturer and type.



- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 2 Pull out the card tray.
- 3 Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

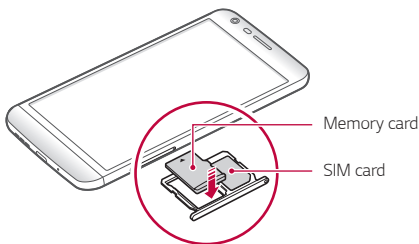

- 4 Insert the card tray back into the slot.



- The memory card is an optional item.
- Frequent writing and erasing data may shorten the lifespan of memory cards.

Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap **○** > **Settings** > **General** > **Storage** > **△**.
- 2 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 3 Pull out the card tray and remove the memory card.



- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.


Battery

Removing the battery




- Turn off the device before removing the battery. Failure to do so may damage the device.


- 1 Press the module eject key to partly eject the module from the device.

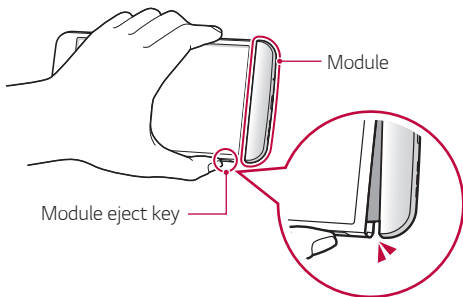

2 Grab the middle of the ejected module and pull it out from the device.

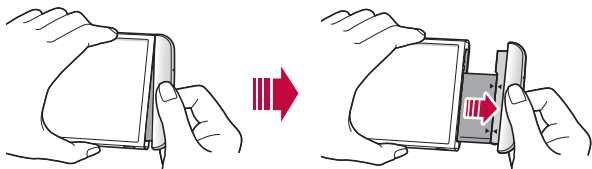

3 Hold the battery and module with both hands and separate them from one another in the direction of the arrow.

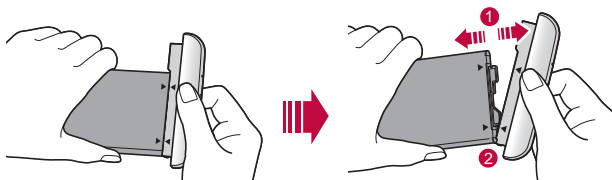

- Do not bend the battery when removing it. The plastic cap on the battery may be damaged.




Installing the battery




- Device specifications may vary depending on the area or service provider. To purchase additional batteries or compatible optional items, contact an LG Customer Service Centre for support.
- Be sure to use authentic accessories provided by LG Electronics. Using third-party accessories may damage the device or cause malfunctions.

- 1 Align the indicated arrows correctly and insert the battery into the module according to the order indicated in the image.

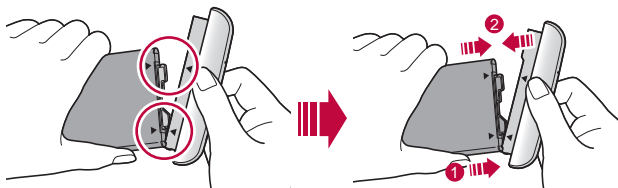

- 2 Grab the lower part of the module as shown in the figure below, then gently slide the module into the device until they are tightly fastened.

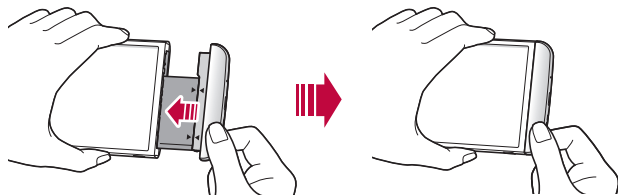

- Never press the module eject key when inserting the module into the device.


Precautions when using the module

- When inserting the battery into the device, make sure that the battery is attached to the module. Inserting the battery without the module attached may damage the device.
- When replacing the battery, take extra care to ensure that no foreign substance or water enters the device.
- Do not put the device in a hot and humid location when the battery module is removed.
- Ensure that the inside of the device does not contact a metallic object or water and does not get damaged.
- Leaving the device with the module separated for an extended period of time may deform the device or damage the metallic contacts. This may result in device malfunction.
- Never separate the module from the device without pressing the module eject key. This may damage the device.
- Never remove the module when the device is in use.
- If a gap occurs between the module and device while you are using the device, firmly insert the module into the device.
- If you insert a module that is not compatible with your service provider, for example, a module bought from other service provider or in an area that is not covered by your service provider, your device may not operate normally.
- Be careful not to hurt your fingers when inserting or removing the module.
- Make sure to insert the battery and module correctly. If you insert them incorrectly, the device may not operate properly or may get damaged.
- Failure to follow the instructions in the user guide may damage the device.

Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Connect one end of the charging cable to the charger, insert the other end of the cable into the cable port, and then plug the charger into a power socket.

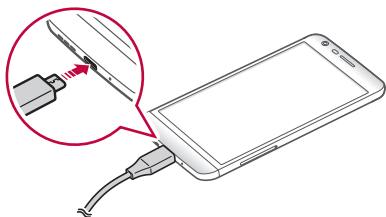

- Make sure to use the USB cable provided as a basic accessory.
- Make sure to use an LG-approved charger, battery and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging.



- This device is supplied with the battery inserted. When using the device for the first time, check the battery level and fully charge the battery before using the device if necessary.
- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than charging the battery in the common way.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the Bluetooth® or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- To use a downloaded app, check the battery level.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

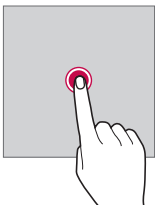


Tapping and holding

Tap and hold for several seconds to run a hidden function.

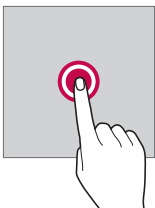


Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

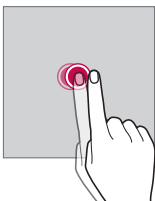


Dragging

Tap an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

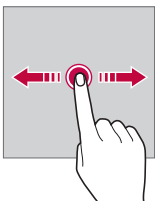



Swiping

Tap the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

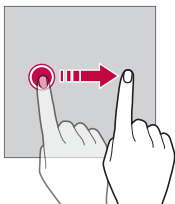

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

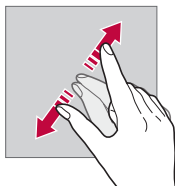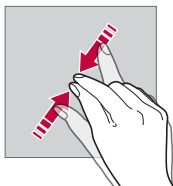


- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a common online or offline store is attached to the device.

Home screen

Home screen overview


The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

To search for an app, use Google search.

Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.

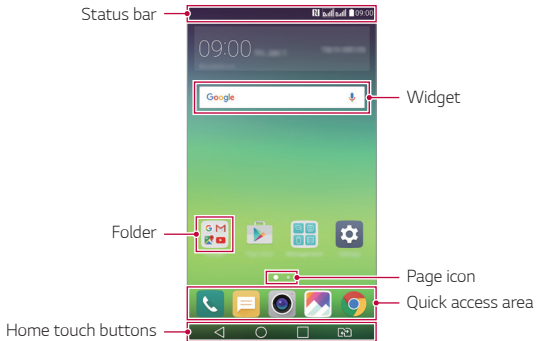

- The Home screen may vary, depending on the service provider or software version.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Widget:** Add widgets to the Home screen to quickly access necessary information without bothering to run apps one by one.
- **Folder:** Create folders to group apps by your preferences.


- Page icon: View the total number of Home screen canvases and the currently displayed canvas which is highlighted.
- Quick access area: Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- Home touch buttons
 - ◀: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
 - ○: Tap to go to the Home screen. To launch **Google**, tap and hold.
 - □: View a list of recently used apps or run an app from the list. Use the **CLEAR ALL** option to delete all recently used apps.
 - ↻: Choose which SIM card you are going to use. Tap and hold to configure the Dual SIM card settings.

Editing Home touch buttons

You can rearrange Home touch buttons or add frequently used functions to Home touch buttons.





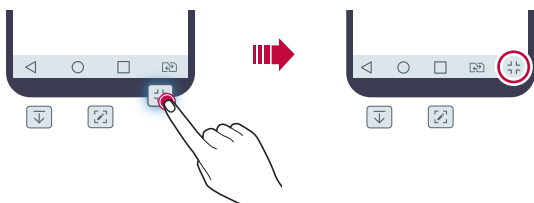










Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise settings.

- Several functions, including QSlide, the notifications panel or Capture+, are provided. A maximum of five items can be added.



Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

- : No signal
- : Data is being transmitted over the network
- : Alarm is set
- : Vibrate mode is on
- : Bluetooth is on
- : Connected to a computer via USB
- : Battery level
- : Flight mode is on
- : Missed calls
- : Wi-Fi is on
- : Mute mode is on
- : GPS is on
- : Hotspot is on
- : No SIM card
- : NFC is on




- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment in which you are using the device.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

Notifications panel


You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

- To open the quick access icons list, drag the notifications panel downwards or tap **▼**.
- To rearrange, add, or remove icons, tap **EDIT**.
- If you tap and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

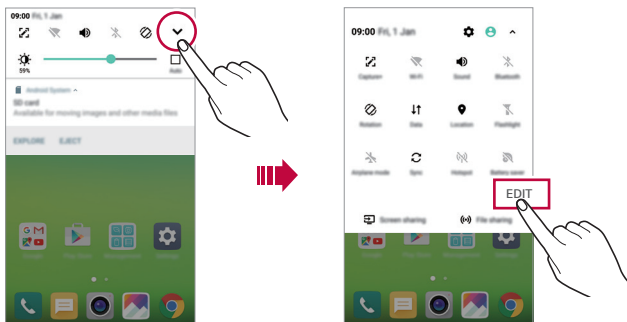

Switching the screen orientation


You can set the screen orientation to automatically switch, according to the device's orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list. Alternatively, tap  > **Settings** > **Display** and activate **Auto-rotate screen**.



Editing the Home screen

On the Home screen, tap and hold on an empty space, then select the desired action from below.


- To rearrange the Home screen canvases, tap and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, tap and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change a theme, tap and hold on a blank area of the Home screen, then select **Theme**.
- To configure the Home screen settings, tap and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, tap and hold on a blank area of the Home screen, then select **Uninstalled apps**. See *Uninstalled apps* for details.
- Tap  > **Settings** > **Display** > **Theme**, then select a theme to apply to the device.

Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart while holding down on the Home screen.

- To return to the original screen which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◀.

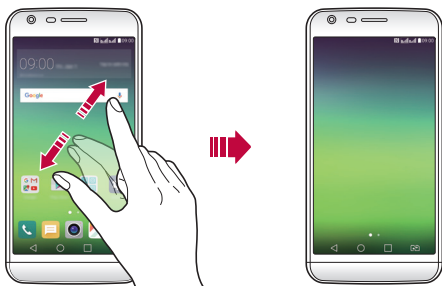

Searching for apps on the Home screen

You can easily search for apps installed on the Home screen by entering the desired app's name in the Google widget.

The installed apps list appears on the Google search screen.

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, tap and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen

Creating folders

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders

On the Home screen, tap a folder and then run the desired function.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To remove an app from the folder, tap and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping **+** in the folder.

Home screen settings

You can customise Home screen settings.

- 1 Tap **○** > **Settings** > **Display** > **Home screen**.
- 2 Customise settings:
 - **Select Home**: Select a Home screen mode.
 - **Wallpaper**: Change the Home screen background theme.
 - **Screen swipe effect**: Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
 - **Sort apps by**: Set how apps are sorted on the Home screen.
 - **Grid**: Change the app arrangement mode for the Home screen.
 - **Hide apps**: Select or deselect apps to hide from the Home screen.
 - **Smart Bulletin**: Use the Home screen to view information customised to your needs.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.

To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Configuring screen lock settings

There are several options available for configuring the screen lock settings.


- 1 Tap **○ > Settings > Display > Lock screen > Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise lock settings:
 - **None:** Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe:** Slide on the screen to unlock the screen.
 - **Knock Code:** Tap the spaces of the screen in accordance with a pattern to unlock the screen.
 - **Pattern:** Draw a pattern to unlock the screen.
 - **PIN:** Enter a numeric password to unlock the screen.
 - **Password:** Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
 - **Fingerprints:** Unlock the screen by using your fingerprint.



- If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is blocked for 30 seconds.

Lock screen settings

You can customise the following lock screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.
- 2 Customise settings:
 - **Select screen lock:** Select a screen lock method.
 - **Smart Lock:** Select trusted items so that if one of them occurs, the device is automatically unlocked.
 - **Wallpaper:** Change the lock screen background image.
 - **Shortcuts:** Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by dragging the app outside the large circle.
 - **Screen swipe effect:** Set screen transition effects to apply when the screen is unlocked.
 - **Weather animation:** Display weather animations for the current location on the lock screen.
 - **Contact info for lost phone:** Display emergency contact information on the lock screen.
 - **Lock timer:** Set the amount of idle time after which the device automatically locks.
 - **Power key instantly locks:** Instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed.



- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.

Turning on the screen

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

Turning off the screen

Double-tap on an empty space on the Home screen.

Alternatively, double-tap an empty space on the status bar.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Knock Code

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the screen is locked, you can directly access the Home screen by tapping the screen in a specified sequence.

Creating a Knock Code

- 1 Tap **○** > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code and tap **NEXT**.
- 3 Input the created Knock Code again for verification, then tap **CONFIRM**.

Unlocking the screen with a Knock Code

Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.

Input your Knock Code on the touch screen when the screen is turned off.



- You can use your Knock Code, together with the KnockOn feature.
- Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

Secure start-up

Secure start-up overview


When you turn on the device, the screen is locked for security. Unlock the screen by entering the current unlock method, such as a Knock code, pattern, password or PIN. Until the screen is unlocked, you cannot receive most phone calls, text messages, alarms, notifications, and more.

Precautions of Secure start-up

- If the password is entered incorrectly more than a specific number of times, the device will automatically initialise. Be sure to remember the password.
- If you forget your decryption password, you must initialise the device to use it again. Initialisation will delete all data saved before initialisation.
- Encryption takes place when the device boots for the first time after an initialisation. Stopping encryption before it is complete may damage data. For example, do not remove or insert the battery while encryption is in progress. Wait until the encryption is complete.

Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**:
 - **New data encryption**: Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
 - **Full encryption**: Encrypt all the data currently saved on the memory card.
 - **Exclude media files**: Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check whether the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, initialise the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots


You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .



- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. First, tap **Settings** > **General** and then turn on **Shortcut keys**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

Entering text

Using Smart keyboard

You can use Smart keyboard to enter and edit text.


With Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.



Moving the cursor

With Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want.

When typing text, tap and hold on the space bar and then drag left or right until the cursor moves to the position you want in the text.

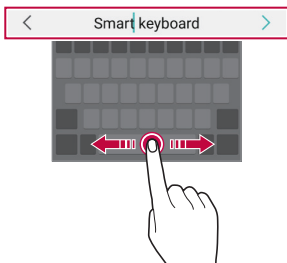


- This option is available only on the QWERTY keyboard.

Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.



Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the space bar upwards.

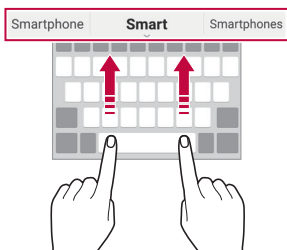
- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.



Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

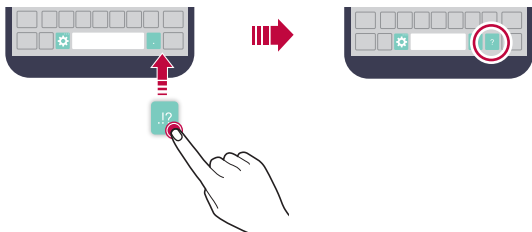

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.
Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.
- 2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.




- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.

Customising the keyboard height

You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.


- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.
Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.

2 Adjust the keyboard height.

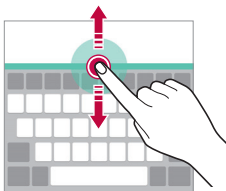

Selecting a landscape keyboard mode


You can select a landscape keyboard mode from several choices.


- 1 Tap **○ > Settings > General > Language & keyboard > LG Keyboard > Keyboard height and layout > Keyboard type in landscape.**
Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout > Keyboard type in landscape.**
- 2 Select a keyboard mode.

Splitting the keyboard

You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

Tap **○ > Settings > General > Language & keyboard > LG Keyboard > Keyboard height and layout > Split keyboard.**

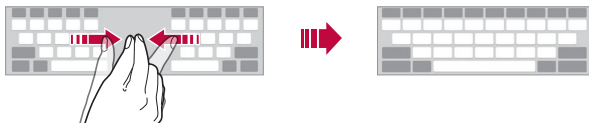

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout > Split keyboard.**




- Rotate the device to landscape mode to split the keyboard to both sides. To merge or split the keyboard, pinch together or spread apart your fingers on the keyboard.



One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.

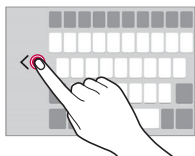
- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.
Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.
- 2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.



Entering text by using voice


On the keyboard, tap and hold  and then select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly with the correct pronunciation and accent.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.


Changing the keyboard

You can change the input language and the keyboard type for each language.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select a language and customise the keyboard type.

Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.





- 1 Tap and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
 - Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
- 4 Tap and hold the text input window, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the keyboard, tap and hold  and select .
Alternatively, tap and hold the text input window, then select **Clip Tray**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
 - A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
 - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
 - Tap  to delete the items saved to the clip tray.



- The clipboard may not be supported by some apps downloaded by the user.



03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use **SmartWorld**, **Play Store** or the app store provided by your service provider.



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- **SmartWorld** may not be supported depending on the area or service provider.

Uninstalling apps


Uninstall apps that you no longer use from your device.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

Uninstalling with the tap and hold gesture

On the Home screen, tap and hold the app to uninstall, then drag it over **Uninstall** at the top of the screen.

You can also tap and hold the app, then tap an app or widget that  is attached to uninstall.

- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See *Uninstalled apps* for details.

Uninstalling by using the settings menu



Tap  > **Settings** > **General** > **Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.

Uninstalled apps

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

- 1 Tap  > **Uninstalled apps**.
- 2 Activate the desired function:
 - **Reinstall**: Reinstall the selected app.
 -  : Remove the uninstalled apps permanently from the device.







- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

Phone

Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number or making a call from the contact list or the list of recent calls.




Making a call from the keypad

- 1 Tap  >  > **Dial**.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
 - Enter a phone number and tap .
 - Tap and hold a speed-dial number.
 - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .





- To enter "+" when making an international call, tap and hold number 0.
- See [Adding contacts to the speed dial list](#) for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making a call from the contact list

- 1 Tap  >  > **Contacts**.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .



Answering a call

To answer a call, drag  to the outside of the circle on the incoming call screen.


- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock key, tap  > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Common** > **Answer and end calls**, then turn on **End calls with the Power key**.



Rejecting a call

To reject an incoming call, drag  to the outside of the circle on the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option  across the screen.
- To add or edit a rejection message, tap  > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Common** > **Call blocking & Decline with message** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume key or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.


Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays .

To view missed call details, drag the status bar downwards. Alternatively, tap  >  > **Call logs**.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping on-screen buttons:



- **Contacts**: View the contact list during a call.
- **End**: End a call.
- **Dialpad**: Display or hide the dial pad.
- **Speaker**: Turn on the speakerphone function.
- **Mute**: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth**: Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
- : Access many call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.



- 1 During a call, tap  > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap 
 - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To switch to another call, tap another number on the screen.
To start a conference call, tap **Merge calls**.



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, tap  >  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:




- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap  > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap  >  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap  > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.

Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your selected contacts or all of your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.
- The usage, screen display, charging condition and the like may differ depending on the policy of the service provider.

- 1 Tap > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap > .
- 2 Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap > .
- 2 Tap > **Settings** from the message list.

Camera

Starting the camera

You can take a photo or record a video to keep the memorable moments.


Tap  > .



- Before taking a photo, wipe the camera lens with a microfibre cloth. If your finger touches the camera lens, you may get blurry photos.
- If the battery level is lower than 5%, charge the battery before using the camera.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from **Gallery**. See [Gallery overview](#) for details.

Changing the camera mode


You can select a camera mode that suits your shooting environment to take a photo or record a video easily and conveniently.


On the camera screen, tap  and select the desired mode.



Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your shooting environment.

On the camera screen, tap  or drag the screen either up or down or left or right to switch between the front and rear cameras.

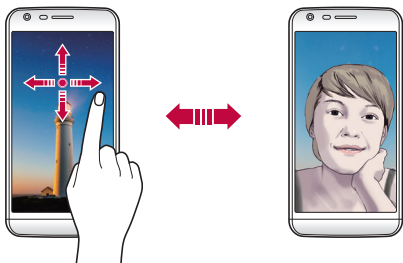

- Use the front camera to take selfies. See [Taking selfies](#) for details.

Switch to dual camera

You can use the dual (second) camera on the back to take photos by using either the normal or wide-angle camera lens.

Tap  /  to switch the normal and wide-angle camera lens.

Zoom in or out


You can use zoom in or out on the camera screen while taking a picture or recording a video.

On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out.

- Then the wide-angle camera lens and normal camera lens on the back of the device are automatically switched to take a photo or record a video.




Simple mode

You can take photos by simply tapping the screen.

- 1 On the camera screen, tap .
- 2 Frame your subject and then tap on the screen.


Auto mode

You can take photos or record videos by selecting a variety of shooting modes and options.


- 1 On the camera screen, tap .
- 2 To take a photo, tap . Or to record a video, tap .








Taking a photo

- 1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.
Alternatively, press a volume key.











- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. Tap  > **Settings** > **General** > **Shortcut keys** and turn on the **Quick shot** feature.


Recording a video

- 1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap 
 - To take a photo while recording a video, tap .
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

Pop-out Picture





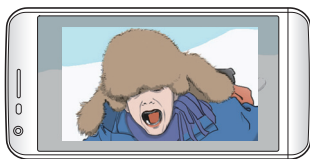




You can take a photo or record a video by using both the normal and wide-angle lens of the dual camera at the back of the device to shoot the scenes as if they were put in the frame. The scenes shown in the small, front screen are shot by using the normal camera lens, and the scenes shown in the large, background screen are shot by using the wide-angle camera lens. Change the front screen to a different shape or apply various effects to take a sensuous photo or video.

- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and select the desired layout.
- 3 Select effects:
 - : Apply a convex lens effect to the area captured by the wide-angle camera.
 - : Apply greyscale to the area captured by the wide-angle camera.
 - : Darken the edges of the area captured by the wide-angle camera.
 - : Blur the area captured by the wide-angle camera.
- 4 Tap  to take a photo. To record a video, tap .



Multi-view recording



You can take multiple photos or videos in the form of a collage by using the front and rear cameras. Photos and videos can be saved with different layouts.

- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and select a layout.
- 3 Tap  to take photos, according to the on-screen instructions. To record a video, tap 
 - Tap  to record a short video clip.
 - To switch between front and rear (normal or wide-angle) cameras, drag up or down, or left or right.
 - To take continuous shots of photos or videos at specific intervals, tap and hold  or .
 - Tap  /  to take pictures or record videos simultaneously or sequentially.



Snap

You can record short videos clips and assemble them into a 60-second short film.


- 1 On the camera screen, tap **MODE** > .
- 2 Tap 
 - Tap the icon once to record a three-second video clip. Tap and hold the icon to create a longer video clip (maximum length: one minute).

Select Multi-view layout.

Preview the selected clip.

Timeline.

Play all the clips.

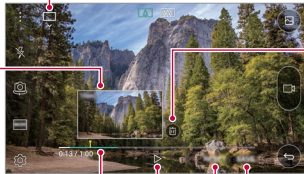

Delete the selected clip.




Save the video.

Delete all the clips.

- 3 Tap **SAVE**.

Panorama




You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of for a wide view.

- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
 - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
- 3 Tap  to end shooting.



Slow-motion Video





You can create an entertaining video by changing the moving speeds of subjects in your video. This feature allows you to record a video at a faster rate of speed and then play it at the normal speed so that the video appears to be slowed down.


- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and record a video.
- 3 Tap  to end the video recording.



Time-lapse

You can take a sequence of frames at set intervals to record changes that take place slowly over time, such as cloud movements, celestial motions, traffic, and more.

- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and record a video.
 - To adjust the video playback rate, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

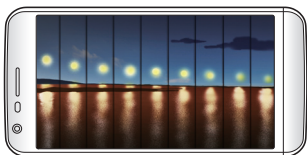

• While recording a time-lapse video, voices are not recorded.

Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures.

In the Auto mode, tap and hold .

- Continuous shots are taken at a fast speed while  is held down.



- Up to thirty (30) continuous photos can be taken.

Connecting with LG friends cameras


You can connect the device to another camera to view photos or videos saved on the camera.



- This function is available when using multi-view or snap.
- The LG Friends cameras that can be connected with the device are optional accessories. Consult with LG Customer Service Centre for purchasing.
- This function may not be supported or some options may differ, depending on the area or service provider.






















Customising camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

In the Auto mode, tap .





- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected shooting mode.

| | |
|---|--|
|  | Select an aspect ratio for photos or quality for videos. |
|  | Obtain photos or videos in vivid colours, and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera of the device. |
|  | Apply film effects to photos. |
|  | Set the timer to automatically take photos after a specified period of time. |
|  | Take photos with voice commands. (Available choices: Cheese, Smile, Kimchi, LG) |
|  | Reduce motion blur when taking a photo or recording a video: <ul style="list-style-type: none"> : Record a video stably when you are moving or walking. : Use to reduce little blur while taking a photo or recording a video. |
|  | Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines. |
|  | Set the locations where you want to save photos and videos. These options appear when an external memory card is inserted. <ul style="list-style-type: none"> : Save to the internal storage. : Save to the external memory card. |
|  | Customise auto-shooting settings. These options appear when using the front camera. <ul style="list-style-type: none"> : Shoot using the Gesture Shot feature. : Shoot when the camera detects a face. |
|  | Choose whether to use Gesture View to view the taken photo immediately after taking a photo. These options appear when using the front camera. <ul style="list-style-type: none"> : Turn on Gesture View. : Turn off Gesture View. |
|  | Flip images. These options appear when using the front camera. <ul style="list-style-type: none"> : Do not flip the image. : Flip the image horizontally. |



Applying film effects

You can apply filters of various colours to photos.

- 1 In the Auto mode or Manual mode, tap  > .
- 2 Select the desired film effect.

Manual mode

You can create photos featuring professional touch by using a variety of advanced features. Adjust the white balance, focus, brightness, ISO, shutter speed and other options.

- 1 On the camera screen, tap  > .
- 2 Customise shooting options.



Adjust white balance.


Adjust focus.

Adjust brightness.

Adjust exposure level.

Adjust shutter speed.

Adjust ISO speed.

- 3 Tap  to take the photo.

Taking selfies

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.




- When using the front camera, you can change in camera options how selfies are taken. See *Customising camera options* for details.

Gesture shot

You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.


- In three seconds, a photo is taken.

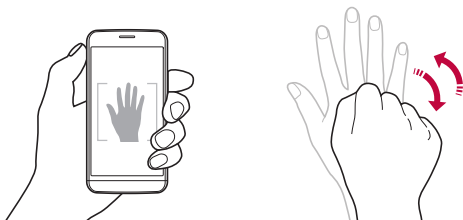


- To use this function, make sure that [👏] is selected in camera options.
- An alternative way to take gesture shots is to clench your fist and then open it towards the front camera.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- Access to some functions may be restricted during multi-view shooting.

Interval shot

You can take continuous selfies.

While using the front camera, tap and hold . Alternatively, show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at about two second interval.

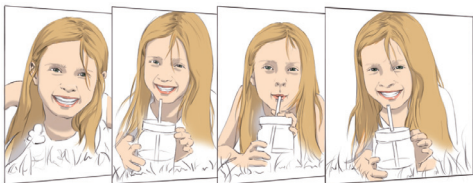




Taking auto-selfies

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.


- When the front camera detects your face, the frame turns white. Then if you stop moving, the frame turns blue and the front camera takes a photo.




- Tap  then tap  until  appears to activate the auto-selfie function.

Gesture view

After taking a selfie with the front camera, you can preview the selfie immediately by placing the screen close to your face.

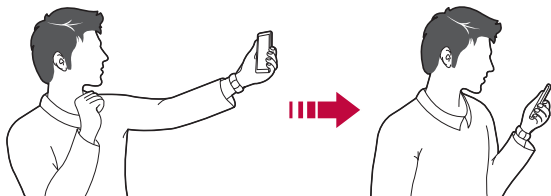



- To use this function, make sure that  is selected in camera options.
- Only one preview is available each time a photo is taken.
- If you rotate the device while in preview screen, the screen switches to camera mode.

Gallery

Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.

- 1 Tap  > .
- Saved photos and videos are displayed by the folder.
- 2 Tap a folder and select a file.
 - View the selected file in full-screen mode.
 - Swipe left or right on the displayed photo or video screen to view the previous or next file.






- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.


Viewing photos



Editing photos


- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap  to apply changes.
- 4 Tap **SAVE** to save changes.
 - The changes are overwritten to the original file.
 - To save the edited photo as another file, tap  > **Save copy**.


Playing a video

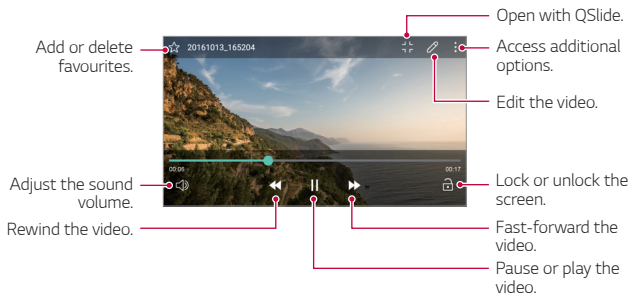

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the video screen up or down.

Editing videos

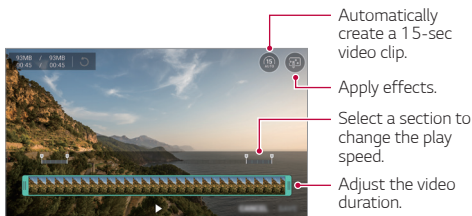


- 1 On the video preview screen, tap .
- 2 Use a variety of effects and edit tools to edit the video.



- 3 Tap **SAVE** to save changes.



Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Tap and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list and delete the desired files.
- Deleted files are automatically moved to **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- On the Gallery, tap  > **Trash**. Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.

Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo or video, tap  to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.

Calculator


You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 Tap **○** > **Tools** > **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
 - To use the scientific calculator, tap **⋮** > **Scientific calculator**.
 - To view calculation history, tap **⋮** > **Calculation history**.

Weather

You can view the weather information for a particular area.

- 1 Tap **○** > **Tools** > **Weather**.
- 2 Tap **+** and add the city you want.
 - On the detailed weather screen, tap **</>**, or swipe the screen left or right to view the weather for other cities.

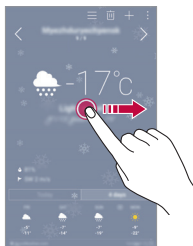

Downloads



You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap **○** > **Tools** > **Downloads**.


Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.



- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap  at the top of the screen. Alternatively, tap and hold the alarm.


World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.


Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
 - To suspend the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
 - To reset the timer settings, tap **Reset**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.






Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.


- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Pause** to suspend the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
 - To clear all the records and newly start the stopwatch, tap **Reset**.

Voice Recorder

You can record and save your voice or others' voices from important events. Recorded voice files can be played back or shared.


- 1 Tap  > **Tools** > **Voice Recorder**.
- 2 Tap 
 - To pause recording, tap .
- 3 Tap  to end recording.
 - The file is saved automatically and the pre-listen screen appears.
- 4 Tap  to play the recorded voice.




- To save the location details of recording, tap **Location**.
- To tag a current event information on the recording, tap **Event**. Then select the event you want.
- If you tap , recorded voice files appear. You can play a recorded voice file from the list.

Music

You can play and manage music files saved on your device.

- 1 Tap  > **LG** > **Music**.
- 2 Select a category.
- 3 Select a music file.

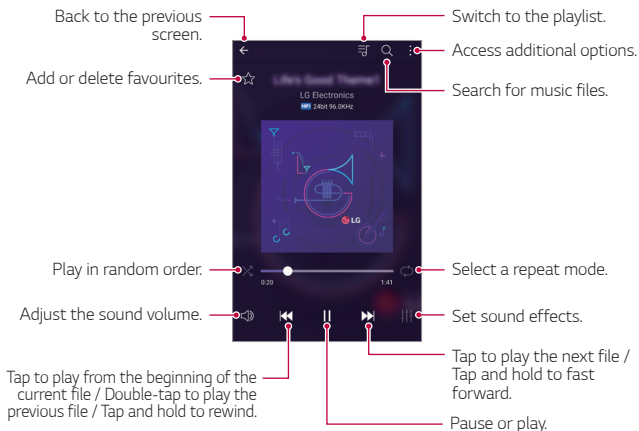

- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.
- This model supports Hi-Fi audio playback. Hi-Fi audio files display the Hi-Fi icon.

Email

Email overview

You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.

Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.

- 1 Tap > **LG** > **Email**.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account
 - To manually register an email account or to register email accounts not found in the list, tap **MANUAL SETUP**.

Managing email accounts


To view or edit your email account settings, tap > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap > **Remove account**.





Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap and select another one from the account list.

Checking email

- 1 Tap  and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
 - The email message appears.

Sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter the email address of a recipient.
- 3 Enter a subject and message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the email.

Contacts


Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > **LG** > **Contacts**.

Adding contacts

Adding new contacts

- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap **⋮** > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select contacts and tap **IMPORT**.

Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap **⋮** > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed-dial number.
- 3 Select a contact.


Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.

Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.

Deleting contacts

- 1 On the contact list screen, tap and hold a contact.
- 2 Tap **Delete contact**.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap ☆.

Creating groups

- 1 On the contact list screen, tap **Groups** > ⋮ > **New group**.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

Calendar


Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events

- 1 Tap ○ > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap +.
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.
 - If you tap a date from the calendar and the date contains events, a pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event from the pop-up window to view the event details.

Syncing events


Tap  > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.







- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

Event pocket

You can use the event pocket to create events.

Tap  to open the event pocket and then drag content to a date in the calendar.

-  : Manage images, text, memos and temporarily saved events. You can also share text, images and memos from another app and save them to the pocket. If you tap **POCKET** when creating an event, the event is temporarily saved to the pocket.
-  : Add a Facebook account to view information on Facebook events. Some devices may not support the Facebook event information function.
-  : View tourism information about the surrounding area, such as restaurants and convenient facilities, to plan an event.
-  : Manage tasks that have no deadline, such as events.



File Manager

You can view and manage files saved on your device or cloud.

- 1 Tap  > **Tools** > **File Manager**.
- 2 Tap  and select the desired storage location.

Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap  > **Tools** > **Tasks**.
- 2 Tap  to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.


Evernote

You can write and collect important information and then share them with other devices that support **Evernote**.

Tap  > **Evernote**.

Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap  > **Tools** > **Cell Broadcast**.

FM Radio

You can listen to FM radio.



Tap  > **Tools** > **FM Radio**.



- To use this app, first connect a headset to the device. The headset becomes the radio antenna.
- This function may not be supported depending on the area.

LG Backup

You can back up, restore and move the data saved on your device.

- 1 Tap  > **Management** > **LG Backup**.
Alternatively, tap  > **Settings** > **General** > **Backup & reset** > **LG Backup**.
- 2 Follow the on-screen instructions to select whether to back up data in the preset backup folder on the device or to copy data to other devices.




- Initialising your device may delete backup files saved in internal storage. To minimise data loss, copy important backup files from the LG Backup folder in the internal storage to a computer or external storage.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from Play store are stored on the Drive app automatically.
- Backup files are saved with the file extension *.lbf under the LG Backup folder on the memory card or internal storage.
- Fully charge the battery before backing up or restoring data to avoid unintentional powering off during the process.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to the LG Customer Service Centre as follows:



- 1 Tap  > **Management** > **RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
 - Your device is remotely connected and remote support service starts.



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.


LG SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes, keyboard themes and fonts.

- 1 Tap  > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Tap  > **LG Account**, then sign in.
- 3 Select and download content items.

Downloading SmartWorld app

If **SmartWorld** app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **About phone** > **Common** > **Update Center** > **App Updates**.
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work depending on the area or service provider.

Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

Google

Use the Google to search for web pages, images, news and more by entering or speaking keywords.

Hangouts

Exchange messages. Make a video call with an individual or a group.

Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

Photos

View or share photos or albums saved on your device.

Play Movies & TV

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

Play Music

Purchase music files from **Play Store**. Play music files saved on your device.

Sheets

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

Slides

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

YouTube

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.



04



Phone Settings

Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap  > **Settings**.



- Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are using the **Tab view**.

Networks

Dual SIM card


You can configure Dual SIM settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **Dual SIM card**.
- 2 Customise the following functions:
 - **SIM card 1**: Change the name and icon of the SIM card 1.
 - **SIM card 2**: Change the name and icon of the SIM card 2.
 - **SIM card colour theme**: Change the colour themes for the SIM cards.
 - **Cost save mode**: Activate or deactivate the cost save mode. In the cost save mode, if you make a call to a contact to which a specific SIM is assigned, this SIM is used for the call even if the other SIM is active, for example, it is using mobile data.
 - **Mobile data**: Select a SIM card you want to use for mobile data service. You can also turn off this function.
 - **Data roaming**: Select this option to enable the device to use mobile data when you are roaming outside your home network area.

Wi-Fi


You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap and hold the network and then tap **Forget network**.

Wi-Fi network settings


On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.
-  : Customise Wi-Fi network settings.

Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi > ⋮ > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
 - Connection occurs when the device accepts the connection request.

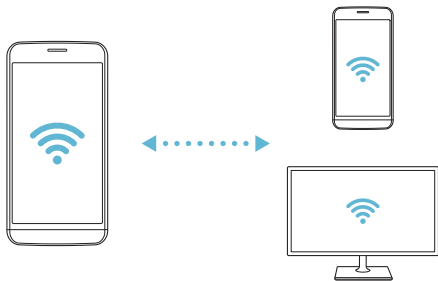

- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Bluetooth**.
- 2 Drag to activate it.
 - Available devices appear automatically.
 - To refresh the device list, tap **SEARCH**.




• Only devices with the searching option enabled are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



• This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file.
 - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
 - The file is sent as soon as the target device accepts it.




• File sharing processes may differ, depending on the file.


Mobile data

You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Drag  to activate it.

Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data:** Set to use data connections on mobile networks.
 - **Limit mobile data usage:** Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
 -  : Customise mobile data settings.

Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Call**.
- 2 Customise the settings.




- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also share data with other device.

- 1 On the setting screen, tap **Networks > Share & connect > NFC**.
- 2 Drag to activate it.
 - Touch your device with other device that supports NFC to allow sharing data.
 - NFC antenna may be located differently depending on the device type.

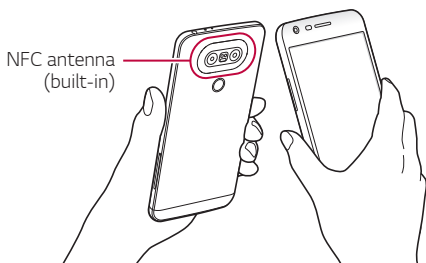

Android Beam

You can share files by touching the back of the device to other device. You can also share files including musics, videos or contacts and open a web page or launch an app from the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Android Beam**.
- 2 Touch the back of the device with other device.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type.

File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices or tablets.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > File sharing**.
- 2 Customise the following settings:
 - **G5 SE**: Change the device name.
 - **Save to**: Set the destination folder to save files sent from other devices in.
 - **File sharing**: Permit receipt of files sent from other devices.
 - **SmartShare Beam**: Share files with other devices via SmartShare Beam.



• See *Sending or receiving files* for details.


Media server

You can share media content on your device with nearby devices that support DLNA.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Media server**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Content sharing**: Share content on your device with nearby devices.
 - **G5 SE**: Set your device's name.
 - **Content to share**: Select the type of media content to share with other devices.
 - **Allowed devices**: View a list of devices permitted to access content on your device.
 - **Not-allowed devices**: View a list of devices not permitted to access content on your device.

Screen sharing

You can play the screen and sound of the device on a different device, such as a TV, that supports the Miracast function.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Screen sharing**.
- 2 Drag  to activate it.
- 3 Select a device from the list of nearby devices.
 - If the desired device does not appear, tap **SEARCH** to refresh the list.
 - After connecting to the device, the device displays the screen of your device.



- Screen sharing turns off automatically if there is no sharing-compatible device in the vicinity.

LG AirDrive

You can use your LG account to manage files saved on the device from a computer. You do not need a USB connection.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > LG AirDrive**.
- 2 Use a single LG account to sign in to LG Bridge on the computer and **LG AirDrive** on the device.
 - LG Bridge software can be downloaded from www.lg.com.
- 3 Manage files on the device from the computer.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

- 2 Drag to activate it.
- 3 Select a printer from the printer list screen.
 - To add a printer, tap **⋮ > Add printer**.
 - To search for a printer name, tap **⋮ > Search**.
 - Tap **⋮ > Settings** from the printer list screen.
- 4 Select a file and tap **⋮ > Print**.
 - The document prints.




- If you do not have a Google account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.

USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > USB tethering** and then drag to activate it.

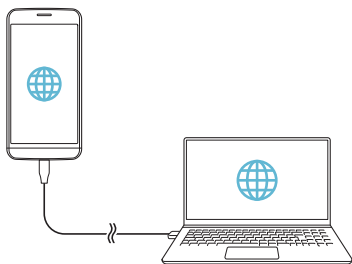


- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from www.lg.com and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then drag to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi ID (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.

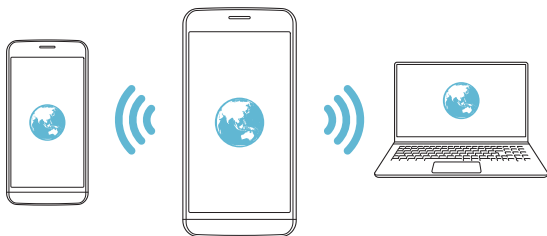


- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Bluetooth tethering** and then drag to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices, and pair them.

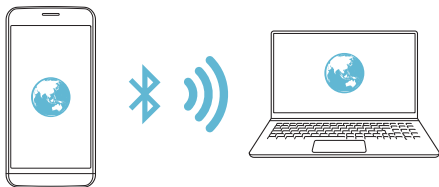

- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Help**.

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customise mobile data settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **More** > **Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Network mode**: Select a network type.
 - **Access Point Names**: View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
 - **Network operators**: Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **More** > **VPN**.



- Be cautious that if the screen lock is unlocked, all VPN information saved on the device are erased.

- 2 Tap **Add VPN**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **SETTINGS** from the notification screen to activate the screen lock. See *Configuring screen lock settings* for details.

- 3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
 - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Sound & notification

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to sound, silent, or vibrate only.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **SIM1 ringtone/SIM2 ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact. See *Ringtone ID* for details.
- **Vibration strength:** Adjust the vibration intensity.
- **Sound with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **SIM1 vibration type/SIM2 vibration type:** You can select a vibration type or make your own vibration pattern.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week. See *Do not disturb* for details.
- **Lock screen:** Display or hide a notification message on the lock screen. You can also hide private information.
- **Apps:** Select the apps that can show their notification messages on the screen, and set the priorities of those apps in regard to notification messages.

- **Notification LED:** Indicate device status via LED.
- **More > SIM1 notification sound/SIM2 notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **More > Vibrate on tap:** Set the device to vibrate when you tap certain items on screen.
- **More > Sound effects:** Select a sound effect to play when you tap the dial pad, select an option, or lock or unlock the screen.
- **More > Message/call voice notifications:** Set the device to read the caller information or message content via voice.

Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Lock screen:** Customise lock screen settings. See *Lock screen settings* for details.
- **Theme:** Select a screen theme for your device.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colours. Hide Home touch buttons on the screen.
- **Font type:** Change the font face.
- **Font size:** Change the font size.
- **Bold text:** Bold the text on the screen.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the surrounding light intensity.
- **Always-on display:** Always display information, such as the date, time and notifications, even when the screen is turned off. For details, see *Always On Display*.

- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **More > Display size:** Zoom in or out the screen.
- **More > Screen saver:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charging. Select a screen saver type to display.
- **More > Motion sensor calibration:** Correct the angle and speed of the motion sensor to improve the tilt accuracy and speed of the sensor.



- When correcting the motion sensor, make sure to place the device on a flat surface. Failure to do so may cause errors with the motion sensor functions, such as automatic screen rotation.

General

Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Language:** Select a language to apply for the device.
 - **Current keyboard:** View the keyboard type currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
 - **LG Keyboard:** Customise LG keyboard settings.
 - **Google voice typing:** Configure the options for text dictation by Google.
 - **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.

- **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
- **Reverse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

Location

You can customise how your location information is used by particular apps.

- 1 On the settings screen, tap **General > Location**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mode:** Select a method to provide your location information.
 - **My place:** Set the device to analyse frequently visited places so that it can automatically recognise a residential address.
 - **RECENT LOCATION REQUEST:** View apps that recently requested location information.
 - **Camera:** Save location information when taking photos or recording videos.
 - **Low power location estimation:** Estimate the device location by using low power consumption.
 - **Google Location History:** Configure the Google location history settings.

Accounts & sync

You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accounts & sync**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Auto-sync data:** Sync all the registered accounts automatically.
 - **ACCOUNTS:** View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
 - **ADD ACCOUNT:** Add accounts.

Cloud

You can register a cloud account and view content saved on your computer or cloud from the device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Cloud**.
- 2 Customise the settings.

Users

You can add users to share your device with them.


- 1 On the settings screen, tap **General > Users**.
- 2 Customise the settings.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.


- 1 On the settings screen, tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
 - **Vision > Message/call voice notifications**: Set the device to read the caller information or message content via voice.
 - **Vision > Font size**: Change the font size.
 - **Vision > Bold text**: Bold the text on the screen.
 - **Vision > Display size**: Zoom in or out the screen.
 - **Vision > Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
 - **Vision > Window zoom**: Magnify or reverse a part of the screen.
 - **Vision > Large mouse pointer**: Magnify the mouse pointer.
 - **Vision > High contrast screen**: Turn the background colour into black for a high contrast screen.

- **Vision > Screen colour inversion:** Increase the display colour contrast for people with low vision.
- **Vision > Screen colour adjustment:** Adjust the display colour.
- **Vision > Grayscale:** Switch the screen to greyscale mode.
- **Vision > End calls with the Power key:** End a call by pressing the Power/Lock key.
- **Hearing > Captions:** Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
- **Hearing > Notification LED:** Indicate device status via LED.
- **Hearing > Flash alerts:** Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls and notifications.
- **Hearing > Turn off all sounds:** Mute all sounds and lower volume on receiver.
- **Hearing > Audio type:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input:** Enter text by tapping and holding the screen or modify it by simply touching the screen.
- **Motor & cognition > Physical keyboard:** Customise the keyboard settings.
- **Motor & cognition > Auto mouse click:** Automatically click the mouse pointer in case of no movement.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by tapping and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.

- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

Shortcut keys

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
 - Turn on **Quick shot** if you want to take photos immediately after pressing the Volume Down (-) key to start the camera.

Google services

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google services**.

Fingerprints & security

- 1 On the settings screen, tap **General** > **Fingerprints & security**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Fingerprints:** Use your fingerprint to unlock the screen or content. See *Fingerprint recognition overview* for details.
 - **Content lock:** Set the method to lock files in **Gallery** or **QuickMemo+**.
 - **Encrypt SD card:** Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
 - **Secure start-up:** Protect your device with a lock when it powers on. See *Secure start-up overview* for details.
 - **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
 - **Password typing visible:** Display a password as you enter it.
 - **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
 - **Unknown sources:** Allow the installation of apps from non-Play Store apps.
 - **Credential protection:** View the type of the storage where the security certificate will be saved.
 - **Certificate management:** Manage the security certificate saved on the device.
 - **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
 - **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
 - **Usage access:** View details on usage of apps on the device.

Smart settings

You can automatically change your device settings according to the usage pattern and location.



- To use Smart settings, make sure to set the residential address. See [Location](#) for details.

- 1 On the settings screen, tap **General > Smart settings**.
- 2 Activate items you want to automatically change settings for.

Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise the settings.

Smart cleaning

You can clean up temporary files or apps that are no longer used to free up storage space.


On the settings screen, tap **General > Smart cleaning**.



- See [Smart cleaning](#) for details.


Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage**.
- 2 Customise the following settings:
 - **DEVICE STORAGE:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **PORTABLE STORAGE:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery & power saving**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Battery usage:** View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
 - **Battery percentage on status bar:** Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
 - **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity. The status bar displays  when power-saving mode is on.
 - **Game battery saver:** Adjust the video quality to reduce battery consumption when playing games.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

Apps

You can view a list of installed apps. Shut down or delete apps, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps**.
- 2 Select an app and perform actions.

Tap & pay

You can make payments with your device instead of a credit card.

On the settings screen, tap **General > Tap & pay**.

Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup & reset**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG Backup:** Back up and restore all data saved on the device. See *LG Backup* for details.
 - **Back up my data:** Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
 - **Backup account:** View the current backup account in use.
 - **Automatic restore:** Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.

- **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
- **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.

Regulatory & Safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **General > Regulatory & Safety**.





05

Appendix

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language** > **ADD LANGUAGE**, and select a language.
 - Touch and hold  and drag it to the top of the language list to set it as a default language.

LG Bridge

LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, songs, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to *www.lg.com* from your computer.
- 2 In the search bar, enter the name of your device.
- 3 Click **Download Centre** > **LG Bridge**, and download the setup file.
 - Click **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First check the software version on your mobile phone:


Settings > General > About phone > Common > Update Center > Software Update > Check now for update.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|--|--|--|
| SIM card error | There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly. | Make sure the SIM card is correctly inserted. |
| No network connection/ Dropped network | Signal is weak or you are outside the carrier network. | Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map. |
| | Operator applied new services. | Check whether the SIM card is more than 6-12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider. |
| Codes do not match | To change a security code, confirm the new code by re-entering it. | If you forget the code, contact your service provider. |
| | The two codes you entered do not match | |
| No applications can be set | Not supported by service provider or registration required. | Contact your service provider. |
| Downloaded application causes a lot of errors. | Remove the application. | <ol style="list-style-type: none">1. Tap  > Settings.2. Tap General > Apps.3. Tap the app > Uninstall. |

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|--|---|---|
| Calls not available | Dialling error | New network not authorised. |
| | New SIM card inserted. | Check for new restrictions. |
| | Pre-paid charge limit reached. | Contact service provider or reset limit with PIN2. |
| Phone cannot be turned on | On/Off key pressed too briefly. | Press the On/Off key for at least two seconds. |
| | Battery is not charged. | Charge battery. Check the charging indicator on the display. |
| Charging error | Battery is not charged. | Charge battery. |
| | Outside temperature is too hot or cold. | Make sure phone is charging at a normal temperature. |
| | Contact problem | Check the charger and its connection to the phone. |
| | No voltage | Plug the charger into a different outlet. |
| | Charger defective | Replace the charger. |
| | Wrong charger | Use only original LG accessories. |
| Number not allowed. | The Fixed dialling number function is on. | Check the Settings menu and turn the function off. |
| Impossible to receive/ send SMS & photos | Memory full | Delete some data, such as applications or messages from your phone to make more memory available. |

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|--|--|---|
| Files do not open | Unsupported file format | Check the supported file formats. |
| The screen does not turn on when I receive a call. | Proximity sensor problem | If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean. |
| No sound | Vibration mode | Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode. |
| Hangs up or freezes | Intermittent software problem | If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on. Alternatively, try to perform a software update through the website. |
| Check the battery module | Insert wrong battery module. Insert damaged module or insert the module not properly. | See Installing the battery for details. Device specifications may vary depending on the area or service provider. To purchase additional battery modules or compatible optional items, contact an LG Electronics Service Centre for support. |

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

More information

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licences, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred licence terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Regulatory & Safety

For regulatory details, go to **Settings > General > Regulatory & Safety** on your phone.

Trademarks

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DOLBY AUDIO



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.


Laser safety statement

Caution!

This product employs a Laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or to make the direct contact with the laser.

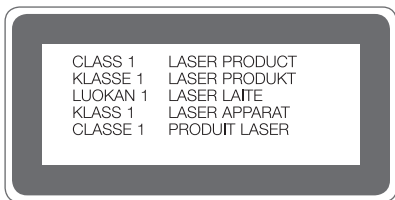

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H845** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

LG Electronics (Levant) - Jordan

Abdali Project, Rafik Al-Hariri Avenue, The Boulevard,
Central Square, 5th Floor

Disposal of your old appliance



1. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
2. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
3. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



CE0168ⓘ