KULLANMA KILAVUZU

Yüksek Güçlü Multimedya Alıcı

MR11


COV37563905
2406_Rev01


www.lg.com

Telif Hakkı © 2024 LG Electronics Inc.
Tüm Hakları Saklıdır.


ÇAĞRI MERKEZI TELEFON NUMARASI : 444-6-543

MR11-F.ATURLLK_SIMPLE_COV37563905.indd 1 2024-06-21 9:58:05

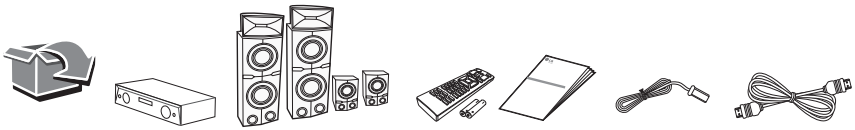

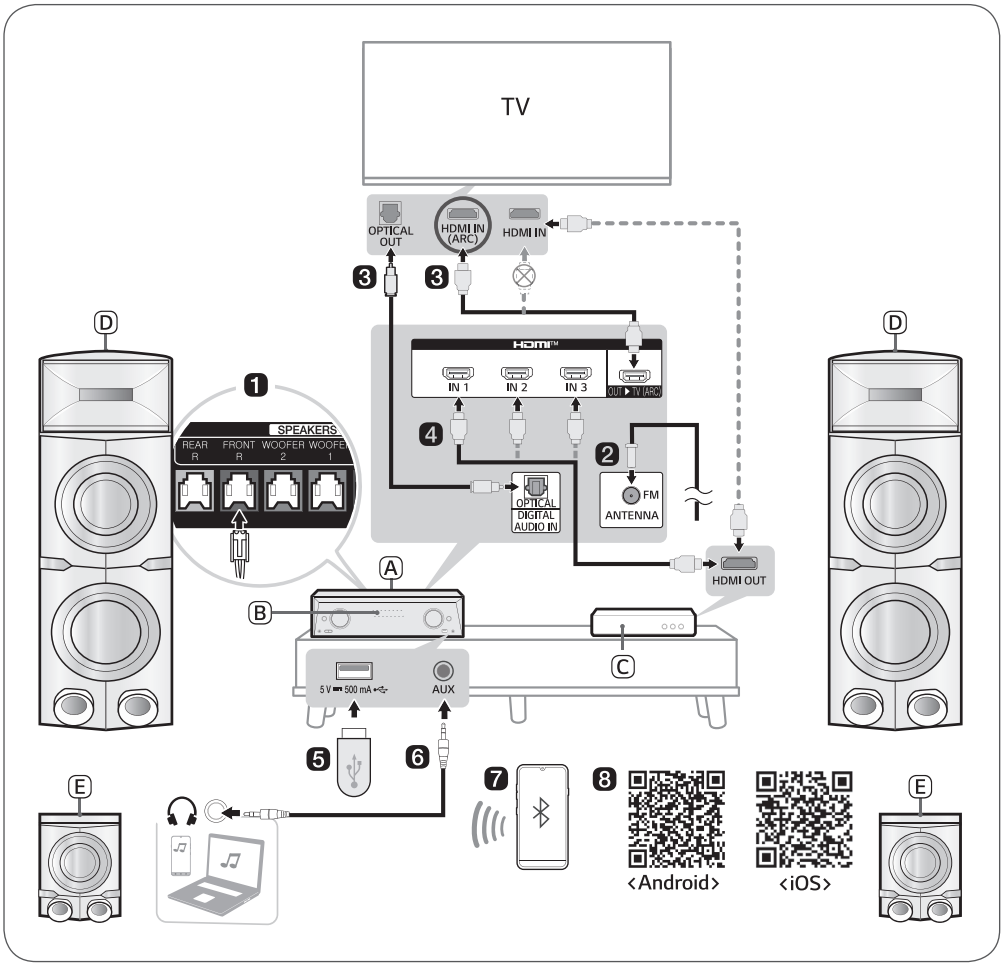

Pillerin Değiştirilmesi

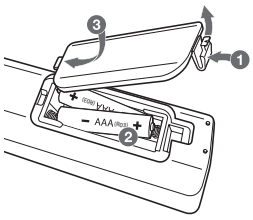

TÜRKÇE Ürünün Kurulumu ve Kullanımı

Aygıtınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.
Gelişmiş özellik talimatlarını görüntülemek için, http://www.lg.com sayfasını ziyaret edin veya QR kodunu tarayın ve ardından kullanma Kılavuzunu indirin. Bu kılavuzdaki içeriğin bazı bölümleri ürününüzden farklı olabilir.

Ⓐ Alıcı
Ⓑ Uzaktan Kumanda Alıcısı / Durum Ekranı
Ⓒ Harici Cihaz - (Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu vb.)
Ⓓ Yerleşik subwoofer'lı ön hoparlör
Ⓔ Surround (Arka) hoparlör

1 **Alıcının hoparlörlerle bağlanması**
Her bir hoparlör kablosu ucunu alıcının arkasındaki aynı renkli bağlantı terminaliyle eşleştirin. Bir hoparlör kablosu ucunu alıcıya bağlarken, klik sesi duyulana kadar konektörü yerleştirin.

2 Birlikte verilen FM anteninin bağlanması

3 **Alıcının optik kablo veya HDMI kablosu ile TV'nize bağlanması**
① Alıcıyı açmak için **Güç** ⏻ düğmesine basın.
② Durum ekranında "**OPT/HDMI ARC**" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** ⇄ düğmesine art arda basın.
③ TV'nizin ayarlarında, çıkış hoparlörünü [HDMI ARC], [Optical] veya [External Speaker] olarak ayarlayın.
④ TV ürüne uygun şekilde bağlandığında, "**OPTICAL**", "**ARC**" ifadesi durum ekranında görünür.

4 Harici bir cihaz kullanıyorsanız (ör. Blu-ray oynatıcı, oyun konsolu vb.), alıcıya HDMI kablosu ile bağlayın.

5 **USB'den Müzik Oynatma**
① Alıcıyı açmak için **Güç** ⏻ düğmesine basın.
② USB depolama aygıtını USB ucuna takın.
③ Durum ekranında "**USB**" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** ⇄ düğmesine art arda basın.
④ Müziğin keyfini çıkarmak için **Oynat/Duraklat** ⏯ düğmesine basın.

6 **Taşınabilir Bir Aygıtın Bağlanması**
① Alıcıyı açmak için **Güç** ⏻ düğmesine basın.
② Harici cihazı 3,5 mm stereo kablo ile AUX terminaline bağlayın. Bir stereo kablo bağlandığında ürün otomatik olarak tanınacaktır. Durum ekranında "**AUX**" görünecektir.
③ Harici cihazı açın ve çalmayı başlatın.

7 Ürünün Bluetooth ile akıllı telefonunuza bağlanması

1. Alıcıyı açmak için **Güç** düğmesine basın.
2. Akıllı telefonunuzda **Ayarlar** düğmesine dokunun ve **Bluetooth** öğesini seçin. **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (**Kapalı** > **Açık**)
3. Uzaktan kumanda üzerindeki **Bluetooth eşleştirme** düğmesine basın. Bir süre sonra, durum ekranında "**BT READY**" ifadesini görürsünüz.
4. Akıllı telefonunuzda ürünü bulup dokunun. Ürün "LG-MR11 (XX)" olarak görünür.
5. Ürün akıllı telefonunuza **Bluetooth** ile bağlandığında, durum ekranının, "**PAIRED**" → "**Bağlı Bluetooth cihaz adı**" → "**BT**" şeklinde değiştiğini görebilirsiniz.

8 LG XBOOM Uygulamasını Bağlama

1. Google Play veya App Store'da **LG XBOOM uygulamasını** bulun ve akıllı telefonunuza yükleyin.
2. **LG XBOOM uygulamasını** çalıştırın ve daha fazla özelliği kullanın.

- Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Google Play, Google LLC. şirketinin ticari markasıdır.

Özellikler

Güç gereksinimi

- Ana etikete bakınız.

Güç tüketimi

- Ana etikete bakınız.
- Ağ bekleme : 2,0 W

Alıcı boyutları (G x Y x D): Yakl. 430,0 mm x 142,5 mm x 364,0 mm
Ön Hoparlör boyutları (G x Y x D): Yakl. 360,0 mm x 1190,0 mm x 300,5 mm
Arka Hoparlör boyutları (G x Y x D): Yakl. 215,0 mm x 282,3 mm x 182,0 mm
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS):
5 V ⎓ 500 mA
Yükseltici (Toplam RMS Çıkış gücü):
2.300 W RMS

Kablosuz ağ bağlantılarının devre dışı bırakılması.

Otomatik Güç fonksiyonunu kapalı olarak ayarlayıp ürünü kapatın.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Uygunluk Belgesi

CE

LG Electronics burada kablosuz tipi Yüksek Güçlü Multimedya Alıcı 2014/53/EU Yönetmeliği ile uyumlu olduğunu beyan eder. Aşağıda verilen posta adresi ile temasa geçerek tam bir Uygunluk Belgesi talebinde bulunabilirsiniz.

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Kullanıcının dikkatine, bu cihaz gövde ve cihaz ile minimum 20 cm bir uzaklık içerisinde kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Frekans aralığı	Çıkış gücü (Maks.)
2402 ile 2480 MHz	5,35 dBm

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
⎓	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⧈	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
|	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

Sorun giderme

Genel Hatalar

Sorun	Çözüm
Ürün düzgün çalışmıyor	• Güç kablolarının ve TV, subwoofer veya amplifikatör gibi harici cihazlarınızın fişini çekin ve tekrar takın.
Cihaz açılmıyor	• Güç kablosu prize uygun şekilde takılmış mı? - Güç fişini prize doğru şekilde takın.
Ses yok	• Ses en düşük seviyeye mi ayarlanmış? - Sesi açmak için uzaktan kumandada **Ses Düzeyi** ⊕⊖ düğmesine basın. - Alıcı kutusu, portatif cihaz veya **Bluetooth** cihazı gibi bir harici cihaz kullanıyorsanız, harici cihazın ses düzeyini ayarlayın. • Sessiz işlevi açık mı? - Durum ekranında "**MUTE**" ifadesi görünüyorsa, sesiz işlevi açıktır. Sesi açmak için **Sessiz** düğmesine basın. • Bağlı harici cihaza göre doğru ürün fonksiyonu seçildi mi? - Doğru fonksiyonu seçip seçmediğinizi kontrol etmek için **Fonksiyon** düğmesine basın. • Ses kablolarını bağlantı terminaline doğru şekilde bağlayın.
Radyo istasyonları düzgün olarak ayarlanamıyor.	• Anten kötü bir şekilde yerleştirilmiş. • İyi çekmesi için anten pozisyonunu yeniden ayarlayın. • Radyo istasyonun sinyal gücü çok zayıf. • İstasyon ayarını el ile yapın. • Önceden ayarlanmış istasyon yok ya da istasyonlar silinmiş (önceden ayarlanmış istasyonları tarayarak ayarlarken). Birkaç radyo istasyonunu önceden ayarlayın,
Uzaktan kumanda düzgün şekilde çalışmıyor	• Uzaktan kumandayı kullanırken ürünün ön kısmına doğru tutun. • Uzaktan kumandayı ürüne göre 7 m'lik çap içerisinde kullanın. • Pilleri yenileriyle gerektiği üzere değiştirin.

Otomatik Güç fonksiyonu çalışmıyor	• Harici cihaz bağlantısını kontrol edin (ör. alıcı kutusu, portatif cihaz, **Bluetooth** cihazı).
LG Sound Sync çalışmıyor	• TV'nizin LG Sound Sync özelliğini desteklediğinden emin olun. • Ürünün TV'ye optik kablo ile düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. - TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basarak fonksiyonun [LG Sound Sync] kısmında açılıp açılmadığını kontrol edin.
Ürünün ses düzeyi düşük	• Aşağıdaki unsurları kontrol edin ve buna göre ayarları değiştirin. - **LG XBOOM uygulamasını** çalıştırın, ilk ekranda **Diğer ürün ayarları** düğmesine dokunun ve [Device Settings] menüsünde [DRC] işlevini devre dışı bırakın. - Ürün bir TV'ye bağlandığında, TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basın, [Hoparlör] menüsünü seçin ve [Dijital Ses Çıkışı] ayarını [PCM] ayarından [OTOMATİK] veya [BİT AKIŞI] ayarına değiştirin. - Ürün DVD oynatıcı veya Blu-ray disk oynatıcı gibi bir oynatma cihazına bağlıysa, bağlı cihazın Ayarlar menüsüne gidin. [Dijital Ses Çıkışı] ayarını [PCM] ayarından [BİRİNCİL GEÇİŞ] veya [BİT AKIŞI] ayarına değiştirin. Bağlı cihazın [DRC] ayarını [KAPALI] olarak ayarlayın.
Ürün USB depolama cihazını tanıyamıyor	• Ürün, USB depolama aygıtının dosya biçimini destekleyemiyor olabilir. USB depolama aygıtını biçimlendirin ve tekrar bağlayın. Biçimlendirirken, ürün tarafından desteklenen USB depolama aygıtı biçimlerine başvurun ve uygun bir dosya biçimi seçin.
Bluetooth cihazı eşleştirilemiyor	• **Bluetooth** cihazında Ayarlar düğmesine basın ve **Bluetooth** fonksiyonunun etkinleştirildiğinden emin olun. **Bluetooth** etkinse, kapatıp açın ve yeniden deneyin. • Ürün ve **Bluetooth** cihazı arasındaki engelleri kaldırın. • **Bluetooth** eşleştirmesi (bağlantı) **Bluetooth** cihazının türüne veya çevredeki ortama göre düzgün çalışmıyor olabilir.

Güvenlik Önlemleri



DİKKAT

ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
AÇMAYIN



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN YETKILI SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik çarpmasına neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti, kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI:

- YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.
- Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT:

- Bu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.
- Elektrik Fişi, devre kesici aygıttır. Acil bir durumda, Elektrik Fişi kolayca erişilebilir olmalıdır.

- Cihazı suya (damlama ya da sıçrama) maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.
- Ürün kimliği ve besleme değerlerini içeren güvenlik işaretleme bilgileri için, lütfen ürünün alt tarafında veya diğer yüzeylerinde bulunan ana etikete bakın.

Adaptör kullanan modeller için

Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Pil kullanan modeller için

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

DİKKAT: Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

Piller veya pil takımı cihazdan nasıl güvenle çıkarılır: Eski pilleri veya pil takımını çıkarmak için, montaj adımlarını ters sırayla izleyin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ve/veya hayvan sağlığına gelebilecek olası tehditleri önlemek için, eski piller veya pil takımları, belirlenen toplama noktalarında uygun bir kutu içine konmalıdır. Pilleri veya pil takımını diğer atıklarla birlikte atmayın. Yerel, ücretsiz karşılama sistemleri olan pilleri veya pil takımlarını kullanmanız önerilir (bölgenizde bulunmayabilir). Piller veya pil takımı güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

Dahili pil bulunan modeller için

11,6 kPa değerinden düşük basınçta ve 15,000 m rakımın üstünde saklamayın veya taşımayın.


- Pilin yanlış türde bir pil ile değiştirilmesi korumayı ortadan kaldırabilir (ör. bazı lityum pil türleri için);
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamayla sonuçlanabilir,
- Pilin aşırı derecede yüksek sıcaklıktaki ortama bırakılması, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına sebep olabilir,
- Pil aşırı derecede düşük hava basıncına maruz kalırsa patlayabilir veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısı oluşabilir.

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

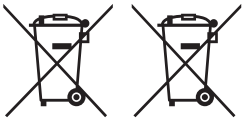

Pb

1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eğer ürün otomatik güç kapama'yı destekliyosa, "on" olarak ayarlayınız.)
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.



MR11-F.ATURLLK_SIMPLE_COV37563905.indd 13 2024-06-21 9:58:07



MR11-F.ATURLLK_SIMPLE_COV37563905.indd 14 2024-06-21 9:58:07



MR11-F.ATURLLK_SIMPLE_COV37563905.indd 15 2024-06-21 9:58:07



MR11-F.ATURLLK_SIMPLE_COV37563905.indd 16 2024-06-21 9:58:08