
Informasi tambahan

Tabel Tampilan LED

Tampilan dan deskripsi LED dijelaskan sebagai berikut.

Tampilan LED	Deskripsi
HELLO	HELLO
bYE	BYE
USb	USB
Sd	SD
AUX AUdIO	AUX
PortAbLE AUdIO	PORTABLE
bt	BT
87.50 FM	RADIO (Menampilkan frekuensi radio saat ini)
rEAd	READ
PAUSE	PAUSE
ONE	ONE
ALL	ALL
rAnd	RANDOM
dELALL	DEL ALL
dELEtEd ALL	DELETED ALL
nO USb	NO USB
nO Sd	NO SD
nO SONG	NO SONG
nOtSUPPO-t	NOT SUPPORT

Penggantian Baterai

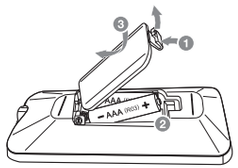

Spesifikasi

Persyaratan Daya	Baca label utama pada unit.
Konsumsi Daya	Baca label utama pada unit.
Dimensi (P x T x L)	Sekitar 196,0 mm x 239,0 mm x 205,0 mm
Bus Catu Daya (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplifier (Total daya output RMS)	40 W RMS

Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Petunjuk Pemeliharaan

Menangani Unit

Saat mengirim unit

Simpan kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan unit, untuk perlindungan yang maksimal, kemas lagi unit seperti saat awal dikemas di pabrik.

Menjaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan yang mudah menguap seperti semprotan insektisida di dekat unit.
- Mengusap dengan tenaga yang kuat dapat merusak permukaan unit.
- Jangan biarkan produk karet atau plastik tetap menempel di unit untuk waktu yang lama.

Membersihkan unit

Untuk membersihkan pemutar, gunakan kain yang lembut dan kering. Di permukaan yang sangat kotor, gunakan kain lembut yang telah dilembapkan dengan cairan deterjen ringan. Jangan menggunakan pelarut yang kuat seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena bahan-bahan ini dapat menyebabkan kerusakan permukaan unit.

PT. LG Electronics Indonesia
Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara – Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, Indonesia

LG
Life's Good

BAHASA

PANDUAN SEDERHANA

Speaker Multimedia

Bacalah panduan ini dengan seksama sebelum mengoperasikan perangkat, dan simpanlah untuk rujukan di kemudian hari. Untuk membaca petunjuk fitur-fitur lanjut, buka http://www.lg.com lalu unduh Petunjuk bagi Pengguna. Beberapa konten di panduan ini mungkin berbeda dengan unit Anda.


MODEL
LK72B

MFL70506108

Reg. No. : P.2.LEI1.04057.0718
www.lg.com
Hak cipta © 2018 LG Electronics, Inc. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
1805_Rev01



Panel Depan

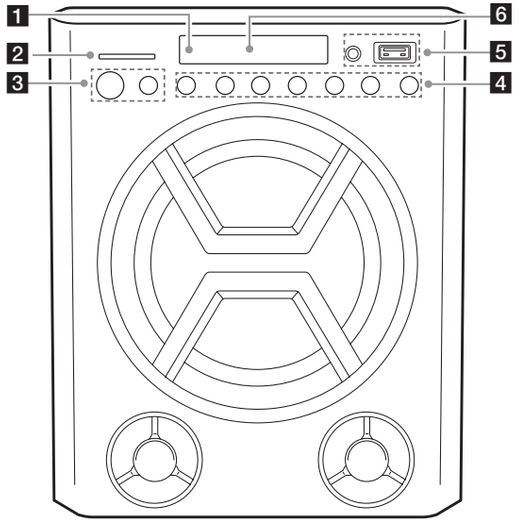

1 Sensor remote

2 Slot kartu SD

Anda dapat memutar file suara dengan menghubungkan kartu SD.

3 ⏻ (Siaga)

Menghidupkan/mematikan daya.

F (Fungsi)

Memilih fungsi dan sumber input.

4 **VOL** (Volume) **-/+**

Menyesuaikan volume speaker.

⏮ / ⏭ (Lewati/Cari)

- Melewati ke arah mundur atau maju.
- Mencari bagian tertentu dalam sebuah file.
- Memilih stasiun radio.

⏯ (Putar/Jeda)

Memulai atau menjeda pemutaran.

BASS -/+

Menyesuaikan level bass.

5 Port USB


Anda dapat memutar file suara dengan menghubungkan perangkat USB.

Koneksi **PORT.** (Portable) **IN**

Menghubungkan perangkat portabel.

6 Jendela tampilan

Panel Belakang

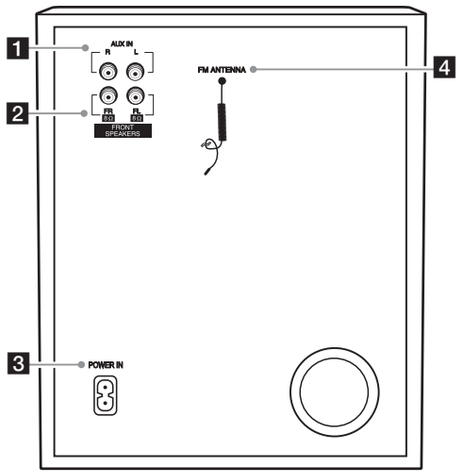

1 **AUX IN** (L/R)

Menghubungkan perangkat tambahan.

2 Konektor **FRONT SPEAKERS** (FL/FR)

3 **POWER IN**

4 **FM ANTENNA**

Koneksi Speaker

