

Informasi Tambahan

Spesifikasi

Kebutuhan Daya Listrik	Bacalah label utama pada unit.
Penggunaan Daya	Bacalah label utama pada unit. Siaga dengan jaringan : 0,5 W (Jika semua port jaringan diaktifkan.)
Dimensi (P x L x T)	Kira-kira 818 mm X 318 mm X 388 mm
Berat Bersih	Kira-kira 17,2 kg
Bus Power supply (USB)	5 V  1 A
Amplifier (Total Daya Output RMS)	600 W

Desain dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.


Catatan

- Jangan melihat langsung ke bagian yang memancarkan cahaya saat fungsi cahaya dihidupkan.
- Jika kecerahan dari sumber cahaya penerangan menyebabkan terlalu silau dan ketidaknyamanan mata selama pengoperasian, hidupkan lampu ruangan atau matikan LAMPU unit.

Cara memutus koneksi jaringan wireless atau perangkat

Matikan unit dengan menekan tombol daya selama lebih dari 5 detik.

Penggantian baterai

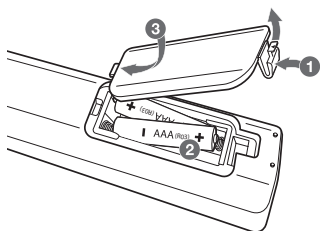

Pemeliharaan

Menangani Unit

Saat mengirim unit

Simpan kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan unit, untuk perlindungan yang maksimal, kemas lagi unit seperti saat awal dikemas di pabrik.

Menjaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan yang mudah menguap seperti semprotan insektisida di dekat unit.
- Mengusap dengan tenaga yang kuat dapat merusak permukaan unit.
- Jangan biarkan produk karet atau plastik tetap menempel di unit untuk waktu yang lama.

Membersihkan unit

Untuk membersihkan pemutar, gunakan kain yang lembut dan kering. Di permukaan yang sangat kotor, gunakan kain lembut yang telah dilembapkan dengan cairan deterjen ringan. Jangan menggunakan pelarut yang kuat seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena bahan-bahan ini dapat menyebabkan kerusakan permukaan unit.

Memelihara Unit

Unit ini merupakan instrumen presisi berteknologi tinggi. Jika lensa pengangkat optik dan komponen penggerak disk kotor atau usang, kualitas gambar dapat hilang. Untuk rinciannya, hubungi pusat layanan resmi terdekat Anda.



PEDOMAN SEDERHANA HIGH POWER SPEAKER SYSTEM

Untuk membaca petunjuk fitur-fitur lanjut, buka <http://www.lg.com> lalu unduh Petunjuk bagi Pengguna. Beberapa konten di panduan ini mungkin berbeda dengan unit Anda.

MODEL
FH6




* M F L 6 9 4 9 2 4 2 9 *

PT. LG Electronics Indonesia


Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara – Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, Indonesia

Reg. No . I.28.LG1.03402.0516

www.lg.com



Panel atas

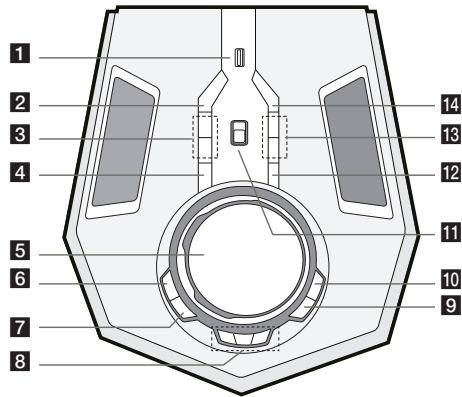

- 1 USB**
Anda dapat memutar atau merekam suara dengan menyambungkan perangkat USB.
- 2 USB REC / DEMO**
- Merekam ke USB.
- Menampilkan mode Demo.
- 3 MIC (Mikrofon) VOL +/-**
- 4 VOICE CANCELLER**
Anda dapat menikmati beragam fungsi sambil mendengarkan musik, dengan mengurangi vokal penyanyi dari berbagai sumber.
Tekan untuk menghidupkan atau mematikan mode.
- 5 SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**
- Putar ke kanan atau ke kiri untuk membuat suara Gesekan.
- Mencari folder atau file.
- Sesuaikan tingkat DJ EFFECT.
- 6 DJ EFFECT**
Pilih mode DJ EFFECT.

- 7 LIGHTING**
- Menyalakan/mematikan efek cahaya.
- Tekan terus untuk menyalakan/mematikan Lampu kilat.
- 8 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)**
Tekan terus untuk memilih efek suara CLUB, DRUM atau USER untuk mix.
(Jika Anda ingin menggunakan USER, Anda harus mendaftarkan sumber dengan aplikasi "Music Flow Bluetooth.")
1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Tekan tombol suara yang diinginkan.
- 9 OK**
Memilih sebuah folder saat mencari sebuah file.
- 10 SEARCH**
Berpindah ke folder dan file dalam mode pemilihan.
- 11 BLUETOOTH**
Mengganti sumber input ke **Bluetooth**.
(Bahkan dalam mode daya mati, jika Anda menekan **BLUETOOTH**, maka daya akan hidup dan otomatis berubah menjadi fungsi **Bluetooth**.)
- 12 USER EQ / BASS BLAST**
- Pilih efek suara yang dibuat sendiri.
- Tekan terus untuk memilih efek BASS secara langsung.
- 13 KEY CHANGER (# / b)**
Mengubah titi nada untuk disesuaikan dengan kisaran vokal Anda.
- 14 WIRELESS LINK**
Memilih mode Tautan Pesta Nirkabel.

Aplikasi Terkontrol




Unduh Aplikasi **Music Flow Bluetooth** ke perangkat Anda.

LG Sound Sync (Nirkabel)



Untuk informasi selengkapnya, unduh panduan bagi pengguna online. <http://www.lg.com>

Panel Depan / Panel Belakang

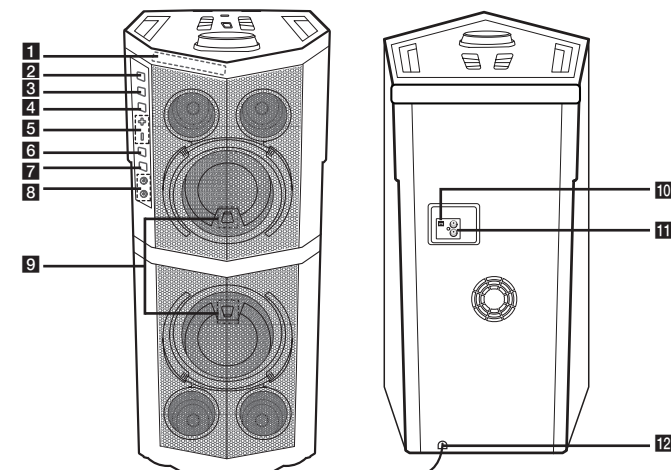


- 1** Layar tampilan
- 2 >>I (Lewati/Cari)**
- Maju cepat.
- Mencari bagian tertentu dalam sebuah file
- Memilih stasiun radio.
- 3 >II (Putar/Jeda)**
- Memulai atau men jeda pemutaran.
- Memilih Stereo/Mono. (Mode Horizontal Saja)
- 4 I<< (Lewati/Cari)**
- Mundur cepat.
- Mencari bagian tertentu dalam sebuah file
- Memilih stasiun radio.
- 5 +/- (Volume)**
Mengatur volume speaker.

- 6 F (Fungsi)**
Memilih fungsi dan pilihan input.
- 7 I/O (Siaga/Hidup)**
- 8 Soket 1/2 MIC (Mikrofon)**
- 9 Penerima remote control**
- 10 FM ANTENNA**
- 11 AUX IN (L/R)**
- 12 Kabel listrik**

Cara meletakkan unit

Vertikal



Horizontal

