PORTUGUÊS

MANUAL SIMPLES

LG Barra de Som Wi-Fi


Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar o seu conjunto e guarde-o para consultas futuras.
Para ver as instruções das funcionalidades avançadas, visite http://www.lg.com e faça a descarga do Manual do Proprietário.
Alguns conteúdos presentes neste manual podem não ter correspondência com a unidade.

MODELO
SK6


MFL70540853

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.

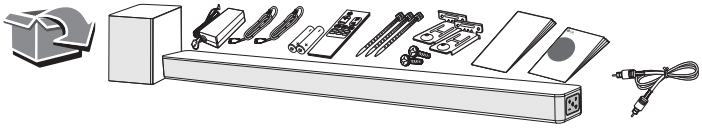

Painel Frontal

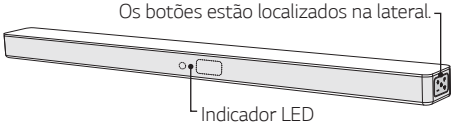


⏻ (Standby (Espera)) ··· LIGA ou DESLIGA a unidade.
F (Função)·····Seleciona a função.
—/+ (Volume)·····Ajusta o volume.
····· Seleciona a função Wi-Fi.

Indicador LED: Exibe o estado da ligação.

- Branco (Intermitente): Esperando conexão de rede na função Wi-Fi.
- Branco (Fica ligado): A conexão de rede está concluída na função Wi-Fi ou as outras funções estão selecionadas.
- Branco (Desvanecido): Modo em espera com ligação de rede.
- Vermelho (Fica ligado): Modo de espera sem ligação de rede.

Painel traseiro

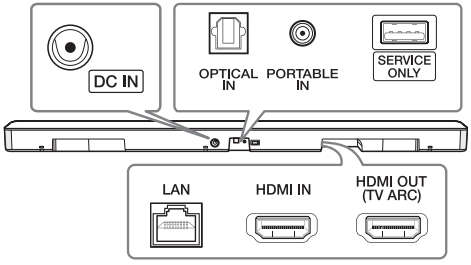

DC IN·····Entrada para o transformador de CA.
OPTICAL IN ·····Ligue a um dispositivo ótico.
PORTABLE IN·····Ligue a um dispositivo portátil.
USB (Apenas Assistência) ·· Conector de descarga de S/W.
LAN·····Ligue ao router.
HDMI IN ·····Ligue a um dispositivo com HDMI OUT.
HDMI OUT (TV ARC)····· Ligue a uma televisão.

Ligação do Subwoofer

Coloque o subwoofer sem fios próximo da barra de som e siga os passos abaixo indicados.


1. Ligue o cabo de alimentação da barra de som e do subwoofer sem fios à tomada.
2. Ligue a barra de som.
3. A barra de som e o subwoofer sem fios serão ligados **automaticamente**. O LED verde do subwoofer acende-se.

Ligação manual do subwoofer

Se o subwoofer não emitir qualquer som, tente ligá-lo manualmente.

1. Prima o botão **Pairing** situado na parte traseira do subwoofer sem fios.
   - O LED verde na parte traseira do subwoofer sem fio pisca rapidamente.
     (Se o LED verde não piscar, pressione e segure o botão Pairing .)
2. Ligue a barra de som.
3. O emparelhamento fica concluído.
   - O LED verde na parte traseira do subwoofer sem fio irá ligar.

Mantenha a barra de som e o subwoofer a uma distância de pelo menos 1 m do dispositivo (ex. router sem fios, forno micro-ondas, etc.) para evitar interferências.

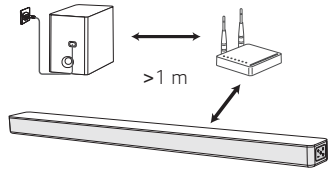


Ligação à televisão

Ligue a barra de som e a TV utilizando Ótico (Ⓐ) ou o HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Ligação Ótica

1. Ligue a barra de som à TV ao utilizar um cabo ótico.
2. Configure a [Coluna externa (Ótica)] no menu de configuração da sua televisão.

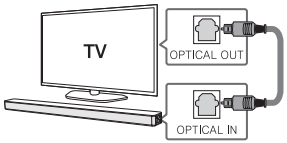

Ⓑ Ligação HDMI(ARC)


1. Ligue a barra de Som à TV ao utilizar um cabo HDMI.
2. Configure a [Coluna externa (HDMI ARC)] no menu de configuração da televisão.

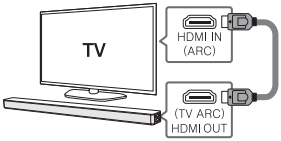

- A ligação HDMI não está disponível se a sua TV não suportar HDMI ARC.
- Se esta unidade estiver ligado através de OPTICAL e ARC simultaneamente, o sinal ARC possui uma prioridade superior.


Ligação de dispositivo adicional

1. Ligue ao dispositivo externo como é demonstrado em seguida.

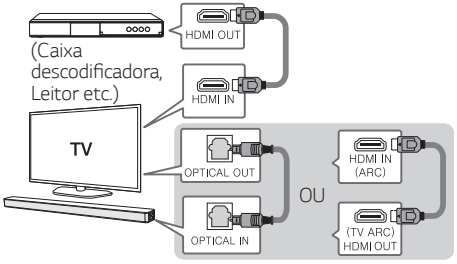

2. Defina a fonte de entrada ao premir repetidamente **F** no controlo remoto ou na unidade.

Ligação de rede

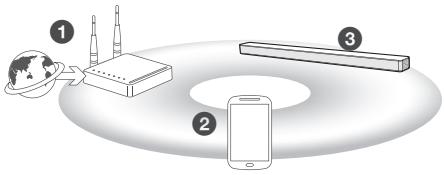


1. Verifique o estado da ligação. Deve ser instalado um router ligado à rede.
2. Ligue o seu dispositivo inteligente à sua rede doméstica.
3. Ligue a barra de som à fonte de alimentação.

Todos os dispositivos devem estar ligados ao mesmo router.

Baixe o aplicativo LG Wi-Fi Speaker


Baixe o "LG Wi-Fi Speaker" na App Store ou Google Play Store.

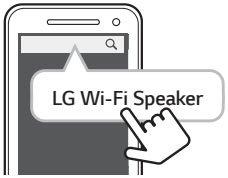


Abra o aplicativo LG Wi-Fi Speaker

Siga os passos apresentados no ecrã para uma ligação com fios ou sem fios.

Controlo remoto

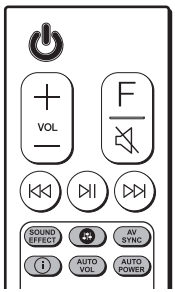

Substituição da bateria

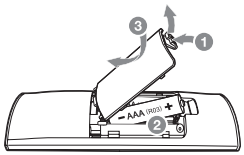

SOUND EFFECT: Seleciona um modo de efeito sonoro.

: Ajusta o nível de som de cada alto-falante.

AV SYNC: Sincroniza o áudio e o vídeo.

ⓘ: Apresenta a informação da fonte de entrada.

AUTO VOL: Ajusta, de forma adequada, o nível de volume de saída demasiado alto ou baixo.

AUTO POWER: Liga-se automaticamente através de uma fonte de entrada.

Informações Adicionais

Especificação

Consumo de energia	Consulte a etiqueta principal.
	Modo Standby em rede : 5,7 W (Caso todas as portas de rede estejam ativadas.)
Adaptador CA	• Modelo : DA-38A25 • Fabricante : Asian Power Devices Inc. • Entrada : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Saída : 25 V ⎓ 1,52 A
Dimensões (L x A x P)	Aprox. 1061,0 mm x 57,5 mm x 87,0 mm
Amplificador (Potência Total de saída RMS)	360 W RMS

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte incluído neste produto ao abrigo da GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto visite http://opensource.lge.com.

Além do código fonte, pode transferir todas as condições da licença referidas, renúncias de garantia e avisos de direitos de autor.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com.

Esta oferta é válida por um período de três anos após o nosso último envio deste produto. Esta oferta é válida para todas as pessoas com conhecimento desta informação.

Como desligar a ligação de rede sem fios ou o dispositivo sem fios

Pressione e segure o botão "" até ouvir um bipe.

Declaração de conformidade

CE

Por este meio, a LG Electronics declara que o equipamento de rádio Barra de Som Wi-Fi está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade EU encontra-se disponível no seguinte endereço de internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

A utilização da banda 5.150 - 5.350 MHz está restrita apenas à utilização interior. Esta restrição existe nos seguintes países: Bélgica (BE), Bulgária (BG), Republica Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemanha (DE), Estónia (EE), Irlanda (IE), Grécia (EL), Espanha (ES), França (FR), Croácia (HR), Itália (IT), Chipre (CY), Letónia (LV), Lituânia (LT), Luxemburgo (LU), Hungria (HU), Malta (MT), Holanda (NL), Áustria (AT), Polonia (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Eslovénia (SI), Eslováquia (SK), Finlândia (FI), Suécia (SE), Reino Unido (UK), Suíça (CH), Islândia (IS), Liechtenstein (LI) e Noruega (NO).

Para a consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Intervalo de frequência	Potência de saída (Máx.)
2.402 a 2.480 MHz	10 dBm
2.412 a 2.472 MHz	19 dBm
5.180 a 5.240 MHz	20 dBm
5.730 a 5.821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE