

KULLANICI EL KİTABI

BULAŞIK MAKİNESİ



**Kurulumdan önce talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.
Bu talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak
ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını
sağlayacaktır. İleride başvurmak üzere bu talimatları
kurulumdan sonra ürünün yanında bulundurun.**

TR TÜRKÇE

DFB512**



MFL70282408

Rev.02_033018

www.lg.com

Telif Hakkı © 2018 LG Electronics Inc. Tüm hakları saklıdır.

İÇİNDEKİLER

Talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır.

Bu el kitabında üretici tarafından değişiklik yapılabilir.

GÜVENLİK TALİMATLARI 4

Önemli Güvenlik Talimatları 4

Eski cihazınızın atılması 12

MONTAJ..... 13

Parçalar 13

Aksesuarlar (Bazı modellerde) 14

Özellikler.....14

Kabini Açmaya Hazırlık.....15

Cihazı Hizalama 17

Tahliye Hortumunun Kurulması 18

Su Besleme Hortumunun Bağlanması 20

Elektrik Kablo Bağlantısının Hazırlanması 21

Son Kontroller.....21

KULLANIM..... 23

Cihazı Kullanmadan Önce.....23

Cihazın Kullanılması.....27

Kontrol Paneli 29

Döngü 30

Program Seçenekleri 32

Program Rehberi 34

Mevcut Seçenekler 35

Enerji Testi Bilgileri (EN50242) 36

Bulaşık Makinesini Yükleme 37

Temizlik Malzemelerini Ekleme.....43

Takviye.....45

Kurutma 45

SMART ÖZELLİKLERİ	46
LG SmartThinQ Uygulamasını Kullanma	46
Smart Diagnosis™ Kullanma.....	48
BAKIM.....	49
Dış Kısımının Temizlenmesi	49
İç Kısımının Temizlenmesi.....	49
Filtreleri Temizleme.....	50
Püskürtücü Kolları Temizleme	51
Su Besleme Hortumu Filtresini Temizleme	53
SORUN GİDERME.....	54
Sorunları Tanılama	54
Hata Kodları.....	59
YETKİLİ SERVİSLER	60
ÇALIŞTIRMA BİLGİLERİ.....	68

Aşağıdaki güvenlik kurallarıyla görünmeyen tehlikeleri veya ürünün güvenli olmayan ya da yanlış kullanımından kaynaklanan hasarların önlenmesi amaçlanmıştır.

Kurallar aşağıda tanımlandığı şekilde "UYARI" ve "DİKKAT" olarak ayrılmıştır.

⚠ Bu sembol tehlikeye neden olabilecek sorunları ve kullanımları belirtmek için gösterilir. Bu sembolün bulunduğu kısmı dikkatli bir şekilde okuyun ve tehlikeden kaçınmak için talimatları uygulayın.

⚠ UYARI

Bu sembol talimatların uygulanmamasının ciddi yaralanma veya ölüme neden olabileceğini gösterir.

⚠ DİKKAT

Bu sembol talimatların uygulanmamasının yaralanmaya veya ürünün hasar görmesine neden olabileceğini gösterir.

Önemli Güvenlik Talimatları

⚠ UYARI

Ürün kullanılırken patlama, yangın, ölüm, elektrik çarpması, yaralanma veya yanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın:

Evde Bulunan Çocuklar

Gözetim altında veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise 8 yaşından büyük çocuklar, sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından bu cihaz kullanılabilir.

Kurulum

- Hasar görmüşse, bozulmuşsa, kısmen parçaları ayrılmışsa veya hasarlı kablo veya priz de dahil olmak üzere eksik ya da kırık parçaları varsa, cihazı asla çalıştırmayın.
- Güç kablosu hasarlıysa veya soket çıkışının deliği gevşekse, güç kablosunu kullanmayın ve yetkili bir servis merkezi ile iletişim kurun.
- Cihaz ile birlikte verilen güç kablosuna müdahale etmeyin. Uyumsuzluk durumunda tavsiye almak için lütfen LG Müşteri bilgi merkeziyle iletişim kurun.
- Bu cihaz yalnızca cihazı güvenli şekilde tutan iki veya daha fazla kişi ile taşınmalıdır.
- Cihazı nemli ve tozlu bir yerde kurmayın. Cihazı herhangi bir dış alanda veya doğrudan güneş ışığı, rüzgar veya yağmur ve dondurucu düzeyin altındaki sıcaklıklar gibi hava koşullarına maruz kalan herhangi bir alanda kurmayın veya saklamayın.
- Bu cihazı çoklu prizlere, uzatma kablolarına veya adaptörlere takmayın.
- Cihazı monte etmeden ya da üzerinde servis çalışmaları yapmadan önce enerji kablosu, ev sigortası ya da devre kesici bağlantısını kesin.
- Ürünü farklı bir konuma taşıırken ya da monte ederken montaj ve servis hizmetleri için yetkili bir servis elemanı çağırın.
- Boşaltma hortumunu sağlam bir şekilde yerleştirin.
- Bu cihaz denizde kullanılmak ya da RV'ler, römorklar veya uçaklar gibi mobil kurulumlar için tasarlanmamıştır.
- Bu cihaz bir elektrik enerji kaynağı yakınına yerleştirilmelidir.
- Cihazı monte ederken ya da taşıırken güç kablosunun sıkışmaması, ezilmemesi ya da hasar görmemesi için dikkatli olun.

- Cihaz ile sağlanan yeni hortum veya hortum setini kullanın. Eski hortumların tekrar kullanılması su sızıntısına ve sonradan mal hasarına neden olabilir.
- Ekipman topraklama iletkeninin düzgün şekilde bağlanmaması elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazın doğru şekilde topraklandığından emin değilseniz yetkili bir elektrikçiyle veya servis personeliyle kontrol edin.
- Bu cihaz topraklanmalıdır. Kullanım hatası veya bozulma durumunda, topraklama elektrik akımı için en az dirençli yol sağlayarak elektrik çarpmasını azaltacaktır.
- Cihaz topraklama teli ve topraklı güç prizi bulunan güç kablosu ile donatılmıştır. Güç prizi yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak kurulmuş ve topraklanmış uygun soket çıkışına takılmalıdır.
- Montaj sonrasında cihazı yerine yerleştirmeden önce hortum bağlantısında sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
- Cihazın güç kablosuna hasar vermeyin ya da üzerine ağır eşyalar koymayın.
- Bu cihaz bireysel ve ev uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış olup ticari amaçlarla kullanılmamalıdır.
- Kalıcı olarak bağlı bir bulaşık makinesi için: Bu cihaz topraklanmış bir metal, kalıcı kablo tesisatı sistemi ya da devre iletkenleriyle çalışan bir ekipman topraklama iletkenine bağlanmalı ve bu bağlantı ekipman topraklama terminali ya da ucu ile cihaz arasında yapılmalıdır.
- Toprak kablosunu terminal kutusundaki yeşil toprak konektörüne bağlayın.

Kullanım

- Cihazdan tuhaf bir ses, koku ya da duman geldiğini fark ederseniz derhal elektrik fişini çıkarın ve bir LG Electronics müşteri hizmetleri merkeziyle iletişim kurun.
- Cihazın herhangi bir parçasını onarmayın veya değiştirmeyin. Tüm onarımlar ve servis uygulamaları, bu Kullanıcı Kılavuzu tarafından özel olarak önerilmedikçe, yetkili bir servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Yalnızca yetkili fabrika parçalarını kullanın.
- Cihazın kapağını açık bırakmayın. Çocukların kapağa asılması veya içini sallaması hasara veya yaralanmaya neden olabilir.
- Cihazın yanında yanıcı gaz veya patlayıcı madde (benzen, yakıt, tiner, petrol alkol gibi) kullanmayın.
- Cihazın üzerindeki panelleri veya cihazın kendisini sökmeye çalışmayın. Cihazı kullanmak için kontrol paneline ucu keskin nesnelerle müdahale etmeyin.
- Güç kablosunu aşırı şekilde katlamayın veya üzerine ağır bir nesne koymayın.
- Evcil hayvanlar gibi hayvanları cihazın içine koymayın.
- Güç prizine veya cihaz kontrollerine elleriniz ıslakken dokunmayın.
- Bir gaz sızıntısı varsa (izobutan, propan, doğal gaz, vs.), cihaza veya güç prizine dokunmayın ve alanı derhal havalandırın.
- Taşma durumunda fişi çıkarın ve LG Electronics Müşteri Bilgi Merkezi ile iletişime geçin.
- Belirli koşullar altında iki hafta ya da daha uzun süre kullanılmayan bir sıcak su sisteminde hidrojen gazı oluşabilir. HİDROJEN GAZI PATLAYICIDIR. Bir sıcak su sistemi bu kadar uzun bir süre kullanılmamışsa cihazı kullanmadan önce tüm sıcak su musluklarını açın ve birkaç dakika su akmasına izin verin. Böylece birikmiş hidrojen gazı salınacaktır. Gaz yanıcı olduğunda bu süre boyunca sigara içmeyin ya da açık bir alev kullanmayın.

- Cihazlarınızın altındaki ve çevresindeki alanlarda pamuk tiftiği, kağıt, paçavra, kimyasal gibi yanıcı malzemeler bulunmamasına dikkat edin.
- Bazı bulaşık makinesi deterjanları güçlü birer alkalidir. Yutulmaları çok tehlikeli olabilir. Deri ve gözle temaslarını önleyin ve bulaşık makinesi kapağı açıkken çocukları uzakta tutun. Yıkama programının sonunda deterjan gözünün boş olup olmadığını kontrol edin.
- Tüm muhafaza panellerinin düzgün bir şekilde yerinde olduğundan emin olmadan cihazı çalıştırmayın.
- Sadece bir cihazda kullanılmak üzere tavsiye edilen deterjanları ya da yüzey aktif maddeleri kullanın ve bunları çocuklardan uzak tutun.
- Mazot, çözeltiler, çözücü bazlı deterjan gibi patlayıcı maddelere dalmış parçaları yıkamayın ve kurutmayın.
- Yıkanacak eşyaları yüklerken:
 - Keskin öğeleri kapı lastiğine hasar vermeyecek şekilde yerleştirin.
 - Kesilme tipi yaralanma riskini azaltmak için keskin bıçakları sapları yukarıda olacak şekilde yerleştirin.
- "Bulaşık makinesinde yıkanabilir" ya da eşdeğeri işarete sahip olmadığı sürece plastik öğeleri yıkamayın. Bu şekilde işarete sahip olmayan plastik öğeler için üreticinin tavsiyelerine göz atın.
- Kullanım sırasında ya da hemen sonrasında herhangi bir ısıtıcı elemana (maruz kalındığında) dokunmayın.
- Bulaşık makinesinin kapısına ya da tabak rafına müdahale etmeyin, üzerine oturmayın ya da üzerine basmayın.
- Tabakları temizledikten sonra musluğu kapatın. Musluğu yeniden açın ve temizlemeden önce su besleme hortumunun bağlantı durumunu kontrol edin.
- Cihaz çalışırken kapıyı açmayın. Su sıçrayabilir ve bir kayma tehlikesine yol açabilir.
- Cihazın kapısını kapatırken elinizin sıkışmaması için dikkatli olun.
- Mazot, çözeltiler, çözücü bazlı deterjan gibi patlayıcı maddelere dalmış parçaları yıkamayın ve kurutmayın.

- Takılı herhangi bir buhar çıkışına temas etmeyin.
- Raf mandalları ve filtre tutucu direkler gibi küçük parçalar bulaşık makinesinden çıkarılırsa küçük çocuklar için boğulma tehlikesine neden olabilir. Küçük çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- Bıçaklar ve keskin uca sahip diğer kap-kacaklar, keskin uçları aşağı bakacak şekilde sepete konmalı ya da yatay olarak yerleştirilmelidir.
- Takılma tehlikesine neden olabileceğinden kapı açık konumda bırakılmamalıdır.

Bakım

- Cihazı, güç kablosundan çekerek asla fişten çıkarmayın. Güç prizini daima sıkıca kavrayın ve soket çıkışından düz olarak dışarı çekin.
- Herhangi bir nemi veya tozu tamamen giderdikten sonra güç prizini soket çıkışına sağlam şekilde takın.
- Temizlemek için cihazın içine veya dışına su sıkmayın.
- Cihazı temizlemeden önce güç bağlantısını kesin. Cihaz kumandasını KAPALI veya bekleme konumuna getirmek, cihazın güç bağlantısını kesmez.

İmha

- Eski cihazı atmadan önce prizden çekin. Yanlış kullanımı önlemek için arkasındaki kabloyu doğrudan kesin.
- Tüm ambalaj malzemelerini (plastik poşetler ve strafor gibi) çocuklardan uzakta çıkarın. Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir.
- Çocukların veya küçük hayvanların içeride sıkışması tehlikesinden kaçınmak için bu cihazı imha etmeden veya elden çıkarmadan önce kapağı çıkarın.

Güvenlik bilgileri (Türkiye'de kullanım için)

- Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ile ilgili Uyarılar:

⚠ UYARI

Uyarı Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

- Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

- Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

- Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.

Şimşek Etkinliği Uyarısı

- Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Faydalı Bilgiler (Türkiye'de kullanım için)

Kullanım süresi 10 yıldır (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:

- Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
- Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
- Nakliye sırasında ortam sıcaklığı -10 ° / +80 ° arasında bulunmalıdır.
- Üstüste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.

⚠ DİKKAT

Ürününüzü kullanırken yangın, elektrik çarpması ya da insanların yaralanması riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemleri alınmalıdır:

Kurulum

- Ürünü sağlam ve düz bir zemin üzerine monte edin.
- Montaj sırasında boşaltma hortumunu bulaşık makinesinin altına yerleştirmeyin.

Kullanım


- Örneğin tatil gibi dönemlerde uzun süre cihaz kullanılmayacaksa musluğu kapatın ve cihaz ile bağlantısını kesin.
- Cihazın üzerine herhangi bir nesne yerleştirmeyin.
- Ürünün yüzeyini sıvı deterjan ya da ağartıcı (klorlu ağartıcı, oksijenli ağartıcı vb.) kullanarak bezle silmeyin ya da kaplama uygulamayın. Bu talimatlara uyulmaması kaplamada korozyona ya da renk solmasına neden olabilir.
- Makineden boşalan suya dokunmayın, sıcak olabilir.
- Kışın boşaltma hortumu ve su besleme hortumu donmuşsa, kullanmadan önce buzunu çözün.
- Cihazın altına ya da arkasına elinizi, ayağınızı sokmayın veya metal nesneler yerleştirmeyin.
- Masaj salonlarında, cilt bakımı salonlarında, güzellik salonlarında ya da kuaför salonlarında kullanılan yağ, krema veya losyonlar gibi kimyasal ürünlerle kirlenmiş bulaşıkları yıkamayın.

Eski cihazınızın atılması




- Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
- Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
- AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
- Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)

Parçalar

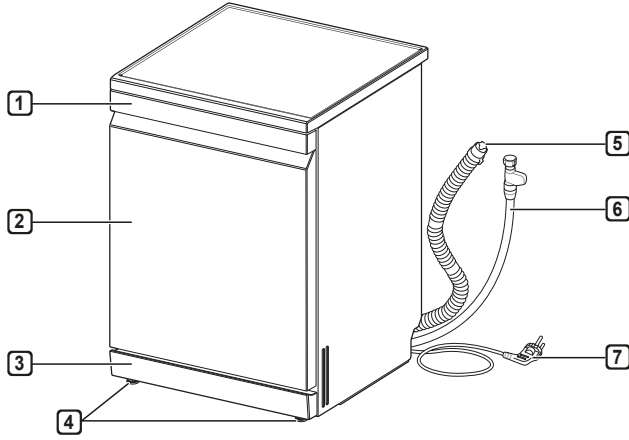


- 1 Kumanda Panosu ve Kapak Kolu
- 2 Ön Kapak
- 3 Alt Kapak
- 4 Ayarlanabilir Ayak
- 5 Boşaltma Hortumu
- 6 Su Beslemesi Hortumu
- 7 Güç Kablosu

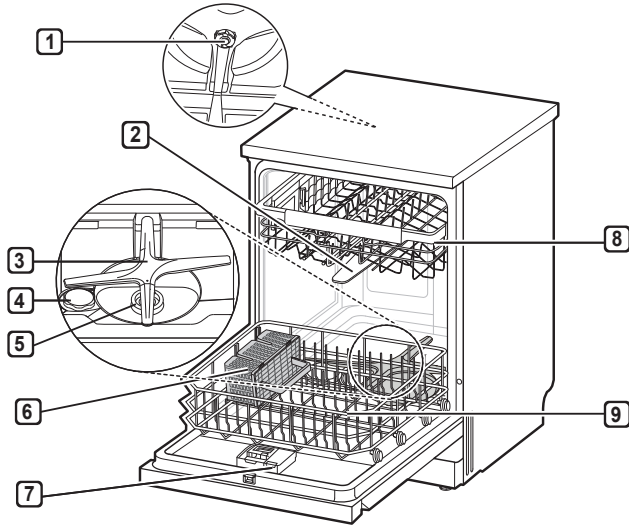


- 1 Üst Yıkama Çarkı
- 2 Üst Püskürtme Kolu
- 3 Alt Püskürtme Kolu
- 4 Tuz Kabı Kapağı
- 5 Filtreleme Sistemi
- 6 Çatal Bıçak Sepeti
- 7 Deterjan ve Parlatıcı Gözü
- 8 Üst Raf
- 9 Alt Raf

Aksesuarlar (Bazı modellerde)

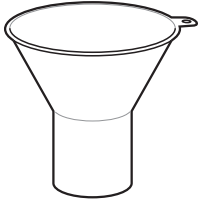

Huni
(Tüm modellerde)




Beyaz Gürültü Şeridi
(Ön)

Özellikler

Güç kaynağı	220-240 V~ 50 Hz
Boyut	600 mm (W) X 600 mm (D) X 850 mm (H)
Ürün ağırlığı	47 kg
Maks. kapasite	14 konum ayarı
Su besleme basıncı	0,05 – 0,6 Mpa
Enerji tüketimi	1600 – 1800 W

- Cihazın kalitesini geliştirmek üzere görünüm ve teknik özellikler herhangi bir bildirimde bulunulmadan geliştirilebilir.

Kabini Açmaya Hazırlık

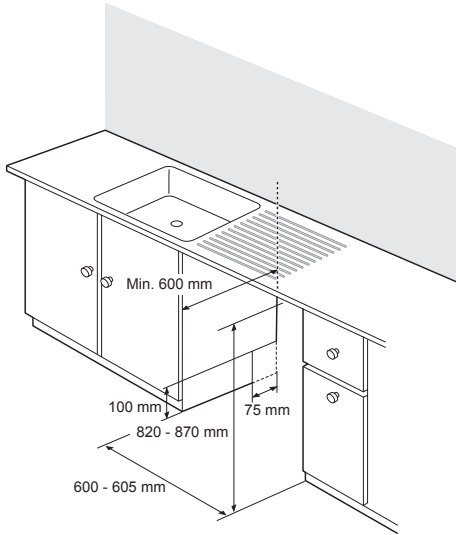


- Her iki tarafta hortumlar ve elektrik kablolar için yuvalar. (Yaklaşık 100 mm X 75 mm)
- Su ve boşaltma hortumlarının kolayca bağlanabilmesi için lavaboya mümkün olduğunca yakın bir konum seçin.
- Boşaltma işleminden emin olmak için cihaz lavaboya 1 metreden fazla uzağa monte edilemez.
- Cihaz bir köşeye monte edilirse cihaz ile komşu dolap ya da duvar arasında en az 50 mm boşluk olmasını sağlayın.
- Cihazı montaj yerine kaydırmadan önce bir anahtar kullanılarak gerekli tüm yükseklik ve yükseklik ayarlamaları yapılmalıdır.

⚠ DİKKAT

- Cihazın çevresindeki her türlü açık ahşap su sızdırmaz boya ya da dolgu kullanılarak kabarması önlenmelidir.
- Bulaşık makinesini dikkatli bir şekilde dolap açıklığına kaydırın. Makinenin arkasındaki boşaltma hortumunun ve dolap içinde sıkışmadığı ya da bükülmediğinden emin olun.

NOT

- Montaj işlemi, doğru olarak yapıldığından emin olmak üzere yetkili bir servis elemanı tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Koldan tutarak cihazı çekmeyin ya da kaldırmayın; dozajlama kapak ya da menteşelere hasar verebilir. Cihazı hareket ettirmek ya da kaldırmak için kapağı açın ve gövde iskeletinden ve tamburun ön üst açıklığından tutun.

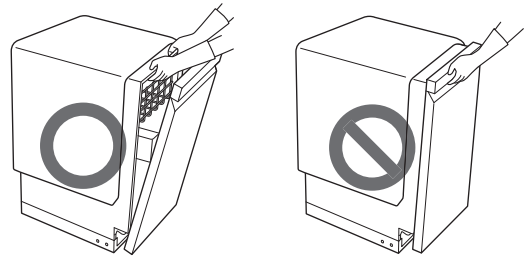


- Bulaşık makinesi kapağını ayaklarınızla itmeyin.




Şeridi Cihaz Tabanına yapıştırma

Gürültüyü azaltmak için şeridi cihaz tabanına yapıştırın.


- 1 Cihazı yatırın ve alt kapağın alt kısmındaki iki kancayı da çekin.

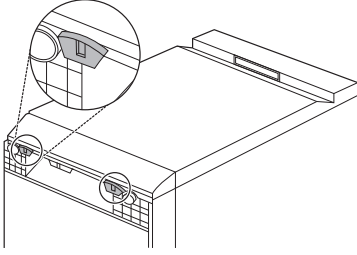

- 2 Çıkarmak için alt kapağı çekin.

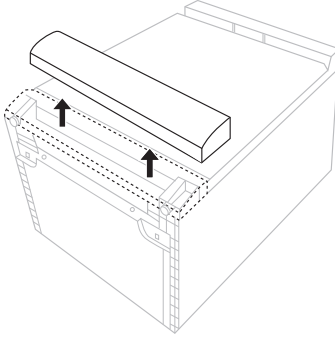


- 3 Ön şeritten çift taraflı bandı çıkarın.

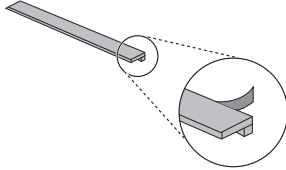


- 4 Beyaz renkli ön şeridi, alt kapağın üst kısmına yapıştırın.

- Ön şeridin uzunluğu alt kapaktan daha fazladır. Ön şeridi, alt kapağın her iki kenarından eşit oranda taşıyacak şekilde takın.

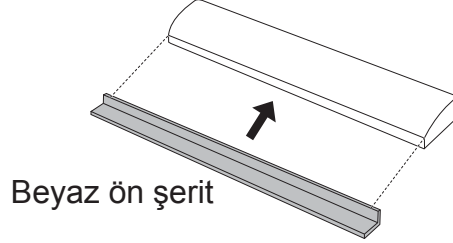


- 5 Alt kapağı şeritle birlikte cihazın üzerine takın.

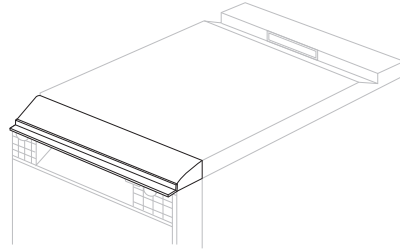

Üst Kapağı Çıkarma


Açıklığın yüksekliği 850 mm altındaysa aşağıdaki talimatları takip edin.

- 1 Arkadaki 2 vidayı sökün.

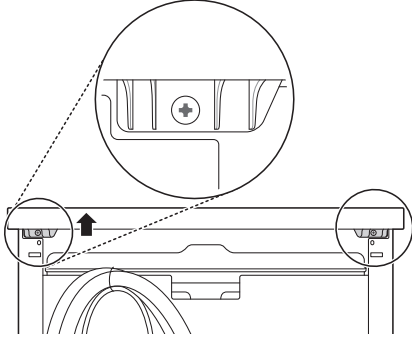

- 2 İki vidayı söktükten sonra çıkarmak için üst kapağı geriye doğru çekin ve ardından yukarı kaldırın.

- 3 Bir Phillips tornavida kullanarak üst kısımdaki tespit pinlerini çıkarın.

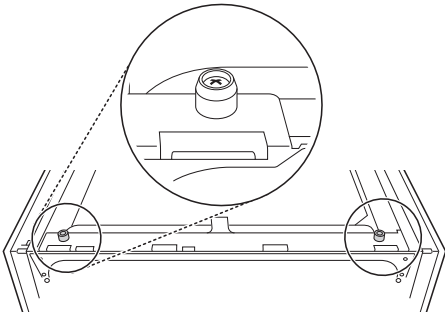

NOT


- Cihaz doğru şekilde hizalanmışsa kapak açıldığında herhangi bir meyil, basıklık ya da sürtünme sesi söz konusu olmamalıdır.

Cihazı Hizalama

Cihazı hizalama gereksiz kaçakları ve zayıf yıkamayı önler. Cihazı sert, düz bir zemin üzerine yerleştirin. Cihazı yükseltilmiş bir yüzey üzerine monte etmeyin.

Cihaz doğru olarak hizalanmamışsa gerekli olduğu şekilde tüm hizalama ayaklarını ayarlayın.

Cihaz önden arkaya, yandan yana ve köşeden köşeye sallanmayana kadar yükseltmek için saat yönünde ve alçaltmak için saat yönünün tersinde döndürün.

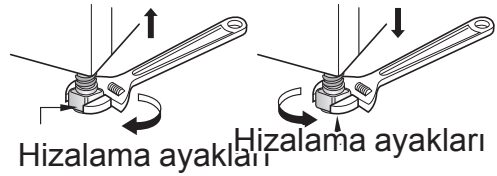


NOT

- Kapak açıldığında bir sürtünme sesi ya da basıklık söz konusuysa cihaz hizalanmamıştır.


Örnek 1. Kapı Sağa Eğimli

- 1 Sağ arka bacağı gevşetin (saat yönünün tersinde) ve hizayı düzeltin.
- 2 Kapağın açılışını kontrol edin ve kapı düzgün şekilde açılıp kapanana kadar tekrar edin.

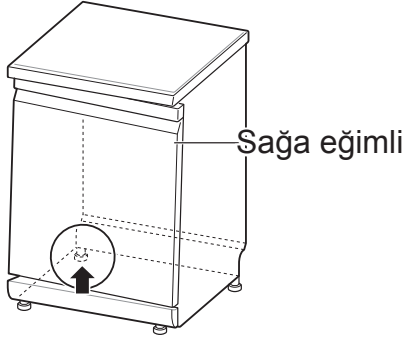

Örnek 2. Kapı Sola Eğimli

- 1 Sağ arka bacağı gevşetin (saat yönünün tersinde) ve hizayı düzeltin.
- 2 Kapağın açılışını kontrol edin ve kapı düzgün şekilde açılıp kapanana kadar tekrar edin.

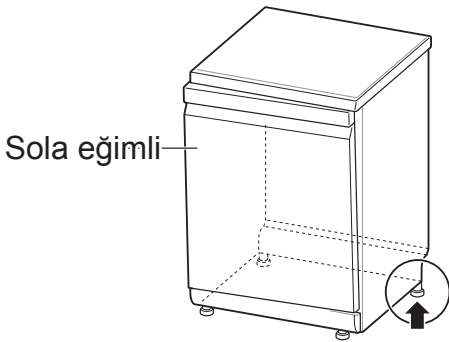


Tahliye Hortumunun Kurulması

Boşaltma hortumunun ucu boşaltma hattına takılamıyorsa ısı ve deterjana dayanıklı bir boşaltma uzatma kiti (opsiyonel) kullanın.

Bu kit bir sıhhi tesisat ya da bir hırdavat dükkanından alınabilir.


Gider Bağlantısı

Başta monte edilirken atık tıkaçı kontrol edin. Lavabo altındaki atık tıkaçı doğru şekilde uygulanmazsa bir **OE** hatası meydana gelebilir. Boşaltma hortumunu bağlamak için, bağlantı yaparak sabitlemeden önce atık tıkaçında en az 15 mm çapa sahip bir delik açın.

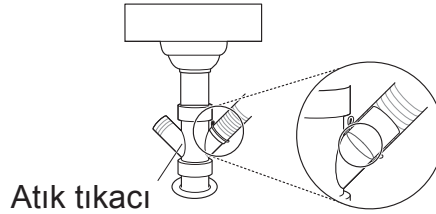

⚠ DİKKAT

- Delik açıldıktan sonra tıkaç içinde herhangi bir plastik kirin kalmadığından emin olun.
- Atık deliğini bir tornavida ve çekiç kullanarak açmaya çalışmayın; bu durumda kir birikintisi oluşarak arızaya neden olur.
- Dolaplardaki deliklerden hortumları geçirirken keskin kenarları olabileceğinden hortumlara zarar vermemeleri için dikkatli olun. Boşaltma ya da giriş hortumuna hasar vermesini önlemek için kenarları düzeltin ya da zımparalayın.

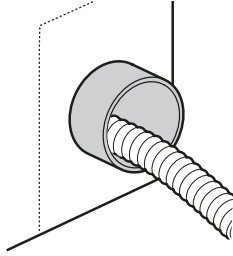


- Hattın bükülü olmadığından ya da keskin bir şekilde döndürülmediğinden emin olun.

Geri tepmenin önlenmesi için aşağıdaki yöntemlerden biri uygulanmalıdır:


1. Yöntem

Boşaltma hortumu bir atık tıkaçına bağlandığında hortum tezgahın altında bağlanmalı ve sabitlenmelidir.

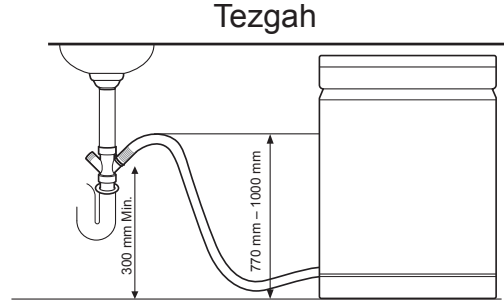


2. Yöntem

Boşaltma hortumu ayrı bir gidere bağlanırsa hava geçirmez bir bağlantının yapıldığından emin olması gerekir. Aksi halde koku oluşabilir.

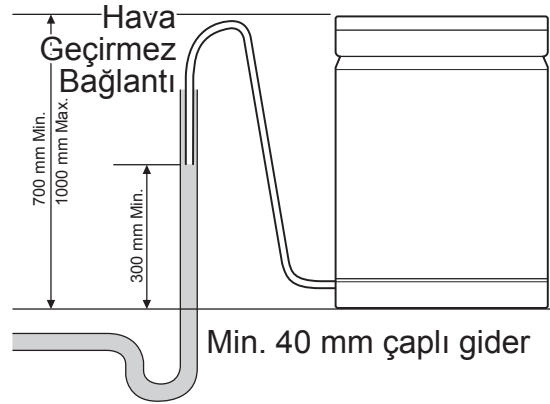

Su Besleme Hortumunun Bağlanması

Su besleme hortumunu musluğa bağlayın.

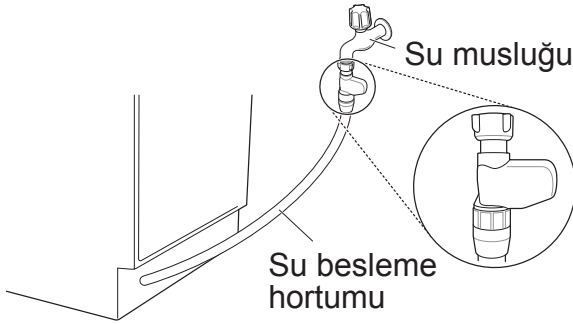

⚠ UYARI

- Elektrik kabloları ve bileşenler içerdiğinden su besleme hortumunu kısaltmayın ya da hasar görmesine neden olmayın. Montaj amacıyla cihazdan sökülebilir ya da çıkarılabilir.
- Su besleme hortumunun kurcalanmaması, kesilmemesi, sökülmemesi, çekilmemesi ya da bükülmemesi önemlidir. Su besleme hortumu içinde elektrik kablosu bulunmakta olup hasar görmesi halinde elektrik tehlikesine neden olabilir.

⚠ DİKKAT

- Bu cihaza sıcak ya da soğuk su tedarik edilebilir. Su bağlantısı 65°C altında tutulmıyorsa cihaz soğuk suya bağlanmalıdır.
- Su kaçaklarını önlemek için musluk dişlerine sızdırmaz bant ya da dolgu bileşeni uygulayın.
- Hattın bükülü olmadığından ya da keskin bir şekilde döndürülmediğinden emin olun.

NOT

- Su besleme hortumunu musluğa bağlamadan önce su hattındaki yabancı maddelerin temizlenmesi (kir, kum ya da talaş) için musluğu açın. Suyun bir kovaya boşalmasına izin verin.
- İlk su beslemesi yaklaşık 3-4 dakika sürebilir.

Elektrik Kablo Bağlantısının Hazırlanması

Mevcut kablo tesisatı düzenlemelerine uygun şekilde cihazı minimum 15 amp devre kesici ya da geciktirici sigorta tarafından korunan topraklanmış bir prize bağlayın.

Kablo tesisatı toprak ve iki tele sahip olmalıdır.

Güç kablosu cihazın arkasına yerleştirilmelidir ve priz kolayca erişilebilir olması için yan kısmında 1,2 metre mesafe dahilinde olmalıdır.

⚠ UYARI

- Kişisel güvenlik için montajdan önce evin sigortasını ay da açık devre kesiciyi indirin veya elektrik fişini çıkarın.
- Uzatma kablosu veya çift adaptör kablosu kullanmayın.
- Priz yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak doğru şekilde kurulmuş ve topraklanmış uygun çıkışa takılmalıdır.
- Cihaz üzerindeki onarımlar sadece yetkili servis elemanı tarafından gerçekleştirilmelidir. Deneyimsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen onarımlar yaralanmalara ya da ciddi arızalara neden olabilir. Yerel servis merkezimizle iletişim kurun.
- Uygun değere sahip, korunmuş ve uygun boyuta sahip güç devresine bağlayarak aşırı elektrik yüklenmesini önleyin.

Son Kontroller

- 1 Elektrik gücünü açın.
- 2 Ev su beslemesini açın.
- 3 Cihaz doğru şekilde hizalandıysa kapak sorunsuz bir şekilde ve herhangi bir gürültü söz konusu olmadan açılmalı ve kapanmalıdır.
- 4 Doğru şekilde çalıştığını ve kaçak olup olmadığını kontrol etmek üzere cihazı çalıştırın.

Hata Kodu	Olası Neden ve Çözüm
OE Hatası	Boşaltma hortumu bükülmüş ya da sıkışmış. Boşaltma ve besleme hortumlarını lavabo altındaki delikten geçirin. Ardından herhangi bir boşluğu atlatmak için bulaşık makinesini adım adım dolap içine kaydırırken bir yandan da hortumları çekin. Böylece hortumların bükülmesi ya da bulaşık makinesinin altında takılmaları önlenecektir.
	Lavabonun altındaki atık tıkaçı tıkanmış. Lavabonun altındaki atık tıkaçını açın.
IE Hatası	Su besleme hattı bulaşık makinesinin altında bükülmüş. Boşaltma ve besleme hortumlarını lavabo altındaki delikten geçirin. Ardından herhangi bir boşluğu atlatmak için bulaşık makinesini adım adım dolap içine kaydırırken bir yandan da hortumları çekin. Böylece hortumların bükülmesi ya da bulaşık makinesinin altında takılmaları önlenecektir.
	Ev su beslemesi açılmamış. Suyu açın. Su basıncı çok yüksek ya da çok düşük olabilir.

Cihazı Kullanmadan Önce

Bu model sert suyun yumuşatılması için bir su yumuşatıcısına sahiptir.

NOT

- Cihaz gerekli değilse bulaşık makinesi tuzu olmadan kullanılabilir ancak simgenin yanmaya devam etmemesi için sertlik seviyesinin H0 olarak ayarlanması gerekir.
- Tatmin edici durulama sonuçları için cihazın örneğin çok az ya da hiç kireç içermeyen yumuşak suya ihtiyacı vardır aksi halde bulaşıklarda ve cihazın içinde su lekeleri kalabilir.
- Musluk suyu belirli bir sertlik seviyesini aşıyorsa yumuşatılmalıdır; örneğin kireci alınmalıdır. Bu, cihaz içindeki su yumuşatıcıya bulaşık makinesi tuzu eklenerek elde edilir. Gerekli tuz miktarı, musluk suyunun ne kadar sert olduğuna bağlı olarak belirlenir.

Su Sertlik Seviyesini Kontrol Etme

1. Yöntem

- 1 Bölgenizdeki su sertliğini kontrol edin. Su dağıtım şirketi bu konuda size yardımcı olabilir.

- 2 Cihazın yumuşatma sistemini su sertlik seviyesine göre ayarlayın.

2. Yöntem

- 1 Test bandının tüm reaksiyon bölgelerini yaklaşık bir saniye daldırın. Akan suya daldırmayın.

- 2 Aşırı sıvıyı sallayarak banttı uzaklaştırın ve 1 dakika bekleyin.

- 3 Bantta su sertlik rengini kontrol edin. Ambalaja göz atın.

Su Sertlik Tablosu

Sertlik değeri	Sertlik aralığı					Su kalitesi	Yumuşatıcı sistem seviyesi
	°d	°e	°f	mmol/l (Ca+Mg)	mg/l Ca		
0	<4	<5	<7	<0,7	<29	Yumuşak	H0
75	4 - 7	5 - 9	7 - 13	0,7 - 1,3	29 - 50	↕	H1
125	7 - 14	9 - 17,5	13 - 25	1,3 - 2,5	50 - 100		H2
250	14 - 21	17,5 - 26	25 - 38	2,5 - 3,8	100 - 150		H3
375	>21	>26	>38	>3,8	>150	Sert	H4

Su Yumuşatıcı Sistemi Ayarlama

Etkili yıkama performansı için su beslemesindeki suyun sertlik seviyesine uygun bir şekilde ayarlayın. Su yumuşatıcı 5 ayarlama seviyesine sahiptir ve cihaz fabrikada H2 su sertlik seviyesine göre programlanmıştır. Aşağıdaki adımlarla varsayılan değeri kontrol edebilir ve ayarlayabilirsiniz:

- 1 Güç ve Yarım Yük** düğmelerine aynı anda basın.
 - Mevcut ayar değeri gösterilir.
- 2 Gecikmeli Başlatma** düğmesine basın ve ardından istenilen değeri girin.
 - Ayarlanan değer H0 ile H4 arasında olabilir.
- 3 Ayarı kaydetmek için Başlat** düğmesine basın.
 - Kaydettikten sonra enerji kapanır.

NOT

- Yumuşatıcı sistemde bulaşık makinesi tuzu olmadığında ekranda **Tuz eksik** ⚠ simgesi görüntülenir.
- Sertlik ayarı H0 olarak ayarlanırsa tuz olmamasına rağmen herhangi bir simge görüntülenmez.

Bulaşık Makinesi Tuzunu Koyma

Bulaşık Makinesi Tuz deposu yıkama programı başlatılmadan önce doldurulmalıdır. Sertlik seviyesi H0 olarak ayarlanmadığı sürece yetersiz tuz olması durumunda ekranda **Tuz eksik** ⚠ simgesi görüntülenir.

⚠ DİKKAT

- Bulaşık makinesi tuzunu doldurduktan sonra tuzun ve korozyonu önlemek için iç tambur çevresindeki tuzlu suyun temizlenmesi için derhal Durulama programını çalıştırmanız gereklidir.

- 1** Alt rafı çıkarın ve filtrelerin sol kısmında yer alan tuz haznesinin kapağını çıkarın.
- 2** Cihazı ilk defa kullanmadan önce su yumuşatıcı sistemin kullanılması isteniyorsa aynı anda 1,0 kg bulaşık makinesi tuzu ve 1 litre suyu aynı anda dökmeniz gerekir. Tuz takviyesi yaparken bir huni kullanın. Cihazı Kullanmadan Önce bölümüne göz atın.



- 3** Kapağı sağlam bir şekilde takın.
- 4** Bulaşık olmadan Durulama programını çalıştırın.


Tuz Takviye Döngüsü (her yüklemde 1 kg)

	H1	H2	H3	H4
Döngü	345	90	45	10

- Tabloda Otomatik program bilgileri yer almaktadır.
- Döngü, tuz takviye miktarına bağlı olarak değişebilir.

⚠ DİKKAT

- Su yumuşatıcıya herhangi bir deterjan dökmeyin. Arızaya neden olabilir.
- Su yumuşatıcı kapağı çevresinde dökülen tuzu silerek temizleyin.
- Yatay olarak hizalayarak ve saat yönünde döndürerek kapağı sağlam bir şekilde kapatın. İyi bir şekilde sıkılmamış kapak tuz çözeltisinin hazneden tambura sızmasına ve sonucunda korozyona neden olabilir.
- Bulaşık makinesi tuzunu takviye ettikten sonra bulaşık olmadan bir yıkama programı çalıştırılmalıdır; aksi halde yıkanmadığında cihaz içinde kalan dökülmüş tuz cihazın paslanmasına ya da hasar görmesine yol açar.

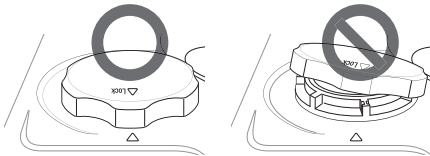


NOT

- Tuz, tuz dağıtıcılarından alınabilir.


Parlatıcı Ekleme

Daha fazla parlatıcı gerektiğinde ekranda **Parlatıcı** simgesi görüntülenir. Bulaşıklar üzerinde su noktalarının önlenmesi ve kurutma performansının iyileşmesi için parlatıcı kullanımı tavsiye edilir.


- 1 Tırnağı kullanarak parlatıcı kapağını açın.

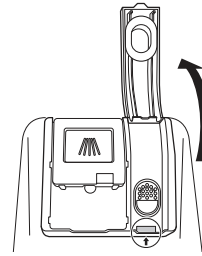

- 2 Maksimum doldurma seviyesine kadar sıvı parlatıcı ekleyin. Haznede biriken parlatıcı ya da hava baloncukları zayıf kurutma performansına neden olabilir. Hazneyi aşırı doldurmaya önleyin.

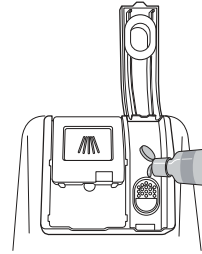

- 3 Hazneyi kilitlemek için kapağı kapatın. Parlatıcı son durulama programı sırasında otomatik olarak kullanılır.

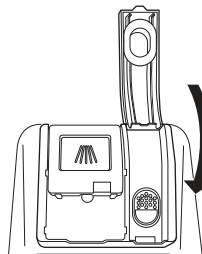

⚠ DİKKAT

- İçinde parlaticı yer alan bulaşık makinesi tabletleri kullanılıyorsa parlaticı eklenmemelidir.
- Sabun köpüğü oluşmasını önlemek için dökülen parlaticıyı silerek temizleyin.

NOT

- Cihazda sadece sıvı parlaticı kullanın.
- Parlaticı haznesini normalden fazla doldurmayın.
- Çok fazla ya da çok az parlaticı kurutma performansını etkileyebilir.

Parlaticı Seviyesini Ayarlama

Dağıtıcı beş ayar seviyesine sahiptir. Cihaz fabrikada 2 seviyesinde parlaticıyla durulama yapacak şekilde ayarlanmıştır. Bu ayar kumanda panosundaki düğmeleri kullanarak kontrol edilebilir ve değiştirilebilir.

- 1 Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Mevcut ayarı kontrol etmek için **Güç** ve **Çift Duşlama** düğmesine aynı anda basın.
- 3 Parlaticı kullanım ayarlarını değiştirmek için **Gecikmeli Başlatma** düğmesine basın. Düğmeye her basıldığında ayar L0(kapalı) ile L4 arasında bir adım değişir.
- 4 İstenilen parlaticı dağıtım ayarı seçildiğinde kaydetmek için **Başlat** düğmesine basın.
 - Kaydettikten sonra enerji kapanır.

⚠ DİKKAT

- Parlaticı kapağı doğru şekilde kapatılmazsa tambura çok yüksek miktarda parlaticı salınabilir ve yıkanabilirlik sorunlarına neden olabilir.

NOT

- Daha fazla parlaticı gerekiyorsa ekranda **Parlaticı eksik** ✱ simgesi yanık kalır.
- Yıkandıktan sonra cam eşyalarda bulutlu noktalar, lekeler ya da su işaretleri fark ederseniz ayar seviyesini artırın.
- Ayarın çok yüksek seviyeye ayarlanması köpürmeye yol açarak yıkama performansını zayıflatır.
- Cam lekeliyse ya da alt kısımda köpük mevcutsa ayar seviyesini azaltın.
- Parlaticı ayarını çok düşük seviyeye ayarlamak bulaşıklarda nokta ya da leke oluşmasına ve zayıf kurutma performansına neden olabilir.

Cihazın Kullanılması

1 Güç düğmesine basın.

Ünite açılır. Göstergeleri kontrol edin.


2 Parlaticı ve bulaşık makinesi tuzunun mevcut olduğunu kontrol edin.

İlgili simgeler yanıyorsa parlaticı ve tuz takviye edin. Daha fazla bilgi için Takviye bölümüne göz atın.

- ☹ : Tuz takviye simgesi
- ✱ : Parlaticı takviye simgesi


3 Kapağı açın ve filtreleri kontrol edin.

Yıkama performansını etkilememesi için yıkamadan sonra ya da yıkamadan önce filtreyi daima temizleyin.

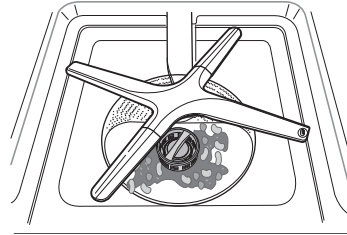

4 Püskürtücü kolların rahat bir şekilde döndüğünden emin olun.


Üst püskürtücü kolların ve alt püskürtücü kolların sorunsuz bir şekilde döndüğünden emin olun. Dönmüyorsa püskürtücü kolu çıkarın ve temizleyin.

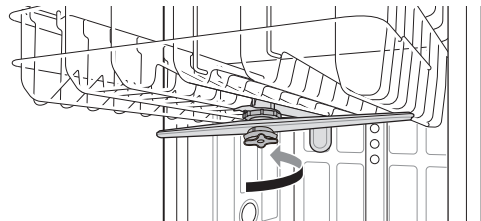

5 Bulaşıkları rafa yerleştirin.


Herhangi bir bulaşık ya da kabın püskürtücü kolları engellemediğinden emin olun.

Bir bulaşığı diğerinin üzerine yerleştirmeyin.

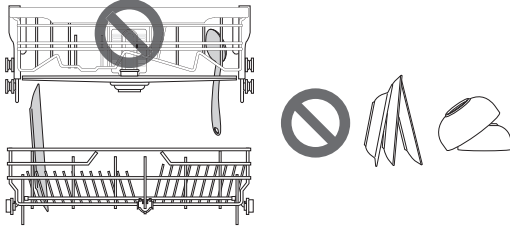

6 Hazneye uygun miktarda toz deterjan koyun.

Tablet kullanılıyorsa, tabletler doğrudan tamburun tabanına ya da kapağın iç kısmının alt kısmına yerleştirilebilir.

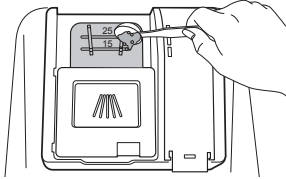

7 Programı ayarlayın ve başlatın.

Herhangi bir ayar seçildikten sonra program otomatik olarak 4 saniye içinde başlayacaktır.


⚠ UYARI

- Alt raf çekilmiş ve doldurulmuşken üst rafa herhangi bir eşya koymayın. Bunun yapılmaması cihazın dengesini kaybederek devrilmesine yol açabileceğinden yaralanmaya neden olabilir.
- Üst rafı tamamen itin.
- Önce alt rafı boşaltın ardından üst rafı boşaltın. Böylece üst raftan aşağıdaki bulaşıklara su damlaması önlenir.
- Çalışma sırasında ya da yıkama programı tamamlandıktan hemen sonra kapağı açmayın, kapak açıldığında buhar haşlanmaya neden olabilir.

NOT

- Cihazda asla sıvı bulaşık deterjanı kullanmayın.

Kontrol Paneli

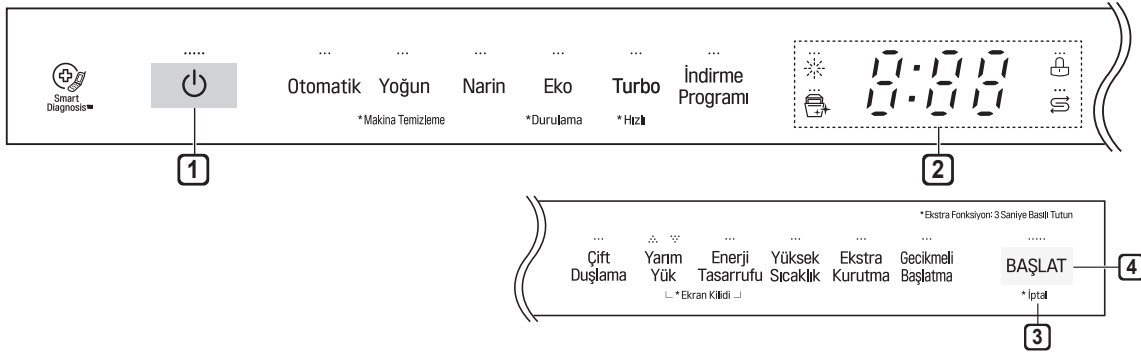

- Modele bağlı olarak ve logoları cihazın önünde ya da kapağın üst kısmında yer alabilir.

1 Güç

- Gücü açmak ya da kapatmak için **Güç** düğmesine basın.
- Program tamamlandıktan sonra güvenlik ve ekonomi nedeniyle güç otomatik olarak kapanır.
- Bir elektrik dalgalanması, elektrik kesintisi ya da herhangi bir elektrik arızası söz konusu olursa güvenlik amacıyla güç otomatik olarak kapanır.
- Güç yeniden mevcut olduğunda otomatik olarak açılır ve program devam eder.

2 Gösterge

- : Dijital Ekran
 - Kumanda panosundaki dijital ekran TAHMİNİ program süresini gösterir. Program ve seçenekler seçildiğinde ekran bu seçimlerin tamamlanması için toplam tahmini süreyi gösterir. Çalışma sırasında ekran kalan tahmini çalışma süresini gösterir.
 - Ekranda gösterilen süre suyun ısıtılması vb. için söz konusu olan gecikme sürelerini içermez.

– **Gecikmeli Başlatma** seçildiğinde ekranda saat cinsinden erteleme süresi görüntülenir.

– **Otomatik** programı süresi, bulaşıktaki kir seviyesine bağlı olarak değişebilir.

• : Parlaticı Simgesi

- Parlaticı seviyesi düşük olduğunda bu simge yanıp söner. Parlaticı takviye edildiğinde ya da seviye 0 olarak ayarlandığında LED otomatik olarak kapanır.

• : Makina Temizleme Simgesi

- Bu simge her 30 kullanımda.
- Simgeyi etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için **Narin** düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun.

• : Kumanda Kilidi Simgesi

- Bu simge kontrol kilidi özelliği etkinleştirildiğinde yanar.

• : Tuz takviye Simgesi

- Tuz seviyesi düşük olduğunda bu simge yanar. Tuz takviyesi yapıldığında LED otomatik olarak söner.

③ İptal

- Boşaltma pompası çalışmaya başlar ve program iptal edilir. Cihaz boşaltma işlemini tamamladıktan sonra güç kapanır.
- İptal fonksiyonunu etkinleştirmek için **Başlat** düğmesine 3 saniye basılı tutun.

④ Başlat

- Cihazı çalıştırmak için kapağı kapatın ve **Başlat** düğmesine basın.
- 4 dakika içinde programı başlatmak için **Başlat** düğmesine basılmazsa enerji otomatik olarak kesilir.

Uyarı Açık/Kapalı

- Düğme seslerini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için **Çift Duşlama** ve **Enerji Tasarrufu** düğmelerine 3 saniye boyunca basılı tutun. Hata uyarı sesi kapatılamaz.

Döngü

Otomatik

Bu program kir miktarını ve su berraklığını algılayarak en iyi temizlik sonucunu elde etmek üzere yıkama işlemini optimize eder. Yıkama süresi, kir seviyesine bağlı olarak değişebilir.

Yoğun

Bu program aşırı kirli bulaşıklar ve sertleşmiş kirlere sahip bulaşıklar içindir. Yoğun programı en güçlü püskürtme yoğunluğunu aşırı kirli bulaşıkları yıkamak üzere kullanır.

Narin

Bu programı porselen ve ayaklı eşyalar gibi hassas bulaşıkları yıkamak için kullanın.

Eko

- Çok az enerji kullanarak normal düzeyde kirlenmiş bulaşıklarda iyi bir yıkama ve kurutma performansı elde etmek üzere en etkin enerji ve su tüketimini sağlar.
- Eko programı ve Enerji Tasarrufu seçeneği normal düzeyde kirlenmiş bulaşıklar için uygundur.

Turbo

Bu program biraz daha fazla enerji ve su kullanarak hafif düzeyde kirlenmiş bulaşıkları bir saatte temizler.

- Varsayılan olarak **Ekstra Kurutma** ayarlanmıştır. Yıkandıktan sonra bulaşıkların kurutulmasını istemiyorsanız **Ekstra Kurutma** seçeneğini kapatın. Bulaşıkların kurutulmaması daha kısa program sürelerine neden olur.

İndirme Programı

NFC üzerinden indirilebilir özel bir program kullanın.

NOT

- Cihazda sadece güncel olarak indirilen program kodu görüntülenir. Program düğümleri, adları ve kullanılabilir programlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için akıllı telefon uygulamasına bakın.
– Varsayılan Program: P1. Tencereler ve Tavalar

Makina Temizleme

Bu program cihazın içinin temizlenmesi içindir. Bu programı cihaz içinde bulaşık olmadan kullanın. Atık kir, koku, beyaz nokta ve diğer pislikleri temizler. Daha etkili bir sonuç elde etmek için sitrik asit ya da başka bir temizlik maddesi ekleyin.

- Etkinleştirmek için **Yoğun** düğmesine 3 saniye basılı tutun.

Durulama

Bu program derhal yıkanmayacak olan bulaşıklar için sadece hızlı bir durulama uygulur. Program aşırı kirleri ve kurumuş atıkları yumuşatmak için bulaşıkları durular. Bulaşıkların durulanması cihazda koku oluşmasını önler. Durulama fonksiyonu ile deterjan kullanmayın.

- Bu programda kurutma uygulanmaz.
- Etkinleştirmek için **Eco** düğmesine 3 saniye basılı tutun.

Hızlı

Bu program hafif kirli bulaşıkları hızlı bir şekilde temizler.

- Bu programda kurutma uygulanmaz. Daha iyi kurutma için **Ekstra Kurutma** seçeneğini ya da başka bir programı seçin. **Ekstra Kurutma** genel program süresine eklenir.
- Etkinleştirmek için **Turbo** düğmesine 3 saniye basılı tutun.
- **Hızlı** programda tablet deterjan kullanılması tavsiye edilmez. Tablet deterjan kullanılırsa göreceli düşük durulama sıcaklıkları nedeniyle bulaşıklar üzerinde deterjan atıkları söz konusu olabilir.

Program Seçenekleri

İstenilen program düğmesini seçin ve ardından bu programın seçeneklerini seçin. Program Seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kullanılabilir Seçenekler bölümüne göz atın.

Çift Duşlama

Bu seçenek otomatik olarak püskürtme yoğunluğunu üst püskürtücü kol için yumuşak ve alt püskürtücü kol için güçlü olarak ayarlar. En iyi sonucu elde etmek üzere tabaklar ve kaplar gibi çok kirli bulaşıkları alt rafa yerleştirin ve fincanlar ve tatlı tabakları gibi az kirli bulaşıkları üst rafa yerleştirin.

Yarım Yük

Bu seçenek üst ya da alt rafları seçerek yoğun bir şekilde yıkama gerçekleştirir. Küçük yüklerde enerji tasarrufu için sadece üst ya da alt rafı kullanın. **Yarım Yük** düğmesine basıldığında, (Üst) , (Alt) ve Yarı Yük seçiminin iptali seçenekleri sunulur.

Enerji Tasarrufu

Bu seçenek yıkama ve durulama sıcaklıklarını düşürerek enerji tasarrufu sağlar. Yıkama performansını korumak için yıkama süresi artar. Çok kirli bulaşıklarda bu programı kullanmayın.

Yüksek Sıcaklık

Temizleme performansını artırmak için ana yıkama ya da sıcak durulama sıcaklığını artırır.

- Cihaz içinde herhangi bir atık sıcaklık ile ilgili olarak bir zil sesi sizi uyaracaktır. Kapağı açmadan önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin.

Ekstra Kurutma

Daha iyi kurutma performansı için **Ekstra Kurutma** seçeneğini seçin. Bu seçenek programa Ekstra Kurutma süresi ekler ve durulama sıcaklığını yükseltir.

- Parlatici olmadığında **Ekstra Kurutma** seçeneği otomatik olarak seçilir.

Gecikmeli Başlatma

Çalışma Erteleme özelliği, seçili programın başlamasını erteler.

Gecikmeli Başlatma düğmesine her basıldığında erteleme süresi bir saat artar. Erteleme süresi bir saatlik aralıklarla 1 ile 12 saat arasında ayarlanabilir.

- Gecikmeli Başlatma işlemini iptal etmek için gücü kapatın.
- Programı ve program seçeneğini değiştirmek için kapağı açın ve ardından başka bir program ve program seçeneğini seçin. Geri sayım devam edecektir.

Ekran Kilidi

Kontrol Kilidi özelliği bir program sırasında ayarların değiştirilmesinin önlenmesini sağlar. Bu özelliğin seçilmesi kumanda panosundaki **Güç** düğmesi dışında düğmelerin tümünü kilitler. Bu özellik kapağı kilitlemez.

- Harici ekrana sahip modellerde Kontrol Kilidini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için bir program çalışırken **Yarım Yük** ve **Enerji Tasarrufu** düğmelerine aynı anda 3 saniye basılı tutun. Gizli bir ekrana sahip modellerde çalışma sırasında kapağı açın ve aynı işlemi uygulayın.
- Kontrol Kilidi özelliği etkinleştildiğinde ekranda  görülecektir.
- Yeni bir programa başlamak için Kontrol Kilidini devre dışı bırakın.
- Kontrol Kilidi düğmesi, cihazı açarak dilediğiniz anda ayarlanabilir.

Program Rehberi

Program	Kir Seviyesi	Yıkama		Durulama		Kurutma
		Ön yıkama	Ana yıkama	Durulama	Sıcak durulama	
Otomatik	Tüm seviyeler	○	○ (50 - 55°C)	○	○ (70°C)	○
Yoğun	Yoğun	○	○ (75°C)	○	○ (70°C)	○
Narin	Hafif	○	○ (45°C)	○	○ (60°C)	○
Eko	Orta	○	○ (42°C)	○	○ (66°C)	○
Turbo	Orta	○	○ (65°C)	○	○ (65°C)	
Hızlı	Hafif	○	○ (45°C)	○	○ (60°C)	
Durulama	Hafif			○		
Makina Temizleme		○	○ (50°C)	○	○ (70°C)	○

- Çalışma süresi su sıcaklığı, ortam sıcaklığı, su basıncı ve gerilime bağlı olarak değişebilir.

Mevcut Seçenekler

Program	Seenekler					
	ift Duřlama	Yarım Yk	Enerji Tasarrufu	Yksek Sıcaklık	Ekstra Kurutma	Gecikmeli Bařlatma
Otomatik	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Yoęun	☐	☐		☐	☐	☐
Narin		☐	☐		☐	☐
Eko	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Turbo	☐			☐	☐	☐
Hızlı	☐			☐	☐	☐
Durulama						☐
Makina Temizleme						☐
İndirme Programı						☐




- **Enerji Tasarrufu** seeneęi **Yksek Sıcaklık** ya da **Ekstra Kurutma** seeneęiyle birlikte kullanılamaz.

Enerji Testi Bilgileri (EN50242)


Cihaz standart teknik özelliklere uyumlu olarak yüklenmiştir.

- Kapasite: 14 konum ayarı
- Karşılaştıırılabilirlik: Eko
- Parlatıcı ayarı: L4
- Referans temizlik malzemesi: Kapağın iç yüzeyinde 35 g deterjan.
- Yüksekliği ayarlanabilir Raf-U konumu: Üst

Çatal Bıçak Sepeti

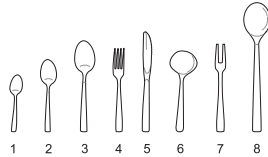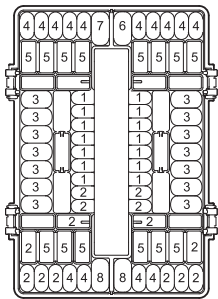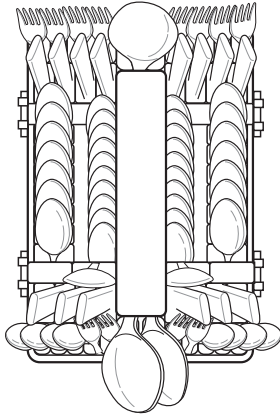


Üst Raf

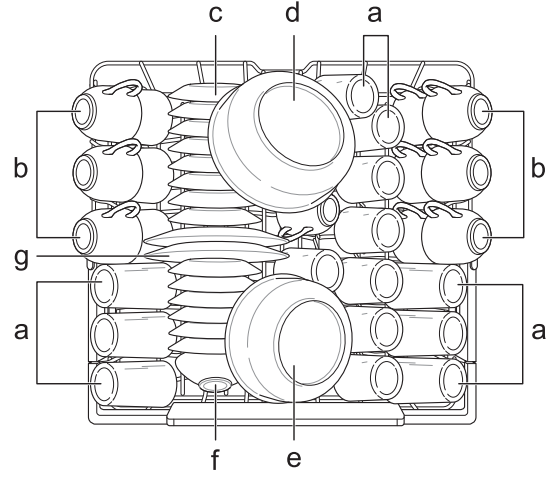

- [a] Bardaklar
- [b] Kupalar
- [c] Çay tabakları
- [d] Geniş kap
- [e] Orta kap
- [f] Küçük kap
- [g] Tatlı bulaşıkları

Alt Raf

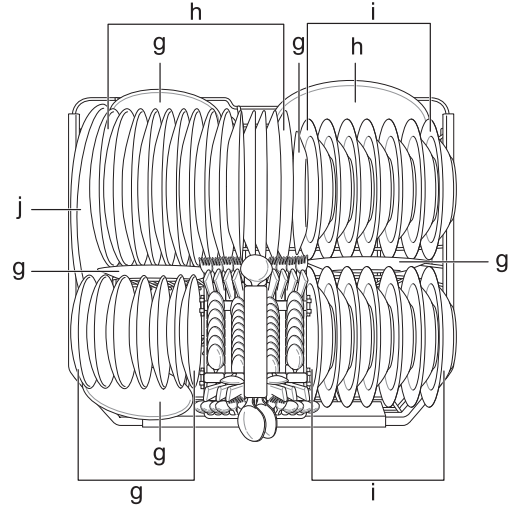


- [g] Tatlı bulaşıkları
- [h] Yemek tabakları
- [i] Çorba tabakları
- [j] Oval servis tabağı

Bulaşık Makinesini Yükleme

Etkili yıkama performansı için her zaman talimatları uygulayın.

- Yüklemeden önce kemik vb. de dahil olmak üzere büyük gıda atıklarını tabaklardan temizleyin. Derhal yıkanmayacaksa yerleştirmeden önce tabakları her zaman durulayın.
- Yanmış gıdaların olduğu eşyalar cihaza yerleştirilmeden önce suda bekletilmelidir.
- Derin tabanlı bulaşıklar baş aşağı konulmalıdır.
- Plastik bulaşıklar diğerlerine göre daha az kurur.
- Bulaşıklarının birbirine değmediğinden emin olun.

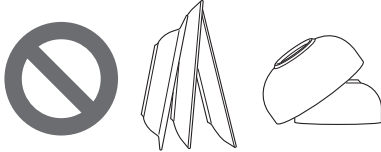

Bulaşık makinesine uygun olmayan bulaşıklar

Yüksek su sıcaklığı ve bulaşık makinesi deterjanı bir araya geldiğinde bazı bulaşıklara zarar verebilir. Aşağıdaki eşyaları yıkamayın.

- Bakır ya da anodize alüminyum
- El ile boyanmış gümüş ya da varaklı çömlek
- Ahşap ya da kemikli saplar
- Demir ya da paslanmaya dayanıklı olmayan saplar
- Bulaşık makinesinde yıkanamayan plastik eşyalar
- Gümüş ve altın halkalara sahip bulaşıklar gibi pahalı eşyalar
- Kristal bardaklar gibi hassas öğeler

⚠ DİKKAT

- Isı ve deterjan nedeniyle saplar bozulabileceğinden plastik saplara sahip tencere ya da tavaları cihazda yıkamayın.
- Bardaklardaki suya dayanıklı ya da uzun süre kalmış ruj lekeleri yıkama sırasında çıkmayabilir.


Alt Rafı Yükleme

Günlük Kullanım Yüğü

Alt raf yemek tabakları, çorba kapları, tabaklar, tencereler, tavalar, kapaklar ve hatta bir ızgara tepsisi için uygundur.


Tabaklar dik ve rafın ortasına bakacak bir şekilde ve tencereler, tavalar ve büyük bulaşıklar baş aşağı yerleştirilmelidir.

Büyük bulaşıkları yüklemeyi kolaylaştırmak için dişlerin ilk sırası katlanabilir.

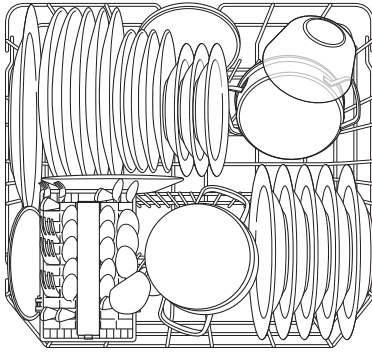


⚠ DİKKAT

- Püskürtücü kolların dönüşünü engellemeyin.

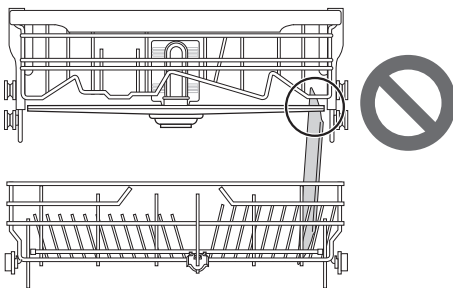

Raf Dişlerinin Katlanması

Daha büyük bulaşıkları yerleştirmek için dişleri katlayın; daha küçük bulaşıklar için dişleri geri açın.

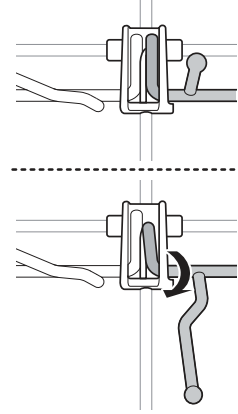


Üst Rafı Yükleme

Günlük Kullanım Yüğü


Üst raf küçük tabaklar, uzun çatal bıçak, fincanlar, bardaklar ve bulaşık makinesinde yıkanabilir plastik eşyalar için uygundur.

Fincanlar, bardaklar ve kaplar baş aşağı yerleştirilmelidir.


Tabaklar dik olarak yerleştirilmelidir.

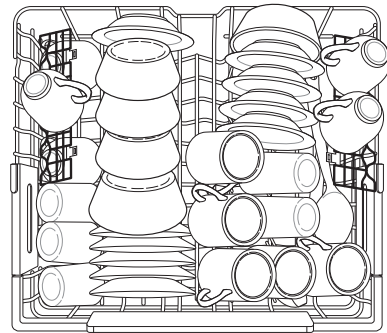

Fincan rafları uzun tabanlı bardaklar için destek sağlar.

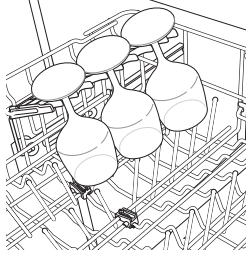


Sol taraftaki dişler katlanabilir ya da fincan rafları uzun çömleklere olarak sağlamak üzere katlanabilir.

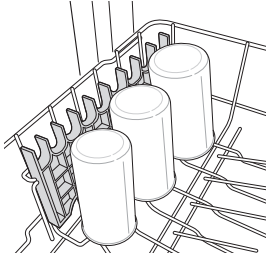

⚠ DİKKAT


- Püskürtücü kolların dönüşünü engellemeyin.

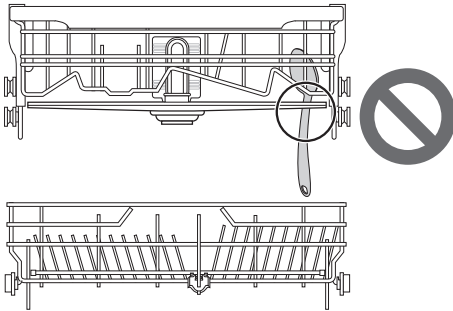

Fincan Raflarını Çıkarma ve Takma



Sol ve sağ fincan rafları değiştirilebilir ve çıkarılabilir.

- 1 Fincan rafını kapalı konumda kaydırın.

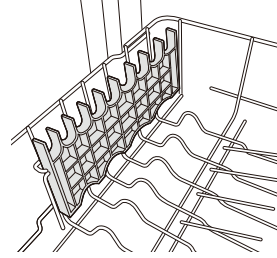


- 2 Fincan rafındaki düzenek yuvasını bulun ve bu taraftan rafı destek çubuğundan çıkarın.

- Soldaki rafın arkası serbest kalacaktır. Sağdaki rafın önü serbest kalacaktır.

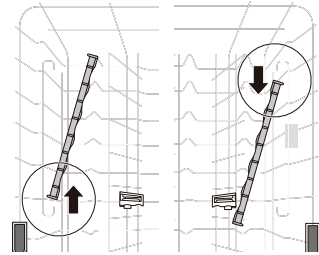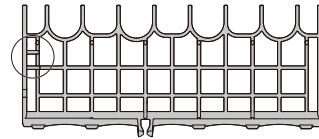

- 3** Fincan rafını diğer taraftan destek çubuğundan çıkarın.

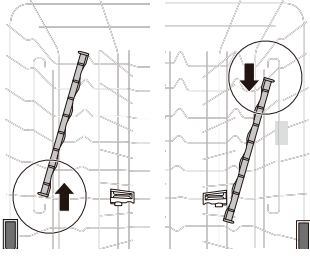


- 4** Fincan rafını takmak için talimatları ters sıra ile uygulayın.

Yükseklği Ayarlanabilir Üst Raf


Uzun ayağı olan ya da yüksek kaplar koyduğunuzda üst rafın yüksekliği ayarlanabilir.

Daha fazla alan kazanmak üzere üst rafın yüksekliğini ayarlamak için üç konum mevcuttur.

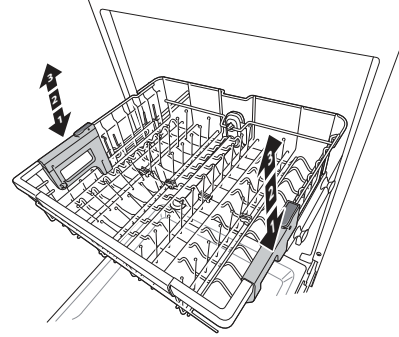


Rafı Alçaltma

Ağırlığının desteklenmesi için rafı her iki yanda merkezde olacak şekilde tutun. Ardından her iki yandaki düğmeye basarak rafı serbest bırakın ve alçak konuma alçaltın.

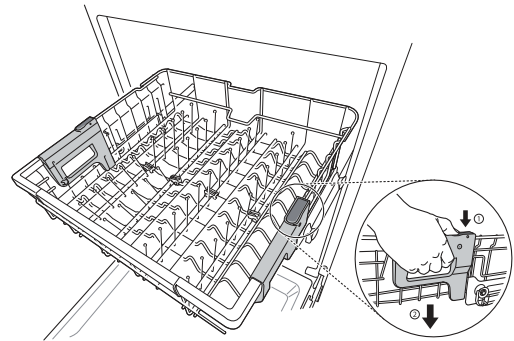

Rafı Yükseltme

Raf üst konumda yerine sabitlenene kadar rafı merkezinden her iki yandan kaldırın. Rafı yükseltmek için kilitleme kollarının kaldırılmasına gerek yoktur.

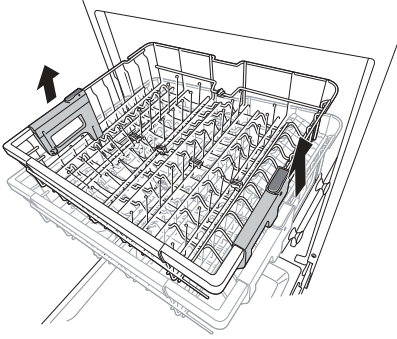

Üst raf konumuna bağlı olarak olası tepsi boyutu


Üst Raf Konumu	Tepsi Boyutu (mm)	
	Üst Raf	Alt Raf
Üst	215	300
Orta	243	272
Alçaltma	271	244

⚠ UYARI

- Ayarlamadan önce rafta herhangi bir bulaşık olmadığından emin olun. Aksi halde bulaşıklar hasar görebilir ya da yaralanabilirsiniz.

NOT

- Üst rafı cihazın içine itmeden önce rafın yüksekliğinin her iki yanda aynı olduğundan emin olun. Yükseklik her iki tarafta aynı değilse cihaz kapağı kapanmaz ve üst püskürtücü kol su girişine bağlanmaz.
- Her iki yandaki düğmelere basmadan üst rafı yükseltin. Rafı yükseltirken düğmelere basmak, rafın yerine sabitlenmesini önler.
- Rafı orta konumda ayarlamak için rafın tamamen alçaltılması ve ardından yerine sabitlenene kadar rafın her bir yanını ayrı yarı yükseltmek daha kolay olacaktır.

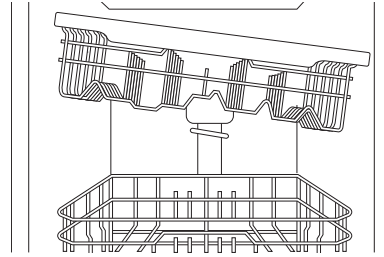


- Üst raf alçak konuma getirildiğinde yükseklikte 56 mm kazanç elde edilmiş olur.
- Raf seviyelerini ayarladıktan sonra püskürtücü kolların serbest bir şekilde dönüp dönmediğini kontrol edin.
- Üst raf alçak konumdayken püskürtücü kol da dahil olmak üzere üst rafın alt kısmının alt raftaki eşyalara çarpıp çarpmadığını kontrol edin.
- Üst raf alçak konumdayken önce üst rafı itin ve ardından alt rafı itin.
- Önce alt rafı çekin ve ardından üst rafı çekin.
- Her iki yandaki düğmelere basmadan üst rafı yükseltin. Rafı yükseltirken düğmelere basmak, rafın yerine sabitlenmesini önler.

Çatal Bıçak Sepetini Yükleme

Günlük Kullanım Yüğü


Çırpıcılar gibi Büyük saplar için kapak rahat bir şekilde açılabilmelidir.

Çatal ve kaşıkları, sapları aşağı bakacak şekilde çatal bıçak sepetine yerleştirin.

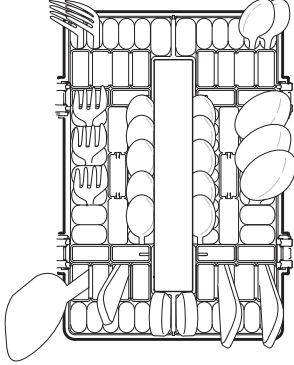

⚠ DİKKAT

- Püskürtücü kolların dönüşünü engellemeyin.
- Çatal bıçak 18 cm üzerinde olamaz.

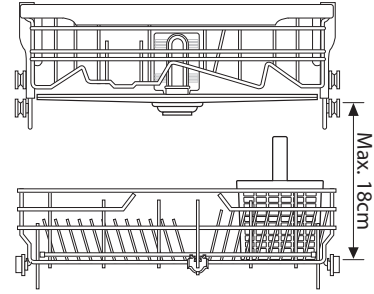

⚠ UYARI


- Yaralanmaları önlemek için bıçakları ve keskin noktaları olan diğer eşyaları çatal bıçak sepetine yerleştirin.
- Bunları çatal bıçak sepetine yerleştirmek istiyorsanız keskin kenarları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

Temizlik Malzemelerini Ekleme

Hazneye Deterjan Ekleme


- Gerekli olan deterjan miktarı programa, yükleme miktarına ve bulaşıkların kir seviyesine bağlıdır.
- Durulama programı dışındaki herhangi bir programı başlatmadan önce deterjan haznesine deterjan koyun.

- 1 Kapağı açmak için hazne kapağındaki düğmeye basın.

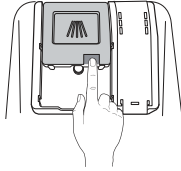


- 2 Seviye, 15 ile 25 şeklinde işaretlenmiş hatların arasına ulaşana kadar ana yıkama haznesine bulaşık makinesi deterjanı ekleyin.


- Sert su ya da yoğun olarak kirlenmiş yükler için 25 ile işaretlenmiş satırın üzerine kadar doldurun.
- Yumuşak su ya da hafifçe kirlenmiş yükler için 15 ile işaretlenmiş satıra kadar doldurun.

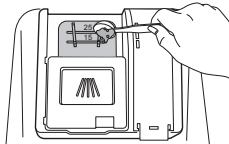

- 3 Kapaktan tık sesi gelene kadar deterjan haznesi kapağını itin.

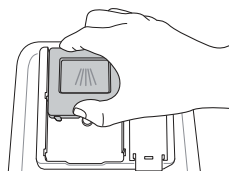

- 4 Ön yıkama isteniyorsa kapaktaki kabartılmış ön yıkama haznesini deterjanla doldurun.

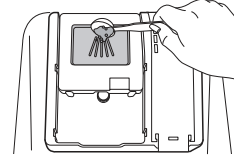

Program	Deterjan miktarı	
	Ön yıkama (kapakta)	Ana yıkama (hazne)
Otomatik	5 g	20 g
Yoğun	5 g	30 g
Narin	5 g	20 g
Tazeleme	-	-
Eko	-	25 g
Turbo	5 g	20 g
İndirme Programı	5 g	20 g
Makina Temizleme	5 g	20 g
Durulama	-	-
Hızlı	-	20 g

⚠ UYARI

- Bulaşık makinesi deterjanı ve parlatıcı diğer tüm deterjanlar gibi kimyasal bileşenler içerir. Bu nedenle çocukların erişemeyeceği yerde tutulmalıdır.

⚠ DİKKAT

- Sadece bulaşık makinesinde kullanılabilen deterjan kullanın. Hatalı deterjan cihazın çalışma sırasında köpikle dolmasına neden olabilir. Aşırı köpük yıkama performansını azaltabilir ve cihazdan kaçak olmasına yol açabilir.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için cihaz kapağını kapatmak için kapağı hazneden çekmeyin.



- Deterjan tabletlerde parlatıcı yer alıyorsa sıvı parlatıcı kullanmayın.
- Uygun olmayan deterjan ve parlatıcı kullanımı hasar, korozyon, zayıf yıkama performansı, zayıf kurutma ya da kaçak riskine neden olabilir.
- Sadece standart nitelikteki deterjan ve parlatıcı kullanın. Uygun olmayan deterjan ve parlatıcı kullanımı hasar, korozyon, zayıf yıkama performansı, zayıf kurutma ve kaçak riskine neden olabilir.

NOT

- Çok fazla deterjan bulaşıklar ve cihazda bir film bırakılmasına neden olarak zayıf yıkama performansına neden olabilir.
- Yıkama işleminden sonra deterjanın düzgün şekilde bitip bitmediğini kontrol edin.
- Bazı bulaşık makinesi deterjanı tabletleri aşırı büyük boyutları nedeniyle haznede sıkışabilir. Tabletler, programı başlatmadan önce filtrenin yakınında tamburun tabanına yerleştirilebilir.
- Cihazda asla sıvı bulaşık deterjanı kullanmayın.
- **Hızlı** programda tablet deterjan kullanılması tavsiye edilmez. Tablet deterjan kullanılırsa göreceli düşük durulama sıcaklıkları nedeniyle bulaşıklar üzerinde deterjan atıkları söz konusu olabilir.

Takviye

Cihazın etkili bir şekilde yıkama performansına sahip olması için bulaşık makinesi tuzu seviyesini düzenli olarak kontrol edin ve gerektiğinde takviye yapın.

Cihazın etkili bir şekilde yıkama performansına sahip olması için parlaticı seviyesini düzenli olarak kontrol edin ve gerektiğinde takviye yapın.

Parlaticıyı Kontrol Etme

Parlaticı eksik ✱ simgesi yandığında bu, Parlaticının neredeyse boş olduğu anlamına gelir. Gerekirse parlaticı haznesini doldurun.

Bulaşık Makinesi Tuzunu Kontrol Etme

Bulaşık makinesi tuzunu takviye ettikten sonra bulaşıklar olmadan bir yıkama programı çalıştırılmalıdır; aksi halde yıkanmadığında cihaz içinde kalan dökülmüş tuz cihazın paslanmasına ya da hasar görmesine yol açar.

Parlaticı eksik ⚡ simgesi yandığında bu, tuzun neredeyse boş olduğu anlamına gelir. Gerekirse tuz haznesini doldurun.

⚠ DİKKAT

- Su yumuşatıcı haznesine bulaşık makinesi tuzu dışında herhangi bir deterjan ya da başka bir çözelti koymayın. Aksi halde su yumuşatma sistemi arızalanabilir.

Kurutma

- Diğer eşyalarla karşılaştırıldığında plastik eşyalar daha zayıf kuruma performansı gösterir.
- Kurutma işlemine destek olmak için Cd modun tamamlanmasına izin vermek yerine program tamamlandıktan sonra kapak kısa bir süre açılabilir.

NOT

- Bulaşıklarının birbirine değmediğinden emin olun.
- Kurutma performansı iyi değilse ya da su lekeleri kalırsa Ekstra Kuru seçeneğini ekleyin ya da durulama seviyesini ayarlayın.
- Tablet tipi (2'si 1 arada, 3'ü 1 arada) deterjan kullanıldığında bulaşıkların hacmine göre ek durulama gerekli olabilir; bu durumda Ekstra Kurutma seçeneğini kullanın ya da durulama seviyesini ayarlayın.

LG SmartThinQ Uygulamasını Kullanma

LG SmartThinQ Uygulamasını Yükleme

Bir akıllı telefonda Google Play Store ya da Apple App Store kullanarak LG SmartThinQ uygulamasını arayın. Uygulamayı indirip yüklemek için talimatları takip edin.

NOT

- LG SmartThinQ uygulamasına erişmek için basit girişi tercih ederseniz akıllı telefonunuz her değiştirdiğinizde ya da uygulamayı yeniden kurduğunuzda cihaz kayıt sürecini gerçekleştirmeniz gerekecektir.

Tag On Özelliğini Kullanma

-  logosuna sahip cihazlar için
- Tag On özelliği yalnızca NFC (Yakın Saha İletişimi) fonksiyonu bulunan ve Android OS (işletim sistemi) tabanlı çoğu telefon ile kullanılabilir.

İndirme Programı

Cihazdaki temel programlarda yer almayan yeni ve özel programları indirin.

Başarılı bir şekilde kaydedilen cihazlar, cihaza özel bir dizi özel programı indirebilir.

Cihazda aynı anda sadece bir program saklanabilir.

Cihazda bir program indirme işlemi tamamlandığında, cihaz yeni bir program indirilene kadar indirilmiş olan programı saklar.

Makine Temizleme Uyarısı

Bu işlev, Makine Temizleme programının çalıştırılmasına kaç program kaldığını gösterir.

Smart Diagnosis™

Bu fonksiyon, kullanım şekline dayalı olarak cihazda yaşanan sorunların tanınması ve çözülmesi için yararlı bilgiler sunar.

Ayarlar

Çeşitli fonksiyonlar kullanılabilir.

NOT

- Tag On işlevinin nasıl kullanılacağına dair daha ayrıntılı bir rehber için Lg Smart ThinQ uygulamasındaki ? öğesine basın.
- Akıllı telefonun NFC modülünün konumu telefona bağlı olarak değişebilir ve aktarım modlarındaki farklılıklar nedeniyle bazı akıllı telefonlarda NFC kullanımı kısıtlanmış olabilir. NFC'nin özellikleri nedeniyle aktarım mesafesi çok yüksekse ya da telefon üzerinde bir metal çıkartma ya da koruyucu bir kılıf varsa aktarım iyi olmayacaktır. Bazı durumlarda NFC özellikli telefonlar başarılı bir şekilde aktarım gerçekleştiremeyebilir.
- Bu kılavuzda yer alan içerik LG Smart ThinQ uygulamasının güncel sürümünden farklı olabilir ve yazılım müşterilere bilgi verilmeden değiştirilmiş olabilir.
- NFC işlevi akıllı telefonlara bağlı olarak değişebilir.

Kablosuz LAN Modülü Teknik Özellikleri

Model	LGHA-NWW-v3.0
Frekans Aralığı	13.553 MHz - 13.567 MHz
Çıkış Gücü (Maks.)	9.0 dBμA/m @ 10 m

Uygunluk Beyanı



LG Electronics radyo ekipmanı tipi Bulaşık Makinesi 2014/53/EU numaralı yönetmelikle uyumlu olduğunu beyan eder. EU uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>


LG Electronics European Shared
Service Centre B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Hollanda

Smart Diagnosis™ Kullanma

Müşteri Hizmetleri Merkezi Üzerinden Smart Diagnosis™

Cihaz hatalı çalıştığında ya da bozulduğunda bir LG Electronics müşteri hizmetleri merkezi tarafından gerçekleştirilecek doğru bir teşhise ihtiyacınız olduğunda bu fonksiyonu kullanın. Bu fonksiyonu sadece servis temsilcisiyle iletişim kurmak üzere kullanın, normal kullanım sırasında kullanmayın.

- 1 Cihazı açmak için **Güç** düğmesine basın. Herhangi bir başka düğmeye basmayın.
- 2 Çağrı merkezi tarafından yönlendirildiğinizde, telefonunuzun mikrofonunu Smart Diagnosis™ simgesine yaklaştırın.

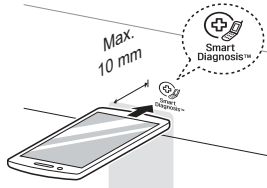

- 3 Cihazda bir geri sayım görüntülenen kadar **İndirme Programı** düğmesine basılı tutun.
- 4 Ses aktarımı tamamlanana kadar telefonu hareket ettirmeden tutun.
 - En iyi sonuçlar için, tonlar aktarılırken telefonunuzu hareket ettirmeyin.
 - Çağrı merkezi yetkilisi uygun veri kaydı alamazsa, işlemi tekrar etmeniz istenebilir.

- 5 Sayma bittiğinde ve tonlar durduğunda, analiz için aktarılan bilgilerin kullanılmasında size yardımcı olabilecek çağrı merkezi yetkilisi ile konuşmanıza devam edebilirsiniz.

NOT

- Smart Diagnosis™ özelliği yerel çağrı kalitesine bağlıdır.
- Ev telefonu kullanırsanız iletişim performansı artar ve daha iyi hizmet alabilirsiniz.
- Zayıf çağrı kalitesi nedeniyle Smart Diagnosis™ veri aktarımı zayıfsa, en iyi Smart Diagnosis™ hizmetini alamayabilirsiniz.

Bir Akıllı Telefonla Smart Diagnosis™ Kullanma

- 📞 ya da 📶 logosuna sahip cihazlar için

Cihaz hatalı çalıştığında ya da bozulduğunda bir LG Electronics müşteri hizmetleri merkezi tarafından gerçekleştirilecek doğru bir teşhise ihtiyacınız olduğunda bu fonksiyonu kullanın.

Cihazın elektrik bağlantısı olmadığı sürece Smart Diagnosis™ etkinleştirilemez. Cihaz açılmıyorsa sorun giderme işlemleri Smart Diagnosis™ kullanılmadan gerçekleştirilmelidir.

Performansı korumak ve sorunları önlemek için filtreler ve püskürtücü kollar da dahil olmak üzere cihazın dışını ve içini düzenli olarak kontrol edin.

⚠ UYARI

- Cihazın dışını ve içini temizlerken tiner ya da aseton gibi çözücü bazlı çözeltiler kullanmayın. Yangın ya da patlamaya neden olabilir.

NOT

- Cihazı uzun süre kullanmazsanız deterjan ile Turbo ya da Makine Temizleme programını çalıştırarak cihazın içini tazeleyin. Program tamamlandığında cihazın içini ve dışını Bakım talimatlarına uygun şekilde temizleyin.
- Hayvanların güç kablosu ya da su hortumunu kemirmesini önleyin.


Dış Kısımının Temizlenmesi

Çoğu durumda cihazın dışı yumuşak bir nemli kumaş ya da sünger ile temizlenebilir ve ardından yumuşak bir bezle kurutulabilir. Cihazın dışı paslanmaz çelikse bir paslanmaz çelik temizleyici kullanın.

İç Kısımının Temizlenmesi


Yumuşak ve nemli bir bez ya da süngerle cihazın içini düzenli olarak temizleyerek gıda ve kir parçacıklarını ortadan kaldırın.

Yıkama işleminin tamamlanmasının ardından gıda atıkları cihazın içindeki dar boşluklara sıkışabilir. Tüm gıda atıklarını silerek temizleyin.

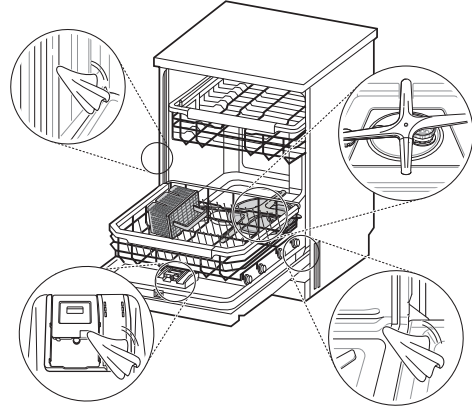


Sitrik Asit Kullanma

Tüm bulaşıkları, çatal bıçak sepetini ve çatal bıçak sepeti tutucusunu cihazdan çıkarın. Tamburda sadece raflar kalmalıdır. En iyi sonuçlar için sitrik asit tozu kullanın (süpermarketlerin büyük bir kısmının konserve yapma bölümünde ya da çevrimiçi olarak bulunabilir). 3 yemek kaşığı (45 g) sitrik asit tozu ölçün. Ana yıkama haznesini ölçülen toz ile doldurun.

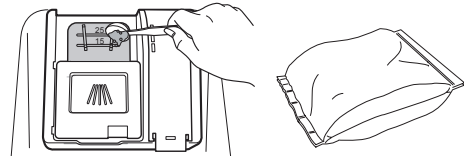

Beyaz Sirke Kullanma

Sitrik asit tozu bulamazsanız yaklaşık $\frac{3}{4}$ - 1 $\frac{1}{4}$ fincan (200-300 mL) beyaz sirkeyi derin olmayan bir kaba dökün ve kabı üst rafa yerleştirin. Otomatik programı çalıştırın. Deterjan kullanmayın. Program tamamlandığında yeniden başlatın.

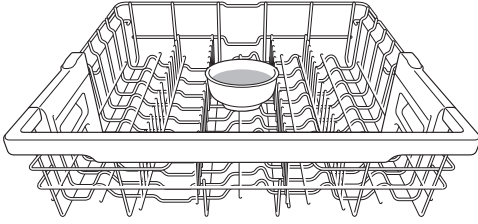

⚠ DİKKAT


- Sirkeyi doğrudan tabana dökmeyin.
- Aşırı sirke kullanımı cihaza hasar verebilir.

Dönemsel Bakım ve Depolama


- Sıcak aylarda uzun bir süre uzakta olacaksınız, su vanasını kapatın ve güç kablosunu çıkarın ya da devre kesiciyi kapatın. Kokunun önlenmesi için filtre, tambur ve hazneyi temizleyin.
- Soğuk aylarda uzun bir süre uzakta olacaksınız ve dondurucu sıcaklıkların görülmesi olasıysa, su besleme hatlarını ve cihazın kendisini kışa hazırlayın. Kışa hazırlama yetkili bir servis elemanı tarafından gerçekleştirilmelidir.

Filtreleri Temizleme


- 1 Alt rafı çıkarın ve alt püskürtücü kolu önde daha geniş bir v açık olacak konuma getirin.
- 2 İç filtreyi saat yönünün tersinde döndürün ve monte edilmiş iç filtreyi ve paslanmaz çelik filtreyi çıkarın.

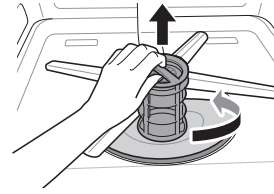

- 3 Filtreleri akan bir su altında yumuşak fırça ile temizleyin. Yeniden takmadan önce filtreleri yeniden monte edin.

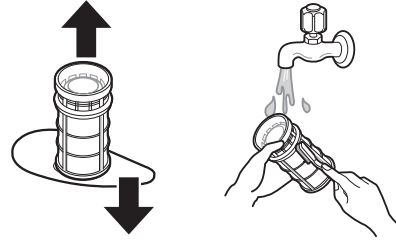

- 4 Monte edilen filtreleri yeniden takmak için püskürtücü kolu önde daha geniş bir v olacak konuma getirin. Filtreleri, filtre tutucuları yerine geri takın ve iç filtreyi yerleşene kadar saat yönünde çevirin.

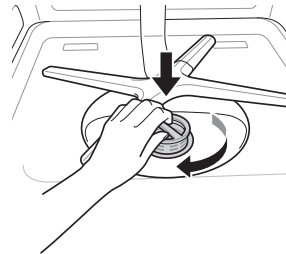

⚠ UYARI


- Paslanmaz çelik filtreyi tutarken keskin kenarlara karşı dikkatli olun.

⚠ DİKKAT

- Cihazı kullandıktan sonra gıda parçacıkları filtreler tarafından filtrelendir. Temizlenmeyen gıda atıkları kötü kokuya neden olabilir. Ayrıca filtrelerde takılan gıda atıkları nedeniyle boşaltma konusunda sorun yaşanabilir.

NOT

- Monte ederken tıkkayarak yerine yerleşene kadar sağlam bir şekilde döndürün.

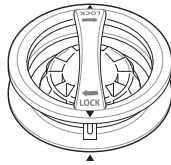


Püskürtücü Kolları Temizleme

Püskürtücü kol delikleri herhangi bir gıda atığı nedeniyle tıkanırsa yetersiz su püskürtme nedeniyle bulaşıklar iyice temizlenmeyebilir.

Püskürtücü kolların her iki haftada bir temizlenmesi tavsiye edilir.

Alt Püskürtücü Kolu Temizleme

- 1 Su jeti deliklerinin gıda parçacıkları tarafından tıkanmadığından emin olun.
- 2 Herhangi bir gıda atığı püskürtücü kol deliklerini tıkadıysa bir iğne ya da herhangi bir keskin alet kullanarak atığı çıkarın.

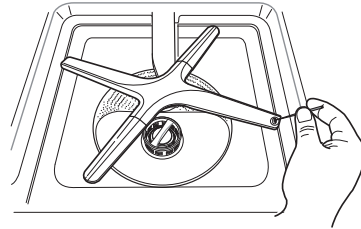


⚠ DİKKAT


- Değişken açılı püskürtücü kol ucu kesimlerinin bozulmasını önlemek için çekmeyin ya da el ile döndürmeyin.

Üst Püskürtücü Kolu Temizleme

- 1 Üst rafı ileri doğru çekin. Su jeti deliklerinin gıda parçacıkları tarafından tıkanmadığından emin olun.
- 2 Temizlik gerekiyorsa, püskürtücü kolun alt kısmındaki somunu saat yönünün tersinde $\frac{1}{8}$ tur döndürüp aşağı doğru çekerek üst püskürtücü kolu çıkarın.

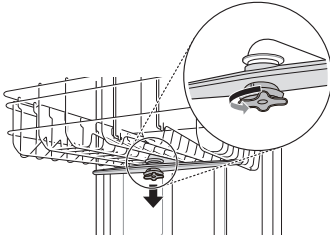


- 3 Durulayarak ya da püskürtücü kolu sallayarak gıda parçacıklarını temizleyin.
- 4 Herhangi bir gıda atığı püskürtücü kol deliklerini tıkadıysa bir iğne ya da herhangi bir keskin alet kullanarak atığı çıkarın.

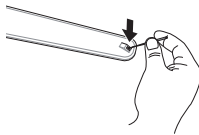

- 5 Gıda atıklarını temizledikten sonra akan su altında tutarak püskürtücü kolları temizleyin.


- 6 Üst püskürtücü kolu temizledikten sonra iterek yerine yerleştirin. Somunun yeniden yerine sabitlendiğinden emin olmak için somunu saat yönünde $\frac{1}{8}$ tur döndürün.

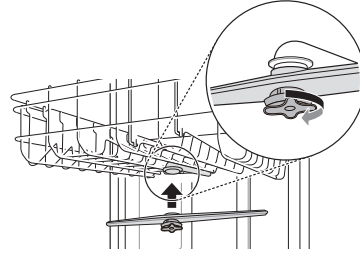

- 7 Monte ettikten sonra püskürtücü kolların rahat bir şekilde döndüğünü kontrol edin.

Su Besleme Hortumu Filtresini Temizleme

- 1 Cihazın fişini çıkarın.
- 2 Su musluğunu kapatın.
- 3 Su besleme hortumunu sökün.
- 4 Küçük bir pense ya da cımbız kullanarak conta ve plastik filtreyi çıkarın.

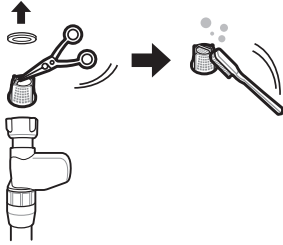

- 5 Filtre ve contayı geri takın ve doğru şekilde yerleştiklerinden emin olun.
- 6 Su besleme hortumunu ters sıra ile yerine takın ve sabitleyin. Hortumu sıkamak için herhangi bir alet kullanmayın. El ile sıkma sırasında yardımcı olmak üzere yumuşak bir kumaş kullanılabilir.

NOT

- Su besleme hortumu bağlantısı girişine bir filtre takılmıştır.
- Cihaza yetersiz su akışı söz konusuysa filtrenin tıkanmış olup olmadığını kontrol edin.
- Kaçak varsa, su besleme hortumunun doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilmelidir.
- Su besleme vanasını asla aşırı sıkmayın ya da sıkmak için mekanik aletler kullanmayın.
- Conta ve filtreyi yeniden monte ederken su beslemesi kaynaklı kir ya da kumun söz konusu olmadığından emin olun.

Cihaz erken aşamalarda sorunları algılamak ve teşhis etmek üzere otomatik hata izleme sistemi ile donatılmıştır. Cihaz düzgün çalışmıyorsa ve hiç çalışmıyorsa, servisi aramadan önce aşağıdakileri kontrol edin:

Sorunları Tanılama

Sorun	Olası Nedeni	Çözümler
Cihaz çalışmıyor.	Kapak tam olarak kapanmamış.	• Cihazı yeniden hizalayın.
	Güç kaynağı ya da güç kablosu bağlanmamış.	• Güç kaynağı ya da kablosunu doğru şekilde bağlayın.
	Ekran Kilidi özelliği etkinleştirildiğinde ekranda [L] görülecektir.	• Ekran Kilidi düğmesini devre dışı bırakın. • Kontrol Kilidini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için Yarım Yük ve Enerji Tasarrufu tuşlarına aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutun.
	Sigorta atmış ya da devre kesici devreye girmiş.	• Sigortayı değiştirin ya da devre kesiciyi sıfırlayın.
Bir program sırasında ya da program tamamlandıktan hemen sonra kapak açıldığında cihaz sürekli bip sesi çıkarıyor.	Cihazın içi sıcak ve elinizi cihazın içine sokarken dikkatli olunması gereklidir.	• Cihaz ve bulaşıklar soğuyana kadar kapağı kapatın. Kapak kapandığında ya da iç sıcaklık düştüğünde bipleme sesi duracaktır.
Program tamamlandıktan sonra tamburun dibinde su kalıyor.	Tahliye hortumu kıvrılmış veya tıkanmıştır.	• Hortumu ayarlayın ya da tıkanmayı ortadan kaldırın.
	Program normal olarak sonlanmadan önce güç beslemesi kaybedilmişse ya da el ile bağlantı kesilmişse su kalabilir.	• Programı yeniden başlatın.
Püskürtücü kollar rahatça dönmüyor.	Püskürtücü kolların delikleri gıda parçacıkları tarafından tıkanmış.	• Püskürtücü kolların deliklerini temizleyin.
Üst raf yamuk.	Raf doğru şekilde ayarlanmamış.	• Yüksekliği Ayarlanabilir Üst Raf bölümüne göz atın.




Sorun	Olası Nedeni	Çözümler
Lambalar yanmıyor.	Güç bağlı değil.	• Güç kaynağını bağlayın.
Cihazın içinde aşırı köpük mevcut.	Bulaşık makinesine özel deterjan kullanılmamış.	• Bulaşık makinesine özel deterjan kullanın.
	Aşırı parlaticı miktarı köpüğe neden olabilir.	• Parlaticı dağıtım seviyesini azaltın.
Deterjan haznesinde deterjan kalmış.	Üst raf dengesiz.	• Üst rafın sol/sağ yüksekliğini ayarlayın.
	Bulaşıkların kötü yerleştirilmesi deterjan haznesinin otomatik olarak açılmasını önlemek için deterjan kullanılmamış olabilir.	• Bulaşıkları doğru şekilde düzenleyin ve yeni deterjan eklemekten önce her zaman hazneyi kurutarak deterjanın kümelenmesini önleyin.
Cihazdan su kaçağı oluyor.	Cihaz eğik olduğu için kapak kapanmamış olabilir. Bu durumda kaçak söz konusu olabilir.	• Ayakları ayarlayarak hizalamayı kontrol edin.
	Boşaltma hortumunun hatalı montajı su kaçağına neden olabilir.	• Boşaltma hortumunun bağlantı kısmını kontrol edin.
	Güç kapalıysa kötü musluk bağlantısı nedeniyle su kaçağı söz konusu olabilir.	• Su besleme hortumunun bağlantısını kontrol edin.
Cam eşyalar bulanıklık.	Aşırı deterjan kullanımı ve sert su bir araya gelmiş.	• Sorunu en aza indirmek için daha az deterjan kullanın ve parlaticı kullanın. • Yumuşatıcı sistem ayarını kontrol edin.
Bulaşıklarda siyah ya da gri izler var.	Alüminyum eşyalar program sırasında bulaşıklara sürtünüyor.	• Bulaşıkları farklı şekilde yerleştirin.
Cihazın iç yüzeylerinde sarı ya da kahverengi film mevcut.	Kahve ya da çay lekeleri.	• Bir leke çıkarıcı ürün kullanarak lekeleri temizleyin.
Bulaşık makinesinin içinde sarı su kalıyor	Cihazın ilk kullanım sırasında su yumuşatıcı deposunda sarı renkli su oluşabilir.	• Bu normal bir durumdur ve insanlar için zararsızdır. 1~3 program sonrası bu su ortadan kalkar.

Sorun	Olası Nedeni	Çözümler
Bulaşıklar üzerinde noktalar ve film oluşumu.	Hatalı deterjan miktarı kullanılmış.	• Tavsiye edilen miktarda deterjan kullanın.
	Aşırı yükleme.	• Cihazı fazla doldurmayın.
	Hatalı yükleme.	• Kullanma bölümüne göz atın.
	Yetersiz su basıncı.	• Su basıncı 20 ile 80 psi arasında olmalıdır.
	Yetersiz deterjan.	• Tavsiye edilen miktarda deterjan ekleyin. Kullanma bölümüne göz atın.
	Parlatıcı haznesi boş.	• Parlatıcı haznesine takviye yapın.
	Su yumuşatıcıda tuz yok ya da yetersiz tuz var.	• Su yumuşatıcıda tuz olup olmadığını kontrol edin.
	Su sertlik seviyesi düşük olarak ayarlanmış.	• Sertlik seviyesi ayarını artırın.
	Parlatıcı yetersiz olabilir.	• Parlatıcı takviye edin ya da kullanım seviyesini artırın.
	Tamburda sert su biriköş.	• Tüm bulaşıkları, çatal bıçak sepetini ve çatal bıçak sepeti tutucusunu cihazdan çıkarın. Tamburda sadece raflar kalmalıdır. En iyi sonuçlar için sitrik asit tozu kullanın (marketlerin büyük bir kısmının konserve yapma bölümünde ya da çevrimiçi olarak bulunabilir). 3 yemek kaşığı (45 g) sitrik asit tozu ölçün. Ana yıkama haznesini ölçülen toz ile doldurun. Sitrik asit tozu bulamazsanız yaklaşık ¾ - 1 ¼ fincan (200-300 mL) beyaz sirkeyi derin olmayan bir kaba dökün ve kabı üst rafa yerleştirin. Otomatik programı çalıştırın. Deterjan kullanmayın. Program tamamlandığında yeniden çalıştırın.

Sorun	Olası Nedeni	Çözümler
Koku	Önceki program tamamlanmadan durdurulmuş ve atık su cihazın içinde kalmış.	Gücü açın, atık suyu boşaltmak için Programı iptal et seçeneğini çalıştırın ve ardından cihaz boş durumdayken deterjan kullanarak Hızlı programı çalıştırın.
	Ünitenin alt kısmında ya da filtrede gıda maddesi var.	Kullanım kılavuzunun Bakım bölümüne uygun şekilde filtreyi ve cihazın içini temizleyin.
	Ünitenin içinde yıkanmamış bulaşıklar uzun bir süre tutulmuş.	Bulaşık makinesinde yıkanabilir bir bardak ya da kabın içine bir fincan ölçüğünde beyaz sirke koyarak üst rafa yerleştirin ve programı çalıştırın. (Sirke bir asittir ve sürekli kullanılması halinde cihazınıza hasar verebilir.)
Bulaşıklarda gıda kiri kalmış.	Doğru olmayan program seçilmiş.	Kir seviyesine ve yıkanan bulaşık türüne uygun şekilde doğru programı seçin.
	Su sıcaklığı çok düşük.	Su besleme bağlantısını ya da su ısıtıcı ayarını kontrol edin.
	Bulaşık makinesi deterjanı kullanılmamış.	Tavsiye edilen deterjanı kullanın.
	Düşük giriş suyu basıncı.	Su basıncı 20 ile 80 psi arasında olmalıdır.
	Püskürtücü kolların üzerindeki su jeti delikleri tıkanmış.	Püskürtücü kolları temizleyin.

Sorun	Olası Nedeni	Çözümler
Bulaşıklarda gıda kiri kalmış.	Bulaşıklar doğru yüklenmemiş.	• Bulaşıkların püskürtücü kol dönüşünü engellenmediğinde ya da deterjan haznesiyle çakışmadığından emin olun.
	Filtreler tıkanmış.	• Filtreleri temizleyin.
	Bulaşıklarda çok fazla temizlenmemiş gıda kiri mevcut.	• Yıkama işlemine başlamadan önce büyük gıda atık parçaları bulaşıklardan temizlenmelidir.
Gürültü	Çalışma sırasında bir miktar gürültü seviyesi normaldir.	• Deterjan kapağı açılmıyor. • Boşaltma pompası, boşaltma programının başında.
	Cihaz hizalanmamış.	• Hizalama ayaklarını ayarlayın.
	Püskürtücü kol bulaşıklara çarpıyor.	• Bulaşıkları farklı şekilde yerleştirin.
	Su basıncı çok yüksek.	• Su basıncını ayarlayın.
Bulaşıklar kurumuyor.	Parlatıcı haznesi boş.	• Boşsa, parlatıcı haznesini kontrol edin ve parlatıcı takviye edin. Daha iyi kurutma sonucu için kullanımdan sonra kapağı hafifçe açın.
	Kullanılan tabletlerde parlatıcı olmayabilir. Bu durum kurutma performansını azaltır.	• Parlatıcı içeren bir tablet kullanmaya başlayın (emin değilseniz tablet üreticisiyle iletişim kurun). Tabletler parlatıcı içermiyorsa alternatif olarak parlatıcı gözünde sıvı parlatıcı kullanabilirsiniz.
	Ekstra Kurutma seçeneği seçili olmayan bir program.	• Ekstra Kuru seçeneği varsayılan olan bir program seçin.

Hata Kodları

Sorun	Olası Nedeni	Çözümler
	Su girişi sorunu.	• Su besleme hortumunun tıkanmış, bükülmüş ya da donmuş olup olmadığını kontrol edin. • Su beslemesini kontrol edin.
	Boşaltma Sorunu.	• Boşaltma hortumunun tıkanmış, bükülmüş ya da donmuş olup olmadığını kontrol edin.
	Atık tıkaçı tıkanmış.	• Atık tıkaçındaki çöktürmeleri temizleyin.
	Filtreler tıkanmış.	• Filtreleri Temizleyin.
	Sıvı bulaşık sabunu gibi uygun olmayan deterjan nedeniyle aşırı köpük oluşumu.	• El ile yıkama için kullanılan bulaşık deterjanlarını kullanmayın. Sadece otomatik bulaşık makinesinde kullanılmak üzere tasarlanmış deterjanları kullanın. • Deterjan atığını temizlemek için derin olmayan bir kaba yaklaşık 100~200 ml süt dökün, üst rafa yerleştirin ve ardından cihazı Otomatik programıyla çalıştırın.
	Cihaz hizalanmamış.	• Cihazın doğru şekilde hizalandığından emin olun.
	Aşırı Su beslenmiş.	• Aynı sorun yeniden meydana gelirse servisi çağırın.
	Su kaçağı sorunu.	
	Isıtıcı devre arızası.	
	Termistör arızası	
	Motor sorunu	
	Değişken motor sorunu	

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** numaralı telefon numarası üzerinden 7 gün/24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arasında otomatik kayıt sistemiyle hizmet verilir). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Call center
444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ**

Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezinden aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
1	İSTANBUL / Avrupa	EYÜP BEYAZ EŞYA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TAMİR VE BAKIMI METİN ALP	0 212 427 23 33	ALİBEYKÖY GÜ ZELTEPE MAH. AVCI SOK. O:8/B
2	İSTANBUL / Avrupa	ZEYTİNBURNU KARDEŞLER SOĞUTMA NEŞET TEMUR	0 212 546 57 36	SEYİT NİZAM MAH. ŞEHİT ERKAN ALYANAK SOK. NO:11
3	İSTANBUL / Asya	ÜMRANİYEALTUNİZADE MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	0 216 343 52 42	Şerifali mah. Alptekin Cad N:73/a Ümraniye
4	BURSA	ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68	ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞİRMEN SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI NO:46
5	BURSA	MARMARA SOĞUTMA	0 224 326 43 55	NAMAZGAH MH NARLI SK N-17/B YILDIRIM/ BURSA
6	İZMİR	MERKEZİ ELEKTRONİK	0 232 365 09 05	Üçok Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 110/A Bahriye
7	İZMİR	TEKNİK ELEKTRONİK -RAŞİT ŞEN	0 232 448 19 91	347 SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVECİ CD.BUCA-İZMİR
8	İZMİR	ERSA EV GER.ELK. İNŞ.GIDA TEKS. TİC. VE SAN.LTD. ŞTİ.	0 232 339 41 43	8 SOK. 25/G MERKEZ
9	MANİSA	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0 236 232 11 89	Kethuda mah. 22 sk no 20"
10	ANTALYA	VİZYON ELEKTRONİKMEHMET ÖZDEMİR	0 242 316 51 61	ŞİRİNYALI MAH. 1486 SOK.MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
11	ANTALYA	YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAL İŞ MERKEZİ)
12	ANTALYA	ANTALYA BAŞARANTEKNİK	0 242 722 05 48	ORTA MAH. İŞLER CAD. 1030 SÖK. NO:2/F
13	ANTALYA	TİRYAKİ SOĞUTMA VE DAYANIKLI TÜK.MAL. PAZ.LTD. ŞTİ.	0 242 322 33 01	ZERDALILIK MAH. CEBESÖY CAD. GÜRSEL APT. NO:55/B
14	MUĞLA	BİRCAN ELEKTRONİK- ABDULLAH BİRCAN	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA
15	DENİZLİ	BUZTEKNİK TİCARET- HİKMET ÇAYLIOĞLU	0 258 261 80 46	BARIS CAD NO 24 DENİZLİ
16	ADANA	DATA ELECTRONICS COMPUTER MARKETING AND TRADE - MURAT YEŞİLDAĞ	0 322 456 25 72	REŞATBEY MAH. CUMHURİYET CADDESİ NO: 5 / A
17	ANKARA	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA
18	ANKARA	SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ TEKNİK	0 312 433 82 82	BULBUL DERESİ CAD NO 65/B"
19	ADANA	GÜRSES WHITE GOODS HEATING COOLING -SABY GURSES	0 322 235 90	GUZEL YALI MAH 81196 SK STANDARD AP NO 5 / A ZONE FLOOR
20	İÇEL	GAZİ SOĞUTMA	0 324 329 03 00	YENİ MH 171 SK NO:18/ A MEZİTLİ MERSİN

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
21	İÇEL	GÜVENÇ KLİMA ISITMA-SOĞUTMA SERVİS TİCARET	0 324 326 63 75	PIRİREİS MAH SİLİFKE CAD 1118 SOK NO 7
22	HATAY	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN-	0 326 212 43 45	SÜREYYA HALEFOĞLU CAD. NO:18
23	HATAY	ŞIK SOĞUTMA - MEHMET ÇÖMEZ	0 326 615 34 29	ULUCAMI CAD. NO:135/ C
24	KONYA	ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA BEYAZ EŞYA KLİMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	0 332 236 33 37	NIŞANTALI MAH. HULUSI BAYBAL CAD. ORKIDE SIT. NO:24/B
25	GAZİANTEP	ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	0 342 215 15 78	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOĞLU CAD.NO 17/A
26	KAHRAMAN MARAŞ	GÜNGÖR ELEKTRONİK ERDAL GÜNGÖR	0 344 223 46 00	HAYRULLAH MAH. MALIK EJDER CAD. ARIKAN SİTESİ B BLOK NO 24/C
27	KAYSERİ	MIZRAK ELEKTRONİK MEHMET MIZRAK	0 352 233 65 85	MİMAR SİNAN MAH SUSURLUK SOK N65/A KOCASINAN"
28	BOLU	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	0 374 212 23 32	KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A
29	DİYARBAKIR	MAHSUM USTELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT İSMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
30	ŞANLIURFA	CELAL BAYERBAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16	MARDİN YOLU CD.TİCARET LİSESİ KAR. ABUZEROĞULLARI APT.8/C

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
31	ADİYAMAN	RIFAT ERDİNÇ- TEKNİK ELEKTRONİK	0 416 216 12 62	GÖLEBATMAZ CD. NO:32/A
32	MALATYA	TAYFUN ALİ ÖZBEK- TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MISTOĞLU APT ALTI NO.9 A-B
33	MALATYA	İHSAN HANBAYHANBAY TEKNİK	0 422 325 05 04	NASUHI CAD ATEPLİ SK NO 34/6
34	ELAZIĞ	SUAT HARDALAÇ GRUP ELEKTRONİK	0 424 237 27 80	İZZET PAŞA CAD HACİTEFİK EFENDİ SOK N:16
35	İSTANBUL / Avrupa	RA - TEL ELEKTRONİK	0 212 434 43 23	SANCAKTEPE MAH. FATİH CAD. 8 / 4 SOK. NO:2
36	ZONGULDAK	UZMAN ELEKTRONİK	0 372 316 59 60	ERDEMİR CD. NO:130 KDZ/EREĞLİ
37	BOLU	MURAT ELEKTRONİK	0 374 217 98 12	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU
38	ORDU	JAPON ELEKTRONİK	0 452 225 38 88	YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/A ORDU"
39	SAKARYA	ÖNER ELEK.	0 264 271 93 98	CUMHURİYET MAH. YAKIN SOK N:10/A
40	SORUM	MESUT ELEKTRONİK	0 364 213 63 63	ULUKAVAK MAH. AKPINAR CAD NO:4/ B ÇORUM (YAZI CARŞI HALK EĞTİM MERKEZİ YANI)
41	GİRESUN	MUTLU ELEKTRONİK	0 454 216 27 12	GAZİ CAD.GÖNÜL SOK. DAŞBAŞI APT NO:1/B

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
42	KAYSERİ	EFEM ELEKTRONİK	0 352 320 15 15	Kılıçarslan mah molla sok n11/b Melikgazi
43	KARS	KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	0 474 223 87 32	Yusuf Paşa Mah Kazım Karabekir İşhanı Kat1. No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez
44	KARABUK	UZMAN ELEKTRONİK	0 370 424 58 50	ESENTEPE CD. YEŞİL MH. NO:2
45	BALIKESİR	MERT ELEKTRONİK	0 266 714 81 45 17	EYLÜL MAH. 32. SOK. No: 21 / A
46	AYDIN	MESUT ELEKTRONİK	0 256 314 04 82	ZAFER MAH. 102 SOK NO:60 A
47	ESKİŞEHİR	EKSEN TEKNİK	0 222 234 33 32	ARİFİYE CAD. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CD. NO:10/D
48	İSTANBUL / Avrupa	EVSER ELEKTRONİK	0 212 284 51 61	KUBİLAY CAD.NO.15 ÇELİKTEPE
49	İSTANBUL / Avrupa	BAYGOP ELEKTRONİK	0 212 537 25 25	YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK. NO:80 G.OSMANPAŞA
50	KONYA	PİKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET	0 332 235 15 43	Muradiye Mh. Dr. Ahmet Özcan cd. Mustaf Menekşe sitesi altı no:100/B Meram Konya"
51	UŞAK	NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16	İSLİCE MH. AVCILAR SK NO:3/A
52	HATAY	BAŞKARLAR TEKNİK	0 326 461 25 28	GÖKÇEOĞLU MAH n:20
53	BALIKESİR	AYDIN SOĞUTMAAYDIN ARSLANTAŞ	0 266 3742531	CAMİVASAT MAH.GAZİ CD.NO 59 EDREMİT BALIKESİR

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
54	İSTANBUL / Avrupa	PROTEL ELEKTRONİK	0 212 534 80 05	HOCA ÜVEYZ MH.KOCASINAN CD. NO:43/AFATİH
55	IĞDIR	MERT ELEKTRONİK	0 476 227 93 33	TOPCULAR MH. TOPCULAR CD. TOMURCUK SK. NO:34
56	SAMSUN	KARDELEN SOĞUTMA	0 362 435 88 38	ULUGAZİ MAH. OSMANİYE CAD. NO : 42 İLKADIM/SAMSUN
57	ADANA	HAS ELECTRONIC	0 322 458 15 24	FATİH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTİ 43 / D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
58	ADANA	MERSİN LCD ELECTRONICS	0 324 358 29 48	FATİH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTİ 43 / D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
59	İSTANBUL / Asya	MURAT ELEKTRONİK	0 216 396 04 20	FEVZİ ÇAKMAK CAD. BARBAROS SOK.NO:9 KAYNARCA / PENDİK
60	MALATYA	BAY TAMİR - SERKAN FIRAT	0 422 323 64 07	ZAVİYE MAH TEVFIK TEMELLİ CAD N:113
61	AĞRI	ÖZKAN ELEKTRONİK	0 472 312 82 07	AĞRI CAD. NO: 73
62	ANTALYA	UÇAK SOĞUTMA	0 242 511 74 55	ŞEKERHANE MAH. ÇAYBAŞI SOK. AŞCI APT. NO: 5 / B"
63	KIRŞEHİR	FATİH SOĞUTMA - FATİH KIZILOK	0 386 213 71 41	AŞIKPAŞA MAH KAZIM KARABEKİR CAD GÖKCINAR AP ALTI
64	ANKARA	İKLİM SOĞUTMA - Deniz ÇAKMAKÇI	0 312 480 77 78	İLKADIM MH. SİNAN CD. NO:91/A DİKMENANKARA

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
65	ÇANAKKALE	ALKAR İKLİMLENDİRME - YÜKSEL ALDEMİR	0 286 213 15 15	İSMETPAŞA MAH. KAYAALP CAD. NO : 2
66	ANKARA	İLKAY TEKNİK - TELHA BAŞ	0 312 356 16 96	19 MAYIS MAH. SANATORYUM CAD. 169 / D KEÇİÖREN
67	AYDIN	ALAÇAM ELEKTRONİK	0 256 226 12 11	7 EYLÜL MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO : 48
68	ANKARA	D-GRUP DAY.TÜK. MAL.İNŞ.TUR.	0 312 235 33 63	ÇAY YOLU 8. CAD. NO : 55 / E
69	KONYA	KONTEK SOĞUTMA İSİTMA	0 332 245 00 80	Kumköprü Mah fetih cad n299 A-B Karatay
70	ADANA	MERTKAN DAY. TÜK.	0 322 235 92 82	TOROS MAH 78003 SOK HAMİYET YOYGANÖZÜ APT N: 4 ÇUKUROVA ADANA
71	RİZE	VİZYON İLETİŞİM MUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 0001	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO . 9 / 6
72	GAZİANTEP	KORKMAZ TEKNİK	0 342 230 65 43	KOLEJTEPE MAHALLESİ MEHMET DAİ SOKAK NO:9/ A LEVENT APT. ALTI ŞAHİNBEY
73	ADIYAMAN	YASİN BOZAN - ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ HASTANESİ	0 416 725 99 89	FATİH MAH. ZAFER CAD. NO: 20-B KAHTA"

Ürün fişi_Yetkilendirilmiş Komisyon Regulasyonu (AB) No 1059/2010		
Tedarikçinin ismi veya markası	LG	
Tedarik edilen model	DFB512**	
Standart yer ayarlarında, standart yıkama döngüsü için onaylanmış kapasite	14	Kişi
Enerji verimliliği sınıfı	A++	
(EC) No 66/2010 Regülasyonu Altında "EU Eco Etiket Ödülü"	Hayır	
Soğuk su ve düşük güç modları kullanılan 280 standart yıkama döngüsüne bağlı olarak enerji tüketimi yıllık "X" kW. Gerçek enerji tüketimi ürünün nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişir	266	kWh/yıl
Standart temizleme döngüsünün enerji tüketimi (Et)	0.93	kWh
Kapalı modda güç tüketimi	0.49	W
Işık açık modunda güç tüketimi	4	W
280 standart yıkama döngüsüne bağlı olarak yıllık "X" litre su tüketimi. Gerçek su tüketimi ürünün nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişir.	2700	litre/yıl
Kurutma sınıfı verimliliği G (en düşük verimlilik) ile A (en yüksek verimlilik) arasında "X"tir.	A	
'Eco' etiket ve fişteki bilgilerde bulunan bilgilerde bahsedilen standart programdır ve bu program normal kirlilikteki sofra gereçlerini yıkamak için uygun olan, enerji ve su tüketimi konusunda en etkili programdır.		
Standart yıkama döngüsü için program süresi	179	dk.
Açık bırakma modunun süresi (TI)	1	dk.
Havadaki akustik ses emisyonları	46	dB(A)
Serbest Duruş		

Notlar

Notlar

Notlar



İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73

Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı / Şişli / İstanbul
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax : (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

LG Electronics Inc. 84, Wanam-
ro, Seongsan-gu, Changwon-si,
Gyeongsangnam-do, 51554, Kore

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa
Bulvarı No:73

Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı / Şişli / İstanbul
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi