



**LG**

Life's Good

ESPAÑOL

GUÍA DEL USUARIO

**LG G** *flex 2*  
LG-H955AR



# Guía del usuario

ESPAÑOL

- Parte del contenido y de las ilustraciones podrían diferir de su dispositivo dependiendo de la región, el proveedor de servicios, la versión de software o la versión del sistema operativo, y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Utilice siempre accesorios LG originales. Los elementos incluidos están diseñados únicamente para este dispositivo, y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- Los accesorios disponibles pueden variar dependiendo de la región, del país en que se encuentre, o del proveedor de servicios.
- Este teléfono no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.

# Contenido

<b>Por su seguridad</b> .....	6	Ventana Doble .....	48
<b>Indicaciones de seguridad y uso eficiente</b> .....	13	Capture+ .....	49
<b>Aviso importante</b> .....	23	QSlide.....	50
<b>Características del teléfono</b> .....	27	QuickRemote .....	51
Distribución del teléfono .....	27	<b>Ajustes de la cuenta de Google</b> .....	52
Instalación de la tarjeta micro-SIM.....	29	<b>Conectarse a redes y dispositivos</b> .....	53
Cargar el teléfono .....	31	Wi-Fi .....	53
Insertar una tarjeta de memoria.....	32	Bluetooth.....	54
Extraer la tarjeta de memoria.....	33	Wi-Fi Direct .....	55
Desbloquear la pantalla .....	33	SmartShare .....	56
Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	35	Transferencia de datos entre una PC y su dispositivo .....	57
<b>La pantalla de inicio</b> .....	35	<b>Llamadas</b> .....	58
Pantalla de inicio .....	36	Realizar una llamada .....	58
Personalizar la pantalla de inicio.....	37	Llamar a los contactos.....	58
Volver a las aplicaciones usadas recientemente .....	39	Responder y rechazar una llamada .....	58
Panel de notificaciones .....	39	Hacer una segunda llamada .....	59
Teclado en pantalla.....	43	Ver los registros de llamadas .....	59
<b>Funciones especiales</b> .....	44	Ajustes de Llamada .....	59
Disparo por gestos.....	44	<b>Contactos</b> .....	60
Disparos en intervalos .....	44	Buscar un contacto.....	60
Exhibición rápida .....	45	Agregar un nuevo contacto .....	60
Visualización por gesto .....	46	Contactos favoritos.....	60
KnockON .....	47	Crear un grupo .....	61
Knock Code .....	47	<b>Mensajes</b> .....	62
		Enviar un mensaje .....	62


Vista de conversación.....	63	<b>Ajustes .....</b>	<b>87</b>
Cambio de los ajustes de mensajes .....	63	Redes .....	87
<b>E-mail.....</b>	<b>64</b>	Sonido y Notificación .....	91
Administración de cuentas de E-mail.....	64	Pantalla .....	93
Usar las carpetas de las cuentas.....	65	General.....	96
Redactar y enviar correos electrónicos...65		<b>Software de PC (LG PC Suite).....</b>	<b>104</b>
<b>Cámara y video .....</b>	<b>66</b>	Para Windows OS .....	104
Opciones de la cámara en el visor .....	66	Para Mac OS.....	105
Opciones de ajustes avanzados .....	67	<b>Actualización del software del</b>	
Tomar una foto .....	68	<b>teléfono .....</b>	<b>107</b>
Una vez que ha tomado una foto.....	68	<b>Sobre esta guía para el usuario .....</b>	<b>109</b>
Grabar un video .....	69	Sobre esta guía para el usuario.....	109
Luego de grabar un video .....	69	Marcas registradas.....	110
Galería.....	73	DivX HD 	110
<b>Multimedia .....</b>	<b>76</b>	Dolby Digital Plus	
Música .....	76	 <b>DOLBY</b> DIGITAL PLUS .....	110
<b>Utilidades .....</b>	<b>79</b>	<b>Guía antirrobo</b> .....	<b>111</b>
Reloj.....	79	<b>Accesorios .....</b>	<b>112</b>
Calculadora .....	80	<b>Solución de problemas.....</b>	<b>113</b>
Calendario .....	81		
Grabador de voz .....	81		
Tareas .....	82		
Búsqueda por voz .....	82		
Descargas .....	83		
Radio FM .....	83		
<b>Navegador web.....</b>	<b>84</b>		
Internet/Navegador .....	84		
Chrome .....	85		

## Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante sobre el uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con detenimiento para lograr un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o uso incorrecto del teléfono. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobado en esta guía del usuario podría anular la garantía de este equipo.

## Antes de comenzar

### Indicaciones de seguridad

 **¡ADVERTENCIA!** Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el producto a áreas de mucha humedad, como el baño o una piscina.

Mantenga el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en un entorno donde pueda quedar expuesto a temperaturas bajo 0 °C o sobre 40 °C como en exteriores durante tormentas de nieve o dentro del auto en días calurosos. La exposición al frío o calor excesivos causará mal funcionamiento, daños y posiblemente fallas permanentes. Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia de los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono móvil.

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones médicas o gasolineras. Nunca coloque el teléfono en un microondas, ya que esto haría estallar la batería.

**Importante:** Antes de usar el teléfono, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES (TIA, por sus siglas en inglés).

## Información de seguridad


Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser ilegal o peligroso. Esta guía del usuario ofrece información detallada adicional.

- No use nunca una batería no aprobada, puede dañar el teléfono o puede que la batería estalle.
- Nunca coloque el teléfono dentro de un horno microondas porque la batería estallará.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos punzantes, como los dientes o las garras de un animal. Podría causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Tenga cuidado para que los niños no traguen partes del teléfono, como los conectores de goma (como un auricular, las partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el conector y el cargador del tomacorriente cuando el teléfono indique que la batería está completamente cargada, porque puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Cuando se encuentre en el auto, no deje el teléfono ni instale un manos libres cerca de una bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está mal instalado, puede resultar gravemente lesionado al activarse la bolsa de aire.
- No use el teléfono móvil mientras conduce.
- No use el teléfono en áreas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo

utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.

- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono. Podría causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente.  
Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de alimentación doblándolo, retorciéndolo, tirándolo o calentándolo. No use el conector si está suelto, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Esto puede provocar descargas eléctricas o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un cortocircuito, descarga eléctrica o incendio.
- Solo use las baterías y los cargadores provistos por LG. Esta garantía no se aplica a los productos proporcionados por otros proveedores.
- Solo personal autorizado debe ofrecerle servicios relacionados con el teléfono y sus accesorios. La instalación o servicios no autorizados pueden ocasionar accidentes y en consecuencia invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Use con precaución los accesorios como los auriculares o audífonos, asegurándose de que los cables estén conectados correctamente y que no toquen la antena innecesariamente.

# Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias

 **¡ADVERTENCIA!**: Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos internacionales y de Estados Unidos.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y las normas internacionales.

## Precaución

Use solo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar el teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada.

Una antena dañada en contacto con la piel puede producir quemaduras. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de antena.

## Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los estándares de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas)

entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deben evitarse.

## **Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)**

Debe mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio web de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov).

## **Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC**

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina. (2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

## Precauciones para la batería

- No la desarme.
- No le provoque un cortocircuito.
- No la exponga a altas temperaturas, sobre 60 °C (140 °F).
- No la incinere.

## Desecho de la batería

- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

## Precauciones para el adaptador (cargador)

- El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su teléfono y anular la garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solo para el uso en interiores.
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.

## Precauciones con la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni ralle la batería.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente introducirle objetos extraños, no la sumerja ni la exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Solo use la batería para el sistema especificado.
- Solo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, derrame u otro riesgo

- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.
- Solo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, derrame u otro riesgo.
- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.
- Si los niños usan la batería, se les debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un Centro de Servicio Autorizado LG para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se mencione que el teléfono solo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.
- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

## Evite daños en el oído

- Los daños en los oídos pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto, recomendamos que no encienda o apague el teléfono cerca del oído. También recomendamos que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si escucha música, asegúrese de que el nivel de volumen sea adecuado, de modo que esté consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

## Información de seguridad de TIA

Se incluye información de seguridad completa sobre los teléfonos inalámbricos de TIA (Asociación de la Industria de Telecomunicaciones).

Para obtener la certificación de la TIA, es obligatorio incluir en el manual del usuario el texto referente a marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Se recomienda el uso del lenguaje restante de la TIA cuando resulte pertinente.

## Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE. UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos móviles. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales: ANSI C95.1 (1992)\*

Informe NCRP 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

\* Instituto de Estándares Nacionales de los EE.UU., Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección Contra la Radiación, Comisión Internacional de Protección Contra la Radiación no Ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

## Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

## Funcionamiento del teléfono

**POSICIÓN NORMAL:** Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

## Sugerencias para obtener un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

## Al conducir

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde maneja. Obedezca siempre estos reglamentos. Además, si usa el teléfono mientras conduce, asegúrese de lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo; manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación de manos libres, si la tiene.

- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

## Dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están blindados contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

## Marcapasos

La Asociación de fabricantes del sector de la salud recomienda mantener al menos quince (15) centímetros, o seis (6) pulgadas de distancia entre el teléfono inalámbrico portátil y el marcapasos, para evitar posibles interferencias entre ambos.

Estos consejos son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones basadas en la investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:

- Mantener SIEMPRE el teléfono al menos a quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo de la camisa.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

## Audífonos

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, recomendamos que se comunique con el proveedor de servicios.

## Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

## Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando se encuentre en instalaciones de atención médica siempre que haya letreros que lo soliciten. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

## Vehículos

Las señales de RF pueden afectar los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debe consultar al fabricante si existe algún equipo que se le haya agregado a su vehículo.

## Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde haya letreros que lo soliciten.

## Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de teléfonos en el aire. Apague el teléfono antes de abordar un avión.

## Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague el teléfono

cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague las radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

## **Atmósfera potencialmente explosiva**

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potencialmente peligrosas están las siguientes:

Áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), áreas bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas químicas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor del vehículo.

## **Para vehículos equipados con bolsas de aire**

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. No coloque objetos en el área que está sobre la bolsa de aire o donde se activa, incluidos los equipos inalámbricos, ya sean instalados o portátiles.

Pueden producirse lesiones graves si el equipo inalámbrico está mal instalado en el auto cuando se infla la bolsa de aire.

## **Información de seguridad**

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y

adecuada, y para evitar daños.

Además, después de leer la guía del usuario, manténgala siempre en un lugar accesible.

## Seguridad del cargador, el adaptador y la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados en interiores.
- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use solo cargadores aprobados por LG y fabricados específicamente para el modelo del teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No la desarme ni le provoque un cortocircuito.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de que sea necesario reemplazarla.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usarla para maximizar su vida útil.
- La vida útil de la batería dependerá de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso intensivo de la luz de fondo, el navegador y la conectividad de datos en paquete afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.

## Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en un lugar expuesto a exceso de polvo, y mantenga la distancia mínima necesaria entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie el conector de alimentación siempre que esté sucio.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado firmemente. De lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Si se coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija del conector de alimentación), los artículos metálicos (como las monedas, clips o bolígrafos) pueden provocar un cortocircuito. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un cortocircuito a la batería. Los elementos metálicos como monedas, clips o bolígrafos en el bolsillo o bolso, al moverse, pueden causar un cortocircuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

## Aviso general

- Usar una batería dañada o introducirla en la boca puede causar graves lesiones.
- No coloque el teléfono en la proximidad de elementos con componentes magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos de metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la cinta magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada, debido al calor generado durante el uso.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- Usar el teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede

provocar interferencia.

- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de Servicio Autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de Servicio Autorizado LG.
- La fuente de alimentación contiene elementos que pueden ser dañinos para la salud, si los componentes se manipulan directamente. Si esto ocurre, recomendamos lavarse las manos inmediatamente.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al utilizarlo de manera incorrecta, al reparar el hardware o al actualizar el software.  
Realice una copia de respaldo de los números de teléfono importantes (también podrían borrarse los tonos, mensajes de texto o de voz, imágenes y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
- Cuando esté en lugares públicos, puede establecer el tono en vibración para no molestar a otras personas.
- No encienda ni apague el teléfono cerca del oído.
- Las reparaciones cubiertas por la garantía, según lo considere LG, pueden incluir piezas de repuesto o paneles que sean nuevos o reacondicionados, siempre que cuenten con la misma funcionalidad que las piezas que se reemplazarán.

### **Temperatura ambiente**

Utilice el teléfono a temperaturas entre 0 °C y 40 °C si es posible. La exposición de su teléfono a temperaturas extremadamente altas o bajas puede resultar en daños, o incluso explosiones.

## ADVERTENCIA

### **Aviso para la sustitución de la batería**

- Por su seguridad, no extraiga la batería incorporada en el producto. Si necesita reemplazar la batería, solicite asesoramiento al distribuidor o al Centro de Servicio Técnico Autorizado de LG Electronics más cercano a su domicilio.
- La batería de ión-litio es un componente peligroso que puede causar lesiones.
- La sustitución de la batería por un profesional no cualificado puede causar daños en su dispositivo.

### **Información del aviso de software de código abierto**

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>. Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.

LG Electronics también le proporcionará el código fuente abierto en un CD-ROM con un cargo que cubra el costo de realizar tal distribución (como el costo de los medios, el envío y el manejo), previa solicitud por E-mail a [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha de adquisición del producto.

### **CÓMO ACTUALIZAR SU DISPOSITIVO**

Acceda a las últimas versiones de firmware y a nuevas funciones y características del software.

- **Seleccione la actualización de software en Ajustes o en la aplicación Centro de actualización de su dispositivo.**
- **Actualice su dispositivo conectándolo a su PC.** Para más información sobre el uso de esta función, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> y seleccione su región y país.


## Declaración de seguridad láser

### ¡PRECAUCIÓN!

Este producto utiliza un sistema láser. Para asegurar el uso adecuado de este producto, lea cuidadosamente este manual del propietario y consérvelo para futuras consultas. Si la unidad requiere mantenimiento, contáctese con un Centro de Servicio Técnico Autorizado.

Es posible que existan riesgos de una exposición a radiación peligrosa, si los controles y ajustes, o el rendimiento de los procedimientos se utilizan de una manera diferente a la especificada en este documento.

Para evitar la exposición directa al rayo láser, no intente abrir el gabinete ni establecer contacto directo con el láser.

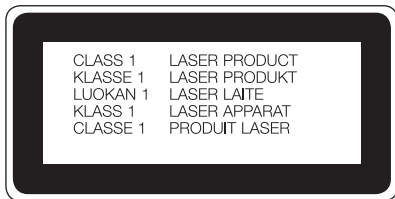

## Aviso importante




### Por favor, lea esto antes de comenzar a usar su teléfono.

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

#### 1. Memoria del teléfono

Cuando hay menos de 10 MB de espacio disponible en la memoria del teléfono, este no puede recibir mensajes nuevos. Deberá comprobar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

Para desinstalar aplicaciones:

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  > pestaña **General** > **Aplicaciones**.
- 2 Cuando se muestren todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desea desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar** y confirme la acción a continuación.

#### NOTA:

El espacio total que su dispositivo muestra puede no coincidir con la capacidad de memoria o almacenamiento informados en su empaque o en la página web de LG. Esto obedece a que el Sistema Operativo Android y aplicaciones precargadas por su operadora consumen - como en todos los teléfonos celulares - parte de la memoria total informada y ciertos dispositivos no reflejan tal consumo en su pantalla.

## 2. Optimizar la vida útil de la batería

Extienda la duración de su batería al desactivar funcionalidades que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

### Extensión de la vida útil de la batería:

- Desactive las comunicaciones de radio cuando no las esté usando. Si no está usando la conexión Wi-Fi, Bluetooth o los servicios de localización (incluido el GPS), desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas aplicaciones descargadas pueden consumir energía de la batería.
- Al utilizar aplicaciones descargadas, verifique el nivel de carga de la batería.

**NOTA:** Si presiona accidentalmente la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** mientras el dispositivo se encuentra en su bolsillo, la pantalla se apagará automáticamente para ahorrar la energía de la batería.

## 3. Antes de instalar una aplicación o un sistema operativo de fuente abierta



### ADVERTENCIA



Si instala y usa un sistema operativo (SO) distinto al proporcionado por el fabricante puede provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.

## ADVERTENCIA

Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store™. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

## 4. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android; puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No necesita salir de una aplicación antes de abrir otra. Puede utilizar varias aplicaciones abiertas y cambiar de una a otra. Android administra cada aplicación, deteniéndolas e iniciándolas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

- 1 Toque . Aparecerán vistas previas de aplicaciones recientemente utilizadas.
- 2 Toque la aplicación a la que desea acceder. Esta acción no detiene la ejecución de la aplicación anterior en el segundo plano. Asegúrese de tocar  para salir de una aplicación luego de usarla.
  - Para cerrar una aplicación de la lista de aplicaciones recientes, deslice la vista previa de la aplicación a la izquierda o a la derecha. Para borrar todas las aplicaciones, toque **Borrar todo**.


## 5. Si la pantalla se congela

**Si la pantalla se congela o el teléfono no responde al intentar utilizarlo:**

Mantenga presionadas las teclas **Encender/Apagar/Bloquear** y **Bajar volumen** durante unos 10 segundos para reiniciar su teléfono. Para apagar su teléfono, mantenga presionadas las teclas **Encender/Apagar/Bloquear** y **Bajar volumen** durante unos 20 segundos. Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con el centro de servicio.

# Características del teléfono

## Distribución del teléfono

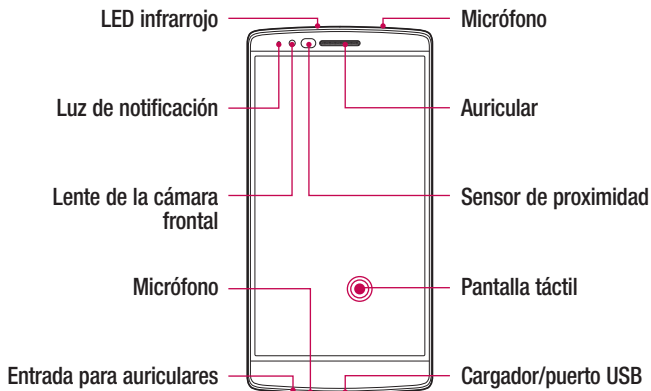


### NOTA: Sensor de proximidad

Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar cuando el teléfono esté cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.

### ADVERTENCIA

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad con protectores de pantalla ni ningún otro tipo de película protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.

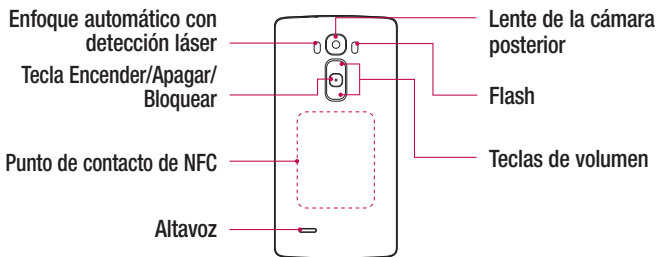

<b>Tecla Encender/ Apagar/Bloquear</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enciende o apaga el teléfono al mantenerla presionada.</li> <li>• Presiónela brevemente para bloquear/desbloquear la pantalla.</li> </ul>
<b>Teclas de volumen</b>	<p><b>(Mientras la pantalla está apagada)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenga presionada la tecla Subir volumen para iniciar Capture+.</li> <li>• Mantenga presionada la tecla Bajar volumen para iniciar la Cámara.</li> </ul>



**ADVERTENCIA**

Tenga el cuidado de no dañar el punto de contacto de NFC de este teléfono, ya que forma parte de la antena NFC.

**NOTA:** La tapa posterior de este producto posee una tecnología de "autorreparación", que repara rayones pequeños en tan solo unos minutos. Los rayones pequeños son aquellos causados por el uso común y normal del teléfono. Los rayones causados por una superficie abrasiva, mal uso, que incluyan, entre otros los rayones intencionales y daños causados por tirar o dejar caer el producto, pueden no desaparecer. Los resultados de la "autorreparación" pueden variar dependiendo del grado del daño, además de otras condiciones. Cualquier garantía sobre la "autorreparación" está, por lo tanto, expresamente excluida.


**NOTA: Sensor LDAF (Sensor de enfoque automático con detección láser)**

Al detectar la distancia con el láser, cuando graba con el lente de la cámara posterior, el Sensor LDAF le permite enfocar a larga o corta distancia de un modo más rápido y preciso.


## Instalación de la tarjeta micro-SIM

Antes de que pueda empezar a explorar su nuevo teléfono, debe configurarlo.

- 1 Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, levante la tapa posterior con el dedo pulgar como se muestra en la imagen a continuación.

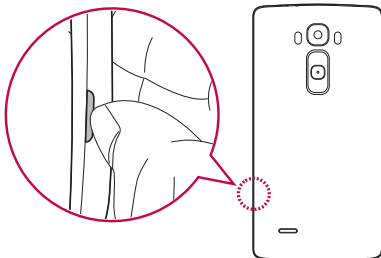


- 2 Deslice la tarjeta SIM en la ranura inferior para tarjeta SIM como se muestra en la imagen. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

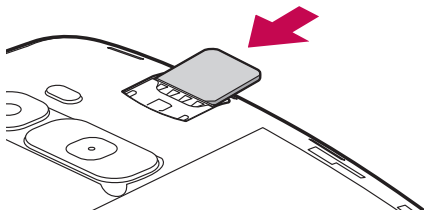

**NOTA:** El teléfono solo es compatible con tarjetas micro-SIM.

- 3 Para colocar de nuevo la tapa en el dispositivo, alinee la tapa posterior con el compartimiento de la batería (1) y presiónela hasta que encaje en su sitio (2).

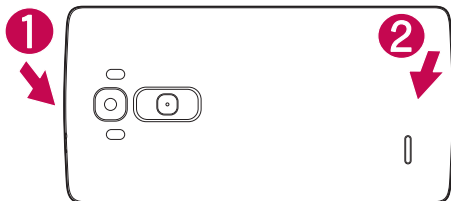


## Cargar el teléfono

Cargue la batería antes de usar el teléfono por primera vez. Use el cargador para cargar la batería. También puede usarse una computadora para cargar la batería al conectar el teléfono por medio de un cable USB.

### ADVERTENCIA

Use solo cargadores, baterías y cables aprobados por LG. Si utiliza cargadores, baterías o cables no aprobados, puede provocar una carga lenta de la batería o hacer que aparezca un mensaje respecto a la carga lenta de la batería. También puede hacer que la batería explote o dañe el dispositivo, lo cual no está cubierto por la garantía.

El conector del cargador se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente.

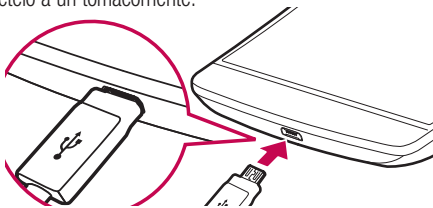

**NOTA:** No abra la tapa posterior mientras el teléfono se esté cargando.

## Insertar una tarjeta de memoria

Dependiendo del fabricante y el tipo de la tarjeta de memoria, algunas tarjetas de memoria podrían no ser compatibles con su dispositivo.


### ADVERTENCIA

Algunas tarjetas de memoria podrían no ser totalmente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta incompatible podría dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria, o dañar los datos que tiene almacenados.

### NOTA:

- El dispositivo soporta tarjetas de memoria con sistemas de archivo FAT y exFAT. Al insertar una tarjeta formateada con un sistema de archivos distinto, el dispositivo solicita formatear de nuevo la tarjeta de memoria.
- Escribir y borrar datos frecuentemente reduce la duración de las tarjetas de memoria.

- 1 Retire la tapa posterior.
- 2 Inserte una tarjeta de memoria con los contactos dorados orientados hacia abajo.

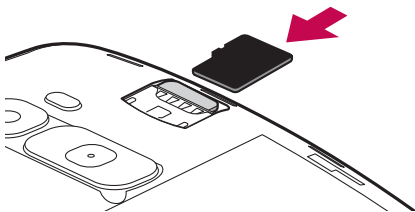

- 3 Vuelva a colocar la tapa posterior.

## Extraer la tarjeta de memoria

Antes de extraer la tarjeta de memoria, desactívela primero para extraerla de forma segura.

Toque  >  >  > pestaña **General** > **Capacidad y USB** > .

Retire la tapa posterior y remueva la tarjeta de memoria.



### ADVERTENCIA

No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo está transfiriendo información o accediendo a la tarjeta de memoria. Hacerlo puede causar daños en los datos o en la tarjeta de memoria o el dispositivo. LG no se responsabiliza de pérdidas que pueden resultar del uso inadecuado de tarjetas de memoria dañadas, incluida la pérdida de datos.

## Desbloquear la pantalla

De modo predeterminado, la pantalla se bloquea luego de un periodo de inactividad, para después apagarse.

### Desbloquear la pantalla




- 1 Presione la tecla **Encender/Apagar/Bloquear** o toque la pantalla dos veces.
- 2 Deslice por la pantalla en cualquier dirección para desbloquearla.

## SUGERENCIA

### Smart Lock

Puede usar **Smart Lock** para que desbloquear el teléfono resulte más sencillo. Puede configurarlo para mantener su teléfono desbloqueado cuando tiene un dispositivo Bluetooth de confianza conectado a él, cuando está en una ubicación familiar como su casa o su trabajo, o cuando reconoce su rostro.

### Configuración de Smart Lock

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > .
- 2 Toque la pestaña **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Smart Lock**.
- 3 Antes de agregar dispositivos de confianza, lugares de confianza o un rostro de confianza, tiene que configurar un bloqueo de pantalla (Knock Code, Patrón, PIN o Contraseña).

# La pantalla de inicio

## Sugerencias sobre la pantalla táctil


A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.


- **Tocar:** Un único toque con el dedo selecciona elementos, enlaces, accesos directos y letras del teclado en pantalla.
- **Tocar y mantener presionado:** Toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción.
- **Arrastrar:** Toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévelo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Puede arrastrar elementos en la pantalla de inicio para recolocarlos.
- **Deslizar o desplazar:** Para desplazar o deslizar, mueva con rapidez el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará un elemento).
- **Tocar dos veces:** Toque dos veces para hacer zoom en una página web o un mapa (si la función es soportada por la aplicación).
- **Zoom táctil:** Junte el dedo índice y el pulgar o sepárelos para acercar o alejar la pantalla al utilizar el navegador, consultar los mapas, o para mirar fotografías (si la función es soportada por la aplicación).
- **Girar la pantalla:** Desde muchas aplicaciones y menús, la orientación física de la pantalla se ajusta a la orientación física del dispositivo.

### NOTA:

- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción deseada. Tenga el cuidado de no tocar otras teclas.

# Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida de muchas funciones y tareas. Le permite agregar elementos como accesos directos a aplicaciones y widgets de Google para tener acceso instantáneo a información y aplicaciones. Es la página predeterminada y accesible desde cualquier menú al tocar .

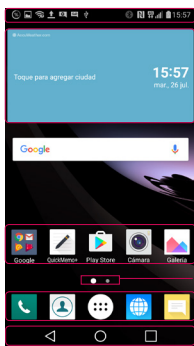

**1** Barra de estado

**2** Widgets




**3** Íconos de aplicaciones

**4** Indicador de ubicación

**5** Área de teclas rápidas

**6** Teclas de inicio

- 1** Muestra información sobre el estado del dispositivo, lo que incluye la hora, la intensidad de la señal, el estado de la batería y los íconos de notificación.
- 2** Los widgets son aplicaciones autocontenidas a las que se puede acceder al tocar el ícono de Aplicaciones o en la pantalla de inicio. A diferencia de un acceso directo, un Widget puede funcionar como aplicación en pantalla.
- 3** Toque un ícono (aplicación, carpeta, etc.) para abrirlo y usarlo.
- 4** Indica qué pantalla está viendo actualmente.
- 5** Proporciona acceso rápido a la función desde cualquier pantalla.

<p><b>6</b>  <b>Tecla Volver</b></p>	<p>Regresa a la pantalla anterior. También cierra elementos emergentes como los menús, los diálogos y los teclados en pantalla. Manténgala presionada para acceder a la Ventana Doble. (Para activar la función vaya a <b>Ajustes</b> &gt; pestaña <b>General</b> &gt; <b>Ventana Doble</b>).</p>
<p> <b>Tecla de inicio</b></p>	<p>Vuelve a la pantalla de inicio desde cualquier pantalla.</p>
<p> <b>Tecla Aplicaciones recientes</b></p>	<p>Muestra las aplicaciones usadas recientemente. Si mantiene esta tecla presionada, se abrirá un menú con las opciones disponibles.</p>

## Pantalla de inicio ampliada

El sistema operativo ofrece varias pantallas de inicio para ofrecer más espacio para agregar íconos, widgets y más.

- Deslice el dedo izquierdo hacia la izquierda o hacia la derecha para navegar por las diferentes pantallas.

## Personalizar la pantalla de inicio

Puede personalizar su pantalla de inicio al agregar aplicaciones y widgets y cambiar los fondos de pantalla.

### Agregar elementos a la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga presionada la parte vacía de la pantalla de inicio.
- 2 En la parte inferior de la pantalla, aparecerán varios menús, seleccione el de su preferencia y elija el elemento que desea agregar. El elemento aparecerá agregado a la pantalla de inicio.

3 Arrástrelo a la ubicación que desea y levante el dedo.

**SUGERENCIA:** Para agregar un ícono de una aplicación a la pantalla de inicio desde el menú Aplicaciones, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.

### Eliminar un elemento de la pantalla de inicio


- **Pantalla de inicio** > Toque y mantenga presionado el ícono que desea eliminar > arrástrelo hacia .

### Agregar una aplicación al área de teclas rápidas


- En el menú Aplicaciones o en la pantalla de inicio, mantenga presionado el ícono de una aplicación y arrástrelo al área de teclas rápidas. Luego suéltelo en la ubicación deseada.

### Eliminar una aplicación del área de teclas rápidas



- Mantenga presionada la tecla rápida que desea y arrástrela a .

**NOTA:**  La tecla **Aplicaciones** no se puede remover.

### Personalización de los íconos de aplicaciones en la pantalla de inicio

- 1 Mantenga presionado el ícono de una aplicación hasta que se desbloquee de su posición actual, luego suéltelo. El ícono de edición  aparece en la esquina superior derecha de la aplicación.
- 2 Vuelva a tocar la aplicación y seleccione el diseño y el tamaño del ícono que desea.
- 3 Toque **OK** para guardar los cambios.

## Volver a las aplicaciones usadas recientemente


- 1 Toque . Aparecerá una lista de aplicaciones recientemente utilizadas.
- 2 Toque una de las visualizaciones de aplicaciones para abrirla. O toque  para volver a la pantalla anterior.

## Panel de notificaciones

Las notificaciones le alertan de la llegada de nuevos mensajes, eventos de calendario y alarmas, y también de eventos en curso, como por ejemplo cuando usa la navegación giro a giro.


Cuando llega una notificación, su ícono aparece en la parte superior de la pantalla. Los íconos de las notificaciones pendientes aparecen a la izquierda, y los íconos del sistema, como de Wi-Fi y carga de batería se muestran a la derecha.

**NOTA:** Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

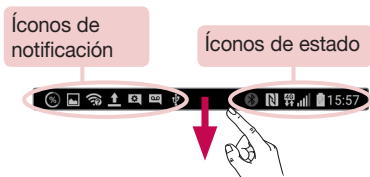

## Cómo abrir el panel de notificaciones

Deslice hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel Notificaciones. Para cerrar el panel Notificaciones, toque y arrastre la pantalla hacia la parte superior de la pantalla.

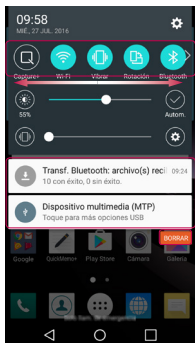

**1** Área de ajustes rápidos

**2** Notificaciones

**3** Borrar




- 1** Toque cada tecla del Área de ajustes rápidos para activarla o desactivarla. Toque y mantenga presionada la tecla para acceder al menú de ajustes de la función. Para ver más teclas de ajustes, deslice a la izquierda o la derecha. Toque ☰ para borrar, agregar o reorganizar las teclas de ajustes rápidos.
- 2** Se muestran las notificaciones actuales, cada una con una breve descripción. Toque una notificación para verla.
- 3** Toque para borrar todas las notificaciones.

## Íconos de indicador en la barra de estado









Los íconos indicadores aparecen en la barra de estado en la parte superior de la pantalla, para informar sobre llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, estado del dispositivo y más.



En la tabla siguiente se muestran algunos de los íconos más habituales.

Ícono	Descripción
	No hay tarjeta SIM
	No hay señal de red disponible
	Modo avión activado
	Conectado a una red Wi-Fi
	Auricular conectado
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Bluetooth activado
	Advertencia del sistema

Ícono	Descripción
	Se está reproduciendo una canción en este momento
	No molestar activado
	Modo Solamente vibrar activado
	Batería totalmente cargada
	Se está cargando la batería
	El teléfono está conectado a la PC con un cable USB
	Descargando datos
	Cargando datos
	GPS activado

	Hay una alarma establecida		Los datos se están sincronizando
	Nuevo correo de voz disponible		Elija método de escritura
	Nuevo mensaje de texto o multimedia		Opción de Compartir contenido mediante servidor multimedia habilitada
	NFC activado		El Punto de acceso Wi-Fi se encuentra activo

**NOTA:** La ubicación del ícono en la barra de estado puede diferir según la función o el servicio.

## Teclado en pantalla

Puede escribir texto utilizando el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece en la pantalla al tocar un campo para ingresar texto disponible.

### Uso del teclado e inserción de texto

 Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba.

Toque dos veces para escribir todas las teclas en mayúsculas.

 Toque para acceder al menú Ajustes del teclado.

 Toque esta tecla para ingresar un espacio.

 Toque para crear una nueva línea.

 Toque este ícono para borrar el carácter anterior.

### Inserción de letras acentuadas

Ejemplo de inserción de caracteres acentuados: para ingresar "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que el tamaño de la tecla se expanda y se muestren los caracteres que se pueden aplicar. A continuación, seleccione el carácter especial que desee.

# Funciones especiales

## Disparo por gestos

Tome una foto con un gesto de la mano. Para tomar una foto, levante la mano hasta que la cámara frontal la detecte y aparezca un cuadro en la pantalla.


### Para tomar una foto

Hay dos formas de usar esta función:

- Levante su mano abierta hasta que la cámara frontal la detecte y aparezca un recuadro en la pantalla. Luego cierre la mano para formar un puño y el temporizador se activará, lo que le dará tiempo para prepararse.
- Levante su mano cerrada hasta que la cámara frontal la detecte y aparezca un recuadro en la pantalla. Luego abra la mano para iniciar el temporizador y prepárese.




## Disparos en intervalos

Puede tomar fotos en intervalos de tiempo usando la cámara frontal en el modo automático. Mantenga presionado  para tomar automáticamente 4 selfies seguidas.

## Exhibición rápida


Cuando la pantalla del teléfono está apagada, usted puede ver la barra de estado, la hora y la fecha al arrastrar el dedo hacia abajo por la pantalla.

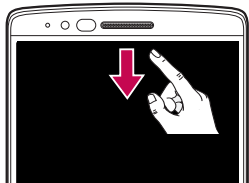

## Visualización por gesto

Luego de tomar una foto con el lente de la cámara frontal se puede verificar automáticamente la fotografía capturada con este gesto.

- 1 Toque **O** > **☰** > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) > **📷**.
- 2 Tome una foto con la cámara frontal. Puede utilizar la función de Disparo por gestos.
- 3 Luego de tomar la foto, acerque el teléfono y podrá ver la foto capturada.

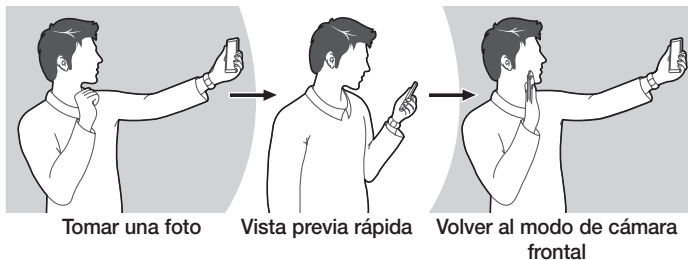

### NOTA:

- Dependiendo de la velocidad y el ángulo del gesto, esta funcionalidad podría no realizarse adecuadamente.
- Al cambiar el ángulo luego de la Vista previa rápida, el dispositivo volverá al modo de cámara. Para visualizar la foto de nuevo deberá ir a la Galería.

## KnockON

Puede activar o apagar la pantalla con solo tocarla dos veces.

Cuando la pantalla se encuentre apagada e inactiva, toque dos veces el centro de la pantalla para activarla. Para apagar la pantalla, toque dos veces la barra de estado desde cualquier pantalla (excepto en el visor de la cámara) o en el área vacía de la pantalla de inicio.




**NOTA:** Cuando use KnockON para activar la pantalla, asegúrese de no cubrir el sensor de proximidad. Si lo hace impedirá que la pantalla se encienda. Esta funcionalidad está diseñada para impedir que el dispositivo se encienda de forma involuntaria en el bolsillo o en donde está guardado.

## Knock Code

La función Knock Code le permite activar y desbloquear la pantalla con su propio patrón de código de desbloqueo. Cuando está activada, Knock Code divide la pantalla en cuatro partes y utiliza su combinación única de toques para proteger su dispositivo. Puede desactivar esta función en los Ajustes de bloqueo de pantalla.

### NOTA:

- Si ingresa una combinación de Knock Code incorrecta cinco veces, tendrá que iniciar sesión en su cuenta de Google o utilizar el PIN de seguridad.
- Use la punta del dedo en lugar de la uña para tocar la pantalla para activarla y desactivarla.
- Cuando la función Knock Code no se encuentra habilitada, usted puede usar la función KnockON tocando la pantalla.


- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) >  > pestaña **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Knock Code**.
- 2 Siga los pasos que aparecerán en pantalla para configurar su Knock Code.
- 3 Cuando haya terminado, toque **CONFIRMAR**.


## Desbloquear la pantalla con el Knock Code


Puede activar y desbloquear la pantalla al tocar el Knock Code, configurado en la sección anterior, mientras la pantalla está apagada.

## Ventana Doble

Esta funcionalidad le permite realizar varias tareas al mismo tiempo al dividir la pantalla en dos, para que pueda usar dos aplicaciones compatibles al mismo tiempo.

- 1 Mantenga presionado  para dividir la pantalla.
- 2 Toque o arrastre el ícono de la aplicación que desea usar.

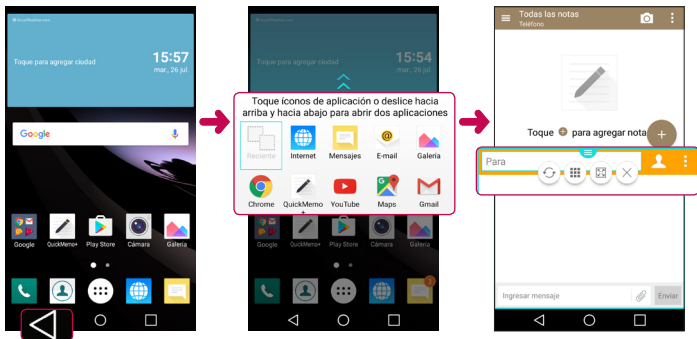

 : toque para visualizar las opciones del menú Ventana Doble, o arrastre para cambiar el tamaño de las pantallas divididas.




 : invertir pantallas.

 : visualizar la lista de aplicaciones.

 : cambiar la ventana seleccionada a pantalla completa.


 : cerrar la ventana de la aplicación actualmente seleccionada.

**NOTA:** La función Ventana Doble puede estar habilitada de modo predeterminado. Puede habilitar o deshabilitar Ventana Doble desde el menú Ajustes.


- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) >  > pestaña **General** > **Ventana Doble**.

## Capture+

La función **Capture+** permite crear notas y capturar las pantallas. Capture pantallas, dibuje en ellas y compártalas con amigos y familiares usando Capture+.





**0 bien**



- 1 (Mientras la pantalla está apagada) Mantenga presionada la tecla Subir volumen.

**0 bien**

(Mientras la pantalla está encendida) Toque y deslice la barra de estado hacia abajo y toque .

- 2 Utilice el menú para seleccionar entre las opciones disponibles **Tipo de bolígrafo**, **Color**, **Borrador** y crear una nota.
- 3 Toque  para guardar la nota. Para salir de Capture+ en cualquier momento, toque .





## QSlide

Desde cualquier pantalla, use el panel de notificaciones para activar la función QSlide. Este recurso le permite acceder fácilmente a algunas aplicaciones como Calendario, Calculadora, Mensajes y otras.

### Cómo usar QSlide


1 Toque y deslice hacia abajo la barra de estado y toque **QSlide**.

2 Use las siguientes opciones:

1		Toque para expandir la ventana.
2		Toque para ajustar la transparencia de la ventana.
3		Toque para cerrar la ventana QSlide.
4		Arrastre para ajustar el tamaño de la ventana QSlide.


3 Puede usar y tocar la pantalla bajo las ventanas de **QSlide** cuando la barra de transparencia no esté llena .

#### NOTA

- Cuando usa aplicaciones compatibles con QSlide, toque  > **QSlide**, la aplicación que está utilizando se visualizará en una pantalla menor.
- QSlide puede soportar solo una ventana.

# QuickRemote

QuickRemote convierte su teléfono en un control remoto universal para su TV, receptor digital, sistema de audio y más.

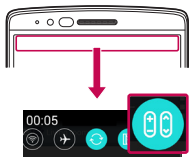

## Configuración

- 1 Toque y deslice la barra de estado hacia abajo y toque > **AGREGAR CONTROL**.

### O bien

Toque > > pestaña

**Aplicaciones** (si es necesario) > > toque .

- 2 Seleccione el tipo y la marca del dispositivo, luego siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para configurar el dispositivo.

## Acceder al QuickRemote

- 3 Luego de haber completado la configuración inicial, puede acceder fácilmente al QuickRemote desde el panel de notificación. Abra el panel de notificación y use las funciones de QuickRemote.

**NOTA: QuickRemote** opera de la misma manera que la señales infrarrojas (IR) de un control remoto común. Tenga el cuidado de no cubrir el sensor infrarrojo en la parte superior del teléfono cuando use la función QuickRemote. Esta función puede no estar habilitada según el modelo, el fabricante o la empresa de servicio.

# Ajustes de la cuenta de Google

La primera vez que enciende el teléfono, tiene la oportunidad de acceder a su cuenta de Google y configurar cómo desea usar algunos de los servicios de Google.

## Configuración de su cuenta de Google

- Al iniciar el dispositivo, asegúrese de que se encuentra conectado a la Web. A continuación, acceda a una cuenta de Google desde la pantalla de configuración mostrada.

### O bien

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) >  > pestaña **General** > **Cuentas y sincronización** > **AGREGAR CUENTA** > **Google**.

Si ya tiene una cuenta de Google, ingrese su dirección de e-mail y toque **SIGUIENTE**. Luego de configurar su cuenta de Google en el teléfono, este se sincronizará automáticamente con su cuenta de Google en la web (si hay conexión de datos disponibles).

Dependiendo de los ajustes de sincronización, los contactos, los mensajes de Gmail, los eventos del calendario y otra información de estas aplicaciones y servicios de la web se sincronizan con el teléfono.




Después de iniciar sesión, puede usar Gmail™ y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.

# Conectarse a redes y dispositivos

## Wi-Fi

Puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico.





### Conectarse a redes de Wi-Fi

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) >  > pestaña **Redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Ajuste **Wi-Fi** en **Activado** para comenzar a buscar redes Wi-Fi disponibles.
- 3 Toque una red para conectarse a ella.
  - Si la red está protegida con un ícono de candado, necesitará ingresar una clave de seguridad o una contraseña.

**NOTA:** La barra de estado muestra íconos que indican el estado de la red Wi-Fi.

**NOTA:** Si está fuera de la zona Wi-Fi o ha configurado el Wi-Fi en **Desactivado**, el dispositivo podría conectarse automáticamente a la web usando datos móviles y generar costos por uso de datos.

### SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC del teléfono

Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) >  > pestaña **Redes** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avanzado** > **Dirección MAC**.




## Bluetooth

Puede usar el Bluetooth para conectarse con un manos libres, sistemas de sonido e incluso para intercambiar datos entre dispositivos cercanos.

### NOTA:


- LG no se responsabiliza por la pérdida, la intercepción o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función de Bluetooth.
- Siempre asegúrese de recibir y compartir datos con dispositivos que sean confiables y estén protegidos de forma adecuada.
- Si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia operativa puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

### Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) >  > pestaña **Redes > Bluetooth**.
- 2 Ajuste **Bluetooth** en **Activado**.
- 3 Toque **BUSCAR** para ver los dispositivos que están dentro del alcance Bluetooth.
- 4 Elija en la lista el dispositivo con el que quiera vincularse y siga las instrucciones para completar la vinculación. Cuando el proceso se completa correctamente, el teléfono se conecta al otro dispositivo.




**NOTA:** Algunos dispositivos, especialmente los auriculares o un manos libres para autos, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, por ejemplo, 0000.

## Envío de datos vía Bluetooth

- 1 Usando una aplicación que soporte compartir, localice los datos o el archivo que desee compartir y toque .
- 2 Seleccione **Bluetooth**.
- 3 Seleccione el dispositivo Bluetooth vinculado (o vincúlese con un dispositivo nuevo).

**NOTA:** El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.





## Recepción de datos vía Bluetooth

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) >  > pestaña **Redes** > **Bluetooth**.
- 2 Active el Bluetooth.
- 3 Recibirá una solicitud para aceptar un intento de vinculación desde el dispositivo que realiza el envío. Asegúrese de seleccionar **ACEPTAR**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ofrece una conexión directa entre dispositivos habilitados para Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.



### Activación de Wi-Fi Direct

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) >  > pestaña **Redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Toque  > **Wi-Fi avanzado** > **Wi-Fi Direct**.

**NOTA:** Cuando está en este menú, su dispositivo es visible para otros dispositivos Wi-Fi Direct cercanos.

## SmartShare

SmartShare le permite recibir contenido multimedia a través de los teléfonos y tablets LG.

- 1 Mientras visualiza el contenido que desea compartir, toque  o  > **SmartShare**.
- 2 En la lista, toque el dispositivo con el que desea compartir.
  - Si el dispositivo no se encuentra en la lista, asegúrese de que esté activada la conexión Wi-Fi, Wi-Fi Direct o Bluetooth. A continuación, toque **NUEVA BÚSQUEDA**.

## Transferencia de datos entre una PC y su dispositivo

Puede copiar o mover datos entre una PC y su dispositivo.

### Transferencia de datos





- 1 Conecte su dispositivo a una PC usando el cable USB incluido con el teléfono.
- 2 Abra el panel de notificaciones y seleccione **Dispositivo multimedia (MTP)**.
- 3 Aparecerá una ventana emergente en la PC, desde la que puede transferir los datos deseados.


#### NOTA:

- Se requiere instalar en la PC el Controlador de la plataforma Android de LG para poder detectar el teléfono.
- Verifique los requisitos para usar **Dispositivo multimedia (MTP)**.


Elementos	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP3, Vista o superior
Versión de Windows Media Player	Windows Media Player 10 o superior

## Realizar una llamada

- 1 Toque  para abrir el marcador.
- 2 Ingrese el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Luego de ingresar el número deseado, toque  para efectuar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, toque .

**SUGERENCIA:** Para ingresar "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla .

## Llamar a los contactos




- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Desplácese por la lista de contactos. También puede ingresar el nombre del contacto en el campo **Buscar contactos**, o puede desplazarse por las letras del alfabeto al borde derecho de la pantalla.
- 3 Para realizar la llamada, toque el el ícono de teléfono que aparece al lado del contacto al que desee llamar.

## Responder y rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, deslice  en cualquier dirección para responder la llamada.


Deslice  en cualquier dirección para rechazar la llamada.

## Hacer una segunda llamada


- 1 Durante la primera llamada, toque  > **Agregar llamada**.
- 2 Ingrese el número y toque  para realizar la llamada.
- 3 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.
- 4 Para cambiar entre los números, toque el número mostrado en la pantalla. También puede tocar  para iniciar una llamada de conferencia.
- 5 Para finalizar todas las llamadas, toque **Finalizar**.

**NOTA:** Se le cobrará cada llamada que realice.

## Ver los registros de llamadas



En la pantalla de inicio, toque  y seleccione la pestaña **Registros**. Se muestra una lista de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

### SUGERENCIA:

- Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.
- Toque , luego toque **Borrar todo** para borrar todos los elementos registrados.

## Ajustes de Llamada


Puede configurar los ajustes de la llamada telefónica, como el desvío de llamadas, así como otras funcionalidades especiales ofrecidas por su operadora.

- 1 En la pantalla de inicio, toque  para abrir el marcador.
- 2 Toque  para visualizar las opciones disponibles.
- 3 Toque **Ajustes de Llamada** y configure las opciones deseadas.


# Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

## Buscar un contacto

- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto con el teclado. También puede desplazarse por las letras del alfabeto situadas en el borde derecho de la pantalla.

## Agregar un nuevo contacto

- 1 Toque  e ingrese el número del nuevo contacto.
- 2 Toque **☰ > Agregar a Contactos > Nuevo contacto**.
- 3 Si desea agregar una imagen al nuevo contacto, toque el ícono de la imagen. Elija **Tomar una foto** o **Seleccionar desde la galería**. Esta opción solo estará habilitada para contactos guardados en el teléfono o en una cuenta de Google.
- 4 Ingrese la información que desee del contacto.
- 5 Toque **GUARDAR**.

## Contactos favoritos


Puede clasificar los contactos a los que llama con frecuencia como favoritos.

### Cómo agregar un contacto a los favoritos



- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.

- 3 Toque la estrella en la esquina superior derecha de la pantalla. La estrella cambia a color amarillo. Esta opción solo estará habilitada para contactos guardados en el teléfono o en una cuenta de Google

### Eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque la pestaña **Favoritos** y elija un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella amarilla en la esquina superior derecha de la pantalla. La estrella se pondrá gris y se eliminará el contacto de los favoritos. Esta opción solo estará habilitada para contactos guardados en el teléfono o en una cuenta de Google

## Crear un grupo




- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Grupos** >  > **Nuevo grupo**.
- 3 Ingrese un nombre para el nuevo grupo. También puede asignar un tono de timbre distinto al grupo.
- 4 Toque **GUARDAR** para guardar el grupo.

**NOTA:** Si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Permanecerán en su lista de contactos.


# Mensajes

El teléfono combina mensajes de texto y multimedia en un único menú intuitivo y fácil de usar.

## Enviar un mensaje

- 1 Toque  >  > .
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al ingresar el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar un destinatario sugerido y agregar más de un contacto.

**NOTA:** Puede que se le cobre por cada mensaje de texto que envía. Consulte con su proveedor de servicios.

- 3 Toque el campo **Ingresar mensaje** y comience a redactar su mensaje.
- 4 Toque  para abrir las opciones de mensajes.

**SUGERENCIA:** Puede tocar  para adjuntar un archivo que desee compartir.

- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.

### **SUGERENCIA:**

- El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el idioma y la forma en que esté codificado el mensaje de texto.
- Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje de texto, se convierte automáticamente en mensaje multimedia y podría aplicársele el cobro correspondiente.

## Vista de conversación

Los mensajes de texto y multimedia intercambiados con otra parte se visualizan en orden cronológico para que pueda ver y encontrar cómodamente sus conversaciones.

## Cambio de los ajustes de mensajes

Los ajustes de mensajes del teléfono están predefinidos para permitirle enviar mensajes inmediatamente. Puede cambiar la configuración según sus preferencias.

- Toque  >  >  > **Ajustes**.

Puede utilizar la aplicación E-mail para leer los correos electrónicos de servicios como Gmail. La aplicación E-mail admite los siguientes tipos de cuenta: POP3, IMAP y Exchange.


El proveedor de servicios o el administrador del sistema pueden proporcionarle los datos de configuración de las cuentas que necesita.

## Administración de cuentas de E-mail




La primera vez que abre la aplicación **E-mail** se abre un asistente de configuración que le ayuda a configurar una cuenta de E-mail.

Luego de la configuración inicial, la aplicación E-mail muestra el contenido de su buzón de entrada.





### Agregar otra cuenta de E-mail:

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) > **E-mail** >  > **Ajustes** >  **Agregar cuenta.**

### Cambio de los ajustes generales de un E-mail:

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) > **E-mail** >  > **Ajustes** > **Ajustes generales.**

### Borrar una cuenta de E-mail:

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) > **E-mail** >  > **Ajustes** >  > **Remover cuenta** > Seleccione la cuenta que desee borrar > **Borrar** > **Sí.**








## Usar las carpetas de las cuentas

Para acceder a las carpetas de la cuenta de E-mail, abra la aplicación **E-mail** y toque  > **Carpetas**.

Cada cuenta tiene sus propias carpetas Buzón de entrada, Buzón de salida, Enviados y Borradores. De acuerdo con las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

## Redactar y enviar correos electrónicos

### Redactar y enviar mensajes

- 1 Toque  >  >  >  para crear un nuevo e-mail.
- 2 Ingrese la dirección del destinatario de E-mail deseado. Al escribir el texto, se brindan direcciones que coinciden con las de sus contactos.
- 3 Toque  para agregar un Cc/Cco y toque  para adjuntar archivos, si lo desea.
- 4 Ingrese el texto del E-mail.
- 5 Toque  para enviar el E-mail.

# Cámara y video

Para abrir la aplicación Cámara, toque **O** > **⋮** > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) > **📷**.

## Opciones de la cámara en el visor









- 1 Ocultar/Visualizar opciones:** toque para ocultar/visualizar las opciones de la cámara en el visor.
- 2 Flash:** le permite administrar el flash de la cámara. Elija entre **Apagado** **🚫**, **Encendido** **🔆**, **Automático** **🔆A**.
- 3 Cambiar cámara:** toque para alternar entre la cámara posterior y la cámara frontal.
- 4 Modo de disparo:** le permite seleccionar el modo de disparo de la imagen. Elija entre **Automático**, **Panorama**, **Doble** o **Cámara lenta**.
- 5 Ajustes:** toque para ajustar los parámetros de la cámara y el video.
- 6 Galería:** toque esta opción para acceder a su galería.
- 7 Grabar:** toque para empezar a grabar un video.


- 8 **Capturar:** toque para tomar una foto.
- 9 **Tecla Volver:** toque para cerrar el menú seleccionado o salir de la aplicación Cámara.

## Opciones de ajustes avanzados

En el visor de la cámara, toque  para acceder a los ajustes de la cámara que aparecen a continuación.







	Combina fotos tomadas con múltiples exposiciones en una foto óptima para lograr una foto mejor en situaciones de iluminación difíciles.
	Selecciona la resolución de la foto.
	Le permite dar un comando de voz para tomar imágenes. Puede decir Cheese, Smile, Whisky, Kimchi o LG.
	Le permite establecer el temporizador de la cámara. Esta es una opción ideal si desea salir en la foto o el video.
	Muestra líneas de cuadrícula para ayudarle a alinear las imágenes y los videos.
	Abre la guía de ayuda para mostrar cómo usar una función.

## Tomar una foto


- 1 Abra la aplicación **Cámara** y dirija el lente hacia lo que desea fotografiar.
- 2 Aparecerán indicadores de enfoque en el centro de la pantalla del visor. También puede tocar en cualquier parte de la pantalla para enfocar ese lugar.
- 3 Cuando los indicadores de enfoque aparezcan significará que la cámara ha enfocado a la persona u objeto que desea fotografiar.
- 4 Toque  para tomar una foto.

## Una vez que ha tomado una foto


Toque la miniatura de la imagen en la parte inferior de la pantalla de la cámara para ver la última foto que tomó. Están disponibles las opciones siguientes.

	Toque esta opción para editar la foto.
	Toque esta opción para tomar otra foto.
	Toque para enviar su foto a otras personas o para compartirla mediante los servicios de redes sociales disponibles.
	Toque esta opción para borrar la foto.
	Toque para acceder a más opciones.
	Toque esta opción para agregar la foto a sus favoritas.



## Grabar un video

- 1 Abra la aplicación **Cámara** y dirija el lente hacia lo que desea grabar.
- 2 Toque  una vez para comenzar a grabar.

**NOTA:** El temporizador se visualizará en la pantalla.






- 3 Aparece una luz roja en la esquina superior derecha del visor con un temporizador en el que se muestra la duración del video.
- 4 Toque  para detener la grabación.

### SUGERENCIA:

-  : Toque para tomar una captura de pantalla mientras graba un video.
-  : Toque para pausar la grabación.

## Luego de grabar un video

En el visor, toque la miniatura del video en la parte superior derecha de la pantalla para visualizar el último video grabado. Están disponibles las opciones siguientes.



	Toque esta opción para grabar otro video.
	Toque para abrir las opciones para compartir disponibles (como Mensajes o Bluetooth) y compartir.
	Toque para eliminar el video.
	Toque para acceder a más opciones.
	Toque esta opción para marcar el video como favorito.

**NOTA:** Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

## Enfoque automático multipunto






Al tomar una foto, la función de enfoque automático multipunto (AF) funciona automáticamente y le permite ver una imagen nítida.

## Disparo múltiple

Puede tomar fotos en Disparo múltiple usando la cámara posterior en el modo automático. Mantenga presionado  para tomar una serie de fotos continuas hasta que se libera el botón de Captura. El visor muestra el número de fotos tomadas. Para visualizar las fotos tomadas con la función Disparo múltiple en la galería, toque  para ver las fotos secuenciadas.

## Modo Panorama


Le permite tomar una imagen panorámica.

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) > .
- 2 Toque **MODOS** > **Panorama**.
- 3 Toque  para empezar a tomar la imagen panorámica.
- 4 Mueva su teléfono lentamente hacia una dirección.
- 5 Asegúrese de que el área de enfoque se alinea con la retícula azul mientras toma la foto.
- 6 Toque  para detener la imagen panorámica.

## Doble

La función Doble le permite capturar una imagen o grabar un video con las cámaras frontal y posterior al mismo tiempo.

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) > .
- 2 Toque  > .

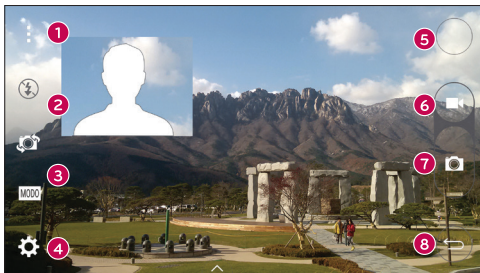

**NOTA:** Arrastre la pantalla pequeña para moverla a la ubicación deseada. Manténgala presionada para cambiar su tamaño. Tóquela para alternar entre las dos cámaras.

- 3 Toque  para detener la grabación doble.


## Superzoom

Al usar el lente de la cámara posterior puede aplicar zoom de hasta 8x.

**NOTA:** Hágalo con firmeza y seguridad. Esta funcionalidad no está disponible con algunas funciones. Los objetos podrían superponerse al tomar una imagen de sujetos que se mueven rápidamente.

## Zoom en vivo


La opción Zoom en vivo le permite aumentar o reducir una porción del video que se reproduce para lograr que la porción deseada aparezca más grande o más pequeña. Mientras se visualiza un video, use el dedo índice y el pulgar juntándolos o separándolos para reducir o aumentar el tamaño de la imagen.

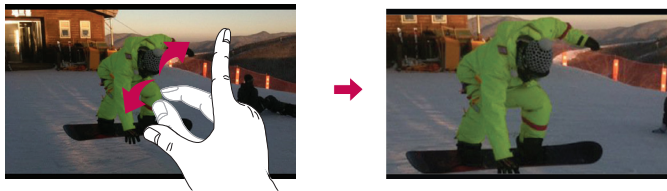

**NOTA:** No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.

## Dual Play

Dual Play (conexión por cable o inalámbrica a dos pantallas) puede ejecutarse en una pantalla distinta.

**NOTA:** Conecte dos dispositivos por cable (Slimport-HDMI) o en forma inalámbrica (Miracast). El dispositivo conectable puede ser un televisor o un monitor compatibles con un cable HDMI o Miracast. La Galería y las aplicaciones de video son compatibles con Dual Play. Toque  una vez cuando las dos pantallas tengan un estado diferente (es decir, el monitor reproduce un video y la aplicación de videos del teléfono muestra la pantalla vacía), y Dual Play se iniciará. No todos los videos son compatibles con Dual Play. Dual Play funciona a una resolución de 1280x720 píxeles o superior.

## Galería

La **Galería** le permite visualizar y administrar todas las imágenes y videos.

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) > .

### NOTA:

- Dependiendo del software instalado, algunos formatos de archivo podrían no ser soportados.
- Algunos archivos podrían no ser reproducidos correctamente debido a su codificación.

## Visualización de fotografías

La Galería muestra las imágenes en carpetas. Cuando una aplicación, como E-mail, guarda una imagen, la carpeta de Download se crea automáticamente para contener la imagen. De la misma manera, tomar una captura de pantalla crea automáticamente la carpeta de Screenshots.

Las imágenes se muestran en una carpeta por fecha de creación. Seleccione una fotografía para verla en pantalla completa. Deslícese hacia la izquierda o derecha para ver la imagen anterior o siguiente.


## Acercar y alejar









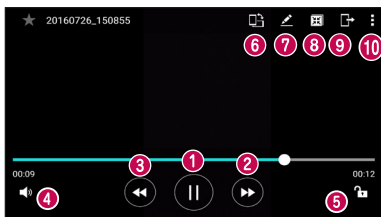

Use uno de los métodos siguientes para acercar una imagen:

- Toque dos veces en cualquier lugar para acercar.
- Separe los dedos en cualquier parte de la imagen para ampliarla. Una los dedos o toque dos veces la imagen para alejar el zoom.

## Reproducción de videos

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) > .
- 2 Seleccione el video que desee visualizar.  
Están disponibles las siguientes opciones.



	Toque para pausar o reanudar la reproducción del video.
	Toque para avanzar rápido 10 segundos.
	Toque para rebobinar 10 segundos.
	Toque esta opción para ajustar el volumen del video.
	Toque para bloquear/desbloquear la pantalla.
	Toque para girar la pantalla. El ícono no estará disponible cuando la opción de Rotación esté activada.
	Toque para editar el video.
	Toque para usar QSlide para la aplicación Videos.
	Toque para compartir su video utilizando la función SmartShare.
	Toque para acceder a más opciones.

Para cambiar el volumen mientras ve un video, presione las teclas Subir y Bajar volumen, ubicadas en la parte posterior del teléfono.

## Editar fotos

Mientras visualiza una foto, toque .

## Borrar fotos/videos

Utilice uno de los métodos siguientes:

- Mientras está en una carpeta, toque , seleccione las fotos/videos y luego toque **BORRAR > SÍ**.
- Mientras visualiza una foto, toque .

## Ajuste del fondo de pantalla

Mientras ve una foto, toque  > **Fijar imagen como** para establecer la imagen como fondo de pantalla o asignársela a un contacto.

### NOTA:

- Dependiendo del software instalado, algunos formatos de archivo podrían no ser soportados.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

## Música

El teléfono cuenta con un reproductor de música que permite reproducir sus temas favoritos. Para acceder al reproductor de música, toque **O** > **☰** > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) > **🎵**.

**Aplicaciones** (si es necesario) > **🎵**.

### Reproducir una canción

- 1 Toque **O** > **☰** > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) > **🎵**.
- 2 Toque la pestaña **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.
- 4 Están disponibles las opciones siguientes.













1



Toque esta opción para pausar la reproducción.



Toque esta opción para reanudar la reproducción.

2		Toque esta opción para avanzar a la siguiente pista del álbum, lista de reproducción o lista aleatoria. Toque y mantenga presionada esta opción para avanzar rápidamente.
3		Toque esta opción para reiniciar la pista actual o pasar a la pista anterior del álbum, lista de reproducción o lista aleatoria. Toque y mantenga esta opción para retroceder.
4		Toque esta opción para ajustar el volumen.
5		Toque esta opción para configurar los efectos de audio.
6		Toque esta opción para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (las pistas se reproducen en orden aleatorio).
7		Toque esta opción para alternar entre repetir todas las canciones, repetir la canción actual o desactivar la repetición.
8		Toque esta opción para compartir su música con la función SmartShare.
9		Toque esta opción para agregar una canción a sus favoritas.
10		Toque esta opción para abrir la lista de reproducción actual.
11		Toque para acceder a más opciones.

Para cambiar el volumen mientras ve un video, presione los botones Subir y Bajar volumen, ubicados en la parte posterior del teléfono.

**NOTA:**

- Dependiendo del software instalado, algunos formatos de archivo podrían no ser soportados.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

**NOTA:** El copyright de los archivos de música puede estar protegido por tratados internacionales y leyes nacionales.

Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla.

En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.


## Reloj

La aplicación Reloj le permite acceder a **Alarmas**, **Temporizador**, **Reloj mundial** y **Cronómetro**. Acceda a estas funciones al tocar las pestañas que se encuentran en la parte superior de la pantalla o al deslizarse horizontalmente por la pantalla.

Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) > .

### Alarmas

La pestaña **Alarmas** le permite ajustar las alarmas.

- 1 Abra la aplicación **Reloj**, luego seleccione la pestaña **Alarmas**.
- 2 Toque el ícono  para agregar una alarma.
- 3 Ajuste los parámetros según sea necesario y toque **Guardar**.

**NOTA:** También puede tocar una alarma existente para editarla.


### Temporizador

El **Temporizador** puede avisarle con una señal audible cuando una cantidad de tiempo determinado ha pasado.

- 1 Abra la aplicación **Reloj**, luego seleccione la pestaña **Temporizador**.
- 2 Ajuste en el temporizador el tiempo deseado.

### Reloj mundial

El Reloj mundial le permite comprobar la hora actual de otras ciudades del mundo.

- 1 Abra la aplicación **Reloj**, luego seleccione la pestaña **Reloj mundial**.
- 2 Toque el ícono  y agregue la ciudad deseada.

## Cronómetro

La pestaña **Cronómetro** le permite usar su teléfono como cronómetro.

- 1 Abra la aplicación **Reloj**, luego seleccione la pestaña **Cronómetro**.
- 2 Toque la tecla **Iniciar** para iniciar el cronómetro.





**NOTA:** Toque la tecla **Vuelta** para grabar los tiempos de vuelta.


- 3 Toque la tecla **Parar** para detener el cronómetro.

**NOTA:** Para restablecer el cronómetro, toque la tecla **Restaurar**. También puede tocar la tecla **Reanudar** para reanudar el cronómetro.

## Calculadora

La aplicación **Calculadora** le permite realizar cálculos matemáticos usando una calculadora estándar o científica.

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) > .
- 2 Toque las teclas numéricas para ingresar los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x o ÷), y luego el signo =.
- 4 Para realizar cálculos más complejos, toque  > **Calculadora científica**.

**NOTA:** Para revisar el historial, toque  > **Historial de los cálculos**.

## Calendario








La aplicación **Calendario** le permite realizar un seguimiento de los eventos programados.


- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) > .
- 2 Toque la fecha a la que desee agregar un evento. Luego toque .

## Grabador de voz

La aplicación **Grabador de voz** graba archivos audibles para que los use de diversas formas.

### Grabar un sonido o una voz




- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque  para comenzar a grabar.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque  para escuchar la grabación.
- 5 Toque  para detener la reproducción.

**NOTA:** Toque  para acceder a sus grabaciones. Podrá escuchar la grabación guardada. El tiempo disponible de grabación puede variar del tiempo real de grabación.

## Tareas

Puede agregar sus tareas a la aplicación **Tareas** y sincronizarla con su cuenta de MS Exchange (si su cuenta de MS Exchange soporta esta función).




### Sincronización de MS Exchange

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) > .
- 2 Toque la pestaña **General** > **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta**.
- 3 Toque **Microsoft Exchange** e inicie sesión en su cuenta.
- 4 Asegúrese de colocar una marca de verificación en la opción **Sincronizar tareas** cuando se le pida.

**NOTA:** Es posible que MS Exchange no sea compatible dependiendo del servidor de E-mail.

## Búsqueda por voz

Use esta aplicación para realizar búsquedas en la web utilizando su voz.

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) > carpeta **Google** > .
- 2 Diga una palabra o frase clave cuando aparezca **Escuchando...** en la pantalla. Seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparecen.

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Descargas

Use esta aplicación para ver qué archivos se han descargado a través de las aplicaciones.

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) >  .

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Radio FM

El teléfono incluye una radio FM integrada para que pueda escuchar sus emisoras favoritas y escucharlas allá donde vaya.

Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) > **Radio FM**.

**NOTA:** Para escuchar la radio, necesitará utilizar audífonos o auriculares. Insértelos en el conector de auriculares.

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Internet/Navegador






Utilice esta aplicación para navegar por Internet. El navegador le ofrece un mundo rápido y a todo color de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más directamente en su teléfono móvil.

**NOTA:** Incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) > .

### Cómo utilizar la barra de herramientas del navegador

Desplácese hacia la parte superior de la página web para acceder a la barra de herramientas del navegador.

	Toque para volver una página.
	Toque para avanzar una página.
	Toque para ir a la página de Inicio.
	Toque para abrir una nueva ventana.
	Toque para acceder a sus favoritos.

### Visualización de páginas web


Toque el campo de dirección, ingrese la dirección web y toque **Ir** en el teclado.

## Abra una página

Para ir a una página nueva, toque  > +.

Para ir a otra página web, toque , deslice hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

## Búsqueda por voz en la web

En el navegador, toque el campo de dirección, luego toque . Cuando se le pida, diga una palabra clave y seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparecen.

**NOTA:** Esta característica puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Favoritos

Para agregar a Favoritos la página web actual, toque  > **Agregar a Favoritos** > **GUARDAR**.

Para abrir una página web que ha agregado a Favoritos, toque  y seleccione la página favorita deseada.

## Historial

Toque  > **Último(s) acceso(s)** para abrir una lista de las páginas web recientemente visitadas. Para borrar todo el historial, toque  > **Sí**.

## Chrome

Use Chrome para buscar información y buscar páginas web.

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) > .


**NOTA:** En función de su región y su proveedor de servicios, es posible que esta aplicación no esté disponible.

## Visualización de páginas web

En el navegador Chrome, toque el campo de dirección e ingrese una dirección web o un criterio de búsqueda.

### Abra una página

Para abrir una página nueva, toque  > **Nueva pestaña**.

Para ir a otra página web, toque , y toque la página para seleccionarla.

Esta sección brinda un resumen de los elementos que puede cambiar usando los menús Ajustes del sistema del teléfono.

## Acceso al menú Ajustes:

- Toque  > mantenga presionado  > **Ajustes del sistema**.
- o bien -
- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) > .

## Redes

### < REDES INALÁMBRICAS >

#### Wi-Fi

Le permite administrar las conexiones Wi-Fi y conectarse a redes Wi-Fi disponibles.

#### Bluetooth

Le permite administrar la función inalámbrica Bluetooth.

#### Datos móviles

Visualiza el uso de datos y le permite ajustar un límite de uso de datos móviles personalizado.

#### Llamadas

Este menú le permite configurar varios ajustes de llamadas.

- **Buzón de voz:** Le permite seleccionar el servicio de correo de voz de su proveedor.
- **Números de marcación fija:** Le permite administrar y compilar una lista de números a los que puede llamar desde su teléfono. Necesita su PIN2, disponible a través de su operadora. Si esta función está activada, desde el teléfono solo se podrá llamar a los números de la lista de marcación fija.

- **Mensaje de alerta de llamada recibida:** Muestra una ventana emergente de llamada recibida cuando se está usando una aplicación.
- **Rechazo de llamada:** Le permite ajustar la función de rechazar llamada.
- **Rechazar con mensaje:** Cuando quiera rechazar una llamada, puede enviar un mensaje rápido con esta función. Esta opción es de utilidad cuando desea rechazar una llamada durante una reunión.
- **Desvío de llamadas:** Le permite elegir cuándo desea desviar las llamadas.
- **Contestar automáticamente:** Ajusta el tiempo antes de que un dispositivo de manos libres conectado conteste automáticamente una llamada recibida.
- **Vibrar al conectarse:** Su teléfono vibra cuando la otra persona contesta la llamada.
- **Reducción de ruido:** Suprime el ruido de fondo del dispositivo durante una llamada.
- **Nitidez de voz:** Mejora la calidad de la voz en entornos ruidoso, así puede escuchar más claramente.
- **Guardar números desconocidos:** Para agregar números desconocidos a la lista de contactos después de una llamada.
- **La tecla Encender/Apagar termina la llamada:** Le permite usar la tecla Encender/Apagar para finalizar llamadas.
- **Contestar una llamada:** Marque esta opción para aceptar una llamada al acercar el teléfono al oído.
- **Silenciar llamada recibida:** Le permite silenciar una llamada recibida al voltear el teléfono cuando esté recibiendo una llamada.
- **Restricción de llamadas:** Permite bloquear las llamadas recibidas, realizadas o internacionales.
- **Duración de llamada:** Le permite visualizar la duración de llamada de diversos tipos de llamadas.
- **Ajustes adicionales:** Le permite cambiar los siguientes ajustes: **ID del emisor** y

## Llamada en espera.

### < CONECTIVIDAD >

#### Compartir y conectar:

- **NFC:** Su teléfono es un teléfono móvil con NFC activado. La tecnología de conectividad inalámbrica (NFC, por sus siglas en inglés) permite la comunicación en dos direcciones entre dispositivos electrónicos. Su distancia de operación es de unos pocos centímetros. Puede compartir su contenido con una etiqueta NFC u otro dispositivo compatible con NFC simplemente al tocarlo con su dispositivo. Si toca una etiqueta NFC con su dispositivo, aparecerán los contenidos de esta en su teléfono.
- **Android Beam:** Cuando esta función está encendida, puede transferir el contenido de una aplicación a otro dispositivo con NFC al mantener ambos dispositivos juntos.  
Solo junte los dispositivos (normalmente, ambos lados posteriores) y luego toque su pantalla. La aplicación determina qué se puede transferir.
- **SmartShare Beam:** Le permite recibir contenido multimedia entre teléfonos o tablets LG.
- **Servidor multimedia:** Le permite compartir la pantalla y el sonido del teléfono en su TV.
- **Miracast:** Le permite replicar en forma inalámbrica la pantalla y el sonido de su teléfono en una llave Miracast o una TV.
- **LG PC Suite:** Conecte LG PC Suite a su dispositivo para gestionar fácilmente el contenido multimedia y las aplicaciones.
- **Impresión:** Le permite imprimir el contenido de determinadas pantallas (como páginas web mostradas en Chrome) en una impresora conectada a la misma red Wi-Fi que su dispositivo Android.

## Anclaje a red:

- **Anclaje de USB:** Le permite compartir la conexión a Internet con su computadora a través de un cable USB.
- **Punto de acceso Wi-Fi:** Le permite crear un punto de acceso y compartir su conexión. Consulte "**Cómo compartir la conexión de datos del teléfono**" para obtener más información.
- **Conexión Bluetooth:** Le permite conectarse a otros dispositivos vía Bluetooth.
- **Ayuda:** Se puede visualizar información de ayuda sobre el **Anclaje de USB**, el **Punto de acceso Wi-Fi** y **Conexión Bluetooth**.

## Más:

- **Modo avión:** El modo avión (modo vuelo) le permite usar muchas de las funcionalidades de su teléfono, como juegos y música, cuando está en un área en la que hacer o recibir llamadas o usar datos está prohibido. Cuando establece el teléfono en modo avión, no puede enviar ni recibir llamadas, ni acceder a datos en línea.
- **Redes móviles:** Este menú le permite configurar diversos ajustes de red móvil.
- **VPN:** Desde su teléfono, puede agregar, ajustar y administrar redes privadas virtuales (VPN) que le permiten conectarse y acceder a recursos dentro de una red local segura, como la red en su lugar de trabajo.

# Sonido y Notificación

## < BÁSICO >

### Perfil de sonido


Le permite ajustar el perfil del sonido del teléfono. Elija entre **Sonido**, **Solamente vibrar** o **Silencioso**.

## < SONIDO >

### Volumen

Ajuste los parámetros de volumen del teléfono para adaptarlos a sus necesidades y entorno.

### Tono de timbre

Le permite ajustar los tonos de timbre de las llamadas. También puede agregar un tono de timbre al tocar  en la esquina superior derecha de la pantalla.

### Componer tonos

Configure el dispositivo para crear un tono de timbre automáticamente para las llamadas recibidas.

## < VIBRACIÓN >

### Intensidad de vibración

Le permite ajustar la fuerza de la vibración para llamadas, notificaciones y respuesta táctil.

### Sonido con vibración

Seleccione esta opción para que el teléfono vibre además de reproducir el tono de timbre al recibir llamadas.

### Tipo de vibración

Le permite elegir y personalizar un tipo de vibración.

## < NOTIFICACIONES >

### **No molestar**

Le permite ajustar un periodo cuando desee evitar interrupciones de notificaciones. Puede configurar el aparato para permitir la interrupción de determinadas funciones cuando está ajustado Solo prioridad.

### **Bloqueo de pantalla**

Le permite elegir si desea visualizar u ocultar notificaciones en la pantalla de bloqueo.

### **Aplicaciones**

Le permite evitar que se visualicen las notificaciones de las aplicaciones, o que se exhiban las notificaciones cuyas aplicaciones se hayan configurado con prioridad cuando No molestar está configurado como Solo prioridad.


### **Luz de notificación**

Al activar esta opción, se encenderá la luz del LED para las notificaciones que seleccione.

## < AJUSTES AVANZADOS >

### **Más**

#### **Sonido de notificación**

Permite establecer el sonido de las notificaciones. También puede agregar un sonido de notificación al tocar  en la esquina superior derecha de la pantalla.

#### **Vibrar al tocar**

Marque esta opción para vibrar al tocar las Teclas de inicio y durante otras interacciones con el dispositivo.

#### **Efectos de sonido**

Toque esta opción para definir el teclado numérico con sonido, el tono de toque y el bloqueo y desbloqueo con sonido.

- **Sonidos táctiles de teclado:** Marque esta opción para reproducir tonos al usar el teclado numérico.

- **Sonido táctil:** Marque esta opción para reproducir un sonido al realizar selecciones en pantalla.
- **Bloqueo y desbloqueo con sonido:** Marque esta opción para reproducir un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.

## Notificaciones de voz para Mensaje/Llamada

Active o desactive la opción **Notificaciones de mensaje/llamada de voz**. Cuando activada permite que su dispositivo lea las llamadas y los mensajes recibidos automáticamente.

## Pantalla

### < PANTALLA Y BLOQUEO >

#### Pantalla principal

- **Seleccionar Inicio:** Ajustar **Inicio** o **EasyHome** como inicio predeterminado.
- **Smart Bulletin:** Activar esta funcionalidad agrega una pantalla de inicio adicional en la que se visualiza información personalizada. Marque **LG Health**, **Smart Tips** u otras opciones.
- **Tema:** Seleccione un tema para la pantalla de inicio (esta opción puede no estar disponible dependiendo del país u operadora).
- **Fondo de pantalla:** Establece la imagen de fondo de pantalla que desea usar en su pantalla de inicio.
- **Efectos de la pantalla:** Elija el tipo de efecto que desee visualizar cuando desplace de una pantalla de inicio a otra.
- **Desplazar pantallas circularmente:** Muestra la primera pantalla después de la última al desplazar la pantalla de inicio.
- **Ayuda:** Muestra información de ayuda de la pantalla de inicio.

#### Bloqueo de pantalla

- **Seleccionar bloqueo de pantalla:** Establezca un tipo de bloqueo de pantalla para

proteger su teléfono.

- **Smart Lock:** Configúrelo para mantener su teléfono desbloqueado cuando haya un dispositivo Bluetooth de confianza conectado a él, cuando esté en una ubicación familiar como su casa o su trabajo, o cuando reconozca su rostro.
- **Efectos de pantalla:** Establece las opciones de efectos de desplazamiento de la pantalla.
- **Fondo de pantalla:** Le permite establecer el fondo de la pantalla de bloqueo.
- **Atajos:** Le permite elegir los accesos directos disponibles en la pantalla de bloqueo.
- **Animación del Clima:** Marque esta opción para mostrar la animación del tiempo atmosférico de la ubicación actual en la pantalla de bloqueo.
- **Contacto p/ teléfono perdido:** Le permite visualizar la información del propietario en la pantalla de bloqueo en caso de pérdida del teléfono.
- **Temporizador de bloqueo:** Establece la cantidad de tiempo que debe pasar hasta que la pantalla se bloquee automáticamente después de que se haya agotado el tiempo de espera.
- **La tecla Encender/Apagar/Bloquear bloquea inmediatamente:** Marque esta opción para bloquear la pantalla al tocar la tecla Encender/Apagar/Bloquear. Estos ajustes anulan la configuración del Temporizador de bloqueo de seguridad.

## Teclas de inicio

Permite ajustar las teclas de inicio mostrados en la parte inferior de todas las pantallas. Configure qué teclas se visualizan, su posición en la barra y su aspecto.

### < FUENTE >

#### Tipo de fuente

Establece el tipo de fuente utilizada en el teléfono y los menús.

#### Tamaño de fuente

Establece el tamaño de la fuente utilizada en el teléfono y los menús.

## < AJUSTES BÁSICOS >

### Brillo

Ajuste el brillo de la pantalla al deslizar la barra.

### Pantalla giratoria

Establezca esta opción para cambiar la orientación automáticamente cuando gire el teléfono.

### Límite de tiempo de pantalla

Ajusta el tiempo antes de que la pantalla se apague automáticamente.

## < AJUSTES AVANZADOS >

### Más

- **Protector de pantalla:** Seleccione el protector de pantalla que desea mostrar cuando el teléfono esté en modo de espera, ya sea mientras está en la base o mientras se carga.
- **Ajustar brillo automáticamente:** Marcar esta opción le permite ahorrar energía de la batería ya que el brillo se ajusta automáticamente mediante el análisis del color de la imagen.
- **Modo de pantalla:** Configura el modo de pantalla. Elija entre **Estándar**, **Vívido** y **Natural**.
- **Calibración del sensor de movimiento:** Le permite mejorar la precisión de la inclinación y la velocidad del sensor.

# General

## < PERSONAL >

### Idioma y teclado

Utilice los ajustes de Idioma y teclado para seleccionar el idioma del texto del teléfono y configurar el teclado en pantalla, incluidas las palabras que haya agregado al diccionario.

- **Idioma:** Establece el idioma que desea usar en el teléfono.
- **Teclado actual:** Le permite seleccionar el tipo de teclado predeterminado.
- **Teclado LG:** Marque esta opción para seleccionar el Teclado LG para la entrada de texto. Toque el ícono Ajustes para cambiar los ajustes del teclado LG.
- **Dictado por voz de Google:** Marque esta opción para seleccionar el dictado por voz de Google para ingresar texto. Toque el ícono Ajustes para cambiar los ajustes de escritura por voz de Google.
- **Salida de síntesis de voz:** Establece el motor de voz preferido y la velocidad de voz (de muy lenta a muy rápida). También reproduce una breve demostración de síntesis de voz.
- **Velocidad del puntero:** Le permite establecer la velocidad del puntero utilizando una barra de deslizamiento.
- **Invertir botones:** Invierte los botones del mouse para utilizar como botón principal el de la derecha.

### Ubicación

Le permite administrar los servicios de localización para determinar su ubicación aproximada utilizando GPS, Wi-Fi y redes móviles.

- **Modo:** Le permite elegir el modo de localización entre **Alta precisión (GPS y redes)**, **Ahorro de batería (solo redes)** y **Sensores del dispositivo solamente (solo GPS)**.
- **Cámara:** Marque esta opción para etiquetar las fotos o los videos con la ubicación

en la que se tomaron.

- **Historial de Ubicaciones de Google:** Le permite visualizar y administrar la configuración de ubicación de Google.

## Cuentas y Sincronización

Esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario está trabajando activamente en ellos o no. Si desactiva la opción **Sincronización automática de datos** puede ahorrar batería y disminuir (pero no eliminar) el uso de datos.


## Nube

Le permite agregar una cuenta de nube para usar un servicio de nube en forma rápida y sencilla.

## Accesibilidad

Los ajustes de accesibilidad se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

### • Visión

- **TalkBack:** Le permite configurar la función TalkBack, que ayuda a las personas con discapacidad visual, ya que proporciona la respuesta del teléfono de forma oral.
- **Notificaciones de mensaje/llamada de voz:** Toque  para encender o apagar. Al activar esta opción podrá oír alertas de voz automáticas para las llamadas recibidas y los mensajes.
- **Sombras de pantalla:** Marque esta opción para oscurecer la pantalla.
- **Tamaño de fuente:** Permite definir el tamaño de la fuente.
- **Zoom táctil:** Le permite acercar y alejar tocando la pantalla tres veces.
- **Inversión de color:** Marque esta opción para invertir los colores de la pantalla y del contenido. Esta opción aumenta el contraste de colores para personas con baja visión.
- **Ajuste del color de la pantalla:** Le permite seleccionar el tono y el color para

establecer el contraste de la pantalla.

- **Filtro de color de la pantalla:** Le permite cambiar los colores de la pantalla y del contenido de acuerdo con la discapacidad visual (Protanomalía, Deuteranomalía y Tritanomalía).
- **La tecla Encender/Apagar termina la llamada:** Seleccione esta opción para finalizar las llamadas mediante la tecla Encender/Apagar/Bloquear.

## • Audición

- **Subtítulos:** Le permite personalizar los ajustes de los subtítulos para las personas con discapacidad auditiva.
- **Luz de notificación:** Le permite activar la luz LED para llamadas recibidas y notificaciones.
- **Alertas de Flash:** Marque esta opción para que el flash parpadee cuando haya llamadas recibidas y notificaciones.
- **Desactivar todos los sonidos:** Marque esta opción para apagar todos los sonidos del dispositivo.
- **Tipo de sonido:** Establece el tipo de audio.
- **Balance de sonido:** Establece la ruta de audio. Mueva la barra para establecerla.

## • Motor y cognición

- **Tiempo de respuesta táctil:** Ajusta el control y la respuesta táctiles.
- **Touch assistant:** Muestra un panel táctil con acceso fácil a acciones comunes.
- **Límite de tiempo de pantalla:** Establece la cantidad de tiempo antes de que la pantalla se apague.
- **Áreas de control táctil:** Le permite seleccionar una zona de la pantalla para limitar la activación táctil a esa zona de la pantalla únicamente.
- **Acceso directo de funciones de accesibilidad:** Le permite acceder a las funciones seleccionadas rápidamente al tocar tres veces la Tecla de inicio.
- **Pantalla giratoria:** Seleccione esta opción para permitir que el teléfono gire la pantalla según la orientación física del dispositivo (horizontal o vertical).

- **Accesibilidad mediante interruptor:** Le permite interactuar con su dispositivo mediante una o más combinaciones que funcionan como teclas del teclado. Este menú puede ser útil para usuarios con limitaciones de movilidad que les impidan interactuar directamente con el dispositivo.

## Tecla de acceso directo

Obtenga acceso rápido a aplicaciones como la Cámara y Capture+ al mantener presionadas las Teclas de volumen con la pantalla apagada o bloqueada. Para abrir la **Cámara**, mantenga presionada la tecla **Bajar volumen** y para abrir **Capture+** mantenga presionada la tecla **Subir volumen**.

## < PRIVACIDAD >

### Seguridad

- **Bloqueo de contenido:** Seleccione los tipos de bloqueo para bloquear archivos de la Galería. Seleccione **Contraseña** o **Patrón**.
- **Encriptar teléfono:** Esta opción le permite encriptar todos los datos en el teléfono. Una vez que su teléfono esté encriptado, necesitará su PIN o contraseña cada vez que encienda o desbloquee la pantalla.
- **Encriptar almacenamiento de tarjeta MicroSD:** Permite encriptar la tarjeta SD y hacer que los datos no estén disponibles para otros dispositivos.
- **Fijar bloqueo de tarjeta SIM:** Permite definir el PIN para bloquear su tarjeta SIM y le permite cambiar el PIN.
- **Hacer visible la contraseña:** Marque esta opción para mostrar brevemente cada carácter de contraseña a medida que lo ingresa, para ver el texto que está ingresando.
- **Administradores de dispositivos:** Le permite visualizar o desactivar los administradores del teléfono.
- **Orígenes desconocidos:** Le permite instalar aplicaciones que no sean de Google Play.
- **Revisar las aplicaciones:** No permite o advierte antes de instalar aplicaciones que

podieran causar daño.

- **Tipo de almacenamiento:** Visualiza el tipo de almacenamiento de las credenciales.
- **Administración de certificados**
  - **Credenciales de confianza:** Seleccione esta opción para permitir que las aplicaciones tengan acceso al almacenamiento encriptado de certificados seguros del teléfono, a las contraseñas relacionadas y otras credenciales. Utilice el almacenamiento de credenciales para establecer algunos tipos de conexiones VPN y Wi-Fi. Si no ha configurado una contraseña para el almacenamiento seguro de credenciales, esta configuración aparece atenuada.
  - **Instalar desde el almacenamiento:** Toque para instalar un certificado seguro.
  - **Borrar credenciales:** Borra todos los certificados seguros y las credenciales relacionadas. Además, borra la contraseña propia del almacenamiento seguro.
- **Trust agents:** Permite ver o desactivar agentes de confianza.
- **Fijar pantalla:** Esta función le permite fijar la pantalla de la última aplicación utilizada y el dispositivo exhibirá solamente la pantalla de la aplicación seleccionada. Esto resulta útil para usuarios con niños.
- **Acceso al uso de aplicaciones:** Permite que algunas aplicaciones vean la información de uso de otras aplicaciones en su teléfono.

## < FUNCIONES INTELIGENTES >

### Cubierta QuickCircle

Esta opción le permite seleccionar las aplicaciones que usted podrá utilizar directamente con la cubierta desde una pantalla reducida. Considere que esta función presenta un comportamiento distinto como, por ejemplo, las aplicaciones Mensajes y Llamadas se ocultan automáticamente siempre y cuando se defina un nuevo bloqueo de pantalla considerado seguro (Knock Code, PIN, Patrón o Contraseña). También el icono de ajustes solo le ofrecerá acceso a los ajustes del reloj que se presentan en la cubierta.

## Ventana Doble

Le permite configurar la función de Ventana Doble.

- **Vista dividida:** Marque esta opción para permitirle tocar un enlace en la pantalla completa o en archivos adjuntos de correos electrónicos para abrir la Ventana Doble.
- **Ayuda:** Visualiza consejos de uso de Ventana Doble.

## < ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS >

### Fecha y hora

Utilice los ajustes de **Fecha y hora** para ajustar la forma en la que se visualizarán las fechas. También puede usar esta opción de ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en lugar de obtener la hora actual de la red de celulares.

### Capacidad y USB

- **ALMACENAMIENTO DEL DISPOSITIVO:** Vea el espacio de almacenamiento total y el espacio de almacenamiento interno libre del dispositivo. Vea una lista de aplicaciones en uso y la capacidad de almacenamiento para cada aplicación.
- **TARJETA SD:** Vea el espacio de almacenamiento total y el espacio libre de la tarjeta de memoria. Esta opción aparece solo al insertar una tarjeta de memoria.

Para desactivar la tarjeta de memoria, toque .

**NOTA:** El espacio total que su dispositivo muestra puede no coincidir con la capacidad de memoria o almacenamiento informados en su empaque o en la página web de LG. Esto obedece a que el Sistema Operativo Android y las aplicaciones precargadas por su operadora, consumen - como en todos los teléfonos celulares - parte de la memoria total informada y ciertos dispositivos no reflejan tal consumo en su pantalla.

### Batería y ahorro energía

- **Uso de la batería:** Visualiza el uso de la batería.
- **Porcentaje de la batería en la barra de estado:** Marque esta opción para

visualizar el porcentaje del nivel de batería en la barra de estado junto al ícono de Batería.

- **Ahorro de energía:** Active esta opción para establecer cuándo el dispositivo deberá ahorrar energía. Establezca el nivel de carga de la batería que activará automáticamente el ahorro de energía. Elija entre **Inmediatamente, 5% de batería y 15% de batería**.
- **ACTIVAR AHORRO DE ENERGÍA:** Establece el nivel de porcentaje de carga de la batería que activará de manera automática el Ahorro de energía. Elija entre **Inmediatamente, 5% de batería y 15% de batería**.
- **Optimizador de juegos:** Active esta opción para ajustar la calidad del video en los juegos para ahorrar la batería.

## Memoria

Puede controlar la memoria utilizada en promedio y la memoria utilizada por las aplicaciones en el dispositivo.

## Smart cleaning

Permite administrar las aplicaciones y los datos sin uso.

## Aplicaciones

Le permite ver detalles acerca de las aplicaciones instaladas en su teléfono, usted podrá administrar sus datos y desinstalarlas.

## Aplicación SMS predeterminada

Este menú permite ajustar la aplicación de mensajes predeterminada según desee.

## Copia de respaldo y restauración

Cambie los ajustes para administrar sus ajustes y datos.

- **LG Backup:** Respalda toda la información en el dispositivo y la restaura en caso de pérdida o reemplazo de datos.
- **Copia de respaldo de datos:** Realice una copia de respaldo de los datos, las contraseñas de Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google.

- **Cuenta de copia de respaldo:** Muestra la cuenta que actualmente se está usando para la información de respaldo.
- **Restauración automática:** Cuando reinstala una aplicación, restaure los ajustes y datos respaldados.
- **Restaurar ajustes de red:** Restaura todos los ajustes de red.
- **Restaurar datos de fábrica:** Permite restablecer sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica y borrar todos sus datos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a ingresar el mismo tipo de información que ingresó cuando inició Android por primera vez.

### **Acerca del teléfono**

Se muestra información sobre la red, la identidad del teléfono, la batería, el hardware, el software, además de información legal, de normativas y seguridad.

# Software de PC (LG PC Suite)

## Para Windows OS

LG PC Suite le ayuda a administrar el contenido multimedia y las aplicaciones en su teléfono a través de la conexión del teléfono a su computadora.

Con el software LG PC Suite usted puede:

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas, imágenes) en la PC.
- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- Sincronizar datos (programas, contactos, favoritos) en el dispositivo y la PC.
- Hacer una copia de respaldo de las aplicaciones del dispositivo.
- Actualizar los software del dispositivo.
- Reproducir contenido multimedia de la PC desde otro dispositivo.

**NOTA:** Es posible que algunas funciones no estén disponibles, según el modelo.

**NOTA:** Puede utilizar el menú de ayuda desde la aplicación para aprender a usar el software LG PC Suite.

## Cómo instalar el software LG PC Suite

Para descargar el software LG PC Suite, vaya a [www.lg.com](http://www.lg.com), seleccione el país y el idioma y verifique las descargas disponibles para su modelo.

## Requisitos del sistema para el software LG PC Suite

- SO: Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: procesador de 1 GHz o superior
- Memoria: RAM de 512 MB o superior
- Tarjeta gráfica: resolución de 1024 x 768, color de 32 bits o superior
- Disco duro: 500 MB o más espacio libre en disco duro (es posible que se necesite más espacio libre en disco duro, dependiendo del volumen de datos almacenados).
- Software requerido: controladores LG United, Reproductor de Windows Media 10 o superior.

### **NOTA: Controlador USB LG United**

Para conectar un dispositivo LG a una computadora se necesita el controlador de USB LG United. Este se instala automáticamente al instalar la aplicación del software LG PC Suite.

## Para Mac OS

Con el software LG PC Suite usted puede:

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas, imágenes) en la PC.
- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- Sincronizar datos (programas, contactos, favoritos) en el dispositivo y la PC.

**NOTA:** Es posible que algunas funciones no estén disponibles, según el modelo.

**NOTA:** Puede utilizar el menú de ayuda desde la aplicación para aprender a usar el software LG PC Suite.

## Cómo instalar el software LG PC Suite

Para descargar el software LG PC Suite, vaya a [www.lg.com](http://www.lg.com), seleccione el país y el idioma y verifique las descargas disponibles para su modelo.

### Requisitos del sistema para el software LG PC Suite

- SO: Mac OS X (10.6.8) o superior
- Memoria: 2 GB de RAM o superior
- Tarjeta gráfica: resolución de pantalla de 1024 x 768 o superior, y color de 32 bits
- Disco duro: capacidad de almacenamiento de 500 MB o superior (es posible que se necesite espacio adicional para los datos)
- Software requerido: controlador LG United Mobile

#### **NOTA: controlador USB LG integrado**

Para conectar un dispositivo LG a una computadora se necesita el controlador de USB integrado de LG. Este se instala automáticamente al instalar la aplicación del software LG PC Suite.

## Actualización del software del teléfono

### Actualizaciones de software desde Internet para su teléfono LG

Para más información sobre las actualizaciones de software, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp>.

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un Centro de Servicio Autorizado LG. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Como la actualización del firmware de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable de datos USB durante la actualización.

**NOTA:** LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

### Actualizaciones de software OTA (Over-the-Air) para su teléfono LG

Esta función le permite actualizar de manera conveniente el software del teléfono a una versión más reciente a través de OTA, sin conectar un cable USB. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Primero, puede comprobar la versión del software en el teléfono móvil: **Ajustes** > pestaña **General** > **Acerca del teléfono** > **Centro de actualización** > **Actualización de software** > **Comprobar ahora para actualizar**.

**NOTA:** Durante el proceso de actualización del software del teléfono se podrían perder los datos personales que tiene guardados en la memoria interna del teléfono, lo que incluye la información de su cuenta de Google y de cualquier otra cuenta, los datos y configuraciones de sistema/aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia DRM. Por lo tanto, LG recomienda que haga una copia de respaldo de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono. LG no se responsabiliza de las posibles pérdidas de datos personales.

**NOTA:** Esta función depende del proveedor de servicios de red, la región y el país.

## Sobre esta guía para el usuario

- Antes de usar el dispositivo, por favor lea atentamente esta guía. Esto garantiza que utilice el teléfono de manera segura y correcta.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla proporcionadas en esta guía pueden ser distintas a las de su teléfono.
- Su contenido puede variar al del producto final o al del software proporcionado por proveedores de servicios u otros vendedores. Este contenido está sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener la última versión de esta guía, visite el sitio web de LG en [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Las aplicaciones de su teléfono y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de problemas de rendimiento que resulten del uso de aplicaciones desarrolladas por proveedores ajenos a LG.
- LG no se hace responsable de problemas de rendimiento o incompatibilidad que resulten de cambios en las configuraciones de edición de registro o de modificaciones en el software del sistema operativo. Cualquier intento de personalizar el sistema operativo puede provocar fallas en el funcionamiento del dispositivo o sus aplicaciones.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo, tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, puede infringir leyes de copyright. Como usuario, es el único responsable del uso ilícito del material multimedia.
- Se pueden aplicar cargos adicionales por servicios de datos, como mensajes, carga, descarga, sincronización automática y servicios de localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades.

Contacte a su proveedor de servicio para obtener más detalle. Muchas aplicaciones y funciones del dispositivo requieren una conexión de datos o por red Wi-Fi, por ejemplo: Dictado por voz de Google, Búsqueda por voz, Internet, E-mail, Redes sociales, etc.

## Marcas registradas

- LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Electronics.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.

## DivX HD

Este dispositivo que cuenta con la certificación DivX Certified® pasó por un riguroso proceso de pruebas para asegurarse que puede reproducir videos DivX®.

Para reproducir películas DivX compradas, primero registre su dispositivo en [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Encuentre el código de registro en la sección DivX VOD del menú de configuración de su dispositivo.

**DivX Certified® para reproducir video DivX® de hasta 720p HD, incluido el contenido premium.**

**DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas registradas de DivX, LLC y se usan bajo licencia.**

## Dolby Digital Plus **DOLBY** DIGITAL PLUS

Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus y el símbolo de las dos D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

## Guía antirobos

Configure su dispositivo para impedir que otras personas lo utilicen si se reinician los ajustes de fábrica sin su permiso. Por ejemplo, si pierde su dispositivo, si se lo roban o se borra la información contenida en él, solo alguien que tenga la información de su cuenta de Google o del bloqueo de pantalla podrá utilizar el dispositivo.

Todo lo que necesita para asegurarse de que su dispositivo esté protegido es lo siguiente:

- Configurar un bloqueo de pantalla: Si pierde su dispositivo o si se lo roban pero tiene un bloqueo de pantalla configurado, el dispositivo no puede borrarse utilizando el menú de ajustes a menos que su pantalla esté desbloqueada.
- Agregar su cuenta de Google en el dispositivo: Si se borra la información contenida en el dispositivo pero tiene su cuenta de Google configurada en él, el dispositivo no puede finalizar el proceso de configuración hasta que se ingrese nuevamente la información de su cuenta de Google.

Después de proteger su dispositivo, necesitará desbloquear su pantalla o ingresar la contraseña de su cuenta de Google si necesita restablecer los valores de fábrica. Esto garantiza que usted o alguien de su confianza está realizando el restablecimiento.

**NOTA:** No olvide la cuenta de Google y la contraseña que agregó a su dispositivo antes de restablecer los valores de fábrica. Si no puede proporcionar la información de la cuenta durante el proceso de configuración, no podrá utilizar el dispositivo después de restablecer los valores de fábrica.

## Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con su teléfono. **(Los elementos que se describen a continuación pueden ser opcionales.)**

- Cargador
- Guía de inicio rápido
- Auriculares estéreo
- Cable USB

### NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales. Los elementos incluidos están diseñados únicamente para este dispositivo, y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- Los elementos incluidos con el dispositivo y los accesorios opcionales pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

## Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

Situación	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de la tarjeta micro-SIM	No hay tarjeta micro-SIM en el teléfono o está insertada incorrectamente	Asegúrese de que la tarjeta micro-SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/Pérdida de red	La señal es débil o se encuentra fuera de la red del proveedor	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura de la operadora de red.
	La operadora aplica nuevos servicios	Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6 o 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la sucursal de su proveedor de red más cercana. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Situación	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Los códigos no coinciden	No ha ingresado el código correctamente cuando el dispositivo se lo ha solicitado	Si el teléfono se ha bloqueado y usted no recuerda el código de seguridad, contacte a su proveedor de servicio.
	Al intentar cambiar el código de seguridad, los dos códigos ingresados no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, usted debe ingresar el nuevo código y confirmarlo a continuación.
No se pueden configurar las aplicaciones	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error al marcar	Certifíquese de que haya ingresado correctamente los números.
	Se ha insertado una nueva tarjeta micro-SIM	Compruebe las nuevas restricciones.
	Se alcanzó el límite prepago	Comuníquese con el proveedor de servicios.

Situación	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
El teléfono no se enciende	La tecla Encender/ Apagar/Bloquear se presionó muy rápidamente	Presione la tecla Encender/Apagar/ Bloquear durante dos segundos como mínimo.
	La batería no está cargada	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
Error al cargar	La batería no está cargada	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado alta o baja	Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono.
	Sin voltaje	Enchufe el cargador a un tomacorriente distinto.
	Cargador defectuoso	Reemplace el cargador.
	Cargador erróneo	Use solo accesorios de LG originales.
Número no permitido	Está activada la función de Números de marcación fija	Revise el menú Ajustes y desactive la función.

Situación	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Imposible recibir/ enviar mensajes de texto y fotos	Memoria llena	Borre algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Verifique los formatos de archivo admitidos.
La pantalla no se enciende al recibir una llamada	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una funda de protección, verifique si la zona del sensor de proximidad no está cubierta. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad está libre.
Sin sonido	Modo de vibración	Verifique el estado de las opciones de Ajustes del menú de sonidos para asegurarse de que no esté activado el modo Solamente vibrar o Silencioso.
El teléfono se cuelga o se congela	Problema intermitente de software	Intente actualizar el software desde el sitio web.



