MANUAL SIMPLES

Barra de Som Sem Fios

Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar o seu conjunto e guarde-o para consultas futuras.
Para ver as instruções das funcionalidades avançadas, visite http://www.lg.com e faça a descarga do Manual do Proprietário.
Alguns conteúdos presentes neste manual podem não ter correspondência com a unidade.

MODELO


SN4

PORTUGUÊS

MFL71963302
2207_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.

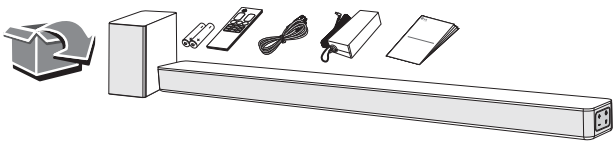


Painel Frontal



⏻ (Standby (Espera)) ····· LIGA ou DESLIGA a unidade.
F (Função)····· Seleciona a função.
—/+ (Volume)····· Ajusta o volume.

Painel traseiro

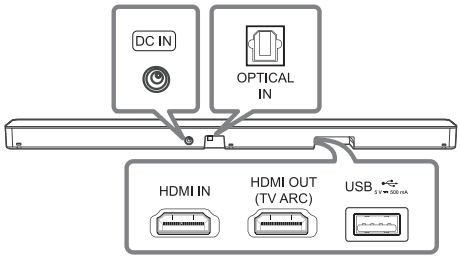

DC IN····· Ligue ao transformador CA.
OPTICAL IN ····· Ligue a um dispositivo ótico.
HDMI IN ····· Ligue a um dispositivo com HDMI OUT.
HDMI OUT (TV ARC)····· Ligue a uma televisão.
Porta USB····· Liga a um dispositivo USB.

Se o cabo óptico não estiver conectado na direção correta, isso poderá causar danos ao conector óptico.

Ligação do Subwoofer

Coloque o subwoofer sem fios próximo da barra de som e siga os passos abaixo indicados.


1. Ligue o cabo de alimentação da barra de som e do subwoofer sem fios à tomada.
2. Ligue a barra de som.
   - A barra de som e o subwoofer sem fios serão ligados **automaticamente**. A luz de LED amarela-verde do subwoofer será acesa.

Ligação manual do subwoofer

Se o subwoofer não emitir qualquer som, tente ligá-lo manualmente.

1. Pressione **PAIRING** na parte traseira do subwoofer sem fio.
   - O LED amarelo-verde na frente do subwoofer sem fio pisca rapidamente.
     (Se o LED amarelo-verde não piscar, pressione e segure o **PAIRING**.)
2. Ligue a barra de som.
   - O emparelhamento fica concluído. O LED amarelo-verde na frente do subwoofer sem fio é aceso.

Mantenha a barra de som e o subwoofer a uma distância de pelo menos 1 m do dispositivo (ex. router sem fios, forno micro-ondas, etc.) para evitar interferências.

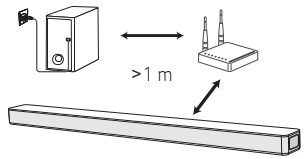


Ligação à televisão

Ligue a barra de som e a TV utilizando Ótico (Ⓐ) ou o HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Ligação Ótica

1. Ligue a barra de som à TV ao utilizar um cabo ótico.
2. Configure a [Coluna externa (Ótica)] no menu de configuração da sua televisão.

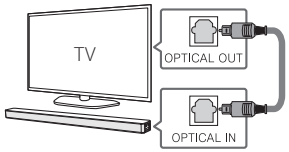

Ⓑ Ligação HDMI(ARC)


1. Ligue a barra de Som à TV ao utilizar um cabo HDMI.
2. Configure a [Coluna externa (HDMI ARC)] no menu de configuração da televisão.

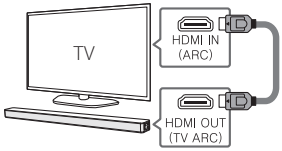

- A ligação HDMI não está disponível se a sua TV não suportar HDMI ARC.
- Se esta unidade estiver ligado através de OPTICAL e ARC simultaneamente, o sinal ARC possui uma prioridade superior.


Ligação de dispositivo adicional

1. Ligue ao dispositivo externo como é demonstrado em seguida.

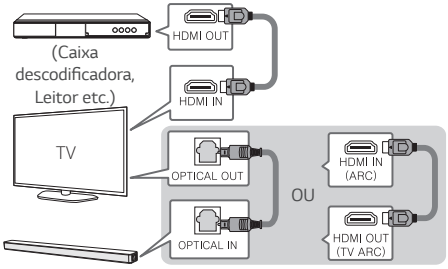


2. Selecione a fonte de entrada ao pressionar **F** repetidamente.

Controlo remoto

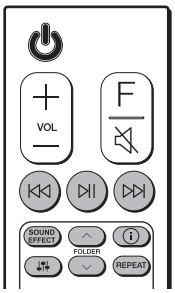

Substituição da bateria

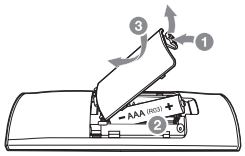

⏮/⏭: Pular/Buscar

⏯: Tocar/Pausar

- **Bloqueio de ligação BLUETOOTH (BT LOCK):** Selecione a função **Bluetooth** ao pressionar **F** repetidamente. Segure ⏯ e pressione-o novamente para limitar a conexão de Bluetooth para BT e LG TV apenas.

SOUND EFFECT: Seleciona um modo de efeito de som.

- **Controle remoto:** Segure **SOUND EFFECT** e pressione-o novamente para usar o controle remoto da TV.

FOLDER ∧/∨: Busca uma pasta.

ⓘ: Mostra informações de um arquivo, fonte de entrada ou nome dispositivo do **Bluetooth** conectado.

- **Ligamento e desligamento automático:** Segure ⓘ e pressione-o novamente.

: Ajusta o nível de som de cada autofalante.

REPEAT: Toca seus arquivos em modo de repetição ou aleatório.

Informações Adicionais

Especificação

Consumo de energia	Consulte a etiqueta principal. Modo Standby em rede : 1,0 W (Caso todas as portas de rede estejam ativadas.)
Adaptador CA	• Modelo : DA-38A25 • Fabricante : Asian Power Devices Inc. • Entrada : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Saída : 25 V ⎓ 1,52 A • Modelo : MS-Z1520R250-038A0-P • Fabricante : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. • Entrada : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz • Saída : 25 V ⎓ 1,52 A
Dimensões (L x A x P)	Aprox. 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Com o pé
Fornecimento de Energia do Barramento (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificador (Potência Total de saída RMS)	300 W RMS

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Como desativar a(s) ligação(ões) da rede sem fios.

Configure a função AUTO POWER ON/OFF para desligar e desligue a unidade.

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte sob GPL, LGPL, MPL, e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar o código fonte, que está contido neste produto, e para aceder a todos os termos de licença referidos, avisos de direitos de autor e outros documentos relevantes, visite https://opensource.lge.com.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com.

Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto.

Declaração de conformidade

CE

Pelo presente, a LG Electronics declara que o equipamento rádio do tipo Sound Bar sem Fios se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade EU encontra-se disponível no seguinte endereço de internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Para a consideração do utilizador, este dispositivo deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o dispositivo e o corpo.

Intervalo de frequência	Potência de saída (Máx.)
2402 a 2480 MHz	10 dBm
5730 a 5848 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE