



OWNER'S MANUAL

WASHING MACHINE



Before beginning installation, read these instructions carefully. This will simplify installation and ensure that the product is installed correctly and safely. Leave these instructions near the product after installation for future reference.

EN ENGLISH

FR FRANÇAIS

PT PORTUGUÊS

T1369NEHTF

T1369NEHT



MFL68862013
Rev.00_020720

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content that may be different from the model you purchased.
This manual is subject to revision by the manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS	4
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	4
INSTALLATION.....	10
Parts and Specifications.....	10
Installation Place Requirements.....	12
Connecting the Water Inlet Hose	13
Installing the Drain Hose	14
Levelling the Appliance	15
OPERATION	16
Operation Overview	16
Preparing Laundry.....	16
Adding Detergents, Softeners and Bleaches	18
Control Panel	20
Washing Programme	22
Extra Options and Functions.....	23
SMART FUNCTIONS.....	26
LG ThinQ Application	26
Smart Diagnosis.....	26
MAINTENANCE.....	27
Cleaning after Every Wash	27
Cleaning the Appliance Periodically	27
TROUBLESHOOTING.....	30
Before Calling for Service	30
No Limited Warranty	37

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance.

The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.



This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.



WARNING

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.



CAUTION

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

Technical Safety

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Use a new hose or hose-set supplied with the appliance. Reusing old hoses can cause a water leak and subsequent property damage.
- Ventilation openings must not be obstructed by a carpet.
- This appliance is intended to be used in household only and not in applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - Farm houses;
 - By clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - Bed and breakfast type environments;
 - Areas for communal use in blocks of flats or in launderettes
- The inlet water pressure must be between 30 and 800 kPa.
- The maximum capacity in some cycles for dry clothes to be washed is 13.0 kg.

Installation

- Never attempt to operate the appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.
- This appliance should only be transported by two or more people holding the appliance securely.
- Do not install the appliance in a damp and dusty place. Do not install or store the appliance in any outdoor area, or any area that is subject to weathering conditions such as direct sunlight, wind, rain, or temperatures below freezing.
- Make sure the power plug is completely pushed into the power outlet.
- Do not plug the appliance into multiple socket outlets or an extension power cable.

- Do not modify the power plug provided with the appliance. If it does not fit the power outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current.
- This appliance is equipped with a power cord having an equipment-grounding conductor and a grounding power plug. The power plug must be plugged into an appropriate socket outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service personnel if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.
- Tighten and secure the drain hose at connecting ends to avoid separation.
- For models with only one inlet water supply valve, do not connect to hot water. Connect to cold water only.

Operation

- Do not use a sharp object such as a knife or scissors to tamper with, or operate the unit.
- Do not attempt to separate any panels or disassemble the appliance.
- Do not repair or replace any part of the appliance. All repairs and servicing must be performed by qualified service personnel unless specifically recommended in this Owner's Manual. Use only authorized factory parts.
- Do not put animals, such as pets into the appliance.
- Keep the area underneath and around the appliance free of combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc.
- Do not leave the appliance door open. Children may hang on the door or crawl inside the appliance, causing damage or injury.

- Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with combustible or explosive substances (such as waxes, wax removers, oil, paint, gasoline, degreasers, drycleaning solvents, kerosene, petrol, spot removers, turpentine, vegetable oil, cooking oil, acetone, alcohol, etc.). Improper use can cause fire or explosion.
- Never reach into the appliance while it is operating. Wait until the drum has completely stopped.
- In case of a water leak from the appliance, disconnect the power plug and contact the LG Electronics customer information centre.
- Turn off water taps to relieve pressure on hoses and valves and to minimize leakage if a break or rupture should occur. Check the condition of the fill hoses; they may need replacement after 5 years.
- Do not use or store flammable or combustible substances (ether, benzene, alcohol, chemical, LPG, combustible spray, insecticide, air freshener, cosmetics, etc.) near the appliance.
- If there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.) within the home, do not touch the appliance or power plug and ventilate the area immediately.
- If the drain hose or inlet hose is frozen during winter, use it only after thawing.
- Keep all washing detergents, softener and bleach away from children.
- Do not touch the power plug or the appliance controls with wet hands.
- Do not bend the power cable excessively or place a heavy object on it.
- Do not put your hand, foot or anything under the appliance while the appliance is in operation.
- Avoid touching any water that is drained from the appliance during the wash.
- Make sure that drainage is working properly. If water is not drained properly, your floor may get flooded.
- If, during spinning, opening the door does not stop the drum within about 10 seconds, immediately discontinue operating the appliance and contact your dealer or LG Electronics service centre.

- Do not use a power outlet, wiring equipment and extension cord of which the electric capacity is lower than the appliance's rated capacity.
- When the air temperature is high and the water temperature is low, condensation may occur and thus wet the floor.
- Wipe off dirt or dust on the contacts of the power plug.
- Under certain conditions hydrogen gas may be produced in a water heater that has not been used for two weeks or more. Hydrogen gas can be explosive under these circumstances. If the HOT water has not been used for two weeks or more, prevent the possibility of damage or injury by turning on all Hot water taps and allowing them to run for several minutes. Do this before using any electrical appliance which is connected to the HOT water system. This simple procedure will allow any built-up hydrogen gas to escape. Since the gas is flammable, do not smoke or use an open flame or appliance during this process.

Maintenance

- Remove the power plug when you clean the appliance.
- Securely plug the power plug in the socket outlet after completely removing any moisture and dust.
- Do not spray water inside or outside the appliance to clean it.
- Never unplug the appliance by pulling on the power cable. Always grip the power plug firmly and pull straight out from the socket outlet.
- Only qualified service personnel from LG Electronics service centre should disassemble, repair, or modify the appliance. Contact an LG Electronics customer information centre if you move and install the appliance in a different location.

Disposal

- Before discarding an old appliance, unplug it. Cut off the cable directly behind the appliance to prevent misuse.
- Dispose of all packaging materials (such as plastic bags and styrofoam) away from children. The packaging materials can cause suffocation.
- Remove the door before disposing of or discarding this appliance to avoid the danger of children or small animals getting trapped inside.


Parts and Specifications

NOTE

- Appearance and specifications may change without notice to improve the quality of the appliance.

Front View


* This feature is only available on some models.

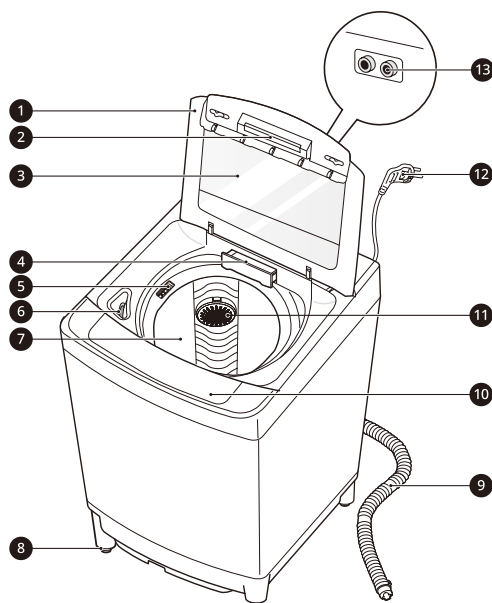

- 1 Door
- 2 Handle
- 3 Tempered Glass
- 4 Dispenser Drawer
- 5 Fabric Softener Dispenser
- 6 Bleach Dispenser
- 7 Drum
- 8 Levelling Feet
- 9 Drain hose*
- 10 Control Panel
- 11 Lint Filter
- 12 Power Cord
- 13 Hot and Cold Water Inlets

Accessories

* This feature is only available on some models.

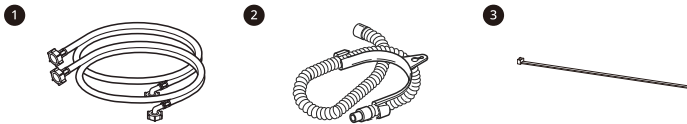

- ❶ Cold and Hot Water Inlet Hoses
- ❷ Drain Hose
- ❸ Tie Strap*

Specifications


Model	T1369NEHTF	T1369NEHT
Power Supply	220 V~, 50 Hz	
Dimension (Width X Depth X Height)	590 mm X 606 mm X 960 mm	
Product Weight	Approx. 43 kg	

Installation Place Requirements

Before installing the appliance, check the following information in order to install the appliance in a correct place.

Installation Location

- Install the appliance on a flat floor of hard material that is strong enough to support a fully loaded appliance. (Allowable slope under the appliance: 1°)
- Never try to level any uneven floor by putting pieces of wood, cardboard or similar materials under the appliance.
- If it is impossible to avoid positioning the appliance next to a gas cooker or coal burning stove, an insulation (85 X 60 cm) covered with aluminium foil on the side facing the cooker or stove must be inserted between the two appliances.
- Ensure that when the appliance is installed, it is easily accessible for a service technician in the event of a breakdown.
- Additional clearance for the wall should have **10 cm** for the rear and **2 cm** for right and left side.

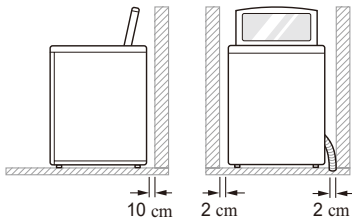

WARNING

- This appliance must only be used for domestic household purposes and should not be used in mobile applications.

NOTE

- Do not install this appliance on a raised surface or platform, plinth or stand. It may cause injury or serious malfunctioning.

Ventilation

- Make sure that air circulation around the appliance is not impeded by carpets, rugs, etc.

Ambient Temperature

- Do not install the appliance in rooms where freezing temperatures may occur. Frozen hoses may burst under pressure. The reliability of the electronic control unit may be impaired at temperatures below freezing point.
- If the appliance is delivered in winter and temperatures are below freezing, place the appliance at room temperature for a few hours before putting it into operation.

Electrical Connection

- Do not use an extension cord or double adapter.
- Always unplug the appliance and turn off the water supply after use.
- Connect the appliance to an earthed socket in accordance with current wiring regulations.
- The appliance must be positioned so that the plug is easily accessible.
- Power outlet must be within 1.5 meters of either side of the appliance.

WARNING

- Repairs to the appliance must only be carried out by qualified personnel. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact the LG Electronics service centre.
- The power plug must be plugged into an appropriate socket outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

Connecting the Water Inlet Hose


Before connecting the water inlet hose to the water tap, check the hose fitting type and then choose the correct instruction.

Note for Connection

- Water supply pressure must be between **30 kPa** and **800 kPa** (0.3 - 8.0 kgf / cm²). If the water supply pressure is more than **800 kPa**, a decompression device should be installed.
- Do not overtighten the water inlet hose to the valve.
- Periodically check the condition of the hose and replace the hose if necessary.

Checking the Rubber Seal


Two rubber seals ❶ are supplied with the water inlet hoses. They are used to prevent water leaks. Make sure the connection to taps should be sufficiently tight.

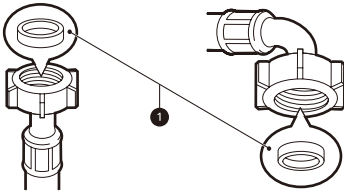

Connecting the Hose to the Water Tap

Connecting Screw-Type Hose to Tap with Thread

Screw the hose connector onto the water supply tap. Hand tighten only with the aid of a soft cloth.

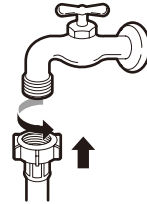


NOTE

- After connecting the water inlet hose to the water tap, turn on the water tap to flush out foreign substances (dirt, sand, sawdust, and etc.) in the water lines. Let the water drain into a bucket, and check the water temperature.

Connecting the Hose to the Appliance

Screw the water inlet hose to the water inlet valve on the back of the appliance.

- Do not connect the hose to the hot water supply for models with one water inlet. Connect to the cold water supply only.

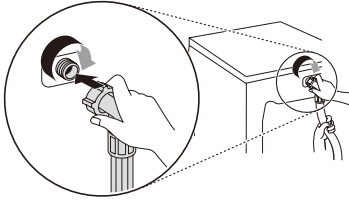

NOTE

- After completing connection, if water leaks from the hose, repeat the same steps. Use the most conventional type of tap for the water supply. In case that the tap is square or too big, remove the guide plate before inserting the tap into the adaptor.


Installing the Drain Hose

Before connecting the drain hose, check your drain hose model and choose the correct instruction.


Installing the Drain Hose with the Elbow Bracket

The drain hose must not be placed higher than **120 cm** above the floor. Water in the appliance may not drain or may drain slowly.

- Securing the drain hose correctly will protect the floor from damage due to water leakage.

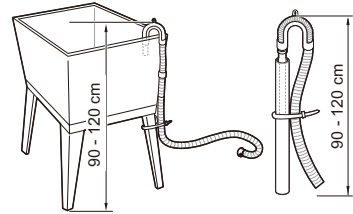

- If the drain hose is too long, do not force the drain hose further into the drain outlet. This will cause abnormal noise.
- When installing the drain hose to a sink, secure it tightly with the some string, cable tie, or chain.

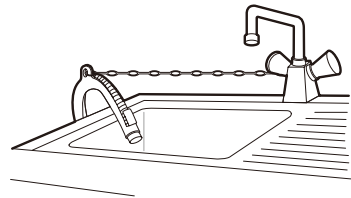

NOTE

- The discharge height should be approximately **90 - 120 cm** from the floor.

Levelling the Appliance

Checking the Level


Levelling the appliance prevents unnecessary noise and vibration. Check whether the appliance is perfectly level after installation.

- If the appliance rocks when pushing the top plate of the appliance diagonally, adjust the feet again.

Adjusting and Levelling the Feet

When the appliance is not perfectly level, turn the adjustable feet until the appliance no longer wobbles.

- Turn the adjustable feet clockwise to raise or turn the adjustable feet counterclockwise to lower from front-to-back, side-to-side and corner-to-corner.

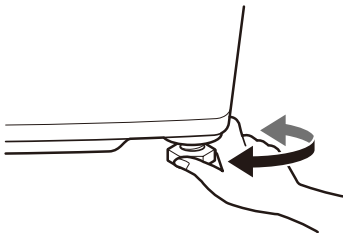

NOTE

- Do not insert pieces of wood etc. under the feet.
- Timber or suspended type flooring will contribute to excessive vibration and unbalance. Reinforcing or bracing the timber floor may need to stop or reduce excessive noise and vibration.
- Do not install the appliance on any elevated surface or platform, as it may become unstable and cause serious injury and damage.
- If the appliance is installed on a uneven, weak or tilted floor causing excessive vibration, spin failure or UE error can occur. It must be placed on a firm and level floor to prevent spin failure.

Operation Overview

Using the Appliance

Before the first wash, select the **Normal** programme and add a half amount of detergent. Start the appliance without laundry.

- This will remove residue and water from the drum that may have been left during manufacturing.

- 1 Sort laundry and load items.
 - Sort laundry by fabric type, soil level, colour and item size as needed. Open the door and load items into the appliance.
- 2 Add detergent, fabric softener and/or bleach.
 - Add the proper amount of detergent to the detergent dispenser drawer. If desired, add bleach or fabric softener to the appropriate areas of the dispenser.
- 3 Turn on the appliance.
 - Press the **POWER** button to turn on the appliance.
- 4 Choose the desired wash cycle.
 - Press the **Program** button repeatedly until the desired programme is selected.
 - Select the option button to adjust wash time, spin speed, etc. Refer to a fabric care label of your clothes for any warning or special instructions.
- 5 Begin cycle.
 - Press the **START/PAUSE** button to begin the cycle.
 - The appliance will agitate briefly without water to measure the weight of the laundry.
 - If the **START/PAUSE** button is not pressed within a certain time, the appliance will shut off and all settings will be lost.
- 6 End of cycle.
 - When the cycle is finished, a melody will sound. Immediately remove your clothing from the appliance to reduce wrinkling.

NOTE

- The **Auto Restart** function allows the cycle to restart by itself in case of power failure. It resumes from the stage where it stopped.

Preparing Laundry

Sort laundry for best washing results, and then prepare laundry according to the symbols on the care labels.

Sorting the Clothes

- For best washing results, sort your clothes according to a care label stating fabric type and washing temperature. Adjust the spin speed to wash them.
- Soil level (Heavy, Normal, Light): Separate clothes according to soil level. If possible, do not wash heavily soiled items with lightly soiled ones.
- Colour (White, Lights, Darks): Wash separately dark or dyed clothes from whites or light colours. Mixing dyed clothes with light clothes can result in dye transfer or discolouration of lighter clothes.
- Lint (Lint producers, Collectors): Wash separately lint producing fabrics from lint collecting fabrics. Lint producers can result in pilling and linting on the lint collectors.

Checking the Fabric Care Label

This will tell you about the fabric content of your clothes and how it should be washed.

Symbols on the Care Labels


Symbol	Wash / Fabric type
	• Normal Wash • Cotton, Mixed Fabrics
	• Easy Care • Synthetic, Mixed Fabrics
	• Special Delicate Wash • Delicates
	• Hand Wash Only • Wool, Silk
	• Do not wash

NOTE

- The dashes under the symbol give you information about the type of fabric and the maximum allowance of mechanical stress.

Checking the Laundry before Loading

- Combine large and small items in a load. Load large items first. Large items should not be more than half of total load.
- Do not wash single small items. Add 1 - 2 similar items to the load to prevent an out-of-balance load.
- Make sure to empty all pockets. Items such as nails, hair clips, matches, pens, coins and keys can cause irreparable damage to both your appliance and clothes.

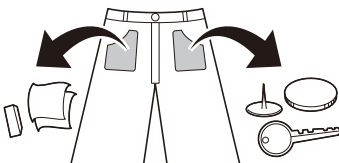

- Wash delicates (stockings, underwired bras) in a wash net.
- Close zippers, hooks and strings to make sure that these items do not snag other clothes.
- Pre-treat dirt and stains by saturating the dirt and stains with dissolved detergent and brushing them in order to remove dirt.

CAUTION

- Do not wash or spin any item labelled or known to be water-proof or water-resistant, even if the product care label on the item permits machine washing. Failure to follow these instructions could result in severe damage to your washing load, your appliance and/or property damage as a result of abnormal load friction or vibration of the appliance.
 - Examples of water-proof or water-resistant items include certain mattress pads, mattress covers, rain gear, camping gear, skiing apparel, outdoor gear and similar items.

Adding Detergents, Softeners and Bleaches

Detergent Dosage

- Detergent should be selected according to fabric type, colour, soil level and washing temperature and should be used according to the detergent manufacturer's instructions.
- Too much detergent results in excessive suds which cause poor washing.
- When you use liquid detergent, follow the guidelines provided by the detergent manufacturer.
- You can pour liquid detergent directly into the main detergent drawer if you are starting the wash cycle immediately. It is also recommended that it be added into the drum when loading the clothes.
- Do not use liquid detergent if you are using **Delay** function, or if you have selected **Pre Wash+Normal** option, as the liquid may harden.
- Reduce the amount of detergent if too many suds are formed.
- Detergent usage may need to be adjusted for water temperature, water hardness, size and soil level of the laundry. For best results, avoid oversudsing.
- Refer to the label of the clothes, before choosing the detergent and water temperature.
- Use only suitable detergents for the respective type of clothing:
 - General powdered detergents for all types of fabric
 - Powdered detergents for delicate fabric
 - Liquid detergents for all types of fabric or designated detergents only for wool
- For better washing performance and whitening, use detergent that contains general powdered bleach.
- Detergent is dispensed from the dispenser at the beginning of the cycle.
- Dilute liquid detergent with water, pour into the drum and start the cycle.

⚠ CAUTION


- Using liquid detergent without diluting, or leaving laundry for a long time after pouring diluted liquid detergent into the drum might cause the clothes to be damaged, bleached, discoloured.

NOTE

- Do not let the detergent harden. Doing so may lead to blockages, poor rinse performance or odour.
- Full load: According to manufacturer's recommendation
- Part load: 3/4 of the normal amount
- Minimum load: 1/2 of full load

Adding Detergents

- Add the measured amount of detergent into the detergent compartment ①.

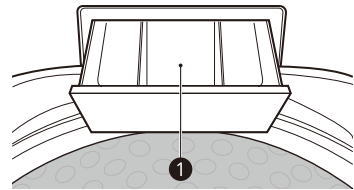


- Use more detergent if you have hard water, large items, greasy or oily soils or lower water temperature.
- Soap flakes or granulated soap powders should not be used in the appliance. When washing woollens, remember to use detergent suitable for washing woollens.

NOTE

- Use the appropriate amount of detergent. Too much detergent, bleach or softener may cause an overflow or a malfunction.

Adding Fabric Softeners

- Softener should be used according to the softener manufacturer's instructions.
- Pour the measured amount of fabric softener directly into the softener dispenser ①.

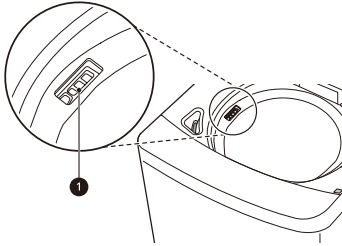


- If the softener is concentrated, then it should be diluted.
- Do not leave the fabric softener in the softener dispenser for more than 2 days. Fabric softener may harden.
- Softener will automatically be added during the last rinse cycle.
- Solvents (benzene, etc.) must never be used.

NOTE

- Do not pour the softener over 35 mL. Pouring excessive fabric softener over the maximum amount can cause it to dispense too early, which may stain clothes.
- A cup with a pouring spout can help you avoid leakage.
- Do not pour fabric softener directly onto the laundry. Doing so will cause staining on the clothes that will be difficult to remove.

Adding Liquid Bleaches

- Before starting the appliance, pour the measured amount of bleach directly into the bleach dispenser ①. Avoid splashing or overfilling.

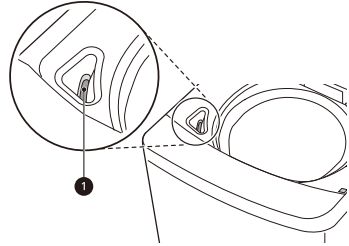


- Mix powdered bleach with water to a liquid consistency and pour it into the bleach dispenser.
- Check clothing care label for special instructions and separate the laundry to be bleached.
- Dilute liquid chlorine bleach with water.
- Measure the recommended amount of liquid bleach carefully according to instructions on the bottle.

CAUTION

- Never pour undiluted liquid bleach directly onto laundry or into the wash basket. This may cause change of colour or damage to the laundry.
- Do not pour powdered bleach into the bleach dispenser. Powdered bleach may harden, so it will block the bleach dispenser.

Control Panel

Control Panel Features

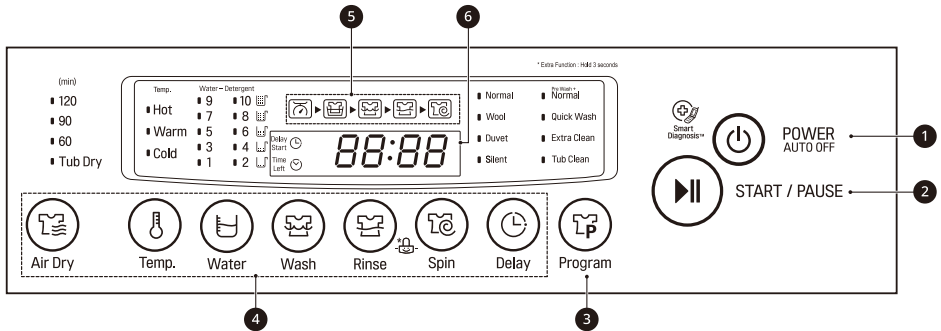

1 POWER Button

- Press the **POWER** button to turn on or off the appliance.
- The appliance automatically turns off once a certain time has passed after the wash has completed.

2 START/PAUSE Button

- Press the **START/PAUSE** button to start or pause a wash cycle.
- Press the **START/PAUSE** button to stop a wash cycle temporarily.

NOTE

- If the **START/PAUSE** button is not pressed within a certain time, the appliance will shut off and all settings will be lost.

3 Program Button

- Programmes are available according to the laundry type.
- The lamp will light up to indicate the selected programme.

4 Extra Options and Functions

- You can use the extra options and functions to customize the programmes.

5 Cycle Status Indicator

- The cycle status indicator is turned on before the start.
- The cycle status indicator blinks during that process, and then the indicator turns off when that process has completed.

6 Display

- The display shows the settings, remaining estimated time, options, and status messages. When the appliance is turned on, the default settings in the display will light up.
-  : When a programme is selected, the default time for that programme is displayed. The time can change as options are selected.
 - If the display shows , then the time will be displayed after the load sensing has detected the laundry size.
 - The time shown is only an estimate. Several external factors (laundry size, room temperature, incoming water temperature, etc.) can affect the actual time.
-  : This icon turns on when the **Delay** button is pressed to set a time delay.
-  : This icon turns on when the remaining time is indicated in the time display.

Washing Programme

Wash programmes are designed for the best wash performance for different types of clothes.

- Press the **Program** button to select the desired programme.
- When you select a wash programme, the light for the corresponding wash programme will turn on.

Normal

Use this programme to wash normal laundry. The built-in sensor detects the weight of the laundry, calculating wash, rinse and, spin settings accordingly.

- If water or wet laundry is already in the drum before the start, the water level will be increased.
- For lightweight and bulky items, the water level may be too low. Increase the water level manually.

Wool

Use this programme to wash delicate fabrics such as lingerie and woollens. Before washing, check the care label for the washing instructions.

- This programme uses a slow spin to prevent the clothes from being damaged, so the laundry has more moisture than normal.

NOTE

- Hang or lay your delicates flat when you dry them.
- Only cold water will be used for this programme as hot water may damage laundry.
- This programme's recommended amount of laundry is under **2 kg**.


Duvet

Use this programme to wash a blanket or bedclothes that have the hand wash sign on the care label.

- Cashmere bedclothes, acrylic blanket, mixed spinning blanket, woollen blanket, infilling (polyester 101), and bed sheets might be damaged if they are allowed to float. It is recommended to purchase a separate laundry net to wash.
- Separate bed clothes from general clothes. It might cause laundry to be unbalanced, which results in abnormal washing.
- Spin dry might take longer to redistribute the laundry evenly if bedclothes are lumped to a side.
- Never wash an electric blanket, carpets, rugs or shoes. It can cause damage to the appliance and other items in the wash.
- Put bedclothes into a laundry net and then soak and sink them in water so that they are less likely to float. If the items float during the wash or spin, it may damage the appliance and the clothes.
- Regardless of size, we recommend washing bedclothes individually. If two bedclothes with different materials are washed at the same time, it might cause a spin malfunction due to imbalance.

! CAUTION

- When putting a blanket into the drum, do not load it over the maximum line ①. The blanket must also be submerged in the water. Failure to do so or overloading the blanket in the appliance will result in damage to the wash load and the appliance.

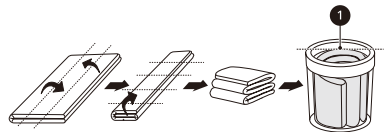

Silent

Use this programme to wash clothes quietly especially during late night and dawn.

- This programme has a longer washing time than the **Normal** programme.
- To reduce noise in spinning, this programme uses a slow spin to prevent the clothes from being damaged, so the laundry has more moisture than normal.

Pre Wash+Normal

Use this programme to pretreat immediate stain without handwash.

- It is necessary for clothes which could smell bad if they are not washed promptly.

Quick Wash

Use this programme to wash lightly soiled clothes for a short time.

NOTE

- This programme's recommended amount of laundry is under **2 kg**.

Extra Clean

Use this programme to increase rinsing performance.

- This programme is recommended for underwear and baby clothes.
- If someone has sensitive skin or skin trouble, use this programme.

Tub Clean

This is a special function to clean inside the drum of your appliance.

- To use this function, refer to the **MAINTENANCE** for details.

Extra Options and Functions

You can use the extra options and functions on some programmes to customize the cycle.

- The extra options and functions can be changed when the **START/PAUSE** button is pressed during operation depending on the selected programmes, options and functions.

Air Dry

You can reduce the drying time by minimizing the moisture in the laundry.

- Press the **Air Dry** button to select and press the **POWER** button to deselect.

Tub Dry

Use this when you want to dry the empty tub after a wash.

NOTE

- Always keep the laundry amount to 2 kg or less and make sure to spread it out evenly.
- Select 60 minutes for cotton laundry and 120 minutes for synthetic fiber laundry for effective moisture removal.

Temp.

Use this option to change water temperature.

- 3 levels are selected for **Hot**, **Warm (Hot and Cold)** and **Cold**.

Water

This appliance detects the amount of laundry automatically, then sets the water level. However, manually increasing the water level may be required and recommended to avoid linting and unbalanced errors when the load is bulky but lightweight.

- Press **Water** option to adjust water level.
- When you select a wash programme, the water level will be shown on the control panel.
- When water level is automatically detected, it may differ depending on the amount of laundry even though the same water level is indicated on the control panel.

Wash

Adjusting the wash time setting modifies the cycle times and/or wash actions.

- Press **Wash** button until the desired wash time is selected.

Rinse

- Use this option to change the number of rinses.
- Press **Rinse** button to change the number of rinses.
- When the **Rinse** option is selected,  icon is lit.
- If selecting the maximum number of rinses, then this option is deactivated.

NOTE

- This option is only available on some programmes.

Spin

Use this option to change the spin strength. When you press the **START/PAUSE** button after selecting this option, the remaining time is indicated on the display.

Delay

Use this function to delay ending time. The appliance will start automatically and finish after a specified time interval.

- 1 Press the **POWER** button.
- 2 Select a washing programme.
- 3 Press the **Delay** button to set the required delay ending time.
- 4 Press the **START/PAUSE** button.

NOTE

- This function is the time to the end of the programme, not the start. The actual running time may vary due to water temperature, wash laundry and other factors.
- Reservation can be made up to 18 hours;
 - 1 hour interval up to 3 - 12 hours
 - 2 hours interval up to 12 - 18 hours

- This function cannot be set for less than 3 hours.
- To cancel this function, press **Delay** button repeatedly until the reservation is cancelled or press the **POWER** button to turn off and on power.

Soak

This option can be selected to wash heavily soiled clothes by soaking them in water for some time to loosen dirt and grime.

- Press the **Wash** button until  and  icons turn on simultaneously.

Child Lock

Use this function to disable the controls. This function can prevent children from changing programmes or operating this appliance.

NOTE

- Once this function is set, all buttons are locked except the **POWER** button.
- When the controls are locked,  and the remaining time are alternatively shown on the display during the wash while the child lock is engaged.
- Turning off the power will not reset this function. You must deactivate this function before you can access any other options and functions.

Locking the Control Panel

- 1 Turn on the power.
- 2 Press and hold the **Rinse** and **Spin** buttons simultaneously for 3 seconds to activate this function.

Unlocking the Control Panel

- 1 Turn on the power.
- 2 Press and hold the **Rinse** and **Spin** buttons simultaneously for 3 seconds to deactivate this function.
 - When this function is deactivated, a beeper will sound and the remaining time for the current cycle will reappear on the display.

Manual Washing

When you need a rinse and spin, spin only, rinse only or wash only cycle, these can be set manually.

	Rinse and Spin	Spin only	Rinse only	Wash only
1	 or  Press the POWER button.			
2	 Press the Rinse button.	 Press the Spin button.	 Press the Rinse button.	 Press the Wash button.
3	Rinse and spin are automatically selected.	 Press the Spin button to adjust spin strength.	 Press the Spin button until the spin function is cancelled.	Rinse and spin are automatically selected.
4	 Press the Rinse and Spin buttons to adjust the number of rinses and spin strength.		 Press the Rinse button to adjust the number of rinses.	 Press the Rinse and Spin buttons until the rinse and spin options are cancelled.
5	 Press the START/PAUSE button to start the cycle(s).			

NOTE

- When you set a washing cycle manually such as rinse only, wash only or wash and rinse, the water will not be drained out after the wash is completed. If you wish to drain the water, select a spin only cycle after the wash has completed.
- If a rinse only cycle is selected, the water supply is started after detecting the load and this cycle will start. However this cycle will start to supply water of the selected water level if there is already water in the tub.
- If you do not select or change the **Water**, the water level will be set automatically.

LG ThinQ Application

Installing the LG ThinQ Application

Search for the **LG ThinQ** application from the Google Play Store or Apple App Store on a smartphone. Follow instructions to download and install the application.

LG ThinQ Application Features

Smart Diagnosis

This function provides useful information for diagnosing and solving issues with the appliance based on the pattern of use.

Smart Diagnosis

This feature is only available on models with the  or  logo.

Use this feature to help you diagnose and solve problems with your appliance.

NOTE


- The feature may be subject to change without prior notice and may have a different form depending on where you are located.

Using Audible Diagnosis to Diagnose Issues

Follow the instructions below to use the audible diagnosis method.

- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions for audible diagnosis provided in the **LG ThinQ** application.

- 1 Press the **POWER** button to turn on the appliance.
 - Do not press any other buttons.
- 2 Place the mouthpiece of your smartphone close to the  or  logo.

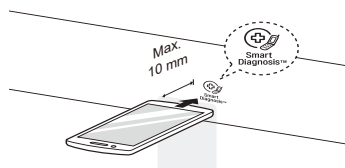

- 3 Press and hold the **Temp.** button for 3 seconds or longer while holding the smartphone mouthpiece to the logo until the data transfer is complete.
 - Keep the smartphone in place until the data transfer has finished. Time remaining for data transfer is displayed.
- 4 After the data transfer is complete, the diagnosis will be displayed in the application.

NOTE

- For best results, do not move the smartphone while the tones are being transmitted.

WARNING

- Unplug the appliance before cleaning to avoid the risk of electric shock. Failure to follow this warning may result in serious injury, fire, electric shock, or death.
- Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the appliance. They may damage the finish.

Cleaning after Every Wash

What to Clean

- If you always use cold water, we recommend that a warm or hot wash be used at regular intervals e.g. every 5th wash should be at least a warm one.
- Turn off taps after use to prevent the chance of flooding, otherwise an inlet hose may burst.
- Always unplug the power cord after use.
- After the cycle is finished, wipe the door and the inside of the door seal to remove any moisture.

WARNING

- Leave the door open to dry the drum interior but only if it is safe and any children are supervised.

Cleaning the Exterior

Proper care of the appliance can extend the service life.

Exterior

- Immediately wipe off any spills.
- Wipe with a damp cloth.
- Do not press on the surface or the display with sharp objects.

Dispenser Drawer

- Detergent may build up in the dispenser drawer. Remove the drawer and inserts from the dispenser drawer and check for build-up once or twice a month.

Cleaning the Appliance Periodically

Tub Clean

This function is a special to help to clean the inside of the appliance.

Run this function once a month (or more often if needed) to remove detergent build-up and other residue.

- 1 Remove any clothing or items from the appliance.
- 2 Open the dispenser drawer and add anti-limescale to the main wash compartment.
- 3 Close the dispenser drawer slowly. Close the door.
- 4 Press the **POWER** button.
- 5 Press the **Program** button to select **Tub Clean**.
- 6 Press the **START/PAUSE** button to start.
- 7 After the cycle is complete, leave the door open in order to allow the appliance door opening, flexible gasket and door glass to dry.

WARNING

- Leave the door open to dry the drum interior but only if it is safe and any children are supervised.

NOTE


- Do not add any detergent to the detergent dispenser drawer for this function. Excessive suds may generate and leak from the appliance.
- For models with a lint filter, remove lint or dirt inside the lint filter before and after using this programme.
- For models without a lint filter, the lint is discharged when the water drains during washing.
- After finishing this programme, open the appliance door to remove irritant odour.

Cleaning the Water Inlet Filter


Water inlet filter collects lime or any small objects that may be in water supplied to the appliance. Clean the water inlet filter regularly.

- Turn off the water taps to the appliance if the appliance is to be left for any length of time (e.g. holiday), especially if there is no floor drain (gully) in the immediate vicinity.
- If **iE** error message will be displayed on the control panel when water is not entering the detergent drawer.
- If the water is very hard or contains traces of limescale, the filter on the water inlet may be clogged.

- 1 Turn off the power and the water tap and then unscrew the water inlet hose.

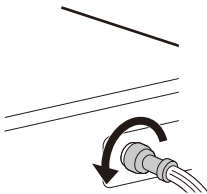


- 2 Remove the water inlet filter with small pliers and then clean the filter using a medium bristle tooth brush.

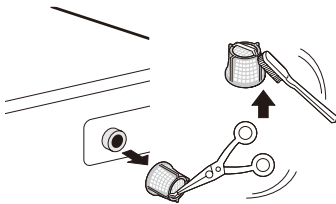


⚠ CAUTION

- Clean the lint filter after at least 2 - 3 washes.
- Do not drop the filter on the floor.
- Be careful not to get your fingernails caught in the filter when you handle the filter.
- The lint filter should be back into its original position after being washed to avoid damage to your laundry items. Do not operate the appliance with the lint filters removed.
- If the mesh hole of the lint filter is clogged, foreign objects in the laundry may not be filtered.
- Do not leave iron objects (such as clothes pins, hairpins, etc.) in the lint filter as they promote rust.

- 1 Push down on the release tabs on both sides of the filter cover and pull forward.

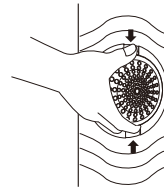


- 2 Open the lid and remove the lint.

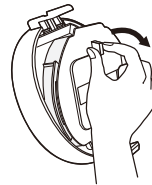


Cleaning the Lint Filter

The filter is an important part for an efficient washing performance result, so take a special care. Clean the filter regularly.

3 Wash the filter.

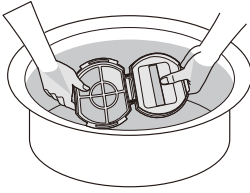

4 Close the lid and then insert the lower part of the filter into the wash drum. Press the top of the filter until you hear a click sound.

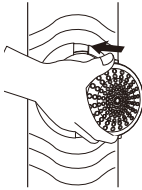


Caution on Freezing During Winter

When frozen, the appliance does not operate normally. Make sure to install the appliance where it will not freeze during winter.

- In case the appliance must be installed outside on a porch or in other outdoor conditions, make sure to check the following.

How to Keep the Appliance from Freezing


After closing the tap, disconnect the cold water inlet hose from the tap, and remove water while keeping the hose facing downwards.

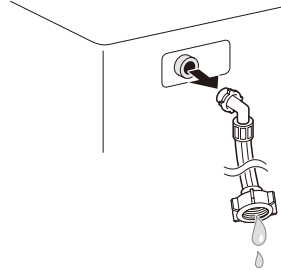


How to Handle Freezing

When water supply problems occur, take the following measures.

- Turn off the tap, and thaw out the tap and both connection areas of water inlet hose of the appliance using a hot water cloth.

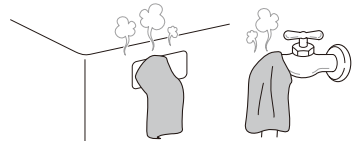

- Take out the water inlet hose and immerse in warm water below 50 - 60 °C.

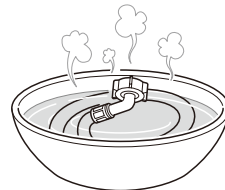

Before Calling for Service

Operation of the appliance can lead to errors and malfunctions. The following tables contain possible causes and notes for resolving an error message or malfunction. You can remedy most of the problems by yourself, consequently save time and money, since you do not need to call LG Electronics service centre. The following table should assist you by troubleshooting.

Error Messages

The appliance is equipped with an automatic error-monitoring system to detect and diagnose problems at an early stage. If this appliance does not function properly or does not function at all, check the following before you call LG Electronics service centre.

Symptoms	Possible Cause & Solution
 DOOR ERROR	The door is not closed properly. Close the door completely. If the error code is still displayed, call for service.
 DOOR LOCK ERROR	Door is not locked properly. - Check nothing is caught under the door, including shipping materials or clothing. - Close the door completely. If the error code is still displayed, call for service.
 DRAIN FEATURE	The appliance is paused during a cycle for a few minutes. The cycle will be cancelled and any water remaining in the drum will be drained.
 INLET ERROR	Water supply tap(s) are not completely open. Fully open tap.
	Water inlet hose(s) are kinked, pinched, or crushed. Straighten or reinstall the water inlet hose(s).
	The filter of the inlet hose(s) are clogged. Check and clean the filter of the inlet hose(s).
	Water supply pressure to tap or house is too low or too high. Contact a plumber to have the water pressure checked or restored to the operating requirements.
	Water supply is connected with leak limiting hose(s). Do not use leak limiting hose(s).

Symptoms	Possible Cause & Solution
LE I FOREIGN OBJECTS ERROR	Foreign objects, such as coins, pins, clips, etc., are caught between the pulsator and the inner drum. Turn off the appliance and then press the POWER button. Press the Spin button without selecting a cycle to drain and spin the laundry. When the spin is complete, remove the clothes and then find and remove any objects caught in the pulsator gap.
DE WATER OUTLET ERROR	Drain hose is kinked, pinched, or clogged. - Clean and straighten the drain hose. Drain discharge is more than 1.2 m above the bottom of the appliance. - Adjust the hose or reconfigure the drain pipe. Maximum drain height is 1.2 m.
UE UNBALANCE ERROR	Rebalancing operation is not successful. - The automatic attempt to rebalance the laundry was not successful. The cycle has been paused to allow the laundry to be manually adjusted. The load is too small. - Add more items to allow the appliance to balance the laundry. Heavy items are mixed with lighter items. - Wash items of somewhat similar weight. The load is out of balance. - Manually redistribute the laundry if laundry have become tangled.
EE TEMPERATURE SENSOR ERROR	Control error. - Unplug the appliance and wait 60 seconds. Reconnect power and try again. - If the error code is still displayed, call for service.
FE OVERFLOW ERROR	Water overfills due to the faulty water valve. Close the water taps, unplug the appliance, and call for service.
PE PRESSURE SENSOR ERROR	The water level sensor is not working correctly. Close the water taps, unplug the appliance, and call for service.
LE MOTOR LOCKED ERROR	A motor error has occurred. - Allow the appliance to stand for 30 minutes and then restart the cycle. - If the error code is still displayed, call for service.
RE CLUTCH ERROR	Clutch error. Unplug the appliance and call for service.
EcL TUB CLEAN ALARM	The programme has run more than 30 times. Run the Tub Clean function.

Symptoms	Possible Cause & Solution
 CLOTHES SENSING ERROR	Sensor for clothes-sensing is defective. Manually redistribute the laundry if laundry have become tangled.
	Motor's revolution is too low. Contact-point of Connector is defective. Unplug the appliance and wait 60 seconds. Reconnect power and try again.
 CHILD LOCK FUNCTION	CL is not an error. This prevents children from changing cycles or operating the appliance. To deactivate, press the Rinse and Spin buttons simultaneously for 3 seconds.

Noises You Might Hear

Symptoms	Possible Cause & Solution
Rattling and clanking noise	Foreign objects, such as keys, coins, or safety pins may be in the drum. Stop the appliance, check the drum for foreign objects. If noise continues after the appliance is restarted, call for service.
Thumping sound	Heavy laundry may produce a thumping sound. This is usually normal. If the sound continues, the appliance is probably out of balance. Stop and redistribute the laundry.
	The laundry may be out of balance. Pause the cycle and redistribute the laundry after the door unlocks.
Vibrating noise	Packaging materials are not removed. Remove packing materials.
	The laundry may be unevenly distributed in the drum. Pause the cycle and redistribute the laundry after the door unlocks.
	Not all levelling feet are resting firmly and evenly on the floor. See the section Levelling the Appliance to adjust and level the feet.
	Floor is not rigid enough. Check if the floor is solid and does not flex. See the section Installation Place Requirements to select the proper location.

Operation

Symptoms	Possible Cause & Solution
Water leaking	Water inlet hose connection is loose at tap or appliance. • Check hoses for leaks, cracks and splits. • Tighten hose connections.
	House drain pipes are clogged. • The appliance pumps out water very rapidly. Check for water backing up out of the drain pipe during drain. If water is seen coming out of the drain, check for proper drain hose installation and check for restrictions in the drain. Contact a plumber to repair drain pipe.
	Drain hose has come out of drain or is not inserted far enough. • Tie drain hose to inlet hose or standpipe to prevent it from coming out during drain. For smaller drain pipes, insert the drain hose into the pipe as far as the drain hose flange. For larger drain pipes, insert the drain hose into the pipe 2.5 - 5 cm past the flange.
	A large item such as a pillow or blanket is above the top of the drum. • Stop the appliance and check the item. Make sure the item does not crest above the top edge of the drum.

Symptoms	Possible Cause & Solution
Appliance will not operate.	Control panel has powered off due to inactivity. This is normal. Press the POWER button to turn on the appliance.
	Appliance is unplugged. Make sure that the cord is plugged securely into a working outlet.
	Water supply is turned off. Turn on the water supply tap completely.
	Controls are not set properly. Make sure the cycle is correctly set. Close the door and press the START/PAUSE button.
	Door is open. Close the door completely and make sure that nothing is caught at the door.
	Circuit breaker/fuse is tripped/blown. Check house circuit breakers/fuses. Replace fuses or reset breaker. The appliance should be on a dedicated branch circuit. The appliance will resume the cycle where it stopped once power is restored.
	Control needs to be reset. Press the POWER button, then reselect the desired programme and press the START/PAUSE button.
	START/PAUSE was not pressed after a cycle was set. Press the POWER button, then reselect the desired cycle and press the START/PAUSE button. If the START/PAUSE button is not pressed within a certain time, the appliance will be turned off.
	Extremely low water pressure. Check another tap in the house to make sure that household water pressure is adequate.
	Appliance is too cold. If the appliance has been exposed to temperatures below freezing for an extended period of time, allow it to warm up before pressing the POWER button.
	Appliance is heating the water or making steam. (some models only) The drum in the appliance may stop operating temporarily during certain cycles, while water is safely heated to a set temperature.

Symptoms	Possible Cause & Solution
Appliance is not filling properly.	Filter is clogged. • Make sure the inlet filters on the fill valves are not clogged.
	Water inlet hose(s) may be kinked. • Check that inlet hose(s) are not kinked or clogged.
	Insufficient water supply. • Make sure that both hot and cold water taps are turned on all the way.
	Hot and cold inlet hoses are reversed. • Check inlet hose connections.
Appliance will not drain water.	Drain hose is kinked. • Ensure that the drain hose is not kinked.
	Drain is located higher than 1.2 m above the floor. • Make sure that the drain hose is no higher than 1.2 m above the bottom of the appliance.
Incomplete or no dispensing of detergent	Too much detergent is used. • Follow the guidelines provided by the detergent manufacturer.
Cycle time is longer than usual.	The load is too small. • Add more items to allow the appliance to balance the laundry.
	Heavy items are mixed with lighter items. • Always try to wash items of somewhat similar weight to allow the appliance to evenly distribute the weight of the laundry for spinning.
	The load is out of balance. • Manually redistribute the laundry if laundry have become tangled.

Performance

Symptoms	Reason
Poor stain removal	Proper options are not selected. • Heavier soils and tougher stains may require extra cleaning power. Select the Soak option to boost the cleaning power of the selected cycle.
	Previously set stains. • Items that have previously been washed may have stains that have been set. These stains may be difficult to remove and may require hand washing or pretreating to aid in stain removal.

Symptoms	Reason
Staining	Bleach or softener dispensed too soon. • Dispenser compartment is overfilled causing bleach or softener to dispense immediately. ALWAYS measure bleach to prevent overfilling. • Close the dispenser drawer gently.
	Bleach or softener was added directly to the laundry in the drum. • Always use the dispensers to ensure that laundry products are properly dispensed at the right time in the cycle.
	Clothes were not properly sorted. • Always wash dark colours separately from light colours and whites to prevent discolouration. • Never wash heavily soiled items with lightly soiled items.
Wrinkling	Appliance is not unloaded promptly. • Always remove items from the appliance as soon as the cycle is complete.
	Appliance overloaded. • The appliance can be fully loaded, but the drum should not be tightly packed with items. The door of the appliance should be closed easily.
	Hot and cold water inlet hoses are reversed. • Hot water rinse can set wrinkles in clothes. Check the inlet hose connections.
Musty or mildewy odour in the appliance	Inside of drum was not cleaned properly. • Run the Tub Clean function regularly.

No Limited Warranty

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:

- Service trips to deliver, pick up, or install or repair the product; instruction to the customer on operation of the product; repair or replacement of fuses or correction of wiring or plumbing, or correction of unauthorized repairs/installation.
- Failure of the product to perform during power failures and interruptions or inadequate electrical service.
- Damage caused by leaky or broken water pipes, frozen water pipes, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply or inadequate supply of air.
- Damage resulting from operating the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the instructions outlined in the Product's owner's manual.
- Damage to the Product caused by accidents, pests and vermin, lightning, wind, fire, floods, or acts of God.
- Damage or failure caused by unauthorized modification or alteration, or if it is used for other than the intended purpose, or any water leakage where the unit was not properly installed.
- Damage or failure caused by incorrect electrical current, voltage, or plumbing codes, commercial or industrial use, or use of accessories, components, or consumable cleaning products that are not approved by LG.
- Damage caused by transportation and handling, including scratches, dents, chips, and/or other damage to the finish of your product, unless such damage results from defects in materials or workmanship and is reported within one (1) week of delivery.
- Damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished Product.
- Products with original serial numbers that have been removed, altered, or cannot be readily determined. Model and Serial numbers, along with original retail sales receipt, are required for warranty validation.
- Increases in utility costs and additional utility expenses.
- Repairs when your Product is used in other than normal and usual household use (e.g. commercial use, in offices and recreational facilities) or contrary to the instructions outlined in the Product's owner's manual.
- Costs associated with removal of your Product from your home for repairs.
- The removal and reinstallation of the Product if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions, including LG's owner's and installation manuals.
- Damage resulting from misuse, abuse, improper installation, repair, or maintenance. Improper repair includes use of parts not approved or specified by LG.

Memo

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

LAVE-LINGE



Avant de commencer l'installation, lire attentivement ces instructions. Cela simplifiera l'installation et assurera que le produit soit installé correctement et en toute sécurité. Conserver ces instructions à proximité du produit après installation pour référence ultérieure.

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu pouvant être différents du modèle que vous avez acheté.
Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	4
Consignes importantes relatives à la sécurité.....	4
INSTALLATION.....	10
Pièces et spécifications.....	10
Exigences du lieu d'installation	12
Raccordement du tuyau d'entrée d'eau	13
Installation du tuyau de vidange.....	14
Mise à niveau de l'appareil.....	15
UTILISATION	16
Aperçu du fonctionnement	16
Préparation du linge.....	16
Ajouter de la lessive, de l'assouplissant et de l'eau de Javel.....	18
Panneau de commande	20
Programme de lavage.....	22
Options et fonctions complémentaires.....	23
FONCTIONS SMART.....	27
Application LG ThinQ	27
Smart Diagnosis (Diagnostic intelligent)	27
MAINTENANCE.....	28
Entretien après chaque lavage	28
Nettoyer l'appareil périodiquement	28
DÉPANNAGE.....	31
Avant d'appeler le service	31
Pas de garantie limitée.....	38

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.



Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.



AVERTISSEMENT

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.



ATTENTION

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

Consignes importantes relatives à la sécurité



AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

Sécurité technique

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, ses agents de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.
- Utiliser un tuyau ou des ensembles de tuyaux neufs fournis avec l'appareil. La réutilisation d'anciens tuyaux peut provoquer une fuite d'eau et des dommages matériels consécutifs.
- Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications de ménage seulement et non dans des applications telles que:
 - des cuisines du personnel dans des magasins, des bureaux et d'autres environnements de travail,
 - des gîtes,
 - par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel,
 - des environnements de type chambres d'hôtes,
 - des espaces à usage commun dans des immeubles ou dans des laveries.
- La pression d'entrée d'eau doit être comprise entre 30 et 800 kPa.
- La capacité maximale de certains cycles pour les vêtements secs à laver est de 13,0 kg.

Installation

- Ne jamais faire fonctionner cet appareil s'il est endommagé, défectueux, partiellement démonté ou a des pièces manquantes ou cassées, y compris si le cordon ou la fiche est endommagée.
- Cet appareil ne doit être transporté que par deux personnes ou plus tenant l'appareil en toute sécurité.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide et poussiéreux. Ne pas installer ou ranger l'appareil dans une zone en plein air, ou toute autre zone soumise à des conditions telles que la lumière du soleil, le vent ou la pluie ou à des températures inférieures à zéro.
- S'assurer que la fiche d'alimentation est complètement insérée dans la prise.

- Ne pas brancher l'appareil à une multiprise ou une rallonge électrique.
- Ne pas modifier la fiche d'alimentation fournie avec l'appareil. Si elle ne correspond pas à la prise, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.
- Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en donnant un chemin de moindre résistance au courant électrique.
- Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'un conducteur de terre et d'une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.
- Une mauvaise connexion du conducteur de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Vérifier avec un électricien ou un personnel de service qualifié si vous avez des doutes quant à savoir si l'appareil est correctement mis à la terre.
- Serrer et fixer le tuyau de vidange aux extrémités de raccordement afin d'éviter toute séparation.
- Pour les modèles avec une seule vanne d'arrivée d'eau, ne pas raccorder à l'eau chaude. Les connecter à l'eau froide uniquement.

Utilisation

- Ne pas utiliser d'objet pointu tel qu'un couteau ou des ciseaux pour essayer de forcer ou utiliser l'appareil.
- Ne pas essayer de séparer les panneaux ou de démonter l'appareil.
- Ne pas réparer ou remplacer une partie de l'appareil. Toutes les réparations et l'entretien doivent être effectués par un personnel qualifié, sauf recommandation spécifique dans le manuel du propriétaire. Utiliser uniquement des pièces autorisées par l'usine.
- Ne pas mettre d'animaux vivants dans l'appareil, comme des animaux domestiques.
- Garder la zone sous et autour de l'appareil exempte de matériaux combustibles tels que des peluches, du papier, des chiffons, des produits chimiques, etc.

- Ne pas laisser l'appareil porte ouverte. Les enfants peuvent s'accrocher à la porte ou ramper à l'intérieur de l'appareil, causant des dommages ou des blessures.
- Ne pas laver ou sécher des articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés ou tachés de substances combustibles ou explosives (comme des cires, décapants pour cire, de l'huile, de la peinture, de l'essence, des dégraissants, des solvants de nettoyage à sec, du kérosène, du pétrole, des dissolvants, de la térébenthine, de l'huile végétale, de l'huile de cuisine, de l'acétone, de l'alcool, etc.). Toute utilisation incorrecte peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne jamais toucher l'appareil pendant qu'il fonctionne. Attendre que le tambour soit complètement arrêté.
- En cas de fuite d'eau de l'appareil, débrancher le cordon d'alimentation et contacter le centre d'informations client LG Electronics.
- Fermer les robinets d'eau pour réduire la pression sur les tuyaux et les valves et minimiser les fuites si une cassure ou une rupture surviennent. Vérifier l'état des tuyaux de remplissage; ils peuvent nécessiter un remplacement après 5 ans.
- Ne pas utiliser ou stocker de substances inflammables ou combustibles (éther, benzène, alcool, produits chimiques, GPL, pulvérisateur combustible, insecticide, désodorisant, cosmétiques, etc.) à proximité de l'appareil.
- En cas de fuite de gaz (isobutane, propane, gaz naturel, etc.) au domicile, ne pas toucher l'appareil ni la fiche d'alimentation et ventiler immédiatement la zone.
- Si le tuyau de vidange ou d'arrivée est gelé en hiver, n'utiliser qu'après dégel.
- Conserver toutes les lessives, les assouplissants et les agents de blanchiment hors de la portée des enfants.
- Ne pas toucher la fiche d'alimentation ou les commandes de l'appareil avec des mains mouillées.
- Ne pas plier excessivement le câble d'alimentation ou placer un objet lourd sur celui-ci.

- Ne mettez pas votre main, pied ou quoi que ce soit sous l'appareil pendant qu'il est en fonctionnement.
- Éviter de toucher l'eau qui a été vidangée de l'appareil pendant le lavage.
- Assurez-vous que le drainage fonctionne correctement. Si l'eau n'est pas correctement évacuée, votre sol peut être inondé.
- Si, pendant l'essorage, l'ouverture de la porte n'arrête pas le tambour au bout de 10 secondes environ, arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil et contacter votre revendeur ou le centre de service LG Electronics.
- Ne pas utiliser une prise, un câble ou une rallonge dont la capacité électrique est inférieure à la capacité nominale de l'appareil.
- Lorsque la température de l'air est élevée et la température de l'eau est faible, la condensation peut se produire et mouiller par conséquent le sol.
- Essuyer la saleté ou la poussière sur les contacts de la prise d'alimentation.
- Dans certaines conditions, l'hydrogène peut être produit dans un chauffe-eau qui n'a pas été utilisé pendant deux semaines ou plus. Le gaz d'hydrogène peut être explosif dans ces circonstances. Si l'eau CHAUDE n'a pas été utilisée pendant deux semaines ou plus, éviter les risques de dommages ou de blessures en ouvrant tous les robinets d'eau CHAUDE et en les laissant couler pendant plusieurs minutes. Effectuer cette opération avant d'utiliser tout appareil électrique qui est relié au système d'eau CHAUDE. Cette procédure simple permettra d'évacuer tout le gaz d'hydrogène accumulé. Étant donné que le gaz est inflammable, ne pas fumer ou utiliser une flamme nue ou tout appareil pendant ce processus.

Maintenance

- Retirer la fiche d'alimentation lorsque vous nettoyez l'appareil.
- Brancher correctement le cordon d'alimentation dans la prise de courant après avoir enlevé complètement toute humidité et poussière.

- Ne pas vaporiser d'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil pour le nettoyer.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation. Toujours saisir fermement la prise électrique et la tirer tout droit pour la sortir de la prise de courant.
- Le démontage, la réparation ou la modification de l'appareil ne doit être effectuée que par un personnel de service qualifié du centre de service LG Electronics. Si vous déplacez et installez l'appareil dans un endroit différent, veuillez contacter un centre d'information client LG Electronics.

Élimination

- Avant de mettre au rebut un appareil usagé, le débrancher. Couper le câble directement derrière l'appareil pour éviter toute mauvaise utilisation.
- Éliminer tous les matériaux d'emballage (comme les sacs en plastique et le polystyrène) loin des enfants. Les matériaux d'emballage peuvent provoquer une suffocation.
- Enlever la porte avant que cet appareil ne soit retiré du service ou éliminer afin d'éviter le danger que des enfants ou de petits animaux soient piégés à l'intérieur.


Pièces et spécifications

REMARQUE

- L'aspect et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis pour améliorer la qualité de l'appareil.

Vue avant


* Cette fonctionnalité est disponible sur certains modèles seulement.

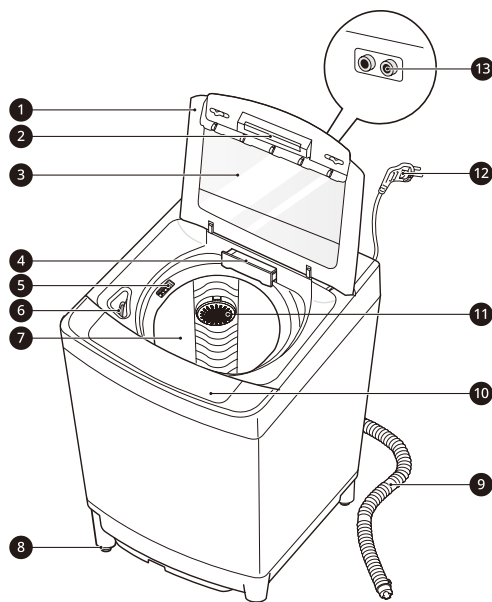

- 1 Porte
- 2 Poignée
- 3 VERRE TREMPÉ
- 4 Tiror distributeur
- 5 Distributeur d'assouplissant textile
- 6 Distributeur de javellisant
- 7 Tambour
- 8 Pieds réglables
- 9 Tuyau de vidange*
- 10 Panneau de commande
- 11 Filtre à charpie
- 12 Cordon d'alimentation
- 13 Arrivées d'eau chaude et froide

Accessoires

* Cette fonctionnalité est disponible sur certains modèles seulement.

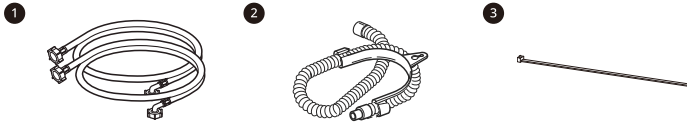

- ❶ Tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide
- ❷ Tuyau de Vidange
- ❸ Lien d'attache*

Caractéristiques


Modèle	T1369NEHTF	T1369NEHT
Alimentation électrique	220 V~, 50 Hz	
Dimensions (Largeur X Profondeur X Hauteur)	590 mm X 606 mm X 960 mm	
Poids de l'appareil	Env. 43 kg	

Exigences du lieu d'installation

Avant d'installer l'appareil, lisez les informations suivantes afin d'installer l'appareil à un endroit adapté.

Emplacement d'installation

- Installer l'appareil sur un sol plat et rigide suffisamment résistant pour supporter le poids de l'appareil plein. (Pente acceptable sous l'appareil : 1°)
- Ne jamais essayer de niveler un sol inégal en mettant des morceaux de bois, de carton ou des matériaux similaires sous l'appareil.
- S'il est impossible d'éviter le positionnement de l'appareil à côté d'une cuisinière à gaz ou d'un poêle à charbon, une isolation (85 x 60 cm) recouverte d'une feuille d'aluminium sur le côté faisant face à la cuisinière ou au poêle doit être insérée entre les deux appareils.
- Veuillez vous assurer que lorsque l'appareil est installé, il soit facilement accessible à un technicien en cas de panne.
- L'écart entre l'appareil et le mur doit être de **10 cm** à l'arrière et de **2 cm** à droite et à gauche.

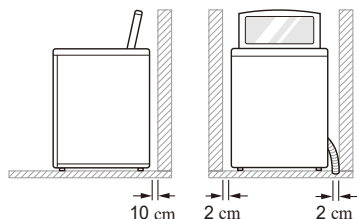

AVERTISSEMENT

- Cet appareil doit être utilisé uniquement à des fins domestiques et ne doit pas être utilisé dans des applications mobiles.

REMARQUE

- Ne pas installer cet appareil sur une surface surélevée ou une plateforme, un socle ou un support. Cela pourrait entraîner des blessures ou de graves dysfonctionnements.

Ventilation

- S'assurer que la circulation d'air autour de l'appareil ne soit pas entravée par des tapis, carpettes, etc.

Température ambiante

- Ne pas installer l'appareil dans des pièces qui puissent atteindre une température négative. Des tuyaux gelés peuvent éclater sous la pression. La fiabilité de l'unité de commande électronique peut être altérée à des températures inférieures au point de congélation.
- Si l'appareil est livré en hiver et que la température est négative, placer l'appareil à température ambiante pendant quelques heures avant de le mettre en service.

Raccordement électrique

- Ne pas utiliser de rallonge ni de double adaptateur.
- Toujours débrancher l'appareil et couper l'alimentation en eau après utilisation.
- Raccorder l'appareil à une prise de terre conformément à la réglementation sur le câblage électrique en vigueur.
- L'appareil doit être positionné de sorte que la prise soit facilement accessible.
- La prise de courant doit être à moins de 1,5 mètre de l'un des deux côtés de l'appareil.

AVERTISSEMENT

- Les réparations sur l'appareil ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées peuvent provoquer des blessures ou de graves dysfonctionnements. Contacter le centre de service LG Electronics.
- La fiche doit être branchée dans une prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

Raccordement du tuyau d'entrée d'eau


Avant de brancher le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet d'eau, vérifier le type de raccord du tuyau, puis choisir l'instruction correcte.

Note pour le raccordement

- La pression d'alimentation en eau doit être comprise entre **30 kPa** et **800 kPa** (0,3 - 8,0 kgf/cm²). Si la pression d'alimentation en eau est supérieure à **800 kPa**, un appareil de décompression doit être installé.
- Ne pas serrer excessivement le tuyau d'entrée d'eau sur la vanne.
- Vérifier régulièrement l'état du tuyau et le remplacer si nécessaire.

Contrôler le joint en caoutchouc


Deux joints en caoutchouc ❶ sont fournis avec les tuyaux d'arrivée d'eau. Ils sont utilisés pour empêcher les fuites d'eau. S'assurer que le raccordement aux robinets soit suffisamment serré.

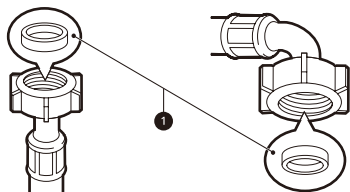

Raccordement du tuyau au robinet d'eau

Raccordement d'un tuyau de type vissé à un robinet avec filetage

Visser le raccord du tuyau sur le robinet d'arrivée d'eau. Serrer à la main uniquement à l'aide d'un chiffon doux.

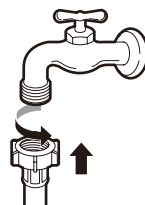


REMARQUE

- Après avoir raccordé le tuyau d'arrivée d'eau au robinet d'eau, ouvrir le robinet d'eau pour éliminer les substances étrangères (terre, sable, sciure, etc.) des conduites d'eau. Laisser couler l'eau dans un seau et vérifier la température de l'eau.

Raccorder le tuyau à l'appareil

Visser le tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'arrivée d'eau à l'arrière de l'appareil.

- Ne pas raccorder le tuyau à l'alimentation en eau chaude pour les modèles avec une entrée d'eau. Le raccorder à l'alimentation en eau froide uniquement.

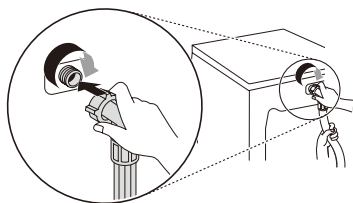

REMARQUE

- Après avoir terminé le raccordement, en cas de fuites d'eau du tuyau, répéter les mêmes étapes. Utiliser le type de robinet le plus classique pour l'alimentation en eau. Au cas où le robinet soit carré ou trop grand, retirer la plaque de guidage avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.


Installation du tuyau de vidange

Avant de raccorder le tuyau de vidange, vérifier votre modèle et choisir la bonne instruction.


Installation du tuyau de vidange avec le support coudé

Le tuyau de vidange ne doit pas être placé au-delà de **120 cm** au-dessus du sol. L'eau de l'appareil ne peut pas être évacuée ou peut être évacuée lentement.

- Une bonne fixation du tuyau de vidange permettra de protéger le sol contre les dommages dus à des fuites d'eau.

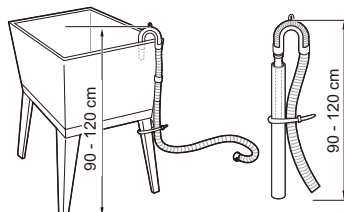

- Si le tuyau de vidange est trop long, ne pas le faire entrer de force dans la sortie de vidange. Cela entraînerait un bruit anormal.
- En installant le tuyau de vidange sur un évier, le fixer fermement à l'aide d'une ficelle, d'un serre-câble ou d'une chaîne.

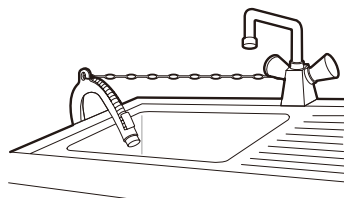

REMARQUE

- La hauteur de décharge doit être d'environ **90 à 120 cm** du sol.

Mise à niveau de l'appareil

Vérifier le niveau


La mise à niveau de l'appareil évite les bruits et les vibrations inutiles. Vérifier si l'appareil est parfaitement à niveau après l'installation.

- Si l'appareil bascule lorsqu'on pousse la plaque supérieure de l'appareil en diagonale, ajuster de nouveau les pieds.

Réglage et mise à niveau des pieds

Si l'appareil n'est pas parfaitement à niveau, tourner les pieds réglables jusqu'à ce que l'appareil n'oscille plus.

- Tourner les pieds réglables dans le sens des aiguilles d'une montre pour lever ou dans le sens inverse pour abaisser, en procédant d'avant en arrière, côté par côté, coin par coin.

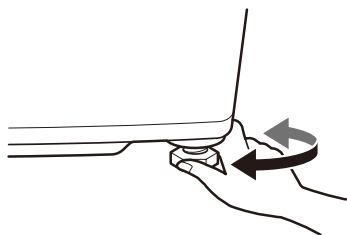

REMARQUE

- N'insérez pas de morceaux de bois, etc., sous les pieds.
- Les sols en bois ou autres types de sol suspendus contribueront à l'excès de vibrations et au déséquilibre. Il peut être nécessaire de renforcer ou de consolider les sols en bois pour arrêter ou réduire les bruits et vibrations excessifs.
- Ne pas installer l'appareil sur une surface surélevée ou une plateforme, car il pourrait devenir instable et provoquer de graves blessures et dommages.
- Si l'appareil est installé sur un sol inégal, affaibli ou incliné provoquant des vibrations excessives, une défaillance de l'essorage ou erreur UE peut survenir. Il doit être placé sur un sol ferme et nivelé pour éviter les dysfonctionnements d'essorage.

Aperçu du fonctionnement

Utilisation de l'appareil

Avant le premier lavage, sélectionner le programme **Normal** et ajouter la moitié de la quantité normale de lessive. Démarrer l'appareil sans linge.

- Cela éliminera du tambour les résidus et l'eau ayant pu rester enfermés lors de la fabrication.

1 Trier le linge et charger les articles.

- Trier le linge par type de textile, niveau de salissure, couleur et taille des vêtements au besoin. Ouvrir la porte et charger les articles dans l'appareil.

2 Ajouter de la lessive, de l'assouplissant et/ou de l'eau de Javel

- Ajouter la quantité appropriée de lessive dans le bac à produits lessiviels. Si nécessaire, ajouter de l'eau de Javel ou un assouplissant dans les zones appropriées du bac.

3 Mettre l'appareil sous tension.

- Appuyez sur le bouton **POWER (ETEINDRE)** pour mettre l'appareil sous tension.

4 Choisir le cycle de lavage souhaité.

- Appuyer sur le bouton **Program (Programme)** plusieurs fois jusqu'à ce que le programme désiré soit sélectionné.
- Sélectionner le bouton option pour ajuster la durée de lavage, la vitesse d'essorage, etc. Consulter l'étiquette de soins du tissu de vos vêtements afin de repérer tout avertissement ou toutes instructions spéciales.

5 Démarrer le cycle.

- Appuyer sur le bouton **START/PAUSE (MARCHÉ/ARRÉT)** pour lancer le cycle.
- L'appareil s'agitiera brièvement sans eau pour mesurer le poids du linge.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton **START/PAUSE (MARCHÉ/ARRÉT)** pendant un certain temps, l'appareil s'éteindra et tous les réglages seront perdus.

6 Fin de cycle.

- Lorsque le cycle est terminé, une mélodie retentit. Retirer immédiatement vos vêtements de l'appareil pour réduire le froissement.

REMARQUE

- La fonction **Auto Restart** (redémarrage automatique) permet au cycle de redémarrer par lui-même en cas de panne de courant. Il démarre à partir du point où il s'est arrêté.

Préparation du linge

Trier le linge pour obtenir les meilleurs résultats de lavage, puis le préparer conformément aux symboles figurant sur les étiquettes d'entretien.

Tri des vêtements

- Pour de meilleurs résultats de lavage, trier vos vêtements en fonction de l'étiquette d'entretien indiquant le type de tissu et la température de lavage. Ajuster la vitesse d'essorage pour les laver.
- Degré de salissure (très sale, normal, légèrement sale) : séparer les vêtements en fonction du degré de salissure. Si possible, ne pas laver les articles très sales avec ceux qui sont légèrement sales.
- Couleur (blanc, clair, sombres) : laver séparément les vêtements foncés ou teints en couleurs blanches ou claires. Le mélange de vêtements teints avec des vêtements clairs peut entraîner un transfert de la teinture ou une décoloration des vêtements plus clairs.
- Peluches (producteurs, collecteurs de peluches) : laver séparément les tissus produisant des peluches à partir des tissus collecteurs de peluches. Les producteurs de peluches peuvent provoquer des bouloches et des peluches sur les collecteurs de peluches.

Vérifier l'étiquette d'entretien du tissu

Cela vous indique le contenu des tissus de vos vêtements et comment les laver.

Symboles sur les Étiquettes de Soins


Symbole	Type de lavage / tissu
	• Lavage normal • Coton, Tissus mélangés
	• Synthétiques • Synthétique, Tissus mélangés
	• Lavage Spécial Délicat • Délicat
	• Lavage à la main seulement • Laine, soie
	• Ne pas laver

REMARQUE

- Les tirets situés sous le symbole vous donnent des informations sur le type de tissu et l'allocation maximale de contraintes mécaniques.

Contrôle du linge avant chargement

- Combiner gros et petits articles dans une charge. Charger d'abord les gros articles. Les gros articles ne doivent pas représenter plus de la moitié de la charge totale.
- Ne pas laver les petits articles seuls. Ajouter 1 ou 2 articles similaires à la charge de lavage pour éviter tout déséquilibre.
- Vider toutes les poches. Certains objets comme des clous, des pinces à cheveux, des allumettes, des stylos, des pièces de monnaie ou des clés peuvent provoquer des dommages irréversibles tant sur l'appareil que sur les vêtements.

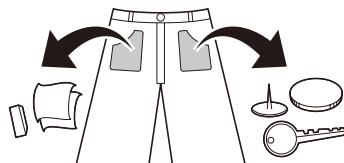

- Laver les articles délicats (bas, soutien-gorge à armatures) dans un filet de lavage.
- Fermer les fermetures à glissière, les crochets et les attaches de sorte que ces éléments n'accrochent pas les autres vêtements.
- Prétraiter la saleté et les taches en saturant la saleté et les taches avec un détergent dissous et en les brossant afin de les éliminer.

⚠ ATTENTION

- Ne pas laver ou essorer les éléments marqués ou connus comme résistants à l'eau ou imperméables à l'eau, même si l'étiquette d'entretien du produit sur l'élément autorise le lavage en machine. Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves dommages à votre linge, votre appareil et/ou des dommages matériels à la suite de frottements anormaux de l'appareil.
 - Exemples d'éléments imperméables ou résistants à l'eau incluant certains matelas, couvre-matelas, vêtements de pluie, matériel de camping, vêtements de ski, vêtements de plein air et des articles similaires.

Ajouter de la lessive, de l'assouplissant et de l'eau de Javel

Dosage de la lessive

- La lessive doit être choisie en fonction du type de tissu, de la couleur, du niveau de salissure et de la température de lavage, et doit être utilisée en suivant les instructions du fabricant de la lessive.
- Une trop grande quantité de lessive entraîne un excès de mousse qui cause un mauvais lavage.
- Lorsque vous utilisez une lessive liquide, suivre les directives fournies par le fabricant de la lessive.
- Vous pouvez verser la lessive liquide directement dans le compartiment principal de lessive si vous démarrez le cycle de lavage immédiatement. Il est également recommandé de l'ajouter dans le tambour en même temps que vous chargez le linge.
- Ne pas utiliser de lessive liquide si vous utilisez la fonction **Delay (Différer)** ou si vous avez sélectionné l'option **Pre Wash+Normal (Pré lavage+Normal)** car le liquide peut durcir.
- Réduire la quantité de lessive si un excès de mousse se forme.
- L'utilisation de lessive peut devoir être ajustée selon la température de l'eau, la dureté de l'eau, la charge et le degré de salissure du linge. Pour de meilleurs résultats, éviter les excès de mousse.
- Se reporter à l'étiquette des vêtements avant de choisir le détergent et la température de l'eau :
- Utiliser uniquement des lessives adaptées au type de vêtement :
 - Lessives génériques en poudre pour tous types de tissus
 - Lessives en poudre pour tissus délicats
 - Lessives liquides pour tous types de tissus ou lessives désignées seulement pour la laine
- Pour de meilleures performances de lavage et de blanchiment, utiliser une lessive contenant de l'eau de Javel générique en poudre.
- La lessive est distribuée depuis le distributeur au début du cycle.

- Diluer la lessive liquide avec de l'eau, verser dans le tambour et démarrer le cycle.

⚠ ATTENTION


- Utiliser une lessive liquide sans dilution, ou laisser la lessive pendant une longue période après le versement de la lessive liquide diluée dans le tambour pourrait provoquer des dommages, un délavage ou une décoloration du tissu.

REMARQUE

- Ne pas laisser durcir la lessive. Cela peut provoquer des blocages, de mauvaises performances de rinçage ou des odeurs.
- Pleine charge : conformément aux recommandations du fabricant.
- Charge partielle: 3/4 de la quantité normale
- Charge minimale: 1/2 charge

Ajouter de la lessive

- Ajouter la quantité mesurée de lessive dans le compartiment de lessive ①.

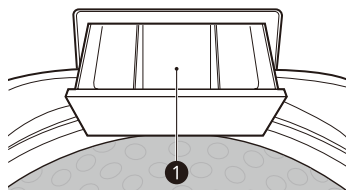


- Utiliser davantage de lessive si votre eau est dure, si vos articles sont de grande taille, si vos sols sont gras ou huileux ou si vous effectuez un lavage basse température.
- Les flocons de savon ou de poudres de savon granulées ne doivent pas être utilisés dans l'appareil. Lors du lavage de la laine, veiller à utiliser une lessive appropriée.

REMARQUE

- Utiliser la quantité de lessive adaptée. Trop de lessive, d'eau de Javel ou d'assouplissant peut provoquer un trop-plein ou un dysfonctionnement.

Ajouter de l'assouplissant

- L'assouplissant doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant de l'assouplissant.
- Verser la quantité mesurée d'assouplissant textile directement dans le bac distributeur d'assouplissant ❶.

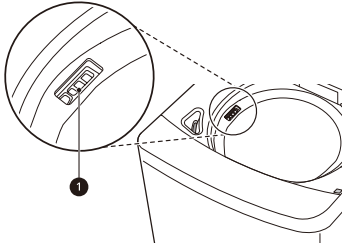


- Si l'assouplissant est concentré, il doit être dilué.
- Ne pas laisser l'assouplissant dans le bac distributeur d'assouplissant pendant plus de 2 jours. L'assouplissant peut durcir.
- L'assouplissant sera automatiquement ajouté au cours du dernier cycle de rinçage.
- Ne jamais utiliser de solvants (benzène, etc.).

REMARQUE

- Ne pas verser plus de 35 ml d'assouplissant. Verser une quantité excessive d'assouplissant, au-delà de la limite maximale, peut provoquer un déchargement prématuré de l'assouplissant, ce qui peut tacher les vêtements.
- Un gobelet doté d'un bec verseur peut vous aider à éviter les fuites.
- Ne pas verser l'assouplissant directement dans le linge. Cela créerait sur les vêtements des taches difficiles à éliminer.

Ajouter de l'eau de Javel

- Avant de démarrer l'appareil, verser la quantité mesurée d'eau de Javel directement dans le bac distributeur d'eau de Javel ❶. Éviter toute éclaboussure ou tout remplissage excessif.

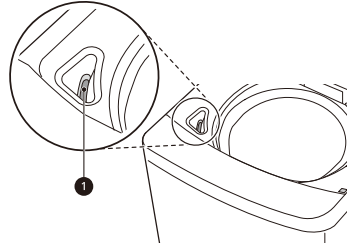


- Mélanger l'eau de Javel en poudre avec de l'eau pour obtenir une consistance liquide et verser dans le bac distributeur d'eau de Javel.
- Vérifier l'étiquette d'entretien des vêtements pour des instructions spéciales et séparer le linge à blanchir.
- Diluer le liquide de blanchiment au chlore avec de l'eau.
- Mesurer la quantité recommandée d'eau de Javel en suivant attentivement les instructions sur la bouteille.

⚠ ATTENTION

- Ne jamais verser l'eau de Javel liquide non diluée directement sur le linge ou dans le panier de lavage. Cela peut provoquer un changement de couleur ou endommager le linge.
- Ne pas verser l'eau de Javel en poudre dans le bac distributeur d'eau de Javel. La poudre pourrait durcir et bloquer le bac distributeur.

Panneau de commande

Caractéristiques de panneau de commande

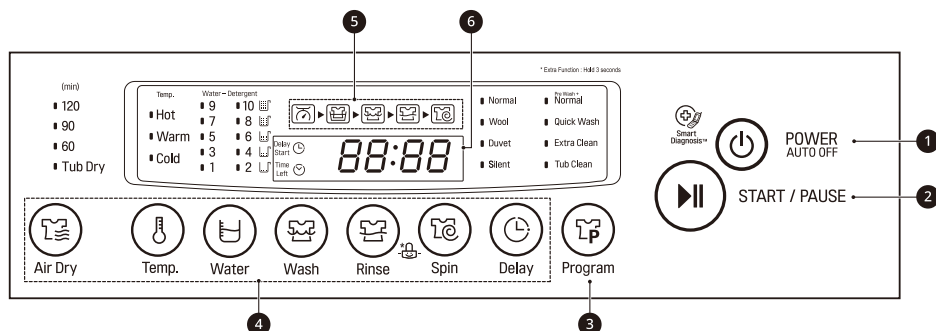

1 POWER (ETEINDRE) Bouton

- Appuyer sur le bouton **POWER (ETEINDRE)** pour mettre l'appareil sous et hors tension.
- L'appareil s'éteint automatiquement une fois un certain temps est écoulé après la fin du lavage.

2 START/PAUSE (MARCHE/ARRÉT) Bouton

- Appuyez sur le bouton **START/PAUSE (MARCHE/ARRÉT)** pour démarrer ou mettre en pause un cycle de lavage.
- Appuyer sur le bouton **START/PAUSE (MARCHE/ARRÉT)** pour arrêter temporairement un cycle de lavage.

REMARQUE

- Si vous n'appuyez pas sur le bouton **START/PAUSE (MARCHE/ARRÉT)** pendant un certain temps, l'appareil s'éteindra et tous les réglages seront perdus.

3 Program (Programme) Bouton

- Les programmes sont disponibles selon le type de linge.
- Le voyant s'allume pour indiquer le programme sélectionné.

4 Options et fonctions complémentaires

- Vous pouvez utiliser les options et fonctions supplémentaires pour personnaliser les programmes.

5 Indicateur de statut du cycle

- L'indicateur de statut du cycle s'allume avant le démarrage.
- L'indicateur de statut du cycle clignote pendant que le processus concerné est en cours puis s'éteint une fois le processus terminé.

6 Affichage

- L'écran affiche les réglages, le temps restant (indication), les options et les messages de statut. Lorsque l'appareil est mis sous tension, les réglages par défaut s'allument à l'écran.
-  : Lorsqu'un programme est sélectionné, la durée par défaut du programme s'affiche. Cette durée peut changer en fonction des options sélectionnées.
 - Si l'écran affiche , la durée sera affichée une fois que le capteur de charge aura détecté le poids du linge.
 - La durée affichée n'est qu'une estimation. Différents facteurs externes (poids du linge, température ambiante, température de l'eau d'arrivée, etc.) peuvent modifier la durée réelle.
-  : Cette icône s'allume lorsque l'on appuie sur le bouton **Delay (Différer)** pour définir un temps différé.
-  : Cette icône s'allume lorsque le temps restant est indiqué sur l'écran de l'heure.

Programme de lavage

Les programmes de lavage sont conçus pour offrir le meilleur résultat de lavage en fonction des différents types de vêtements.

- Appuyer sur le bouton **Program (Programme)** pour sélectionner le programme souhaité.
- Lorsque vous sélectionnez un programme de lavage, le témoin lumineux du programme de lavage correspondant s'allume.

Normal

Utiliser ce programme pour laver du linge normal. Le capteur intégré détecte le poids du linge et calcule les paramètres du lavage, du rinçage et de l'essorage en conséquence.

- Si de l'eau ou du linge mouillé est déjà dans le tambour avant le démarrage, le niveau d'eau sera augmenté.
- Pour les articles volumineux légers, le niveau d'eau peut être trop faible. Augmenter le niveau d'eau manuellement.

Wool (Laine)

Utiliser ce programme pour laver les tissus délicats comme les sous-vêtements et les lainages. Avant le lavage, vérifier l'étiquette de soin pour les instructions de lavage.

- Ce programme utilise un essorage lent pour éviter d'endommager les vêtements, donc le linge sera plus humide que la normale.

REMARQUE

- Suspendre ou poser les délicats à plat pour les faire sécher.
- Uniquement l'eau froide sera utilisée pour ce programme étant donné que l'eau chaude peut endommager le linge.
- La quantité de linge recommandée par ce programme est inférieure à **2 kg**.


Duvet (Couettes)

Utiliser ce programme pour laver une couverture ou de la literie présentant le signe de lavage à la main sur l'étiquette d'entretien.

- Les literies en cachemire, les couvertures acryliques, les couvertures à filature mixte, les couvertures de laine, le remplissage (polyester 101), et les draps de lit peuvent être endommagés si on les laisse flotter. Il est recommandé d'acheter un filet de lavage séparé pour laver.
- Séparer les articles de literie des vêtements généraux. Cela pourrait déséquilibrer le linge, ce qui entraînerait des résultats de lavage anormaux.
- L'essorage pourrait prendre plus de temps pour redistribuer la lessive si les articles de literie sont regroupés sur un côté.
- Ne jamais laver une couverture, un tissu, une moquette ou des chaussures électriques. Cela peut endommager l'appareil et les autres éléments de la charge de lavage.
- Insérer la literie dans un filet de lavage, la faire tremper et la plonger dans l'eau de manière à ce qu'elle soit moins encline à flotter. Si les éléments flottent pendant le lavage ou l'essorage, cela pourrait endommager l'appareil et le linge.
- Quelle que soit la taille, nous vous recommandons de laver la literie article par article. Si deux articles de literie avec différents matériaux sont lavés en même temps, cela pourrait causer un essorage anormal dû à un déséquilibre.

⚠ ATTENTION

- Lorsque vous insérez une couverture dans le tambour, ne pas la charger au-delà de la ligne maximale ①. La couverture doit être immergée dans l'eau. Dans le cas contraire, ou en cas de surcharge dans l'appareil, la charge de lavage ou l'appareil pourraient être endommagés.

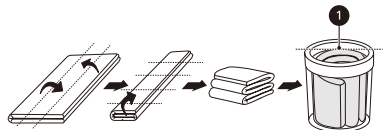

Silent (Silencieux)

Utiliser ce programme pour laver les vêtements tranquillement en particulier à la fin de la nuit et l'aube.

- Le programme prend plus de temps de lavage que le programme **Normal**.
- Pour réduire le bruit pendant l'essorage, ce programme utilise un essorage lent qui évite que le linge soit endommagé. Le linge sera donc plus humide que la normale.

Pre Wash+Normal (Pré lavage+Normal)

Utiliser ce programme pour pré-traiter immédiatement les taches, sans lavage à la main.

- Cela est nécessaire pour les vêtements qui pourraient sentir mauvais s'ils ne sont pas lavés rapidement.

Quick Wash (Lavage Rapide)

Utiliser ce programme pour laver des vêtements légèrement sales en un court délai.

REMARQUE

- La quantité de linge recommandée par ce programme est inférieure à **2 kg**.

Extra Clean (Nettoyage supplémentaire)

Utiliser ce programme pour renforcer les performances de rinçage.

- Ce programme est recommandé pour les sous-vêtements et les vêtements pour bébés.
- Si quelqu'un a la peau sensible ou a des problèmes de peau, utiliser ce programme.

Tub Clean (Vidange Cuve)

Il s'agit d'une fonction spéciale permettant de nettoyer l'intérieur du tambour de votre appareil.

- Pour utiliser cette fonction, consulter le chapitre **MAINTENANCE** pour plus d'informations.

Options et fonctions complémentaires

Vous pouvez vous servir des options et fonctions sur certains programmes pour personnaliser le cycle.

- Les options et fonctions supplémentaires peuvent être modifiées en appuyant sur le bouton **START/PAUSE (MARCHE/ARRÊT)** pendant le fonctionnement, en fonction des programmes, options et fonctions sélectionnés.

Air Dry (Essorage+)

Vous pouvez réduire le temps de séchage en réduisant l'humidité dans le linge.

- Appuyer sur le bouton **Air Dry (Essorage+)** pour sélectionner et appuyer sur le bouton **POWER (ETEINDRE)** pour désélectionner.

Tub Dry (SÉCHAGE CUVE)

Utiliser ceci lorsque vous souhaitez sécher la cuve vide après un lavage.

REMARQUE

- Garder toujours la quantité de linge à 2 kg ou moins et assurez-vous de l'étaler uniformément.
- Sélectionner 60 minutes pour le linge en coton et 120 minutes pour le linge en fibres synthétiques pour une élimination efficace de l'humidité.

Temp.

Utiliser cette option pour changer la température de l'eau.

- 3 niveaux sont disponibles : **Hot (Chaud)**, **Warm (tiède) (Hot (Chaud) et Cold (Froid))** et **Cold (Froid)**.

Water (Niveau d'eau)

Cet appareil détecte automatiquement la quantité de linge puis définit le niveau d'eau. Néanmoins, il peut être nécessaire d'augmenter manuellement le niveau d'eau pour éviter le boulochage et les erreurs de déséquilibre lorsque la charge est encombrante mais légère.

- Appuyer sur le bouton **Water (Niveau d'eau)** pour ajuster le niveau d'eau.
- Lorsque vous sélectionnez un programme de lavage, le niveau d'eau sera affiché sur le panneau de commande.
- Lorsque le niveau d'eau est automatiquement détecté, il peut varier en fonction de la quantité de linge, même si le même niveau d'eau est indiqué sur le panneau de commande.

Wash (Lavage)

Le paramètre d'ajustement de la durée de lavage modifie la durée du cycle et/ou des actions de lavage.

- Appuyer sur le bouton **Wash (Lavage)** jusqu'à ce que la durée de lavage souhaitée apparaisse.

Rinse (Rinçage)

- Utiliser cette option pour modifier le nombre de rinçages.
- Appuyer sur le bouton **Rinse (Rinçage)** pour modifier le nombre de rinçages.
- Lorsque l'option **Rinse (Rinçage)** est sélectionnée, l'icône  s'allume.
- Si vous sélectionnez le nombre maximum de rinçages, cette option est désactivée.

REMARQUE

- Cette option est uniquement disponible sur certains programmes.

Spin (Essorage)

Utiliser cette option pour modifier la puissance d'essorage. Lorsque vous appuyez sur le bouton **START/PAUSE (MARCHÉ/ARRÊT)** après avoir sélectionné cette option, la durée restante s'affiche à l'écran.

Delay (Différer)

Utiliser cette fonction pour retarder l'heure de fin. L'appareil démarrera automatiquement et s'arrêtera au bout de l'intervalle de temps indiqué.

- 1 Appuyez sur le bouton **POWER (ETEINDRE)**.
- 2 Sélectionner un programme de lavage.
- 3 Appuyer sur le bouton **Delay (Différer)** pour régler le temps différé nécessaire pour la fin du cycle.
- 4 Appuyez sur le bouton **START/PAUSE (MARCHÉ/ARRÊT)**.

REMARQUE

- Cette fonction gère le temps jusqu'à la fin du programme, non pas avant le début. Le temps de fonctionnement réel peut varier en raison de la température de l'eau, de la charge de linge et d'autres facteurs.
- La réservation peut être effectuée jusqu'à 18 heures à l'avance ;
 - 1 heure d'intervalle jusqu'à 3-12 heures
 - 2 heures d'intervalle jusqu'à 12-18 heures
- Cette fonction ne peut pas être réglée pour moins de 3 heures.
- Pour annuler la fonction de Temps Différé, appuyer sur le bouton **Delay (Différer)** de manière répétitive jusqu'à ce que la réservation soit annulée ou appuyer sur le bouton **POWER (ETEINDRE)** pour mettre sous tension ou hors tension.

Soak (Tremper)

Cette option peut être sélectionnée pour laver les vêtements très sales en les trempant dans de l'eau pendant un certain temps afin de dissoudre la saleté et la crasse.

- Appuyer sur le bouton **Wash (Lavage)** jusqu'à ce que les icônes  et  s'allument simultanément.

Child Lock (Verrouillage enfant)

Utiliser cette fonction pour désactiver les commandes. Cette fonction peut empêcher les enfants de changer de cycle ou d'utiliser l'appareil.

REMARQUE

- Lorsque cette fonction est activée, tous les boutons sont verrouillés, sauf le bouton **POWER (ETEINDRE)**.
- Lorsque les commandes sont verrouillées, **LL** et la durée restante sont alternativement affichés à l'écran pendant le lavage lorsque la sécurité enfant est engagée.
- La mise hors tension ne réinitialisera pas cette fonction. Vous devez désactiver cette fonction avant de pouvoir accéder à d'autres options et fonctions.

Verrouillage du panneau de commande

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer et rester appuyé sur les boutons **Rinse (Rinçage)** et **Spin (Essorage)** simultanément pendant 3 secondes pour activer cette fonction.

Déverrouillage du panneau de commande

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyez et rester appuyé sur les boutons **Rinse (Rinçage)** et **Spin (Essorage)** simultanément pendant 3 secondes afin de désactiver cette fonction
 - Lorsque cette fonction est désactivée, un signal sonore retentit et le temps restant pour le cycle en cours réapparaît à l'écran.

Lavage manuel

Lorsque vous avez besoin d'un cycle de rinçage et essorage, rinçage uniquement ou lavage uniquement, ceux-ci peuvent être réglés manuellement.

	Rinçage et essorage	Essorage uniquement	Rinçage uniquement	Lavage uniquement
1	 ou  Appuyez sur le bouton POWER (ETEINDRE) .			
2	 Appuyez sur le bouton Rinse (Rinçage) .	 Appuyez sur le bouton Spin (Essorage) .	 Appuyez sur le bouton Rinse (Rinçage) .	 Appuyez sur le bouton Wash (Lavage) .
3	Le rinçage et l'essorage sont automatiquement sélectionnés.	 Appuyez sur le bouton Spin (Essorage) pour ajuster la puissance d'essorage.	 Appuyez sur le bouton Spin (Essorage) jusqu'à l'annulation de la fonction d'essorage.	Le rinçage et l'essorage sont automatiquement sélectionnés.
4	  Appuyez sur les boutons Rinse (Rinçage) et Spin (Essorage) pour régler le nombre de rinçages et la puissance d'essorage.		 Appuyez sur le bouton Rinse (Rinçage) pour ajuster le nombre de rinçages.	  Appuyez sur les boutons Rinse (Rinçage) et Spin (Essorage) jusqu'à ce que les options de rinçage et d'essorage soient annulées.
5	 Appuyez sur le bouton START/PAUSE (MARCHE/ARRÊT) pour démarrer le(s) cycle(s).			

REMARQUE

- Lorsque vous définissez un cycle de lavage manuellement comme un rinçage uniquement, lavage uniquement ou lavage et rinçage, l'eau ne sera pas vidangée après la fin du lavage. Si vous souhaitez vidanger l'eau, sélectionnez un cycle essorage uniquement après la fin du lavage.
- Si un cycle rinçage uniquement est sélectionné, l'alimentation en eau démarre une fois la charge détectée, et ce cycle commence. Néanmoins, ce cycle commencera à alimenter l'eau jusqu'au niveau d'eau sélectionné s'il y a déjà de l'eau dans le tambour.
- Si vous ne sélectionnez ou modifiez pas le **Water (Niveau d'eau)**, le niveau d'eau sera défini automatiquement.

Application LG ThinQ

Installation de l'application LG ThinQ

Rechercher l'application **LG ThinQ** dans Google Play Store & Apple App Store sur un smartphone. Suivre les instructions pour télécharger et installer l'application.

Caractéristiques de l'application LG ThinQ

Smart Diagnosis

Cette fonction fournit des informations utiles pour le diagnostic et la résolution de problèmes avec l'appareil sur la base du modèle d'utilisation.

Smart Diagnosis (Diagnostic intelligent)

Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les modèles avec le logo  ou .

Utilisez cette fonctionnalité pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre des problèmes liés à votre appareil.

REMARQUE


- La fonctionnalité peut être sujette à modification sans préavis et peut avoir une forme différente en fonction de l'endroit où vous vous trouvez.

Utiliser le diagnostic sonore pour diagnostiquer des problèmes

Pour utiliser la méthode de diagnostic sonore, suivre les instructions ci-dessous.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions de diagnostic sonore fournies dans l'application **LG ThinQ**.

- 1 Appuyez sur le bouton **POWER (ETEINDRE)** pour mettre l'appareil sous tension.
 - N'appuyer sur aucun autre bouton.
- 2 Placer le micro de votre smartphone près du logo  ou .

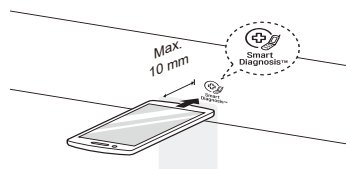

- 3 Appuyez et maintenez le bouton **Temp.** pendant au moins 3 secondes tout en tenant le micro du smartphone sur le logo jusqu'à ce que le transfert des données soit terminé.
 - Maintenir le smartphone en place jusqu'à ce que le transfert des données soit terminé. Le temps restant pour le transfert des données s'affiche.
- 4 Une fois le transfert des données terminé, le diagnostic s'affiche dans l'application.

REMARQUE

- Pour de meilleurs résultats, ne pas déplacer le smartphone lorsque les tonalités sont transmises.

AVERTISSEMENT

- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer afin d'éviter tout risque de choc électrique. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, un choc électrique ou la mort.
- Ne jamais utiliser de produits chimiques, nettoyants abrasifs ou solvants pour nettoyer l'appareil. Ceux-ci peuvent endommager la finition.

Entretien après chaque lavage

Que dois-je nettoyer

- Si vous utilisez toujours de l'eau froide, nous recommandons d'utiliser un lavage tiède ou chaud à intervalles réguliers, par exemple chaque 5^{ème} lavage doit être tiède.
- Fermer les robinets après utilisation pour éviter le risque d'inondation ou d'éclatement d'un tuyau.
- Débrancher toujours le cordon d'alimentation après utilisation.
- Une fois le cycle terminé, essuyer la porte et l'intérieur du joint de porte pour éliminer toute humidité.

AVERTISSEMENT

- Laisser la porte ouverte pour sécher l'intérieur du tambour, mais uniquement si cela est sûr et si les enfants sont surveillés.

Nettoyage de l'extérieur

Un bon entretien de l'appareil peut prolonger sa durée de vie.

Extérieur

- Essuyer immédiatement tout déversement.
- Essuyer avec un chiffon humide.
- Ne pas appuyer sur la surface ou l'écran avec des objets pointus.

Tiroir distributeur

- La lessive peut s'accumuler dans le bac distributeur. Enlever le bac et les inserts et vérifier l'accumulation une ou deux fois par mois.

Nettoyer l'appareil périodiquement

Tub Clean (Vidange Cuve)

Cette fonction a été conçue spécialement pour vous aider à nettoyer l'intérieur de cet appareil.

Faites-la fonctionner une fois par mois (ou plus si nécessaire) pour éliminer les accumulations de lessive et autres résidus.

- 1 Enlever les vêtements ou articles de l'appareil.
- 2 Ouvrir le bac distributeur et ajouter un anticalcaire au compartiment de lavage principal.
- 3 Fermer lentement le bac distributeur. Fermer la porte.
- 4 Appuyez sur le bouton **POWER (ETEINDRE)**.
- 5 Appuyer sur le bouton **Program (Programme)** pour sélectionner **Tub Clean (Vidange Cuve)**.
- 6 Appuyez sur le bouton **START/PAUSE (MARCHÉ/ARRÊT)** pour commencer.
- 7 Une fois le cycle terminé, laisser la porte ouverte pour laisser sécher l'ouverture de la porte de l'appareil, le joint souple et le verre de la porte.

AVERTISSEMENT

- Laisser la porte ouverte pour sécher l'intérieur du tambour, mais uniquement si cela est sûr et si les enfants sont surveillés.

REMARQUE

- Ne pas ajouter de lessive dans le bac distributeur pour cette fonction. Un excès de mousse peut être généré et fuir de l'appareil.
- Pour les modèles disposant d'un filtre à charpie, retirer la charpie ou la poussière du filtre avant et après utilisation de ce programme.


- Pour les modèles sans filtre à charpie, la charpie est déchargée lorsque l'eau s'écoule pendant le lavage.
- Après la fin de ce programme, ouvrir la porte de l'appareil pour éliminer l'odeur irritante.

Nettoyage du filtre d'entrée d'eau


Le filtre d'entrée d'eau recueille du calcaire ou de petits objets éventuellement présents dans l'eau fournie à l'appareil. Nettoyer régulièrement le filtre d'entrée d'eau.

- Fermer les robinets d'eau de l'appareil si l'appareil doit être laissé pendant un certain temps (par exemple vacances), surtout s'il n'y a pas d'évacuation au sol (rigole) à proximité immédiate.
- Le message d'erreur **! E** sera affiché sur le panneau de commande lorsque l'eau ne pénètre pas dans le tiroir à détergent.
- Si l'eau est très dure ou contient des traces de calcaire, le filtre sur l'entrée d'eau peut être obstrué.

- 1 Couper l'alimentation électrique, fermer le robinet d'eau et dévisser le tuyau d'arrivée d'eau.

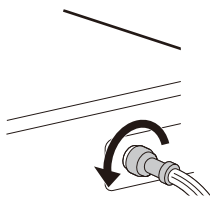

- 2 Retirer le filtre d'arrivée d'eau avec une petite pince et nettoyer le filtre à l'aide d'une brosse à dents à poils medium.

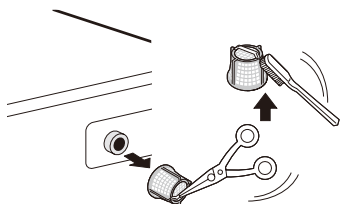


Nettoyage du filtre à charpie


Le filtre est un élément important pour un résultat de performance de lavage efficace, donc prenez-en particulièrement soin. Nettoyer le filtre régulièrement.

⚠ ATTENTION


- Nettoyer le filtre à charpie après au moins 2 à 3 lavages.
 - Ne pas laisser tomber le filtre sur le sol.
 - Veillez à ne pas vous coincer les ongles dans le filtre lorsque vous manipulez le filtre.
 - Le filtre à charpie devrait être remis à sa position initiale après l'avoir lavé pour éviter d'endommager vos articles de linge. Ne pas faire fonctionner l'appareil avec les filtres à charpie enlevés.
 - Si le trou de maille du filtre à charpie est bouché, les objets étrangers dans le linge ne peuvent pas être filtrés.
 - Ne laissez pas d'objets en fer (comme des épingles à linge, des épingles à cheveux, etc.) dans le filtre à charpie, car ils favorisent la rouille.
- 1 Appuyer sur les languettes de dégagement des deux côtés du couvercle du filtre et tirer vers l'avant.

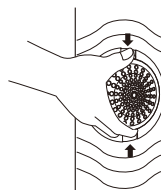


- 2 Ouvrir le couvercle et retirer la charpie.

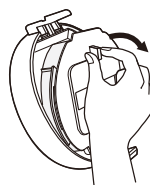

3 Laver le filtre.

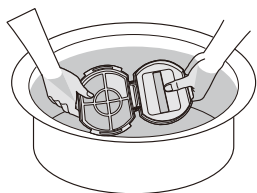

4 Fermer le couvercle, puis insérer la partie inférieure du filtre dans le tambour de lavage. Appuyer sur la partie supérieure jusqu'à ce que vous entendiez un son de clic.

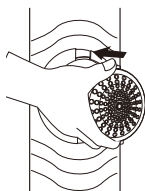


Attention au gel pendant l'hiver

S'il gèle, l'appareil ne fonctionne pas normalement. Veiller à installer l'appareil où il ne gèlera pas en hiver.

- Au cas où l'appareil doive être installé en extérieur sous un porche ou dans d'autres conditions extérieures, s'assurer de vérifier les points suivants.

Comment garder l'appareil à l'abri du gel


Après avoir fermé le robinet, débrancher le tuyau d'arrivée d'eau froide du robinet et vider l'eau tout en gardant le tuyau vers le bas.

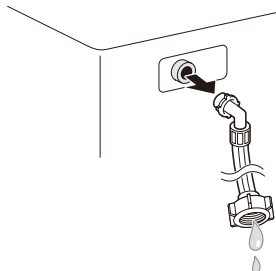


Comment gérer le gel

Si des problèmes d'approvisionnement en eau se produisent, prendre les mesures suivantes.

- Fermer le robinet et dégeler le robinet ainsi que les deux zones de raccordement du tuyau d'arrivée d'eau de l'appareil avec un chiffon et de l'eau chaude.

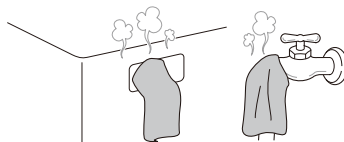

- Sortir le tuyau d'arrivée d'eau et le plonger dans l'eau chaude en dessous de 50 à 60°C.

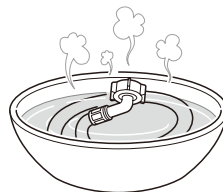

Avant d'appeler le service

L'utilisation de l'appareil peut entraîner des erreurs et des dysfonctionnements. Les tableaux suivants contiennent des causes possibles et des remarques permettant de résoudre un message d'erreur ou un dysfonctionnement. Vous pouvez remédier vous-même à la plupart des problèmes et économiser ainsi du temps et de l'argent, car vous n'avez pas besoin d'appeler le centre de service LG Electronics. Le tableau suivant devrait vous aider en cas de problème.

Messages d'erreur

L'appareil est équipé d'un système de surveillance automatique des pannes pour détecter et diagnostiquer les problèmes à un stade précoce. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout, consulter ce qui suit avant d'appeler le centre de service LG Electronics.

Symptômes	Cause possible et solution
 ERREUR DE PORTE	La porte est mal fermée. Fermer complètement la porte. Si le code d'erreur s'affiche encore, appeler le service.
 ERREUR DE VERROUILLAGE DE LA PORTE	La porte n'est pas correctement verrouillée. - Vérifier si rien n'est pris sous la porte, y compris les matériaux d'expédition ou les vêtements. - Fermer complètement la porte. Si le code d'erreur s'affiche encore, appeler le service.
 ERREUR DE VIDANGE	L'appareil s'arrête pendant quelques minutes pendant un cycle. Le cycle sera annulé et toute l'eau restant dans le tambour sera vidangée.
 ERREUR D'ENTRÉE	Les robinets d'arrivée d'eau ne sont pas entièrement ouverts. Robinet complètement ouvert.
	Les tuyaux d'arrivée d'eau sont pliés, pincés ou écrasés. Redresser ou réinstaller le(s) tuyau(x) d'arrivée d'eau.
	Le(s) filtre(s) du/des tuyau(x) d'arrivée d'eau est/sont bouché(s). Contrôler et nettoyer le filtre du/des tuyau(x) d'arrivée d'eau.
	La pression d'alimentation en eau au robinet ou au domicile est trop faible ou trop élevée. Contacter un plombier pour qu'il contrôle la pression d'eau ou réinitialise les exigences de fonctionnement.
	L'approvisionnement en eau est raccordé à un/des flexible(s) limitant les fuites. Ne pas utiliser de flexibles limitant les fuites.

Symptômes	Cause possible et solution
LE I ERREUR OBJETS ÉTRANGERS	Des objets étrangers, tels que des pièces de monnaie, des broches, des clips, etc., sont pris entre le pulsateur et le tambour intérieur. • Arrêter l'appareil, puis appuyer sur le bouton POWER (ETEINDRE). Appuyer sur le bouton Spin sans sélectionner un cycle pour vidanger et essorer le linge. Lorsque l'essorage est terminé, retirer les vêtements, puis chercher et enlever tous les objets pris dans le trou du pulsateur.
DE ERREUR DE SORTIE D'EAU	Le tuyau de vidange est plié, pincé ou obstrué. • Nettoyer et redresser le tuyau de vidange.
	L'évacuation est plus de 1,2 m au-dessus du bas de l'appareil. • Ajuster le tuyau ou reconfigurer le tuyau de vidange. La hauteur maximale d'évacuation est de 1,2 m.
UE ERREUR DE DÉSÉQUILIBRE	Le rééquilibrage n'a pas réussi. • La tentative automatique de rééquilibrage de la charge n'a pas réussi. Le cycle a été interrompu pour permettre d'ajuster manuellement la charge.
	La charge est trop faible. • Ajouter plus d'articles pour permettre à l'appareil d'équilibrer le linge.
	Des articles lourds sont mélangés avec des articles plus légers. • Laver des articles de poids à peu près similaire.
	La charge est déséquilibrée. • Répartir manuellement le linge si des articles s'enchevêtrent.
EE Erreur de capteur de température	Erreur de contrôle. • Débrancher l'appareil et attendre 60 secondes. Reconnecter l'alimentation et essayer à nouveau. • Si le code d'erreur s'affiche encore, appeler le service.
FE ERREUR DE DÉBOREMENT	L'eau déborde en raison d'une défectuosité de la vanne d'eau. • Fermer les robinets d'eau, débrancher l'appareil et appeler le service.
PE ERREUR DU CAPTEUR DE PRESSION	Le capteur de niveau d'eau ne fonctionne pas correctement. • Fermer les robinets d'eau, débrancher l'appareil et appeler le service.
LE ERREUR DE MOTEUR BLOQUÉ	Une erreur de moteur s'est produite. • Laisser l'appareil reposer 30 minutes et redémarrer le cycle. • Si le code d'erreur s'affiche encore, appeler le service.
AE ERREUR DE COUPLAGE	Erreur de couplage. • Débrancher l'appareil et appeler le service.
EC L ALARME DU TUB CLEAN	Le programme a fonctionné plus de 30 fois. • Lancer la fonction Tub Clean (Vidange Cuve).

Symptômes	Cause possible et solution
 ERREUR CAPTEUR DE LINGE	Le capteur de détection du linge est défectueux. Répartir manuellement le linge si des articles s'enchevêtrent.
	La rotation du moteur est trop faible. Le point de contact du connecteur est défectueux. Débrancher l'appareil et attendre 60 secondes. Reconnecter l'alimentation et essayer à nouveau.
 FONCTION SÉCURITÉ ENFANT	 n'est pas une erreur. Cela empêche les enfants de changer de cycle ou d'utiliser l'appareil. Pour désactiver, appuyer simultanément sur les boutons Rinse (Rinçage) et Spin (Essorage) pendant 3 secondes.

Bruits éventuellement audibles

Symptômes	Cause possible et solution
Bruit de cliquetis	Des corps étrangers comme des clés, des pièces de monnaie ou des épingles de sûreté peuvent être présents dans le tambour. Arrêter l'appareil, contrôler l'absence d'objets étrangers dans le tambour. Si le bruit persiste une fois l'appareil redémarré, appeler le service.
Claquement	Du linge lourd peut produire un claquement. C'est généralement normal. Si le son continue, l'appareil est probablement déséquilibré. Arrêter et répartir le linge.
	Le linge peut être déséquilibré. Mettre le cycle en pause et répartir le linge une fois la porte déverrouillée.
Bruit de vibration	Les matériaux d'emballage ne sont pas enlevés. Enlever les matériaux d'emballage.
	Le linge peut être réparti de façon inégale dans le tambour. Mettre le cycle en pause et répartir le linge une fois la porte déverrouillée.
	Tous les pieds de nivellement ne reposent pas de façon ferme et uniforme au sol. Voir le chapitre Mise à niveau de l'appareil pour l'ajustement et le nivellement des pieds.
	Le sol n'est pas assez rigide. S'assurer que le sol est solide et non flexible. Voir le chapitre Exigences du lieu d'installation pour sélectionner le bon endroit.

Utilisation

Symptômes	Cause possible et solution
Fuite d'eau	Le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau est lâche au niveau du robinet ou de l'appareil. • Vérifier les tuyaux pour les fuites, les fissures et les fissures. • Serrer les raccords des tuyaux.
	Les tuyaux de vidange du domicile sont obstrués. • L'appareil pompe l'eau très rapidement. Vérifier l'eau ressortant du tuyau de vidange pendant la vidange. Si vous voyez de l'eau sortir de l'évacuation, vérifier l'installation correcte du tuyau de vidange et vérifier les restrictions dans l'évacuation. Contacter un plombier pour réparer le tuyau de vidange.
	Le flexible de vidange est sorti du robinet vidange ou n'est pas assez enfoncé. • Attacher le flexible de vidange au tuyau d'arrivée ou sur la colonne d'alimentation pour l'empêcher de sortir pendant la vidange. Pour les petits tuyaux de vidange, insérer le flexible de vidange dans le tuyau jusqu'au rebord du flexible de vidange. Pour les plus grands tuyaux de drainage, insérer le tuyau de vidange dans le tuyau de 2,5 - 5 cm au-delà du rebord.
	Un grand objet, tel qu'un oreiller ou une couverture est au-dessus de la partie supérieure du tambour. • Arrêter l'appareil et vérifier l'article. S'assurer que l'article ne dépasse pas au-dessus du bord supérieur du tambour.

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas.	Le panneau de commande est hors tension en raison d'une inactivité. • Ceci est normal. Appuyez sur le bouton POWER (ETEINDRE) pour mettre l'appareil sous tension.
	L'appareil est débranché. • S'assurer que le cordon soit bien branché dans une prise.
	L'alimentation en eau est coupée. • Ouvrir entièrement le robinet d'arrivée d'eau.
	Les commandes ne sont pas correctement réglées. • Veuillez vous assurer que le cycle est correctement réglé. Fermez la porte et appuyez sur le bouton START/PAUSE (MARCHÉ/ARRÊT).
	La porte est ouverte. • Fermer la porte complètement et s'assurer que rien n'est pris dans la porte.
	Un disjoncteur / fusible est désenclenché / grillé. • Vérifier les disjoncteurs / fusibles du domicile. Remplacer les fusibles ou réenclencher le disjoncteur. L'appareil doit être sur un circuit de dérivation dédié. L'appareil reprendra le cycle où il l'a arrêté une fois le courant rétabli.
	Le contrôle doit être réinitialisé. • Appuyez sur le bouton POWER (ETEINDRE) puis résélectionnez le programme souhaité et appuyez sur le bouton START/PAUSE (MARCHÉ/ARRÊT).
	START/PAUSE (MARCHÉ/ARRÊT) n'a pas été appuyé après qu'un cycle a été réglé. • Appuyer sur le bouton POWER (ETEINDRE), puis sélectionner à nouveau le cycle désiré et appuyer sur le bouton START/PAUSE (MARCHÉ/ARRÊT). Si vous n'appuyez pas sur le bouton START/PAUSE (MARCHÉ/ARRÊT) pendant un certain temps, l'appareil s'arrêtera.
	Pression d'eau extrêmement faible. • Vérifier un autre robinet au domicile pour faire en sorte que la pression de l'eau soit adéquate.
	L'appareil est trop froid. • Si l'appareil a été exposé à des températures en dessous de zéro pendant une longue période, veuillez attendre un peu qu'elle chauffe avant d'appuyer sur le bouton POWER (ETEINDRE).
	L'appareil chauffe l'eau ou génère de la vapeur (certains modèles uniquement). • Le tambour de l'appareil peut cesser de fonctionner temporairement pendant certains cycles, tandis que l'eau est chauffée sans danger à une température définie.

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne se remplit pas correctement.	Le filtre est bouché. S'assurer que les filtres d'entrée sur les robinets de remplissage ne sont pas obstrués.
	Le(s) tuyau(x) d'arrivée d'eau sont peut-être entortillés. Vérifier que le(s) tuyau(x) d'arrivée d'eau ne soit/soient pas entortillé/s ou obstrué/s.
	Alimentation en eau insuffisante. S'assurer que les robinets d'eau chaude et froide soient tout le temps ouverts.
	Les tuyaux d'entrée chaude et froide sont inversés. Vérifier les raccords du tuyau d'entrée.
L'appareil ne vidange pas l'eau.	Le tuyau de vidange est entortillé. S'assurer que le tuyau de vidange ne soit pas plié.
	L'évacuation est située au-delà de 1,2 m au-dessus du sol. Assurez-vous que le flexible de vidange ne dépasse pas 1,2 m au-dessus du fond de l'appareil.
Distribution de détergent incomplète ou inexistante	Trop de lessive utilisée. Suivre les directives fournies par le fabricant de la lessive.
Le temps de cycle est plus long que d'habitude.	La charge est trop faible. Ajouter plus d'articles pour permettre à l'appareil d'équilibrer le linge.
	Des articles lourds sont mélangés avec des articles plus légers. Essayer toujours de laver des articles d'un poids assez similaire pour permettre à l'appareil de répartir uniformément le poids du linge pour l'essorage.
	La charge est déséquilibrée. Répartir manuellement le linge si des articles s'enchevêtrent.

Performance

Symptômes	Cause
Mauvaise élimination des taches	Options adéquates non sélectionnées. Les saletés plus lourdes et les taches plus tenaces peuvent nécessiter une puissance de nettoyage supplémentaire. Sélectionner l'option Soak (Tremper) pour amplifier la puissance de nettoyage du cycle sélectionné.
	Taches apparues antérieurement. Les articles qui ont été préalablement lavés peuvent avoir des taches qui ont été fixées. Ces taches peuvent être difficiles à enlever et peuvent exiger le lavage à la mains ou le pré-traitement pour aider à enlever les taches.

Symptômes	Cause
Taches	L'eau de Javel ou l'assouplissant distribués trop tôt. - Le compartiment de distributeur est surchargé provoquant la distribution immédiate de l'eau de Javel ou de l'assouplissant. Mesurez toujours l'eau de Javel pour éviter le débordement. - Fermer délicatement le bac distributeur.
	L'eau de Javel ou l'assouplissant a été ajouté directement au linge dans le tambour. Utiliser toujours les distributeurs pour assurer que les produits de lessive sont correctement distribués au bon moment dans le cycle.
	Les vêtements ne sont pas correctement triés. - Laver toujours les couleurs foncées séparément des couleurs claires et des blancs pour prévenir la décoloration. - Ne jamais laver les articles très sales avec des articles peu sales.
Froissement	L'appareil n'est pas rapidement déchargé. Toujours retirer les éléments de l'appareil une fois le cycle terminé.
	Surcharge de l'appareil. L'appareil peut être complètement chargé, mais le tambour ne doit pas être surchargé d'articles. La porte de l'appareil doit être facilement fermée.
	Les tuyaux d'entrée en eau chaude et froide sont inversés. Un rinçage à l'eau chaude peut résoudre le froissement des vêtements. Vérifier les raccords des tuyaux d'arrivée d'eau.
Odeur de renfermé ou de moisi dans l'appareil	L'intérieur du tambour n'a pas été correctement nettoyé. Exécuter la fonction de Tub Clean (Vidange Cuve) régulièrement.

Pas de garantie limitée

CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS :

- Déplacements de service pour livrer, enlever, installer ou réparer l'appareil ; instructions au client sur le fonctionnement de l'appareil ; réparation ou remplacement de fusibles ou correction du câblage ou de la plomberie, ou correction de réparations / installation non agréées.
- Panne de l'appareil pendant des coupures d'électricité et interruptions électriques ou service électrique inadéquat.
- Dommages causés par des tuyaux d'eau qui fuient ou rompus, tuyaux d'eau gelés, conduites d'évacuation restreintes, approvisionnement en eau inadéquat ou interrompu ou approvisionnement en air inadéquat.
- Dommages résultant de l'exploitation de l'appareil dans une atmosphère corrosive ou contraire aux instructions décrites dans le manuel du propriétaire de l'appareil.
- Dommages à l'appareil causés par des accidents, parasites et vermine, foudre, vent, feu, inondations ou catastrophes naturelles.
- Dommages ou panne causée par une modification ou une altération non autorisée ou en cas d'utilisation à des fins autres que le but recherché, ou toute fuite d'eau où l'appareil n'a pas été correctement installé.
- Dommages ou panne causée par une intensité, une tension ou des codes de plomberie incorrects, utilisation commerciale ou industrielle, ou bien utilisation d'accessoires, composants ou produits de nettoyage consommables non agréés par LG.
- Dommages causés par le transport et la manutention, notamment rayures, bosses, fissures et/ou autres dommages à la finition de votre appareil, à moins que ces dommages ne soient dus à des vices de matériaux ou de fabrication et soient signalés sous une (1) semaine suivant la livraison.
- Dommages ou éléments manquants sur tout appareil d'exposition, ouvert, avec escompte ou rénové.
- Produits dont le numéro de série d'origine a été enlevé, modifié ou ne peut pas être déterminé. Les numéros de modèle et de série, ainsi que le ticket de vente d'origine, sont nécessaires pour la validation de la garantie.
- Hausses des coûts des services publics et frais de services publics supplémentaires.
- Réparations si le produit est utilisé autrement que dans le cadre d'une utilisation normale et habituelle d'un foyer (par ex. usage commercial, dans des bureaux et des installations de loisirs) ou contraire aux instructions décrites dans le manuel du propriétaire de l'appareil.
- Coûts associés à l'enlèvement de votre appareil à domicile pour réparation.
- Enlèvement et réinstallation du produit s'il est installé dans un endroit inaccessible ou n'est pas installé conformément aux instructions d'installation, y compris les manuels du propriétaire et d'installation de LG.
- Dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une mauvaise installation, réparation ou maintenance. Une mauvaise réparation comprend l'utilisation de pièces non agréées ou spécifiées par LG.

MANUAL DO UTILIZADOR

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA



Antes de iniciar a instalação, leia cuidadosamente as instruções. Esta ação simplificará a instalação e garantirá que o produto é instalado de forma correta e segura. Após a instalação, guarde estas instruções num local próximo ao produto para consulta futura.

ÍNDICE

Este manual pode incluir imagens ou conteúdo diferente do modelo comprado. Este manual está sujeito a revisão por parte do fabricante.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.....	4
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES	4
INSTALAÇÃO	10
Peças e especificações.....	10
Requisitos do local de instalação.....	12
Ligar o tubo de entrada de água	13
Instalar o tubo de drenagem	14
Nivelar o equipamento	15
FUNCIONAMENTO.....	16
Síntese do funcionamento	16
Preparar roupa para lavar	16
Adição de detergentes, amaciadores e lixívias.....	18
Painel de controlo	20
Programas de lavagem	22
Opções e funções extra	23
FUNÇÕES SMART	27
Aplicação LG ThinQ.....	27
Smart Diagnosis.....	27
MANUTENÇÃO.....	28
Limpar após cada lavagem.....	28
Limpar o equipamento periodicamente.....	28
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	31
Antes de entrar em contacto com a assistência	31
Sem garantia limitada	38

As seguintes diretrizes de segurança destinam-se a evitar riscos ou danos imprevistos resultantes de utilização incorreta ou perigosa do equipamento.

As diretrizes encontram-se divididas em "AVISO" e "ADVERTÊNCIA", conforme descrito abaixo.



Este símbolo é apresentado para assinalar assuntos e utilizações que podem representar perigo. Leia cuidadosamente a secção com este símbolo e siga as instruções de forma a evitar riscos.



AVISO

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos graves ou morte.



ADVERTÊNCIA

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos menores ou danos no produto.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES



AVISO

Para reduzir o risco de explosão, incêndio, morte, choque elétrico, ferimentos ou queimaduras causadas pela água em pessoas aquando da utilização deste produto, siga as precauções básicas, incluindo o que se segue:

Segurança técnica

- Este equipamento não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimentos, exceto se acompanhadas ou instruídas relativamente à utilização do equipamento por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o equipamento.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu fornecedor de serviços ou pessoas igualmente qualificadas para evitar riscos.
- Utilize o novo tubo ou conjunto de tubos fornecidos com o equipamento. A reutilização de tubos antigos pode originar uma fuga de água e eventuais danos materiais.
- As aberturas de ventilação não devem ser obstruídas por carpetes.
- Este equipamento destina-se a ser utilizado em ambiente doméstico e não em aplicações como:
 - Áreas de cozinha de funcionários de lojas, escritórios e outros ambientes laborais;
 - Casas agrícolas;
 - Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - Ambientes tipo residencial;
 - Áreas de uso comum em aglomerados de apartamentos ou em lavandarias
- A pressão de entrada da água deve encontrar-se entre 30 e 800 kPa.
- Nalguns ciclos, a capacidade máxima de roupa seca a ser lavada é de 13,0 kg.

INSTALAÇÃO

- Nunca tente utilizar o equipamento caso esteja danificado, avariado, parcialmente desmontado ou tiver peças partidas ou em falta, incluindo um cabo ou uma ficha danificado(a).
- Este equipamento só deve ser transportado por duas ou mais pessoas, segurando-o firmemente.
- Não instale o equipamento num local húmido ou empoeirado. Não instale nem mantenha o equipamento numa área exterior ou em qualquer área sujeita às condições climáticas, tais como luz solar direta, vento, chuva ou temperaturas abaixo de zero.
- Certifique-se a ficha elétrica se encontra bem encaixada da tomada.
- Não ligue o equipamento a tomadas com múltiplas entradas ou a uma extensão elétrica.

- Não modifique a ficha elétrica fornecida com o equipamento. Se esta não encaixar na tomada, solicite a um eletricista qualificado para instalar uma tomada adequada.
- Este equipamento deve ter ligação à terra. Em caso de falha ou avaria, a ligação à terra reduzirá o risco de choque elétrico fornecendo um caminho de menor resistência para a corrente elétrica.
- Este equipamento está equipado com um cabo de alimentação que possui um condutor e uma ficha de ligação à terra. A ficha elétrica deve estar ligada a uma tomada adequada, a qual esteja devidamente instalada e ligada à terra em conformidade com todos os códigos e regulamentos locais.
- A ligação incorreta do condutor de ligação à terra do equipamento pode resultar no risco de choque elétrico. Se tiver dúvidas quanto ao facto de o equipamento estar devidamente ligado à terra, consulte um eletricista ou técnico de assistência qualificado.
- Aperte e endireite o tubo de drenagem às extremidades de ligação para evitar a separação.
- Em caso de modelos com apenas uma válvula de abastecimento de água, não ligue a água quente. Ligar apenas a água fria.

Funcionamento

- Não use um objeto afiado, como uma faca ou tesouras, para mexer ou utilizar a unidade.
- Não tente separar quaisquer painéis nem desmontar o equipamento.
- Não repare nem substitua qualquer peça do equipamento. Todas as reparações e manutenções devem ser realizadas por técnicos de assistência qualificados, exceto se especificamente recomendado no Manual do utilizador. Utilize apenas peças de fábrica autorizadas.
- Não coloque animais, tais como animais domésticos, dentro do equipamento.
- Mantenha a área em torno do equipamento livre de materiais combustíveis, tais como algodão, papel, trapos, produtos químicos, etc.

- Não deixe a porta do equipamento aberta. As crianças podem pendurar-se na porta ou gatinhar para dentro do equipamento, provocando danos ou ferimentos.
- Não lave ou seque artigos que foram limpos, lavados, molhados ou manchados com substâncias combustíveis ou explosivas (como ceras, removedores de cera, óleo, tinta, gasolina, desengordurantes, solventes de limpeza a seco, querosene, petróleo, tira-nódoas, terebintina, óleo vegetal, óleo de cozinha, acetona, álcool, etc.). A utilização incorreta pode causar um incêndio ou explosão.
- Nunca aceda ao interior do equipamento durante o seu funcionamento. Aguarde que o tambor tenha parado totalmente.
- Em caso de fuga de água do equipamento, desligue a ficha elétrica e entre em contacto com o centro de apoio ao cliente da LG Electronics.
- Desligue as torneiras de água para aliviar pressão nos tubos flexíveis e válvulas e para minimizar as fugas em caso de quebra ou rutura. Verifique o estado dos tubos flexíveis de enchimento; necessitam de ser substituídos ao fim de 5 anos.
- Não utilize ou armazene substâncias inflamáveis ou combustíveis (éter, benzeno, álcool, produtos químicos, GPL, spray combustível, inseticida, ambientador, cosméticos, etc.) junto ao equipamento.
- Se ocorrer uma fuga de gás (isobutano, propano, gás natural, etc.), dentro de casa, não toque no equipamento nem na ficha elétrica e proceda à ventilação da área imediatamente.
- Se o tubo de drenagem ou tubo de entrada ficar congelado durante o inverno, utilize-o unicamente após descongelamento.
- Mantenha todos os detergentes para lavagem, amaciadores e lixívia fora do alcance das crianças.
- Não toque na ficha elétrica ou nos controlos do equipamento com as mãos molhadas.
- Não dobre excessivamente o cabo de alimentação nem coloque um objeto pesado sobre o mesmo.
- Não coloque a mão, pé ou qualquer objeto sob o equipamento enquanto o equipamento está em funcionamento.

- Evite tocar em água que esteja a escorrer do equipamento durante a lavagem.
- Certifique-se de que a drenagem está a funcionar corretamente. Se a água não for drenada corretamente, podem ocorrer inundações.
- Se durante a centrifugação, a abertura da porta não parar o tambor dentro de aproximadamente 10 segundos, interrompa imediatamente o funcionamento do equipamento e entre em contacto com o seu fornecedor ou com o centro de atendimento da LG Electronics.
- Não use uma tomada elétrica, equipamento de fiação e cabo de extensão cuja capacidade elétrica seja menor que a capacidade nominal do equipamento.
- Quando a temperatura do ar é elevada e a temperatura de água é baixa, pode ocorrer condensação e molhar o chão.
- Limpe a sujidade ou pó nos contactos da ficha de alimentação.
- Em determinadas condições, pode produzir-se gás hidrogénio num esquentador que não tenha sido utilizado durante duas semanas ou mais. Nestas circunstâncias, o gás hidrogénio pode ser explosivo. Se a água QUENTE não tiver sido utilizada durante duas semanas ou mais, evite a possibilidade de danos ou ferimentos abrindo todas as torneiras de água quente durante vários minutos. Faça isto antes de utilizar qualquer eletrodoméstico ligado ao sistema de água QUENTE. Este simples procedimento vai permitir a libertação de qualquer hidrogénio acumulado. Uma vez que o gás é inflamável, não fume ou use chamas ou o equipamento durante este processo.

Manutenção

- Retire a ficha de alimentação quando limpa o aparelho.
- Ligue firmemente a ficha elétrica à tomada após eliminar completamente qualquer humidade ou sujidade.
- Para proceder à limpeza do equipamento, não pulverize água no interior ou exterior do mesmo.
- Nunca desligue o equipamento da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Segure sempre firmemente a ficha elétrica e retire-a da tomada.

- Apenas um técnico de assistência autorizado pelo centro de atendimento da LG Electronics pode desmontar, reparar ou alterar o equipamento. Entre em contacto com o centro de apoio ao cliente da LG Electronics caso mova ou instale o equipamento num local diferente.

Eliminação

- Antes de eliminar um equipamento antigo, desligue-o. Corte o cabo diretamente atrás do equipamento para evitar uma utilização indevida.
- Elimine todo o material de embalagem (tal como sacos de plástico e esferovite), afastando-o do alcance das crianças. O material de embalagem pode causar asfixia.
- Remova a porta antes de proceder à eliminação deste equipamento para evitar o risco de crianças ou animais pequenos ficarem presos no seu interior.


Peças e especificações

OBSERVAÇÃO

- O aspeto e as especificações podem ser alterados sem aviso prévio para melhorar a qualidade do equipamento.

Vista frontal


* Esta funcionalidade apenas se encontra disponível em alguns modelos.

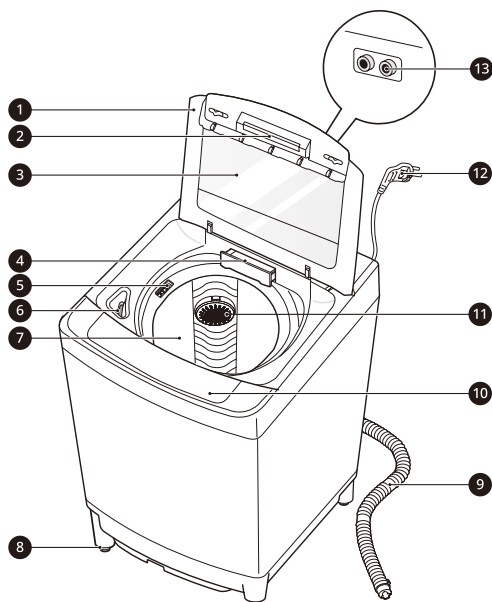

- 1 Porta
- 2 Cabo
- 3 Vidro temperado
- 4 Gaveta do distribuidor
- 5 Distribuidor de amaciador de roupa
- 6 Distribuidor de lixívia
- 7 Tambor
- 8 Pés de nivelamento
- 9 Tubo de drenagem*
- 10 Painel de controlo
- 11 Filtro de algodão
- 12 Cabo de alimentação
- 13 Entradas de água quente e fria

Acessórios

* Esta funcionalidade apenas se encontra disponível em alguns modelos.

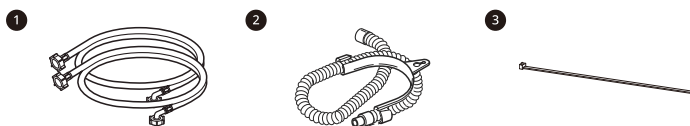

- 1 Tubos de entrada de água fria e quente
- 2 Tubo de drenagem
- 3 Cinta de ligação*

Especificações


Modelo	T1369NEHTF	T1369NEHT
Tensão de alimentação	220 V~, 50 Hz	
Dimensão (Largura X Comprimento X Altura)	590 mm X 606 mm X 960 mm	
Peso do produto	Aprox. 43 kg	

Requisitos do local de instalação

Antes de instalar o equipamento, verifique as seguintes informações, para instalar o equipamento no sítio certo.

Local de instalação

- Instale o equipamento em uma superfície plana de material duro que seja forte o suficiente para suportar um equipamento totalmente carregado. (Inclinação admissível sob o equipamento: 1°)
- Nunca tente corrigir um desnivelamento do piso colocando pedaços de madeira, cartão ou materiais semelhantes por baixo do equipamento.
- Se for impossível evitar o posicionamento do equipamento junto de um forno a gás ou carvão, deve ser introduzido entre os dois equipamentos um isolante (85 x 60 cm) coberto com folha de alumínio no lado voltado para o forno ou fogão.
- Quando o equipamento for instalado, certifique-se de que é facilmente acessível a um técnico de serviço no caso de uma avaria.
- A folga adicional da parede exige um mínimo de **10 cm** para a parte de trás e **2 cm** para o lado direito e esquerdo.

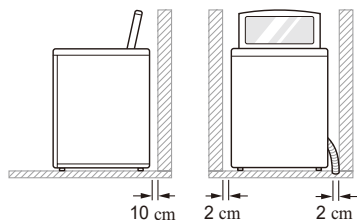

⚠ AVISO

- Este equipamento deve ser utilizado apenas para fins domésticos e não deve ser utilizado em aplicações móveis.

OBSERVAÇÃO

- Não instale este equipamento em uma superfície ou plataforma elevada, plinto ou suporte. Isso pode causar ferimentos ou mau funcionamento.

Ventilação

- Certifique-se de que a circulação de ar em torno do equipamento não é impedida por alcatifas, tapetes etc.

Temperatura ambiente

- Não instale o equipamento em divisões onde possam ocorrer temperaturas abaixo de zero. Tubos congelados podem estourar sob pressão. A fiabilidade da unidade de controlo eletrónico pode ser prejudicada a temperaturas abaixo de zero.
- Se o equipamento for entregue no inverno e as temperaturas estiverem abaixo de zero, coloque o equipamento num local à temperatura ambiente durante algumas horas antes de o colocar em funcionamento.

Ligação elétrica

- Não utilize uma extensão ou um adaptador duplo.
- Desligue sempre a ficha do equipamento e o abastecimento de água após utilização.
- Ligue o equipamento a uma tomada de terra, em conformidade com os regulamentos elétricos em vigor.
- O eletrodoméstico deve ser posicionado de modo a facilitar o acesso à ficha.
- A tomada deve encontrar-se a 1,5 metros de cada lado do equipamento.

⚠ AVISO

- As reparações no equipamento devem ser realizadas apenas por pessoal qualificado. Reparações realizadas por pessoas não qualificadas podem provocar ferimentos ou avarias graves. Contacte o centro de atendimento LG Electronics.
- A ficha elétrica deve ser ligada a uma tomada adequada que esteja devidamente instalada e ligada à terra em conformidade com todos os códigos e regulamentos locais.

Ligar o tubo de entrada de água


Antes de ligar o tubo de entrada de água à torneira, verifique o tipo de encaixe do mesmo, e de seguida, selecione a instrução correta.

Nota para ligação

- A pressão da abastecimento de água deve encontrar-se entre **30 kPa** e **800 kPa** (0.3–8.0 kgf/cm²). Se a pressão de abastecimento de água for superior a **800 kPa**, deve instalar um dispositivo de descompressão.
- Não aperte excessivamente o tubo de entrada de água à válvula.
- Verifique regularmente o estado do tubo e substitua-o se necessário.

Verificar a vedação de borracha


São fornecidas duas vedações de borracha ❶ com os tubos de entrada de água. São utilizadas para evitar fugas de água. Certifique-se de que a ligação às torneiras está suficientemente apertada.

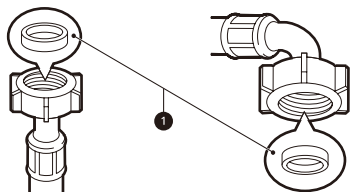

Ligar o tubo a torneira de água

Ligar tubo tipo parafuso a uma torneira com rosca

Aperte o conector do tubo à torneira de abastecimento de água. Aperte manualmente apenas com a ajuda de um pano macio.

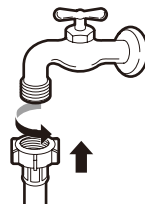


OBSERVAÇÃO

- Após de ligar o tubo de entrada à torneira de água, abra a torneira de água para limpar substâncias estranhas (sujeidade, areia, serradura, etc.) das condutas de água. Drene a água para um balde e verifique a temperatura da mesma.

Ligar o tubo ao equipamento

Aparafuse o tubo de entrada de água à válvula de entrada de água localizada na parte traseira do equipamento.

- Em caso de modelos com uma entrada de água, não ligue o tubo ao abastecimento de água quente. Ligue apenas o abastecimento de água fria.

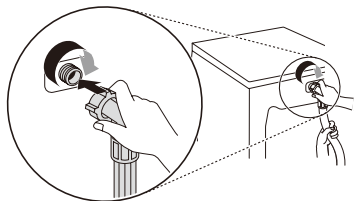

OBSERVAÇÃO

- Após completar a ligação, se o tubo vazar água, repita os mesmos passos. Utilize o tipo de torneira mais convencional para o abastecimento de água. Caso a torneira seja quadrada ou demasiado grande, remova a placa de guia antes de inserir a torneira no adaptador.


Instalar o tubo de drenagem

Antes de ligar o tubo de drenagem, verifique o modelo do seu tubo de drenagem e selecione a instrução correta.


Instalar o tubo de drenagem com o suporte curvo

O tubo de drenagem não deve ser colocado a mais de **120 cm** acima do solo. A água no equipamento poderá não conseguir drenar ou poderá drenar lentamente.

- Fixar o tubo de drenagem corretamente irá proteger o chão de danos devido a fugas de água.

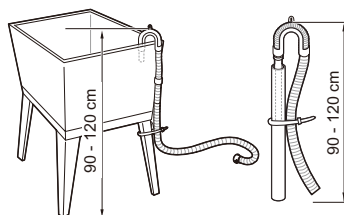

- Se o tubo de drenagem for demasiado comprido, não o force para a parte de trás do escoamento. Esta ação irá provocar ruídos estranhos.
- Quando instalar o tubo de drenagem num lava-louça, fixe-o firmemente com um cordel, uma abraçadeira para cabos, ou uma corrente.

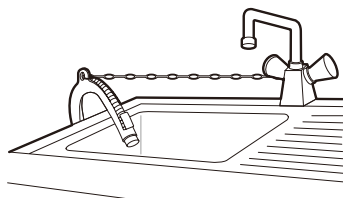

OBSERVAÇÃO

- A altura de descarga deve ser aproximadamente **90 - 120 cm** do chão.

Nivelar o equipamento

Verificar o nivelamento


Nivelar o equipamento ajuda a evitar ruídos e vibração desnecessários. Verifique se o equipamento se encontra perfeitamente nivelado após a instalação.

- Se o equipamento oscilar quando pressiona diagonalmente a placa superior do equipamento, ajuste novamente os pés.

Ajustar e nivelar os apoios

Quando o equipamento não estiver perfeitamente nivelado, gire os pés ajustáveis até que o equipamento não oscile mais.

- Gire os pés ajustáveis no sentido horário para elevar ou gire os pés ajustáveis no sentido anti-horário para abaixar da frente para trás, lado a lado e canto a canto.

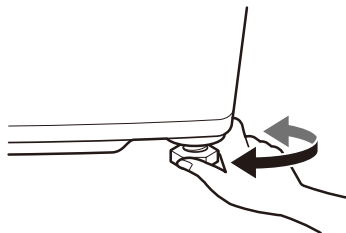

OBSERVAÇÃO

- Não insira pedaços de madeira, etc., por baixo dos apoios.
- As superfícies de madeira ou tipo suspenso podem contribuir para vibrações e desequilíbrios excessivos. O reforço ou armação da superfície de madeira pode precisar ser considerado para parar ou reduzir o ruído e a vibração excessivos.
- Não instale o equipamento em superfícies ou plataformas elevadas, pois isso pode se tornar instável e causar ferimentos e danos sérios.
- Se o equipamento for instalado numa superfície irregular, fraca ou inclinada causando vibrações excessivas, pode ocorrer uma falha de centrifugação ou até erro. Tem de ser colocado numa superfície firme e nivelada para evitar falha de centrifugação.

Síntese do funcionamento

Utilizar o equipamento

Antes da primeira lavagem, selecione o programa **Normal (Normal)** e adicione meia quantidade de detergente. Ligue o equipamento sem roupa.

- Isso removerá os resíduos e a água do tambor que podem ter sido deixados durante a fabricação.

- 1 Separe a roupa e encha a máquina.
 - Separe a roupa por tipo de tecido, nível de sujidade, cor e tamanho do artigo, conforme necessário. Abra a porta e encha o equipamento com as peças.
- 2 Adicione detergente, amaciador e/ou lixívia.
 - Adicione a quantidade adequada de detergente na gaveta do dispensador de detergente. Adicione lixívia ou amaciador de roupa nas zonas apropriadas do dispensador, se assim o pretender.
- 3 Ligue o equipamento.
 - Prima o botão **POWER (Alimentação)** para ligar o equipamento.
- 4 Escolha o ciclo de lavagem pretendido.
 - Prima repetidamente o botão **Program (Programa)** até o programa pretendido ser selecionado.
 - Selecione o botão de opção para ajustar o tempo de lavagem, a velocidade de centrifugação, etc. Consulte uma etiqueta de cuidados do tecido de sua roupa para obter qualquer aviso ou instruções especiais.
- 5 Inicie o programa.
 - Prima o botão **START/PAUSE (INÍCIO/PAUSA)** para iniciar o ciclo.
 - O equipamento agita-se brevemente sem água para medir o peso da roupa.
 - Se o botão **START/PAUSE (INÍCIO/PAUSA)** pressionado dentro de um certo período de tempo, o equipamento será desligado e todas as configurações serão perdidas.

- 6 Fim de programa.

- Quando o programa é concluído, vai soar uma melodia. Remova imediatamente a roupa do equipamento para reduzir as dobras.

OBSERVAÇÃO

- A função **Reinício automático** permite o reinício do programa em caso de falha de alimentação. Reinicia a partir do ponto onde foi parado.

Preparar roupa para lavar

Separe a roupa para obter melhores resultados de lavagem, e de seguida, prepare a roupa de acordo com os símbolos existentes nas etiquetas de conservação.

Dividir a roupa

- Para obter melhores resultados de lavagem, separe as suas roupas de acordo com o tipo de tecido e temperatura de lavagem indicados na etiqueta de conservação. Ajuste a velocidade de centrifugação para as lavar.
- Nível de sujidade (Muito suja, Normal, Pouco Suja): Separe as roupas de acordo com o nível de sujidade. Se possível, não lave peças muito sujas juntamente com peças pouco sujas.
- Cor (Roupa branca, roupa com cores claras, roupa escura): Separe a roupa escura ou colorida da roupa branca ou com cores claras, e lave-as separadamente. Ao misturar roupa colorida com roupa de cor clara pode resultar na transferência de tinta ou na descoloração de roupas de cores claras.
- Cotão (produção de algodão, coleção de algodão): Lave peças produtoras de algodão e peças coletoras de algodão separadamente. As peças produtoras de algodão podem resultar na acumulação e formação de algodão nas peças coletoras de algodão.

Verificar as etiquetas de conservação da roupa

A mesma especificará o conteúdo do tecido da sua roupa e como esta deverá ser lavada.

Símbolos existentes nas etiquetas de conservação


Símbolo	Lavagem / Tipo de tecido
	• Lavagem normal • Algodão, Tecidos mistos
	• Easy Care (Fibras) • Sintético, Tecidos mistos
	• Lavagem especial de tecidos delicados • Tecidos delicados
	• Apenas lavagem manual • Lã, Seda
	• Não lavar

OBSERVAÇÃO

- Os traços sob o símbolo dão-lhe informações sobre o tipo de tecido e o nível de tensão máximo permitido.

Verificar as roupas para lavar antes de preparar a carga

- Combine peças grandes e pequenas numa carga. Coloque as peças grandes em primeiro lugar. As peças grandes não devem atingir mais de metade do total da carga de lavagem.
- Não lave só uma peça. Adicione 1 ou 2 peças semelhantes para ajudar a equilibrar a carga.
- Verifique todos os bolsos para certificar-se de que estão vazios. Objetos tais como pregos, ganchos de cabelo, fósforos, canetas, moedas e chaves podem causar danos irreparáveis o seu equipamento e a própria roupa.

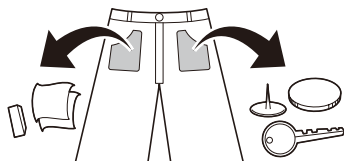

- Lave os tecidos delicados (meias, sutiãs com armação) numa bolsa de rede para máquina de lavar.
- Mantenha fechos, ganchos e molas fechados para certificar-se de que os mesmos não engatam noutras roupas.
- Realize um pré-tratamento de manchas e sujidade, esfregando uma pequena quantidade de detergente dissolvido em água sobre as manchas para ajudar a remover a sujidade.

! ADVERTÊNCIA

- Não lave ou centrifugue qualquer artigo com etiqueta ou impermeável ou resistente à água, mesmo que a etiqueta de cuidados do produto no artigo permita lavagem na máquina. O incumprimento destas instruções pode resultar em danos graves à sua carga de lavagem, seu equipamento e/ou danos à propriedade como resultado de atrito ou vibração anormal do equipamento.
 - Exemplos de artigos impermeáveis ou resistentes à água incluem determinados protetores de colchões, capas de colchões, equipamento para a chuva, equipamento de campismo, roupa para esqui, equipamento para atividades ao ar livre e artigos semelhantes.

Adição de detergentes, amaciadores e lixívia

Dose de detergente

- O detergente deve ser selecionado de acordo com o tipo de tecido, cor, nível do suidade e temperatura de lavagem e deve ser usado de acordo com as instruções do fabricante do detergente.
- A utilização de detergente em excesso pode formar demasiada espuma, o que pode causar maus resultados de lavagem.
- Se utilizar detergente líquido, siga as instruções fornecidas pelo fabricante do detergente.
- Pode verter detergente líquido diretamente na gaveta de detergente principal se estiver iniciando o ciclo de lavagem imediatamente. Também é recomendável que seja adicionado ao tambor ao carregar a roupa.
- Não utilize detergente líquido se estiver a utilizar a função **Delay (Atraso)** ou se tiver selecionado a opção **Pre Wash+Normal (Pré-lavagem+Normal)**, visto que o líquido pode solidificar.
- Se formar muita espuma, reduza a quantidade de detergente.
- A utilização de detergente poderá necessitar de ajuste relativamente à temperatura da água, dureza da água, ao tamanho e nível de sujidade da roupa. Para obter os melhores resultados, evite a formação excessiva de espuma.
- Consulte a etiqueta das roupas antes de escolher o detergente e a temperatura da água.
- Apenas utilize detergentes adequados ao respetivo tipo de roupa:
 - Detergente em pó normal para todos os tipos de tecido
 - Detergente em pó para tecidos delicados
 - Detergente líquido para todos os tipos de tecido ou detergente designado apenas para peças de lã
- Para obter uma melhor eficácia de lavagem e branqueamento, utilize um detergente que contenha lixívia normal em pó.
- O detergente é despejado do dispensador no início do ciclo.
- Dilua detergente líquido com água, deite no tambor e inicie o ciclo.

ADVERTÊNCIA


- Usar detergente líquido sem diluir ou deixar a roupa durante muito tempo após deitar detergente líquido diluído no tambor pode danificar, branquear e descolorir a roupa.

OBSERVAÇÃO

- Não deixe o detergente solidificar. Essa ação pode provocar bloqueios, mau enxaguamento ou odores.
- Carga completa: De acordo com as recomendações do fabricante
- Carga parcial: 3/4 da quantidade normal.
- Carga mínima: 1/2 da carga completa.

Adicionar detergentes

- Adicione a quantidade medida de detergente no compartimento de detergentes .

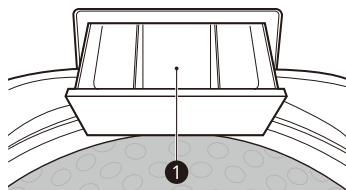


- Use mais detergente se tiver água dura, itens grandes, sujidade oleosa ou gordurosa ou temperatura da água mais baixa.
- Os flocos de sabão ou pós de sabão granulado não devem ser usados no equipamento. Ao lavar lãs, lembre-se de usar detergente adequado para lavar lãs.

OBSERVAÇÃO

- Utilize a quantidade adequada de detergente. Demasiado detergente, lixívia ou amaciador pode causar um transbordamento ou mau funcionamento.

Adicionar amaciadores de roupa

- O amaciador deve ser usado de acordo com as instruções do fabricante do amaciador.
- Despeje a quantidade medida de amaciador diretamente no dispensador de amaciador ❶.

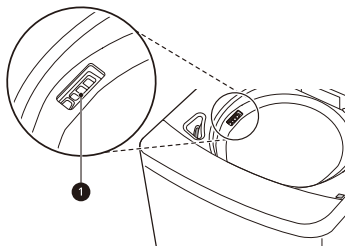


- Se o amaciador estiver concentrado, ele deverá ser diluído.
- Não deixe o amaciador de roupa na gaveta do dispensador de amaciador durante mais de 2 dias. O amaciador de roupa pode solidificar.
- O amaciador será automaticamente adicionado durante o último programa de enxaguamento.
- Nunca deve utilizar solventes (benzeno, etc.).

OBSERVAÇÃO

- Não despeje o amaciador sobre 35 ml. O enchimento excessivo, acima da quantidade de enchimento máximo, pode causar uma distribuição antecipada do amaciador de roupa, o que pode manchar as roupas.
- Um copo com um bico pode ajudar a evitar vazamentos.
- Não despeje amaciador diretamente sobre as roupas para lavar. Isso causará manchas nas roupas que serão difíceis de remover.

Adicionar lixívia líquidas

- Antes de iniciar o equipamento, despeje a quantidade medida de lixívia diretamente no distribuidor de lixívia ❶. Evite espirrar ou encher demais.

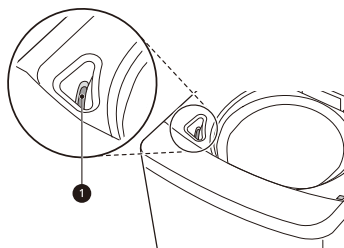


- Misture a lixívia em pó com água até obter uma consistência líquida e despeje-a no dispensador de lixívia.
- Verifique a etiqueta de cuidados com a roupa para instruções especiais e separe a roupa a branquear.
- Dilua a lixívia líquida com cloro com água.
- Meça cuidadosamente a quantidade recomendada de lixívia líquida de acordo com as instruções na garrafa.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Nunca coloque lixívia líquida não diluída diretamente na roupa para lavar ou no cesto da roupa. Isto pode causar a mudança de cor ou danificar a roupa.
- Não deite lixívia em pó no dispensador de lixívia. Lixívia em pó pode endurecer, bloqueando o distribuidor de lixívia.

Painel de controlo

Funcionalidades do painel de controlo

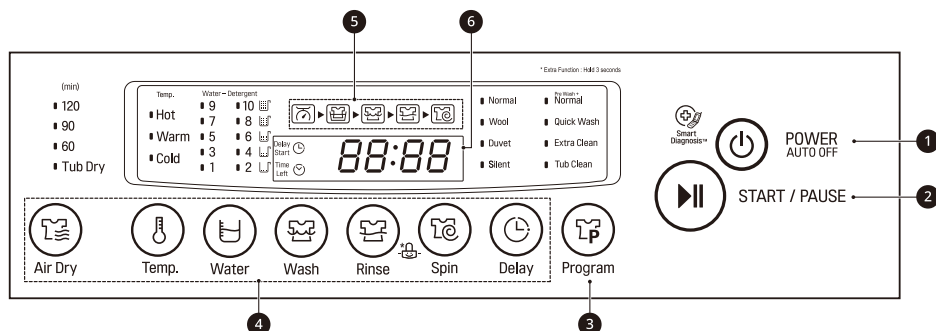

1 POWER (Alimentação) Início/Pausa

- Prima o botão **POWER (Alimentação)** para ligar ou desligar o equipamento.
- O equipamento vai desligar automaticamente assim que tiver decorrido um determinado período de tempo após a lavagem ser concluída.

2 START/PAUSE (INÍCIO/PAUSA) Início/Pausa

- Prima o botão **START/PAUSE (INÍCIO/PAUSA)** para iniciar ou para interromper o programa de lavagem.
- Prima o botão **START/PAUSE (INÍCIO/PAUSA)** para uma paragem temporária do programa de lavagem.

OBSERVAÇÃO

- Se o botão **START/PAUSE (INÍCIO/PAUSA)** pressionado dentro de um certo período de tempo, o equipamento será desligado e todas as configurações serão perdidas.

3 Program (Programa) Início/Pausa

- Tem à sua disposição programas consoante o tipo de roupa.
- A lâmpada irá acender para indicar o programa selecionado.

4 Opções e funções extra

- Pode usar as opções e funções extra para personalizar os programas.

5 Indicador de estado do ciclo

- O indicador de estado do ciclo é aceso antes do início.
- O indicador de estado do ciclo pisca durante esse processo e, em seguida, o indicador apaga quando esse processo é concluído.

6 Ecrã

- O ecrã mostra as definições, o tempo restante estimado, as opções e mensagens de estado. Quando o equipamento é ligado, as predefinições no ecrã irão acender-se.
- : A duração padrão do programa selecionado é exibida sempre que selecionar um programa. Pode alterar a duração padrão de acordo com a opção selecionada.
 - Se o ecrã exibir , o tempo será exibido após o sensor de carga detectar o tamanho da carga.
 - O tempo mostrado é apenas uma estimativa. Vários fatores externos (tamanho das roupas para lavar, temperatura ambiente, temperatura da água de entrada etc.) podem afetar o tempo real.
- : Este ícone acende quando o botão **Delay (Atraso)** é pressionado para definir um atraso de tempo.
- : Este ícone acende quando o tempo restante é indicado na exibição da hora.

Programas de lavagem

Os programas de lavagem são projetados para o melhor desempenho de lavagem para diferentes tipos de roupas.

- Prima o botão **Program (Programa)** para selecionar o programa pretendido.
- Quando seleciona um programa de lavagem, a luz do programa de lavagem correspondente acende.

Normal (Normal)

Utilize este programa para lavar roupas normais. O sensor integrado detecta o peso das roupas para lavar, calculando as definições de lavagem, enxaguamento e centrifugação adequadamente.

- Se água ou roupa molhada já estiver no tambor antes do início, o nível de água vai ser aumentado.
- Para cargas leves e volumosas, o nível de água pode ser demasiado baixo. Aumente o nível da água manualmente.

Wool (Lãs)

Utilize este programa para lavar tecidos delicados, tais como lingerie e lãs. Antes de lavar, verifique a etiqueta de cuidados para as instruções de lavagem.

- Este programa utiliza uma centrifugação lenta para evitar que as roupas sejam danificadas, para que a roupa tenha mais humidade do que o normal.

OBSERVAÇÃO

- Pendure ou coloque suas roupas delicadas horizontalmente quando as secar.
- Apenas será utilizada água fria para este programa, uma vez que a água quente pode danificar a roupa.
- A quantidade recomendada de roupa deste programa é inferior a **2 kg**.


Duvet (Edredão)

Use este programa para lavar um cobertor ou roupa da cama com sinal de lavagem à mão na etiqueta de cuidados.

- Roupa de cama em caxemira, cobertor de acrílico, cobertor de vários tecidos, cobertor de lã, enchimento (poliéster 101) e lençóis da cama podem ser danificados se eles puderem flutuar. Recomenda-se comprar uma rede de lavanderia separada para lavar.
- Separe as roupas da cama da roupa comum. Pode resultar em desequilíbrio das roupas para lavar e numa lavagem anormal.
- A secagem por centrifugação pode demorar mais tempo a redistribuir a roupa uniformemente se a roupa da cama estiver amontoada num lado.
- Nunca lave cobertores elétricos, tapetes, tapetes ou sapatos. Isso pode causar danos ao equipamento e a outros itens da lavagem.
- Coloque as roupas de cama em uma rede de lavanderia e, em seguida, mergulhe-as e afunde-as em água para que elas tenham menos probabilidade de flutuar. Se os itens flutuarem durante a lavagem ou centrifugação, isso pode danificar o equipamento e as roupas.
- Independentemente do tamanho, é aconselhável lavar individualmente. Se duas roupas de cama com materiais diferentes forem lavadas ao mesmo tempo, pode causar uma secagem por centrifugação anormal devido ao desequilíbrio.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Ao colocar um cobertor no tambor, não o carregue acima da linha máxima ❶. O cobertor também deve estar submerso na água. Não fazer isso ou sobrecarregar a manta no equipamento resultará em danos à carga de lavagem e ao equipamento.

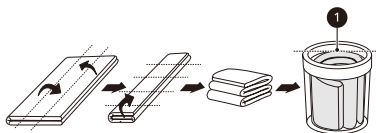

Silent (Silencioso)

Use este programa para lavar roupas silenciosamente especialmente durante a noite e alvorada.

- Este programa demora mais tempo a lavar do que o programa **Normal (Normal)**.
- Para reduzir o ruído durante a centrifugação, este programa utiliza uma centrifugação lenta para extrair água da roupa, para que a roupa tenha mais humidade do que o normal.

Pre Wash+Normal (Pré-lavagem+Normal)

Use este programa para pré-tratar manchas imediatas sem lavar as mãos.

- É necessário para roupas com cheiro ruim se não forem lavadas imediatamente.

Quick Wash (Lavagem rápida)

Use este programa para lavar roupa com pouca sujidade durante um curto período de tempo.

OBSERVAÇÃO

- A quantidade recomendada de roupa deste programa é inferior a **2 kg**.

Extra Clean (Limpeza extra)

Use este programa para aumentar o desempenho da lavagem.

- Este programa é recomendado para roupas íntimas e roupas de bebê.
- Se alguém tiver problemas de pele ou pele sensíveis, use este programa.

Tub Clean (Limpeza da cuba)

Esta é uma função especial para limpar o interior do tambor do seu equipamento.

- Para usar esta função, consulte **MANUTENÇÃO** para obter detalhes.

Opções e funções extra

Pode usar as opções e funções extra em alguns programas para personalizar o ciclo.

- As opções e funções extras podem ser alteradas quando o botão **START/PAUSE (INÍCIO/PAUSA)** é pressionado durante a operação, dependendo dos programas, opções e funções selecionadas.

Air Dry (Secagem com ar)

Pode reduzir o tempo de secagem minimizando a humidade na roupa para lavar.

- Prima o botão **Air Dry (Secagem com ar)** para selecionar e prima o botão **POWER (Alimentação)** para anular a seleção.

Tub Dry (Secagem de tambor)

Use-o quando quiser secar a cuba vazia após uma lavagem.

OBSERVAÇÃO

- Mantenha sempre a quantidade de roupa a 2 kg ou menos e certifique-se de que a espalha de forma uniforme.
- Selecione 60 minutos para roupa de algodão e 120 minutos para roupa de fibra sintética para uma remoção eficiente da humidade.

Temp. (Temperatura)

Utilize esta opção para alterar a temperatura da água.

- 3 níveis são selecionados para **Hot (Quente)**, **Warm (Morna)** (**Hot (Quente)** e **Cold (Frio)**) e **Cold (Frio)**.

Water (Água)

Este equipamento detecta a quantidade de roupa automaticamente e depois define o nível da água. No entanto, o aumento manual do nível da água pode ser necessário e recomendado para evitar erros de fiapos e desequilíbrios quando a carga é volumosa, mas leve.

- Prima a opção **Water (Água)** para ajustar o nível de água.
- Quando seleciona um programa de lavagem, o nível de água será mostrado no painel de controlo.
- Quando o nível de água é detetado automaticamente, pode diferir consoante a quantidade de roupa apesar de o mesmo nível de água estar indicado no painel de controlo.

Wash (Lavagem)

O ajuste da configuração do tempo de lavagem modifica os tempos do ciclo e/ou as ações de lavagem.

- Prima repetidamente o botão **Wash (Lavagem)** até o tempo de lavagem pretendido ser selecionado.

Rinse (Enxaguar)

- Utilize esta opção para alterar o número de enxaguamentos.
- Prima o botão **Rinse (Enxaguar)** para alterar o número de enxaguamentos.
- Quando a opção **Rinse (Enxaguar)** é selecionada, o ícone  acende.
- Se selecionar o número máximo de enxaguamentos, essa opção será desativada.

OBSERVAÇÃO

- Esta opção apenas se encontra disponível em alguns modelos.

Spin (Centrifugação)

Use esta opção para alterar a força de rotação. Quando você pressiona o botão **START/PAUSE (INÍCIO/PAUSA)** após selecionar esta opção, o tempo restante é indicado no visor.

Delay (Atraso)

Use esta função para atrasar o tempo final. O equipamento inicia automaticamente e termina após um intervalo de tempo especificado.

- 1 Prima o botão **POWER (Alimentação)**.
- 2 Selecione um programa de lavagem.
- 3 Prima o botão **Delay (Atraso)** para definir o tempo de atraso necessário.
- 4 Prima o botão **START/PAUSE (INÍCIO/PAUSA)**.

OBSERVAÇÃO

- Esta função é o tempo de atraso é o tempo para o final do programa, não para o início. O tempo de funcionamento real pode variar devido à temperatura da água, roupas para lavar e outros fatores.
- A reserva pode ser feita em até 18 horas;
 - Intervalo de 1 hora até 3 - 12 horas
 - Intervalo de 2 horas até 12 - 18 horas
- Esta função não pode ser definida por menos de 3 horas.
- Para cancelar esta função, prima o botão **Delay (Atraso)** repetidamente até a reserva ser cancelada ou prima o botão **POWER (Alimentação)** para desligar e ligar a alimentação.

Soak (Demolha)

Esta opção pode ser selecionada para lavar roupa muito suja demolhando durante algum tempo para reduzir a sujidade.

- Prima o botão **Wash (Lavagem)** até os ícones  e  acenderem simultaneamente.

Child Lock (Bloqueio Crianças)

Utilize esta função para desativar os controlos. Esta função pode impedir que crianças alterem programas ou operem o equipamento.

OBSERVAÇÃO

- Quando esta função estiver definida, todos os botões serão bloqueados, exceto o botão **POWER (Alimentação)**.
- Quando os controlos estiverem bloqueados, a mensagem  e o tempo restante são exibidos alternadamente no ecrã durante a lavagem enquanto a função child lock estiver ativa.
- Desligar a máquina não irá redefinir esta função. Terá de a desativar para conseguir aceder a quaisquer outras opções e funções.

Bloquear o painel de controlo

- 1 Ligue o equipamento.
- 2 Prima simultaneamente os botões **Rinse (Enxaguar)** e **Spin (Centrifugação)** durante 3 segundos para ativar esta função.

Desbloquear o painel de controlo

- 1 Ligue o equipamento.
- 2 Prima simultaneamente os botões **Rinse (Enxaguar)** e **Spin (Centrifugação)** durante 3 segundos para desativar esta função.
 - Quando esta função for desativada, será emitido um sinal sonoro e o tempo restante para o ciclo atual reaparecerá no ecrã.

Lavagem manual

Quando necessita um ciclo de enxaguamento e centrifugação, apenas centrifugação, apenas enxaguamento ou apenas lavagem, estes podem ser definidos manualmente.

	Enxaguamento e centrifugação	Só centrifugação	Só enxaguamento	Só lavagem
1	 ou  Prima o botão POWER (Alimentação) .			
2	 Prima o botão Rinse (Enxaguar) .	 Prima o botão Spin (Centrifugação) .	 Prima o botão Rinse (Enxaguar) .	 Prima o botão Wash (Lavagem) .
3	Enxaguamento e centrifugação são automaticamente selecionados.	 Prima o botão Spin (Centrifugação) para ajustar a força de centrifugação.	 Prima o botão Spin (Centrifugação) até a função de centrifugação ser cancelada.	Enxaguamento e centrifugação são automaticamente selecionados.
4	  Prima os botões Rinse (Enxaguar) e Spin (Centrifugação) para ajustar o número de enxaguamentos e força de centrifugação.		 Prima o botão Rinse (Enxaguar) para ajustar o número de enxaguamentos.	  Prima os botões Rinse (Enxaguar) e Spin (Centrifugação) até as funções de enxaguamento e centrifugação serem canceladas.
5	 Prima o botão START/PAUSE (INÍCIO/PAUSA) para iniciar o ciclo(s).			

OBSERVAÇÃO

- Quando define um ciclo de lavagem manualmente, como apenas enxaguar, lavar apenas ou lavar e enxaguar, a água não será drenada após a conclusão da lavagem. Se deseja drenar a água, selecione um ciclo apenas de centrifugação após a lavagem ser concluída.
- Se um ciclo de enxaguamento somente for selecionado, o fornecimento de água será iniciado após a detecção da carga e esse ciclo será iniciado. No entanto, este ciclo começará a fornecer água do nível de água selecionado, se já houver água na cuba.
- Se você não selecionar ou alterar **Water (Água)**, o nível da água será definido automaticamente.

Aplicação LG ThinQ

Instalação da aplicação LG ThinQ

Procure a aplicação **LG ThinQ** na Google Play Store ou Apple App Store num smartphone. Siga as instruções para transferir e instalar a aplicação.

Funcionalidades do Equipamento LG ThinQ

Smart Diagnosis

Esta função fornece informações úteis para diagnosticar e resolver problemas do equipamento com base no padrão de utilização.

Smart Diagnosis

Esta função apenas se encontra disponível nos modelos com o logótipo  ou .

Utilize esta funcionalidade para o ajudar a diagnosticar e resolver problemas com o seu aparelho.

OBSERVAÇÃO


- A funcionalidade pode estar sujeita a alterações sem aviso prévio e pode ter uma forma diferente dependendo da sua localização.

Utilização do diagnóstico audível para diagnosticar problemas

Siga as seguintes instruções para utilizar o método de diagnóstico audível.

- Inicie a aplicação **LG ThinQ** e selecione a funcionalidade **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções para o diagnóstico audível fornecidas na aplicação **LG ThinQ**.

- 1 Prima o botão **POWER (Alimentação)** para ligar o equipamento.
 - Não prima nenhum outro botão.
- 2 Coloque o bocal do seu smartphone próximo do logótipo  ou .

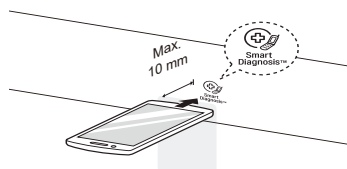

- 3 Prima continuamente o botão **Temp. (Temperatura)** durante 3 segundos ou mais enquanto mantém o bocal do smartphone pressionado contra o logótipo até que a transferência de dados esteja concluída.
 - Mantenha o smartphone na mesma posição até a transmissão de dados sonora ter terminado. O tempo restante para a transferência de dados é apresentado.
- 4 Após a conclusão da transferência de dados, o diagnóstico será exibido na aplicação.

OBSERVAÇÃO

- Para obter os melhores resultados, não movimente o smartphone enquanto a mensagem sonora está a ser transmitida.

AVISO

- Desligue o equipamento da corrente elétrica antes de iniciar a limpeza para evitar o risco de choque elétrico. A não observância deste aviso pode resultar em ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- Nunca utilize produtos químicos agressivos, produtos de limpeza abrasivos ou solventes para limpar o equipamento. Estes poderão danificar o acabamento.

Limpar após cada lavagem

O que limpar

- Se usar sempre água fria, é aconselhável usar uma lavagem morna ou quente em intervalos regulares, por exemplo, a 5ª lavagem deve ser, no mínimo, morna.
- Feche as torneiras após o uso para evitar a possibilidade de inundação caso um tubo de entrada rebente.
- Desligue sempre o cabo de alimentação após utilização.
- Após o programa ter terminado, limpe a porta e o interior da vedação da porta para remover quaisquer restos de humidade.

AVISO

- Deixe a porta aberta para permitir a secagem do interior do tambor, apenas se for seguro e se tiver crianças supervisionadas em casa.

Limpar o exterior

O tratamento adequado do seu equipamento pode prolongar a sua vida útil.

Exterior

- Limpe de imediato qualquer derrame.
- Limpe com um pano húmido.
- Não faça pressão sobre a superfície ou ecrã com objetos afiados.

Gaveta do distribuidor

- Detergente e amaciador de roupa podem acumular na gaveta do dispensador. Retire a gaveta e as divisórias e verifique se existe acumulação uma ou duas vezes por mês.

Limpar o equipamento periodicamente

Tub Clean (Limpeza da cuba)

Esta é uma função especial para limpar o interior do seu equipamento.

Execute esta função uma vez por mês (ou com uma maior frequência se necessário) para remover a acumulação de detergente e outros resíduos.

- 1 Retire quaisquer roupas ou artigos do equipamento.
- 2 Abra a gaveta do dispensador e adicione anticalcário no compartimento principal de lavagem.
- 3 Feche a gaveta do dispensador lentamente. Feche a porta.
- 4 Prima o botão **POWER (Alimentação)**.
- 5 Prima o botão **Program (Programa)** para seleccionar **Tub Clean (Limpeza da cuba)**.
- 6 Prima o botão **START/PAUSE (INÍCIO/PAUSA)** para iniciar.
- 7 Após a conclusão do ciclo, deixe a porta aberta para permitir a secagem da abertura da porta do equipamento, junta flexível e vidro da porta.

AVISO

- Deixe a porta aberta para permitir a secagem do interior do tambor, apenas se for seguro e se tiver crianças supervisionadas em casa.

OBSERVAÇÃO


- Não adicione detergente à gaveta do dispensador de detergente para esta função. Pode formar-se demasiada espuma e esta vazará do equipamento.
- Para modelos com filtro de algodão, remova o algodão ou a sujeira dentro do filtro de algodão antes e depois de usar este programa.
- Para modelos sem um filtro de algodão, o algodão é descarregado quando a água é drenada durante a lavagem.
- Após concluir este programa, abra a porta do equipamento para remover o cheiro irritante.

Limpar o filtro de entrada de água


O filtro de entrada de água recolhe a cal ou quaisquer objetos de pequena dimensão que possam estar presentes na água fornecida ao equipamento. Limpe o filtro de entrada de água regularmente.

- Feche as torneiras de água do equipamento se o equipamento ficar parado durante qualquer período de tempo (por ex., férias), especialmente se não existir qualquer drenagem de solo (sarjeta) nas imediações.
- A mensagem de erro **E** será apresentada no painel de controlo quando a água não entra na gaveta de detergente.
- Se a água for muito dura, ou contiver vestígios de calcário, o filtro da entrada de água pode entupir-se.

- 1 Desligue a energia e feche a torneira da água e após desapeite o tubo de entrada de água.

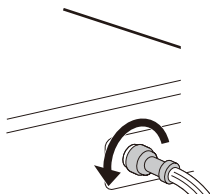

- 2 Remova o filtro de entrada de água com um alicate pequeno e limpe o filtro usando uma escova de dentes com cerdas médias.

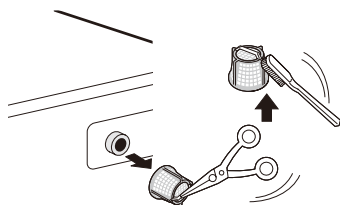


Limpeza do filtro de algodão

O filtro é uma parte importante para um resultado eficiente do desempenho da lavagem, portanto, tome um cuidado especial. Limpe o filtro regularmente.


⚠ ADVERTÊNCIA

- Limpe o filtro de algodão após pelo menos 2 - 3 lavagens.
- Não deixe cair o filtro.
- Tenha cuidado para não ficar com as unhas presas no filtro quando o manuseia.
- O filtro de algodão deve colocado na posição original após ser lavado para evitar danos na roupa. Não use o equipamento com os filtros de algodão removidos.
- Se o orifício em rede do filtro de algodão estiver obstruído, os objetos estranhos na roupa podem não ser filtrados.
- Não deixe objetos de ferro (tais como molas de roupa, alfinetes para o cabelo, etc.) que enferrujam facilmente no filtro de algodão.


- 1 Pressione a aba de libertação na parte superior da tampa do filtro e puxe para a frente.

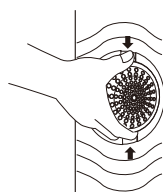


- 2** Abra a tampa e retire o cotão.

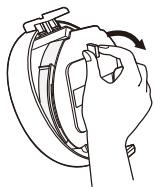

- 3** Lave o filtro.

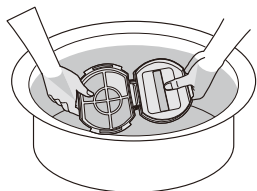

- 4** Feche a tampa e introduza a parte inferior do filtro no tambor de lavagem. Pressione a parte superior até encaixar na posição.

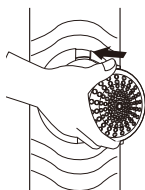


Cuidado com o congelamento durante o inverno

Quando congelado, o equipamento não funciona normalmente. Certifique-se de que instala o equipamento num local onde não congele durante o inverno.

- Caso o aparelho tenha de ser instalado no exterior, num alpendre ou noutras condições ao ar livre, certifique-se de que verifica o seguinte.

Como impedir que o equipamento congele


Após fechar a torneira, desligue o tubo de entrada de água fria da torneira e remova a água enquanto mantém o tubo virado para baixo.

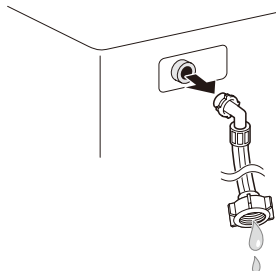


Como lidar com o congelamento

Quando ocorrerem problemas de abastecimento de água, tome as medidas seguintes:

- Feche a torneira e descongele a torneira e ambas as zonas de ligação do tubo de entrada de água do equipamento, utilizando um pano com água quente.

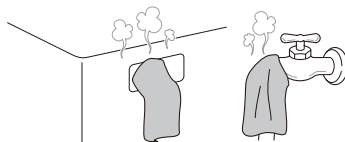

- Extraia o tubo de entrada de água e mergulhe-o em água quente abaixo dos 50 - 60 °C.

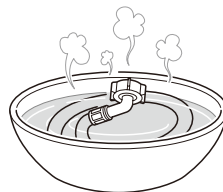

Antes de entrar em contacto com a assistência

A utilização do seu equipamento pode dar origem a erros e avarias. As tabelas abaixo contêm as possíveis causas e notas para ajudar a resolver mensagens de erro ou de avaria. Pode resolver a maior parte dos problemas sozinho, poupando tempo e dinheiro, uma vez que não necessita de telefonar para o centro de atendimento da LG Electronics. A tabela apresentada abaixo deve ajudá-lo com a resolução de problemas.

Mensagens de erro

O equipamento está equipado com um sistema automático de monitorização de erros para detetar e diagnosticar problemas numa fase inicial. Se este equipamento não funcionar corretamente ou não funcionar de todo, verifique o seguinte antes de telefonar para o centro de atendimento da LG Electronics.

Sintomas	Possível causa e solução
dE ERRO DA PORTA	A porta não está fechada corretamente. Feche a porta por completo. Se o código de erro ainda for exibido, ligue a assistência.
dL ERRO DE BLOQUEIO DA PORTA	A porta não está trancada corretamente. - Certifique-se de que não se encontrada nada sob a porta, incluindo materiais de envio ou roupa. - Feche a porta por completo. Se o código de erro ainda for exibido, ligue a assistência.
dr FUNÇÃO DE DRENAGEM	O equipamento fica em pausa durante um ciclo por alguns minutos. O ciclo será cancelado e a água restante no tambor será drenada.
! E ERRO DE ENTRADA	A(s) torneira(s) de abastecimento de água não estão totalmente abertas. Abra totalmente a torneira.
	O(s) tubo(s) de entrada de água estão dobrados, entalados ou esmagados. Endireite ou reinstale o(s) tubo(s) de entrada de água
	O filtro do(s) tubo(s) de entrada está entupido. Verifique e limpe o filtro do(s) tubo(s) de entrada.
	A pressão de abastecimento de água à torneira ou à casa é demasiado baixa ou demasiado alta. Entre em contato com um canalizador para verificar a pressão da água ou restaurar os requisitos operacionais.
	O abastecimento de água ligado com tubo(s) flexíveis limitadores de fugas. Não use tubo(s) flexíveis limitadores de fugas.
LE I ERRO DE OBJETOS ESTRANHOS	Objetos estranhos, tais como moedas, pins, clips, etc. presos entre o pulsador e o tambor. Desligue o equipamento e prima o botão POWER (Alimentação). Prima o botão Spin sem selecionar um ciclo para drenar e centrifugar a carga. Quando a centrifugação é concluída, retire as roupas e encontre e retire quaisquer objetos na placa de lavagem.

Sintomas	Possível causa e solução
DE ERRO DE SAÍDA DE ÁGUA	O tubo de drenagem está dobrado, entalado ou entupido. • Limpe e endireite o tubo de drenagem. O ponto de descarga para drenagem situa-se a mais de 1,2 m acima da parte inferior do equipamento. • Ajuste o tubo ou reconfigure o tubo de drenagem. A altura máxima do dreno é de 1,2 m.
UE ERRO DE FALTA DE EQUILÍBRIO	Operação de reequilíbrio mal sucedida. • A tentativa automática de reequilibrar as roupas para lavar foi malsucedida. O programa foi interrompido para permitir que as roupas para lavar sejam ajustadas manualmente. A carga é demasiado pequena. • Adicione mais peças para permitir que o equipamento equilibre a carga. Misturou peças pesadas com peças leves. • Lave artigos de peso relativamente semelhante. A carga está desequilibrada. • Em caso de peças emaranhadas, volte a distribuir as roupas para lavar manualmente.
EE ERRO DO SENSOR DE TEMPERATURA	Erro de controlo. • Desligue o equipamento e aguarde 60 segundos. Volte a ligar a alimentação e tente novamente. • Se o código de erro ainda for exibido, ligue a assistência.
FE ERRO DE TRANSBORDAMENTO	Enchimento excessivo de água devido a falha na válvula de água. • Feche as torneiras da água, desligue o equipamento da corrente elétrica e contacte a assistência.
PE ERRO DO SENSOR DE PRESSÃO	O sensor do nível de água não está a funcionar corretamente. • Feche as torneiras da água, desligue o equipamento da corrente elétrica e contacte a assistência.
LE ERRO DE BLOQUEIO DO MOTOR	Ocorreu um erro no motor. • Deixe o equipamento repousar por 30 minutos e depois reinicie o ciclo. • Se o código de erro ainda for exibido, ligue a assistência.
RE ERRO DA EMBRAIAGEM	Erro da embraiagem. • Desligue o equipamento e contacte a assistência.
EL ALARME DE LIMPEZA DE CUBA.	O programa foi executado mais de 30 vezes. • Execute a função Tub Clean (Limpeza da cuba).

Sintomas	Possível causa e solução
 ERRO NO SENSOR DE ROUPA	Sensor para deteção de roupas com defeito. Em caso de peças emaranhadas, volte a distribuir as roupas para lavar manualmente.
	As rotações do motor são demasiado baixas. Ponto de contacto do conector com defeito. Desligue o equipamento e aguarde 60 segundos. Volte a ligar a alimentação e tente novamente.
 FUNÇÃO DE BLOQUEIO CRIANÇAS	CL não é um erro. Esta função impede que as crianças alterem os programas ou utilizem o equipamento. Para desativar, prima os botões Rinse (Enxaguar) e Spin (Centrifugação) simultaneamente durante 3 segundos.

Ruídos que poderá ouvir

Sintomas	Possível causa e solução
Ruídos de chocalhos e rangidos	Objetos estranhos, tais como chaves, moedas, ou alfinetes de segurança podem estar no tambor. Pare o equipamento, verifique se existem objetos estranho no tambor. Se o ruído persistir após reiniciar o equipamento, entre em contacto com a assistência.
Som de batidas	Cargas pesadas podem produzir um som de batidas. Geralmente, isto é normal. Se o som continuar, o equipamento está provavelmente desequilibrado. Pare e redistribua a carga de lavagem.
	A carga de lavagem pode estar desequilibrada. Coloque o programa em pausa e redistribua a carga depois de a porta se desbloquear.
Ruído vibratório	O material da embalagem não foi removido. Retire os materiais de embalagem.
	A carga de lavagem pode estar distribuída de forma irregular dentro do tambor. Coloque o programa em pausa e redistribua a carga depois de a porta se desbloquear.
	Os apoios ajustáveis podem não estar todos firmemente apoiados sobre o chão. Consulte a secção Nivelar o equipamento para ajustar o nivelamento do equipamento.
	O chão não é suficientemente rígido. Verifique se o chão é sólido e não dobra. Consulte a secção Requisitos do local de instalação para selecionar o local adequado.

Funcionamento

Sintomas	Possível causa e solução
Fuga de água	A conexão do tubo de entrada de água está solta na torneira ou equipamento. • Inspeccione os tubos flexíveis por fugas, fissuras e ruturas. • Aperte as ligações do tubo.
	Os tubos de drenagem da casa estão entupidos. • O equipamento drena a água muito rapidamente. Verifique se existe acumulação de água fora do tubo de drenagem durante a drenagem. Se vir água a sair do dreno, verifique se a instalação do tubo de drenagem está correta e se existem restrições no dreno. Contacte um canalizador para reparar o tubo de drenagem.
	O tubo flexível de drenagem saiu da drenagem ou não foi introduzido o suficiente. • Aperte o tubo de drenagem ao tubo de entrada ou tubo vertical para evitar que saia durante a drenagem. Para tubos de drenagem mais pequenos, introduza o tubo flexível de drenagem no tubo até à flange do tubo flexível de drenagem. Para tubos de drenagem maiores, introduza o tubo flexível de drenagem no tubo 2,5 - 5 cm após o flange.
	Um artigo grande tal como uma almofada ou cobertor está acima da parte superior do tambor. • Pare o equipamento e verifique o artigo. Certifique-se de que o artigo não sobressai acima da extremidade superior do tambor.

Sintomas	Possível causa e solução
O equipamento não funciona.	O painel de controlo desligou-se devido a inatividade. Isto é normal. Prima o botão POWER (Alimentação) para ligar o equipamento.
	A ficha do equipamento está desligada. Certifique-se de que a ficha está firmemente ligada a uma tomada a funcionar.
	A alimentação está desligada. Abra totalmente a torneira de abastecimento de água.
	Os controlos não foram configurados corretamente. Certifique-se que o ciclo foi definido corretamente. Feche a porta e prima o botão START/PAUSE (INÍCIO/PAUSA).
	A porta está aberta. Feche a porta completamente e certifique-se de que nada fica preso sob a porta impedindo-a de fechar por completo.
	O disjuntor/fusível está fundido/queimado. Verifique os disjuntores/fusíveis da casa. Substitua os fusíveis ou reinicie o disjuntor. O equipamento deve estar ligado a um circuito dedicado. O equipamento retomará o programa onde este foi interrompido assim que a alimentação for restabelecida.
	Necessita de reiniciar os controlos. Prima o botão POWER (Alimentação), de seguida volte a selecionar o programa pretendido, e prima o botão START/PAUSE (INÍCIO/PAUSA).
	START/PAUSE (INÍCIO/PAUSA) depois de configurar o programa. Pressione o botão POWER (Alimentação), selecione novamente o ciclo desejado e pressione o botão START/PAUSE (INÍCIO/PAUSA). Se o botão START/PAUSE (INÍCIO/PAUSA) não for pressionado dentro de um certo período de tempo, o equipamento será desligado.
	Pressão de água extremamente baixa. Verifique outra torneira da casa para ter a certeza de que a pressão da água da residência é adequada.
	O equipamento está muito frio. Se o equipamento for exposto a temperaturas negativas durante um longo período de tempo, permita que aqueça antes de premir o botão POWER (Alimentação).
	O equipamento está a aquecer a água ou a formar vapor (apenas alguns modelos). O tambor no equipamento pode parar de funcionar temporariamente durante determinados programas, enquanto a água é aquecida em segurança para definir a temperatura.

Sintomas	Possível causa e solução
O equipamento não está a encher corretamente.	O filtro está obstruído. Certifique-se que os filtros de entrada das válvulas de enchimento não estão obstruídos.
	O(s) tubo(s) de entrada de água podem estar dobrados. Verifique se o(s) tubo(s) de entrada estão dobrados ou obstruídos.
	Abastecimento de água insuficiente. Certifique-se de que as torneiras de água quente e fria estão completamente abertas.
	Os tubos de entrada frio e quente estão trocados. Verifique as ligações do tubo de entrada.
O equipamento não drena a água.	O tubo de drenagem está dobrado. Certifique-se que o tubo de drenagem não está dobrado.
	Drenagem detetada a mais de 1,2 m do chão. Certifique-se de que o tubo flexível de drenagem não está a mais de 1,2 m acima da parte inferior do equipamento.
Distribuição incompleta ou inexistente de detergente	Está a utilizar detergente em excesso. Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do detergente.
A duração do ciclo é superior à normal.	A carga é demasiado pequena. Adicione mais peças para permitir que o equipamento equilibre a carga.
	Misturou peças pesadas com peças leves. Tente sempre lavar artigos de peso semelhante para permitir o equipamento para distribuir uniformemente o peso das roupas para centrifugação.
	A carga está desequilibrada. Em caso de peças emaranhadas, volte a distribuir as roupas para lavar manualmente.

Desempenho

Sintomas	Motivo
Má remoção de manchas	Opções corretas não selecionadas. Sujidades mais intensas e nódoas mais resistentes podem exigir uma potência de limpeza adicional. Selecione a opção Soak (Demolha) para aumentar a potência de limpeza do ciclo selecionado.
	Manchas previamente marcadas. Artigos previamente lavados podem ter nódoas persistentes. Estas nódoas podem ser difíceis de remover e podem exigir lavagem à mão ou pré-tratamento para ajudar na remoção das nódoas.

Sintomas	Motivo
Formação de manchas	Lixívia ou amaciador distribuído demasiado cedo. - O compartimento do distribuidor está demasiado cheio causando a distribuição imediata de lixívia ou amaciador. Meça SEMPRE a lixívia para evitar um enchimento excessivo. - Feche a gaveta do dispensador cuidadosamente.
	A lixívia ou o amaciador foram adicionados diretamente à carga de lavagem no tambor. Utilize sempre dispensadores para garantir que os produtos de lavagem são devidamente dispensados, no momento certo do programa.
	A roupa não foi separada corretamente. - Lave sempre a roupa de cor escura separada da roupa branca e roupa de cor clara, para evitar descoloração. - Nunca lave peças muito sujas juntamente com roupa pouco suja.
Formação de rugas	O equipamento não foi imediatamente descarregado. Retire sempre as peças do equipamento assim que o ciclo estiver concluído.
	O equipamento está sobrecarregado. O equipamento pode ser carregado na totalidade, mas não deve encher o tambor com demasiadas peças. Deve conseguir fechar a porta do equipamento facilmente.
	Os tubos de entrada de água fria e água quente estão trocados. Um enxaguamento com água quente pode formar rugas na roupa. Verifique as ligações do tubo de entrada.
Odor a mofo ou bolor no equipamento	O interior do tambor não foi devidamente lavado. Execute a função Tub Clean (Limpeza da cuba) regularmente.

Sem garantia limitada

A PRESENTE GARANTIA LIMITADA NÃO ABRANGE:

- Viagens de serviço para entrega, recolha, instalação ou reparação do produto; instruções para o cliente relativamente ao funcionamento do produto; reparação ou substituição de fusíveis ou correção de cabos ou canalização ou correção de reparações/instalação não autorizadas.
- Não funcionamento do produto durante falhas e interrupções energéticas ou serviço elétrico inadequado.
- Danos causados por tubos de água rompidos ou com fugas, tubos de água congelados, linhas de drenagem com saída impedida, abastecimento de água inadequado ou interrompido ou fornecimento de ar inadequado.
- Danos resultantes da utilização do Produto num ambiente corrosivo ou contrário às instruções estabelecidas no manual do utilizador do Produto.
- Danos ao Produto causados por acidentes, pragas e parasitas, relâmpagos, vento, incêndio, inundações ou catástrofes naturais.
- Danos ou falhas causados por modificação ou alteração não autorizadas ou se o Produto for utilizado para uma finalidade diferente da prevista ou em caso de fuga de água devido à unidade não estar instalada corretamente.
- Danos ou falhas causados por corrente elétrica, tensão ou códigos de canalização incorretos, utilização comercial ou industrial ou utilização de acessórios, componentes ou produtos de limpeza consumíveis que não estejam aprovados pela LG.
- Danos causados por transporte e manuseamento, incluindo arranhões, amolgadelas, lascas e/ou outros danos ao acabamento do seu produto, exceto se tais danos resultarem de defeitos nos materiais ou da mão de obra e forem comunicados no prazo de uma (1) semana após a entrega.
- Danos ou peças em falta a algum ecrã, caixa aberta, Produto descontado ou remodelado.
- Produtos com números de série originais que foram removidos, alterados ou não conseguem ser facilmente determinados. O modelo e número de série, bem como o recibo original da compra a retalho, são necessários para a validação da garantia.
- Aumentos nas despesas de consumo e nas despesas com serviços públicos adicionais.
- Reparações quando o seu produto é utilizado de forma diferente da indicada para uso doméstico normal (por ex., uso comercial, em escritórios e instalações recreativas) ou contrária às instruções estabelecidas no manual do utilizador do Produto.
- Custos associados à retirada do seu Produto da sua casa para reparações.
- A retirada e reinstalação do Produto caso esteja instalado num local inacessível ou não esteja instalado de acordo com as instruções de instalação publicadas, incluindo os manuais de instalação e do utilizador da LG.
- Danos resultantes de utilização incorreta, abuso, instalação, reparação ou manutenção incorretas. Uma reparação incorreta inclui a utilização de peças não aprovadas ou especificadas pela LG.

Circular

