

# LG

## Mando a distancia inalámbrico

### ***Manual de usuario / instalación***

**Modelos: PQWRCDF0  
PQWRHDF0**

ESPAÑOL

#### **Importante**

- Lea completamente este manual de instalación antes de instalar el producto.
- Las tareas de instalación deben realizarse de acuerdo con la Normativa Eléctrica Nacional y sólo puede llevarlas a cabo personal autorizado.
- Conserve este manual de instalación para futuras consultas después de haberlo leído completamente.

# ÍNDICE

■ <b>Recauciones de seguridad</b> .....	3~4
■ <b>Descripción de las piezas</b> .....	5~6
■ <b>Olnstrucciones de funcionamiento</b> .....	7
■ <b>Instrucciones de instalación</b> .....	8
- Configuración de direcciones del control central .....	8
- Comprobación de direcciones del control central .....	8
- Cómo entrar en el modo de configuración para el instalador .....	9
- Configuración de invalidación del modo .....	10
- Configuración del control de grupo .....	11
■ <b>Guía del propietario</b> .....	12
- Modo enfriamiento .....	12
- Modo de funcionamiento automático .....	13
- Modo de cambio automático .....	14
- Modo deshumidificación.....	16
- Modo calefacción .....	17
- Modo Ventilador .....	18
■ <b>Configuración de la temperatura / Comprobación de la temperatura de la estancia</b> .....	19
■ <b>Configuración del flujo de aire (opcional)</b> .....	20
■ <b>Funciones secundarias</b> .....	21
- Filtro de plasma (opcional).....	21
- Limpieza automática (opcional) .....	22
- Control de luminosidad del LCD (opcional).....	22
- Cambio Celsius / Fahrenheit (opcional) .....	22
- Limpieza inteligente (opcional) .....	23
■ <b>Temporizador</b> .....	24
- Configuración de la hora actual .....	24
- Ajuste del temporizador .....	24
- Configuración de cancelación del temporizador .....	24

# Precauciones de seguridad


- La instalación requiere de personal experto, y deberá ser llevada a cabo por el centro de servicio u otra tienda especializada en su instalación, y reconocida por nuestra empresa.
- Nuestra empresa no proporcionará reparación gratuita de los problemas que surjan tras la instalación si ésta ha sido realizada por personal no especializado.
- Respete las siguientes advertencias de seguridad a fin de evitar daños o pérdidas inesperadas.

- ⚠️ Aviso** : Advertencia: Si el usuario no siguiera las directrices obligatorias, podría resultar en lesiones serias o incluso la muerte.
- ⚠️ Pericolo** : Precaución: Si el usuario no siguiera las directrices obligatorias, podría resultar en lesiones personales o daños a la propiedad.
- !** : Los Avisos y Precauciones sirven el propósito de llamar la atención del usuario sobre peligros potenciales. Lea y siga cuidadosamente estos avisos a fin de evitar accidentes por falta de seguridad.
- ⊘** : Los Avisos y Precauciones están bien indicados en esta guía y en el propio producto a fin de ayudar a proteger a los usuarios de posibles riesgos.

## ⚠️ Aviso

### ■ Installation

Sustituya las pilas en el mando a distancia por otras nuevas del mismo tipo. No mezcla pilas usadas con otras nuevas o de distintos tipos. Existe riesgo de fuego o explosión.

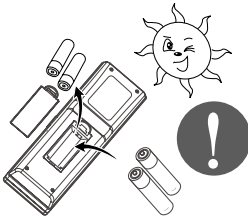


No desmonte, repare ni modifique el producto usted mismo, a fin de evitar riesgos por fuego o descargas eléctricas.




### ■ Operation


No recargue o abra las pilas. No las tire al fuego. Estas podrían quemarse o explotar.

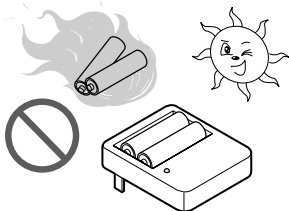


Si el líquido de las pilas mancha su piel o ropa, lávese bien con agua limpia. No utilice el mando si las pilas han sufrido fugas. Los productos químicos de las pilas pueden causar quemaduras u otros peligros a la salud.

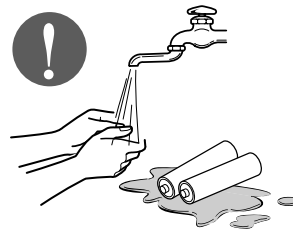

Presione una vez el botón.  
Si presiona varios botones a la vez no logrará que la unidad funcione.

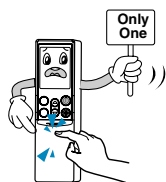


No deje caer ni tire el mando a distancia.  
No golpee ni pise el mando a distancia.

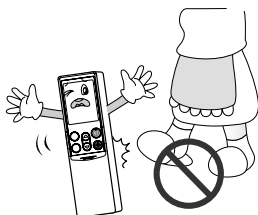


No lo utilice en lugares con un nivel excesivo de humedad.




No lo utilice bajo condiciones de fuego o incendio.

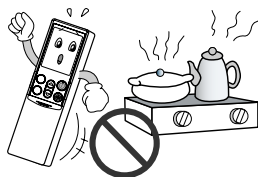


No coloque el mando a distancia en una ubicación expuesta a la luz directa del sol.

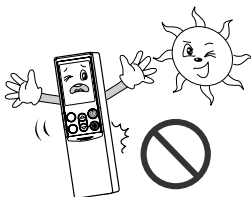


Apunte al receptor de señal del mando a distancia inalámbrico para hacerlo funcionar.

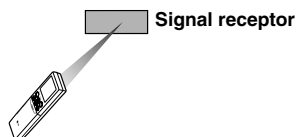

La señal del mando a distancia puede recibirse a una distancia de hasta 7 metros.

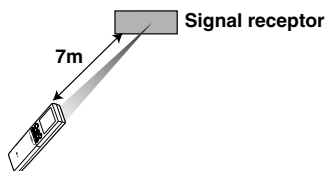


Asegúrese de que no existe ningún obstáculo entre el mando a distancia y el receptor de señal.

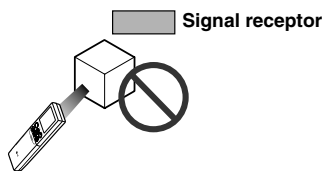

### **⚠ Pericolo**


Block a strong light over the signal receptor with a curtain or etc. so as to prevent the abnormal operation.  
(ex: electronic quick start, ELBA, inverter type fluorescent lamp)

# Descripción de las piezas


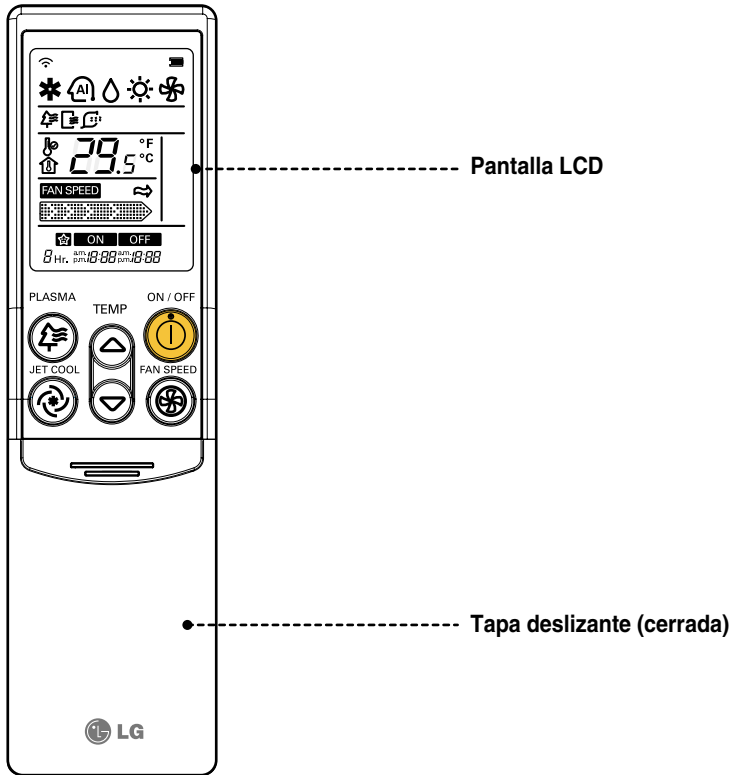


Mando a distancia inalámbrico

## Accesorios

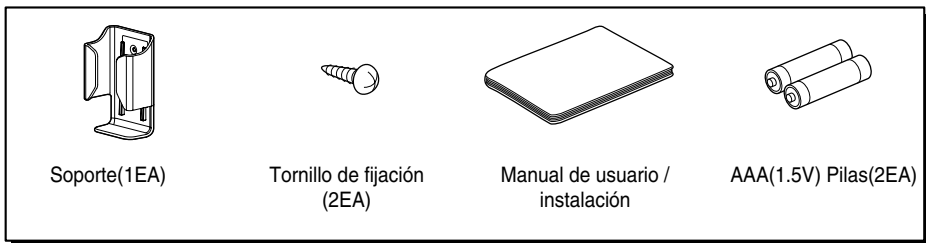

## Operación del mando a distancia

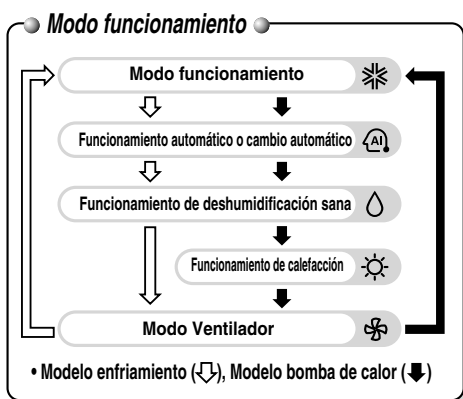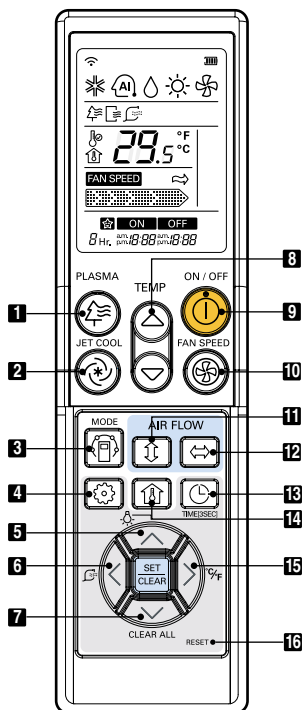


- 1** **PLASMA (OPCIONAL)**  
Se usa para iniciar o detener la función de purificación plasma.
- 2** **JET COOL**  
Se usa para arrancar o detener la velocidad de calefacción/frío.
- 3** **BOTÓN DE SELECCIÓN DEL MODO DE OPERACIÓN**  
Se usa para seleccionar el modo de operación.
- 4** **Botón DE CONFIGURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO**  
Utilizado para establecer o borrar la función de limpieza automática o inteligente.
- 5** **Botón de LUMINOSIDAD LCD (OPCIONAL)**  
Utilizado para configurar la luminosidad de la pantalla LCD.
- 6** **Botón DE LIMPIEZA INTELIGENTE (OPCIONAL)**  
Utilizado para comenzar o detener la función de limpieza inteligente.
- 7** **Botón BORRAR TODO**  
Utilizado para borrar todos los temporizadores.
- 8** **Botón DE AJUSTE DE LA TEMPERATURA AMBIENTE**  
Utilizado para configurar la temperatura de la estancia.
- 9** **Botón ON/OFF**  
Utilizado para encender/apagar la unidad.
- 10** **Botón DE SELECCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR INTERIOR**  
Utilizado para seleccionar la velocidad del ventilador en cuatro pasos: bajo, medio, alto y caos.
- 11** **Botón DE DIRECCIÓN AUTOMÁTICA**  
Empleado para iniciar o cesar el movimiento de las rejillas y configurar la dirección arriba/abajo deseada para el flujo de aire.
- 12** **Botón DE CONTROL DE DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE HORIZONTAL (OPCIONAL)**  
Utilizado para configurar la dirección horizontal deseada del flujo de aire.
- 13** **TEMPORIZADOR Y BOTÓN DE AJUSTE TEMPORAL**  
Utilizados para configurar el tiempo de inicio o detener el funcionamiento y activar el modo de reposo.
- 14** **Botón DE COMPROBACIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE**  
Utilizado para comprobar la temperatura ambiente de la estancia.
- 15** **Botón DE CAMBIO °C/°F**  
Utilizado para cambiar las unidades de temperatura de Centígrados a Fahrenheit.
- 16** **BOTÓN DE RESETEO**  
Inicializa el mando a distancia.

# Instrucciones de funcionamiento

## Inserción de pilas

1. Desmonte la tapa de la batería tirando de ella en la dirección de la flecha.
2. Inserte las nuevas pilas asegurándose de que los signos (+) y (-) de la pila están instalados correctamente.
3. Monte de nuevo la tapa deslizándola nuevamente a su posición.

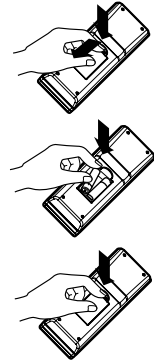


### AVISO

1. Utilice/Sustituya siempre ambas pilas por otras del mismo tipo.
2. Si no piensa utilizar el sistema durante un largo período de tiempo, retire las pilas a fin de extender su vida útil.
3. Si la información en la pantalla del mando a distancia comenzara a desvanecerse, sustituya ambas pilas.

## Mantenimiento del mando a distancia inalámbrico

1. Seleccione una ubicación segura y de fácil acceso para éste.
2. Fije el soporte a la pared mediante los tornillos incluidos.
3. Deslice el mando a distancia en su soporte.

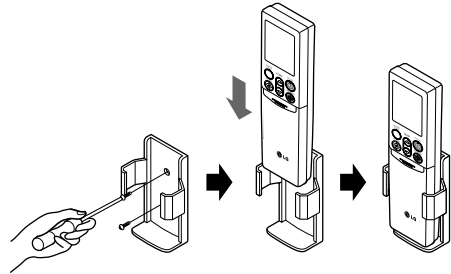

### AVISO


1. El mando a distancia nunca debe ser expuesto a la luz directa del sol.
2. Debe mantener siempre limpio el transmisor/receptor de señal a fin de asegurar una correcta comunicación. Emplee un paño suave para limpiarlo.
3. Si el mando a distancia opera además otros equipos, cambie su posición o consulte al técnico de servicio.

## Método de funcionamiento

1. El receptor de señal se encuentra en el interior de la unidad.
2. Apunte a la unidad con el mando a distancia a fin de ponerla en funcionamiento. No deben existir obstáculos entre ambos.

# Instrucciones de instalación


## Configuración para el instalador - Configuración de direcciones del control central

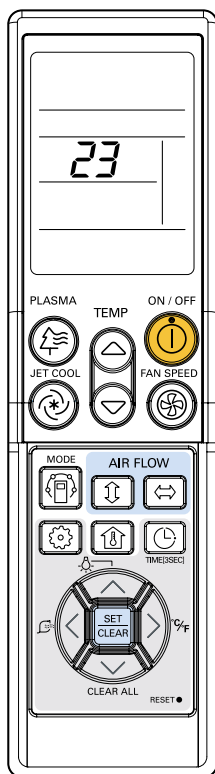

**1** Con el botón MODE presionado, pulse el botón RESET.



**2** Utilizando el botón de ajuste de temperatura (TEMP), configure las direcciones de la unidad interior. - Rango de ajuste: 00 ~ FF

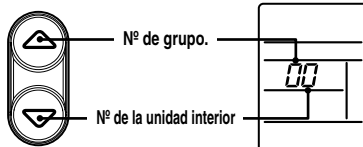

**3** Tras configurar la dirección, presione el botón ON/OFF 1 vez hacia la unidad interior.





**4** La unidad interior mostrará la dirección establecida para completar la configuración. - El tiempo y método de visualización de la dirección pueden diferir según el tipo de unidad interior.

**5** Reinicie el mando a distancia para utilizar el modo de funcionamiento general.

## Configuración para el instalador - Comprobación de direcciones del control central

**1** Con el botón PLASMA presionado, pulse el botón RESET.

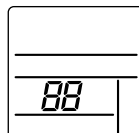

**2** Presione el botón ON/OFF 1 vez hacia la unidad interior, y la unidad interior mostrará la dirección establecida en la pantalla de visualización.



- El tiempo y método de visualización de la dirección pueden diferir según el tipo de unidad interior.

**3** Reinicie el mando a distancia para utilizar el modo de funcionamiento general.






**Configuración para el instalador – Cómo entrar en el modo de configuración del instalador**

**⚠ Pericolo**

El modo de configuración para el instalador establece las funciones detalladas del mando a distancia. Si no se ajusta correctamente el modo de configuración para el instalador, puede experimentar problemas en el producto, lesiones físicas o daños a la propiedad. Esta configuración debe establecerla un instalador autorizado, siendo responsable del resultado, la persona no certificada que lleve a cabo cualquier tipo de instalación o cambio en ésta. En este caso, no se proporciona servicio gratuito.

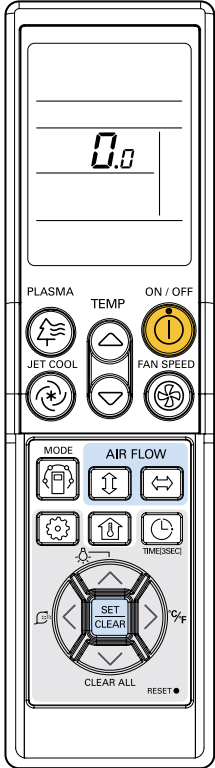

**1** Con el botón FAN SPEED presionado, presione el botón RESET.

**2** Ajuste el código de función y el valor de configuración mediante la utilización del botón de configuración de temperatura. (Por favor, consulte la Tabla de códigos de configuración para el instalador.)

**3** Presione el botón ON/OFF 1 vez en dirección a la unidad interior.

**4** Reinicie el mando a distancia para utilizar el modo de funcionamiento general.


**Tabla de códigos de configuración para el instalador**

No.	Funcionamiento	Código de función	Valor de configuración	LCD del mando a distancia
0	Invalidar del modo	0	0 : Establecer en Maestro	0.0
			1 : Establecer en Esclavo	0.1
2	Control de grupo	2	0 : Establecer en Maestro	2.0
			1 : Establecer en Esclavo	2.1
			2 : Comprobar Maestro/Esclavo	2.2

ESPAÑOL

## Configuración para el instalador - Configuración de invalidación del modo


Esta función está disponible únicamente en modelos H/P de cambio No automático.

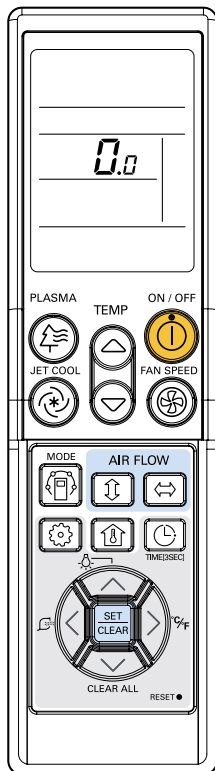

**1** Con el botón MODE presionado, pulse el botón RESET.



**2** Ajuste el código de función y el valor de configuración mediante la utilización del botón de configuración de temperatura. (Por favor, consulte la Tabla de códigos de configuración para el instalador.)



**0.0** Establecer en Maestro

**0.1** Establecer en Esclavo

**3** Presione el botón ON/OFF 1 vez en dirección a la unidad interior.

ON / OFF




**4** Reinicie el mando a distancia para utilizar el modo de funcionamiento general.



## Configuración para el instalador – Configuración de control de grupo


Esta función se utiliza únicamente para el control de grupo. Por favor, no ajuste esta función en caso de no ser necesario control de grupo

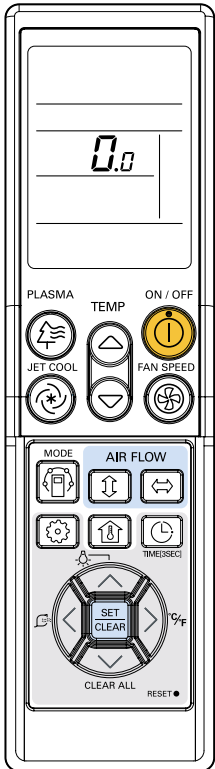

- 1** Con el botón MODE presionado, pulse el botón RESET.



- 2** Ajuste el código de función y el valor de configuración mediante la utilización del botón de configuración de temperatura. (Por favor, consulte la Tabla de códigos de configuración para el instalador.)



**2.0** Establecer en Maestro

**2.1** Establecer en Esclavo

**2.2** Comprobar Maestro/Esclavo

- 3** Presione el botón ON/OFF 1 vez en dirección a la unidad interior.




- 4** Reinicie el mando a distancia para utilizar el modo de funcionamiento general.



# Guía del propietario

## Modo enfriamiento – Funcionamiento estándar

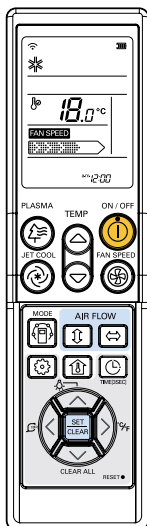


- 1** Pulse el botón de arranque/parada. La unidad responderá con un pitido.



- 2** Presione el botón MODE para seleccionar el modo enfriamiento.




- 3** Ajuste la temperatura deseada mediante el botón TEMP. Presione el botón de COMPROBACIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE para verificar la temperatura de la estancia. Cuando el ajuste de temperatura deseada sea mayor a la de la estancia, no se activará el flujo de aire frío.

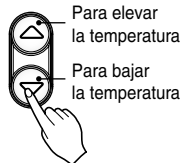

\* Rango de temperatura disponible: 18-30°C (64-86°F)

## Modo enfriamiento – Enfriamiento rápido

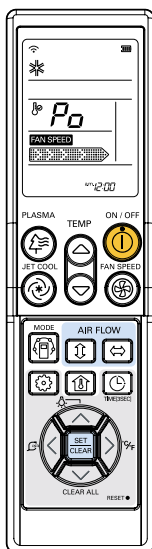

- 1** Pulse el botón de arranque/parada. La unidad responderá con un pitido.



- 2** Presione el botón MODE para seleccionar el modo enfriamiento.



- 3** Pulse el botón Jet Cool para operar la velocidad del modo frío y la unidad funcionará en velocidad de ventilador alta en modo frío.


\* Los modelos de montaje mural mantienen el modo enfriamiento rápido durante 30 minutos.



- 4** Para cancelar el modo Jet Cool, pulse el botón Jet Cool o el botón del ventilador o el botón de ajuste de la temperatura de la sala de nuevo y la unidad se pondrá en marcha en velocidad de ventilador alta en modo frío.



## Operación automática

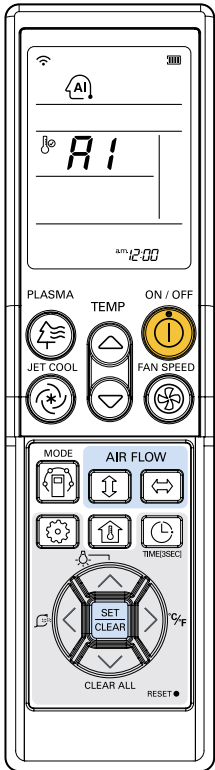

- 1 Pulse el botón de arranque/parada. La unidad responderá con un pitido.

ON / OFF



- 2 Presione el botón MODE para seleccionar el modo automático.

MODE



- 3 Ajuste la temperatura deseada.

### <Para modelos con función de frío>


La temperatura y la velocidad del ventilador se ajustan automáticamente mediante controles electrónicos basados en la temperatura real de la sala. Si sintiera frío o calor, presione los botones de ajuste de temperatura a fin de lograr elevar o reducir la temperatura, respectivamente.

Puede controlar la velocidad del ventilador interior. Ya ha sido establecida por el protocolo del Modo de funcionamiento automático.



Para elevar la temperatura


Para bajar la temperatura



\* Por favor, seleccione el código según su sensación.

Código	Sensación
2	Frío
1	Frío leve
0	Neutro
-1	Calor leve
-2	Calor

### <Para modelos con calefacción>

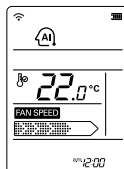


Puede ajustar la temperatura y la velocidad del ventilador de la unidad interior deseadas. Rango de temperatura disponible: 18~30°C (64~86°F)

### Durante el modo de funcionamiento automático

- Si el sistema no funciona como desea, cambie manualmente a otro modo. El sistema no cambiará automáticamente del modo de frío al modo de calor, o viceversa. Deberá ajustar el modo y la temperatura deseada de nuevo.

## Funcionamiento de cambio automático


Esta función está disponible únicamente en modelos H/P con sincronización Multi-V.

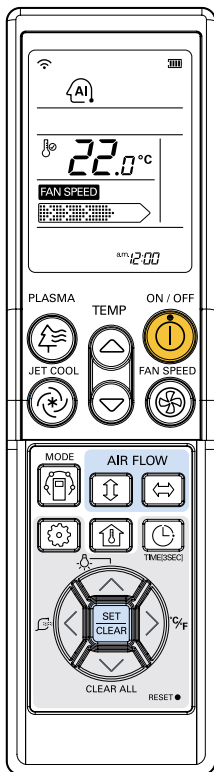


- 1** Pulse el botón Start/Stop (Iniciar/Parar). La unidad responderá con un pitido.  
ON / OFF



- 2** Presione el botón MODE para seleccionar el modo de cambio automático.



- 3** Ajuste la temperatura deseada de la sala.  
\* Rango de ajuste de temperatura en modo auto cambio: 18~30°C

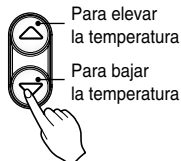

- 4** Podrá seleccionar la velocidad del ventilador en cuatro posiciones: bajo, medio, alto y CHAOS. Cada vez que pulse el botón cambiará el modo de velocidad del ventilador.

FAN SPEED



### Durante el funcionamiento de cambio automático

El aire acondicionado cambia automáticamente el modo de funcionamiento para mantener la temperatura del interior. Cuando la temperatura de la sala varía más de  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  en comparación con la temperatura de ajuste, el modo de funcionamiento de cambio automático mantendrá la temperatura dentro de un rango  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  de la temperatura de ajuste.


## Modo de cambio automático – Configuración de la temperatura de cambio de modo

Esta función está disponible únicamente en modelos H/P con sincronización Multi-V.


- 1** En modo de cambio automático, presione el botón de COMPROBACIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE durante 3 segundos. Se visualizará la temperatura de cambio de modo establecida con anterioridad.



Presione durante  
3 segundos.

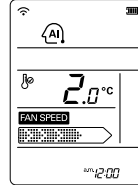

- 2** Presione el botón de CONFIGURACIÓN DE TEMPERATURA para ajustar la temperatura de cambio de modo deseada. (El valor por defecto es de 2°C (4°F).)

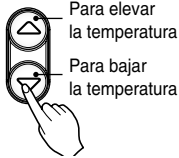


Para elevar  
la temperatura  
Para bajar  
la temperatura

\* Rango de temperatura de cambio de modo: 1~7°C (2~14°F)

La Temperatura de cambio de modo es la diferencia de temperatura para pasar de modo enfriamiento a modo calefacción o de modo calefacción a modo enfriamiento.

Ej.) Cuando la configuración de temperatura es de 25°... y la temperatura de la estancia es de 20°C, el funcionamiento está en modo calefacción. Si ajusta la Temperatura de cambio de modo en 2°C, cuando la temperatura de la estancia suba hasta 27°C (25°C + 2°C), la unidad comenzará a funcionar en modo enfriamiento.

## Operación de la deshumidificación saludable

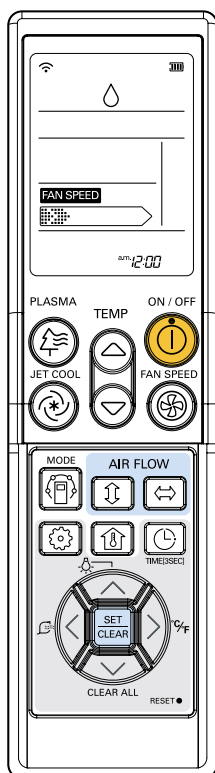

- 1** Pulse el botón de arranque/parada. La unidad responderá con un pitido.

ON / OFF



- 2** Presione el botón MODE para seleccionar el modo de cambio automático.



- 3** Ajuste la velocidad del ventilador. Puede seleccionar la velocidad del ventilador en cuatro etapas: baja, media, alta y CHAOS. En este modo, el aire sopla como si fuese una brisa natural cambiando automáticamente la velocidad del ventilador de acuerdo con la lógica CHAOS.

FAN SPEED




### Durante el modo de deshumidificación

- Si selecciona el modo de deshumidificación en el botón de selección de la operación, el A/C arranca la función de deshumidificación, ajustando la temperatura de la sala automáticamente y el volumen del aire de la condición óptima para la deshumidificación basándose en la temperatura tomada de la sala. En este caso, la temperatura de ajuste no aparece en el mando a distancia y no podrá controlar tampoco la temperatura de la sala.
- Durante la función de deshumidificación saludable, el volumen del aire se ajusta automáticamente de acuerdo con el algoritmo respondiendo a la temperatura actual de la sala y establece una condición saludable y confortable en la sala incluso en las estaciones con altos niveles de humedad.



## Calor

Esta función sólo está disponible para modelos H/P.

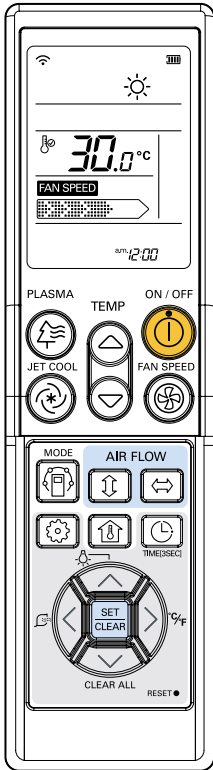

- 1** Pulse el botón de arranque/parada.  
La unidad responderá con un pitido.

ON / OFF




- 2** Presione el botón MODE para seleccionar el modo calefacción.

MODE



- 3** Ajuste la temperatura deseada mediante el botón TEMP.  
Presione el botón de COMPROBACIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE para verificar la temperatura de la estancia.  
Cuando el ajuste de temperatura deseada sea menor que la de la estancia, no se activará el flujo de aire caliente.



Para elevar  
la temperatura  
Para bajar  
la temperatura


\* **Rango de temperatura disponible: Modo calefacción: 16~30°C (60°F~86°F)**

- 4** Ajuste de nuevo la velocidad del ventilador. Puede seleccionar la velocidad del ventilador en cuatro etapas: baja, media, alta y CHAOS. Cada vez que se pulse el botón, cambiará el modo de velocidad del ventilador.

FAN SPEED



## Modo Ventilador

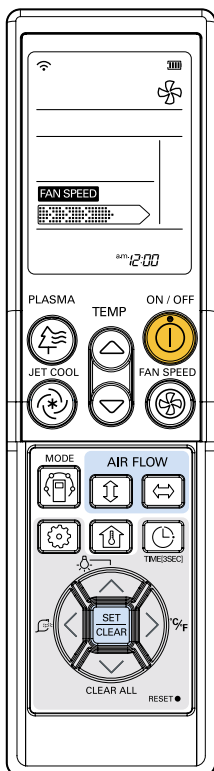

- 1 Pulse el botón de arranque/parada. La unidad responderá con un pitido.

ON / OFF



- 2 Pulse el botón MODE para seleccionar el modo Fan (Ventilador).

MODE



- 3 Ajuste de nuevo la velocidad del ventilador. Puede seleccionar la velocidad del ventilador en cuatro etapas: baja, media, alta y CHAOS. Cada vez que se pulse el botón, cambiará el modo de velocidad del ventilador.

FAN SPEED




### Aire natural con la lógica CHAOS

- Para obtener una sensación más fresca, pulse el selector de velocidad del ventilador de la unidad interior y ajuste el modo CHAOS. En este modo, el aire soplará como si fuese una brisa natural cambiando naturalmente la velocidad del ventilador de acuerdo con la lógica CHAOS.

### Durante el modo ventilador

- El compresor exterior no estará en funcionamiento. Existe una función para hacer circular el aire interior mientras se extrae el aire que no tiene mucha diferencia de temperatura con el interior.

## Configuración de la temperatura / Comprobación de la temperatura de la estancia

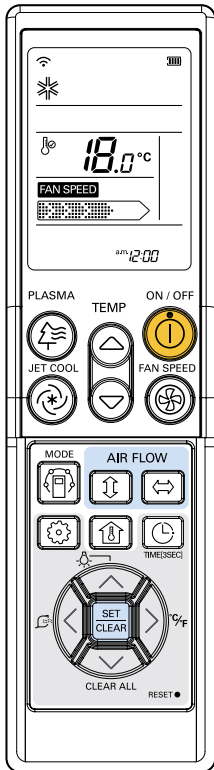

Podemos ajustar simplemente la temperatura deseada

- Presione los botones para ajustar la temperatura deseada



TEMP  
: Eleva 1°C ó 2°F por cada presión

: Disminuye 1°C ó 2°F por cada presión

Temperatura ambiente: muestra la temperatura actual de la estancia

Temperatura ajustada: muestra la temperatura que el usuario quiere ajustar

### <Modo enfriamiento>

El modo enfriamiento no funcionará si la temperatura deseada es superior que la de la estancia. Por favor, disminuya la temperatura deseada

### <Modo calefacción>

El modo calefacción no funcionará si la temperatura deseada es más baja que la de la estancia. Por favor, eleve la temperatura deseada

Cada vez que presione el botón, la temperatura de la estancia se visualizará durante 5 segundos.

Tras 5 segundos, volverá a mostrar la temperatura deseada.

Debido a la ubicación del mando a distancia, la temperatura real de la estancia y la visualizada podrían diferir.

## Configuración del flujo de aire

### Dirección del flujo de aire (opcional)

El flujo de aire hacia arriba o hacia abajo (flujo vertical) puede ajustarse mediante el control remoto.

1. Presione el botón de encendido/apagado para poner en marcha la unidad.
2. Presione el botón Airflow arriba/abajo para que la rejilla horizontal suba y baje. Presione de nuevo el botón Airflow arriba/abajo para orientar la rejilla vertical en la dirección deseada del flujo de aire.



#### NOTICE


- Si presiona el botón oscilante de CAOS la dirección de flujo de aire horizontal se cambia automáticamente, de acuerdo con el algoritmo de CAOS, para distribuir el aire en la habitación uniformemente y al mismo tiempo para que el cuerpo humano se sienta más cómodo, como si se tratara de una brisa natural.
- Use siempre el control remoto para ajustar la dirección del flujo de aire. Mover manualmente la paleta de dirección vertical del flujo de aire podría dañar el aire acondicionado.
- Cuando la unidad está cerrada, la paleta de dirección de flujo de aire cerrará la salida de aire del sistema.

### Control de dirección del flujo de aire horizontal (opcional)

El flujo de aire horizontal a derecha o izquierda se puede regular con el control remoto.


1. Pulse el botón Start/Stop para poner en marcha la unidad.
2. Abra la puerta del control remoto. Pulse el botón Start/Stop de la dirección del aire y las rejillas se moverán a izquierda y derecha. Pulse de nuevo el botón de control de flujo de aire horizontal para colocar la rejilla horizontal en la dirección deseada.

\* La orientación arriba/abajo e izquierda/derecha de la función Airflow no se muestra en el mando a distancia.



# Funciones secundarias

## Filtro de plasma (opcional)

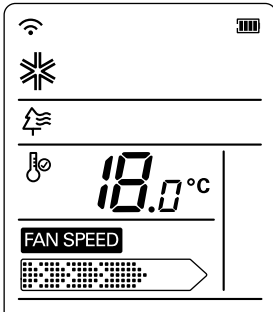

- 1** Pulse el botón de arranque/parada. La unidad responderá con un pitido.

ON / OFF




- 2** Presione el botón PLASMA. La función de purificación Plasma se comenzará al presionar el botón y cesará al volver a presionarlo.

PLASMA



### Filtro de plasma solamente

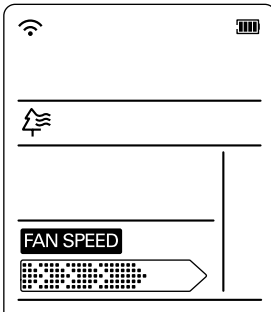

Si pulsa sólo el botón PLASMA, funciona sólo la purificación de aire de PLASMA.

PLASMA




- El filtro de plasma es una tecnología desarrollada por LG a fin de eliminar los contaminantes microscópicos presentes en el aire de entrada mediante la generación de un plasma con electrones de altas cargas. Este plasma elimina y destruye completamente los contaminantes para proporcionar un aire limpio e higiénico.
- Esta función puede emplearse en cualquier modo de funcionamiento y con cualquier velocidad de ventilador.

## Limpieza automática (opcional)

Esta función opera cuando la unidad está apagada.

- 1** Presione el botón de CONFIGURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 1 vez.  
Parpadeará el símbolo de Limpieza automática.

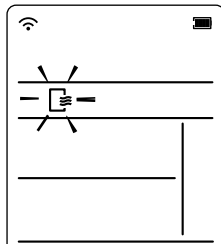


- 2** Presione el botón SET/CLEAR para activar o cancelar la función de Limpieza automática.



Si la función de Limpieza automática está activada, siempre que la unidad esté apagada, el ventilador de la unidad interior continuará en funcionamiento durante 30 minutos aproximadamente, de forma interna, sin enfriar ni deshumidificar. Igualmente permanecerá cerrada la rejilla. Esto eliminará cualquier humedad existente y limpiará internamente la unidad.


## Control de luminosidad del LCD (opcional)

Presione el botón de LUMINOSIDAD DEL LCD.  
Es útil cuando el brillo de la pantalla es demasiado alto.

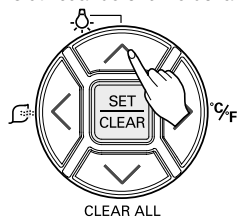

## Cambio Celsius/Fahrenheit

Presione el botón °C/°F para cambiar las unidades de grados Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius.

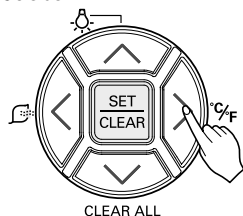

Con cada presión del botón de CONFIGURACIÓN DE TEMPERATURA en modo Fahrenheit, la temperatura se elevará/disminuirá 2°F.

## Limpieza inteligente (opcional)

La función de Limpieza inteligente puede configurarse en manual o en automático.


### Funcionamiento de la limpieza inteligente automática

Si el tiempo de funcionamiento acumulado del producto supera 30 horas, comenzará la limpieza inteligente automática en el momento en que el aire acondicionado se apague.

1. Presione 2 veces el botón de CONFIGURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.



Se mostrará el símbolo de Limpieza inteligente.


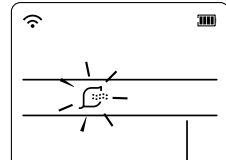


2. Presione el botón SET/CLEAR para activar o cancelar la función de Limpieza inteligente. Puede ajustar/borrar sin necesidad de apagar o encender.



### Funcionamiento de la limpieza inteligente manual

1. Cuando la unidad esté parada, presione el botón de LIMPIEZA INTELIGENTE. Se mostrará el símbolo de Limpieza inteligente.

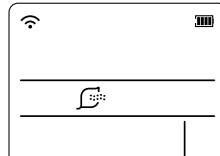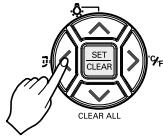

2. Para detener la función de Limpieza inteligente, presione el botón de LIMPIEZA INTELIGENTE. El símbolo de Limpieza inteligente desaparecerá. (Si la función de Limpieza inteligente automática está activada, el símbolo no desaparecerá.)

La escobilla de limpieza limpia el polvo del filtro mediante movimientos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda sobre este.

El polvo aspirado se almacena en depósito de polvo.

El funcionamiento de la Limpieza inteligente varía según el tipo de producto.

# Temporizador

## Configuración de la hora actual

1. Presione el botón TEMPORIZADOR durante 3 segundos.
2. Presione los botones de CONFIGURACIÓN HORARIA hasta establecer la hora deseada.
3. Presione el botón SET/CLEAR.




**AVISO** Compruebe el indicador de A.M. y P.M.

## Ajuste del temporizador


1. Presione el botón TEMPORIZADOR para encenderlo o apagarlo.
2. Presione los botones de CONFIGURACIÓN HORARIA hasta establecer la hora deseada.
3. Presione el botón SET/CLEAR.



**AVISO** Seleccione uno de los siguientes 3 tipos de funcionamiento.



Temporizador de desconexión por reposo



Temporizador activado



Temporizador desactivado

## Cancelación de ajuste del temporizador

- Si desea cancelar todos los ajustes del temporizador, presione el botón CLEAR ALL.
- Si desea cancelar ajustes individuales del temporizador, presione el botón TEMPORIZADOR para encender o apagar el temporizador de reposo, como desee. A continuación presione el botón SET/CLEAR apuntando al receptor de señal con el mando a distancia. (Se apagará la luz del temporizador del aire acondicionado y la pantalla.)

