

Easy Setup Guide Specification

답 당	관 리 자	
H.J.LEE 11.11.21	S.G.KIM 11.11.21	J. O. KIM 11.11.21

1. Model Description

MODEL	42,47,55VS20	BRAND	LG	Part No.	MBM63561002 (1201-REV01)
SUFFIX	W/WIDE	Product Name	Signage Monitor		

2. Printing Specification

1. Trim Size (Format) : 420 mm x 297 mm (WXH)
2. Fold Step Size (Format) : 148.5mm x 210 mm (WXH)
3. Printing Colors
: 1 COLOR
4. Stock (Paper)
: Uncoated paper 80 g/㎡ (백상지)
5. Printing Method : OFF SET
6. Bindery : One Sheet (2 Folded)
7. Language : Spanish / Portuguese / Greek / Polish (4)
8. Number of pages : 2
* 두 번 접지 후 최종은 “Easy Setup Guide” 라는 제목이 앞면으로 오게 함
(The title “Easy Setup Guide” should be a front page after folding 2 times)

NOTES

- * This part contain Eco-hazardous substances (Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBB, PBDE, etc.) within LG standard level, Details should be followed Eco-SCM management standard[LG(56)-A-2524]. Especially, Part should be followed and controlled the following specification.
- (1) Eco-hazardous substances test report should be submitted when Part certification test and First Mass Production.
 - (2) Especially, Don't use or contain lead(Pb) and cadmium(Cd) in ink.

3. Special Instructions

(1) Origin Notification

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| * LGEIN : Printed in Indonesia | * LGEWA : Printed in U.K | * LGEMA : Printed in Poland |
| * LGESP : Printed in Brazil | * LGEMX : Printed in Mexico | |
| * LGEND : Printed in China | * LGEIL : Printed in India | |

4. Changes



△8				
△7				
△6				
△5				
△4				
△3				
△2				
△1	01/05/12	H.J.LEE	EKMC100052	Added the Model.(47VS20, 55VS20) (Rev.00 => Rev.01)
REV. NO.	MM/DD/YY	SIGNATURE	CHANGE NO.	CHANGE CONTENTS

Pagination sheet


Total pages : 2 pages

Outside

Inside

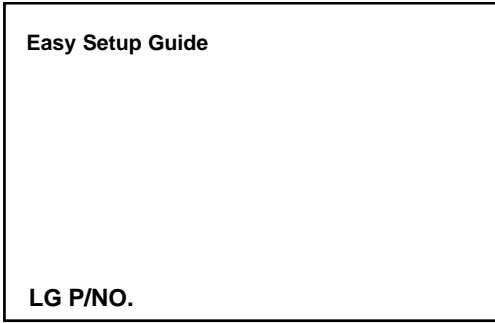

Fold Step

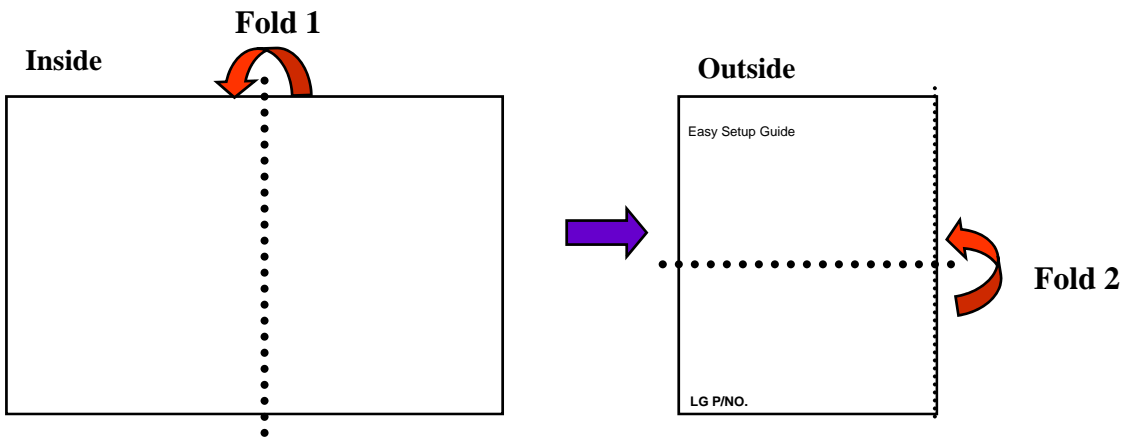

LG Easy Setup Guide

Life's Good

42VS20 47VS20 55VS20

ESP ESPAÑOL POR PORTUGUÊS EAM ΕΛΛΗΝΙΚΑ POL POLSKI



Please read this Easy Setup Guide carefully before operating your product. Keep it for future reference and record the model number and serial number of the product. See the label attached on the product and quote this information to your dealer if you require service.

Accesorios / Acessórios / Εξαρτήματα / Akcesoria

ESP Asegúrese de que con el producto se suministran los siguientes accesorios.

Los accesorios incluidos pueden parecer distintos a los que se muestran a continuación.

POR Certifique-se de que os seguintes itens são fornecidos com o produto.


Os acessórios incluídos podem ter uma aparência ligeiramente diferente das figuras mostradas abaixo.

EAM Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν σας συνοδεύεται από τα ακόλουθα εξαρτήματα.

Τα συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα ενδέχεται να διαφέρουν κάπως από τα σχήματα που απεικονίζονται παρακάτω.

POL Sprawdź, czy w zestawie znajdują się poniższe elementy.


Wygląd akcesoriów znajdujących się w zestawie może nieco różnić się od przedstawionego na poniższych ilustracjach.

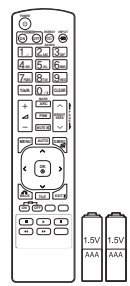

Remote Control / Batteries



DVD (Owner's Manual) / Card



Power Cord



D-Sub Signal Cable

Accesórios opcionais / Acessórios opcionais / Προαιρετικά αξεσουάρ / Dodatkowe akcesoria


ESP Se podrán cambiar los accesorios opcionales para mejorar el funcionamiento del producto, así como incorporar nuevos accesorios sin previo aviso. Los accesorios opcionales no se incluyen en todos los modelos.

POR Se podrán cambiar los accesorios opcionales para mejorar el funcionamiento del producto, así como incorporar nuevos accesorios sin previo aviso. Los accesorios opcionales no se incluyen en todos los modelos.

EAM Χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τα προαιρετικά εξαρτήματα υπόκεινται σε αλλαγές με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του προϊόντος, ενώ ενδέχεται να προστεθούν και νέα εξαρτήματα. Τα προαιρετικά εξαρτήματα δεν περιλαμβάνονται σε όλα τα μοντέλα.

POL W celu poprawienia jakości produktu producent może bez powiadomienia zmieniać istniejące akcesoria dodatkowe oraz dodawać nowe. Opcjonalne akcesoria są dostępne w zestawie z niektórymi modelami.


Speaker kit



Speaker




Screws/Cable



Cable holder/ Cable Tie

Stand kit

42VS20

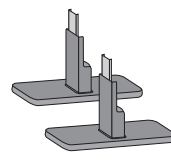


Stand



Screws

47VS20

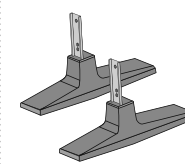


Stand



Screws

55VS20

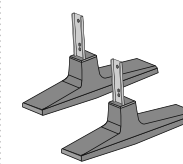



Stand



Screws



Conexión a la alimentación / Ligar a alimentação / Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας / Podłączenie do zasilania

42VS20, 47VS20

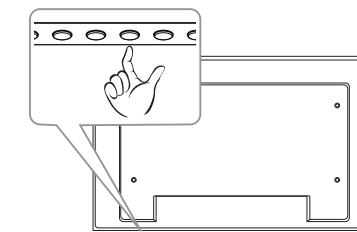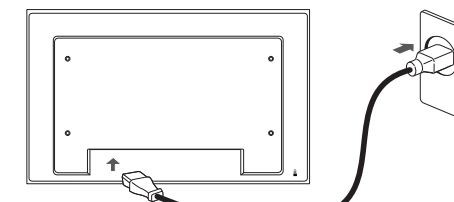



ESP Apagado / encendido
POR Ligar / Desligar alimentação

55VS20

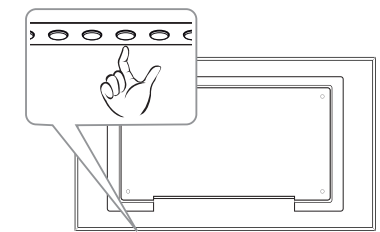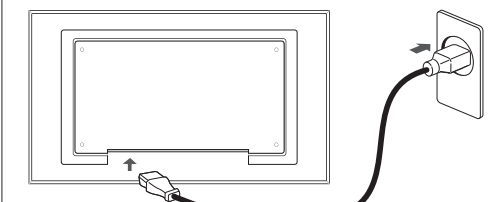


EAM Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
POL Przycisk włączania / wyłączenia zasilania

Conexión de dispositivos externos / Ligar dispositivos externos Σύνδεση / εξωτερικών συσκευών / Podłączenie urządzeń zewnętrznych

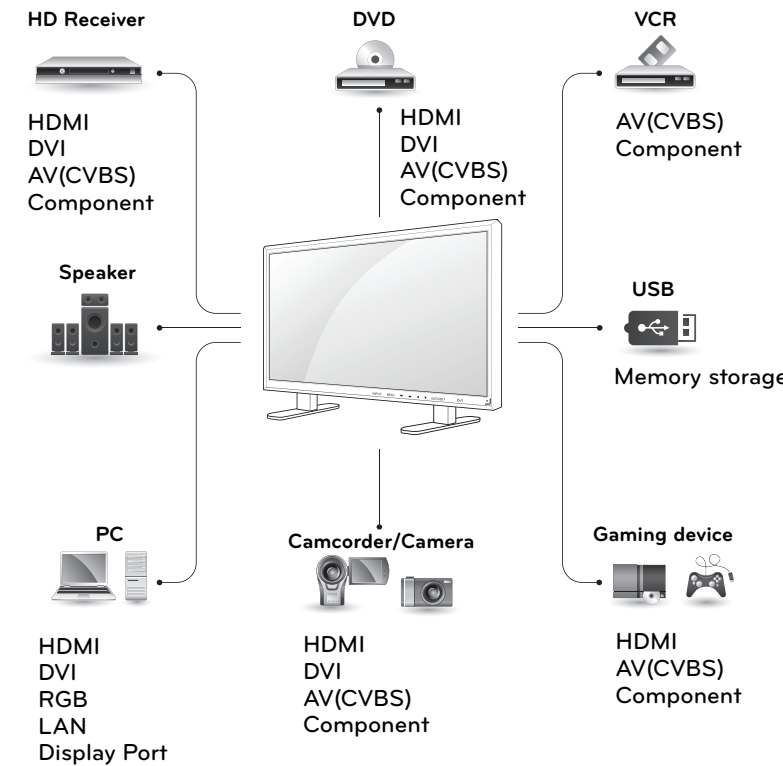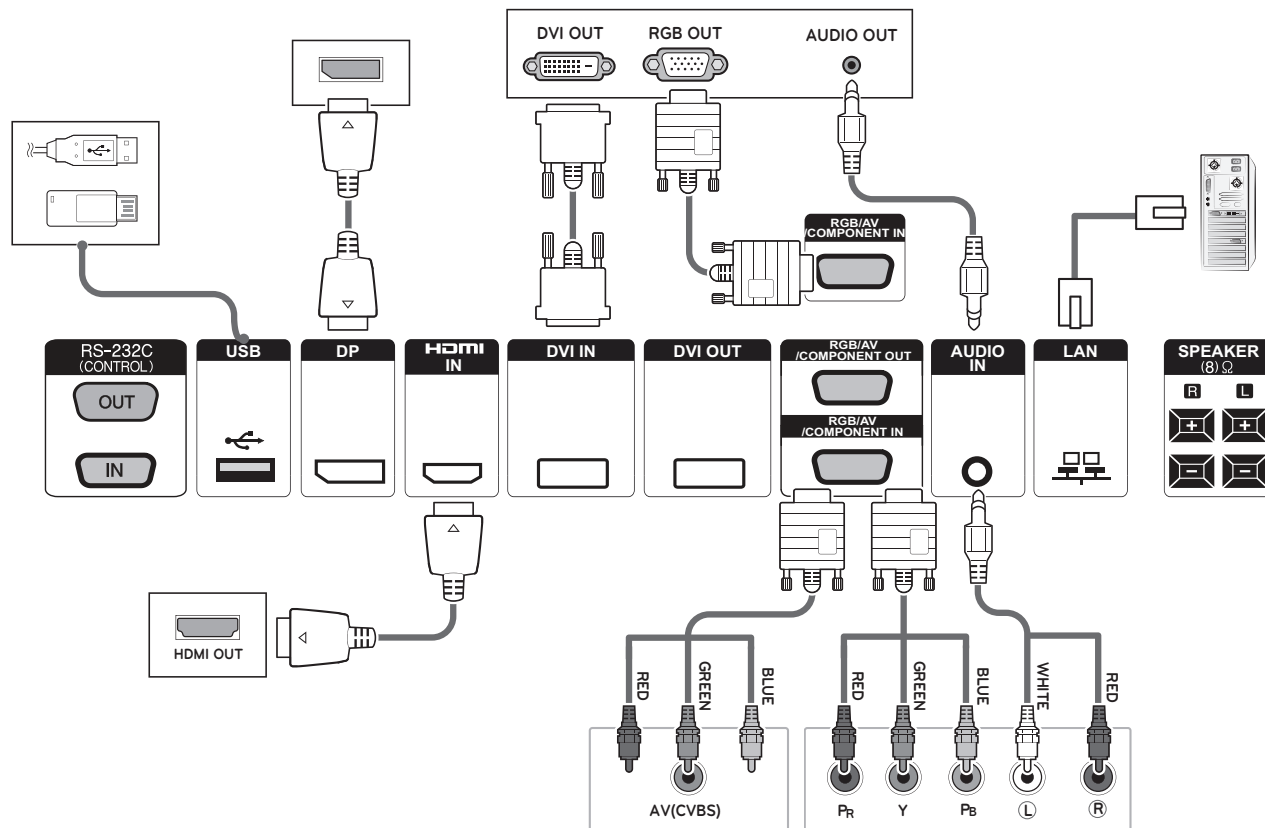

Nota / Nota / Σημείωση / Uwaga

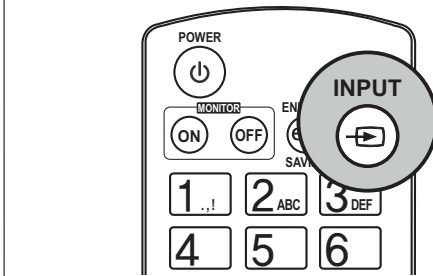


ESP Seleccione una señal de entrada.
AV → Component → RGB → HDMI → DVI-D → Display Port

POR Seleccionar um sinal de entrada.
AV → Componentes → RGB → HDMI → DVI-D → Display Port

EAM Επιλογή σήματος εισόδου.
AV → Στοιχείο → RGB → HDMI → DVI-D → Display Port

POL Wybierz źródło sygnału.
AV → Component → RGB → HDMI → DVI-D → Display Port

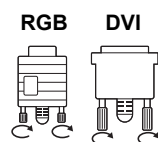

ESP Conecte el cable de entrada de señal y asegúrelo girando en el sentido de las agujas del reloj.
POR Ligue o cabo de sinal de entrada e aperte-o rodando os parafusos no sentido dos ponteiros do relógio.

EAM Συνδέστε το καλώδιο εισόδου σήματος και σφίξτε το, περιστρέφοντας τις βίδες προς τα δεξιά.

POL Podłącz przewód sygnału wejściowego i zamocuj jego wtyczkę, dokręcając wkręty zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

www.lg.com

P/NO : MBM63561002(1201-REV01) / Printed in Korea

MANDO A DISTANCIA / CONTROLO REMOTO / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ / PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

ESP


- 1** **⏻ (ENCENDIDO/APAGADO)**: Permite encender y apagar el monitor.
- 2** **MONITOR On/Off**: Permite apagar el monitor y volver a encenderlo.
- 3** **Volumen +/-**: Permiten ajustar el nivel de volumen.
- 4** **MENU**: Permite acceder a los menús principales, guardar la información introducida y salir de los menús.
- 5** **Botones de navegación**: Permiten desplazarse por los menús y las opciones.
OK: Permite seleccionar menú y opciones, y confirmar las entradas.
- 6** **BACK**: Permite al usuario retroceder un paso en la función de interacción por parte del usuario.
- 7** **Botones de control del menú USB**: Permite controlar la reproducción de medios.
- 8** **ENERGY SAVING**: Permite ajustar el brillo de la pantalla para reducir el consumo de energía.
- 9** **INPUT**: Permite seleccionar el modo de entrada.
- 10** **Botón BRIGHTNESS**: Permite ajustar el brillo con los botones arriba y abajo del mando a distancia.
- 11** **AUTO**: Ajusta automáticamente la posición de la imagen y minimiza su inestabilidad (solo entrada RGB).
- 12** **EXIT**: Permite borrar toda la información en pantalla y volver a la visualización del monitor desde cualquier menú.

* Para obtener más información sobre cómo utilizar el mando a distancia, consulte el manual del DVD.

POR

- 1** **⏻ (POWER - ALIMENTAÇÃO)**: Liga ou desliga o Monitor.
- 2** **MONITOR On/Off**: Desliga o monitor e permite voltar a ligá-lo.
- 3** **Volume +/-**: Ajusta o volume.
- 4** **MENU**: Accede aos menus principais ou guarda o que o utilizador introduziu e sai dos menus.
- 5** **Botões de navegação**: Para percorrer os menus e as opções.
OK: Seleciona menus ou opções e confirma as introduções do utilizador.
- 6** **BACK**: Permite ao utilizador recuar um passo numa aplicação interactiva de utilizador.
- 7** **Botões de controlo do Menu USB**: Controla a reprodução multimédia.
- 8** **ENERGY SAVING**: Ajusta a luminosidade do ecrã para reduzir o consumo de energia.
- 9** **INPUT**: Selecciona o modo de entrada.
- 10** **Taste BRIGHTNESS**: Ajuste a luminosidade, premindo os botões Para cima/Para baixo no controlo remoto.
- 11** **AUTO**: Ajusta automaticamente a posição da imagem e minimiza a instabilidade da imagem. (Apenas com entradas RGB)
- 12** **EXIT**: Limpa tudo o que aparece no ecrã e volta ao modo de visualização do Monitor a partir de qualquer menu.

* Para obter mais detalhes sobre o funcionamento do controlo remoto, consulte o manual em DVD.

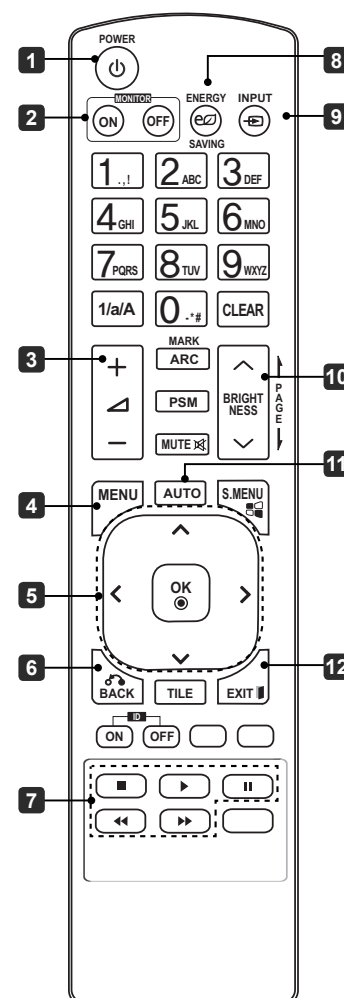

EΛΛ

- 1** **⏻ (Κουμπί λειτουργίας)**: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την οθόνη.
- 2** **MONITOR On/Off**: Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της οθόνης.
- 3** **πλήκτρα ήχου +/-**: Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
- 4** **MENU**: Παρέχει πρόσβαση στα βασικά μενού ή αποθηκεύει τις επιλογές σας και κλείνει τα μενού.
- 5** **Κουμπιά πλοήγησης**: Σας βοηθούν να περιηγηθείτε στα μενού ή τις επιλογές.
OK: Επιλέγει μενού ή ενεργοποιεί επιλογές και επιβεβαιώνει τις καταχωρίσεις σας.
- 6** **BACK**: Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιστρέψει ένα βήμα πίσω σε διαδραστική λειτουργία χρήστη.
- 7** **Κουμπιά ελέγχου μενού USB**: Ελέγχει την αναπαραγωγή πολυμέσων.
- 8** **ENERGY SAVING**: Προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης για την εξοικονόμηση ενέργειας.
- 9** **INPUT**: Επιλέγει τρόπο εισόδου.
- 10** **Touche BRIGHTNESS**: Προσαρμόστε τη φωτεινότητα πατώντας τα κουμπιά Επάνω/Κάτω στο τηλεχειριστήριο.
- 11** **AUTO**: Αυτόματη προσαρμογή της θέσης της εικόνας και ελαχιστοποίηση της αστάθειας (μόνο είσοδος RGB).
- 12** **EXIT**: Εκκαθάριση όλων των μηνυμάτων από την οθόνη και επιστροφή στην προβολή της οθόνης από οποιοδήποτε μενού.

* Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του DVD.

POL

- 1** **⏻ (ZASILANIE)**: Włączanie i wyłączenie monitora.
- 2** **MONITOR On/Off**: Włączanie i wyłączenie monitora.
- 3** **GŁOŚNOŚĆ +/-**: Regulacja głośności.
- 4** **MENU**: Dostęp do głównych menu, zapisanie wprowadzonych ustawień i zamknięcie menu.
- 5** **Przyciski nawigacji**: Przewijanie pozycji menu i ustawień.
OK: Wybór menu i ustawień oraz zatwierdzanie wyboru.
- 6** **BACK**: Cofnięcie się o jeden krok w funkcjach opartych na interakcji z użytkownikiem.
- 7** **Przyciski sterowania menu USB**: Sterowanie odtwarzaniem plików multimedialnych.
- 8** **ENERGY SAVING**: Dostosowanie jasności ekranu w celu zmniejszenia zużycia energii.
- 9** **INPUT**: Wybór wejścia sygnału.
- 10** **Przycisk BRIGHTNESS**: Dostosowanie jasności poprzez naciśnięcie strzałek w górę i w dół na pilocie.
- 11** **AUTO**: Automatyczne regulowanie położenia obrazu i minimalizacja drgań obrazu (tylko sygnał RGB).
- 12** **EXIT**: Zamknięcie menu ekranowego i powrót z dowolnego menu do trybu wyświetlania obrazu.

* Więcej informacji na temat sposobu korzystania z pilota zdalnego sterowania można znaleźć w instrukcji obsługi na płycie DVD.

Instalación de las pilas / Instalação das pilhas / Τοποθέτηση μπαταριών / Wkładanie baterii

ESP Instalación de las pilas

Para cambiar las pilas, abra la tapa del compartimento, sustitúyalas (1,5 V AAA) haciendo coincidir los polos ⊕ y ⊖ con la etiqueta del interior y vuelva a colocar la tapa. Para retirar las pilas, realice el proceso de instalación en orden inverso.

POR Instalação das Pilhas


Para cambiar las pilas, abra la tapa del compartimento, sustitúyalas (1,5 V AAA) haciendo coincidir los polos ⊕ y ⊖ con la etiqueta del interior y vuelva a colocar la tapa. Para retirar las pilas, realice el proceso de instalación en orden inverso.

EΛΛ Τοποθέτηση μπαταριών

Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών και τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες (1,5 V AAA). Οι πόλοι ⊕ και ⊖ πρέπει να ταιριάζουν με τις ενδείξεις στο εσωτερικό της θήκης. Έπειτα κλείστε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών.
Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, εκτελέστε τα βήματα τοποθέτησης με την αντίθετη σειρά.

POL Wkładanie baterii

W celu włożenia baterii otwórz pokrywę komory baterii, włóż baterie (1,5 V AAA), zwracając uwagę na oznaczenia ⊕ i ⊖ na baterii i etykiety w komorze baterii, a następnie zamknij pokrywę komory baterii.
W celu wyjęcia baterii wykonaj czynności takie, jak przy ich wkładaniu, ale w odwrotnej kolejności.

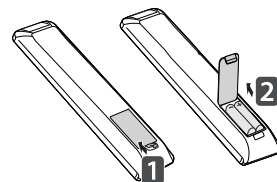

ESP ESPAÑOL POR PORTUGUÉS EΛΛ ΕΛΛΗΝΙΚΑ POL POLSKI

Para ver la Guía del usuario / Para consultar o Guia do utilizador / Για να δείτε τις οδηγίες χρήσης / Dostęp do instrukcji użytkownika

ESP Para ver la Guía del usuario

Introduzca el DVD-ROM en el PC

- El DVD-ROM se abrirá automáticamente (solo con Windows)
- Mi PC → Digital_LG(DVD-ROM) → Index.htm Abrir
- Mi ordenador → Digital_LG(DVD-ROM) → Carpeta manual → Abrir Guía del usuario

POR Para ver la Guía del usuario

Introduzca el DVD-ROM en el PC

- El DVD-ROM se abrirá automáticamente (solo con Windows)
- Mi PC → Digital_LG(DVD-ROM) → Index.htm Abrir
- Mi ordenador → Digital_LG(DVD-ROM) → Carpeta manual → Abrir Guía del usuario

EΛΛ Για να δείτε τις οδηγίες χρήσης

“Τοποθετήστε το DVD ROM” στον υπολογιστή

- “Τοποθετήστε το DVD ROM” στον υπολογιστή
- Ο υπολογιστής μου → Digital_LG(DVD-ROM) → Ανοίξτε το αρχείο Index.htm
- Ο υπολογιστής μου → Digital_LG(DVD-ROM) → Φάκελος εγχειριδίου → Ανοίξτε τις οδηγίες χρήσης


POL Dostęp do instrukcji użytkownika

Włóż płytę DVD do napędu DVD ROM w komputerze

- Płyta DVD otworzy się automatycznie (dotyczy tylko systemu Windows)
- Otwórz kolejno „Mój komputer” → Digital_LG(DVD-ROM) → plik Index.htm
- Otwórz kolejno „Mój komputer” → Digital_LG(DVD-ROM) → katalog „Manual” → plik instrukcji obsługi

Dimensiones (ancho x alto x profundidad) / Peso Dimensões (Largura x Altura x Profundidade) / Peso Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) / Βάρος Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) / masa

- ESP** * Las especificaciones mostradas anteriormente pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad.
- POR** * Las especificaciones mostradas anteriormente pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad.
- EΛΛ** * Οι παραπάνω προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας.
- POL** * Powyższe dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia w celu udoskonalenia produktu.

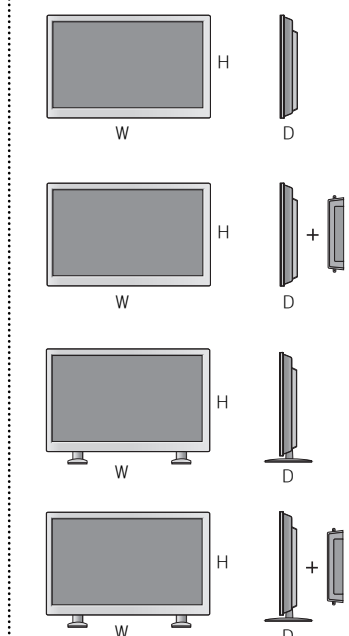

42VS20	967 mm x 561 mm x 125 mm / 17.5 kg
	967 mm x 561 mm x 125 mm / 17,5 kg
47VS20	1079.5 mm x 624.6 mm x 122.9 mm / 22.2 kg
	1079.5 mm x 624.6 mm x 122.9 mm / 22.2 kg
55VS20	1251 mm x 722 mm x 104 mm / 34.5 kg
	1251 mm x 722 mm x 104 mm / 34.5 kg
42VS20	967 mm x 561 mm x 126.5 mm / 18.25 kg
	967 mm x 561 mm x 126.5 mm / 18,25 kg
47VS20	1079.5 mm x 624.6 mm x 129.2 mm / 23.0 kg
	1079.5 mm x 624.6 mm x 129.2 mm / 23.0 kg
55VS20	1251 mm x 722 mm x 104 mm / 35.2 kg
	1251 mm x 722 mm x 104 mm / 35.2 kg
42VS20	967 mm x 633 mm x 259 mm / 18.8 kg
	967 mm x 633 mm x 259 mm / 18,8 kg
47VS20	1079.5 mm x 697.7 mm x 298.3 mm / 23.6 kg
	1079.5 mm x 697.7 mm x 298.3 mm / 23.6 kg
55VS20	1251 mm x 795 mm x 298 mm / 35.9 kg
	1251 mm x 795 mm x 298 mm / 35.9 kg
42VS20	967 mm x 633 mm x 259 mm / 19.55 kg
	967 mm x 633 mm x 259 mm / 19,55 kg
47VS20	1079.5 mm x 697.7 mm x 298.3 mm / 24.4 kg
	1079.5 mm x 697.7 mm x 298.3 mm / 24.4 kg
55VS20	1251 mm x 795 mm x 298 mm / 36.6 kg
	1251 mm x 795 mm x 298 mm / 36.6 kg