



Színes televízió HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

Kérjük, nagyon figyelmesen olvassa el az útmutatót, mielőtt használni kezdené a készüléket, s ne dobja el, mert előfordulhat, hogy szüksége lesz rá. Jegyezze fel a készülék hátlapján található gyári számot, s a szervizben erre hivatkozzon.

Típuszám:

Gyári szám:

Tartalomjegyzék

Üzembe helyezés	3
A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója	4
A távvezérlő / Az elemek behelyezése A készülék előlapja	
Alapműveletek	7
Ki- és bekapcsolás / A programhely kiválasztása A hangerő beállítása Visszakapcsolás az előző programhelyre A hang ideiglenes kikapcsolása A képernyő menü nyelvének kiválasztása	
A képernyő-menük használata	8
A menük behívása	
A TV állomások hangolása	9
Automatikus hangolás Kézi (manuális) hangolás Finomhangolás / Programhelyek átrendezése A programhely táblázat behívása	
A képjellemzők beállítása	14
Képjellemzők beállítása Az Eye (megvilágítás érzékelő) funkció (opcionális) Képernyő üzemmódok Gyors képbeállítás (opcionális)	
A hangjellemzők beállítása	16
A hangzás beállítása / Gyors hangbeállítás (opcionális) Sztereo/kéthangú adások vétele NICAM adások vétele / A hangkimenet kiválasztása	
Egyéb funkciók	18
TV és AV üzemmódok Automatikus AV üzemmód kapcsolás A készülék zárolása (gyermekzár) Automatikus kikapcsolás AVL (automatikus hangerő) Kék háttér / Képforgatás / Elalváskapcsoló	
Kép-a-képben funkció (opcionális)	20
Ki-és bekapcsolás A kiskép műsorának kiválasztása (opcionális) A kiskép bemenő jelének kiválasztása A kiskép es a főkép felcserélése A kiskép méretének beállítása A kiskép fagyasztása (állókép) A kiskép áthelyezése Állomáskeresés kép-a-képben üzemmódban	
A teletext használata (opcionális)	21
A teletext ki- és bekapcsolása SIMPLE teletext / TOP teletext (opcionális) FASTEXT üzemmód Speciális teletext szolgáltatások	
Külső berendezések csatlakoztatása	24
Az antennacsatlakozó használata Az Euro scart aljzatok használata Az Audio/Video ki- és bemenetek használata Az S-video/Audio bemenet (S-AV) használata (opcionális) Fejhallgató csatlakoztatása (opcionális) A számítógép bemenet használata (opcionális)	
Hibakeresés	26

Üzembe helyezés

Tápfeszültség

A készüléket kizárólag a hátlapon előírt hálózati váltakozó feszültségen szabad üzemeltetni. Soha ne üzemeltesse a készüléket egyenfeszültségről! Villámlás idején, vagy hálózati feszültségkimaradás esetén húzza ki a hálózati csatlakozó vezetékét a fali konnektorból.

Figyelmeztetés

Az áramütés elkerülése érdekében soha ne tegye ki a készüléket csapadék vagy nedvesség hatásának.

Javítás

Soha ne távolítsa el a készülék hátlapját, mert a televízió belsejében nagyfeszültség uralkodik. Ha a TV működésében rendellenességet észlel, forduljon a márkaszervizhez.

Antenna

A kültéri antennát csatlakoztassa a készülék hátlapján található 1175Ω jelű aljzathoz. A jó vételi minőséghez kültéri antennát kell használnia.

Elhelyezés


Olyan helyen állítsa fel a készüléket, ahol az erős külső vagy belső fény nem esik közvetlenül a képernyőre. A legjobb képminőség akkor érhető el, ha a helységben alacsony a megvilágítási szint. Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje túlzott rázkódás, ütés, nedvesség, por vagy hő. Az elhelyezésnél legyen tekintettel arra is, hogy a készülék körüli szabad terület nagysága elegendő legyen a megfelelő hőelvezetéshez.

A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója

A TV készülék minden funkciója a mellékelt távvezérlővel vezérelhető. Néhány funkció azonban a készülék kezelőszerveivel is működtethető.

A távvezérlő

A távvezérlő használatba vétele előtt helyezze be az elemeket. Lásd a későbbiekben.

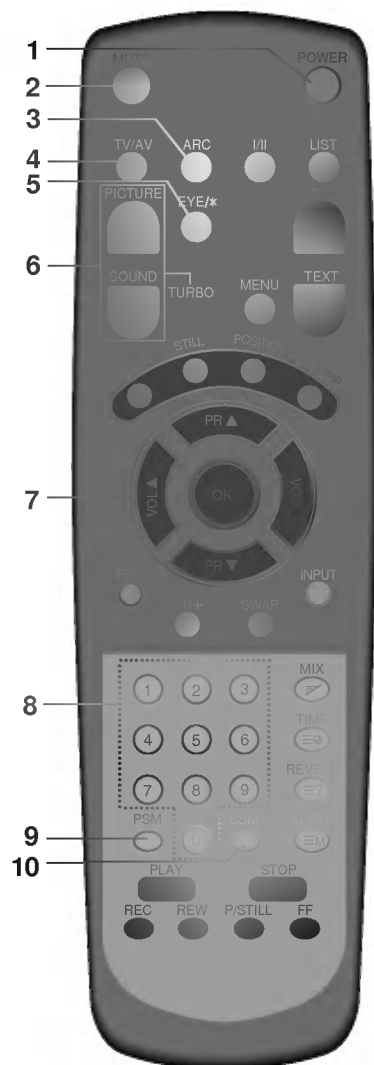

1. POWER

A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve készenléti üzemmódba kapcsolása.

2. MUTE

A hang ideiglenes némítása, majd visszakapcsolása.

3. ARC (képernyő üzemmód kapcsoló)

A kép-formátum megváltoztatására szolgál.

4. TV/AV

TV vagy audio/video üzemmód kiválasztása.
A menü törlése a képernyőről.
Bekapcsolás készenléti üzemmódból.

5. EYE/* (opcionális)

Az Eye (megvilágítás érzékelés) funkció ki- és bekapcsolására szolgál.

6. TURBO PICTURE (Gyors képbeállítás) (opcionális)

A gyors képbeállítási funkció bekapcsolása.

TURBO SOUND (Gyors hangbeállítás) (opcionális)

A gyors hangbeállítási funkció bekapcsolása.

7. ▲ / ▼ (PROGRAM FEL/LE)

A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve a programhelyek és menüpontok kiválasztása.

◀ / ▶ (HANGERŐ LE/FEL)

A hangerő szabályozása, a kívánt ikon kiválasztása a főmenüben, vagy a kívánt beállítás kiválasztása a menüben.

OK

A kiválasztás megerősítése, illetve az aktuális üzemmód kijelzése.

8. SZÁMGOMBOK

A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve a programhelyek kiválasztása.

9. PSM (Képbeállítási memória)

Az egyéni képbeállítás előhívása.

10. SSM (Hangbeállítási memória)

Az egyéni hangbeállítás előhívása.

A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója

11. I/II

Kétnyelvű adások sugárzásakor a kívánt nyelv kiválasztása. Sztereó programoknál mono üzemmódba kapcsolhatunk ezzel a gombbal.

12. LIST

A programhely lista megjelenítése.

13. Kép-a-képben vezérlő gombok (opcionális)

PIP

A kiskép ki- és bekapcsolása.

PR+/- (opcionális)

A kiskép programhely kiválasztó gombja.

SWAP

A kiskép és a főkép felcserélése.

INPUT

A kiskép bemenő jelenek kiválasztása.

SIZE

A kiskép méretének beállítása.

STILL

A kiskép "fagyasztása" (állókép).

POSITION

A kiskép áthelyezése az óramutató járásával megegyező irányban.

9/4PIP

A kívánt állomás keresése 9 vagy 4 kisképen

14. MENU

A menüoldalak behívása.

15. TELETEXT VEZÉRLŐ GOMBOK (opcionális)

A teletext vezérlésére szolgáló gombok. A részleteket lásd a későbbiekben.

16. SWAP (előző programhely)

Az előzőleg nézett műsorra lehet visszakapcsolni ezzel a gombbal.

17. SLEEP

Az elalváskapcsoló beállítása.


18. VIDEÓMAGNÓ VEZÉRLŐ GOMBOK

LG videómagnó vezérlése.

Megjegyzés : Teletext üzemmódban a PR +/-, SWAP, INPUT gomb csak teletext szingombként működik.

Az elemek behelyezése

A távvezérlő két db R6 típusú (AAA) elemmel működik. Nyissa ki teljesen a távvezérlő elemtartójának fedelét. Helyezze be az elemeket az elemtartóba, az ott feltüntetett ⊕ / ⊖ polaritásnak megfelelően.

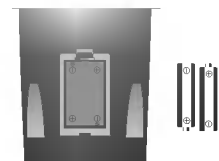


Megjegyzés : Ha a távvezérlőt hosszú ideig nem használja, az esetlegesen kifolyó elektrolit okozta károsodások elkerülése érdekében vegye ki az elemeket.




A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója

A készülék előlapja

A készülék előlapján lévő gombok érintésre működnek, ezért nem kell nagy erővel megnyomni azokat (kivéve a ki/be kapcsolót).

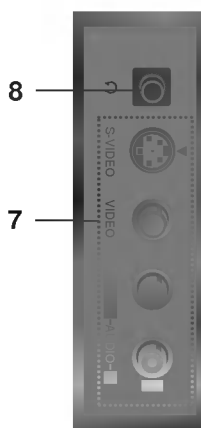

Oldallap

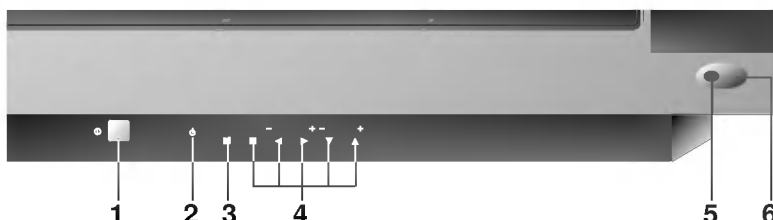

- 1. (KI/BE kapcsoló) (POWER ⏻)**
A készülék ki- és bekapcsolására szolgál.
- 2. ÜZEMI/KÉSZENLÉTI VISSZAJELZŐ**
Készenléti üzemmódban nagy fényerővel világít. Bekapcsolás után a fényerő csökken.
- 3. MENU**
A menü kiválasztása.
- 4. OK**
A kiválasztás megerősítése, illetve az aktuális üzemmód kijelzése.
◀ / ▶ (HANGERŐ LE/FEL)
A hangerő szabályozása.
A kívánt beállítás kiválasztása a menüben.
▲ / ▼ (PROGRAM FEL/LE)
A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból, illetve a programhelyek és menüpontok kiválasztása.
- 5. ÉRZÉKELŐ SZEM (opcionális)**
A külső megvilágítási viszonyokat érzékeli.
- 6. TÁVVEZÉRLÉS ÉRZÉKELŐJE**
- 7. AUDIO/VIDEO bemeneti csatlakozók (AV3)**
A külső berendezések audio/video aljzatait ezekhez a az aljzathoz kell csatlakoztatni.
S-VIDEO/AUDIO/VIDEO BEMENETI CSATLAKOZÓK (S-AV) (opcionális)
Az S-VIDEO rendszerű videómagnó képkimenetét az **S-VIDEO** aljzathoz kell csatlakoztatni.
Az S-VIDEO rendszerű videómagnó hangkimenetét az AUDIO hangbemenetekhez kell csatlakoztatni, ugyanúgy, mint az **AV3** aljzatok esetében.
- 8. FEJHALLGATÓ CSATLAKOZÓ (opcionális)**
Ehhez az aljzathoz fejhallgatót lehet csatlakoztatni.

Alapműveletek

Ki- és bekapcsolás

1. Nyomja meg a készülék előlapján a ki/be kapcsoló gombot.
2. Ha a készülék készenléti üzemmódban van, nyomja meg a **POWER** (üzemi kapcsoló), a **▲ / ▼**, **TV/AV** gombot vagy valamelyik szám-gombot a távvezérlőn.
3. Ha ismét megnyomja a távvezérlő **POWER** (üzemi kapcsoló) gombját, a készülék visszakapcsol készenléti üzemmódba.
4. A készülék teljes kikapcsolásához nyomja meg ismét a ki/be kapcsoló gombot.

Megjegyzés : Ha a készülék be van kapcsolva és kihúzzuk a hálózati vezetékét, a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, amikor a hálózati vezetékét ismét csatlakoztatjuk.

A programhely kiválasztása

A kívánt programhely a **▲ / ▼** vagy a számgombokkal választható ki. A hangerő beállítása.

A hangerő beállítása

Nyomja meg a **◀ / ▶** gombot.

Visszakapcsolás az előző programhelyre

Ha szeretne visszakapcsolni a legutoljára kiválasztott programhelyre, nyomja meg a **SWAP** gombot.

A hang ideiglenes kikapcsolása


Nyomja meg a **MUTE** gombot. A képernyőn megjelenik a **⏸** szimbólum, és a hang kikapcsol.

A hang visszakapcsolásához nyomja meg ismét a **MUTE**, **◀ / ▶**, **SSM**, **I/II** vagy **TURBO SOUND** gombot.

A képernyő menü nyelvének kiválasztása

A képernyő menü megjeleníthető különböző nyelveken. Első lépésként válassza ki a kívánt nyelvet.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a főmenüt.
2. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Nyelv (Language)**.
3. Az **OK** gombbal hívja be a menüt.
4. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki a kívánt nyelvet.
5. Nyomja meg az **OK** gombot.
Az összes képernyő kijelzés a kiválasztott nyelven jelenik meg.
6. Az eredeti TV műsorra a **TV/AV** gombbal kapcsolhat vissza.

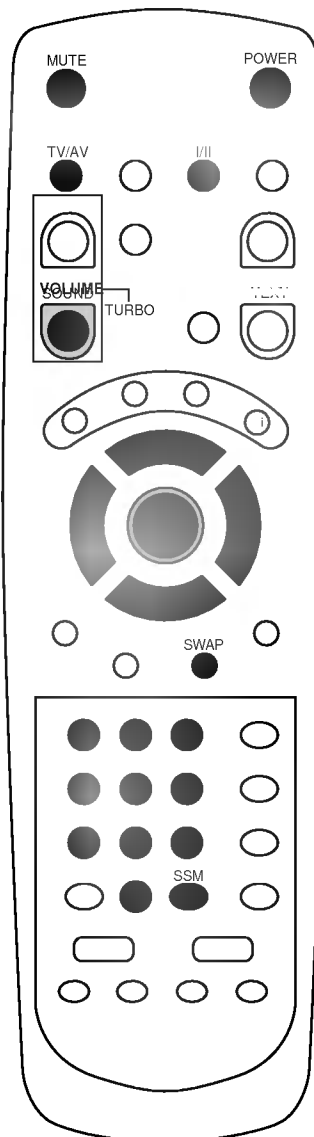

A képernyő-menük használata



A készülék és Ön közötti kommunikáció egy a képernyőn megjelenő menürendszeren keresztül zajlik. A különböző feliratokon kívül az adott művelet végrehajtásához szükséges gombok szimbóluma is megjelenik a képernyőn.

A menük behívása

1. Nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki a kívánt menüt.
A kiválasztott menü ikon színe zöldről bíborra változik.
3. A kiválasztott menüpont beállításának módosításához nyomja meg a **◀ / ▶** gombot, vagy az almenü behívásához az **OK** gombot.

Megjegyzések :

- a. AV üzemmódban a hangolási menü nem jelenik meg.
- b. Teletext üzemmódban a menü nem használható.
- c. Bizonyos modellek esetében a **Normál/Turbo keresés** menü nem jelenik meg. Az **Automatikus hangolás** menüben csak a **Indítás** almenü látható.
- d. Néhány modellnél a Hangbeállítás menüben megjelenik a **Mélysugárzó** almenü. Ez a funkció azonban csak az Airo-dome rendszerű hangszugárzókkal felszerelt készülékeken működik.

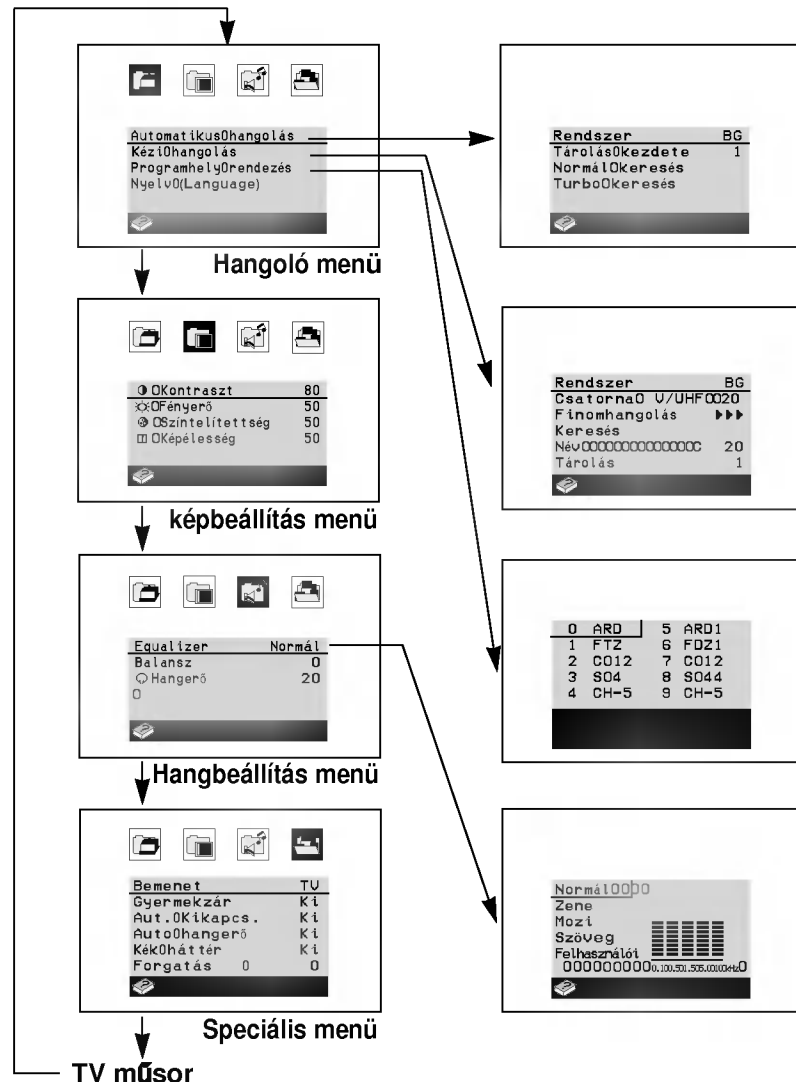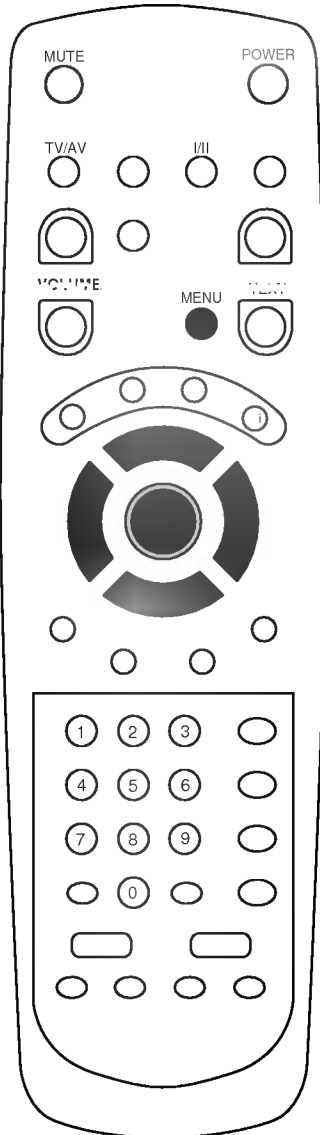



A TV állomások hangolása

A TV készülék memóriájában 100 állomás tárolható. A tárolás az ún. programhelyeken történik (0 - 99). Tárolás után az állomások a ▲ / ▼ vagy a számgombokkal hívhatók be. Az állomások hangolása történhet automatikus vagy manuális módszerrel.

Automatikus hangolás

E módszerrel az összes fogható állomást behangolhatja és tárolhatja. Az automatikus hangolási módszert a készülék első használatba vételekor javasolt alkalmazni.


1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangoló főmenüt.
2. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki az **Automatikus hangolás** almenüt.
3. Az **OK** gombbal hívja be az **Automatikus hangolás** hangolási almenüt.

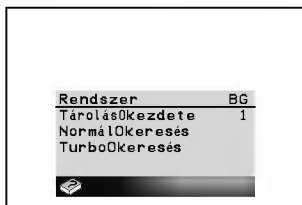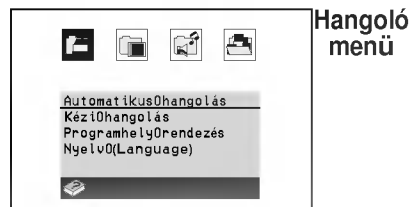


4. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Rendszer** almenüt. A ◀ / ▶ gombbal válassza ki a megfelelő sugárzási szabványt ;
LL : SECAM L/L' (Franciaország : A SECAM-L rendszerű modellek)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Kelet-Európa)
I : PAL I/II (Egyesült Királyság/Örország)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Kelet-Európa)
5. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Tárolás kezdete** (kezdő programhely) funkciót.
6. A ◀ / ▶ gombbal, vagy a számgombokkal válassza ki azt a programhelyet, amellyel a tárolást kezdeni kívánja. A 10-nél kisebb programhelyek sorszámának beírásakor az első számjegy a '0' legyen, tehát pl. az 5-ös programhelyet '05' formában kell megadni.
7. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Normál** vagy a **Turbo keresés** (gyorskeresés) funkciót.
Opció : Néhány modellnél a Hangoló menüben csak a **Indítás** funkció választható ki.

Megjegyzése :

- a. A **Turbo keresés** hangolási üzemmód sokkal gyorsabb keresést tesz lehetővé, mint a **Normál** üzemmód, és egyes modelleknél az összes fogható állomás tárolására képes.
- b. Ha a behangolt és tárolt állomás hangminősége nem megfelelő, a **Kézi hangolás** menüben változtassa meg a sugárzási szabvány beállítását.

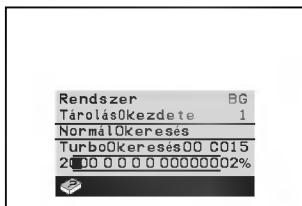

(Normál keresés)

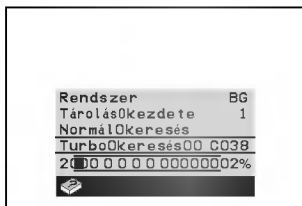


(Turbo keresés)

8. Indítsa el a keresést az **OK** gombbal. A készülék az adott vételi körzetben fogható összes adást tárolja. A VPS vagy PDC, illetve Teletext információkat is sugárzó állomások esetében a készülék az állomásnevet is tárolja. Ha az állomásnév nem elérhető, a készülék a programhelyhez egy **C** (V/UHF 01-69) vagy **S** (Kábelsáv 01-47) karaktert, illetve egy számot rendel hozzá.

Az automatikus keresés megszakításához nyomja meg a **MENU** gombot.

Amikor az automatikus állomáskeresés befejeződik, a képernyőn megjelenik a **Programhely rendezés** menü. A tárolt programhelyek szerkesztését lásd a „Programhelyek átrendezése” című fejezetben.

9. A normál TV műsorra a **TV/AV** gombbal kapcsolhat vissza.

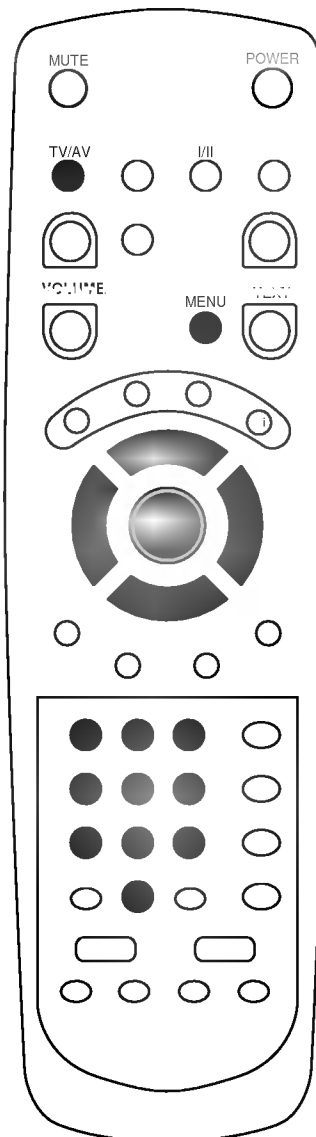

A TV állomások hangolása


Hangoló
menü




Kézi (manuális) hangolás

E módszerrel a kívánt állomások tetszés szerinti programhelyeken tárolhatók. Ezen kívül minden programhely egy maximum 5 karakterből álló névvel azonosítható.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangoló főmenüt.
2. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Kézi hangolás** almenüt.
3. Az **OK** gombbal hívja be a **Kézi hangolás** hangolási almenüt.

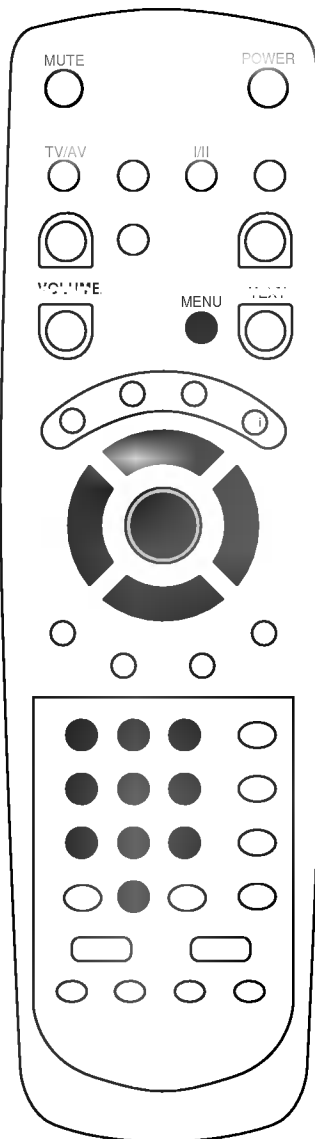

4. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki a Rendszer almenüt. A **◀ / ▶** gombbal válassza ki a megfelelő sugárzási szabványt ;
LL : SECAM L/L' (Franciaország : A SECAM-L rendszerű modellek)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Európa/Kelet-Európa)
I : PAL I/II (Egyesült Királyság/Órország)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Kelet-Európa)
5. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Csatorna** funkciót. A **◀ / ▶** gombbal válassza ki a **V/UHF** vagy **Kábel** csatornasávot. Ha tudja, írja be a számgombokkal a csatornaszámot (1 - 69). A 10-nél kisebb programhelyek sorszámának beírásakor az első számjegy a '0' legyen, tehát pl. az 5-ös programhelyet '05' formában kell megadni.
6. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Keresés** funkciót. A **◀ / ▶** gombbal kezdje el az állomáskeresést. Ha a készülék megtalál egy állomást, a keresés leáll.
7. Ha a megtalált állomás megfelelő, a **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Tárolás** funkciót. A **◀ / ▶** gombbal vagy a számgombokkal válassza ki a kívánt programhelyet (0 - 99). A 10-nél kisebb programhelyek sorszámának beírásakor az első számjegy a '0' legyen, tehát pl. az 5-ös programhelyet '05' formában kell megadni.
8. Az állomás tárolásához nyomja meg az **OK** gombot. A **Tárolva** felirat jelenik meg a képernyőn.

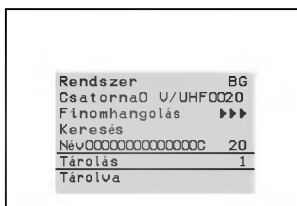

9. További állomások tárolásához ismétlje meg a 4-8. lépéseket.

Az állomások elnevezése


1. Ismétlje meg a „Kézi (manuális) hangolás” című fejezet 1-3. lépését.
2. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Név** funkciót.
3. Nyomja meg a **▶** gombot. A név beírásakor használhat üres karaktert, + és - jelet, számokat (**0-9** között) és betűket (**A-tól Z-ig**). A **◀** gombbal ellentétes irányban választhatja ki a karaktereket.
4. Az **OK** gombbal ugorjon a következő karakterhelyre, válassza ki a következő karaktert, és így tovább.
5. Ismétlje meg a „Kézi (manuális) hangolás” című fejezet 7-8. lépését.

A TV állomások hangolása


Finomhangolás

A finomhangolás csak akkor válik szükségessé, ha a vétel gyenge.

1. Ismétlje meg a „Kézi (manuális) hangolás” című fejezet 1-3. lépéseit.
2. A ▲ / ▼ gombbal válassza ki a **Finomhangolás** funkciót.
3. A ◀ / ▶ gombbal végezzen finomhangolást a legjobb kép- és hangminőség eléréséig.
4. Ismétlje meg a „Kézi (manuális) hangolás” című fejezet 7-8. lépését.
5. A normál TV műsorra a **TV/AV** gombbal kapcsolhat vissza. A finomhangolással beállított programhely sorszámának színe sárga.

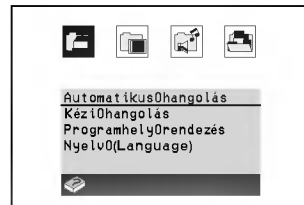

Hangoló
menü

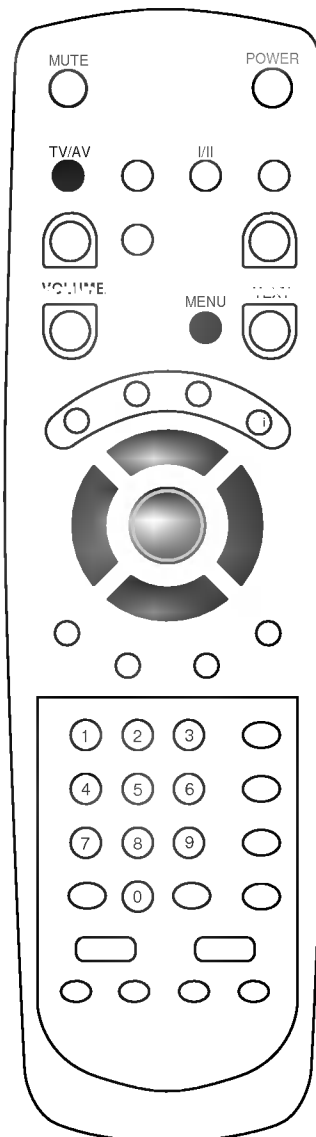

A TV állomások hangolása



Hangoló
menü



Programhelyek átrendezése

Ezzel a funkcióval a memóriában tárolt programhelyek törölhetők illetve kihagyhatók. Lehetőség van a TV állomások áthelyezésére, illetve a üres programhelyek beszúrására is.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangoló főmenüt.
2. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Programhely rendezés** funkciót.
3. Nyomja meg az **OK** gombot. A képernyőn megjelenik a **Programhely rendezés** menü.

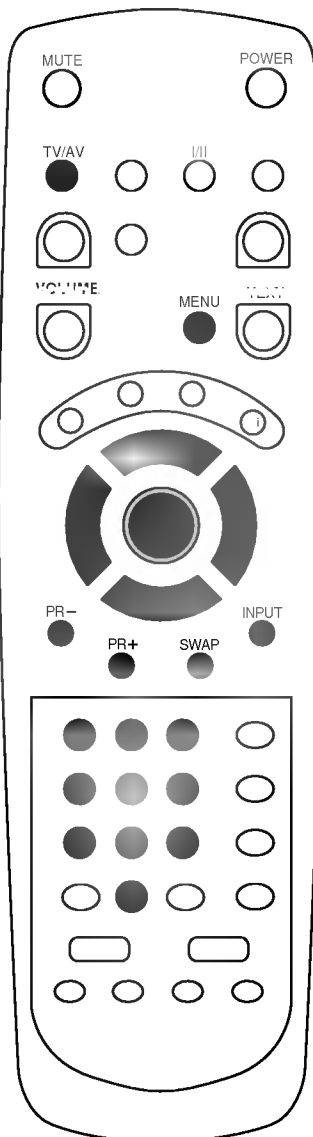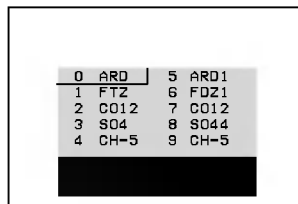

Programhelyek törlése


1. A **▲ / ▼** vagy a **◀ / ▶** gombbal válassza ki a törölni kívánt programhelyet.
2. Nyomja meg kétszer a **PIROS** gombot.
A kiválasztott programhelyen tárolt állomás törlődik, és az adott pozíciót követő programhelyek egy pozícióval előrebb ugranak.

Programhelyek másolása

1. A **▲ / ▼** vagy a **◀ / ▶** gombbal válassza ki a másolni kívánt programhelyet.
2. Nyomja meg a **ZÖLD** gombot.
Az adott pozíciót követő programhelyek eggyel magasabb sorszámot kapnak.

Programhelyek áthelyezése

1. A **▲ / ▼** vagy a **◀ / ▶** gombbal válassza ki az áthelyezendő programhelyet.
2. Nyomja meg a **SÁRGA** gombot. A kiválasztott programhely sárga színű lesz.
3. A **▲ / ▼** gombbal mozgassa a programhelyet a kívánt pozícióba.
4. Nyomja meg ismét a **SÁRGA** gombot az áthelyezési funkció kikapcsolásához.

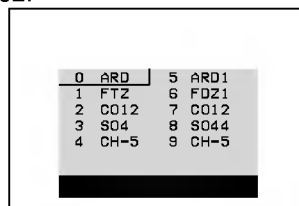

A programhelyek átugrása

1. A **▲ / ▼** vagy a **◀ / ▶** gombbal válassza ki az átugrani kívánt programhelyet.
2. Nyomja meg a **KÉK** gombot. A kiválasztott programhely kék színű lesz.
3. Ha a **KÉK** gombot újból megnyomja, az állomás színe ismét zöldre változik, és az átugrás megszűnik.
Átugrásra történő kijelölés után a programhelyet a **▲ / ▼** gombbal nem lehet kiválasztani. A programhely azonban a szám-gombokkal vagy a programhely-listából történő kiválasztással bármikor behívható.

A normál TV műsorra a **TV/AV** gombbal kapcsolhat vissza.

A TV állomások hangolása


A programhely táblázat behívása

A programhely táblázat képernyő-oldalakra bontva tekintheti át az összes tárolt állomást.

A programhely táblázat megjelenítése

1. A Programhely táblázat menü bekapcsolásához nyomja meg a **LIST** gombot.

A programhely táblázat megjelenik a képernyőn. A táblázat minden oldalán maximum 10 programhely jelenik meg.

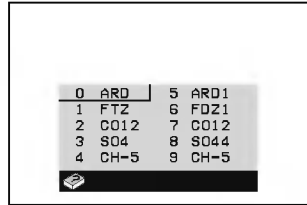

0	ARD	5	ARD1
1	FTZ	6	FDZ1
2	CO12	7	CO12
3	SO4	8	SO44
4	CH-5	9	CH-5

Megjegyzés :

- a. Előfordulhat, hogy némelyik állomás kék színben látható. Ezeket a programhelyeket a készülék átugorja az automatikus programozás és a programhely rendezés közben.
- b. A programhely táblázatban a csatornaszám kijelzés jelzi azt, hogy az állomás nincs elnevezve.

A kívánt programhely kiválasztása a programhely táblázatból

A programhely táblázatban a ▲ / ▼ gombbal mozoghat fel- vagy le, illetve a ◀ / ▶ gombbal mozoghat jobbra vagy balra.


Nyomja meg az **OK** gombot.

A készülék a kiválasztott állomásra kapcsol.

Lapozás a programhely táblázatban

A tíz különböző programhely táblázatban összesen 100 állomás tárolható. A ▲ / ▼ vagy a ◀ / ▶ gomb többszöri megnyomásával léphet át a következő vagy az előző programhely táblázatba.

A normál TV műsorra a **TV/AV** gombbal kapcsolhat vissza.

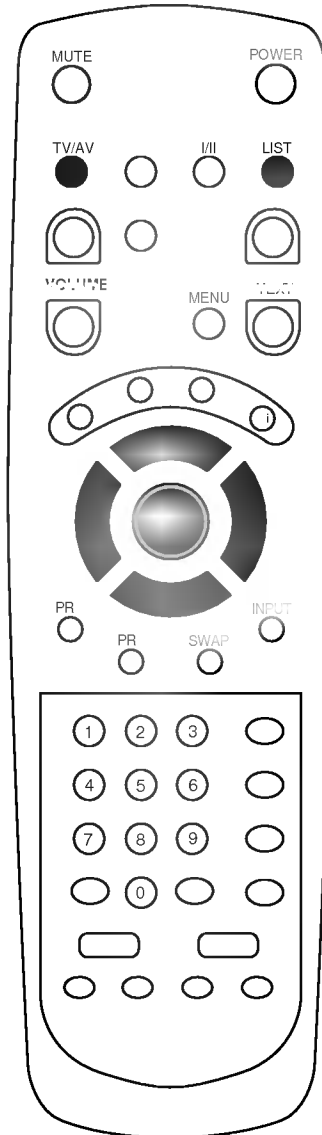

A képjellemzők beállítása


képbeállítás menü



Képjellemzők beállítása

Tetszés szerint beállíthatja a kontrasztot, a fényerőt, a színtelítettséget, a képélességet és a színárnyalatot (csak NTSC AV üzemmódban).

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Képbeállítás menüt.
2. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki a beállítani kívánt képjellemzőt.
3. A **◀ / ▶** gombbal végezze el a beállítást.

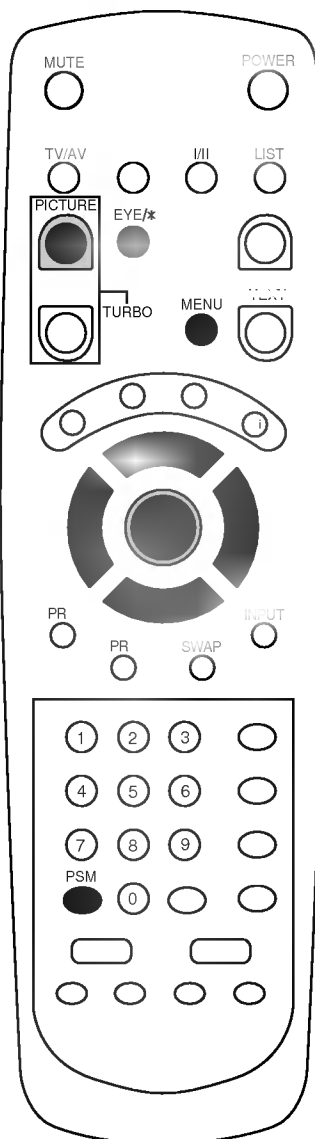



4. Nyomja meg az **OK** gombot a **Felhasználói** (egyéni) képbeállítás tárolásához.

A tárolt képbeállítás előhívásához nyomja meg a **PSM** gombot mindaddig, míg a kívánt beállítás (**Gyári, Lágy, Játék, Felhasználói** vagy **Dinamikus**) meg nem jelenik a képernyőn. A **Gyári, Dinamikus, Lágy** és **Játék** olyan ideális gyári képbeállítások, amelyek nem módosíthatók.

Az Eye (megvilágítás érzékelő) funkció (opcionális)

Az érzékelő szem opcionális funkció. Ez a funkció a helyiség fényviszonyainak (fényerő és a fényforrás típusa) elemzése után automatikusan beállítja a képet a külső fényviszonyoknak megfelelően. Így a TV készülék mindig az Ön szeméhez igazodva, a külső fényviszonyoknak megfelelően, természetes színekkel állítja be a képet.

Nyomja meg az **EYE/*** gombot az érzékelő szem ki- vagy bekapcsolásához.

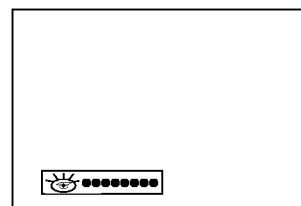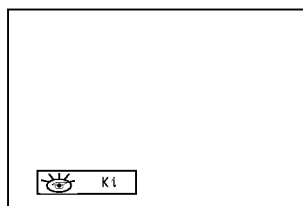

Az érzékelő szem funkció bekapcsolása után a készülék a képjellemzőket automatikusan beállítja az aktuális fényviszonyoknak megfelelően. Ilyenkor a **••••••••** zöld kijelzés nem látható folyamatosan, de a **••••••••** sárga kijelzés jelenik meg minden alkalommal, amikor a készülék a képjellemzőket módosítja a fényviszonyoknak megfelelően.

Megjegyzés : Ha az érzékelő szem funkció bekapcsolása után megnyomja a **PSM** vagy **TURBO PICTURE** gombot, az érzékelő szem funkció kikapcsol.

A képjellemzők beállítása

Képernyő üzemmódok

A TV műsorokat három különböző képernyő üzemmód használatával nézheti meg : Gyári, 16:9(Széles) és Nagyítás 1, Nagyítás 2. Az **ARC** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a kívánt formátumot.

Gyári (fehér színű kijelzés)

Ez a legtöbb TV készüléknél használt normális 4:3 képernyő üzemmód.

Gyári (piros színű kijelzés) (opcionális)

Amikor a készülék az AV bemeneten szélesvásznú jelet érzékel, automatikusan a megfelelő képformátumra kapcsol.

16:9

A videofilmeket vagy TV műsorokat 16:9 képernyő formátummal (szélesvásznú üzemmód) nézheti meg. Ha a szélesvásznú üzemmód előnyeit kívánja élvezni, válassza ki ezt az üzemmódot. A készülék a 4:3 üzemmódú képet balra és jobbra kinagyítja úgy, hogy a teljes képernyőt kitöltse.

Nagyítás 1

A filmszínházakban látható szélesvásznú képernyő formátum. A készülék a 4:3 üzemmódú képet balra és jobbra, illetve felfelé és lefelé kinagyítja úgy, hogy a teljes képernyőt kitöltse. A kép legfelső és legalsó része, illetve jobb és bal oldali széle eltűnhet.

Nagyítás 2

Ebben az üzemmódban nagyobb mértékű nagyítást élvezhet. A készülék a Nagyítás 2 üzemmódban látható kép alsó és felső részét úgy nagyítja ki, hogy teljesen kitöltse a képernyőt.


Megjegyzés :

- A készülék kikapcsolásakor a **16:9** vagy **Nagyítás** képernyő formátum visszakapcsol **Gyári (4:3)** beállításra.
- Kézi vezérlésű AV üzemmódban a **16:9, Nagyítás 1, Nagyítás 2** képernyő formátum nem választható ki.


Gyors képbeállítás (opcionális)

Ha ezt a funkciót bekapcsolja, a kép sokkal élénkebb és határozottabb lesz, mint normál üzemmódban. A gyors beállítási funkcióval előállított kép élvezetesebb látványt biztosít, mint a normál üzemmód.

A **TURBO PICTURE** gomb többszöri megnyomásával ez a funkció ki- és bekapcsolható.

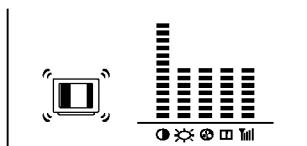


(Turbo Picture kikapcsolva)

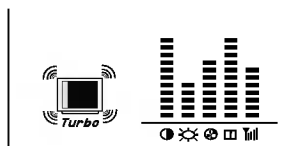


(Turbo Picture bekapcsolva)

Megjegyzés : Ha az érzékelő szem funkció bekapcsolása után megnyomja a **PSM** vagy **EYE/★** gombot, az érzékelő szem funkció kikapcsol.

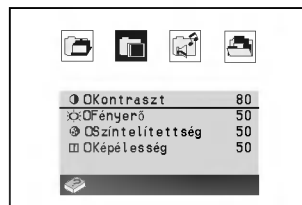


képbeállítás menü

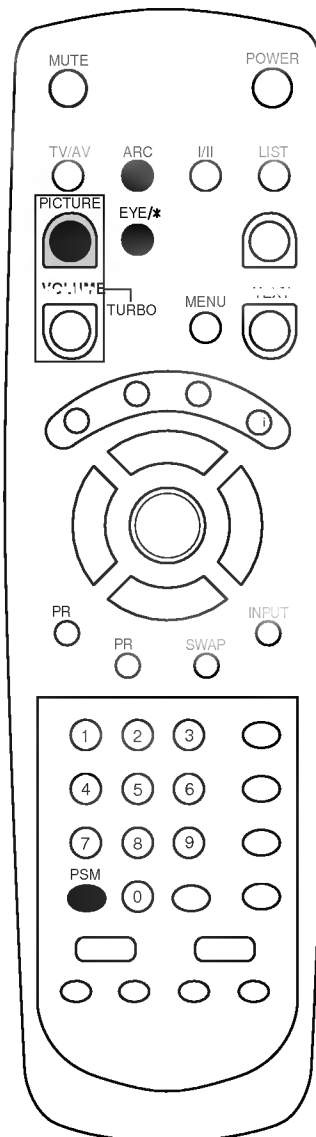


A hangjellemzők beállítása

Hangbeállítás menü

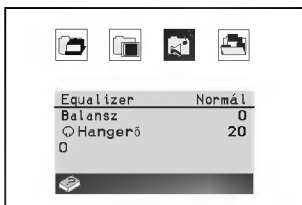

A hangzás beállítása

A menüből kiválaszthatja az Ön által legmegfelelőbbnek tartott hangbeállítást ; Normál, Zene, Mozi és Szöveg (beszéd). Ezen kívül beállíthatja a hangzást az oszottsávú hangszínszabályzó funkcióval (equalizer), módosíthatja a hangerőegyensúlyt (balance), szabályozhatja a fejhallgató hangerejét és be- vagy készülék kikapcsolhatja a mélyhangsugárzót (opcionális). A gyors hangbeállítási funkcióval a koncert termekben hallható térhatású hangzást állít elő és a mélyhang sugárzó fokozottan erősíti a mélyhangokat.

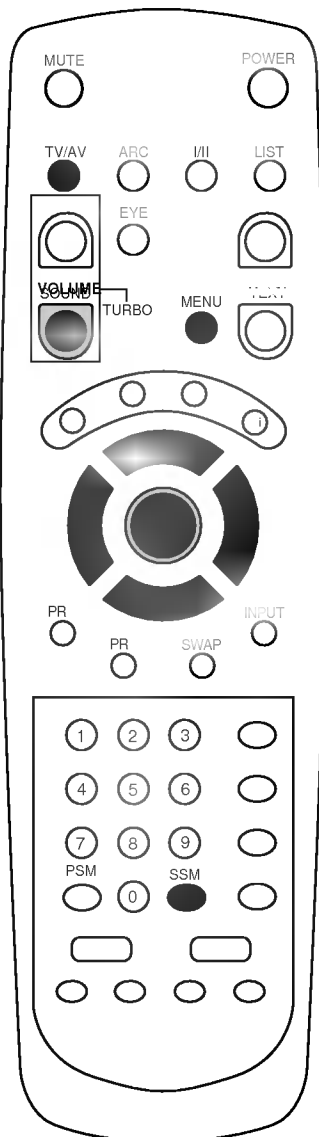

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Hangbeállítás menüt.
2. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki a kívánt hangjellemzőt : **Equalizer**, **Balansz**, **Hangerő** (opcionális) vagy **Mélysugárzó** (opcionális).
3. A **◀ / ▶** gombbal végezze el a beállítást. Nyomja meg az **OK** gombot az **Equalizer** menüben az **Equalizer Felhasználói** hangbeállítási menü behívásához.




- a. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Felhasználói** menüt.
 - b. A **◀ / ▶** gombbal válassza ki a beállítani kívánt frekvenciasávot.
 - c. A **▲ / ▼** gombbal állítsa be a hangot.
 - d. Nyomja meg az **OK** gombot a **Felhasználói** hangbeállítás tárolásához.
- A **Tárolva** felirat megjelenik.

A tárolt hangbeállítás előhívásához nyomja meg a **SSM** gombot mindaddig, míg a kívánt beállítás (**Felhasználói**, **Normál**, **Zene**, **Mozi** vagy **Szöveg**) meg nem jelenik. A **Normál**, **Zene**, **Mozi** és **Szöveg** hangzást gyárilag beprogramoztuk a műsor jellegének megfelelő karakterisztikára, így ezek a hangzások nem módosíthatók.


Megjegyzés : Ha a hangjellemzők beállítása után megnyomja az **SSM** gombot, a képernyőn automatikusan megjelenik a **Felhasználói** üzemmód, függetlenül attól, hogy előzőleg melyik gyári beállítást (**Normál**, **Zene**, **Mozi** vagy **Szöveg**) választotta ki.

Gyors hangbeállítás (opcionális)

Ha ezt a funkciót bekapcsolja, a hang sokkal hatásosabb és erősebb lesz, mint normál üzemmódban. A gyorsbeállítási funkcióval előállított hang élvezetesebb hangzást biztosít, mint a normál üzemmód. A **TURBO SOUND** gomb többszöri megnyomásával ez a funkció ki- és bekapcsolható.

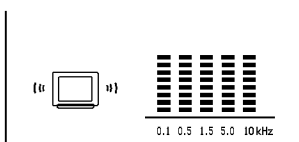

(Turbo Sound kikapcsolva)

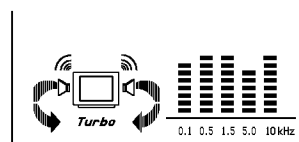

(Turbo Sound bekapcsolva)

A hangjellemzők beállítása

Sztereo/kéthangú adások vétele

A kívánt programhely kiválasztásakor a programhely számának és az állomás nevének eltűnése után a képernyőn megjelenik a hang típusa.

A hang típusa	Képernyő felirat
Mono	MONO
Sztereoó	STEREO
Kéthangú	DUAL I

Mono hang kiválasztása

Ha sztereoó üzemmódban a sztereoó vétel minősége gyenge, a **I/II** gomb megnyomásával mono vételre kapcsolhat. Mono üzemmódban a mély hangtartomány erősödik. A **I/II** gomb ismételt megnyomásával visszakapcsolhat sztereoó üzemmódba.

A nyelv kiválasztása kéthangú adásoknál

Kéthangú (kétnyelvű) adások vételekor a **I/II** gomb ismételt megnyomásával **DUAL I**, **DUAL II** vagy **DUAL I II** üzemmódba kapcsolhat. **DUAL I** a főhang (elsődleges nyelv) hallható mindkét hangsugárzóban

DUAL II a másodhang (másodlagos nyelv) hallható mindkét hangsugárzóban

DUAL I II az egyik hangsugárzón a főhang, a másikon a másodhang hallható

NICAM adások vétele

A NICAM tunerrel ellátott készülékek alkalmasak a kiváló minőségű NICAM digitális hang vételére is.

A **I/II** gomb többszöri megnyomásával az alábbiak szerint lehet kiválasztani a hangkimenetet.

1. NICAM mono vétel esetén a **NICAM MONO** vagy FM MONO üzemmód közül választhat.
2. NICAM sztereoó vétel esetén a **NICAM STEREO** vagy FM MONO üzemmód közül választhat. Ha a sztereoó vétel gyenge, kapcsoljon FM MONO üzemmódba.
3. Kéthangú NICAM adások vételekor a **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** vagy **NICAM DUAL I II**, illetve **MONO** üzemmódba kapcsolhatunk. Ha FM mono üzemmódba kapcsol, a képernyőn a **MONO** felirat jelenik meg.

A hangkimenet kiválasztása


AV üzemmódban kiválasztható a bal- és jobb oldali hangsugárzókon hallható hang.

A **I/II** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a megfelelő üzemmódot.

L+R : Az "L" hangbemenet hangja a bal, az "R" hangbemenet hangja a jobb oldali hangsugárzón hallható.

L+L : Az "L" hangbemenet hangja a bal és jobb oldali hangsugárzón hallható.

R+R : Az "R" hangbemenet hangja a bal és jobb oldali hangsugárzón hallható.

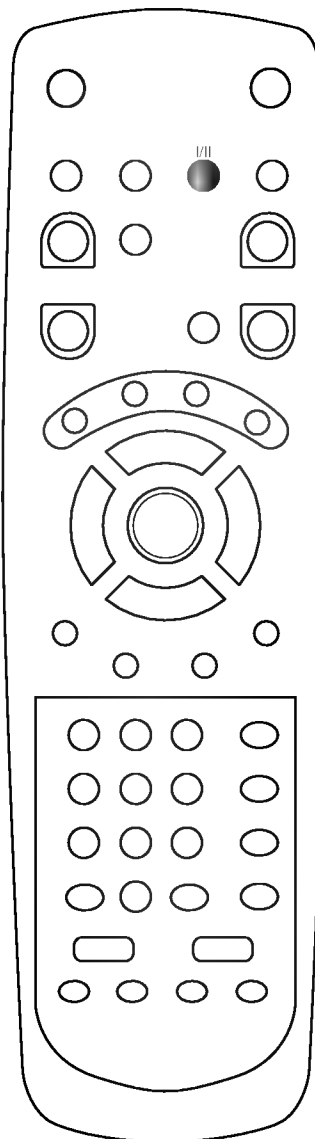


Egyéb funkciók

Speciális menü



Bemenet	TU
Gyermekzár	Ki
Aut. Kikapcs.	Ki
Autohangrő	Ki
KékHáttér	Ki
Forgatás	0 0

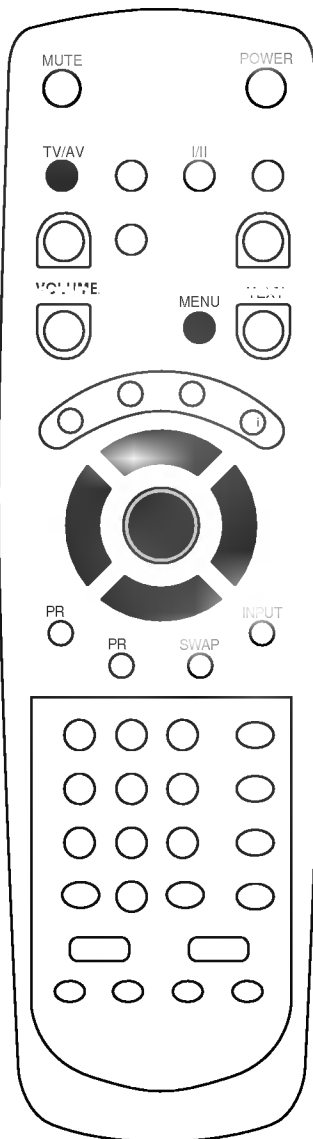

TV és AV üzemmódok

Az Ön készüléke TV és AV (audio/video) üzemmódba kapcsolható. Akkor kell audio/video üzemmódba kapcsolni, ha a készülékhez videómagnót (VCR) vagy egyéb berendezést csatlakoztat.

Megjegyzés: Ha a videómagnót a TV készülék antenna bemenetén keresztül csatlakoztatja, a TV készüléket TV üzemmódban kell használni. Lásd a "Videómagnó csatlakoztatása" című fejezetet.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Speciális funkció menüt.
2. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki az **Bemenet** almenüt.
3. A **◀ / ▶** gombbal válassza ki a **TV, AV 1, AV 2, AV 3** vagy **PC** üzemmódot.

A három AV üzemmód az alábbi:

AV1 : ha a videómagnót a készülék hátoldalán lévő Euro scart 1 aljzathoz csatlakoztatta.

AV2 : ha a videómagnót a készülék hátoldalán lévő Euro scart 2 aljzathoz csatlakoztatta.

AV3 : ha a videómagnót a készülék oldalán lévő **AV3** aljzathoz csatlakoztatta.

PC : ha a személyi számítógépet a készülék hátoldalán lévő PC aljzathoz csatlakoztatja (opcionális).

Megjegyzés: A PC monitor jelet csak akkor szabad a PC bemenetbe betáplálni, ha a számítógépen 640x480-as felbontást állított be.

Ha AV üzemmódból szeretne visszakapcsolni TV üzemmódba, nyomja meg a **▲ / ▼** gombot, vagy a számgombokat.

A **TV/AV** gombbal szintén a TV, illetve az AV üzemmód közül választhat.

Automatikus AV üzemmód kapcsolás

Ha olyan videókészüléket csatlakoztat az Euro Scart 1 vagy 2 aljzathoz, amelyek a lejátszás elindításakor kapcsolófeszültséget képesek továbbítani, a TV készülék automatikusan **AV 1** vagy **AV 2** üzemmódba kapcsol, ha a videómagnó megkezdte a lejátszást. Ha az automatikus AV üzemmód kapcsolási funkciót nem kívánja használni, nyomja meg a **▲ / ▼** gombot, vagy a számgombokat. A normál TV műsorra a **TV/AV** gombbal kapcsolhat vissza.

A készülék zárolása (gyermekzár)

E funkció lehetővé teszi azt, hogy a készüléket csak a távvezérlővel lehessen vezérelni. Ez a szolgáltatás különösen hasznos lehet a készülék engedély nélküli használatának megakadályozásában.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Speciális funkció menüt.
2. **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Gyermekzár** (zárolás) funkciót.
3. A távvezérlő **◀ / ▶** gombjával válassza ki az **Be** beállítást.
4. A **TV/AV** gombbal kapcsoljon vissza normál TV műsorra.

Ha a zárolás aktív, a képernyőn a **Gyermekzár Be** felirat jelenik meg, ha megnyomja a készülék előlapján lévő bármelyik gombot.

Megjegyzés: A **Gyermekzár Be** felirat nem jelenik meg a képernyőn abban az esetben, ha a menüképernyő használata közben valamelyik gombot megnyomja a készüléken.

Automatikus kikapcsolás

Ha kiválasztja az **Aut. Kikapcs. Be** beállítást, a TV készülék az aktuális állomás műsorzárását követő 10. perc után automatikusan kikapcsol.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Speciális funkció menüt.
2. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki az **Aut. Kikapcs.** funkciót.
3. A **◀ / ▶** gombbal válassza ki az **Be** beállítást.
4. A **TV/AV** gombbal kapcsoljon vissza normál TV műsorra.

Egyéb funkciók

AVL (automatikus hangerő)

Ha kiválasztja az **Auto hangerő Be** beállítást, a TV készülék állandó szinten tartja a hangerőt, még a csatornaváltáskor is.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Speciális funkció menüt.
2. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Auto hangerő** funkciót.
3. A **◀ / ▶** gombbal válassza ki az **Be** beállítást.
4. A **TV/AV** gombbal kapcsoljon vissza normál TV műsorra.



Bemenet	TU
Gyermekzár	Ki
Aut. OK kikapcs.	Ki
Auto hangerő	Ki
Kék háttér	Ki
Forgatás	0 0

Speciális
menü

Kék háttér

Ha kiválasztja a **Kék háttér Be** beállítást, a képernyőn kék háttérszín jelenik meg, ha nincs jel vagy gyenge a vétel.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a speciális funkció menüt.
2. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Kék háttér** funkciót.
3. A távvezérlő **◀ / ▶** gombjával válassza ki az **Be** vagy **Ki** beállítást.
4. A **TV/AV** gombbal kapcsoljon vissza normál TV műsorra.

Képforgatás

Ha a tv készüléket áthelyezi máshová, a kép - csekély mértékben - jobbra vagy balra elfordulhat. Ezzel a funkcióval ezt az elfordulást kompenzálhatja.

1. A **MENU** gomb megnyomásával hívja be a Speciális funkció menüt.
2. A **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Forgatás** funkciót.
3. A **◀ / ▶** gombbal forgassa el a képet a kellő mértékben.
4. A **TV/AV** gombbal kapcsoljon vissza normál TV műsorra.

Elalváskapcsoló


Nem kell többé elalvás előtt kikapcsolnia a készüléket. Az előre beállított időtartam letelte után a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

A **SLEEP** gombot többször megnyomva válassza ki a kívánt időtartamot. A képernyőn a **⏻---** jel, majd a kikapcsolásig hátralévő időtartam látható: **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** és **240**.

A beállítás végrehajtását követően a készülék megkezdi a visszaszámlálást.

Megjegyzés :

- a. A kikapcsolásig hátralévő idő ellenőrzéséhez nyomja meg a **SLEEP** gombot.
- b. Az elalváskapcsoló inaktivizálásához nyomja meg a **SLEEP** gombot, amíg a **⏻---** meg nem jelenik a képernyőn.
- c. A készülék manuális kikapcsolásakor az elalváskapcsoló inaktivizálódik.

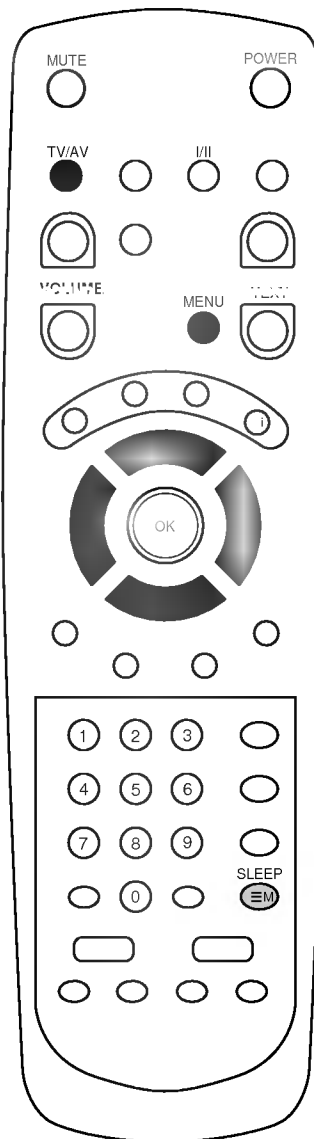

Kép-a-képben funkció (opcionális)

Opció :

A kép-a-képben funkció csak azokon a készülékeken működik, amelyek rendelkeznek ezzel a szolgáltatással.

A kép-a-képben funkció segítségével a főképen megjeleníthető egy kisebb méretű kép (kiskép).

Ki-és bekapcsolás

A kiskép bekapcsolásához nyomja meg a **PIP** gombot. A PIP gomb ismételt megnyomásával a kiskép eltüntethető a főképről.

A kiskép műsorának kiválasztása (opcionális)

Nyomja meg a **PR +/-** gombot AV üzemmódban. A kiválasztott programhely száma a kiskép bal felső részén jelenik meg.

A kiskép bemenő jelének kiválasztása

Amíg a kiskép a főképen látható, az **INPUT** gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt bemenő jelforrást.

Az **INPUT** gomb ismételt megnyomásakor a jelforrások az alábbi sorrendben követik egymást a főképen, a programhely sorszámával együtt:



A kiskép és a főkép felcserélése

A kiskép és a főkép felcseréléséhez nyomja meg a **SWAP** gombot.

A kiskép méretének beállítása

A kiskép méretének beállításához nyomja meg ismételten a **SIZE** gombot. A kiskép a főkép méretéhez képest 1/4, majd 1/9 méretben jelenik meg.

A kiskép fagyasztása (állókép)

A kiskép fagyasztásához nyomja meg a **STILL** gombot. A funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a **STILL** gombot.

A kiskép áthelyezése

Nyomja meg ismételten a **POSITION** gombot mindaddig, míg a kiskép a kívánt helyre nem kerül. A kiskép az óramutató járásával megegyező irányban mozog.


Állomáskereső kép-a-képben üzemmódban

A képernyőn megjeleníthető 9 vagy 4 kiskép segítségével kikeresheti a kívánt állomást, és ha megtalálta, a kiskép és főkép műsorának felcserélése után a főképen nézheti azt.

Nyomja meg a **9/4PIP** gombot. 9 kiskép jelenik meg a képernyőn, és a készülék sorban bemutatja a különböző programhelyeken tárolt állomásokat.

Nyomja meg ismét ezt a gombot. Az állomások bemutatása 4 kisképen folytatódik.

Nyomja meg ismét a **9/4PIP** gombot. A 9 vagy 4 kiskép kikapcsol. Ha éppen a keresett állomás bemutatása történik, nyomja meg a **SWAP** gombot. A kiskép és a főkép felcserélődik, így a keresett állomás műsora lesz látható a főképen.

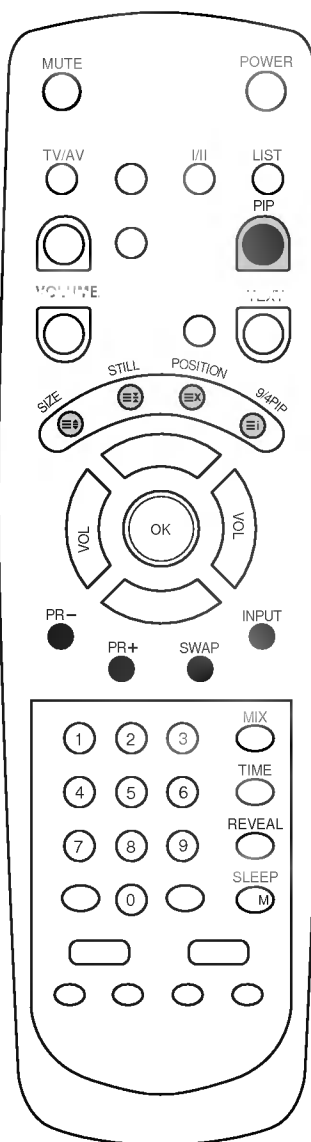

A teletext használata (opcionális)

A teletext funkció csak azokon a készülékeken működik, amelyek rendelkeznek ezzel a szolgáltatással.

A teletext egy olyan ingyenes, szövegesen megjelenő információ szolgáltatás, amelyet a legtöbb TV állomás sugároz. Ilyen információk lehetnek pl. hírek, időjárás, televízió műsorok, részvény árfolyamok és sok más egyéb.

A TV készülék teletext dekódere a SIMPLE, TOP és FASTEXT szolgáltatások használatát is lehetővé teszi. A SIMPLE (normál teletext) számos teletext oldalt tartalmaz, melyeket a megfelelő oldalszám beírásával választhatunk ki. A TOP és FASTEXT szolgáltatás egy gyorsabb és egyszerűbb módja a kívánt teletext oldal kiválasztásának, az oldalszám ismerete nélkül.

A teletext ki- és bekapcsolása

A teletext bekapcsolásához nyomja meg a **TEXT** gombot. A teletext kezdőoldala, vagy az utoljára behívott teletext oldal megjelenik a képernyőn. A teletext dekóder a TV állomás által sugárzott teletext üzemmódba kapcsol.

A képernyő felső sorában két oldalszám, a TV állomás neve, valamint a dátum és a pontos idő látható. Az első szám az Ön által kiválasztott oldalszám, a második pedig a futó-oldalszám, amely a kiválasztott oldalszám eléréséig folyamatosan változik.


A teletext kikapcsolásához nyomja meg a **TEXT** vagy a **TV/AV** gombot. Az előzőleg nézett TV állomás műsora ismét megjelenik a képernyőn.

SIMPLE teletext

A kívánt oldal kiválasztása


1. A számgombokkal írja be az oldalszámnak megfelelő háromjegyű számot. Ha beírás közben hibát vét, írjon be egy tetszőleges számot, majd írja be a helyes oldalszámot.
2. A ▲ / ▼ gombbal a következő vagy az előző teletext oldal választható ki.

A színgombok programozása LIST üzemmódban

Ha a készülék SIMPLE, TOP vagy FASTEXT teletext üzemmódban működik, a  gombbal kapcsoljon LIST üzemmódba.

A számgombokkal, a ▲ / ▼ gombbal vagy a színgombokkal válassza ki a kívánt oldalszámot.

1. A számgombokkal válassza ki azt a teletext oldalt, amelyet az adott színhez kíván rendelni.
2. Várjon, amíg a kívánt oldal megjelenik a képernyőn, majd nyomja meg az **OK** gombot. A képernyő alján látható színes négyzetekben látható oldalszámok helyett a "000?" felirat jelenik meg.
3. Nyomja meg a kívánt színgombot. Ettől a pillanattól kezdve a kiválasztott teletext oldal behívásához csak ezt a színgombot kell megnyomni.
4. A többi három színgomb beprogramozását a fentiek szerint kell elvégezni.

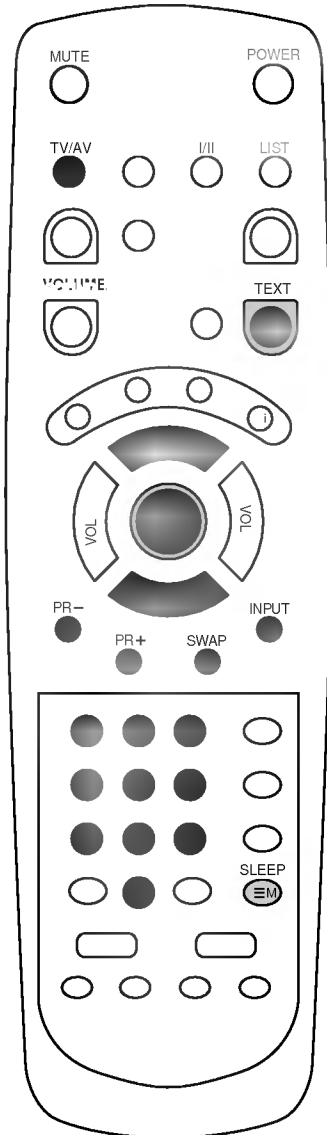

A teletext használata (opcionális)

TOP teletext (opcionális)

A képernyő alján látható vezérlőskála négy színes mezőből - piros, zöld, sárga és kék - áll. A sárga mező a következő csoportot, a kék mező a következő blokkot jelöli.

A csoport / blokk / oldal kiválasztása

1. A kék gombbal blokkról-blokkra mozoghat.
2. A sárga gombbal választhatja ki a következő csoportot, automatikus blokk-váltással.
3. A zöld gombbal választhatja ki a következő létező teletext oldalt, automatikus csoport-váltással. Ehhez a művelethez a ▲ gomb is használható.
4. A piros gombbal léphet vissza. Ehhez a művelethez a ▼ gomb is használható.


Közvetlen oldalválasztás


A SIMPLE üzemmódhoz hasonlóan, TOP teletext üzemmódban is kiválaszthatja a kívánt oldalt a számgombokkal.

FASTEXT üzemmód

A teletext oldalak színekódok formájában jelennek meg a képernyő alján. A kívánt teletext oldal kiválasztásához a megfelelő színgombot kell megnyomni.





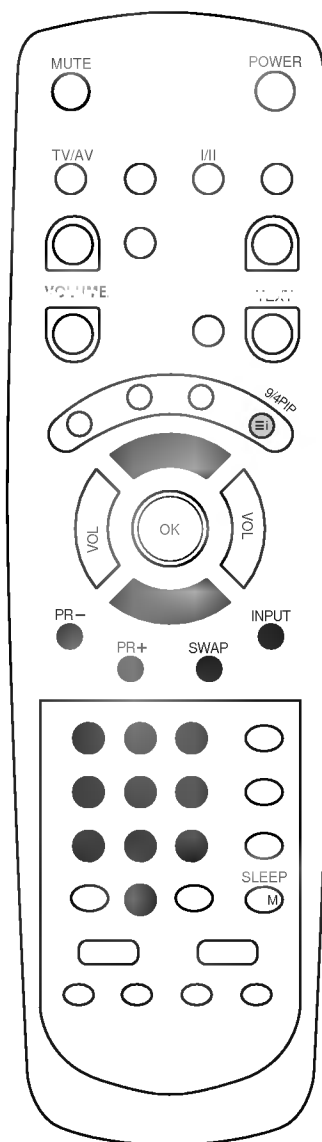



A kívánt teletext oldal kiválasztása


1. Az  gombbal válassza ki a tartalomjegyzék oldalt.
2. A képernyő alján látható színekódoknak megfelelő színgomb megnyomásával válassza ki a kívánt teletext oldalt.
3. A normál teletext üzemmódhoz hasonlóan, FASTEXT üzemmódban is kiválaszthatja a kívánt oldalt a számgombokkal.
4. A ▲ / ▼ gombbal a következő vagy az előző teletext oldal választható ki.



A teletext használata (opcionális)


Speciális teletext szolgáltatások

-  **REVEAL (felfedés)**
E gomb megnyomásával a rejtett információk (pl. rejtvények megfejtése) fedhetők fel.
E gomb ismételt megnyomásával a felfedett információ ismét elrejtethető.
-  **SIZE (nagyítás)**
A szöveg magassága megkétszereződik.
Egyszeri megnyomásakor a teletext oldal felső fele látható kinagyítva.
Kétszeri megnyomásakor a teletext oldal alsó fele látható kinagyítva.
Harmadszori megnyomásakor a normál kijelzés tér vissza.
-  **UPDATE (frissítés)**
A kiválasztott teletext oldal megjelenéséig a TV műsor látható a képernyőn. A képernyő bal felső sarkában a  szimbólum jelenik meg. Amikor a kívánt oldal elérhető, a  szimbólum helyén megjelenik a teletext oldal száma. E gomb megnyomásakor a kiválasztott oldal elolvasható.
-  **HOLD (rögzítés)**
Ha a kiválasztott teletext oldal 2 vagy több aloldalból áll, ezzel a gombbal rögzíthetjük a kívánt (al)oldalt. Az aloldalak száma és az aktuális aloldal sorszáma rendszerint a pontos idő kijelzés alatt jelenik meg. E gomb megnyomásakor a stop szimbólum a képernyő bal felső sarkában jelenik meg, és az automatikus lapozási funkció ideiglenesen kikapcsol.
A lapozás folytatásához nyomja meg ismét ezt a gombot.
-  **MIX (rávetítés)**
A teletext oldalak a TV műsorra rávetítve jelennek meg.
A TV műsor kikapcsolásához nyomja meg ismét ezt a gombot.
-  **TIME (pontos idő)**
Ha egy TV műsor nézése közben szeretné megtudni a pontos időt, nyomja meg ezt a gombot.
A pontos idő a képernyő jobb felső sarkában jelenik meg. A pontos idő eltüntetéséhez nyomja meg ismét ezt a gombot.
Teletext üzemmódban ezzel a gombbal lehet a kívánt négyjegyű aloldalt kiválasztani, vagy módosítani. Ez a képernyő alján jelenik meg. Az aloldal rögzítéséhez vagy megváltoztatásához nyomja meg a piros/zöld, a ▲ / ▼ gombot vagy a számgombokat. Az időkijelzés eltüntetéséhez nyomja meg ismét ezt a gombot.

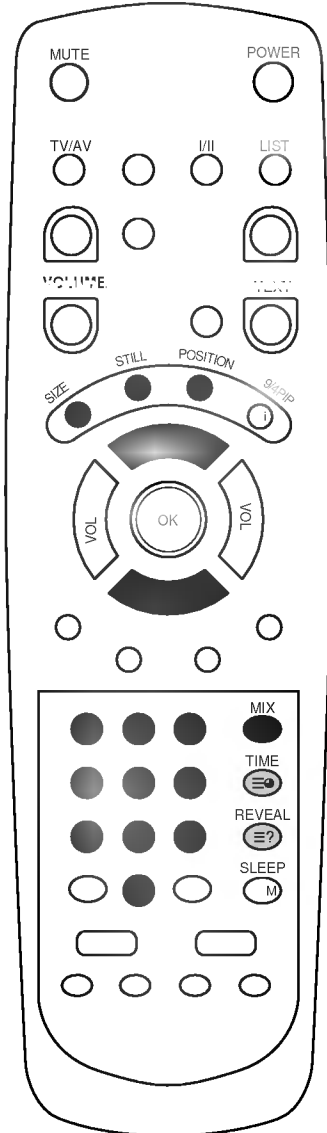


Külső berendezések csatlakoztatása

A készülékhez külső berendezések - pl. videómagnó, kamkorder, stb. - csatlakoztathatók. Az itt feltüntetett ábrák némileg különbözhetnek az Ön készülékétől.

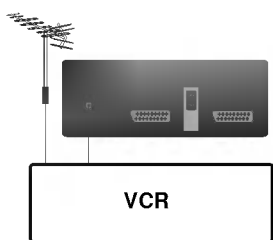

Az antennacsatlakozó használata

1. Csatlakoztassa a videómagnó RF OUT aljzatát a TV készülék hátlapján lévő antennacsatlakozóhoz.
2. A kültéri antennát csatlakoztassa a videómagnó RF antenna bemenetéhez.
3. A videómagnóra kiválasztott programhelyet tárolja a TV készülék memóriájában (Lásd a "Kézi hangolás" című fejezetet).
4. Válassza ki a videómagnó részére fenntartott programhelyet.
5. Nyomja meg a videómagnó **PLAY** gombját.

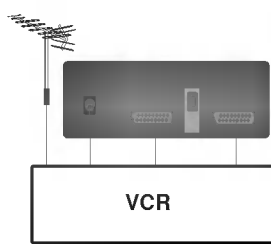

Az Euro scart aljzatok használata


1. Csatlakoztassa a videómagnó Euro scart aljzatát a TV készülék Euro scart 1 vagy 2 aljzatához.
2. Nyomja meg a videómagnó **PLAY** gombját.
Ha olyan videókészüléket csatlakoztat az Euro Scart 1 vagy 2 aljzathoz, amelyek a lejátszás elindításakor kapcsolófeszültséget képesek továbbítani, a TV készülék automatikusan **AV 1** vagy **AV 2** üzemmódba kapcsol, ha a videómagnó megkezd a lejátszást. Ha az automatikus AV üzemmód kapcsolási funkciót nem kívánja használni, nyomja meg a **▲ / ▼** gombot, vagy a számgombokat.

Ha ez nem történik meg, a távvezérlő **TV/AV** gombjával válassza ki az **AV 1** vagy **AV 2** üzemmódot. A videómagnó által lejátszott műsor megjelenik a képernyőn.

A TV készülék műsorát a csatlakoztatott videómagnóval felveheti.

Megjegyzés :

- a. **RGB** (azaz vörös, zöld és kék) jeleket csak az Euro scart 1 aljzat tud érzékelni (az Euro scart 2 nem). Ilyen jeleket sugároznak többek között a számítógépek, teletext dekóderek, videójátékok és Photo CD készülékek.
- b. Ha mind az Euro scart 1, mind az Euro scart 2 aljzatot a videómagnóhoz csatlakoztatta, csak az **AV 1** aljzat működik.

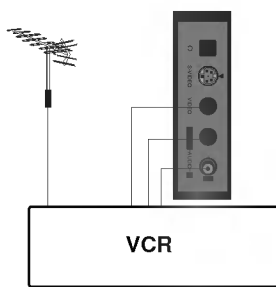

Az Audio/Video ki- és bemenetek használata

1. Csatlakoztassa a videómagnó audio/video kimenetét a TV készülék audio/video bemenetéhez.
2. A **TV/AV** gombbal válassza ki az **AV 3** bemenetet.
3. Nyomja meg a videómagnó **PLAY** gombját.
A videómagnó által lejátszott program megjelenik a képernyőn.

Megjegyzés : Ha a videómagnó mono hangú, a videómagnó hangkimenetét a készülék oldallapján lévő **AUDIO L/MONO** aljzathoz kell csatlakoztatni.

Külső berendezések csatlakoztatása


Az S-Video/Audio bemenet (S-AV) használata (opcionális)

Az S-AV opcionális funkció.

Ha a TV készülék **S-VIDEO** aljzatához S-video rendszerű videómagnót csatlakoztat, a képminőség tovább javul.

1. Csatlakoztassa a videómagnó S-video kimenetét a TV készülék **S-VIDEO** bemenetéhez az oldallap.
2. Csatlakoztassa a videómagnó hangkimenetét a TV készülék oldallap lévő **AUDIO** aljzathoz.
3. A **TV/AV** gomb ismételt megnyomásával válassza ki az **AV 3** bemenetet.
4. Nyomja meg a videómagnó **PLAY** gombját.
A videómagnón lejátszott műsor megjelenik a képernyőn.

Megjegyzés : Ha mind az **S-VIDEO**, mind a **VIDEO** aljzatot az **S-VHS** rendszerű videómagnóhoz csatlakoztatta, csak az **S-VIDEO** aljzat működik.

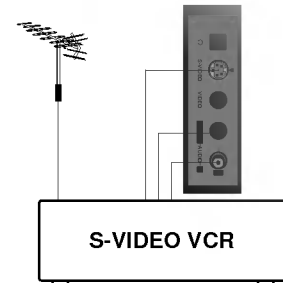

Fejhallgató csatlakoztatása (opcionális)


Az fejhallgató csatlakoztatása opcionális funkció.

Csatlakoztassa a fejhallgatót ehhez a csatlakozó aljzathoz. A hang a fejhallgatón és a TV készülék hangsugárzóin keresztül is hallhatók. A fejhallgató hangerejének beállításához a Hangbeállítás menüben a **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Hangerő** funkciót majd a **◀ / ▶** gombbal állítsa be a hangerőt. Lásd a "Hangjellemzők beállítása" című fejezetet.

Ha megnyomja a **⊗** gombot, a TV készülék hangsugárzóit lekapcsolnak.

Ha kétnyelvű programot néz, a készülék hangsugárzóitól függetlenül kiválaszthatja azt a nyelvet, amelyiket a fejhallgatóban szeretne hallani (**DUAL I**, **DUAL II** vagy **DUAL I II**). A kívánt nyelv kiválasztásához a Hangbeállítás menüben a **▲ / ▼** gombbal válassza ki a **Hangerő** funkciót majd a **I/II** (gombbal válassza ki a kívánt nyelvet ; **I**, **II** vagy **I II**).

Ha a készüléket AV üzemmódba kapcsolta, a **I/II** gombbal csak a kimenő hangot lehet kiválasztani: **L R**, **L L** vagy **R R**.

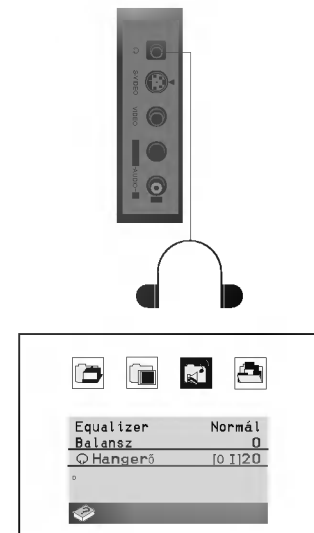


A számítógép bemenet használata (opcionális)

Az a számítógép bemenet használata opcionális funkció.

1. Csatlakoztassa a személyi számítógép monitor kimenetét a TV készülék PC bemenetéhez a hátoldalon.
2. Csatlakoztassa a személyi számítógép hangkimenetét a TV készülék hátulján lévő EURO Scart 2 aljzathoz.
3. A **TV/AV** gomb ismételt megnyomásával válassza ki a **PC** bemenetet.
4. Kapcsolja be a számítógépet, és a számítógépes kép megjelenik a tv képernyőn.

A tv készüléket ilyenkor számítógép monitorként használhatja.

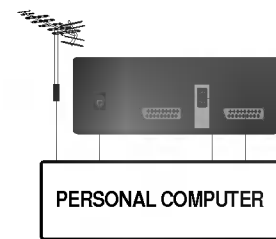

Hibakeresés

Ellenőrizze, majd korrigálja az alábbiakat

Nincs kép, nincs hang

Hang jó, a kép gyenge

Kép jó, hang gyenge

Képernyő "havazás"


A kép csíkos vagy zajos

Egyes állomásokon gyenge vétel


Nincs szín

Gyenge színek

A távvezérlő nem működik

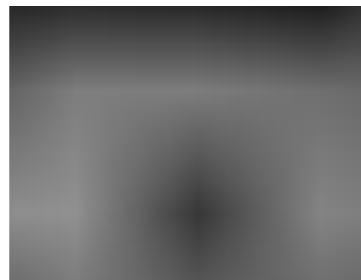

Ellenőrizze, majd korrigálja az alábbiakat

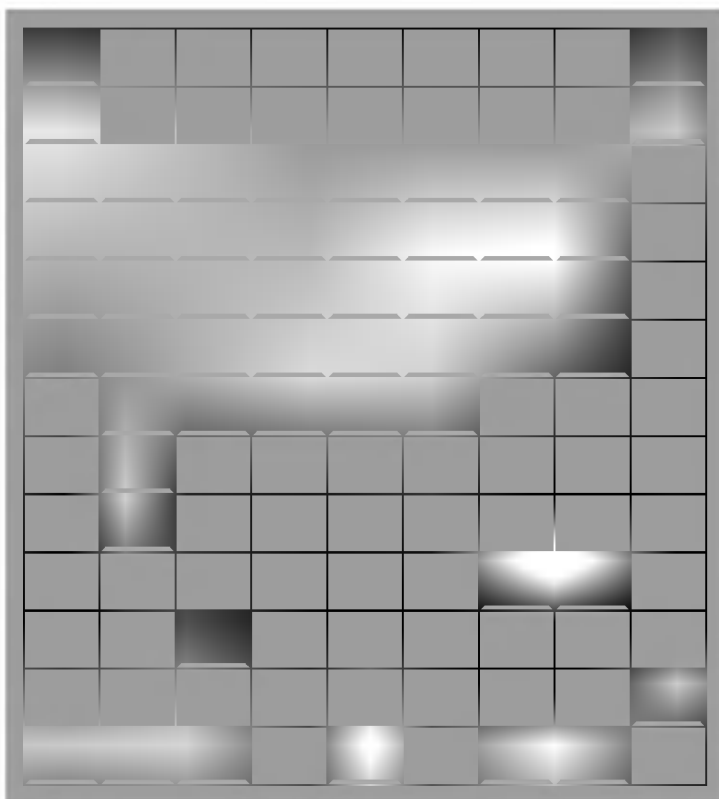

Hálózati kábel (be van-e dugva)

A készülék be van-e kapcsolva

Próbálja ki egy másik állomást (gyenge vétel)

Ellenőrizze az antennát (be van-e dugva)

Ellenőrizze az antennát (törött vezeték?)

Ellenőrizze az antennát

Helyi interferencia zavar?

Állítsa be a kontrasztot

Állítsa be a fényerőt

Állítsa be a színtelítettséget

Állítsa be a hangerőt

Ellenőrizze a távvezérlőben lévő elemeket

Ellenőrizze az A/V aljzatokat (csak videómagnó)

Műszaki adatok

A LG Electronics Inc. Magyar Kft. tanusítja, hogy a termék az alábbi műszaki adatoknak megfelel. A minőség tanusítása a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM sz. együttes rendelet szerint történt.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a fali konnektorból.

A készüléket csak az előírt váltóáramú áramforrással és frekvenciával működtesse.

A készülék tisztításához puha, szappanos vízzel megnedvesített rongyot használjon. Soha ne használjon oldószert, mint például higító vagy benzin (tisztítás előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból).

Időnként ellenőrizze az antennát.

Az M.T.35/1978.(VII.6.), valamint az azt módosító 74/1987.(XII.10.) M.T.sz. rendelet értelmében a forgalomba hozó erre a termékre 8 évig biztosítja az alkatrészeket, illetve gondoskodik a termék javításáról. Az időtartamot az eladás időpontjától kell figyelembe venni.

	CE-29Q12IP
Tápfeszültség	230V, 50Hz
Érintésvédelmi osztály	II.
Teljesítményfelyétel	165W
Vételi csatornák	
VHF	01-12 C2-12
UHF	21-69
Kábelcsatornák	S1-S41
Színrendszer	PAL, SECAM
Antenna bemenet	75 Ohm koaxiális
Hang kimenő teljesítmény	15W X 2
Méreték (mm) (WXDXH)	800 X 495 X 588
Tömeg (kg)	53kg

● **LG**

