


صنعت هذه الثلاجة بعناية كبيرة من خلال استخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا.
ونحن على ثقة من أنها ستحوز على رضائكم التام أداءً وموثوقية.
قبل البدء في تشغيل ثلاجتك، يرجى قراءة هذا الكتيب بتمعن وأنة. فقد تضمن تعليمات
دقيقة حول التركيب والتشغيل والصيانة ، بالإضافة إلى بعض الملاحظات المفيدة.

التركيب

٥. نظف ثلاجتك بعناية واسمح للبار المترافق أثناء عملية الشحن.
٦. ضع توابع الثلاجة مثل مندوق مكعبات الثلوج ... الخ في أماكنها. لقد جرى تعبئة هذه القطع من بعضها البعض بفعالية للتنافر أثناء الشحن.
٧. أوصي سلك متبع القدرة (شريط وصل التيار بالثلاجة) بمقاييس التغذية (البريزة) . ولا تربط أجهزة كهربائية أخرى بنفس المقاييس.
٨. قبل تشغيل الثلاجة اتركها لمدة ساعتين إلى ثلاثة ساعات. احسن انتساب الهواء البارد في حجيرة الغريلز لضمان تبريد ملائم ثلاجتك الآن جاهزة للإستعمال.
٩. اختار موقعًا ممتازاً اختار مكاناً مناسباً بحيث يمكن الوصول إلى ثلاجتك بسهولة.
١٠. تجنب وضعها بجانب مصادر حرارية أو تعریضها مباشرة لأشعة الشمس أو الرطوبة.
١١. لا بد من توفر دورة هواء مناسبة حول ثلاجتك لضمان فاعلية التشغيل. إذا ما وضعتها في فجوة بالجدار، تأكد من وجود فراغ لا يقل عن ١٠ بوصات أو أكثر أعلى الثلاجة وترك ما لا يقل عن بوصتين من الجدار. من الضروري رفع الثلاجة بوصة واحدة أو أكثر عن الأرض وبخاصة إذا كانت الأرض مقططة بالموكيت أو السجاد.
١٢. يجب أن يكون وضع الثلاجة مستوى لتلافي الإهتزازات. غير صواميل الاستواء لضبط الاستواء عند المزوم وذلك لمعالجة عدم استواء الأرضية. لا بد من أن يكون الجزء الأمامي من الثلاجة أعلى قليلاً من جزئها الخلفي لإغلاق الباب بسهولة. يمكنك تدوير صمولة (صواميل) الاستواء بسهولة بإمالة جسم الثلاجة قليلاً.
١٣. أدر الصواميل باتجاه عقرب الساعة لرفع الثلاجة وباتجاه معاكس عقرب الساعة لخفضها.

جدول المميزات



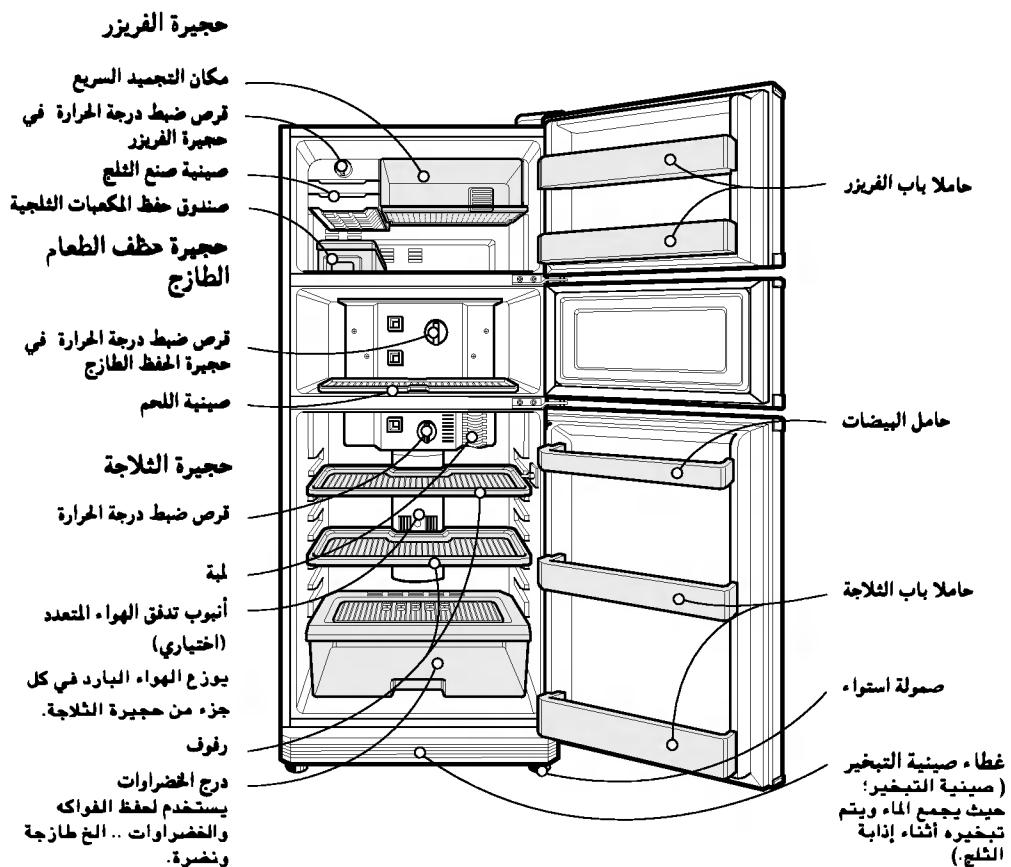


التشغيل

بدء التشغيل :

عند تركيب الثلاجة للمرة الأولى ، اتركها تستقر لمدة ساعتين إلى ثلاثة ساعات على درجة حرارة التشغيل الاعتيادية قبل أن تملأها بالاطعمة الطازجة أو الاطعمة المجمدة .
وفي حالة انقطاع التشغيل ، انتظر خمس دقائق قبل إعادة تشغيلها.


ضبط درجة الحرارة

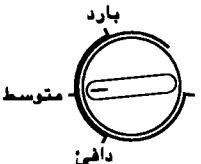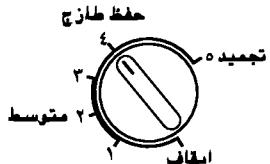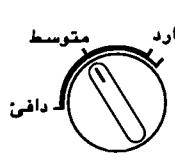الثلاجة	المفتون الطازج	الفريزر
		

خاصية، يمكنك استخدام حجبة المفتون الطازج كحجبة الفريزر أو حجبة الثلاجة.
لاستخدامها كحجبة الفريزر، اضبط قرص ضبط درجة الحرارة في حجبة المفتون الطازج على الوضع °٥ (التجميد)،
وتحجبة الثلاجة، اضبطه على الأوضاع °١ - °٣ .

لا تغير الوضع أكثر من رقم في المرة باستثناء تشغيل
المهاز لأول مرة.

يوجد في ثلاجتك ثلاثة أقراص تسمح لك بضبط درجة البرودة في كل من حجبة الفريزر وحجبة المفتون الطازج وحجبة الثلاجة .
في البداية ، اضبط قرص ضبط درجة الحرارة في كل من حجبة الفريزر وحجبة الثلاجة على الوضع "المتوسط" وضبط قرص ضبط درجة الحرارة في حجبة المفتون الطازج على الوضع "الطازج" .
من أجل أكثر درجة البرودة، اضبط قرص ضبط درجة الحرارة على الوضع "البارد" ولل أقل درجة البرودة، اضبط قرص ضبط درجة الحرارة على وضع الرقم الأقل أو الوضع " الدافئ" .

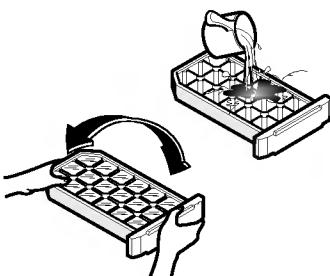

صنع الثلج

- لصناعة المكعبات الثلجية ، املأ صينية الثلج بالماء وضمه في حجبة الفريزر .
- لإزالة المكعبات الثلجية ، اقبض على طرف صينية الثلج وأثنه برفق .

لحظة لإزالة المكعبات الثلجية، ضع الماء على صينية الثلج قبل ثنيه .

اقتراحات بشأن تخزين الأطعمة

تخزين الأطعمة

- وضع الأطعمة الطازجة في الثلاجة ، كيفية تجميد الأطعمة وإذابة الجليد عنها هو عامل مهم في الحفاظ على نكهة الأطعمة وجودتها .
- لا تخزن الأطعمة التي تفسد بسهولة على درجات منخفضة ، مثل الموز والأناناس والبطيخ .
- اترك الأكل الساخن يبرد قبل وضعه في الثلاجة . إذ أن وضعه ساخنا قد يتسبب في فساد المأكولات الأخرى بالثلاجة وفي زيادة استهلاك الكهرباء .
- يراعي عند تخزين الأطعمة بالثلوجة لفها بورق فينيل أو وضعها في أنية بخطاء . فمن شأن ذلك منع الرطوبة من التبخر والمساعدة في احتفاظ الطعام بطعمه وفائدتها الغذائية .
- لا تتسد فتحات الهواء بالأطعمة . إذ أن دوران الهواء المبرد من شأنه الحفاظ على انتظام درجة بروبة الثلاجة .
- تجنب فتح باب الثلاجة بشكل متكرر . فإن من شأن ذلك تخول الهواء الساخن للثلاجة ورفع درجة حرارتها .

حجيرة الفريزر

- لا تضع القوارير داخل حجيرة الفريزر ، فقد تنكسر عند تجلدها .
- لا تجمد الأطعمة التي سبق وأن ثبّت جمدتها . إذ أن ذلك يتسبب في فقدانها لطعمها وفائدتها الغذائية .
- عند تخزين الأطعمة凍結 مثل الأيسكريم لمدة طويلة ، ضعها على رف الفريزر وليس على حامل باب الفريزر .

حجيرة الثلاجة

- تجنب وضع أطعمة رطبة في أمكنة عميقه داخل أرفف الثلاجة ، فقد تتجمل لدى تلامسها المباشر مع الهواء المبرد .
- نظف دائماً الأطعمة قبل وضعها في الثلاجة . يجب غسل الخضار والفاكهه ومسحها وكذلك مسح الأطعمة المعلبة منها لفساد ما يجاورها من مأكولات في الثلاجة .
- عند وضع البيض في حامل التخزين تتأكد من أنها طازجة وضعها يوماً في وضع عمودي حتى تبقى طازجة لفترة أطول .

التنظيف

الأجزاء الداخلية : اغسل ارفف المجيرات وحاملات الأبواب وصواني التخزين وسدادات الأبواب المفتوحة الخ ... ب محلول بيكربيونات الصودا أو منظف لطيف وماء دافئ. اشطف وجفف.

تحذير :

انزع دائمًا الفيش من بريزنة الماء قبل تنظيف ما حول الأجزاء الكهربائية . امسح الرطوبة الزائدة بإسفنج أو قطعة قماش لمنع الماء أو السائل من التسرب لأي قطعة كهربائية لا تستعمل سوائل قابلة للإشتعال أو سامة .

صينية التبخير لا بد من تنظيفها بشكل منتظم . رأى غبار متراكم في الصينية قد يؤدي إلى إحداث مشكلة في تشغيل الثلاجة كما يتبين .

١. ازل الماء وسحبه إلى الأمام .
٢. اسحب صينية التبخير ونظفها بقطعة من القماش الناعم مع مسحوق الغسيل الناعم . ادهنها إلى مكانها بعد تنظيفها .
٣. اذا لم تحيط بصينية التبخير ، قد يتسرّب الماء عند إداية الشمع أو هذا يؤثر على عملية التبخير تأثيراً سيناً .

من المهم الاحتفاظ بثلاجتك نظيفة تقادياً للروائح غير المرغوب فيها . يجب المبادرة فوراً إلى مسح الطعام المسكوب لثلاجتك ويلطخ السطوح البلاستيكية إذا ما ترسّب . لا تستعمل مطلقاً لزيارات التنظيف أو القرش أو المنظفات خشنة العك أو الحاليل شديدة القلوية على أي سطح في الثلاجة .

تذكر قبل التنظيف بأن الأجسام الرطبة تتلتصق بالسطح الباردة . فلا تلمس الأسطح المتجمدة باليدي مبتلة أو رطبة .

السطح الخارجي للثلاجة : استخدم محلولاً دافئاً من صابون ناعم أو منظف لتنظيف السطح الخارجي للثلاجة . امسحه بقطعة قماش نظيفة رطبة ثم جففه .

السطح الداخلي للثلاجة : يومي بتنظيف السطح والأجهزة الداخلية بشكل منتظم . إذا كانت ثلاجتك من الصنف الذي لا يولد جليد (NO FROST) والتي تذيب الجليد تلقائياً ، اترك بابيها مفتوحرين أثناء عملية التنظيف . اغسل التيار الكهربائي وأخرج الأطعمة وجميع الأرفف وصواني التخزين .. الخ . اغسل كافة المجيرات والأرفف ب محلول بيكربيونات الصودا . اشطف وجفف .

معلومات عامة

عند انتقالك إلى مسكن آخر

ازل جميع الأشياء السائبة داخل الثلاجة أو ثبّتها بإحكام . ومنها لإتلاف صواميل الإستواء ادخلها تماماً داخل القاعدة .

أنبوب مضاد للتكتيف :

المدار الخارجي للثلاجة قد يصبح دافئاً في بعض الأحيان ، وبخاصة بعد التركيب لا يتزمع . هذا ناتج من الانبوب المضاد للتكتيف الذي يضع غاز تبريد ساخن لمنع ((الإرتساخ)) على جدار الثلاجة الخارجي .

وقت الإجازة

اثناء العطلات غير الطويلة ، يستحسن ترك الثلاجة بحالة شفالة . هنـع الأشياء القابلة للتجمـد في الفريـزـر لإطـالة حـيـاتـها . أما إذا كنت تعتزم تعـزـيزـ إجازـة طـويـلة فـيـنـصـعـ بـيـازـالـة جـمـيعـ الأـطـعـمـةـ وـفـصلـ التـيـارـ الكـهـربـاـيـيـ وـتـنـظـيفـ دـاخـلـ الثـلاـجـةـ جـيدـاـ وـتـرـكـ أـنـبـوـبـ الثـلاـجـةـ مـفـتوـحـ لـمـنـعـ تكونـ الروـاـحـ

انقطاع التيار


في أغلب الأحيان لا يستغرق انقطاع التيار أكثر من ساعة أو ساعتين وإن يؤثر ذلك في درجة حرارة الثلاجة . يستحسن اثناء انقطاع التيار عدم فتح باب الثلاجة بصورة متكررة ، أما إذا طالت فترة انقطاع التيار فلننصح بوضع لوح ثلج جاف فوق الطرود المجمدة .

تبديل اللمة

١. اسحب قابس التيار من مخرج التيار الجداري.

٢. اخرج رفوف الثلاجة.

٣. اسحب اللمة بإدارتها باتجاه معاكس عقرب الساعة كما هو موضح في الشكل اليمين.

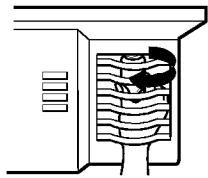

٤. قم بتجميع اللمة بالترتيب العكسي لفκها. قم بتبديل البصيلة ذات نفس المواصفات مع اللمة الأصلية.

تحذيرات مهمة

لا تستعمل سلكا إضافيا

إذا كان ممكنا، وصل الثلاجة الى مخرج التيار الجداري المستقل الخاص للثلاجة لمنع حدوث حمل زائد قد يتربط عليه انقطاع التيار .

استبدال سلك التيار

في حالة تلف سلك التيار (شريط وصل التيار بالثلاجة) ، كلف ورشة صيانة يعينها الصانع باستبداله لأن الأمر يستلزم استعمال عدد خاص .

حول التأريض

من شأن التأريض في حالة حدوث عطل تماش تقليص خطر الصدمات الكهربائية خلال سلك لاقلات التيار الكهربائي .

وتفادياً لحدوث صدمة كهربائية ، لابد من تأريض الثلاجة .

إن سوء استخدام فيش التأريض قد يحدث صدمة كهربائية . استشر كهربائيا مؤهلا أو موظف صيانة في حالة عدم فهمك تعليمات التأريض ، أو إذا ما شركت في سلامة التأريض .

لابد من تأريض الثلاجة .

لا تنتظر ، قم بذلك الآن .

لا تغرن مطلقاً متغيرات وكيماءيات .

إغراء خطير للغاية

قد تكون الثلاجة الفارغة مصدر إغراء خطير لأطفال . انزع طرق من الترب أو السقطات أو الأغطية أو الباب بأكمله من جهازك غير المستعمل ، أو اتخاذ إجراء آخر لإبعاد ضرر الجهاز وأخطاره

قبل استدعاء عامل الصيانة

من الممكن في أغلب الأحيان تجنب استدعاء عامل الصيانة
إذا شعرت بأن ثلاجتك لا تعمل بشكل طبيعي ، افحص أولاً المساببات المحتملة الآتية :

الأسباب المحتملة	المشكلة
<ul style="list-style-type: none">• احتراق فيوز بالمنزل أو فصل قاطع الدائرة الكهربائية .• نزع أو ارتفاع الفيش من بريزنة العاشر .	الثلاجة لا تشتعل
<ul style="list-style-type: none">• عدم تثبيت حاطط الحرارة بالوضع الصحيح .• وضع الجهاز ملتصقاً للجدار أو لمسود حراري .• تكرر فتح الباب في الطقس الحار .• ترك الباب مفتوحاً لفترة طويلة .• تخزين كمية زائدة من الأطعمة في الثلاجة .	سخونة الثلاجة
<ul style="list-style-type: none">• الثلاجة مركبة في مكان ضعيف أو غير مستو أو أن مواميل الـ إستواء بحاجة لتعديل .• وضعت أشياء غير ضرورية في الجهة الخلفية من الثلاجة .	صوت غير عادي
<ul style="list-style-type: none">• الأطعمة قوية الرائحة يجب تنظيفها / لفها .• داخلي الثلاجة بحاجة لتنظيفها .	رائحة تبعث من الثلاجة
<ul style="list-style-type: none">• هذا الأمر ليس بمستغرب عند ازدياد الرطوبة .• قد يكون باب الثلاجة ترك مفتوحاً جزئياً .	تشكل ندى على سطح الثلاجة