

Használati útmutató


típusú hűtőszekrényhez

Kérjük, a hűtőszekrény használatba vétele előtt olvassa végig figyelmesen az alábbi útmutatót, és tárolja könnyen elérhető helyen az esetleges későbbi felhasználás céljából.

FELÁLLÍTÁS	2
A HŰTŐSZEKRENY KEZELŐSZERVEI ÉS EGYSÉGEI	3
A HŰTŐSZEKRENY HASZNÁLATA	4
<i>Beindítás</i>	4
<i>Hőmérséklet beállítás</i>	4
<i>Jégkocka készítés</i>	4
AZ INFRALÁMPA HASZNÁLATA.....	5
JAVASLATOK AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSÁHOZ	6
TISZTÍTÁS ÉS GONDOZÁS	7
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	7
AZ IZZÓ CSERÉJE	8
FONTOS TUDNIVALÓK	8
MŰSZAKI ADATOK, MINŐSÉGTANÚSÍTÁS	9

462-3828JD8021K






AZ ÖN HŰTŐSZEKRENYE A LEGMODERNEBB TECHNOLOGIA FELHASZNÁLÁSÁVAL ÉS KÜLÖNÖS GONDOSSÁGGAL KÉSZÜLT.


BIZTOSAK VAGYUNK ABBAN, HOGY TÖKÉLETESEN ELÉGEDETT LESZ A KÉSZÜLÉK TELJESÍTMÉNYÉVEL ÉS MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL.

MIELŐTT A HŰTŐSZEKRENYT BEINDÍTANÁ, KÉRJÜK, FIGYELMESEN TANULMÁNYOZZA ÁT JELEN ÚTMUTATÓNKAT. EZ AZ ÚTMUTATÓ PONTOS INFORMÁCIÓKAT NYÚJT ÖNNEK A BERENDEZÉS FELÁLLÍTÁSÁNAK, ÜZEMBE HELYEZÉSÉNEK ÉS KARBANTARTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL, TOVÁBBÁ NÉHÁNY HASZNOS TANÁCCSAL IS ELLÁTJA ÖNT.

FELÁLLÍTÁS

1. Válasszon egy megfelelő helyet a hűtőszekrény felállításához.
Úgy helyezze el a hűtőszekrényt, hogy könnyen hozzáférhessen.
2. Ne állítsa a hűtőszekrényt a fűtőtest közelébe, illetve közvetlen napsütésnek vagy nedvességnek kitett helyre.
3. A hűtőszekrény kifogástalan működésének feltétele az akadálytalan levegőáramlás biztosítása a készülék körül.
Ha a hűtőszekrényt a falban speciálisan erre a célra kialakított fülkében helyezi el, biztosítson legalább 25 cm-es szabad távolságot a hűtőszekrény fölött, illetve minimum 5 cm-es távolságot a faltól.
A hűtőszekrényt legalább 2.5 cm-rel kell a padló szintje fölé emelni, különösen szőnyegborítású padló esetén.
4. A vibráció megelőzése érdekében a hűtőszekrényt vízszintes felületre kell állítani.
Ha szükséges, a padló egyenletlenségét a szintbeállító csavarral kell kompenzálni. Az ajtó könnyű becsukódásának elősegítése érdekében a hűtőszekrény eleje legyen magasabban, mint a hátulja.
5. A szintbeállító csavar könnyen forgatható, ha a hűtőszekrényt enyhén megbillenti.
A szintbeállító csavarnak az óramutató járásával megegyező irányba történő forgatásával a berendezés emelhető, ellentétes irányban pedig süllyeszthető.
6. Alaposan tisztítsa meg a hűtőszekrényt, és gondosan törölje le a szállítás során lerakódott port.
7. Illessze a helyére a különböző tartozékokat (pl. jégkocka tartó, takarólemez, stb.).
Ezeket a tartozékokat a szállítás közbeni sérülések elkerülése érdekében megfelelően becsomagoltuk.
8. Dugja be a hálózati csatlakozó vezetékét a fali konnektorba. A fali konnektorhoz másik elektromos berendezést ne csatlakoztasson.
9. Használatba vétel előtt hagyja bekapcsolva a hűtőszekrényt kb. 2 - 3 óráig.
A megfelelő hűtés biztosítása érdekében ellenőrizze a hideg levegő áramlást a fagyasztótérben.
A hűtőszekrény ekkor készen áll a használatba vételre.





A HŰTŐSZEKRÉNY KEZELŐSZERVEI ÉS EGYSÉGEI

FAGYASZTÓTÉR

Fagyasztótér lámpa

Gyorsfagyasztó rekesz

Fagyasztó hőmérséklet szabályzó

Jégtálcák

Jégkocka készítő

Fagyasztó polc

HŰTŐTÉR

Szagmentesítő (opcionális)

Dermesztő tér

Hőmérséklet szabályzó

C.A. (szabályozott atmoszféra) (opcionális)

Lámpa

F.I.R lámpa (opcionális)

Polcok


Levegő keringető csatornák (opcionális)

A hűtött levegő egyenletes elosztását biztosítják a hűtőtérben.

Páratartalom szabályzó

Zöldséges fiókok

A zöldségek, gyümölcsök, stb. frissentartására szolgál.

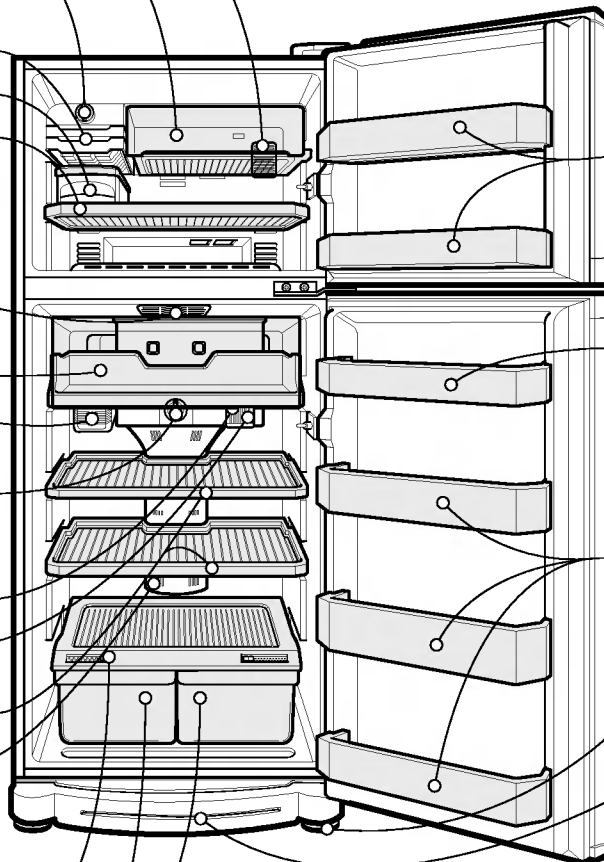


Fagyasztótéri rakodópolec


Tojástartó polec

Hűtőtéri ajtórakodó polec

Szintbeállító csavar

Takarólemez






A HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATA

Beindítás

Üzembe helyezés után 2 - 3 óráig hagyja bekapcsolva a hűtőszekrényt, mielőtt friss vagy fagyasztott élelmiszerrel feltöltené.

Ha a hűtőszekrény működése megszakad, az újbóli beindítás előtt várjon legalább 5 percet.

Hőmérséklet beállítás

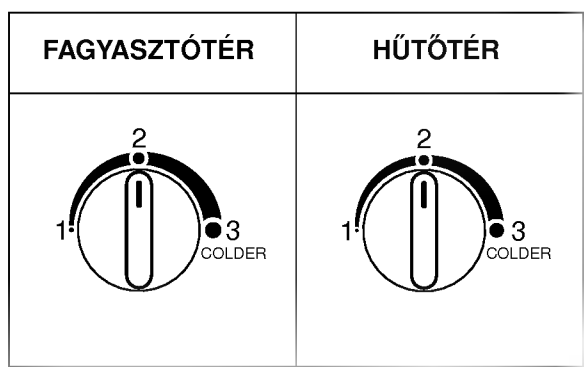

Az Ön hűtőszekrényében két hőmérséklet szabályzó található, melyekkel a fagyasztótér és a hűtőtér hőmérsékletét állíthatja be.

Legelső alkalommal mind a fagyasztótér, mind a hűtőtér hőmérséklet szabályzóját állítsa '2' (középső) pozícióba.

Ha alacsonyabb hőmérsékletet kíván beállítani, állítsa a megfelelő hőmérséklet szabályzót magasabb értékre, míg magasabb hőmérséklethez a hőmérséklet szabályzót alacsonyabb értékre kell állítani.



A hűtőszekrény beindítását kivéve a hőmérséklet szabályzót egyszerre mindig csak egy fokozattal szabad elmozdítani.


Jégkocka készítés

- Ha jégkockát kíván készíteni, töltsse fel vízzel a jégkocka tartót és helyezze be a fagyasztóba.
- A jégkockák kivételéhez fogja meg a jégkocka tartó két végét, és enyhén csavarja meg.



A jégkockák még könnyebben kivehetők, ha a jégkocka tartó megcsavarása előtt ráenged egy kevés vizet.

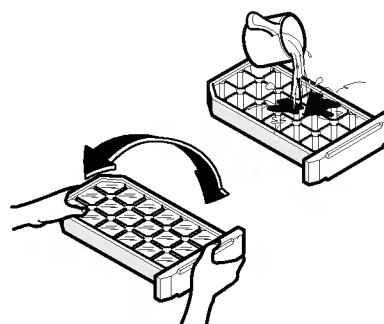




AZ INFRALÁMPA HASZNÁLATA

JELLEMZŐK

- A távoli infravörös lámpa által kibocsátott távoli infravörös sugarak megakadályozzák az ételek kiszáradását és megőrzik azok eredeti frissességét, átalakítás nélkül.
- A nukleinsavak növelésével a távoli infravörös sugarak hosszáig ideig megőrzik az ételek ízét és illatát.



AZ ÉTELEK HATEKONYABB TÁROLÁSA


- Az adalékoktól - pl. só vagy cukor - mentes, illetve az alacsony hőmérsékleten tartandó élelmiszereket a nem melegített és nem fertőtlenített nyers élelmiszerek között javasolt tárolni.
 - (szeletelt) nyers hal, hús, szárnyasok, stb.
- Javasolt az élelmiszerek erjedését és túléérését az F.I.R. infralámpa használatával megakadályozni, és ezzel az eredeti ízüket megőrizni.
 - Fűszernövények, joghurt, stb.
- A fagyasztoóban nem tárolható ételeket javasolt megfőzve tárolni, mert egyébként gyorsan megromlanak.
 - Főtt tojás, bambuszrügy, ízesítő zöldségek, stb.

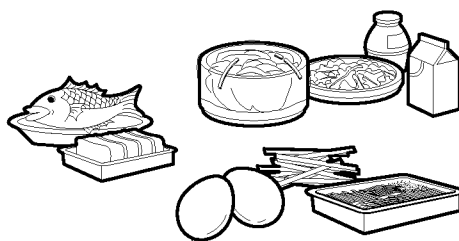

MŰKÖDTETÉS

- Amikor a hűtőszekrény bekapcsol, az infralámpa világítani kezd. A hűtőszekrény működése közben az infralámpa be- és kikapcsolását a hűtőszekrény belső hőmérséklete szabályozza. Éppen ezért nincs szükség az infralámpa külön vezérlésére.
- A maximális hatás elérése érdekében az infralámpa speciális anyagú külső bevonattal rendelkezik.
- Ha az infralámpát leárnyékolja vagy lefedi, az infravörös sugarak hatékonysága csökken.
- Ha az élelmiszert zárható edény helyett fóliába vagy egyéb csomagolóanyagba csomagolja, az infravörös sugarak hatékonysága növekszik.
- Az infralámpa élettartam szerinti besorolása: közepesen tartós.
- Ha szeretné ellenőrizni az infralámpa működését, nyomja meg kézzel az ajtókapcsolót és a lámpaburkolat nyitott részein keresztül ellenőrizze, hogy az infralámpa világít-e.

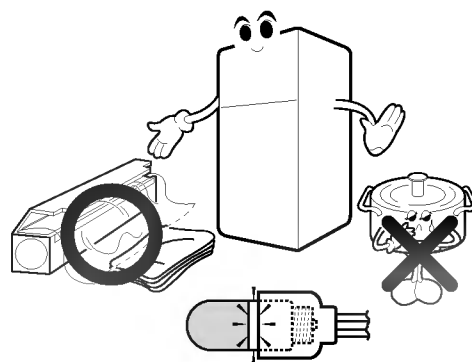



JAVASLATOK AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSÁHOZ

AZ ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA


- A friss élelmiszert ajánlatos a hűtőtérben tárolni. Az élelmiszer frissességének és ízletességének megőrzésében rendkívül fontos szerepet játszik a fagyasztás, és az azt követő felolvasztás módja.
- Az állagát gyorsan elvesztő élelmiszereket (pl. banán, ananász, dinnye) nem szabad alacsony hőmérsékleten tárolni.
- Forró ételt nem szabad a hűtőszekrénybe helyezni. A hűtőszekrénybe helyezett forró étel a többi élelmiszer megromlásához, illetve magasabb villanyszámlához vezethet!
- Tárolás előtt az élelmiszert csomagolja be fóliába, vagy tegye zárható dobozba. Ezzel megakadályozhatja a nedvesség távozását az ételből, és elősegítheti az íz és a tápérték megőrzését.
- A levegő keringető nyílásokat ne takarja el a behelyezett étellel. A hűtött levegő akadálytalan keringése biztosítja az egyenletes hőmérséklet eloszlást a hűtőtérben.
- Ne nyitogassa túl gyakran a hűtőszekrény ajtaját. Az ajtó kinyitásakor meleg levegő áramlik a hűtőszekrénybe, amely a hűtőtér hőmérsékletét megemeli.


FAGYASZTÓTÉR

- A fagyasztótérben ne tároljon italos palackokat - megfagyáskor a palackok eltörhetnek.
- A felolvasztott élelmiszert ne fagyassza le újra. Az ismételt fagyasztás az íz- és tápérték veszteséget okoz.
- A hosszabb ideig fagyasztott állapotban tárolt élelmiszereket (pl. fagylalt) a fagyasztó ajtórakodó polc helyett a fagyasztópolcra kell helyezni.

HŪTŐTÉR

- A magas nedvességtartalmú élelmiszereket ne tegye mélyen be a tároló polcra. Az ilyen élelmiszerek a beáramló hűtött levegő hatására megfagyhatnak.
- A hűtőszekrénybe helyezés előtt tisztítsa meg az élelmiszereket. A zöldséget és gyümölcsöt meg kell mosni, majd szárazra törölni, az előrecsomagolt élelmiszert pedig megfelelően át kell törölni. Ezzel a közelben tárolt többi étel szennyezését előzheti meg.
- A tojástartóban mindig friss tojást tároljon, és ügyeljen arra, hogy a tojások függőleges helyzetben álljanak. Így a tojások hosszú ideig megőrzik frissességüket.





TISZTÍTÁS ÉS GONDOZÁS

A kellemetlen szagok keletkezését megelőzheti, ha a hűtőszekrény tisztaságát folyamatosan fenntartja. A kiömlött ételt vagy italt azonnal törölje fel, mert hosszabb várakozás esetén a kiömlött anyag esetleges savtartalma maradandó foltot hagyhat a hűtőszekrény burkolatán.

A hűtőszekrény tisztításához soha ne használjon fémszivacsot, kefét, illetve durva súrolóport vagy erősen lúgos tisztítószeret.

A tisztítás közben ne feledje, hogy a nedves tárgyak az erősen fagyott felületre rátapadhatnak, vagy ráragadhatnak. A fagyott felületekhez soha ne érjen hozzá nedves vagy vizes kézzel.

KÜLSŐ BURKOLAT - Kímélő szappanos vagy tisztítószeres langyos vízzel tisztítsa meg a hűtőszekrény külső burkolatát. A tisztításhoz használjon enyhén megnedvesített, tiszta törülőkendőt.

A művelet végén törölje szárazra a megtisztított felületet.

BELSŐ TÉR - A hűtőszekrény belső tere, illetve a különböző tartozékok rendszeres tisztítást igényelnek. Ha Ön egy automatikus leolvasztási funkcióval ellátott, ún. "No Frost" típusú hűtőszekrényrel rendelkezik, a fagyasztótér és a hűtőtér ajtaját a tisztítás teljes ideje alatt hagyja nyitva. Húzza ki a hálózati csatlakozó vezetékét a fali konnektorból és vegye ki az élelmiszereket, illetve a tároló polcokat, tálcákat, stb. a hűtőszekrényből. Az összes belső rekeszt mossa át kímélő tisztítószeres melegvízes oldattal. Öblítse le, majd törölje szárazra a megtisztított felületeket.

BELSNŐ TARTOZÉKOK - kímélő tisztítószeres melegvízes oldattal mossa át a tároló polcokat, az ajtórákódó polcokat, a tálcákat és a mágneses ajtószigetelést. Öblítse le, majd törölje szárazra a megtisztított felületeket.

FIGYELEM

Mielőtt az elektromos részek (lámpák, kapcsolók, szabályzók, stb.) környékének tisztításába kezdene, mindig húzza ki a hálózati csatlakozó vezetékét a fali konnektorból. A tisztítás után a felületen maradt nedvességet azonnal törölje le szivaccsal vagy száraz ruhával, így megelőzheti a víz vagy a tisztítófolyadék bejutását az elektromos részekbe, amely egyébként áramütést idézne elő. Ne használjon gyúlékony vagy mérgező tisztítószeret.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

HOSSZABB TÁVOLLÉT

Átlagos hosszúságú távollét esetén valószínűleg nem tartja szükségesnek a hűtőszekrény kikapcsolását. Ilyenkor a fagyasztható élelmiszert tegye át a fagyasztótérbe.

Ha távolléte várhatóan hosszabb időt vesz igénybe, vegye ki az összes élelmiszert, húzza ki a hálózati csatlakozó vezetékét a fali konnektorból, alaposan tisztítsa meg a hűtőszekrény belsejét és hagyja NYITVA az ajtókat a kellemetlen szagok kialakulásának megelőzése érdekében.

HÁLÓZATI FESZÜLTÉG-KIMARADÁS

Az egy vagy két óránál nem hosszabb hálózati feszültség-kimaradás általában nincs hatással a hűtőszekrény, belső hőmérsékletére. Ilyenkor azonban a minimálisra kell korlátozni az ajtónyitások számát. Hosszabb ideig tartó hálózati feszültség-kimaradás esetén helyezzen egy darab szárazjeget a fagyasztott csomagok tetejére.

HA A HŰTŐSZEKRENYT SZÁLLÍTJA



Vegye ki, vagy rögzítse biztonságosan a hűtőszekrény belsejében lévő összes mozgatható tartozékot.


A szintbeállító csavarok sérülésének elkerülése érdekében csavarja be teljesen ezeket az alaplemezbe.

PÁRÁSODÁSGÁTLÓ CSATORNA

A hűtőszekrény külső burkolata - különösen az üzembe helyezést követően - felmelegedhet. Nincs ok az aggodalomra. Fenti jelenséget a párasodásgátló rendszer okozza, amely forró hűtőközeget szivattyúz a párasodásgátló csatornába, ezzel meggátolva a külső burkolat "izzadását".

Csatorna

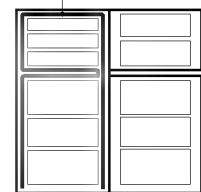




AZ IZZÓ CSERÉJE


FAGYASZTÓTERI LÁMPA

1. Húzza ki a hálózati csatlakozó vezetékét a fali konnektorból.
2. Húzza ki a gyorsfagyasztó rekesz polcát.
3. Emelje felfelé a gyorsfagyasztó rekesz ajtaját és a fagyasztóteri lámpa burkolatát támassza meg alulról a kezével. Helyezzen egy laposfejű ('-' profilú) csavarhúzózt az alsó részen kiképzett részbe, és a jobbra látható ábrának megfelelően kifelé húzva távolítsa el a lámpa burkolatát.
4. Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva vegye ki az izzót.
5. A fenti műveletet fordított sorrendben végrehajtva szerelje vissza az új izzót és a lámpa burkolatát. Az új izzónak a régivel azonos műszaki jellemzőkkel kell rendelkeznie.

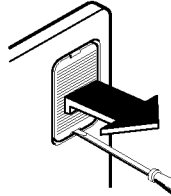

HŰTŐTERI LÁMPA

1. Húzza ki a hálózati csatlakozó vezetékét a fali konnektorból.
2. Távolítsa el a tároló polcokat.
3. Helyezzen egy laposfejű ('-' profilú) csavarhúzózt a felső részen kiképzett részbe, és a jobbra átható ábrának megfelelően kifelé húzva távolítsa el a lámpa burkolatát.
4. Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva vegye ki az izzót.
5. A fenti műveletet fordított sorrendben végrehajtva szerelje vissza az új izzót és a lámpa burkolatát. Az új izzónak a régivel azonos műszaki jellemzőkkel kell rendelkeznie.

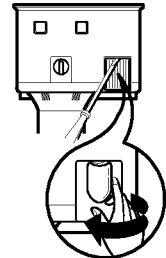

INFRALÁMPA

- Működés közben soha ne érintse meg az infralámpát, mert a forró külső felülete égési sérüléseket okozhat.
- Ne használjon normál izzót az infralámpában, mert az infralámpának speciális funkciója van.

FONTOS TUDNIVALÓK

NE HASZNÁLJON HOSSZABBÍTÓ VEZETÉKET

Ha lehetséges, a hűtőszekrényt egy egyedülálló, osztatlan fali konnektorhoz kell csatlakoztatni, mely révén elkerülhető az egyéb háztartási berendezésekkel vagy elektromos világítással együtt történő üzemeltetésekor fellépő hálózati túlterhelés.

A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ VEZETÉK CSERÉJE

Ha a hűtőszekrény hálózati csatlakozó vezetéke megsérül, a cserét a gyártó által kijelölt szakszervizzel végeztesse el, mert a művelet speciális szerszámokat igényel.

NAGYON VESZÉLYES CSÁBÍTÁS

Egy üres hűtőszekrény veszélyes csábítást jelenthet egy gyermek számára.

A használaton kívül helyezett hűtőszekrényről távolítsa el az ajtószigetelést, a reteszt vagy az egész ajtót, illetve egyéb megfelelő módon tegye veszélytelenné a hűtőszekrényt.

JAVÍTÁS

Soha ne próbálja meg önállóan megjavítani a meghibásodott hűtőszekrényt.


A javítást bízva a hivatalos márkaszervizre.


FÖLDELÉS

A készülék I. érintésvédelmi osztályú. Csak megfelelő érintésvédelemmel (pl. védőföldelés) ellátott védőérintkezős csatlakozó aljzatról működtethető.

Az esetleges áramütés megelőzése érdekében a berendezést megfelelően földelni kell.

A földelt csatlakozó dugó helytelen használata áramütést okozhat. Ha a földelési előírásokkal nincs tisztában, illetve kétségei támadnak a berendezés megfelelő földelésével kapcsolatban, keressen fel egy elektromossági szakembert vagy szerelőt.






MŰSZAKI ADATOK, MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a GR-462 típusú berendezés a 2/1984. (III. 10) IpM-BkM.sz. rendeletében előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

Üzemi feszültség	230 - 240 V ~ 50Hz
Teljesítményfelvétel / leolvasztási teljesítmény	140W / 210W
Érintésvédelmi Osztály	I.
Teljes bruttó űrtartalom	377 l
Hűtőtér űrtartalma	285 l
Fagyasztótér űrtartalma	92 l
24 órás Energiafogyasztás	1.87 kWh / nap
Fagyasztóteljesítmény	8.5 kg /nap
Visszamelegedési idő	9 óra
Szélesség	725 mm
Mélység	634 mm
Magasság	1728 mm
Tömeg	78 kg
Zajsztint Lwa	44 dB

* A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Importáló : LG Electronics Magyar Kft.



AZ ELŐFORDULÓ HIBA ELHÁRÍTÁSA GYAKRAN NEM IGÉNYEL SZAKEMBERT.

HA ÚGY ÉRZI, HOGY A HŰTŐSZEKRÉNY NEM MŰKÖDIK MEGFELELŐEN, ELSŐ LÉPÉSKÉNT AZ ALÁBBI OKOKAT ELLENŐRIZZE:

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK
A HŰTŐSZEKRÉNY NEM MŰKÖDIK	<ul style="list-style-type: none">● Nem oldott ki az olvadóbiztosító vagy a kismegszakító?● Nem lazult meg vagy húzódtott ki a fali konnektorból a hálózati csatlakozó vezeték?
A HŰTŐTÉR VAGY A FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETE TÚL MAGAS	<ul style="list-style-type: none">● A hőmérséklet szabályzó nem megfelelő pozícióban áll.● A berendezés túl közel áll a falhoz, vagy a fűtőtesthez.● Meleg időjárás - gyakori ajtónyitás.● Az ajtót hosszú ideig tartotta nyitva.● Nagy mennyiségű élelmiszer tárol a hűtőszekrényben.
RENDELLENES AZJ(OK)	<ul style="list-style-type: none">● A hűtőszekrényt nem teherbíró vagy nem egyenletes felületre állította, illetve a szintbeállító csavart nem állította be megfelelően.● Valamilyen idegen tárgy került a hűtőszekrény hátlapja mögé.
KELLEMETLEN SZAGOK A HŰTŐSZEKRÉNYBEN	<ul style="list-style-type: none">● Az erős illatú élelmiszereket be kell csomagolni, vagy jól záródó dobozban kell tárolni.● A hűtőszekrény belsejét ki kell takarítani.
PÁRALECSAPÓDÁS A KÜLSŐ BURKOLATON	<ul style="list-style-type: none">● Nem szokatlan jelenség magas páratartalmú helyiségben.● Nyitva maradt a hűtőszekrény ajtaja.